

Nokia 6500 slide kasutusjuhend

9201279

1. väljaanne

CE0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-240 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Autoriõigus © 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

9201279/1. väljaanne

Sisukord

OHUTUS.....	6	Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	22
Üldine teave	7	Nokia Xpressi helisõnumid	22
Kasulikud näpunäited	7	Välksõnumid	22
Teave seadme kohta.....	9	E-posti rakendus.....	22
Võrguteenused.....	9	Kiirsõnumid	24
Lisaseadmed	10	Kõnepost.....	24
Pääsukoodid	10	Sõnumiseaded	24
Tarkvarauuendused	11	5. Kontaktid	26
Sisu allalaadimine	11	Telefoninumbrite ja nimede salvestamine	27
Nokia klienditugi.....	12	Kontaktandmete lisamine.....	27
1. Alustamine	12	Kontaktkirje otsing	27
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12	Kontaktide kopeerimine või teisaldamine	27
Aku laadimine	12	Kontaktandmete muutmine	27
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	13	Rühmad.....	27
Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine	13	Visiitkaardid	28
Konfiguratsioonisõnumid	13	Kontakti seaded	28
Antenn	14	6. Logi	28
Randmepael.....	14	7. Seaded	28
Klahvid ja osad	14	Profiilid.....	28
microSD-mälukaart.....	15	Teemad	29
Ooterežiim	16	Helinad	29
Lennukiprofiil	17	Ekraan	29
2. Kõned.....	18	Kuupäev ja kellaaeg.....	30
Helistamine	18	Minu otseteed	30
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	18	Sünkr. ja varukoopiad	31
Kiirvalimine.....	18	Ühenduvus	31
Parendatud häälvalimine.....	19	Kõne	33
Valikud kõne ajal.....	19	Telefon.....	34
Videokõne tegemine	19	Lisaseadmed.....	35
3. Teksti kirjutamine.....	20	Konfiguratsioon	35
Tavaline tekstisisestus.....	20	Algseadete taastamine	35
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	20	Telefoni tarkvara uuendused.....	36
4. Sõnumite saatmine.....	21	8. Operaatori menüü	36
Tekstsõnumi koostamine ja saatmine.....	21	Infosõnumid.....	36
MMS-sõnumi koostamine ja saatmine ...	21	Teenuse juhtimise käsklused	36

9. Galerii	36	13. Rakendused	46
Digitaalõiguste haldus	37	Mängu käivitamine	46
Televisori väljundrežiim	37	Rakenduse käivitamine	46
Piltide printimine	38	Rakenduse seaded	46
10. Meediumid	38	14. SIM-teenused	46
Kaamera	38	15. Veeb	46
Video	39	Teenusega ühenduse loomine	47
Pleier	39	Veebilehtede sirvimine	47
Raadio	40	Järjehoidjad	47
Diktofon	42	Esitusviisi seaded	48
Ekvalaiser	42	Turvaseaded	48
Stereolaiendus	43	Teenuseteated	48
11. Raadiosaatja	43	Sirvimisturvalisus	49
12. Märkmik	43	16. Ühendamine arvutiga	50
Äratuskell	43	Nokia PC Suite	50
Kalender	43	Andmesiderakendused	50
Ülesanded	44	17. Aku- ja laadijateave	50
Märkmed	44	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Kalkulaator	44	kindlakstegemiseks	51
Taimer	45	Hooldus ja korrashoid	52
Stopper	45	Täiendav ohutusala teave	53
		Register	57

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

■ Kasulikud näpunäited

Enne telefoni teeninduspunkti viimist

K: Mida saan teha, et lahendada telefoni töö käigus tekkivaid probleeme?

V: Proovige järgmist:

- Lülitage telefon välja, eemaldage ja asendage aku.
- Taastage tehase määrangud. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Nimesid ja telefoninumbreid, mis on salvestatud kausta *Kontaktid*, ei kustutata.
- Uuendage oma telefon, kasutades Nokia tarkvarauuendajat, kui see on saadaval. Külitage www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebilehte

Päasukoodid

K: Mis on minu lukustusparool, PIN- või PUK- koodid?

V: Vaikelukustusparool on **12345**. Kui unustate või kaotate lukustusparooli, võtke ühendust telefoni edasimüüjaga.

Kui te unustate või kaotate PIN- või PUK- koodi, või pole neid koodi saanud, võtke ühendust oma teenuspakkujaga.

Bluetooth-ühendus

K: Miks ma ei leia Bluetooth-seadet?

V: Proovige järgmist.

- Kontrollige, et mõlemad seadmed on Bluetooth-ühenduvuse aktiveerinud.
- Kontrollige, et kahe seadme vaheline kaugus ei ole üle 10 meetri (33 jala) ja et seadmete vahel ei ole seinu ega muid takistusi.
- Kontrollige, et teine seade ei ole peidetud režiimis.
- Kontrollige, et mõlemad seadmed on ühilduvad.

Kõned

K: Kuidas muuta helitugevust?

V: Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

K: Kuidas muuta helinatooni?

V: Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Kontaktid

K: Kuidas lisada uut kontakti?

V: Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

K: Kuidas lisada kontakti kohta lisateavet?

V: Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Menüüd

K: Kuidas muuta menüü väljanägemist?

V: Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Pildivaade*, *Siltidega pildivaade*, või *Sakk*.

K: Kuidas muuta menüü isikupäraseks?

V: Menüü ümberkorraldamiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Korralda*. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Sõnumite saatmine

K: Miks ma ei saa saata multimeediumsõnumit (MMS-i)?

V: Multimeediumsõnumite teenuste (MMS, võrguteenus) kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

K: Kuidas seadistada e-posti?

V: E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

Ühenduvus arvutiga

K: Miks tekib mul probleeme telefoni ühendamisel arvutiga?

V: Kontrollige, et Nokia PC Suite on installitud ning töötab. Vaadake rakenduse Nokia PC Suite kasutusjuhendit. Lisateabe saamiseks Nokia PC Suite kasutamise kohta, vaadake Nokia PC Suite abifunktsiooni või külastage www.nokia.com toelehekülgi

Otseteed

K: Kas saan kasutada mingisuguseid otseteid?

V: Teie telefonis on mitmed otseteed:

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbri või nimeni, helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks vajutage ning hoidke all **0**.
- Oma kõnepostile helistamiseks vajutage ning hoidke all **1**.
- Sirvimisklahvi kasutamiseks otseteena. Vaadake jaotist Minu otseteed lk 30.
- Mis tahes profiilist hääletule ning tagasi üldprofiilile liikumiseks vajutage ning hoidke all **#**.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100 ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas ettevaatusmeetmeid rakendada.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärges lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärges unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärges ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt

teenusepakkuvalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga, eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et määrata, kuidas teie telefon kasutab pääsukoode ning turvaseadeid.

- Klahvistiku lukustus (klahvilukk) lukustab ainult klahvistiku.

Saate lukustada klahvistiku, et vältida juhuslikke nupuvajutusi.

1. Et lukustada klahvistik, sulgege kaas ja valige **Lukusta** 3,5 sekundi jooksul.
2. Et klahvistikku avada, avage kaas või valige **Ava** > **OK** 1,5 sekundi jooksul.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Võite samuti valida **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Autom. klahvilukk* või *Klahvide turvalukust.* > *Sisse* või *Välja*. Kui *Klahvide turvalukust.* on seatud olekusse *Sisse*, sisestage turvakood, kui küsitakse.

- Turvakood, mis on telefoniga kaasas, aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Vaikekood on **12345**.

- PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab kaitsta kaarti volitamata kasutamise eest.
- PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma kohaliku teenusepakkujaga.
- Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, mis piirab kõnesid teie telefonilt (võrguteenus).
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks, kui need on installitud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

■ Tarkvarauuendused



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia võib toota uusi omadusi, parendatud funktsioone või jõudlust pakkuvaid tarkvarauuendusi. Neid uuendusi saate pärida arvutirakenduse Nokia Software Updater vahendusel. Seadme tarkvara uuendamiseks vajate rakendust Nokia Software Updater ja operatsioonisüsteemi Microsoft Windows 2000 või XP-ga ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ja ühilduvat andmesidekaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebilehte.

Tarkvara uuenduste allalaadimine võib sisaldada suurte andmemahutade edastamist teenusepakkuja võrgu kaudu. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud või ühendage laadija enne uuendamise käivitamist.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel võite uuendused otse seadmesse tellida. Vaadake jaotist Telefon lk 34.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiata aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.


Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte. Sisestage SIM-kaart nii, et kullavärvi ühendusala jääb allapoole (4).

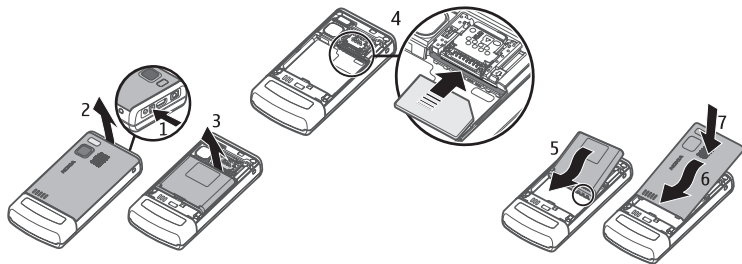


■ Aku laadimine

Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BP-5M laadimiseks laadijaga AC-4 umbes üks tund ja 30 minutit.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija juhe telefoni ülaosas olevasse ühenduspesa.


Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

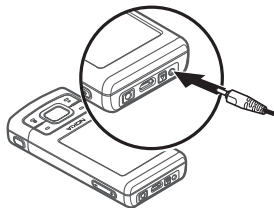

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Vajutage ning hoidke all toiteklahvi, nagu näidatud.
2. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena, näiteks ****) ja valige **OK**.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake Konfiguratsioon lk. 35 ja Konfiguratsioonisõnumid lk. 13.

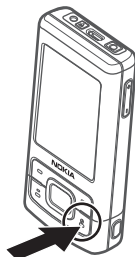

■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse kellaaja ja kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Hilisemaks juurdepääsuks *Kuupäev ja kell*, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.*, või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus), et kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadeid muuta.


■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õiged konfiguratsiooniseadeid. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooni-seaded on vastu võetud*. Valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.


■ Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

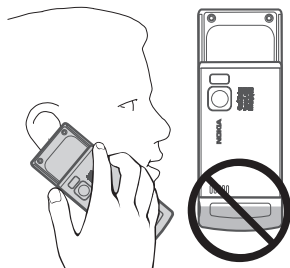


■ Randmepael

Eemaldage telefoni tagakaas. Asetage pael läbi ava. Kinnitage pael telefoni külge nii, nagu on näidatud joonisel. Seadke pael parajaks. Sulgege tagakaas.

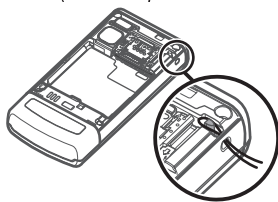


■ Klahvid ja osad


1. Kuular
2. Valgusandur
3. Esikaamera
4. Navi™-klahv (edaspidi sirvimisklahv)
5. Keskmine valikuklahv
6. Vasakpoolne valikuklahv
7. Parempoolne valikuklahv
8. Helistamisklahv
9. Lõpetamis-/toiteklahv;
lõpetab kõned (lühike vajutus) ja lülitab telefoni
sisse või välja (pikk vajutus)
10. Klahvistik

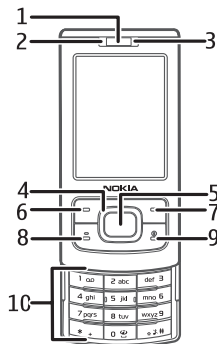

- 11. Laadija ühenduspesa
- 12. Tagakaane avamisnupp
- 13. USB-ühenduspesa
- 14. Lisaseadmete ühenduspesa
- 15. Helitugevuse suurendamise klahv/PTT-klahv
- 16. Helitugevuse vähendamise klahv
- 17. Kaamera klahv/automaatfookus

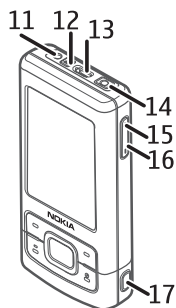

- 18. Valjuhääldi
- 19. Kaamera objektiiv
- 20. Kaamera välklamp
- 21. Randmepaela kinnituskoh

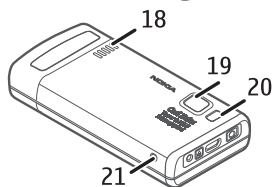

microSD-mälukaart

Telefoni sisestatud microSD-mälukaardile saab salvestada andmeid, näiteks helinatoone, teemasid, toone, pilte ja videoid. Pärast kaardi sisu kustutamist, uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.




Telefoni kasutamise ajal on võimalik microSD-kaart eemaldada või tagasi asetada ilma telefoni välja lülitamata.



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.


1. Eemaldage telefoni tagakaas. Avage microSD-mälukaardi hoidik (1).
2. Sisestage kaart nii, et kullavärvi klemmid jäävad ülespoole (2). Asetage hoidik tagasi (3) ning sulgege see nii, nagu joonisel on näidatud (4). Sulgege tagakaas.
Eemaldage microSD-kaart, selleks järgige juhiseid vastupidises järjekorras.

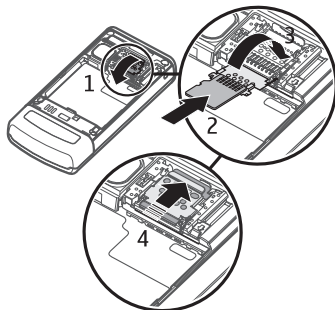

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1. 3G indikaator
2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
3. Aku laetuse tase
4. Tähised. Vaadake jaotist Tähised lk 16.
5. Võrgu nimetus või operaatori logo
6. Kell
7. Ekraan
8. Vasakpoolse valikuklahvi (8) funktsioon on **Ava** või otsetee mõne teise funktsiooni juurde. Vaadake Vasakpoolne valikuklahv lk 30.
9. Keskmise valikuklahvi (9) režiim on **Menüü**.
10. Parempoolse valikuklahvi (10) funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs *Kontaktid*, operaatorvõrgu nimi operaatorvõrgu veebisaidi avamiseks või mõne teise valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Parempoolne valikuklahv lk 30.

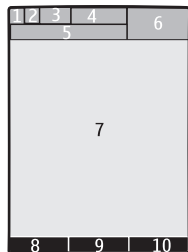

Tähised

-  Lugemata sõnumid.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake jaotist Logi lk 28.
-  Klahvistik on lukustatud. Vaadake jaotist Pääsukoodid lk 10.

 Telefon ei helise sissetuleva kõne või tekstisõnumi ajal, kui **Saab. kõne märguan.** on seatud olekusse **Välja** ja **Sõn. märguande toon** on seatud olekusse **Hääletu**. Vaadake jaotist Helinad lk 29.

 Äratuskell on seatud olekusse **Sisse**. Vaadake jaotist Äratuskell lk 43.

 ,  Kui valitud on pakettandmesiderežiim **Pidevalt liinil** ja pakettandmesideteenus on saadaval, kuvatakse tähis.

 ,  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

 ,  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

 Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake jaotist Bluetooth-ühendus lk 31.

■ Lennukiprofiil

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennukiprofiili kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukiprofiil on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Et telefon küsiks igakordsel sisselülitamisel, kas lennukirežiimi kasutada või mitte, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Lennupäring* > *Sisse* or *Välja*.

Lennukirežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Autonoomses või lennukirežiimis on helistamiseks võib-olla vajalik telefoni lukustus välja lülitada ning aktiveerida tavaline kõneprofiil.



Hoiatus. Lennukirežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennukirežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennukirežiimist väljumine hädaabinumbri helistamiseks.

2. Kõned

■ Helistamine

Toimige järgmiselt.

- Sisestage telefoninumber, kaasa arvatud suunakood, ja vajutage helistamisklahvi.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.
- Viimati valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi.
- Helistage nimele või numbrile kaustas *Kontaktid*. Vaadake jaotist *Kontaktid* lk 26.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Siis vastake või loobuge kõnest.

■ Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** telefoninumbri määramiseks.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*.
2. Liikuge soovitud kiirvalimisnumbrini.
3. Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*.
4. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse* või *Välja*.

Numbrile helistamiseks vajutage ning hoidke all kiirvalimisnuppu, kuni kõne algab.

■ Parendatud häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Kontakti määramiseks häälvalimise jaoks valige **Menüü** > *Seaded* >

Telefon > Hääletuvastus > Tuvastatav keel ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Funktsioonide hulka, mida teie teenusepakkuja võib pakkuda, kuuluvad konverentskõned, videote jagamine ning kõnede ootelepanek.

Koputus

Valige **Menüü > Seaded > Kõne > Koputus > Aktiveeri**, et võrk teavitaks teid sissetulevast kõnest, kui teil on parajasti kõne pooleli (võrguteenus).

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Videokõne tegemine

1. Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige **Kontaktid** ja valige kontaktkirje.
2. Hoidke all helistamisklahvi või valige **Valikud > Videokõne**. Videokõne alustamine võib aega võtta. Kuvatakse teade *Videokõne* ja väljuva kõne animatsioon. Kui kõne algatamine ei õnnestunud (näiteks võrk ei toeta videokõnesid või vastuvõttev seade ei ole ühilduv), küsib telefon, kas soovite helistada tavalisel moel või saata sõnumi.
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal edastatakse kõne vastuvõtjale reaajas videopilt. Videokõne vastuvõtjale näidatakse videokujutist, mida filmib telefoni esiküljel olev kaamera. Videokõne tegemiseks peate kasutama USIM-kaarti ning asuma WCDMA-võrgu levialas. Tellimisinfo ja muu teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Videokõne on võimalik ainult kahe isiku vahel. Videokõne saab teha ühilduval telefonile või ISDN-kliendile. Kui aktiivne on mõni muu hääl-, video- või andmekõne, ei saa videokõnet teha.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel (nt aktiivne videokõne või kiire andmesideühendus) kuumeneda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

3. Teksti kirjutamine

Saate sisestada teksti tavaviisil või sõnastikupõhiselt. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoidke all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab tähis  ja sõnastikupõhist tekstisisestust tähis . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised **abc**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimile (numbrirežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*. Numbrirežiimist täherežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vajutage **0** klahvi, et sisestada lünk. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Telefon kuvab tähise* või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage sirvimisklahvi paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

4. Sõnumite saatmine



■ Tekstsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Sõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit. Telefoninumbri lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale *Tekst*.
Tekstimalli kasutamiseks sirvige allapoole ja valige **Lisa**.
4. Valige **Saada**.

■ MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Sõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks sirvige allapoole ja valige **Lisa**.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumite teenuste (MMS, võrguteenus) kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.

3. Valige **Saada**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumiteenuse abil saate mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumiteenus aktiveeritud.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numברי lisamiseks **Lisa**.
4. Valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Välksõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ E-posti rakendus

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *E-posti sead. viisard*.

Seadete sisestamiseks käsitsi valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Loo käsitsi*.

E-posti rakendus vajab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunkt sisaldab tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võib ka kohe teenusega ühendust võtta ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *E-post*.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja saata.

2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks e-kirjale valige **Lisa** ja seejärel soovitud valik.

E-kirja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*. Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige *Mustandina*.

3. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmiseks mustandite kaustast valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Mustandid* ja valige kiri.

E-posti allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saabunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside*.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja alla laadida.

E-posti rakendus laadib kõigepealt alla vaid e-kirjade päised.

2. Valige e-kiri ja vajutage **Ava**, et laadida e-kiri alla täismahus.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* konto nimi ja soovitud kiri.

2. E-kirjale vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Ühenduse katkestamiseks e-postkastiga valige, **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele lühikesi tekstisõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenus kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenus kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

■ Kõnepost

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb vajadusel tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*

Saadet. sõn. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui telefonimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui valisite *Salvesta saadetud* > *Jah*.

Lemmikadressaat – et määrata sõnumite saatmisel lihtsalt kättesaadavad adressaadid või grupid

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Piltemotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-sõnumite saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstisõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteated > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus*, et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühmärühmidega tähgid ja muud märgid teisteks tähtideks muuta.

Vastam. sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus)

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 35.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise režiim – et keelata või lubada erinevat tüüpi multimeediumite lisamine sõnumitele

Pildi suurus MMS-is – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabusid MMS-id – et määrata, kuidas multimeediumsõnumeid laaditakse. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabusid MMS-id* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigrats. seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi

teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiveerite konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumi konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 35.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

Uue e-kirja teatis — et valida, kas uute e-kirjade saabumisel kuvatakse märguanne või mitte

Luba e-posti vastuv. — et valida, kas e-kirju saab võtta vastu ka rändlusvõrgus või ainult koduvõrgus

Vasta algsõnumiga — et valida, kas vastuses kaasatakse ka algne kiri

Pildi formaat e-kirjas — et määrata e-kirjade pildisuurus

Muuda postkaste — et lisada uusi postkaste või muuta olemasolevaid

5. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

Arvutiga sünkronimiseks vaadake jaotist Ühenduvus lk 31.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

■ Kontaktandmete lisamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja veenduge, et *Mälu valik* on seatud olekusse *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Mitme kontakti teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märkige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

■ Kontaktandmete muutmine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktini ja valige **Valikud** > *Muuda* ning liikuge andmeteni, mida tahate muuta.

■ Rühmad

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Kontakti seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – Vt Kontaktandmete lisamine lk. 26.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

6. Logi



Valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastam. kõned*, *Vastatud kõned* või

Valitud numbrid. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõn. adressaadid*.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded



■ Profiilid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige soovitud profiil ja järgmiste seadete seast.

Aktiveeri – et aktiveerida valitud profiil

Muuda et isikupärastada profiil helinatoonide, helinatugevuse, vibroalarmide, valgusefektide või sõnumi märguandetoonidega. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse. Selle aja möödudes muutub viimane profiil aktiivseks.

■ Teemad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Ekraaniseadetega saate muuta telefoni ekraanipildi isikupäraseks.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* seejärel valige mõni järgnevatest valikutest.

Taustpilt – et seada oma telefon ooterežiimis pilti või slaidi taustpildina näitama.

Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt*, liikuge vajaliku kaustani ning valige soovitud pilt või slaid.

Aktiivne ooterežiim – et valida, kas telefon kuvab aktiivse ooterežiimi

Fondi värv ooterež. – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv

Juhtnupu ikoonid – sirvimisklahvi otseteede kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud

Teatise üksikasjad – andmete, nagu kontaktiteabe kuvamiseks või varjamiseks vastamata kõnede ja sõnumite lühiteadetes

Klapianimatsioon – et telefon näitaks animatsiooni ja mängiks helinat, kui telefoni avate või sulgete, sõltuvalt teemast.

Pimenduspilt – et seadistada telefon muutuvat mustrit või pilti näitama, kui teatud aja jooksul telefoni funktsioone ei kasutata

Toitesäästja – et säästa akut, kuvatakse digitaalne kell, kui telefoni funktsioone teatud aja jooksul ei kasutata.

Puhkerežiim – et säästa akut, muutub ekraan mustaks, kui telefoni funktsioone teatud aja jooksul ei kasutata

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo — et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo, kui see on saadaval

Kärjeteabe kuvamine > Sisse — võrguoperaatorilt info vastuvõtmiseks, sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

■ Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus), et kellaja, ajavööndi ja kuupäeva seadeid muuta.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Juhtnupp

Et määrata eelmääratud loendist sirvimisklahvile teisi telefoni funktsioone, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Aktiivse ooterežiimi klahv

Et valida funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterež. klahv*.

■ Sünr. ja varukoopiad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Sünr. ja varund.*, et sünkroonida või kopeerida andmeid teie telefoni ja teise telefoni või kaugserveri vahel (võrguteenus).

Lülita tel. ümber — et sünkroonida või kopeerida andmeid kahe telefoni vahel

Varundamine — et teha valitud andmetest varukoopiad ja salvestada need mälukaardile

Varundustaaste — et eelnevalt tehtud mälukaardil olevate koopiade abiga telefoni sisu taastada

Andmeedastus — et edastada andmeid teie telefoni ja muu seadme vahel

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust.

Bluetooth-ühendus

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: SIM-pääsuprofiil, objekti tõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeseadme profiil, teenuse tuvastusrakenduse profiil, geneerilise juurdepääsu profiil, järjestikpordi ja geneerilise objektivahetuse profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Sisse*.

Valige *Minu telefoni nimi*, et määrata või muuta oma telefoni nime, mis on nähtav teistele Bluetooth-seadmetele.

Tähis  näitab, et Bluetooth on aktiivne. Pidage meeles, et Bluetooth kasutab akut ning võib lühendada aku eluiga.

Bluetooth-seadme ühendamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Otsi helitarvikuid* ja seade, millega soovite ühendust luua.

Bluetooth-ühenduste loendi vaatamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Aktiivsed seadmed*.

Andmete saatmine Bluetooth-seadmele

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Seotud seadmed*. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada, ja sisestage pääsukood. Teise seadmega ühendamiseks peate kokku leppima kasutatava juurdepääsukoodi (kuni 16

tähemärki). Juurdepääsukood tuleb sisestada vaid ühe korra, et seadistada ühendus ning alustada andmete edastust.

Kui te ei näe seadet loendis, valige **Uus**, et luua loend lähedalasuvatest Bluetooth-seadmetest.

Bluetooth-seadme teiste eest peitmine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*. Valige *Varjatud* või lülitage Bluetooth täiesti välja.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata seaded ühenduse loomiseks arvutiga, toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandm. seaded* > *Akt. pöörduspunkt* ja aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada.
2. Valige *Muuda akt. pöördusp.*, sisestage nimi, et muuta pöörduspunkti seadeid, ja valige **OK**.
3. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi (APN), et luua võrguga ühendus, ja valige **OK**.
4. Looge Interneti-ühendus telefoni modemina kasutades.

Vaadake rakenduse Nokia PC Suite kasutusjuhendit lisateabe saamiseks. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sünkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit CA-101 saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab kasutada ka programmipaketiga Nokia PC Suite.

Küsi ühendusel – et telefon küsiks, kas luua ühendus

PC Suite – telefoni kasutamiseks rakendustega arvutis, kuhu on installitud Nokia PC Suite.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeriga või telefoni ühendamiseks arvutiga, et sünkroonida Windows Media Playeriga (muusika, video)

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *Küsi ühendusel*, *PC Suite*, *Print. ja meediumid*, või *Andmetalletus*.

■ **Kõne**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Pääsukoodid" lk 10.

Suvaklahviga vastam. > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korralikult suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Video-kõne kordusv. – et valida, kas telefon teeb automaatselt tavakõne numbrile, millega videokõne ebaõnnestus.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas.

Kiirvalimine – Vt Kiirvalimine lk. 18.

Koputus – Vt Koputus lk. 19.

Kokkuv. pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Klapi kõnetoimingud – et valida funktsioon kaane avamise ja sulgemise jaoks

Video jagamine – et määrata videote jagamise seaded

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. *Automaatne* valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Häälkäsklustele taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mäluahtu.

Autom. klahvilukk – Vt Pääsukoodid lk. 10.

Hääletuvastus – Vt Parendatud häälvõimalused lk. 18.

Klahvide turvalukust. – Vt Pääsukoodid lk. 10.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – et uuendada telefoni tarkvara, kui uuendus on saadaval

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS või GSM) valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakujaga.

Abitektide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusika

Lennupäring – Vt Lennukiprofiil lk. 17.

■ Lisaseadmed

See menüü või järgmised valikud kuvatakse siis, kui telefon on või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Valige lisaseade ja olenevalt lisaseadmest mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil valige profiil, mis lülituks automaatselt sisse, kui telefoni valitud lisaseadmega ühendate

Automaatvastus ks saabuvalle kõnele automaatselt viie sekundi pärast. Kui funktsioonide **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *Saab. kõne märguan.* seadeks on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastamine välja lülitatud.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfigu-ratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikesadeks, valige **Valikud** > *Sea vaikesadeks*.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuvalt.

Oma konfig. seaded – erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist.

■ Algseadete taastamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*, et taastada mõnede menüüseadete algseaded. Sisestage turvakood. Nimesid ja telefoninumbreid, mis on salvestatud kausta *Kontaktid*, ei kustutata.

■ Telefoni tarkvara uuendused

Teie teenusepakkuja võib saata tarkvarauuendusi otse võrgu kaudu teie seadmesse. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõpu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

8. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Infosõnumid*, et võtta teenusepakkuvalt vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Teenuse juhtim.* et kirjutada ja saata operaatorvõrku päringuid (USSD-käsud), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

9. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaili, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Need failid salvestatakse telefoni mälli ja neid saab seada kaustadesse.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks kasutusvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Failide vaatamiseks kaustas valige kaust ja **Ava**.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

■ Digitaalõiguste haldus

Digitaalõiguste haldus (DRM) on autoriõiguse kaitse, mis aitab ära hoida autoriõigusega kaitstud failide muutmist ja piirab edasisaatmist. Autorikaitsega failid, nagu heli-, video-, teema või helinafailid on tasuta saadaval, kuid lukus. Maksta tuleb võtme eest, millega fail kasutamiseks avatakse. Võti saadetakse automaatselt teie telefonile faili allalaadimisel.

Kaitstud faili kasutusõiguste vaatamiseks liikuge failini ja valige **Valikud > Aktiveerimisvõtmed**. Teil on võimalik vaadata näiteks seda, kui mitu korda saate vaadata videot või kui mitu päeva on teil aega laulu kuulamiseks.

Faili kasutusõiguste pikendamiseks valige **Valikud** ja faili tüübile vastav valik, nagu **Aktiveeri teema**. Teatud tüüpi kaitstud faile saab edasi saata ja vastuvõtjad saavad osta endale kasutusvõtmed.

Käesolev telefon toetab süsteemi OMA DRM 2.0.

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud tehnoloogiatega WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

■ Televiisori väljundrežiim

Et vaadata ühilduva televiisori ekraanilt videoid ja pilte, mängida mängu, surfata Internetis või teha videokõnesid, toimige järgmiselt.

1. Lülitage televiisor sisse ja ühendage televiisori väljundkaabel CA-92U video- ja audiosisenditesse.
2. Ühendage televiisori väljundkaabel telefoni peal asuva lisaseadmete pesaga.
3. Valige televiisoril sobiv AV-kanal.

Televiisoriekraan näitab telefoniekraani.

Kui telefon ei tunne televiisorikomplekti automaatselt ära, valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud > Telekaabel** ja seejärel valige üks järgnevaist:

- **TV-standard > PAL** või **NTSC**
- **Aktiveeri välj.sign.**

Kõik helid, kaasa arvatud videolõikude stereoheli, helinatoon ja klahvistiku toon, juhitakse televiisorisse, kui televiisori väljundkaabel on telefoniga ühendatud. Saate kasutada telefoni mikrofoni tavapäraselt ja tava- ning videokõnesid vastu võtta.

Kui avate pildi pispildina, kui see kuvatakse televiisoriekraanil, ei ole suumimisfunktsioon saadaval. Avatud pilt kuvatakse televiisoriekraanil täissuuruses.

Kui avate valitud videolõigu, alustab telefon selle mängimist televiisoriekraanil.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga USB-andmekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetooth-funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist Ühenduvus lk 31.

Saate printida .jpg-vormingus pilte. Kaameraga tehtud pildid salvestatakse automaatselt .jpg-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

10. Meediumid



Telefoni sisemise 3,2-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike automaatselt.


■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on jpg-vormingus ning neid on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda suurendada.

Pildistamine

Vajutage kaamera nuppu (lühike vajutus), et aktiveerida kaamera. Vajutage seda veel kord, et pildistada.

Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Valikud** > **Saada**. Telefon salvestab pildi kausta *Galerii* > *Fotod*.

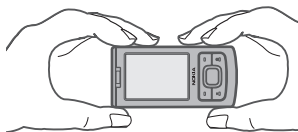

Automaatfookuse kasutamiseks vajutage kaamera nupp poolenisti alla. Ekraanil kuvatakse valge raam. Kui fokuseerimine on lõppenud, muutub raami värv roheliseks ja pilti saab teha, vajutades kaamera nupu täielikult alla. Punane raam näitab, et kaamera ei ole fookuses. Sellisel juhul laske kaamera nupp lahti ja fokuseerige kaamera uuesti.

Kaamera välja kasutatakse automaatselt, kui pildistate halbade valgustingimuste korral.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Sisse- ja väljasuunimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

■ Video

Videolõigud salvestatakse .3gp-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest. Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust.

Videolõikude kvaliteedi seadmiseks vajutage **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videoklipi kvaliteet* > *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus*.

Videolõigu salvestamine

Videokaamera aktiveerimiseks vajutage kaamera klahvi (pikk vajutus). Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Sisse- ja väljasuunimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

■ Pleier

Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3-, MP4-, AAC-, eAAC+ või WMA-helifailide kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see rakendus kuulub programmipaketti Nokia PC Suite.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Kõigi telefoni salvestatud laulude nimekirja avamiseks valige *Kõik laulud* > **Ava** või sirvige paremale.

Esitusloendite koostamiseks või haldamiseks valige *Esitusloendid* > **Ava** või sirvige paremale.

Et avada kaustu *Esitajad*, *Albumid* või *Žanrid*, leidke sobiv valik ja valige **Laienda** või sirvige paremale.

Telefoni salvestatud videote loendi avamiseks valige *Videod* > **Ava** või sirvige paremale.

Muusikapleieri ja ekvalaiseri teema isikupärastamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier* > *Ava muusikapleier* > **Valikud** > *Seaded* > *Muusikapleieri teema*.

Muusika mängimine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeeesitusloendi esimese pala andmed.

Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Mängimise peatamiseks valige ■■.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.

■ **Raadio**

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀◀ või ►► kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Jaamade salvestamine

1. Raadiojaamade otsimiseks hoidke all klahvi ◀◀ või ►►. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage klahvi ◀◀ või ►►.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all.

3. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
4. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Kuulamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.
2. Leidke soovitud raadiojaam ja valige ▲ või ▼ ; või vajutage peakomplekti nuppu.
3. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve.
4. Valige **Valikud** ja üks järgmistest valikutest:

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks, sisestades raadiojaama nime. See valik kuvatakse vaid siis, kui valitud raadiojaam ei ole salvestatud.

Jaamad – salvestatud jaama valimiseks loendist. Jaamade loendisse sisenemine on võimalik vaid siis, kui valitud jaam on salvestatud.

Otsi kõiki jaamu – et otsida kõiki raadiojaamu, mida telefon ära tunneb.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Seaded – Radio Data System (RDS) seadete muutmiseks valige *RDS sisse* või *RDS välja*. Kui RDS on sees, võite valida *Autom. sagedus sisse*, et liikuda järgmisele sama raadiojaama mängivale sagedusele, kui algne signaal muutub nõrgaks

Jaamakataloog – et avada Visual Radio teenused, kasutades võrgulinki raadiojaamade juhendile.

Visual Radio – et valida, kas kasutada Visual Radio rakendust. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata Visual Radio abiga.

Aktiv. visuaalteenus – et valida, kas Visual Radio rakendus käivitub automaatselt raadio sisselülitudes.

Saate raadiot kuulates tavapäraselt kõnesid teha või sissetulevaid kõnesid vastu võtta. Kõne ajal muudetakse raadio hääletuks.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige  .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

■ Ekvalaiser

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > *Sees* või *Väljas*, et parendada telefoni stereoheli.

11. Raadisaatja



Valige **Menüü** > *Raadisaatja*.

Raadiosaatja (PTT, võrguteenus) vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga (kanal), kellel on ühilduvad seadmed. Peate tellima vastava teenuse ja registreerima end soovitud PTT-teenuse kasutajaks. Lisateavet PTT-teenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

12. Märkmik



■ Äratuskell

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sisse*.

Valige *Korduväratust*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaal või määrata äratamiseks raadio, valige *Äratuse helin*:. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Valiku *Seaded* all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kalendritooni, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid kustutama, valige *Kust. märkm. autom.*

Arvutiga sünkroonimiseks vaadake jaotist Ühenduvus lk 31.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev ja valige

Valikud > **Märgi üles**, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest: 

Meelespea  **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev** või  **Meeldetuletus**. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märges on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märges ja valige **Salvesta**.

Arvutiga sünkroonimiseks vaadake jaotist Ühenduvus lk 31.

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korra ke seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Taimer

1. Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Tavaline taimer*, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Intervalli taimer*.
3. Taimeri käivitamiseks valige *Käivita taimer* > **Alusta**.

■ Stopper

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest. *Vaheaeg* – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Möödetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Möödetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi. Valige *Jätka* – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

13. Rakendused



■ Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**. Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduse seaded

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs Veeb saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

14. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saada üldjuhul tasuline tekstisõnum.

15. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige

1. **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfigurats. seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.

3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent > Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadr..*
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Lisa järjehoidja*; või ooterežiimis olles, valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

■ Esitusviisi seaded

Et muuta veebilehtede kuvamise viisi isikupäraseks, valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*.

■ Turvaseaded

Präänikud ja vahemälu

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded* > *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

1. Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu peakiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

2. Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

3. Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

16. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite kohta leiate lisateavet lehelt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

17. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Seade on määratud kasutamiseks akuga BP-5M. Seadme jaoks on ette nähtud laadija AC-4. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on ette nähtud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekib lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõud aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et

- Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutuslane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui eelnimetatud juhised lubavad.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.

- Kui seade on autonoomses või lennukirežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,10 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku
 tuvastamine 51
algseaded 35
allalaadimine 11
andmeside 50
antenn 14
autoriõiguste kaitse 37

B

Bluetooth 31
brauser
 esitusviisi seaded 48
 järjehoidjad 47
 turvalisus 48

D

digiallkiri 49
digitaalõiguste haldus 37
diktofon 42

E

ekvalaiser 42, 43
e-posti rakendus 22

G

galerii 36

H

helinad 29
helistamine
 klahv 14
 koputus 19
helisõnumid 22
helitugevusklahv 15
häälvalimine 19

I

infosõnumid 36
internet 46

J

järjehoidjad 47

K

kaamera 39
kaitstud failid 37
kaitstud failide allalaadimine 37
kalender 43, 44
kalkulaator 44
kasutusvõtmed 37
keelseaded 34
kiirsõnumid 24
kiirvalimine 18
klahvistiku avamine 10
klahvistiku lukustamine 10
klienditeenindus 12
konfiguratsioon
 konfiguratsiooniteenus 13
konfiguratsioonid
 üldised 35
kontaktid
 kiirvalimine 18
 kopeerimine 27
 muutmine 27
 otsimine 27
 rühmad 27
 salvestamine 27
 seaded 28
kontaktteave 12
koodid 10
kõne
 logi 28
 register. Vt kõnelogi.
kõned
 häälvalimine 19
 rahvusvahelised 18
 seaded 33
 tegemine 18
 valikud 19
kõnede lõpetamine 18
kõnepost 24

L

laetuse tase 16
lennukirežiim 17
logi 28
lõpetamisklahv 14

M

mängud 46
märkmek 44
märkmik 43

N

Nokia kontaktteave 12

O

ohutusala teave 6
ooterežiim 16, 30
operaatori logo 16, 30
operaatori menüü 36
otseteed 30

P

paal 14
PC Suite 50
pildid 39
profiilid 28
präänikud 48
PTT. Vt raadisaatja.
pääsukoodid 10

R

raadio 40
raadisaatja 43
randmepaal 14

S

salvesti 42
seaded
algseadete taastamine 35
helinad 29
konfiguratsioon 35
kõne 33
minu otseteed 30
profiilid 28
sõnumid 24
teemad 29
telefon 34
ühendus 31
sertifikaadid 49
signaalitugevus 16
SIM-teenused 46
sisse- ja väljalülitamine 13
stopper 45

suumiklahv 15
sõnastikupõhine tekstisisestus 20
sõnumid
helisõnumid 22
infosõnumid 36
kõnepost 24
teenuse juhtimise käsklused 36
välksõnumid 22
sõnumiseaded
e-post 26
multimeediumsõnumid 25
tekstsõnumid 24
üldised 24

T

taimer 45
tarkvarauuendused 11
taustpilt 29
tavaliine tekstisisestus 20
teemad 29
teenuse juhtimise käsklused 36
teenused 46
teenuseteade kaust 48
teenuseteated 48
tekst 20
teksti kirjutamine 20
Televisori väljundkaabel 37
toiteklahv 13, 14
täheregister 20
tähisted 16

V

vabakäseade. Vt valjuhääldi.
valikuklahvid 14
valjuhääldi 19
veeb 46
visiitkaardid 28
välksõnumid 22

Ä

äratuskell 43

Ü

Ühenduvus arvutiga 50
ülesanded 44