

Ръководство за потребителя на Nokia 6555



9204401
Издание 2 BG

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-271 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi и Nokia Original Enhancements logo са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НОКИА ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при представител на Nokia.

По време на продължителна работа устройството може да загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако се съмнявате, че устройството не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Това устройство съответства на изискванията на Директива 2002/95/ЕС за ограниченията върху използването на определени опасни материали в електрическото и електронно оборудване.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Съдържание

За вашата безопасност.....	6	4. Писане на текст.....	29
Обща информация	7	Въвеждане на предсказуем текст	29
Информация за вашето устройство	7	Традиционно въвеждане на текст	30
Услуги на мрежата	8	5. Придвижете се в менютата....	31
Допълнителни устройства	9	6. Съобщения.....	32
Кодове за достъп	9	Текстови съобщения	32
Услуга за получаване на		Мултимедийни съобщения	33
настройките за конфигурация	10	Бързи съобщения	35
Актуализации на софтуера	10	Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	35
Изтегляне на съдържание.....	11	Паметта е пълна	36
Поддръжка на Nokia	11	Папки	36
Управление на права върху		Приложение за електронна поща	37
електронното съдържание.....	12	Мигновени съобщения (лафче)	40
1. Как да започнем.....	13	Гласови съобщения.....	44
Поставяне на СИМ-картата и		Информационни съобщения.....	45
батерията	13	Команди за услуги	45
Поставяне на microSD карта.....	15	Изтриване на съобщения.....	45
Зареждане на батерията	17	СИМ съобщения	45
Отваряне и затваряне на телефона	18	Настройки за съобщения	45
Включване и изключване на		7. Контакти	49
телефона.....	18	Търсене на контакт	49
Свързване на слушалки	19	Запаметяване на имена и телефонни	
Антенa	19	номера	49
Свързване на телефона с		Запаметяване на данни	49
компютър.....	20	Копиране или преместване на	
2. Вашият телефон.....	21	контакти	50
Клавиши и части	21	Промяна на детайли на контакта	50
Режим на готовност	22	Синхронизиране на всичко.....	50
Режим "полет"	24	Изтриване на контакти	51
Заклучване на клавиатурата		Визитки.....	51
(защита на клавиатурата)	25	Настройки.....	51
Функции без СИМ-карта.....	26	Групи	52
3. Функции за повикване.....	26	Бързо набиране.....	52
Осъществяване на гласово		Номера за информация, услуги и	
повикване	26	моите номера.....	52
Приемане или отказване на		8. Дневник	53
повикване	27		
Опции по време на гласово			
повикване	28		

9. Настройки.....	53	Калкулатор.....	83
Профили	53	Таймер за обратно отброяване	84
Палитри	54	Хронометър	84
Тонове	54	14.Приложения	85
Основен дисплей	54	Стартиране на игра.....	85
Минидисплей	55	Стартиране на приложение.....	86
Дата и час.....	55	Някои опции на приложения.....	86
Мои команди за бърз достъп	56	Изтегляне на приложение.....	86
Свързване	57	"Презентации"	87
Повикване.....	62	15.СИМ услуги	88
Телефон.....	64	16.Интернет	89
Допълнителни устройства	65	Настройване на браузването	89
Конфигурация	65	Свързване с услуга	89
Защита	66	Браузване на страници.....	90
Възстановяване на първоначалните		Маркери	90
настройки.....	67	Настройки на показване	91
10.Галерия	68	Настройки за защита.....	92
Отпечатване на изображения	68	Изтеглете настройки	92
11.Предаване.....	69	Входяща пощенска кутия на	
РТТ канали	69	мрежата	92
Включване и изключване на ПР.....	70	Кеш памет.....	93
Осъществяване и приемане на		Защита на браузъра	94
повикване за ПР.....	71	17.Свързване с компютър.....	96
Заявки за обратно повикване	73	Nokia PC Suite	96
Добавяне на контакт за повикване		Пакети данни, HSCSD и CSD	96
"един към един"	74	Bluetooth.....	96
Настройки за ПР.....	74	Приложения за предаване на данни	97
Настройки за конфигурация.....	75	18.Информация за	
Интернет.....	75	батериите	97
12.Медия.....	76	Зареждане и разреждане	97
Камера	76	Проверка на автентичността на	
Видео	77	батерии на Nokia	98
Музикален плеър.....	78	Грижи и поддръжка.....	99
Гласов рекордер.....	80	Допълнителна информация	
Еквалайзер	81	за безопасност.....	101
Стереоразширяване	81	Индекс.....	106
13.Органайзър	81		
Алармен часовник.....	81		
Календар	82		
Списък задачи.....	83		
Бележки	83		

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в положенията, обяснени в документацията му. Не докосвайте областта на антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

**СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ**

Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режима на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Обща информация

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежа WCDMA 850 и 2100, EGSM 850 и 900 и GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Допълнителни устройства

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да предпазите телефона си от неразрешена употреба. За повече информация относно кодовете за защита виж "Защита", стр. 66.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "Защита", стр. 66.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "Модул за защита", стр. 94.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "Електронен подпис", стр. 95.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте "Защита", стр. 66.

■ **Услуга за получаване на настройките за конфигурация**

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни интернет услуги, MMS, аудиосообщения Nokia Xpress или синхронизация с външен интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Запамет..** Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи > Отхвър.**

■ **Актуализации на софтуера**



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Nokia може да прави актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Може да имате

възможност да поискате тези актуализации чрез компютърното приложение Nokia Software Updater. За да актуализирате софтуера на устройството ви трябва приложението Nokia Software Updater и съвместим компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широкочестотен достъп до интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate или в местния уебсайт на Nokia.

Изтеглянето на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно енергия или го свържете към зарядното устройство, преди да започнете актуализацията.

Вашият доставчик на услуги може да изпрати актуализации на телефонния софтуер по въздуха директно в устройството ви. Тази опция може да не е налична в зависимост от вашия телефон.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на телефона (услуга на мрежата).

За наличността на различни услуги и цени се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

■ Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management – DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание. Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Може също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

1. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-5C.


Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "Проверка на автентичността на батерии на Nokia", стр. 98.




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


За да отстраните задния панел на телефона, натиснете леко (1) и плъзнете капака (2).

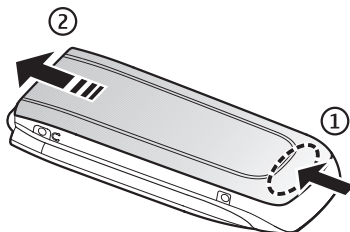


Отстранете батерията, както е показано.

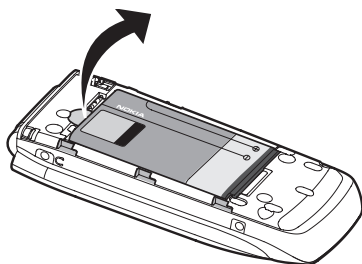


За да отворите държача на СИМ-картата, натиснете леко (1) и вдигнете държача (2).

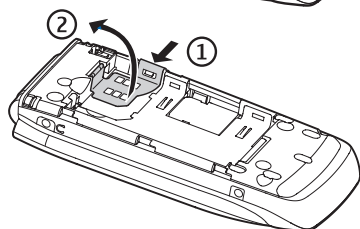


Поставете СИМ-картата правилно в държача.

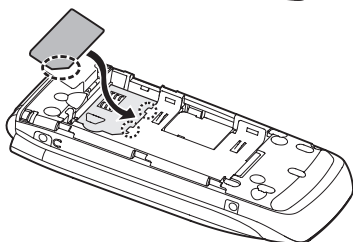


Затворете държача на СИМ-картата.

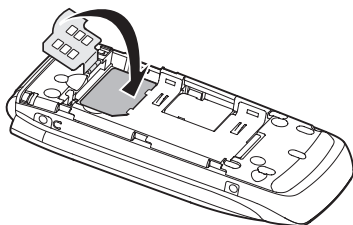


Поставете обратно батерията.

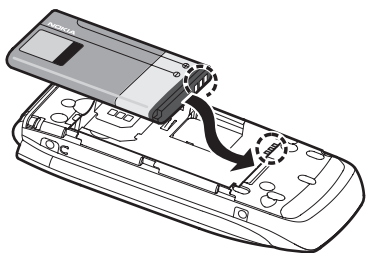

Поставете обратно задния панел (1).

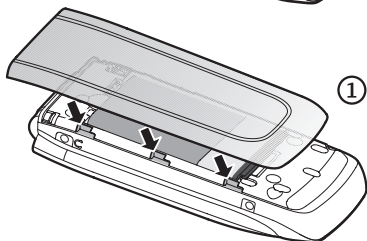

Плъзнете задния панел обратно на мястото му (2).

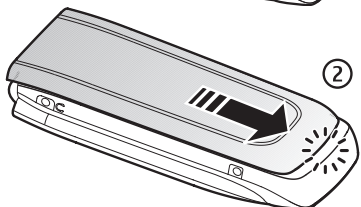

■ Поставяне на microSD карти

Дръжте всички microSD карти с памет далеч от достъпа на малки деца.


Карта microSD може да се зареди с тонове на звънене, палитри, музика, изображения и видео. Ако изтриете, презаредите или смените тази карта, тези функции и опции може да не работят правилно.



Използвайте само microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това

устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Отстранете задния панел и батерията на телефона. Плъзнете microSD картата с памет надолу (1) и вдигнете държача на картата нагоре (2).

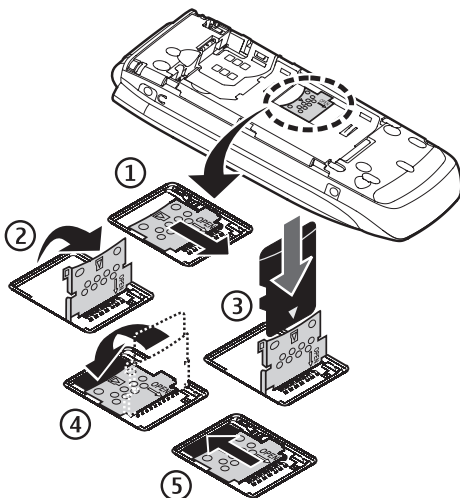

2. Поставете картата в държача, като златистата контактна област е обърната надолу (3).
3. Затворете държача на картата (4 и 5), поставете обратно батерията и плъзнете задното капаче на място.

Карта с памет

Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Някои от папките в *Галерия* със съдържание, което се употребява от телефона, например Палитри, могат да бъдат съхранени в карта с памет.

За да поставите и извадите microSD картата с памет, вижте "Поставяне на microSD карта" на стр. 15.

Форматиране на картата с памет

Когато карта с памет се форматира, всички данни от картата се губят завинаги. Някои карти с памет са предварително форматирани, други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се

с вашия продавач, за да разберете дали трябва да форматираме картата с памет преди употреба.

За да форматираме карта с памет, изберете **Меню > Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет , **Опции > Форматиране карта > Да**. Ако картата с памет не е форматирана, е възможно вместо надписа "Memory card" (Карта с памет) в списъка да фигурира "NO NAME" (Без име). Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола за заключване на картата с памет с цел предотвратяване на неразрешена употреба, изберете **Меню > Галерия** или **Приложения > папката на картата с памет** , **Опции > Задай парола**. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друг телефон, ще ви бъде поискана паролата. За да изтриете паролата, изберете **Опции > Изтрий парола**.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на памет от различни групи данни и наличната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет, изберете **Опции > Детайли**.

■ Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3, AC-4 или AC-5.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.

2. Свържете зарядното устройство с телефона си.

С по-старите модели зарядни устройства трябва да се използва адаптер за зареждане CA-44.



Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-5C със зарядно устройство AC-4 отнема приблизително 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим на готовност.

■ Отваряне и затваряне на телефона

Отваряте и затваряте телефона ръчно. Когато отворите капака на телефона, той се отваря до около 165 градуса. Не се опитвайте да отваряте капака повече.


В зависимост от Палитрата се чува звук, който се издава при отваряне и затваряне на телефона.

■ Включване и изключване на телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте "Клавиши и части", стр. 21.

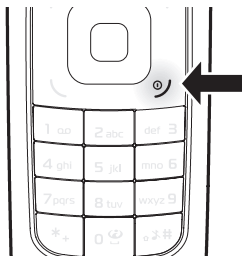

Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете ОК.

Настройване на час, часовия пояс и дата


Въведете местното време, изберете часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата с часа по Гринич (GMT), след което въведете датата. Вижте "Дата и час", стр. 55.

Услуга за автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10.


■ Свързване на слушалки

Можете да свържете слушалки Nokia 2,5 mm към устройството си. Свържете слушалките с устройството, както е показано.

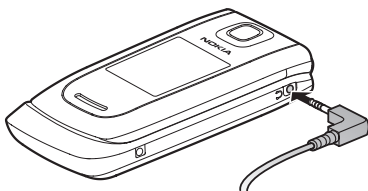

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена, която се намира в долната част на устройството.





Забележка: Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на ползване ненужен допир с антената. Например избягвайте да докосвате цифровата антена по време на разговор. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на радиосъобщението, може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да намали живота на батерията.




■ Свързване на телефона с компютър

Кабелът за данни се използва за прехвърляне на данни и синхронизиране на телефона и компютъра.

Вижте

"Прехвърляне на


данни," стр. 60 за повече информация. Трябва да изтеглите Nokia PC Suite, за да използвате с вашето устройство. Отидете на www.nokia.com/support за повече информация.

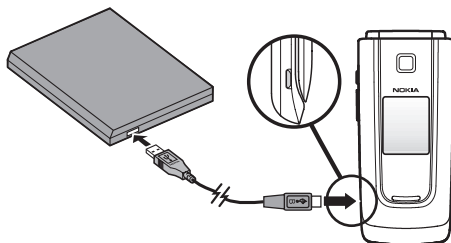

1. Свържете жака от CA-101 с micro USB гнездото, разположено в долната лява страна на телефона ви.
2. Свържете CA-101 с вашия компютър или лаптоп. *USB каб.данни свързан.* Избери режим. се появява на екрана на вашия телефон.
3. Изберете *OK* и *Режим Nokia*.

2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

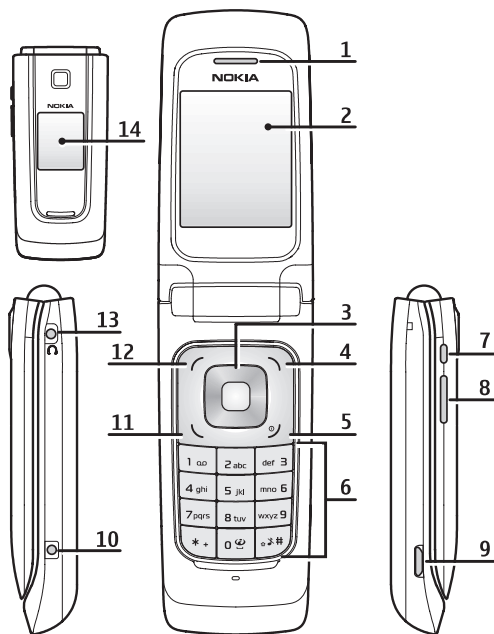


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) Микрослушалка | 8) Клавиш за силата на звука |
| 2) Основен дисплей | 9) USB конектор |
| 3) Клавиш Navi™ | 10) Конектор за зарядно устройство |
| 4) Десен клавиш за избор | 11) Клавиш за повикване |
| 5) Клавиш за прекратяване и включване | 12) Ляв клавиш за избор |
| 6) Клавиатура | 13) Универсален конектор за слушалки |
| 7) Клавиш за камерата или за ПР, ако ПР е активирано | 14) Минидисплей |

■ Режим на готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.


Минидисплей

- 1 Индикатор за режима на мрежата
- 2 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 3 Състояние на зареждане на батерията
- 4 Индикатори
- 5 Името на мрежата или логото на оператора
- 6 Часовник и дата или профил

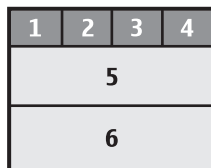


Аналогов часовник

Настройките за Минидисплей включват екранна защита, която показва аналогов часовник. За да се покаже часовникът, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Екранна защита* > *Аналог. часовн..* Основната настройка на изчакването, преди да се покаже часовникът, след като затворите капака, е десет секунди. За да се покаже часовникът по-рано, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Екранна защита* > *Пауза* и задайте времето на пет секунди.

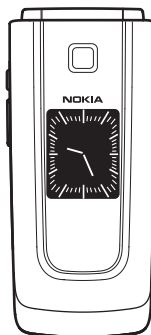

Основен дисплей

- 1 Индикатор за режима на мрежата
- 2 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 3 Състояние на зареждане на батерията
- 4 Индикатори
- 5 Името на мрежата или логото на оператора
- 6 Часовник
- 7 Основен дисплей
- 8
- 9
- 10

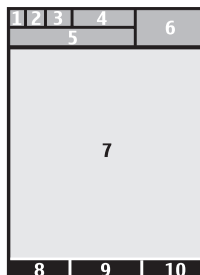

8 Левият клавиш за избор е **Фавор**, или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "Ляв клавиш за избор", стр. 56.

9 Режимът на средния клавиш за избор е **Меню**.

10 Десният клавиш за избор може да е **Имена** - за осъществяване на достъп до списъка с контакти в менюто *Контакти*, име на оператор за достъп до уебсайт на оператор или команда за бърз достъп към функция, която сте избрали. Вижте "Десен клавиш за избор", стр. 56.

Активен режим на готовност

В активен режим на готовност има списък с избрани функции на телефона и информация на екрана, до които можете да осъществявате директен достъп в режим на готовност. За да включите или изключите режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* > *Активна готовност* > *Активен режим готовност* > *Включено* или *Изключено*.

В активен режим на готовност превъртете нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка. Лява и дясна стрелка в началото и края на изречение обозначават наличието на още информация, като превъртите наляво или надясно. За да прекратите режима за навигация в активен режим на готовност, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим на готовност, активирайте режима за навигация, изберете **Опции** > *Персонализирай екран*.

Индикатори



Имате непочетени съобщения.



Имате нова гласова поща.



Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.



Телефонът е регистрирал неприето повикване.



Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.

-  Вие сте получили едно или няколко съобщения за "лафче".
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е активиран.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи.
-  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  ,  Има активна или отложена връзка за "Предаване".
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се препращат към друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Избира се профилът с време.
-  ,  ,  или 
С телефона са свързани слушалки, устройството "свободни ръце", слухов апарат или музикална поставка.

■ Режим "полет"

Можете да деактивирате всички функции с радиочестоти и въпреки това да имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Използвайте режима за полет в среди, чувствителни към радиосигнали — на борда на самолети или в болници. Когато е активен режим "полет", се показва .

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили* > *Полет* > *Активирай* или *Промени*.

За да деактивирате режима за полет, изберете друг профил.



Предупреждение: В профил "полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако трябва да осъществите аварийно повикване, докато устройството е заключено и в режим "полет", може да имате възможност да въведете официален аварийен номер, програмиран в устройството, в полето за кода за заключване и да изберете *Повикване*. Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

■ **Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)**


Изберете **Меню** или **Откл.** (1) и натиснете * (2) в рамките на 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата.

Ако е активирана защитата на клавиатурата, въведе кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Защита на клавиатурата с код* вижте "Телефон" на стр. 64.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

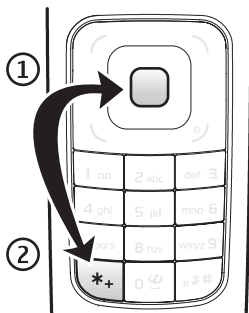

■ Функции без СИМ-карта

Няколко функции на телефона могат да се използват без поставянето на СИМ-карта (например прехвърлянето на данни от съвместим компютър или друго съвместимо устройство). Без СИМ-карта някои функции се появяват като неактивни менюта и не могат да бъдат използвани.

За спешно повикване някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на гласово повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.

За да увеличите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за увеличаване на звука, а за да намалите, натиснете клавиша за намаляване на звука.

3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да търсите име или телефонен номер, които сте запазили в *Контакти*, вижте "Търсене на контакт" на стр. 49. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим на готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от **2 до 9**. Вижте "Бързо набиране", стр. 52. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране и след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 62.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да произнесете името, запаметено в списъка с контакти на телефона, за да осъществите телефонно повикване. Гласовите команди не зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 64.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е било успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. Ако резултатът не е правилен, превъртете до друг запис.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 57.

■ Приемане или отказване на повикване

За да приемете входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да откажете входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона. За да отхвърлите входящо повикване, когато телефонът е затворен, натиснете и задръжте някой от клавишите за силата на звука.

За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиш за сила на звука при затворен телефон, или изберете *Тихо*, когато телефонът е отворен.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, изберете *Отговор*. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване. За да превключите обратно на първото повикване, без да прекратявате второто повикване, изберете **Опции** > *Превключи*.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте "Повикване" на стр. 62.

■ Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следното:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клав.*, *Запис*, *Високоговорител* или *Телефон*.

Опциите за мрежови услуги са *Отговор* или *Откажи*, *На изчакване*, или *Активирай*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край повикване*, *Край всички пов.*, както и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове.

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване.

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си.

Конференция — за да осъществите конферентно повикване с до пет лица.

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато въвеждате текст, в горната част на екрана се появява индикаторът за въвеждане на текст. обозначава традиционното въвеждане на текст. обозначава въвеждането на предсказуем текст. Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник. Можете да въведете буква с едно натискане на клавиш. обозначава въвеждането на предсказуем текст с *Думи*. Телефонът предсказва и завършва думата, преди да сте въвели всички символи.

Abc, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**.

123 обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*.

За да зададете езика за писане, докато въвеждате текст, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Въвеждане на предсказуем текст

За да включите въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции** > *Настр. предсказв.* > *Предсказване* > *Включено*.



Съвет: За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти **#** или изберете и задръжете **Опции**.

За да изберете вида на предсказване, изберете **Опции** > *Настр. предсказв.* > *Тип предсказване* > *Нормално* или *Думи*.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Въведените букви се показват подчертани.

Ако сте избрали *Думи* за вид предсказване, телефонът започва да предсказва думата, която пишете. След като въведете няколко букви, ако те не представляват дума, телефонът се опитва да предскаже по-дълги думи. Само въведените букви се показват подчертани.

За да въведете специален символ, натиснете и задръжете *****, или изберете **Опции** > *Въведи символ*. Превъртете до даден символ и изберете **Въведи**.

За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата; за да я потвърдите, натиснете клавиша за превъртане надясно. Напишете следващата част на думата и я потвърдете.

За да въведете точка, натиснете **1**.

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натискайте неколkokратно *****. Когато се появи търсената от вас дума, я изберете.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Допишете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет..**

■ Традиционно въвеждане на текст

За да включите традиционно въвеждане на текст, изберете **Опции** > *Настр. предсказв.* > *Предсказване* > *Изключено*.

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколkokратно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**. За повече символи натиснете *****.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.
 За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък или Решетка*.
 За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Подреги* > **Премест..**
 Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.
2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройки*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче). Всички съобщения са подредени в папки.



Забележка: Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирация в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

■ Текстови съобщения

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте "Настройки за съобщения", стр. 45.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в *Контакти*, вижте "Запаметяване на данни", стр. 49.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението се изпраща като серия от две съобщения.

Писане и изпращане на съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст. съобщение**.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До**: За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Напишете вашето съобщение в полето **Съобщение**:
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 34.

Прочитане и отговаряне на съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**.
2. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор**. Напишете съобщението – отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 34.

■ **Мултимедийни съобщения**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийното съобщение може да съдържа някои прикачени файлове.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услуга за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Съобщение** > **Опции** > **На мултимедия**.
2. Напишете вашето съобщение. За да добавите файл, превъртете до иконите в долната част на дисплея и намерете вида на файла, който искате, и изберете **Вмъкни**.
3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 34.
5. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 34.

Изпращане на съобщение

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Телефонът запаметява съобщението в папката *Изходящи* и започва изпращането.

Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. За да отмените изпращането на съобщенията в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > **Отмени прашане**.

Прочитане и отговаряне на съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > *Обекти или Прикач. файлове*.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор > Текст. съобщение, Ел. съобщение, Бързо съобщ. или Аудиосъобщение*. Напишете съобщението – отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запамятват автоматично.

Писане на съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Бързо съобщ.*. Въведете телефонния номер на получателя и напишете вашето съобщение. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > *Вмъкни символ* > *Мигащ символ*, за да зададете маркер. Текстът зад маркера мига, докато се вмъкне втори маркер.

Получаване на съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава със *Съобщение:*, броя съобщения и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете номера и адреси от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използв. гетайл*. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате MMS, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. Услугата за MMS трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Аудиосъобщ.**
Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "Гласов рекордер" на стр. 80.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето *До*: или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрат.**

Прослушване на съобщение

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва *Памет пълна. Не мога да получавам съобщения..* За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако трябва да се изтрият повече съобщения, изберете **Маркир..** Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий маркиран..*

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката *Входящи*. Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката *Изходящи*.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*, вижте *Запамети изпратени съобщения* в "Основни настройки" на стр. 45.

За да промените и изпратите съобщения, които сте написали и запаметили в папката *Чернови*, изберете **Меню** > **Съобщения** > *Чернови*.

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запометени*. За да подредите вашите подпапки *Запометени*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени*. За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запометете съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени* > *Шаблони*.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществите достъп до акаунта за електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на телефона си, трябва да имате съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4. Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Преди да можете да изпращате и получавате електронни съобщения, трябва да получите нов акаунт за електронна поща или да използвате текущия си акаунт. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения*. Вижте "Съобщения от електронна поща", стр. 48.

Помощна програма за настройване

Помощната програма за настройване ще стартира автоматично, ако няма зададени настройки за електронна поща в телефона. За да въведете настройките ръчно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Е. поща mailbox** > **Опции** > **Да** > *Създай ръчно*.

Опциите на *Акаунти* ви позволяват да добавяте, изтривате и сменяте тези настройки за електронна поща. Уверете се, че сте задали правилната предпочитана точка за достъп за вашия оператор. Вижте "Конфигурация", стр. 65.

Приложението за електронна поща изисква точка за достъп без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща, или първо да се свържете с услугата, а след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща**.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронната поща.
3. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл от *Галерия*, изберете **Опции** > *Вмъкни*.
4. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

За да запаметите електронното съобщение в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Прати** > *Изпращане после*.

За да редактирате или по-късно да продължите да пишете електронното съобщение, изберете **Опции** > *Запамети като чернова*. Електронното съобщение се запаметява в *Изходящи кутии* > *Чернови*.

За да изпратите електронното съобщение по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Опции > Изпращане сега** или *Изпрати и получи имейл*.

Изтегляне на електронна поща

1. За да изтеглите електронни съобщения, изпратени до вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Проверка за нови**.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронната поща.

Приложението за електронна поща първо изтегля само заглавията на електронните съобщения.

2. Изберете **Назад > Входящи кутии**, името на акаунта, новото съобщение и изберете **Изтегли**, за да изтеглите пълното електронно съобщение.

За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронно съобщение, което е било запаметено в папката *Изходящи*, изберете **Опции > Изпрати и получи имейл**.

Прочитане и отговаряне на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения.

Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Входящи кутии**, името на акаунта и желаното съобщение.
2. За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Отговор > Оригинален текст** или *Празно съобщение*. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции > Отговор до всички**. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Прати > Изпращане сега**.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папка *Входящи кутии*. Папката *Изходящи кутии* съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, *Архив* за архивиране на електронна поща, *По избор 1—По избор 3* за сортиране на електронна поща, *Нежелани*, където е съхранена цялата нежелана електронна поща, *Чернови* за запаметяване на недовършени електронни съобщения, *Изходящи* за запаметяване на електронна поща, която не е изпратена, и *Изпратени* за запаметяване на изпратена електронна поща.

За да управлявате папките и съдържащата се в тях електронна поща, изберете **Опции**, за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

За да активирате и зададете филтър за нежелана поща, изберете **Опции** > *Спам филтър* > *Настройки* в основния екран в готовност на електронната поща. Филтърът за нежелана поща ви позволява да поставяте определени потребители в черен или бял списък. Съобщения на податели от черния списък се филтрират в папката *Нежелани*. Съобщения на податели от списък Непознати и от белия списък се изтеглят във входящата кутия на акаунта. За да поставите потребител в черния списък, изберете електронното съобщение в папката *Входящи кутии* и **Опции** > *От черния списък*.

■ Мигновени съобщения (лафче)

С бързите съобщения (лафче) (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, прости текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

Достъп

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*. *Лафче* – може да се замени от друг израз, в зависимост от доставчика на услуги. Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "Лафче", изберете този, който желае. Изберете от следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "Лафче". За да зададете на телефона автоматично да се свързва с услугата Лафче, когато включите телефона, в сесията на регистрация изберете *Автомт.регрстр.* > *Включена* или изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*, свържете се с услугата Лафче и изберете **Опции** > *Настройки* > *Автоматично регистриране* > *Включена*.

Запам. разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запазили по време на сесия Лафче.

Настройки за връзка — за да промените настройките, необходими за връзка за съобщения и "присъствие".

Свързване

За да се свържете с услугата, осъществете достъп до менюто "Лафче", изберете услугата "Лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*.

За да прекъснете връзката с услугата "Лафче", изберете **Опции** > *Излизане*.

Сесии

Когато сте свързани с услугата, вашето състояние, което се вижда от другите, се показва в поле за състоянието: *Мое съст.: Онлайн*, *Мое съст.: Зает* или *Състоян.: Невидим*. За да смените собственото си състояние, изберете **Промени**.

Под полето за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: *Разговори*, *Онлайн* и *Офлайн*. За да отворите структурата на папката, превъртете до нея и изберете **Разш.** (или натиснете клавиша за превъртане надясно); за да свиете папката, изберете **Свий** (или натиснете клавиша за превъртане наляво).

Разговори — показва списъка с нови и прочетени съобщения или покани за "лафче" по време на активната сесия на "лафче".

 обозначава ново групово съобщение.

 обозначава прочетено групово съобщение.

 обозначава ново съобщение от "Лафче".

 обозначава прочетено съобщение от "Лафче".

 обозначава покана.

Иконите и текстът на дисплея зависят от услугата "Лафче".

Онлайн — показва броя контакти, които са онлайн.

Офлайн — показва броя контакти, които са офлайн.

За да започнете разговор, разширете папката *Онлайн* или *Офлайн*, превъртете до контакта, с който искате да проведете "лафче", и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или съобщение, разширете папката *Разговори*, превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "лафче" и изберете **Отвори**. За да добавите контакти, вижте "Добавяне на контакти за "Лафче" на стр. 43.

Групи > Обществ. групи (не се вижда, ако групите не се поддържат от мрежата) — показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от доставчика на услуги. За да започнете сесия за "Лафче" с група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. Вижте "Групи", стр. 44.

Търси > Потребители или *Групи* — за да търсите други потребители на "Лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Опции > Лафче или **Включв. в група** — за да започнете разговора, след като намерите желания потребител или група.

Приемане или отхвърляне на покана

Ако получите нова покана, за да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, изберете поканата и **Отвори**. За да се присъедините към разговора с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > **Отказ** или **Изтрий**.

Четене на съобщение за "Лафче"

Ако получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва *Ново мигновено съобщение*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщение и **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запам. контакт*.

Участване в разговор

За да се присъедините към или за да започнете сесия за "Лафче", напишете вашето съобщение и изберете **Изпрат..**

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, на дисплея се показва  и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение и изберете **Изпрат..** Вашето съобщение се показва на екран, а отговорът се появява под вашето съобщение.

Добавяне на контакти за "Лафче"

Когато сте свързани с услугата "Лафче", от главното меню на "Лафче" изберете **Опции** > *Добави контакт* > *Чрез мобил. тел., Въвед. ИД ръчно, Търси от сървър или Копир. от сървър* (в зависимост от доставчика на услуги).

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче**.

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато сте в разговор и искате да блокирате съобщения, изберете

Опции > *Блокир. контакт*.

За да блокирате съобщения от определен контакт в списъка с контакти, превъртете до контакта в *Разговори, Онлайн* или *Офлайн* изберете **Опции** > *Блокир. контакт* > **ОК**.

За да деблокирате контакт, от главното меню на "лафче" изберете **Опции** > *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, който искате да деблокирате, и изберете **Деблок.** > **ОК**.

Групи

Можете да използвате обществените групи, предлагани от доставчика на услуги, или да създадете своите лични групи за "Лафче".

Обществени

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи* > *Обществ. групи*. Изберете група и **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като ваш прякор за групата. За да изтриете група от вашия списък, изберете **Опции** > *Изтрий група*. За да търсите група, изберете *Групи* > *Обществ. групи* > *Търси групи*.

Лични

Свържете се с услугата "лафче" и от главното меню изберете **Опции** > *Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщения* > *Проплуш. глас. съоб.* За да

въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласовата поща*.

Ако се поддържа от мрежата,  обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай**.

■ Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор. Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщения**.

■ Команди за услуги

Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата. Изберете **Меню > Съобщения > Команди за услуги**.

■ Изтриване на съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Изтрий съобщения > По съобщение**, за да изтриете единични съобщения, **По папка**, за да изтриете всички съобщения от дадена папка, или **Всички съобщ.**

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > СИМ съобщения**.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Общи настройки* и изберете от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*.

Замяна в Изпратени > *Позволено* — за да настроите телефона да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте задали *Запамети изпратени съобщения* > *Да*.

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения.

Графични усмивки > *Да* — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки.

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* и от следните опции:

Известия за изпращането > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Центрове за съобщения > *Добави център* — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван център за съобщения — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.

Валидност на съобщението — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

Съобщенията да се изпращат като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга).

Използвай пакети данни > Да — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител.

Поддръжка на символи > Всички — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като прегледани. Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.

Отговор чрез същия център > Да — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения. Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 65.

Изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Мултим. съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращането > Да — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Режим за създаване на MMS — позволява ви да изберете дали да създадете мултимедийни съобщения с ограничения в съдържанието. Когато изберете *Restricted (Ограничено)*, приемащият телефон е по-вероятно да поддържа изпратени съобщения. Изборът на *Free (Свободно)* ви позволява да добавяте различен вид мултимедия към съобщението.

Размер изобр. в MMS — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения.

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения.

Разреш. за получ. на мултимедия — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете *В дом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е *В дом. мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Входящи мултимед. съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане или да се отхвърли приемането. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не* или *Входящи мултимед. съобщения* е настроено на *Отказване*.

Настройки за конфигурация > Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.*. Изберете *Акаунт* и изберете MMS акаунт, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения от електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 65.

Изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Ел. съобщения** и от следните опции:

Ново известие за ел.поща— включете или изключете ново известие за електронна поща.

Позволи приемане на ел. поща— за да позволявате винаги съобщения или само в домашната ви мрежа.

Отговор с оригинал. текст на съобщ. — за да отговаряте с оригиналния текст в електронно съобщение.

Размер на изображ. в ел. поща — за да определите основния размер на изображение в електронна поща.

Промени пощ.кутии— за да добавите, изтриете или смените използваните пощенски кутии.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Доб. нов контакт*.

■ Запаметяване на данни

В паметта на телефона можете да запаметите различен вид телефонни номера, тон или звуков клип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Първият номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият

основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.
Вижте "Настройки", стр. 51.

Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл*. Изберете от наличните опции.

■ Копиране или преместване на контакти

Можете да местите и копирате контакти от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. СИМ-картата може да запази имена с един прикачен към тях телефонен номер.

За да местите или копирате контакти един по един, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > *Премести конткт.* или *Копирай контакт*.

За да местите или копирате маркирани контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Маркир..* След това маркирайте всички други контакти и изберете **Опции** > *Премести маркир.* или *Копир. маркирани*.

За да местите или копирате всички контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Премести контакти* или *Копирай контакти*.

■ Промяна на детайли на контакта

Потърсете контакта и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстова бележка или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. За да промените вида на номера, превъртете до желанния номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

■ Синхронизиране на всичко

Синхронизирайте вашия календар, данни за контакт и бележки с външен интернет сървър (услуга на мрежата). За подробности вижте "Синхронизиране от сървър" на стр. 61.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтрий вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* и желаната от вас опция.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка*.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете *Телефон* и *СИМ*, за да извикате имена и телефонни номера от двете памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в *Контакти* да се показват.

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти.

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет.

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*. Изберете **Намери** и намерете контакта, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 62.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на стр. 27.

■ Номера за информация, услуги и моите номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и едно от тези подменюта:

Инфо-номера — за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).

Номера услуги — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, ако номерата са включени в СИМ-картата.

8. Дневник



Телефонът регистрира вашите неприети, приети и набрани повиквания, ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > **Дневник** > *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник на повиквания*. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получат. на съобщения*.

За да видите информацията за вашите последни комуникации, изберете **Меню** > **Дневник** > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни* или *Таймер п.данни*.



Забележка: Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > **Дневник** > *Дневник съобщения*.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > *Профили*, желания профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил.

Промени — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегл. палитри — за да отворите списък с връзки за изтегляне на повече палитри.

■ Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте *Промени* в "Профили" на стр. 53.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир..**

Изберете **Опции** > *Запамети*, за да запаметите настройките, или *Отмени*, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

■ Основен дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* и от наличните опции:

Тапет — за да добавите фоново изображение в режим на готовност.

Активна готовност — за да включите или изключите активния режим на готовност и да подредите и персонализирате активния режим на готовност.

Цвят шрифт готовн. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим на готовност.

Икони на навигатора — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за навигация в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен.

Детайли на известието — за да се покажат или скрият подробности като информация за контакт в известията за пропуснато повикване и за получено съобщение.

Анимация на капака — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация, когато отваряте или затваряте телефона.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата.

■ Минидисплей

Изберете **Меню > Настройки > Мини дисплей**. Можете да промените настройките за *Тапет*, *Екранна защита*, *Спестяване на енергия*, *Икономичен режим* и *Анимация на капака*.

■ Дата и час

За да промените часа, часовия пояс и настройките за дата, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настройки на дата и час**, *Настр. за формат на дата и час* или *Автом. актуализ. на дата и час* (услуга на мрежата).

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настройки на дата и час > Часова зона** и часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата

с часа по Гринуич (GMT) или Universal Time Coordinated (UTC). Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения. Например, GMT – 5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

Сличните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Ляв клав. избор.*

Ако левият клавиш за избор е **Фавор.**, за да активирате функция в режим на готовност, изберете **Фавор.** > **Опции** и от следните опции: *Избери опции* — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди.

Подреди — за да подредите отново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Десен клавиш за избор.*

Навигатор

За да присвоите други функции на телефона от предварително зададен списък в клавиша за навигация (клавиш за превъртане), изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Навигатор.*

Клавиш за активна готовност

За да присвоите клавишите за навигация, използвани за достъп до активна готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Клавиш готов..*

Гласови команди

За да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, произнасяйте гласовите команди. Гласовите команди не зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 64.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласови команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция.

 обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 27.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции:

Промяна или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция.

Добави всички или *Отстрани всички* — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди.

■ **Свързване**

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също така да определите настройките за връзка GPRS или 3G по телефонна линия.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR, която поддържа следните профили: общ достъп, достъп до мрежа, обща обмяна на обекти, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка (dial-up), достъп до СИМ-карта, профил за мрежа в лично пространство, профил на приложение за откриване на услуга, общо аудио/видео разпространение, подобрен профил за звук и разпространение, профил за дистанционно управление на звук/видео, общ профил за разпространение на звук/видео и

сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Основно съобщение:

- Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.
- Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.
- Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на телефона.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и от следните опции:

Bluetooth > Включено или Изключено — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  обозначава, че връзката Bluetooth е активирана. Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, ще бъдете подканен да дадете име на телефона. Използвайте уникално име, което лесно се разпознава от другите.

Търсене аудио акс. — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсер. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Изберете устройство и **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез > Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активни устройства*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете *Сдвоени устройства*.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез > Bluetooth > Настройки за Bluetooth > Видимост на моя телефон* или *Име на моя телефон*.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте *Видимост на моя телефон* на *Скрит*. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, с които сте се уговорили.

Пакети данни

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) или 3G са услуги на мрежата, които позволяват мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да се използва услугата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни* и от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакети данни на установена, когато дадено приложение се нуждае от нея. Връзката се прекратява при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато го включите.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите GPRS или 3G свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки от вашия компютър, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Настройки за пакети данни > Активна точка на достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете *Пром. акт. точ. достъп > Точка дост. пк. данни*, въведете име, за да промените настройките на точката за достъп, и изберете **ОК**. Изберете *Точка дост. пк. данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **ОК**.

Можете да зададете настройките за EGPRS набиране чрез телефонна линия (access point name – име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте "Nokia PC Suite", стр. 96. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта.

Списък с контакти за прехвърляне (трансфер)

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например

съвместим мобилен телефон), съответният контакт за трансфер автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. *Синхр. сървър* и *Синхронизац. с РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов контакт за прехвърляне в списъка (например мобилен телефон), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансф. данни* > **Опции** > *Добав. конт. данни* > *Синхр. с телефон* или *Копирай с телеф.* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с контакти за прехвърляне и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете контакт за прехвърляне, го изберете от списъка с контакти за прехвърляне и след това **Опции** > *Изтрий*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация използвайте безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансф. данни* и контакта за прехвърляне от списъка, различен от *Синхр. сървър* или *Синхронизац. с РС*. Според настройките избраните данни се копират или синхронизират.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите, инсталирайте в компютъра софтуера Nokia PC Suite за вашия телефон. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за

тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10 и "Конфигурация" на стр. 65.

За да започнете синхронизацията от телефона си, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансфер данни > Синхр. сървър**. В зависимост от настройките, изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Синхронизирането за първи път или след прекъсната синхронизация може да отнеме до 30 минути.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображение, свържете кабела с данни. Потвърдете *USB каб.данни свързан. Избери режим.* и изберете от следните опции:

Режим Nokia — за да използвате телефона за работа с приложения, които се намират в компютър, който има инсталиран софтуера Nokia PC Suite.

Печат и медия — за да се свържете с компютър и да го синхронизирате с Windows Media Player (музика, видео).

Съхр. на данни — за да се свържете с компютър, който няма софтуер на Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни.

За да смените USB режима, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел данни > Режим Nokia, Печат и медия** или *Съхр. на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване** и от следните опции:

Прехвърляне на повикване — за да препратите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да

препратите вашите повиквания, ако някои функции за ограничение са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на стр. 66.

Отговор чрез всеки клавиш > Включено — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камерата, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

Автоматично пренабиране > Включено — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит.

Яснота на гласа > Активно — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди.

Бързо набиране > Включено — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от **2** до **9**, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш

Услуга изчакване на повикв. > Активирай — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване", стр. 28.

Резюме след повикване > Включено — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване.

Изпрати моя номер > Да — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Задаг. от мреж.*

Отгов. при отв.капак > Включено — за да отговорите на входящо повикване, като отворите капака.

Споделяне на видео — за да определите настройките за споделяне на видео.

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. *Автоматично* — избира езика според информацията в СИМ-картата. За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език глас. възпроизз.* Вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 27 и *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 56.

Състояние на паметта — за да видите количеството изразходвана и свободна памет на телефона.

Автом. защита на клавиатурата — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим на готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и задайте времето.

Защита на клавиатурата с код — за да настроите телефона да изисква код за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата. Въведете код за защита и изберете *Включено*.

Поздрав — за да напишете бележка, която да се показва, когато телефонът се включи.

Актуализации на телефона — за да проверите текущ софтуер или да изтеглите и инсталирате актуализации на софтуера.

Режим на мрежата — за да изберете двоен режим (UMTS и GSM), UMTS или GSM. Не можете да осъществите достъп до тази функция по време на активно повикване.

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия > *Включена* — телефонът възпроизвежда начална мелодия, когато се включи.

При затваряне на капака — за да изберете дали да се върнете в режим на готовност или да оставите отворени всички приложения, когато капакът е затворен.

Запитване за полет > Включена — телефонът пита дали да използва профила за полет при всяко включване. При профила за полет се изключват всички радиовръзки. Профилът за полет трябва да се използва на места, чувствителни към радиоемисии.

■ Допълнителни устройства

Това меню или следните опции се показват само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню > Настройки > Аксесоари**. Изберете аксесоар и в зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар.

Осветление — за да включите осветлението постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да се включат светлините за около 15 секунди, след като натиснете клавиш.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции > По подразбиране**.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения.

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции > Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на

данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с под-гръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов*. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например блокиране на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Искане на ПИН-код и *Искане на УПИН-код* — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, докато изпращате

текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай, телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

Затворена група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата).

Ниво на защита > Телефон — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете *Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за ограничаване.

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен.

Сертификати за достъп или Сертификати на потребителя — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "Сертификати", стр. 94.

Настройка на модула за защита — за да видите *Данни модула защ.*, изберете *Искане на ПИН за модула* или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. Вижте също и "Кодове за достъп", стр. 9.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** Въведете кода за защита. Ако не сте създали парола, телефонът сам ще ви подкани да го направите. Имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*, не се изтриват.

10. Галерия



В това меню можете да променяте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Файловете се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

■ Отпечатване на изображения

XpressPrint

Вашето устройство поддържа Nokia XPressPrint. За да го свържете към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте "Свързване", стр. 57.

Можете да отпечатвате изображения, които са във формат .jpg. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запаметяват във формат .jpg.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > *Отпечатай*.

11. Предаване



Изберете **Меню** > *Предаване*.

Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

■ РТТ канали

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има различни видове канали за ПР:

Обществен канал — всеки член на канала може да кани други лица.

Личен канал — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на *Активен* или *Неактивен*.

Броят на активните канали и броят на членовете за всеки канал е ограничен. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Създаване на канал

За да добавите канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и въведете настройките в полетата на формуляра:

Име на канала: — въведете име за новия канал.

Състоян.канал: — изберете *Активен*, за да настроите канала да е активен, или *Неактивен*, за да изключите канала.

Псевдоним в канала: — въведете псевдонима, който да се показва в новия канал.

Защита на канал: > *Обществен канал* или *Личен канал*

Изображение: — изберете **Промени** и изображение от *Галерия* или *Основна графика*, за да зададете графика за новия канал.

За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Получателят на поканата се добавя към списъка с членове на канала, когато поканата се приеме. За да изпратите още покани, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък канали*, даден канал и **Опции** > *Изпрати покана*. За да изпратите поканата, използвайте текстово съобщение.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Пром.адрес ръчн.* Въведете *Адрес на канала*, предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канал, на дисплея се изписва *Получена покана за канала*.
2. За да видите псевдонима на лицето, което е изпратило поканата, и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Виж**.
3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомет..**
4. За да зададете състоянието за канала, изберете *Активен* или *Неактивен*.

За да отхвърлите поканата, изберете **Исход** > **Да** или изберете **Виж** > **Отхвър.** > **Да**.

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Включи ПР*, или натиснете и задръжте клавиша за ПР. ■ обозначава връзката за ПР. ■ обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, автоматично ще бъдете включени към активните канали.

Можете да присвоите основна функция към клавиша за ПР, за да отворите списъка с канали, списъка с контакти или единичен канал или контакт. Вижте "Настройки за ПР", стр. 74.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване "един към един" или повикване до множество получатели, трябва да натиснете и задръжте клавиша за ПР, докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР.

Може да имате възможност да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти в **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти*. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поискани контакти. За да се абонирате за контакт, изберете **Опции** > *Поисък контакт*, или ако са маркирани един или повече контакти, изберете *Поисък избрани*.



или  показват, че лицето е налично или непознато.

 показва, че лицето не иска да бъде безпокоено, но може да получава заявки за обратно повикване.  показва, че лицето не е включило РТТ.

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до канал, изберете *Списък канали* в менюто ПР, превъртете до желанния канал, натиснете и задръжте клавиша за ПР.

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете *Контакти* > *Имена* или **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и натиснете и задръжте клавиша за ПР.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете *Списък канали*, превъртете до желанния канал и изберете **Членове**. Превъртете до желанния контакт и натиснете и задръжте клавиша за ПР.

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до желанния псевдоним и натиснете и задръжте клавиша за ПР.

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Ако се поддържа от вашия мрежов оператор, може да изберете контакти с телефонен номер, но без номер за ПР. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

1. Изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти.
2. Натиснете и задръжте клавиша за ПР, за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят към повикването.
3. За да говорите, натиснете и задръжте клавиша за ПР. Пуснете клавиша за ПР, за да чуете отговора.
4. Натиснете клавиш за прекратяване, за да прекратите повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация, например канал, телефонен номер или псевдоним (услуга на мрежата) на търсещия.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Когато натиснете и задържите клавиша за ПР, докато някой говори, ще чуете тон за изчакване и на дисплея се показва *На опашка*. Натиснете и задържете клавиша за ПР и изчакайте другото лице да приключи; след това веднага можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпр. обр.пов. ПР*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желанния контакт и изберете **Детайли**. Превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпр. обр.пов. ПР*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за ПР, изберете *Списък канали* и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до желанния контакт и изберете **Опции** > *Изпр. обр.пов. ПР*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпр. обр.пов. ПР*.

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим на готовност.

За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Виж**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", изберете заявката, а след това натиснете и задържете клавиша за ПР.

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпр. обр.нов. ПР*.

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт от получена заявка за обратно повикване, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за повикване "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл* > *Адрес на ПР*. Даден контакт ще се появи в списъка с контакти за ПР само ако е въведен адрес за ПР.

За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за ПР*.

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един-към-един", изберете *Уведоми*.

Основ.функц.кль.ПР — за да зададете клавиша за ПР да изпълнява следните функции: *Отв.сп. контакти, Отв. спис. канали, Набери конт./група*. Изберете контакт или група, или *Набери канал ПР* и изберете канал. Когато натиснете и задържите клавиша за ПР, ще се извърши избраната функция.

Покажи мое съст. на регистрация — за да включите или изключите изпращането на състоянието на регистрация.

Статус на ПР при включване > Да или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона.

ПР в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефонът се използва извън домашната мрежа

Изпрати моя адрес за ПР > Не — за да криете вашия адрес за ПР от повиквания на канал и "един към един".

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 65.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню > Предаване > Настройки за конфигурация**. Изберете от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* — за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрация (акаунт) за услугата ПР, която се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Другите параметри са *Потребителско име за ПР, Основен псевдоним, Парола за ПР, Домейн и Адрес на сървъра*.

■ Интернет

Изберете **Меню > Предаване > Интернет**, за да осъществите достъп до интернет страница на вашия доставчик на ПР.

12. Медия



Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите включително и авторските права.

С вградената камера с 1,3 мегапиксела можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат jpeg, а видеоклиповете във формат 3gpp. Обективът на камерата е в предната част на телефона. Цветният дисплей работи като визьор.

■ Камера

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите включително и авторските права.

Камерата прави снимки във формат jpeg, а видеоклиповете – във формат 3gpp. Обективът на камерата е в предната част на телефона. Цветният дисплей работи като визьор.

Снимане

За да отворите визьора на камерата, изберете **Меню** > *Медия* > *Камера*.

Можете да направите снимка и когато телефонът е сгънат. Натиснете левия или десния клавиш за избор и изберете *Фотоапарат*.

За да увеличавате и намалявате в режим на камера, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука.

За да заснемете изображение, изберете *Снимай* или натиснете клавиша за камера. Телефонът запаметява изображенията в картата с памет.

Изберете **Опции**, за да настроите *Вкл. нощ. режим*, ако осветлението е слабо, *Свой таймер вкл.*, за да активирате своя таймер, *Вкл. серия снимки*, за да правите снимки в бърза последователност. С настройката за най-голям размер на изображение можете да

направите три последователни снимки, а с другите настройки за големина можете да направите осем снимки.

Изберете **Опции** > *Настройки* > *Време за преглед на изображ.* и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите изображения на дисплея. По време на преглеждане изберете **Назад**, за да заснете друго изображение, или **Изпрат.**, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 1024 x 1280 пиксела.

Автопортрет

За да направите автопортрет, изберете **Меню** > *Медия* > *Камера* и затворете капака. За да направите снимка, натиснете клавиша на камерата. За да видите снимката, отворете капака.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции** > *Ефекти* > *Нормално*, *Сива скала*, *Сепия*, *Негатив*.

За да промените настройките на камерата и видеото, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Видео

Можете да запишете видеоклипове във формат .3gp. Наличното време за запис зависи от дължината на видеоклипа и настройките за качество.

Дължината и размерът на файловете на видеоклипове може да се различава в зависимост от избраното качество и наличната памет. За да зададете качеството на вашите видеоклипове, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Качество видеоклип* > *Високо*, *Нормално* или *Базово*.

За да изберете ограничението за размер на файла, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Дължина на видеоклипа*. *Основна* – означава, че размерът на файла е ограничен така, че да се вмести в мултимедийно съобщение (размерът на мултимедийното съобщение може да се различава между различните устройства). *Максимална* – означава, че цялата

налична памет е използвана. Наличната памет зависи от мястото на съхранение на видеоклипа.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Vimeo* > *Запис*. Може също да натиснете и задържите клавиша за камера. За да спрете за малко записа, изберете *Пауза*, а за да възстановите записването, изберете *Активир.* За да спрете записа, изберете *Спри*. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Videоклип*.

За да увеличите или намалите, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, или превъртете наляво и надясно.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager, което е част от Nokia PC Suite. Вижте "Nokia PC Suite", стр. 96.

Музикалните файлове, съхранени в папка в паметта на телефона или в папка на картата с памет, ще бъдат автоматично разпознати и добавени към основния списък с песни.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикал. плеър*.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно.

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Управлявайте музикалния плеър с клавишите на телефона или с виртуалните клавиши на дисплея.

Когато отворите менюто *Музикал. плеър*, се показват данните на първата песен от основния списък с песни. За да пуснете, изберете ►.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да спрете за малко възпроизвеждането, изберете **II**.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

За да прескочите до следващата песен, изберете **►►**. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете **◄◄**.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте **◄◄**.

За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте **►►**.

Освободете клавиша на мястото, което искате.

Опции на музикалния плеър

В менюто *Музк. плеър* песните могат да се запаметяват в следните категории:

Всички песни — за да видите всички песни.

Списъци песни — за да създадете нов списък с песни, да проверите текущата музика, да прегледате последно добавени списъци с песни или песни, да намерите най-често пускани песни и да прегледате всички списъци с песни.

Изпълнители — за да прегледате всички песни по име на изпълнителя.

Албуми — за да видите песните по албуми.

Жанрове — за да видите песните по жанрове.

Видеоклипове — за да видите списък с музикални видеоклипове.

Настройките

В менюто *Настройки* може да са налични следните опции:

Разбъркай — за да възпроизвеждате песни в произволен ред.

Повтаряне — за да повторите текущата песен, всички песни или да изключите повторението.

Медиен еквалайзер — за да отворите списъка с набори на медийния еквалайзер. Вижте "Еквалайзер", стр. 81.

Стерео разширяване — за да се подобри качеството на звука, който се излъчва от телефона, чрез по-добър стереоефект.

Други опции

Към Муз.плеър— за да отидете в основното музикално меню.

Сега свири — за да прегледате текущо възпроизвежданата песен.

Добави в спис.— за да добавите текущата песен към списъка с песни *Фаворити*.

За изтегляне— за да изтеглите музика през Интернет.

Уеб страница — за да отидете в браузъра.

Спри звука — за да заглушите звука.

Пусни с Bluetooth — за да се свържете и пуснете музика през аудиоаксесоар с Bluetooth, като използвате Bluetooth връзката.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запааметите в *Галерия*. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер*.

За да използвате графичните клавиши  ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете  . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете  .

3. За да прекратите записа, изберете  . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.

За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни посл. запис*.

За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Прати посл. запис*.

За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи*.

■ Еквалайзер

За да контролирате качеството на звука, когато ползвате музикалния плейър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир..**

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи*, *Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стереоразширяване

Стереоразширяването подобрява качеството на звука, който се излъчва от телефона, чрез по-добър стереоефект. За да промените настройката, изберете **Меню** > *Медия* > *Сtereo разширяване*.

13. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов..*

За да зададете алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма, изберете *Тон за аларма*:

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал на повторението* и времето.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон дори когато телефонът е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторението*, след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Повтор.**, устройството се изключва, след това се включва отново, като достигне до интервала за повторение. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел.*

За да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата, изберете *Настройки*.

За да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време, изберете *Автоматично триене на бележки*.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове

бележки:  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка или Напомняне*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтор..**

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да направите бележка, ако няма добавена бележка, изберете **Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамет..**

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако няма добавена бележка, изберете **Добави**. Напишете бележката и изберете **Запамет..**

■ Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя основни аритметични и тригонометрични функции, повдига на квадрат и изчислява корен квадратен, реципрочен на число и преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция, или я изберете от **Опции**. Въведете второто число. Повторете това, колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да преобразувате валута, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Нормален таймер*, въведете часа за аларма и напишете текст за бележката, който да се показва, когато времето изтече. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Интервал.таймер*. За да стартирате таймера, изберете *Включи таймера* > **Старт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на

телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..**

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > *Старт*. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете *Нулиране*.

Межд. времена — за да засечете времена за обиколки.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или Изтрий времена — за да видите или изтриете запаметените времена.

14. Приложения



В това меню можете да управлявате приложения и игри.

Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

За опции относно форматиране, заключване и отключване на карта с памет, вижте "Карта с памет" на стр. 16.

■ Стартиране на игра

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

■ Стартиране на приложение

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Някои опции на приложения

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата).

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е възможно.

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата.

■ Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения Java и игри по различни начини.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон, или изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегл. прилож.*; показва се списъкът с налични маркери. Вижте "Маркери", стр. 90.

За наличността на различни услуги и цени се свържете с вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери и връзки към интернет страници на трети лица. Може също така да имате достъп до страниците на трети лица от вашето устройство. Страниците на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поема гаранции и отговорност

за тях. Ако решите да осъществите достъп до такива страници, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

■ "Презентации"

"Презентации" ви позволява да управлявате презентации от слайдове (съвместимо с Microsoft Office PowerPoint), DVD със софтуер, MP3 плеър или други приложения на компютъра, дистанционно от вашето устройство.

За да използвате приложения, различни от презентации на слайдове и режим "десктоп", трябва да създадете съответен персонализиран профил в приложението за компютър.

Преди да можете да използвате приложението, трябва да направите следното:

1. Инсталирайте във вашия компютър приложението за компютър Nokia Presenter PC.
Този компонент може да се изтегли от уебсайта на Nokia. Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.
2. Стартирайте и конфигурирайте компонента за компютър.
Уверете се, че избраният входящ Bluetooth сериен порт (COM порт) съответства на зададения в софтуерните настройки на Bluetooth в Bluetooth устройството на вашия компютър. За детайли се обърнете към документацията на компонента за компютър и „Установяване на връзка Bluetooth“, стр. 58.
3. Отворете презентацията от слайдове или стартирайте приложението, което искате да управлявате дистанционно от телефона.

Изберете *Приложения > Колекция > Презентации > Отвори > Свържи* и устройството, което искате да свържете.

Когато се появи диалоговият прозорец Bluetooth Connection Successful (Bluetooth връзката е успешна) на екрана на вашия компютър, трябва да кликнете върху него, за да потвърдите Bluetooth връзката.

Показва се списъкът с налични видове приложения. Изберете **Отвори**, за да осъществите достъп до желаното приложение.

Изберете **Опции** > *Настройки*, за да зададете размер на *Бележки на говорителя* за бележките на говорителя и *Презентационен брояч (в минути)*, за да оптимизирате наличното време за презентацията. За да запазите настройките, изберете **Опции** > *Назад*.

След като изберете презентацията от слайдове, можете да прелиствате или прескачате слайдове, както и да се придвижвате напред с помощта на клавиша за превъртане. За да видите бележките на говорителя, изберете **Бележки**. За да посочвате определени неща в слайдовете, изберете *Показал*, за да активирате малък черен кръгъл маркер, който можете да управлявате с клавиша превъртане. Изберете **Опции** > *Списък слайдове*, за да се върнете към списъка със слайдове. Изберете **Опции** > *Списък приложения*, за да се върнете към списъка с приложения.

За да управлявате показалеца на мишката (курсора) дистанционно от телефона си, изберете режим "десктоп". След като отворите десктопа, телефонът автоматично управлява показалеца на мишката. За да се върнете към списъка с приложения, изберете **Опции** > *Списък приложения*.

За да спрете "Презентации", изберете **Опции** > *Изход*.

15. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвърд.гейств.СИМ* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

16. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML) на техните страници. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана.

Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 10. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 65.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройки за конфигурация**.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за браузване. Вижте "Настройване на браузването", стр. 89.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

4. Изберете *Пок. прозор.регистр.* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница* или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Послед.уеб адр.*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **ОК**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.

2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. за показване* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста — за да изберете как да се показва текстът на дисплея.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта.

Показване на изображения > *Не* — за да скриете изображенията на страницата.

Сигнали > *Сигнал незащ. връз.* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване.

Сигнали > *Сигнал незащ. елем.* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "Защита на браузъра" на стр. 94.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра.

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) адр.* > *Включено* — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за да зададете вида на екрана.

Покажи заглавие на страница > Да или Не— за да настроите телефонът да показва заглавието на уеб страницата.

Скрипт Java > Активирай — за да позволите скриптове Java.

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "Кеш памет", стр. 93.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*, или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. WMLскрипт* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за изтегляне* > *Автоматично запаметяване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информирание за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим на готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете

Изход, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Вх. п. к. на мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр.вход.п.к.мреж..*

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим на готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настройка на модула за защита*.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита.

Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > *Настройки > Защита > Сертификати за достъп* или *Сертификати на потребителя*.

 се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете връзка в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис .



Забележка: Ако не се появи иконата за цифров подпис, значи има пробив в защитата и не трябва да въвеждате лични данни като например вашия ПИН за подписване.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация, както и софтуера PC Suite, на уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support или на местния уебсайт на Nokia.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM ганни*). За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте "Настройки на модема", стр. 60.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни.

■ Bluetooth

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим лаптоп с интернет. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN (personal area network – мрежа в лично пространство). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с интернет.

Инсталирането на софтуера PC Suite не е необходимо, когато използвате услугата NAP на телефона. Вижте "Безжична технология Bluetooth", стр. 57.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

18. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

■ Проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Не докосвайте основния дисплей с твърди или остри предмети. Предмети като например обеци или бижута, могат да одраскат дисплея.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почистите стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Тези изисквания се отнасят за Европейския съюз и други места, където се прилага разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Връщайте продуктите за събиране, за да предотвратите евентуална вреда към околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, и за да предоставите възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Информация за събирателните пунктове можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

■ Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство се включи.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и

инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), за да разберете дали това устройство може да се използва безопасно в тяхна близост.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако

устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,88 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

В

Bluetooth 57, 96

С

cookies 92

Е

EGPRS 59

Г

GPRS 59

І

IMAP4 37

М

MMS. Вижте мултимедийни съобщения.

Р

PC Suite 96

PictBridge 62

POP3 37

S

SAR 105

SMS. Вижте текстови съобщения

W

wireless markup language 89

X

XHTML 89

A

аксесоари. Вижте аксесоари.

активен режим на готовност 23, 55

актуализации на софтуера 10

алармен часовник 81

аналогов часовник Минидисплей 22

анимация на капака 55

антена 19

аудиосъобщения 35

Б

батерия

автентичност 98

зареждане 17

зареждане, разреждане 97

поставяне 13

бележки 82, 83

браузър 89, 90, 91, 92

бързи съобщения 35

бързо набиране 27, 52

В

взривоопасни среди 103

визитки 51

високоговорител 28

включете и изключете 18

въвеждане на предсказуем текст 29

Г

галерия 68

главни и малки букви 29

гласов

команди 57

набиране 27

рекордер 80

съобщения 44

Д

данни

комуникация 97

прехвърляне 60

дисплей 22

дневник 53

допълнителни устройства 9, 65

Е

езикови настройки 64

еквалайзер 81

електронен подпис 95

З

заклучване на клавиатурата 25

заклучване на телефона. Вижте

заклучване на клавиатурата.

заредете батерията 17

защита

кодове 9

модул 94
настройки 66
защита на клавиатурата 25

И

игри 85
изображение 76
изтегляне на файлове 11, 92
изтриване на съобщения 45
индикатори 23
индикатори за състоянието 22
Интернет 89
интернет 89
информационни съобщения 45
информация за безопасност 6, 101
информация за контакт 11
информация за контакт с Nokia 11

К

кабел за данни 62
календар 82
калкулатор 83
камера
 ефекти 77
 настройки 77
 снимане на изображение 76
 филтър 77
карта с памет 16
кеш памет 93
клавиш за активна готовност 56
клавиш за навигация 56
клавиши 25
клиентска поддръжка 11
кодове 9, 10
кодове за достъп 9
команди за бърз достъп 56
контакти 49, 50, 51, 52
конфигурация 65
 настройки 19
 услуги за получаване на настройки 10
край
 повикване 26

М

маркери 90
меню 31
мигновени съобщения (лафче) 40
минидисплей 22, 55
моторни превозни средства 103
мрежа
 име на дисплея 22

услуги 8
музикален плеър 78
настройки 79
мултимедийни съобщения 33

Н

навигация 31
настройки
 GPRS, EGPRS 59
 USB кабел за данни 62
 активен режим на готовност 55
 анимация на капака 55
 входяща пощенска кутия на мрежата 93
 възстановяване първоначалните
 настройки 67
 дата 55
 допълнителни устройства 65
 защита 66
 изтегляне на файлове 92
 камера 77
 конфигурация 65
 конфигурация за ПР 75
 минидисплей 55
 мои команди за бърз достъп 56
 музикален плеър 79
 основен дисплей 54
 палитри 54
 повикване 62
 ПР 74
 прехвърляне на данни 60
 профили 53
 свързване чрез 57
 съобщения 45
 тапет 55
 телефон 64
 тонове 54
 час 55
 часовник 55
настройки за съобщения 45, 46, 47, 48
настройки на дата 55
настройки на час 55
настройки на часовника 55
номер на център за съобщения 32
номера 52

О

органайзър 81
основен дисплей 22, 54
отключете клавиатурата 25

П

- пакети данни 59, 96
- палитри 54
- паметта е пълна 36
- папка за нежелана поща 40
- папка за съобщения 36
- парола за блокиране 10
- пейсмейкъри 102
- ПИН-кодове 9, 19
- пишете текст 29
- повикване
 - дневник 53
 - настройки 62
 - опции 28
 - функции 26
 - чакащо 28
- повиквания 26, 27
- поддръжка 99
- поставяне
 - батерия 13
 - СИМ-карта 13
- ПР 69
- превъртане 31
- Предаване. Вижте ПР.
- "презентации" 87
- приложение за електронна поща 37
- приложения 86
- принудителни съобщения 92
- профили 53
- ПУК-кодове 10
- първоначални настройки 67

Р

- размер на шрифта 55
- регистър. Вижте дневник повиквания.
- режим "офлайн" 26
- режим на готовност 22, 56
- режим на мрежата 22
- рекордер 80

С

- светлини 65
- свободни ръце. Вижте високоговорител.
- свързване с компютър 96
- сертификати 94
- сила на сигнала 22
- СИМ
 - карта 26
 - поставяне на картата 13
 - съобщения 45
 - услуги 88
- синхронизиране 60

- слухов апарат 103
- снимане на изображение 76
- спешни повиквания 104
- списък задачи 83
- стереоразширяване 81
- съобщения
 - аудиосъобщение 35
 - бързо съобщение 35
 - гласово съобщение 44
 - изтриване 45
 - индикатор за дължина 32
 - информационни съобщения 45
 - команди за услуги 45
 - настройки за съобщения 45
 - текст 32

Т

- таймер за обратно отброяване 84
- тапет 55
- текст 29, 30
- текстово съобщение 32
- телефон
 - клавиши 21
 - конфигурация 65
 - настройки 64
 - отваряне 18
 - части 21
- тонове 54
- тонове на звънене 54
- традиционно въвеждане на текст 30

У

- УПИН 19
- услуга
 - входяща пощенска кутия 92
 - команди 45
 - номера 52
 - съобщения 92
- услуга за автоматична конфигурация 19
- услуги 89

Ф

- филтър за нежелана поща 40

Х

- хронометър 84

Ч

- части 21
- черен списък 40