

Brugervejledning til Nokia 6555



9204354

2. udgave DA

CE 0434

OVERENSSTEMMESEERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-271 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF

DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Ved længerevarende brug kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet 2002/95/EF vedrørende begrænsninger i anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

9204354/2. udgave DA

Indhold

SIKKERHED	6	6. Beskeder	30
Generelle oplysninger	7	SMS-beskeder	30
Om enheden	7	MMS-beskeder	32
Netværkstjenester	8	Lynbeskeder	33
Ekstraudstyr	8	Nokia Xpress-lydbeskeder	34
Adgangskoder	9	Hukommelsen er fuld	34
Konfigurationsindstillingstjeneste	10	Mapper	34
Softwareopdateringer	10	E-mail-program	35
Overførsel af indhold	11	Chatbeskeder	38
Support fra Nokia	11	Talebeskeder	41
Styring af digitale rettigheder	11	Infobeskeder	42
1. Kom godt i gang	12	Tjenestekommandoer	42
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	12	Sletning af beskeder	42
Indsætning af et microSD-kort	15	SIM-beskeder	42
Opladning af batteriet	17	Beskedindstillinger	42
Sådan åbner og lukker du telefonen	17	7. Kontakter	45
Sådan tænder og slukker du telefonen	18	Søgning efter en kontakt	46
Tilslutning af et headset	18	Lagring af navne og telefonnumre	46
Antenne	19	Lagring af oplysninger	46
Oprettelse af en forbindelse mellem telefonen og en pc	19	Kopiering eller flytning af kontakter	46
2. Telefonen	20	Redigering af kontaktoplysninger	47
Taster og dele	20	Synkronisering af alt	47
Standbytilstand	21	Sletning af kontakter	47
Profilen Fly	24	Visitkort	47
Tastaturlås	24	Indstillinger	48
Funktioner uden et SIM-kort	25	Grupper	48
3. Opkaldsfunktioner	25	Hurtigkald	48
Foretagelse af et taleopkald	25	Infonumre, tjenestenumre og egne numre	48
Besvarelse eller afvisning af et opkald	26	8. Log	49
Valgmuligheder under et taleopkald	27	9. Indstillinger	50
4. Skrivning af tekst	28	Profiler	50
Intelligent tekstindtastning	28	Temaer	50
Traditionel tekstindtastning	29	Toner	50
5. Navigation i menuerne	30	Hovedskærm	51
		Miniskærm	51
		Dato og ur	52
		Personlige genveje	52
		Forbindelser	53

Opkald	58	14. Programmer	79
Telefon	59	Start af et spil	79
Ekstraudstyr	60	Start af et program	80
Konfiguration	61	Programindstillinger	80
Sikkerhed	62	Overførsel af et program	80
Gendannelse af fabriksindstillinger	63	Fremviser	80
10. Galleri	63	15. SIM-tjenester	82
Udskrivning af billeder	64	16. Internet	82
11. Tryk og tal	64	Opsætning af browseren	83
TOT-kanaler	64	Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	83
Aktivering og deaktivering af TOT	65	Brug af browseren	83
Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald	66	Bogmærker	84
Tilbagekaldsanmodninger	68	Indstillinger for udseende	84
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt	69	Sikkerhedsindstillinger	85
TOT-indstillinger	69	Indstillinger for overførsler	86
Konfigurationsindstillinger	70	Tjenesteindbakke	86
Internet	70	Cachehukommelse	87
12. Medier	70	Browsersikkerhed	87
Kamera	71	17. PC-forbindelse	89
Video	72	Nokia PC Suite	89
Musikafspiller	72	Pakke data, HSCSD og CSD	89
Optager	74	Bluetooth	89
Equalizer	75	Datakommunikationsprogrammer	90
Stereoudvidelse	75	18. Batterioplysninger	90
13. Planlægning	76	Opladning og afladning	90
Alarm	76	Godkendelse af Nokia-batterier	91
Kalender	76	Pleje og vedligeholdelse	92
Opgaveliste	77	Yderligere oplysninger om sikkerhed	94
Noter	77	Stikordsregister	98
Regnemaskine	78		
Nedtællingsur	78		
Stopur	78		

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

**TÆND ENHEDEN SIKKERT**

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

**TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST**

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

**INTERFERENS**

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

**SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER**

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.

**SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER**

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.

**SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF**

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.

**SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER**

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.

**BRUG ENHEDEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i de positioner, som er beskrevet i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.

**KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd enheden og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og returnere til standbytilstand. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Generelle oplysninger

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i WCDMA 850- og 2100-, EGSM 850- og 900- og GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, chatbeskeder, kontakter med tilgængelighedsstatus, fjernsynkronisering og overførsel af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontrollér jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Yderligere oplysninger om sikkerhedskoder finder du under Sikkerhed på side 62.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se Sikkerhed på side 62.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se Sikkerhedsmodul på side 87.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 88.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se Sikkerhed på side 62.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering med en ekstern internetserver, skal telefonen indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller gå ind på supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

Hvis du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises teksten *Konfigurationsindstillinger modtaget*.

Du gemmer indstillingerne ved at vælge **Vis > Gem**. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen.

Vælg **Afslut** eller **Vis > Afvis**, hvis du vil afvise de modtagne indstillinger.

■ Softwareopdateringer



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner eller optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, og du skal have en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at slutte enheden til pc'en.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter programmet Nokia Software Updater, på www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer direkte til enheden via en trådløs forbindelse. Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

■ Overførsel af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste).

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester og priser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Support fra Nokia

Gå ind på www.nokia.com/support eller Nokias lokale websted, hvor du kan finde den nyeste version af denne vejledning samt yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelse eller reparation af enheden, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

■ Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet

bede om at få sådan DRM-sofwarens evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge samme det indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

1. Kom godt i gang

■ Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.


Denne enhed skal bruges sammen med BL-5C-batteriet. Brug altid originale Nokia-batterier. Se Godkendelse af Nokia-batterier på side 91.




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.


Fjern telefonens bagcover ved at trykke let på det (1) og skubbe det til side (2).

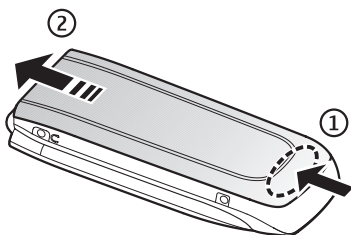


Tag batteriet ud som vist.

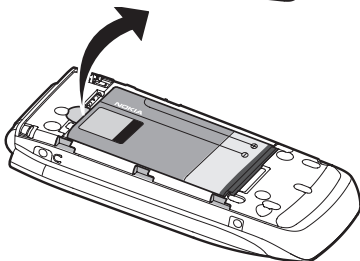


Åbn SIM-kortholderen ved at trykke let på den (1) og løfte den (2).

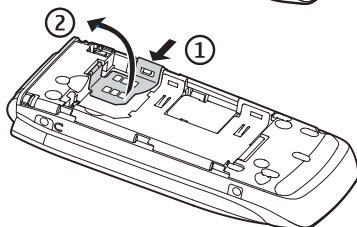


Indsæt SIM-kortet korrekt i holderen.

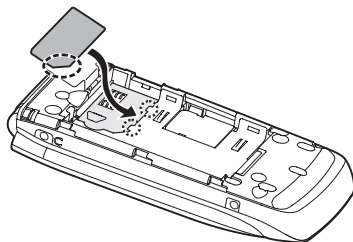


Luk SIM-kortholderen.

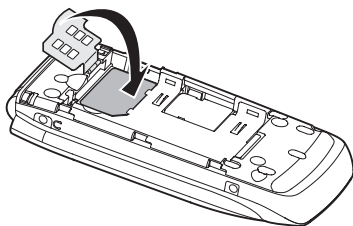


Sæt batteriet på plads igen.

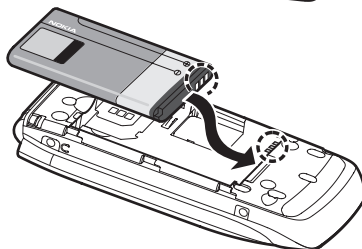

Sæt bagcoveret på plads igen (1).

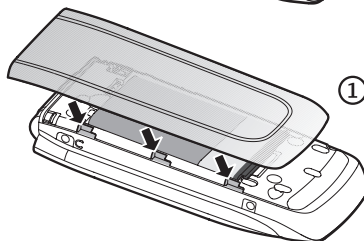

Skub bagcoveret på plads (2).

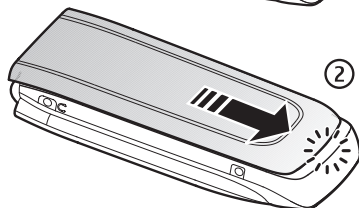

■ Indsætning af et microSD-kort

Alle microSD-hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.




På microSD-kortet kan du indlæse ringetoner, temaer, musik, billeder og videoer. Hvis du sletter, genindlæser eller udskifter dette kort, fungerer disse funktioner muligvis ikke korrekt.

Brug kun microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ved brug af ikke-kompatible kort kan kortet, enheden og data, der er gemt på kortet, blive beskadiget.

1. Fjern telefonens bagcover og batteri. Skub holderen til microSD-hukommelseskortet nedad (1), og vip kortholderen op (2).

2. Sæt kortet i holderen til hukommelseskortet, så det guldfarvede kontaktområde vender nedad (3).

3. Luk kortholderen (4 og 5), indsæt batteriet igen, og skub bagcoveret på plads.

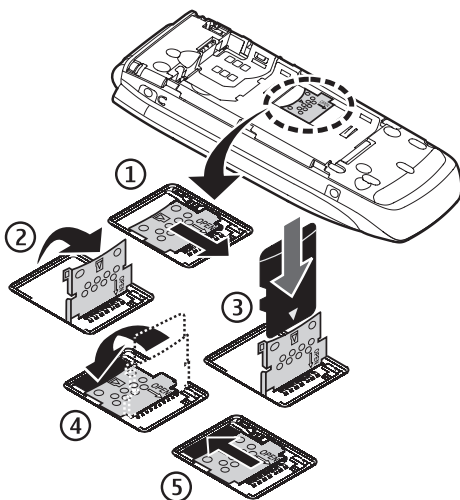

Hukommelseskort

Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for børn.

Nogle af mapperne i *Galleri*, hvis indhold telefonen bruger, f.eks. temaer, kan gemmes på et hukommelseskort.

Oplysninger om, hvordan du indsætter og fjerner microSD-hukommelseskortet, finder du under Indsætning af et microSD-kort på side 14.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt. Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Spørg forhandleren, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det.

Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du vælge **Menu > Galleri** eller **Programmer**, hukommelseskortmappen , **Valg > Formatér huk.kort > Ja**. Et uformateret hukommelseskort kan være angivet som NO NAME i stedet for Memory card. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Låsning af hukommelseskort

Du kan låse hukommelseskortet med en adgangskode for at forhindre uautoriseret brug. Vælg **Menu > Galleri** eller **Programmer > hukommelseskortmappen** , **Valg > Indstil adg.kode**. Adgangskoden må højst være på otte tegn.

Adgangskoden gemmes på telefonen, og du behøver ikke at indtaste den igen, mens du bruger hukommelseskortet på den samme telefon. Hvis du vil bruge hukommelseskortet i en anden telefon, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Du kan slette adgangskoden ved at vælge **Valg > Slet adgangskode**.

Kontrol af hukommelsesforbruget

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse forskellige datagrupper bruger, samt mængden af ledig hukommelse til installation af nye programmer eller software på hukommelseskortet. Vælg **Valg > Detaljer**.

■ Opladning af batteriet

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-3-, AC-4- eller AC-5-opladeren.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut opladeren til telefonen.
En CA-44-opladeradapter kan bruges sammen med ældre opladermodeller.



Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager ca. 1 time og 30 minutter at oplade et BL-5C-batteri med AC-4-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan åbner og lukker du telefonen

Telefonen åbnes og lukkes manuelt. Når du åbner telefonens klap, kan den åbnes ca. 165 grader. Forsøg ikke på at tvinge klappen til at åbnes yderligere.


Afhængigt af temaet afspilles der en tone, når du åbner og lukker telefonen.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tænd og sluk telefonen ved at trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede. Se Taster og dele på side 20.

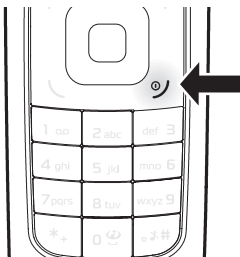

Hvis du bliver bedt om en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge OK.

Indstilling af klokkeslæt, tidszone og dato


Indtast det lokale klokkeslæt, vælg den relevante tidszone angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og indtast datoen. Se Dato og ur på side 52.

Plug and play-tjeneste

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10.


■ Tilslutning af et headset

Du kan slutte et Nokia 2,5 mm headset til enheden. Slut headsettet til enheden som vist.

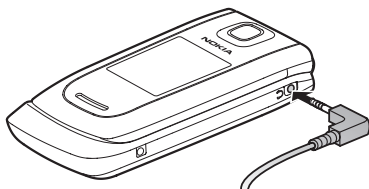

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne, der er placeret i bunden af enheden.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.




■ Oprettelse af en forbindelse mellem telefonen og en pc

CA-101-datakablet bruges til dataoverførsel og til synkronisering af telefonen og pc'en.

Se "Dataoverførsel" på side 56, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du skal


hente Nokia PC Suite og bruge det sammen med enheden. Du kan finde yderligere oplysninger på www.nokia.com/support.

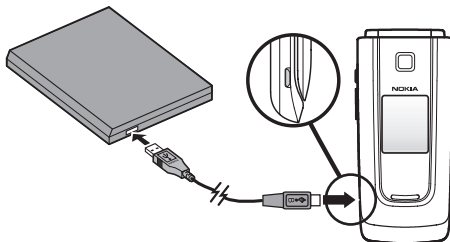

1. Slut CA-101-datakablet til USB-mikrostikket nederst på telefonens venstre side.
2. Slut CA-101-datakablet til din pc eller bærbar computer. Teksten *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.* vises på telefonens skærm.
3. Vælg *OK* og *Nokia-tilstand*.

2. Telefonen

■ Taster og dele

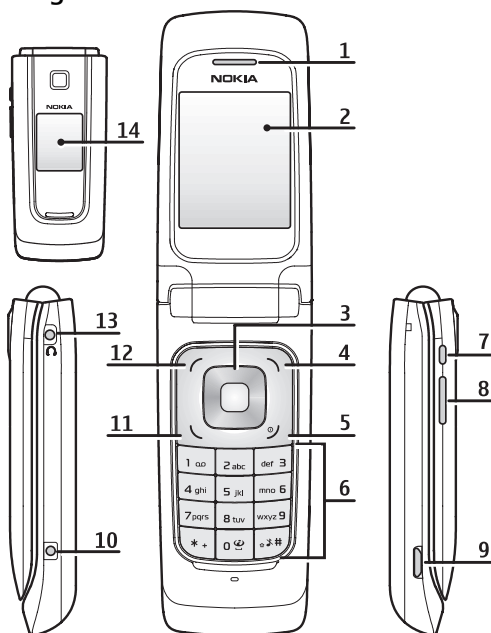

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Ørestykke | 8) Lydstyrketast |
| 2) Hovedskærm | 9) USB-stik |
| 3) Navi™-tast | 10) Opladerstik |
| 4) Højre valgtast | 11) Opkaldstast |
| 5) Afslutningstast og tænd/sluk-tast | 12) Venstre valgtast |
| 6) Tastatur | 13) Universelt headsetstik |
| 7) Kameratast eller TOT-tast, hvis TOT er aktiveret | 14) Miniskærm |

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Miniskærm


- 1 Indikator for netværkstilstand
- 2 Det trådløse netværks signalstyrke
- 3 Batteriopladningsstatus
- 4 Indikatorer
- 5 Netværksnavn eller operatørlogo
- 6 Ur og dato eller profil

1	2	3	4
5			
6			

Analogt ur


Indstillingerne for miniskærmen omfatter en pauseskærm, der viser et analogt ur. Hvis du vil have vist uret, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Minidisplay > Pauseskærm > Analogt ur**.

Standardtimeoutperioden, efter hvilken uret vises, når klappen lukkes, er ti sekunder. Hvis du vil have vist uret før, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Minidisplay > Pauseskærm > Timeout** og indstille timeoutperioden til fem sekunder.

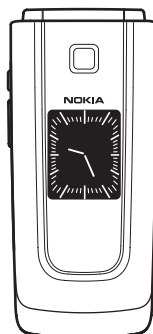

Hovedskærm

- 1 Indikator for netværkstilstand
- 2 Det trådløse netværks signalstyrke
- 3 Batteriopladningsstatus
- 4 Indikatorer
- 5 Netværksnavn eller operatørlogo
- 6 Ur
- 7 Hovedskærm
- 8 Den venstre valgtast er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se Venstre valgtast på side 52.

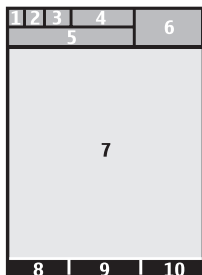

- 9 Tilstanden for den midterste valgtast er **Menu**.
- 10 Den højre valgtast kan være **Navne**, der giver adgang til listen over kontakter i menuen *Kontakter*, et operatørspecifikt navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted, eller en genvej til en funktion, som du har valgt. Se Højre valgtast på side 52.

Aktiv standby

I aktiv standbytilstand får du vist en liste over valgte telefonfunktioner og oplysninger på skærmen, som du har direkte adgang til i standbytilstand. Hvis du vil aktivere eller deaktivere aktiv standbytilstand, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Hoveddisplay* > *Aktiv standby* > *Aktiv standby-tilstand* > *Til* eller *Fra*.

I aktiv standbytilstand skal du rulle op eller ned for at navigere i listen. Venstre og højre pil i begyndelsen eller slutningen af en linje angiver, at der er yderligere oplysninger tilgængelige, hvis du ruller til venstre eller højre. Hvis du vil afslutte navigering i aktiv standbytilstand, skal du trykke på **Afslut**.

Hvis du vil organisere eller ændre den aktive standbytilstand, skal du aktivere navigationstilstand og vælge **Valg** > *Tilpas visning*.

Indikatorer



Du har ulæste beskeder.

-  Du har en ny besked på telefonsvareren.
-  Du har ikke-sendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne afsendes.
-  Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen.
-  Der er oprettet forbindelse mellem telefonen og chattjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online eller offline.
-  Du har modtaget en eller flere chatbeskeder.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked.
-  Alarmen er aktiveret.
-  Nedtællingsuret er i gang.
-  Stopuret kører.
-  Telefonen er registreret i GPRS- eller EGPRS-netværket.
-  Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.
-  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).
-  En Bluetooth-forbindelse er aktiv.
-  En Tryk og tal-forbindelse er aktiv eller sat i venteposition.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald viderestilles til et andet nummer.
-  Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den tidsindstillede profil er valgt.
-  Håndfrit ekstraudstyr eller headset-, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er sluttet til telefonen.

■ Profilen Fly

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til offlinespil, kalender og telefonnumre. Brug profilen Fly i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler – på fly eller på hospitaler. Når profilen Fly er aktiv, vises .

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér eller Tilpas**.

Du kan deaktivere profilen Fly ved at vælge en hvilken som helst anden profil.




Advarsel! I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Hvis det er nødvendigt at foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge *Opkald*. Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald.

■ Tastaturlås

Vælg **Menu** eller **Lås op** (1), og tryk på tasten * (2) inden for 1,5 sekunder for at låse tastaturet eller låse det op.

Hvis sikkerhedstastaturlåsen er aktiveret, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten eller åbne telefonen. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

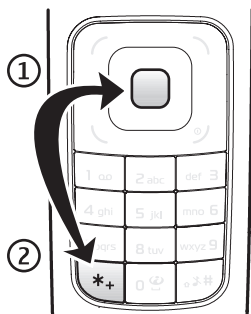

Oplysninger om *Sikkerhedstastaturlås* finder du under *Telefon* på side 59.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Funktioner uden et SIM-kort

Du kan bruge flere af telefonens funktioner uden at installere et SIM-kort (f.eks. dataoverførsel til og fra en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed). Når der ikke er indsat et SIM-kort, vises nogle funktioner nedtonet i menuerne og kan ikke anvendes.

Hvis du skal foretage et nødopkald, kræver nogle netværk, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et taleopkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Hvis du vil øge lydstyrken under et opkald, skal du trykke på tasten for lydstyrke op. Hvis du vil mindske lydstyrken, skal du trykke på tasten for lydstyrke ned.

3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan finde yderligere oplysninger om søgning efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i *Kontakter*, under Søgning efter en kontakt på side 46. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Foretag et opkald til et nummer ved at vælge nummeret eller navnet og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne 2 til 9. Se Hurtigkald på side 48. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er angivet til *Til*, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder. Se *Hurtigkald* under Opkald på side 58.

Avanceret stemmestyrer opkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt i telefonens kontaktliste. Stemmekommandoer er ikke sprogafhængige. Du kan finde yderligere oplysninger om indstilling af sproget i *Genkendelsessprog* under Telefon på side 59.



Bemærk! Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. I standbytilstand skal du trykke på tasten for lydstyrke ned og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og teksten *Tal nu* vises.
2. Sig stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den mulighed, der står øverst på listen. Hvis den valgte post ikke er korrekt, skal du rulle til en anden post.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af stemmestyrede opkald. Se *Stemmekommandoer* under Personlige genveje på side 53.

■ **Besvarelse eller afvisning af et opkald**

Tryk på opkaldstasten, eller åbn telefonen for at besvare et indgående opkald. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen. Du kan afvise et indgående opkald, mens telefonen er lukket, ved at trykke på og holde en lydstyrketast nede.

Du kan slå ringetonen fra ved at trykke på en lydstyrketast, mens telefonen er lukket, eller vælge *Lydløs*, mens telefonen er åben.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at vælge *Besvar*. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten. Du kan skifte tilbage til det første opkald uden at afslutte det andet opkald ved at vælge **Valg > Skift**.

Du kan finde yderligere oplysninger om aktivering af funktionen *Banke på* under Opkald på side 58.

■ Valgmuligheder under et taleopkald

Mange af de valgmuligheder, som du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Valgmulighederne for opkald er følgende: *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Optag*, *Højttaler* eller *Håndsæt*.

Der findes følgende valgmuligheder for netværkstjenester: *Besvar* eller *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald* eller *Afslut alle*. Du kan derefter vælge blandt følgende valgmuligheder:

Send DTMF – for at sende tonestreng.

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse.

Konference – for at foretage et konferenceopkald med op til fem deltagere.

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, vises tekstindtastningsindikatoren øverst på skærmen.  angiver, at der anvendes traditionel tekstindtastning.  angiver, at der anvendes intelligent tekstindtastning. Intelligent tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog. Du kan indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.  angiver, at der anvendes intelligent tekstindtastning med *Ordforslag*. Telefonen forudsiger og færdiggør ordet, før du har indtastet alle tegnene.

Abc, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten #.

123 angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*.

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge **Valg > Skriftsprog**.

■ Intelligent tekstindtastning

Hvis du vil aktivere intelligent tekstindtastning, skal du vælge **Valg > Forslagsindstillinger > Forslag > Til**.



Tip! Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere den intelligente ordbog, når du skriver tekst, ved at trykke to gange på # eller trykke på **Valg** og holde den nede.

Du kan angive typen af intelligent indtastning ved at vælge **Valg > Forslagsindstillinger > Forslagstype > Normal** eller *Ordforslag*.

1. Påbegynd indtastningen ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du har valgt *Ordforslag* som forslagstype, begynder telefonen at forudsige det ord, som du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen

at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på og holde * nede eller vælge **Valg** > *Indsæt symbol*. Rul til et tegn, og vælg **Anvend**.

Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at trykke navigeringstasten til højre. Skriv derefter den anden del af ordet, og bekræft det.

Du skriver et punktum ved at trykke på 1.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på *. Når det ønskede ord vises, skal du vælge ordet.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Fuldfør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

■ Traditionel tekstindtastning

Hvis du vil aktivere traditionel tekstindtastning, skal du vælge **Valg** > *Forslagsindstillinger* > *Forslag* > *Fra*.

Tryk på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en taltast, der står på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Hvis det næste bogstav, som du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises.

De mest almindelige skille tegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af tasten 1. Hvis du vil have yderligere tegn, skal du trykke på *.

5. Navigation i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.

Hvis du vil ændre menuvisningen, skal du vælge **Valg > Hovedmenuvisn. > Liste** eller **Gitter**.

Du kan flytte en menu ved at rulle til den relevante menu og vælge **Valg > Organisér > Flyt**. Rul til det sted, som du vil flytte den valgte menu til, og vælg **OK**. Vælg **Udført > Ja** for at gemme ændringen.

2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt, f.eks. *Indstillinger*.
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkald*.
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS-, e-mail-, lyd- og lynbeskeder. Alle beskeder er organiseret i mapper.



Bemærk! Enheden indikerer muligvis, at beskeden er blevet sendt til den beskedcentral, som er indkodet i enheden. Det er ikke sikkert, at enheden indikerer, om beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om beskedtjenester.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage SMS-beskeder og modtage beskeder, der kan indeholde billeder (netværkstjeneste).

Inden du kan sende SMS-beskeder eller SMS-e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se *Beskedindstillinger* på side 42.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement. Du kan finde yderligere

oplysninger om lagring af en e-mail-adresse i *Kontakter* under Lagring af oplysninger på side 46.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

En indikator øverst på skærmen viser det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der skal sendes. 673/2 betyder f.eks., at der er 673 tegn tilbage, og at beskeden sendes som en serie bestående af to beskeder.

Skrivning og afsendelse af en besked

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *SMS-besked*.
2. Indtast et eller flere telefonnumre eller en eller flere e-mail-adresser i feltet *Til*:. Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse fra en hukommelse ved at vælge *Tilføj*.
3. Skriv din besked i feltet *Besked*..
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked på side 32.

Læsning og besvarelse af en besked

1. Du kan få vist en modtaget besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil have den vist senere, skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke* for at læse beskeden senere.
2. Hvis du vil besvare en besked, skal du vælge **Besvar**. Skriv svarbeskeden.
3. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked på side 32.

■ MMS-beskeder

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked kan indeholde vedhæftede filer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Besked > Valg > Til MMS-besked**.
2. Skriv beskeden. Hvis du vil tilføje en fil, skal du rulle til ikonerne nederst på skærmen, finde den ønskede filtype og vælge **Indsæt**.
3. Du kan få vist beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg > Vis**.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked på side 32.
5. Indtast et eller flere telefonnumre eller en eller flere e-mail-adresser i feltet **Til**. Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse fra en hukommelse ved at vælge **Tilføj**.
6. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked på side 32.

Afsendelse af en besked

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Beskeden gemmes i mappen **Udbakke** på telefonen, og afsendelsen starter.

Hvis der opstår en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen **Udbakke** ved at rulle til den ønskede besked og vælge **Valg > Annuller afsend.**

Læsning og besvarelse af en besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. MMS-beskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Du kan få vist en modtaget besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil have den vist senere, skal du vælge **Afslut**.
2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.
Du kan få vist filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg > Objekter** eller **Vedhæftede filer**.
3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg > Besvar > SMS-besked, E-mailbesked, Lynbesked** eller **Lydbesked**. Skriv svarbeskeden.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en besked

Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked**. Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked. Du kan indsætte blinkende tekst i beskeden ved at vælge **Valg > Indsæt symbol > Indsæt blinktegn** for at angive en markør. Teksten bag markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.

Modtagelse af en besked

En modtaget lynbesked vises med teksten *Besked:*, antallet af beskeder og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente numre og adresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg > Brug detalje**. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og derefter vælge den mappe, som du vil gemme den i.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan bruge MMS til at oprette og sende en lydbesked på en praktisk måde. MMS skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

Oprettelse af en besked

1. Vælg **Menu** > *Besked er* > *Opret besked* > *Lydbesked*. Optageren åbnes. Oplysninger om brugen af optageren finder du under Optager på side 74.
2. Indtal din besked.
3. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet *Til*.; eller tryk på **Tilføj** for at hente et nummer.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

Aflytning af en besked

Hvis du vil åbne en modtaget lydbesked, skal du vælge **Afspil**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge **Vis** > **Afspil**. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**.

■ Hukommelsen er fuld

Når du modtager en besked, og hukommelsen er fuld, vises *Hukommelsen er fuld. Beskeder kan ikke modtages..* Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge **OK** > **Ja** og den relevante mappe. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis du vil slette flere beskeder, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, som du vil slette, og vælg **Valg** > *Slet markerede*.

■ Mapper

De modtagne beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen.

Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen *Udbakke*.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*, i *Gem sendte beskeder* under Generelle indstillinger på side 42.

Du kan redigere og sende de beskeder, som du har skrevet og gemt i mappen *Kladder*, ved at vælge **Menu** > *Besked er* > *Kladder*.

Du kan flytte dine beskeder til mappen *Gemte beskeder*. Du kan organisere dine undermapper under *Gemte beskeder* ved at vælge **Menu** > *Besked er* > *Gemte beskeder*. Hvis du vil tilføje en mappe, skal du vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette eller omdøbe en mappe ved

at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Telefonen indeholder skabeloner. Du kan oprette en ny skabelon ved at gemme en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Skabeloner*.

■ E-mail-program

E-mail-programmet bruger en pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din e-mail-konto. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. Du skal anvende et kompatibelt e-mail-system for at kunne bruge telefonens e-mail-funktion.

Du kan skrive, sende og læse e-mail-beskeder med telefonen. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-email-servere. Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

For at kunne sende og modtage e-mail-beskeder skal du oprette en ny e-mail-konto eller bruge din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto.

Kontrollér e-mail-indstillingerne hos e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *E-mailbeskeder*. Se E-mail-beskeder på side 45.

Guiden Indstillinger

Guiden Indstillinger starter automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger på telefonen. Du kan indtaste indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu** > *Beskeder* postkassen > *E-mail* > **Valg** > *Ja* > *Opret manuelt*.

Under valgmuligheden *Administrer konti* kan du tilføje, slette og ændre e-mail-indstillingerne. Kontrollér, at du har angivet det korrekte foretrukne adgangspunkt for din operatør. Se Konfiguration på side 61. E-mail-programmet kræver et internetadgangspunkt uden proxy. WAP-

adgangspunkter bruger normalt en proxy og kan ikke bruges til dette e-mail-program.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail-beskeden.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail*.
2. Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil sende e-mailen fra.
3. Indtast modtagerens e-mail-adresse, angiv et emne og skriv e-mail-beskeden. Du kan vedhæfte en fil fra *Galleri* ved at vælge **Valg** > *Indsæt*.
4. Du kan sende e-mail-beskeden ved at vælge **Send** > *Send nu*.
Du kan gemme e-mailen i mappen *Udbakke*, så den sendes senere, ved at vælge **Send** > *Send senere*.
Du kan redigere din e-mail eller fortsætte med at skrive den senere ved at vælge **Valg** > *Gem som kladder*. E-mailen gemmes i mappen *Udbakker* > *Kladder*.
Du kan sende e-mailen senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Send nu* eller *Send/modtag e-mail*.

Hentning af e-mail

1. Hvis du vil hente e-mail-beskeder, som er sendt til din e-mail-konto, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Modtag nye e-mail*.
Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil hente e-mail-beskederne fra.
E-mail-programmet henter i første omgang kun e-mail-headere.
 2. Vælg **Tilbage** > *Indbakker*, kontonavnet og den nye besked, og vælg **Hent** for at hente hele e-mail-beskeden.
- Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail-beskeder, der er gemt i mappen *Udbakke*, ved at vælge **Valg** > *Send/modtag e-mail*

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu > Beskeder > E-mail > Indbakker**, kontonavnet og den ønskede besked.
2. Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar > Oprindelig tekst** eller **Tom besked**. Du kan sende et svar til flere modtagere ved at vælge **Valg > Svar til alle**. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og emnet, og skriv derefter dit svar.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send > Send nu**.

E-mail-mapper

E-mails, som du har overført fra din e-mail-konto, gemmes i mappen *Indbakker* på telefonen. Mappen *Udbakker* indeholder følgende mapper: "Kontonavn" til indgående e-mail-beskeder, *Arkiv* til arkivering af e-mail-beskeder, *Brugerdefineret 1 – Brugerdefineret 3* til sortering af e-mail-beskeder, *Uønsket e-mail*, hvor spam-e-mail-beskeder bliver gemt, *Kladder* til lagring af ufærdige e-mail-beskeder, *Udbakke* til lagring af e-mail-beskeder, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder* til lagring af e-mail-beskeder, som er blevet sendt.

Du kan styre mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge **Valg** for at få vist de tilgængelige valgmuligheder for hver mappe.

Spamfilter

Hvis du vil aktivere og definere dette spamfilter, skal du vælge **Valg > Spamfilter > Indstillinger** i det inaktive hovedskærmbillede for e-mail. Du kan blokere eller godkende bestemte afsendere ved hjælp af spamfilteret. Meddelelser fra blokerede afsendere bliver lagt i mappen *Uønsket e-mail*. Meddelelser fra ukendte og godkendte afsendere bliver lagt i indbakken for e-mail-kontoen. Hvis du vil blokere en afsender, skal du vælge e-mail-beskeden i mappen *Indbakker* og vælge **Valg > Sortlist afsender**.

■ Chatbeskeder

Ved hjælp af chat (netværkstjeneste) kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til onlinebrugere. Du skal abonnere på en tjeneste og tilmelde dig den chattjeneste, som du ønsker at bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester.

Adgang

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Chat*. *Chat* kan hedde noget andet, afhængigt af tjenesteudbyderen. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

Log på – for at oprette forbindelse til chattjenesten. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du tænder telefonen. Under logonsessionen skal du vælge *Autom. login*: > *Til*. Du kan også vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat*, oprette forbindelse til chattjenesten og vælge **Valg** > *Indstillinger* > *Automatisk login* > *Til*.

Gemt samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en chatsession.

Forbindelsesindstil. – for at redigere de indstillinger, der kræves til chatbeskeder og statusforbindelse.

Oprettelse af forbindelse

Du kan oprette forbindelse til tjenesten ved at åbne menuen Chatbeskeder, vælge den ønskede chattjeneste, hvis det er nødvendigt, og vælge *Log på*.

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge **Valg** > *Log af*.

Sessioner

Når der er oprettet forbindelse til tjenesten, vises din status, som kan ses af andre, på statuslinjen: *Status: Online*, *Status: Optaget* eller *Status: Vis offline*. Hvis du vil ændre din status, skal du vælge **Skift**.

Under statuslinjen er der tre mapper, som indeholder dine kontakter og viser deres status: *Samtaler*, *Online* og *Offline*. Hvis du vil udvide

mappen, skal du rulle til den og vælge **Udvid** (eller rulle til højre), og hvis du vil skjule mappen, skal du vælge **Skjul** (eller rulle til venstre).

Samtaler – her vises listen over nye og læste chatbeskeder eller chatinvitationer under den aktive chatsession.

 angiver en ny gruppebesked.

 angiver en læst gruppebesked.

 angiver en ny chatbesked.

 angiver en læst chatbesked.

 angiver en invitation.

Ikonerne og teksten på skærmen afhænger af den anvendte chattjeneste.

Online – viser antallet af kontakter, der er online.

Offline – viser antallet af kontakter, der er offline.

Hvis du vil starte en samtale, skal du udvide mappen *Online* eller mappen *Offline*, rulle ned til den kontakt, som du ønsker at chatte med, og derefter vælge **Chat**. Hvis du vil besvare en invitation eller en besked, skal du udvide mappen *Samtaler*, rulle ned til den kontakt, som du ønsker at chatte med, og derefter vælge **Åbn**. Oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, finder du under Tilføjelse af chatkontakter på side 40.

Grupper > Offentlige grupper (ikke synlig, hvis grupper ikke understøttes af netværket) – listen med bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Du kan starte en chatsession med en gruppe ved at rulle til gruppen og vælge **Slut til**. Indtast det skærmenavn, som du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan oprette en privat gruppe. Se *Grupper* på side 41.

Søg > Brugere eller *Grupper* – for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et skærmenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Valg > *Chat* eller *Slut til gruppe* – for at starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe.

Accept eller afvisning af en invitation

Hvis du modtager en ny invitation, skal du vælge **Læs** for at læse den. Hvis du modtager mere end én invitation, skal du vælge en invitation og vælge **Åbn**. Hvis du vil deltage i en privat gruppesamtale, skal du vælge **Acceptér** og angive det skærmenavn, som du vil bruge som kaldenavn. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > *Afvis* eller *Slet*.

Læsning af en chatbesked

Hvis du modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises teksten *Ny chatbesked*. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge en besked og vælge **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i *Chat* > *Samtaler*. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i *Chatkontakter*, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg** > *Gem kontakt*.

Deltagelse i en samtale

Hvis du vil deltage i eller starte en chatsession, skal du skrive din besked og vælge **Send**.

Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises ikonet , og telefonen afgiver et alarmsignal.

Skriv beskeden, og vælg **Send**. Din besked vises, og svarbeskeden vises under din besked.

Tilføjelse af chatkontakter

Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, skal du vælge **Valg** > *Tilføj kontakt* > *Vha. mobilnummer*, *Indtast id manuelt*, *Søg fra server* eller *Kopiér fra server* (afhængigt af tjenesteudbyderen) i chattjenestens hovedmenu.

Rul til en kontakt. Hvis du vil starte en samtale, skal du vælge **Chat**.

Blokering af beskeder og fjernelse af blokeringen

Hvis du deltager i en samtale og ønsker at blokere beskeder, skal du vælge **Valg > Bloker kontakt**.

Hvis du vil blokere beskeder fra en kontakt på din liste over kontakter, skal du rulle til kontakten under *Samtaler, Online* eller *Offline* og vælge **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en kontakt, skal du vælge **Valg > Listen Blokeret** fra chathovedmenuen. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen fra, og vælg **Fj. blok. > OK**.

Grupper

Du kan bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder, eller oprette dine egne private grupper til en chatsamtale.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen kan stille til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg **Grupper > Offentlige grupper**. Vælg en gruppe, og vælg **Slut** til. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen. Du kan slette en gruppe fra listen ved at vælge **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge **Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper**.

Private grupper

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg **Valg > Opret gruppe** fra hovedmenuen. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, som du vil bruge. Markér medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller

redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis det understøttes af netværket, angiver  , at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge *Aflyt*.

■ Infobeskeder

Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Vælg *Menu > Beskeder > Infobeskeder*.

■ Tjenestekommandoer

Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen. Vælg *Menu > Beskeder > Tjenestekommand*.

■ Sletning af beskeder

Hvis du vil slette beskeder, skal du vælge *Menu > Beskeder > Slet beskeder > Efter besked* for at slette enkelte beskeder, *Efter mappe* for at slette alle beskeder fra en mappe eller *Alle beskeder*.

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er specifikke SMS-beskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder til telefonens hukommelse, men ikke omvendt. Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge *Menu > Beskeder > Valg > SIM-beskeder*.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg *Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > Generelle indstil.*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > Ja – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Overskrivning i Sendte beskeder > Tilladt – for at indstille telefonen til at overskrive gamle sendte beskeder med nye, når beskedhukommelsen er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har angivet indstillingen *Gem sendte beskeder > til Ja*.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder.

Grafiske smileys > Ja – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske.

SMS-beskeder

SMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og SMS-e-mail-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg *Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > SMS-beskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Levering rapporter > Ja – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

Beskedcentraler > Tilføj central – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug.

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.

Beskeder sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: *Tekst*, *Personssøger* eller *Fax* (netværkstjeneste).

Brug pakke-data > Ja – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer.

Tegnunderstøttelse > Fuld – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn.

Svar via samme central > Ja – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste).

MMS-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 61.

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > MMS-beskeder**, og vælg blandt følgende valgmuligheder:

Levering rapporter > Ja – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

MMS-oprettelsestilstand – for at vælge, om der oprettes MMS-beskeder med indholdsmæssige begrænsninger. Når du vælger *Begrænset*, er det mere sandsynligt, at modtagertelefonen understøtter de sendte beskeder. Hvis du vælger *Ubegrænset*, kan du føje forskellige multimedietyper til beskeden.

Billedstørrelse i MMS – for at indstille billedstørrelsen i MMS-beskeder.

Standardsidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder.

Tillad modtagelse af MMS-beskeder – for at modtage eller blokere MMS-beskeder skal du vælge *Ja* eller *Nej*. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt *I hjemmenetværk*. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

Indgående MMS-beskeder – for at tillade, at MMS-beskeder modtages automatisk, modtages manuelt efter at du er blevet spurgt om det, eller for at afvise modtagelsen. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*, eller *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Konfigurationsindstillinger > Konfiguration – kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder, vises. Vælg en tjenesteudbyder til MMS-beskeder, og vælg *Standard* eller *Personlig konfig.* Vælg *Konto* og en MMS-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail-beskeder

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail-beskeder sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 61.

Vælg *Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mailbeskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Meddelelse ved ny e-mail – bruges til at slå meddelelser ved ny e-mail til eller fra.

Tillad modtagelse af e-mail – for altid at tillade modtagelse af beskeder eller for kun at tillade det i hjemmenetværket.

Oprindelig beskedtekst i svar – for at bruge den oprindelige tekst i en e-mail i svaret.

Billedstørrelse i e-mail – for at angive standardstørrelsen på et billede i en e-mail.

Rediger postkasser – for at tilføje, slette eller ændre de anvendte postkasser.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de første tegn i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*.

■ Lagring af oplysninger

I telefonens hukommelse kan du gemme forskellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklip og korte tekstelementer under en kontakt.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn på kontaktlisten, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

Kontrollér, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Indstillinger på side 48.

Søg efter den kontakt, som du vil føje oplysninger til, og vælg **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje*. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder.

■ Kopiering eller flytning af kontakter

Du kan flytte og kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til SIM-kortet eller omvendt. På SIM-kortet kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Du kan flytte eller kopiere kontakter en efter en ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > *Flyt kontakt* eller *Kopier kontakt*.

Du kan flytte eller kopiere markerede kontakter ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Markér*. Markér

derefter de andre ønskede kontakter, og vælg **Valg** > *Flyt markerede* eller *Kopier markerede*.

Du kan flytte eller kopiere alle kontakter ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Flyt kontakter* eller *Kopier kontakter*.

■ Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter kontakten, og vælg **Detaljer**. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg** > *Rediger*. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg** > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

■ Synkronisering af alt

Du kan synkronisere din kalender, dine kontaktdata og dine noter med en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan finde yderligere oplysninger under Synkronisering fra en server på side 57.

■ Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet*.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter kontakten og vælge **Valg** > *Slet kontakt*.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg** > *Slet* samt den ønskede valgmulighed.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Send visitkort*.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Indstillinger*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under *Kontakter* vises på.

Visning af navn – for at vælge, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på kontaktlisten.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

■ Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Grupper* for at arrangere de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i grupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg **Søg**, og find den kontakt, som du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* på side 58.

Oplysninger om, hvordan du foretager et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, finder du under *Hurtigkald* på side 26.

■ Infonumre, Tjenestenumre og Egne numre

Vælg **Menu** > *Kontakter*, og vælg en af disse undermenuer:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens infonumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet, hvis numrene findes på SIM-kortet.

8. Log



Telefonen registrerer ubesvarede, modtagne og udgående opkald, hvis det understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan få vist oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu > Log > Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** eller **Udg. opkald**. Hvis du vil have vist telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk rækkefølge, skal du vælge *Opkaldslog*. Du kan få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge *Beskedmodtagere*.

Du kan få vist oplysningerne om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu > Log > Opkaldsvarighed**, *Tæller for pakke-data* eller *Pakke-datatimer*.



Bemærk! Nogle timere kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Du kan få vist, hvor mange SMS- og MMS-beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu > Log > Beskedlog**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Profiler*, den ønskede profil, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil.

Tilpas – for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, som du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum op til 24 timer og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Et tema indeholder elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Temaer*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Vælg tema – for at angive et tema. Der åbnes en liste over mapperne i *Galleri*. Åbn mappen *Temaer*, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*. Du kan finde de samme indstillinger i menuen *Profiler*. Se *Tilpas* under *Profiler* på side 50.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

Vælg **Valg** > *Gem* for at gemme indstillingerne eller *Annuller* for ikke at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen sit højeste niveau efter nogle få sekunder.

■ Hovedskærm

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Hoveddisplay*, og vælg en af de tilgængelige valgmuligheder:

Baggrund – for at tilføje baggrundsbilledet i standbytilstand.

Aktiv standby – for at aktivere eller deaktivere aktiv standbytilstand og organisere og tilpasse aktiv standbytilstand.

Skriftfarve i standby – for at vælge tekstfarven i standbytilstand.

Ikoner for navigeringstast – for at få vist ikonerne for de aktuelle genveje for navigeringstasten i standbytilstand, når aktiv standbytilstand er deaktiveret.

Meddelelsesdetaljer – for at få vist eller skjule oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger for et ubesvaret opkald eller meddelelser om modtagne beskeder.

Animation for klap – for at indstille telefonen til at vise en animation, når du åbner og lukker den.

Skriftstørrelse – for at angive skriftstørrelsen på beskeder, kontakter og websider.

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet.

Celleinformation > *Til* – for at få vist celle-id'et, hvis det er tilgængeligt i netværket.

■ Miniskærm

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Minidisplay*. Du kan ændre indstillingerne for *Baggrund*, *Pauseskærm*, *Strømsparer*, *Dvaletilstand* og *Animation for klap*.

■ Dato og ur

Du kan ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne ved at vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstillinger for dato og ur, Indstillinger for dato- & tidsformat eller Autoopdatering af dato/tid** (netværkstjeneste).

Hvis du rejser til en anden tidszone, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstillinger for dato og ur > Tidszone** og den relevante tidszone angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Klokkeslættet og datoen indstilles i henhold til tidszonen og gør telefonen i stand til at vise den korrekte afsendelsestid for modtagne SMS- eller MMS-beskeder. GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (UK).

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Venstre valgtast**.

Hvis venstre valgtast er **Gå til**, skal du for at aktivere en funktion i standbytilstand vælge **Gå til > Valg** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Valgmuligheder – for at føje en funktion til listen over genveje eller for at fjerne en funktion fra listen.

Organiser – for at omorganisere funktionerne på listen med personlige genveje.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Højre valgtast**.

Navigeringstast

Du kan tildele andre telefonfunktioner fra en foruddefineret liste til navigeringstasten ved at vælge **Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Navigeringstast**.

Tasten Aktiv standby

Du kan tildele de navigeringstaster, der bruges til at oprette adgang til aktiv standby, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Tast til standby**.

Stemme kommandoer

Brug stemmekommandoerne til at ringe op til kontakter og bruge telefonfunktioner. Stemmekommandoer er ikke sprogafhængige. Du kan finde yderligere oplysninger om indstilling af sproget i *Genkendelsessprog* under Telefon på side 59.

Du kan vælge de telefonfunktioner, der skal kunne aktiveres med stemmekommandoer, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Stemmekommandoer** og en mappe. Rul til en funktion. Ikonet  angiver, at stemmekoden er aktiveret. Du kan aktivere stemmekoden ved at vælge **Tilføj**. Du kan afspille den aktiverede stemmekommando ved at vælge **Afspil**. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af stemmekommandoer under *Avanceret stemmestyring* opkald på side 26.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende valgmuligheder for at styre stemmekommandoerne:

Rediger eller *Fjern* – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion.

Tilføj alle eller *Fjern alle* – for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer for alle funktioner på stemmekommandolisten.

■ Forbindelser

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan også definere indstillingerne for opkaldsforbindelser via EGPRS eller 3G.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende Bluetooth-profiler: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM card access, personal area network profile, service discovery application profile, generic audio/video distribution, service discovery application profile, advanced audio and distribution profile, audio/video remote control profile, generic audio/video distribution profile og serial port. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er compatible med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra hindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Vigtig meddelelse:

- Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på.
- Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af telefonens funktioner.

Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Bluetooth > Til eller Fra – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.  viser, at Bluetooth er aktiveret. Første gang Bluetooth-teknologien aktiveres, bliver du bedt om at skrive et navn på telefonen. Brug et entydigt navn, der er nemt at identificere for andre.

Søg efter lydudstyr – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til fra telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg en enhed, og vælg **Op. bind..** Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden (op til 16 tegn) for at knytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth*. Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge *Aktive enheder*. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge *Forbundne enheder*.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Indstillinger for Bluetooth > Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn*.

Hvis du er bekymret for sikkerheden, kan du deaktivere Bluetooth-funktionen eller angive *Telefonens synlighed* til *Skjult*. Acceptér aldrig Bluetooth-kommunikation fra andre enheder end dem, som du har godkendt.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) eller 3G er netværkstjenester, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Du kan definere, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataforb.** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Efter behov – for at angive, at pakkeforbindelsen skal oprettes, når et program skal bruge den. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Altid online – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakkeforb. netværk, når du tænder den.

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en EGPRS- eller 3G-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for forbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Indstillinger for pakkeforb. > Aktivt adgangspunkt** og aktivere det adgangspunkt, som du vil bruge. Vælg *Rediger akt. adgangspunkt.* > *Pakkeforb.adgangspunkt*, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg *Pakkeforb.adgangspunkt*, indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et netværk, og vælg **OK**.

Du kan angive indstillingerne for EGPRS-opkaldstjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se Nokia PC Suite på side 89. Hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Du kan synkronisere din kalender, dine kontaktdata og dine noter med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan overføre data til og fra en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, når du bruger telefonen uden et SIM-kort.

Liste over overførselskontakter

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra telefonen, skal navnet på enheden og indstillingerne være på listen med overførselskontakter.

Hvis du modtager data fra andre enheder (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes overførselskontakten automatisk til listen via kontaktdataene fra den anden enhed. *Serversynkro.* og *Pc-synkronisering* er de oprindelige elementer på listen.

Du kan føje en ny overførselskontakt til listen (f.eks. en mobiltelefon) ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Valg > Tilføj overfø.kontakt > Telefonsynkro. eller *Telefonkopiering* og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.**

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontakt på listen med overførselskontakter og vælge **Valg > Rediger.**

Hvis du vil slette en overførselskontakt, skal du markere den på listen med overførselskontakter og vælge **Valg > Slet.**

Dataoverførsel til eller fra en kompatibel enhed

Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller en kabelforbindelse til synkronisering. Den anden enhed skal være aktiveret til modtagelse af data.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data** og vælge en anden overførselskontakt på listen end *Serversynkro.* eller *Pc-synkronisering*. De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere data fra kalenderen, noter og kontakter ved at installere Nokia PC Suite-softwaren til telefonen på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de indstillinger, der er påkrævet til denne tjeneste, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10 og Konfiguration på side 61.

Du kan starte synkroniseringen fra telefonen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkro..* Afhængigt af indstillingerne skal du vælge *Starter synkronisering* eller *Starter kopiering*.

Synkronisering for første gang eller efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere telefonen til dataoverførsel eller udskrivning af billeder ved at tilslutte datakablet. Bekræft *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Nokia-tilstand – for at bruge telefonen til at arbejde med programmer på en pc, der har Nokia PC Suite installeret.

Udskriv. & medier – for at oprette forbindelse mellem telefonen og en pc og synkronisere telefonen med Windows Media Player (musik og video).

Datalager – for at oprette forbindelse til en pc, som ikke har Nokia-software, og bruge telefonen som datalager.

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Nokia-tilstand*, *Udskriv. & medier* eller *Datalager*.

■ **Opkald**

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Omstilling – for at viderestille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke viderestille dine opkald, hvis nogle af opkaldsbegrænsningsfunktionerne er aktive. Se *Opkaldsspærring* under Sikkerhed på side 62.

Valgfri svartast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, kameratasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Stemmeklarhed > *Aktiv* – for at gøre det lettere at høre tale, især i støjende omgivelser.

Hurtigkald > *Til* – for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt til hurtigkaldstasterne 2 til 9, ved at trykke på og holde den relevante taltast nede.

Banke på > *Aktivér* – for at få besked om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 27.

Oversigt efter opkald > *Til* – for kortvarigt at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris efter hvert opkald (netværkstjeneste).

Send eget opkalds-id > *Ja* – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge *Netværksafhæng.*

Svar, når klap åbnes > *Til* – for at besvare indgående opkald ved at åbne klappen.

Deling af video – for at angive indstillinger for deling af video.

■ Telefon

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Telefon*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Indstillinger for sprog – for at indstille sproget på telefonens skærm under *Sprog på telefon*. Hvis du vælger *Automatisk*, vælges sproget ud fra oplysningerne på SIM-kortet. Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge *Genkendelsessprog*. Se *Avanceret stemmestyring* på side 26 og *Stemme kommandoer* under *Personlige genveje* på side 52.

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af anvendt og ledig hukommelse på telefonen.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen

er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og angiv tidsrummet.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Opstartstekst – for at indtaste den tekst, der skal vises, når telefonen tændes.

Telefonopdateringer – for at kontrollere den aktuelle software eller hente og installere softwareopdateringer.

Netværkstilstand – for at vælge dobbelttilstand (UMTS og GSM), UMTS eller GSM. Du kan ikke få adgang til denne valgmulighed under et aktivt opkald.

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, hvor udbyderen har en roamingaftale med din tjenesteudbyder.

Aktivering af hjælpepetekst – for at vælge, om telefonen skal vise hjælpepetekster.

Starttone > Til – telefonen afspiller en tone, når den tændes.

Funktion, når klap lukkes – for at vælge, om du vil vende tilbage til standbytilstand, eller om alle programmer skal forblive åbne, når klappen lukkes.

Spørg om Flyprofil > Til – for at få vist et spørgsmål om, hvorvidt profilen Fly skal bruges, hver gang telefonen tændes. Når profilen Fly er aktiv, er alle radioforbindelser afbrudt. Profilen Fly anvendes i områder, hvor følsomheden over for radiosignaler er høj.

■ Ekstraudstyr

Denne menu eller følgende valgmuligheder vises kun, hvis telefonen er eller har været sluttet til kompatibelt mobilekstraudstyr.

Vælg *Menu > Indstillinger > Ekstraudstyr*. Vælg et stykke ekstraudstyr, og vælg mellem følgende valgmuligheder, afhængigt af ekstraudstyret:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr.

Lys – for at angive, at lyset permanent skal være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at angive, at lyset skal være tændt i 15 sekunder efter, at du har trykket på en tast.

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10.

Vælg **Menu > Indstillinger > Konfiguration**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.-indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Du kan angive tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger til at være standardindstillinger ved at vælge **Valg > Brug som stand..**

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg > Detaljer** for at få vist navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at overføre konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder.

Personlige konfig.indstillinger – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj**. I modsat fald kan du vælge **Valg > Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg > Slet** eller **Aktivér**.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

PIN-kodeanmodning og UPIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN- eller UPIN-koden, hver gang den tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om der kræves en PIN2-kode for at bruge en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Når du bruger begrænsede numre, kan du ikke oprette GPRS-forbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen være med på listen over begrænsede numre.

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau > Telefon – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der indsættes et nyt SIM-kort. Hvis du vælger *Hukommelse*, bliver du bedt om at indtaste sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller begrænsningsadgangskoden.

Kode i brug – for at angive, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Godkendelsescertifikater eller Brugercertifikater – for at få vist listen over de godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se Certifikater på side 87.

Indstillinger for sikkerhedsmodul – for at få vist *Sik.moduldetaljer* skal du vælge *PIN-kodeanmodning* eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også Adgangskoder på side 9.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge **Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.** Indtast sikkerhedskoden. Hvis du ikke har oprettet en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette en. De navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Galleri



I denne menu kan du styre billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og modtagne filer. Filerne gemmes i telefonens hukommelse eller på microSD-hukommelseskortet og kan organiseres i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg **Menu > Galleri** for at få vist listen over mapper.

Du kan få vist de tilgængelige indstillinger for en mappe ved at vælge den og vælge **> Valg**.

Du kan få vist en liste over filer i mappen ved at vælge mappen og vælge **> Åbn**.

Du kan få vist de tilgængelige indstillinger for en fil ved at vælge den og vælge **> Valg**.

Hvis du vil have vist mapperne på hukommelseskortet, når du flytter en fil, skal du rulle til hukommelseskortet og trykke navigeringstasten til højre.

■ Udskrivning af billeder

XpressPrint

Enheden understøtter Nokia XPressPrint. Hvis du vil oprette forbindelse til en kompatibel printer, skal du bruge et datakabel eller sende billedet via Bluetooth til en printer, som understøtter Bluetooth-teknologi. Se Forbindelser på side 53.

Du kan udskrive billeder i .jpg-format. De billeder, som tages med telefonens kamera, gemmes automatisk i .jpg-format.

Vælg det billede, som du vil udskrive, og vælg derefter **Valg > Udskriv**.

11. Tryk og tal



Vælg **Menu > Tryk og tal**.

TOT (Tryk og tal) via mobiltelefonnettet er en tovejsradiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GPRS-netværk (netværkstjeneste).

■ TOT-kanaler

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller kolleger), som har sluttet sig til kanalen, efter at de er blevet inviteret til det. Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre forskellige typer TOT-kanaler:

Offentlig kanal – alle kanalmedlemmer kan invitere andre.

Privat kanal – kun de personer, der modtager en invitation fra den, der har oprettet kanalen, kan deltage.

Tildelt kanal – en permanent kanal, der er oprettet af tjenesteudbyderen.

Du kan indstille status for hver kanal til *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Antallet af aktive kanaler og antallet af medlemmer pr. kanal er begrænset. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af en kanal

Du kan tilføje en kanal ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal** og indtaste indstillingerne i formularfeltene:

Kanalnavn: – indtast et navn til den nye kanal.

Kanalstatus: – vælg *Aktiv* for at aktivere kanalen eller *Inaktiv* for at deaktivere kanalen.

Kaldenavn i kanalen: – indtast det kaldenavn, som du vil have vist i den nye kanal.

Kanalsikkerhed: > *Offentlig kanal* eller *Privat kanal*.

Billede: – vælg *Skift*, og vælg et billede i *Galleri* eller *Standardgrafik* for at angive et grafisk element til den nye kanal.

Du kan sende en invitation til kanalen ved at vælge *Ja*, når telefonen anmoder om det. Modtageren af invitationen føjes til kanalens medlemsliste, når invitation er accepteret. Du kan sende yderligere invitationer ved at vælge *Menu* > *Tryk og tal* > *Kanalliste*, en kanal og *Valg* > *Send invitation*. Send invitationen som en SMS-besked.

Du kan tilføje en tildelt kanal ved at vælge *Menu* > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* > *Valg* > *Ret adr. manuelt*. Indtast den korrekte *Kanaladresse*;, som leveres af din tjenesteudbyder.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en kanal, vises teksten *Kanalinvitation modtaget*.
2. Du kan få vist kaldenavnet for den person, der har sendt invitationen, og kanaladressen, hvis kanalen ikke er en privat kanal, ved at vælge *Vis*.
3. Du kan føje kanalen til telefonen ved at vælge *Gem*.
4. Du kan angive kanalens status ved at vælge *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Du kan afvise invitationen ved at vælge *Afslut* > *Ja* eller vælge *Vis* > *Afvis* > *Ja*.

■ Aktivering og deaktivering af TOT

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge *Menu* > *Tryk og tal* > *Slå Tryk og tal til* eller ved at trykke på og holde TOT-tasten nede.

■ angiver, at TOT-forbindelsen er etableret. ✎ angiver, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Hvis du har føjet kanaler til telefonen, deltager du automatisk i de aktive kanaler.

Du kan tildele en standardfunktion til TOT-tasten, så kanallisten, kontaktlisten eller en enkelt kanal eller kontakt åbnes. Se TOT-indstillinger på side 69.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten, skal du vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du skal foretage et kanalopkald, et 1 til 1-opkald eller et opkald til flere modtagere, skal du holde TOT-tasten nede, så længe du taler. Når du lytter til svaret, skal du slippe TOT-tasten.

Du kan muligvis få vist kontakternes logonstatus under **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**. Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren og er kun tilgængelig for kontakter, som der abonneres på. Du kan oprette abonnement på en kontakt ved at vælge **Valg > Opret abonnement..** Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, skal du vælge **Start abonnement**.



eller  angiver, at den pågældende kontakt enten er tilgængelig eller ukendt.

 angiver, at kontakten ikke vil forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodninger.  angiver, at kontakten ikke har aktiveret TOT.

Foretagelse af et kanalopkald

Du kan foretage et opkald til en kanal ved at vælge *Kanalliste* i menuen TOT, rulle til den ønskede kanal og trykke på TOT-tasten og holde den nede.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du starter et 1 til 1-opkald fra den liste med kontakter, som du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge *Kontakter > Navne* eller *Menu > Tryk og tal > Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på TOT-tasten og hold den nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen med TOT-kanaler ved at vælge *Kanalliste*, rulle til den ønskede kanal og vælge **Medlem..** Rul til den ønskede kontakt, og tryk på TOT-tasten og hold den nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen med de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb..* Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på TOT-tasten og hold den nede.

Foretagelse af et TOT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere TOT-kontakter fra listen med kontakter. Modtagerne modtager et indgående opkald og skal godkende opkaldet for at deltage. Hvis det understøttes af netværksoperatøren, kan du også vælge kontakter med et telefonnummer, men uden et TOT-nummer. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.

1. Vælg **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste*, og markér de ønskede kontakter.
2. Tryk på og hold TOT-tasten nede for at påbegynde opkaldet. De kontakter, der deltager, vises på skærmen, så snart de slutter sig til opkaldet.
3. Tryk på og hold TOT-tasten nede for at tale. Slip TOT-tasten for at høre svaret.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående TOT-opkald. Der vises oplysninger som kanalnavnet, telefonnummeret eller kaldenavnet (netværkstjeneste) på den person, der ringer op.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen til først at give dig besked om 1 til 1-opkald.

Hvis du trykker på og holder TOT-tasten nede, mens den person, der har ringet op, snakker, hører du en køtone, og teksten *Sætter i kø* vises. Tryk på og hold TOT-tasten nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du straks tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send TOT-tilb.kald.*

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at vælge den ønskede kontakt og derefter vælge **Detaljer**. Rul til TOT-adressen, og vælg **Valg** > *Send TOT-tilb.kald.*

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kanallisten i menuen TOT ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til den ønskede kontakt, og vælg **Valg** > *Send TOT-tilb.kald.*

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra listen over tilbagekaldsanmodninger i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb.* Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send TOT-tilb.kald.*

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en tilbagekaldsanmodning, vises teksten *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand.

Åbn *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Der vises en liste med kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig.

Du foretager et 1 til 1-opkald ved at vælge den ønskede anmodning og trykke på og holde TOT-tasten nede.

Du kan sende en opkaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send TOT-tilb.kald.*

Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Du kan gemme en ny kontakt eller føje TOT-adressen fra en modtaget tilbagekaldsanmodning til en kontakt ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, som du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Detaljer > Valg > Tilføj detalje > TOT-adresse**. En kontakt vises kun på listen med TOT-kontakter, hvis TOT-adressen indtastes.

Du kan føje en kontakt til listen med TOT-kontakter ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste > Valg > Tilføj kontakt**.

Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til det medlem, hvis oplysninger du vil gemme, og vælg **Valg**. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ TOT-indstillinger

Vælg **Menu > Tryk og tal > Indstil. for Tryk og tal**.

1 til 1-opkald > Til – for at tillade modtagelse af 1 til 1-opkald. Hvis du vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge *Fra*. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til at afgive en ringetone ved indgående 1 til 1-opkald ved at vælge *Inform*.

Funktion for TOT-tast – for at indstille TOT-tasten til en af følgende funktioner: *Åbn kontaktliste*, *Åbn kanalliste* eller *Ring til kontakt/grup.* Vælg en kontakt, en gruppe, eller *Ring til TOT-kanal*, og vælg en kanal. Når du trykker på og holder TOT-tasten nede, udføres den valgte funktion.

Vis min loginstatus – for at aktivere eller deaktivere afsendelsen af loginstatus.

Status for TOT ved telefonstart > Ja eller *Bekræft først* – for automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når telefonen tændes.

Tryk og tal i udlandet – for at tænde eller slukke for TOT-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket.

Send min Tryk og tal-adresse > Nej – for at skjule din TOT-adresse ved kanal- og 1 til 1-opkald.

■ Konfigurationsindstillinger

Du modtager muligvis indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten fra din netværksoperatør. Se

Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 61.

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Konfigurationsindstillinger**. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder til TOT-tjenesten og vælge *Standard* eller *Personlig konfig..* Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en TOT-tjenestekonto i de aktive konfigurationsindstillinger.

Der er følgende andre parametre: *TOT-brugernavn*, *Standardkaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*.

■ Internet

Vælg **Menu > Tryk og tal > Internet** for at få adgang til TOT-udbyderens websted.

12. Medier



Når du (op)tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder, herunder ophavsret.

Du kan tage billeder eller optage direkte videoklip med det indbyggede kamera på 1,3 megapixel. Kameraet tager billeder i jpeg-format og videoklip i 3gpp-format. Kameralinsen sidder på telefonens forside. Farveskærmen fungerer som søger.

■ Kamera

Når du (op)tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder, herunder ophavsret.

Kameraet tager billeder i jpeg-format og videoklip i 3gpp-format. Kameralinsen sidder på telefonens forside. Farveskærmen fungerer som søger.

Sådan tager du et billede

Du kan åbne kamerasøgeren ved at vælge **Menu > Multimedia > Kamera**.

Du kan også tage et billeder, når telefonen er klappet sammen. Tryk på venstre eller højre valgtast, og vælg *Kamera*.

Zoom ind og ud i kameratilstand ved at trykke på tasten for lydstyrke op eller tasten for lydstyrke ned.

Du tager et billede ved at vælge *Tag bill.* eller trykke på kameratasten. Telefonen gemmer billederne på hukommelseskortet.

Vælg **Valg**, og vælg derefter *Aftentilstand til*, hvis lyset er dæmpet, *Selvudløser til* for at aktivere selvudløseren og *Billedsekvens til* for at tage billeder i hurtig rækkefølge. Med den højeste indstilling for billedstørrelse tages der tre billeder i rækkefølge, og med andre størrelsesindstillinger tages der otte billeder.

Vælg **Valg > Indstillinger > Billedvisningstid** og det tidsrum, hvori de billeder, som du har taget, skal vises på skærmen. I visningstiden skal du vælge **Tilbage** for at tage endnu et billede eller **Send** for at sende billedet som MMS-besked.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1024 x 1280 pixel.

Selvportræt

Hvis du vil tage et selvportræt, skal du vælge **Menu > Multimedia > Kamera** og lukke klappen. Tryk på kameratasten for at tage et billede. Åbn klappen for at se billedet.

Kamera- og videoindstillinger

Hvis du vil bruge et filter, skal du vælge **Valg** > *Effekter* > *Normal*, *Gråtoneskala*, *Sepia* eller *Negativ*.

Hvis du vil ændre kamera- og videoindstillingerne, skal du vælge **Valg** > *Indstillinger*.

■ Video

Du kan optage videoklip i .3gp-format. Den tilgængelige optagetid afhænger af videoklippets længde og kvalitetsindstillingerne.

Klippenes længde og filstørrelse kan variere afhængigt af den valgte kvalitet og mængden af ledig hukommelse. Du kan indstille kvaliteten af dine videoklip ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Video* > **Valg** > *Indstillinger* > *Videoklipkvalitet* > *Høj*, *Normal* eller *Reduceret*.

Du kan sætte en øvre grænse for filstørrelsen ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Video* > **Valg** > *Indstillinger* > *Varighed af videoklip*. *Standard* betyder, at filstørrelsen er begrænset, så filen kan indsættes i en MMS-besked (MMS-beskedstørrelsen kan variere fra enhed til enhed). *Maksimum* betyder, at al tilgængelig hukommelse er i brug. Den tilgængelige hukommelse afhænger af, hvor videoklipet er gemt.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Video* > *Optag*. Du kan også trykke på kameratasten og holde den nede. Du kan standse optagelsen midlertidigt ved at vælge *Pause*. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge *Fortsæt*. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge *Stop*. Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Videoklip* på telefonen.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned eller ved at rulle til højre eller venstre.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre lydfiler, som du har overført til telefonen via programmet Nokia Audio Manager, der er en del af Nokia PC Suite. Se Nokia PC Suite på side 89.

Musikfiler, der er gemt i en mappe i telefonens hukommelse eller i en mappe på hukommelseskortet, findes automatisk og føjes til standardnummerlisten.

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge **Menu > Multimedia > Musikafspiller**.

Afspilning af musiknumre



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højtaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan betjene musikafspilleren med musikafspillertasterne på telefonen eller med de virtuelle taster på skærmen.

Når du åbner menuen *Musikafspiller*, vises oplysningerne om det første nummer på standardnummerlisten. Vælg ► for at afspille et nummer.

Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Du kan standse afspilningen midlertidigt ved at vælge ||.

Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på og holde afslutningstasten nede.

Du kan springe til næste nummer ved at vælge ►►. Du kan springe til starten af det forrige musiknummer ved at vælge ◀◀.

Du kan spole baglæns i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde ◀◀ nede. Du kan spole fremad i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde ►► nede. Slip tasten ved den ønskede position.

Valgmuligheder i Musikafspiller

I menuen *Musikafspil.* kan du gemme musiknumre i følgende kategorier:
Alle sange – for at få vist alle musiknumre.

Afspilningslister – for at oprette nye afspilningslister, kontrollere, hvilken musik der aktuelt afspilles, få vist de senest tilføjede afspilningslister eller numre, finde de mest afspillede musiknumre og få vist alle afspilningslister.

Kunstnere – for at få vist alle musiknumre efter kunstnerens navn.

Albummer – for at få vist musiknumre efter album.

Genrer – for at få vist musiknumre efter genre.

Videoer – for at få vist en liste over musikvideoer.

Indstillinger

I menuen *Indstillinger* kan følgende valgmuligheder være tilgængelige:

Bland – for at afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge.

Gentag – for at gentage den aktuelle sang, alle sange eller slå gentaget afspilning fra.

Medieequalizer – for at åbne listen over medieequalizersæt. Se Equalizer på side 75.

Stereoudvidelse – for at forbedre telefonens lydoutput via en bredere stereolydeffekt.

Andre valgmuligheder

Til Musikafspil. – for at gå til hovedmenuen for musik.

Nu afspilles – for at få vist det nummer, der afspilles i øjeblikket.

Føj til afspil.liste – for at tilføje den aktuelle sang på nummerlisten *Foretrukne*.

Overførsler – for at hente musik via internettet.

Webside – for at gå til browseren.

Lyd fra – for at afbryde lyden.

Spil via Bluetooth – for at oprette forbindelse til og afspille musik ved hjælp af Bluetooth-kompatibelt lydtilbehør via en Bluetooth-forbindelse.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald og gemme optagelsen i *Galleri*. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Optager*.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  på skærmen ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede tast.

2. Du starter optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > *Optag*. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Du kan standse optagelsen midlertidigt ved at vælge .
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Optagelser*.

Du kan lytte til den nyeste optagelse ved at vælge **Valg** > *Afspil seneste*.

Du kan sende den nyeste optagelse ved at vælge **Valg** > *Send seneste*.

Du kan få vist listen med optagelser i *Galleri* ved at vælge **Valg** > *Optagelser* > *Optagelser*.

■ Equalizer

Du kan styre lydkvaliteten, når du bruger musikafspilleren, ved at forstærke eller dæmpe frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Equalizer*.

Du kan aktivere et equalizersæt ved at rulle til et af sættene og vælge **Aktivér**.

Du kan få vist, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > *Vis*, *Rediger* eller *Omdøb*. Ikke alle sæt kan redigeres eller omdøbes.

■ Stereoudvidelse

Stereoudvidelse forbedrer telefonens lydoutput via en bredere stereolydeffekt. Du kan ændre indstillingen ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Stereoudvidelse*.

13. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Alarm*.

Hvis du vil indstille alarmen, skal du vælge *Alarmtid* og indtaste alarmtidspunktet. Du kan ændre alarmtidspunktet, når det er indstillet, ved at vælge *Til*.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge *Gentaget alarm*.

Du kan vælge alarmtonen ved at vælge *Alarmtone*.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge *Udsættelsestimeout* og tidsperioden.

Standsning af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, selvom den er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, som du har angivet under *Udsættelsestimeout*, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger **Udsæt**, slukkes enheden og tændes derefter igen, når tidsperioden for udsættelsestimeout er gået. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist dagens noter ved at vælge **Vis**. Hvis du vil have vist en uge, skal du vælge **Valg** > *Ugevisning*. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen og vælge **Valg** > *Slet alle noter*.

Du kan du angive dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og klokkeslætsformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag ved at vælge *Indstillinger*.

Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum, skal du vælge *Slet noter automatisk*.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > *Opret note*, og vælg en af følgende notetyper:  *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*. Udfyld felterne.

Notealarm

Noten vises på telefonen, og der afspilles en tone, hvis telefonen er indstillet til det. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at få vist noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, som du skal udføre, ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Opgaveliste*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet en note, ved at vælge **Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**. Mens du får vist en note, kan du vælge at redigere notens attributter. Du kan også vælge at slette den valgte note og slette alle de noter, som du har markeret som udført.

■ Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Noter*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet en note, ved at vælge **Tilføj**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine indeholder grundlæggende regnefunktioner og trigonometriske funktioner, kan beregne kvadratet og kvadratroden og den inverse værdi af et tal samt konvertere valutaværdier.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Regnemask..* Når 0 vises på skærmen, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på # for at indsætte et komma. Rul til den ønskede handling eller funktion, eller vælg den under **Valg**. Indtast det andet tal. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved at trykke på og holde **Slet** nede.

Du kan foretage valutaomregning ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Regnemask..* Hvis du vil gemme vekselkursen, skal du vælge **Valg** > *Vekselkurs*. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på tasten # for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**.

Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

■ Nedtællingsur

Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Nedtæl.ur* > *Normalt ur*, indtaste alarmtiden og skrive en notetekst, der vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge *Skift tid*. Du kan stoppe uret ved at vælge *Stop ur*.

Du kan starte et intervalur med op til 10 intervaller ved først at indtaste intervallerne. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Nedtæl.ur* > *Intervalur*. Du kan starte uret ved at vælge *Start ur* > **Start**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens

stopuret er i brug. Tryk på afslutningstasten for at tage tid med stopuret i baggrunden.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Stopur*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge *Nulstil*.

Omgangstid – for at registrere omgangstider.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, som du har indstillet til at køre i baggrunden.

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret.

Vis tider eller *Slet tider* – for at få vist eller slette de gemte tider.

14. Programmer



I denne menu kan du styre programmer og spil. Disse filer gemmes i telefonens hukommelse eller på microSD-hukommelseskortet og kan organiseres i mapper.

Oplysninger om formatering eller låsning og oplåsning af hukommelseskortet finder du under Hukommelseskort på side 15.

■ Start af et spil

Telefonens software indeholder en række spil.

Vælg **Menu** > *Programmer* > *Spil*. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**.

■ Start af et program

Telefonens software indeholder en række Java-programmer.

Vælg **Menu > Programmer > Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

■ Programindstillinger

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet under *Internet* (netværkstjeneste).

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside, hvis disse er tilgængelige (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket.

■ Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Du kan hente nye Java-programmer og -spil på forskellige måder.

Overfør programmer til telefonen ved hjælp af Nokia Application

Installer fra PC Suite, eller vælg **Menu > Programmer > Valg >**

Overførsler > Pgr.overførsler. Listen over tilgængelige bogmærker vises.

Se Bogmærker på side 84.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

Enheden har muligvis forudinstallerede bogmærker og links til tredjepartsinternetsider. Du kan også få adgang til andre tredjepartswebsteder gennem enheden. Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia og Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

■ Fremviser

Ved hjælp af Fremviser kan du fjernstyre diaspræsentationer (kompatibel med Microsoft Office PowerPoint), en software-dvd, en MP3-afspiller eller andre pc-programmer fra enheden.

For at anvende andre programmer end diaspræsentationer og skrivebordstilstand skal du oprette en tilsvarende brugerprofil i pc-programmet.

Før du kan anvende programmet, skal du gøre følgende:

1. Installer pc-programmet Nokia Presenter på din pc.
Denne komponent kan hentes på Nokias websted. Se Support fra Nokia på side 11.
2. Start og konfigurer pc-komponenten. Kontrollér, at den valgte indgående serielle Bluetooth-port (COM-port) svarer til den, som er angivet i Bluetooth-softwareindstillingerne for din pc's Bluetooth-enhed. Se dokumentationen til pc-komponenten og Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse på side 54, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3. Åbn diaspræsentationen eller det program, som du ønsker at fjernstyre fra telefonen.

Vælg *Programmer > Samling > Fremviser > Åbn > Opr. forb.* og den enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til.

Når dialogboksen Der er oprettet Bluetooth-forbindelse vises på pc-skærmen, skal du klikke på den for at bekræfte Bluetooth-forbindelsen.

Listen over tilgængelige programtyper vises. Vælg **Åbn** for at få adgang til det ønskede program. Vælg **Valg > Indstillinger** for at indstille skriftstørrelsen for *Talenoter* og *Præsentationsur (minutter)* for at optimere varigheden af præsentationen. Du gemmer indstillingerne ved at vælge **Valg > Tilbage**.

Når du har valgt en diaspræsentation, kan du gennemse dias, springe dias over eller springe frem ved at bruge navigeringstasten. Du kan få vist talerens noter ved at vælge **Noter**. Du kan fremhæve elementer på et dias ved at vælge *Pegepind* for at aktivere en lille, sort, rund markør, som du styrer med navigeringstasten. Vælg **Valg > Liste oversider** for at vende tilbage til diaslisten. Vælg **Valg > Programliste** for at vende tilbage til programlisten.

Hvis du vil fjernstyre musemarkøren (markøren) fra telefonen, skal du vælge Skrivebordstilstand. Når du har åbnet skrivebordet, styrer

telefonen automatisk musemarkøren. Hvis du vil vende tilbage til programlisten, skal du vælge **Valg > Programliste**.

Hvis du vil afslutte fremviseren, skal du vælge **Valg > Afslut**.

15. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Bekræft SIM-handl. > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

16. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om disse tjenester og priser samt instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se Konfigurationsindstillingstjeneste på side 10. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 61.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontrollér, at de korrekte konfigurationsindstillinger for tjenesten er aktiveret.

1. Du kan angive indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Konfigurationsindstillinger**.
2. Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder til søgning på internettet, og vælg *Standard* eller *Personlig konfig..* Se Opsætning af browseren på side 83.
3. Vælg *Konto* og en tjenestekonto til søgning på internettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg *Vis terminalvindue > Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu > Internet > Startside**, eller tryk på og hold **0** nede i standbytilstand.
- Du kan angive et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu > Internet > Bogmærker**.
- Du kan vælge den seneste URL-adresse ved at vælge **Menu > Internet > Sidste webadr..**
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu > Internet > Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt

af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens skærm. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.

Du kan vælge et element ved at trykke på opkaldstasten eller ved at vælge **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indsætte specialtegn ved at trykke på tasten *.

Direkte opkald

Mens du er på internettet, kan du foretage et telefonopkald samt gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg > Bogmærker**. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu > Internet > Bogmærker**.
2. Rul til et bogmærke og vælg det, eller tryk på opkaldstasten for at oprette forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som bogmærke, vises teksten *1 bogmærke modtaget*. Du kan få vist bogmærket ved at vælge **Vis**.

■ Indstillinger for udseende

Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg > Andre valg > Indstil. for udseende**. I standbytilstand kan du også vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Indstillinger for udseende** og vælge blandt følgende valgmuligheder:

Tekstombrydning – for at vælge, hvordan teksten skal vises på skærmen.

Skriftstørrelse – for at indstille skriftstørrelsen.

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden.

Signaler > *Signal f. usikker forb.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en ikke-sikker forbindelse under søgning på internettet.

Signaler > *Signal f. usikre elem.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Yderligere oplysninger finder du under Browsersikkerhed på side 87.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersidens indhold.

Tegnsæt > *Unicode-adr. (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser som Unicode (UTF-8).

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmens udseende.

Vis sidetitler > *Ja* eller *Nej* – for at indstille telefonen til at vise websidens overskrift.

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere Java-scripts.

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som via et websted gemmes i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du rydder cachehukommelsen. Se Cachehukommelse på side 87.

Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade kørsel af scripts, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg > Andre valg > Sikkerhed > WMLScript-indstil..** Hvis telefonen er i standbytilstand, skal du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > WMLScripts via forb. > Tillad.**

■ Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i *Galleri* ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Indstil. for hentning > Gem automatisk > Til.**

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan åbne *Tjenesteindbakke* senere ved at vælge **Menu > Internet > Tjenesteindbakke**.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke*, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg > Andre valg > Tjenesteindbakke**. Rul til den ønskede besked, og aktivér browseren, så du kan hente det markerede indhold, ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge **Valg > Detaljer** eller **Slet**.

Indstillinger for tjenesteindbakke

Vælg **Menu > Internet > Indstillinger > Tjen.indbakkeindstil..**

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge **Tjenestebeskeder > Til** eller **Fra**.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge **Beskedfilter > Til**. Du kan få vist listen med godkendte indholdsforfattere ved at vælge **Godk. udbydere**.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der modtages en tjenestebesked, ved at vælge

Automat. forbindelse > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren først, når du har valgt **Hent**, efter at der er modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, gemmes i cachen.

Du kan rydde cachen, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne for programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for sikkerhedsmodul*.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed.

Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom

certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulen af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen med godkendelsescertifikater eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater**.

Ikonet  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedskonket angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, som du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontrollér, at headerteksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, er der et sikkerhedsbrud, og du bør ikke indtaste personlige oplysninger, f.eks. din PIN-kode.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.

Teksten fylder muligvis mere end et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, som du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og der vises muligvis en bekræftelse af købet.

17. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail-beskeder og oprette adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan finde yderligere oplysninger og PC Suite på Nokias websted under www.nokia.com/support eller på det lokale Nokia-websted.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

Du kan bruge pakkedatatjenester og datatjenesterne HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data) (*GSM-data*) med telefonen. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester. Se Modemindstillinger på side 56.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald.

■ Bluetooth

Brug Bluetooth-teknologien til at oprette forbindelse mellem din kompatible bærbare computer og internettet. På telefonen skal der være aktiveret en tjenesteudbyder, der understøtter internetadgang, og pc'en

skal understøtte Bluetooth PAN (Personal Area Network Profile). Når du har oprettet forbindelse til telefonens NAP-tjeneste (Network Access Point) og oprettet en binding mellem pc'en og telefonen, åbnes der automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet på telefonen. Det er ikke nødvendigt at installere PC Suite-softwaren, når du bruger telefonens NAP-tjeneste. Se Trådløs Bluetooth-teknologi på side 54.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram i dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da det kan betyde, at forbindelsen afbrydes.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Undgå at flytte telefonen ved f.eks. at tage den op i hånden under et dataopkald.

18. Batteriopllysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke åbnes, skilles ad eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

■ Godkendelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler.

Det kan være farligt at bruge batterier, der ikke er godkendt af producenten, og det kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige enheden og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.



Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Berør ikke hovedskærmen med hårde eller spidse genstande. Øreringe eller andre smykker kan ridse skærmen.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- For at nulstille enheden fra tid til anden og sikre optimal ydeevne skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Bortskaffelse



Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genanvendelse hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold de gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentiel interferens i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for interferens.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager interferens.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjjet, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig.
Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, skal du skifte profil for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,88 W/kg. Brug af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysninger på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder 9
afslutte
 opkald 25
aktiv standby 22, 51
alarm 76
analogt ur på miniskærm 21
animation for klap 51
antenne 19

B

baggrund 51
batteri
 godkendelse 91
 indsætte 12
 oplade 17
 oplade, aflade 90
beskeder
 beskedindstillinger 42
 infobeskeder 42
 lydbesked 34
 lynbesked 33
 længdeindikator 31
 slette 42
 SMS 30
 talebesked 41
 tjenestekommandoer 42
beskedindstillinger 42, 43, 44, 45
billede 71
blokering 37
Bluetooth 54, 89
bogmærker 84
browser 83, 84, 85

C

cachehukommelse 87
certifikater 87
chatbeskeder 38
cookies 85

D

data
 kommunikation 90
 overføre 56
datakabel 58
datoindstillinger 52

dele 20
digital signatur 88

E

EGPRS 55
eksplosive omgivelser 96
ekstraustyr 8, 60
e-mail-program 35
equalizer 75

F

fabriksindstillinger 63
fremviser 80

G

galleri 63
genveje 52
GPRS 55

H

hovedskærm 22, 51
hukommelse er fuld 34
hukommelseskort 16
hurtigkald 26, 48
højtaler 27
høreapparat 95
håndfri. Se højtaler.

I

IMAP4 35
indikatorer 23
indstillinger
 aktiv standby 51
 animation for klap 51
 baggrund 51
 beskeder 42
 dataoverførsel 56
 dato 52
 ekstraustyr 60
 forbindelse 53
 gendanne fabriksindstillinger 63
 GPRS, EGPRS 55
 hovedskærm 51
 kamera 72
 klokkeslæt 52

- konfiguration 61
- miniskærm 51
- musikafspiller 74
- opkald 58
- overførsler 86
- personlige genveje 52
- profiler 50
- sikkerhed 62
- telefon 59
- temaer 50
- tenesteindbakke 86
- toner 50
- TOT 69
- TOT-konfiguration 70
- ur 52
- USB-datakabel 58

indsætte

- batteri 12
- SIM-kort 12

infobesked 42

intelligent tekstindtastning 28

Internet 82, 83

internet 82

K

kalender 76, 77

Kamera

kamera

- effekter 72
- filter 72
- indstillinger 72
- tage et billede 71

klokkeslætsindstillinger 52

koder 9

konfiguration 61

- indstillinger 18
- indstillingstjeneste 10

kontakter 46, 47, 48

kontaktoplysninger 11

kundeservice 11

køretøjer 95

L

lydbesked 34

lynbesked 33

lys 61

låse tastaturet op 24

M

mappen Beskeder 34

mappen Uønsket e-mail 37

menu 30

miniskærm 21, 51

MMS. Se MMS-besked.

MMS-besked 32

musikafspiller 72

- indstillinger 74

N

navigere 30

navigeringstast 53

nedtællingsur 78

netværk

- navn på skærm 22
- tjenester 8

netværkstilstand 21, 22

Nokia-kontaktoplysninger 11

noter 77

nummer på beskedcentralen 31

numre 48

nødopkald 96

O

offlinetilstand 25

opgaveliste 77

opkald 25, 26

- banke på 27
- funktioner 25
- indstillinger 58
- oversigt 49
- valgmuligheder 27

opkaldsinfo. Se opkaldsoversigt.

oplade batteriet 17

optager 74

overførsler 11, 86

oversigt 49

P

pacemakere 95

pakke data 55, 89

PC Suite 89

Pc-forbindelse 89

PictBridge 58

PIN-koder 9, 18

planlægning 76

plug and play-tjeneste 18

POP3 35

profiler 50

programmer 80
PUK-koder 9

R

regnemaskine 78
ringetoner 50
rulle 30

S

SAR 97
signalstyrke 21, 22
sikkerhed
 indstillinger 62
 koder 9
 modul 87
sikkerhedsoplysninger 6, 94
SIM
 beskeder 42
 kort 25
 kortindsætning 12
 tjenester 82
skriftstørrelse 51
skrive tekst 28
skærm 21, 22
slette beskeder 42
SMS. Se SMS-beskeder
SMS-besked 30
små og store bogstaver 28
softwareopdateringer 10
spamfilter 37
spil 79
sprogindstillinger 59
spæringsadgangskode 9
standbytilstand 21, 52
statusindikatorer 21, 22
stemme
 beskeder 41
 kommandoer 53
 opkald 26
 optager 74
stereoudvidelse 75
stopur 78
synkronisering 56

T

tage et billede 71
tastaturlås 24
tasten Aktiv standby 53
taster 24
tekst 28, 29
telefon
 dele 20
 indstillinger 59
 konfiguration 61
 taster 20
 åbne 17
telefonlås. Se tastaturlås.
temaer 50
tilbehør. Se ekstraudstyr.
tjeneste
 beskeder 86
 indbakke 86
 kommandoer 42
 numre 48
tjenestebeskeder 86
tjenester 82
toner 50
TOT 64
traditionel tekstindtastning 29
Tryk og tal. Se TOT.
tænde eller slukke 18

U

UPIN 18
urindstillinger 52

V

vedligeholdelse 92
visitkort 47

W

wireless markup language 82

X

XHTML 82