

Nokia 6555 lietotāja rokasgrāmata



9204413
2. izdevums LV

CE 0434

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-271 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi un Nokia Original Enhancements logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADIJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, papildu informāciju un pieejamās valodas noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Ilgas darbības laikā ierīce var sasilt. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Šī ierīce atbilst Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠIS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9204413/2. izdevums LV

Saturs

Jūsu drošībai	6	6. Ziņapmaiņa	30
Vispārīga informācija	7	Īsziņas	30
Informācija par ierīci	7	Multizīņas	31
Tikla pakalpojumi	8	Zibziņas	32
Papildierīces	8	Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	33
Piekļuves kodi	9	Pilna atmiņa	33
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	10	Mapes	34
Programmatūras atjauninājumi	10	E-pasta programma	34
Satura lejupielāde	11	Tērzēšana	37
Nokia atbalsts	11	Balss ziņas	41
Digitālā satura tiesību pārvaldība	11	Infoziņas	41
1. Sagatavošanās darbam	12	Pakalpojumu komandas	41
SIM kartes un akumulatora ievietošana	12	Ziņu dzēšana	41
microSD kartes ievietošana	15	SIM ziņas	41
Akumulatora uzlādēšana	16	Ziņu uzstādījumi	41
Tālruņa atvēršana un aizvēršana	17	7. Kontakti	44
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	17	Kontakta meklēšana	44
Austiņu pievienošana	18	Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana ...	45
Antena	18	Datu saglabāšana	45
Tālruņa un datora savienošana	19	Kontaktu kopēšana vai pārvietošana	45
2. Jūsu tālrunis	20	Kontakta datu rediģēšana	45
Taustiņi un daļas	20	Sinhronizēšana	46
Gaidīšanas režīms	21	Kontaktu dzēšana	46
Lidojuma režīms	24	Vizītkartes	46
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	24	Uzstādījumi	46
Funkcijas, kas izmantojamas bez SIM kartes	25	Grupas	47
3. Zvanišanas funkcijas	25	Ātrie zvani	47
Balss zvans	25	Info, pakalpojumu un mani numuri	47
Atbildēšana uz zvani vai tā atteikšana ..	26	8. Žurnāls	47
Iespējas balss zvana laikā	27	9. Uzstādījumi	48
4. Teksta ievadīšana	27	Profilī	48
Jutīgā teksta ievade	28	Motīvi	49
Tradicionālā teksta ievade	29	Signāli	49
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	29	Galvenais displejs	49
		Minidisplejs	50
		Datums un laiks	50
		Mani īsziņas	50
		Savienojumi	52
		Zvani	56

Tālrunis	57	14.Programmas	77
Papildierīces	58	Spēles palaišana	77
Konfigurācija	58	Programmas palaišana	77
Drošība	59	Dažas programmu iespējas	77
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	60	Programmas ielāde	77
10.Galerija	61	Prezentētājs	78
Attēlu drukāšana	61	15.SIM pakalpojumi	79
11.Rācjsaziņa	62	16.Web	80
Rācjsaziņas kanāli	62	Pārlūka uzstādīšana	80
Rācjsaziņas ieslēgšana un izslēgšana	63	Savienojuma izveide ar pakalpojumu	80
Rācijzvana veikšana un saņemšana	63	Lapu pārlūkošana	81
Atzvanišanas pieprasījumi	65	Grāmatzīmes	81
Privāta zvana kontakta pievienošana	66	Attēlojuma uzstādījumi	82
Rācjsaziņas uzstādījumi	67	Drošības uzstādījumi	83
Konfigurācijas uzstādījumi	67	Ielādes uzstādījumi	83
Web	68	Pakalpojumu ziņu iesūtne	83
12.Multivide	68	Kešatmiņa	84
Kamera	68	Pārlūka drošība	84
Video	69	17.Savienojums ar datoru	86
Mūzikas atskaņotājs	70	Nokia PC Suite	86
Balss ieraksti	72	Pakešdati, HSCSD un CSD	86
Ekvalaizers	72	Bluetooth	87
Stereo paplašināšana	73	Datu sakaru programmas	87
13.Plānotājs	73	18.Informācija par	
Modinātājs	73	akumulatoriem	87
Kalendārs	74	Uzlādēšana un izlādēšana	87
Uzdevumu saraksts	74	Nokia akumulatoru autentifikācija	88
Piezīmes	75	Apkope un glabāšana	89
Kalkulators	75	Papildinformācija par drošību	91
Atpakaļskaitīšanas taimeris	75	Alfabētiskais rādītājs	95
Hronometrs	76		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijā. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai tajās pozīcijās, kādas aprakstītas tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruņa funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet biegu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Vispārīga informācija

■ Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai WCDMA 850 un 2100, EGSM 850 un 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attālajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Papildinformāciju par drošības kodiem sk. Drošība 59. lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. Drošība 59. lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. Drošības modulis 84. lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. Ciparparaksts 85. lpp.

PUK kodi

PUK (personal unblocking key — personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universal personal unblocking key — universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus savam vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. Drošība 59. lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet Nokia Web vietas atbalsta sadaļu www.nokia.com/support.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izvest**.

■ Programmatūras atjauninājumi



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas nodrošina jaunus līdzekļus, papildinātas funkcijas vai uzlabotu darbību. Šos atjauninājumus varat saņemt, izmantojot programmu Nokia Software Updater PC. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000 vai XP, platjoslas interneta piekļuves punkts un saderīgs datu kabelis, lai ierīci varētu savienot ar datoru.

Lai saņemtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pirms atjauninājumu startēšanas pārļiecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai pievienojiet lādētāju.

Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus tieši uz jūsu ierīci, izmantojot bezvadu savienojumu. Šīs iespējas pieejamība ir atkarīga no tālruņa.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

■ Satura lejupielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

■ Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Izmantojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt

saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai pieklūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu. Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiet maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5C. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Sk. Nokia akumulatoru autentifikācija 88. lpp.




Uzmanību! Izmantojiet tikai tādos akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.


Lai noņemtu tālruņa
aizmugurējo vāciņu, viegli
piespiediet (1) un nobīdiet
vāciņu (2).

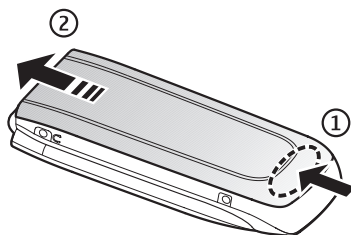


Izņemiet akumulatoru, kā
parādīts attēlā.

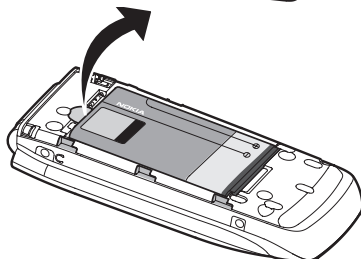


Lai atvērtu SIM kartes turētāju,
viegli piespiediet (1) un paceliet
turētāju (2).

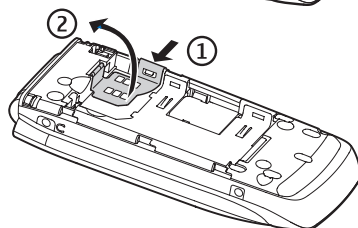


Uzmanīgi ievietojiet SIM karti
turētājā.

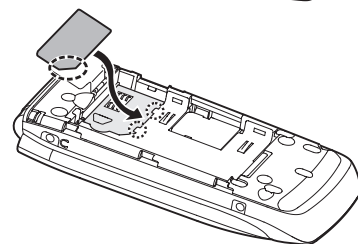


Aizveriet SIM kartes turētāju.

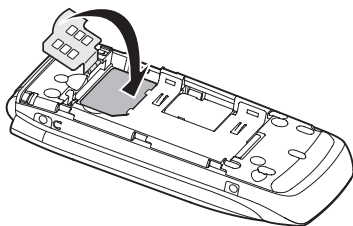


Ielieciet atpakaļ akumulatoru.

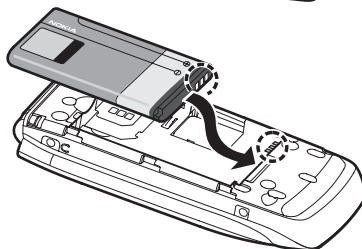

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu (1).

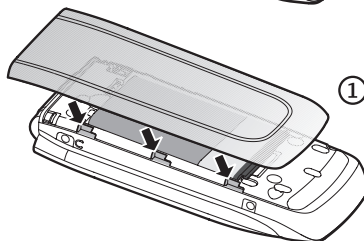

Uzbīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (2).

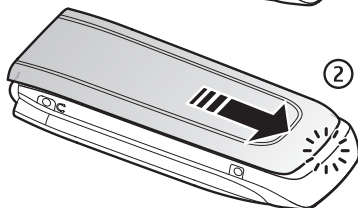

■ microSD kartes ievietošana

microSD atmiņas kartes glabājiņi maziem bērniem nepieejamā vietā.

microSD kartē var ielādēt zvana signālus, motīvus, mūziku, attēlus un video. Ja izdzēšat vai nomaināt šo karti, vai arī ielādējat tajā citu saturu, iespējams, ka šīs funkcijas un iespējas vairs nedarbosies pareizi.




Izmantojiet tikai tādas microSD atmiņas kartes, kuras Nokia ir apstiprinājusi izmantošanai šajā ierīcē. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Noņemiet tālrunā aizmugurējo vāciņu un izņemiet akumulatoru. Pabīdiet microSD atmiņas kartes turētāju uz leju (1) un paceliet kartes turētāju uz augšu (2).

2. Ievietojiet karti atmiņas kartes turētājā tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (3).

3. Aizveriet kartes turētāju (4 un 5), ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzbīdiet aizmugurējo vāciņu vietā.

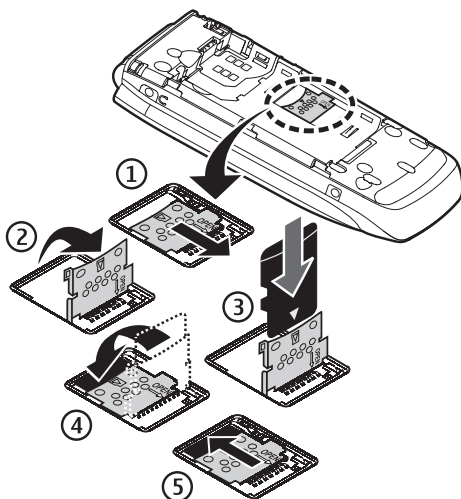

Atmiņas karte

Atmiņas kartes glabājiņiet maziem bērniem nepieejamās vietās.

Atmiņas kartē var saglabāt dažas izvēlnē *Galerija* esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis, piem., Motīvi.

Kā ievietot un izņemt microSD atmiņas karti, sk. microSD kartes ievietošana 15. lpp.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati. Dažas atmiņas kartes tiek tirgotas iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Lai uzzinātu, vai atmiņas karte pirms lietošanas ir jāformatē, konsultējieties ar izplatītāju.

Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija* vai *Programmas*, atmiņas kartes mapi , **Iespēja** > *Formatēt karti* > **Jā**. Ja atmiņas karte nav formatēta, tiek rādīts nevis nosaukums Memory card, bet NO NAME. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli atmiņas kartes bloķēšanai un tādējādi nepieļautu neautorizētu kartes lietošanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija* vai *Programmas* > atmiņas kartes mapi , **Iespēja** > *Uzstādīt paroli*. Paroles garums nedrīkst pārsniegt astoņas rakstzīmes.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā tālrunī, tiek pieprasīta parole. Lai dzēstu paroli, izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst paroli*.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai noskaidrotu dažādu datu grupu patērēto atmiņu, kā arī jaunu programmu vai programmatūras instalēšanai pieejamo atmiņu atmiņas kartē, izvēlieties **Iespēja** > *Detaļas*.


■ **Akumulatora uzlādēšana**

Pirms ierīcei pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-3, AC-4 vai AC-5.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim.
CA-44 lādēšanas adapteri var izmantot ar vecākiem lādētāju modeļiem.

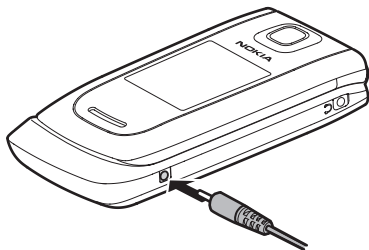

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Lādējot akumulatoru BL-5C ar lādētāju AC-4, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 30 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa atvēršana un aizvēršana

Tālruni atver un aizver manuāli. Tālruņa pārsegu var atvērt aptuveni 165 grādu leņķī. Nemēģiniet pārsegu atvērt plašāk.

Atkarībā no motīva, atverot un aizverot tālruni, atskan signāls.


■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. Sk. Taustiņi un daļas 20. lpp.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****) un izvēlieties **Labi**.

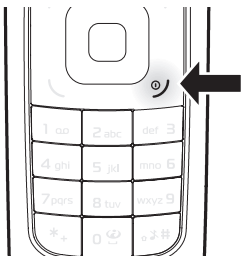

Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana


Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time – GMT), un ievadiet datumu. Sk. Datums un laiks 50. lpp.

Konfigurācijas pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiks piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.


■ Austiņu pievienošana

Ierīci var pievienot Nokia 2,5 mm austiņas. Pievienojiet austiņas ierīcei, kā parādīts attēlā.

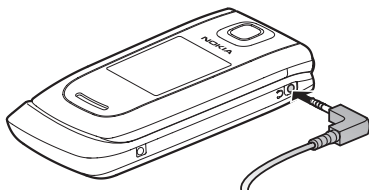

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena, kas atrodas ierīces apakšpusē.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Piem., sarunas laikā neaiztieciot mobilā tālruņa antenu. Raidošās vai uztverošās antenas aiztikšana ietekmē radiosakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.




■ Tālruņa un datora savienošana

Datu kabelis CA-101 tiek izmantots datu pārsūtīšanai un tālruņa un datora sinhronizācijai.

Plašāku informāciju sk. "Datu pārsūtīšana" 54. lpp.

Lai varētu lietot


ierīci, jālejupielādē programmatūra Nokia PC Suite. Plašāku informāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

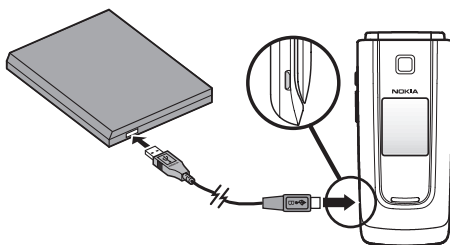

1. Pievienojiet kabeli CA-101 micro USB kontaktligzdai tālruņa apakšpusē pa kreisi.
2. Pievienojiet kabeli CA-101 datoram vai klēpj datoram. *USB datu kab. pievienots. Izvēlieties rež..*
3. Izvēlieties *Labi* un *Nokia režīms*.

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

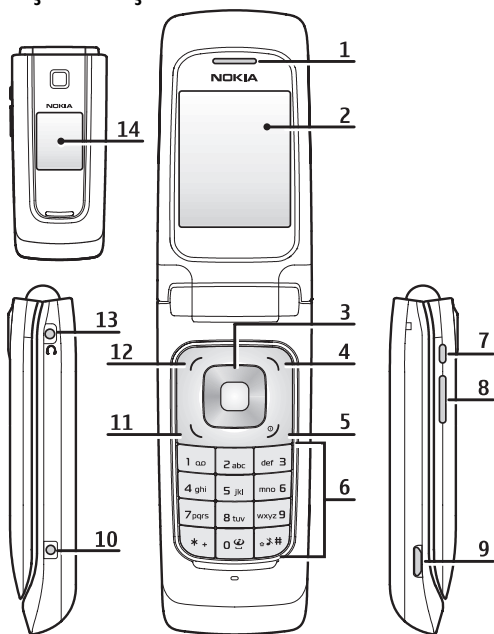

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Pie auss liekamā daļa | 8) Skaļuma regulēšanas taustiņš |
| 2) Galvenais displejs | 9) USB savienotājs |
| 3) Navi™ taustiņš | 10) Lādētāja savienotājs |
| 4) Labais izvēles taustiņš | 11) Zvanišanas taustiņš |
| 5) Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | 12) Kreisais izvēles taustiņš |
| 6) Tastatūra | 13) Universālais austiņu savienotājs |
| 7) Kameras taustiņš vai rācijsaziņas taustiņš, ja tā aktivizēta | 14) Minidisplejs |

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.


Minidisplejs

- 1 Tīkla režīma indikators
- 2 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 3 Akumulatora uzlādes statuss
- 4 Indikatori
- 5 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 6 Pulkstenis un datums vai profils

1	2	3	4
5			
6			


Analogais pulkstenis

Minidispleja uzstādījumos ir ietverts ekrānsaudzētājs, kas rāda analogo pulksteni. Lai rādītu pulksteni, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Minidisplejs* > *Ekrānsaudzētājs* > *Parastais*. Noklusējuma taimauts pulksteņa parādīšanai pēc pārsega aizvēršanas ir desmit sekundes. Lai pulkstenis tiktu parādīts ātrāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Minidisplejs* > *Ekrānsaudzētājs* > *Taimauts* un norādiet laiku līdz piecām sekundēm.

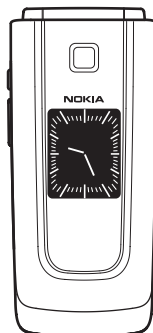

Galvenais displejs

- 1 Tīkla režīma indikators
- 2 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 3 Akumulatora uzlādes statuss
- 4 Indikatori
- 5 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 6 Pulkstenis
- 7 Galvenais displejs
- 8 Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. Kreisais izvēles taustiņš 50. lpp.

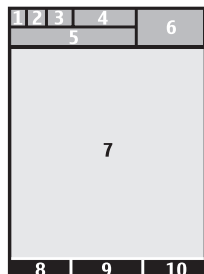

- 9 Vidējais izvēles taustiņš ir režīmā **Izvēlne**.

10 Labais izvēles taustiņš var būt **Vārdi**, lai piekļūtu izvēlnē *Kontakti* saglabāto kontaktu sarakstam, operatora nosaukums, lai piekļūtu operatora Web vietai, vai arī īsceļš uz jūsu izvēlēto funkciju. Sk. Labais izvēles taustiņš 51. lpp.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Ekrānā aktīvajā gaidīšanas režīmā ir redzams izvēlēto tālruņa funkciju saraksts un papildinformācija, kurai var piekļūt tieši. Lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Galvenais displejs* > *Aktīvais gaidīšanas režīms* > *Aktīvais gaidīšanas režīms* > *Ieslēgts* vai *Izslēgts*.

Aktīvajā gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā. Kreisā un labā bultiņa rindas sākumā un beigās norāda uz papildinformāciju, kas ir pieejama, ritinot pa kreisi vai pa labi. Lai izietu no aktīvā gaidīšanas režīma, izvēlieties **Iziet**.

Lai pārkārtotu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, aktivizējiet navigācijas režīmu un izvēlieties **Iespēja** > *Personalizēt skatu*.

Indikatori



Jums ir nolasītas ziņas.



Jums ir jauna balss pasta ziņa.

-  Jums ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.
-   Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaiste".
-  Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.
-  Modinātājs ir aktivizēts.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.
-  Darbojas hronometrs.
-  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-  GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).
-  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-   Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.
-  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
-  Ir aktivizēts skaļrunis vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Izvēlēts laikā ierobežots profils.
-    vai  Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvās saites ierīce vai mūzikas statīva papildierīce.

■ Lidojuma režīms

Deaktivizējot visu radiofrekvenču funkcijas, jums joprojām būs iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņu numuriem. Lidojuma režīmu izmantojiet vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņiem – lidmašīnās vai slimnīcās. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, tiek parādīts .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilis** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.



Uzmanību! Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties **Zvani**. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)


Izvēlieties **Izvēlne** vai **Atbloķ.** (1) un 1,5 sekunžu laikā nospiediet (2) taustiņu *, lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru.

Ja ir aktivizēts drošības taustiņslēgs, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruni. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Drošības taustiņslēgs** sk. Tālrunis 57. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

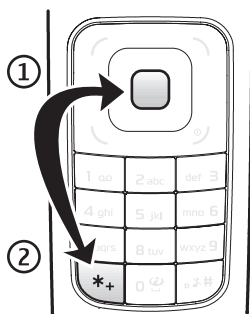

■ Funkcijas, kas izmantojamas bez SIM kartes

Vairākas tālruņa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti (piem., datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci). Ja SIM karte nav ievietota, izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

Lai varētu veikt ārkārtas zvanu, atsevišķos tīklos var tikt pieprasīts, lai ierīcē būtu pareizi ievietota derīga SIM karte.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Balss zvans

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai palielinātu skaļumu zvana laikā, nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu; lai skaļumu samazinātu, nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu.

3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā *Kontakti*, sk. Kontakta meklēšana 44. lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam **2–9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. Ātrie zvani 47. lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *Ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas Zvani sadaļu *Ātrā zvanišana* 56. lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Lai veiktu tālruņa zvanu, varat pateikt vārdu, kas saglabāts tālruņa kontaktu sarakstā. Balss komandas neizšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā *Atpazīšanas valoda* 57. lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
- Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas Mani īsceļi sadaļu *Balss komandas* 51. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruni. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni. Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, ja tālrunis ir aizvērts, vai izvēlieties *Kluss*, ja tālrunis ir atvērts.

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, izvēlieties *Atbildēt*. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu,

nospiediet beigu taustiņu. Lai pārslēgtos atpakaļ uz pirmo zvani, nepārtraucot otro sarunu, izvēlieties **iespēja** > *Pārslēgties*.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. Zvani 56. lpp.

■ Iespējas balss zvana laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir: *Atbildēt* vai *Atteikt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Pārtr. šo zvani*, *Pārtr. visus zv.*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai izveidotu konferences sarunu ar līdz pat pieciem dalībniekiem.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Teksta ievades laikā displeja augšpusē tiek parādīti teksta ievades indikatori.  norāda, ka tiek izmantota tradicionālā teksta ievade.  norāda, ka tiek izmantota jutīgā teksta ievade. Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruna tastatūru un iebūvēto vārdnīcu. Burtu var ievadīt, vienu reizi nospiežot

taustiņu.  apzīmē jutīgo teksta ievadi ar iespēju *Vārdu ieteikumi*. Tālrunis piedāvā un pabeidz vārdus, pirms esat ievadījis visus burtus.

Rakstzīmju reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**.

123 apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu **#** un izvēlieties *Ciparu režīms*.

Lai rakstīšanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **ļespēja** > *Rakstīš. valoda*.

■ Jutīgā teksta ievade

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **ļespēja** > *Jutīgās ievades uzst.* > *Jutīgā ievade* > *Ieslēgta*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu **#** vai nospiediet un turiet **ļespēja**.

Lai izvēlētos jutīgās ievades veidu, izvēlieties **ļespēja** > *Jutīgās ievades uzst.* > *Jutīgās ievades veids* > *Parasta* vai *Vārdu ieteikumi*.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Ja kā jutīgās ievades tipu izvēlaties *Vārdu ieteikumi*, kad rakstāt, tālrunis piedāvā vārdu ieteikumus. Pēc pāris burtu ievadīšanas, ja tie neveido vārdu, tālrunis mēģina ieteikt garākus vārdus. Tikai ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ***** vai izvēlieties **ļespēja** > *Ielikt simbolu*. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otro daļu un apstipriniet vārdu.

Lai ievadītu punktu, nospiediet **1**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpi, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, atkārtoti spiediet taustiņu *. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Lai aktivizētu tradicionālo teksta ievadi, izvēlieties **iespēja** > *Jutīgās ievades uzst.* > *Jutīgā ievade* > *Izslēgta*.

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors.

Biežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **iespēja** > *Pārkārtot* > **Pārviet.**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. darbību.

5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multizīņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.



Piezīme. Ierīce var norādīt, ka ziņa ir nosūtīta uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Īsziņas

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. Ziņu uzstādījumi 41. lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. Datu saglabāšana 45. lpp.

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Ziņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņa**.
2. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses. Lai saņemtu tālruna numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievien..**

3. Ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņas sūtīšana 32. lpp.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

1. Lai apskatītu saņemto ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai ziņu lasītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*.

2. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt**. Uzrakstiet atbildes ziņu.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņas sūtīšana 32. lpp.

■ Multiziņas

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multiziņā var iekļaut vairākus pielikumus.

Informāciju par multiziņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Multiziņas rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Ziņa* > *Iespēja* > *Par multiziņu*.
2. Uzrakstiet ziņu. Lai pievienotu failu, ritiniet līdz ikonām displeja lejasdaļā, atrodiet vēlamo faila veidu un izvēlieties *Ievietot*.
3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespēja** > *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņas sūtīšana 32. lpp.
5. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālrunu numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievien..**
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. Ziņas sūtīšana 32. lpp.

Ziņas sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, un sākas sūtīšana.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. Lai atceltu mapē *Izsūtne* esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespēja** > *Atcelt sūtīšanu*.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai apskatītu saņemto ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
2. Lai apskatītu visu ziņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.
Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespēja** > *Objekti* vai *Pielikumi*.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņa*, *E-pasta ziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Ziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Ievadiet adresāta tālruna numuru un rakstiet ziņu. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, uzstādiemarkķieri, izvēloties **Iespēja** > *Ielikt simbolu* > *Ielikt mirg. rakstzīmi*. Teksts aiz markķiera mirgo, līdz tiek ievietots otrs markķieris.

Ziņas saņemšana

Uz saņemtu zibziņu norāda teksts *Ziņa*: ziņu skaits un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālrunu numurus un adreses no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā tā jāsavilabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multiziņu pakalpojumu, var ērti izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums).

Ziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. Balss ieraksti 72. lpp.
2. Pasakiet ziņu.
3. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai izvēlieties **Pievien.**, lai paņemtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas noklausīšanās

Lai atvērtu saņemto audioziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemat ziņu un ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums *Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas.* Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Lai izdzēstu vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst atzīmēto*.

■ Mapes

Tālrunis saņemtais ziņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Izsūtne*.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*, sk. nodaļas Vispārīgie uzstādījumi sadaļā *Saglabāt nosūtītās ziņas* 41. lpp.

Lai redīgētu un nosūtītu tās ziņas, kuras esat rakstījis un saglabājis mapē *Melnraksti*, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti*.

Ziņas var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas*. Lai sakārtotu mapes *Saglabātās ziņas* apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas*. Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiēt ziņu kā veidni. Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

■ E-pasta programma

E-pasta programmas darbību un piekļuvi e-pasta kontam nodrošina pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). Šī e-pasta programma atšķiras no īsziņu e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Izmantojot tālruni, varat rakstīt, sūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Tālrunis nodrošina e-pasta serverus POP3 un IMAP4. Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizveido jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais konts. Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu informāciju par sava e-pasta konta pieejamību.

Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kādi ir jūsu e-pasta uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*. Sk. E-pasta ziņas 44. lpp.

Uztādījumu vednis

Uztādījumu vednis sāks darboties automātiski, ja tālrunī e-pasta uztādījumi nav definēti. Lai uztādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > pastkaste *E-pasts* > **Iespējas** > *Jā* > *Izveidot manuāli*.

Izvēlnē *Kontu pārvaldība* iespējams pievienot, izdzēst, kā arī mainīt e-pasta uztādījumus. Pārlicinieties, vai ir definēts pareizais jūsu operatora ieteiktais piekļuves punkts. Sk. Konfigurācija 58. lpp. E-pasta programmai nepieciešams interneta piekļuves punkts bez starpniekservera. WAP piekļuves punktos parasti ir iekļauti starpniekserveri, un tie nedarbojas ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu; vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumu un pēc tam rakstīt un sūtīt e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts*.
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu no mapes *Galerija*, izvēlieties **Iespējas** > *Ievietot*.
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

Lai e-pasta ziņu saglabātu mapē *Izsūtne* nosūtīšanai vēlāk, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt vēlāk*.

Lai rediģētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kā melnrakstu*. E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē *Izsūtnes* > *Melnraksti*.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Sūtīt tūlīt* vai *Sūtīt un saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņu lejupielāde

1. Lai ielādētu uz jūsu e-pasta kontu nosūtītās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Skatīt jauno e-pastu*.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura lejupielādēt e-pasta ziņas.

Vispirms e-pasta programma lejupielādē tikai e-pasta virsrakstus.

2. Lai ielādētu visu e-pasta ziņu, izvēlieties **Atpakaļ** > *Iesūtīšanas*, konta nosaukumu un jauno ziņu un pēc tam izvēlieties **Ielādēt**.

Lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas un nosūtītu tās e-pasta ziņas, kas saglabātas mapē *Iesūtīšana*, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt un saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēle** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Iesūtīšanas*, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Orģinālā tekstu* vai *Tukša ziņa*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt visiem*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

E-pasta mapes

Tālrunī no e-pasta konta lejupielādētās e-pasta ziņas tiek saglabātas mapē *Iesūtīšanas*. Mapē *Iesūtīšanas* ir šādas mapes: "Konta nosaukums" ienākošajām e-pasta ziņām, *Arhīvs* e-pasta ziņu arhivēšanai, *1. pielāgotā* – *3. pielāgotā* e-pasta ziņu sakārtošanai, *Liekpasts* visu surogātpasta ziņu saglabāšanai, *Melnraksti* nepabeigtu e-pasta ziņu saglabāšanai, *Iesūtīšana* nenosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai un *Nosūtītās ziņas* nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **Iespējas**, tā varēsiet apskatīt katrai mapei pieejamās iespējas.

Surogātpasta filtrs

Lai aktivizētu un definētu surogātpasta filtru, galvenajā e-pasta gaidīšanas režīmā ekrānā izvēlieties **Iespējas** > *Surogātpasta filtrs* > *Uzstādījumi*. Izmantojot surogātpasta filtru, varat iekļaut noteiktus sūtītājus melnajā vai baltajā sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju

ziņas tiek nošķirtas un nonāk mapē *Liekpasts*. Nezināmo un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek lejupielādētas konta iesūtnē. Lai sūtītāju iekļauto melnajā sarakstā, izvēlieties e-pasta ziņu mapē *Iesūtnes*, pēc tam izvēlieties **Iespējas** > *Ielikt melnajā sarakstā*.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (Instant messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsas, vienkāršas teksta ziņas tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par tērzēšanas pakalpojumu abonēšanu.

Piekljuve

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iespēja *Tērzēšana* var tikt aizvietota ar citu iespēju. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, pieteikšanās sesijas laikā izvēlieties *Autom. pieteikš.* > *Ieslēgta* vai izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*, pievienojieties tērzēšanas pakalpojumam un izvēlieties **Iespēja** > *Uzstādījumi* > *Automātiskā pieteikšanās* > *Ieslēgta*.

Saglabātās sarakstes — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

Savienojuma uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Savienojums

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, atveriet tērzēšanas ziņu izvēlni, ja nepieciešams — izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Iespēja** > *Atteikties*.

Sesijas

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, jūsu statuss, kādu to redz arī citi, tiek parādīts statusa joslā: *Mans st.: tiešsaistē*, *Mans stat.: aizņ.* vai *St.: izsk. bezaistē*. Lai mainītu savu statusu, izvēlieties **Mainīt**.

Zem statusa joslas ir trīs mapes, kurās atrodas jūsu kontakti un tiek parādīts to statuss: *Sarakstes*, *Tiešsaistē* un *Bezaistē*. Lai mapi izvērstu, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Izvērst** (vai nospiediet, lai ritinātu pa labi); lai sakļautu mapi, izvēlieties **Sakļaut** (vai nospiediet, lai ritinātu pa kreisi).

Sarakstes — notiekošas sarakstes laikā tiek parādīts jauno un lasīto tērzēšanas ziņu un tērzēšanas aicinājumu saraksts.

 apzīmē jaunu grupas ziņu;

 apzīmē lasītu grupas ziņu;

 apzīmē jaunu tērzēšanas ziņu;

 apzīmē lasītu tērzēšanas ziņu;

 apzīmē aicinājumu.

Tas, kādas ikonas un teksti tiek rādīti displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Tiešsaistē — parāda, cik kontaktu ir tiešsaistē.

Bezaistē — parāda, cik kontaktu ir bezaistē.

Lai sāktu saraksti, izvērsiet mapi *Tiešsaistē* vai *Bezaistē* un ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt**. Lai atbildētu uz uzaicinājumu vai ziņu, izvērsiet mapi *Sarakstes*, ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Atvērt**. Kā pievienot kontaktus, sk. Tērzēšanas kontaktu pievienošana 39. lpp.

Grupas > Publiskās grupas (nav redzamas, ja tikls tās nenodrošina) — tiek rādīts pakalpojumu sniedzēja nodrošināts publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu tērzēšanas sesiju ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien..** Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot privātu grupu. Sk. Grupas 40. lpp.

Izvēlieties *Meklēt* > *Lietotāji* vai *Grupas*, lai tīklā meklētu citus tērēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Iespēja > *Tērēt* vai *Pievien. grupai* – lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Ja saņemat jaunu aicinājumu, lai to izlasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, izvēlieties aicinājumu un pēc tam izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu, ko vēlaties izmantot kā pseidonīmu. Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespēja** > *Atteikt* vai *Dzēst*.

Tērēšanas ziņas lasīšana

Ja esat saņēmis jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvu saraksti, tiek parādīts paziņojums *Jauna tērēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu un pēc tam izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē *Tērēšana* > *Sarakstes*. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā *Tērēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*

Piedalīšanās sarakstē

Lai pievienotos tērēšanas sesijai vai sāktu jaunu tērēšanas sesiju, rakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.

Ja sarakstes laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts  un tālrunī atskan brīdinājuma signāls.

Rakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Tiek rādīta jūsu rakstītā ziņa, bet zem tās tiek rādīta atbildes ziņa.

Tērēšanas kontaktu pievienošana

Kad ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu, tērēšanas galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespēja** > *Piev. kontaktu* > *Pēc mobilā*

numura, levdāt ID manuāli, Meklēt serverī vai Kopēt no servera (atkarībā no pakalpojumu sniedzēja).

Ritiniet līdz kontaktam. Lai sāktu saraksti, izvēlieties **Tērzt.**

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Ja veicat saraksti un vēlaties bloķēt ziņas, izvēlieties **Iespēja** > *Bloķēt kontaktu*.

Lai bloķētu kontaktu sarakstā iekļauta kontakta ziņas, ritiniet līdz kontaktam mapē *Sarakstes, Tiešsaistē* vai *Bezsaistē* un izvēlieties **Iespēja** > *Bloķēt kontaktu* > **Labi**.

Lai atbloķētu kontaktu, tērztēšanas galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespēja** > *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties atbloķēt, un izvēlieties **Atbloķēt** > **Labi**.

Grupas

Tērztēšanas sarakstei var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas.

Publiskās

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērztēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas*. Izvēlieties grupu un **Pievien..** Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*.

Privātās

Izveidojiet savienojumu ar tērztēšanas pakalpojumu un galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespēja** > *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot kā savu pseidonīmu. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklaus. balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet **Noklaus.**

■ Infoziņas

No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas*.

■ Pakalpojumu komandas

Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pakalpoj. komandas*.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai* un izdzēsiet atsevišķas ziņas, *Pa mapei* un izdzēsiet visas ziņas no mapes vai *Visas ziņas*.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iespēja* > *SIM ziņas*.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* – lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūtīto ziņu pārrakstīšana > *Atļautā* – lai uzstādītu tālruni tā, ka tas vecās nosūtītās ziņas pārraksta ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja uzstādāt *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Fonta lielums – lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* – lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* – lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* – lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotais ziņu centrs – lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

Ziņas derīgums – lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmeģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā – lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* – lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Rakstzīmju nodrošinājums > *Pilns* – lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Daļējs*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* – lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 58. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

MMS izveides režīms — ļauj izvēlēties, vai izveidot multiziņas ar satura ierobežojumiem. Izvēloties ierobežots, ir lielāka iespēja, ka saņēmēja tālrunis atbalstīs nosūtītās ziņas. Izvēloties Brīvs, ziņai var piedāvāt dažādus multivides veidus.

Att. liel. multiziņā — lai norādītu attēlu lielumu multiziņās.

Noklusētais slaida ilgums — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut multiziņu saņemšanu — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*. Šis izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

Ienākošās multiziņas — lai atļautu automātisku multiziņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multiziņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multiziņas* uzstādījums ir *Atteikt*.

Konfigurācijas uzstādījumi > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multiziņas. Izvēlieties multiziņu pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Izvēlieties *Konts* un MMS kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 58. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Jauns e-pasta paziņojums — ieslēgt vai izslēgt paziņošanu par jaunu e-pasta ziņu.

Atļaut e-pasta saņemšanu — lai ziņas atļautu vienmēr vai tikai mājās tīklā.

Atbildēt ar oriģinālo ziņas tekstu — lai atbildes e-pasta ziņā iekļautu sākotnējo tekstu.

Attēla lielums e-pasta ziņā — lai norādītu noklusēto attēlu lielumu e-pasta ziņās.

Rediģēt pastkastes — lai pievienotu, dzēstu vai mainītu izmantotās pastkastes.

7. Kontakti



Vārdus un tālrunu numurus (kontaktus) var saglabāt tālrunā atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālrunā atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālrunu numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontak ti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.*

■ Datu saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontak tam var pievienot dažādus tālruņu numurus, signālu vai videoklipu un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. Uzstādījumi 46. lpp.

Izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit datus, un **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

■ Kontaktu kopēšana vai pārvietošana

Vārdus un tālruņu numurus var pārvietot un kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartē var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Lai kontaktus pārvietotu vai kopētu pa vienam, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontak ti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontak tam un izvēlieties **Iespēja** > *Pārv. kontaktu* vai *Kopēt kontaktu*.

Lai pārvietotu vai kopētu atzīmētos kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontak ti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontak tam un izvēlieties **Iespēja** > *Atzīmēt*. Pēc tam atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespēja** > *Pārviet. atzīmēto* vai *Kopēt atzīmēto*.

Lai pārvietotu vai kopētu visus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontak ti* > *Pārvietot kontaktus* vai *Kopēt kontaktus*.

■ Kontakta datu rediģēšana

Meklējiet kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt*. Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties

Iespēja > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

■ Sinhronizēšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. Sinhronizēšana no servera 55. lpp.

■ Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kontaktus* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem, izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* un vajadzīgo iespēju.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai sūtītu vizītkarti, sameklējiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Sūtīt vizītkarti*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties *Tālrūnis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā *Kontakti* tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālrunu numurus grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un atrodiet kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas *Zvani sadaļa* *Ātrā zvanišana* 56. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. *Ātrie zvani* 25. lpp.

■ Info, pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un kādu no šim apakšizvēlnēm:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Pakalpojumu numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Žurnāls



Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls nodrošina šo funkciju, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri*. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties *Zvanu žurnāls*. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties *Ziņu adresāti*.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Zvanu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešd.sav. taim..*



Piezīme. Daži taimeri, iespējams, tiek nodzēsti servisa apkalpošanas vai programmatūras jaunināšanas laikā.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Ziņu žurnāls*.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profili*, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvā ir ietverti elementi, kas personalizē jūsu tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Motīva izvēle — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Varat mainīt izvēlētā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamā izvēlnē *Profilī*. Sk. nodaļas *Profilī* sadaļu *Personalizēt* 48. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemāt zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Bridināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties **Atzīmēt**.

Izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*, lai saglabātu uzstādījumus, vai *Atcelt*, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja esat izvēlējis visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

■ Galvenais displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Galvenais displejs* un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai displejam gaidīšanas režīmā uzstādītu fona attēlu.

Aktīvais gaidīšanas režīms — lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, kā arī to pārkārtotu vai pielāgotu.

Gaid. rež. fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navigācijas taustiņa ikonas — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas navigācijas taustiņu pašreizējo īsceļu ikonas.

Paziņojuma dati — lai neatbildētajos zvanos vai paziņojumos par saņemtajām ziņām parādītu vai paslēptu, piem., kontaktinformāciju.

Pārsega animācija – lai tālrunis, to atverot un aizverot, rādītu animāciju.

Fonta lielums – lai uzstādītu burtu lielumu ziņapmaiņai, kontaktu sarakstā un Web lapās.

Operatora logo – lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu.

Šūnas info parādīšana > ieslēgta – lai tiktu rādīts šūnas identifikators, ja tiks to nodrošina.

■ Minidisplejs

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Minidisplejs**. Var mainīt iespēju *Fons, Ekrānsaudzētājs, Enerģijas taupīšana, Enerģijas taupīšanas režīms un Pārsega animācija* uzstādījumus.

■ Datums un laiks

Lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks > Datuma un laika uzstādījumi, Datuma un laika formāta uzstād.** vai *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums).

Ja ceļojat uz valsti, kas ir citā laika joslā, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks > Datuma un laika uzstādījumi > Laika josla** un savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time – GMT) vai koordinētā universālā laika (Universal Time Coordinated – UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālrunī uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām. Piem., GMT -5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošo laika joslu, t.i., 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Lielbritānijā).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, nospiediet **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Kreisais izv. taust.**

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, kas ļauj gaidīšanas režīmā aktivizēt funkciju, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iesp. — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taustiņš*.

Navigācijas taustiņš

Lai navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) no iepriekš definēta saraksta piešķirtu citas tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*.

Aktīvā gaidīšanas režīma taustiņš

Lai piešķirtu navigācijas taustiņus, kas tiek izmantoti piekļuvei aktīvajam gaidīšanas režīmam, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Akt. rež. taust.*

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas neizšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas Tālrunis sadaļā *Atpazīšanas valoda* 57. lpp.

Lai izvēlētos ar balss komandām aktivizējamās tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Balss komandas* un mapi. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievien..** Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**. Kā lietot balss komandas, sk. Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 26. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rediģēt vai *Noņemt* — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētās funkcijas balss komandu.

Pievienot visas vai *Noņemt visas* – lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balsu komandu sarakstā iekļauto funkciju balsu komandas.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus EGPRS vai 3G iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: vispārīgais piekļuves, tīkla piekļuves, vispārīgais objektu apmaiņas, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM kartes piekļuves, personālā tīkla, pakalpojumu atklāšanas programmas, vispārīgais audio/video izplatīšanas, uzlabotais audio izplatīšanas profils, audio/video tālvadības, vispārīgais audio/video izplatīšanas un seriālā porta profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Pamatnorādījumi:

- Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.
- Nepieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem.
- Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas tālruņa funkcijas.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > *Ieslēgts* vai *Izslēgts* — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts. Pirmo reizi aktivizējot tehnoloģiju Bluetooth, jums tiks pieprasīts piešķirt tālrunim nosaukumu. Izmantojiet unikālu nosaukumu, ko var viegli identificēt.

Mekl. audiopapildier. — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Izvēlieties ierīci un **Sav. pārī**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm), lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties *Aktīvās ierīces*. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*.

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uzstādījumi* > *Mana tālruņa uztveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Ja raizējaties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet *Mana tālruņa uztveramība* uz *Slēpts*. Pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, ar kurām esat vienojies.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service—GPRS) vai 3G ir tīkla pakalpojumi, kas ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP).

Lai definētu, kā lietot pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienoj.* un kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu veidots, kad programmai tas ir nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.

Pastāv. tiešsaiste — lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.

Modema uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS vai 3G.

Lai definētu uzstādījumus savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uzstādījumi* > *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties *Red. akt.piekļ. punktu* > *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet nosaukumu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.

EGPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) datorā var uzstādīt, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. Nokia PC Suite 86. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Tālrunis atļauj datu pārsūtīšanu starp tālruni un saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, kad tālrunis tiek lietots bez SIM kartes.

Kontaktu saraksta pārsūtīšana

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), atbilstošais pārsūtīšanas kontakts tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejamas iespējas *Sinhr. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu (piem., mobilo tālruni), izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīš.* > **Iespēja** > *Piev. pārs. kontaktu* > *Sinhroniz. ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, pārsūtīšanas kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespēja** > *Rediģēt*.

Lai dzēstu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties to no pārsūtīšanas kontaktu saraksta un pēc tam izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst*.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai izmantojiet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai kabeļa savienojumu. Otrā ierīcē jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīš.* un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas kontaktu, nevis *Sinhr. ar serveri* vai *Sinhr. ar datoru*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, datorā instalējiet tālruņa Nokia PC Suite programmatūru. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam

nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. un Konfigurācija 58. lpp.

Lai sāktu sinhronizāciju no tālruņa, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Sinhr. ar serveri*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties *Sāk sinhronizāciju* vai *Sāk kopēšanu*.

Ja sinhronizācija tiek veikta pirmo reizi vai tā ir bijusi pārtraukta, var paiet vismaz 30 minūtes, pirms tā tiek pabeigta.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru, un pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai aktivizētu tālrūni datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli. Apstipriniet paziņojumu *USB datu kab. pievienots*. Izvēlieties rež. un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Nokia režīms — lai izmantotu tālrūni iedarbībai ar programmām datorā, kurā instalēts Nokia PC Suite.

Druka un multivide — lai tālrūni savienotu ar datoru un sinhronizēt to ar Windows Media Player (mūziku, videoklipus).

Datu saglabāšana — lai pievienotu datoru, kuram nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālrūni kā datu glabāšanas ierīci.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Nokia režīms*, *Druka un multivide* vai *Datu saglabāšana*.

■ **Zvani**

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas Drošība sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums* 59. lpp.

Ātrā atbilde > *Ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas taustiņu, kameras taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

Automātiska pārzvanīšana > Ieslēgta — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Balss skaidrība > Aktivizēt — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši — trokšņainā vidē.

Ātrā zvanīšana > Ieslēgta — lai ātro zvanu taustiņiem **2–9** piešķirtos tālruņa numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > Aktivizēt — lai sarunas laikā tikls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). Sk. Zvanu gaidīšana 26. lpp.

Pārskats pēc zvana > Ieslēgts — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tikla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > Jā — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tikls*.

Atb., atverot pārsegu > Ieslēgta — lai atbildētu uz ienākošo zvanu, atverot pārsegu.

Video sūtīšana — lai definētu video sūtīšanas uzstādījumus.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda. Automātiski* — valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši informācijai SIM kartē. Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Atpazīšanas valoda*. Sk. Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 26. lpp. un nodaļas Mani īsceļi sadaļu *Balss komandas* 50. lpp.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu tālruņa atmiņā.

Automātiskais taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *Ieslēgts* un uzstādiet laiku.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Sveiciens — lai rakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot tālruni.

Tālruņa atjauninājumi — lai meklētu jaunāko programmatūru vai lejupielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumus.

Tīkla veids — lai izvēlētos duālo režīmu (UMTS un GSM), UMTS vai GSM. Šī iespēja nav pieejama notiekošas sarunas laikā.

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Uzstādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, uz kuru attiecas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtais viesabonēšanas līgums.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jābūda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls > Ieslēgts — lai ieslēgšanas brīdī tālrunis atskaņotu signālu.

Pārsega aizvēršana — lai izvēlētos, vai, aizverot pārsegu, tālrunim jāatgriežas gaidīšanas režīmā vai jāpatur visas programmas atvērtas.

Lidojuma vaicājums > Ieslēgts — ikreiz, ieslēdzot tālruni, tiek parādīts vaicājums, vai izmantot lidojuma profilu. Ja ir aktivizēts lidojuma profils, visi radiosavienojumi tiek izslēgti. Lidojuma profils jāizmanto vietās, kurās ir paaugstināta jutība pret radioviļņu ietekmi.

■ Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no papildierīces izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce.

Gaismas — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi ieslēgtam (*Ieslēgts*). Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šos uzstādījumus var saņemt no

pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespēja** > *Uzstādīt kā nokl.*

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespēja** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Savienoties ar pak. sn. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Person. konfigurācijas uzstādījumi — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un *UPIN koda pieprasījums* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalpojums — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruņa numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, kad esat izvēlējies SIM kartes atmiņu un vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī lejupielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. Sertifikāti 85. lpp.

Drošības moduļa uzstādījumi — lai apskatītu *Drošības moduļa dati*, izvēlētos *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī Piekļuves kodi 9. lpp.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atj. rūpn.** *uzst.* Ievadiet drošības kodu. Ja neesat izveidojis patentatslēgu, tālrunis jums piedāvās to izveidot. Katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.

10. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*.

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu faila iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

■ Attēlu drukāšana

XpressPrint

Šī ierīce nodrošina Nokia XPressPrint. Lai ierīci pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. Savienojumi 52. lpp.

Varat drukāt .jpg formāta attēlus. Ar kameru uzņemtie attēli automātiski tiek saglabāti .jpg formātā.

Izvēlieties attēlu, kas jādrukā, un pēc tam izvēlieties **Iespēja** > *Drukāt*.

11. Rācījsaziņa



Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa*.

Rācījsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

■ Rācījsaziņas kanāli

Rācījsaziņas kanālu veido tādu personu grupa (piem., draugi vai kolēģi), kas pēc uzaicinājuma ir pievienojušās kanālam. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv dažādi rācījsaziņas kanālu veidi:

Publiskais kanāls – katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.

Privātais kanāls – var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas aicinājumu no kanāla veidotāja.

Nodrošināts kanāls – pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.

Katram kanālam var norādīt statusu *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Aktīvo kanālu un kanāla sarunā iesaistīto dalībnieku skaits ir ierobežots. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Kanāla izveide

Lai pievienotu kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu* un ievadiet uzstādījumus laukos:

Kanāla nosauk.: – ievadiet jaunā kanāla nosaukumu.

Kanāla statuss: – izvēlieties *Aktīvs*, lai aktivizētu kanālu, vai *Neaktīvs*, lai deaktivizētu kanālu.

Segvārds kanālā: – ievadiet savu segvārdu, kas jāuzrāda jaunajā kanālā.

Kanāla drošība: > *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*

Attēls: – izvēlieties **Mainīt** un atrodiat attēlu mapē *Galerija* vai izvēlieties *Noklusētā grafika*, lai norādītu jaunā kanāla grafiku.

Lai nosūtītu uzaicinājumu kanālam, uz tālruņa jautājumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Akceptējot uzaicinājumu, aicinājuma adresāts tiek pievienots kanāla dalībnieku sarakstam. Lai nosūtītu vēl citus

aicinājumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rāc ijsa ziņ a* > *Kanālu saraksts*, izvēlieties kanālu un **Iespēja** > *Sūtīt aicinājumu*. Lai nosūtītu aicinājumu, nosūtiet īsziņu.

Lai pievienotu nodrošināto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rāc ijsa ziņ a* > *Pievienot kanālu* > **Iespēja** > *Rediģ. adr. manuāli*. Laukā *Kanāla adrese*: ievadiet adresi, kuru ir nodrošinājis pakalpojumu sniedzējs.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties kanālam, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums*.
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un kanāla adresi, ja kanāls nav privāts, izvēlieties **Skatīt**.
3. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Lai atteiktu aicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmet** > **Jā**.

■ Rāc ijsa ziņ as ieslēgšana un izslēgšana

Lai izveidotu savienojumu ar rāc ijsa ziņ as pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rāc ijsa ziņ a* > *Ieslēgt rāc ijsa ziņ u* vai nospiediet un turiet rāc ijsa ziņ as taustiņu.  norāda uz rāc ijsa ziņ as savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, jūs tiekat automātiski savienots ar aktīvajiem kanāliem.

Rāc ijsa ziņ as taustiņam var piešķirt noklusēto funkciju, lai ar to atvērtu kanālu sarakstu, kontaktu sarakstu vai arī atsevišķu kanālu vai kontaktu. Sk. Rāc ijsa ziņ as uzstādījumi 67. lpp.

Lai atvienotos no rāc ijsa ziņ as pakalpojuma, izvēlieties *Izslēgt rāc ijsa ziņ u*

■ Rāc ijszvana veikšana un saņemšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu kanāla zvanu, privātu zvanu vai zvanu vairākiem adresātiem, runājot jātur nospiests rāc ijsa ziņ as taustiņš. Lai klausītos atbildi, atlaidiet rāc ijsa ziņ as taustiņu.

Izvēloties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu sar.*, iespējams, varat apskatīt kontaktpersonu pieteikšanās statusu. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt kontaktu vai*, ja ir atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties *Abon. atzīmētos*.

 vai  norāda, ka persona ir pieejama vai tās statuss nav zināms.  norāda, ka persona vēlas, lai to netraucē, un ka tā var saņemt atzvanīšanas pieprasījumus.  norāda, ka persona nav ieslēgusi rācījsaziņu.

Zvanišana kanālā

Lai veiktu kanāla zvanu, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu.

Privātās rācījsarunas veikšana

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no to kontaktu saraksta, kuriem ir pievienota rācījsaziņas adrese, izvēlieties *Kontakti* > *Vārdi* vai **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācījsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un izvēlieties **Dalībn.**. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācījsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā. Ja tīkla operators to nodrošina, var izvēlēties arī tādus kontaktus, kuriem ir tālruņa numurs, bet nav rācījsaziņas numura. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus.
2. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu, lai sāktu zvanu. Sarunā iesaistītie kontakti tiek parādīti displejā, tiklīdz tie pievienojas zvanam.
3. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu, lai sarunātos. Atlaidiet rācijsaziņas taustiņu, lai noklausītos atbildi.
4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta tāda informācija kā kanāls, tālruņa numurs vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Varat pieņemt vai atteikt ienākošo privāto zvanu, ja tālrunī ir uzstādīta paziņošana par privātajiem zvaniem.

Ja laikā, kad zvanītājs runā, nospiežat un turat rācijsaziņas taustiņu, atskan signāls un tiek parādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam nekavējoties varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespēja** > *Sūt. rāc.atzv.piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiat vajadzīgo kontaktpersonu un izvēlieties **Detāļas**. Ritiniet līdz rācijsaziņas adresei un izvēlieties **Iespēja** > *Sūt. rāc.atzv.piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam.

Izvēlieties **Dalīb.**, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **Iespēja** > *Sūt. rāc.atzv.piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespēja** > *Sūt. rāc.atzv.piepr.*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*.

Lai atvērtu iesūtīti *Atzvanīš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privātu zvanu, izvēlieties pieprasījumu un nospiediet un turiet rācījsaziņas taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties **Iespēja** > *Sūt. rāc.atzv.piepr.*

Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācījsaziņas adresi no saņemtā atzvanīšanas pieprasījuma, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kā vai Piev. kontaktam*.

■ Privāta zvana kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācījsarunas, varat saglabāt šādi:

Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācījsaziņas adresi, atrodiat vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācījas adrese*. Kontakts tiek parādīts rācījsaziņas kontaktu sarakstā tikai tad, ja ir ievadīta rācījsaziņas adrese.

Lai kontaktu pievienotu rācījsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **Iespēja** > *Piev. kontaktu*.

Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalīb.**, ritiniet līdz dalībniekam, kura informācija jāsaglabā, un izvēlieties **Iespēja**. Lai pievienotu jaunu

kontakta, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

■ Rācijsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Rācijsaziņas uzstādījumi*

Privātie zvani > *Ieslēgts* — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai uzstādītu, ka tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Rāc.saz. t. nokl. funk. — lai rācijsaziņas taustiņam uzstādītu šādas funkcijas: *Atv. kontaktu sar.*, *Atvērt kanālu sar.*, *Zv. kont. vai grupai*. Izvēlieties kontaktu, grupu vai *Zv. rācijsaz. kan.* un izvēlieties kanālu. Nospiežot un turot rācijsaziņas taustiņu, tiek izpildīta funkcija, ko esat izvēlējis.

Rādīt manu pieteikšanās statusu — lai aktivizētu vai deaktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācijsaziņas sākuma statuss > *Jā* vai *Vispirms jautāt* — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu.

Rācijsaziņa viesab. — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācijsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūtīt manu rācijsaziņas adresi > *Nē* — lai kanālu un privātiem zvaniem slēptu savu rācijsaziņas adresi.

■ Konfigurācijas uzstādījumi

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 58. lpp.

Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Konfigurācijas uzstādījumi* Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācīsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai izvēlētos rācīsaziņas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Pārējie parametri ir šādi: *Rācīsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācīsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

■ Web

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Web*, lai piekļūtu sava rācīsaziņas pakalpojumu sniedzēja interneta vietai.

12. Multivide



Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātumu un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Ar iebūvēto 1,3 megapikseļu kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus. Kamera attēliem izmanto JPEG formātu un videoklipiem — 3GPP formātu. Kameras objektīvs atrodas tālruņa priekšpusē. Krāsu displejs darbojas kā skatu meklētājs.

■ Kamera

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātumu un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Kamera attēliem izmanto jpeg formātu un videoklipiem — 3GPP formātu. Kameras objektīvs atrodas tālruņa priekšpusē. Krāsu displejs darbojas kā skatu meklētājs.

Fotografēšana

Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera*.

Fotografēt iespējams arī tad, kad tālrunis ir aizvērts. Nospiediet labo vai kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties *Kamera*.

Lai pietuvinātu vai attālinātu fotokameras režīmā, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus uz augšu vai leju.

Lai fotografētu, izvēlieties *Uzņemt* vai nospiediet kameras taustiņu. Attēli tiek saglabāti tālrunā atmiņās kartē.

Izvēlieties **iespēja**, lai vāja apgaismojuma apstākļos uzstādītu *ieslēgt nakts rež.*, lai aktivizētu taimeru — *Taimeris ieslēgts* — vai lai uzņemtu ātru attēlu sēriju — *Attēlu sērija ieslēgta*. Ja esat izvēlējis augstāko attēla lieluma uzstādījums, tiek secīgi uzņemti trīs attēli; citu uzstādījumu gadījumā tiek uzņemti astoņi attēli.

Izvēlieties **iespēja** > *Uzstādījumi* > *Attēla apskates laiks* un norādiet laiku uzņemto attēlu rādīšanai displejā. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, vai **Sūtīt**, lai attēlu nosūtītu multizīnā.

Ši ierīce nodrošina 1024x1280 pikseļu fotografēšanas izšķirtspēju.

Pašportrets

Lai uzņemtu pašportretu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* un aizveriet pārsegu. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet kameras taustiņu. Lai apskatītu fotoattēlu, atveriet pārsegu.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu kameras filtru, izvēlieties **iespēja** > *Efekti* > *Parasts*, *Pelēktoņu*, *Sēpija*, *Negatīvs*.

Lai mainītu kameras un video uzstādījumus, izvēlieties **iespēja** > *Uzstādījumi*.

■ Video

Videoklipus var ierakstīt .3gp formātā. Pieejamais ieraksta laiks ir atkarīgs no videoklipa garuma un kvalitātes uzstādījumiem.

Videoklipu garums un faila izmērs var atšķirties atkarībā no izvēlētajā kvalitātes un brīvās atmiņas. Lai noteiktu videoklipu kvalitātes uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **iespēja** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu kvalitāte* > *Augsta*, *Parasta* vai *Pamata*.

Lai ierobežotu faila lielumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **iespēja** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu garums*. *Noklusējums* nozīmē, ka

faila lielums ir ierobežots tā, lai tas ietilptu multiziņā (multiziņas lielums dažādām ierīcēm var atšķirties). *Maksimāls* nozīmē, ka tiek lietota visa brīvā atmiņa. Brīvā atmiņa ir atkarīga no tā, kur videoklips tiek saglabāts.

Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > *Ierakstīt*. Varat arī nospiegt un turēt kameras taustiņu. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties *Pauze*, bet, lai atsāktu ierakstīšanu, — *Turpināt*. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties *Apturēt*. Tālrunis ierakstu saglabā mapē *Galerija* > *Videoklipi*.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju vai arī ritiniet pa kreisi un pa labi.

■ **Mūzikas atskaņotājs**

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus skaņas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager, kas pieejama datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite. Sk. Nokia PC Suite 86. lpp.

Mūzikas faili, kas ir saglabāti mapē tālruņa atmiņā vai mapē multivides kartē, tiek atrasti automātiski un pievienoti standarta atskaņošanas sarakstam.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*.

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotāju darbiniet ar tālruņa taustiņiem vai ar virtuālajiem taustiņiem displejā.

Atverot izvēlni *Atskaņotājs*, tiek parādīti standarta atskaņošanas saraksta pirmā mūzikas ieraksta dati. Lai atskaņotu, izvēlieties ►.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, izvēlieties ◄◄.

Lai atgrieztos atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešanu ◄◄. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešanu ►►. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

Mūzikas atskaņotāja iespējas

Izvēlnē *Atskaņotājs* mūzikas ierakstus var saglabāt šādās kategorijās:

Visas dziesmas — lai skatītu visus mūzikas ierakstus.

Mūz. saraksti — lai izveidotu jaunus mūzikas sarakstus, skatītu šobrīd atskaņoto mūziku, skatītu nesen pievienotos mūzikas sarakstus vai ierakstus, atrastu visbiežāk atskaņotos ierakstus un skatītu visus mūzikas sarakstus.

Izpildītāji — lai skatītu visus mūzikas ierakstus pēc izpildītāja vārda.

Albumi — lai skatītu mūzikas ierakstus pēc albumiem.

Žanri — lai skatītu mūzikas ierakstus pēc žanriem.

Videoklipi — lai skatītu mūzikas videoklipu sarakstu.

Uztādījumi

Izvēlnē *Uztādījumi* var būt pieejamas šādas iespējas:

Jaukta secība — lai mūzikas ierakstus atskaņotu jauktā secībā.

Atkārtojums — lai atkārtotu šobrīd atskaņoto dziesmu, visas dziesmas vai lai izslēgtu atkārtošānu.

Multivides ekvalaiz. — lai atvērtu multivides ekvalaizera iespējas. Sk. Ekvalaizers 72. lpp.

Stereo paplašināšana — lai uzlabotu tālruna atskaņotās skaņas kvalitāti, paplašinot stereo skaņas efektu.

Citas iespējas

Uz mūz. atskaņ. — lai atvērtu galveno mūzikas izvēlni.

Tagad atskaņo — lai skatītu šobrīd atskaņoto dziesmu.

Piev. mūz. sar. — lai dziesmu sarakstam *Izlase* pievienotu pašreizējo ierakstu.

Ielāde — lai lejupielādētu mūziku, izmantojot internetu.

Web lapa — lai atvērtu pārlūku.

Izslēgt audio — lai izslēgtu skaņu.

Atsk. ar Bluetooth — lai izveidotu savienojumu un atskaņotu mūziku audio papildierīcē, izmantojot Bluetooth savienojumu.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija*. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ier.*.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt pēdējo*.

Lai apskatītu mapē *Galerija* pieejamo ierakstu sarakstu, izvēlieties **Iespēja** > *Ierakstu saraksts* > *Balss ier.*.

■ Ekvalaizers

Lai regulētu skaņas kvalitāti, kad izmantojat mūzikas atskaņotāju, pastiprinot vai pavājinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespēja > Skatīt, Rediģēt vai Pārdēvēt**. Dažas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana uzlabo tālruna atskaņotās skaņas kvalitāti, paplašinot stereo skaņas efektu. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Stereo paplašināšana**

13. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu, izvēlieties *Signāls*.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski un atskan signāls. Ja izvēlaties **Atlikt**, ierīce tiek izslēgta un atkāroti ieslēgta, kad ir pagājis atliktais laika periods. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus.

Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodienas tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespēja** > *Dzēst visas piez.*

Lai norādītu datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu, izvēlieties *Uzstādījumi*.

Lai uzstādītu tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes, izvēlieties *Automātiska piezīmju dzēšana*.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespēja** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties kādu no piezīmju veidiem:  *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*. Aizpildiet laukus.

Piezīmes signāls

Tālrūnis parāda piezīmi un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzama piezīme par zvani , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Lai izveidotu piezīmi, ja tāda nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Lai izveidotu piezīmi, ja tāda nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Kalkulators

Tālrūņa kalkulators nodrošina pamata aritmētiskās darbības un trigonometriskās funkcijas, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni, maina skaitļa zīmi un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Kad displejā tiek parādīta 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālatdalītāju. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai vai izvēlieties to izvēlnē **Iespēja**. Ievadiet otru skaitli. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiektu **Notīrīt**.

Lai veiktu valūtas konvertēšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespēja** > *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Lai aktivizētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Parasts taimeris*, ievadiet signāla laiku un

uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Startēt**. Lai mainītu atpakaļskaitīšanas taimera laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*. Lai apturētu taimeri, izvēlieties *Apturēt taimeri*.

Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Intervālu taimeris*. Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties *Sākt taimeri* > **Startēt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina tā ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Hronometrs* un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Startēt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > *Sākt*. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties *Atstatīt*.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

14. Programmas



Šajā izvēlnē var pārvaldīt programmas un spēles. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs.

Informāciju par iespējam formatēt, kā arī bloķēt un atbloķēt atmiņas karti sk. Atmiņas karte 16. lpp.

■ Spēles palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

■ Programmas palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas Java programmas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

■ Dažas programmu iespējas

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu (ja tādi pieejami) no interneta lapas (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam.

■ Programmas ielāde

Šis tālrūnis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas lejupielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas Java programmas un spēles var lejupielādēt dažādos veidos.

Lai lejupielādētu programmas tālrunī, izmantojiet datorprogrammatūras PC Suite programmu Nokia Application Installer vai izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespēja > Ielāde > Programmu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. Grāmatzīmes 81. lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas grāmatzīmes vai saites uz trešās puses interneta lapām. Ierīcē varat arī atvērt citas trešās puses nodrošinātas lapas. Trešās puses lapas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs lapas un nenes nekādu atbildību par tām. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

■ Prezentētājs

Prezentētājs ļauj arī ierīci attāli vadīt slaidu prezentācijas (saderīgas ar Microsoft Office PowerPoint), programmatūras DVD diskdzini, MP3 atskaņotāju vai citas datorprogrammas.

Lai izmantotu programmas, kas nav slaidu prezentācijas, un darbvirsmas režīmu, datorprogrammā ir jāizveido atbilstošs pielāgots profils.

Lai varētu izmantot programmu, jārikojas šādi:

1. Datorā instalējiet programmu Nokia Presenter.
Šo komponentu var lejupielādēt Nokia Web vietā. Sk. Nokia atbalsts 11. lpp.
2. Palaidiet un konfigurējiet datora komponentu. Pārliecinieties, vai izvēlētais ienākošais Bluetooth seriālais ports (COM ports) atbilst datora Bluetooth ierīces Bluetooth programmatūras uzstādījumos norādītajam. Plašāku informāciju sk. datora komponenta dokumentācijā un sadaļā Bluetooth savienojuma izveide 53. lpp.
3. Atveriet slaidu prezentāciju vai startējiet programmu, ko vēlaties attāli vadīt no tālruņa.

Izvēlieties **Programmas > Kolekcija > Prezentētājs > Atvērt > Savienot** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.

Kad datora ekrānā tiek parādīts dialoglodziņš Bluetooth Connection Successful (Veiksmīgs Bluetooth savienojums), noklikšķiniet uz tā, lai apstiprinātu Bluetooth savienojumu.

Tiek parādīts pieejamo programmu veidu saraksts. Izvēlieties **Atvērt**, lai piekļūtu vajadzīgajai programmai. Izvēlieties **lespējas** > *Uzstādījumi*, lai uzstādītu runātāja piezīmju lielumu (*Runātāja piezīmes*) un optimizētu pieejamo slaidu prezentācijas laiku (*Prezentācijas taimeris (minūtēs)*).

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **lespējas** > *Atpakaļ*.

Kad esat izvēlējis slaidu prezentāciju, pārlūkojiet slaidus vai pārejiet uz nākamajiem slaidiem, izmantojot ritināšanas taustiņu. Lai apskatītu runātāja piezīmes, izvēlieties **Piezīmes**. Lai norādītu uz slaidiem, izvēlieties *Rādītājs*. Tiek aktivizēts neliels, apaļš melns marķieris, ko var pārvietot, izmantojot ritināšanas taustiņu. Izvēlieties **lespējas** > *Slaidu saraksts*, lai atgrieztos slaidu sarakstā. Izvēlieties **lespējas** > *Programmu saraksts*, lai atgrieztos programmu sarakstā.

Lai no tālrūņa attāli vadītu peles rādītāju (kursoru), izvēlieties darbvirsmas režīmu. Atverot darbvirsmu, tālrunis automātiski vada peles rādītāju. Lai atgrieztos programmu sarakstā, izvēlieties **lespējas** > *Programmu saraksts*.

Lai izietu no prezentētāja, izvēlieties **lespējas** > *Iziet*.

15. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālrūņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pak.* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevar redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurācija 58. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Sk. Pārlūka uzstādīšana 80. lpp.
3. Izvēlieties *Konts* un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

4. Izvēlieties *Rādīt termināļa logu* > *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adr.*
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Tiešā zvanīšana

Pārlūkošanas laikā var zvanīt pa tālruni, kā arī saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.

2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai apskatītu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādīj.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana — lai izvēlētos veidu, kā teksts tiks parādīts displejā.

Fonta lielums — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis pārlūkošanas laikā brīdinātu, ja drošs savienojums kļūst nedrošs.

Brīdinājumi > *Nedrošu obj. brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. Pārlūka drošība 84. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) adr.* > *Ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

Rādīt lapas nosaukumu > *Jā* vai *Nē* — lai tālrunī tiktu vai netiktu rādīts Web vietas nosaukums.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. Kešatmiņa 84. lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunī saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā būtu pieejami skripti, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādīj.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā sav.* > *Atļaut*.

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē *Galerija*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgts*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai mapei *Pakalpojumu iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai mapei *Pakalpojumu iesūtne* piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalp. iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai

apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzst.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Autom. savienojums* > *Ieslēgts*. Ja esat izvēlējies *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvīs konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvīs, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Daziem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu.

Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Drošības moduļa uzstādījumi*.

Sertifikāti



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi.

Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ir trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Autorizācijas sertifikāti* vai *Lietotāja sertifikāti*.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .



Piezīme. Ja elektroniskā paraksta ikona netiek parādīta, tas liecina par drošības pārkāpumu, un jums nevajadzētu ievadīt nekādu personisku informāciju, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakst.**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar dažādām personālo datoru savienojamības un datu sakaru programmām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāka informācija un PC Suite, iespējams, ir pieejami Nokia Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Izmantojot tālruni, varat lietot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (High-speed circuit switched data — HSCSD) un komutēto ķēžu datu (Circuit switched data — CSD, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tikla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. Modema uzstādījumi 54. lpp.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā.

■ Bluetooth

Izmantojiet tehnoloģiju Bluetooth, lai pievienotu saderīgu klēpj datoru internetam. Jūsu tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina interneta piekļuvi, savukārt jūsu datoram ir jānodrošina Bluetooth personālā tīkla (Personal Area Network— PAN) profila piekļuve. Pēc savienojuma izveidošanas ar tālruņa tīkla piekļuves punkta (Network access point — NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunis automātiski izveido pakešdatu savienojumu ar internetu. Programmatūras PC Suite instalēšana nav nepieciešama, ja izmantojat tālruņa tīkla piekļuves punkta pakalpojumu. Sk. Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 52. lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

18. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēsiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācija

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšarēdz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīci piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Nepieskarieties galvenajam displejam ar cietiem materiāliem vai priekšmetiem ar asām malām. Tādi objekti kā auskari vai rotaslietas var saskrāpēt displeju.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laiku atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir piemērojama Eiropas Savienībā un citās vietās, kur ir pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

■ Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums

automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo ierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Šādas vietas iekļauj arī vietas zem kuģa klāja, ķīmisko vielu pārvietošanas vai uzglabāšanas telpas un vietas, kur gaisa sastāvā ir ķīmiskas vietas vai daļiņas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveri. Ja jūsu transportlīdzeklī tiek izmantota sašķidrinātā gāze (piem., propāns vai butāns), sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu, vai šo ierīci var droši lietot tā tuvumā.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,88 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 22, 49
aktīvā gaidīšanas režīma taustiņš 51
akumulatora uzlādēšana 16
akumulators
 autentifikācija 88
 ievietošana 12
 uzlādēšana 16
 uzlādēšana, izlādēšana 87
analogais pulkstenis minidisplejā 21
antena 18
apgaisojums 58
atmiņas karte 16
atpakaļskaitīšanas taimeris 75
attēls 68
audioziņas 33

Ā

ātrie zvani 25, 47

B

balss
 ierakstītājs 72
 izsaukšana 26
 komandas 51
 ziņas 41
beigšana
 zvans 25
bezsaistes režīms 25
bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda 80
Bluetooth 52, 87
brīvroku. Sk. skaļrunis.
burtu reģistrs 27

C

ciparparaksts 85

D

daļas 20
dati
 pārsūtīšana 54
 sakari 87
datu kabelis 56
datuma uzstādījumi 50
displejs 21, 22

drošība
 kodi 9
 modulis 84
 uzstādījumi 59
dzirdes aparāts 92

E

EGPRS 54
ekvalaizers 72
elektrokardiostimulatori 92
e-pasta programma 34

F

fona attēls 49
fonta lielums 50
fotografēšana 68

G

gaidīšanas režīms 21, 50
galerija 61
galvenais displejs 22, 49
glabāšana 89
GPRS 54
grāmatzīmes 81

H

hronometrs 76

I

ierakstītājs 72
ieslēgšana un izslēgšana 17
ievietošana
 akumulators 12
 SIM karte 12
IMAP4 34
indikatori 22
informācija par drošību 6, 91
infoziņas 41
internets 80
izvēlne 29

Ī

īsceļi 50
īszīņa 30

J

jutīgā teksta ievade 28

K

kalendārs 74

kalkulators 75

kamera

efekti 69

filtrs 69

fotografēšana 68

uzstādījumi 69

kešatmiņa 84

klientu apkalpošana 11

kodi 9

konfigurācija 58

uzstādījumi 18

uzstādījumu pakalpojums 10

konfigurācijas pakalpojums 18

kontakti 44, 45, 46, 47

kontakthinformācija 11

K

laika uzstādījumi 50

lejupielādes 11, 83

liegumu parole 9

liekpašta mape 36

M

melnaiss saraksts 36

minidisplejs 21, 50

MMS. Sk. multizinas.

modinātājs 73

motīvi 49

multizinas 31

mūzikas atskaņotājs 70

uzstādījumi 71

N

navigācija 29

navigācijas taustiņš 51

Nokia kontakthinformācija 11

numuri 47

P

pakalpojumi 80

pakalpojums

iesūtne 83

komandas 41

numuri 47

ziņas 83

pakalpojumu ziņas 83

pakešdati 54, 86

papildierīces 8, 58

pārlūks 80, 81, 82, 83

pārsega animācija 50

PC Suite 86

PictBridge 56

piederumi. Sk. papildierīces.

piekļuves kodi 9

piezīmes 74, 75

pilna atmiņa 33

PIN kodi 9, 17

plānotājs 73

POP3 34

prezentētājs 78

profili 48

programmas 77

programmatūras atjauninājumi 10

PUK kodi 9

pulksteņa uzstādījumi 50

R

rācijsaziņa 62

rācijsaziņa. Sk. rācijsaziņa.

ritināšana 29

rūpnīcas uzstādījumi 60

S

SAR 94

savienojums ar datoru 86

sertifikāti 85

signāla stiprums 21, 22

signāli 49

SIM

karte 25

kartes ievietošana 12

pakalpojumi 79

ziņas 41

sinhronizācija 54

sīkfaili 83

skalrunis 27

SMS. Sk. īsziņas

spēles 77

sprādzienbīstama vide 93
statusa indikatori 21, 22
stereo paplašināšana 73
surogātpasta filtrs 36

T

tastatūras atbloķēšana 24
tastatūras bloķēšana 24
taustiņi 24
taustiņslēgs 24
tālrunis
 atvēršana 17
 daļas 20
 konfigurācija 58
 taustiņi 20
 uzstādījumi 57
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras bloķēšana.
teksta ievadīšana 27
teksts 27, 28, 29
tērzēšana 37
tikla režīms 21, 22
tikls
 nosaukums displejā 22
 pakalpojumi 8
tradicionālā teksta ievade 29
transportlīdzekļi 92

U

UPIN 17
uzdevumu saraksts 74
uzstādījumi
 aktīvais gaidīšanas režīms 49
 datu pārsūtīšana 54
 datums 50
 drošība 59
 fona attēls 49
 galvenais displejs 49
 GPRS, EGPRS 54
 kamera 69
 konfigurācija 58
 laiks 50
 lejupielādes 83
 mani īsceļi 50
 minidisplejs 50
 motīvi 49
 mūzikas atskaņotājs 71
 pakalpojumu ziņu iesūtne 84
 papildierīces 58
 pārsega animācija 50
 profili 48
 pulkstenis 50

rācijsaziņa 67
rācijsaziņas konfigurācija 67
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 60
savienojumi 52
signāli 49
tālrunis 57
USB datu kabelis 56
ziņas 41
zvans 56

V

valodas uzstādījumi 57
vizītkartes 46

W

Web 80

Z

zibziņas 32
ziņas
 audioziņa 33
 balss ziņa 41
 dzēšana 41
 garuma indikators 30
 infoziņas 41
 pakalpojumu komandas 41
 teksts 30
 zibziņa 32
 ziņu uzstādījumi 41
ziņu centra numurs 30
ziņu dzēšana 41
ziņu mape 34
ziņu uzstādījumi 41, 42, 43, 44
zvana signāli 49
zvani 25, 26
zvanišana ārkārtas situācijās 93
zvans
 funkcijas 25
 gaidīšana 26
 iespējas 27
 uzstādījumi 56
 žurnāls 47
zvanu arhīvs. Sk. zvanu žurnāls

Ž

žurnāls 47
XHTML 80