

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6555



9204416
Wydanie 2 PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-271 spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi i logo Nokia Original Enhancements są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997-2007) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java
POWERED

Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

W wyniku dłuższych operacji urządzenie może zacząć wydzielać duże ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości w działaniu urządzenia, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami ujętymi w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC/ Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

9204416/Wydanie 2 PL

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa.....	6	6. Wiadomości	31
Informacje ogólne.....	7	Wiadomości tekstowe.....	32
Kilka słów o urządzeniu	7	Wiadomości multimedialne.....	33
Usługi sieciowe.....	8	Wiadomości bezpośrednie	34
Akcesoria	8	Wiadomości audio Nokia Xpress.....	35
Kody dostępu	9	Zapełnienie pamięci.....	36
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	10	Foldery.....	36
Uaktualnienia oprogramowania	10	Aplikacja e-mail.....	36
Pobieranie danych	11	Czat.....	39
Dział pomocy firmy Nokia.....	11	Wiadomości głosowe	43
Zarządzanie prawami cyfrowymi	11	Wiadomości z sieci	44
1. Pierwsze kroki	12	Polecenia obsługi	44
Instalacja karty SIM i baterii.....	12	Usuwanie wiadomości	44
Wkładanie karty microSD	15	Wiadomości SIM	44
Ładowanie baterii	17	Ustawienia wiadomości.....	44
Otwieranie i zamykanie telefonu	18	7. Kontakty.....	47
Włączanie i wyłączanie telefonu	18	Wyszukiwanie kontaktów	47
Podłączanie zestawu słuchawkowego.....	19	Zapisywanie opisów i numerów	
Antena	19	telefonów	48
Łączenie telefonu z komputerem.....	20	Zapisywanie szczegółów	48
2. Kilka słów o telefonie	21	Kopiowanie i przenoszenie kontaktów ...	48
Klawisze i inne elementy.....	21	Edycja szczegółów kontaktów	49
Tryb gotowości	22	Synchronizacja wszystkich danych	49
Tryb samolotowy.....	24	Usuwanie kontaktów.....	49
Blokada klawiatury.....	25	Wizytówki.....	49
Funkcje niewymagające karty SIM	26	Ustawienia	49
3. Funkcje połączeń	26	Grupy	50
Nawiązywanie połączeń głosowych	26	Proste wybieranie.....	50
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	27	Numery informacyjne, usług i własne.....	50
Opcje dostępne w trakcie połączenia		8. Rejestr	51
głosowego.....	28	9. Ustawienia	51
4. Wprowadzanie tekstu.....	29	Profile	51
Słownikowa metoda wprowadzania		Tematy.....	52
tekstu	29	Dźwięki.....	52
Tradycyjna metoda wprowadzania		Wyświetlacz główny.....	53
tekstu	30	Miniwyświetlacz.....	53
5. Nawigacja po menu.....	31	Data i godzina	53
		Skróty własne	54
		Łączność.....	55
		Połączenia	60

Telefon	61	14. Aplikacje.....	82
Akcesoria	62	Uruchamianie gry.....	82
Konfiguracja	63	Uruchamianie aplikacji.....	82
Zabezpieczenia	63	Niektóre opcje aplikacji.....	82
Przywracanie ustawień fabrycznych	65	Pobieranie aplikacji	82
10. Galeria.....	65	Prezenter.....	83
Drukowanie zdjęć	66	15. Usługi SIM.....	84
11. Usługa NIM.....	66	16. Web.....	85
Kanały NIM.....	66	Konfigurowanie przeglądania.....	85
Włączanie i wyłączanie usługi NIM	68	Nawiązywanie połączenia z usługą	85
Nawiązywanie i odbieranie połączeń		Przeglądanie stron	86
NIM	68	Zakładki.....	86
Żądania oddzwonienia	70	Ustawienia wyglądu	87
Dodawanie kontaktu indywidualnego	71	Ustawienia zabezpieczeń.....	88
Ustawienia NIM	71	Ustawienia pobierania	88
Ustawienia konfiguracji	72	Skrzynka usług sieciowych	88
Web.....	72	Pamięć cache.....	89
12. Multimedia	72	Zabezpieczenia przeglądarki	89
Aparat cyfrowy	73	17. Połączenie z komputerem	91
Wideo	74	Pakiet Nokia PC Suite	92
Odtwarzacz muzyki	74	Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD	92
Dyktafon.....	76	Bluetooth.....	92
Korektor.....	77	Korzystanie z aplikacji	
Poszerzanie stereo.....	77	komunikacyjnych.....	92
13. Organizator.....	78	18. Informacje o bateriach.....	93
Budzik	78	Ładowanie i rozładowywanie baterii	93
Kalendarz	78	Sprawdzanie oryginalności baterii	
Lista spraw.....	79	firmy Nokia	94
Notatki	80	Eksploatacja i konserwacja	95
Kalkulator.....	80	Dodatkowe informacje	
Minutnik.....	80	o bezpieczeństwie.....	97
Stoper.....	81	Indeks	102

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj tylko w pozycjach pokazanych w jego dokumentacji. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

**KOPIE ZAPASOWE**

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

**PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ**

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**TELEFONY ALARMOWE**

Upewnij się, że funkcja telefonu w urządzeniu jest włączona i że telefon ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby z wyświetlacza usunąć wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do trybu gotowości. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje ogólne

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach WCDMA 850 i 2100, EGSM 850 i 900 oraz GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji telefonu, takich jak wiadomości multimedialne (MMS), przeglądarka, poczta e-mail, czat, kontakty z informacją o dostępności, zdalna synchronizacja i pobieranie danych przez przeglądarkę lub przez MMS, jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają te technologie.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.

- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytając za wtyczkę – nie za przewód.

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Więcej o kodach zabezpieczających przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia, str. 63.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) oraz UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz Zabezpieczenia, str. 63.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz Moduł zabezpieczeń, str. 90.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz Podpis cyfrowy, str. 91.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody te nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest niezbędne przy korzystaniu z funkcji *Usługa zakazu połączeń*. Patrz Zabezpieczenia, str. 63.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź dział pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia, pod adresem www.nokia.com/support.

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia takie nie są automatycznie zapisywane i uaktywniane, pojawi się komunikat *Odebrano ustawienia konfiguracji*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź lub Pokaż > Odrzuć**.

■ Uaktualnienia oprogramowania



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Firma Nokia może udostępniać aktualizacje oprogramowania oferujące nowe funkcje, ulepszające funkcje już istniejące lub zwiększające wydajność. Aktualizacje te można zamówić, korzystając aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Aby zaktualizować oprogramowanie w urządzeniu, wymagane są: kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, aplikacja Nokia Software Updater, dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel danych w celu połączenia komputera z urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź stronę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Pobieranie aktualizacji oprogramowania może wiązać się z transmisją dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że bateria urządzenia jest naładowana lub podłącz do niego ładowarkę.

Aktualizacje oprogramowania telefonu możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości OTA. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych; instalację należy doprowadzić do końca, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

■ Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Informacje na temat dostępności różnych usług i cennika uzyskasz u lokalnego usługodawcy.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Dział pomocy firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. W razie potrzeby skontaktowania się z biurem obsługi klienta, w witrynie www.nokia.com/customerservice znajdziesz listę lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia.

Aby znaleźć najbliższy serwis naprawczy firmy Nokia, odwiedź najpierw witrynę www.nokia.com/repair.

■ Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM,

które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Urządzenie umożliwia dostęp do materiałów chronionych za pomocą mechanizmów WMDRM 10. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów. Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

1. Pierwsze kroki

■ Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.


Do zasilania telefonu przeznaczone są baterie BL-5C. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia, str. 94.




Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją lekko (1) i zsuń (2).

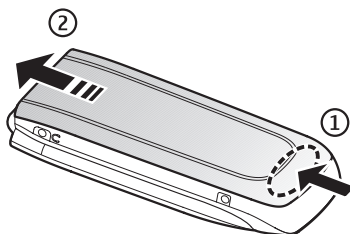


Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku.

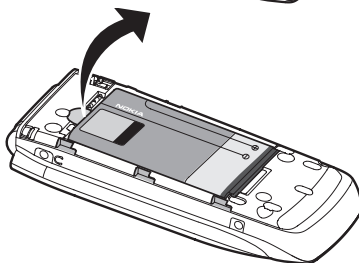


Aby otworzyć uchwyt karty SIM, naciśnij go lekko (1) i unieś (2).

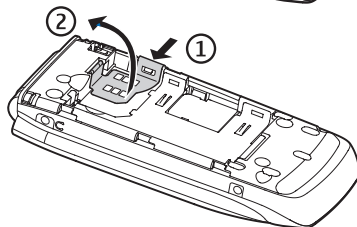


Wsuń kartę SIM do uchwytu.

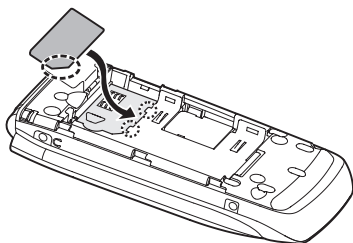


Zamknij uchwyt karty SIM.

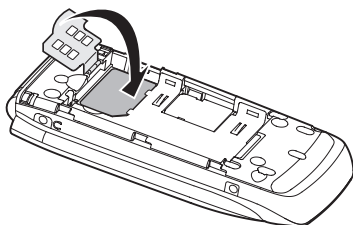


Zainstaluj baterię.

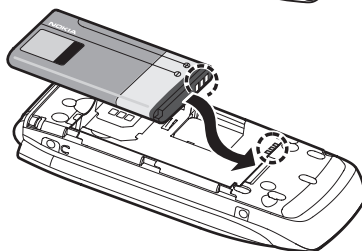

Załóż tylną obudowę (1).

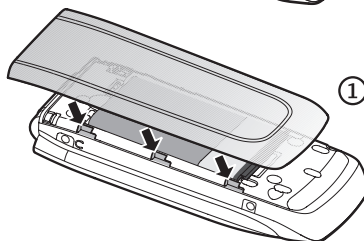

Wsuń obudowę na swoje miejsce (2).

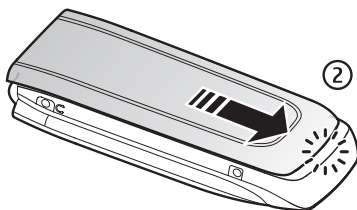

■ Wkładanie karty microSD

Wszystkie karty pamięci microSD przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Karta microSD może zawierać dźwięki dzwonka, tematy, muzykę, zdjęcia i pliki wideo. Wyjęcie, przeładowanie lub wymiana karty może spowodować, że funkcje te mogą przestać działać.




W tym urządzeniu używaj tylko zatwierdzonych przez firmę Nokia kart microSD. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

1. Zdejmij tylną obudowę urządzenia i wyjmij baterię. Przesuń uchwyt karty pamięci microSD (1), a następnie go otwórz (2).

2. Włóż kartę pamięci do uchwytu tak, aby jej połączone złącza skierowane były do dołu (3).

3. Zamknij uchwyt karty (4 i 5), włóż baterię i wsuń tylną obudowę na miejsce.

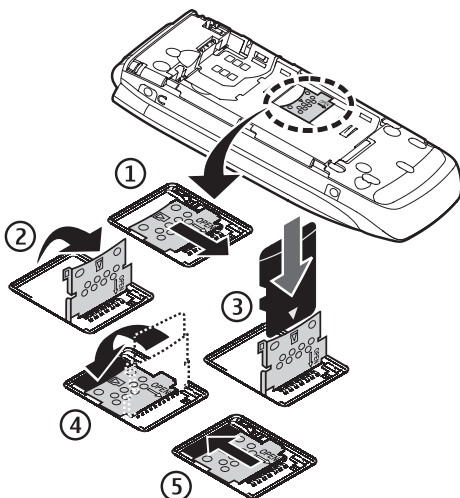

Karta pamięci

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Na karcie pamięci mogą znajdować się foldery z materiałami menu *Galeria*, z których korzysta telefon (na przykład *Tematy*).

O wkładaniu i wyjmowaniu karty pamięci microSD przeczytasz w punkcie *Wkładanie karty microSD*, str. 15.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu** > *Galeria* lub *Aplikacje*, wybierz folder karty pamięci, po czym wybierz , **Opcje** > *Sformatuj*

kartę > **Tak**. Niesformatowana karta pamięci może być na liście pod hasłem NO NAME zamiast „Memory card”. Po jej sformatowaniu wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło chroniące kartę pamięci przed dostępem niepowołanych osób, wybierz **Menu** > *Galeria* lub *Aplikacje* > i wskaż folder karty pamięci, a następnie wybierz , **Opcje** > *Ustaw hasło*. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie musisz hasła wpisywać ponownie. Jeśli jednak przełożysz kartę pamięci do innego telefonu, pojawi się żądanie podania tego hasła. Aby je usunąć, wybierz **Opcje** > *Usuń hasło*.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić, w jakim stopniu karta pamięci jest zapełniona przez różne grupy danych i dowiedzieć się, ile pozostało wolnej pamięci do instalacji nowych aplikacji, wybierz **Opcje** > *Szczegóły*.


■ Ładowanie baterii

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są ładowarki AC-3, AC-4 i AC-5.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
Aby korzystać ze starszych modeli ładowarek, użyj adaptera CA-44.

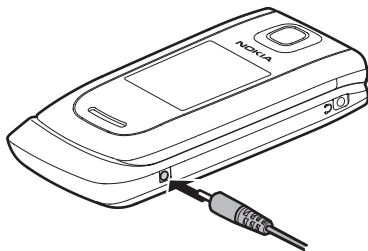

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-5C ładowarką AC-4, gdy telefon jest w trybie gotowości, zajmuje około 1 godziny i 30 minut.

■ Otwieranie i zamykanie telefonu

Telefon otwiera się i zamyka ręcznie. Przy otwieraniu telefonu jego górna część odchyła się o około 165 stopni. Nie próbuj jej bardziej odchyłać.

Otwieraniu i zamykaniu telefonu może towarzyszyć dźwięk, a zależy to od tematu.


■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Patrz Klawisze i inne elementy, str. 21.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź odpowiedni kod (wyświetlany jako ciąg ****) i wybierz OK.

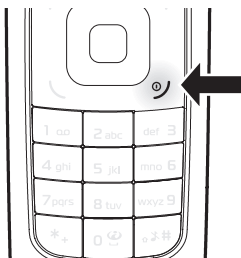

Ustawianie godziny, strefy czasowej i daty

Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. Patrz Data i godzina, str. 53.


Usługa plug and play

Gdy telefon zostanie włączony po raz pierwszy, w trybie gotowości pojawi się pytanie, czy pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy

(usługa sieciowa). Żądanie to możesz przyjąć lub odrzucić. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.


■ Podłączanie zestawu słuchawkowego

Do urządzenia możesz podłączyć zestaw słuchawkowy Nokia 2,5 mm. Podłącz ten zestaw jak pokazano na rysunku.

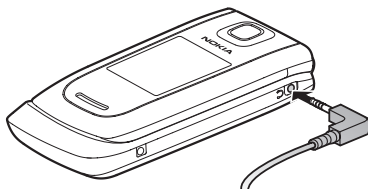

■ Antena

Wewnętrzna antena urządzenia znajduje się w jego dolnej części.



Uwaga: Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnały wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii, a tym samym skrócić żywotność baterii.




■ Łączenie telefonu z komputerem

Kabel danych CA-101 służy do przesyłania danych oraz synchronizacji telefonu i komputera.

Więcej informacji znajdziesz w punkcie "Transfer danych,"


str. 58. Do współpracy kabla z urządzeniem wymagany jest pakiet Nokia PC Suite. Więcej o tym dowiesz się pod adresem www.nokia.com/support.

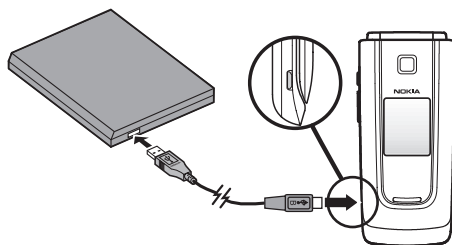

1. Przewód kabla CA-101 podłącz do gniazda mikro USB na dole z lewej strony telefonu.
2. Drugi koniec kabla CA-101 podłącz do komputera lub laptopa. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Kabel USB podłączony. Wybierz tryb.*
3. Wybierz OK i Tryb Nokia.

2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy

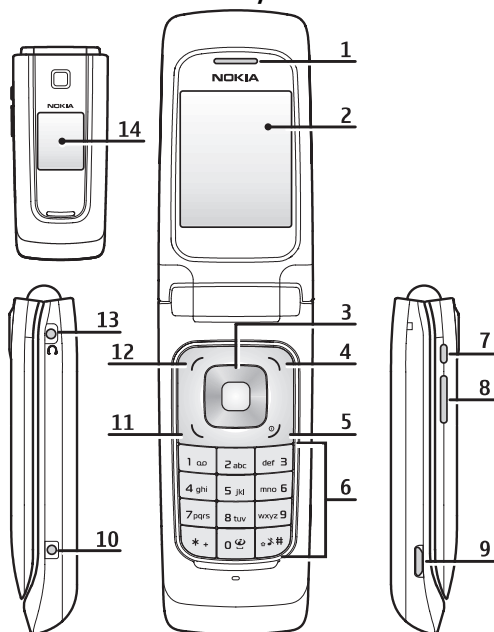


- | | |
|--|--|
| 1) Słuchawka | 8) Klawisz głośności |
| 2) Główny wyświetlacz | 9) Złącze USB |
| 3) Klawisz Navi™ | 10) Złącze ładowarki |
| 4) Prawy klawisz wyboru | 11) Klawisz połączeń |
| 5) Klawisz zakończenia i wyłącznika | 12) Lewy klawisz wyboru |
| 6) Klawiatura | 13) Uniwersalne złącze zestawu słuchawkowego |
| 7) Klawisz kamery lub klawisz NIM (jeśli funkcja NIM jest aktywna) | 14) Miniwyświetlacz |

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.


Miniwyświetlacz

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Zegar i data lub profil

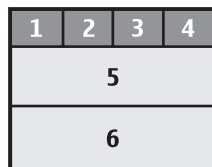


Zegar analogowy

Miniwyświetlacz można tak skonfigurować, żeby wygaszaczem ekranu był zegar wskazówkowy. Aby wyświetlić zegar, wybierz **Menu > Ustawienia > Miniwyświetlacz > Wygaszacz ekranu > Zegar wskaz.** Po upływie 10 sekund od zamknięcia urządzenia na wyświetlaczu pojawi się zegar. Aby zegar wyświetlał się wcześniej, wybierz **Menu > Ustawienia > Miniwyświetlacz > Wygaszacz ekranu > Czas zwłoki,** a następnie ustaw czas na 5 sekund.

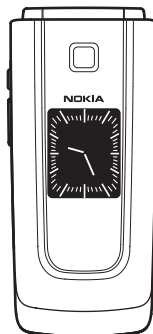

Wyświetlacz główny

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Zegar
- 7 Wyświetlacz główny

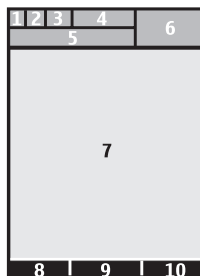

8 Lewy klawisz wyboru to **Idź do** lub skrót do innej funkcji. Patrz Lewy klawisz wyboru, str. 54.

9 Środkowy klawisz wyboru to **Menu**.

10 Prawy klawisz wyboru może otwierać **Kont.** (listę kontaktów w menu *Kontakty*), stronę internetową operatora lub być skrótem do wybranej przez użytkownika funkcji. Patrz Prawy klawisz wyboru, str. 54.

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu funkcji. Aby wyłączyć lub wyłączyć ten tryb, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Główny wyświetlacz* > *Aktywny tryb gotowości* > *Aktywny tryb gotowości* > *Tak* lub *Nie*.

W aktywnym trybie gotowości żadaną funkcję można wybrać, przewijając listę w górę lub w dół. Umieszczone na początku lub końcu wiersza strzałki w lewo i w prawo informują, że dalszy ciąg tekstu można zobaczyć po przewinięciu w odpowiednim kierunku. Aby w aktywnym trybie gotowości wyłączyć funkcję nawigacji, wybierz **Wyjdź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, włącz tryb nawigacji i wybierz **Opcje** > *Personalizuj widok*.

Wskaźniki



Oznacza nieprzeczytane wiadomości.



Oznacza nową wiadomość głosową.



Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.



Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie.



Telefon jest połączony z usługą czatu, a stan dostępności to online lub offline.



Odebrano co najmniej jedną wiadomość czatu.

-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony.
-  Minutnik odlicza czas.
-  Stoper odmierza czas.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.
-  Połączenie NIM jest aktywne lub zawieszone.
- 2 Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Głośnik jest aktywny lub do telefonu podłączono stojak muzyczny.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Wybrano profil tymczasowy.
-  Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy, urządzenie głośnomówiące, pętla indukcyjna lub stojak muzyczny.

■ Tryb samolotowy

Urządzenie w trybie samolotowym wyłącza wszystkie połączenia radiowe, umożliwiając jednocześnie korzystanie w trybie offline z gier, kalendarza i spisu telefonów. Używaj tego trybu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (pokład

samolotu, szpital). Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik



Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* > *Samolotowy* > *Uaktywnij* lub *Przystosuj*.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.



Ostrzeżenie: W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w trybie samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz *Ustawienia połączeń*. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

■Blokada klawiatury


Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, wybierz **Menu** lub **Odblok.** (1), a następnie, w ciągu 1,5 sekundy, naciśnij * (2).

Jeśli włączone jest zabezpieczenie klawiatury, należy na żądanie wprowadzić kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Więcej na temat funkcji *Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.* przeczytasz w punkcie *Telefon*, str. 61.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

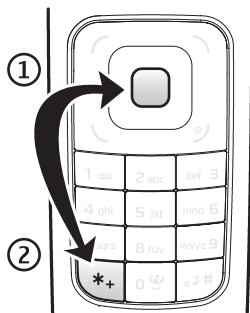

■ Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. przysyłać dane z kompatybilnego komputera do innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu bez karty SIM są niedostępne i nie można ich używać.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM do połączeń z numerami alarmowymi.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń głosowych

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby w trakcie rozmowy zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.

3. W celu zakończenia połączenia lub zrezygnowania z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Sposób wyszukiwania opisu lub numeru telefonu zapisanego w menu *Kontakty* omówiono w punkcie Wyszukiwanie kontaktów, str. 47.

Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Aby połączyć się z wybranym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od 2 do 9). Patrz Proste wybieranie, str. 50. Numer przypisany do klawisza można wywołać na jeden z dwóch sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest ustawiona na *Tak*, naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz *Proste wybieranie* w punkcie Połączenia, str. 60.

Rozszerzone głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie. Polecenia głosowe nie zależą od języka. O tym, jak ustawić język, przeczytasz w rozdziale *Język rozpoznania* Telefon, str. 61.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Wyrażnie wypowiedz polecenie głosowe. Jeśli rozpoznanie mowy zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlona lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.

Wywoływanie funkcji telefonu poleceniami głosowymi jest podobne do głosowego wybierania numerów. Patrz *Polecenia głosowe* w punkcie Skróty własne, str. 55.

■ Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon. Aby odrzucić połączenie przy zamkniętym telefonie, naciśnij i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, naciśnij klawisz regulacji głośności (telefon zamknięty) lub wybierz *Wycisz* (telefon otwarty).

Połączenia oczekujące

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, wybierz *Odbierz*. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby powrócić do pierwszego połączenia bez kończenia drugiego połączenia, wybierz **Opcje** > *Zamień*.

Sposób włączania funkcji *Usługa połączeń oczekujących* opisano w punkcie Połączenia, str. 60.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokuj klawiaturę*, *Nagrywaj*, *Głośnik* lub *Telefon*.

Dostępne usługi sieciowe to *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konfer.*, *Zakończ połąc.*, *Zakończ wszyst.*, oraz następujące:

Wyślij DTMF – aby wysłać łańcuchy DTMF.

Zamień – aby przełączać się między połączeniami aktywnym i zawieszonym.

Przełącz – aby związać połączenia zawieszono z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.

Konferencja – aby nawiązać połączenie konferencyjne, w którym może uczestniczyć do pięciu osób.

Rozmowa prywat. – aby prowadzić rozmowę prywatną podczas połączenia konferencyjnego.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. Podczas wprowadzania tekstu w górnej części wyświetlacza widoczny jest wskaźnik informujący o metodzie wprowadzania tekstu. Symbol  oznacza metodę tradycyjną, a  – słownikową. Słownikowa metoda wprowadzania tekstu umożliwia szybkie wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury telefonu i wbudowanego słownika. Litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz. Symbol  oznacza, że aktywna jest metoda słownikowa z funkcją *Sugestie*. Telefon podpowiada słowo przed wprowadzeniem wszystkich znaków.

Natomiast widoczny obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC** informuje o wielkości liter. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #.

Wskaźnik **123** informuje o trybie numerycznym. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*.

Aby w trakcie pisania ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownik.* > *Metoda słownikowa* > *Tak*.



Wskazówka: aby w trakcie wpisywania tekstu szybko włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, naciśnij dwukrotnie # lub naciśnij i przytrzymaj **Opcje**.

Aby wybrać typ metody słownikowej, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownik.* > *Typ metody słownikowej* > *Normalny* lub *Sugestie*.

1. Rozpocznij wprowadzanie słowa, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wprowadzane litery są podkreślane.

W przypadku wybrania jako typu metody słownikowej opcji *Sugestie*, telefon podpowiada całe słowa już podczas ich wprowadzania. Po

wprowadzeniu kilku liter, które nie są słowem, telefon zacznie podpowiadać dłuższe słowa. Podkreślane są tylko wprowadzane litery.

Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj * lub wybierz **Opcje** > *Wstaw symbol*. Wskaż żądany znak i naciśnij **Użyj**.

Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część słowa i zatwierdź je, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wprowadź pozostałą część słowa złożonego i zatwierdź całość.

Aby wprowadzić kropkę, naciśnij **1**.

2. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz jego poprawność, naciśnij **0**, aby je zatwierdzić przez wprowadzenie spacji.

Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *. Gdy pojawi się żądane słowo, wybierz je.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow..** Wpisz słowo (korzystając z metody tradycyjnej) i wybierz **Zapisz**.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Aby wyłączyć tradycyjną metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownik*. > *Metoda słownikowa* > *Nie*.

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Dostępne znaki zależą od wybranego języka pisania tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem **1**. Aby uzyskać dostęp do innych znaków, naciśnij *.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > *Widok gł. menu* > *Lista* lub *Tabela*.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszonych menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

2. Przejdź do żądanego menu i wybierz opcję (na przykład *Ustawienia*).
3. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład *Ustawienia połączeń*).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby wrócić na poprzedni poziom menu, wybierz **Wróć**. Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Posługując się telefonem, możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail oraz wiadomości głosowe i bezpośrednie. Wszystkie wiadomości przechowywane są w folderach.



Uwaga: Urządzenie może wskazywać, że wiadomość została wysłana na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Może natomiast nie informować, że wysłana wiadomość została odebrana przez jej adresata lub adresatów. Więcej o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości dowiesz się od usługodawcy.

■ Wiadomości tekstowe

SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca wysyłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe, a także odbierać wiadomości zawierające zdjęcia (usługa sieciowa).

Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub SMS e-mail, trzeba zapisać numer centrum wiadomości. Patrz Ustawienia wiadomości, str. 44.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą. O tym, jak zapisywać adresy poczty elektronicznej w menu *Kontakty*, przeczytasz w punkcie Zapisywanie szczegółów str. 48.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadomość SMS*.
2. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.
3. W polu *Wiadomość*: wprowadź treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 34.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości

1. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrzynka odbiorcza*.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpisz**. Wpisz treść wiadomości.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 34.

■ Wiadomości multimedialne

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomość multimedialna może zawierać załączniki.

O dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunkach jej subskrypcji dowiesz się od usługodawcy.

Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadomość* > *Opcje* > *Na MMS*.
2. Wpisz treść wiadomości. Aby dodać plik, przejdź do ikon znajdujących się na dole wyświetlacza, a następnie znajdź odpowiedni typ pliku i wybierz *Wstaw*.
3. Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Podgląd*.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 34.
5. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.

6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 34.

Wysyłanie wiadomości

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Skrzynka nadawcza*, po czym rozpocznie się jej wysłanie.

W przypadku wystąpienia zakłóceń, telefon podejmie jeszcze kilka prób wysłania wiadomości. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze *Skrzynka nadawcza*. Aby anulować wysłanie wiadomości z folderu *Skrzynka nadawcza*, przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Anuluj wysłanie*.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**.
2. Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.
Aby przejrzeć pliki zawierające prezentację lub załączniki, wybierz **Opcje** > *Obiekty* lub *Załączniki*.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz* > *Wiadomość SMS*, *Wiadom. e-mail*, *Wiad. bezpośr.* lub *Wiadomość audio*. Wpisz treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

■ Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe wyświetlane automatycznie natychmiast po odebraniu. Wiadomości tego typu nie są automatycznie zapisywane.

Tworzenie wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiad. bezpośr..*
Wprowadź numer telefonu odbiorcy i wpisz treść wiadomości. Aby wstawić do wiadomości pulsujący tekst, wybierz **Opcje** > *Wstaw symbol* > *Wst. migający znak*, co spowoduje ustawienie znacznika. Tekst za znacznikiem będzie pulsować, dopóki nie zostanie wstawiony drugi znacznik.

Odbieranie wiadomości

Sygnalem nadejścia wiadomości bezpośredniej jest pojawienie się w polu *Wiadomość*: liczby wiadomości oraz jej początku. Aby odczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby z bieżącej wiadomości wyodrębnić numer i adres, wybierz **Opcje** > *Użyj szczegółu*. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wskaż folder, w którym chcesz ją zapisać.

■ **Wiadomości audio Nokia Xpress**

Wiadomości audio można łatwo tworzyć i wysyłać za pośrednictwem usługi MMS. Usługę MMS należy uaktywnić przed rozpoczęciem korzystania z wiadomości audio.

Tworzenie wiadomości

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadom. audio*.
Otworzy się aplikacja Dyktafon. Aby znaleźć informacje na temat używania dyktafonu, patrz Dyktafon, str. 76.
2. Wypowiedz treść wiadomości.
3. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Odsłuchiwanie wiadomości

Aby odsłuchać odebraną wiadomość audio, wybierz **Odtwórz**. Jeśli telefon odebrał więcej niż jedną wiadomość, wybierz **Pokaż** > **Odtwórz**. Aby wiadomość odsłuchać później, wybierz **Wyjdź**.

■ Zapełnienie pamięci

Jeśli odebranie wiadomości spowoduje zapełnienie pamięci, pojawi się komunikat *Pamięć pełna. Nie można odbierać wiadomości.* Aby usunąć najpierw stare wiadomości, wybierz **OK** > **Tak** i wskaż folder. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Usuń**. Chcąc usunąć kilka wiadomości, wybierz **Zaznacz**. Zaznacz wszystkie wiadomości, które chcesz usunąć i wybierz **Opcje** > *Usuń zaznaczone*.

■ Foldery

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

Wiadomości, które nie zostały wysłane, są przenoszone do folderu *Skrzynka nadawcza*.

O tym, jak ustawić telefon, aby zapisywał wysłane wiadomości w folderze *Pozycje wysłane*, przeczytasz w punkcie *Zapisuj wysłane wiadomości*, Ustawienia ogólne, str. 44.

Aby edytować i wysyłać wiadomości zapisane w folderze *Kopie robocze*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Kopie robocze*.

Wiadomość można przenieść do folderu *Pozycje zapisane*. Aby uporządkować podfoldery w folderze *Pozycje zapisane*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane*. Aby dodać folder, wybierz **Opcje** > *Dodaj folder*. Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź do żądanego folderu i wybierz **Opcje** > *Usuń folder* lub *Zmień nazwę*.

Telefon umożliwia korzystanie z szablonów. Aby utworzyć nowy szablon, zapisz lub skopiuj wiadomość jako szablon. Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Szablony*.

■ Aplikacja e-mail

Aplikacja poczty e-mail w telefonie umożliwia dostęp do konta e-mail za pośrednictwem połączenia pakietowego (usługa sieciowa). Aplikacja ta nie jest tym samym co funkcja SMS e-mail. Do korzystania z poczty e-mail w telefonie potrzebny jest kompatybilny system e-mail.

Posługując się telefonem, można pisać, wysyłać i czytać wiadomości e-mail. Telefon ten może współdziałać z serwerami e-mail POP3 i IMAP4. Aplikacja ta nie obsługuje dźwięków klawiszy.

Zanim zaczniesz wysłać i odbierać wiadomości e-mail, załóż nowe konto e-mail lub użyj jednego z posiadanych już kont. W sprawie konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej.

W sprawie ustawień e-mail zwróć się do usługodawcy. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Patrz *Wiadomości e-mail*, str. 47.

Kreator ustawień

Jeśli w telefonie nie ma jeszcze określonych ustawień e-mail, kreator ustawień uruchomi się automatycznie. Aby ustawienia wprowadzić ręcznie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > skrzynkę pocztową *E-mail* > **Opcje** > *Tak* > *Utwórz ręcznie*.

Opcje menu *Zarządzaj kontami* umożliwiają dodawanie, usuwanie i zmianę ustawień e-mail. Upewnij się, że wybrany punkt dostępu jest poprawnym punktem preferowanym przez operatora. Patrz *Konfiguracja*, str. 63.

Dla aplikacji e-mail potrzebny jest punkt dostępu do internetu bez serwera proxy. Punkty dostępu do WAP zwykle zawierają proxy i nie współdziałają z aplikacją e-mail.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail możesz napisać przed połączeniem się z usługą e-mail, ale możesz też najpierw połączyć się z usługą, a dopiero potem napisać i wysłać wiadomość e-mail.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail*.
2. Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby załączyć plik z menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Wstaw*.

4. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Aby zapisać wiadomość e-mail w folderze *Skrzynka nadawcza* w celu późniejszego jej wysłania, wybierz **Wyślij** > *Wyślij później*.

Aby mieć możliwość późniejszej zmiany lub uzupełnienia treści wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako kopię roboczą*. Wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Skrzynki nadawcze* > *Kopie robocze*.

Aby wysłać wiadomość e-mail w późniejszym czasie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Wyślij teraz* lub *Wyślij i sprawdź pocztę*.

Pobieranie wiadomości e-mail

1. Aby pobrać wiadomości e-mail wysłane na Twoje konto poczty elektronicznej, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Sprawdź pocztę*.

Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz pobrać wiadomości e-mail.

Aplikacja e-mail pobierze najpierw tylko nagłówki wiadomości e-mail.

2. Wybierz **Wróć** > *Skrzynki odbiorcze*, wskaż konto i nową wiadomość, po czym naciśnij **Pobierz**, aby pobrać całą wiadomość e-mail.

Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać te, które zostały zapisane w folderze *Skrzynka nadawcza*, wybierz **Opcje** > *Wyślij i sprawdź pocztę*.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość e-mail



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Skrzynki odbiorcze*, nazwę konta i żadaną wiadomość.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Odpisz** > *Oryginalny tekst* lub *Pusta wiadomość*. Aby wysłać odpowiedź wszystkim zainteresowanym, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz*

wszystkim. Potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości e-mail, po czym wpisz tekst odpowiedzi.

3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Foldery e-mail

Wiadomości e-mail pobierane z konta pocztowego są zapisywane w folderze *Skrzynki odbiorcze*. Folder *Skrzynki nadawcze* zawiera następujące podfoldery: „Nazwa konta” dla przychodzących wiadomości e-mail, *Archiwum* do archiwizacji wiadomości e-mail, *Niestandardowy1* – *Niestandardowy3* do sortowania wiadomości e-mail, *Śmieci* do przechowywania niechcianych wiadomości e-mail, *Kopie robocze* do zapisywania niedokończonych wiadomości e-mail, *Skrzynka nadawcza* do zapisywania niewysłanych jeszcze wiadomości e-mail i *Elementy wysłane* do zapisywania wysłanych wiadomości e-mail.

Aby zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami e-mail, wybierz **Opcje**. Zostaną wyświetlone opcje dostępne dla każdego folderu.

Filtr spamu, czyli niechcianej poczty

Aby uaktywnić i ustawić filtr niechcianej poczty, w głównym oknie aplikacji e-mail wybierz **Opcje** > *Filtr spamu* > *Ustawienia*. Filtr ten umożliwia umieszczanie nadawców wiadomości e-mail na czarnej lub białej liście. Wiadomości od nadawców znajdujących się na czarnej liście umieszczane są w folderze *Śmieci*. Wiadomości od nieznanых nadawców i tych, którzy są na białej liście, pobierane są do skrzynki odbiorczej konta. Aby umieścić nadawców na czarnej liście, wskaż wiadomość e-mail w folderze *Skrzynki odbiorcze* i wybierz **Opcje** > *Na czarną listę*.

■ Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie w trybie online krótkich, pojedynczych wiadomości tekstowych. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. Więcej informacji na temat rejestracji do usługi czatu otrzymasz od usługodawcy.

Dostęp

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat*. Nazwa menu *Czat* jest zależna od operatora i może być inna. Jeśli dostępnych jest kilka zestawów ustawień połączeń z usługą czatu, wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada. Spośród następujących opcji wybierz:

Zaloguj się — aby połączyć się z usługą czatu. Aby telefon po włączeniu automatycznie łączył się z usługą czatu, w trakcie logowania przejdź do opcji *Autologowanie*: > *Tak* lub wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat*, następnie połącz się z usługą czatu i wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Logowanie automatyczne* > *Tak*.

Zapisane rozmowy — aby przeglądać rozmowy zapisane podczas sesji czatu, usuwać je lub zmieniać ich nazwy.

Ustawienia połączeń — aby zmienić ustawienia potrzebne do wysyłania wiadomości i sygnalizowania stanu dostępności.

Łączenie się z usługą czatu

Aby połączyć się z usługą czatu, wejdź do menu czatu, wskaż żądaną usługę czatu (jeśli jest taka potrzeba) i wybierz *Zaloguj się*.

Aby zakończyć połączenie z usługą czatu, wybierz **Opcje** > *Wyloguj*.

Sesje czatu

Gdy masz połączenie z usługą czatu, Twój status widziany jest przez innych na linii statusu: *Mój status: Online*, *Mój st.: Zajęty* lub *Stat.: Pozor. offline* — aby zmienić swój status, wybierz **Zmień**.

Poniżej linii statusu widoczne są trzy foldery zawierające kontakty czatu i ich statusy: *Rozmowy*, *Online* i *Offline*. Aby rozwinąć folder, wskaż go i wybierz **Rozwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w prawo). Chcąc zwinąć folder, wybierz **Zwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w lewo).

Rozmowy — wyświetla listę nowych i przeczytanych wiadomości czatu lub zaproszeń do czatu, które nadeszły podczas aktywnej sesji.

 wskazuje nową wiadomość grupową.

 wskazuje przeczytaną wiadomość grupową.

 wskazuje nową wiadomość czatu.

 wskazuje przeczytaną wiadomość czatu.

 wskazuje zaproszenie.

Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

Online — pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie online.

Offline — pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie offline.

Aby rozpocząć rozmowę, rozwiń folder *Online* lub folder *Offline*, wskaż kontakt, z którym chcesz nawiązać rozmowę i wybierz **Czat**. Aby odpowiedzieć na zaproszenie lub wiadomość, rozwiń folder *Rozmowy* i wskaż kontakt, do którego chcesz wysłać odpowiedź, po czym wybierz **Otwórz**. O dodawaniu kontaktów przeczytasz w punkcie Dodawanie kontaktów czatu, str. 42.

Grupy > *Grupy publiczne* (pozycja nieaktywna, jeśli sieć nie obsługuje grup) — wybierz tę opcję, aby zobaczyć dostarczone przez usługodawcę zakładki prowadzące do grup publicznych. Aby rozpocząć sesję czatu z grupą, wskaż żadaną grupę i wybierz **Dołącz**. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas rozmowy. Po pomyślnym przyłączeniu się do rozmowy grupowej możesz rozpocząć czat grupowy. Jeśli chcesz, możesz też utworzyć grupę prywatną. Patrz Grupy, str. 43.

Szukaj > *Użytkownicy* lub *Grupy* — pozwala wyszukiwać w sieci innych użytkowników czatu lub inne grupy publiczne. Wyszukiwać można wg numeru telefonu, pseudonimu, adresu e-mail lub nazwiska. W opcji *Grupy* można szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Opcje > *Czat* lub *Dołącz do grupy* — umożliwia nawiązanie rozmowy ze znaną osobą lub grupą osób.

Przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń

Aby przeczytać nowe zaproszenie, wybierz **Odczyt**. Jeśli nadeszło więcej niż jedno zaproszenie, przejdź do żadanego i wybierz **Otwórz**. Aby przyłączyć się do rozmowy w grupie prywatnej, wybierz **Akceptuj** i wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w rozmowie. Aby odrzucić lub usunąć zaproszenie, wybierz **Opcje** > *Odrzuć* lub *Usuń*.

Czytanie wiadomości czatu

Po otrzymaniu nowej wiadomości, która nie pochodzi z aktywnej rozmowy, pojawi się komunikat *Nowa wiadomość czatu*. Aby ją przeczytać, wybierz **Odczyt**. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, przejdź do interesującej Cię wiadomości i wybierz **Otwórz**.

Nowe, odebrane podczas aktywnej sesji czatu wiadomości zapisywane są w folderze *Czat > Rozmowy*. Jeśli wiadomość nadeszła od osoby, której nie ma w folderze *Kontakty czatu*, na wyświetlaczu pojawi się identyfikator nadawcy wiadomości. Aby zapisać nowy kontakt w pamięci telefonu, wybierz **Opcje > Zapisz kontakt**.

Uczestniczenie w sesji czatu

Aby przyłączyć się do rozmowy lub ją rozpocząć, wprowadź treść wiadomości i wybierz **Wyślij**.

Jeśli w trakcie sesji czatu nadejdzie wiadomość od osoby, która nie bierze udziału w bieżącej sesji, pojawi się symbol , a telefon wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wpisz treść wiadomości i wybierz **Wyślij**. Na wyświetlaczu pojawi się Twoja wiadomość, a poniżej odpowiedź na tę wiadomość.

Dodawanie kontaktów czatu

Po nawiązaniu połączenia z usługą czatu wybierz w menu głównym usługi czatu **Opcje > Dodaj kontakt > Na nr tel. komórki, ID wpr. manualnie, Szukaj w serwerze lub Skopiuj z serwera** (w zależności od usługodawcy).

Wskaż kontakt. Aby rozpocząć rozmowę, wybierz **Czat**.

Blokowanie i odblokowywanie wiadomości

Chcąc w trakcie rozmowy zablokować odbiór wiadomości, wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt**.

Aby zablokować odbiór wiadomości od kontaktu z listy, wskaż kontakt w folderze *Rozmowy, Online lub Offline* i wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt > OK**.

Aby odblokować kontakt, w głównym menu czatu wybierz **Opcje** > *Lista zablokow.* Wskaż kontakt, który chcesz odblokować, i wybierz **Odblokuj** > **OK**.

Grupy

Możesz korzystać z grup publicznych udostępnianych przez usługodawcę lub tworzyć prywatne grupy czatu.

Grupy publiczne

Dostęp do publicznych grup czatu możesz sobie ułatwić przez zapisanie odpowiednich zakładek. Połącz się z usługą czatu, po czym wybierz **Grupy** > *Grupy publiczne*. Wskaż grupę i naciśnij **Dołącz**. Jeśli nie należysz do grupy, wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się w tej grupie posługiwać. Aby usunąć grupę z listy, wybierz **Opcje** > *Usuń grupę*.

Aby wyszukać grupę, wybierz **Grupy** > *Grupy publiczne* > *Szukaj grup*.

Grupy prywatne

Połącz się z usługą czatu i z głównego menu wybierz **Opcje** > *Utwórz grupę*. Wprowadź nazwę grupy i swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w tej grupie. Zaznacz na liście kontaktów członków grupy prywatnej i napisz zaproszenie.

■ **Wiadomości głosowe**

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadomości głosowe* > *Odsłuchaj wiad. głos.* Aby wpisać, wyszukać lub zmienić numer poczty głosowej, wybierz *Nr telefoniczny poczty głosowej*.

Nadejście nowej wiadomości głosowej sygnalizuje wskaźnik  (jeśli pozwala na to sieć). Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Odsłuch**.

■ Wiadomości z sieci

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadomości z sieci*.

■ Polecenia obsługi

Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Polecenia obsługi*

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadomości* > *Wg wiadomości* (chcąc usunąć pojedyncze wiadomości), *Według folderu* (chcąc usunąć wszystkie wiadomości z folderu) lub *Wszystkie*.

■ Wiadomości SIM

Wiadomości SIM to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie. Aby odczytać wiadomość SIM, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne dotyczą zarówno wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Ustawienia ogólne* i spośród następujących opcji wybierz:

Zapisuj wysyłane wiadomości > *Tak* — aby wysyłane wiadomości tekstowe były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Nadpis. wiadom. w Pozyc. wysłanych > *Dozwolone* — aby nadpisywać stare wiadomości nowymi, gdy pamięć na wiadomości jest pełna. To ustawienie dostępne jest tylko wtedy, gdy opcja *Zapisuj wysyłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*.

Rozmiar czcionki – aby ustawić rozmiar czcionki w wiadomości.

Bużki graficzne > Tak – aby ustawić telefon tak, żeby zamieniał bużki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki.

Wiadomości tekstowe

Ustawienia wiadomości tekstowych decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości tekstowych i SMS e-mail.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości SMS** i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > Tak – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Centra wiadomości > Dodaj centrum – aby ustawić w telefonie nazwę i numer centrum wiadomości, wymagany do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Centrum wiadomości w użyciu – aby wybrać centrum wiadomości.

Ważność wiadomości – aby określić czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata.

Wiadomości wysyłane jako – aby wybrać sposób wysyłania wiadomości: *Tekst, Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa).

Użyj danych pakietowych > Tak – aby ustawić połączenie GPRS jako preferowaną metodę transmisji wiadomości SMS.

Obsługa znaków > Pełna – aby móc wprowadzać do wiadomości wszystkie znaki (litery) w ich oryginalnej postaci. Jeśli wybierzesz opcję *Uproszczona*, litery ze znakami diakrytycznymi mogą zostać zastąpione literami z alfabetu łacińskiego.

Odpowiedz przez to samo centrum > Tak – aby otrzymywać odpowiedzi na wysłane wiadomości przez to samo centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wiadomości multimedialne

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych. Ustawienia wiadomości multimedialnych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 63.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości MMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* — aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Tryb tworzenia MMS — aby włączyć lub wyłączyć ograniczenie tworzenia wiadomości multimedialnych z różnymi materiałami.

W przypadku wybrania *Odbiór ograniczony* telefon będzie umożliwiał tylko wysyłanie wiadomości. Wybór opcji *Dowolnie* umożliwia dodawanie do wiadomości różnych typów multimedialnych.

Rozm. zdjęcia w MMS — aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach multimedialnych.

Domyślny czas dla slajdu — aby ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór MMS — aby odbierać lub zablokować odbiór wiadomości multimedialnych, wybierz *Tak* lub *Nie*. Wybranie opcji *W sieci macierzyst.* uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Domyślnym ustawieniem usługi wiadomości multimedialnych jest *W sieci macierzyst.*. Dostępność tego menu zależy od telefonu.

Przychodzące wiad. multimed. — aby umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych automatycznie bądź ręcznie (po potwierdzeniu) lub odrzucać wiadomości. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.

Pozwolenie na odbiór ogłoszeń — aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie* lub opcja *Przychodzące wiad. multimed.* jest ustawiona na *Odrzucaj*.

Ustawienia konfiguracji > *Konfiguracja* — aby wyświetlać konfigurację, które dotyczą tylko wiadomości multimedialnych. Wybierz usługodawcę dla usługi wiadomości multimedialnych: *Domyślne* lub *Własna konfigur.* Wybierz *Konto* i wskaż konto MMS zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wiadomości e-mail

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości e-mail. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 63.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości e-mail* i spośród następujących opcji:

Powiadomienie o nowym e-mail — aby włączyć lub wyłączyć powiadamianie o nadejściu nowych wiadomości e-mail.

Pozwól na odbiór e-mail — aby zezwolić na odbiór wszystkich wiadomości lub tylko wiadomości z sieci macierzystej.

Odp. z tekstem oryginaln. wiad. — aby odpowiadać na wiadomości e-mail z tekstem przysłanej wiadomości.

Rozmiar zdjęcia w wiadom. e-mail — aby określić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach e-mail.

Edytuj skrzynki pocztowe — aby dodać, usunąć lub zmienić używaną skrzynkę pocztową.

7. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > **Opcje** > *Dodaj nowy kont..*

■ Zapisywanie szczegółów

W pamięci telefonu możesz pod jednym opisem zapisać kilka numerów telefonów, dźwięk lub plik wideo oraz krótkie adnotacje.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniany jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*. Patrz Ustawienia, str. 49.

Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół*. Następnie wybierz jeden z dostępnych szczegółów.

■ Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Kontakty można przenosić lub kopiować z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisywać opisy z jednym numerem telefonu.

Aby przenosić lub kopiować kontakty jeden po drugim, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Przenieś kontakt* lub *Kopiuj kontakt*.

Aby przenosić lub kopiować zaznaczone kontakty, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przejdź do żądanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Zaznacz*. Następnie zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > *Przenieś zaznaczone*. lub *Kopiuj zaznaczone*.

Aby przenieść lub skopiować wszystkie kontakty, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Przenieś kontakty* lub *Skopiuj kontakty*.

■ Edycja szczegółów kontaktów

Wyszukaj kontakt i wybierz **Więcej**. Aby edytować opis, numer, adnotację tekstową lub zmienić zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Edytuj*. Aby zmienić typ numeru, przejdź do żadanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.

■ Synchronizacja wszystkich danych

Kalendarz, dane kontaktów i notatki możesz synchronizować ze zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Szczegóły znajdziesz w punkcie Synchronizacja z serwerem, str. 59.

■ Usuwanie kontaktów

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń wszys. kontakty* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń kontakt*.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub zdjęcie, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > *Usuń* i wskaż odpowiednią opcję.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Wyślij wizytówkę*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybór pamięci – aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Wybierz *Telef. i karta SIM*, jeśli chcesz wywoływać opisy i numery z obu pamięci. W takim przypadku zapisywane opisy i numery telefonów znajdą się w pamięci telefonu.

Widok kontaktów – aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów w menu *Kontakty*.

Wyświetlany opis – aby ustalić kolejność wyświetlania imienia i nazwiska.

Rozmiar czcionki – aby ustawić rozmiar czcionki listy kontaktów.

Stan pamięci – aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić na grupy opisy i numery zapisane w pamięci i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, a następnie wskaż numer żądanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj** i wskaż kontakt, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, pojawi się pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też *Proste wybieranie*, Połączenia, str. 60.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie *Proste wybieranie*, str. 26.

■ Numery informacyjne, usług i własne

Wybierz **Menu** > *Kontakty* i wskaż jedno z dostępnych podmenu:

Numer info – aby połączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Numer usług – aby łączyć się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Własne numery – aby przejrzeć numery telefonów przypisane do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.

8. Rejestr



Telefon rejestruje połączenia nieodebrane, odebrane i nawiązywane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci.

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* lub *Wybierane nry*. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybierane numery w porządku chronologicznym, wybierz *Rejestr połączeń*. Aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości, wybierz *Odbiorcy wiadomości*

Aby przejrzeć dane dotyczące ostatnich wydarzeń komunikacyjnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Czas połączeń*, *Licznik danych pakiet*. lub *Czas dan. pakiet*.



Uwaga: Niektóre liczniki mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości tekstowych i multimedialnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Rejestr wiadom.*



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

9. Ustawienia



■ Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień zwane profilami, które umożliwiają przystosowanie emitowanych przez niego dźwięków do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* i dla żadanego profilu spośród następujących opcji wybierz:

Uaktywnij – aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj – aby dostosować profil. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

Tymczasowy – aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin) i określić, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

■ Tematy

W skład każdego tematu wchodzi elementy służące do dostosowania telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Tematy* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz temat – aby ustawić temat. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Tematy* i wybierz temat.

Pobier. tematów – aby otworzyć listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki*. Te same ustawienia znajdziesz też w menu *Profile*. Patrz *Przystosuj* w punkcie *Profile*, str. 51.

Aby ustawić telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnał dla*. Wskaż żadaną grupę osób lub opcję *Wszystkie poł.* i wybierz **Zaznacz**.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz*. Aby zrezygnować z zapisu tych ustawień, wybierz *Anuluj*.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

■ Wyświetlacz główny

Naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Główny wyświetlacz* i z dostępnych opcji wybierz:

Tapeta — aby ustawić obraz wyświetlany w trybie gotowości w tle.

Aktywny tryb gotowości — aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości oraz go organizować i dostosowywać.

Kolor czcion. tr. got. — aby wybrać kolor tekstów w trybie gotowości.

Ikony klawiszy nawigacji — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza nawigacji, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.

Szczegóły powiadomienia — aby wyświetlać lub ukrywać szczegóły takie jak informacje o kontakcie oraz powiadomienia o połączeniach odebranych i nieodebranych.

Animacja składania — aby ustawić wyświetlanie animacji przy otwieraniu i zamykaniu telefonu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas pisanie i czytania wiadomości oraz wyświetlania kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora.

Wyświetlanie informacji o sieci > *Tak* — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli sieć udostępnia tę funkcję).

■ Miniwyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Miniwyświetlacz*. Możesz tu zmienić ustawienia opcji *Tapeta*, *Wygaszacz ekranu*, *Oszczędzanie energii*, *Tryb uśpienia* oraz *Animacja składania*.

■ Data i godzina

Aby zmienić ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Ustawienia daty i godziny*, *Ustawienia formatu daty i godziny* lub *Autoaktualizacja daty i godziny* (usługa sieciowa).

Gdy podróżujesz między różnymi strefami czasowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Ustawienia daty i godziny* > *Strefa czasowa*, a następnie wskaż strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy czasu między strefami GMT, Greenwich Mean Time, lub UTC, Universal Time Coordinated). Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

■ Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Lewy kl. wyboru*.

Aby włączyć w trybie gotowości funkcję (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz opcje — aby dodawać funkcje do listy skrótów lub je z niej usuwać.

Ustal kolejność — aby reorganizować funkcje na liście skrótów.

Prawy klawisz wyboru

Aby wybrać funkcję z listy, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klawisz wyboru*.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać do klawisza przewijania inne funkcje telefonu z predefiniowanej listy, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*.

Aktywny tryb gotowości

Aby przypisać do klawiszy przewijania dostęp do aktywnego trybu gotowości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klaw. tr. gotow.*

Polecenia głosowe

Poleceniami głosowymi możesz nawiązywać połączenia z kontaktami i uaktywniać funkcje telefonu. Polecenia głosowe nie zależą od języka. O tym, jak ustawić język, przeczytasz w rozdziale Telefon, punkt *Język rozpoznania*, strona 61.

Aby wybrać funkcje telefonu aktywowane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Polecenia głosowe* i wskaż folder. Wybierz funkcję. Symbol  oznacza, że znak głosowy jest aktywny. Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**. O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie Rozszerzone głosowe wybieranie numerów, str. 27.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję i spośród następujących opcji wybierz:

Edytuj lub *Usuń* — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe dla funkcji.

Dodaj wszystkie lub *Usuń wszystkie* — aby dodać lub usunąć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

■ Łączność

Telefon ten można podłączyć do kompatybilnego urządzenia bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB. Można także określać ustawienia połączeń typu dial-up przez EGPRS lub sieć 3G.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Telefon jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która pozwala korzystać z następujących profili: ogólnego dostępu, dostępu do sieci, ogólnej wymiany obiektów, współpracy z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym, przesyłania obiektów, wymiany plików, modemowych połączeń sieciowych, dostępu do karty SIM, sieci PAN (Personal Area Network), aplikacji wyszukiwania usług, ogólnej i zaawansowanej dystrybucji audio/wideo, zdalnego sterowania

audio/wideo oraz portu szeregowego. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenia Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Warto też wiedzieć, że na przykład ściana lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Ważne:

- w celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej go mieć w trybie ukrytym.
- nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne funkcje telefonu.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* i spośród następujących opcji wybierz:

Bluetooth > *Tak* lub *Nie* — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Symbol  wskazuje, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Gdy po raz pierwszy uaktywnisz Bluetooth, pojawi się żądanie podania nazwy dla telefonu. Aby ułatwić identyfikację urządzenia, użyj unikatowej nazwy.

Wysz. *akcesor. audio* — aby znaleźć kompatybilne urządzenia audio z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć z telefonem.

Urządzenia powiązane — aby wyszukać wszystkie urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu telefonu. Aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń Bluetooth w zasięgu, wybierz **Nowe**. Wskaż urządzenie i wybierz **Powiąż**. Wprowadź kod urządzenia Bluetooth (do 16 znaków), aby powiązać je z telefonem. Kod ten podaje się tylko podczas pierwszego łączenia z urządzeniem. Po połączeniu telefonu z urządzeniem można rozpocząć przesyłanie danych.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* >, *Łączność* > *Bluetooth*. Aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne, wybierz *Urządzenia aktywne*. Aby wyświetlić listę urządzeń Bluetooth powiązanych z telefonem, wybierz *Urządzenia powiązane*.

Ustawienia Bluetooth

Możesz wybrać sposób, w jaki telefon jest identyfikowany przez inne urządzenia Bluetooth. Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* > *Ustawienia Bluetooth* > *Identyfikowanie własnego telef.* lub *Nazwa własnego telefonu*.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z bezpieczeństwem, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw *Identyfikowanie własnego telef. na Ukryty*. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych Ci urządzeń.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) oraz 3G to usługi sieciowe, które pozwalają używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Poř. danych pakiet.* i spośród następujących opcji wybierz:

Gdy trzeba — aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.

Zawsze online — aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci połączeń pakietowych.

Ustawienia modemu

Telefon możesz podłączyć do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth lub kabla transmisji danych USB i używać go jako modemu do nawiązywania połączeń GPRS lub 3G z komputera.

Aby skonfigurować telefon do nawiązywania połączeń z komputera, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Ustawienia danych pakietowych* > *Aktywny punkt dostępu* i uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać. Wybierz *Edytuj akt. pkt dost.* > *Pkt dost. danych pak.*, po czym wprowadź nazwę, aby zmienić ustawienia punktu dostępu. Zatwierdź, wybierając **OK**. Wybierz *Pkt dost. danych pak.*, wprowadź nazwę punktu dostępu (APN), aby ustanowić połączenie z siecią, po czym wybierz **OK**.

Ustawienia punktu dostępu dial-up przez EGPRS (nazwę punktu dostępu) możesz wybrać z poziomu komputera, korzystając z oprogramowania Nokia Modem Options. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 92. Jeśli ustawienia te określisz zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Transfer danych

Można synchronizować kalendarz, dane o kontaktach i notatki z innym kompatybilnym urządzeniem, na przykład z telefonem komórkowym, kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Transfer danych między telefonem a komputerem lub innym urządzeniem jest możliwy nawet bez włożonej karty SIM.

Lista kontaktów transferu

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa urządzenia i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane (na przykład kompatybilny telefon komórkowy), jest automatycznie dodawane do listy. Na liście tej znajdują się predefiniowane pozycje: *Synch. z serwer.* i *Synchroniz. z PC*.

Aby dodać do listy nowy kontakt transferu (na przykład telefon komórkowy), wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transf.*

danych > Opcje > Dod. kontakt transf. > Synchr. telefonów lub Kopiow. telefonów, po czym wprowadź ustawienia dostosowane do typu telefonu.

Aby zmienić ustawienia kopiowania i synchronizacji, wskaż kontakt na liście kontaktów transferu i wybierz **Opcje > Edytuj**.

Aby usunąć kontakt transferu, wskaż go na liście i wybierz **Opcje > Usuń**.

Przesyłanie danych z kompatybilnego urządzenia

Do synchronizacji danych można użyć połączenia Bluetooth lub kabla do transmisji danych. Urządzenie, z którym są wymieniane dane, musi być ustawione na odbiór danych.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transf. danych** i wskaż na liście kontakt transferu (inny niż *Synch. z serwer. i Synchroniz. z PC*). W zależności od ustawień wybrane dane zostaną skopiowane lub zsynchronizowane.

Synchronizacja uruchamiana z komputera

Przez rozpoczęciem synchronizacji kalendarza, notatek i kontaktów, na komputerze należy zainstalować odpowiednią dla telefonu wersję pakietu Nokia PC Suite. Do synchronizacji uruchomianej z komputera można użyć połączenia Bluetooth lub kabla USB do transmisji danych.

Synchronizacja z serwerem

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10 i Konfiguracja, str. 63.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych > Synch. z serwer..** W zależności od ustawień wybierz *Inicjalizowanie synchronizacji* lub *Inicjalizowanie kopiowania*.

Pierwsza lub wznowiona po przerwaniu synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem. Kabla USB można również używać do korzystania z pakietu Nokia PC Suite.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych. Zatwierdź komunikat *Kabel USB podłączony*. Wybierz tryb. i wskaż jedną z następujących opcji:

Tryb Nokia — aby używać telefonu do komunikacji z aplikacjami na komputerze, które zostały zainstalowane z pakietem Nokia PC Suite.

Druk. i multimedia — aby połączyć telefon z komputerem, w celu zsynchronizowania go z programem Windows Media Player (muzyka, pliki wideo).

Przechow. danych — aby podłączyć telefon do komputera, na którym nie zainstalowano oprogramowania firmy Nokia, i używać telefonu jako urządzenia do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Kabel USB danych* > *Tryb Nokia*, *Druk. i multimedia* lub *Przechow. danych*.

■ Połączenia

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia połączeń* i spośród następujących opcji wybierz:

Przekazywanie połączeń — aby przekazywać połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Jeśli funkcja ograniczania połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. Patrz *Usługa zakazu połączeń* w punkcie Zabezpieczenia, str. 63.

Odbiór dowolnym klawiszem > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, za wyjątkiem klawisza wyłącznika, klawisza kamery, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia połączenia.

Autom. ponowne wybieranie > *Tak* — aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał do dziesięciu kolejnych prób połączenia.

Czystość głosu > Włączona — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie > Tak — aby nawiązywać połączenia z numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (od **2** do **9**) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Usługa połączeń oczekujących > Uaktywnij — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz Połączenia oczekujące, str. 28.

Podsumowanie po połączeniu > Tak — aby po zakończeniu każdego połączenia telefon na krótko wyświetlał czas i koszt połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID > Tak — aby ujawniać Twój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz *Ustala sieć*.

Odb., gdy klapka otw. > Tak — aby odbierać przychodzące połączenia przez otwarcie telefonu.

Telewideo — aby określić ustawienia funkcji udostępniania obrazu wideo.

■ Telefon

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu** i spośród następujących opcji wybierz:

Ustawienia języka — aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu, wybierz *Język telefonu*. Opcja *Samoczynnie* powoduje wybranie języka zgodnego z informacją zapisaną na karcie SIM. Aby ustawić język odtwarzania głosu, wybierz *Język rozpoznania*. Patrz Rozszerzone głosowe wybieranie numerów, str. 27, oraz *Polecenia głosowe*, Skróty własne, str. 54.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

Autoblokada klawiatury — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu, jeśli będący w trybie gotowości telefon nie jest używany. Wybierz *Tak* i ustaw czas.

Kod zabezpiecz. blokadę klawiat. — aby klawiaturę można było odblokować tylko po podaniu kodu zabezpieczającego. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*.

Powitanie — aby wprowadzić tekst powitania, który będzie wyświetlany po włączeniu telefonu.

Aktualizacje telefonu — aby sprawdzić wersję oprogramowania telefonu lub pobrać i zainstalować aktualizacje.

Tryb sieci — aby wybrać tryb podwójny (UMTS i GSM), UMTS lub GSM. Opcja ta nie jest dostępna w trakcie aktywnego połączenia.

Wybór operatora > Automatyczny — aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. W menu *Manualny* możesz wskazać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z Twoim usługodawcą.

Uaktywnianie tekstu pomocy — aby zdecydować, czy w telefonie mają być wyświetlane teksty pomocy.

Dźwięk przy włączaniu telefonu > Tak — aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

Obsługa zamykania klapy — aby zdecydować, czy po zamknięciu klapy ma nastąpić powrót do trybu gotowości, czy żeby aplikacje pozostały otwarte w telefonie

Pytanie o tryb samolotowy > Tak — aby po włączeniu telefonu wyświetlane było pytanie, czy urządzenie ma się przełączyć na tryb samolotowy. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone. Profil ten powinien być używany wszędzie tam, gdzie są jakieś urządzenia czułe na emisję fal radiowych.

■ Akcesoria

To menu i wymienione niżej opcje są widoczne, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria**. W zależności od wskazanego akcesorium spośród następujących opcji wybierz:

Profil domyślny — aby wskazać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium.

Podświetlenie telefonu – aby na stałe włączyć podświetlenie telefonu, wybierz *Tak*. Jeśli wybierzesz *Samoczynne*, podświetlenie będzie włączać się na 15 sekund po naciśnięciu klawisza.

■ Konfiguracja

W telefonie można skonfigurować ustawienia odpowiednio do wymagań niektórych usług. Ustawienia możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* i spośród następujących opcji wybierz:

Domyślne ustawienia konfiguracji – aby wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje** > *Ust. jako domyślne*.

Uaktywnij domyślne w aplikacjach – aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne przystosowanych aplikacji.

Preferowany punkt dostępu – aby wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*, aby wyświetlić nazwę usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu, połączeń pakietowych lub numer dial-up GSM.

Poł. z pom. techn. usługodawcy – aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.

Własna konfiguracja ustawień – aby dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Dodaj nowy*. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje** > *Usuń* lub *Uaktywnij*.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* i spośród następujących opcji wybierz:

Żądanie kodu PIN i *Żądanie kodu UPIN* — aby po włączeniu telefonu żądał wprowadzenia kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania wprowadzenia kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN2. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania wprowadzenia kodu.

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji). Gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie można nawiązywać połączeń GPRS. Mogą one służyć tylko do wysyłania wiadomości tekstowych. Jednak i w tej sytuacji numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

Zamknięta grupa użytkowników — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń > *Telefon* — aby po włożeniu nowej karty SIM było wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego. Jeśli wybierzesz *Pamięć*, żądanie podania kodu zabezpieczającego będzie wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 lub hasło ograniczenia.

Kod w użyciu — aby określić, który z kodów powinien być aktywny: PIN lub UPIN.

Certyfikaty uwierzytelnienia lub *Certyfikaty użytkownika* — aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika. Patrz Certyfikaty, str. 90.

Ustawienia modułu zabezpieczeń — aby wyświetlić *Szczeg. mod. zabezp.*, uaktywnić *Żądanie kodu PIN modułu* lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. Patrz też Kody dostępu, str. 9.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** Wpisz kod zabezpieczający. Jeśli ten kod nie został jeszcze utworzony, pojawi się żądanie jego utworzenia. Opisy i numery zapisane w menu *Kontakty* nie zostaną usunięte.

10. Galeria



To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonkami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD i mogą być pogrupowane w folderach.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Przed pobraniem materiałów należy zawsze sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby zobaczyć listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz żądany folder > **Opcje**.

Aby zobaczyć listę zapisanych w folderze plików, wybierz żądany folder > **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz żądany plik > **Opcje**.

Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i naciśnij prawy klawisz wyboru.

■ Drukowanie zdjęć

XpressPrint

To urządzenie jest wyposażone w funkcję Nokia XpressPrint. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych, a jeśli drukarka ma moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth. Patrz Łączność, str. 55.

Do drukowania nadają się zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym w telefonie są automatycznie zapisywane w formacie JPEG.

Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje > Drukuj**.

11. Usługa NIM



Wybierz **Menu > Naciśnij i mów**.

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

■ Kanały NIM

Kanały NIM umożliwiają prowadzenie rozmów w grupach osób (na przykład przyjaciół, pracowników), które otrzymały zaproszenie i przyłączyły się do kanału. Podczas połączenia z kanałem wszyscy jego członkowie mogą jednocześnie słuchać rozmowy.

Istnieją różne rodzaje kanałów NIM:

Kanał publiczny — umożliwia uczestnikom kanału zapraszanie do niego innych osób.

Kanał prywatny — do rozmowy przyłączać się mogą tylko osoby zaproszone.

Kanał zabezpieczony — stały kanał utworzony przez usługodawcę.

Status każdego kanału można ustawić na *Aktywny* lub *Nieaktywny*.

Liczba aktywnych kanałów i osób przebywających na każdym z nich jest ograniczona. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Tworzenie kanału

Aby dodać kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał*, po czym wprowadź ustawienia w polach:

Nazwa kanału: – wprowadź nazwę kanału.

Status kanału: – wybierz *Aktywny*, aby uaktywnić kanał, lub *Nieaktywny*, aby go wyłączyć.

Pseudonim w kanale: – wprowadź pseudonim, który będzie wyświetlany w nowym kanale.

Zabezpieczenia kanału: > *Kanał publiczny* lub *Kanał prywatny*.

Zdjęcie: – aby ustawić grafikę dla nowego kanału, wybierz **Zmień** i wskaż zdjęcie w menu *Galeria* lub wybierz *Grafika domyślna*.

Aby wysłać zaproszenie do kanału, wybierz **Tak**, gdy telefon wyświetli odpowiednie żądanie. Po przyjęciu zaproszenia przez odbiorcę zostanie on dodany do listy uczestników kanału. Aby wysłać kolejne zaproszenia, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kanałów*, wskaż kanał i naciśnij **Opcje** > *Wyślij zaproszenie*. Takie zaproszenie wyślij w postaci wiadomości tekstowej.

Aby utworzyć zabezpieczony kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał* > **Opcje** > *Edyt. adr. ręcznie*. Wprowadź *Adres kanału*: dostarczony przez usługodawcę.

Odbiór zaproszenia

1. Po odebraniu zaproszenia w postaci wiadomości SMS na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Odebrano zaproszenie do kanału*.
 2. Aby wyświetlić pseudonim nadawcy i adres kanału (jeśli nie jest to kanał prywatny), wybierz **Pokaż**.
 3. Aby dodać kanał, wybierz **Zapisz**.
 4. Aby ustawić status kanału, wybierz *Aktywny* lub *Nieaktywny*.
- Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Wyjdź** > **Tak** lub **Pokaż** > **Odrzuć** > **Tak**.

■ Włączanie i wyłączanie usługi NIM

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Włącz 'NIM'* lub naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Symbol  wskazuje, że usługa NIM jest aktywna, a symbol  informuje, że usługa jest chwilowo niedostępna. Jeśli w telefonie zapisano już kanały, nastąpi automatyczne dołączenie do aktywnych kanałów.

Do klawisza NIM można przypisać domyślną funkcję otwierania listy kanałów, listy kontaktów bądź pojedynczego kanału lub kontaktu. Patrz Ustawienia NIM, str. 71.

Aby rozłączyć się z usługą NIM, wybierz *Wyłącz 'NIM'*.

■ Nawiązywanie i odbieranie połączeń NIM



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby nawiązać połączenie z kanałem, połączenie indywidualne lub z wieloma osobami, podczas mówienia trzymaj wciśnięty klawisz NIM. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.

Aby sprawdzić stan logowania kontaktów, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów*. Usługa ta zależy od operatora sieci i jest dostępna tylko dla kontaktów znajdujących się na liście subskrypcji. Aby subskrybować kontakt, wybierz **Opcje** > *Subskryb. kontakt* lub, jeśli zaznaczono więcej niż jeden kontakt, *Subskr. zaznacz.*

Ikony  i  oznaczają, że dana osoba jest dostępna lub nieznana.

 informuje, że osoba może odbierać żądania oddzwonienia, ale nie chce, aby jej przeszkadzano.  wskazuje, że osoba nie uaktywniła usługi NIM.

Nawiązywanie połączenia z kanałem

Aby nawiązać połączenie z kanałem, wybierz w menu NIM opcję *Lista kanałów*, przejdź do żadanego kanału, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Połączenia indywidualne

Aby nawiązać połączenie indywidualne z kontaktem z listy zawierającej adresy NIM, wybierz *Kontakty* > *Kontakty* lub **Menu** > *Naciśnij i mów* >

Lista kontaktów. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby rozpocząć połączenie indywidualne z osobą znajdującą się na liście kanałów NIM, wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, po czym wybierz **Uczestn**. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby porozmawiać indywidualnie z kontaktem z listy odebranych żądań oddzwonienia, wybierz *Skrzynka oddzwonień*. Wskaż żądany pseudonim, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Nawiązywanie połączenia NIM z wieloma odbiorcami

Wybierz kontakty NIM z listy. Odbiorcy otrzymają połączenie przychodzące, które muszą odebrać, aby uczestniczyć w połączeniu. Możesz również wskazywać kontakty z numerami telefonów, ale bez numerów NIM (jeśli operator sieci na to zezwala). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* i zaznacz wybrane kontakty.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Na wyświetlaczu pojawią się kontakty uczestniczące w połączeniu (po dołączeniu do rozmowy).
3. Aby z nimi rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Zwolnij klawisz usługi NIM, aby usłyszeć odpowiedź.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączenia NIM

Przychodzące połączenie NIM sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawią się informacje, takie jak opis kanału, numer telefonu lub pseudonim osoby wywołującej (usługa sieciowa).

Przychodzące połączenie indywidualne możesz przyjąć lub odrzucić, jeśli telefon jest ustawiony na sygnalizowanie połączeń indywidualnych.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz NIM w momencie, gdy mówi ktoś inny, usłyszysz dźwięk informujący o umieszczeniu kolejce, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *W kolejce*. Aby móc zabrać głos,

naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM zaraz po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

■ Żądania oddzwonienia

Jeśli w połączeniu indywidualnym z daną osobą nie otrzymasz odpowiedzi, możesz do tej osoby wysłać żądanie oddzwonienia.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Lista kontaktów*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż adres NIM i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy kanałów zapisanej w menu NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż żądany kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Skrzynka oddzwonień*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy nadejdzie żądanie oddzwonienia, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się komunikat *Odebrano żądanie oddzwonienia*.

Aby otworzyć folder *Skrzynka oddzwonień*, wybierz **Pokaż**. Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.

Aby nawiązać połączenie indywidualne, wskaż żądanie, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do nadawcy, wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby usunąć żądanie, wybierz **Usuń**.

Aby zapisać nowy kontakt lub dodać adres NIM do kontaktu, od którego otrzymano żądanie oddzwonienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako* lub *Dod. do kontaktu*.

■ Dodawanie kontaktu indywidualnego

Możesz zapisywać opisy osób, z którymi często nawiązujesz połączenia NIM.

Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół* > *Adres 'NIM'*. Kontakt będzie widoczny na liście kontaktów funkcji NIM tylko wtedy, gdy zostanie wprowadzony jego adres NIM.

Aby dodać kontakt do listy kontaktów NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* > **Opcje** > *Dodaj kontakt*.

Aby dodać kontakt z listy kanałów, połącz się z usługą NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż członka grupy, którego dane chcesz zapisać, i wybierz **Opcje**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz *Zapisz jako*. Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wybierz *Dod. do kontaktu*.

■ Ustawienia NIM

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia 'NIM'*.

Połączenia 1 do 1 > *Tak* — wybierz tę opcję, aby telefon pozwalał odbierać połączenia indywidualne. Aby nawiązywać połączenia indywidualne bez możliwości odbioru takich połączeń, wybierz *Nie*. Usługodawca może oferować usługi, które zastąpią te ustawienia. Aby nadejście połączenia 1-do-1 sygnalizowane było najpierw dźwiękiem dzwonka, wybierz *Powiadamiał*.

Domyśl. funk. kl. 'NIM' — umożliwia przypisanie do klawisza NIM następujących funkcji: *Otw. listę kontakt.*, *Otw. listę kanałów*, *Wyw. kont. lub grupę*. Wybierz kontakt, grupę lub *Wywołaj kan. 'NIM'* i wskaż kanał. Aby wywołać wybraną funkcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Pokaż mój status logowania — wybierz, aby włączać lub wyłączać wysyłanie statusu logowania.

Stan 'NIM' przy starcie > Tak lub Najpierw pytaj – wybierz, aby zdecydować, czy telefon po włączeniu ma automatycznie łączyć się z usługą NIM.

NIM', gdy za granicą – wybierz, aby włączać i wyłączać usługę NIM, gdy telefon znajduje się poza siecią macierzystą.

Wyślij mój adres 'NIM' > Nie – wybierz, aby ukryć adresy połączeń NIM.

■ Ustawienia konfiguracji

Ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 63.

Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, wybierz

Menu > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia konfiguracji*. Spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja – aby wybrać konfigurację dla usługi NIM: usługodawcy (*Domyślne*) lub inną (*Własna konfigur.*). Wyświetlane są tylko konfiguracje dla usługi NIM.

Konto – aby wybrać konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Dostępne są również następujące opcje: *Nazwa użytkownika 'NIM'*, *Pseudonim domyślny*, *Hasło 'NIM'*, *Domena* oraz *Adres serwera*.

■ Web

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Web*, aby uzyskać dostęp do internetowej witryny usługi NIM usługodawcy.

12. Multimedia



Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów, przestrzegaj lokalnych obyczajów i praw autorskich oraz słusznych praw innych osób.

Wbudowaną kamerą o rozdzielczości 1,3 megapiksela można robić zdjęcia i nagrania wideo. Robione tą kamerą zdjęcia są w formacie jpeg,

a nagrania wideo – w formacie 3gpp. Obiektyw kamery jest na przedniej ścianie telefonu. Kolorowy wyświetlacz pełni funkcję wizjera.

■ Aparat cyfrowy

Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów, przestrzegaj lokalnych obyczajów i praw autorskich oraz słusznych praw innych osób.

Robione tą kamerą zdjęcia są w formacie jpeg, a nagrania wideo – w formacie 3gpp. Obiektyw kamery jest na przedniej ścianie telefonu. Kolorowy wyświetlacz pełni funkcję wizjera.

Robienie zdjęć

Aby otworzyć wizjer aparatu cyfrowego, wybierz **Menu** > *Media* > *Kamera*.

Zdjęcia można robić również przy zamkniętym telefonie. Naciśnij lewy lub prawy klawisz wyboru i wybierz *Kamera*.

Aby wykadrować zdjęcie w trybie aparatu cyfrowego, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz *Zrób zdj.* lub naciśnij klawisz kamery. Zdjęcia zapisywane są na karcie pamięci.

Wybierz **Opcje**, aby włączyć *Włącz tryb nocny*, gdy oświetlenie jest słabe, lub *Samowyzw. włącz.*, aby uaktywnić samowyzwalacz. Chcąc zrobić serię kilku zdjęć, wybierz *Seria zdjęć włączona*. Seria może składać się z trzech zdjęć o dużym rozmiarze lub ośmiu zdjęć o innym rozmiarze.

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Czas podglądu zdjęcia* i określ czas podglądu na wyświetlaczu zrobionego zdjęcia. Gdy czasowy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Urządzenie to pozwala na robienie zdjęć o rozdzielczości 1024 x 1280 pikseli.

Robienie autoportretów

Aby zrobić autoportret, wybierz **Menu** > *Media* > *Kamera* i zamknij telefon. Naciśnij klawisz robienia zdjęć, aby zrobić autoportret. Aby go zobaczyć, otwórz telefon.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje** > *Efekty* > *Normalne*, *Skala szarości*, *Sepia*, *Negatyw*.

Aby zmienić ustawienia robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

■ Wideo

Pliki wideo są zapisywane w formacie .3gp. Czas nagrywania jest uzależniony od długości oraz od ustawień jakości nagrania.

Długość nagrania i rozmiar pliku może być uzależniony od wybranej jakości nagrania i dostępnej pamięci. Aby ustawić jakość nagrań wideo, wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Jakość wideo* > *Wysoka*, *Zwykła* lub *Podstawowa*.

Aby określić rozmiar pliku, wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Długość wideo*. Wybranie opcji *Domyślna* powoduje, że rozmiar pliku jest ograniczany tak, aby można go było wstawić do wiadomości multimedialnej (rozmiar wiadomości MMS zależy od urządzenia). Opcja *Maksymalna* powoduje, że używana jest cała dostępna pamięć. Jej ilość zależy od miejsca, w którym zapisywany jest plik wideo.

Nagrywanie plików wideo

Wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > *Nagraj*. Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz kamery. Aby przerwać nagrywanie, wybierz *Pauza*; aby wznowić przerwane nagrywanie, wybierz *Włącz*. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz *Stop*. Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Pliki wideo*.

Aby wykadrować obraz, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół, lub przewiń w lewo bądź w prawo.

■ Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany odtwarzacz, dzięki któremu można słuchać utworów muzycznych i odtwarzać pliki audio przesyłane do telefonu za pomocą aplikacji Nokia Audio Manager z pakietu Nokia PC Suite. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 92.

Pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu lub w folderze karty pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do domyślnej listy utworów.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu > Media > Odtwarz. muzyki**.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą klawiszy telefonu lub używając wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Po otwarciu menu *Odtwarz. muzyki* widoczne są szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania. Aby go odtworzyć, wybierz ►.

Do regulowania poziomu głośności służą przyciski z boku telefonu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ||.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ◀◀.

Aby przewinąć bieżący utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj ◀◀. Aby przewinąć bieżący utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj ►►. Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

Opcje odtwarzacza muzyki

W menu *Odt. muzyki* utwory muzyczne można zapisywać w następujących kategoriach:

Wszyst. utwory – wyświetla wszystkie utwory muzyczne.

Listy utworów – pozwala tworzyć nowe listy utworów, sprawdzać odtwarzaną muzykę, wyświetlać ostatnio dodane utwory lub listy utworów, wyszukiwać najczęściej odtwarzane utwory i wyświetlać wszystkie listy utworów.

Wykonawcy – wyświetla wszystkie utwory według wykonawców.

Albumy – wyświetla utwory według albumów.

Gatunki – wyświetla utwory według gatunków.

Filmy wideo – wyświetla listę muzycznych plików wideo.

Ustawienia

W menu *Ustawienia* dostępne mogą być następujące opcje:

Losowo – odtwarza utwory w kolejności losowej.

Powtarzaj – włącza powtarzanie bieżącego utworu, wszystkich utworów lub wyłącza powtarzanie.

Korektor mediów – otwiera listę ustawień korektora mediów. Patrz Korektor, str. 77.

Poszerzanie efektu stereo – rozszerza dźwięk stereo generowany przez telefon, dodając do niego efekt przestrzenności.

Inne opcje

Do Odt. muzyki – przechodzi do głównego menu odtwarzacza muzyki.

Teraz odtwarz. – wyświetla informacje o odtwarzanym utworze.

Dod. do lis. utw. – dodaje bieżący utwór do listy *Ulubione*.

Pobieranie – umożliwia pobieranie muzyki z internetu.

Witryna internet. – przechodzi do przeglądarki.

Wyłącz dźwięk – wyłącza dźwięk.

Odtw. (Bluetooth) – łączy się z akcesorium Bluetooth w celu odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki lub rozmów telefonicznych i zapisywać je w menu *Galeria*. Można użyć tej funkcji do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby móc je później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz **Menu** > *Media* > *Dyktafon*.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu  ,  lub  , przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  . Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > *Nagrywaj*. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Nagrywając rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz  .
3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz  . Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Nagrania*.

Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Odtwórz ost. nagr.*

Aby wysłać ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Wyślij ost. nagr.*

Aby wyświetlić listę nagrań zapisanych w menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Lista nagrań* > *Nagrania*.

■ Korektor

Możesz wzmocnić lub osłabić wybrane częstotliwości, polepszając tym samym jakość odtwarzanych dźwięków.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Korektor*.

Aby uaktywnić zestaw ustawień korektora, przejdź do żądanego zestawu i wybierz **Włącz**.

Aby przejrzeć, wyedytować wybrany zestaw lub zmienić jego nazwę, wybierz **Opcje** > *Pokaż*, *Edytuj* lub *Zmień nazwę*. Zmiana nazwy lub edycja niektórych zestawów może nie być możliwa.

■ Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo wprowadza efekt przestrzenności dźwięków telefonu. Aby skorzystać z tej możliwości, wybierz **Menu** > *Media* > *Poszerzanie stereo*.

13. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się alarm. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz *Tak*.

Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz *Powtórz alarm*.

Aby ustawić dźwięk alarmu, wybierz *Dźwięk alarmu*.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz *Czas drzemki* i ustaw czas.

Wyłączanie alarmu

Sygnał dźwiękowy alarmu zostanie wyemitowany nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzem.** alarm zamilknie na czas określony w ustawieniu *Czas drzemki*, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Jeśli wybierzesz **Drzem.**, urządzenie wyłączy się, a następnie po upływie czasu drzemki włączy się ponownie. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli wyłączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Początek notatki znajduje się na dole kalendarza. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** >

Widok tygodnia. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń wsz. notat.*

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia, wybierz *Ustawienia*.

Aby telefon sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu, wybierz *Automatyczne usuwanie notatek*.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*. Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje** > *Wpisz notatkę*, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:  *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja* lub  *Przypomnienie*. Wprowadź informacje w odpowiednich polach.

Alarm notatki

Telefon wyświetli notatkę i wyemituje dźwięk (jeśli jest ustawiony). Notatka typu „Połączenie”  umożliwia połączenie się z wyświetlanym numerem przez naciśnięcie klawisza połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na 10 minut, wybierz **Drzem..**

Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Aby zapisać sprawę, którą musisz załatwić, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Lista spraw*.

Aby sporządzić notatkę (jeśli żadna jeszcze nie została dodana), wybierz **Notatka**. Wypełnij pola formularza i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierając odpowiednią opcję, podczas przeglądania notatki możesz także edytować jej atrybuty. Możesz też wybrać opcję usunięcia danej notatki lub usunięcia wszystkich notatek, które zostały oznaczone jako załatwione.

■ Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Notatki*.

Aby sporządzić notatkę (jeśli żadna jeszcze nie została dodana), wybierz **Dodaj**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

■ Kalkulator

Kalkulator w telefonie pozwala wykonywać podstawowe działania arytmetyczne i trygonometryczne, podnosić do potęgi, pierwiastkować, zmieniać znaki liczb, a także przeliczać waluty.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**. Przejdź do żądanej operacji lub funkcji, bądź wybierz ją z menu **Opcje**. Wpisz drugi argument działania. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**) i wybierz **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci, dopóki nie zostanie zastąpiony innym kursem. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

■ Minutnik

Aby włączyć minutnik, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Minutnik* > *Zwykły minutnik*, wprowadź czas, po jakim uaktywniony ma zostać alarm i wpisz własną notatkę, która zostanie wyświetlona, gdy alarm się uaktywni. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz *Zmień czas*. Wybierz **Stop**, aby zatrzymać minutnik.

Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Minutnik* > *Minutnik interwał*. Aby włączyć odliczanie czasu, wybierz *Uruchom minutnik* > **Start**.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Stoper* i spośród następujących opcji wybierz:

Równoległe – aby mierzyć czasy pośrednie. Wybierz **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili wybierzesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**.

Aby zapisać wynik pomiaru, wybierz **Zapisz**.

Wybierz **Opcje** > *Start*, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy wynik czasu dodawany jest do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz *Zeruj stoper*.

Pośrednie – aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj – aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni – aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany).

Pokaż czasy lub *Usuń czasy* – aby odpowiednio wyświetlać lub usuwać zapisane wyniki pomiarów czasu.

14. Aplikacje



Z poziomu tego menu można zarządzać aplikacjami i grami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD i mogą być pogrupowane w folderach.

O formatowaniu, blokowaniu i odblokowywaniu karty pamięci przeczytasz w punkcie Karta pamięci, str. 16.

■ Uruchamianie gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry*. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

■ Uruchamianie aplikacji

Oprogramowanie telefonu zawiera aplikacje Java.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Kolekcja*. Wskaż żadaną aplikację i wybierz **Otwórz**.

■ Niektóre opcje aplikacji

Sprawdź wersję — umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji w sieci *Web* (usługa sieciowa).

Witryna internet. — umożliwia dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji — umożliwia ograniczenie dostępu aplikacji do sieci.

■ Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje Java i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

Do pobierania aplikacji do telefonu użyj instalatora Nokia Application z pakietu PC Suite lub wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobier. aplikacji**. Pojawi się lista dostępnych zakładek. Patrz Zakładki, str. 86.

Informacje na temat dostępności różnych usług i cennika uzyskasz u lokalnego usługodawcy.

W urzędzeniu zapisane mogą być zakładki lub łącza do witryn internetowych innych firm. Do witryn takich można uzyskać także dostęp z poziomu urządzenia. Witryny innych form nie są w żaden sposób powiązane z firmą Nokia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie bierze za nie odpowiedzialności. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści.

■ Prezentery

Prezenter umożliwia zdalne, czyli z poziomu urządzenia, sterowanie prezentacjami slajdów (kompatybilnych z Microsoft Office PowerPoint), a także oprogramowaniem DVD, odtwarzaczem MP3 i innymi aplikacjami w komputerze.

Aby używać aplikacji innych niż prezentacje slajdów i aplikacje trybu pulpitu, trzeba utworzyć odpowiedni profil w aplikacji komputera.

Przed użyciem tej aplikacji, musisz wykonać następujące czynności:

1. Zainstaluj na komputerze aplikację Nokia Presenter PC.
Oprogramowanie to można pobrać z internetowej witryny firmy Nokia. Patrz Dział pomocy firmy Nokia, str. 11.
2. Uruchom i skonfiguruj komponent komputerowy. Sprawdź, czy szeregowy port wejściowy Bluetooth (port COM) odpowiada temu, który został określony w ustawieniach oprogramowania Bluetooth, w urządzeniu Bluetooth komputera. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji komponentu komputera, a także w punkcie Konfigurowanie połączenia Bluetooth, na stronie 56 niniejszej instrukcji.
3. Otwórz prezentację slajdów lub uruchom aplikację, którą chcesz zdalnie sterować z telefonu.

Wybierz **Aplikacje > Kolekcja > Prezenter > Otwórz > Połącz** i wskaż urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Gdy na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe „Bluetooth Connection Successful”, kliknij to okno, żeby zatwierdzić połączenie Bluetooth.

Pojawi się lista typów dostępnych aplikacji. Wybierz **Otwórz**, aby mieć dostęp do żądanej aplikacji. Wybierz **Opcje** > *Ustawienia*, aby ustawić rozmiar czcionki w zapisach *Notatki prelegenta* i *Licznik czasu trwania prezentacji (w min)*, aby zoptymalizować dostępny czas prezentacji. Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Opcje** > *Wróć*.

Po wyborze prezentacji slajdów możesz je przeglądać, pomijać lub przeskakiwać do przodu, korzystając tylko z klawisza przewijania. Aby zobaczyć notatki, którymi chcesz się posługiwać podczas prezentacji, wybierz **Notatki**. Do wskazywania na slajdach omawianych obiektów użyj opcji *Wskaźnik*, aby uaktywnić mały, czarny, okrągły znacznik, którym można sterować za pomocą klawisza przewijania. Aby wrócić do listy slajdów, wybierz **Opcje** > *Lista slajdów*. Aby wrócić do listy aplikacji, wybierz **Opcje** > *Lista aplikacji*.

Aby z telefonu zdalnie sterować kursorem myszy, wybierz tryb pulpitu. Po otwarciu pulpitu telefon automatycznie przełączy się na sterowanie kursorem myszy. Aby wrócić do listy aplikacji, wybierz **Opcje** > *Lista aplikacji*.

Aby zamknąć aplikację Prezenter, wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

15. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Chcąc ustawić telefon tak, aby podczas korzystania z usług SIM wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* > *Potwierdzaj usl. SIM* > *Tak*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

16. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie umożliwia dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 63.

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia konfiguracyj.**
2. Na liście *Konfiguracja* widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi przeglądarki (*Domyślne* lub *Własna konfigur.*). Patrz Konfigurowanie przeglądania, str. 85.
3. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

- Wybierz *Wyś. okno terminalu* > *Tak*, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Następnie nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki w jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu** > *Web* > *Strona główna* lub naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
- Aby wybrać ostatni adres URL, wybierz **Menu** > *Web* > *Ostatni adr. web*.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Idź do adresu*. Wpisz adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu

Aby przewinąć stronę, użyj dowolnego klawisza przewijania.

Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz połączenia lub wskaż opcję **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0 – 9**. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *****.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądając strony, możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i zapisywać znalezione na przeglądanych stronach opisy i numery telefonów.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

- Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Zakładki* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Zakładki*.

2. Wskaż żadaną zakładkę, po czym ją wybierz lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, bądź utworzyć nową zakładkę.

Odbieranie zakładki

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Aby zobaczyć odebraną zakładkę, wybierz **Pokaż**.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustawienia wyglądu* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i wskaż jedną z następujących opcji:

Zawijanie tekstu — aby określić sposób wyświetlania tekstu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > *Nie* — aby ukryć zdjęcia na stronie.

Alarmy > *Alarm poł. niezabezp.* > *Tak* — aby podczas przeglądania telefon alarmował o przejściu ze strony z zabezpieczeniami na stronę niezabezpieczoną.

Alarmy > *Alarm pozyc. niezab.* > *Tak* — aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia przeglądarki, str. 89.

Kodowanie znaków > *Kodowanie treści* — aby wybrać kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Kodowanie znaków > *Adr. web Un. (UTF-8)* > *Tak* — aby ustawić stosowanie kodowania UTF8 przy wysyłaniu adresów URL.

Rozmiar ekranu > *Pełny* lub *Mały* — aby umożliwić ustawienie ekranu w podanym układzie.

Pokaż tytuł strony > *Tak* lub *Nie* — aby zdecydować, czy telefon ma wyświetlać tytuł strony internetowej.

JavaScript > *Włącz* — aby włączyć skrypty Java.

■ Ustawienia zabezpieczeń

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz Pamięć cache, str. 89.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustaw. cookies* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *Cookies*. Aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór cookies, wybierz odpowiednio *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Aby podczas przeglądania zezwolić na uruchamianie skryptów, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustaw. WMLScript*; lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *WMLScripts w połącz.* > *Przyjmuj*.

■ Ustawienia pobierania

Aby wszystkie pobierane pliki były automatycznie zapisywane w menu *Galeria*, wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. pobierania* > *Automatyczne zapisywanie* > *Tak*.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Web* > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej

wiadomości, a potem w celu uaktywnienia przeglądarki i pobrania zaznaczonego materiału, wybierz **Pobierz**. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usun*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzyn. usług*.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz *Wiadomości sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*. Aby otworzyć listę autorów zatwierdzonych tekstów, wybierz *Zaufane kanały*.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz *Połącz. automatyczne* > *Tak*. W przypadku opcji *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Przechowywane są w niej dane związane z używanymi usługami.

Aby opróżnić pamięć cache podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache*. W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Opróżnij cache*.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty są zapisywane w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz

Menu > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Ustawienia modułu zabezpieczeń*

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy.

Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat jeszcze nieważny”, mimo że certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Certyfikaty te możesz otrzymać od swojego usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Certyfikaty uwierzytelnienia* lub *Certyfikaty użytkownika*.

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest

bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .



Uwaga: Jeśli ikona podpisu cyfrowego nie pojawi się, oznaczać to będzie brak zabezpieczeń, a wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak kod PIN.

Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**.

Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć. Wprowadź kod PIN podpisu. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

17. Połączenie z komputerem

Gdy telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB, można wysłać i odbierać wiadomości e-mail oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych.

■ Pakiet Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

■ Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD

Telefon umożliwia korzystanie z następujących połączeń pakietowych: HSCSD (ang. High-Speed Circuit Switched Data) i CSD (ang. Circuit Switched Data, *Dane GSM*). Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Ustawienia modemu, str. 58.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych.

■ Bluetooth

Połącz się z kompatybilnym komputerem przenośnym przez Bluetooth w celu uzyskania dostępu do internetu. Będzie to możliwe wówczas, gdy Twój usługodawca umożliwia dostęp do internetu, a Twój komputer obsługuje profil Bluetooth PAN (ang. Personal Area Network). Po nawiązaniu połączenia z usługą dostępu do sieci (NAP, ang. Network Access Point) w telefonie i powiązaniu komputera z telefonem, zostanie automatycznie otwarte połączenie pakietowe z internetem. Korzystanie z usługi NAP w telefonie nie wymaga instalacji na komputerze pakietu PC Suite. Patrz Bezprzewodowa technologia Bluetooth, str. 55.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

18. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracaj jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni

naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniw na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując poniżej opisane czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba



natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Nie dotykaj wyświetlacza przedmiotami twardymi lub kanciastymi. Kolczyki lub biżuteria mogą porysować wyświetlacz.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. W etui lub futerale, w którym nosisz urządzenie przy sobie, nie może być żadnych elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Zalecana przez producentów minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a telefonem bezprzewodowym w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy wszczepionych urządzeń, wynosi 15,3 cm (6 cali).

Osoby posiadające takie urządzenia powinny:

- zawsze zachowywać odległość 15,3 centymetrów (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- natychmiast wyłączać urządzenie, gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia zakłóceń;
- zapoznać się z zaleceniami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować do nich.

Więcej informacji na temat wpływu urządzeń bezprzewodowych na wszczepione urządzenia medyczne można uzyskać w placówkach służby zdrowia.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód

jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Należą do nich pokłady statków, miejsca składowania lub przeładunku chemikaliów oraz miejsca, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub ziarna, drobiny bądź pył metaliczny. W przypadku pojazdów napędzanych płynnym gazem ziemnym (np. propan lub butan), informacje dotyczące bezpiecznego korzystania w ich sąsiedztwie z urządzeń bezprzewodowych można uzyskać od producenta pojazdu.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy.
Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

Urządzenie to spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać

tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,88 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 8, 62
aktywny tryb gotowości 23, 53
analogowy zegar miniwyświetlacza 22
animacja otwierania 53
antena 19
aparaty słuchowe 98
aplikacja e-mail 36
aplikacje 82

B

bateria
 instalacja 12
 ładowanie 17
 ładowanie, rozładowywanie 93
 oryginalność 94
blokada klawiatury 25
blokada telefonu; patrz blokada klawiatury
Bluetooth 55, 92
brak pamięci 36
budzik 78

C

certyfikaty 90
cookies 88
cyfrowy aparat fotograficzny
czarna lista 39
czat 39

D

dane
 komunikacja 92
 transfer 58
dyktafon 76
dźwięki 52
dźwięki dzwonka 52

E

EGPRS 57
elementy 21

F

filtr niechcianej poczty 39
folder śmieci 39
folder wiadomości 36
funkcja blokady klawiatury 25

G

galeria 65
głos
 dyktafon 76
 polecenia 55
 wiadomości 43
 wybieranie 27
głośnik 28
GPRS 57
gry 82

H

hasło zakazu 9

I

IMAP4 37
informacje kontaktowe 11
informacje kontaktowe do firmy Nokia 11
informacje o bezpieczeństwie 6, 97
instalacja
 bateria 12
 karta SIM 12
internet 85

K

kabel transmisji danych 60
kalendarz 78, 79
kalkulator 80
kamera
 efekty 74
 filtr 74
 robienie zdjęć 73
 ustawienia 74
karta pamięci 16
klawisz aktywnego trybu gotowości 55
klawisz nawigacji 54
klawisze 25
kody 9
kody dostępu 9
kody PIN 9, 18
kody PUK 9
konfiguracja 63
 usługa ustawień 10
 ustawienia 18
konserwacja 95
kontakty 47, 48, 49, 50
korektor 77

L

lista spraw 79

Ł

ładowanie baterii 17

Łączność z komputerem 91

M

menu 31

metoda słownikowa 29

metoda tradycyjna 30

miniwyświetlacz 22, 53

minutnik 80

MMS; patrz wiadomości multimedialne

moc sygnału 22

N

naciśnij i mów; patrz NIM

nawigacja 31

NIM 66

notatki 79, 80

numer centrum wiadomości 32

numery 50

O

obsługa klienta 11

odblokowywanie klawiatury 25

odtwarzacz muzyki 74

ustawienia 76

organizator 78

P

pamięć cache 89

PC Suite 92

PictBridge 60

pobieranie 11, 88

podpis cyfrowy 91

podświetlenie 63

pojazdy mechaniczne 98

połączenia 26, 27

połączenie

funkcje 26

oczekujące 28

opcje 28

rejestr 51

ustawienia 60

połączenie pakietowe 57, 92

POP3 37

poszerzanie stereo 77

prezenter 83

profile 51

proste wybieranie 26, 50

przeglądarka 85, 86, 87, 88

przewijanie 31

R

rejestr 51

robienie zdjęcia 73

rozmiar czcionki 53

S

SAR 100

sieć

opis na wyświetlaczu 22

usługi 8

SIM

instalacja karty 12

karta 26

usługi 84

wiadomości 44

skrótóy 54

SMS; patrz wiadomości tekstowe

spis połączeń; patrz rejestr połączeń

stoper 81

stymulatory serca 98

synchronizacja 58

T

tapeta 53

tekst 29, 30

telefon

elementy 21

klawisze 21

konfiguracja 63

otwieranie 18

ustawienia 61

telefony alarmowe 99

tematy 52

tryb gotowości 22, 54

tryb offline 26

tryb sieciowy 22

U

- uaktualnienia oprogramowania 10
- UPIN 18
- urządzenia dodatkowe, patrz akcesoria
- usługa
 - numery 50
 - polecenia 44
 - skrzynka odbiorcza 88
 - wiadomości 88
- usługa plug and play 18
- usługi 85
- ustawienia
 - akcesoria 62
 - aktywny tryb gotowości 53
 - animacja otwierania 53
 - data 53
 - dźwięki 52
 - godzina 53
 - GPRS, EGPRS 57
 - kabel USB do transmisji danych 60
 - kamera 74
 - konfiguracja 63
 - konfiguracja usługi NIM 72
 - łączość 55
 - miniwyświetlacz 53
 - NIM 71
 - odtwarzacz muzyki 76
 - pobieranie 88
 - połączenie 60
 - profile 51
 - przywracanie ustawień fabrycznych 65
 - skrótów własne 54
 - skrzynka usług 89
 - tapeta 53
 - telefon 61
 - tematy 52
 - transfer danych 58
 - wiadomości 44
 - wyświetlacz główny 53
 - zabezpieczenia 63
 - zegar 53
- ustawienia daty 53
- ustawienia fabryczne 55
- ustawienia godziny 53
- ustawienia języka 61
- ustawienia wiadomości 44, 45, 47
- ustawienia zegara 53
- usuwanie wiadomości 44

W

- Web 85
- wiadomości
 - length indicator wskaźnik liczby znaków 32
 - polecenia obsługi 44
 - tekst 32
 - ustawienia wiadomości 44
 - usuwanie 44
 - wiadomości głosowe 43
 - wiadomości sieciowe 44
 - wiadomości audio 35
 - wiadomość bezpośrednie 34
- wiadomości „Push” 88
- wiadomości audio 35
- wiadomości bezpośrednie 34
- wiadomości multimedialne 33
- wiadomości sieciowe 44
- wiadomość tekstowa 32
- wielkość liter 29
- wireless markup language 85
- wizytówki 49
- włączanie i wyłączanie telefonu 18
- wprowadzanie tekstu 29
- wskaźniki 23
- wskaźniki stanu 22
- wyświetlacz 22
- wyświetlacz główny 22, 53

X

- XHTML 85

Z

- zabezpieczenia
 - kody 9
 - moduł 90
 - ustawienia 63
- zagrożenie eksplozją 99
- zakładki 86
- zakończenie
 - połączenie 26
- zdjęcie 73
- zestaw głośnomówiący; patrz głośnik