

Nokia 6555 Požívateľská príručka



9204419
2. vydanie SK

CE 0434

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-271 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, and Nokia Original Enhancements logo sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ŽÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ŽÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ŽÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI

PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Počas dlhotrvajúcej činnosti sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/ES o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v súčiastkach elektrických a elektronických zariadení.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželateľné zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

9204419/2. vydanie SK

Pre vašu bezpečnosť	6	6. Správy	29
Všeobecné informácie	7	Textové správy.....	29
O vašom prístroji.....	7	Multimediálne správy.....	30
Služby siete	7	Bleskové (Flash) správy.....	32
Doplňky.....	8	Zvukové správy Nokia Xpress	32
Pristupové kódy	9	Keď sa pamäť naplní	33
Služba konfiguračných nastavení	9	Zložky.....	33
Aktualizácie softvéru	10	E-mailová aplikácia	33
Načítanie obsahu	11	Okamžité správy.....	36
Podpora spoločnosti Nokia	11	Hlasové správy	40
Správa digitálnych práv	11	Info správy	40
1. Začínáme	12	Servisné príkazy	40
Vloženie SIM karty a batérie	12	Vymazávanie správ	41
Vloženie microSD karty.....	14	SIM správy	41
Nabitie batérie.....	16	Nastavenia správ	41
Otvorenie a zatvorenie telefónu.....	17	7. Kontakty.....	44
Zapnutie a vypnutie telefónu	17	Vyhľadávanie kontaktov.....	44
Pripojenie headsetu.....	17	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	44
Anténa	18	Ukladanie rôznych údajov.....	44
Pripojenie vášho telefónu k počítaču.....	18	Kopírovanie alebo presúvanie	
2. Váš telefón	19	kontaktov.....	45
Tlačidlá a súčasti	19	Úprava údajov kontaktu	45
Pohotovostný režim	20	Synchronizovať všetko	45
Letový profil	22	Vymazávanie kontaktov	46
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	23	Vizitky	46
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	23	Nastavenia	46
3. Funkcie hovoru	24	Skupiny.....	47
Volanie.....	24	Rýchla voľba	47
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	25	Info čísla, servisné čísla a moje čísla	47
Voľby počas hovoru.....	25	8. Denník	47
4. Písanie textu	26	9. Nastavenia	48
Prediktívne písanie	27	Profily	48
Tradičné písanie textu	28	Témy	48
5. Navigácia v systéme menu	28	Tóny.....	49
		Hlavný displej.....	49
		Minidisplay.....	50

Dátum a čas	50	14.Aplikácie.....	77
Moje skratky	50	Spustenie hry.....	77
Pripojiteľnosť	52	Spustenie aplikácie.....	78
Hovor.....	57	Niektoré voľby pre aplikácie	78
Telefón	58	Načítanie aplikácie	78
Doplnky.....	59	Presenter.....	78
Konfigurácia	59	15.Služby SIM	80
Ochrana	60	16.Web.....	80
Obnovenie nastavení výrobcu.....	61	Nastavenia pre prehliadač.....	81
10.Galéria.....	61	Pripojenie k službe	81
Tlač obrázkov	62	Prehliadanie stránok.....	81
11.Push to talk	62	Záložky	82
Kanály PTT.....	62	Nastavenia vzhľadu	82
Zapnutie a vypnutie PTT	64	Ochranné nastavenia	83
Volanie a príjem hovoru cez PTT	64	Nastavenia načítania	84
Žiadosti o hovor	66	Servisná schránka	84
Uloženie dvojstranného kontaktu	67	Pamäť prehliadača	85
Nastavenia PTT	67	Ochrana prehliadača	85
Konfiguračné nastavenia.....	68	17.Prepojenie s počítačom	87
Web.....	68	Nokia PC Suite	87
12.Médiá	68	Paketové dáta, HSCSD, a CSD.....	87
Fotoaparát	69	Bluetooth.....	87
Video.....	70	Aplikácie pre dátovú komunikáciu	88
Prehrávač hudby	70	18.Informácie o batérii	88
Nahrávač hlasu.....	72	Nabíjanie a vybijanie.....	88
Ekvalizér.....	73	Autentizácia batérií Nokia.....	89
Rozšírenie sterea.....	73	Starostlivosť a údržba.....	90
13.Organizér	74	Ďalšie bezpečnostné	
Budík	74	informácie.....	92
Kalendár	74	Register	96
Zoznam úloh	75		
Poznámky	75		
Kalkulačka	76		
Časovač odpočítavania	76		
Stopky	76		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény.



ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ VOČI VODE**

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Presvedčte sa, či je na prístroji zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Všeobecné informácie

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie

siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Prístupové kódy

Ochranný kód

Ochranný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Ďalšie informácie o ochranných kódach nájdete v časti Ochrana, str. 60.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite Ochrana, str. 60.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite Ochranný modul, str. 85.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite Digitálny podpis, str. 86.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozrite Ochrana, str. 60.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho

autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si nastavenia chcete uložiť, vyberte **Ukáž > Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ak chcete prijaté nastavenia vyradiť, vyberte **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'**.

■ Aktualizácie softvéru



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať si aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte www.nokia.com/softwareupdate alebo vašu miestnu webovú stránku Nokia.

Načítanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru bezdrôtovo priamo do vášho prístroja. V závislosti od vášho prístroja nemusí byť táto možnosť k dispozícii.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete).

O dostupnosti rôznych služieb a cenách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webovú stránku miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

■ Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete mať prístup k obsahu chránenému systémom WMDRM 10. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať

daný obsah. Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov na vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu na prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

1. Začíname

■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávať všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.


Pre tento prístroj je určená batéria BL-5C. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite Autentizácia batérií Nokia, str. 89.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Na odstránenie zadného krytu telefónu stlačte zľahka tlačidlo (1) a stiahnite kryt (2).

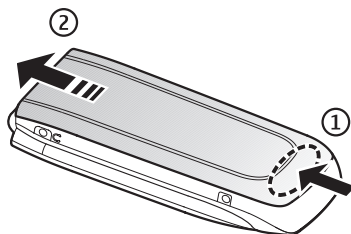


Batériu vyberte podľa obrázka.

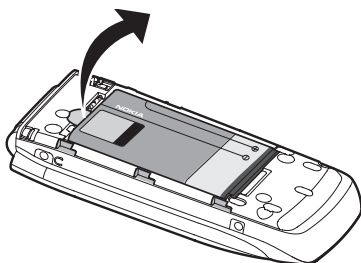


Držiak SIM karty otvoríte ľahkým stlačením (1) a nadvihnutím držiaka (2).

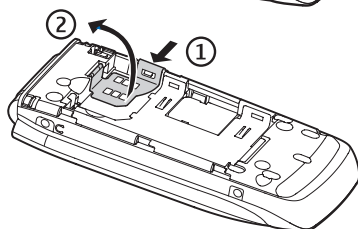


SIM kartu vložte do držiaka správnym smerom.

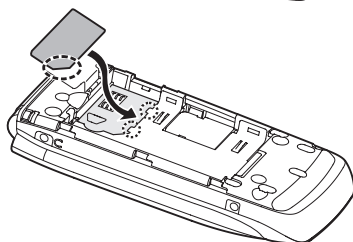


Zatvorte držiak SIM karty.

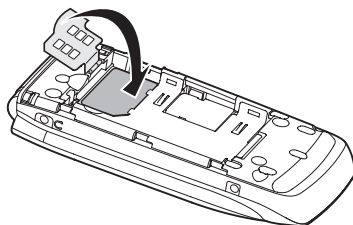


Vymeňte batériu.

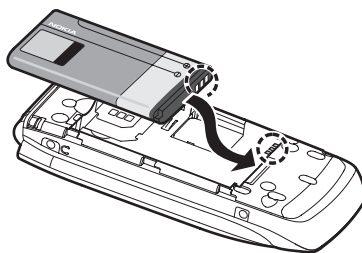

Nasad'te zadný kryt (1).

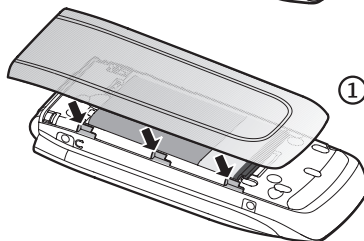

Nasuňte zadný kryt späť na miesto (2).

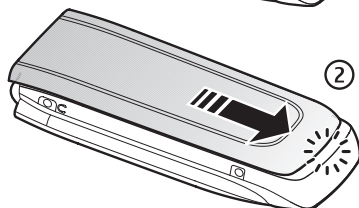

■ Vloženie microSD karty

Uchovávajte všetky microSD pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Na microSD kartu môžete uložiť tóny zvonenia, témy, hudbu, obrázky a videá. Ak obsah karty vymažete, znova nahráte alebo prepíšete, tieto funkcie môžu prestať pracovať správne.




Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Snímte zadný kryt telefónu a vyberte batériu z telefónu.

Posuňte držiak microSD pamäťovej karty nadol (1) a nadvihnite držiak karty (2).

2. Vložte kartu do držiaka pamäťovej karty s pozlátenými kontaktmi smerujúcimi nadol (3).

3. Zatvorte držiak karty (4 a 5), vráťte batériu a nasuňte zadný kryt späť na miesto.

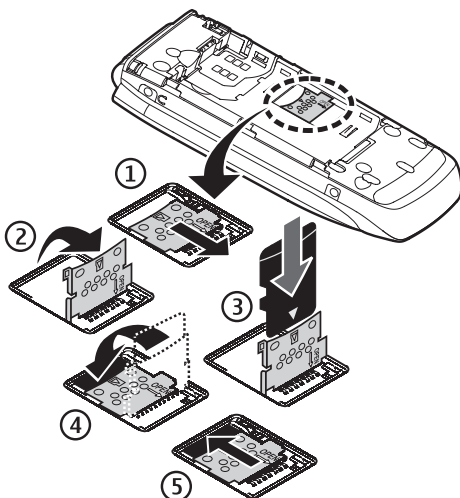

Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Niektoré zložky v menu *Galéria* ktorých obsah využíva telefón (napríklad *Témy*), si môžete uložiť na pamäťovú kartu.

O vkladaní a vyberaní microSD pamäťovej karty si prečítajte v časti *Vloženie microSD karty*, str. 14.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú sformátované a iné je treba sformátovať. Informujte sa u predajcu, či je potrebné kartu pred použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Menu > Galéria** alebo **Aplikácie**, zložka pamäťovej karty , **Voľby > Formátovať kartu >**

Áno. Na nesformátovanej pamäťovej karte môže byť uvedený názov NO NAME namiesto názvu Memory card. Po ukončení formátovania zadajte názov pre pamäťovú kartu.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo na zablokovanie pamäťovej karty na ochranu pred použitím nepovolanými osobami, vyberte **Menu > Galéria** alebo **Aplikácie > zložka pamäťovej karty** , **Voľby > Nastaviť heslo**. Heslo môže mať dĺžku do osem znakov.

Heslo je uložené vo vašom telefóne a pri používaní karty na svojom telefóne ho nemusíte opakovane zadávať. Ak budete chcieť pamäťovú kartu použiť v inom telefóne, vyžiada si od vás heslo. Ak chcete heslo vymazať, vyberte **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäte

Ak chcete zistiť objem, ktorý na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát a veľkosť pamäte, dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo softvéru, vyberte **Voľby > Detaily**.

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3, AC-4 alebo AC-5.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do vášho telefónu.
Nabíjací adaptér CA-44 sa môže použiť so staršími modelmi nabíjačky.



Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 1 hodinu a 30 minút.

■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Telefón sa otvára a zatvára manuálne. Pri otvorení sa veko telefónu roztvorí približne v uhle 165 stupňov. Nesnažte sa násilne otvoriť veko viac.

V závislosti na téme sa ozve pri otvorení a zatvorení vášho telefónu tón.


■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača. Pozrite Tlačidlá a súčasti, str. 19.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a vyberte OK.

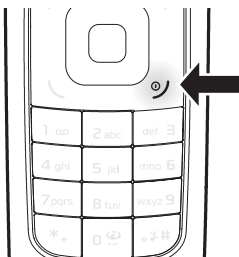

Nastavenie času, časového pásma a dátumu


Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo miesta, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti strednému greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite Dátum a čas, str. 50.

Služba Plug and play

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite Služba konfiguračných nastavení, str. 9.


■ Pripojenie headsetu

K vášmu prístroju môžete pripojiť 2,5 mm headset Nokia. Headset pripojte podľa vyobrazenia.

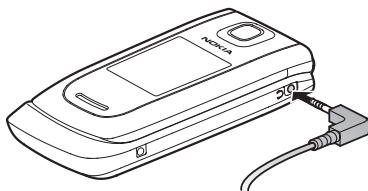

■ Anténa

Váš prístroj je vybavený internou anténou umiestnenou v jeho spodnej časti.



Poznámka: Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Nedotýkajte sa celú anténu napríklad počas hovoru. Kontakt s vysielačou alebo prijímacou anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.




■ Pripojenie vášho telefónu k počítaču

Dátový kábel CA-101 je určený na prenos dát a synchronizáciu vášho telefónu s počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prenos dát, str. 55.


Pre použitie s vašim prístrojom si musíte načítať Nokia PC Suite. Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.nokia.com/support.

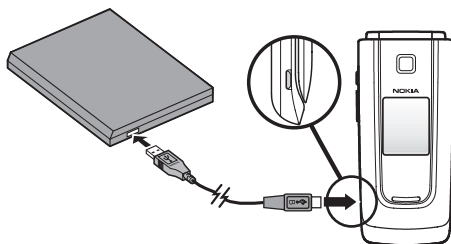

1. Zapojte kábel z CA-101 do micro USB zásuvky na spodnej strane vášho telefónu.
2. Pripojte CA-101 k vášmu počítaču alebo notebooku. *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*
3. Vyberte OK a Režim Nokia.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

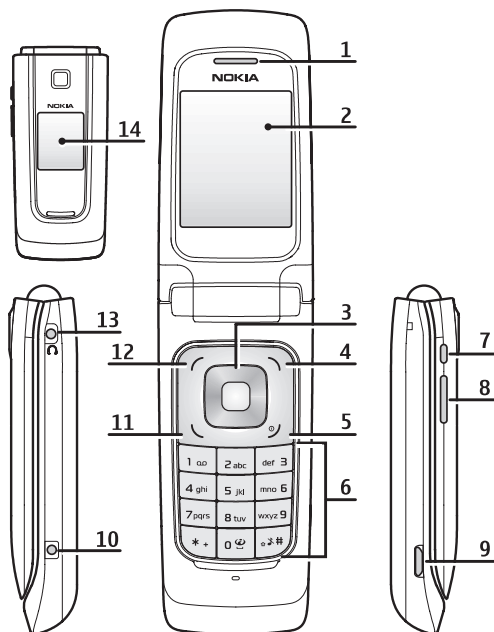


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Slúchadlo | 8) Tlačidlo ovládania hlasitosti |
| 2) Hlavný displej | 9) Zásuvka pre USB konektor |
| 3) Tlačidlo Navi™ | 10) Zásuvka napájania |
| 4) Pravé výberové tlačidlo | 11) Tlačidlo Hovor |
| 5) Tlačidlo Koniec a vypínač | 12) Ľavé výberové tlačidlo |
| 6) Klávesnica | 13) Univerzálna zásuvka pre headset |
| 7) Spúšť fotoaparátu alebo tlačidlo PTT ak je aktivovaná služba PTT | 14) Minidisplej |

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.


Minidisplej

- 1 Indikátor sieťového režimu
- 2 Sila signálu celulárnej siete
- 3 Stav nabitia batérie
- 4 Indikátory
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Hodiny a dátum alebo profil

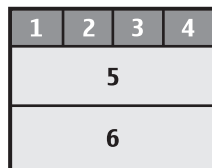


Analógové hodiny

V nastavení minidispleja sú analógové hodiny nastaviteľné aj ako šetrič displeja. Ak chcete zobrazit' hodiny, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Minidisplej* > *Šetrič displeja* > *Analóg. hodiny*. Predvolene nastavený čas, po uplynutí ktorého sa zobrazia hodiny po zatvorení veka je 10 sekúnd. Ak chcete aby sa hodiny zobrazili skôr, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Minidisplej* > *Šetrič displeja* > *Časový limit* a nastavte čas na 5 sekúnd.

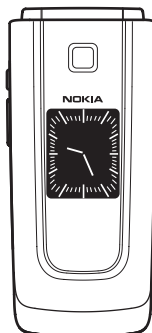

Hlavný displej

- 1 Indikátor sieťového režimu
- 2 Sila signálu celulárnej siete
- 3 Stav nabitia batérie
- 4 Indikátory
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Hodiny
- 7 Hlavný displej

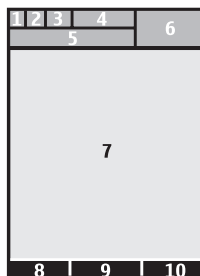

8 Režim ľavého výberového tlačidla môže byť **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite Ľavé výberové tlačidlo, str. 50.

9 Režim stredného výberového tlačidla je **Menu**.

10 Režim pravého výberového tlačidla môže byť **Mená** na prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty* môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k webovej stránke určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite Pravé výberové tlačidlo, str. 51.

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácii, ku ktorým máte priamy prístup z pohotovostného režimu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* > *Aktívny pohotovostný režim* > *Aktívny pohotovostný režim* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

V aktívnom pohotovostnom režime rolujte nahor alebo nadol pre navigáciu v zozname. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, aktivujte navigačný mód a vyberte **Voľby** > *Prispôbiť zobrazenie*.

Indikátory



Máte neprečítané správy.



Máte nový hlasový e-mail.



Máte neodoslané alebo zrušené správy, alebo správy, ktoré nemožno odoslať.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ.

-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.
-  Máte nastavený budík.
-  Beží odpočítavanie času.
-  Bežia stopky.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-   Spojenie so službou PTT je aktívne alebo pozastavené.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-    alebo 
k telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná cievka alebo hudobný stojan.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Letový profil sa deaktivuje pri prechode do iného profilu.




Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať *Hovor*. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Vyberte **Menu** alebo **Odblok.** (1) a stlačte * (2) v priebehu 1,5 sekundy na zablokovanie alebo odblokovanie klávesnice.

Ak je zapnutý bezpečnostný zámok, uveďte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla *Hovor* alebo otvorením telefónu. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

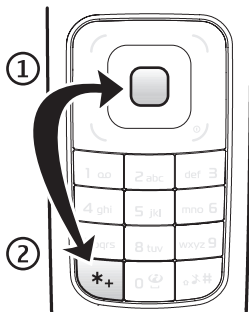

O funkcii *Ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti Telefón, str. 58.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Bez SIM karty sú niektoré funkcie v menu zatemnené a nemožno ich používať.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

3. Funkcie hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete zvýšiť resp. znížiť hlasitosť hovoru, stláčajte tlačidlo zvýšenia hlasitosti, resp tlačidlo zníženia hlasitosti.

3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel uložených v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 44. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradíte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite Rýchla voľba, str. 47. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* nastavená na *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti Hovor, str. 57.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Hlasové povely nezávisia od nastaveného jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, pozrite *Jazyk rozpoznávania* v časti Telefón, str.58.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Ak výsledok nie je správny, prejdite na ďalšie nájdené meno.
Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povelý na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si *Hlasové povelý* v časti *Moje skratky*, str. 51.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu. Pri zatvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením a pridržením tlačidla ovládania hlasitosti.

Ak chcete stíšiť zvonenie telefónu, stlačte pri zatvorení telefónu tlačidlo ovládania hlasitosti, alebo vyberte pri otvorení telefónu *Stíš*.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, vyberte *Odpovedať*. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete prepnúť späť na prvý hovor bez ukončenia druhého hovoru, vyberte **Voľby** > *Vymeniť*.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti *Hovor*, str. 57.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahráť*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru až pre 5 osôb

Súkromný hovor – súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu sa v hornom riadku displeja zobrazuje indikátor režimu písania. Indikátor znamená tradičné písanie textu. Indikátor znamená prediktívne písanie textu. Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka. Písmená môžete vkladať jediným stlačením tlačidla. Indikátor znamená prediktívne písanie textu s ponukou *Ponuka slov*. Telefón predpovedá slovo a dokončuje ho ešte než zadáte všetky písmená.

ABC, Indikátor **abc**, alebo **ABC**, zobrazený vedľa indikátora režimu písania označuje veľkosť písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stláčajte **#**.

Indikátor **123** označuje režim čísel. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Prediktívne písanie

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte **Voľby** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Zapnutá*.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami #, alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte **Voľby** > *Nastavenia predikcie* > *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste vybrali *Ponuka slov* ako typ predikcie, telefón začne predpovedať slovo, ktoré ste začali písať. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvorí slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržite ***** alebo vyberte **Voľby** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

Bodku vložíte stlačením tlačidla **1**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením tlačidla **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte opakovane tlačidlo *****. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Dopíšete slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Ak chcete zapnúť tradičné písanie, vyberte **Voľby** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Vypnutá*.

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých číselných tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor.

Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením tlačidla *.

5. Navigácia v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka menu premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete uložiť zmenu, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú voľbu, (napríklad *Nastavenia*).
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte krok 3.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimedialne, e-mailové, zvukové a bleskové (flash) správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Poznámka: Váš prístroj vás môže informovať o odoslaní správy na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Textové správy

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite Nastavenia správ, str. 41.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb pre informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS e-mailovej služby. O tom, ako môžete do zložky *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti Ukladanie rôznych údajov, str. 44.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálna správa sa odošle ako séria dvoch správ.

Písanie a odoslanie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Text správy napíšte do poľa *Správa*..
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite Odosielanie správ, str. 31.

Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Ukáž**. Ak si správu chcete prezrieť neskôr, vyberte **Ukonči**.
Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.
2. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď**. Napíšte text odpovede.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite Odosielanie správ, str. 31.

■ Multimediálne správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa môže obsahovať prílohy.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby.

Písanie a odosielanie multimediálnej správy

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa* > *Voľby* > *Na multimédiá*.
2. Napíšte text správy. Ak chcete priložiť súbor, prejdite na ikony na spodku displeja, nájdite požadovaný typ súboru a vyberte *Vložiť*.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > *Predviesť*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite Odosielanie správ, str. 31.
5. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite Odosielanie správ, str. 31.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky *Na odoslanie* a začne ju odosielať.

Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky *Na odoslanie*, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > *Zrušiť posielanie*.

Čítanie správ a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Ukáž**. Ak si správu chcete prezrieť neskôr, vyberte **Ukonči**.
2. Ak si chcete prezrieť celú správu, ktorá obsahuje prezentáciu, vyberte **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty*, alebo *Prílohy*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *E-mail. správa*, *Blesk. správa*, alebo *Zvuková správa*. Napíšte text odpovede.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ Bleskové (Flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesk. správa*. Uved'te telefónne číslo prijemcu a napíšte text správy. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > *Vložiť symbol* > *Vložiť blikajúci znak*, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikáť.

Prijatie správ

Prijatú flash správu indikuje oznam *Správa:*, počet správ a niekoľko slov zo začiatku správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete z otvorenej správy vybrať telefónne čísla alebo adresy, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvoriť a odoslať zvukovú správu. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Vytvorenie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuk. správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Nahrávač hlasu, str. 72.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Do poľa *Komu*: vložte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo zvol'te **Pridaj** ak chcete číslo zachovať.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Vypočutie správy

Ak chcete otvoriť prijatú audio správu, vyberte **Hraj**. Ak dostanete viac správ, vyberte **Ukáž** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Keď sa pamäť naplní

Ak dostanete správu a pamäť správ je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy*. Najprv musíte vymazať niektoré staršie správy. Vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na správu určenú na vymazanie a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Volby** > *Vymazať označ.*

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti Všeobecné nastavenia, str. 41.

Ak chcete upraviť a odoslať napísanú správu, uloženú do zložky *Koncepty*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak si chcete usporiadať priečinok *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky*. Ak chcete pridať novú zložku, vyberte **Volby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Volby** > *Vymazať zložku*, alebo *Premenovať*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia využíva pre prístup k vášmu e-mailovému kontu paketové dátové spojenie (služba siete). Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si nechať zriadiť nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce konto. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa e-mailových služieb.

Informujte sa o nastaveniach e-mailu u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite Služba konfiguračných nastavení, str. 9.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite E-mailové správy, str. 43.

Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* E-mailová schránka > **Voľby** > *Áno* > *Vytvor. manuálne*.

Voľba *Spravovať kontá* vám umožňuje pridávať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia. Nezabudnite si nadefinovať správne predvolené miesto prístupu pre svojho operátora. Pozrite Konfigurácia, str. 59. E-mailová aplikácia si vyžaduje miesto prístupu k internetu bez použitia proxy servera. Miesta prístupu pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mail napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte text e-mailovej správy. Ak chcete k správe pripojiť súbor z menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Vložiť*.
4. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete váš e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Poslať a zistiť e-maily*.

Načítanie e-mailu

1. Ak chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-maily*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail načítať.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte **Späť** > *Doručená pošta*, názov konta a novú správu, a potom vyberte **Vyber** aby sa načítala kompletná e-mailová správa.

Ak si chcete načítať nové e-maily a odoslať e-maily uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať a zistiť e-maily*.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Doručená pošta*, názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text*, alebo *Prázdna správa*. Ak chcete odpovedať viacerým, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Doručená pošta*. Priečinko *Na odoslanie* obsahuje nasledujúce

zložky: „Názov konta“ pre prijaté e-maily, *Archivovať* na archivovanie e-mailov, *Vlastný 1—Vlastný 3* na triedenie e-mailov, *Nevyžiadaná pošta*, kam sa ukladajú spamové e-maily, *Koncepty* na ukladanie nedokončených e-mailov, *Na odoslanie* na ukladanie e-mailov, čakajúcich na odoslanie, a *Odoslané položky* na uloženie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

Filter nevyžiadanej pošty

Ak chcete aktivovať a nakonfigurovať filter nevyžiadanej pošty, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > *Filter nevyžiadanej pošty* > *Nastavenia*. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na čiernu listinu alebo do zoznamu povolených odosielateľov. Správy odosielateľov z čierneho zoznamu sa automaticky ukladajú do zložky *Nevyžiadaná pošta*. Správy od neznámych odosielateľov a od odosielateľov z bieleho zoznamu sa ukladajú do zložky prijatých správ pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť na čiernu listinu vyberte jeho e-mail v zložke *Doručená pošta* a vyberte **Voľby** > *Nežiaduci odosielateľ*.

■ Okamžité správy

Pomocou okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnejšie sa o registrácii v službách okamžitých správ dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Prístup

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Namiesto *Chat* sa môže zobrazíť iný názov služby podľa poskytovateľa služby. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Príhlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete nastaviť telefón, aby sa pri zapnutí automaticky pripojil k chatovej službe, počas prihlasovania, vyberte *Aut. prihlásenie*: > *Zapnuté*, alebo vyberte

Menu > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Volby** > *Nastavenia* > *Automatický login* > *Zapnuté*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre správy a prezenčnú službu

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, podľa potreby si vyberte požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*.

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Volby** > *Odhlásiť sa*.

Spojenia

Kým ste pripojení k službe, zobrazuje sa na stavovej lište váš stav tak, ako ho vidia ostatní: *Môj stav: On-line*, *Stav: Zanepráz.* alebo *Stav: Zdať sa off*. Ak chcete zmeniť svoj stav, vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sa nachádzajú tri zložky, ktoré obsahujú vaše kontakty a ukazujú ich stav: *Diskusie*, *On-line* a *Off-line*. Ak chcete niektorú zložku rozbaľiť, prejdite na ňu a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé rolovacie tlačidlo); ak chcete zložku zbaľiť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé rolovacie tlačidlo).

Diskusie — zobrazuje sa zoznam nových a prečítaných bleskových správ a pozvánok do chatov, ktoré ste dostali počas pripojenia k službe okamžitých správ

 označuje novú správu skupiny

 označuje prečítanú správu skupiny

 označuje novú chatovú správu

 označuje prečítanú chatovú správu

 označuje pozvánku

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

On-line — zobrazuje sa počet kontaktov, ktoré sú on-line

Off-line — zobrazuje sa počet kontaktov, ktoré sú off-line

Ak chcete začať chat, rozbaľte zložku *On-line* alebo *Off-line*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvanie alebo správu, rozbaľte zložku *Diskusie*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Otvor**. O definovaní nových kontaktov nájdete viac v časti Vytváranie chatových kontaktov, str. 39.

Skupiny > *Verejné skupiny* (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená) – zobrazí zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatu v niektorej skupine, prejdite na ňu a vyberte **Pripoj sa**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite Skupiny, str. 39.

Hľadať > *Užívatelia* alebo *Skupiny* – ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Voľby > *Chat* alebo *Pripojiť sa* – ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak dostanete nové pozvanie a chcete si ho prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie chatových správ

Ak dostanete novú správu, ktorá nesúvisí s prebiehajúcou diskusiou, zobrazí sa text *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac správ, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete

uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište správu a vyberte **Pošli**. Správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

Vytváranie chatových kontaktov

Po pripojení k chatovej službe v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Podľa mobil. čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo serv.* (v závislosti od poskytovateľa služby).

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby** > *Zablokov. kontakt*.

Ak chcete zablokovať správy od konkrétneho kontaktu vo vašom zozname kontaktov, prejdite na tento kontakt v zložke *Diskusie*, *On-line* alebo *Off-line* a vyberte **Voľby** > *Zablokov. kontakt* > **OK**.

Ak chcete odblokovať zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Zoznam blokovan..* Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

Môžete sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby, alebo si vytvárať vlastné privátne chatové skupiny.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Zvoľte si skupinu a vyberte **Pripoj sa**. Ak nie ste členom

skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*.

Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Voľby** > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*.

■ Servisné príkazy

Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy*, ak chcete vymazávať správy po jednej, *Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*.

■ SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Voľby* > *SIM správy*.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nast.* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy > *Áno* — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*.

Prepis v zložke Odoslané položky > *Povolený* — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* > *Áno*.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach.

Grafické smejkovia > *Áno* — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými.

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb

Použité centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Platnosť správ — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná — ak chcete, aby sa správne odosieliли všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky

Odpoveď cez to isté centrum > Áno — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite *Služba konfiguračných nastavení*, str. 9. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite *Konfigurácia*, str. 59.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimediálne správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > Áno — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Režim tvorby MMS — umožňuje vám vybrať, či chcete, alebo nechcete vytvárať multimediálne správy s obmedzeniami obsahu. Ak vyberiete *Obmedzené prijatie*, telefón podporuje vo väčšej miere odoslané správy. Výber *Bez obmedzenia* vám umožní pridávať do správ rôzne typy multimediálnych súborov.

Veľkosť sním. v MMS — nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy

Predvolené časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy

Povoliť multimediálny príjem — ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, alebo *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce multimediálne správy — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť multimediálny príjem* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce multimediálne správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.* Vyberte *Konto* a konto služby MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite *Služba konfiguračných nastavení*, str. 9. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite *Konfigurácia*, str. 59.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Hlásenie nového e-mailu — ak chcete zapnúť alebo vypnúť ohlasovanie nového e-mailu

Povoliť príjem e-mailov – ak chcete povoliť príjem správ vždy, alebo iba vo vašej domácej sieti

Odpovedať pôvodnou správou – ak chcete do odpovede zahrnúť originálny text e-mailovej správy

Veľkosť snímky v e-maile – definovanie predvolenej veľkosti obrázkov v e-mailech

Upraviť schránky – pridanie, vymazanie alebo úprava používaných e-mailových schránok

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a na SIM kartu.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené na SIM karte sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmená mena, ktoré vyhľadávate.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäte. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kont.*.

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäte telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v

zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite Nastavenia, str. 46.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať a presúvať z pamäte telefónu na SIM kartu a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať kontakty jednotlivo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte po kontaktoch a vyberte **Voľby** > *Presunúť kontakt* alebo *Kopírov. kontakt*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať označené kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Označ*. Potom označte všetky ostatné kontakty a vyberte **Voľby** > *Presunúť označ.* alebo *Kopírovať označ.*

Ak chcete presunúť alebo kopírovať všetky kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presunúť kontakty*, alebo *Kopírovať kontakty*.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

■ Synchronizovať všetko

Svoj kalendár, kontaktné dáta a poznámky môžete synchronizovať so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Podrobnosti nájdete v časti Synchronizácia so serverom, str. 56.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať vs. kontakty* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a vašu požadovanú možnosť.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäte — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäte telefónu.

Zobrazenie Kontaktov — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma na zobrazenie zoznamu kontaktov

Stav pamäte — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäte

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované číslo pre rýchlu voľbu.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadaj** a nájdite kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Hovor*, str. 57.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti *Rýchla voľba*, str. 24.

■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektoré z nasledujúcich submenu:

Info čísla – ak chcete volať na informačné linky vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené

8. Denník



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej sieťou.

Ak chcete zobrazíť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak chcete zobrazíť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak chcete zobrazíť zoznam

kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Príjemcovia správy*.

Ak chcete zobraziť údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač paket. dát*.



Poznámka: Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru zresetovať.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú osobné nastavenie tónov telefónu pre rozličné prípady a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať

Prispôbiť — ak chcete personalizovať profil. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje prvky pre osobné nastavenie vášho telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si odstavec *Prispôbiť* v časti *Profily*, str. 48.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

Vyberte **Volby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

■ Hlavný displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Aktívny pohotovostný režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, alebo ho upraviť a personalizovať

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu textov na displeji v pohotovostnom režime

Ikony smerového tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazíť, alebo skryť detaily, ako kontaktné informácie v notifikáciách neprijatých hovorov, alebo v oznámeniach o prijatých správach

Animácia krytu — ak chcete nastaviť, aby váš telefón pri otvorení a zatvorení zobrazil animáciu

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach, zozname kontaktov a na webových stránkach

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora

Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

■ Minidisplej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Minidisplej*. Môžete zmeniť nastavenia funkcií *Tapeta*, *Šetrič displeja*, *Šetrič energie*, *Úsporný režim* a *Animácia krytu*.

■ Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nastavenia dátumu a času*, *Nastav. formátu dátumu a času*, alebo *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete).

Keď cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nastavenia dátumu a času* > *Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi časom na mieste, kde sa nachádzate a stredným greenwickským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwicha/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výb. tlačidlo*.

Ak je režim ľavého výberového tlačidla nastavený na **Ísť na** môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu

Usporiadať — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*.

Navigačné tlačidlo

Ak chcete smerovému (navigačnému) tlačidlu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Tlačidlo aktívneho pohotovostného režimu

Ak chcete k navigačnému tlačidlu priradiť prístup do aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Tlačidlo pohot.*

Hlasové povely

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povely nezávisia od nastaveného jazyka.

Ak chcete nastaviť jazyk, pozrite *Jazyk rozpoznávania* v časti Telefón, str. 58.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovými povelmi, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povely* a niektorú zložku. Prejdí na funkciu.  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 24.

Ak chcete hlasové povely upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo *Odstrániť* — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povely pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

■ Pripojiteľnosť

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia EGPRS alebo 3 G.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM card access, personal area network profile, service discovery application profile, generic audio/video distribution, service discovery application profile, advanced audio and distribution profile, audio/video remote control profile, generic audio/video distribution profile a serial port. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným Bluetooth zariadením na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Základné pravidlo:

- Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

- Nepovoľujte Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie telefónu tým nebudú ovplyvnené.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth. Indikátor  označuje, že Bluetooth je aktivovaný. Keď aktivujete Bluetooth prvý raz, telefón si vyžiada, aby ste mu dali meno. Použite jednoznačné meno, ktoré môžu iní ľahko identifikovať.

Hľadať audiodoplnky – vyhľadávanie kompatibilných audio zariadení Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Zvoľte si zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telefónu* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte *Viditeľnosť môjho telefónu* na *Skrytý*. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Paketové dáta

Všeobecná služba paketových dát (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dát. spoj.* a niektoré z nasledujúcich volieb:

Ak je to nutné – ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa ukončí, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online – ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti

Nastavenia modemu

Telefón môžete použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dátového USB kábla pripojiť s kompatibilným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci počítaču komunikovať cez GPRS alebo 3G.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.* > *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov na zmenu nastavenia miesta prístupu a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov miesta prístupu (Access Point Name – APN), cez ktoré sa má vytvoriť spojenie so sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno miesta prístupu) môžete nastaviť aj na svojom počítači pomocou softvéru Nokia Modem Options. Pozrite Nokia PC Suite, str. 87. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta.

Zoznam prenosových kontaktov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. *Synch. server* and *Synchronizácia PC* sú predvolené nadefinované položky zoznamu.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať pren. kontakt* > *Synch. cez telefón* alebo *Kopír. cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať niektorý prenosový kontakt, označte ho v zozname prenosových kontaktov a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete prenášať dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a zo zoznamu prenosových kontaktov niektorý kontakt, iný

než *Synch. server*, alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopírujú alebo zosynchronizujú.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje zo svojho kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 9 a *Konfigurácia*, str. 59.

Ak chcete spustiť synchronizáciu zo svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synch. server*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Aby sa telefón aktivoval pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrďte *Dátový kábel USB pripojený*. Zvoľte režim, a vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Režim Nokia — ak chcete použiť telefón interaktívne s aplikáciami na počítači, v ktorom je Nokia PC Suite

Tlač a médiá — ak chcete pripojiť telefón ku počítaču na jeho synchronizáciu s aplikáciou Windows Media Player (hudba, video)

Ukladanie dát — ak sa chcete pripojiť k počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia a na ukladanie dát chcete použiť telefón

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Režim Nokia, Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete) Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si *Služba blokovania hovorov* v časti *Ochrana*, str. 60.

Prijím každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Automatické opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* — ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voľiť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2** až **9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si *Služba čakania na hovor*, str. 25.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru

Poslať moju identifikáciu > *Áno* — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*

Prijím otvor. krytu > *Zapnutý* — ak chcete prijať prichádzajúci hovor otvorením veka telefónu.

Zdieľanie videa — ak chcete definovať nastavenia zdieľania videa

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Automaticky nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete nastaviť jazyk prehrávania hlasu, vyberte *Jazyk rozpoznávania*. Pozrite si časť Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 24, a odstavec *Hlasové povely* v časti *Moje skratky*, str. 50.

Stav pamäti — ak chcete zistiť veľkosti použitej a voľnej pamäte

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a nastavte čas

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pri odblokovaní tlačidiel vyžiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*

Osobné uvítanie — ak chcete napísať text, ktorý sa zobrazí vždy po zapnutí telefónu

Aktualizácie telefónu — ak chcete zisťovať aktuálny softvér, alebo načítať a nainštalovať aktualizácie softvéru

Režim siete — môžete zvoliť duálny režim (UMTS a GSM), UMTS, alebo GSM Táto voľba nie je dostupná počas hovoru.

Voľba operátora > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb

Aktivácia pomocných textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí > *Zapnutý* — telefón pri zapnutí zahrá tón

Riadenie zatvorením krytu — ak chcete vybrať, či sa pri zatvorení veku vrátite do pohotovostného režimu, alebo ostanú všetky aplikácie otvorené

Požiadavka na letový profil > Zapnutý – telefón sa spýta, či sa má vždy pri zapnutí aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiové frekvenčné emisie.

■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**. Vyberte niektorý doplnok, a v závislosti od doplnku niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku

Svetlo – ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické* ak chcete nastaviť, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení potrebných pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si Služba konfiguračných nastavení, str. 9.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia – ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia poskytovateľa nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby > Predvoliť**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách – ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie

Prednostné miesto prístupu – ak chcete vidieť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a vyberte **Voľby > Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou posk. služieb – ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb

Osobné konfiguračné nastavenia — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto ak ste ešte žiadne nepridali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať nové*. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretá skupina užívateľov alebo pevná voľba), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokovania hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Vyžaduje sa blokacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.

Uzavretá skupina užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > *Telefón* — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo Certifikáty užívateľa — ak si chcete zobraziť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite Certifikáty, str. 85.

Nastavenia ochranného modulu — ak chcete zobraziť *Detaily ochr. modulu*, vyberte *Ochrana modulu PIN kódom*, alebo zmena PIN modulu a podpisového PIN. Pozrite si tiež časť Prístupové kódy, str. 9.

■ Obnovenie nastavení výrobcu

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.* Zadajte ochranný kód. Ak ste ešte nevytvorili prístupový kód, telefón vás vyzve, aby ste ho vytvorili. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

10. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte **Menu** > *Galéria*.

Ak si chcete zobraziť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

Ak si pri presúvaní súboru chcete zobrazíť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

■ Tlač obrázkov

XpressPrint

Váš prístroj podporuje funkciu Nokia XPressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarne, použite dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth na tlačiareň, podporujúcu technológiu Bluetooth. Pozrite Pripojiteľnosť, str. 52.

Môžete tlačiť obrázky, ktoré sú vo formáte .jpg. Snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.

Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

11. Push to talk



Vyberte **Menu** > *Push to talk*.

Rádiotelefonná služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GPRS (služba siete).

■ Kanály PTT

PTT kanál tvorí skupina ľudí (napríklad priatelia alebo pracovný tím), ktorí sa do kanálu zapojili na základe pozvánky. Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

Verejný kanál – Každý účastník môže pozývať ďalšie osoby

Privátny kanál – Môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála

Vyhradený kanál – Stály kanál, zriadený poskytovateľom služby

Stav každého kanála môžete nastaviť na *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Počet aktívnych kanálov a počet členov každého kanála je obmedzený. Informujte sa podrobnejšie u poskytovateľa služby.

Vytvorenie kanála

Ak si chcete vytvoriť kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a uveďte nastavenia do polí formulára:

Názov kanála: — Uveďte názov nového kanála

Stav kanála: — Vyberte *Aktívny* ak chcete aby bol kanál aktívny, alebo *Neaktívny* ak chcete kanál deaktivovať.

Prezývka na kanáli: — Uveďte svoju prezývku pre nový kanál

Ochrana kanála: > *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*

Snímka: — Vyberte **Zmeň** a niektorú snímku z menu *galéria*, alebo *Predvol. grafika* na nastavenie grafiky pre nový kanál.

Ak chcete do kanála pozvať účastníkov, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Ak príjemca pozvánku prijme, zaradí sa na zoznam členov kanála. Ak chcete odoslať ďalšie pozvánky, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kanálov*, požadovaný kanál a **Voľby** > *Poslať pozvanie*. Ak chcete odoslať pozvánku, použite textovú správu.

Ak chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť manuálne*. Vložte *Adresa kanála*: poskytovaného vašim poskytovateľom služieb.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do kanála, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*.
 2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
 3. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
 4. Nastavte stav kanála: vyberte *Aktívny* alebo *Neaktívny*.
- Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Zapnutie a vypnutie PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*, alebo stlačte a pridržte tlačidlo PTT. Symbol  znamená pripojenie k PTT. Symbol  znamená, že táto služba je momentálne nedostupná. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom.

K tlačidlu PTT môžete priradiť predvolenú funkciu na otváranie zoznamu kanálov, zoznamu kontaktov alebo vybraného kanála či kontaktu. Pozrite Nastavenia PTT, str. 67.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak hovoríte na kanáli, v dvojstrannom hovore, alebo k viacerým príjemcom, musíte počas hovoru pridržať tlačidlo PTT. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo PTT.

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov*. Táto služba závisí od vášho operátora a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte **Volby** > *Vyžiadať kontakt*, alebo, ak ste označili viac kontaktov, vyberte *Vyžiadať označ.*

Symbole  a  znamenajú, že účastník nie je dostupný, alebo je neznámy. Symbol  znamená, že účastník si neželá byť vyrušovaný, avšak môže prijímať žiadosti o spätný hovor. Symbol  znamená, že účastník nemá zapnuté PTT.

Volanie na kanáli

Ak chcete volať na kanál, vyberte v menu PTT *Zoznam kanálov* prejdite na požadovaný kanál a stlačte a pridržte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kontaktov, pre ktoré máte uložené PTT adresy, vyberte *Kontakty* > *Mená* alebo **Menu** >

Push to talk > *Zoznam kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržte tlačidlo PTT.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu PTT kanálov, vyberte *Zoznam kanálov*, prejdite na požadovaný kanál a vyberte **Členovia**. Prejdite na požadovaný kontakt, stlačte a pridržte tlačidlo PTT.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na požadovanú prezývku, stlačte a pridržte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, aby sa hovoru mohli zúčastniť. Niektoré siete vám umožnia vybrať účastníkov, pre ktorých máte uložené iba telefónne číslo, ale nie PTT číslo. Informujte sa podrobnejšie u svojho operátora.

1. Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete stlačením a pridržaním tlačidla PTT. Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď ako sa zapoja do hovoru.
3. Hovoriť môžete po stlačení a pridržaní tlačidla PTT. Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo PTT.
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa informácie ako názov kanála, telefónne číslo alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor, môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT v čase, keď hovorí niekto iný, ozve sa čakací tón a zobrazí sa správa *Vporadí*. Stlačte a držte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, hneď potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. PTT*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na niektorú PTT adresu a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. PTT*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. PTT*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. PTT*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*.

Otvorte *Prijaté žiad. o hovor* voľbou **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok účastníkov, ktorí vám poslali žiadosť o hovor.

Dvojstranný hovor uskutočnite tak, že vyberiete žiadosť a stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. PTT*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu z prijatej žiadosti o hovor k existujúcemu kontaktu, vyberte **Vol'by** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontakt..*

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*. Kontakt sa zobrazí v zozname PTT kontaktov iba ak má uloženú PTT adresu.

Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.

Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Voľby**. Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak chcete pridať PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontakt*.

■ Nastavenia PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia služby PTT*.

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť uskutočňovať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúce one-to-one hovory zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Predv. funkcia tl. PTT — ak chcete priradiť tlačidlu PTT niektorú z nasledujúcich funkcií: *Otvoriť zoz. kont.*, *Otvoriť zoz. kanál.*, *Volat' kont./skupinu*. Zvoľte kontakt, skupinu alebo *Volat' kanál PTT* a niektorý kanál. Zvolená funkcia sa vykoná po stlačení a pridržaní tlačidla PTT.

Zobraziť môj stav loginu — ak chcete alebo nechcete, aby sa odosielała informácia o vašom prihlásení

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT

PTT v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu mimo domácej siete

Poslať moju adresu PTT > Nie — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch na kanáloch alebo dvojstranných hovoroch

■ Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. Pozrite Služba konfiguračných nastavení, str. 9. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite Konfigurácia, str. 59.

Ak si chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu > Push to talk > Konfiguračné nastavenia**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolíte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach

Ďalšie parametre sú *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

■ Web

Vyberte **Menu > Push to talk > Web**, ak chcete navštíviť internetovú stránku poskytovateľa služby PTT.

12. Média



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

So zabudovaným 1,3-megapixelovým fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte jpeg a videoklipy vo formáte 3gpp. Objektív fotoaparátu je na prednej strane telefónu. Farebný displej funguje ako hľadáčik.

■ Fotoaparát

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miesta zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte jpeg a videoklipy vo formáte 3gpp. Objektív fotoaparátu je na prednej strane telefónu. Farebný displej funguje ako hľadáček.

Fotografovanie

Ak chcete otvoriť hľadáček fotoaparátu, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Kamera*.

Fotografovať môžete aj pri zatvorenom telefóne. Stlačte pravé alebo ľavé výberové tlačidlo a vyberte *Kamera*.

Na zoomovanie v režime fotografovania stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti nadol alebo nahor.

Snímku vytvoríte výberom *Zachyť* alebo stlačením spúšte fotoaparátu. Telefón uloží snímky na pamäťovú kartu.

Vyberte **Voľby**, ak chcete nastaviť *Nočný režim zapn.* pri slabom osvetlení, *Samospúšť zapn.*, ak chcete aktivovať samospúšť, *Séria snímok zapn.*, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchlom slede. Pri najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu troch záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu ôsmich záberov.

Vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Trvanie ukážky snímky* a zvolte čas zobrazenia hotovej fotografie na displeji. Počas zobrazenie snímky môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať v multimediálnej správe.

Tento prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1024 x 1280 pixelov.

Autoportrét

Ak chcete vytvoriť autoportrét, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Kamera* a zatvorte veko. Snímku vytvoríte stlačením spúšte fotoaparátu. Ak si chcete fotografiu pozrieť, otvorte veko.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť niektorý filter, vyberte **Voľby** > *Efekty* > *Normálny*, *Odtiene šedej*, *Sépiovohnedý*, *Negatív*.

Ak chcete upraviť nastavenia pre fotoaparát a video, vyberte **Voľby** > *Nastavenia*.

■ Video

Môžete nahrávať videoklipy vo formáte .3gp. Nahrávací čas, ktorý je k dispozícii závisí od dĺžky videoklipu a stupňa kvality.

Dĺžka a veľkosť súborov klipov sa môže meniť v závislosti od zvolenej kvality a pamäte, ktorá je k dispozícii. Ak chcete nastaviť kvalitu vašich videoklipov, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Kvalita videoklipu* > *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*.

Na nastavenie limitu veľkosti súboru vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Dĺžka video klipu*. *Predvolená* znamená, že veľkosť súboru je obmedzená veľkosťou multimediálnej správy (veľkosť multimediálnej správy sa môže líšiť podľa typu zariadenia). *Maximálna* znamená, že je použitá celá pamäť, ktorá je k dispozícii. Veľkosť pamäte, ktorá je k dispozícii závisí od toho, kde je videoklip uložený.

Nahratie videoklipu

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > *Nahraj*. Takisto môžete stlačiť a pridržať spúšť fotoaparátu. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte *Preruš*, keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte *Pokračuj*. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte *Stop*. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Videoklipy*.

Zoom nastavíte stláčaním tlačidiel ovládania hlasitosti alebo ľavého a pravého smerového tlačidla.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je časťou Nokia PC Suite. Pozrite Nokia PC Suite, str. 87.

Telefón automaticky zistí hudobné súbory, uložené v zložke v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, a pridá ich do štandardného zoznamu skladieb.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu > Média > Prehrávač hudby**.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávač hudby môžete ovládať tlačidlami telefónu alebo virtuálnymi tlačidlami na displeji.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe štandardného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ►.

Hlasitosť nastavíte tlačidlami ovládania hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ||.

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržaním tlačidla Koniec.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◄◄.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržaním ◄◄.

Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte ►►. Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

Možnosti prehrávača hudby

V menu *Prehr. hudby* je možné ukladať hudobné skladby zatriedené do nasledovných kategórií:

Všetky skladby – zobrazenie všetkých hudobných skladieb

Zozn. skladieb – vytvorenie nových zoznamov skladieb, kontrola aktuálne prehrávanej hudby, zobrazenie naposledy pridávaných zoznamov skladieb alebo skladby, vyhľadanie najčastejšie hraných skladieb a zobrazenie všetkých zoznamov skladieb

Umelci – zobrazenie všetkých hudobných skladieb podľa mena umelca

Albumy – zobrazenie hudobných skladieb podľa albumov

Žánre— zobrazenie hudobných skladieb podľa žánrov

Videa — zobrazenie zoznamu hudobných videoklipov

Nastavenia

V menu *Nastavenia* môžu byť k dispozícii nasledovné možnosti:

Náhodný výber — prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Opakovať— opakovanie prehrávania aktuálnej skladby, všetkých skladieb, alebo vypnutie opakovania

Ekvalizér médií — otvorenie zoznamu nastavení ekvalizéra Pozrite Ekvalizér, str. 73.

Rozšírenie stera — obohacuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho stereozvuku

Ďalšie možnosti

Do Prehr. hudby— prechod do hlavného menu hudby

Teraz prehráv. — zobrazenie aktuálne prehrávanej skladby

Pridať do zozn.— pridanie aktuálnych skladieb do zoznamu *Oblíbené*.

Načítania— načítanie hudby z webu

Web stránka — prechod do prehľadávača

Stlmiť audio — stlmenie zvuku

Prehr. (Bluetooth) — pripojenie a prehrávanie hudby cez zariadenia umožňujúce používať technológiu Bluetooth použitím spojenia Bluetooth

■ Nahrávač hlasu

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Nahrávač vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , , a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom  . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte  .
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom  . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.
 Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Prehrať posl. nahr..*
 Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Poslať posl. nahr..*
 Ak si chcete zobraziť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám umožňuje ovládať farbu zvuku pri používaní prehrávača hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektoré predvolené nastavenie ekvalizéra, zvolíte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Rozšírenie sterea zlepšuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho sterea. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak si chcete vybrať tón budenia, vyberte *Tón budenia*.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opätovného budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Budík telefónu začne zvoniť aj keď ste telefón predtým vyplli. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opätovného budenia* a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Spánok**, prístroj sa vypne, potom sa po uplynutí nastaveného času zas zapne. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznám.*

Stlačením *Nastavenia* si môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu alebo času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie, alebo prvý deň týždňa.

Ak chcete nastaviť aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy, vyberte *Automaticky vymazať poznámky*

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomenka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla *Hovor*. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak chcete vytvoriť poznámku a ešte žiadnu nemáte pridanú, vyberte **Pridaj**. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak chcete vytvoriť poznámku a ešte žiadnu nemáte pridanú, vyberte **Pridaj**. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržierte **Vymaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, stlačte # na vloženie desatinnej čiarky a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Ak chcete vykonať menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Poznámka: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

■ Časovač odpočítavania

Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časov. intervalov*. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak

chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítateľ medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítateľ medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhovných časov

Pokračovať – ak si chcete zobrazit' bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo Vymazať časy – umožňuje zobrazit' alebo vymazať uložené časy

14. Aplikácie



V tomto menu si môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

O voľbách formátovania a blokovania/odblokovania pamätevej karty nájdete viac v časti Pamäťová karta, str. 15.

■ Spustenie hry

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

■ Spustenie aplikácie

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Niektoré voľby pre aplikácie

Aktualizov. verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

Prístup k aplikácii — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu použite Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania aplikácií*; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite Záložky, str. 82.

O dostupnosti jednotlivých služieb a cenách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj môže mať predvolene nainštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

■ Presenter

Funkcia presenter vám umožňuje diaľkovo ovládať obrazové prezentácie (kompatibilné s Microsoft Office PowerPoint), softvérový DVD prehrávač, MP3 prehrávač, alebo iné počítačové aplikácie.

Ak chcete funkciu používať pre iné aplikácie než prezentácie alebo režim pracovnej plochy, musíte si pre príslušnú aplikáciu vytvoriť užívateľský profil.

Pred použitím aplikácie musíte urobiť nasledujúce kroky:

1. Nainštalovať si počítačovú aplikáciu Nokia Presenter na svojom počítači.
Tento komponent je k dispozícii na načítanie na webovej stránke spoločnosti Nokia. Pozrite Podpora spoločnosti Nokia, str.11.
2. Spustenie a konfigurácia počítačového komponentu. Skontrolujte, či nastavený vstupný sériový port (COM) pre Bluetooth zodpovedá nastaveniu softvérového ovládača Bluetooth karty vášho počítača. Podrobnosti nájdete v dokumentácii ku počítačovému komponentu a v časti Vytvorenie Bluetooth spojenia, str.53.
3. Otvorte prezentáciu alebo spustíte aplikáciu, ktorú chcete diaľkovo ovládať z telefónu.

Vyberte *Aplikácie > Zbierka > Presenter > Otvor > Spoj* a zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Keď sa na monitore vášho počítača zobrazí dialógové okno Bluetooth spojenie úspešné, potvrdte kliknutím na okno vytvorenie Bluetooth spojenia.

Zobrazí sa zoznam dostupných typov aplikácií. Vyberte **Otvor**, ak chcete získať prístup k požadovanej aplikácii. Vyberte **Voľby > Nastavenia**, ak chcete nastaviť veľkosť písma poznámok prednášateľa *Poznámky hovorca* a *Časovač prezentácie (v min.)*, ak chcete optimalizovať dostupné časové nastavenia prezentácie. Ak chcete nastavenie uložiť, vyberte **Voľby > Späť**.

Ak ste zvolili prezentáciu, môžete na prechádzanie listami prezentácie alebo ich preskakovanie, či rýchly prechod dopredu používať tlačidlo posuvu. Ak si chcete zobrazíť svoje poznámky k prezentácii, vyberte **Poznám.** Ak chcete aktivovať ukazovateľ, vyberte *Ukazovať*. by sa aktivoval malý čierny okrúhly ukazovateľ, ktorým môžete pohybovať pomocou tlačidla posuvu. Vyberte **Voľby > Zoznam listov**, ak sa chcete vrátiť k zoznamu snímok prezentácie. Vyberte **Voľby > Zoznam aplikácií**, ak sa chcete vrátiť k zoznamu aplikácií.

Ak chcete z telefónu diaľkovo ovládať kurzor myši, vyberte si režim pracovnej plochy (desktop mode). Po otvorení pracovnej plochy telefón automaticky ovláda ukazovateľ myši. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu aplikácií, vyberte **Voľby** > *Zoznam aplikácií*.

Ak chcete ukončiť aplikáciu Presenter, vyberte **Voľby** > *Ukonči*.

15. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrd. služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

16. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite Služba konfiguračných nastavení, str. 9. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite Konfigurácia, str. 59.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Pozrite Nastavenia pre prehliadač, str. 81.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobr. terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete vykonať manuálnu autentizáciu pre intranetové pripojenie.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domovská stránka*; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. web. adr.*.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadťe sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo **Hovor** alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak si záložku chcete zobraziť, vyberte **Ukáž**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastavenia vzhľadu**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu — ak chcete nastaviť, ako sa text zobrazí na displeji

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma

Ukázat snímky > *Nie* — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spoj.* > *Áno* — ak chcete nastaviť, aby telefón počas prehliadania hlásil zmenu chráneného spojenia na nechránené

Hlásenia > *Hlás. nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nechránenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Ochrana prehliadača*, str. 85.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > *Adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete nastaviť, aby telefón posielal URL ako kódovanie UTF-8

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

Zobraziť názov stránky > *Áno* alebo *Nie* — ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval titul webovej stránky

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäte prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite *Pamäť prehliadača*, str. 85.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie scriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML scripty.

Ak chcete povoliť skripty počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do zložky *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia (napríklad na titulky správ), a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté serv. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté serv. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzzerovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prij. serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automat. spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnete. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Ochrana prehliadača

Ochranné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj privátne a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochranného modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní.

Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Poznámka: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support, alebo na webových stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

■ Paketové dáta, HSCSD, a CSD

Pomocou svojho telefónu môžete využívať dátové služby ako sú paketové dáta, vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta – HSCSD, a okruhovo spojované dáta – CSD (*GSM dáta*). O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite Nastavenia modemu, str. 54.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch.

■ Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete využiť na pripojenie svojho kompatibilného notebooku na internet. Váš telefón musí mať aktivovanú službu od poskytovateľa, ktorá podporuje prístup na internet a váš počítač musí podporovať osobnú sieť Bluetooth PAN (Personal Area Network). Po pripojení k miestu prístupu služby siete (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom, telefón automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na internet. Pre používanie služby NAP telefónu nie je

potrebná inštalácia balíka PC Suite. Pozrite Bezdrôtová technológia Bluetooth, str. 52.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nadržte v ruke, aby sa nepohyboval.

18. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od sieťového zdroja a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Póly majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri

skratovaní pólov môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

■ Autentizácia batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je originálna batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa hlavného displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas zresetovať aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite ho a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na separovaný zber odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiovýfrekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď sa nosí telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované prostriedky zdravotníckej techniky

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možnou interferenciou dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom

zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že vzniklo rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, konzultujte s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách – napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaníu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko prísľušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam sa airbag rozpiná. Ak sa bezdrôtové zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicách a v blízkosti čerpadiel v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Medzi tieto miesta patrí podpalubie lodí, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemických látok a miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čistočky ako zrna, prach alebo kovové častice. Ak používate vozidlo využívajúce skvapalnené plyné palivo (napríklad propán alebo bután), poraďte sa s výrobcom vozidla, či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je sila signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tejto príručke alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,88 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 21, 49
aktualizácie softvéru 10
analogové hodiny minidispleja 20
animácia veka 49
anténa 18
aplikácie 78

B

batéria
 autentizácia 89
 nabíjanie 16
 nabíjanie, vybijanie 88
 vloženie 12
bleskové (flash) správy 32
blokovacie heslo 9
blokovanie telefónu. Pozri blokovanie tlačidiel.
blokovanie tlačidiel 23
Bluetooth 52, 87
budík 74

C

certifikáty 85

CH

cookies 83

Č

časovač odpočítavania 76
čísla 47
číslo centra správ 29

D

dáta
 komunikácia 88
 prenos 55
dátový kábel 56
denník 47
digitálny podpis 86
displej 20
doplňky 8, 59

E

EGPRS 54
ekvalizér 73
e-mailová aplikácia 33
explozívne prostredia 94

F

filter nevyžiadanej pošty 36
fotoaparát
 efekty 70
 filter 70
 fotografovanie 69
 nastavenia 70
fotografie 69
fotografovanie 69

G

galéria 61
GPRS 54

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlavný displej 20, 49
hovor
 čakanie 25
 denník 47
 funkcie 24
 nastavenia 57
 voľby 25
hovory 24, 25
hry 77

I

IMAP4 33
indikátory 21
indikátory stavu 20
info správy 40
informácie o bezpečnosti 6, 92
internet 80

K

kalendár 74, 75
kalkulačka 76
keď sa pamäť naplní 33
kódy 9

- konfigurácia 59
 - nastavenia 17
- služba nastavení 9
- kontaktné informácie 11
- Kontaktné informácie Nokia 11
- kontakty 44, 45, 46, 47

M

- menu 28
- minidisplay 20, 50
- MMS. Pozri multimediálne správy.
- multimediálne správy 30

N

- nabitie batérie 16
- načítania 11, 84
- načúvaci prístroj 93
- nahrávač 72
 - nahrávač 72
 - povely 51
 - správy 40
 - voľby 24
- nastavenia
 - aktívny pohotovostný režim 49
 - animácia veka 49
 - času 50
 - dátumu 50
 - doplňky 59
 - fotoaparát 70
 - GPRS, EGPRS 54
 - hlavný displej 49
 - hodín 50
 - hovor 57
 - konfigurácia 59
 - minidisplay 50
 - moje skratky 50
 - načítania 84
 - obnovenie nastavení výrobcu 61
 - ochrana 60
 - prehrávač hudby 72
 - prenos dát 55
 - pripojiteľnosť 52
 - profily 48
 - PTT (Push to talk) 67
 - PTT konfigurácia 68
 - servisná schránka 84
 - správy 41
 - tapeta 49
 - telefón 58

- témy 48
- tóny 49
- USB dátový kábel 56
- nastavenia času 50
- nastavenia dátumu 50
- nastavenia hodín 50
- nastavenia jazyka 58
- nastavenia správ 41, 42, 43
- nastavenia výrobcu 61
- navigácia 28
- navigačné tlačidlo 51

O

- odblokovanie tlačidiel 23
- ochrana
 - modul 85
 - nastavenia 60
- ochranné
 - kódy 9
- okamžité správy 36
- organizér 74
- osvetlenie 59

P

- pacemakre 92
- paketové dáta 54, 87
- pamäť prehliadača 85
- pamäťová karta 15
- PC Suite 87
- PictBridge 56
- PIN kódy 9, 17
- písanie textu 26
- pohotovostný režim 20, 50
- POP3 33
- poznámky 75
- prediktívne písanie 27
- prehliadač 81, 82, 83
- prehrávač hudby 70
 - nastavenia 72
- Prepojenie s počítačom 87
- presenter 78
- príslušenstvo. Pozri doplňky.
- prístupové kódy 9
- profily 48
- PTT (Push to talk) 62
- PUK kódy 9
- Push to talk pozri PTT
- pushed správy 84

R

register hovorov. Pozri denník hovorov.
reproduktor 25
Režim off-line 23
rolovanie 28
rozšírenie sterea 73
rýchla voľba 24, 47

S

SAR 95
sieť
 meno na displeji 20
 služby 7
sieťový režim 20
sila signálu 20
SIM
 karta 23
 SIM karty 12
 služby 80
 správy 41
skratky 50
služba
 čísla 47
 povely 40
 prijaté 84
 správy 84
služba plug and play 17
služby 80
SMS. Pozri textové správy
správy
 blesková (flash) správa 32
 hlasová správa 40
 indikátor dĺžky 29
 info správy 40
 nastavenia správ 41
 príkazy pre služby 40
 text 29
 vymazávanie 41
 zvuková správa 32
stopky 76
súčasť 19
synchronizácia 55

T

tapeta 49
telefón
 konfigurácia 59
 nastavenia 58
 otvorenie 17

súčasť 19

tlačidlá 19

témy 48

text 26, 27, 28

textová správa 29

tiesňové volania 94

tlačidlá 23

tlačidlo aktívneho pohotovostného režimu 51

tóny 49

tradičné písanie textu 28

U

údržba 90

ukončenie

 hovor 24

UPIN 17

V

veľké/malé písmená 26

veľkosť písma 50

vizitky 46

vloženie

 batéria 12

 SIM karty 12

vozidlá 93

vymazávanie správ 41

W

Web 80, 81

wireless markup language 80

X

XHTML 80

Z

zákaznícka služba 11

záložky 82

zapnutie a vypnutie 17

zložka pre nevyžiadanú poštu 36

zložka správ 33

zoznam odosielateľov nevyžiadanej pošty 36

zoznam úloh 75

zvonenia 49

zvukové správy 32