



9362091
Issue 4 AR

CE 168

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NHL-10 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع. Copyright © 2003-2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.
يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين أي جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.
Nokia و Nokia Connecting People علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation.
كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.
Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4. فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (١) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية يختص عمله فيها بتوفير المنتج و(٢) للاستخدام الشخصي فقط: و(ب) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG L.L.C. LA.

MPEG LA, L.L.C. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED. EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS

ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997- 2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. "Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على الضمانات الضمنية للبرامج والصلاحيات لغرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفرُ منتجات معبئة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

9362091

Issue 4 AR

المحتويات

١١	سلامتك
١٤	١. معلومات عامة
١٤	وضع الاستعداد
١٥	المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات
١٦	مؤشرات اتصال البيانات
١٧	القائمة
١٨	إعادة ترتيب القائمة
١٨	التبديل بين التطبيقات
١٩	قوائم الخيارات
١٩	التعليمات
١٩	شريط التنقل - التحرك أفقيًا
١٩	الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات
٢١	التحكم في مستوى الصوت
٢٢	مكبر الصوت
٢٣	وضع سماعة الأذن
٢٣	حارس المفاتيح
٢٣	الذاكرة المشتركة
٢٤	٢. الهاتف
٢٤	إجراء مكالمة
٢٥	إجراء مكالمة باستخدام دليل "الأسماء"
٢٥	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٢٦	الاتصال السريع برقم هاتف
٢٦	إجراء مكالمة جماعية
٢٧	الرد على مكالمة

٢٧	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٢٨	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٢٩	ضبط تحويل المكالمات
٢٩	السجل - سجل المكالمات والسجل العام
٣٠	تسجيل المكالمات الأخيرة
٣١	مدة المكالمات
٣١	عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٣٢	عرض السجل العام
٣٤	٣. المعلومات الشخصية
٣٤	الأسماء
٣٤	إنشاء بطاقات أسماء
٣٥	نسخ "الأسماء" بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف
٣٥	تعديل بطاقات أسماء
٣٦	عرض بطاقة اسم
٤٠	إدارة مجموعات الأسماء
٤١	التقويم
٤١	إنشاء إدخال التقويم
٤٦	ضبط تنبيهات التقويم
٤٦	المهام
٤٧	استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة
٤٨	٤. الوسائط المتعددة
٤٨	الكاميرا
٤٨	التقاط الصور
٥٢	عرض الصور
٥٣	تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها
٥٤	اختصارات لوحة المفاتيح
٥٤	مسجل الفيديو

٥٥	تسجيل مقطع فيديو.....
٥٥	إعداد مسجل الفيديو.....
٥٦	RealOne Player™.....
٥٧	تشغيل ملفات الوسائط.....
٥٨	تغيير الضبط.....
٥٨	الاستوديو.....
٦٠	فتح الملفات.....
٦٠	الحافظات الافتراضية الأخرى.....
٦١	تنزيل الملفات.....
٦١	حميل الصور إلى مركز خدمة الصور (خدمة شبكة).....
٦٣	٥. الرسائل
٦٥	الرسائل - معلومات عامة.....
٦٥	فتح رسالة مستلمة.....
٦٥	إضافة مستلم إلى رسالة.....
٦٦	خيارات الإرسال.....
٦٦	كتابة النص.....
٦٧	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....
٦٨	استخدام الإدخال التنبئي للنص.....
٧١	نسخ النص.....
٧١	خيارات التحرير.....
٧٢	إنشاء رسائل جديدة وإرسالها.....
٧٢	كتابة رسائل نصية وإرسالها.....
٧٤	رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٧	البريد الإلكتروني.....
٧٩	صندوق الوارد - استلام الرسائل.....
٧٩	الخيارات المتاحة في شاشات عرض الرسالة المختلفة.....
٨٠	عرض رسائل الوسائط المتعددة في صندوق الوارد.....
٨١	استلام رسائل التكوين.....

٨٣	رسائل الخدمة (خدمة شبكة).....
٨٣	حافظاتي
٨٤	صندوق البريد البعيد (خدمة شبكة).....
٨٤	فتح صندوق البريد.....
٨٦	جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد.....
٨٧	فتح رسائل البريد الإلكتروني.....
٨٧	قطع الاتصال بصندوق البريد.....
٨٧	عرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني.....
٨٩	حذف رسائل البريد الإلكتروني.....
٩٠	صندوق الحفظ.....
٩٠	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....
٩١	الإذاعة محمولة (خدمة شبكة).....
٩١	محرر أوامر الخدمة.....
٩٢	ضبط الرسائل.....
٩٢	ضبط الرسائل النصية.....
٩٣	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٩٥	ضبط البريد الإلكتروني.....
٩٧	ضبط رسائل الخدمة.....
٩٧	ضبط الإذاعة المحمولة.....
٩٨	ضبط الحافظة الأخرى.....
٩٩	١. الأدوات
٩٩	الضبط.....
٩٩	تغيير الضبط العام.....
٩٩	ضبط الهاتف.....
١٠١	ضبط المكالمات.....
١٠٣	ضبط الاتصال.....
١١٠	التاريخ والوقت.....
١١١	الحماية.....

١١٥	حظر المكالمات (خدمة شبكة)
١١٦	الشبكة
١١٦	ضبط الجهاز الملحق
١١٧	مدير الملفات
١١٨	استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء
١١٨	عرض استهلاك الذاكرة
١١٩	الأوامر الصوتية
١٢٠	إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات
١٢١	تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي
١٢١	إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره
١٢٢	٧. الضبط الخاص
١٢٢	الأوضاع
١٢٢	تغيير الوضع
١٢٣	تخصيص الأوضاع
١٢٤	الموضوعات
١٢٥	تعديل الموضوعات
١٢٦	ذهاب إلى
١٢٧	إضافة اختصارات
١٢٨	٨. الزيارات
١٢٨	المحفظة
١٢٩	إدخال رمز المحفظة
١٢٩	تخزين تفاصيل بطاقة شخصية
١٣٠	إنشاء ملاحظات شخصية
١٣٠	إنشاء وضع محفظة
١٣١	استرجاع المعلومات من المحفظة للمتصفح
١٣٢	عرض تفاصيل التذاكر
١٣٢	ضبط المحفظة

١٣٣	إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة
١٣٣	الحاسبة
١٣٤	الحول
١٣٤	وحدات التحويل
١٣٥	ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات
١٣٥	ملاحظات
١٣٦	الساعة
١٣٦	تغيير ضبط الساعة
١٣٦	ضبط التنبيه
١٣٧	المسجل
١٣٧	الألعاب
١٣٨	بطاقة الذاكرة
١٣٨	تهيئة بطاقة الذاكرة
١٣٩	إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها
١٣٩	كلمة سر بطاقة الذاكرة
١٤٠	التحقق من حجم الذاكرة
١٤١	٩. الخدمات والتطبيقات
١٤١	الخدمات (متصفح الهاتف المحمول)
١٤١	الخطوات الأساسية للوصول
١٤٢	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح
١٤٢	إجراء اتصال
١٤٣	عرض العلامات
١٤٤	التصفح
١٤٦	التنزيل
١٤٨	إنهاء اتصال
١٤٨	ضبط المتصفح
١٤٩	مدبر التطبيقات
١٥٠	تنبيه التطبيقات - معلومات عامة
١٥٣	إزالة أحد التطبيقات

١٥٤	١٠. التوصيل
١٥٤	اتصال بلوتوث
١٥٥	تنشيط تطبيق بلوتوث لأول مرة
١٥٥	ضبط بلوتوث
١٥٦	إرسال بيانات عبر بلوتوث
١٥٨	شاشة عرض الأجهزة المقترنة
١٦٠	استقبال البيانات عبر بلوتوث
١٦٠	غلق اتصال بلوتوث
١٦٠	اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٦٠	إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٦٢	مدير الاتصال
١٦٣	عرض تفاصيل الاتصالات
١٦٣	إنهاء الاتصالات
١٦٤	توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق
١٦٤	استخدام القرص المضغوط
١٦٤	استخدام الهاتف كمودم
١٦٥	المزامنة - المزامنة عن بعد
١٦٥	إنشاء وضع مزامنة جديد
١٦٦	مزامنة البيانات
١٦٧	١١. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٦٨	الأسئلة والأجوبة
١٧٣	١٢. معلومات البطارية
١٧٣	الشحن والتفريغ
١٧٥	العناية والصيانة
١٧٦	معلومات أمان هامة
١٨٢	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف النقالة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الصيانة

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قِبَل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم فقط الملحقات والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. أبقيه جافاً.



نسخة إضافية

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.



الربط مع أجهزة أخرى

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على **إ**. لإنهاء المكالمة. اضغط على **إ**. لاستقبال مكالمة. اضغط على **إ**.



نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على **إ** عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة أو للخروج من اللائحة... إلخ) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **إ**. أخبرهم بموقعك. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



عند استخدام مزايا هذا الجهاز. يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

■ خدمات الشبكة

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900 و GSM 1800.

عدد من المزايا الميينة في هذا الدليل تسمى خدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه الخدمات من خلال مزود الخدمة وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

يدعم هذا الهاتف بروتوكولات (HTTP و SSL) WAP 2.0 التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد، وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة (MMS) دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

 **ملاحظة:** بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

■ أجهزة الشحن والملحقات

 **تحذير!** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صُممت للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

 **ملاحظة:** تأكد من رقم الموديل لأي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و LCH-12. للحصول على قائمة بالملحقات المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي جهاز ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

١. معلومات عامة

يوفر هاتف Nokia 6600 العديد من الوظائف التي تعتبر ملائمة للاستخدام اليومي مثل الكاميرا ومسجل الفيديو والرسائل والبريد الإلكتروني والمحفظة والساعة والحاسبة والتقويم.

 **تحذير!** تتطلب كافة المزايا الموجودة في هذا الجهاز عدا المنبه، أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتي تتمكن من استخدامها. لا تستخدم الجهاز عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.

ملصقات حزمة البيع


- تحتوي الملصقات المضمنة في بطاقة الضمان الموجودة في حزمة البيع على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. تتضمن حزمة البيع أيضاً إرشادات حول كيفية استخدام هذه الملصقات.

■ وضع الاستعداد

تظهر المؤشرات الموضحة أدناه عندما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام في حالة عدم إدخال أية حروف به. في هذه الحالة يكون الهاتف في "وضع الاستعداد".

A يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

يتم استبدال رمز الهوائي  برمز خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)  عند ضبط اتصال GPRS على عندما يكون متاحاً وتوفر الاتصال في الشبكة أو في الخلية الحالية. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة، GPRS)" الصفحة ١٠٤. انظر "خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)" الصفحة ١٠٩.

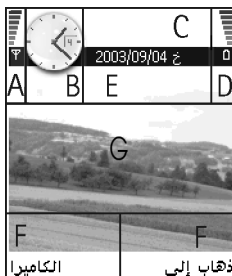

- B** يعرض ساعة تناظرية أو ساعة رقمية. انظر "التاريخ والوقت" الصفحة ١١٠.
- C** يشير إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حاليًا.
- D** يعرض مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على زيادة كمية الطاقة المتبقية في البطارية.
- E** شريط التنقل: يعرض الوضع النشط حاليًا. إذا كان الوضع المحدد هو **عام**، فسيتم عرض التاريخ الحالي بدلا من اسم الوضع. انظر "شريط التنقل - التحرك أفقياً" الصفحة ١٩.
- F** يعرض الاختصارات الحالية المخصصة لمفتاحي الاختيار  و .
- G** صورة الخلفية: يمكنك تحديد أية صورة لاستخدامها كصورة خلفية في وضع الاستعداد. انظر "الموضوعات" الصفحة ١٢٤.
-  **ملاحظة:** الهاتف مزود بشاشة مؤقتة. تُمحي شاشة الهاتف وتظهر شاشة مؤقتة في حالة عدم استخدام الهاتف لمدة دقيقة واحدة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "الموضوعات" الصفحة ١٢٤.

المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات

- قد تظهر أحد الرموز التالية أو أكثر عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد:
-  - يشير إلى ورود رسائل جديدة إلى صندوق الوارد في "الرسائل". في حالة وميض المؤشر، يدل ذلك على امتلاء ذاكرة الهاتف بما يتطلب حذف بعض البيانات. انظر "نفاذ الذاكرة" الصفحة ١٦٧.
 -  - يشير إلى ورود رسالة بريد إلكتروني جديدة.
 -  - يشير إلى ورود رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الاتصال بصندوق البريد الصوتي" الصفحة ٢٥.

✚ - يشير إلى وجود رسائل في صندوق الحفظ لم يتم إرسالها بعد.
انظر "الرسائل - معلومات عامة" الصفحة ٦٥.

✚ - يتم عرضه عند ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل على إيقاف ونغمة التنبيه للردشة على إيقاف في الوضع النشط حاليًا.

✚ - يشير إلى قفل لوحة مفاتيح الهاتف. انظر دليل "التبدأ".

✚ - يشير إلى وجود تنبيه نشط.

✚ - يشير إلى أن بلوتوث نشط حاليًا. يظهر الرمز (✚) عند نقل البيانات عبر بلوتوث.

✚ - يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف. **✚** - يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف إلى صندوق بريد صوتي. انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ٢٩. إذا كان لديك خطأ هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول **1** وللخط الثاني **2**. انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٢.

2 - يشير إلى إمكانية إجراء مكالمات من خلال الخط ٢ فقط (خدمة شبكة).

انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٢.

مؤشرات اتصال البيانات

• عندما يبدأ أحد التطبيقات في تأسيس اتصال بيانات، يومض أحد المؤشرات التالية في وضع الاستعداد.

• يدل ظهور أحد المؤشرات باستمرار على أن الاتصال نشط.

✚ يُخصص لمكالمة البيانات، ويخصص الرمز **✚** لمكالمة البيانات عالية السرعة.

يظهر رمز خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) **✚** بدلاً من رمز الهوائي **✚** عندما يكون هناك اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط، ويظهر الرمز **✚** عند وجود اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عديدة، والرمز **✚** عند وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) قيد الانتظار أثناء المكالمات الصوتية.

- F للاتصال باستخدام الفاكس.
- (*) للاتصال عبر بلوتوث. و
- للالاتصال عبر الأشعة تحت الحمراء.


■ القائمة



- اضغط على **قائمة** (زر القائمة) لعرض "القائمة" الرئيسية. من خلال "القائمة"، يمكنك الوصول إلى كافة التطبيقات الموجودة في الهاتف.
- الخيارات الموجودة في "القائمة" هي: **فتح** وعرض القائمة / عرض الشبكة ونقل ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وتنزيل تطبيقات وبيانات الذاكرة وتعليمات وخروج.

التنقل داخل "القائمة"

- حرك عصا التحكم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين (كما هو موضح بالأسهم الزرقاء من ١ إلى ٤) للتنقل خلال "القائمة".

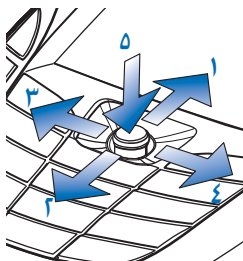

فتح التطبيقات أو الحافظات

- انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى الحافظات ثم اضغط على مركز عصا التحكم (يظهر على شكل سهم أزرق ٥) لفتحه.

إغلاق التطبيقات

- تراجع للخلف عن طريق الضغط على **رجوع** أو **خروج** عدة مرات للعودة إلى وضع الاستعداد أو حدد **الخيارات** ← **خروج**.
- في حالة الضغط مع الاستمرار على **قائمة**، يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد ويظل التطبيق مفتوحاً في الخلفية.

 **ملاحظة:** يؤدي الضغط على  دوماً إلى إنهاء المكالمة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعرض.

عند إيقاف تشغيل الهاتف بطريقة صحيحة باستخدام مفتاح "التشغيل"، سيحاول الهاتف حفظ أي بيانات غير محفوظة وعلق أي تطبيقات مازالت مفتوحة. ومن ثم قد تستغرق هذه العملية وقت قصير.

إعادة ترتيب القائمة

يمكنك إعادة ترتيب رموز "القائمة" كما تشاء. كما يمكنك وضع التطبيقات التي يندر استخدامها في حافظات ونقل التطبيقات الأكثر استخداماً من الحافظة إلى "القائمة" الرئيسية. ويمكنك أيضاً إنشاء حافظات جديدة.

١. انتقل إلى العنصر المطلوب نقله وحدد **الخيارات** ← **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق.

٢. حرك أداة الاختيار إلى المكان المطلوب وضع التطبيق به واضغط على **موافق**.

التبديل ما بين التطبيقات

إذا كان لديك عدة تطبيقات مفتوحة وترغب في الانتقال من واحد لآخر، اضغط مع الاستمرار على  (مفتاح "القائمة"). يتم فتح إطار التبديل ما بين التطبيقات ويظهر بداخله قائمة بالتطبيقات المفتوحة حالياً. انتقل إلى أحد التطبيقات واضغط على  للانتقال إليه.

 **ملاحظة:** قد يُغلق الهاتف بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. ويقوم الهاتف بحفظ أية بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.



■ قوائم الخيارات

الخيارات هي: توضح هذه القوائم الأوامر المتوفرة في الشاشات والمواقف المختلفة.

ملاحظة: تختلف الأوامر المتوفرة تبعاً للشاشة التي تتواجد بها.

■ التعليمات



يوجد بهاتف نوكيا وظيفة التعليمات التي يمكنك الوصول إليها من أي تطبيق يحتوي على إمكانية تحديد **الخيارات** كما يمكن الوصول إليها باستخدام المفتاح . ويمكنك أيضاً الوصول إلى وظيفة التعليمات من خلال القائمة الرئيسية.

■ شريط التنقل – التحرك أفقياً

في شريط التنقل، يمكنك مشاهدة ما يلي:



- الأسهم الصغيرة أو علامات التبويب التي تخبرك عما إذا كان هناك مزيد من الشاشات أو الحافظات أو الملفات التي يمكن الانتقال إليها أم لا.
- مؤشرات التحرير. انظر "كتابة النص" الصفحة ١٦.
- معلومات أخرى، على سبيل المثال، البند رقم ١٤/٢ الذي يعني أن الصورة الحالية هي الصورة الثانية من بين ١٤ صورة موجودة بالحافظة. اضغط على  لمشاهدة الصورة التالية.

■ الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات

- فتح عناصر لعرضها – عند عرض قائمة ملفات أو حافظات، انتقل إلى أحد العناصر واضغط على  أو حدد **الخيارات** ← فتح لفتح هذا العنصر.

- **تعديل العناصر** - لفتح عنصر لتعديله. ستحتاج أحياناً إلى فتحه للعرض أولاً. ثم **خديد الخيارات** ← **تعديل** إذا كنت ترغب في تغيير محتوياته. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال كل حقول العنصر.
- **إعادة تسمية العناصر** - لإعطاء ملف أو حافظة اسماً جديداً. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **إعادة تسمية**.
- **إزالة العناصر أو حذفها** - انتقل إلى العنصر وحدد **الخيارات** ← **مسح** أو اضغط على [F]. وحذف عدة عناصر مرة واحدة. يلزم تمييزها أولاً. انظر الفقرة التالية: "تمييز أحد العناصر".
- **تمييز أحد العناصر** - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء تواجدها داخل إحدى القوائم.
- لتحديد عنصر واحد في كل مرة، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **خديد** أو اضغط على [F5] و [F6] في نفس الوقت. توضع علامة اختيار بجانب العنصر.
- لتحديد كافة العناصر الموجودة في القائمة. حدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **خديد الكل**.
- **تمييز عناصر متعددة** - اضغط مع الاستمرار على [F5] ثم حرّك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل. وأثناء حرّك أداة التحديد. توضع علامة اختيار بجوار العناصر. ولايقاف عملية التحديد. توقف عن التنقل باستخدام عصا التحكم ثم حرر المفتاح [F5].
- بعد تحديد كافة العناصر المطلوبة، يمكنك تحريكها أو حذفها عن طريق تحديد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** أو **مسح**.
- لإلغاء تمييز أحد العناصر. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **إلغاء خديد** أو اضغط على [F5] و [F6] في نفس الوقت.
- **إنشاء الحافظات** - لإنشاء حافظة جديدة. حدد **الخيارات** ← **حافظة جديدة**. وسوف يُطلب منك تسمية الحافظة (بحد أقصى ٣٥ حرفاً).

- نقل عناصر إلى حافظة - لنقل عناصر إلى حافظة أو لنقلها ما بين الحافظات. حدد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** (لا يظهر هذا الخيار في حالة عدم وجود حافظات). عند تحديد **نقل إلى الحافظة**، يتم فتح قائمة تضم الحافظات المتوفرة حيث يمكنك أيضًا مشاهدة مستوى جذر التطبيق (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد الموقع المطلوب نقل العنصر إليه واضغط على **موافق**.
- إرسال العناصر - لإرسال عناصر إلى أجهزة متوافقة، انتقل إلى العنصر المطلوب إرساله وحدد **الخيارات** ← إرسال. حدد الطريقة. الاختيارات هي **بالوسائط المتعددة** وبـ **Bluetooth** وبـ **IR** وبالبريد الإلكتروني.
- إذا حددت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم فتح محرر. اضغط على  لاختيار المرسل إليه/إليهم من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى: أضف نصًا أو صوتًا وحدد **الخيارات** ← إرسال. انظر "إنشاء رسائل جديدة وإرسالها" الصفحة ٧٢.
- عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٦٠.
- عبر بلوتوث. انظر "إرسال البيانات عبر بلوتوث" الصفحة ١٥٦.

■ التحكم في مستوى الصوت

- أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى مقطع صوتي، اضغط على  أو  لرفع مستوى الصوت أو خفضه على الترتيب.

رمز مستوى الصوت:


 - لوضع سماعة الأذن

 - لوضع مكبر الصوت.

مكبر الصوت

تم تزويد الهاتف بمكبر صوت للاستخدام في وضع التحدث عن بُعد. ويتيح لك مكبر الصوت إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث إليه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن. على سبيل المثال وضعه على منضدة قريبة. كما يمكن استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة مع تطبيقات الصوت والفيديو. وكذا أثناء عرض رسائل الوسائط المتعددة. تستخدم تطبيقات الصوت والفيديو مكبر الصوت بشكل افتراضي. ويتيح استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكالمة.

تشغيل مكبر الصوت



للتغيير إلى استخدام مكبر الصوت أثناء مكالمة جارية، حدد **الخيارات** ← **تشغيل الميكروفون**. يتم تشغيل نغمة. ويظهر  في شريط التنقل ويتغير مؤشر الصوت.



ملاحظة: لا يمكن تشغيل مكبر الصوت عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف.



هام: لا تضع الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت؛ فقد يكون مستوى الصوت مرتفعاً للغاية.

ويلزم تشغيل مكبر الصوت بصورة منفصلة في كل مرة يتم فيها إجراء مكالمات. على حين تستخدم تطبيقات الصوت مثل مُسجل الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

إيقاف تشغيل مكبر الصوت

- عند إجراء مكالمة، حدد **الخيارات** ← **تشغيل الهاتف**.

وضع سماعة الأذن

لضبط مستوى الصوت عند توصيل سماعة أذن بالهاتف، اضغط على  أو  أو استخدم مفاتيح سماعة الأذن. في حالة توفرها.

■ حارس المفاتيح

استخدم حارس المفاتيح (قفل لوحة المفاتيح) لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح. اضغط على . ثم  في وضع الاستعداد. عند قفل المفاتيح، يظهر الرمز  على شاشة الهاتف. اضغط على  ثم  لإلغاء قفل المفاتيح. في حالة تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على  لاستقبال المكالمات. وأثناء إجراء مكالمة، يمكن تشغيل الهاتف بالطريقة المعتادة.  ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). فقط أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  سيتم عرض الرقم المطلوب فقط بعد إدخال آخر رقم به.

■ الذاكرة المشتركة

تستخدم المزايا التالية الموجودة بالهاتف الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين ومُسجل الفيديو ومُسغل RealOne Player™ والتقويم وملاحظات المهام والتطبيقات التي تم تنزيلها. ويؤدي استخدام أي من هذه المزايا إلى تقليل حجم الذاكرة المتاحة للمزايا الأخرى. ويظهر ذلك بوضوح عند الاستخدام المفرط لأي من هذه المزايا. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات التي تشغل مساحة الذاكرة المشتركة.

٢. الهاتف



■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة في وضع الاستعداد. اضغط على  أو  لتحريك المؤشر. اضغط على  لإزالة أحد الأرقام.

• لإجراء مكالمات دولية، اضغط على  * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف.

 ملاحظة: يمكن إجراء المكالمات الدولية الموضحة في بعض الحالات فيما بين أقاليم البلد الواحد.

٢. اضغط على  لطلب الرقم.

٣. اضغط على  لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

 ملاحظة: يؤدي الضغط على  دوماً إلى إنهاء المكالمة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعرض.

ويمكنك إجراء مكالمة باستخدام صوتك ومن ثم لا يلزم النظر إلى شاشة الهاتف كي تدخل الرقم. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٧.



إجراء مكالمة باستخدام دليل "الأسماء"

١. لفتح دليل "الأسماء"، اضغط على  في وضع الاستعداد أو اذهب إلى **القائمة ← الأسماء**.
 ٢. للبحث عن اسم، انتقل إلى الاسم المطلوب أو أدخل الحروف الأولى من الاسم. وسيتم فتح حقل البحث آلياً ثم يتم سرد الأسماء المماثلة.
 ٣. اضغط على  لبدء المكالمة.
- في حالة وجود أكثر من رقم هاتف للاسم، انتقل إلى الرقم المطلوب واضغط على  لبدء المكالمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- يُعد صندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) خدمة خاصة بالرد على المكالمات يتيح لمن يتعذر عليه الوصول إليك إمكانية ترك رسالة صوتية.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على  و  في وضع الاستعداد.
 - إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. ويمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ٢٩.
- قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به. انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٢.

تغيير رقم صندوق البريد الصوتي

- لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اذهب إلى **القائمة ← الأدوات ← صندوق البريد الصوتي ← الخيارات ← تغيير الرقم**. وأدخل الرقم (يتم الحصول عليه من مزود الخدمة) ثم اضغط على **موافق**.

الاتصال السريع برقم هاتف

➡ لعرض شبكة الاتصال السريع. اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← طلب سريع.

١. قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (abc 2 - 9999).
انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٣٩.

٢. للاتصال بالرقم: في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح الاتصال السريع المناظر وعلى ١. في حالة ضبط وظيفة الاتصال السريع على تشغيل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المناظر حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالة جماعية

تُعد المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكالة جماعية مع ٦ مشاركين بحد أقصى وأنت من بينهم.

١. قم بالاتصال بالمشارك الأول.

٢. للاتصال بمشارك جديد. حدد الخيارات ← مكالة

جديدة. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمشارك أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على موافق. توضع المكالة الأولى آلياً قيد الانتظار.

٣. أضف المشارك الأول إلى المكالة الجماعية عند الرد على المكالة الجديدة. حدد الخيارات ← مكالة جماعية.

٤. لإضافة شخص جديد إلى المكالة. كرر الخطوة ٢ ثم حدد الخيارات ← مكالة جماعية ← إضافة إلى الجماعية.



- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمات الجماعية: حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← خاص. انتقل إلى المشارك المطلوب واضغط على **خاص**.
توضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار بالنسبة للهاتف الذي تحدث منه، ويمكن لباقي المشاركين مواصلة الحديث مع بعضهم البعض أثناء إجرائك لمكالمة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمات الجماعية. بمجرد الانتهاء من المحادثة الخاصة، اضغط على **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** للعودة إلى المكالمات الجماعية.
- لاستبعاد أحد المشاركين من المكالمات الجماعية: حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← إسقاط مشارك ثم انتقل إلى المشارك واضغط على **إسقاط**.
- 5. لإنهاء المكالمات الجماعية الحالية، اضغط على **إ**.

■ الرد على مكالمة



- اضغط على **إ** للرد على مكالمة واردة.
 - اضغط على **إ** لإنهاء المكالمة.
- في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **إ**. وسوف يسمع المتصل النغمة الدالة على "انشغال الخط".
- عند ورود مكالمة، اضغط على **صامت** لكتم صوت نغمة الرنين بشكل سريع.

الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

- اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة لاستعراض بعض الخيارات التالية:
- صامت** أو **غير صامت** أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات وتعليق وإنهاء التعليق** ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية وخاص وإسقاط مشارك ورد ورفض.

المكالمة الأخرى يُستخدم هذا الخيار للتبديل بين المكالمة الحالية والمكالمة قيد الانتظار.

تحويل يُستخدم هذا الخيار لتوصيل المكالمة الحالية أو المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية، وقطع الاتصال بالمكالمتين.

إرسال DTMF يُستخدم هذا الخيار لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال، كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك.

 **ملاحظة:** قد لا توجد لديك كل هذه المزايا. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- أدخل الأرقام بالضغط على المفاتيح  - . تصدر نغمة DTMF عن كل ضغطة مفتاح، والتي يتم نقلها أثناء إجراء المكالمة. اضغط على  بشكل متكرر لإصدار: *p (يدرج وقفة قصيرة مدتها ثانيتان تقريباً قبل حروف DTMF أو بينها). وw (إذا استخدمت هذا الحرف، فلن يتم إرسال التسلسل المتبقي إلى أن تضغط على **إرسال** مرة أخرى أثناء المكالمة). اضغط على  لإصدار #.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة الحالية.

١. أثناء المكالمة، اضغط على  للرد على المكالمة قيد الانتظار. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل ما بين المكالمتين، اضغط على **الأخرى**.

٢. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على .

ضبط تحويل المكالمات

في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، يمكنك توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم صندوق البريد الصوتي. ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← الضبط ← تحويل المكالمات.

- حدد أحد خيارات التحويل، على سبيل المثال، حدد عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية حينما يكون رقمك مشغولاً أو عند رفض المكالمات الواردة.
- حدد الخيارات ← تشغيل لضبط التحويل على وضع إيقاف التشغيل أو فحص الحالة للتحقق مما إذا كان قد تم تشغيل التحويل أم لا.
- لإلغاء كافة عمليات التحويل النشطة، حدد الخيارات ← إلغاء كل التحويل.

انظر "المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات" الصفحة ١٥.

⬅ ملاحظة: لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. انظر "حظر المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١١٥.



■ السجل – سجل المكالمات والسجل العام

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل.

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات والرسائل النصية واتصالات حزمة البيانات واتصالات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. كما يمكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

⬅ ملاحظة: تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد عن بُعد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها اتصالات بيانات أو اتصالات حزمة بيانات في سجل الاتصالات العامة.

تسجيل المكالمات الأخيرة

➡ اضغط على \ في وضع الاستعداد. أو اذهب إلى القائمة ← السجل ← آخر المكالمات.

يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. ويسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

➡ الخيارات المتاحة في شاشة "مكالمات لم يُرد عليها" و"المكالمات المُستلمة" و"المكالمات الصادرة" هي: اتصال وإنشاء رسالة واستخدام الرقم وتفاصيل المكالمات ومسح ومسح القائمة وإضافة إلى الأسماء وتعليمات وخروج.

المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا حاولت الاتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أي منها (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← لم يتم الرد عليها.

💡 تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد حول المكالمات التي لم يُرد عليها. اضغط على عرض للدخول إلى قائمة المكالمات التي لم يُرد عليها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على \ لمعاودة الاتصال. في حالة عدم عرض المكالمات التي لم يُرد عليها سيتم عرض الرمز 📞 إذا لم تكن في وضع الاستعداد إلى أن يتم عرض المكالمات التي لم يُرد عليها.

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا أو اسمًا استقبلت منها مكالمات مؤخرًا (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← المستلمة.



المكالمات الصادرة

لعرض آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا، اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← **الأرقام التي طلبت**.

مسح قوائم المكالمات الأخيرة

- لمسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة، من شاشة العرض الرئيسية للمكالمات "الأخيرة" حدد **الخيارات** ← **مسح آخر المكالمات**.
- لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح **السجل المطلوب** مسحه وحدد **الخيارات** ← **مسح القائمة**.
- لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على

مدة المكالمات

➡ اذهب إلى **القائمة** ← **السجل** ← **مدة المكالمات**.

يتيح لك إمكانية عرض مدة المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة.

⬅ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب...إلخ.

مسح موقتات مدة المكالمات - حدد **الخيارات** ← **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ١١١.

عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

➡ اذهب إلى **السجل** ← **عداد GPRS**.

يتيح لك عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها أثناء اتصالات حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). فقد يتم تحميل تكلفة اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) مثلاً بحسب كم البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

عرض السجل العام

➡ اذهب إلى القائمة ← السجل واضغط على .

يمكنك من خلال السجل العام مشاهدة اسم المرسل أو اسم المستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث الاتصال على حدة.

⬅ ملاحظة: ملاحظة: يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات، في صورة حدث اتصال واحد.

السجل	
WAP	صوت
Richard	SMS
Spencer Mia	SMS
Vaameyer	SMS
123456789	صوت
Moncourt Anais	SMS
الخيارات	خروج

ترشيح السجل

1. حدد **الخيارات** ← **ترشيح**. يتم فتح قائمة المرشحات.
2. انتقل إلى أحد المرشحات واضغط على **اختيار**.

مسح محتويات السجل

- لمسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات "الأخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل تام، حدد **الخيارات** ← **مسح السجل**. أكد ذلك بالضغط على **نعم**.

عداد حزمة البيانات وموقت الاتصال

- لعرض كم البيانات الذي تم نقله مقاساً بالكيلو بايت، والوقت الذي استغرقه أحد اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) انتقل إلى حدث وارد أو صادر من خلال رمز نقطة الوصول  وحدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل**.

ضبط السجل

- حدد **الخيارات** ← **الضبط**. وسيتم فتح قائمة الضبط.
- **مدة السجلات** – تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها آلياً لتفريغ الذاكرة.
-  **ملاحظة:** في حالة خديد **عدم تسجيل**. فسيتم حذف كافة محتويات السجل وسجل المكالمات "الأخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل تام.
- إظهار مدة المكالمات. انظر "مدة المكالمات" الصفحة ٣١.

٣. المعلومات الشخصية



■ الأسماء

➡ لفتح "الأسماء"، اضغط على  في وضع الاستعداد أو اذهب

إلى القائمة ← الأسماء.

في "الأسماء"، يمكنك حفظ معلومات الاتصال وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهاتف والعناوين.

يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مُستلمين في نفس الوقت.

الخيارات المتاحة في دليل "الأسماء" هي: فتح واتصال

وإنشاء رسالة واسم جديد وتعديل ومسح ونسخ ثانية وإضافة

مجموعة ومتعلق بالمجموعات وخديد/عدم خديد ونسخ إلى دليل

البطاقة وذهاب إلى عنوان ويب وإرسال ومعلومات الأسماء ودليل SIM

وأرقام الخدمة وضبط وتعليمات وخروج.

إنشاء بطاقات أسماء

١. افتح "الأسماء" وحدد **الخيارات** ← اسم جديد. وسيتم فتح بطاقة اسم فارغة.
٢. املأ الحقول المطلوبة واضغط على **تم**. وسيتم حفظ بطاقة الاسم في ذاكرة الهاتف ثم يتم إغلاقها. بعد ذلك يمكنك مشاهدتها في دليل "الأسماء".



نسخ "الأسماء" ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

- لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. حدد **الخيارات** ← دليل **SIM**. وانتقل إلى الاسم (الأسماء) المطلوب نسخها وحدد **الخيارات** ← نسخ إلى الأسماء.
- إذا كنت ترغب في نسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM، فاذهب إلى "الأسماء". وافتح بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم وحدد **الخيارات** ← نسخ إلى دليل البطاقة.

تعديل بطاقات أسماء

 الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم: إضافة رمز وحذف رمز وإضافة تفاصيل ومسح التفاصيل وتعديل بطاقة وتعليمات وخروج.

انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٩.

إدراج صورة بطاقة اسم

لإرفاق صورة رمز مصغرة بطاقة اسم، افتح إحدى بطاقات الأسماء وحدد **الخيارات** ← **تعديل**. ثم حدد **الخيارات** ← **إضافة رمز**. وستظهر صورة الرمز أيضاً عندما يتصل بك الاسم. بعد إرفاق صورة رمز بطاقة اسم، يمكنك تحديد **إضافة رمز** لاستبدالها برمز آخر أو **حذف رمز** لإزالة الرمز من بطاقة الاسم.

عرض بطاقة اسم

تعرض شاشة عرض معلومات الاسم (تج) كافة المعلومات المدرجة في بطاقة الاسم.

يظهر الاسم دومًا في شاشة عرض معلومات الاسم. في حين تظهر الحقول الأخرى فقط عند احتوائها على معلومات.

 Mia Spencer	
اسم الوظيفة Sales manager	
هاتف (العمل)	☎
+440321087654321	
هاتف محمول	☎
+44012304567890	
رجوع	الخيارات

الخيارات المتاحة عند عرض بطاقة اسم عندما يكون الاختيار على رقم هاتف هي: اتصال وإنشاء رسالة وتعديل ومسح والافتراضي وإضافة بصمة صوت وبصمات الصوت وتخصيص الطلب السريع وحذف الاتصال السريع ونغمة الرنين ونسخ إلى دليل البطاقة وإرسال وتعليمات وخروج.

تخصيص أرقام وعناوين افتراضية

يمكنك تعريف أرقام وعناوين معينة ترغب في استخدامها كعناوين وأرقام افتراضية وذلك عند الرغبة في زيادة سرعة الاتصال وسرعة إرسال الرسائل في حالة توفر أرقام هاتف وعناوين بريد إلكتروني عديدة لدى أحد الأسماء.

- افتح بطاقة اسم وحدد **الخيارات** ← الافتراضي. وسيتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة بالخيارات المختلفة.

مثال: انتقل إلى رقم الهاتف واضغط على تخصيص. تظهر قائمة تضم أرقام الهاتف الموجودة في بطاقة الاسم المحددة. انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب تخصيصه كرقم افتراضي ثم اضغط على . يمكنك مشاهدة اسم الرقم الافتراضي مسطرًا عند العودة إلى شاشة عرض بطاقة الاسم.

الاتصال الصوتي

لإجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق بصمة صوت تم إضافتها إلى بطاقة الاسم.

بصمات الصوت

أي كلمة (أو كلمات) منطوقة يمكن أن تكون بصمة صوت.

- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كبصمة صوت.

قبل استخدام الاتصال الصوتي، لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على لغة معينة. بل تعتمد على صوت المتكلم.
- تتأثر بصمات الصوت بالضوضاء الصادرة من حولها. قم بتسجيل بصمات الصوت هذه وإجراء المكالمات من خلالها في بيئة هادئة.
- لا تُقبل الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام أسماءً متشابهة لأرقام مختلفة.

 **ملاحظة:** يجب نطق الاسم بنفس الطريقة التي تم تسجيله بها تمامًا. قد يصعب ذلك على سبيل المثال في حالة التواجد في بيئة صاخبة أو أثناء الطوارئ؛ لذا لا يجب الاعتماد على الاتصال الصوتي في جميع الأحوال.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف

 **ملاحظة:** يمكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف. انظر "نسخ أسماء ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٣٥.

١. في شاشة عرض "الأسماء" الرئيسية، انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على  لفتح بطاقة الاسم.

٢. انتقل إلى الرقم المطلوب إضافة بصمة صوت له وحدد **الخيارات** ← إضافة بصمة صوت.

٣. يظهر النص اضغط "بدء" ثم حدث بعد النغمة.

• اضغط على **بدء** لتسجيل بصمة صوت. يُصدر الهاتف نغمة بدء. وتظهر الملاحظة **حدث الآن**.

٤. انطق بصمة الصوت. سيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد حوالي ٥ ثوانٍ.

٥. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يردد الهاتف بصمة الصوت التي تم تسجيلها وتظهر الملاحظة **جاري تشغيل بصمة الصوت**.

٦. عند حفظ بصمة الصوت بنجاح. تظهر الملاحظة **تم حفظ بصمة الصوت** مع إصدار رنين. يمكن مشاهدة الرمز (٥) بجوار الرقم الموجود في بطاقة الاسم.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

١. اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. يُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **حدث الآن**.

٢. عند إجراء مكالمة عن طريق نطق بصمة صوت. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح.

٣. يردد الهاتف بصمة الصوت الأصلية. ويعرض الاسم والرقم. وبعد ثوانٍ قليلة يقوم بطلب الرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.

• إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة، أو لإعادة محاولة الاتصال الصوتي. اضغط على **حاول ثانية**.

 **ملاحظة:** لا يمكن إجراء مكالمات باستخدام الاتصال الصوتي في حالة قيام أحد التطبيقات التي تستخدم خاصية طلب البيانات أو التي تستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بإرسال البيانات واستقبالها. ولإجراء مكالمات باستخدام بصمة صوت. قم بإنهاء كافة اتصالات البيانات النشطة.

إعادة تشغيل بصمة صوت أو مسحها أو تغييرها

لإعادة تشغيل بصمة صوت أو مسحها أو تغييرها، انتقل إلى العنصر المخصص له بصمة الصوت (يشار إليه بالرمز ) وحدد **الخيارات** ← **بصمة الصوت** ثم:

- **تشغيل** - للاستماع إلى بصمة الصوت مرة أخرى، أو
- **مسح** - لمسح بصمة الصوت، أو
- **تغيير** - لتسجيل بصمة صوت جديدة، اضغط على **بدء** للتسجيل.

تخصيص مفاتيح اتصال سريع

بعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهاتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك تخصيص مفاتيح اتصال سريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. ويخصص الرقم ١ لصندوق البريد الصوتي.

١. افتح بطاقة الاسم المطلوب تخصيص مفتاح اتصال سريع له وحدد **الخيارات** ← **تخصيص الطلب السريع**. وسيتم فتح شبكة الاتصال السريع وتظهر الأرقام من ١ إلى ٩.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام واضغط على **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الاسم، يمكنك مشاهدة رمز الاتصال السريع بجوار الرقم.

- للاتصال باسم عن طريق الاتصال السريع، اذهب إلى وضع الاستعداد واضغط على مفتاح الاتصال السريع وعلى **١**.



إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء
يمكن ضبط نغمة رنين لكل بطاقة اسم أو مجموعة أسماء. وعند ورود مكالمات من
هذا الاسم أو من عضو من مجموعة الأسماء هذه، يردد الهاتف نغمة الرنين المحددة
(في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الهاتف عليه).

١. اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد
مجموعة أسماء.

٢. حدد **الخيارات** ← **نغمة الرنين**. وسيتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.

٣. استخدم عصا التحكم لاختيار نغمة الرنين التي ترغب في استخدامها للاسم
أو للمجموعة واضغط على **اختيار**.

• لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

 **ملاحظة:** بالنسبة للأسماء الفردية، سيستخدم الهاتف دائماً نغمة الرنين التي تم
تخصيصها في المرة الأخيرة. ولهذا، فإذا قمت أولاً بتغيير نغمة الرنين لإحدى مجموعات الأسماء،
ثم قمت بتغيير نغمة الرنين الخاصة باسم منفرد ينتمي لتلك المجموعة، فستصدر نغمة
الرنين الخاصة بهذا الاسم في المرة القادمة التي يتصل بك فيها هذا الاسم.

إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعات أسماء، والتي يمكن استخدامها على سبيل المثال كقوائم توزيع
لإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني. كما يمكن إضافة نغمة رنين لمجموعة أسماء.
انظر "إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء" الصفحة ٤٠.

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض قائمة المجموعات: فتح ومجموعة جديدة ومسح
 وإعادة تسمية ونغمة الرنين ومعلومات الأسماء وضبط وتعليمات وخروج.

إنشاء مجموعات أسماء

١. في دليل "الأسماء"، اضغط على  لفتح قائمة "المجموعات".

٢. حدد **الخيارات** ← **مجموعة جديدة**.

٣. اكتب اسمًا لمجموعة الأسماء أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة ١** واضغط. على **موافق**.



إضافة أعضاء إلى مجموعة أسماء

١. في دليل "الأسماء"، انتقل إلى الاسم المطلوب

إضافته إلى إحدى مجموعات الأسماء وحدد

الخيارات ← **إضافة إلى مجموعة**. وسيتم فتح

قائمة تضم مجموعات الأسماء المتوفرة.

٢. انتقل إلى المجموعة المطلوب إضافة اسم إليها ثم اضغط على .



■ التقويم

➡ اذهب إلى القائمة ← **التقويم**.

من خلال "التقويم" يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والأعياد السنوية وأية أحداث أخرى. كما يمكنك أيضًا ضبط تنبيه التقويم لتذكيرك بالأحداث القادمة. ويستخدم "التقويم" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

إنشاء إدخالات التقويم

١. حدد **الخيارات** ← **قيد جديد** وحدد:

- **اجتماع** لتذكيرك بميعاد محدد بالوقت والتاريخ.
 - **مذكرة** لكتابة إدخال عام لأحد الأيام.
 - **تاريخ سنوي** لتذكيرك بأعياد ميلاد أو بتواريخ خاصة. وسيتم تكرار إدخالات الأعياد السنوية كل عام.
٢. املاً الحقول. انظر "حقول إدخال التقويم" الصفحة ٤٣. استخدم عصا التحكم للتنقل بين الحقول. اضغط على  للتغيير ما بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة والنص التنبئي.
٣. لحفظ الإدخال. اضغط على **تم**.

تحرير إدخالات التقويم

الخيارات المتاحة أثناء تحرير إدخال تقويم: مسح وإرسال وتعليمات وخروج.

اجتماع	
الموضوع: طبيب الأسنان	
المكان:	
وقت البدء: 08:00 ص	
تم	الخيارات ▼

١. في شاشة عرض "اليوم". انتقل إلى الإدخال ثم اضغط على  لفتحه.
٢. قم بتحرير حقول الإدخال. واضغط على **تم**.
- في حالة تحرير إدخال متكرر. اختر كيفية سريان مفعول التغييرات: **كل المكرر** - يتم تغيير جميع الإدخالات المكررة / **هذا القيد فقط** - يتم تغيير الإدخال الحالي فقط.

حذف إدخالات التقويم

- في شاشة عرض "اليوم". انتقل إلى الإدخال المطلوب حذفه وحدد **الخيارات** ← **مسح** أو اضغط على . اضغط على **نعم** للتأكيد.

- إذا كنت تقوم بحذف إدخال مكرر. فاختر كيفية سريان مفعول التغيير: **كل المكرر** - يتم حذف جميع الإدخالات المكررة / **هذا القيد فقط** - يتم حذف الإدخال الحالي فقط.


حقوق إدخال التقويم

- **الموضوع / المناسبة** - اكتب وصفًا للحدث.
- **المكان** - مكان الاجتماع. اختياري.
- **وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.**
- **المنبه** - اضغط على  لتنشيط الحقول لـ **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.**
- **تكرار** - اضغط على  لتغيير الإدخال كي يصبح متكررًا. يظهر على شكل  في شاشة عرض "اليوم".
- **تكرار حتى** - يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للإدخال المتكرر. على سبيل المثال. تاريخ الانتهاء لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. يظهر هذا الخيار فقط إذا حددت تكرار الحدث.
- **التزامن** - في حالة تحديد خاص بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة إدخال التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين من لهم حق الدخول الفوري لمشاهدة التقويم. يُعد ذلك مفيداً عندما تقوم مثلاً بمزامنة التقويم مع تقويم آخر موجود على جهاز كمبيوتر متوافق أثناء العمل. إذا قمت بتحديد **عام**. يظهر إدخال التقويم للآخرين من لديهم حق الدخول لمشاهدة التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. إذا حددت **لا شيء**. فلن يتم نسخ إدخال التقويم عند مزامنته.

شاشات عرض التقويم

اضغط على  في شاشة عرض "الشهر" أو "الأسبوع" أو "اليوم" لتظليل تاريخ اليوم آلياً.

لتدوين إدخال تقويم، اضغط على أي من مفاتيح الأرقام (0-9) - في أي من شاشات عرض التقويم، يتم فتح إدخال "اجتماع" ويتم إضافة الحروف التي تقوّم بإدخالها إلى حقل الموضوع.

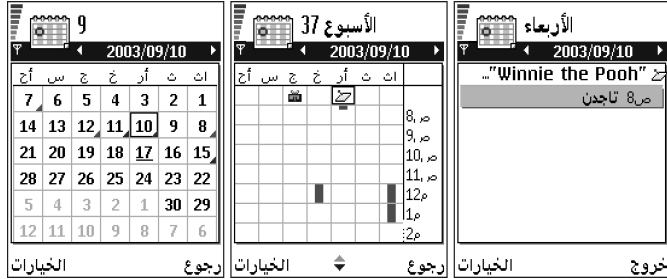

رموز التزامن في شاشة عرض "الشهر":

خاص و عام و لاشيء و - اليوم به أكثر من إدخال.

رموز إدخال التقويم، في شاشتي عرض "اليوم" و "الأسبوع":

مذكرة و - تاريخ سنوي.

شاشة عرض "الشهر"

في شاشة عرض "الشهر"، يمثل الصف الواحد أسبوعًا واحدًا. ويكون تاريخ "اليوم" مُسطّرًا. بينما يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على إدخالات تقويم بمثلث صغير في أسفل الركن الأيمن. ويتم إحاطة التاريخ المحدد حاليًا بإطار.

- لفتح شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى التاريخ المطلوب فتحه ثم اضغط على .
- للذهاب إلى تاريخ معين، حدد الخيارات ← ذهاب للتاريخ. واكتب التاريخ واضغط على موافق.

شاشة عرض "الأسبوع"

في شاشة عرض "الأسبوع". تظهر إِدخالات التقويم للأسبوع المحدد في ٧ مربعات تمثل أيام الأسبوع. ويكون تاريخ "اليوم" مُسطرًا. بينما يتم إدخال وضع رموز "المذكرات" و"الأعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة. ويتم تمييز إِدخالات "الاجتماعات" بواسطة شرائط ملونة تبعًا لوقت البدء والانتهاء.

- لعرض أحد إِدخالات التقويم أو تحريره. انتقل إلى الخلية التي تحتوي على الإدخال واضغط على  لفتح شاشة عرض "اليوم" ثم انتقل إلى الإدخال واضغط على  لفتحه.
- ▶ الخيارات المتاحة في شاشات عرض التقويم المختلفة هي: فتح وقيد جديد وعرض الأسبوع وعرض الشهر ومسح وذهاب للتاريخ وإرسال والضبط وتعليمات وخروج.

شاشة عرض "اليوم"

يمكن مشاهدة إِدخالات التقويم لليوم المحدد في شاشة عرض "اليوم". كما يتم تنظيم الإِدخالات في شكل مجموعات تبعًا لتاريخ البدء. ويتم وضع "المذكرات" و"الأعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة.

- لفتح أحد الإِدخالات لتحريره. انتقل إليه ثم اضغط على .
- اضغط على  للانتقال إلى اليوم التالي أو اضغط على  للانتقال إلى اليوم السابق.

ضبط شاشات عرض التقويم

حدد الخيارات ← الضبط وحدد:

- نغمة التنبيه للتقويم – لتحديد نغمة تنبيه خاصة، أو بدون نغمة على الإطلاق.
- عرض الضبط الافتراضي – لتحديد شاشة العرض التي تظهر أولاً عند فتح "التقويم".
- الأسبوع يبدأ بـ – لتغيير يوم بدء الأسبوع.
- طريقة عرض الأسبوع – لتغيير عنوان شاشة عرض "الأسبوع" بحيث يصبح رقم الأسبوع أو تواريخ الأسبوع.

ضبط تنبيهات التقويم

1. أنشئ إدخال "اجتماع" أو إدخال "عيد سنوي" جديد أو افتح إدخال سبق إنشاؤه.
2. انتقل إلى **المنبه** واضغط على . ثم حدد **تشغيل** لفتح حقول **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.
3. اضبط وقت التنبيه وتاريخه.
4. اضغط على **تم**. يظهر مؤشر التنبيه  بجانب الإدخال في شاشة عرض "اليوم".

إيقاف تنبيه التقويم

- مدة التنبيه دقيقة واحدة. ولإيقاف التنبيه، اضغط على **إيقاف**. بينما في حالة الضغط على أي زر آخر، يتم ضبط التنبيه على غفوة.



المهام

➡ اذهب إلى القائمة ← مهمة.

في "المهام"، يمكنك الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها. وتستخدم قائمة "المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة 13.

1. ابدأ في كتابة ملاحظة باستخدام مفاتيح الأرقام (1-9) - (0) (☎). انظر "كتابة النص" الصفحة 16. وسيتم فتح المحرر ويومض المؤشر بعد إدخال الحرف.

2. اكتب المهمة في الحقل **الموضوع**. اضغط على  لكتابة حروف خاصة.

- لضبط تاريخ إنجاز المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل التاريخ.

قائمة مهام	
تأكيد الحجز ria !	09/10 ☐
تذكر الطيران	09/10 ☐
فى عيد ميلادها !	09/11 ☐
شراء لبن وعصير !	09/11 ☐
فى محطة السكة !	09/12 ☐
طبيب الأسنان	09/12 ☐
الخيارات	خروج

- لضبط أولوية لملاحظة المهام، انتقل إلى حقل الأولوية واضغط على .
- ٣. لحفظ ملاحظة المهام، اضغط على **تم**. عند إزالة جميع الحروف والضغط على **تم**، سيتم حذف الملاحظة. حتى إذا كنت تقوم بتعديل ملاحظة تم حفظها من قبل.
- لفتح ملاحظة مهام، انتقل إليها واضغط على .
- لحذف ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد **الخيارات** ← **مسح** أو اضغط على .
- لوضع علامة مكتملة أمام ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد **الخيارات** ← **تحديد بأنها تمت**.
- لاستعادة ملاحظة مهام، حدد **الخيارات** ← **تحديد بأنها لم تتم**.

■ استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة

يمكنك نقل التقويم والأسماء والمهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى هاتفك باستخدام تطبيق استيراد البيانات بمجموعة برامج الكمبيوتر. ويمكن العثور على الإرشادات اللازمة لاستخدام التطبيق في وظيفة التعليمات الخاصة بمجموعة برامج الكمبيوتر على القرص المضغوط.

٤. الوسائط المتعددة

■ الكاميرا

➡ اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد أو اذهب إلى **القائمة** ← **الكاميرا**. يمكنك، باستخدام تطبيق "الكاميرا"، التقاط صور للأشخاص أو الأحداث من وضع الحركة. وسيتم حفظ الصور آلياً في تطبيق "الاستوديو"، حيث يمكن إعادة تسمية الصور وترتيبها في حافظات. كما يمكن أيضاً إرسال الصور في رسائل وسائط متعددة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، أو عبر اتصال بلوتوث أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. تنتج الكاميرا صوراً من نوع JPEG.

التقاط الصور

➡ **ملاحظة:** التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية التقاط الصور. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.

➡ الخيارات المتاحة قبل التقاط صورة: التقاط وذهاب إلى الاستوديو وموقت ذاتي والضبط وتعليمات خروج.



١. اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد. يتم فتح تطبيق الكاميرا. كما يمكنك رؤية المنظر الذي سيتم التقاطه.

يمكنك مشاهدة باحث المشاهد وخطوط القص، التي توضح مساحة الصورة الملتقطة. كما يمكنك أيضاً رؤية عداد الصور، الذي يوضح عدد الصور بناءً على جودة الصورة المحددة، التي تلائم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، في حالة استخدامها.

٢. اضغط على  لتكبير الهدف قبل التقاط الصورة. اضغط على  للتصغير مرة أخرى. ويوضح مؤشر التكبير الموجود على الشاشة مستوى التكبير.

٣. لالتقاط صورة، اضغط على . لا تحرك الهاتف قبل أن تبدأ الكاميرا في حفظ الصورة. وسيتم حفظ الصورة آلياً في "الاستوديو". انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٨

 **ملاحظة:** دقة الصورة المكبرة رقمياً أقل من الصورة غير المكبرة. لكن لا يتغير حجم الصورة. وقد تلاحظ اختلافاً في جودة الصورة عند عرضها على جهاز كمبيوتر. على سبيل المثال.

 **ملاحظة:** تنتقل الكاميرا إلى وضع حفظ طاقة البطارية، عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. للاستمرار في التقاط الصور، اضغط على .

 الخيارات المتاحة بعد التقاط صورة: صورة جديدة ومسح وإرسال وإعادة تسمية الصورة وذهاب إلى الاستوديو والضبط وتعليمات وخروج.

بعد حفظ الصورة:

- إذا كنت لا ترغب في حفظ الصورة، حدد **خيارات** ← **مسح**.
- للعودة إلى باحث المشاهد لالتقاط صورة جديدة، اضغط على .
- يمكنك إدراج صورة ببطاقة اسم. انظر "إدراج صورة ببطاقة اسم" الصفحة ٣٥.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة، حيث يمكنك تضمين نفسك في الصورة.

١. حدد **خيارات** ← **موقت ذاتي**.
٢. حدد مدة التأخير ١٠ ثوانٍ أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية.
٣. اضغط على **تشغيل**. سوف تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور مدة التأخير المحددة.

الضبط

يمكنك تعديل ضبط الجودة للصورة وتغيير الاسم الافتراضي للصورة وتغيير موضع حفظ الصور بالذاكرة في ضبط الكاميرا.

١. حدد **الخيارات** ← **الضبط**.

٢. انتقل للضبط المطلوب تغييره:

- **جودة الصورة** – عالية وعادية وأساسية. وكلما زادت جودة الصورة، كلما زادت الذاكرة التي تستهلكها. انظر "الصور واستهلاك الذاكرة" الصفحة ٥١.
- **اسم الصورة الافتراضي** – تقوم الكاميرا بتسمية الصور على شكل 'Image.jpg' بشكل افتراضي. يسمح لك اسم الصورة الافتراضي بضبط اسم للصور التي سيتم تخزينها.
- **الذاكرة المستخدمة** – حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام إحدى بطاقات الذاكرة.

يؤثر وضع الكاميرا على حجم الصورة واتجاهها

يمكنك التأثير على حجم الصورة التي يتم التقاطها واتجاهها باستخدام عدة أوضاع للكاميرا. وعند التقاط صورة، اضغط على  أو  للتغيير ما بين الأوضاع المختلفة. اختر:

- **عادي** عندما تريد التقاط صورة عرضية عادية.
- **صورة لوجه** عندما تريد التقاط صورة رأسية اصغر. بحجم الرمز، والتي يمكن إضافتها لبطاقة اسم، أو
- **ليل** عند خفوت الضوء حيث تحتاج الكاميرا لمدة تعرض أطول للضوء للحصول على صورة ذات جودة جيدة. ولاحظ أن أي حركة أثناء التقاط الصورة في الأجواء المظلمة، قد تتسبب في عدم وضوح الصورة الملتقطة. حجم الصورة واتجاهها هو نفسه في الوضعين **عادي** و**ليل**.



- عند التقاط صورة في الوضع "عادي" أو وضع "ليل"، تكون دقة بلاحت المشاهد ١٦٠ × ١٢٠ بكسل. وفي الوضع "صورة لوجه" تكون ٩٦ × ٨٠ بكسل.
- يتم حفظ الصور الملتقطة في وضع "عادي" أو الوضع "ليل" بتنسيق ١٤٠ × ٤٨٠ بكسل (VGA). أما تلك الملتقطة في الوضع "صورة لوجه" فيتم حفظها بتنسيق ٩٦ × ٨٠ بكسل.
- عند عرض الصور يتم تحجيمها لتلائم شاشة العرض ذات الدقة ١٧٦ × ٢٠٨ بكسل. وهذا يعني أن صور الوضعين "ليل" و"عادي" ستظهر أكثر تفصيلاً عند عرضها على شاشة ذات دقة عرض أعلى. جهاز كمبيوتر مثلاً، أو عند تكبيرها في "الصور".

الصور واستهلاك الذاكرة

يوجد بالهاتف ٦ ميجابايت تقريباً من الذاكرة الخالية مخصص للصور ومعلومات الأسماء والتقويم والرسائل وغير ذلك. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣. صور الوضع "صورة لوجه" (يتم التقاطها بجودة "عالية" دائماً) صغيرة الحجم ولذا فهي تشغل

حيزاً صغيراً جداً من الذاكرة. بينما الصور التي يتم التقاطها باستخدام ضبط الجودة "عالية" وتلك التي يتم التقاطها في الوضع "ليل" فتشغل حيزاً أكبر من الذاكرة.

في حالة استخدام واحد ميجابايت من الذاكرة للصور فقط، فهذا يتسع لحوالي ٢٢ صورة ذات جودة "عادية" تم التقاطها في الوضع "عادي". يمكنك رؤية العدد التقريبي للصور التي يمكن أن يسعها ١ ميجابايت من الذاكرة في الجدول أدناه.

جودة الصورة			
نوع الصورة	أساسية	عادية	عالية
عادي	٥٥	٢٢	١٥
ليل	٥٠	٢٥	١٨
صورة لوجه	-	-	أكبر من ٣٠٠

■ عرض الصور

يتم حفظ الصور الملتقطة باستخدام الكاميرا على شكل صور في "الاستوديو".
انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٨.

حدد صورة من قائمة الصور الموجودة في الحافظة **صور** التي توجد في "الاستوديو"
لبعد عارض الصور واعرض الصورة.

يؤدي الضغط على  أو  أثناء عرض الصور إلى الانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في الحافظة الحالية.

الخيارات المتوفرة أثناء عرض الصور هي: إرسال وضبط كورق حائط وتدوير وتكبير وتصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

في شاشة عرض الصور المصغرة:

1. اضغط على  أو  للتنقل ما بين الهاتف وبطاقة الذاكرة.
2. لتصفح قائمة الصور، اضغط على  و .
3. اضغط على  لفتح إحدى الصور. وعند فتح الصورة، يمكنك رؤية اسمها. يمكنك عرض ملفات GIF المتحركة بنفس الطريقة مثل باقي الصور الأخرى.

تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها



1. حدد **الخيارات** ← **تكبير أو تصغير**. وسيمكنك رؤية معدل التكبير / التصغير في أعلى شاشة العرض. انظر "اختصارات لوحة المفاتيح" الصفحة 54.
2. اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى. لا يتم حفظ معدل التكبير / التصغير بصفة دائمة. في حالة تكبير ملفات GIF المتحركة أثناء تشغيلها، ستتوقف الحركة مؤقتًا حتى تستعيد الصورة معدل التكبير الطبيعي، وعندئذ يستمر التشغيل.

الشاشة الكاملة

عند تحديد **الخيارات** ← **شاشة كاملة** يتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة حتى يمكنك رؤية قدرًا أكبر من الصورة. اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى.

تحريك البؤرة

عند تكبير / تصغير الصورة أو عرضها في وضع الشاشة الكاملة. استخدم عصا التحكم لتحريك البؤرة يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. حتى يمكنك إلقاء نظرة أكثر قرباً على جزء من الصورة. على سبيل المثال، ركن الصورة الأيمن العلوي.

اختصارات لوحة المفاتيح

- تدوير ٩٠ درجة: **[Taa]** - عكس اتجاه عقارب الساعة. و **[def 3]** - في اتجاه عقارب الساعة. لا يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة.
- **[5 jkl]** - التكبير. و **[0 P]** - اضغط مع الاستمرار للعودة إلى شاشة العرض العادي.
- **[*+]** - للتغيير بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية.



مُسجل الفيديو

➡ اذهب إلى القائمة ← **مسجل الفيديو**.



ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل مقاطع الفيديو. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية

يمكنك باستخدام "مُسجل الفيديو" تسجيل مقاطع فيديو على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. يمكنك أيضاً إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

يستخدم "مُسجل الفيديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

الخيارات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية لـ "مُسجل الفيديو" هي: تسجيل وذهاب إلى الاستوديو وضبط وحول المنتج وتعليمات وخروج.

تسجيل مقطع فيديو

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو حتى ٩٥ كيلو بايت كحد أقصى. وهذا الحجم يكفي لتسجيل مدة قدرها ١٠ ثوانٍ تقريبًا. حيث يمكن إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة بسهولة. ويتم تسجيل مقاطع الفيديو في تنسيق ملفات 3GPP بامتداد ملف .3gp.



- افتح "مُسجل الفيديو" واضغط على لبدء التسجيل.
- لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على . اضغط على مرة أخرى لاستئناف التسجيل.
- اضغط على لتكبير الهدف قبل التسجيل أو أثناء التسجيل. اضغط على للتصغير مرة أخرى.
- يتم حفظ مقطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. بناءً على ضبط الذاكرة المستخدمة.
- انظر "إعدادات مُسجل الفيديو" الصفحة ٥٥.

- لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله في الحال، حدد **الخيارات** ← عرض.
- لتشغيل مقطع فيديو محفوظ مسبقًا، اذهب إلى "الأستوديو". انظر "الأستوديو" الصفحة ٥٨.

الخيارات المتاحة في "مُسجل الفيديو" بعد تسجيل مقطع فيديو: عرض ومقطع فيديو جديد وإرسال وإعادة تسمية ومسح وذهاب إلى الأستوديو وضبط وحول المنتج وتعليمات وخروج.

إعدادات "مُسجل الفيديو"

استخدم الضبط التالي لتعريف طريقة تسجيل مقاطع الفيديو.

- حدد **الخيارات** ← ضبط واختر:

- حجم الصورة – حدد صغير أو كبير. كبير يؤدي إلى تقليل حجم الإطار.
- الصوت – حدد تشغيل أو إيقاف. تشغيل يؤدي إلى تقليل الحد الأقصى لمدة التسجيل.
- اسم الفيديو الافتراضي – لتعريف اسم افتراضي.
- الذاكرة المستخدمة – حدد ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.



RealOne Player™ ■

➡ اذهب إلى القائمة ← RealOne Player.

يمكنك باستخدام RealOne Player™ تشغيل ملفات الوسائط المحلية المحفوظة على الهاتف، أو على بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير من رابط تدفق. ويمكن تنشيط رابط التدفق أثناء جلسة تصفح. كما يمكن حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصوت. يدعم RealOne Player الملفات ذات الامتدادات 3gp و amr و mp4 و rm و ram.

لا يدعم RealOne Player بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات أو كافة التنسيقات المختلفة للملفات.

يستخدم RealOne Player الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

الخيارات المتاحة عند بدء تشغيل RealOne Player: فتح وتنزيل فيديو وضبط وحول المنتج وتعليمات وخروج.

تشغيل ملفات الوسائط



- لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. حدد **الخيارات** ← **فتح** و:
- **أحدث المقاطع** - لتشغيل واحدًا من أحدث ٦ ملفات سبق تشغيلها في RealOne Player. أو
- **مقطع محفوظ** - لتشغيل ملف محفوظ في "الاستوديو". انظر "الاستوديو" [الصفحة ٥٨](#).
- انتقل إلى الملف واضغط على  لتشغيله.
- لتشغيل محتوى متدفق عبر الأثير:
- حدد رابط تدفق محفوظة في "الاستوديو". قبل بدء تدفق المحتوى بشكل مباشر، يتصل الهاتف بالموقع ويقوم بتحميل الملف.
- افتح رابط الملف في المتصفح.
- لتشغيل محتوى متدفق بشكل مباشر، يجب أولاً تكوين نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" [الصفحة ١٠٦](#).
- **ملاحظة:** سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- **ملاحظة:** في RealOne Player، يمكنك فقط فتح عنوان URL `rtsp://`. ولا يمكنك فتح عنوان URL `http://`. ولكن سيتعرف RealOne Player على رابط `http` بملف `ram`. وذلك نظراً لأن ملف `ram` هو ملف نصي يحتوي على رابط `rtsp`.
- اضغط على  لإيقاف المقطع بشكل مؤقت أو اضغط على  لإيقاف تشغيل المقطع.
- الخيارات المتاحة في RealOne Player عند إيقاف تشغيل مقطع بشكل مؤقت أو عند إيقاف تشغيله: عرض واستمرار وإيقاف وصامت / مسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.

الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل

استخدم عصا التحكم أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خلال ملف الوسائط بشكل سريع). ولكتم الصوت كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على  للبحث للخلف خلال ملف الوسائط. أو اضغط مع الاستمرار على  لكتم الصوت.

لكنم الصوت. اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

لن تشغيل الصوت. اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

تغيير الضبط

حدد **الخيارات** ← ضبط ثم فيديو ← أو اتصال.

اضغط على  أو  للتنقل بين علامات تبويب ضبط فيديو و اتصال المختلفة.

حدد فيديو لتغيير قائمة الضبط التالية:

- التباين - لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلفة لتغيير التباين.
- تكرار - اختر تشغيل لإعادة تشغيل ملفات الفيديو أو الصوت آليًا بمجرد انتهاء تشغيلها.

حدد اتصال لتغيير ضبط الاتصال.

■ الاستوديو

➡ اذهب إلى القائمة ← الاستوديو.





استخدم "الاستوديو" لحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو وروابط التدفق وملفات RAM.

يستخدم "الاستوديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

افتح "الاستوديو" لرؤية قائمة بالحافظات الموجودة بذاكرة الهاتف. اضغط على  لرؤية الحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. حدد حافظه صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظه أخرى قمت بإنشائها) واضغط على  لفتحها.

يمكنك من خلال الحافظة المفتوحة مشاهدة:

- رمزاً يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة. أو رمز صورة. كمعاينة لها. في حالة وجود صورة.
- اسم الملف.
- تاريخ ووقت حفظ الملف أو حجمه و
- الحافظات الفرعية. في حالة وجودها.

 الخيارات هي: فتح (الحافظة أو العنصر) وإرسال ومسح وإنشاء جديد ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وتعديل وإعادة تسمية وتنزيلات الاستوديو وتحميل الصور واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وضبط وتعليمات وخروج.

يمكنك إنشاء الحافظات واستعراضها وفتحها. ويمكنك نسخ العناصر أو نقلها إلى الحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٩.

فتح الملفات

حدد أي ملف واضغط على  لفتحه. يتم فتح كل ملف في التطبيق المناظر له كما يلي:

- الصور – يتم فتحها في عارض الصور. انظر "عرض الصور" الصفحة ٥٢.
- مقاطع الصوت – يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق "المُسجل". انظر "المُسجل" الصفحة ١٣٧.
- مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التدفق – يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealOne Player. انظر "RealOne Player™" الصفحة ٥١.
- الحافظات الفرعية – افتح لعرض محتوياتها.

الحافظات الافتراضية الأخرى

حافظة الرسائل المصورة

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور المُرسلة إليك ضمن رسائل مصورة.

- حدد الحافظة صور ← رسائل مصورة.

 الخيارات المتاحة في حافظة الرسائل المصورة هي: فتح وإرسال ومسح وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وتعليمات وخروج.

لحفظ صورة قمت باستلامها في رسالة مصورة، فإذهب إلى **الرسائل** ← صندوق الوارد. وافتح الرسالة وحدد **الخيارات** ← حفظ الصورة.

حافظة ورق الحائط

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية.

- حدد الحافظة صور ← ورق حائط.

تنزيل الملفات

لتنزيل الملفات إلى "الأستوديو" باستخدام المتصفح:

- حدد **الخيارات** ← **تنزيلات الأستوديو** واختر تنزيل صور أو تنزيل فيديو أو تنزيل النغمات. وستتم فتح المتصفح حيث يمكنك اختيار علامة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر "عرض العلامات" الصفحة ١٤٣.

لتنزيل الملفات، يجب أولاً تكوين نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٠٦.

وبمجرد تنزيل العناصر، يتم غلق المتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض "الأستوديو".

◀ **ملاحظة:** سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور (خدمة شبكة)

يمكنك إرسال الصور الخاصة بك إلى مركز خدمة الصور لتسمح بمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت.

◀ **ملاحظة:** يمكنك تحميل ملفات JPG فقط إلى مركز خدمة الصور.

يجب إدخال الضبط اللازم لمركز خدمة الصور، قبل أن تتمكن من تحميلها. انظر "إعداد مركز خدمة الصور" الصفحة ٦٢. يمكنك الحصول على هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك.

١. حدد **الخيارات** ← **تحميل الصور**.

٢. لبدء تحميل الصور، حدد الصور أو حدد الحافظة المطلوب تحميلها بالكامل، ثم حدد **تحميل**.

٣. أدخل اسمًا للحافظة الموجودة على مركز خدمة الصور. والتي سيتم حفظ الصور بها ثم اضغط على .

إعداد مركز خدمة الصور

١. حدد **ضبط** ← **مراكز خدمة الصور** واضغط على . املأ التفاصيل لكل حقل. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٠٦.

٢ اضغط على .

٥. الرسائل



➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل.

في "الرسائل"، يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وحرير وتنظيم:

- الرسائل النصية.
- ورسائل الوسائط المتعددة.
- ورسائل البريد الإلكتروني. و
- ورسائل التكوين.

تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

يمكنك أيضًا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. كما يمكنك استلام رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية هي: إنشاء رسالة أو اتصال (تظهر في حالة تعريف ضبط صندوق البريد) أو فصل (تظهر في حالة وجود اتصال نشط بصندوق البريد) ورسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج. عند فتح "الرسائل"، يمكن مشاهدة وظيفة رسالة جديدة وقائمة بالخافظات الافتراضية:

⬇ صندوق الوارد — يحتوي على الرسائل المستلمة فيما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. وسيتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد. كما يمكنك قراءة رسائل الإذاعة المحمولة عن طريق اختيار الخيارات ← إذاعة محمولة.

 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل الخاصة بك في حافظات.

 **صندوق البريد** - عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالإنترنت. انظر "عرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء الاتصال بالشبكة" الصفحة ٨٥. بعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد، يحل اسم صندوق البريد الجديد هذا محل كلمة **صندوق البريد** التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٥.

 **المسودات** - يحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسلة** - يحفظ آخر ١٥ رسالة تم إرسالها. يمكنك تغيير عدد الرسائل التي يتم حفظها. انظر "ضبط الحافظة الأخرى" الصفحة ٩٨.

 **ملاحظة:** لا يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي تم إرسالها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. في حافظة "المسودات" أو حافظة "الرسائل المرسلة".

 **صندوق الحفظ** - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

 **التقارير** - يمكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل النصية ورسائل التكوين ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. لتشغيل استقبال تقارير التسليم، اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** وانتقل إلى استلام تقرير وحدد **نعم**.

 **ملاحظة:** قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **ملاحظة:** قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٧٧. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٤.

■ الرسائل - معلومات عامة

تتراوح حالة الرسالة دوماً ما بين مسودة أو رسالة مُرسلة أو رسالة مُستلمة. ويمكن حفظ الرسائل في حافظة "المسودات" قبل إرسالها. كما يتم وضع الرسائل مؤقتاً في "صندوق الحفظ" انتظاراً للإرسال. وبعد إرسال الرسالة، يمكن الحصول على نسخة منها في الحافظة "الرسائل المرسلة". بينما تظل الرسائل المستلمة والرسائل المرسلة في حالة "القراءة فقط" حتى يتم اختيار رد أو إعادة إرسال. حيث يتم نسخ الرسالة إلى أحد المحررات. لاحظ أنه ليس بإمكانك إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني لنفسك. وقد ينطبق هذا القيد على إعادة إرسال الرسائل المستلمة.

فتح رسالة مُستلمة

- عند استلام رسالة. يتم عرض  والملاحظة رسالة جديدة في وضع الاستعداد. وفتح الرسالة اضغط على **عرض**.
- إذا كان هناك أكثر من رسالة جديدة. فاضغط على **عرض** لفتح "صندوق الوارد" لرؤية عناوين الرسائل. لفتح رسالة موجودة في "صندوق الوارد". انتقل إليها واضغط على .

إضافة مُستلم إلى رسالة

توجد طرق عديدة لإضافة مُستلم عند كتابة رسالة:

- إضافة مُستلمين من دليل "الأسماء". لفتح دليل "الأسماء". اضغط على  أو  في حقل إلى: أو حقل نسخة كربونية: أو حدد **الخيارات** ← إضافة مستلم. وانتقل إلى أحد الأسماء واضغط على  لتحديده. كما يمكنك تحديد عدة مُستلمين في وقت واحد. اضغط على **موافق** للعودة إلى الرسالة. وسيتم سرد المستلمين في الحقل إلى: ثم يتم فصلهم آلياً بفاصلة منقوطة (,).

- البدء في إدخال اسم في الحقل إلى: وحدد **الخيارات** ← **فحص الأسماء**. وسيجلب الهاتف الإدخالات المناظرة من دليل "الأسماء". وفي حالة وجود إدخال واحد فقط، سيتم إضافته آلياً. بينما في حالة وجود أكثر من إدخال واحد، حدد اسم من القائمة.
- كتابة رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمُستلم في الحقل إلى: أو
- انسخ معلومات المُستلم من تطبيق آخر ثم لصقها في الحقل إلى: **انظر "نسخ النص" الصفحة ٧١**.

اضغط على  لحذف اسم مُستلم يوجد على يسار المؤشر.

 **ملاحظة:** إذا قمت بكتابة العديد من أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني في الحقل إلى:، فيجب تذكر إضافة فاصلة منقوطة (؛) بين كل عنصر لفصلها عن بعضها البعض. تضاف الفاصلة المنقوطة آلياً عند جلب مُستلمين من دليل "الأسماء".

خيارات الإرسال

لتغيير طريقة إرسال إحدى الرسائل، حدد **الخيارات** ← **خيارات الإرسال** عند تحرير الرسالة. عند حفظ الرسالة، يتم حفظ ضبط الإرسال الخاص بها أيضاً.

■ كتابة النص

يمكنك إدخال نص بطريقتين مختلفتين، باستخدام الطريقة التقليدية المستخدمة في الهواتف المحمولة أو بطريقة أخرى تسمى الإدخال التنبئي للنص. لتنشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط على  مرتين بشكل سريع عند كتابة النص.

استخدام الإدخال التقليدي للنص

عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1-9) - (0) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. ولاحظ أنه توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على كل المفتاح.

💡 **الرموز:** **ABC** و **abc** يُشيران إلى حالة الأحرف المحددة. **ABC** يعني أن الحرف الأول من الكلمة يتم كتابته بالأحرف الكبيرة وأنه سيتم كتابة جميع الحروف الأخرى ألبا بالحروف الصغيرة. **FE** يشير إلى وضع الأرقام.

- اضغط على **#** للتبديل ما بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة.
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل ما بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#**.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفاتيح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو اضغط على **↻** لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- في حالة وقوع خطأ، اضغط على **C** لإزالة الحرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوياً تحت المفاتيح **1-9**. اضغط على **1-9** بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على ***+** لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال القائمة واضغط على **اختيار** لاختيار الحرف. لإدراج العديد من الحروف الخاصة، اضغط على **5 jkl** للتحديد. وانتقل إلى الحرف التالي ثم اضغط على **5 jkl**

مرة أخرى. واستمر حتى تمام إدخال كافة الحروف. ثم اضغط على **اختيار** للعودة إلى الرسالة.

- لإدخال مسافة. اضغط على **[space]**. اضغط ثلاث مرات على **[space]** لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

لتشغيل الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **[predict]** وحدد **تشغيل القاموس**. سيؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع المحركات الموجودة في الهاتف. وسيظهر المؤشر **[predict]** في أعلى شاشة العرض.

1. اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفاتيح **[2 abc]** - **[wxyz]**. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد قاموس اللغة الإنجليزية، اضغط على

[mno6] لكتابة حرف "N" و **[mno6]** للحرف "O" و **[5 jkl]** للحرف "k" و **[4 ghi]** للحرف "i" و **[2 abc]** للحرف "a".

تتغير الكلمة المقترحة بعد كل ضغطة مفتاح.

2. بعد الانتهاء من إدخال الكلمة، تأكد من صحتها.

- إذا كانت الكلمة صحيحة؛ فيمكن تأكيدها بالضغط على **[confirm]** أو بالضغط على **[space]** لإدراج مسافة. وسيختفي الخط الموجود أسفل الكلمة. وعندئذ يمكنك البدء في كتابة كلمة جديدة.

abc
Q
abc
Qn
abc
Qnl
abc
Qnli
abc
Nokia

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك الخيارات التالية:
- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
- اضغط على  وحدد القاموس ← **كلمات متماثلة** لعرض قائمة الكلمات المناظرة. وانتقل إلى الكلمة المطلوب استخدامها واضغط على  لتحديد.
- إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على **هجا**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) مستخدماً الإدخال التقليدي للنص واضغط على **موافق**، وسيتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- اضغط على  لإزالة الرمز "؟" ومسح الحروف واحداً تلو الآخر من الكلمة.

تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص.

- اضغط  لمسح حرف. واضغط مع الاستمرار على  لمسح أكثر من حرف.
- للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة **abc** و **ABC**، اضغط على . ولاحظ أنك إذا ضغطت على  مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
- لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب، أو اضغط على  وحدد وضع الأرقام، ثم أدخل الأرقام المطلوبة واضغط على **موافق**.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً تحت المفتاح . اضغط على  بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط مع الاستمرار على  لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال القائمة واضغط على **اختيار** لاختيار الحرف. أو اضغط على  وحدد إدراج رمز. ولإدراج العديد من الحروف الخاصة، اضغط على .

للتحديد. وانتقل إلى الحرف التالي ثم اضغط على  مرة أخرى. واستمر حتى تمام إدخال كافة الحروف. ثم اضغط على **اختيار** للعودة إلى الرسالة.

 **ملاحظة:** سيجاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المطلوبة والمستخدمة بشكل شائع (،!؟). ويعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

عند إدخال كلمة مع تشغيل الإدخال التنبئي للنص، يمكنك الضغط على . وتحديد القاموس ثم خديد:

- **كلمات متماثلة** – لعرض قائمة بالكلمات التي تتناظر مع ضغطات المفاتيح. وانتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على .
- **إدراج كلمة** – لإضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- **تعديل كلمة** – لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تحرير الكلمة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة).
- **إيقاف** – للإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في كافة المحررات الموجودة بالهاتف.

كتابة كلمات مركبة

- اكتب النصف الأول من الكلمة وأكدّه بالضغط على . واكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة وأكملها بالضغط على  لإضافة مسافة.

نسخ النص

إذا رغبت في نسخ نص إلى الحافظة فسنورد فيما يلي أسهل الطرق المستخدمة في ذلك:

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو  وكلما خرك الاختيار يتم تمييز النص.
- لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو .
٢. لإنهاء التحديد، حرر عصا التحكم مع استمرار الضغط على .
٣. لنسخ النص إلى الحافظة، أثناء الاستمرار في الضغط على ، اضغط على **نسخ**.
أو حرر  ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التحرير، على سبيل المثال، **نسخ** أو **قص**.
- اضغط على  إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.
٤. لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  واضغط على **لصق**.
أو اضغط على  مرة واحدة وحدد **لصق**.

خيارات التحرير

- تظهر الخيارات التالية عند الضغط على  (تبعًا لوضع التحرير والموقف الحالي):
- **القاموس / تشغيل القاموس** (إدخال تنبئي للنص).
 - **وضع الحروف / وضع الأرقام** (إدخال تقليدي للنص).
 - **قص ونسخ** – يتوفر هذا الخيار فقط إذا تم تحديد النص أولاً.
 - **لصق** – يتوفر هذا الخيار فقط عند قص النص أو نسخه إلى حافظة الهاتف.
 - **إدراج رمز** و

- **لغة الكتابة:** - لتغيير لغة الكتابة لجميع محررات الهاتف. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ٩٩.


■ إنشاء رسائل جديدة وإرسالها

⬅ **ملاحظة:** أثناء إرسال رسالة، قد يُشير الهاتف إلى أنه جاري إرسال الرسالة. ويُشير هذا إلى أن الرسالة قد أُرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في هاتفك. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.

يمكنك البدء في إنشاء رسالة بطريقتين:

- عن طريق تحديد رسالة جديدة ← إنشاء: ← رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو البريد الإلكتروني في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، أو

- إبدأ في إنشاء رسالة من أحد التطبيقات التي يتوفر بها خيار إرسال. في هذه الحالة يتم إضافة الملف الذي تم تحديده (مثل صورة أو نص) إلى الرسالة.

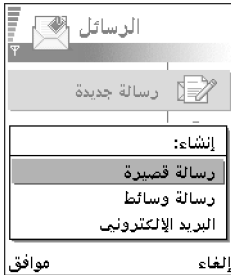

كتابة رسائل نصية وإرسالها

▀ الخيارات المتاحة في محرر الرسائل النصية: إرسال وإضافة مستلم وإدراج ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وتعليمات وخروج.

١. حدد رسالة جديدة. وسيتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.

٢. حدد إنشاء: ← رسالة قصيرة. وسيتم فتح المحرر مع ظهور المؤشر في الحقل إلى: واضغط على  لتحديد مُستلم / مُستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم هاتف المُستلم.

اضغط على  لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين كل مُستلم. واضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة.

٣. اكتب الرسالة. ففي شريط التنقل، يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠. على سبيل المثال، يعني ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **الخيارات** ← **إرسال** أو اضغط على .

 **ملاحظة:** يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل نصية في آن واحد. ولذا فمن الممكن أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرفاً المعتاد للرسالة النصية الواحدة، فإذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفاً، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتين أو أكثر مما قد يزيد من تكلفة الإرسال.

إنشاء الرسائل المصورة وإرسالها

يتيح لك الهاتف إمكانية إرسال رسائل مصورة واستلامها. والرسائل المصورة هي عبارة عن رسائل نصية تحتوي على صور أبيض وأسود صغيرة. كما تتوفر العديد من الصور الموجودة بشكل افتراضي في الحافظة **صور** ← **رسائل مصورة** في "الاستوديو".

 **ملاحظة:** يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.



الخيارات المتاحة في محرر الرسائل المصورة: إرسال وإضافة مستلم وإدراج ومسح الصورة ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وتعليمات وخروج.

لإرسال رسالة مصورة:

١. توجد وسيلتان للقيام بذلك:

- انذهب إلى القائمة ← الأستوديو ← صور ← رسائل مصورة وحدد صورة لإرسالها. حدد خيارات ← إرسال. أو
- حدد الرسائل ← رسالة جديدة ← إنشاء. رسالة قصيرة وحدد خيارات ← إدراج ← صورة.

٢. أدخل معلومات المستلم وأضف النص.

٣. حدد خيارات ← إرسال. أو اضغط على .

ملاحظة: تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على مجموعة من النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت.

ملاحظة: يمكن استخدام رسائل الوسائط المتعددة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ويمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو مزايا البريد الإلكتروني استقبال رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة

يمكن استلام الضبط في شكل رسالة التكوين من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١.

لمعرفة مدى توافر خدمات البيانات والاشتراك بها. الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- ولإعداد نقطة وصول يدويًا، اذهب إلى **الرسائل** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسائل وسائط**. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٣.

إنشاء رسائل وسائط متعددة

الخيارات المتاحة في محرر رسائل الوسائط المتعددة: إرسال وإضافة مستلم وإدراج وحذف ونقل ومعاينة الرسالة والكائنات ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.



١. في "الرسائل"، حدد رسالة جديدة ←

إنشاء: ← رسالة وسائط واضغط على .

٢. اضغط على  لاختيار المستلم / المستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم / المستلمين في الحقل إلى: وقم بإضافة فاصلة منقوطة(;) للفصل بين كل مستلم. ثم اضغط على  للانتقال إلى الحقل التالي.

٣. يمكنك إضافة الكائنات المختلفة الخاصة برسالة الوسائط المتعددة بالترتيب الذي تريده.

◀ **ملاحظة:** يجب أولاً تحديد ما إذا كانت الكائنات محفوظة في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام إحدى بطاقات الذاكرة.

- لإضافة صورة. حدد **خيارات** ← إدراج ← صورة أو صورة جديدة.

◀ **ملاحظة:** الضبط الافتراضي هو حجم الصورة: صغير. عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني أو إلى هاتف Nokia 6600 آخر، استخدم أكبر حجم متاح للصورة.

إن أمكن (يعتمد ذلك على الشبكة). ولتغيير الضبط. حدد الرسائل ← الخيارات ← الضبط ← رسائل وسائط ← حجم الصورة ← كبير.

- لإضافة صوت. حدد خيارات ← إدراج ← مقطع صوت أو مقطع صوت جديد. وبعد إضافة الصوت. يظهر الرمز  في شريط التنقل.
- إذا حددت إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. فسيتم فتح قائمة من العناصر. وانتقل إلى العنصر المطلوب إضافته واضغط على اختيار.
- إذا حددت إدراج ← صورة جديدة. فسيتم فتح الكاميرا ويمكنك التقاط صورة جديدة. وسيتم حفظ الصورة آلياً في "الأستوديو". ثم اضغط على مسح لإزالة الصورة والتقاط صورة أخرى بدلاً منها.
- إذا حددت إدراج ← مقطع صوت جديد. فسيتم فتح "المُسجل" ويمكنك تسجيل صوت جديد. وسيتم حفظ الصوت آلياً ثم يتم إدراج نسخة منه بالرسالة.

4. لإضافة شريحة جديدة. حدد الخيارات ← إدراج ← شريحة.

5. لإرسال الرسالة. حدد الخيارات ← إرسال أو اضغط على .

 هام: قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.


إزالة كائن من رسالة وسائط متعددة

لإزالة كائن وسائط متعددة. حدد الخيارات ← حذف ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. واضغط على  لإزالة النص.

العمل مع كائنات وسائط مختلفة

لرؤية كافة كائنات الوسائط المختلفة المضمنة في رسالة وسائط متعددة، افتح رسالة وسائط متعددة وحدد **الخيارات** ← **الكائنات**.

في شاشة عرض "الكائنات"، يمكن تغيير ترتيب الكائنات المختلفة أو حذف كائنات أو فتح كائن في تطبيق مناظر.  الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الكائنات" هي: فتح ووضع الصور أولاً / وضع النص أولاً وحذف وتعليمات وخروج.

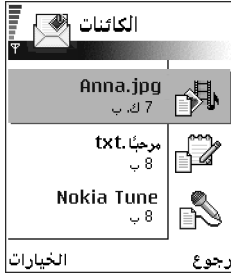

البريد الإلكتروني

الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٣.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٥.

⬅ **ملاحظة:** اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة الإنترنت.

كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

 الخيارات المتاحة في محرر البريد الإلكتروني: إرسال وإضافة مستلم وإدراج والمرفقات ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.

١. حدد رسالة جديدة ← إنشاء: ← بريد إلكتروني. وسيتم فتح المحرر.
٢. اضغط على  لاختيار المُستلم / المُستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمُستلم / المُستلمين في الحقل إلى: وقم بإضافة فاصلة منقوطة(;) للفصل بين كل مُستلم. إذا أردت إرسال نسخة من رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى شخص ما، فاكتب العنوان في الحقل نسخة كربونية: ثم اضغط على  للانتقال إلى الحقل التالي.
٣. اكتب الرسالة. إذا أردت إضافة مرفق برسالة البريد الإلكتروني، فحدد **الخيارات** ← إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة. سيظهر الرمز  في شريط التنقل ليشير إلى إرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني. نموذج لإضافة نصًا مكتوبًا مسبقًا إلى رسالة البريد الإلكتروني.
- يمكنك أيضًا إضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني عن طريق اختيار **الخيارات** ← المرفقات في رسالة بريد إلكتروني مفتوحة. وسيتم فتح شاشة عرض "الملفات المرفقة" حيث يمكنك إضافة الملفات المرفقة وعرضها وإزالتها.
-  **ملاحظة:** عند إضافة ملف مرفق يلزم تخديده من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام إحدى بطاقات الذاكرة.
٤. لإزالة ملف مرفق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← حذف.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، حدد **الخيارات** ← إرسال أو اضغط على .
-  **هام:** قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.
-  **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في "صندوق الحفظ" آليًا قبل إرسالها. وفي حالة حدوث خطأ ما أثناء إرسال الهاتف لرسالة بريد إلكتروني، يتم ترك الرسالة في "صندوق الحفظ" بالحالة لم يتم.

■ صندوق الوارد – استلام الرسائل



الخيارات المتاحة في "صندوق الوارد": فتح وإنشاء رسالة

ورد ومسح وتفاصيل الرسالة ونقل إلى الحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

يمكن استلام البيانات والرسائل عبر رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. وفي حالة وجود رسائل غير مقروءة في "صندوق الوارد"، يتغير الرمز إلى *.

في "صندوق الوارد"، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي يمكن مشاهدتها:

رسالة نصية غير مقروءة و رسالة التكوين غير المقروءة لرسالة وسائط متعددة غير مقروءة.

لرسالة خدمة غير مقروءة.

للبيانات المُستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء.

للبيانات المُستلمة عبر بلوتوث و

لرسالة مجهولة النوع.

الخيارات المتاحة في شاشات عرض الرسالة المختلفة

تعتمد الخيارات المتاحة على نوع الرسالة التي يتم فتحها لعرضها:

- **حفظ الصورة** – لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في "الاستوديو".
- **رد** – لنسخ عنوان المرسل إلى الحقل إلى: حدد رد ← إلى الكل – لنسخ عنوان المرسل ومُستلمي حقل نسخة الرسالة الجديدة.
- **إعادة إرسال** – لنسخ محتويات الرسالة إلى محرر.

- **اتصال** - للاتصال بالضغط على .
- **مسح** - لحذف الرسائل.
- **عرض الصورة** - لعرض الصورة وحفظها.
- **تشغيل مقطع صوت** - للاستماع إلى الصوت الموجود في الرسالة.
- **تشغيل مقطع فيديو** - لتشغيل مقطع الفيديو الموجود في الرسالة.
- **الكائنات** - لعرض قائمة بكائنات الوسائط المتعددة الموجودة في رسالة وسائط متعددة.
- **المرفقات** - لعرض قائمة بالملفات التي تم إرسالها كملفات مرفقة برسائل البريد الإلكتروني.
- **تفاصيل الرسالة** - لعرض معلومات مفصلة حول إحدى الرسائل.
- **نقل إلى الحافظة / نسخ إلى الحافظة** - لنقل أو لنسخ رسالة (رسائل) إلى "حافظتي" أو إلى "صندوق الوارد" أو إلى أية حافظات أخرى سبق لك إنشاؤها.
- **إضافة إلى الأسماء** - لنسخ رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل إلى دليل "الأسماء". حدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء بطاقة اسم جديدة أو إضافة المعلومات إلى بطاقة موجودة بالفعل.
- **بحث** - للبحث داخل الرسالة عن أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين الإنترنت. وبعد عملية البحث، يمكنك إجراء اتصال أو إرسال رسالة إلى الرقم أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تم العثور عليه. أو يمكنك حفظ البيانات في "الأسماء"، أو كعلامة.

عرض رسائل الوسائط المتعددة في "صندوق الوارد"

كائنات رسائل الوسائط المتعددة

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الكائنات" هي: فتح وحفظ وإرسال واتصال وخروج.

- لرؤية أنواع الكائنات التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة. افتح الرسالة وحدد **الخيارات** ← **الكائنات**. وفي شاشة عرض "الكائنات"، يمكن مشاهدة الملفات المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة أو تشغيلها. كما يمكنك الاختيار بين حفظ الملف في الهاتف أو إرساله. على سبيل المثال. عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز آخر.

 **هام:** قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق ضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١١٤.

مشاهدة عرض وسائط متعددة

عند استلام رسالة وسائط متعددة تحتوي على عرض. حدد **الخيارات** ← **تشغيل العرض**. وسيتم فتح العرض وتشغيله.

استلام رسائل التكوين

يمكن أن يستقبل الهاتف العديد من أنواع رسائل التكوين. والرسائل النصية التي تحتوي على بيانات (تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير OTA). ولفتح رسالة التكوين المستلمة، افتح "صندوق الوارد" ثم انتقل إلى رسالة التكوين (الرسالة). واضغط على .

- **رسالة مصورة** – لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في "الأستوديو" للاستخدام لاحقًا. حدد **الخيارات** ← **حفظ الصورة**.
 - **بطاقة أعمال** – لحفظ معلومات الاتصال. حدد **الخيارات** ← **حفظ بطاقة الأعمال**.
-  **ملاحظة:** لن يتم حفظ الشهادات أو الملفات الصوتية المرفقة ببطاقات الأعمال.

- **نغمة الرنين** - لحفظ نغمة الرنين في "الاستوديو"، حدد **الخيارات** ← **حفظ**.
- **شعار المشغل** - لحفظ الشعار، حدد **الخيارات** ← **حفظ**. ويمكن مشاهدة شعار المشغل الآن في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة.
- **إدخال تقويم** - لحفظ الدعوة في التقويم، حدد **الخيارات** ← **حفظ في التقويم**.
- **رسالة الويب** - لحفظ العلامة، حدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. وسيتم إضافة العلامة إلى قائمة "العلامات" الموجودة في خدمات المتصفح.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقطة وصول المتصفح والعلامات، فلحفظ البيانات، حدد **الخيارات** ← **حفظ الكل**. أو حدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل** لعرض العلامة ومعلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. وإذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات، فحدد ضبطاً أو علامة وافتح التفاصيل وحدد **الخيارات** ← **حفظ في الضبط** أو **حفظ في العلامات**. بناءً على ما تقوم بعرضه.
- **إشعار بريد إلكتروني** - لإخبارك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد البعيد. ويمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة. على سبيل المثال، الموضوع والمرسل والملفات المرفقة وهكذا.
- وبالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل النصية أو رقم صندوق البريد الصوتي أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني.
- **لحفظ الضبط**. حدد **الخيارات** ← **حفظ في ضبط SMS** أو **حفظ في البريد الصوتي** أو **حفظ في الضبط** أو **حفظ في ضبط البريد**.

رسائل الخدمة (خدمة شبكة)

يمكن طلب رسائل خدمة (رسائل موجهة) من مزودي الخدمة. تُعد رسائل الخدمة بمثابة إخطارات بمعلومات. مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. وللتحقق من توافر هذه الخدمة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.

عرض رسائل الخدمة في "صندوق الوارد"

الخيارات المتاحة عند عرض رسالة خدمة: تنزيل الرسالة ونقل إلى الحافظة وتفاصيل الرسالة وتعليمات وخروج.

1. في "صندوق الوارد". انتقل إلى رسالة خدمة (📧) واضغط على (🔍).
2. لتنزيل الخدمة أو عرضها. اضغط على **تنزيل الرسالة**. وسيبدأ الهاتف في عمل اتصال بيانات. إذا تطلب الأمر إلى ذلك.
3. اضغط على **رجوع** للعودة إلى "صندوق الوارد".

عرض رسائل الخدمة في المتصفح

أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **قراءة** رسائل الخدمة لتنزيل رسائل الخدمة الجديدة وعرضها.



■ حافظاتي

في "حافظاتي". يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

حافطة النماذج

- يمكن استخدام نماذج نصية لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل متكرر. ولإنشاء نموذج جديد. حدد **الخيارات** ← **نموذج جديد**.



■ صندوق البريد البعيد (خدمة شبكة)

عند فتح هذه المحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد إما من أجل:

- جلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، أو
 - عرض عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها أثناء الوضع دون الاتصال.
- إذا حددت رسالة جديدة ← إنشاء: ← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية ولم تكن قد أعددت حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٧٧.
- عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحده صندوق البريد محل كلمة صندوق البريد الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية بشكل آلي. ويمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد).

يساعدك برنامج معالج "الضبط" المضمن في مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهذا الهاتف على تهيئة ضبط نقطة الوصول وصندوق البريد. ويمكنك أيضاً نسخ ضبط موجود، على سبيل المثال، من الكمبيوتر إلى الهاتف. انظر القرص المضغوط المرفق بحزمة البيع.

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

- عند الانتقال إلى صندوق البريد والضغط على ، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد بالعبارة اتصال بصندوق البريد؟ حدد نعم للاتصال بصندوق البريد أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالإنترنت.
- ومن الطرق الأخرى لبدء اتصال هي تحديد الخيارات ← اتصال.

عرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء الاتصال بالشبكة

أثناء الاتصال بالشبكة، يتوفر لك بشكل مستمر اتصال بصندوق البريد البعيد من خلال مكالمة بيانات أو اتصال حزمة بيانات. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٦. انظر "مكالمة بيانات GSM" الصفحة ١٠٤. انظر "حزمة البيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)" الصفحة ١٠٤.

 **ملاحظة:** في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني ألياً في وضع الاتصال بالشبكة. ولمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال وببدء اتصال جديد بصندوق البريد.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

يكون الهاتف غير متصل بصندوق البريد البعيد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة. وقد يساعدك هذا الوضع على تقليل تكاليف الاتصال. انظر "مكالمة بيانات GSM" الصفحة ١٠٤.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة، يلزم أولاً جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد. انظر القسم التالي.

يمكن الاستمرار في قراءة عناوين البريد الإلكتروني و/أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها دون الاتصال بالشبكة. ويمكن كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة والرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها وإعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني. كما يمكنك ضبط إرسال رسائل البريد الإلكتروني بحيث يتم إرسالها عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية. وعند فتح صندوق البريد في المرة التالية والرغبة في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقرائنها دون الاتصال بالشبكة، أجب بـ لا على السؤال اتصال بصندوق البريد؟.

 الخيارات المتاحة أثناء عرض عناوين البريد الإلكتروني: فتح وإنشاء رسالة واتصال وفصل ورد وجلب بريد إلكتروني ومسح وتفصيل الرسالة وتحديد بأنه مقروء وفرز ب ونسخ إلى الحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

- إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، فحدد **الخيارات** ← **اتصال** لبدء اتصال بصندوق بريد بعيد.



تشبه شاشة عرض صندوق البريد البعيد شاشة عرض حافظة "صندوق الوارد" الموجودة في "الرسائل". كما يمكنك الانتقال لأعلى ولأسفل في القائمة بالضغط على  أو  وتستستخدم الرموز التالية لعرض حالة البريد الإلكتروني:

 - بريد إلكتروني جديد (وضع دون اتصال أو وضع الاتصال). لم يتم جلب المحتوى من صندوق البريد إلى الهاتف (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج).

 - بريد إلكتروني جديد. تم جلب المحتوى من صندوق البريد (يشير السهم إلى الداخل).

 - لرسائل البريد الإلكتروني التي تمت قراءتها.

 - لعناوين البريد الإلكتروني المقروءة ولحتمى الرسائل التي تم حذفها من الهاتف.

١. عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد، حدد **الخيارات** ← **جلب بريد إلكتروني** ← :

- **جديد** - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الهاتف.
 - **المحددة** - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط. واستخدم الأوامر **تحديد/إلغاء تحديد** ← **تحديد** / **إلغاء تحديد** لتحديد الرسائل واحدة تلو الأخرى. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٩.
 - **الكل** - جلب جميع الرسائل من صندوق البريد.
- لإلغاء الجلب، اضغط على **إلغاء**.

٢. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. وحدد **الخيارات** ← **فصل** لإنهاء الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

فتح رسائل البريد الإلكتروني

 الخيارات المتاحة أثناء عرض رسالة بريد إلكتروني: رد وإعادة إرسال ومسح والمرفقات وتفاصيل الرسالة ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وإضافة إلى الأسماء وبحث وتعليمات وخروج.

- عند عرض رسائل البريد الإلكتروني سواء في وضع الاتصال بالشبكة أو وضع دون الاتصال بالشبكة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني المطلوب عرضها واضغط على  لفتحها. وفي حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال ومع خديد فتح، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا. وسيظل اتصال البيانات مفتوحًا بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني. ثم حدد **الخيارات** ← **فصل** لإنهاء اتصال البيانات.

قطع الاتصال بصندوق البريد

إذا كنت متصلًا بالشبكة، فحدد **الخيارات** ← **فصل** لإنهاء مكالمة البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بصندوق البريد البعيد. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٦.

عرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الملفات المرفقة": فتح وجلب وحفظ وإرسال ومسح وتعليمات وخروج.

- افتح رسالة بها مؤشر الملف المرفق  وحدد **الخيارات** ← **المرفقات** لفتح شاشة عرض "الملفات المرفقة". وفي شاشة عرض "الملفات المرفقة"، يمكنك جلب الملفات المرفقة أو فتحها أو حفظها بالتنسيقات المدعومة. كما يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عبر اتصال بلوتوث.

 **هام:** قد تحتوي الملفات المرفقة برسائل البريد الإلكتروني على فيروساتٍ أو ربما تُلحق ضرراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكداً من هوية المرسل. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١١٤.

جلب الملفات المرفقة إلى الهاتف

- إذا ظهر بالملف المرفق مؤشراً خافتاً، فهذا يدل على أنه لم يتم جلبه إلى الهاتف. ولجلب ملف مرفق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **جلب**.

 **ملاحظة:** يمكنك أن تقرر جلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل فقط أو الرسائل والملفات المرفقة. إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. وتتوفر خيارات عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل والملفات المرفقة عند استخدام بروتوكول POP3. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٥.

فتح ملف مرفق

١. في شاشة عرض "الملفات المرفقة"، انتقل إلى أحد الملفات المرفقة واضغط على  لفتحه.
- أثناء الاتصال بالشبكة، يتم جلب الملف المرفق مباشرة من مركز الخدمة ثم فتحه في التطبيق الناظر.
- في حالة عدم الاتصال بالشبكة، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في جلب الملف المرفق إلى الهاتف. وإذا كانت الإجابة بـ **نعم** فسيبدأ إجراء الاتصال بصندوق البريد البعيد.
٢. اضغط على **رجوع** للعودة إلى عارض البريد الإلكتروني.

حفظ الملفات المرفقة بشكل منفصل

لحفظ ملف مرفق، حدد **الخيارات** ← **حفظ** في شاشة عرض "الملفات المرفقة". وسيتم حفظ الملف المرفق في التطبيق الناظر. على سبيل المثال، يمكن حفظ الأصوات في "الاستوديو"، ويمكن حفظ الملفات النصية (TXT) في "الملاحظات".

 **ملاحظة:** يمكن حفظ "الملفات المرفقة"، صورة مثلاً، على بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد:

حدد **الخيارات** ← **مسح** ← **الهاتف فقط**.

 **ملاحظة:** ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجوداً في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً؛ فيجب حينئذ حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً ثم إنشاء الاتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف وصندوق البريد البعيد:
- حدد **الخيارات** ← **مسح** ← **الهاتف ومركز الخدمة**.

 **ملاحظة:** إذا لم تكن متصلاً بالشبكة فسيتم حذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فسيتم حذف الرسالة ألياً من صندوق البريد البعيد.

إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3 فسيتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد. بينما إذا كنت تستخدم بروتوكول IMAP4، وأنت على اتصال حالي، فسيتم حذف الرسائل من كل من الهاتف ومركز الخدمة في الحال.

إلغاء حذف رسائل البريد الإلكتروني في وضع دون الاتصال بالشبكة
لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل إلى
رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها للحذف أثناء الاتصال التالي (☎). وحدد
الخيارات ← إلغاء المسح.



■ صندوق الحفظ

يُعد "صندوق الحفظ" مكان تخزين مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ:

- **جاري الإرسال** - جاري عمل اتصال. وجاري إرسال الرسالة.
- **جاري الانتظار / وضعت في قائمة الانتظار** - على سبيل المثال، إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في "صندوق الحفظ"، فستنتظر إحداها حتى يتم إرسال الأخرى.
- **إعادة إرسال الساعة** (موعد) - الإرسال فشل. وسيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية محددة. اضغط على **إرسال** إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإرسال في الحال.
- **مؤجل** - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في "صندوق الحفظ". وانتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد **الخيارات ← تأجيل الإرسال**.
- **لم يتم** - تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد محاولات الإرسال. وإذا حاولت إرسال رسالة نصية، فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط "الإرسال".

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد **الخيارات ← رسائل بطاقة SIM**.

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الهاتف. انظر **"الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات"** الصفحة ١٩.



■ الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **الإذاعة المحمولة**.

يمكن استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور، وللحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. وفي شاشة العرض الرئيسية يمكنك مشاهدة:

- حالة الموضوع: ٣ - للرسائل الجديدة المشترك فيها و ٤ - للرسائل الجديدة غير المشترك فيها.

- رقم واسم الموضوع. وما إذا كان قد وضع إشارة له (٥) لوضعه قيد المتابعة. وسيتم إبلاغك في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات تم وضع إشارة لها.

الخيارات المتاحة في الإذاعة المحمولة: فتح واشترك وعدم اشتراك وتحديد هام وإلغاء التحديد الهام والموضوع والضبط وتعليمات وخروج.

⬅ **ملاحظة:** قد يمنع اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لذا اتصل بمشغل الشبكة للحصول على ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الصحيح. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة. GPRS)" الصفحة ١٠٤.



■ محرر أوامر الخدمة

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **أوامر الخدمة**.

يمكنك إرسال طلبات خدمة، على سبيل المثال أوامر تنشيط خدمات الشبكة (تُعرف أيضاً بأوامر USSD)، إلى مزود الخدمة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. ولإرسال طلب:

- في وضع الاستعداد، أو في حالة إجراء اتصال، أدخل رقم (أرقام) الأمر واضغط على **إرسال**، أو
- إذا كنت تريد إدخال حروف وأرقام، فحدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **أوامر الخدمة**.

■ ضبط الرسائل

تم تقسيم ضبط "الرسائل" إلى مجموعات تبعاً للأنواع المختلفة للرسائل.

ضبط الرسائل النصية

انذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← رسالة قصيرة لفتح قائمة الضبط التالية:

- **مراكز الرسائل** - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تعريفها.
-  **الخيارات المتاحة** أثناء تحرير ضبط مركز الرسائل هي: **مركز الرسائل الجديد وتعديل ومسح وتعليمات وخروج.**
- **مركز الرسائل مستخدم** (مركز الرسائل المستخدم) - لتعريف مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية ورسائل التكوين على سبيل المثال الرسائل المصورة.
- **استلام تقرير** (تسليم التقرير) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على **نعم**، فستظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم ولم يتم تسليمه وتم تسليمه) في التقارير.
- **استلام تقرير** (تسليم التقرير) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على **نعم**، فستظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم ولم يتم تسليمه وتم تسليمه) في التقارير.
- **صلاحية الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. ولاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة. **أقصى وقت** هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.
- **تم إرسال الرسالة كـ** - الخيارات المتوفرة هي **نص وفاكس ورسالة مناداة** و**بريد إلكتروني**. وللحصول على معلومات إضافية، اتصل بمشغل الشبكة.
-  **ملاحظة:** قم بتغيير هذا الخيار في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه.

- **الاتصال المفضل** – يمكن إرسال رسائل نصية من خلال شبكة GSM العادية أو عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). إذا كانت الشبكة تدعمها. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة. GPRS)" الصفحة ١٠٤.
- **رد بواسطة نفس المركز** (خدمة شبكة) – عن طريق ضبط هذا الخيار على نعم، إذا قام المستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. ولاحظ أن هذه الخدمة قد لا تعمل بين جميع مشغلي الشبكات.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة وسائط** لفتح قائمة الضبط التالية:

- **نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)** – حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٤.

 **ملاحظة:** في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة التكوين ثم حفظه، فسيتم استخدام الضبط المستلم ألياً لـ "نقطة الوصول". انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١.

- **استقبال رسائل وسائط – حدد:**
شبكة محلية فقط – إذا أردت استلام رسائل وسائط متعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك، وسيتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون نطاق الشبكة المحلية.
تشغيل دائماً – عند الرغبة في استلام رسائل الوسائط دوماً.
إيقاف – عند الرغبة في عدم استلام رسائل وسائط أو إعلانات على الإطلاق.

هام:

- إذا تم تحديد الضبط شبكة محلية فقط أو تشغيل دائماً فعندئذ يمكن للهاتف أن يقوم بإجراء اتصال ببيانات نشط أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بدون إعلامك.
- عند استلام رسالة - حدد:
 - جلب في الحال - إذا كنت تريد من الهاتف جلب رسائل الوسائط في الحال. وإذا كانت هناك رسائل على الحالة "مؤجل"، فسيتم جلبها أيضاً.
 - تأجيل الجلب - إذا رغبت في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط لجلبها فيما بعد. عندما تريد جلب الرسالة، قم بضبط عند استلام رسالة على جلب في الحال.
 - رفض الرسالة - عند الرغبة في رفض رسائل الوسائط. وسوف يقوم مركز رسائل الوسائط بحذف الرسائل.
- سماح بالرسائل المجهولة - حدد لا إذا أردت رفض الرسائل القادمة من مُرسل غير معروف.
- استلام إعلانات - لتحديد ما إذا كنت ترغب في السماح باستلام إعلانات رسائل وسائط أم لا.
- استلام تقرير - قم بضبطه على نعم إذا كنت تريد إظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير.
- رفض إرسال التقرير - اختر نعم إذا لم تكن تريد من الهاتف إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المستلمة.
- سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف رسالة الوسائط من مركز خدمة رسائل الوسائط. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.

- **حجم الصورة** – لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط. والخيارات المتاحة هي: **صغير** (بحد أقصى ١١٠ × ١٢٠ بكسل) و**كبير** (بحد أقصى ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).
- **السماعة الافتراضية** – حدد **مكبر الصوت** أو **الهاتف** بناءً على رغبتك في تشغيل الأصوات الموجودة في رسالة وسائط من خلال مكبر الصوت أو سماعة الأذن. انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٢٢.

ضبط البريد الإلكتروني

اذهب إلى الرسائل وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **بريد إلكتروني**.
افتح **صندوق البريد المستخدم** لاختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه.

ضبط صناديق البريد

الخيارات المتاحة أثناء تحرير ضبط البريد الإلكتروني: **تعديل** و**صندوق بريد جديد** و**مسح** و**تعليمات** و**خروج**.

- حدد **صناديق البريد** لفتح قائمة بصناديق البريد التي تم تعريفها. وإذا لم يتم تعريف أية صناديق بريد، فستطالب بذلك. كما تظهر قائمة الضبط التالية (تتاح هذه المعلومات من خلال مزود خدمة البريد الإلكتروني):
- **اسم صندوق البريد** – اكتب اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.
- **نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)** – نقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. واختر نقطة وصول إلى الإنترنت IAP من القائمة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٣.
- **عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)** – اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. لابد أن يحتوي العنوان على الرمز @. وسيتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

- مركز خدمة البريد الصادر: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف. في الحال - يتم إجراء اتصال بصندوق البريد فور تحديد إرسال. خلال الاتصال التالي - يتم إرسال البريد الإلكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد.
- إرسال نسخة لنفسك - حدد نعم لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد.
- إرفاق التوقيع - حدد نعم إذا رغبت في إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني والبدء في كتابة نص التوقيع أو خريه.
- اسم المستخدم: - اكتب اسم المستخدم الخاص بك. والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- كلمة السر: - اكتب كلمة السر. وإذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف للكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- نوع صندوق البريد: - لتعريف بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخياران هما POP3 وIMAP4.
- ملاحظة: يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.
- الحماية - يُستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

- دخول آمن لـ **APOP** - يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد. لا يظهر هذا الخيار في حالة اختيار IMAP4 لـ نوع صندوق البريد.
- جلب ملف مرفق لا يظهر هذا الخيار في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3 - جلب البريد الإلكتروني بالملفات المرفقة أو بدونها.
- جلب الترويسات - للحد من عدد عناوين البريد الإلكتروني التي تريد جلبها إلى الهاتف. والخياران هما الكل أو يحدده المستخدم. ويستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط.

ضبط رسائل الخدمة

عند الذهاب إلى **الرسائل** وتحديد **الخيارات** ← **الضبط** ← رسالة خدمة، سيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- رسائل الخدمة - اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بجلب رسائل الخدمة أم لا.
- التحقق مطلوب - اختر ما إذا كنت ترغب في جلب رسائل الخدمة من مصادر مصدقة فقط أم لا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر "الإذاعة المحمولة" والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك. اذهب إلى **الرسائل** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط:

- استقبال - تشغيل أو إيقاف.


- **اللغة** – الكل لجلب رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات الممكنة. تم التحديد – لاختيار اللغات التي تريد استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. وإذا لم يتم العثور على اللغة التي تفضلها في القائمة، فحدد أخرى.
- **اكتشاف الموضوعات** – إذا استلمت رسالة لا تنتمي إلى أي من الموضوعات الموجودة، فعن طريق اختيار **اكتشاف الموضوعات** ← **تشغيل** يمكنك حفظ رقم الموضوع آلياً. وسيتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع. ثم يتم عرضه بدون اسم. اختر **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آلياً.

ضبط الحافظة الأخرى

اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← أخرى لفتح قائمة الضبط التالية:

- **حفظ الرسائل المرسلة** – اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة "الرسائل المرسلة".
- **عدد الرسائل المحفوظة** – لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي سيتم حفظها في حافظة "الرسائل المرسلة" في المرة الواحدة. والحد الافتراضي ٢٠ رسالة. حيث يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** – لتحديد ذاكرة التخزين. والاختيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

٦. الأدوات



■ الضبط

تغيير الضبط العام

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← الضبط.

١. انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على لفتحها.
٢. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على .

- للتبديل بين الخيارات في حالة وجود خيارين اثنين فقط وهما (تشغيل / إيقاف تشغيل).

- لفتح قائمة خيارات أو محرر.

- لفتح عرض أداة التدرج المنزلة، اضغط على أو لزيادة القيمة أو تقليلها على التوالي.

قد تكون قادرًا على استلام بعض الضبط من مزود

الخدمة في رسالة قصيرة. انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١.



ضبط الهاتف

عام

- لغة الهاتف - يمكنك تغيير لغة نصوص الشاشة في الهاتف سوف يؤثر هذا التغيير كذلك على صيغة التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، على سبيل

المثال في العمليات الحسابية. هناك ثلاث لغات مثبتة في الهاتف. إذا حددت آلي فسيختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. يجب إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة.

 **ملاحظة:** يؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق بالهاتف ويظل التغيير ساري المفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

- **لغة الكتابة** - يمكنك تغيير لغة الكتابة للهاتف باستمرار. يؤثر تغيير اللغة على :

- الحروف المتوفرة عند الضغط على أي مفتاح هي (T_{aa}) - (WY9)
- القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص. و
- الرموز الخاصة المتاحة عند الضغط على مفتاحي (**) و (T_{aa}).
- **القاموس** - لضبط الإدخال التنبئي للنص على تشغيل أو إيقاف لكل الحركات في الهاتف. كما يمكنك أيضاً تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك لأحد الحركات. انظر "تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص" الصفحة 19.
- **الترحيب أو الشعار** - يتم عرض الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. حدد الافتراضي إذا كنت ترغب في استخدام الصورة أو الرسوم المتحركة الافتراضية. حدد النص لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى 50 حرفاً). حدد الصورة لاختيار صورة فوتوغرافية أو صورة من الاستوديو.
- **الضبط الأصلي للهاتف** - يمكنك إعادة ضبط بعد الإعدادات على قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة 111. بعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. تظل جميع المستندات والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.

وضع الاستعداد

- **مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن** - يمكنك تغيير الاختصارات التي تظهر فوق مفتاح الاختيار الأيسر  ومفتاح الاختيار الأيمن  في وضع الاستعداد. بالإضافة إلى التطبيقات، يمكنك استخدام نقطة الاختصار للوصول إلى أية وظيفة، على سبيل المثال **رسالة جديدة**.

◀ **ملاحظة:** من الممكن وجود اختصارات فقط للتطبيقات والوظائف المثبتة مسبقاً

الشاشة

- **مدة الشاشة المؤقتة** - يتم تشغيل الشاشة المؤقتة فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتبدأ بعدها الشاشة المؤقتة. حينما تكون الشاشة المؤقتة في وضع التشغيل، تكون شاشة الهاتف خالية ويمكنك رؤية شريط الشاشة المؤقتة.
- اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.



ضبط المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة)

- تتيح لك خدمة الشبكة هذه ضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (**نعم**) أو إخفاؤه (**لا**) عن الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- سوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمة. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار المكالمات، وحدد **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط هذه الخاصية. أو حدد **فحص الحالة** لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية نشطة أم لا.

معاودة الاتصال آلياً

- أثناء تنشيط هذا الضبط، سوف يقوم الهاتف بعمل عددًا من المحاولات (بحد أقصى عشر محاولات) لإجراء المكالمة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على  لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمة

- قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف مدة آخر مكالمة وذلك لفترة وجيزة.

الاتصال السريع

- حدد تشغيل وسيمكنك الاتصال بالأرقام المخصصة لفتح الطلب السريع (2 abc) -  بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٣٩.

الرد بأي مفتاح

- حدد تشغيل وسيممكنك الرد على المكالمة الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا  و .

الخط المستخدم (خدمة شبكة)

- يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين. أي تدعم خطي هاتف. حدد خط الهاتف المراد استخدامه (سواء الخط ١ أو الخط ٢) لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بغض النظر عن الخط المختار.

⬅ **ملاحظة:** لن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت الخط ٢ ولم تقم بالاشتراك في خدمة الشبكة هذه.

لنوع اختيار الخط. حدد تغيير الخط ← إيقاف إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.



ضبط الاتصال

معلومات عامة حول اتصالات البيانات ونقاط الوصول

نقطة الوصول - هي النقطة التي يتصل عندها الهاتف بالإنترنت عن طريق مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. يمكن توفير نقطة وصول على سبيل المثال. من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) التجاري أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

لتعريف الضبط الخاص بنقاط الوصول. اذهب إلى **الضبط** ← **الاتصال** ← **نقاط الوصول**. يلزم توفير اتصال بيانات للاتصال بنقطة وصول. يدعم الهاتف ثلاثة أنواع من اتصالات البيانات:

- مكالمات بيانات GSM (GSM).
 - أو مكالمات بيانات GSM عالية السرعة (GPRS).
 - اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) (GPRS).
- توجد ثلاثة أنواع مختلفة من نقاط الوصول التي يمكنك تعريفها: نقطة الوصول إلى MMS ونقطة الوصول إلى المتصفح ونقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP). تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول المطلوب للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. يلزم تعيين ضبط نقطة الوصول. إذا أردت على سبيل المثال.
- إرسال رسائل وسائط متعددة واستلامها أو
 - إرسال بريد إلكتروني واستلامه أو
 - تنزيل تطبيقات جافا.
 - استخدام تحميل الصور أو
 - تصفح الصفحات.
- انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٦.

مكالمات بيانات GSM

تتيح مكالمات بيانات GSM معدلات نقل بيانات بحد أقصى 14.4 كيلوبت في الثانية. لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. مكالمات البيانات عالية السرعة (البيانات المحولة بالدائرة عالية السرعة، HSCSD)

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات عالية السرعة والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

من الممكن أن يساعدك معالج الضبط المتضمن في مجموعة برامج الكمبيوتر في تكوين نقطة الوصول وضبط صندوق البريد. يمكنك أيضاً نسخ الضبط الموجود على سبيل المثال، من الكمبيوتر إلى الهاتف. انظر القرص المضغوط المرفق بحزمة البيع.

 **ملاحظة:** قد يؤدي إرسال البيانات في وضع HSCSD إلى استنزاف طاقة بطارية الهاتف بمعدل أسرع منه مع المكالمات الصوتية العادية أو مكالمات البيانات العادية. حيث قد يرسل الهاتف البيانات بصورة متكررة إلى الشبكة.

حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS))

الحد الأدنى للضبط المطلوب لإجراء اتصال حزمة البيانات

- يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول وحدد خيارات ← نقطة وصول جديدة ← الضبط الافتراضي. املاً البيانات الآتية: حامل البيانات: *GPRS* واسم نقطة الوصول: أدخل الاسم الذي تسلمته من مزود الخدمة. انظر "إنشاء نقطة وصول" الصفحة 105.

أسعار حزم البيانات والتطبيقات

يتكلف كل من اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والتطبيقات المستخدمة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) رسوماً مالية. مثل خدمات الاستخدام المتصفح وإرسال البيانات والرسائل القصيرة واستلامهما.

لنزيد من المعلومات التفصيلية حول الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
انظر "عرض السجل العام" الصفحة ٣٢. انظر "عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)" الصفحة ٣١.

إنشاء نقطة وصول


خيارات قائمة نقطة الوصول: تعديل ونقطة وصول جديدة ومسح و تعليمات وخرج.

قد توجد إعدادات ضبط مسبقة لنقطة الوصول في الهاتف. أو يمكنك استلام ضبط نقطة الوصول عبر الأثير من أحد مزودي الخدمة. انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١.

إذا لم تكن هناك نقاط وصول معرفة عند فتح نقاط الوصول، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إنشاء نقطة وصول.

إذا كانت هناك نقاط وصول معرفة بالفعل، فحدد الخيارات ← نقطة وصول جديدة لإنشاء نقطة وصول جديدة وحدد:

- الضبط الافتراضي لاستخدام الضبط الافتراضي. قم بإجراء التغييرات المطلوبة ثم اضغط على رجوع لحفظ الضبط.
- استخدام الضبط الحالي لاستخدام معلومات الضبط الموجود كأساس لضبط نقطة وصول جديدة. يتم فتح قائمة تضم نقاط الوصول الموجودة. حدد واحدة واضغط على موافق. يتم فتح ضبط نقطة الوصول مع ظهور بعض الحقول المملوءة بالفعل.

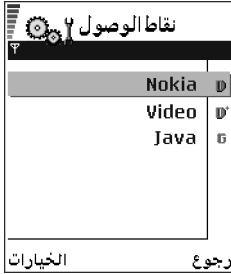

تحرير نقطة وصول

عند فتح نقاط الوصول، يتم فتح قائمة بنقاط الوصول المتوفرة بالفعل. انتقل إلى نقطة الوصول التي ترغب في تحريرها واضغط على .

الخيارات المتاحة أثناء تحرير ضبط نقطة الوصول هي: تغيير وإعدادات متقدمة وتعليمات وخروج.

نقاط الوصول

يمكنك هنا الاطلاع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوباً لاتصالات البيانات ونقاط الوصول المختلفة.

ابدأ ملء الضبط من أعلى لأنه بناءً على اتصال البيانات التي تختارها (حامل البيانات) فإن بعض حقول الإعدادات فقط تكون متاحة.

- اسم الاتصال - قم بتسمية الاتصال باسم وصفي.
- حامل البيانات - الخيارات المتوفرة هي *GPRS* ومكاملة بيانات وعالي السرعة (*GSM*). استناداً لنوع اتصال البيانات المحدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً جميع الحقول التي تم تعليمها بعبارة **يجب تحديده** أو بعلامة تجمية. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

- اسم نقطة الوصول (حزمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- **رقم الاتصال** (لمكالمة البيانات و GSM عالية السرعة فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.
- **اسم المستخدم** - اكتب اسم مستخدم إذا تم طلبه عن طريق مزود الخدمة. قد يكون اسم المستخدم مطلوباً لإجراء اتصال بيانات وغالباً ما يوفره مزود الخدمة. غالباً ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.
- **طلب كلمة السر** - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى الخادم أو إذا كنت لا تريد حفظ كلمة المرور في الهاتف. فحدد نعم.
- **كلمة السر** - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالباً ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف. أثناء كتابة كلمة السر. تظهر رموزها لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل علامات نجمية (*). أسهل طريقة لإدخال الأرقام هي الضغط مع الاستمرار على الرقم الذي تريد إدخاله ثم الاستمرار في إدخال الأرقام.
- **التحقق - عادي / آمن.**
- **الصفحة الرئيسية** - بناءً على ما تقوم بإعداده. اكتب إما:
 • عنوان الخدمة. أو
 • عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **نوع مكالمة البيانات** - (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) - هي **تناظرية** أو **ISDN v.110** أو **ISDN v.120** يعرّف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصالاً تناظرياً أو رقمياً. يعتمد هذا الضبط على كل من مشغل شبكة GSM ومزود خدمة الإنترنت ISP. حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعاً معينة من اتصالات ISDN. لمعرفة التفاصيل. اتصل بمزود خدمة الإنترنت ISP. في حالة توفر اتصالات ISDN. فسيتم إجراء الاتصالات بسرعة أكبر من الطرق التناظرية.

- **سرعة البيانات القصوى** - (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) - الخيارات المتوفرة هي **آلية** / 38400 / 43200 / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 بناءً على ما قمت باختياره في **نوع مكالمة البيانات**. يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد أقصى سرعة للاتصال عند استخدام البيانات عالية السرعة. قد تزيد تكلفة معدلات البيانات الأعلى وذلك اعتماداً على مزود الخدمة.

◀ **ملاحظة:** تمثل السرعات أعلاه الحد الأقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء الاتصال. قد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

الخيارات ← إعدادات متقدمة

- **عنوان IP للهاتف** - عنوان IP للهاتف.
 - **مركز خدمة الاسم الأولي** - عنوان IP لمركز خدمة DNS الأساسي.
 - **مركز خدمة الاسم الثانوي** - عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي.
 - **عنوان مركز البروكسي** - عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** - رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- إذا كنت تريد إدخال هذا الضبط، قم بالاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يظهر الضبط التالي إذا حددت مكالمة البيانات والبيانات عالية السرعة كنوع اتصال:

- **استخدام الاستدعاء** - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بالاتصال بمركز الخدمة أولاً. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة.

◀ **ملاحظة:** قد يلزم دفع الرسول لبعض المكالمات المستلمة مثل مكالمات البيانات عالية السرعة ومكالمات البيانات الجوال. اتصل بمشغل شبكة GSM للحصول على المزيد من المعلومات.

- ملاحظة:** ينتظر الهاتف من مكالمة الاستدعاء أن تستخدم نفس ضبط مكالمة البيانات الذي تم استخدامه في المكالمات التي تتطلب الاستدعاء. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من المكالمات في كلا الاتجاهين. من وإلى الهاتف.
- **نوع الاستدعاء** - الخيارات المتوفرة هي **رقم المركز / استخدم رقماً آخر**. اطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح الذي ينبغي استخدامه. ويعتمد ذلك على تكوين مزود الخدمة.
 - **رقم الاستدعاء** - أدخل رقم هاتف البيانات للهاتف الخاص بك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. عادة ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكالمات البيانات للهاتف الخاص بك.
 - **استخدام ضغط PPP** - يعمل هذا الخيار عند ضبطه على **نعم** على تسريع نقل البيانات إذا كان مركز خدمة PPP البعيد بدعم ذلك. إذا واجهت مشاكل في تأسيس الاتصال. فقم بتجربة ضبط ذلك الخيار على **لا**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على إرشادات.
 - **استخدام نص الدخول** - الخياران المتوفران هما **نعم / لا**.
 - **نص الدخول** - أدخل نص الدخول.
 - **بدء المودم** - (سلسلة بدء المودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم. إذا لزم الأمر. فأدخل الحروف المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

GPRS

➡ اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← GPRS.

يؤثر ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزمة البيانات.

اتصال GPRS - إذا حددت **عندما يكون متاحاً** وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات. فسيتم تسجيل الهاتف لدى شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وسيتم إرسال الرسائل القصيرة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يصبح اتصال حزمة

البيانات النشطة أسرع. على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه. إذا حددت **عند الحاجة** فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو الإجراءات التي تحتاج إلى ذلك. من الممكن أن يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا لم يتم استخدامه من خلال أية تطبيقات.

إذا لم تتوفر تغطية خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) مع تحديد **عندما يكون متاحاً** فسيحاول الهاتف بصفة دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات.

نقطة الوصول - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات للكمبيوتر لديك. انظر "استخدام الهاتف كمودم" الصفحة ١٦٤.

مكالمة بيانات

➡ اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← مكالمة بيانات.

يؤثر ضبط **مكالمة بيانات** على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة البيانات ومكالمة البيانات عالية السرعة.

وقت الاتصال بالشبكة - في حالة عدم إتمام أية إجراءات. يتم قطع مكالمة البيانات تلقائياً بعد انتهاء الوقت. الخيارات المتاحة هي: **يحدده المستخدم**، في حالة ما إذا حددت وقتاً. أو غير محدود.



التاريخ والوقت

يتيح لك ضبط **التاريخ والوقت** إمكانية تعريف التاريخ والوقت المستخدم في الهاتف. وكذلك تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل.

- **نوع الساعة** ← تناظري أو رقمي لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة ١٣٦.
- **نغمة التنبيه** لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عندما يصل المنبه للوقت المحدد.

- **خَديث آلي للوقت** للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية على الهاتف الخاص بك (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط خَديث آلي للوقت ، يجب إعادة تشغيل الهاتف. قم بفحص أي منبهات حيث قد تتأثر هذه الأشياء بـ خَديث آلي للوقت.
- **توقيت جرينتش** لتغيير المنطقة الزمنية لوقت الساعة.
- **تغيير التوقيت** لتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

التفسيرات الخاصة برموز الحماية المختلفة التي قد تكون مطلوبة:

- **الرمز الشخصي PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به.** يتم إرفاق رمز PIN عادةً بطاقة SIM.
- **بعد إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة لثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز.** إذا كان رمز PIN مقفولاً، فسيُلزم إلغاء قفل رمز PIN قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK.
- **رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PIN2 المرفق ببعض بطاقات SIM للوصول إلى بعض الوظائف.**
- **رمز القفل (٥ أرقام) - يمكن استخدام رمز القفل لقفل الهاتف ولوحة المفاتيح لتفادي الاستخدام غير المسموح به.**
- **ملاحظة:** وضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. ولتفادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الهاتف.



- رمزًا PUK و PUK2 (٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير رمز PIN المفقول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المفقول. إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بالهاتف للحصول على الرمز.

يمكنك تغيير الرموز الآتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

 **ملاحظة:** تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

طلب رمز PIN - عندما يكون رمز PIN نشطًا، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لاحظ أن بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN / رمز PIN2 / رمز القفل - افتح هذا الضبط إذا كنت ترغب في تغيير الرمز.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. أدخل رقمًا للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد **لا يوجد** لإيقاف تشغيل فترة القفل الذاتي.

- **إلغاء قفل الهاتف.** أدخل رمز القفل.

 **ملاحظة:** عندما تكون ميزة إغلاق الهاتف في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

قفل عند تغيير البطاقة - حدد **نعم** إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل إذا لم يكن معلومًا. عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

- **الاتصال بأرقام محددة** - يمكنك قصر مكالماتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك تدعم هذه الوظيفة. يلزم إدخال رمز PIN2 لإتمام هذه الوظيفة. أثناء تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال فقط بأرقام الهاتف المضمنة في قائمة الاتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو الأرقام الخاصة برقم الهاتف الموجود في القائمة.
- اضغط على  لضبط الاتصال بأرقام محددة على تشغيل.

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض الاتصال بأرقام محددة: فتح واتصال وتشغيل الأرقام المحددة / إيقاف الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

 **ملاحظة:** عندما تكون ميزة Fixed Dialling (الاتصال بأرقام محددة) في وضع التشغيل، قد يكون بالإمكان الاتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

- لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الأرقام المحددة، حدد **الخيارات** ← اسم جديد أو إضافة من الأسماء.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - يمكنك تحديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. حدد: الافتراضي لتشغيل المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة، أو تشغيل إذا أردت استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة) أو إيقاف.

 **ملاحظة:** عند تحديد المكالمات بـ Closed User Groups (مجموعة مستعملين مغلقة)، قد يكون بالإمكان الاتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

مسح مركز الخدمة - لإعادة ضبط إعدادات الاتصال التي تسمح لك باستقبال الإعدادات الجديدة من مزود الخدمة.

إدارة الشهادات

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يتم استخدام شهادات التحقق من قبل بعض خدمات المتصفح، مثل الخدمات البنكية، للتأكد من التوقعات أو شهادات مركز الخدمة أو شهادات التحقق الأخرى. تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات المتصفح والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

 الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات: تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

قد تلزم الشهادات الرقمية، على سبيل المثال، عندما:

- ترغب في الاتصال ببنك عبر الإنترنت أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تستلزم نقل معلومات سرية، أو
- ترغب في تقليل مخاطر إصابة الكمبيوتر بفيروسات أو برامج ضارة أخرى والتأكد من صلاحية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

 **هام:** على الرغم من أن استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير، إلا أنه يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. ولا يوفر وجود الشهادة في حد ذاتها أية حماية. حيث إن مدير الشهادة يجب أن يحتوي على الشهادات الصحيحة والموثوق بها أو المصدقة وذلك ضمانا لتوفير أكثر درجات الحماية.

 **هام:** عمر الشهادات محدد. إذا ظهرت عبارة **الشهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى في حالة كون الشهادة سارية المفعول، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الهاتف.

تغيير ضبط الثقة لشهادة مصادقة

- انتقل إلى إحدى شهادات المصادقة وحدد **الخيارات** ← **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

مدير التطبيق / نعم - بإمكان الشهادة التصديق على أصل البرنامج الجديد.

الإنترنت / نعم - بإمكان الشهادة مصادقة البريد الإلكتروني ومراكز خدمة الصور.

➡ **هام:** قبل تغيير هذا الضبط، يجب عليك التأكد من أنك تثق بالفعل في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي بالفعل إلى المالك المدون.



حظر المكالمات (خدمة شبكة)

تسمح لك وظيفة حظر المكالمات بتقييد إجراء المكالمات واستقبالها في الهاتف. وللاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة السر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

١. انتقل إلى أحد خيارات الحظر.

٢. حدد **الخيارات** ← **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات. وحدد **إلغاء** لإيقاف تشغيل حظر المكالمات. أو حدد **فحص الحالة** لمعرفة ما إذا كان قد تم حظر المكالمات أم لا.

- حدد **الخيارات** ← **تعديل كلمة سر الحظر** لتغيير كلمة سر الحظر.

- حدد **الخيارات** ← **إلغاء كل الحظر** لإلغاء جميع حظر المكالمات النشطة.

➡ **ملاحظة:** أثناء حظر المكالمات، قد يكون بالإمكان الاتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

 **ملاحظة:** يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات. بما في ذلك مكالمات البيانات.

 **ملاحظة:** لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات أو الاتصال بأرقام محددة في نفس الوقت. انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ٢٩.

انظر "الحماية" الصفحة ١١١.

الشبكة



اختيار المشغل

- حدد آلي لضبط الهاتف للبحث تلقائيًا عن إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة داخل منطقتك واختيارها ، أو
- حدد يدوي إذا كنت ترغب في اختيار الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ وتطلب منك اختيار شبكة مرة أخرى. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية

- حدد تشغيل لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكة الخلوية الصغيرة MCN ولتنشيط استقبال معلومات الخلايا.



ضبط الجهاز الملحق

- المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:
-  - تم توصيل سماعة رأس.
 -  - تم توصيل طقم سمع.

انتقل إلى إحدى حافظات الأجهزة الملحقة ثم افتح الضبط:

- حدد **الوضع الافتراضي** لتحديد الوضع المراد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق معين بالهاتف. انظر "تغيير الوضع" الصفحة ١٢٢.
- حدد **رد آلي** لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد خمس ثوان. في حالة ضبط **نوع الرنين** على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، فلا يمكن استخدام الرد الآلي. وسيلزم عليك الرد على الهاتف يدويًا.

 **ملاحظة:** إذا كنت تستخدم طقم السمع، فأنت بحاجة لتشغيله بشكل منفصل. إذا قمت بتشغيل طقم السمع، فستستخدم سماعة الأذن نفس ضبط طقم السمع.



■ مدير الملفات

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← مدير الملفات.

في مدير الملفات، يمكنك فتح الملفات والحافظات وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

افتح مدير الملفات لرؤية قائمة بالحافظات الموجودة بالهاتف. اضغط على  لرؤية الحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير الملفات الرئيسية: فتح وإرسال ومسح ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وبحث واستلام بـ *IR* وعرض التفاصيل وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.



يمكنك إنشاء الحافظات واستعراضها وفتحها. ويمكنك نسخ العناصر أو نقلها إلى الحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٩.

استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

يتم استلام الملفات على مستوى الجذر لبنية الحافظات تلقائيًا. قم بنسخ الملفات أو نقلها إلى حافظات أخرى.

- **حدد الخيارات** ← استلام بـ **IR**. انظر "إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١١٠.

عرض استهلاك الذاكرة

إذا كان لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف. يمكنك الاختيار بين شاشتي عرض للذاكرة. شاشة عرض للذاكرة الهاتف للذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة.

اضغط على  أو  للانتقال من علامة التبويب الخاصة بإحدى الذاكرتين إلى علامة التبويب الأخرى.

- **للتحقق من استهلاك الذاكرة الحالية. حدد الخيارات** ← **بيانات الذاكرة**. يقوم الهاتف بحساب مقدار تقريبي للذاكرة الحالية المتاحة لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشتي عرض الذاكرة. يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة: **التقويم والأسماء والمستندات والرسائل والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو والتطبيقات المستخدمة والذاكرة الحالية.**

 **ملاحظة:** عند انخفاض ذاكرة الهاتف. قم بإزالة بعض الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة. انظر "اكتشاف المشكلات وإصلاحها" الصفحة ١١٧.



■ الأوامر الصوتية

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← الأوامر الصوتية.

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات والأوضاع والاتصال بأرقام هاتف من الأسماء، دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. يمكنك تسجيل كلمة، أو كلمات، (أمر صوتي) ثم انطق هذا الأمر الصوتي لفتح أحد التطبيقات أو تشغيل أحد الأوضاع أو الاتصال برقم هاتف.

⬅ **ملاحظة:** يمكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.

➡ خيارات شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية: إضافة أمر صوتي وفتح وتطبيق جديد وسماع وتغيير ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

أي كلمة (كلمات) منطوقة يمكن أن تكون أمرًا صوتيًا.


- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة، أو الكلمات، التي ترغب في تسجيلها كأمر صوتي.

قبل استخدام الأوامر الصوتية، لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد الأوامر الصوتية على لغة معينة، بل تعتمد على صوت المتكلم.
- تتأثر الأوامر الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها. قم بتسجيل الأوامر الصوتية هذه وإجراء المكالمات من خلالها في بيئة هادئة.
- لا تُقَبَل الأوامر الصوتية القصيرة جدًا. استخدم كلمات أطول وتجنب وجود تشابه بين الأوامر الصوتية المختلفة.

⬅ **ملاحظة:** يجب نطق الأمر الصوتي بنفس الطريقة التي تم تسجيله بها تمامًا. قد يصعب ذلك على سبيل المثال في حالة التواجد في بيئة صاخبة أو أثناء الطوارئ، لذا لا يجب الاعتماد على الأوامر الصوتية في جميع الأحوال.

إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات

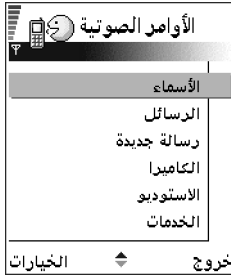

١. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في إضافة أمر صوتي له. ثم حدد **الخيارات** ← إضافة أمر صوتي.

ملاحظة: لإضافة أمر صوتي لأحد الأوضاع، يلزم فتح حافظة الأوضاع وتحديد وضع معين.

٢. يظهر النص اضغط "بدء" ثم حدث بعد النغمة.

• اضغط على **بدء** لتسجيل الأمر الصوتي. يصدر الهاتف نغمة بدء، وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.

٣. انطق الأمر الصوتي. سيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد ٥ ثوانٍ تقريبًا.

٤. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف الأمر الصوتي الذي تم تسجيله وتظهر الملاحظة **جار سماع أمر صوتي**. إذا كنت لا ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، فاضغط على **إنهاء**.

٥. عند حفظ الأمر الصوتي بنجاح، تظهر الملاحظة **تم حفظ الأمر الصوتي مع إصدار** رنين. ويمكن مشاهدة الرمز (📞) بجوار التطبيق.

إضافة أحد التطبيقات إلى القائمة

لتعيين أوامر صوتية لتطبيقات أخرى غير مدرجة في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية.

١. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **تطبيق جديد**.

٢. يتم عرض التطبيقات المتاحة. انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في إضافته واضغط على **اختيار**.

٣. قم بإضافة أمر صوتي للتطبيق الجديد. "إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات"
الصفحة ١٢٠.

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي

١. اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. يُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
٢. عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم وانطق الأمر الصوتي بوضوح.
٣. يرد الهاتف الأمر الصوتي الأصلي ويبدأ تشغيل التطبيق.
- إذا رد الهاتف أمرًا صوتيًا خاطئًا. , اضغط على **حاول ثانية**.

إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره

- لإعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره. انتقل إلى العنصر المخصص له الأمر الصوتي (يشار إليه بالرمز ) حدد **الخيارات** ثم:
- **سماع** - للاستماع إلى الأمر الصوتي مرة أخرى. أو
 - **مسح** - لمسح الأمر الصوتي. أو
 - **تغيير** - لتسجيل أمر صوتي جديد. اضغط على **بدء** للتسجيل.

٧. الضبط الخاص

■ الأوضاع

➡ اذهب إلى القائمة ← الأوضاع.



في "الأوضاع"، يمكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبعاً للأحداث وبيئات مختلفة، أو تبعاً لمجموعات من المتصلين. توجد خمسة أوضاع معينة مسبقاً وهي: **عام** و**صامت** و**اجتماع** و**في الخارج** و**جهاز المفاداة**. والتي يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك.

يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى شاشة العرض أثناء وجودك الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم.

يمكن أن تكون النغمات عبارة عن نغمات الرنين الافتراضية، أو النغمات المسجلة في "المسجل". أو النغمات المستلمة في رسالة، أو تلك المنقولة إلى الهاتف عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث، أو من خلال الاتصال بالكمبيوتر ثم تم حفظها في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

تغيير الوضع

١. اذهب إلى القائمة ← **الأوضاع**. يتم فتح قائمة بالأوضاع.
٢. في قائمة الأوضاع، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تشغيل**. لتغيير الوضع في وضع الاستعداد، اضغط على ⑤. وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على **موافق**.

تخصيص الأوضاع



١. لتعديل أحد الأوضاع. انتقل إلى الوضع الموجود في قائمة الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تخصيص**. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع.

٢. انتقل إلى الوضع الذي تريد تغييره واضغط على لفتح الخيارات:

- **نغمة الرنين** - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية. حدد نغمة رنين من القائمة. أثناء التنقل خلال القائمة. يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها.

اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. عند استخدام بطاقة ذاكرة. يظهر الرمز بجوار اسم النغمات المحفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنين الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣. يمكنك أيضاً تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء" الصفحة ٤٠.

◀ **ملاحظة:** لاستخدام AMR و WAV و MP3 والملفات الصوتية الأخرى كنغمات صوتية يجب تخزينهم في حافظه الأصوات الرقمية في الاستوديو.


- **نوع الرنين** - عند تحديد **تصاعدي**. يبدأ صوت الرنين من المستوى الأول ثم يأخذ في الارتفاع تدريجياً حتى يصل إلى مستوى الصوت المضبوط مسبقاً.
- **مستوى صوت الرنين** - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- **نغمة التنبيه للرسائل** - لضبط النغمة للرسائل.
- **نغمة التنبيه للدردشة** - لضبط النغمة للرسائل الفورية.
- **التنبيه بالاهتزاز** - لضبط الهاتف للاهتزاز عند ورود مكالمات صوتية ورسائل.

- **نغمات المفاتيح** - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.
- **نغمات التحذير** - يصدر الهاتف نغمة تحذيرية، على سبيل المثال، عند نفاذ طاقة البطارية.
- **تنبيه لـ** - لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. تظل باقي المكالمات الواردة من أي متصلين آخرين خارج مجموعة المتصلين المحددة بدون نغمة تنبيه. الخيارات المتوفرة بالهاتف هي **كل المكالمات** / **قائمة تضم مجموعات المتصلين في حالة إنشاء تلك المجموعات**. انظر "إنشاء مجموعات أسماء" الصفحة ٤١.
- **اسم الوضع** - يمكنك إعادة تسمية أحد الأوضاع بأي اسم تريده. لا يمكن إعادة تسمية الوضع العام.



■ الموضوعات

➡ اذهب إلى القائمة ← الموضوعات.

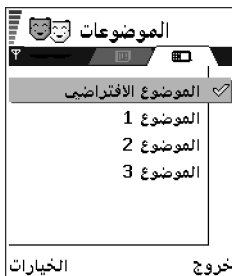

يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتشغيل أحد الموضوعات. يمكن أن يحتوي أحد الموضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف، لوحة ألوان، شاشة مؤقتة، وصور ورموز للخلفية في "ذهاب إلى". قم بتعديل أحد الموضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيلاً.

عندما تفتح الموضوعات فسوف ترى قائمة الموضوعات المتاحة. يشار إلى الموضوع النشط حالياً بعلامة اختيار. اضغط على  لرؤية الموضوعات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض الموضوعات

الرئيسية: معاينة وتطبيق وتعديل ونسخ إلى بطاقة الذاكرة ونسخ إلى ذاكرة الهاتف وتنزيل موضوع وتعليمات وخروج.


- لمعاينة أحد الموضوعات، انتقل إليه ثم حدد **الخيارات** ← **معاينة** لمشاهدة الموضوع. اضغط على  لتنشيط الموضوع. يمكن تنشيط الموضوع بدون معاينته عن طريق تحديد **الخيارات** ← **تطبيق** من شاشة العرض الرئيسية.

تعديل الموضوعات

قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى، أو الصور من الاستوديو لزيادة تخصيص الموضوعات.

1. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **تعديل**. وحدد:
 - **ورق الخائط** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة، أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
 - **لوحة ألوان** - لتغيير لوحة الألوان المستخدمة على الشاشة.
 - **شاشة مؤقتة** - حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة المؤقتة: الوقت أو التاريخ أو نص قمت بكتابته بنفسك. بتغيير موقع ولون خلفية شريط الشاشة المؤقتة في فواصل زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة المؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. **انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ٩٩.**
 - **الرموز** - لتحديد مجموعة رموز مختلفة عن تلك الموجودة في الموضوعات.

◀ **ملاحظة:** كل المجموعات المثبتة مسبقاً لها نفس مجموعة الرموز.

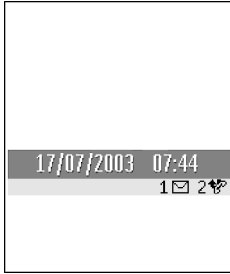

• صورة في "ذهاب إلى" - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة، أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في "ذهاب إلى".

٢. انتقل إلى العنصر المطلوب تعديله. وحدد **الخيارات** ← **تغيير**.

٣. حدد **الخيارات** ← ضبط لتحديد الضبط الحالي. يمكنك أيضا معاينة العنصر المحدد عن طريق تحديد **الخيارات** ← **معاينة**. لاحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.

استعادة الموضوعات

لاستعادة الضبط الأصلي للموضوع المحدد حاليًا. حدد **الخيارات** ← **استرجاع موضوع أصلي** أثناء تعديل الموضوع.

■ ذهاب إلى


➡ اضغط على "ذهاب إلى" في وضع الاستعداد. أو اذهب إلى

القائمة ← **ذهاب إلى**.

استخدم "ذهاب إلى" لحفظ الاختصارات، والارتباطات الخاصة بالصورة التي تفضلها، ومقاطع الفيديو، والملاحظات وملفات تسجيل الصوت، وعلامات المتصفح، وصفحات المتصفح المحفوظة.

الاختصارات الافتراضية هي:  - لفتح محرر الملاحظات، و  لفتح التقويم على التاريخ الحالي، و  لفتح صندوق الوارد في الرسائل.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "ذهاب إلى" الرئيسية: فتح وتعديل اسم الاختصار ورمز الاختصار ومسح الاختصار ونقل وعرض القائمة وعرض الشبكة وتعليمات وخروج.

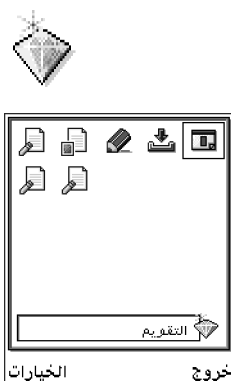

إضافة اختصارات

يمكن إضافة اختصارات للتطبيقات أو الوظائف المثبتة مسبقًا فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بتلك الإمكانية.

١. افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار إلى "ذهاب إلى".

٢. حدد **الخيارات** ← إضافة إلى "ذهاب إلى" واضغط على **موافق**.

 **ملاحظة:** يتم تحديث الاختصار الموجود في "ذهاب إلى" تلقائيًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه. على سبيل المثال. من أحد الحافظات إلى حافظة أخرى.

استخدام الاختصارات:

- **لفتح اختصار** انتقل إلى الرمز واضغط على . يتم فتح الملف في التطبيق المقابل.
- **لحذف اختصار** انتقل إلى الاختصار الذي تريد حذفه وحدد **الخيارات** ← **مسح الاختصار**. لا تؤثر عملية إزالة الاختصار على الملف الذي تشير إليه.
- **لتغيير اسم الاختصار** حدد **الخيارات** ← **تعديل اسم الاختصار**. اكتب الاسم الجديد. يؤثر هذا التغيير على الاختصار فقط دون أن يمتد هذا التأثير إلى الملف أو العنصر الذي يشير إليه الاختصار.

٨. الزيادات



■ المحفظة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المحفظة.



تزدك "المحفظة" بمساحة لتخزين معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وغيرها من البيانات الهامة، على سبيل المثال، أسماء المستخدمين وكلمات السر.

يمكن استرجاع المعلومات المخزنة في المحفظة بسهولة أثناء التصفح للء الاستمارات الفورية تلقائيًا في صفحات المتصفح، على سبيل المثال، عندما تطلب أحد الخدمات تفاصيل بطاقة الائتمان. تم تشفير البيانات الموجودة بالمحفظة وحمايتها برمز محفظة يمكنك تعريفه.

يمكنك تجميع بيانات في أوضاع يمكن الوصول إليها، على سبيل المثال، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

نظرًا لطبيعة الحافظة، يتم إغلاقها تلقائيًا بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة للوصول لمحتويات المحفظة. يمكنك، عند الحاجة، تغيير طول مهلة الإغلاق التلقائي. "ضبط المحفظة" الصفحة ١٣٢.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض المحفظة الرئيسية: فتح وضبط وتعليمات وخروج.

إدخال رمز المحفظة

سُتطلب بإدخال رمز المحفظة في مرة تقوم بفتحها.

أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على **موافق**.

عند فتح المحفظة لأول مرة، يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك:

1. أدخل رمزاً من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام). واضغط على **موافق**.
2. يتم مطالبتك بتأكيد الرمز. أدخل نفس الرمز واضغط على **موافق**. لا تعط رمز المحفظة الخاص بك لغيرك.

 **ملاحظة:** إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح لثلاث مرات متتالية، سيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رموز محفظة غير صحيحة أخرى.

 **هام:** إذا نسيت رمز المحفظة، يجب إعادة تعيين الرمز. وسوف تفقد كافة المعلومات المخزنة في المحفظة. انظر "إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ١٣٣.

تخزين تفاصيل بطاقة شخصية

1. حدد فئة **بطاقات** من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .
 2. حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على .
- **بطاقات الدفع** - بطاقات الائتمان والإدانة
 - **بطاقات بيانات** - بطاقات العضوية والادخار
 - **بطاقات الوصول** - أسماء مستخدم كلمات سر شخصية للخدمات الفورية.
 - **بطاقات عناوين** - تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل/المكتب.
 - **بطاقات م. المستخدم** - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.

٣. حدد **الخيارات** ← **إنشاء جديد**. يتم فتح نموذج فارغ.

٤. املأ الحقول واضغط على **تم**.

يمكنك أيضا استلام معلومات البطاقة مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كان يوفر هذه الخدمة). سيتم إعلامك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها. لكن لا يمكن تعديلها.

يمكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات فمت بها فور الخروج.

الخيارات المتاحة عند عرض تفاصيل البطاقة أو تعديلها: **مسح** و**تعليمات** و**خروج**.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعد الملاحظات الشخصية وسائل لحفظ معلومات حساسة. على سبيل المثال. رقم حساب بنكي. يمكنك الوصول إلى بيانات الملاحظات الشخصية من خلال المتصفح. يمكنك أيضا إرسال ملاحظة على شكل رسالة.

- حدد فئة **ملاحظات شخصية** من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
- حدد **الخيارات** ← **إنشاء جديد**. يتم فتح ملاحظة فارغة.
- اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على  لمسح الحروف. اضغط على  لبدء الكتابة.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد حفظ التفاصيل الشخصية الخاصة بك. يمكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم وضع محفظة لاسترجاع بيانات المحفظة من البطاقات والفئات المختلفة إلى المتصفح.

١. حدد فئة **أوضاع المحفظة** من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
 ٢. حدد **الخيارات** ← **إنشاء جديد**. يتم فتح وضع محفظة جديد.
 ٣. املأ الحقول كما هو موضح أدناه واضغط على **تم**.
- يلزم أن تحتوي بعض الحقول على بيانات يتم تحديدها من المحفظة. يجب حفظ البيانات تحت الفئة المناسبة قبل إنشاء وضع محفظة. وإلا فلن يمكن إنشاء الوضع.
- اسم الوضع - اختر اسمًا للوضع وأدخله.
 - بطاقة دفع - حدد بطاقة من فئة بطاقات الدفع.
 - بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة بطاقة البيانات.
 - بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة بطاقات الوصول الفورية.
 - عنوان الشحن - حدد عنوانًا من فئة بطاقات العناوين.
 - عنوان الفواتير - هو نفس عنوان الشحن بشكل افتراضي. إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد واحدًا من فئة بطاقات العنوان.
 - بطاقة معلومات المستخدم - حدد بطاقة من فئة بطاقات معلومات المستخدم.
 - استلام إيصالات إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقات العناوين.
 - تسليم إيصالات إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد.
 - تم ضبط إرسال هوية التردد اللاسلكي - على تشغيل أو إيقاف. حدد ما إذا كان سيتم إرسال تعريف الهاتف الفريد الخاص بك مع وضع المحفظة أم لا (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).

استرجاع المعلومات من المحفظة للمتصفح

عند استخدام خدمات المحمول الفورية المدعومة في وظائف المحفظة، يمكنك تحميل البيانات المخزنة في المحفظة لإدخال التفاصيل الخاصة بك تلقائيًا في نموذج فوري. على سبيل المثال،

فعن طريق تحميل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك، فلن تحتاج لإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها في كل مرة تحتاج لذلك (يعتمد هذا على المحتوى الذي يتم استعراضه). يمكنك أيضا استرجاع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك المحفوظة على شكل بطاقة وصول عند الاتصال بخدمة محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٤٧.

عرض تفاصيل التذاكر

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خلال المتصفح. يتم حفظ الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات :

١. حدد فئة تذاكر من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
٢. حدد الخيارات ← عرض.

⬅ ملاحظة: لاحظ أن الحقوق الموجودة بالإخطارات يمكن تعديلها.

ضبط المحفظة

حدد الخيارات ← الضبط من قائمة المحفظة الرئيسية.

- رمز المحفظة - لتغيير رمز المحفظة الخاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز الحالي، وإنشاء رمز جديد. وتأکید الرمز الجديد.
- هوية التردد اللاسلكي - لضبط رمز هوية الهاتف و نوعه وخيارات الإرسال (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).
- إغلاق آلي - لتغيير طول مهلة الإغلاق التلقائي (من ١ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة). بعد مرور المهلة الزمنية، يلزم إدخال رمز المحفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة

لإعادة تعيين محتويات المحفظة ورمزها:

1. في وضع الاستعداد، أدخل *#٧٣٧٠٩٢٥٥٣٨#.
 2. أدخل رمز قفل الهاتف. واضغط على موافق. انظر "الحماية" الصفحة ١١١.
- ملاحظة: تسمح هذه العملية كافة محتويات المحفظة.
- عند فتح المحفظة مرة أخرى. يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٢٩.



الحاسبة

اذهب إلى القائمة ← الزائدات ← الحاسبة.

خيارات الحاسبة: آخر نتيجة والذاكرة ومسح الشاشة وتعليمات وخروج.

1. أدخل أول رقم من العملية الحسابية التي تقوم بإجرائها. اضغط على لمسح خطأ في كتابة الرقم.
 2. انتقل إلى إحدى الوظائف الحسابية واضغط على لاختيارها.
 3. أدخل الرقم الثاني.
 4. لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى [=] واضغط على .
- ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية، لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.
- اضغط على [%] لإضافة كسر عشري.
 - اضغط مع الاستمرار على [C] لمسح ناتج العملية الحسابية السابقة.
 - استخدم [CE] و [C] لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة.



■ المحول

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المحول.

في المحول. يمكنك تحويل القياسات مثل الطول من وحدة لأخرى من ياردة إلى متر على سبيل المثال.

⬅ ملاحظة: دقة المحول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

وحدات التحويل

الخيارات المتوفرة في المحول هي: نوع التحويل وأسعار العملة (غير قابلة للتطبيق على الوحدات الأخرى) وتعليمات وخروج.

⬅ ملاحظة: يلزم ضبط سعر العملة أولاً لإجراء تحويل العملة. انظر "ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات" الصفحة ١٣٥.

١. انتقل إلى الحقل النوع واضغط على لفتح قائمة القياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد استخدامه واضغط على موافق.
 ٢. انتقل إلى الحقل الأول الوحدة واضغط على لفتح قائمة الوحدات المتوفرة. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على موافق.
 ٣. انتقل إلى الحقل الوحدة التالي وحدد الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 ٤. انتقل إلى حقل المبلغ الأول وأدخل القيمة التي ترغب في تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر تلقائيًا لعرض القيمة التي تم تحويلها.
- اضغط على لإضافة كسر عشري واضغط على لإدخال رموز + و - (لدرجات الحرارة). و رمز E (الأُس).
- ⬅ ملاحظة: يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

قبل القيام بتحويل عملات، فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

 **ملاحظة:** يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية معدل التحويل للعملات الأخرى.

١. حدد **العملة** كنوع القياس وحدد **الخيارات** ← **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة المحلية). وحدد **الخيارات** ← **ضبط كعملة أساسية**.
٣.  **هام:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم ضبط أسعار صرف جميع العملات السابقة على صفر وبالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عملات جديدة.
٣. لإضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد. بمعنى عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.
٤. بعد إدخال جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك إجراء تحويلات العملات. انظر "وحدات التحويل" الصفحة ١٣٤.



■ الملاحظات

 اذهب إلى القائمة ← **الزيادات** ← **ملاحظات**.

- يمكنك ربط ملاحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالهما إلى أجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استلامها في الملاحظات.
- اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على  لمسح الحروف. اضغط على **تم** للحفظ.



■ الساعة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← الساعة.

تغيير ضبط الساعة

خيارات الساعة هي: ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.

- لتغيير الوقت والتاريخ. حدد **الخيارات** ← **الضبط** في الساعة.

ضبط التنبيه

1. لضبط تنبيه جديد. حدد **الخيارات** ← **ضبط المنبه**.
2. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. عند تنشيط التنبيه، يظهر مؤشر 🕒.
- لإلغاء التنبيه. اذهب إلى الساعة وحدد **الخيارات** ← **حذف التنبيه**.

إغلاق المنبه

- اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل التنبيه.
 - اضغط على أي زر أو اضغط على **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. ثم يستأنف التنبيه الرنين بعد ذلك. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيُسّغل الهاتف نفسه آليًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة الضغط على **إيقاف**، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيل الهاتف لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها.
- ⬅ **ملاحظة:** لا تضغط على **نعم** حينما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعًا أو عندما قد بسبب استعمالها تشويشًا أو خطرًا.

تخصيص نغمة المنبه

1. لتخصيص نغمة المنبه، حدد **الخيارات** ← **الضبط**.
2. انتقل إلى **نغمة التنبيه** واضغط على .
3. أثناء التنقل خلال قائمة النغمات، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على **اختيار** لتحديد النغمة الحالية.



المسجل

➡ اذهب إلى **القائمة** ← **الزيادات** ← **المسجل**.

يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل المحادثات الهاتفية والملاحظات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل المكالمات.

يتم حفظ الملفات المسجلة في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ٥٨.

الخيارات الموجودة في المسجل: تسجيل مقطع صوت ومسح وإعادة تسمية المقطع وإرسال وذهاب إلى الاستوديو والضبط وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

⬅ **ملاحظة:** التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل المكالمات. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.

- حدد **الخيارات** ← **تسجيل مقطع صوت** وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على  لاختيارها. استخدم:  للتسجيل و  - للإيقاف لبرهة و  - للتوقف و  - للتقديم السريع و  - للترجيع السريع أو  - لتشغيل ملف صوتي مفتوح.

الألعاب

➡ اذهب إلى **القائمة** ← **الألعاب**.

- لبدء لعبة، انتقل إلى رمزها واضغط على . للحصول على إرشادات حول كيفية ممارسة اللعبة، حدد **الخيارات** ← **تعليمات**.



■ بطاقة الذاكرة

انظر دليل "النبدأ" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف.

يمكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع المزايا والتطبيقات الأخرى الموجودة في الهاتف بالرجوع إلى الأقسام التي تشرح تلك المزايا والتطبيقات.

الخيارات المتاحة في بطاقة الذاكرة هي: ذاكرة الهاتف الاحتياطية واسترجاع من البطاقة وتهئية بطاقة الذاكرة واسم بطاقة الذاكرة وضبط كلمة السر وتغيير كلمة السر وحذف كلمة السر وإلغاء قفل البطاقة وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

يمكن في حالة توفر بطاقة ذاكرة. استخدامها لحفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور وبيانات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف.

هام: احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملاحظة: استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) وليس متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة في البطاقة غير المتوافقة.

تهئية بطاقة الذاكرة

هام: يتم مسح كافة البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة عند تهيتها. يلزم تهئية بطاقة الذاكرة الجديدة قبل استخدامها لأول مرة.

- حدد الخيارات ← تهيئة بطاقة الذاكرة.
سيُطلب منك تأكيد طلبك. وبمجرد تأكيدك، ستبدأ عملية التهيئة.

إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها
لإنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة. حدد
الخيارات ← ذاكرة الهاتف الاحتياطية.
لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف. حدد الخيارات ←
استرجاع من البطاقة.

◀ ملاحظة: يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطياً واستعادتها فقط لنفس طراز الهاتف.

كلمة سر بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح به. الخيارات
← ضبط كلمة السر.

ستطالب بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدكها. يمكن أن يصل طول كلمة السر
إلى ثمانية حروف.

◀ ملاحظة: يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء
استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر،
فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال
كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة:

- حدد الخيارات ← إلغاء قفل البطاقة.

ملاحظة: بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم قفل بطاقة الذاكرة كما يمكن استخدامها على هاتف آخر بدون طلب كلمة سر.

التحقق من حجم الذاكرة

يمكنك التحقق من استهلاك الذاكرة للمجموعات المختلفة والذاكرة المتاحة لتنصيب تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة.

- حدد الخيارات ← تفاصيل الذاكرة.

٩. الخدمات والتطبيقات



■ الخدمات (متصفح الهاتف المحمول)

➡ اذهب إلى القائمة ← الخدمات أو اضغط مع الاستمرار على [5] في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بالصفحات المصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. حيث يوفر خدمات مثل الأخبار وتقارير الطقس والمعاملات المصرفية ومعلومات السفر والترفيه والألعاب. يمكنك من خلال متصفح المحمول، عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة WML أو صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من اللغتين معاً.

⬅ **ملاحظة:** تحقق من توفر الخدمات والرسوم من مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الخطوات الأساسية للوصول

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٤٢.
- قم بتأسيس اتصال بالخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٤٢.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "التصفح" الصفحة ١٤٤.
- قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١٤٨.



إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة ذكية

يمكنك استلام ضبط الخدمة في رسالة نصية خاصة أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قم بزيارة موقع (www.nokia.com) Nokia.com.

قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

١. اذهب إلى **الضبط** ← **ضبط الاتصال** ← **نقاط الوصول** وقم بتعريف الضبط الخاص بنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٣.
٢. اذهب إلى **الخدمات** ← **الخيارات** ← **مدير العلامات** ← **إضافة علامة**. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح.

توجد ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:

- حدد صفحة البدء (📄) الخاصة بمزود الخدمة.
- حدد علامة من شاشة عرض العلامات، أو

- اضغط على المفاتيح **[2 abc]** - **[9 wxyz]** للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل "ذهاب إلى" الموجود أسفل شاشة الهاتف في الحال. ويمكنك متابعة كتابة العنوان هنا.
- بعد اختيار إحدى الصفحات أو كتابة أحد العناوين، اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٦.

عرض العلامات

- ◀ **ملاحظة:** قد يحتوي الهاتف على بعض العلامات المثبتة مسبقاً من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.
- في شاشة عرض العلامات، يمكنك مشاهدة علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح. يُشار إلى العلامات بالرموز التالية:
-  - صفحة البدء المعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول متصفح أخرى للمتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.
-  - علامة توضح العنوان.

أثناء انتقالك بين العلامات، يمكنك مشاهدة عنوان العلامة المميزة في الحقل "ذهاب إلى" أسفل شاشة الهاتف.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض العلامات (عند تحديد علامة أو حافظة): فتح وتنزيل ورجوع للصفحة ومدير العلامات وحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال والبحث عن علامة والتفاصيل والضغط وتعليمات وخروج.

إضافة علامات يدوياً

١. في شاشة عرض العلامات. حدد **الخيارات** ← **مدير العلامات** ← **إضافة علامة**.

٢. ابدأ في ملء الحقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة إذا لم يتم تحديد نقطة أخرى. اضغط على **[*]** لإضافة حروف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على **[E]** لمسح الحروف.

٣. حدد **الخيارات** ← **حفظ** لحفظ العلامة.

التصفح

على أية صفحة من صفحات المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة مُسطرة باللون الأزرق. بينما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح: فتح وخيارات الخدمة والعلامات وحفظ كعلامة وعرض الصورة وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال علامة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

- لفتح ارتباط. اضغط على **[Enter]**.
- استخدم عصا التحكم للتنقل عبر شاشة العرض.

- لإدخال حروف وأرقام في أحد الحقول. اضغط على المفاتيح من [0-9] إلى [key]. اضغط على [*+] لإضافة حروف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على [C] لمسح الحروف.
- للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اضغط على **رجوع**. إذا لم يكن الخيار **رجوع** متوفرًا، فحدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء إحدى جلسات التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.
- اضغط على [OK] لوضع علامة اختيار داخل خانات الاختيار وإجراء التغييرات.
- لاسترداد آخر محتوى من مركز الخدمة. حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
- لفتح قائمة فرعية تحتوي على الأوامر أو الإجراءات الخاصة بصفحة المتصفح المفتوحة حاليًا. حدد **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.
- حدد **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **فصل للفصل من خدمة المتصفح وللخروج من المتصفح**.

حفظ علامات


- لحفظ علامة أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.
- لحفظ علامة مستلمة في رسالة ذكية. افتح الرسالة في صندوق الوارد في "الرسائل". وحدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. انظر "استلام رسائل التكوين" الصفحة ٨١.

عرض الصفحات المحفوظة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الصفحات المحفوظة: فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل ومدير الصفحات المحفوظة وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة تحتوي على معلومات لا تتغير كثيرًا، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون الاتصال بالشبكة.

- لحفظ صفحة، أثناء التصفح، حدد **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**. يُشار إلى الصفحات المحفوظة بالرمز التالي:
 - صفحة المتصفح المحفوظة.
 في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، يمكنك أيضاً إنشاء حافظات لتخزين صفحات المتصفح المحفوظة.
 يُشار إلى الحافظات بالرمز التالي:
 - حافظة تحتوي على صفحات المتصفح المحفوظة.

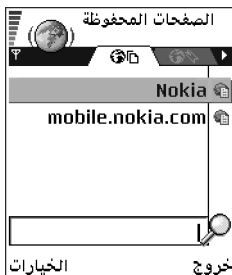

- لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  لفتح صفحة محفوظة.
 لبدء اتصال بخدمة المتصفح واسترداد الصفحة مرة أخرى، حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
 **ملاحظة:** يظل الهاتف متصلاً بالإنترنت بعد القيام بإعادة تحميل الصفحة.

التنزيل

- يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من خلال متصفح المحمول. ينمن أن تتوفر هذه العناصر مجاناً أوقد تدفع رسوماً لها.
 يتم التعامل مع العناصر من خلال التطبيق الملائم بمجرد تنزيلها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصورة المنزلة في الاستوديو.
 **ملاحظة:** قم فقط بتثبيت البرامج من المصادر التي تزود حماية كافية ضد الفيروسات وضد أي برنامج ضار آخر.

 **ملاحظة:** يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. فالذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين وسيطة تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال لتفريغ الذاكرة الوسيطة. حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

شراء عنصر

لتنزيل العنصر:

1. انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.
 2. حدد الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال، شراء.
اقرأ بعناية المعلومات المزدودة.
 - إذا كان المحتوى الفوري متوافقاً، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الخاصة بك لإجراء عمليات الشراء:
 1. حدد **فتح المحفظة**. يتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٢٩.
 2. حدد فئة البطاقة المناسبة من المحفظة الخاصة بك.
 3. حدد **ملء**. سيؤدي هذا إلى تحميل معلومات البطاقة المحددة.
- وإذا لم تخطو البطاقة على كافة المعلومات المطلوبة لعملية الشراء، سيتم مطالبتك بإدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.
-  **ملاحظة:** قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فحص عنصر قبل تنزيله

يمكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر سعره ووصفًا مختصرًا له وحجمه.



- انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.
تظهر التفاصيل الخاصة بالعنصر على شاشة الهاتف.
- إذا أردت متابعة التنزيل، فاضغط على **قبول** أو إذا كنت تريد إلغاء التنزيل، فاضغط على **إلغاء**.

إنهاء اتصال

- حدد **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **فصل**. أو
- اضغط مع الاستمرار على **إنهاء التصفح والعودة** إلى وضع الاستعداد.

ضبط المتصفح

حدد **الخيارات** ← **الضبط**:

- **نقطة الوصول الافتراضية** - إذا كنت ترغب في تغيير نقطة الوصول الافتراضية، فاضغط على  لفتح قائمة تضم نقاط الوصول المتوفرة. يتم تمييز نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٣.
- **إظهار الصور** - حدد ما إذا كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح. إذا حددت لا، فيمكنك تحميل الصور لاحقًا أثناء التصفح بتحديد **الخيارات** ← **إظهار الصور**.

- **التفاف النص** - حدد إيقاف إذا كنت لا تريد التفاف النص الموجود ضمن إحدى الفقرات تلقائيًا أو حدد **تشغيل** إذا كنت تريد ذلك. في حالة عدم التفاف النص، فقد يتم بتر نهايات السطور.
- **حجم الخط** - يمكنك اختيار من خمسة أحجام للخط في المتصفح: **الأصغر** و**صغير** و**عادي** و**كبير** و**الأكبر**.
- **الترميز الافتراضي** - للتأكد من أن صفحات المتصفح تعرض حروف النص بشكل صحيح، حدد نوع اللغة المناسبة.
- **ملفات الاسترجاع** - **سماع** / **رفض**. يمكنك تشغيل أو تعطيل استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها (وسائل خاصة بمزودي المحتوى لتعريف المستخدمين وتفضيلاتهم للمحتويات المستخدمة بكثرة).
- **إرسال DTMF** - **دائمًا** / **أول مرة فقط**. حدد ما إذا كنت تريد التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء المكالمات الصوتية. انظر **"الخيارات المتاحة أثناء المكالمة"** الصفحة ٢٧. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مكالمة صوتية أثناء تصفح صفحات المتصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء مكالمة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات المتصفح في "الأسماء".
- **الحفظ** - اختر **تشغيل** إذا كنت تريد أن يتم فتح الحافظة تلقائيًا عندما تكون صفحة متصفح متوافق مفتوحة.



■ مدير التطبيقات

➡ اذهب إلى القائمة ← **مدير التطبيقات**.

في مدير التطبيقات، يمكنك تثبيت تطبيقات جديدة لنظام التشغيل Symbian (ملفات SIS) وتطبيقات جافا (Java MIDlets) ومجموعات برامج (MIDlet). يمكنك أيضًا تحديث التطبيقات وإلغاء تثبيتها من الهاتف. كمل يمكنك مراقبة تاريخ التثبيت.

تستخدم التطبيقات الموجودة في مدير التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٣.

خيارات شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية: تثبيت وعرض التفاصيل وعرض الشهادة وتحديث وذهاب إلى عنوان ويب وحذف وعرض السجل وإرسال السجل وضبط وتنزيل تطبيقات وتعليمات وخروج.



عند فتح "مدير التطبيقات"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- تطبيقات محفوظة في "مدير التطبيقات".
- التطبيقات المثبتة جزئيًا (يشار إليها بالرمز ) و
- التطبيقات المثبتة بالكامل التي يمكنك إلّاؤها (يشار إليها بالرمز ).

⬅ **ملاحظة:** يمكنك فقط استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد .SIS.

⬅ **ملاحظة:** يدعم الهاتف تطبيقات J2ME™Java. لا تقم بتنزيل تطبيقات Personal Java™ على الهاتف حيث لا يمكن تثبيتها.

تثبيت التطبيقات – معلومات عامة

يمكنك تثبيت التطبيقات المعدة خصيصًا لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل Symbian.

⬅ **ملاحظة:** إذا قمت بتثبيت تطبيق غير مُعد لهذا الهاتف خصيصًا، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما كنت تقصده في الأصل.

يمكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استلامها كملفات مرفقة في رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر اتصال بلوتوث أو اتصال

الأشعة تحت الحمراء من جهاز آخر. على سبيل المثال، هاتف أو كمبيوتر متوافق. في حالة استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لنقل التطبيق، فقم بوضعه في الحافظة Installs في مدير الملفات.

هام: قم فقط بتثبيت التطبيقات من المصادر التي تزود بحماية كافية ضد الفيروسات وضد أي برنامج ضار آخر.

لزيادة الحماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقيعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. لا تقوم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيقات تحذيراً أثناء التثبيت.

هام: في حالة تثبيت أحد التطبيقات التي تحتوي على تحديثات أو تعديلات لأحد التطبيقات الموجودة، فسيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك التطبيق الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. ولاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق المحدث أو المعدل أولاً ثم قم بتثبيته مرة أخرى من التطبيق الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما بالاستمرار في عملية التثبيت أو إلغاؤها. وبمجرد تحقق الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف.

تثبيت التطبيقات

- افتح مدير التطبيقات، وانتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تثبيت** لبدء التثبيت.
- أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، حدد التطبيق واضغط على  لبدء التثبيت.

قد توفر بعض التطبيقات خيار التثبيت الجزئي مما يسمح لك بتحديد مكونات معينة من التطبيق الذي ترغب في تثبيته. عند تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، سيحذر الهاتف من المخاطرة. استمر في التثبيت إذا كنت متأكدًا بصورة كاملة من أصالة ومحتوى التطبيق.

تثبيت تطبيقات جافا

تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيطالبك الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بمدير التطبيقات، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مصنع التطبيق.

- لبدء اتصال بيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **ذهاب إلى عنوان ويب**.
- لبدء اتصال بيانات والتحقق من وجود تحديث متوفر للتطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تحديث**.

ضبط جافا

- لتعريف نقطة وصول الافتراضية التي يستخدمها تطبيق جافا لتنزيل بيانات إضافية، حدد **الخيارات** ← **ضبط** ← **نقطة الوصول**. انظر "نقاط الوصول" **الصفحة ١٠٦**.
- لتغيير ضبط الحماية الذي يحدد الإجراءات المسموح بها لتطبيق جافا، حدد **الخيارات** ← **ضبط**.

⬅ **ملاحظة:** لا تجيز كافة تطبيقات جافا لك تغيير ضبط الحماية.

إزالة أحد التطبيقات

١. لإزالة تطبيق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **حذف**.


٢. اضغط على **نعم** لتأكيد الإزالة.

هام: في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق الأصلي. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. وفي حالة إزالة أحد التطبيقات، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. في حالة اعتماد تطبيق آخر على التطبيق الذي تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق الآخر عن العمل. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى مستندات التطبيق المثبت.



■ اتصال بلوتوث

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← بلوتوث

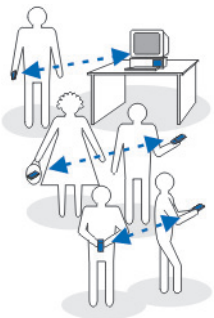

يمكنك نقل البيانات من الهاتف لجهاز آخر متوافق. على سبيل المثال، هاتف أو طقم رأس باستخدام تقنية بلوتوث. أو جهاز كمبيوتر عبر اتصال بلوتوث أو اتصال الأشعة تحت الحمراء.

❏ **ملاحظة:** تم تصميم هذا الهاتف بحيث يُقر ويتوافق مع مواصفات بلوتوث الإصدار 1.1. ومع ذلك، يعتمد أيضا التوافق بين الهاتف والمنتجات الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية على الأوضاع والبروتوكولات المستخدمة. اتصل بالموزع للحصول على المزيد من المعلومات حول التوافق بين أجهزة بلوتوث المختلفة.

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية مجانية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. يمكن استخدام اتصال بلوتوث لإرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية بلوتوث، مثل أجهزة الكمبيوتر.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، لا يحتاج هاتفك والأجهزة الأخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض.

يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لاحظ أن استخدام تقنية بلوتوث يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. يجب وضع ذلك في الحسبان عند إجراء عمليات أخرى باستخدام الهاتف. قد تكون هناك قيوداً على استخدام أجهزة تعمل بتقنية بلوتوث. تحقق من ذلك مع السلطات المحلية.

تنشيط تطبيق بلوتوث لأول مرة

عند تنشيط بلوتوث لأول مرة، سيطلب منك تسمية الهاتف الخاص بك.

← **ملاحظة:** بعد تنشيط بلوتوث وتغيير رؤية هاتفي إلى إظهار للجميع، يمكن لمستخدمي أجهزة تستخدم تقنية بلوتوث الآخرين رؤية هاتفك وهذا الاسم.

- اكتب اسمًا (بحد أقصى ٣٠ حرفًا). في حالة إرسال بيانات عبر اتصال بلوتوث قبل تسمية الهاتف باسم بلوتوث خاص به، فسيتم استخدام الاسم الافتراضي.

ضبط بلوتوث

لتعديل ضبط بلوتوث، انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره واضغط على .

- **بلوتوث - حدد تشغيل** إذا كنت ترغب في استخدام بلوتوث. عند تحديد إيقاف، فسيتم إنهاء جميع اتصالات بلوتوث النشطة. ولن تتاح إمكانية استخدام بلوتوث لإرسال البيانات أو استقبالها.

- **رؤية هاتفي - في حالة اختيار إظهار للجميع**، ستتمكن أجهزة بلوتوث الأخرى من العثور على هاتفك عند إجراء عملية البحث عن الأجهزة. إذا حددت مخفي، فلن تتمكن الأجهزة الأخرى من العثور على هاتفك أثناء عملية البحث عن الأجهزة.



- **اسم هاتفي** - يحدد اسمًا للهاتف الخاص بك. بعد تنشيط بلوتوث وتغيير رؤية هاتفي إلى **إظهار للجميع**. فسوف تكون رؤية هذا الاسم متاحة لأجهزة بلوتوث الأخرى.

إرسال بيانات عبر بلوتوث

◀ **ملاحظة:** لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال بلوتوث نشط في المرة الواحدة.



1. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة جهاز آخر، افتح تطبيق الاستوديو.
2. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله. وحدد **الخيارات** ← **إرسال** ← **بـ بلوتوث**.
3. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل . الجهاز المقترن هو ذلك المتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال بلوتوث.

- لمقاطعة عملية البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة البحث ويمكنك بدء تشكيل اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.
- ◀ **ملاحظة:** عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط. لمعرفة العنوان الفريد لهاتفك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

 **ملاحظة:** عند البحث في البداية عن الأجهزة، فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقاً. لبدء عملية بحث جديدة، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة مما يستلزم بدء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات.

٤. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاتصال به واضغط على **اختيار**. يتم نسخ العنصر الجاري إرساله إلى "صندوق الحفظ" ويتم عرض الملاحظة **جار الاتصال**.

٥. إجراء الاقتران (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر، اذهب إلى الخطوة ٦).

- إذا استلزم اقتران الجهاز الآخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.

- أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً أو رقماً). مع التنسيق بينك وبين مالك الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز، يستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط، لذا لا توجد حاجة لتذكره.

- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

٦. بعد إنشاء الاتصال بنجاح، تظهر الملاحظة **جاري إرسال البيانات**.

يمكن العثور على البيانات التي تم استقبالها عبر بلوتوث في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٧٩.

 **ملاحظة:** التي تستخدم تقنية بلوتوث على تحديد رمز المرور، مع استخدامهم نفس الرمز لكلا الجهازين لإقرانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط مسبقاً.

رموز الأجهزة المختلفة:

 - الكمبيوتر و  - الهاتف و  - أوديو/فيديو و  - جهاز Bluetooth.

 **ملاحظة:** يتم حذف الرسالة أو البيانات في حالة فشل الإرسال. لا يتم حفظ الرسائل المرسلّة عبر بلوتوث في حافظّة المسودات في "الرسائل".

التحقّق من حالة اتصال بلوتوث

- عند عرض  في وضع الاستعداد، يشير ذلك نشاط بلوتوث.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال بلوتوث نشط.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

ينتج عن اقتران أحد الأجهزة بجهاز آخر سهولة وسرعة البحث عن الأجهزة. حيث إن الأجهزة المقترنة يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل، ويشار إلى تلك الأجهزة بالرمز  الموجود في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض بلوتوث الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة .

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض الأجهزة المقترنة: جهاز مقترن جديد وتخصيص اسم مختصر وضبط كـ "مصرح به" وضبط كـ "غير مصرح له" ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

الاقتران بأحد الأجهزة

1. حدد **الخيارات** ← **جهاز مقترن جديد** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. أو في حالة البحث في عن الأجهزة من قبل، فستظهر قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء عملية بحث جديدة، حدد **أجهزة أخرى**.
2. انتقل إلى الجهاز الذي نرغب في الاقتران به واضغط على **اختيار**.
3. لتبادل رموز المرور، انظر الخطوة "إجراء الاقتران" (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر، اذهب إلى الخطوة 5). "الاقتران" في القسم السابق. يتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المقترنة.

إلغاء الاقتران

- في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد حذف الاقتران الخاص به واضغط على  أو حدد **الخيارات** ← **مسح**. يتم إزالة الجهاز من قائمة "الأجهزة المقترنة" ويتم إلغاء الاقتران.
 - إذا كنت ترغب في إلغاء كافة الاقترانات، حدد **الخيارات** ← **مسح الكل**.
-  **ملاحظة:** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حالياً، فسيتم إزالة الاقتران وقطع اتصال الجهاز. بينما يظل اتصال بلوتوث قائماً.

ضبط مصادقة جهاز أو عدم مصادقته.

بعد الاقتران مع أحد الأجهزة، يمكن ضبط مصادقة الجهاز أو عدم مصادقته.
غير مصرح له (الضبط الافتراضي) - يلزم قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.

مصرح له - يمكن إجراء اتصالات بين الهاتف وهذا الجهاز بدون إخطارك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة لديك فقط. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة التي تخص شخص تثق به. يتم إضافة الرمز  إلى الأجهزة التي تم التصديق عليها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة".

- في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة"، انتقل إلى الجهاز وحدد **الخيارات** ← **ضبط ك** "مصرح به" / **ضبط ك** "غير مصرح له".



استقبال البيانات عبر بلوتوث

عند استقبال بيانات عبر بلوتوث، يصدر صوت إحدى النغمات مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك، يوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". يشار للرسائل المستلمة عبر بلوتوث بـ . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٧٩.

غلق اتصال بلوتوث

يتم قطع اتصال بلوتوث تلقائيًا بعد إرسال البيانات أو استقبالها.

■ اتصال الأشعة تحت الحمراء



➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل IR.

يمكنك إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء مثل بطاقات الأعمال والتقويم والملاحظات من هاتف أو جهاز بيانات متوافق. لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص، ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يُعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

يتم حفظ جميع العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٧٩.

١. تأكد أن منفذي الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. المسافة المفضلة بين الجهازين هي مترًا واحدًا على الأكثر. للعثور منفذ الأشعة تحت الحمراء، انظر قسم "المفاتيح والأجزاء" في دليل لتبدأ.

٢. يقوم مستخدم الجهاز المستقبل بتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء.
لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بهاتفك لاستلام بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء، اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← IR واضغط على .
٣. يحدد مستخدم الجهاز المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء، حدد الخيارات ← إرسال ← بـ IR في أحد التطبيقات.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقة واحدة بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

 **ملاحظة:** Windows 2000: لتتمكن من استخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء لنقل الملفات بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق، اذهب إلى لوحة التحكم (Control Panel) وحدد وصلة لاسلكية (Wireless Link). في علامة تبويب نقل الملفات عبر وصلة لاسلكية (Wireless Link File Transfer) حدد السماح للأخرين بإرسال ملفات لجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء.

التحقق من حالة اتصال الأشعة تحت الحمراء

- وعندما يومض ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.
- عند ظهور ، باستمرار، فإن ذلك يشير إلى تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء. كما يشير إلى أن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.



■ مدير الاتصال

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← مدير الاتصال.

يمكنك، في مدير الاتصال، تعريف حالة عدة اتصالات بيانات، وعرض تفاصيل حول مقادير البيانات المرسلة والمستلمة، على سبيل المثال، كما يمكنك إنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

⬅ ملاحظة: يمكنك عرض تفاصيل حول اتصالات البيانات فقط. لا يتم إدراج المكالمات الصوتية.

عند فتح "مدير الاتصال"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- افتح اتصالات بيانات، ■ - مكالمات بيانات و * - GSM سريع و G - GPRS


- حالة كل اتصال، أو

- مقدار البيانات التي تم تحميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) فقط)، أو

- مدة كل اتصال (اتصالات GSM واتصالات البيانات عالية السرعة فقط).

⬅ ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب...إلخ.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير الاتصال الرئيسية عند وجود اتصال واحد أو أكثر: التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخروج.

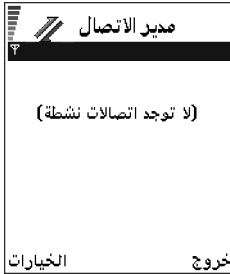

عرض تفاصيل الاتصالات

لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **التفاصيل** فيتم عرض ما يلي:

الاسم - اسم نقطة الاتصال بالإنترنت (IAP) المستخدمة، أو "اتصال المودم" إذا كان الاتصال هو اتصال هاتفي.

ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** و **GSM** سريع أو **GPRS**
الحالة - حالة الاتصال الحالية.

مستلم - مقدار البيانات المستلمة إلى الهاتف، بالبايت.

مرسل - مقدار البيانات المرسل من الهاتف، بالبايت.

المدة - طول الفترة الزمنية التي تم فيها فتح الاتصال.

السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلوبايت في الثانية.

اتصال (GSM) - رقم الهاتف المستخدم، أو **الاسم** خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) - اسم نقطة الوصول المستخدمة.

مشترك (لا تظهر في حالة عدم مشاركة الاتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

إنهاء الاتصالات

- انتقل إلى أحد الاتصالات وحدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال** لإنهاء هذا الاتصال فقط، أو
- حدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال** عن الكل لإغلاق كافة الاتصالات المفتوحة حاليًا.

■ توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء الاتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر، انظر "دليل تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص المضغوط الموجود في قسم "تثبيت البرامج".

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، انظر وظيفة التعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر.

استخدام القرص المضغوط

يجب أن يبدأ تشغيل القرص المضغوط تلقائيًا بعد قيامك بوضعه في محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فقم باتباع الإجراءات كما يلي:

1. انقر فوق الزر Start (ابدأ) في Windows وحدد Programs (البرامج) ← Windows Explorer (مستكشف Windows).
2. في محرك الأقراص المضغوطة، حدد مكان ملف يسمى setup.exe وانقر نقرًا مزدوجًا عليه. يتم فتح واجهة تطبيق القرص المضغوط.
3. يمكنك العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر في قسم Install (التثبيت). انقر نقرًا مزدوجًا فوق PC Suite for Nokia 6600 (مجموعة برامج الكمبيوتر لنوكيا 6600). سيقوم معالج التثبيت بإرشادك خلال عملية التثبيت.



استخدام الهاتف كمودم

استخدم الهاتف كمودم للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر متوافق، أو لإرسال الفاكسات واستلامها.

يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصلة في دليل البداية السريعة لخيارات المودم لنوكيا 6600 على القرص المضغوط المزود مع الهاتف.



■ المزامنة – المزامنة عن بعد

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصليل ← التزامن

يوفر لك تطبيق المزامنة إمكانية مزامنة التقويم أو الأسماء مع العديد من تطبيقات التقويم ودفتر الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. تحدث المزامنة عبر مكالمة بيانات GSM أو اتصال حزمة البيانات.

يستخدم تطبيق المزامنة تقنية SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه.

التزامن	
1 وضع التزامن غير متزامن	⌂
2 وضع التزامن غير متزامن	⌂
الخيارات خروج	

إنشاء وضع مزامنة جديد

خيارات شاشة العرض للمزامنة عن بعد هي: تزامن ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وتعليمات وخروج.

١. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أية أوضاع. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، حدد **الخيارات** ← وضع التزامن الجديد. حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود لاستخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢. قم بتعريف ما يلي:

اسم وضع التزامن - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

- نقطة الوصول** - حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.
- عنوان المضيف** - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.
- المنفذ** - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.
- اسم المستخدم** - معرف المستخدم لمركز خدمة المزامنة. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على المعرف الصحيح.
- كلمة السر** - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيمة الصحيحة.
- لاختيار العناصر التي تريد عمل مزامنة لها، اضغط على  وحدد **نعم** في الحقل المناسبة.
٣. اضغط على **تم** لحفظ الضبط.

مزامنة البيانات

يمكنك رؤية الأوضاع المختلفة في شاشة عرض التزامن الرئيسية. وأنواع البيانات التي سيتم مزامنتها: التقويم أو الأسماء أو كلاهما.

١. في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تزامن**. تظهر حالة المزامنة في أسفل شاشة العرض.

لإلغاء المزامنة قبل انتهائها، اضغط على **إلغاء**.

٢. يتم إعلامك بعد اكتمال المزامنة.

- بعد اكتمال المزامنة، حدد **الخيارات** ← **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة المزامنة (**تم** أو **لم يتم**) وعدد إدخالات التقويم أو الأسماء التي تمت إضافتها أو حذفها أو حذفها أو رفضها (لم يتم مزامنتها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

١١. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نفاذ الذاكرة

عند ظهور أحد الملاحظات التالية، فهذا يدل على انخفاض الذاكرة. ويجب عليك حذف بعض البيانات: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى **مدير الملفات** وحدد **الخيارات** ← **بيانات الذاكرة**.

قد تحتاج لحذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاذ الذاكرة:

- الرسائل الموجودة في صندوق الوارد، والمسودات، وحافظات الرسائل المرسله في الرسائل.
- رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها من ذاكرة الهاتف.
- صفحات المتصفح المحفوظة، و
- الصور ومقاطع الفيديو والصوت في الاستوديو.

عند الرغبة في حذف معلومات اتصال أو ملاحظات تقويم أو موقتات المكالمات، أو موقتات تكلفة المكالمات، أو نتائج الألعاب أو أية بيانات أخرى، فاذهب إلى التطبيقات الخاصة بذلك لإزالة تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بحذف عناصر متعددة وتم عرض أي من الملاحظات التالية مرة أخرى: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات، فحاول حذف العناصر واحد تلو الآخر (بدءًا من أصغر العناصر). مسح ذاكرة التقويم - لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد **الخيارات** ← **مسح قيد** وإما:

- **قبل التاريخ** - لحذف جميع ملاحظات التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة ملاحظات التقويم التي حدثت قبله. أو
- **كل القيود** - لحذف جميع ملاحظات التقويم.
- **مسح معلومات السجل** - لمسح جميع محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اذهب إلى السجلات واضغط على  وحدد **الخيارات** ← **مسح السجل** أو اذهب إلى **الضبط** ← **مدة السجلات** ← **عدم تسجيل**. الطرق المختلفة لحفظ البيانات:
- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر لإجراء نسخ احتياطي لكافة البيانات إلى جهاز الكمبيوتر. انظر "توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق" الصفحة ١٦٤.
- إرسال صور إلى عنوان البريد الإلكتروني ثم حفظها على الكمبيوتر (خدمة شبكة).
- إرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث إلى جهاز متوافق آخر.
- حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

■ الأسئلة والأجوبة

شاشة الهاتف

- سؤال: لماذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو نقاط براقية على الشاشة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟
جواب: هذه هي إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو في وضع إيقاف التشغيل. وهذا معتاد وليس خطأ.

الكاميرا

- سؤال: لماذا تبدو الصور غير واضحة؟

جواب: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا. انظر "العناية والصيانة" الصفحة ١٧٥.

- سؤال: لماذا تبدو بعض النقاط الملونة العشوائية في الشاشة عندما يكون الهاتف في الوضع الليلي؟
جواب: عند زيادة حساسية وسطوع الكاميرا والذي يزيد من وضوح الصور في الوضع الليلي فهو يزيد أيضًا من النقاط الملونة في الشاشة.

بلوتوث

- سؤال: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال بلوتوث؟
جواب: في حالة اقتران جهاز آخر مع الهاتف مع عدم إرسال أية بيانات فيما بين الجهازين. مع ترك اتصال الجهاز مفتوحًا. فإن الطريقة الوحيدة لإلغاء الاتصال هي إلغاء تنشيط ارتباط بلوتوث تمامًا. اذهب إلى بلوتوث وحدد الضبط **بلوتوث** ← إيقاف.
- سؤال: لماذا يتعذر على الثور على أحد الأجهزة باستخدام تقنية بلوتوث؟
جواب: تحقق من تنشيط بلوتوث في كلا الجهازين.
تحقق أن المسافة الفاصلة بين الجهازين لا تتعدى مسافة ١٠ أمتار. وكذا تحقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق بين الجهازين.
تأكد أن الجهاز الآخر غير موجود في الوضع "مخفي".
تحقق من توافق كلا الجهازين.

رسائل الوسائط المتعددة

- سؤال: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه لا يمكنه استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

جواب: يشار إلى مساحة الذاكرة المطلوبة في رسالة الخطأ التالية: **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى **مدير الملفات** وحدد **← الخيارات** **← بيانات الذاكرة.**

- سؤال: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟

جواب: يحاول الهاتف استرداد رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

تحقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة. وكذا تحقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام الهاتف أو العناوين. اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** **← الضبط** **← رسالة وسائط.**

لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، سيتوفر أمامك الخيارات التالية. اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** **← الضبط** **← رسالة وسائط** ثم:

- حدد عند استلام رسالة **← تأجيل الجلب** إذا كنت ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط المتعددة الرسالة التي يتم استردادها فيما بعد. على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير، ما يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. إذا أردت استرداد الرسالة، حدد **جلب في الحال.**

- حدد عند استلام رسالة **← رفض الرسالة** إذا كنت ترغب في رفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، سيحتاج الهاتف إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف جميع رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.

- حدد استقبال رسائل وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب في تجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

- سؤال: لماذا لا يمكنني اختيار اسم؟
جواب: إذا لم تكن قادرًا على اختيار اسم في دليل "الأسماء"، فهذا يعني أنه لا يوجد في بطاقة الأسماء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لهذا الاسم. أضف المعلومات المفقودة إلى بطاقة الأسماء في تطبيق "الأسماء".

التقويم

- سؤال: لماذا تبدو أرقام الأسابيع مفقودة؟
جواب: إذا قمت بتغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع من يوم آخر غير يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المتصفح

- سؤال: ما الذي ينبغي علي فعله إذا قام الهاتف بعرض: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب. ؟
جواب: قم بإدراج ضبط المتصفح الصحيح. اتصل بمزود خدمة للحصول على إرشادات. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٤١.

السجل

- سؤال: لماذا يظهر السجل فارغًا؟
جواب: ربما قمت بتنشيط أحد الترشيحات. في حين لم يتم تسجيل أحداث اتصال تلائم هذا الترشيح. لرؤية كافة الأحداث، حدد الخيارات ← ترشيح ← كل الاتصالات.

التوصيل بالكمبيوتر

- سؤال: لماذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟
جواب: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر "دليل تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص المضغوط في قسم "التثبيت". لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، انظر وظيفة التعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر.

رموز الوصول

- سؤال: ما هي كلمات السر الخاصة برمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK؟
جواب: رمز القفل الافتراضي هو 12345. اتصل بوكيل الهاتف إذا فقدت رمز القفل أو نسيته.
في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقدته، أو في حالة عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.
للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول. على سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة، أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

- سؤال: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟
جواب: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى التطبيق. واضغط على  لإغلاق التطبيق.

١٢. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للعرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أية أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف

الهاتف عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطارية محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تلق البطاريات في النار!

يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية (على سبيل المثال. إعادة الدورة). لا تلق البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

قم بإخراج البطارية عند إغلاق الهاتف فقط.

العناية والصيانة

إن هاتفك حسيطة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعد الاقتراحات أدناه على الإبقاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق مربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تحفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تكون رطوبة داخله ما قد يتلف لوحات الدائرة الإلكترونية.
- لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضرراً.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم اللوحات الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيمياويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش جافة وناعمة ونظيفة لتنظيف عدسة الكاميرا.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي ملحق آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق، فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمد سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. قم بتركيب الهاتف في الماسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق الهاتف دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو عندما قد يسبب استعماله تشويشًا أو خطرًا.
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).
للتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية (RF)، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من نوكيا فقط. عند تشغيل الهاتف وتثبيته على الجسم لحمله، استخدم دائمًا حقائب حمل نوكيا المعتمدة.
بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع ألا يستخدم الهاتف على أنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على الماسك، لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF) الصادرة عن هاتفك النقال.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف النقال اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام؛
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر؛
- استعمل الأذن المواجهة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية النقالة قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي (RF) الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية (RF) الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي (RF) على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة والوسادات الهوائية الواقية). تحقق من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

الأماكن المعلنَة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن السواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبان أو البيوتان)، والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالخشب أو الغبار أو مساحيق المعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالهजार.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف النقال في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهواتف النقالة داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها. أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاتيين معا.

■ مكالمات الطوارئ

هـام:

إن هذا الهاتف، كأى هاتف نقال، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم، ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف النقال للاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو مزايا الهاتف قيد الاستخدام. لذا تحقق من مزود الخدمة المحلي.

نداء طارئ:

1. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. وتأكد من وجود إشارة كافية.
2. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
3. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمة، أو للخروج من اللائحة... إلخ) حتى إضاءة الشاشة العرض وجهاز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثلاً ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). وتختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
4. اضغط على المفتاح .

إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.

عند عمل نداء طارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك النقال ربما يكون الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه المكالمة حتى يُسمح لك بذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يتناسب طراز الهاتف هذا مع مواصفات الاتحاد الأوروبي (EU) للتعرض لموجات الراديو. هاتفك المحمول هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال لموجات الراديو. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي

(The Council of the European Union). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ويحدد مستويات إشارات التردد اللاسلكي (RF) المسموح بها لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة، ووضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حدده مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢.٠ واط/كجم*. تم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمد يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد هذا الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من هوائي شبكة الاتصال. كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

قبل أن يُعرض أي طراز هاتف للبيع للجمهور العام، يجب أن يُختبر ويُلبي مواصفات R&TTE. هذه التعليمات تشمل مواصفات ضرورية للحفاظ على الصحة وحماية المستهلك وكل شخص آخر. مستوى SAR الأقصى لطراز هذا الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠.٨٠ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمتنلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلي جميع المستويات متطلبات الاتحاد الأوروبي (EU) بخصوص التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF).

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال علية حمل. أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي أن لا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

*حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كيلو جرام (واط/كجم) بمعدل متوسط لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الحدود تشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على الموقع www.nokia.com.

بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء ١٦٠	الاتصال ٢٤
أرقام الصادرة ٣١	الاتصال
الاستماع إلى الرسائل ٢٥	عرض ١٣٢
خميل الصور ٦١	الاتصال بأرقام محددة ١١٣
الأسماء	الاتصال بجهاز كمبيوتر ١٦٤
استيراد البيانات ٤٧	الاتصال السريع ٢٦
الاستوديو ٥٨	الاتصال الصوتي ٣٧
تنزيل الملفات من الإنترنت ٦١	الأجهزة الملحقة
الحافظات ٦٠	الضبط ١١٦
الرسائل المصورة ٦٠	الاختصارات
الأشعة تحت الحمراء ١٦٠	في المفضلة ١٢٧
الأصوات ١٢٢	في الصور ٥٤
حذف نغمة رنين خاصة ٣٢	الإدخال التقليدي للنص ٦٧
الاقتران ١٥٧	الإدخال التنبئي للنص ٦٨
الألعاب ١٣٧	إيقاف التشغيل ٥٤
الإنشاء	الإرسال
بطاقات الأسماء ٣٤	بيانات عبر بلوتوث ١٥٦

البيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء ١٦٠	الأوامر الصوتية ١١٩
نغمات الرنين وشعارات المشغل والضبط. انظر "رسائل التكوين"	إضافة ١٢٠
استوديو الوسائط ٥٨	بدء التطبيقات ١٢١
صور الخلفية ٦٠	الأوضاع ١٢٢
استيراد البيانات	إضافة بصمات صوت ١٢٠
الأسماء ٤٧	إعادة التسمية ١٢٤
أسعار حزم البيانات ١٠٤	الضبط ١٢٣
اكتشاف المشكلات وإصلاحها ١٦٧	اتصالات الكمبيوتر ١١٤
النقاط الصور ٤٨	اتصالات البيانات
أوامر USSD ٩١	المؤشرات ١٦
الإيقاف	الضبط ١٠٣
المنبه ١٣٦	اتصالات GPRS ١١٢
تنبيه التقويم ٤٦	اتصالات بيانات GSM ١١٢
	اتصالات البيانات بالشبكة
	إنهاء ١٦٣
	عرض ١٦٣
ب	إجراء المكالمات ٢٤
بحث عن ملفات ٨٨	إدارة الحقوق الرقمية ١٤٧
بحث ٤٥	إدخال النص ٦٦
البرامج	استلام
الإزالة ١٥٣	البيانات عبر بلوتوث ١٦٠

نقل ملف SIS إلى الهاتف ١٥١
البريد الإلكتروني ٧٧
الملفات المرفقة ٨٧
الحذف ٨٩
غير متصل بالشبكة ٨٥
متصل بالشبكة ٨٥
فتح ٨٧
صندوق البريد البعيد ٨٤
الاسترداد من صندوق البريد ٨٦
حفظ الملفات المرفقة ٨٨
الضبط ٩٥
بصمات الصوت ٣٧
إضافة ٣٧
تغيير ١٢١,٣٩
حذف ١٢١,٣٩
استماع إلى ١٢١,٣٩
إجراء المكالمات ٣٨
بطاقات الأسماء
إضافة بصمة صوت ٣٧
تعيين أرقام وعناوين
افتراضية ٣٦

تخصيص أرقام اتصال
سريع ٣٩
إرفاق نغمات رنين ٤٠
تغيير بصمات الصوت ١٢١,٣٩
حذف بصمات صوت ١٢١,٣٩
إدراج صور ٣٥
الاستماع إلى بصمات
الصوت ١٢١,٣٩
إزالة نغمات رنين ٤٠
بصمات الصوت ٣٧
بطاقة الذاكرة ١٣٨
النسخة الاحتياطية ١٣٩
الاستهلاك ١٤٠
تهيئة ١٣٨
كلمة السر ١٣٩
استعادة ١٣٩
إلغاء القفل ١٣٩
مقاطع الفيديو ١٣٨
بطاقة SIM
نسخ أسماء وأرقام ٣٥
الرسائل ٩٠

تحويل المكالمات ٢٧	بلوتوث ١٥٤
التذاكر ١٣٢	إلغاء الاقتران ١٥٩
تسجيل أوامر صوتية ١٢٠	غلق الاتصال ١٦٠
تسجيل بصمات صوت ٣٧	طلبات الاتصال ١٥٧
تسجيل الفيديو ٥٥	مؤشرات حالة الاتصال ١٥٨
تشغيل مكبر الصوت ٢٢	رموز الجهاز ١٥٧
تشغيل ملفات الوسائط ٥٧	الاقتران ١٥٧
التصفح ١٤٤	طلبات الاقتران ١٥٧
التطبيقات	رمز المرور المضبوط مسبقاً ١٥٧
إضافة أوامر صوتية ١٢٠	استقبال البيانات ١٦٠
التثبيت ١٥١، ١٥٢	إرسال البيانات ١٥٦
ضبط تطبيق جافا ١٥٢	الضبط ١٥٥
حذف الملفات ١٥٣	عنوان فريد للجهاز ١٥٦
التعديل	
إدخالات التقويم ٣٣	التاريخ. الضبط ١١٠
بطاقات الأسماء ٢٧	التبديل بين التطبيقات ١٨
النص ٥٠	تثبيت التطبيقات ١٥١
الموضوعات ٩٣	تثبيت ملفات جافا ١٥٢
التعليمات ١٩	التحكم في مستوى الصوت ٢١
التقارير ١٤	تحميل الصور ٦١
تقارير التسليم ٦٤	

ت

ح

حارس المفاتيح ٢٣
 الحاسبة ١٣٣
 الحافظات
 إنشاء ٢٠
 فتح ٦٠
 تنظيم ٢٠
 حافظاتي ٨٣
 حالة السكون
 انظر وضع الاستعداد
 حزم البيانات ١٠٤
 موقت الاتصال ٣٢
 عداد البيانات ٣٢
 التوسعير ١٠٤
 الضبط ١٠٩
 حظر المكالمات ١١٥
 حفظ ورق حائط ٦٠
 الحماية
 رموز الوصول ١١١
 الضبط ١١١

التقويم ٤١

التنبيه ٤٦
 نغمة التنبيه ٤٥
 حقول إدخال التقويم ٤٣
 حذف إدخالات عديدة مرة واحدة ١٦٧
 الضبط ٤٥
 إيقاف التنبيه ٤٦
 شاشات العرض ٤٣
 التكاليف
 التكبير / التصغير ٥٣
 تنزيل الملفات إلى الاستوديو ٦١
 تنسيقات الملفات
 RealOne Player ٥١
 التنظيم
 القائمة ١٨

ج

جافا
 تثبيت تطبيقات جافا ١٥٢
 انظر "التطبيقات"

خ

الخدمات (متصفح الهاتف
المحمول) ١٤١

د

دفتر الهاتف

انظر "الأسماء"

ذ

الذاكرة

عرض تفاصيل الذاكرة ١١٨

الذاكرة المشتركة ٢٣

ذهاب إلى ١٢٦

ر

الرد الآلي ١١٧

الرد على مكالمة ٢٧

آلي ١١٧

الرسائل

تقارير التسليم ٦٤

صندوق الوارد ٧٩

شاشة العرض الرئيسية ٦٣

الرسائل الموجودة على

بطاقة SIM ٩٠

رسائل الوسائط المتعددة ٧٤

حافظاتي ٨٣

صندوق الحفظ ٩٠

الرسائل المصورة ٧٣

ضبط حافظة الرسائل

المرسلة ٩٨

الضبط ٩٢

كتابة رسائل البريد

الإلكتروني ٧٢

كتابة النص ٦٦

رسائل إذاعة المحمول ٩١

رسائل التكوين

استلام ٨١

الرسائل الصوتية ٢٥

الرسائل المصورة ٦٠

الرسائل النصية ٧٢

الكتابة والإرسال ٧٢

رسائل الوسائط المتعددة ٧٤

الإنشاء ٧٥

عرض ٨٠

مكالمات لم يرد عليها ٣٠

المكالمات المستلمة ٣٠

ش

الشاشة المؤقتة

الضبط ١٠١

الشهادات ١١٤

ضبط الثقة ١١٥

ص

الصور ٦٠

إضافة إلى بطاقة اسم ٣٥

شاشة كاملة ٥٣

اختصارات لوحة المفاتيح عند

عرض الصور ٥٤

استهلاك الذاكرة ٥١

تحريك البؤرة ٥٤

التدوير ٥٤

حافظة ورق الحائط ٦٠

التكبير / التصغير ٥٣

الصور ٦٠

التقاط ٦٠

رفض المكالمات ٢٧

رمز القفل ١١١

رمز المحفظة ١٢٩

إعادة تعيين ١٣٣

رموز الوصول ١٠٣

س

الساعة ١٣٦

التنبيه ١٣٦

الضبط ١٣٦

السجل

مسح المحتويات ٣٢

الترشيح ٣٢

المكالمات الأخيرة ٣٠

الضبط ٣٣

سجل المكالمات

انظر السجل

سجل المكالمات الأخيرة ٣٠

مدة المكالمة ٣١

الأرقام الصادرة ٣١

مسح قوائم المكالمات ٣١

تحويل المكالمات ٢٩
 الكاميرا ٥٠
 الشهادات ١١٤
 الساعة ١٣٦
 الاتصال ١٠٣
 التاريخ والوقت ١١٠
 ضبط الجهاز ٩٩
 الشاشة ١٠١
 البريد الإلكتروني ٩٥
 الأجهزة الملحقة ١١٦
 الاتصال بأرقام محددة ١١٣
 عام ٩٩
 خدمة المعلومات ٩٧
 رمز القفل ١١١
 السجل ٣٣
 الرسائل ٩٢
 الرسائل. حافظة الرسائل
 الرسالة ٩٨
 رمز PIN ١١١
 RealOne Player ٥٨
 الحماية ١١١
 الأصوات ١٢٣
 الرسائل النصية ٩٢

صفحات XHTML
 المتصفح ١٤١
 صفحات WAP
 المتصفح ١٤١
 صندوق البريد البعيد ٨٤
 قطع الاتصال ٨٧
 صندوق البريد الصوتي ٢٥
 تغيير الرقم ٢٥
 تحويل المكالمات إلى صندوق
 البريد الصوتي ٢٩
 صندوق الحفظ ٩٠
 صور الخلفية ٦٠
 صور الرموز
 في بطاقة اسم ٣٥

ض

الضبط ٩٩
 التطبيقات (Java™) ١٥٢
 بلوتوث ١٥٥
 رسائل خدمة المتصفح ٩٧
 التقويم ٤٥
 حظر المكالمات ١١٥

مسجل الفيديو ٥٥

المحفظة ١٣٢

الضبط الخاص ١٢٤

الضبط العام ٩٩

ضبط الشاشة ١٠١

ضبط خاص ١٢٤

التنبيه ١٣٧

ضبط الاتصال ١٠٣

ط

طقم تحرير اليدين

انظر مكبر الصوت

ع

عرض الوسائط المتعددة

عرض ٨١

عرض معلومات الخلايا ١١٦

العرض

تفاصيل الاتصال ١٦٣

عروض الوسائط المتعددة ٨١

تفاصيل اتصالات البيانات

بالشبكة ١٦٣

غ

غفوة ١٣٦

غير متصل بالشبكة ٨٥

ف

فتح ٦٠

ق

القائمة ١٧

مفتاح القائمة ١٧

إعادة ترتيب القائمة

الرئيسية ١٨

قائمة المهام ٤٦

القرص المضغوط ١٦٤

قفل PIN ١١١

فتح القفل ١١١

ك

الكاميرا ٤٨

الكتابة ٦٦

الإدخال التقليدي للنص ٦٧

الإدخال التنبئي للنص ٦٨

الإدخال التنبئي للنص. إيقاف التشغيل ٧٠

أنواع الصور

استهلاك الذاكرة ٥١

الموقت الذاتي ٤٩

كتم الصوت ٥٨

كلمة السر

ل

اللمصق

النص ٧١

اللغة

الكتابة ٧٤

م

المؤشرات ١٥

اتصالات البيانات ١٦

مؤشرات الاتصال

بلوتوث ١٥٨

اتصالات البيانات ١٦

الأشعة تحت الحمراء ١٦١

المتصفح

نقاط وصول المتصفح. انظر نقاط الوصول

الاتصال ١٤٢

إنهاء الاتصالات ١٤٨

الرموز ١٤٣

ضبط خدمة الرسائل ٩٧

رسائل الخدمة ٨٤,٨٣

صفحات WAP ١٤١

صفحات XHTML ١٤١

متصفح الهاتف المحمول ١٤٤

متصل بالشبكة ٨٥

مجموعات الاتصال ٤٠

إضافة نغمات رنين ٤٠

مجموعة برامج الكمبيوتر ١٦٤

محرر أوامر الخدمة ٩١

المحول ١٣٤

إضافة أسعار صرف

العملات ١٣٥

تحويل العملات ١٣٥

وحدات التحويل ١٣٤

محول الوحدات ١٣٤

مسجل الفيديو ٥٤	المحفظة ١٢٨
بطاقة الذاكرة ٥٦	إنشاء وضع للمحفظة ١٣٠
حفظ مقاطع فيديو ٥٥	إنشاء ملاحظات شخصية ١٣٠
الضبط ٥٥	إدخال رمز المحفظة ١٢٩
المسح	إعادة تعيين ١٣٣
السجل ٢٦	جلب البيانات إلى
المسجل. تسجيل الأصوات ١٠٣	التصفح ١٣١
مسح الذاكرة	الضبط ١٣٢
إدخالات التقويم ١٢٦	حفظ تفاصيل البطاقة ١٢٩
معلومات السجل ١٢٤	عرض تفاصيل التذكرة ١٣٢
مشغل الفيديو	مدير الاتصالات ١٦٢
انظر RealOne Player	مدير التطبيقات ١٤٩
معلومات الأمان	مدير الملفات ١١٧
لعبية والصيانة ١٧٥	مركز خدمة الصور ٦١
الأجهزة الإلكترونية ١٧٦	المزامنة
مكالمات الطوارئ ١٧٩	انظر "المزامنة عن بعد"
بيئة التشغيل ١٧٦	المزامنة عن بعد
أماكن التفجيرات المحتملة ١٧٨	مزود خدمة اتصالات البيانات
أمان المرور ١٧٦	مزود خدمة الإنترنت
السيارات ١٧٨	انظر مزود خدمة الإنترنت
معلومات البطارية ١٧٣	مسجل الصوت ١٣٧

مكالمات الطوارئ ١٧٩
 سجل المكالمات الأخيرة
 مكالمات لم يرد عليها ٣٠
 المكالمات المستلمة ٣٠
 نغمات الرنين وشعارات المشغل
 والضبط. انظر الرسائل الذكية
 مكبر الصوت ٢٢
 التنشيط ٢٢
 إيقاف التشغيل ٢٢
 الملاحظات ١٣٥
 الملاحظات الشخصية ١٣٠
 الملفات
 فتح ٦٠
 الملفات المرفقة
 الاسترداد ٨٧
 العرض ٨٧
 ملفات الموسيقى
 انظر ملفات الوسائط
 منبه ١٣٦
 غفوة ١٣٦
 المودم

مقاطع الصوت ٦٠
 مقاطع الفيديو ٦٠
 انظر ملفات الوسائط
 مقطع
 انظر مسجل الفيديو
 المكالمات
 الرد على المكالمات ٢٧
 المكالمات الجماعية ٢٦
 المكالمات الصادرة ٣١
 التحويل ٢٧
 المدة ٣٠
 المكالمات الدولية
 مكالمات لم يرد عليها ٣٠
 الخيارات المتاحة أثناء المكالمات ٢٧
 المكالمات المستلمة ٣٠
 رفض المكالمات ٢٧
 ضبط التحويل ٢٧
 الاتصال السريع ٣٩
 النقل ٢٧
 استخدام دليل "الأسماء" ٢٥
 المكالمات الجماعية ٢٦

النماذج النصية ٨٣

و

وضع الاستعداد ١٤

الوقت، ضبط ١١٠

الخدمات (متصفح الهاتف

المحمول) ١٤١

GPRS

انظر حزم البيانات

RealOne Player ٥٦

تنسيقات الملفات ٥٦

تشغيل ملفات الوسائط ٥٧

الضبط ٥٨

التدفق ٥٧

المؤشرات ١٥

الضبط ٨٣

SyncML

انظر "المزامنة عن بعد"

استخدام الهاتف كمودم ١٦٤

الموقت الذاتي (الكاميرا) ٤٩

الموضوعات ١٢٤

تعديل ١٢٥

استعادة ١٢٦

ن

النسخ

الأسماء بين بطاقة SIM

وذاكرة الهاتف ٣٥

النص ٧١

النغمات ١٢٢

نغمات الرنين ١٢٢

إضافة نغمة رنين خاصة ٤٠

الضبط ١٢٣

نفاد الذاكرة

اكتشاف المشكلات

وإصلاحها ١٦٧

نقاط الوصول ١٠٣

الضبط ١٠٦

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول