

מדריך למשתמש



9362127
Issue 4 HE

הצהרת תאימות

אנו, NOKIA Corporation, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר NHL-10 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: Council Directive 1999/5/EC.

העתק של ה-Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 168

Copyright © 2003-2004 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People ו-Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd ©1998–2004.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO

(A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND

OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Stac ®, LZS ®, © 1996, Stac, Inc., © 1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ®, LZS ®, © 1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000–2002 Intuwave Limited. All rights reserved
(www.intuwave.com). US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים
ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
Nokia לא תהיה אחראית בשום דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים,
מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.
תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן
אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק,
לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת
ממנו ללא הודעה מראש.
זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק נוקיה הקרוב
אליך.

9362127
Issue 4 HE

תוכן העניינים

14	למען בטחונך
17	1. מידע כללי
17	מצב המתנה
18	מחווניים הקשורים לפעולות
19	מחווני חיבור נתונים
20	תפריט
21	סידור התפריט מחדש
22	מעבר בין יישומים
22	רשימות אפשרויות
22	עזרה
23	סרגל ניווט – תנועה אופקית
23	פעולות המשותפות לכל היישומים
25	ויסות עוצמת השמע
26	רמקול
26	הפעלת הרמקול
26	כיבוי הרמקול
27	מצב דיבורית אישית
27	נעילת מקשים
27	זיכרון משותף
28	2. הטלפון
28	חיוג
29	חיוג בעזרת ספריית אנשי הקשר
29	חיוג אל התא הקולי
29	שינוי מספר התא הקולי
30	חיוג מהיר למספר טלפון

30	ביצוע שיחת ועידה
31	מענה לשיחה
31	אפשרויות במהלך שיחה
32	שיחה ממתינה (שירות רשת)
33	הגדרות להפניית שיחות
33	יומן – יומן שיחות ויומן כללי
34	יומן שיחות אחרונות
35	משך שיחה
36	מונה נתוני GPRS
36	הצגת היומן הכללי
38	3. מידע אישי
38	אנשי קשר
38	יצירת כרטיסי אנשי קשר
39	העתקת אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון
39	עריכת כרטיסי אנשי קשר
39	הוספת תמונה לכרטיס איש קשר
40	הצגת כרטיס איש קשר
40	הקצאת ברירות מחדל למספרי טלפון וכתובות
41	חיוג קולי
43	הקצאת מקשי חיוג מהיר
44	הוספת צלצול לכרטיס איש קשר או לקבוצת אנשי קשר
44	ניהול קבוצות אנשי קשר
45	יצירת קבוצות אנשי קשר
45	הוספת חברים לקבוצת אנשי קשר
45	לוח שנה
46	יצירת רשומות לוח שנה
46	עריכת רשומות לוח שנה
47	מחיקת רשומות לוח שנה

47		שדות ברשומות לוח שנה
48		תצוגות לוח שנה
50		הגדרת תזכורות יומן
51		מטלה
52		ייבוא נתונים מטלפונים תואמים של Nokia
53		4. מולטימדיה
53		מצלמה
53		צילום
54		צלם-עצמי
55		הגדרות
55		מצב המצלמה משפיע על גודל התמונה ועל כיוונה
75		תמונות וצריכת זיכרון
58		הצגת תמונות
59		הגדלה/הקטנה של תמונה שמורה
59		קיצורי דרך במקלדת
60		רשם-וידאו
60		הקלטת וידאו קליפ
61		הגדרת רשם-הוידאו
61		RealOne Player™
62		הצגת קובצי מדיה
63		קיצורי דרך במהלך הצגה
64		שינוי ההגדרות
64		גלריה
65		פתיחת קבצים
66		תיקיות ברירת מחדל אחרות
66		התיקייה הודעות תמונה
66		התיקייה תמונות רקע

66	הורדת קבצים
67	טעינת תמונות לשרת תמונות (שירות רשת)
67	הגדרת שרת התמונות
68	5. הודעות
70	הודעות – מידע כללי
70	פתיחת הודעה שהתקבלה
70	הוספת נמען להודעה
71	אפשרויות שליחה
71	כתיבת טקסט
71	קלט טקסט רגיל
73	קלט טקסט חזוי
74	טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי
75	העתקת טקסט
76	אפשרויות עריכה
77	יצירה ושליחה של הודעות חדשות
77	כתיבה ושליחה של הודעות טקסט
78	יצירה ושליחה של הודעות תמונה
79	הודעות מולטימדיה
79	הגדרות נדרשות להודעות מולטימדיה
80	יצירת הודעות מולטימדיה
81	הסרת אובייקט מהודעת מולטימדיה
82	עבודה עם אובייקטי מדיה שונים
82	דואר אלקטרוני
82	הגדרות דרושות לדואר אלקטרוני
82	כתיבה ושליחה של הודעות דואר אלקטרוני
84	דואר נכנס – קבלת הודעות
84	אפשרויות במציגי הודעות שונים
85	הצגת הודעות מולטימדיה בתיקית דואר נכנס

85	אובייקטי מולטימדיה בהודעות
86	הצגת מצגת מולטימדיה
87	קבלת הודעות תצורה
88	הודעות שירות (שירות רשת)
88	הצגת הודעות שירות בדואר נכנס
89	הצגת הודעות שירות בדפדפן
89	התיקיות שלי
89	תא דואר מרוחק (שירות רשת)
90	פתיחת תא הדואר
90	הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב מקוון
91	הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא-מקוון
91	אחזור הודעות דואר אלקטרוני מתא הדואר
93	פתיחת הודעות דואר אלקטרוני
93	התנתקות מתא דואר
93	הצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר
94	שמירת מסמכים מצורפים בנפרד
95	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
95	ביטול מחיקה של הודעות דואר במצב לא-מקוון
96	דואר יוצא
96	הצגת הודעות בכרטיס SIM
97	שידור מקומי למנויים (שירות רשת)
97	עורך פקודות שירות
98	הגדרות הודעה
98	הגדרות להודעות טקסט
99	הגדרות להודעות מולטימדיה
101	הגדרות לדואר אלקטרוני
101	הגדרות לתאי דואר

103.....	הגדרות להודעות שירות
104.....	הגדרות לשידור מקומי למנויים
104.....	הגדרות לתיקייה 'אחרות'
105.....	6. כלים
105.....	הגדרות
105.....	שינוי הגדרות כלליות
105.....	הגדרות טלפון
107.....	הגדרות שיחה
109.....	הגדרות חיבור
109.....	מידע כללי לגבי חיבורי נתונים ונקודות גישה
111.....	יצירת נקודת גישה
112.....	נקודות גישה
115.....	GPRS
116.....	שיחת נתונים
116.....	תאריך ושעה
117.....	אבטחה
117.....	טלפון ו-SIM
120.....	ניהול תעודות
121.....	חסימת שיחות (שירות רשת)
122.....	רשת
123.....	הגדרות אבזור העשרה
124.....	מנהל קבצים
124.....	קבלת קבצים דרך חיבור אינטרא אדם
125.....	הצגת מצב הזיכרון
125.....	פקודות קוליות
127.....	הוספת פקודה קולית ליישום
127.....	הוספת יישום לרשימה

128	הפעלת יישום על ידי פקודה קולית
128	השמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של פקודה קולית

7. התאמה אישית

129	פרופילים
129	שינוי הפרופיל
130	התאמת פרופילים
131	ערכות נושאים
132	עריכת ערכות נושאים
133	שחזור ערכות נושאים
133	קיצורים
134	הוספת קיצורים

8. תוספות

135	ארנק
136	הקשת קוד הארנק
136	שמירת פרטי כרטיס אישי
137	יצירת הערות אישיות
138	יצירת פרופיל ארנק
139	שליפת מידע מהארנק אל הדפדפן
139	הצגת פרטים של כרטיס אירוע
140	הגדרות ארנק
140	איפוס הארנק וקוד הארנק
140	מחשבון
141	ממיר
141	המרת יחידות
142	קביעת מטבע הבסיס ושערי המטבעות
143	פנקס
143	שעון

143	שינוי הגדרות השעון
144	הגדרת התראה
144	התאמת צליל תזכורת השעון
145	רשמקול
145	משחקים
145	כרטיס זיכרון
146	פירמוט כרטיס הזיכרון
147	גיבוי ושחזור מידע
147	סיסמת כרטיס זיכרון
147	ביטול נעילת כרטיס זיכרון
148	בדיקת מצב זיכרון
149	9. שירותים ויישומים
149	שירותים (דפדפן סלולרי)
149	צעדים בסיסיים לגישה
150	הגדרת הטלפון לשירות הדפדפן
150	קבלת הגדרות בהודעה חכמה
150	הקשה ידנית של ההגדרות
151	התחברות
151	הצגת סימניות
152	הוספה ידנית של סימניות
153	גלישה
153	מקשים ופקודות המשמשים במהלך הגלישה
154	שמירת סימניות
154	הצגת דפים שנשמרו
155	הורדה
155	רכישת פריט
156	בדיקת פריט לפני הורדה
157	ניתוק חיבור

157	הגדרות דפדפן
159	מנהל יישומים
160	התקנת יישומים – מידע כללי
161	התקנת יישומים
161	התקנת Java™
162	הסרת יישום
163	10. קישוריות
163	חיבור Bluetooth
164	הפעלה ראשונה של היישום Bluetooth
165	הגדרות Bluetooth
165	שליחת נתונים דרך Bluetooth
168	החלון 'התקנים מותאמים' (מכשירים משויכים)
168	שיוך עם מכשיר
168	ביטול שיוך
169	הגדרת מכשיר כמאושר או כלא מאושר
169	קבלת נתונים דרך Bluetooth
169	ניתוק חיבור Bluetooth
170	אינפרא אדום
170	שליחה וקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום
171	מנהל חיבור
172	הצגת פרטי החיבור
173	ניתוק חיבורים
173	חיבור הטלפון למחשב תואם
173	שימוש בתקליטור
174	שימוש בטלפון כבמודם
174	סנכרון מרוחק
175	יצירת פרופיל סנכרון חדש
176	סנכרון נתונים

177	11. פתרון בעיות
178	שאלות ותשובות
183	12. מידע לגבי סוללות
183	טעינה ופריקה
185	טיפול ותחזוקה
186	מידע בטיחות חיוני
192	אינדקס

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. מידע מפורט נוסף מובא במדריך זה.

אין להפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

אל תאחז בטלפון סלולרי בידך במהלך נהיגה.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

פעל על פי ההוראות והכללים. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

טלפונים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ. פעל על פי ההגבלות, ההוראות והכללים.



שימוש נכון

אחוז בטלפון בדרך הרגילה בלבד. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן ציוד טלפון סלולרי.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.



חיבור למכשירים אחרים

לפני חיבור הטלפון למכשיר אחר עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מכשירים שאינם תואמים.



חיוג

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ואחר כך לחץ **⌂**. לניתוק שיחה לחץ **⌂**. למענה לשיחה לחץ **⌂**.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ **⌂** כמספר הפעמים הנדרש (לדוגמה, לניתוק שיחה, ליציאה מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג. הקש את מספר החירום ואחר כך לחץ **⌂**. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, עליך לציית לכל החוקים ולכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

■ שירותי רשת

הטלפון הסלולרי, המתואר במדריך למשתמש זה, מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900.

מספר תכונות המתוארות במדריך למשתמש זה, מכונות "שירותי רשת". אלה הם שירותים מיוחדים, אשר תוכל לקבל מספק השירות הסלולרי שלך. בטרם תוכל ליהנות משירותי רשת אלה עליך להיות מנוי עליהם אצל ספק השירות שלך ולקבל ממנו את הוראות השימוש שלהם.

מכשיר טלפון זה תומך בפרוטוקולים WAP 2.0 (מסוג HTTP ו-SSL) אשר מפעילים פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בטלפון זה, כמו MMS, דפדוף (או גלישה), דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק והורדת תכנים באמצעות דפדוף או דרך MMS, מחייבות תמיכת רשת מתאימה לטכנולוגיות אלו.

 **הערה:** ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות ו/או בכל השירותים.

■ מטענים ואביזרי העשרה

 **אזהרה!** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם טלפון זה. שימוש בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה אחרים עלול לבטל כל אישור או אחריות החלים על הטלפון, ועלול להיות מסוכן.

 **הערה:** בדוק את מספר הדגם של המטען שברשותך לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה מיועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען ACP-12 או LCH-12.

למידע לגבי הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק. כאשר אתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל.

1. מידע כללי

הטלפון Nokia 6600 שברשותך מציע מגוון פונקציות שימושיות בחיי היומיום, כגון מצלמה, רשם-וידאו, דואר אלקטרוני, ארנק, שעון, מחשבון ויומן.

 **אזהרה!** השימוש בכל התכונות שבמכשיר זה, למעט השעון המעורר, מחייב הפעלה של הטלפון. אל תפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

תוויות באריזת המכשיר


- התוויות שמצורפות על כרטיס האחריות, באריזת המכשיר, כוללות מידע חיוני לצורכי שירות ותמיכה. באריזת המכשיר יש הוראות לגבי אופן השימוש בתוויות אלו.

■ מצב המתנה

המחווניים הבאים מוצגים כשהטלפון מוכן לשימוש, ולא הוקש אף תו על ידי המשתמש. מצב זה מכונה 'מצב המתנה'.

A מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו. ככל שהפס גבוה יותר, כך עוצמת האות חזקה יותר. סמל האנטנה  יוחלף בסמל ה-GPRS  אם קבעת את **חיבור GPRS** למצב **כשזמין** ויש חיבור זמין ברשת הסלולרית או בתא הסלולרי הנוכחי.

ראה **'יתוני מנות (GPRS, General Packet Radio Service)'** בעמוד 110. ראה גם **'GPRS'** בעמוד 115.

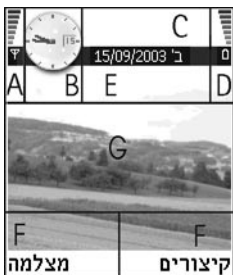

B מציג שעון אנלוגי או דיגיטלי. ראה
'תאריך ושעה' בעמוד 116.

C מציין לאיזו רשת סלולרית הטלפון מחובר כרגע.

D מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, נותר יותר חשמל בסוללה.

E סרגל ניווט: מציג את הפרופיל הפעיל כעת.
אם הפרופיל שנבחר הוא **כללי**, התאריך הנוכחי יוצג במקום שם הפרופיל. ראה
'סרגל ניווט – תנועה אופקית' בעמוד 23.

F מציג את קיצורי הדרך הנוכחיים שהוקצו למקשי הבחירה ו-

G תמונת רקע: תוכל לבחור תמונה כלשהי שתשמש כתמונת רקע במצב המתנה.
ראה 'ערכות נושאים' בעמוד 131.

הערה: הטלפון שברשותך כולל שומר מסך. אם לא בוצעו בו פעולות במשך דקה אחת, המסך ינוקה ושומר המסך יוצג. לביטול שומר המסך לחץ על מקש כלשהו. ראה 'ערכות נושאים' בעמוד 131.

מחווים הקשורים לפעולות

אחד או יותר מהסמלים הבאים עשויים להיות מוצגים כשהטלפון במצב המתנה:

– מציין שקיבלת הודעות חדשות לתוך תיבת דואר נכנס שביישום הודעות. אם המחווין מהבהב, פירוש הדבר שזיכרון הטלפון מתמלא ושעליך למחוק נתונים. ראה 'זיכרון מתמלא' בעמוד 177.

- Ⓐ – מציין שקיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה.
- ☑ – מציין שקיבלת הודעה קולית אחת או יותר. ראה 'חיוג לתא הקולי' בעמוד 29.
- Ⓜ – מציין שקיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיבת 'דואר יוצא'. ראה 'הודעות' – מידע כללי בעמוד 70.
- Ⓜ – מוצג כאשר **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **שקט**, כאשר **צליל התראת הודעה** נקבע למצב **מופסק**, וכאשר **צליל התראת הודעה** נקבע למצב **מופסק** בפרופיל הפעיל כעת.
- 📞 – מציין שלוח המקשים של הטלפון נעול. עיין במדריך המהיר.
- 🔊 – מציין שקיימת התראה פעילה.
- 📶 – מציין שהפעלת את Bluetooth. כשמשודרים נתונים דרך Bluetooth, מוצג הסמל [📶].
- 📶 – מציין שכל השיחות לטלפון מופנות. 📶 – מציין שכל השיחות לטלפון מופנות לתא הקולי. ראה 'הגדרות להפניית שיחות' בעמוד 33. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחוון ההפניה עבור הקו הראשון יהיה 📶 1 ומחוון ההפניה עבור הקו השני יהיה 📶 2. ראה 'קו טלפון בשימוש (שירות רשת)' בעמוד 108.
- 2 – מציין שתוכל לחייג באמצעות קו 2 בלבד (שירות רשת). ראה 'קו טלפון בשימוש (שירות רשת)' בעמוד 108.

מחווני חיבור נתונים

- כשיישום כלשהו יוצר חיבור נתונים, אחד מהמחוונים הבאים יהבהב במצב המתנה.
- כשמחוון כלשהו מוצג ברציפות, החיבור פעיל.

■ – שיחת נתונים, * – שיחת נתונים במהירות גבוהה.

הסמל ■ עבור GPRS יוצג במקום הסמל האנטנה ■ כשקיים חיבור GPRS פעיל.
הסמל ■ יוצג כשיש חיבורי GPRS אחדים, והסמל ■ יוצג כשחיבור ה-GPRS ימועבר להמתנה במהלך שיחות קוליות.

F – שיחת פקס.

Bluetooth (■) – חיבור Bluetooth.

■ – חיבור אינפרא-אדום.

■ תפריט



- לחץ על § (מקש ה'תפריט') להצגת התפריט הראשי. בתפריט זה תוכל לגשת לכל היישומים שבטלפון.


אפשרויות בתפריט: פתיחה, תצוגת רשימה / תצוגת סמלים, העברה, העברה לתיקייה, תיקייה חדשה, פרטי זיכרון, הורדת יישומים, עזרה ויציאה.

תנועה בתפריט

- כדי לנווט בתפריט, הזז את ידיך ההיגוי מעלה, מטה, שמאלה, או ימינה (ראה את החצים הכחולים 1 עד 4 בתרשים).

פתיחת יישומים או תיקיות

- דפדף אל יישום או אל תיקייה רצויה ולחץ על מרכז ידיך ההיגוי (ראה חץ כחול 5 בתרשים) כדי לפתוח את היישום או את התיקייה.

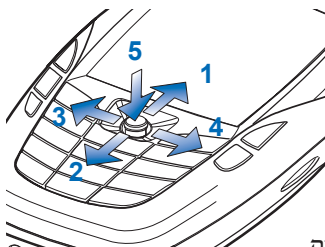

סגירת יישומים

- חזור למצב המתנה על ידי לחיצה על **חזרה** או **יציאה** כמספר הפעמים הדרוש כדי לחזור למצב המתנה, או בחר **אפשרויות** ← **יציאה**.
אם תלחץ ותחזיק את **↵**, הטלפון יחזור למצב המתנה, והיישום יישאר פתוח ברקע.
 **הערה:** לחיצה על **↵** תנתק תמיד את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל ומוצג.
כשאתה מכבה את הטלפון באופן מסודר (בעזרת מקש ההפעלה/כיבוי), הטלפון ינסה לשמור נתונים שלא נשמרו ולסגור את כל היישומים שעדיין פתוחים. לפיכך, פעולת הכיבוי תימשך זמן-מה.

סידור התפריט מחדש

- תוכל לסדר מחדש את התפריט כרצונך. תוכל להעביר לתיקיות היישומים שאתה משתמש בהם בתכיפות נמוכה, וגם תוכל להעביר מתיקייה כלשהי לתפריט הראשי את היישומים שאתה משתמש בהם בתכיפות. תוכל גם ליצור תיקיות חדשות.
1. דפדף עד הפריט שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** ← **העברה**. סימן ביקורת יוצב ליד היישום.
 2. העבר את היישום שבחרת למקום הרצוי, ולחץ **אישור**.

מעבר בין יישומים



אם קיימים כמה יישומים פתוחים וברצונך לעבור מיישום אחד לאחר: לחץ והחזק את  (מקש התפריט). חלון מיתוג היישומים ייפתח ותוצג בו רשימת היישומים הפתוחים כעת. דפדף אל היישום הרצוי ולחץ  כדי לעבור אליו.

 **הערה:** אם הזיכרון מתמלא, ייתכן שהטלפון יסגור כמה יישומים. הטלפון ישמור את כל הנתונים שלא נשמרו לפני סגירה של יישום כלשהו.

■ רשימות אפשרויות

 **אפשרויות:** רשימות אלה מציינות אילו פקודות זמינות בתצוגות ובמצבים שונים.

 **הערה:** הפקודות הזמינות תלויות בתצוגה שאתה נמצא בה.



■ עזרה

הטלפון מתוצרת Nokia שברשותך מכיל פונקציית עזרה, שתוכל לגשת אליה מכל יישום שמכיל רשימת **אפשרויות** לבחירה בעזרת המקש . תוכל לגשת לפונקציית העזרה גם מהתפריט הראשי.

■ סרגל ניווט – תנועה אופקית



בסרגל הניווט תוכל לראות:

- חצים קטנים, או כרטיסיות, המציגים אם קיימים תצוגות, תיקיות או קבצים נוספים, שתוכל לעבור אליהם.
- מחווני עריכה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 71.
- מידע נוסף. לדוגמה, המספר 2/14 מציין שהתמונה הנוכחית היא התמונה השנייה מבין 14 התמונות שבתיקייה. לחץ  כדי להציג את התמונה הבאה.

■ פעולות המשותפות לכל היישומים

- **פתיחת פריטים להצגה** – כשאתה מציג רשימת קבצים או תיקיות, דפדף עד הפריט הרצוי ולחץ על מקש הניווט  כדי לפתוח אותו, או בחר **אפשרויות** ← **פתיחה**.
- **עריכת פריטים** – כדי לערוך פריטים מסוימים, תצטרך לפתוח אותם תחילה כדי להציגם, ואחר כך לבחור **אפשרויות** ← **עריכה** אם ברצונך לשנות את תוכנם. השתמש בידית ההיגוי כדי לדפדף בכל השדות של הפריט.
- **שינוי שמות פריטים** – כדי להעניק שם חדש לקובץ או לתיקייה, דפדף עד הקובץ או עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** ← **שינוי שם**.
- **הסרת פריטים, מחיקת פריטים** – דפדף עד הפריט הרצוי, ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**, או לחץ . למחיקת כמה פריטים בבת אחת, עליך לסמן אותם תחילה. עיין בסעיף הבא: 'סימון פריט'.
- **סימון פריט** – יש דרכים אחדות לבחירת פריטים מתוך רשימה.

- לבחירת פריט אחד בכל פעם, דפדף עד הפריט הרצוי ובחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **סימון**, או לחץ על  ועל  באותו זמן. סימן ביקורת יוצב ליד הפריט.
- לבחירת כל הפריטים שברשימה, בחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **סימון הכל**.
- **סימון כמה פריטים** – לחץ והחזק את , ואחר כך הזז את ידית ההיגוי מטה או מעלה. בעת תזוזת הבחירה יוצב סימן ביקורת ליד הפריטים. לסיום הבחירה, הפסק את הדפדוף בעזרת ידית ההיגוי, ואחר כך שחרר את המקש . לאחר בחירת כל הפריטים הרצויים תוכל להעביר או למחוק אותם על ידי בחירת **אפשרויות** ← **העברה לתיקיה** או **מחיקה**.
- לביטול סימון של פריט כלשהו דפדף עד הפריט הרצוי ובחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **ביטול סימון** ← **ביטול סימון**, או לחץ על  ועל  באותו זמן.
- **יצירת תיקיות** – ליצירת תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **תיקיה חדשה**. תתבקש לקבוע שם לתיקיה החדשה (עד 35 אותיות).
- **העברת פריטים לתיקיה** – להעברת פריטים לתיקיה כלשהי, או בין תיקיות, בחר **אפשרויות** ← **העברה לתיקיה** (אפשרות זו לא תוצג אם אין תיקיות זמינות). כשתבחר **העברה לתיקיה** תיפתח רשימה של התיקיות הזמינות, ותוכל גם לראות את רמת הבסיס של היישום (כדי להעביר פריט אל מחוץ לתיקיה). בחר את המיקום, שברצונך להעביר אליו את הפריט, ולחץ **אישור**.

- **שליחת פריטים** – לשליחת פריטים למכשירים תואמים, דפדף עד הפריט שברצונך לשלוח ובחר **אפשרויות** ← **שליחה**. בחר את שיטת השליחה מבין **האפשרויות** הבאות: **דרך מולטימדיה**, **דרך Bluetooth**, **דרך IR** או **דרך דואר**.
- אם תבחר לשלוח את הפריט בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, יופעל עורך. לחץ  (לבחירת הנמען(ים) מספריית אנשי הקשר, או הקש את ספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בשדה **אל** :. הוסף טקסט או צליל ובחר **אפשרויות** ← **שליחה**. ראה **ייצירת הודעות חדשות ושליחתן** בעמוד 77.
- דרך IR. ראה **שליחה וקבלה של נתונים דרך אינפרא אדום** בעמוד 170.
- Bluetooth. ראה **שליחת נתונים דרך Bluetooth** בעמוד 165.

■ ויסות עוצמת השמע

- כשאתה מנהל שיחה פעילה, או מאזין לצליל כלשהו, לחץ  או  כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע, בהתאמה.

סמלי עוצמת שמע:


 – למצב אפרכסת.

 – למצב רמקול.

רמקול

הטלפון שברשותך כולל רמקול שניתן להשתמש בו כדיבורית. הרמקול מאפשר לשוחח ולהאזין לטלפון ממרחק קצר, מבלי שתצטרך להצמידו לאוזן, כמו למשל להניחו על שולחן קרוב. תוכל להשתמש ברמקול במהלך שיחה, ביישומי קול ווידאו ובזמן הצגת הודעות מולטימדיה. יישומי קול ווידאו משתמשים ברמקול כברירת מחדל. שימוש ברמקול מקל על השימוש ביישומים אחרים במהלך שיחה.

הפעלת הרמקול



כדי לעבור לשימוש ברמקול במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת רמקול**. יישמע צפצוף, הסמל  יוצג בסרגל הניווט ומחווון עוצמת השמע ישתנה.

הערה: לא ניתן להפעיל את הרמקול כשדיבורית אישית מחוברת לטלפון. 

חשוב: אל תצמיד את הטלפון לאוזןך כשאתה משתמש ברמקול, מכיון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה מאד. 

עליך להפעיל מחדש את הרמקול עבור כל שיחת טלפון שתנהל, אולם יישומי הקול (כגון רשמקול) ישתמשו ברמקול כברירת מחדל.

כיבוי הרמקול

- כשאתה מנהל שיחה פעילה, או מאזין למוזיקה, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת הטלפון**.

מצב דיבורית אישית

לוויסות עוצמת השמע כשדיבורית אישית מחוברת לטלפון, לחץ  או , או השתמש במקשי הדיבורית האישית, אם זמינים.

■ נעילת מקשים

השתמש בנעילת המקשים כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים. במצב המתנה, לחץ  ואחר כך . כשהמקשים נעולים, הסמל  יוצג על המסך. לחץ  ואחר כך  כדי לפתוח את נעילת המקשים. כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ  למענה לשיחה. במהלך שיחה תוכל להשתמש בטלפון כרגיל.

 **הערה:** כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון, כמו לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר. הקש את מספר החירום ולחץ . המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה האחרונה.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות בטלפון שברשותך משתמשות בזיכרון משותף: אנשי קשר, הודעות טקסט ומולטימדיה, תמונות וצלילים, רשם-וידאו, RealOne Player™, הערות יומן ומטלות וגם יישומים שהורדו. השימוש בכל אחת מהתכונות הללו יותיר פחות זיכרון זמין לתכונות אחרות. הדבר נכון במיוחד לגבי שימוש אינטנסיבי בכל אחת מהתכונות הללו. לדוגמה, שמירת תמונות רבות עלולה לצרוך את כל הזיכרון המשותף, כך שהטלפון יודיע שהזיכרון מלא. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות שממלאים את הזיכרון המשותף.

2. הטלפון



■ חיוג



1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיגוי. לחץ או כדי להזיז את הסמן. לחץ למחיקת ספרה.

- לחיגוי לחי"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש להוספת הקידומת הבינלאומית (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיגוי (ללא הספרה 0) ואת מספר הטלפון.

הערה: שיחות המתוארות כאן כשיחות בינלאומיות עשויות להתבצע במקרים מסוימים בין אזורים של אותה המדינה.

2. לחץ לחיגוי המספר.

3. לחץ לניתוק השיחה (או לביטול ניסיון החיגוי).

הערה: לחיצה על המקש תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

תוכל לחייג בעזרת קולך, מבלי להביט במסך לשם הקשת מספר הטלפון. ראה 'חיגוי קולי' בעמוד 41.

חיוג בעזרת ספריית אנשי הקשר

1. לפתיחת ספריית אנשי הקשר, לחץ  במצב המתנה, או בחר **תפריט** ← **אנשי קשר**.
2. לאיתור איש קשר כלשהו דפדף אל השם הרצוי, או הקש את האותיות הראשונות של השם. השדה חיפוש ייפתח באופן אוטומטי ואנשי קשר מתאימים יוצגו.
3. לחץ  כדי להתחיל את השיחה.
אם לאיש הקשר הרצוי יש יותר ממספר טלפון אחד, דפדף עד המספר הרצוי ולחץ  כדי להתחיל את השיחה.

חיוג אל התא הקולי

- התא הקולי (שירות רשת) הוא מזכירה אלקטרונית, שבה יוכלו מתקשרים שאינם מצליחים להשיג אותך להשאיר לך הודעות קוליות.
- לחיוג לתא הקולי לחץ  ואחר כך לחץ  במצב המתנה.
 - אם התבקשת להקיש את מספר התא הקולי הקש אותו ולחץ **אישור**. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- ראה גם 'הגדרות להפניית שיחות' בעמוד 33.
- לכל קו טלפון עשוי להיות מספר תא קולי נפרד. ראה 'קו טלפון בשימוש (שירות רשת)' בעמוד 108.

שינוי מספר התא הקולי

- לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי לחץ **תפריט** ← **כלים** ← **תא קולי**, ובחר **אפשרויות** ← **שינוי מספר**. הקש את המספר (שקיבלת מספק השירות שלך) ולחץ **אישור**.


חיוג מהיר למספר טלפון

➡ להצגת מקשי החיוג המהיר בחר **תפריט** ← **כלים** ← **חיוג מהיר**.

1. הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (המקשים 2 עד 9).
ראה **הקצאת מקשי חיוג מהיר** בעמוד 43.
2. לחיוג למספר: במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג הרצוי ולחץ **אם חיוג מהיר**.
נקבע למצב **מופעל**: לחץ והחזק את מקש החיוג המהיר עד לתחילת השיחה.

ביצוע שיחת ועידה

שיחת ועידה היא שירות רשת, שמאפשר לנהל שיחת ועידה עם עד שישה משתתפים (כולל אותך).

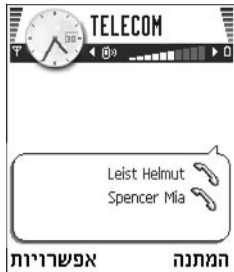

1. חייג אל המשתתף הראשון.
2. לחיוג למשתתף חדש בחר **אפשרויות** ← **שיחה חדשה**. הקש (או שלוף מהזיכרון) את מספר הטלפון של המשתתף החדש ולחץ **אישור**. השיחה הראשונה תועבר למצב המתנה באופן אוטומטי.
3. בעת המענה לשיחה החדשה, צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. בחר **אפשרויות** ← **ועידה**.
4. להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על הפעולות המתוארות בשלב 2, ובחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הוספה לוועידה**.

- לניהול שיחה פרטית עם אחד מהמשתתפים בשיחת הוועידה: בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **פרטי**. דפדף עד המשתתף הרצוי ולחץ **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר למצב המתנה בטלפון שלך, והמשתתפים האחרים יוכלו להמשיך לשוחח זה עם זה בזמן שאתה מנהל שיחה פרטית עם משתתף אחד בלבד. לאחר סיום השיחה הפרטית, לחץ **אפשרויות** ← **ועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.
 - לניתוק משתתף אחד משיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הורדת משתתף**, ואחר כך דפדף עד המשתתף שברצונך לנתק ולחץ ניתוק.
5. לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ ↵.

■ מענה לשיחה

- למענה לשיחה נכנסת, לחץ ↵.
 - לניתוק השיחה, לחץ ↵.
- אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ ↵. המתקשר ישמע צליל 'תפוס'.
- בעת כניסת שיחה, לחץ **השתקה** להשתקה מהירה של הצלול.

אפשרויות במהלך שיחה

- לחץ **אפשרויות** במהלך שיחה, כדי להציג חלק מהאפשרויות הבאות:
- השתקה** או **ביטול**, ניתוק שיחה פעילה, ניתוק כל השיחות, המתנה או שחרור המתנה, שיחה חדשה, ועידה, פרטי, הורדת משתתף, מענה דחייה.



חילוף משמשת למעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.
העברה משמשת לחיבור שיחה נכנסת (או שיחה בהמתנה) לשיחה פעילה, ולניתוק עצמך משתי השיחות הללו.
שליחת צלילי משמשת לשליחת מחרוזות חיוג צלילי, כגון סיסמאות או מספרי חשבונות בנק.

 **הערה:** ייתכן שלא כל האפשרויות האלו תוצגנה. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

- הקש את הספרות בעזרת המקשים   עד . כל הקשה תשמיע חיוג צלילי שישודר במהלך השיחה הפעילה. לחץ שוב ושוב על המקש  כדי להוסיף: *, p (הוספת השהיה של כשתי שניות לפני [או בין] תווי חיוג צלילי) ו-w (אם תשתמש בתו זה החיוג הצלילי לא יישלח עד שתלחץ **שליחה** שוב במהלך השיחה). לחץ  להוספת התו #.

שיחה ממתינה (שירות רשת)

- אם הפעלת את השירות 'שיחה ממתינה', הרשת הסלולרית תודיע על שיחה נכנסת בעת ניהול שיחה אחרת.
1. בשיחה, לחץ  כדי לענות לשיחה הממתינה. השיחה הראשונה תועבר למצב המתנה.
 2. למעבר בין שתי השיחות לחץ **חילוף**.
 לניתוק השיחה הפעילה, לחץ .

הגדרות להפניית שיחות

כששירות רשת זה מופעל, תוכל לנתב שיחות נכנסות למספר טלפון אחר, כמו לדוגמה אל מספר התא הקולי שלך. לפרטים פנה לספק השירות שלך.

➡ בחר **תפריט** ➡ **כלים** ➡ **הגדרות** ➡ **הפניית שיחה**.

- בחר אחת מאפשרויות ההפניה הבאות. לדוגמה, בחר **אם תמוס** כדי להפנות שיחות קוליות כשמספר הטלפון שלך תפוס, או כשאתה דוחה שיחות נכנסות.
- בחר **אפשרויות** ➡ **הפעלה** להפעלת ההפניה, בחר **ביטול** לביטול ההפניה או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם ההפניה מופעלת או לא.
- לביטול כל ההפניות הפעילות בחר **אפשרויות** ➡ **ביטול כל ההפניות**.

ראה 'מחוננים הקשורים לפעולות' בעמוד 18.

➡ **הערה:** לא ניתן להפעיל במקביל חסימה של שיחות נכנסות והפניית שיחות. ראה 'חסימת שיחות (שירות רשת)' בעמוד 121.

■ יומן – יומן שיחות ויומן כללי



➡ בחר **תפריט** ➡ **יומן**.

ביומן תוכל לנטר שיחות טלפון, הודעות טקסט, חיבורי נתוני מנות ושיחות פקס ונתונים שנרשמות על ידי הטלפון. תוכל לסנן את היומן כדי להציג סוג מסוים של אירועים בלבד, וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על פי מידע היומן.

 **הערה:** חיבורים לתיבת הדואר האלקטרוני המרוחקת, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי דפדפן יוצגו ביומן התקשורת הכללי כשיחות נתונים, או כחיבורי נתוני מנות.

יומן שיחות אחרונות

 לחץ \ במצב המתנה, או בחר **תפריט** ← **יומן** ← **שיחות אחרונות**.

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, ואת המשך ואת העלות המשוערים של השיחות. הטלפון ירשום שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו כשהוא מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית.

 אפשרויות בחלונות 'שלא נענו', 'התקבלו' ו'חיוגיו': **שיחה**, **יצירת הודעה**, **שימוש במספר**, **מחיקה**, **מחיקת רשימה**, **הוספה לאנשי קשר**, **עזרה** ו**יציאה**.

שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות

להצגת רשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שמהם ניסו להתקשר אליך ללא הצלחה (שירות רשת), בחר **יומן** ← **שיחות אחרונות** ← **שיחות שלא נענו**.

 **טיפ!** כשמוצגת הודעה במצב המתנה לגבי שיחות שלא נענו, לחץ **הצגה** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. כדי לחייג חזרה, דפדף עד המספר (או עד השם) הרצוי ולחץ \. אם לא תציג את השיחות שלא נענו, יוצג הסמל  כשאינך במצב המתנה, עד אשר תציג אותן.

להצגת רשימה של 20 מספרי הטלפון (או השמות) שקיבלת מהם לאחרונה שיחות (שירות רשת), בחר **יומן** ← **שיחות אחרונות** ← **שיחות נכנסות**.



שיחות יוצאות

להצגת 20 מספרי הטלפון, שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה, בחר **יומן** ← **שיחות אחרונות** ← **מספרים שחוייגו**.

מחיקת רשימות שיחות אחרונות

- למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת שיחות אחרונות** בחלון הראשי של היישום 'שיחות אחרונות'.
- למחיקת אחת מיומני השיחות, פתח את היומן שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת רשימה**.
- למחיקת אירוע בודד, פתח יומן, דפדף עד האירוע שברצונך למחוק, ולחץ .

משך שיחה

➡ בחר **תפריט** ← **יומן** ← **משך שיחה**.

כך תוכל להציג את משך השיחות הנכנסות והיוצאות שניהלת.

➡ **הערה:** הזמן שתחויב בפועל עבור שיחות על ידי ספק השירות עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, בהתאם לעיגול הזמנים לחיוב וכד'.

מחיקת מוני משך שיחות – בחר **אפשרויות** ← **מחיקת טיימרים**. לשם כך תידרש להקיש את קוד הנעילה. ראה 'אבטחה' בעמוד 117.

מונה נתוני GPRS

← בחר **יומן** ← מונה GPRS.

מונה ה-GPRS מאפשר לך לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנות (GPRS). לדוגמה, ייתכן שתחויב על חיבורי ה-GPRS שלך על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

הצגת היומן הכללי

← בחר **תפריט** ← **יומן**, ולחץ .

ביומן הכללי תוכל לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח (או הנמען), את מספר הטלפון ואת שם ספק השירות או נקודת הגישה.

← **הערה:** אירועי-משנה (כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנות) נרשמים כאירוע תקשורת אחד.


סינון היומן

1. בחר **אפשרויות** ← **מסנן**. כעת תיפתח רשימה של מסננים.

2. דפדף עד המסנן הרצוי ולחץ **בחירה**.

מחיקת תכולת היומן

- למחיקה לצמיתות של כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת יומן**. אשר זאת בלחיצה על **כן**.

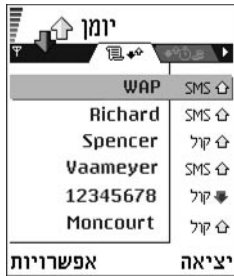

WAP	SMS
Richard	SMS
Spencer	קול
Vaameyer	SMS
12345678	קול
Moncourt	קול

אפשרויות יציאה

מונה נתוני מנות ומונה חיבור

- כדי להציג כמה נתונים (באלפי בייטים, KB) שודרו, וכמה זמן נמשך חיבור GPRS מסוים, דפדף עד אירוע נכנס או יוצא הנושא את סמל נקודת הגישה , ובחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים**.

הגדרות יומן

- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**. רשימת ההגדרות תיפתח.
- משך זמן יומן – אירועי היומן נותרים בזיכרון הטלפון למשך מספר קבוע של ימים. בתום פרק זמן זה האירועים יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון.
-  **הערה:** אם תבחר **ללא יומן**, כל תכולות היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות תימחקנה לצמיתות.
- **הצגת משך שיחה**. ראה 'משך שיחה' בעמוד 35.

3. מידע אישי



■ אנשי קשר

➡ לפתיחת היישום 'אנשי קשר', לחץ  במצב המתנה או בחר **תפריט ← אנשי קשר**.



ביישום 'אנשי קשר' תוכל לשמור ולנהל מידע אנשי קשר, כגון שמות, מספרי טלפון וכתובות.

תוכל גם להוסיף צלצול אישי, תווית קולית או תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר. תוכל ליצור קבוצות אנשי קשר, שתאפשרנה לך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לכמה נמענים בבת אחת.

➡ אפשרויות בספריית אנשי הקשר: **פתיחה, שיחה, יצירת הודעה, איש קשר חדש, עריכה, מחיקה, שכפול, הוספה לקבוצה, משתייך לקבוצות, סימון / ביטול סימון, העתקה לכרטיס SIM, שליחה, מידע איש קשר, ספריית SIM, מספרי שירות, הגדרות, עזרה ויציאה.**

יצירת כרטיסי אנשי קשר

1. פתח את היישום אנשי קשר, ובחר **אפשרויות ← איש קשר חדש**. ייפתח כרטיס איש קשר ריק.

2. מלא את השדות הרצויים ולחץ **סיום**. כרטיס איש הקשר יישמר וייסגר, ואחר כך תוכל לראותו בספריית אנשי הקשר.

העתקת אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון

- להעתקת שמות ומספרי טלפון מכרטיס SIM לטלפון, בחר **אפשרויות** ← **ספריית SIM**. דפדף עד השם(ות) שברצונך להעתיק ובחר **אפשרויות** ← **העתקה לאנשי קשר**.
- אם ברצונך להעתיק מספר טלפון, פקס או זימונית מהיישום אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, הפעל את היישום אנשי קשר, בחר כרטיס של איש קשר, דפדף עד המספר הרצוי, ובחר **אפשרויות** ← **העתקה לכרטיס SIM**.

עריכת כרטיסי אנשי קשר

 אפשרויות בעריכת כרטיס איש קשר: **הוספת תמונה** / **הסרת תמונה** **ממוזערת**, **הוספת פרט**, **מחיקת פרט**, **עריכת תווית**, **עזרה** ו**יציאה**.
ראה **יפועולות המשותפות לכל היישומים** בעמוד 23.

הוספת תמונה לכרטיס איש קשר

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח את הכרטיס המתאים ובחר **אפשרויות** ← **עריכה**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הוספת תמונה**. התמונה הממוזערת תוצג גם כשאיש הקשר מתקשר אליך. לאחר שהוספת תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, תוכל לבחור **הוספת תמונה** כדי להחליף את התמונה באחרת, או לבחור **הסרת תמונה** ממוזערת כדי למחוק את התמונה מכרטיס איש הקשר.

הצגת כרטיס איש קשר

חלון המידע על איש קשר (🔍) מציג את כל המידע שנשמר בכרטיס איש הקשר.

שדה השם יוצג תמיד בחלון המידע על איש הקשר, אולם שדות אחרים יוצגו רק אם הם מכילים נתונים.

אפשרויות בהצגת כרטיס איש קשר

(כשהבחירה היא על מספר טלפון): **שיחה**, **יצירת הודעה**, **עריכה**, **מחיקה**, **ברירות מחדל**, **הוספת תווית קולית** / **תוויות קוליות**, **הקצאת חיוג מהיר** / **הסרת חיוג מהיר**, **סוג צלצול**, **העתקה לכרטיס SIM**, **שליחה**, **עזרה ויציאה**.

הקצאת ברירות מחדל למספרי טלפון וכתובות

אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני, תוכל לרז חיוג ושליחת הודעות על ידי הגדרת מספרי טלפון וכתובות מסוימים כברירות מחדל.

- פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** ← **ברירות מחדל**. ייפתח חלון צץ ובו האפשרויות השונות.

דוגמה: דפדף עד **מספר טלפון** ולחץ **הקצאה**. כעת תוצג רשימה של מספרי טלפון עבור כרטיס איש הקשר שנבחר. דפדף עד הטלפון שברצונך להפוך לברירת מחדל ולחץ **🔍**. כשתחזור לחלון כרטיס איש הקשר, תוכל לראות שהשם של מספר ברירת המחדל מסומן בקו תחתון.

חיוג קולי

תוכל לחייג על ידי הגיית תווית קולית שהוספת לכרטיס איש קשר.

תוויות קוליות

כל מילה או מילים שתהגה בקול עשויות לשמש כתווית קולית.

- במהלך ההקלטה, אחוז בטלפון במרחק-מה מפיך. לאחר הישמע צליל התחלת ההקלטה, אמור באופן ברור את המילה או המילים שברצונך להקליט כתווית קולית.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות וחייג בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

 **הערה:** עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן שהקלטת אותו. דבר זה עלול להיות קשה בסביבה רועשת, לדוגמה, או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל הנסיבות.

הוספת תווית קולית למספר טלפון

 **הערה:** ניתן להוסיף תוויות קולית רק למספרי טלפון שנשמרו בזיכרון הטלפון.

ראה 'העתקת אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון' בעמוד 39.

1. בספריית אנשי הקשר, דפדף עד איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית, ולחץ  כדי לפתוח את כרטיס איש הקשר.

2. דפדף עד מספר הטלפון שברצונך להוסיף לו את התווית הקולית ובחר **אפשרויות** ← **הוספת תווית קולית**.
3. כעת תוצג ההודעה **לחצו 'הפעלה' והתחילו לדבר לאחר הצליל**.
 - לחץ **הפעלה** כדי להקליט תווית קולית. הטלפון ישמיע צפצוף התחלת הקלטה ותוצג ההודעה **דברו כעת**.
4. אמור את התווית הקולית. הטלפון יפסיק להקליט לאחר כ-5 שניות.
5. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית שהוקלטה, ותוצג ההודעה **משמיע תווית קולית**.
6. לאחר שהתווית הקולית נשמרה בהצלחה, תוצג ההודעה **תווית קולית נשמרה** ויישמע צפצוף. תוכל לראות סמל 📞 ליד מספר הטלפון בכרטיס איש הקשר.

חיוג על ידי הגיית תווית קולית

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש . יישמע צפצוף קצר, ותוצג ההודעה **דברו כעת**.
 2. כשאתה מחייג על ידי הגיית תווית קולית, אחוז בטלפון במרחק-מה מפיך ומפניך והגה את התווית הקולית באופן ברור.
 3. הטלפון ישמיע את התווית הקולית המקורית שהוקלטה, יציג את השם ואת מספר הטלפון ולאחר מספר שניות יחייג את המספר של התווית הקולית שזוהתה.
 - אם הטלפון משמיע תווית קולית שגויה, או כדי לחייג שוב, לחץ **נסו שוב**.
-  **הערה:** כשיישום, המשתמש בשיחת נתונים או בחיבור GPRS שולח או מקבל נתונים, לא תוכל להשתמש בחיוג קולי. לחיוג באמצעות תווית קולית נתק את כל חיבורי הנתונים הפעילים.

השמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של תווית קולית

להשמעה חוזרת של תווית קולית, למחיקתה או לשינויה, דפדף עד הפריט שצורפה לו תווית קולית (מסומן על ידי 📎). בחר **אפשרויות** ← **תווית קולית** ואחר כך בחר :

- **השמעה** – להשמעה חוזרת של התווית הקולית.
- **מחיקה** – למחיקת התווית הקולית.
- **שינוי** – להקלטת תווית קולית חדשה. לחץ **הפעלה** להקלטה.

הקצאת מקשי חיוג מהיר

חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג מספרי טלפון, שבהם משתמשים באופן תכוף. תוכל להקצות מקשי חיוג מהיר לשמונה מספרי טלפון. המקש 1 שמור לחיוג אל התא הקולי.

1. פתח את כרטיס איש הקשר שברצונך להקצות לו מקש חיוג מהיר, ובחר **אפשרויות** ← **הקצאת חיוג מהיר**. חלון החיוג המהיר ייפתח ובו מספרי הטלפון שמוקצים למקשים 1 ל-9.

2. דפדף עד מספר טלפון כלשהו ולחץ **הקצאה**. כשתחזור לחלון מידע איש הקשר, תוכל לראות את סמל החיוג המהיר ליד מספר הטלפון.

- לחיוג מהיר לאיש הקשר, עבור למצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי ולחץ ↵.



הוספת צלצול לכרטיס איש קשר או לקבוצת אנשי קשר

תוכל לקבוע צלצול לכל כרטיס איש קשר ולכל קבוצת אנשי קשר. כשאיש קשר, או כשחבר בקבוצת אנשי קשר יתקשר אליך, הטלפון ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה והטלפון מזהה אותו).

1. לחץ  כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימה Groups ובחר קבוצת אנשי קשר.
 2. בחר **אפשרויות** ← **סוג צלצול**. תיפתח רשימת צלצולים.
 3. דפדף בעזרת ידית ההיגוי לבחירת הצלצול שברצונך להשתמש בו לאיש הקשר או לקבוצת אנשי הקשר, ולחץ **בחירה**.
- למחיקת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.
- הערה:** הטלפון ישתמש תמיד בצלצול שהוקצה אחרון לאיש קשר בודד. כך, אם תשנה תחילה את הצלצול של קבוצת אנשי קשר כלשהי ואחר כך תשנה את הצלצול של איש קשר בודד שחבר בקבוצה זו, הצלצול של איש קשר זה ישמש כשהוא יתקשר אליך בפעם הבאה.

ניהול קבוצות אנשי קשר

תוכל ליצור קבוצות אנשי קשר ולהשתמש בהן, לדוגמה, כברשימות תפוצה לשליחת הודעות טקסט ודואר אלקטרוני. תוכל גם להוסיף צלצול לקבוצה. ראה 'הוספת צלצול לכרטיס איש קשר או לקבוצת אנשי קשר' בעמוד 44.


אפשרויות בחלון Groups: **פתיחה**, **קבוצה חדשה**, **מחיקה**, **שינוי שם**, **סוג צלצול**, **מידע איש קשר**, **הגדרות**, **עזרה** ו**יציאה**.

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. בספריית אנשי הקשר, לחץ  כדי לפתוח את רשימת הקבוצות.
2. בחר **אפשרויות** ← **קבוצה חדשה**.
3. הקש שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל **קבוצה 1** ולחץ **אישור**.

הוספת חברים לקבוצת אנשי קשר

1. בספריית אנשי הקשר, דפדף עד איש הקשר שברצונך להוסיף לקבוצה ובחר **אפשרויות** ← **הוספה לקבוצה** : . כעת תיפתח רשימה של הקבוצות הזמינות.
2. דפדף עד הקבוצה שברצונך להוסיף לה את איש הקשר, ולחץ .

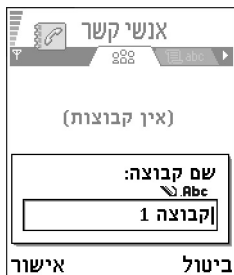

לוח שנה

➡ בחר **תפריט** ← **לוח שנה**.



ביישום 'לוח שנה' תוכל לנהל מעקב אחר פגישות, ימי הולדת, ימי שנה ואירועים אחרים. תוכל גם לקבוע התראת יומן שתזכיר לך אירועים שמועדם מתקרב. היישום לוח שנה משתמש בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 27.

יצירת רשומות בלוח שנה

1. בחר **אפשרויות** ← **ערך חדש**, ואחר כך בחר :
 - **פגישה** לקביעת תזכורת לפגישה בעלת תאריך ושעה מוגדרים.
 - **תזכיר** לכתובת רשומה כללית ליום מסוים.
 - **יום שנה** לקביעת תזכורת לימי הולדת או לתאריכים מיוחדים. רשומות ימי שנה חוזרות כל שנה.
2. מלא את השדות. ראה 'שדות ברשומות לוח שנה' בעמוד 47. השתמש בידית ההיגוי כדי לנוע בין שדות. לחץ  למעבר בין אותיות רישיות לרגילות ולהפעלה/כיבוי של קלט טקסט חזוי.
3. לשמירת הרשומה, לחץ **בוצע**.

עריכת רשומות לוח שנה

אפשרויות בעריכת רשומת לוח שנה : **מחיקה**,  **שליחה**, **עזרה** ו**יציאה**.

1. בתצוגת יום, דפדף עד הרשומה הרצויה ולחץ  כדי לפתוח אותה.
 2. ערוך את שדות הרשומה ולחץ **בוצעה**.
- אם אתה עורך רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינויים ישפיעו : **כל המופעים** – כל הרשומות החוזרות תשונינה, או **ערך זה בלבד** – רק הרשומה הנוכחית תשונינה.



מחיקת רשומות לוח שנה

- בתצוגת יום, דפדף עד הרשומה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**, או לחץ  לחץ **כן** לאישור.
- אם אתה מוחק רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ישפיע: **כל המופעים** – כל הרשומות החוזרות תימחקנה, או **ערך זה בלבד** – רק הרשומה הנוכחית תימחק.

שדות ברשומות לוח שנה

- **נושא** / **מאורע** – הקש תיאור לאירוע.
- **מקום** – מקום הפגישה (רשות).
- **שעת התחלה**, **שעת סיום**, **תאריך התחלה** ו**תאריך סיום**.
- **תזכורת** – לחץ  להפעלת השדות **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**.
- **חזרה** – לחץ  לשינוי הרשומה לרשומה חוזרת. תסומן על ידי  בתצוגת יום.
- **חזרה עד** – תוכל לקבוע תאריך סיום עבור הרשומה החוזרת. לדוגמה, תאריך הסיום של קורס שבועי שאתה משתתף בו. אפשרות זו תוצג רק אם בחרת שהאירוע יהיה חוזר.
- **סינכרון** – אם תבחר **פרטי**, רק אתה תוכל לראות את רשומת היומן לאחר הסנכרון והיא לא תוצג בפני אחרים שיש להם גישה מקוונת אל היומן. דבר זה שימושי, לדוגמה, כשאתה מסנכרן את לוח השנה עם לוח שנה במחשב תואם במקום העבודה. אם תבחר **כללי**, רשומת לוח השנה תוצג בפני בעלי גישה אחרים, שיש להם גישה מקוונת אל היומן שלך. אם תבחר **ללא**, רשומת היומן לא תועתק כשאתה מסנכרן את היומן.

תצוגות לוח שנה

לחץ בתצוגת חודש, שבוע או יום, כדי לסמן באופן אוטומטי את התאריך הנוכחי.

לכתיבת רשומות לוח שנה, לחץ על מקש ספרה כלשהו (המקשים עד) בתצוגת לוח שנה כלשהי. רשומות פגישה תיפתח, והתווים שהקשת יתווספו לשדה **נושא**.



סמלי סנכרון בתצוגת חודש:

– **פרטי**, – **כללי**, – **ללא** ו- – ליום זה יש יותר מרשומה אחת.

סמלי רשומות לוח שנה בתצוגת יום ושבוע:

– **תזכיר** ו- – **יום שנה**.

תצוגת חודש

בתצוגת חודש, שורה אחת מייצגת שבוע אחד. התאריך הנוכחי יסומן בקו תחתון. תאריכים שמכילים רשומות לוח שנה יסומנו במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. סביב התאריך שנבחר תוצג מסגרת.

- לפתיחת תצוגת יום, דפדף עד התאריך שברצונך לפתוח, ולחץ .
- למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** ← **מעבר לתאריך**. הקש את התאריך ולחץ **אישור**.

תצוגת שבוע

בתצוגת שבוע תראה רשומות לוח שנה עבור השבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות. היום הנוכחי בשבוע יסומן בקו תחתון. תזכירים וימי שנה יוצגו לפני השעה 8 בבוקר. רשומות פגישות תסומנה בפסים צבעוניים בהתאם לשעות ההתחלה והסיום שלהן.

- להצגה או לעריכה של רשומה כלשהי, דפדף עד התא שמכיל את הרשומה ולחץ  לפתיחת תצוגת יום. אחר כך דפדף עד הרשומה ולחץ  כדי לפתוח אותה.

 אפשרויות בתצוגות היומן השונות: **פתיחה, ערך חדש, תצוגת שבוע / תצוגת חודש, מחיקה, מעבר לתאריך, שליחה, הגדרות, עזרה ויציאה**.

תצוגת יום

בתצוגת יום תוכל לראות את רשומות לוח השנה עבור היום שנבחר. הרשומות תקובצנה לפי שעת ההתחלה שלהן. תזכירים וימי שנה יוצגו לפני השעה 8 בבוקר.

- לפתיחת רשומה כלשהי לעריכה, דפדף עד הרשומה הרצויה ולחץ .
- לחץ  כדי לעבור ליום הבא, או לחץ  כדי לחזור ליום הקודם.

הגדרות לתצוגות יומן

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**. כעת בחר :

- **צליל תזכורת לוח שנה** – לבחירת צליל תזכורת מותאם אישית, או לביטול צליל התזכורת.
- **תצוגת ברירת מחדל** – לבחירת החלון שיוצג ראשון בעת פתיחת היישום יומן.
- **תחילת שבוע ביום** – לשינוי היום שבו מתחיל השבוע.
- **כותרת תצוגת שבוע** – לשינוי כותרת תצוגת השבוע למספר השבוע בשנה, או לתאריכי השבוע.

הגדרת תזכורות יומן

1. צור רשומת 'פגישה' או 'יום שנה', או פתח רשומה שנוצרה קודם.
2. דפדף עד **תזכורת** כלשהי ולחץ , בחר **הפעלה** לפתיחת השדות **שעת תזכורת** **תאריך תזכורת**.
3. קבע את שעת התזכורת ואת תאריך התזכורת.
4. לחץ **בוצע**. מחוון תזכורת  יוצג ליד הרשומה בתצוגת יום.

הפסקת תזכורת יומן

- משך התזכורת הוא דקה אחת. לחץ **הפסקה** כדי להפסיק את תזכורת היומן. אם תלחץ על מקש אחר, הנודניק יופעל.



■ מטלה

↩ בחר **תפריט** ← **מטלה**.

בישום 'מטלה' וכולל לנהל רשימת מטלות שעליך לבצע. רשימת המטלות משתמשת בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 27.

1. התחל לכתוב הערה, לחץ על ידי המקשים עד . ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 17. העורך יפתח והסמן יבהב אחרי האותיות שהקשת.

רשימת מטלות	
lme povezave	10/09 ☐
רופא שיניים	10/09 ☐
! טיסים עבור	11/09 ☐
! Ma-לטלפן ל	11/09 ☐
! כרטיסי טיסה	12/09 ☐
! ומ ההולדת של	12/09 ☐
אפשרויות	יצאה

2. הקש את המטלה בשדה **נשא**. לחץ להוספת תווים מיוחדים.

• לקביעת תאריך היעד של המטלה, דפדף עד השדה **תאריך יעד** והקש תאריך.

• לקביעת קדימות להערת המטלה, דפדף עד השדה קדימות ולחץ .

3. לשמירת הערת המטלה, לחץ **בוצע**. אם תמחק את כל התווים ותלחץ **בוצע**, ההערה תימחק, גם אם אתה עורך הערה שנשמרה קודם לכן.

• **לפתיחת הערת מטלה**, דפדף עד ההערה הרצויה ולחץ .

• **למחיקת הערת מטלה**, דפדף עד ההערה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**, או לחץ .

• **לסימון הערת מטלה כמטלה שבוצעה**, דפדף עד ההערה שברצונך לסמן ובחר **אפשרויות** ← **סמן הערה כעשויה**.

• **לשחזור הערת מטלה**, בחר **אפשרויות** ← **סמן כלא עשויה**.

■ ייבוא נתונים מטלפונים תואמים של Nokia

תוכל להעביר נתוני יומן (לוח שנה), אנשי קשר ומטלות מטלפונים סלולריים תואמים מתוצרת Nokia אל הטלפון שברשותך בעזרת היישום Data Import (ייבוא נתונים) שבתוכנה PC Suite. הוראות לגבי אופן השימוש ביישום תוכל למצוא בפונקציית העזרה של PC Suite בתקליטור.

4. מולטימדיה

■ מצלמה

➡ לחץ **מצלמה** במצב המתנה, או בחר **תפריט** ← **מצלמה**.

היישום מצלמה מאפשר לצלם תמונות של אנשים, או לצלם אירועים בזמן התרחשותם. התמונות נשמרות באופן אוטומטי ביישום גלריה, בו תוכל לשנות את שמן ולסדר אותן בתיקיות. תוכל גם לשלוח תמונות בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth או אינפרא-אדום.

צילום

⬅ **הערה:** הקפד לציית לחוקים במקום שאתה נמצא בו בכל הקשור לצילום. אל תשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

אפשרויות לפני צילום תמונה: **לכידה**, **מעבר לגלריה**, **צלם-עצמי**, **הגדרות**, **עזרה ויציאה**.

1. לחץ **מצלמה** במצב המתנה. היישום מצלמה ייפתח ותוכל לראות את מה שברצונך ללכוד.

תוכל לראות את הכוונה ואת קווי החיתוך, המציגים את אזור התמונה שיילכד. תוכל גם לראות את מונה התמונות, ולדעת כמה תמונות (בהתאם לאיכות התמונה שנבחרה) תתאמנה לזיכרון שבטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).



2. לחץ כדי להגדיל את נושא התמונה לפני הצילום.
 לחץ להקטנה. מחוון הזום שעל המסך יציג את רמת הזום.

3. לצילום, לחץ . אל תזיז את הטלפון לפני שהמצלמה תתחיל לשמור את התמונה. התמונה נשמרת באופן אוטומטי ביישום גלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 64.

הערה: האבחנה (רזולוציה) של תמונה דיגיטלית שהוגדלה, נמוכה מזו של תמונה שלא הוגדלה, אולם התמונה תישאר באותו הגודל. ייתכן שתחוש בהבדל באיכות התמונה כשתציג את התמונה במחשב, לדוגמה.

הערה: המצלמה עוברת למצב חיסכון בצריכת חשמל מהסוללה אם לא תקיש על מקש כלשהו במשך דקה אחת. להמשך צילום לחץ .

אפשרויות לאחר צילום תמונה: **תמונה חדשה, מחיקה, שליחה, שינוי שם תמונה, מעבר לגלריה, הגדרות, עזרה ויציאה.**

לאחר שמירת התמונה:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה בחר **אפשרויות** ← **מחיקה**.
 - לחזרה לכוונת צילום תמונה חדשה לחץ .
- תוכל להוסיף תמונה לכרטיס ביקור. ראה 'הוספת תמונה לכרטיס ביקור' בעמוד 39.

צלם-עצמי

השתמש בצלם-העצמי להשאיית הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה בעצמך.

1. בחר **אפשרויות** ← **צלם-עצמי**.
2. בחר את ההשהיה: **10 שניות**, **20 שניות** או **30 שניות**.
3. לחץ **הפעלה**. המצלמה תצלם בתום ההשהיה.

הגדרות

בהגדרות המצלמה תוכל לכוון את איכות התמונה, לשנות את שם ברירת המחדל לתמונה ולשנות את מיקום הזיכרון לתמונות שתישמרנה.

1. בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.
2. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות:
 - **איכות תמונה** – **גבוהה**, **רגילה** או **בסיסית**. ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר כך התמונה תצרוך מקום רב יותר בזיכרון.
ראה 'תמונות וצריכת זיכרון' בעמוד 57.
 - **שם מחדל לתמונה** – כברירת מחדל, המצלמה קובעת שמות לתמונות בתבנית 'Image.jpg'. ההגדרה **שם מחדל לתמונה** מאפשרת לך לקבוע שם לתמונות שתישמרנה.
 - **זיכרון בשימוש** – בחר אם ברצונך לשמור את התמונות בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

מצב המצלמה משפיע על גודל התמונה ועל כיוונה

במצבי מצלמה שונים, תוכל להשפיע על הגודל והכיוון של התמונה שתצלם. כשאתה מצלם, לחץ  או  כדי להחליף בין המצבים השונים. בחר:

- **רגיל** – כשברצונך לצלם תמונות נוף רגילות.
- **דיוקן** – כשברצונך לצלם תמונה אנכית קטנה יותר בגודל סמל, שתוכל להוסיף לכרטיס ביקור.
- **לילה** – כשהתאורה מעומעמת ולמצלמה דרושה חשיפה ממושכת יותר לקבלת תמונה איכותית. במצבי תאורה מעומעמת, כל תזוזה במהלך צילום עלולה לגרום לטשטוש. גודל התמונה וכיוונה זהים למצבים **רגיל** ו**לילה**.



- כשאתה מצלם במצבים רגיל או לילה אבחנת הכוונת (רזולוציה) היא 160x120 פיקסלים. במצב דיוקן, אבחנת הכוונת היא 80x96 פיקסלים.
- התמונות שתצלמנה במצבים רגיל או לילה נשמרות בתבנית 640x480 פיקסלים (VGA). התמונות שתצלמנה במצב דיוקן נשמרות בתבנית 80x96 פיקסלים.
- כשאתה מציג תמונות הן מוקטנות כך שתתאמנה לגודל המסך (176x208 פיקסלים). פירוש הדבר הוא שתמונות שצולמו במצב רגיל ולילה תיראנה

מפורטות יותר כשמציגים אותן במסך בעל אבחנה גבוהה יותר (לדוגמה, במחשב), או כשמגדילים אותן ביישום תמונות.

תמונות וצריכת זיכרון

בטלפון כ- 6MB (מגה-בייטים) של זיכרון פנוי לתמונות, מידע אנשי קשר, יומן, הודעות וכד'. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 27. תמונות דיוקן (שצולמו באיכות גבוהה) הן קטנות מאוד, והן צורכות מעט מאוד זיכרון. תמונות שצולמו באיכות גבוהה או במצב לילה צורכות את הכמות הגבוהה ביותר של זיכרון.

אם נשתמש ב- 1MB של זיכרון לשמירת תמונות בלבד, נוכל לשמור כ- 22 תמונות באיכות רגילה שצולמו במצב רגיל. בטבלה הבאה תוכל לראות כמה תמונות תתאמנה בערך ל- 1MB של זיכרון.

איכות תמונה			
סוג תמונה	בסיסית	רגילה	גבוהה
רגיל	55	22	15
לילה	50	25	18
דיוקן	-	-	>300

■ הצגת תמונות

תמונות שצולמו במצלמה נשמרות כתמונות בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 64.

בחר תמונה מרשימת התמונות שבתיקייה **תמונות** בגלריה, כדי להפעיל את מציג התמונות ולהציגה.

בעת הצגת תמונה, לחיצה על  או על  מעבירה אותך אל התמונה הבאה או אל התמונה הקודמת בתיקייה הנוכחית.

אפשרויות במהלך הצגת תמונה: **שליחה**, **הגדרה כתמונת רקע**, **סיבוב**, **הגדלה**, **הקטנה**, **מסך מלא**, **מחיקה**, **שינוי שם**, **הצגת פרטים**, **הוספה ל'קיצורים'**, **עזרה** ו**יציאה**.

בעת הצגת תמונות ממוזערות:

1. לחץ  או  כדי לעבור בין זיכרון הטלפון לבין כרטיס הזיכרון.
2. לדפדוף ברשימת התמונות לחץ  או .
3. לחץ  לפתיחת תמונה. כשהתמונה פתוחה, תוכל לראות את שם התמונה. תוכל להציג קובצי GIF מונפשים בדומה לתמונות אחרות.

הגדלה/הקטנה של תמונה שמורה



1. בחר **אפשרויות** ← **הגדלה** או **הקטנה**. תוכל לראות את יחס ההגדלה/הקטנה בחלק העליון של המסך. ראה 'קיצורי דרך במקלדת' בעמוד 59.
 2. לחץ  כדי לחזור לתצוגה הראשונית. יחס ההגדלה/הקטנה לא יישמר לצמיתות.
- אם אתה מגדיל תמונות GIF מונפשות, ההנפשה תקפא עד לחזרה לגודל התמונה הרגיל, שלאחריו הצגת ההנפשה תימשך.

מסך מלא

כשאתה בוחר **אפשרויות** ← **מסך מלא**, החלוניות סביב התמונה תוסרנה, כך שתוכל לראות יותר מהתמונה. לחץ  כדי לחזור לתצוגה הראשונית.

הזזת המוקד

כשאתה משנה גודל תמונה או מציג תמונה במצב מסך מלא, השתמש בידית ההיגוי כדי להזיז את המוקד שמאלה, ימינה, מעלה או מטה, כדי שתוכל להתמקד בחלק מסוים של התמונה, כמו לדוגמה בפינה הימנית העליונה.

קיצורי דרך במקלדת

- סיבוב ב-90°:  – נגד כיוון השעון,  – בכיוון השעון. מצב הסיבוב לא נשמר באופן אוטומטי.
-  – הגדלה,  – הקטנה, לחץ והחזק לחזרה לתצוגה רגילה.
-  – להחלפה בין מסך מלא לתצוגה רגילה.



■ רשם-וידאו

↩ בחר תפריט ← רשם וידאו.

⏮ הערה: הקפד לציית לחוקים במקום שאתה נמצא בו בכל הקשור לצילום וידאו. אל תשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

בעזרת רשם-הווידאו תוכל לצלם וידאו קליפים, בטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון). תוכל גם לשלוח וידאו קליפים שצילמת.

רשם הווידאו משתמש בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 27.

▶ אפשרויות בחלון הראשי של היישום רשם-קול: הקלטה, מעבר לגלריה, הגדרות, אודות המוצר, עזרה ויציאה.

הקלטת וידאו קליפ

תוכל להקליט וידאו קליפים בגודל של עד 95 KB (כ-10 שניות), בגודל נוח לשליחה בהודעת מולטימדיה. וידאו קליפים נשמרים בתבנית קובץ PPG3 (סיומת קובץ .3gp).



- הפעל את היישום רשם-וידאו ולחץ  להתחלת ההקלטה.
- לעצירת ההקלטה בכל רגע לחץ . לחץ  לשוב לחידוש ההקלטה.
- לחץ  להגדלת האובייקט המצולם לפני ההקלטה או במשך ההקלטה. לחץ  להקטנה.

הווידיאו קליפ נשמר בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (תלוי בהגדרה **זיכרון בשימוש**). ראה **'הגדרת רשם הווידיאו' בעמוד 61**.

- להצגה מיידית של הווידיאו קליפ שזה עלתה הקלטת בחר **אפשרויות** ← **הפעלה**.
 - להצגת וידאו קליפים שנשמרו קודם עבור לגלריה. ראה **'גלריה' בעמוד 64**.
-  אפשרויות ברשם הווידיאו לאחר הקלטת וידאו קליפ: **הפעלה**, **וידאו קליפ חדש**, **שליחה**, **שינוי שם**, **מחיקה**, **מעבר לגלריה**, **הגדרות**, **אודות המוצר**, **עזרה** ו**יציאה**.

הגדרת רשם-הווידיאו

השתמש בהגדרות הבאות כדי להגדיר כיצד יוקלטו וידאו קליפים.

- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**, ואחר כך בחר :
 - **גודל תמונה** – בחר **קטן** או **גדול**. בחירת גדול תצמצם את קצב המסגרות.
 - **שמע** – בחר **מופעל** או **מופסק**. בחירת **מופעל** תצמצם את משך ההקלטה המקסימלי.
 - **שם מחדל לווידיאו** – קבע שם ברירת מחדל.
 - **זיכרון בשימוש** – בחר **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.



RealOne Player™ ■

 בחר **תפריט** ← **RealOne Player**.

בעזרת RealOne Player תוכל להציג קובצי מדיה מקומיים ששמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון, או קובצי שטף מדיה שמשודרים מקישור כלשהו. ניתן להפעיל את הקישור במהלך גלישה, או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

קובצי מדיה הם קליפי וידיאו, מוזיקה או שמע. קבצים בעלי הסיומות 3gp, amr, rm, ram-1, mp4. נתמכים על ידי RealOne Player.

RealOne Player אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים או בכל גרסאות התבניות של סוג קובץ מסוים.

RealOne Player משתמש בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 27.

אפשרויות בעת הפעלת RealOne Player: **פתיחה**, **הורדות וידיאו**, **הגדרות**, **אודות המוצר**, **עזרה** ו**יציאה**.

הצגת קובצי מדיה



- להצגת קובץ מדיה שנשמר בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** ← **פתיחה** ואחר כך בחר:
 - **קליפים אחרונים** – להצגת אחד מששת הקבצים האחרונים שהוצגו ב- RealOne Player.
 - **קליפ שמור** – להצגת קובץ שנשמר בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 64.
- דפדף עד קובץ כלשהו ולחץ  להצגת הקובץ.
- להצגת שטף:
 - בחר קישור שטף שנשמר בגלריה. לפני התחלת ההצגה של השידור החי, הטלפון יתחבר לאתר ויוריד את הקובץ.
 - פתח את הקישור לקובץ בדפדפן.

להצגת שידור חי בשטף, עליך להגדיר תחילה את ברירת המחדל לנקודת גישה. ראה
'נקודות גישה' בעמוד 112.

הערה: ספקי שירותים רבים ידרשו שימוש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כברירת
מחדל לנקודת גישה. ספקי שירות אחרים יאפשרו לך להשתמש בנקודת גישה
WAP-ל. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

הערה: ב- RealOne Player תוכל לפתוח רק כתובת URL מסוג rtsp://. לא ניתן לפתוח
כתובת URL מסוג http://, אולם RealOne Player יזהה קישור http כקובץ ram,, מכיון
שקובץ ram הוא קובץ טקסט שמכיל קישור rtsp.

- לחץ  כדי לעצור את הקליפ, או לחץ  כדי להפסיק את הצגת הקליפ.

 אפשרויות ב- RreRealOne Player כשעוצרים או מפסיקים קליפ: **פתיחה** /
המשך, **השתקה** / **ביטול השתקה**, **פרטי קליפ**, **שליחה**, **הגדרות**, **עזרה** ו**יציאה**.

קיצורי דרך במהלך הצגה

כשקובץ מדיה מוצג השתמש בידית ההיגוי לסריקה (מעבר מהיר בקובץ המדיה)
ולהשתקת השמע, כדלהלן:

סריקת הקובץ – לחץ והחזק את המקש  לסריקה קדימה, או לחץ והחזק את
המקש  לחיפוש לאחור.

עוצמת השמע – לחץ והחזק את המקש  להנמכת עוצמת השמע, עד להופעת המחוון
 לחץ והחזק את המקש  להגברת עוצמת השמע, עד להופעת המחוון .

שינוי ההגדרות

- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**, ואחר כך בחר **וידאו** או **חיבור**.
לחץ  או  כדי לעבור בין כרטיסיות ההגדרות השונות שב **וידאו** או ב **חיבור**.
בחר **וידאו** לשינוי רשימת ההגדרות הבאה:
- **ניגודיות** – פתח את חלון המחוון לשינוי הניגודיות.
 - **השמעה חוזרת** – בחר **מופעלת** כדי שקליפ הווידאו המוצג יחל מחדש באופן אוטומטי לאחר שישתיים.
- בחר **חיבור** לשינוי הגדרות החיבור.



■ גלריה

← בחר **תפריט** ← **גלריה**.

השתמש ביישום גלריה כדי לשמור ולסדר תמונות, קליפים קוליים ווידאו קליפים, קישורי שטף וקובצי RAM.

היישום גלריה משתמש בזיכרון משותף. ראה **זיכרון משותף** בעמוד 27.

הפעל את היישום גלריה כדי להציג רשימה של התיקיות שבזיכרון הטלפון. לחץ  להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).



בחר את התיקייה **תמונות**, **קליפים קוליים** או **וידאו קליפים** (או תיקייה אחרת שיצרת), ואחר כך לחץ  כדי לפתוח אותה.

בתיקייה הפתוחה תוכל לראות :

- סמל שמציין את הסוג של כל קובץ בתיקייה, או במקרה של תמונה, תמונה ממוזערת קטנה ; הצגה מוקדמת של התמונה.
- שם הקובץ.
- התאריך והשעה שהקובץ נשמר בהם, או גודל הקובץ.
- תיקיות משנה, אם קיימות.

 אפשרויות : **פתיחה** (של תיקייה או פריט), **שליחה**, **מחיקה**, **יצירת חדש**, **העברה לתיקייה**, **העתקה אל**, **תיקייה חדשה**, **סימון/ביטול סימון**, **עריכה**, **שינוי שם**, **הורדות גלריה**, **כלי טעינת תמונות**, **קבלה דרך IR**, **הצגת פרטים**, **הוספה ל'קיצורים'**, **הגדרות**, **עזרה ויציאה**.

תוכל לדפדף, לפתוח וליצור תיקיות, וגם לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 23.

פתיחת קבצים

בחר קובץ כלשהו ולחץ  כדי לפתוח אותו. כל קובץ ייפתח ביישום המתאים, כדלהלן :

- תמונות – תיפתחנה במציג התמונות. ראה 'הצגת תמונות' בעמוד 58.
- קליפים קוליים – ייפתחו ויושמעו ביישום רשמקול. ראה 'רשמקול' בעמוד 145.
- וידאו קליפים, קובצי RAM וקישורי שטף – ייפתחו ויוצגו ביישום RealOne Player. ראה 'RealOne Player' בעמוד 61.
- תיקיות משנה – ייפתחו להצגת תוכן.

תיקיות ברירת מחדל אחרות

התיקיה הודעות תמונה

השתמש בתיקיה זו לשמירת תמונות שנשלחו אליך בהודעות תמונה.

- בחר את התיקיה **תמונות** ← **הודעות תמונה**.

אפשרויות בתיקיה הודעות תמונה: **פתיחה**, **שליחה**, **מחיקה**, **סימון/ביטול סימון**, **שינוי שם**, **הצגת פרטים**, **עזרה** ו**יצאה**.

לשמירת תמונה שקיבלת בהודעת תמונה, בחר **הודעות** ← **דואר נכנס**, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** ← **שמירת תמונה**.

התיקיה תמונות רקע

השתמש בתיקיה זו לשמירת תמונות שברצונך להפוך לתמונות רקע.

- בחר את התיקיה **תמונות** ← **תמונות רקע**.

הורדת קבצים

להורדת קבצים לתוך הגלריה באמצעות הדפדפן:

- בחר **אפשרויות** ← **הורדות גלריה**, ואחר כך בחר **הורדות גרפיקה**, **הורדות וידיאו** או **הורדות צלילים**. הדפדפן ייפתח ותוכל לבחור סימנייה לאתר ההורדה. ראה **'הצגת סימניות' בעמוד 151**.

להורדת קבצים עליך להגדיר תחילה את ברירת המחדל לנקודת גישה. ראה **'נקודות גישה' בעמוד 112**.

לאחר הורדת פריטים, הדפדפן ייסגר והטלפון יחזור לחלון היישום **גלריה**.

 **הערה:** ספקי שירותים רבים ידרשו שימוש בנקודות גישה לאינטרנט (IAP) כברירת מחדל לנקודת גישה. ספקי שירות אחרים יאפשרו לך להשתמש בנקודת גישה ל-WAP. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

טעינת תמונות לשרת תמונות (שירות רשת)

תוכל לשלוח תמונות לשרת תמונות כדי לאפשר לאחרים לשתף את תמונותיך במצב מקוון.

 **הערה:** תוכל לטעון רק תמונות JPG אל שרת התמונות.

בטרם תוכל לטעון תמונות עליך להקיש את ההגדרות לשרת התמונות. ראה **'הגדרת שרת התמונות' בעמוד 67**. תוכל לקבל הגדרות אלו מספק השירות שלך.

1. בחר **אפשרויות** ← **כלי טעינת תמונות**.
2. להתחלת הטעינה, סמן את התמונות או את כל התיקייה שברצונך לטעון ובחר **טעינה**.
3. הקש שם לתיקייה בשרת התמונות שבו תישמרנה התמונות, ולחץ .

הגדרת שרת התמונות

1. בחר **הגדרות** ← **שרתי תמונות**, ואחר כך לחץ . הקש את הפרטים הדרושים בכל אחד מהשדות. ראה **'נקודות גישה' בעמוד 112**.
2. לחץ .



5. הודעות

← **בחר תפריט הודעות.**

ביישום הודעות תוכל ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר:

- הודעות טקסט,
- הודעות מולטימדיה,
- הודעות דואר אלקטרוני,
- הודעות תצורה.

הודעות טקסט ומולטימדיה משתמשות בזיכרון משותף. ראה
'זיכרון משותף' בעמוד 27.

תוכל גם לקבל הודעות ונתונים דרך חיבור אינפרא-אדום או Bluetooth, וגם לקבל
הודעות שירותים והודעות שידור תא. תוכל גם לשלוח פקודות שירות.

▲ אפשרויות בחלון הראשי של היישום הודעות: **יצירת הודעה**, **חיבור** (מוצג אם
קבעת הגדרות עבור תא הדואר) או **ניתוק** (מוצג אם קיים חיבור פעיל לתא דואר),
הודעות SIM, **שידור מקומי למנויים**, **פקודת שירות**, **הגדרות**, **עזרה** ו**יציאה**.

בעת הפעלת היישום 'הודעות', יוצגו הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות
ברירת מחדל:

⬇ **דואר נכנס** – מכיל הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות
שידור תא. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות **בתא דואר**. תוכל לקרוא הודעות שידור
תא על ידי בחירת **אפשרויות** ← **שידור מקומי למנויים**.

 **התיקיות שלי** – לסידור הודעותיך בתיקיות.

 **תא דואר** – בעת פתיחת תיקייה זו תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג במצב לא-מקוון הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו זה מכבר.

ראה **הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב מקוון** בעמוד 90.
לאחר שקבעת הגדרות לתא דואר חדש, השם שניתן לתא דואר זה יחליף את השם **תא דואר** בחלון הראשי. ראה **הגדרות לדואר אלקטרוני** בעמוד 101.

 **טיטות** – שומר הודעות טיטה שלא נשלחו.

 **נשלחו** – שומר את 51 ההודעות האחרונות שנשלחו. תוכל לשנות את מספר ההודעות שתישמרנה. ראה **הגדרות לתיקייה אחרת** בעמוד 104.

 **הערה:** הודעות או נתונים שנשלחו דרך חיבור אינפרא-אדום או Bluetooth לא נשמרות בתיקיות טיטות או בתיקיות של הודעות שנשלחו.

 **דואר יוצא** – נועד לשמירה זמנית של הודעות שממתינות לשליחה.
 **דוחות** – תוכל לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוח מסירה עבור הודעות הטקסט, הודעות התצורה והודעות המולטימדיה ששלחת. להפעלת הקבלה של דוחות מסירה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעה קצרה** או **הודעת מולטימדיה**, דפדף עד **קבלת דוח** ובחר **כן**.

 **הערה:** ייתכן שקבלת דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני מסוימת לא תתאפשר.

 **הערה:** בטרם תוכל ליצור הודעת מולטימדיה, לכתוב דואר אלקטרוני או להתחבר לתא הדואר המרוחק, עליך להזין את הגדרות החיבור הנכונות.
ראה **הגדרות דרושות לדואר אלקטרוני** בעמוד 82, וראה גם **הגדרות דרושות להודעות מולטימדיה** בעמוד 79.

■ הודעות – מידע כללי

מצב ההודעה יהיה תמיד טיוטה, נשלחה, או התקבלה. ניתן לשמור הודעות בתיקייה טיוטות לפני שליחתן. הודעות מועברות באופן זמני לתיקייה דואר יוצא וממתינות בו לשליחה. לאחר שליחת הודעה תוכל למצוא עותק של ההודעה בתיקייה 'נשלחו'. הודעות שהתקבלו ונשלחו תישארנה לקריאה בלבד עד שתבחר **מענה** או **הפניה**, פעולה שמעתיקה את ההודעה המבוקשת לעורך. לא ניתן להפנות הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו על ידך. כמו כן, תיתכנה הגבלות על הפניית הודעות שהתקבלו.

פתיחת הודעה שהתקבלה

- כשמתקבלת הודעה, יוצגו במצב המתנה הסמל  וההודעה **הודעה חדשה 1**. לחץ **הצגה** לפתיחת ההודעה.
- אם התקבלה יותר מהודעה חדשה אחת, לחץ **הצגה** לפתיחת תיקיית הדואר הנכנס כדי להציג את כותרות ההודעות. לפתיחת הודעה בתיקיית דואר נכנס, דפדף עד ההודעה הרצויה ולחץ .

הוספת נמען להודעה

קיימות כמה דרכים להוסיף נמען להודעה במהלך יצירתה:

- הוסף נמענים מתוך ספריית אנשי הקשר. לפתיחת ספריית אנשי הקשר לחץ  או **בשדות אל:** או **Cc:**, או בחר **אפשרויות** ← **הוספת נמען**. דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ  כדי לסמן אותו. תוכל לסמן כמה נמענים במקביל. לחץ **אישור** לחזרה להודעה. הנמענים יוצגו בשדה **אל:** ויופרדו באופן אוטומטי בתו נקודה-פסיק (;).
- התחל להקיש את השם בשדה **אל:** ובחר **אפשרויות** ← **בדיקת אנשי קשר**. הטלפון יאחזר את כל הרשומות התואמות מתוך תיקיית אנשי הקשר (Contacts).

אם נמצאה רשומה אחת בלבד, היא תתווסף באופן אוטומטי. אם נמצאו רשומות אחדות, בחר את איש הקשר מתוך הרשימה.

- הקש את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בשדה **אל:**, או
- העתק את מידע הנמען מיישום אחר, ואחר כך הדבק אותו לתוך השדה **אל:**.
ראה 'העתקת טקסט' בעמוד 75.

לחץ  למחיקת הנמען שמשמאל לסמן.

 **הערה:** כשאתה מקיש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני רבים בשדה **אל:**, זכור להוסיף נקודה-פסיק (;) בין הפריטים כדי להפרידם זה מזה. כשאתה שולף נמענים מספריית אנשי הקשר, התו נקודה-פסיק יתווסף באופן אוטומטי.

אפשרויות שליחה

לשינוי אופן השליחה של הודעה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות שליחה** במהלך עריכת הודעה. כשתשמור את ההודעה, הגדרות השליחה שלה תישמרנה גם כן.

■ כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט בשתי דרכים שונות, בשיטה הרגילה שמשתמשים בה בטלפונים סלולריים, או בשיטה אחר הקרויה קלט טקסט חזוי. להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי, לחץ לחיצה כפולה על המקש  במהלך כתיבת טקסט.

קלט טקסט רגיל

המחווין  מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בשיטת קלט טקסט רגיל.

- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים  עד ) עד שיוצג התו הרצוי. יש תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים, נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
-  **סמלים:** ABC ו-abc מציינים כתיבה באותיות אנגלית רישיות או רגילות, בהתאמה. הסמל ABC אומר שהאות הראשונה של המילה הבאה תהיה רישית וכל האותיות האחרות תיכתבנה באופן אוטומטי כאותיות רגילות. הסמל abc מציינ כתיבה בעברית והסמל 123 מציינ מצב כתיבת ספרות.
- למעבר בין אותיות רישיות (באנגלית) לרגילות ובין אותיות באנגלית לבין אותיות עברית ולהפך, לחץ .
- להוספת ספרה, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש .
- אם האות הבאה מוטבעת על המקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או לחץ ) לסיום ההשהיה, והקש את האות.
- אם שגית, לחץ  למחיקת תו. לחץ והחזק את המקש  למחיקת יותר מתו אחד.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש . לחץ שוב ושוב על המקש  כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.
- לחץ  לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש בידית ההיגוי כדי לנוע ברשימה ולחץ **בחירה** לבחירת תו כלשהו. להוספת כמה תווים מיוחדים, לחץ  לבחירה, דפדף עד התו הבא ולחץ  שוב. המשך עד שתסיים להוסיף את כל התווים, ואחר כך לחץ **בחירה** כדי לחזור להודעה.
- להוספת רווח לחץ . להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על המקש .

קלט טקסט חזוי

	abc
	0
	0n
	0ni
	0nli
	Nokia

להפעלת קלט טקסט חזוי לחץ  ובחר **הפעלת מילון**.
פעולה זו תפעיל את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון.

המחווין  מוצג בפינה העליונה של הצג.

1. כתוב את המילה הרצויה על ידי לחיצה על המקשים  עד . לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת המילה תשתנה לאחר כל הקשה. לדוגמה, לכתיבת 'Nokia' כשהמילון English נבחר, לחץ  להוספת האות 'n',  להוספת האות 'o',  להוספת האות 'k',  להוספת האות 'i' ו-  להוספת האות 'a'.

המילה המוצעת תשתנה לאחר כל הקשה.

2. לאחר סיום כתיבת המילה (הקשת האותיות), ודא שהיא נכונה.

- אם המילה נכונה, תוכל לאשר אותה על ידי לחיצה על  או על ידי לחיצה על  להוספת רווח. הקו התחתון ייעלם ותוכל להתחיל לכתוב מילה חדשה.

- אם המילה שגויה, לרשותך האפשרויות הבאות:

- לחץ שוב ושוב על המקש  להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.

- לחץ  ובחר **מילון** ← **התאמות** להצגת רשימה של ההתאמות האפשריות. דפדף עד המילה שברצונך להשתמש בה ולחץ  כדי לבחור אותה.

- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון לחץ **איות**, הקש את המילה (עד 32 אותיות) בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
- להסרת התו ! ולמחיקת תווים בזה אחר זה מהמילה, לחץ .

טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי

- למחיקת תו, לחץ . לחץ והחזק את המקש  למחיקת יותר מתו אחד.
- למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים **ABC, abc, Abc** ו-**אבג**, לחץ . אם תלחץ לחיצה כפולה על , קלט הטקסט החזוי יופסק.
- להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי, או לחץ  ובחר מצב כתיבת ספרות, הקש את הספרות הרצויות ולחץ **אישור**.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש . לחץ שוב ושוב על המקש  כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.
- לחץ והחזק את המקש  לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש בידיית ההיגוי כדי לנוע ברשימה ולחץ **בחירה** לבחירת תו כלשהו. או לחץ  ובחר **הוספת סימן**. להוספת כמה תווים מיוחדים לחץ  לבחירה, דפדף עד התו הבא ולחץ  שוב. המשך עד שתסיים להוסיף את כל התווים, ואחר כך לחץ **בחירה** כדי לחזור להודעה.

 **הערה:** קלט הטקסט החזוי ינסה לנחש איזה סימן פיסוק שכח (?! ,.) נדרש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלוי בשפת המילון.

- לחץ שוב ושוב על  להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.
לאחר כתיבת מילה כשקלט הטקסט החזוי מופעל, תוכל ללחוץ , לבחור **מילון** ואחר כך לבחור:
- **התאמות** – להצגת רשימה של מילים שמתאימות להקשות שלך. דפדף עד המילה הרצויה ולחץ .
- **הוספת מילה** – להוספת מילה (עד 32 אותיות) למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
- **עריכת מילה** – לפתיחת חלון שתוכל לערוך בו את המילה. אפשרות זו זמינה רק אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).
- **מופסק** – להפסקת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון.

כתיבת צירופי מילים

- הקש את החלק הראשון של צירוף המילים, ואשר אותו בלחיצה על . הקש את החלק השני של צירוף המילים על ידי לחיצה על  להוספת רווח.

העתקת טקסט

- אם ברצונך להעתיק טקסט ללוח, להלן השיטות הקלות ביותר לעשות זאת:
1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש . באותו זמן, לחץ  או . בעת תזוזת הבחירה יסומן טקסט.
 - לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את המקש . באותו זמן, לחץ  או .

2. לסיום הבחירה, הפסק ללחוץ על ידית ההיגוי, אך המשך להחזיק את המקש  לחוץ.
3. להעסקת הטקסט ללוח, לחץ **העתקה** בעת החזקת המקש  לחוץ. לחילופין, שחרר את המקש , ואחר כך לחץ עליו פעם אחת לפתיחת רשימה של פקודות עריכה, לדוגמה **העתקה** או **גזירה**.
- אם ברצונך למחוק מהמסך את הטקסט שנבחר, לחץ .
4. להוספת הטקסט למסמך כלשהו, לחץ והחזק את המקש , ואחר כך לחץ **הדבקה**.
- לחילופין, לחץ פעם אחת על המקש  ובחר **הדבקה**.

אפשרויות עריכה

כשאתה לוחץ על המקש , האפשרויות הבאות תוצגנה (בהתאם למצב העריכה ולנסיבות):

- **מילון / הפעלת מילון** (קלט טקסט חזוי),
- **מצב אלפבית / מצב נומרי** (קלט טקסט רגיל).
- **גזירה, העתקה** – זמינות רק אם נבחר טקסט תחילה.
- **הדבקה** – זמינה רק אם טקסט נגזר או הועתק אל תוך הלוח.
- **הוספת סימן**.
- **שפת כתיבה** : – משנה את שפת הקלט עבור כל העורכים שבטלפון. ראה 'הגדרות טלפון' בעמוד 105.

■ יצירה ושליחה של הודעות חדשות

 **הערה:** במהלך שליחת הודעות, הטלפון עשוי לציין שההודעה נשלחה. זהו למעשה חיזוי לכך שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל מספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך. תוכל להתחיל ליצור הודעה בשתי דרכים:



- על ידי בחירת **הודעה חדשה** ← **יצירה** : **הודעה קצרה**, **הודעת מולטימדיה** או **דואר אלקטרוני** בחלון הראשי של היישום הודעות.
- התחל ליצור הודעה מתוך יישום, שבו קיימת האפשרות **שליחה**. במקרה זה, הקובץ שנבחר (כגון קובץ תמונה או טקסט) יתווסף להודעה.

כתיבה ושליחה של הודעות טקסט

 אפשרויות בעורך הודעות הטקסט: **שליחה**, **הוספת נמען**, **הוספה**, **מחיקה**, **בדיקת אנשי קשר**, **פרטי הודעה**, **אפשרויות שליחה**, **עזרה** ו **יציאה**.

1. בחר **הודעה חדשה**. תיפתח רשימה של אפשרויות הודעות.
2. בחר **יצירה** : **הודעה קצרה**. העורך ייפתח כשהסמן בשדה **אל** : לחץ  לבחירת נמען או נמענים מספריית אנשי הקשר, או כתוב את מספר הטלפון של הנמען.

לחץ  כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת כל נמען. לחץ  כדי לעבור לשדה ההודעה.

3. כתוב את ההודעה. בסרגל הניווט תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שסופר לאחר מ-160. לדוגמה (2) 10 פירושו שתוכל להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח בשתי הודעות.

4. לשליחת ההודעה בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ .

 **הערה:** הטלפון תומך בשליחה של כמה הודעות טקסט במקביל, ולכן ניתן לחרוג ממגבלת 160 התווים הרגילה של הודעת טקסט אחת. אם הטקסט חורג מ-160 תווים, הוא יישלח בשתי הודעות (או יותר), וייתכן שהחיוב עבור שליחת ההודעה יהיה גבוה יותר.

יצירה ושליחה של הודעות תמונה

הטלפון מאפשר שליחה וקבלה של הודעות תמונה. הודעות אלו הן הודעות טקסט, שמכילות גרפיקה קטנה בשחור-לבן. קיימות כמה תמונות ברירת מחדל בתיקייה **תמונות** ← **הודעות** תמונה שבגלריה.

 **הערה:** תוכל להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית, או על ידי ספק השירות. רק טלפונים שתומכים בפונקציות הודעות תמונה יוכלו לקבל ולהציג הודעות תמונה.



 אפשרויות בעורך הודעות התמונה: **שליחה**,

הוספת נמען, **הוספה**, **הסרת תמונה**, **מחיקה**, **בדיקת אנשי קשר**, **פרטי הודעה**, **עזרה** ו**יצואה**.

שלילחת הודעת תמונה:

1. קיימות שתי אפשרויות:
 - בחר **תפריט** ← **גלריה** ← **תמונות** ← **הודעות תמונה**, ואחר כך בחר תמונה לשליחה. בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או
 - בחר **הודעות** ← **הודעה חדשה** ← **יצירה**: ← **הודעה קצרה**, ואחר כך בחר **הוספה** ← **תמונה**.
 2. הקש את מידע הנמען והוסף טקסט.
 3. בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ .
-  **הערה:** כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. לפיכך, החיוב עבור שליחת הודעת תמונה אחת עלול להיות גבוה משליחה של הודעת טקסט אחת.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל שילוב של טקסט, תמונות, קליפי וידיאו וקליפים קוליים.

 **הערה:** תוכל להפעיל הודעות המולטימדיה רק אם פונקציה זו נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית, או על ידי ספק השירות. רק מכשירים שתומכים בתכונות של הודעות מולטימדיה או דואר אלקטרוני יוכלו לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה.

הגדרות נדרשות להודעות מולטימדיה

ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה '**קבלת הודעות חכמות' בעמוד 87**.

למידע על הזמינות של שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

- כדי להגדיר באופן ידני נקודת גישה, בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** → **הודעת מולטימדיה**.
ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 99.

יצירת הודעות מולטימדיה

▲ אפשרויות בעורך הודעות המולטימדיה: **שליחה**, **הוספת נמען**, **הוספה**, **הסרה**, **העברה**, **הצגה מוקדמת**, **אובייקטים**, **מחיקה**, **בדיקת אנשי קשר**, **פרטי הודעה**, **אפשרויות שליחה**, **עזרה** ו**יציאה**.



1. ביישום הודעות, בחר **הודעה חדשה** ← **יצירה** : ← **הודעת מולטימדיה**, ואחר כך לחץ .
 2. לחץ כדי לבחור את הנמען או הנמענים מספריית אנשי הקשר, או כתוב את מספר הטלפון (או את כתובת הדואר האלקטרוני) של הנמען בשדה **אל** : . הוסף נקודה-פסיק (;) להפרדת כל נמען. לחץ כדי לעבור לשדה הבא.
 3. תוכל להוסיף את האובייקטים השונים של הודעת המולטימדיה בכל סדר שתראה.
- ➡ **הערה:** תחילה עליך לדעת אם האובייקטים שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, אם אתה משתמש בו.
- להוספת תמונה, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **תמונה** או **תמונה חדשה**.
- ➡ **הערה:** ברירת המחדל היא **גודל תמונה: קטן**. כשאתה שולח הודעת מולטימדיה לכתובת דואר או למכשיר Nokia 6600 אחר, השתמש במידת האפשר בתמונה גדולה יותר (תלוי ברשת). לשינוי ההגדרה, בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה** ← **גודל תמונה** ← **גדול**.

- להוספת צליל, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **קליפ קולי** או **קליפ קולי חדש**. לאחר הוספת קליפ קולי יוצג הסמל  בסרגל הניווט.
 - אם תבחר **הוספה** ← **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידיאו קליפ**, תיפתח רשימת פריטים. דפדף עד הפריט שברצונך להוסיף ולחץ **בחירה**.
 - אם תבחר **הוספה** ← **תמונה חדשה**, המצלמה תיפתח, ותוכל לצלם תמונה חדשה. התמונה תישמר באופן אוטומטי בגלריה. לחץ **מחיקה** להסרת התמונה ולצילום תמונה חדשה במקומה.
 - אם תבחר **הוספה** ← **קליפ קולי חדש**, ייפתח היישום 'רשמקול' ותוכל להקליט קליפ קולי חדש. הקליפ הקולי החדש יישמר באופן אוטומטי, ועותק שלו יתווסף להודעה.
 - 4. להוספת שקופית, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **שקופית**.
 - 5. לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ .
- חשוב:** הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים. 

הסרת אובייקט מהודעת מולטימדיה


- להסרת אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** ← **הסרה** ← **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידיאו קליפ**. לחץ  להסרת טקסט.

עבודה עם אובייקטי מדיה שונים

להצגת כל אובייקטי המדיה השונים שנכללו בהודעת מולטימדיה, פתח את הודעת המולטימדיה ובחר **אפשרויות** ← **אובייקטים**.

בחלון אובייקטים תוכל לשנות את סדר האובייקטים השונים, למחוק אובייקטים או לפתוח אובייקט מסוים ביישום המתאים.

 אפשרויות בחלון אובייקטים: **פתיחה**,
הצבת תמונות תחילה / **הצבת טקסט תחילה**, **הסרה**,
עזרה ו**יציאה**.

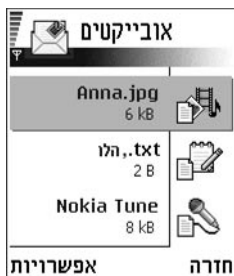

דואר אלקטרוני

הגדרות דרושות לדואר אלקטרוני

בטרם תוכל לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות או להפנות דואר אלקטרוני לחשבון דואר אלקטרוני אחר, עליך:

- להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) כהלכה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 109.
- לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 101.

 **הערה:** פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק תא הדואר האלקטרוני המרוחק או ספק האינטרנט שלך.

כתיבה ושליחה של הודעות דואר אלקטרוני

 אפשרויות בעורך הדואר האלקטרוני: **שליחה**, **הוספת נמען**, **הוספה**, **מסמכים**, **מצורפים**, **מחיקה**, **בדיקת אנשי קשר**, **פרטי הודעה**, **אפשרויות שליחה**, **עזרה** ו**יציאה**.

1. בחר **הודעה חדשה** ← **יצירה**: ← **דואר אלקטרוני**. העורך ייפתח כעת.
2. לחץ  כדי לבחור את הנמען או הנמענים מספריית אנשי הקשר (או הקש את כתובת הדואר של הנמען בשדה **אל**:). הוסף נקודה-פסיק (;) להפרדת כל נמען. אם ברצונך לשלוח עותק של הודעת הדואר למישהו, הקש את כתובתו בשדה **Cc**: לחץ .
3. כתוב את ההודעה. אם ברצונך לצרף מסמך להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **תמונה**, **קליפ קולי**, **וידאו קליפ** או **הערה**. הסמל  יוצג כעת בסרגל הניווט כדי לציין שלהודעת הדואר יש מסמך מצורף. **תבניות** מוסיפה טקסט כתוב מראש אל הודעת הדואר.
תוכל לצרף משהו להודעת הדואר על ידי בחירת **אפשרויות** ← **מסמכים** **מצורפים** בהודעת הדואר הפתוחה. כעת ייפתח חלון מסמכים מצורפים ותוכל להוסיף, להציג ולהסיר בו מסמכים.
 **הערה**: בעת צירוף קובץ להודעה, עליך לבחור אותו מזיכרון הטלפון או מכרטיס הזיכרון, אם אתה משתמש בו.
4. להסרת מסמך מצורף, דפדף עד הקובץ ובחר **אפשרויות** ← **הסרה**.
5. לשליחת הודעת הדואר, בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ .
-  **חשוב**: הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.
-  **הערה**: הודעות דואר אלקטרוני מועברות לתיקייה דואר יוצא לפני שליחתן. אם משהו משתבש בזמן שהטלפון שולח את הודעת הדואר האלקטרוני היא תישאר בתיקייה דואר יוצא במצב **כשל**.

■ דואר נכנס – קבלת הודעות



אפשרויות בתיקייה דואר נכנס: **פתיחה, יצירת הודעה, מענה, מחיקה, פרטי הודעה, העברה לתיקייה, סימון/ביטול סימון, עזרה ויצאה.**

הודעות ונתונים ניתן לקבל דרך הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה, חיבור אינפרא-אדום או חיבור Bluetooth. כשקיימות הודעות שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס, הסמל ישתנה ל-.

בתיקייה דואר נכנס, סמלי ההודעה מציינים את סוגי ההודעות השונות. להלן כמה מהסמלים שעשויים להופיע:

 – עבור הודעת טקסט שלא נקראה ו- – עבור הודעת תצורה שלא נקראה.

 – עבור הודעת מולטימדיה שלא נקראה.

 – עבור הודעת שירות שלא נקראה.

 – עבור נתונים שהתקבלו דרך אינפרא-אדום.

 – עבור נתונים שהתקבלו דרך Bluetooth.

 – עבור סוג הודעה לא מוכר.

אפשרויות במציגי הודעות שונים

האפשרויות הזמינות תלויות בסוג ההודעה שפתחת להצגה:

- **שמירת תמונה** – שומרת את התמונה בתיקייה הודעות תמונה שבגלריה.
- **מענה** – מעתיקה את כתובת השולח לשדה **אל:**. בחר **מענה** ← **לכולם** כדי להעתיק את כתובותיהם של השולח ושל נמעני ה-**Cc:** להודעה החדשה.
- **העברה** – מעתיקה את תכולת ההודעה לעורך.
- **שיחה** – חייג על ידי לחיצה על המקש 

- **מחיקה** – אפשרות למחוק הודעות.
- **הצגת תמונה** – אפשרות להציג ולשמור את התמונה.
- **השמעת קליפ קולי** – אפשרות להשמיע את הצליל שבהודעה.
- **הפעלת וידיאו קליפ** – אפשרות להפעיל את קליפ הווידאו שבהודעה.
- **אובייקטים** – מציגה רשימה של אובייקטי המולטימדיה השונים שבהודעת מולטימדיה.
- **מסמכים מצורפים** – מציגה רשימת קבצים שנשלחו כמסמכים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני.
- **פרטי הודעה** – מציגה מידע מפורט לגבי הודעה.
- **העברה לתיקייה / העתקה לתיקייה** – מאפשרת להעביר או להעתיק הודעה או הודעות אל 'התיקיות שלי', 'דואר נכנס' או לתיקיות אחרות שיצרת.
- **הוספה לאנשי קשר** – מאפשרת להעתיק את מספר הטלפון או את כתובת הדואר של שולח ההודעה אל ספריית אנשי הקשר. בחר אם ברצונך ליצור כרטיס איש קשר חדש, או להוסיף את המידע לכרטיס איש קשר קיים.
- **חיפוש** – מחפשת מספרי טלפון, כתובות דואר וכתובות אינטרנט בהודעה. לאחר החיפוש תוכל לחייג או לשלוח הודעה למספר הטלפון או לכתובת הדואר שנמצא, או לשמור את הנתונים באנשי קשר או כסימנייה.

הצגת הודעות מולטימדיה בתיקיית דואר נכנס

אובייקטי מולטימדיה בהודעות

אפשרויות בחלון אובייקטים: **פתיחה**, **שמירה**, **שליחה**, **שיחה** ו**ציאה**.

- כדי לברר איזה סוגים של אובייקטי מדיה נכללו בהודעת מולטימדיה כלשהי, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** ← **אובייקטים**. בחלון אובייקטים תוכל לראות או להציג קבצים שנכללו בהודעת המולטימדיה. תוכל לבחור לשמור את הקובץ בטלפון, או לשלוח אותו, לדוגמה, דרך אינפרא-אדום אל מכשיר אחר.
- חשוב:** אובייקטי הודעות מולטימדיה עלולים להכיל וירוסי מחשב, או להזיק בצורה אחרת לטלפון או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח. ראה 'ניהול תעודות' בעמוד 120.



הצגת מצגת מולטימדיה

לאחר קבלת הודעת מולטימדיה שמכילה מצגת, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת מצגת**. המצגת תיפתח ותוצג כעת.

קבלת הודעות תצורה

הטלפון שברשותך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות תצורה, הודעות טקסט שמכילות נתונים (מכונות גם הודעות Over-The-Air), הודעות OTA או הודעות סלולריות). לפתיחת הודעת תצורה שהתקבלה, פתח את התיקייה דואר נכנס, דפדף עד הודעת התצורה (📧) ולחץ (🔍).

- **הודעת תמונה** – לשמירת התמונה בתיקייה **הודעות תמונה** שבגלריה לשימוש במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** ← **שמירת תמונה**.
 - **כרטיס ביקור** – לשמירת מידע איש הקשר, בחר **אפשרויות** ← **שמירת כרטיס ביקור**.
 - **הערה:** קובצי תעודות או קליפים קוליים שצורפו לכרטיסי ביקור לא יישמרו. 
 - **סוג צלצול** – לשמירת הצלצול בגלריה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**.
 - **לוגו מפעיל** – לשמירת הלוגו, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**. כך יוצג לוגו המפעיל במצב המתנה במקום זיהוי מפעיל הרשת הסלולרית.
 - **ערך יומן** – לשמירת ההזמנה ביישום 'יומן', בחר **אפשרויות** ← **שמירה ליומן**.
 - **הודעת דפדפן** – לשמירת הסימנייה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה לסימנייה**. הסימנייה תתווסף לרשימה סימניות שבשירותי הדפדפן.
- אם ההודעה מכילה הגדרות נקודות גישה וסימניות, בחר **אפשרויות** ← **שמירת הכל**. לחילופין, בחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים** להצגת מידע הסימנייה ומידע נקודת הגישה בנפרד. אם אינך רוצה לשמור את כל הנתונים, בחר הגדרה או

סימנייה כלשהי, פתח את הפרטים ובחר **אפשרויות** ← **שמירה** להגדרות או **שמירה לסימנייה** – בהתאם למה שמוצג.

- **הודעת דואר** – מציינת כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות קיימות בתא הדואר המרוחק. התראה מורחבת עשויה להציג מידע מפורט יותר, כגון נושא, שולח, מסמכים מצורפים וכד'.
- בנוסף, תוכל לקבל מספר שירות להודעות טקסט, מספר תא קולי, הגדרות פרופילים לסנכרון מרוחק, הגדרות נקודות גישה לדפדפן, להודעות מולטימדיה או לדואר אלקטרוני, הגדרות סקריפטי חיבור לנקודות גישה או הגדרות דואר אלקטרוני.

לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** ← **שמירה להגדרות SMS**, **שמירה לדואר קולי**, **שמירה להגדרות** או **שמירה להגדרות דואר**.

הודעות שירות (שירות רשת)

תוכל להזמין הודעות שירות (בדחיפה) מספקי שירותים. הודעות שירות עשויות להכיל, לדוגמה, כותרות חדשות, וגם הודעת טקסט או כתובת של שירות דפדפן. למידע על זמינות והצטרפות כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

הצגת הודעות שירות בדואר נכנס

אפשרויות בהצגת הודעת שירות: **הורדת הודעה**, **העברה לתיקייה**, **פרטי הודעה**, **עזרה** ו**ציאה**.

1. בתיקייה דואר נכנס, דפדף עד הודעת שירות כלשהי (📧) ולחץ (🔍).
2. להורדה או להצגה של השירות, לחץ **הורדת הודעה**. הטלפון יתחיל ליצור חיבור תונונים במידת הצורך.

3. לחץ **חזרה** כדי לחזור לתיקייה דואר נכנס.

הצגת הודעות שירות בדפדפן

כשאתה גולש, בחר **אפשרויות** ← **קריאת הודעת שירות** כדי להוריד ולהציג הודעות שירות חדשות.



■ התיקיות שלי

ב'תיקיות שלי' תוכל לסדר את הודעותיך בתיקיות, ליצור תיקיות חדשות וגם לשנות שמות תיקיות ולמחוק תיקיות.

התיקייה תבניות

- תוכל להשתמש בתבניות טקסט כדי להימנע מלכתוב מחדש הודעות שאתה שולח לעתים תכופות. ליצירת תבנית חדשה, בחר **אפשרויות** ← **תבנית חדשה**.



■ תא דואר מרוחק (שירות רשת)

כשאתה פותח תיקייה זו תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך:

- כדי לאחזר את הכותרות של הודעות דואר חדשות או את ההודעות עצמן.
- כדי להציג במצב לא-מקוון את כותרות הודעות הדואר (או את ההודעות) שאחזרת כבר.

אם תבחר **הודעה חדשה** ← **יצירה**: ← **דואר אלקטרוני** או **תא דואר** בחלון הראשי של היישום הודעות בטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך תתבקש לעשות זאת. ראה 'הגדרות נדרשות לדואר אלקטרוני' בעמוד 82.

כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף באופן אוטומטי את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום הודעות. תוכל לפתוח כמה תאי דואר (עד שישה תאים).

התוכנית Settings wizard (אשף ההגדרות), שכלולה ב- PC Suite, עשויה לסייע לך להגדיר נקודות גישה ותאי דואר. תוכל גם להעתיק הגדרות קיימות (מהמחשב הטלפון, לדוגמה). עיין בתקליטור המצורף לאריות הטלפון.

פתיחת תא הדואר

כשאתה פותח את תיבת הדואר, תוכל לבחור אם ברצונך להציג במצב לא-מקוון את הודעות הדואר ואת כותרות הודעות הדואר שכבר אחזרת, או אם ברצונך להתחבר לשרת הדואר.

- כשאתה מדפדף לתא הדואר שלך ולוחץ  תוצג השאלה הבאה: **להתחבר לתא דואר?**. בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר, או בחר **לא** כדי להציג במצב לא-מקוון הודעות דואר שכבר אחזרת.
- דרך נוספת ליצור חיבור היא לבחור **אפשרויות** ← **חיבור**.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב מקוון

כשאתה מציג הודעות במצב מקוון, אתה מחובר ברציפות לתא דואר מרוחק דרך שיחת נתונים, או דרך חיבור נתוני מנות. ראה **'מחווני חיבור נתונים' בעמוד 19**.
ראה **'שיחות נתוני GSM' בעמוד 110**. ראה גם
'נתוני מנות (General Packet Radio Service – GPRS)' בעמוד 110.

 **הערה:** אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר לא תעודכנה באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר החדשות ביותר עליך להתנתק ואחר כך להתחבר מחדש לתא הדואר.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא-מקוון

כשאתה מציג הודעות דואר במצב לא-מקוון, הטלפון אינו מחובר לתא הדואר המרוחק. מצב זה עשוי לסייע לך לחסוך בעלויות חיבור. ראה **'שיחות נתוני GSM' בעמוד 110**.

להצגת הודעות דואר במצב לא-מקוון, עליך לאחזר תחילה הודעות דואר מתא הדואר, ראה הסבר בסעיף הבא.

תוכל להמשיך לקרוא במצב לא-מקוון את כותרות הודעות הדואר ו/או את הודעות הדואר שאוחזרו. תוכל לכתוב הודעות דואר חדשות, לענות להודעות הדואר שאוחזרו ולהעביר הודעות דואר. תוכל לקבוע שהודעות הדואר תישלחנה בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר. כשאתה פותח את **תא דואר** בפעם הבאה ורוצה להציג ולקרוא במצב לא-מקוון את הודעות הדואר, בחר **לא** כשתוצג השאלה **להתחבר לתא דואר?**.

 אפשרויות בהצגת כותרות דואר אלקטרוני: **פתיחה, יצירת הודעה, חיבור / ניתוק, אחזור דואר, מחיקה, פרטי הודעה, סימון כנקראה, מיון לפי, העתקה לתיקיה, סימון/ביטול סימון, עזרה ויציאה**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני מתא הדואר

- אם אתה במצב לא-מקוון, בחר **אפשרויות** ← **חיבור** כדי ליצור חיבור לתא הדואר המרוחק.



חלון תא הדואר המרוחק דומה לתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. תוכל לנוע מעלה ומטה ברשימה על ידי לחיצה על או על . הסמלים הבאים משמשים להצגת מצב הודעת הדואר :

– הודעת דואר חדשה (במצב לא-מקוון או מקוון).
התוכן לא אוזר מתא הדואר לטלפון (החץ בסמל מצביע כלפי חץ).

– הודעת דואר חדשה, התוכן אוזר מתא הדואר (החץ מצביע כלפי פנים).

– להודעות דואר אלקטרוני שנקראו.

– לכותרות הודעות דואר שנקראו (כשתוכן ההודעה נמחק מהטלפון).

1. כשקיים חיבור פעיל לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** ← **אחזור דואר** :

- **חדשה** – לאחזור כל הודעות הדואר החדשות אל הטלפון.
 - **נבחרת** – לאחזור הודעות הדואר האלקטרוני שנבחרו בלבד. השתמש בפקודות **סימון/ביטול סימון** ← **סימון/ביטול סימון** כדי לבחור הודעות בזו אחר זו. ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 23.
 - **הכל** – לאחזור כל ההודעות מתא הדואר.
- לביטול האחזור, לחץ **ביטול**.

2. לאחר אחזור הודעות הדואר תוכל להמשיך להציג במצב מקוון. בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק את החיבור ולהציג את הודעות הדואר במצב לא-מקוון.

פתיחת הודעות דואר אלקטרוני

אפשרויות בהצגת הודעת דואר אלקטרוני: **מענה**, **העברה**, **מחיקה**, **מסמכים מצורפים**, **פרטי הודעה**, **העברה לתיקייה** / **העתקה לתיקייה**, **הוספה לאנשי קשר**, **חיפוש**, **עזרה** ו**יציאה**.

- כשאתה מציג הודעות דואר במצב מקוון או במצב לא-מקוון, דפדף עד הודעת הדואר שברצונך להציג ולחץ  כדי לפתוח אותה. אם הודעת הדואר לא אוחרה (החץ בסמל פונה כלפי חוץ) ואתה במצב מקוון, אם תבחר פתיחה, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר. חיבור הנתונים יישאר פתוח לאחר אחזור הודעת הדואר. בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** לניתוק שיחת הנתונים.

התנתקות מתא דואר

כשאתה במצב מקוון, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק את שיחת הנתונים או את חיבור ה-GPRS לתא הדואר המרוחק. ראה גם 'מחווני חיבור נתונים' בעמוד 19.

הצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר

אפשרויות בחלון מסמכים מצורפים: **פתיחה**, **אחזור**, **שמירה**, **שליחה**, **מחיקה**, **עזרה** ו**יציאה**.

- פתח הודעה, שלידה מוצג מחוון מסמך מצורף  ובחר **אפשרויות** ← **מסמכים מצורפים** לפתיחת החלון מסמכים מצורפים. בחלון זה תוכל לאחזר, לפתוח או לשמור מסמכים מצורפים. תוכל גם לשלוח מסמכים מצורפים דרך אינטרא-אדום או Bluetooth.

 **חשוב:** מסמכים שצורפו להודעות דואר עלולים להכיל וירוסי מחשב, או להזיק בצורה אחרת לטלפון או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח. למידע נוסף ראה 'ניהול תעודות' בעמוד 120.

אחזור מסמכים מצורפים לטלפון

- אם ליד המסמך המצורף מוצג מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהמסמך לא אוחרז לטלפון. לאחזור המסמך המצורף דפדף עד אליו ובחר **אפשרויות** ← **אחזור**.
-  **הערה:** אם תא הדואר שלך משתמש בפרוטוקול IMAP4 תוכל לקבוע אם לאחזור את כותרות ההודעות בלבד, הודעות בלבד או הודעות ומסמכים מצורפים. בפרוטוקול POP3 האפשרויות הן כותרות הודעות בלבד או הודעות ומסמכים מצורפים. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 101.

פתיחת מסמך מצורף

1. בחלון מסמכים מצורפים, דפדף עד מסמך מצורף כלשהו ולחץ  כדי לפתוח אותו.
 - אם אתה במצב מקוון, המסמך המצורף יאוחרז ישירות מהשרת ויפתח ביישום המתאים.
 - אם אתה במצב לא-מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזור את המסמך המצורף לטלפון. אם תבחר **כן** ייווצר חיבור לתא הדואר המרוחק.
2. לחץ **חזרה** כדי לחזור למציג הדואר האלקטרוני.

שמירת מסמכים מצורפים בנפרד

- לשמירת מסמך מצורף, בחר **אפשרויות** ← **שמירה** בחלון מסמכים מצורפים. המסמך המצורף יישמר ביישום המתאים. לדוגמה, קליפים קוליים ניתן לשמור בגלריה, וקובצי טקסט (TXT). ניתן לשמור ביישום פנקס.
-  **הערה:** מסמכים מצורפים, כגון תמונות, ניתן לשמור בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

- כדי למחוק הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אך להשאיר אותה בתא הדואר המרוחק:

בחר **אפשרויות** ← **מחיקה** ← **טלפון בלבד**.

 **הערה:** הטלפון שומר את כותרות ההודעות כפי שהן בתא הדואר המרוחק. לפיכך, למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת ההודעה תישאר בטלפון. אם ברצונך למחוק את הכותרת גם כן, עליך למחוק את הודעת הדואר מתא הדואר המרוחק תחילה, ואחר כך להתחבר מהטלפון לתא הדואר המרוחק מחדש כדי לעדכן את המצב.

- כדי למחוק הודעת דואר מהטלפון ומתא הדואר המרוחק:

בחר **אפשרויות** ← **מחיקה** ← **טלפון ושרת**.

 **הערה:** אם אתה במצב לא-מקוון, הדואר האלקטרוני יימחק תחילה מהטלפון. בחיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול IMAP4 ומחובר כעת, ההודעות תימחקנה מיד, הן מהטלפון והן מהשרת.

אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שסומנו למחיקה תימחקנה רק לאחר שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק.

ביטול מחיקה של הודעות דואר במצב לא-מקוון

לביטול מחיקה של דואר מהטלפון ומהשרת דפדף עד הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא () ובחר **אפשרויות** ← **ביטול מחיקה**.



■ דואר יוצא

התיקייה דואר יוצא משמשת לשמירה זמנית של הודעות שממתינות לשליחה.

מצב ההודעות בתיקייה דואר יוצא:

- **שולח** – חיבור נוצר וההודעה נשלחת.
- **ממתין / בתור** – לדוגמה, אם קיימים שני סוגים זהים של הודעות בתיקייה דואר יוצא, האחת מהן תמתין עד שהראשונה תישלח.
- **שלח שוב ב-** (שעה) – השליחה נכשלה. הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. לחץ **שליחה** אם ברצונך לחדש מיד את שליחת ההודעה.
- **נדחה** – תוכל להעביר מסמכים למצב 'המתנה' כשהם בתיקייה דואר יוצא. דפדף עד הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות** ← **עיכוב שליחה**.
- **כשל** – הגעת למספר המקסימלי של ניסיונות שליחה. השליחה נכשלה. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה ובדוק שהגדרות השליחה נכונות.

■ הצגת הודעות בכרטיס SIM

➡ בחלון הראשי של היישום הודעות, בחר **אפשרויות** ← **הודעות SIM**.

בטרם תוכל להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן לתיקייה כלשהי בטלפון. ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 23.



■ שידור מקומי למנויים (שירות רשת)

➡ בחלון הראשי של היישום הודעות, בחר **אפשרויות** → **שידור מקומי** למנויים.

ייתכן שתוכל לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מצב מזג האוויר או מצב התנועה בדרכים. לקבלת רשימה של הנושאים הזמינים ושל מספרי הנושאים פנה לספק השירות שלך. בחלון הראשי של היישום תוכל לראות:

- את מצב הנושא: ☑ – עבור הודעות חדשות רשומות ו- ☒ – עבור הודעות חדשות לא רשומות.
- את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הוא סומן (☑) להמשך מעקב. כשיגיעו הודעות ששייכות לנושא שסומן להמשך מעקב, תתקבל התראה.

➡ אפשרויות בשידור מקומי למנויים: **פתיח, הרשמה/ביטול הרשמה, סימון-חם/ביטול סימון-חם, נושא, הגדרות, עזרה ויציאה.**

⬅ **הערה:** חיבור נתוני מנות (GPRS) עלול למנוע קבלה של הודעות שידור מקומי למנויים. פנה למפעיל הרשת הסלולרית לקבלת הגדרות ה-GPRS הנכונות. ראה **יְתוּנִי מִנּוֹת (General Packet Radio Service – GPRS)** בעמוד 110.



■ עורך פקודות שירות

➡ בחלון הראשי של היישום הודעות, בחר **אפשרויות** → **פקודת שירות**.

תוכל לשלוח בקשות שירות, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת (המכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך. למידע נוסף פנה לספק השירות. לשליחת בקשה:

- במצב המתנה או במהלך שיחה פעילה, הקש את מספר או מספרי הפקודות, ולחץ **שליחה**.
- אם עליך להקיש אותיות וספרות, בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **פקודת שירות**.

■ הגדרות הודעה

הגדרות ההודעה חולקו לקבוצות על פי סוגי ההודעות השונים.

הגדרות להודעות טקסט

הפעל את היישום **הודעות** ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת טקסט** לפתיחת רשימת ההגדרות הבאה :

- **מוקדי הודעות** – מונה את כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- ▶ **אפשרויות בהגדרות מוקד הודעות** : **מוקד הודעות חדש**, **עריכה**, **מחיקה**, **עזרה** ו**יציאה**.
- **מוקד הודעות בשימוש** – קובעת איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט והודעות תצורה, כגון הודעות תמונה.
- **קבלת דוח** – כששירות רשת זה נקבע למצב **כן**, יוצג בהודעות מצב ההודעה שנשלחה (**בהמתנה**, **כשל**, **נמסרה**).
- **תקפות הודעה** – אם לא ניתן להשיג נמען של הודעה במהלך תקפות ההודעה, היא תימחק ממוקד הודעות הטקסט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. הערך **זמן מרבי** מייצג את פרק הזמן המקסימלי שהרשת הסלולרית מתירה.

- **ההודעה נשלחה בתוך** – האפשרויות הן **טקסט**, **פקס**, **זימונית** **דואר אלקטרוני**. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.
- ◀ **הערה:** שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו.
- **חיבור מועדף** – תוכל לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה, או דרך GPRS (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך).
ראה **'תונית מנות (General Packet Radio Service – GPRS) בעמוד 110**.
- **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) – אם תבחר **כן** עבור אפשרות זו ואם הנמען עונה להודעתך, הודעת המענה תישלח דרך אותו מספר מוקד הודעות טקסט. ייתכן שפונקציה זו לא תתאפשר בין כל מפעילי הרשתות הסלולריות.

הגדרות להודעות מולטימדיה

הפעל את היישום **הודעות** ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה** כדי לפתוח את רשימת ההגדרות הבאה:

- **נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)** – בחר איזו נקודת גישה תשתמש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.
ראה **'הגדרות דרושות להודעות מולטימדיה' בעמוד 79**.
- ◀ **הערה:** אם אתה מקבל הגדרות להודעות מולטימדיה בהודעת תצורה ושומר אותן, ההגדרות שהתקבלו תשמשנה באופן אוטומטי עבור נקודת הגישה.
ראה **'קבלת הודעות תצורה' בעמוד 87**.
- **קבלת מולטימדיה** – בחר:

רק ברשת מקומית – אם ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה רק כשאתה מחובר לרשת המקומית שלך. כשאתה נמצא מחוץ לרשת המקומית שלך, קליטת הודעות מולטימדיה תכובה.

פעילה תמיד – אם ברצונך לקבל תמיד הודעות מולטימדיה.

מופסקת – אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה או פרסומות כלל.

חשוב:

- אם נבחרו ההגדרות **רק ברשת מקומית** או **פעילה תמיד**, ייתכן שהטלפון ייצור שיחת נתונים פעילה או חיבור GPRS מבלי שתדע.
- **בעת קבלת הודעה** – בחר: **אחזור מיד** – אם ברצונך שהטלפון יקבל הודעות מולטימדיה באופן מיידי. אם קיימות הודעות במצב נדחה הן תאוחזרנה גם כן.
עיכוב אחזור – אם ברצונך שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר. לאחזור ההודעה, קבע **בעת קבלת הודעה** עבור **אחזור מיד**.
דחיית הודעה – אם ברצונך לדחות הודעות מולטימדיה. מוקד הודעות המולטימדיה ימחק את ההודעות.
- **לאפשר הודעות אנונימיות** – בחר **לא** אם ברצונך לדחות הודעות שמגיעות משולח בלתי ידוע.
- **קבלת פרסומות** – קבע אם ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה של פרסומות או לא.

- **קבלת דוח** – בחר **כן** אם רצונך שבדוחות יוצג מצב ההודעה שנשלחה (**בהמתנה**, **כשל**, **נמסרה**).
- **סירוב שליחת דוח** – בחר **כן** אם אינך רוצה שהטלפון ישלח דוחות מסירה עבור הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** (שירות רשת) – אם לא ניתן להשיג נמען של הודעה במהלך תקפות ההודעה, היא תימחק ממוקד הודעות המולטימדיה. הערך **זמן מרבי** מייצג את פרק הזמן המרבי שהרשת הסלולרית מתירה.
- **גודל תמונה** – קבע את גודל התמונה בהודעת מולטימדיה. האפשרויות הן: **קטן** (עד 160x120 פיקסלים) או **גדול** (עד 640x480 פיקסלים).
- **רמקול ברירת מחדל** – בחר **רמקול** או **טלפון** אם ברצונך שהצלילים בהודעת מולטימדיה יושמעו דרך הרמקול או דרך האפרכסת. ראה **רמקול בעמוד 26**.

הגדרות לדואר אלקטרוני

הפעל את היישום **הודעות** ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **דואר אלקטרוני**.
פתח את **תא דואר בשימוש** כדי לבחור באיזה תא דואר ברצונך להשתמש.

הגדרות לתאי דואר

 אפשרויות בעריכת הגדרות דואר אלקטרוני: **עריכה**, **תא דואר חדש**, **מחיקה**, **עזרה ויציאה**.

בחר **תאי דואר** לפתיחת רשימה של תאי הדואר שהוגדרו. אם לא הגדרת תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. רשימת ההגדרות הבאה תוצג (תוכל לקבל מידע זה מספק שירות הדואר שלך):

- **שם תא דואר** – הקש שם בעל משמעות לתא הדואר.
- **נקודת גישה בשימוש (דרישה הגדרה)** – נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שתשמש תא דואר זה. בחר נקודת גישה לאינטרנט מהרשימה.
ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 109.
- **כתובת הדואר שלי (דרישה הגדרה)** – הקש את כתובת הדואר שניתנה לך על ידי ספק השירות. הכתובת חייבת להכיל את התו @. הודעות מענה להודעות שתשלח תישלחנה לכתובת זו.
- **שרת דואר יוצא: (דרישה הגדרה)** – הקש את כתובת פרוטוקול ה-IP, או את שם המארח (host name), של המחשב ששולח את הדואר האלקטרוני שלך.
- **שליחת הודעה** (שירות רשת) – קבע כיצד יישלח דואר אלקטרוני מהטלפון.
מיד – חיבור לתא הדואר ייווצר באופן אוטומטי לאחר בחירת **שליחה**.
- **בחיבור הבא** – דואר יישלח בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.
שליחת העתק לעצמי – בחר **כן** לשמירת עותק של הודעת הדואר בכתובת שנקבעה ב**כתובת הדואר שלי** בתא הדואר המרוחק שלך.
- **כולל חתימה** – בחר **כן** אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר, וכדי להתחיל להקיש או לערוך טקסט חתימה.
- **שם משתמש** : – הקש את שם המשתמש שלך, כפי שניתן לך על ידי ספק השירות.
- **סיסמה** : – הקש את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש את הסיסמה בכל פעם שתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.
- **שרת דואר נכנס: (דרישה הגדרה)** – כתובת פרוטוקול ה-IP, או שם המארח של המחשב שמקבל את הדואר שלך.
- **סוג תא דואר** : – קביעת פרוטוקול הדואר שספק השירות לתא הדואר המרוחק ממליץ עליו. האפשרויות הן **POP3** או **IMAP4**.

 **הערה:** תוכל לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד. לא ניתן לשנות הגדרה זו לאחר שמירת הגדרות תא הדואר ו יציאה מהן.

- **אבטחה** – עבור הפרוטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.
- **כניסה מאובטחת APOP** – שימוש בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת הדואר המרוחק. אם בחרת עבור **סוג תא דואר** : את הערך IMAP4, הגדרה זו לא תוצג.
- **אחזור מסמך מצורף** (לא תוצג אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-POP3) – לקביעה אם דואר יאוחזר עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.
- **אחזור כותרות** – להגבלת מספר כותרות הדואר שברצונך לאחזר לטלפון. האפשרויות הן **הכל** או **מוגדר משתמש**. ניתן לבחור את האפשרות מוגדר משתמש רק עבור הפרוטוקול IMAP4.

הגדרות להודעות שירות

כשאתה מפעיל את היישום הודעות ובוחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת שירות**, רשימת ההגדרות הבאה תוצג :

- **הודעות שירות** – בחר אם ברצונך לאפשר קבלה של הודעות שירות או לא.
- **נדרש אימות** – בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות רק ממקורות מוסמכים.

הגדרות לשידור מקומי למנויים

ברר אצל ספק השירות שלך אם שידור מקומי למנויים זמין אצלו, וכן מהם הנושאים הזמינים ומה מספריהם. בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← שידור מקומי למנויים לשינוי ההגדרות:

- **קבלה** – מופעלת או מופסקת,
- **שפה** – בחירת **הכל** תאפשר לקבל הודעות שידור מקומי למנויים בכל השפות שנתמכות. בחירת **נבחרת** תאפשר לבחור באילו שפות ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים. אם לא ניתן למצוא ברשימה את השפה המבוקשת, בחר **אחרת**.
- **גילוי נושאים** – אם תקבל הודעה שאינה שייכת לאף אחד מהנושאים הקיימים, תוכל לשמור את מספר הנושא באופן אוטומטי בעזרת האפשרות **גילוי נושאים** ← **מופעל**. מספר הנושא יישמר ברשימת הנושאים ויוצג ללא שם. בחר **מופסק** אם אינך רוצה לשמור מספרי נושאים חדשים באופן אוטומטי.

הגדרות לתיקייה 'אחרות'

הפעל את היישום **הודעות**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **אחרות** כדי לפתוח את רשימת ההגדרות הבאה:

- **שמירת הודעות שנשלחו** – בחר אפשרות זו אם ברצונך לשמור עותק של כל הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או הודעת דואר ששלחת בתיקייה **נשלחו**.
- **מס' ההודעות השמורות** – קבע כמה הודעות נשלחות תישמרנה בתיקייה **נשלחו**. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כשהטלפון מגיע למגבלה זו ההודעה הישנה ביותר תימחק.
- **זיכרון בשימוש** – קבע את הזיכרון לשימוש. תוכל לבחור את זיכרון הטלפון או את כרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

6. כלים



■ הגדרות

שינוי הגדרות כלליות

➡ בחר **תפריט** ← **כלים** ← **הגדרות**.



1. דפדף לקבוצת הגדרות כלשהי ולחץ כדי לפתוח אותה.
2. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ כדי:
 - להחליף בין אפשרויות אם קיימות רק שתי אפשרויות (**מופעל/מופסק**).
 - לפתוח רשימת אפשרויות או עורך.
 - לפתוח מחוון. לחץ או כדי להגדיל או להפחית את הערך, בהתאמה.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות מסוימות מספק השירות שלך בהודעת טקסט.
ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 87.



הגדרות טלפון

כללי

- **שפת הטלפון** – תוכל לשנות את שפת הטקסטים המוצגים בטלפון. שינוי זה עשוי להשפיע גם על התבנית, שבה משתמש הטלפון להצגת תאריך ושעה, וכן

על המפרידים בהם ייעשה שימוש (לדוגמה, בחישובים). בטלפון מותקנות שלוש שפות. אם תבחר **אוטומטית** הטלפון יבחר את השפה בהתאם למידע שבכרטיס SIM-ה שברשותך. לאחר שינוי שפת הטקסטים עליך לאתחל את הטלפון.

 **הערה:** שינוי ההגדרות עבור **שפת הטלפון** או עבור **שפת הכתיבה** ישפיע על כל היישומים בטלפון, ויישאר פעיל עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

- **שפת הכתיבה** – תוכל לשנות את שפת הכתיבה של הטלפון. שינוי השפה ישפיע על:

- התווים הזמינים כשאתה לוחץ על מקש כלשהו מבין המקשים  עד .

- מילון קלט הטקסט החזוי בו ייעשה שימוש.

- התווים המיוחדים הזמינים כשאתה לוחץ על המקשים  ו- .

- **מילון** – **להפעלה** או **לכיבוי** של קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים בטלפון. תוכל לשנות הגדרה זו גם כשאתה נמצא בתוך עורך. ראה **טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי בעמוד 74**.

- **הודעת פתיחה או לוגו** – הודעת הפתיחה (או לוגו הפתיחה) יוצגו לזמן קצר בכל פעם שתפעיל את הטלפון. בחר **ברירת מחדל** אם ברצונך להשתמש בתמונת ברירת המחדל או בהנפשת ברירת המחדל. בחר **טקסט** לכתיבת הודעת פתיחה (עד 50 אותיות). בחר **תמונה** לבחירת צילום או תמונה מהיישום גלריה.

- **הגדרות טלפון מקוריות** – תוכל לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך תידרש להקיש את קוד הנעילה. ראה **אבטחה בעמוד 117**. לאחר איפוס ההגדרות ייתכן שיידרש זמן ממושך יותר להפעלת הטלפון. כל המסמכים והקבצים שיצרת יישארו כפי שהם.

מצב המתנה

- **מקש בחירה שמאלי ומקש בחירה ימני** – תוכל לשנות את הקיצורים שמוצגים מעל למקש הבחירה השמאלי  והימני  במצב המתנה. נוסף ליישומים, תוכל להורות שהקיצור יצביע על פונקציה כלשהי, כמו **הודעה חדשה** למשל.
- **הערה:** ניתן ליצור קיצורים רק ליישומים ולפונקציות מותקנים-מראש. 

תצוגה

- **השהיית שומר המסך** – שומר המסך מופעל לאחר שחולף זמן ההשהיה. כששומר המסך פעיל, הצג מנוקה ותוכל לראות את סרגל שומר המסך.
- לביטול שומר המסך לחץ על מקש כלשהו.

הגדרות שיחה



שליחת הזיהוי שלי (שירות רשת)

- שירות רשת זה מאפשר לך להורות לטלפון להציג את מספר הטלפון שלך **(כן)** או להסתירו **(לא)** מהאדם שאתה מתקשר אליו. לחילופין, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות שלך יוכל לקבוע ערך זה בעת חתימת החוזה עמך.

שיחה ממתנה (שירות רשת)

- הרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה חדשה נכנסת בזמן שאתה מנהל שיחה אחרת. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל שיחה ממתנה, או בחר **ביטול** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לבטל שיחה ממתנה. בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם פונקציה זו פעילה או לא.

חיוג חוזר אוטומטי

- כשהגדרה זו מופעלת, הטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיוג שלא הצליח. לחץ  להפסקת החיוג החוזר האוטומטי.

סיכום לאחר שיחה

- הפעל פונקציה זו אם ברצונך שהטלפון יציג לזמן קצר את משך השיחה האחרונה.

חיוג מהיר

- בחר **מופעל**, ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (המקשים  עד ) על ידי לחיצה והחזקה של המקש הרצוי. ראה גם 'הקצאת מקשי חיוג מהיר' בעמוד 43.

מענה בכל מקש

- בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט המקשים ,  ו- .

קו טלפון בשימוש (שירות רשת)

- הגדרה זו תוצג רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשני מספרי טלפון, כלומר, בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון (**קו 1** או **קו 2**) ברצונך להשתמש לחיוג ולשלחת הודעות טקסט. תוכל לענות לשיחות בשני הקווים ללא קשר לקו שתבחר.

 **הערה:** אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי על שירות רשת זה לא תוכל לחייג.

למניעת בחירת קו בחר **שינוי קו** ← **ביטול** (אם נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך). לשינוי הגדרה זו עליך להקיש קוד PIN2.



הגדרות חיבור

מידע כללי לגבי חיבורי נתונים ונקודות גישה

נקודת גישה (access point) – הנקודה, שבה הטלפון מתחבר לאינטרנט בשיחת נתונים או בחיבור נתוני מנות. נקודת גישה עשוי להציע, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירות לטלפונים סלולריים או מפעיל רשת סלולרית.

להגדרת נקודות גישה, בחר **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה**.

חיבור נתונים נדרש כדי להתחבר לנקודת גישה. הטלפון תומך בשלושה סוגים של חיבורי נתונים:

- שיחת נתוני GSM () .
- שיחת נתונים במהירות גבוהה GSM () .
- חיבור נתוני מנות (GPRS) () .

תוכל להגדיר שלושה סוגים של נקודות גישה: MMS access point (נקודת גישה לשירות הודעות מולטימדיה), browser access point (נקודת גישה לדפדפן) ו-IAP (Internet access point) (נקודת גישה לאינטרנט). ברר אצל ספק השירות שלך איזו נקודת גישה דרושה עבור השירות שברצונך לגשת אליו. עליך לקבוע הגדרות לנקודות גישה אם ברצונך לבצע את הפעולות המפורטות להלן, לדוגמה:

- שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה.

- שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני.
 - הורדת יישומי Java.
 - שימוש בפונקציה טעינת תמונה.
 - גלישה בדפים.
- ראה גם 'מחווני חיבור נתונים' בעמוד 19.

שיחות נתוני GSM

שיחת נתוני GSM מאפשרת קצבי העברת נתונים עד 14.4 Kbps. למידע על זמינות שירותי נתונים והצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שיחת נתונים במהירות גבוהה

(HSCSD, העברת נתונים מעגלית במהירות גבוהה)

למידע על זמינות שירותי נתונים במהירות גבוהה ועל ההצטרפות לשירותים אלה כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

התוכנית Settings wizard (אשף ההגדרות) שב-PC Suite עשויה לסייע לך להגדיר נקודת גישה והגדרות תא דואר אלקטרוני. תוכל גם להעתיק הגדרות קיימות לטלפון, לדוגמה, מהמחשב. עיין בתקליטור המצורף לאריזת הטלפון.

 **הערה:** שליחת נתונים במצב HSCSD עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר בהשוואה לשירותי קוליות או לשיחות נתונים, כיוון שהטלפון נדרש לשלוח נתונים לרשת הסלולרית באופן יותר תכוף.

נתוני מנות (General Packet Radio Service – GPRS)

ההגדרות המינימליות הדרושות ליצירת חיבור נתוני מנות

- עליך להיות מנוי על שירות ה-GPRS. למידע לגבי זמינות שירות ה-GPRS ולגבי אופן ההצטרפות אליו כמנוי פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

- בחר **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **נקודת גישה חדשה** ← **שימוש בהגדרות מחדל**. מלא את השדות הבאים: עבור ערוץ נתונים הקש **GPRS** ועבור שם **נקודת גישה** הקש את השם שניתן לך על ידי ספק השירות. למידע נוסף, ראה 'יצירת נקודת גישה' בעמוד 111.

תמחור עבור נתוני מנות ועבור יישומים

חיבור ה-GPRS הפעיל והיישומים, בהם נעשה שימוש ב-GPRS, נושאים חיוב, כמו לדוגמה שימוש בשירותים, שליחה וקבלה של נתונים ושל הודעות טקסט. למידע מפורט נוסף על התעריפים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ראה 'הצגת היומן הכללי' בעמוד 36. ראה 'מונה נתוני GPRS' בעמוד 36.

יצירת נקודת גישה

אפשרויות ברשימה נקודות גישה: **עריכה**, **נקודת גישה חדשה**, **מחיקה**, **עזרה** ו**יציאה**.

ייתכן שבטלפון שברשותך כבר תוכנתו מראש הגדרות לנקודות גישה. לחילופין, תוכל לקבל הגדרות נקודות גישה בהודעה חכמה מספק שירות. ראה גם 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 87.

אם בטלפון שברשותך לא הוגדרו נקודות גישה כשאתה פותח את **נקודות גישה**, תישאל אם ברצונך ליצור נקודת גישה חדשה.

אם כבר הוגדרו נקודות גישה בטלפון, בחר **אפשרויות** ← **נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, ואחר כך בחר:

- **שימוש בהגדרות מחדל** כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל. בצע את השינויים הנדרשים ואחר כך לחץ **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות.

- **שימוש בהגדרות קיימות** כדי להשתמש במידע ההגדרות הקיים כבסיס להגדרות לנקודת הגישה החדשה. רשימה של נקודות הגישה הקיימות תיפתח כעת. בחר נקודת גישה ולחץ **אישור**. הגדרות נקודות גישה תיפתחנה כשחלק מהשדות כבר מלאים.

עריכת נקודת גישה

כשאתה פותח את החלון נקודות גישה, הרשימה של נקודות הגישה הקיימות תיפתח. דפדף עד נקודת הגישה שברצונך לערוך, ולחץ .

אפשרויות בעריכת הגדרות נקודות גישה: **שינוי**, **הגדרות מתקדמות**, **עזרה** ו**יציאה**.

נקודות גישה

לפניך הסבר קצר על כל הגדרה שעשויה להידרש לחיבורי נתונים ולנקודות גישה שונים.

התחל למלא את ההגדרות מלמעלה, מכיון שעל פי סוג חיבור הנתונים שתבחר (**ערוץ נתונים**), רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים.

- **שם חיבור** – קבע שם בעל משמעות לחיבור.
- **ערוץ נתונים** – האפשרויות הן **GPRS**, **שיחת נתונים** או **מהיר (GSM)**. בהתאם לסוג חיבור הנתונים שתבחר, רק שדות מסוימים יהיו זמינים. מלא את כל השדות, שלידם מסומן **נדרשת הגדרה** או מוצגת כוכבית. תוכל להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם כן ספק השירות שלך הורה לך למלאם.
- **הערה:** כדי שתוכל להשתמש בחיבור נתונים כלשהו, מפעיל הרשת הסלולרית חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך גם להפעילה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך. 



- **שם נקודת גישה** (עבור נתוני מנות בלבד) – שם נקודת הגישה דרוש כדי ליצור חיבור לרשת ה-GPRS. את שם נקודת הגישה עליך לקבל ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.
- **מספר לחיוג** (עבור שיחת נתונים ומהיר, GSM, בלבד) – מספר הטלפון של המודם של נקודת הגישה.
- **שם משתמש** – הקש שם משתמש (אם נדרש על ידי ספק השירות). שם המשתמש עשוי להידרש כדי ליצור חיבור נתונים, וברוב המקרים ייתן לך על ידי ספק השירות. שם המשתמש הוא ברוב המקרים תלוי-רישיות.
- **בקשת סיסמה** – אם עליך להקיש סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את סיסמתך בטלפון, בחר **כן**.
- **סיסמה** – סיסמה עשויה להידרש כדי ליצור חיבור נתונים, וברוב המקרים תינתן לך על ידי ספק השירות. הסיסמה תלוית-רישיות בדרך כלל. כשאתה מקיש את הסיסמה התווים שתקיש יוצגו לזמן קצר, ואחר כך ייהפכו לכוכביות (*). הדרך הקלה ביותר להקיש ספרות היא ללחוץ ולהחזיק את מקש הספרה שברצונך להוסיף, ואחר כך להמשיך להקיש אותיות.
- **אימות – רגילה / מאובטחת.**
- **דף הבית** – בהתאם למה שאתה מגדיר, הקש :
 - את כתובת השירות, או
 - את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.
- **סוג שיחת נתונים** (עבור שיחת נתונים ומהיר [GSM] בלבד) – **אנלוגי, ISDN v.110** או **ISDN v.120** קובעים אם הטלפון ישתמש בחיבור אנלוגי או דיגיטלי. הגדרה זו תלויה במפעיל רשת ה-GSM ובספק שירותי האינטרנט (ISP), כיוון שחלק

מרשות ה-GSM אינן תומכות בסוגים מסוימים של חיבורי ISDN. לפרטים פנה לספק שירות האינטרנט שלך. יצירת חיבורי ISDN (אם זמינים) מהירה יותר מיצירת חיבורים אנלוגיים.

- **מהירות נתונים מרבית** (עבור שיחת נתונים ומהיר (GSM) בלבד) – האפשרויות הן **אוטומטית** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200 – בהתאם למה שבחרת **בסוג שיחת נתונים**. על ידי אפשרות זו תוכל להגביל את מהירות החיבור המקסימלית כשאתה משתמש בהעברת נתונים במהירות גבוהה. קצבי העברת נתונים גבוהים יותר עלולים לעלות יותר – בהתאם למפעיל הרשת הסלולרית.

 **הערה:** המהירויות לעיל מייצגות את המהירות המקסימלית, שבה יפעל החיבור. במהלך החיבור מהירות העברת הנתונים עלולה להיות נמוכה יותר, בהתאם לתנאי הרשת הסלולרית.

אפשרויות ← הגדרות מתקדמות

- **כתובת IP של הטלפון** – כתובת פרוטוקול ה-IP של הטלפון.
 - **שם שרת ראשי** : – כתובת פרוטוקול ה-IP של שרת ה-DNS הראשי.
 - **שם שרת משני** : – כתובת פרוטוקול ה-IP של שרת ה-DNS המשני.
 - **כתובת שרת proxy** – כתובת פרוטוקול ה-IP של שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** – מספר היציאה של שרת ה-proxy.
- אם עליך להכנס להגדרות אלו, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
- ההגדרות הבאות תוצגנה אם בחרת נתונים ושיחת נתונים במהירות גבוהה (high speed data) כסוג החיבור :
- **התקשרות חזרה** – מאפשרת לשרת לחייג אליך חזרה לאחר שיוזמת את השיחה הראשונה. פנה לספק השירות שלך כדי להצטרף כמנוי לשירות זה.

◀ **הערה:** ייתכן שתחויב על סוגים מסוימים של שיחות נכנסות, כגון שיחות נדידה ושיחות נתונים במהירות גבוהה. למידע נוסף, פנה למפעיל רשת ה-GSM הסלולרית שלך.

◀ **הערה:** הטלפון מצפה שהשיחה החוזרת תשתמש בהגדרות שיחת נתונים שנעשה בהן שימוש בשיחה שביקשה התקשרות חזרה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בסוג זה של שיחה בשני הכיוונים, אל הטלפון וממנו.

- **סוג התקשרות חזרה** – האפשרויות הן **שימוש במס. שרת / שימוש במס. אחר**. פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרה הנכונה; הגדרה זו תלויה בתצורה של ספק השירות.
- **מספר התקשרות חזרה** – הקש את מספר הטלפון לנתונים בטלפון שברשותך, שבו משתמש שרת ההתקשרות חזרה. ברוב המקרים, מספר זה הוא מספר הטלפון לשיחות נתונים בטלפון שלך.
- **שימוש בדחיסת PPP** – כשאפשרות זו נקבעת **לכן**, אפשרות זו תגביר את קצב העברת הנתונים (אם שרת ה-PPP המרוחק תומך בתכונה זו). אם אתה נתקל בבעיות במהלך יצירת חיבור, נסה להגדיר אפשרות זו למצב **לא**. פנה לספק השירות שלך לקבלת הדרכה.
- **שימוש בסקריפט כניסה** – האפשרויות הן **כן / לא**.
- **סקריפט כניסה** – הוסף את סקריפט החיבור.
- **התקנת מודם** (מחרוזת אתחול למודם) – מפקחת על הטלפון בעזרת פקודות AT למודם. במידת הצורך, הקש את התווים שניתנו לך על ידי מפעיל רשת ה-GSM הסלולרית, או על ידי ספק שירותי האינטרנט שלך.

GPRS

◀ **בחר הגדרות** ← **חיבור** ← **GPRS**.

הגדרות ה-GPRS משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנות.

חיבור GPRS – אם תבחר **כשזמין**, ואתה נמצא בטווח הקליטה של רשת סלולרית שתומכת בנתוני מנות, הטלפון יתחבר לרשת ה-GPRS ושליחת הודעות טקסט תתבצע דרך GPRS. כמו כן, יצירת חיבור פעיל של נתוני מנות (לשם שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר **כשנדרש**, הטלפון ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה כלשהם, שמחייבים חיבור כזה. ניתן לנתק את חיבור ה-GPRS לאחר שלא נעשה בו שימוש על ידי יישום כלשהו. אם לא קיימת קליטת GPRS ובחרת **כשזמין**, הטלפון ינסה ליצור חיבור נתוני מנות מדי זמן מה.

נקודת גישה – שם נקודת הגישה נדרש כשברצונך להשתמש בטלפון כבמודם נתוני מנות למחשב שלך. ראה **שימוש בטלפון כבמודם בעמוד 174**.

שיחת נתונים

↩ בחר **הגדרות** ← **חיבור** ← **שיחת נתונים**.

הגדרות **שיחת הנתונים** משפיעות על כל נקודות הגישה, שמשמשות בשיחת נתונים ובשיחת נתונים במהירות גבוהה.

זמן מקוון – אם לא מתבצעות פעולות כלשהן, שיחת הנתונים תנותק באופן אוטומטי לאחר השהיה מסוימת. האפשרויות הן **מוגדר משתמש**, ובמקרה זה עליך להקיש זמן השהיה, או **ללא הגבלה**.



תאריך ושעה

הגדרות **התאריך והשעה** מאפשרות לקבוע את התאריך ואת השעה שהטלפון ישתמש בהן, וגם לשנות את תבנית התאריך והשעה ואת המפרידים. בחר :

- **סוג שעון** ← **אנלוגי** או **דיגיטלי** – כדי לשנות את השעון שמוצג במצב המתנה. ראה 'שעון' בעמוד 143.
- **צליל תזכורת שעון** – לשינוי הצליל שיושמע על ידי השעון המעורר.
- **עדכון שעה אוטומטי** – כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן מידע שעה, תאריך ואזור זמן בטלפון (שירות רשת). כדי שההגדרה עדכון שעה אוטומטי תשפיע עליך לאתחל את הטלפון. בדוק את התזכורות הקיימות, שעלויות להיות מושפעות על ידי ההגדרה **עדכון שעה אוטומטי**.
- **קיצוץ GMT** – לשינוי אזור הזמן עבור זמן השעון.
- **חיסכון שעון-קיץ** – להפעלה או לכיבוי של שעון קיץ.



אבטחה

טלפון ו-SIM

הסברים לקודי אבטחה שונים, שעשויים להידרש לך:

- **קוד PIN (4 עד 8 ספרות)** – קוד PIN (Personal Identification Number – מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף, בדרך כלל, לכרטיס ה-SIM.
לאחר שלוש הקשות שגויות של קוד PIN הקוד ייחסם. אם קוד זה נחסם, עליך לבטל את החסימה לפני שתוכל להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM. ראה המידע המובא להלן לגבי קוד PUK.
- **קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות)** – קוד PIN2 שמצורף לחלק מכרטיסי ה-SIM דרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, כגון מוני עלויות שיחות.

- **קוד נעילה (5 ספרות)** – ניתן להשתמש בקוד הנעילה כדי לנעול את הטלפון ואת המקשים למניעת שימוש בלתי מורשה בהם.

 **הערה:** ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345. למניעת שימוש בלתי מורשה בטלפון שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, הרחק מהטלפון.

- **קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות)** – קוד PUK (Personal Unblocking Key) דרוש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שברשותך, כדי לקבלם.

תוכל לשנות את הקודים הבאים: קוד הנעילה, קוד PIN וקוד PIN2. ניתן להשתמש בספרות (0 עד 9) בלבד לקודים אלה.

 **הערה:** הימנע משימוש בקודי גישה שדומים למספרי חירום (כגון 100 או 112), כדי להימנע מחיגוי מקרי למספרים אלה.

דרישת קוד PIN – כשדרישת קוד PIN מופעלת, הטלפון יבקשך להקיש קוד PIN בכל פעם שיופעל. בכרטיסי SIM מסוימים לא ניתן לבטל את דרישת קוד PIN.

קוד PIN / קוד PIN2 / קוד נעילה – פתח הגדרה זו אם ברצונך לשנות את הקוד.

משך נעילה אוטומטית – תוכל לקבוע השהיה לנעילה אוטומטית. עם חלוף ההשהיה שתקבע הטלפון יינעל באופן אוטומטי ותוכל להשתמש בו רק לאחר הקשת קוד הנעילה הנכון. הקש מספר בדקות עבור ההשהיה לנעילה אוטומטית, או בחר **ללא** לביטול ההשהיה.

- לפתיחת הטלפון, הקש את קוד הנעילה.

 **הערה:** כשהטלפון נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוכו (לדוגמה 100, 112 או מספר חירום מקובל אחר).

נעילה אם SIM השתנה – בחר **כן** אם ברצונך שהטלפון יבקש להקיש את קוד הנעילה עם התקנת כרטיס SIM חדש ולא מוכר בו. הטלפון מנהל רשימה של כרטיסי ה-SIM שזוהו ככרטיסים של בעליו.

קבועים מראש – תוכל לחסום שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך). להפעלת פונקציה זו תתבקש להקיש קוד PIN2. כשפונקציה זו מופעלת, תוכל לחייג רק למספרי טלפון שברשימת מספרי הטלפון הקבועים מראש, או למספרי טלפון שמתחילים בספרה או בספרות כבמספר טלפון כלשהו שברשימה.

• לחץ  כדי להפעיל את **קבועים מראש**.

 אפשרויות בחלון קבועים מראש: **פתיחה, שיחה, הפעלת חיוג קבוע/ הפסקת חיוג קבוע, איש קשר חדש, עריכה, מחיקה, הוספה לאנשי קשר, הוספה מאנשי קשר, חיפוש, סימון/ ביטול סימון, עזרה ויציאה.**

 **הערה:** כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או מספר חירום מקובל אחר).

• להוספת מספרים חדשים לרשימת המספרים הקבועים מראש בחר **אפשרויות** ← **איש קשר חדש**, או בחר **הוספה מאנשי קשר**.

קבוצה משתמש סגורה (שירות רשת) – תוכל לקבוע קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. בחר **ברירת מחדל** להפעלת קבוצת ברירת המחדל שהסכמת עליה עם ספק השירות, בחר **מופעלת** אם ברצונך להשתמש בקבוצה אחרת (עליך לדעת את מספר הקבוצה) או בחר **מופסקת**.

 **הערה:** כששיחות מוגבלות לקבוצה משתמש סגורה, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או מספר חירום מקובל אחר).

אישור שירותי SIM (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון להציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות כרטיס SIM.

מחיקת שרת – כדי לשחזר את הגדרות החיבור ולאפשר קבלת הגדרות חיבור חדשות מספק השירות.

ניהול תעודות

בחלון הראשי של היישום ניהול תעודות תוכל לראות רשימה של תעודות מוסמכות שנשמרו בטלפון. לחץ  להצגת רשימה של תעודות משתמש, אם זמינות.

תעודות מוסמכות משמשות שירותי דפדפן מסוימים, כגון שירותי בנקאות, לבדיקת חתימות, תעודות שרתים או תעודות מוסמכות אחרות.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של דפי דפדפן ושל תוכנה מותקנת. עם זאת, תוכל לבטוח בהן רק אם מקור התעודה מוכר כאמין.

 אפשרויות בחלון הראשי של ניהול התעודות: **פרטי תעודה**, **מחיקה**, **הגדרות** **אמון**, **סימון/ביטול סימון**, **עזרה** ו**יציאה**.

ייתכן שתצטרך להשתמש בתעודות דיגיטליות אם, לדוגמה:

- ברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכרוכות בהעברת מידע מסווג.
- ברצונך לצמצם את הסיכון לוורירסי מחשב או לתוכנה הרסנית אחרת, ולהיות בטוח באמינות של תוכנה שאתה מוריד ומתקין.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים שבחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומה של תעודה אינו מספק הגנה כלשהי כשלעצמו. מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שאבטחת המידע המשופרת תהיה זמינה.

 **חשוב:** לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מתקבלת הודעה **מוצגת תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה של הטלפון נכונים.

שינוי הגדרות האמון של תעודה מוסמכת

- דפדף עד התעודה המוסמכת הרצויה ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, רשימה של היישומים שמסוגלים להשתמש בתעודה שנבחרה תוצג. לדוגמה:

מנהל יישומים / כן – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של תוכנה חדשה.

אינטרנט / כן – התעודה מסוגלת להסמיק שרתי דואר אלקטרוני ותמונות.

 **חשוב:** לפני שינוי הגדרות אלה ודא שאתה באמת בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה אכן שייכת לבעליה הרשום.



חסירת שיחות (שירות רשת)

חסירת שיחות מאפשרת לחסום חיוג וקבלה של שיחות באמצעות הטלפון. לשימוש בפונקציה זו דרושה סיסמת החסימה שתוכל לקבל מספק השירות שלך.

1. דפדף עד אחת מאפשרויות החסימה.
 2. בחר **אפשרויות** ← **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את חסימת השיחות, בחר **ביטול** כדי לבטל את חסימת השיחות שנבחרה, או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם השיחות חסומות או לא.
 - בחר **אפשרויות** ← **עריכת סיסמת חסימות** כדי לשנות את סיסמת החסימה.
 - בחר **אפשרויות** ← **ביטול כל החסימות** כדי לבטל את כל חסימות השיחות הפעילות.
-  **הערה:** כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או מספר חירום מקובל אחר).
-  **הערה:** חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.
-  **הערה:** לא ניתן להפעיל חסימה של שיחות נכנסות והפניית שיחות (או מספרי טלפון קבועים) במקביל. ראה 'הגדרות להפניית שיחות' בעמוד 33. ראה גם 'אבטחה' בעמוד 117.



רשת בחירת מפעיל

- בחר **אוטומטי** כדי להורות לטלפון לחפש ולבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו.
- בחר **ידנית** אם ברצונך לבחור באופן ידני את הרשת הסלולרית הרצויה מרשימה של רשתות סלולריות. אם החיבור לרשת הסלולרית שנבחרה באופן ידני יאבד הטלפון ישמע צפצוף שגיאה ויבקש לבחור רשת סלולרית שוב. לרשת הסלולרית שנבחרה חייב להיות הסכם נדידה עם הרשת המקומית שלך, כלומר, עם מפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שברשותך.

תצוגת מידע תא

- בחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית, שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קבלת מידע תא.



הגדרות אביזר העשרה

מחווניים שמוצגים במצב המתנה:

⌂ – דיבורית אישית מחוברת.

⌂ – עזר שמיעה מחובר.

דפדף לתיק אביזר העשרה כלשהו ופתח את ההגדרות:

- בחר **פרופיל ברירת מחדל** כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שאתה מחבר אביזר העשרה מסוים לטלפון. ראה **שינוי הפרופיל בעמוד 129**.
 - בחר **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון לענות באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם הפונקציה **תצורת צלצול** נקבעה **לצפוף יחיד** או **לשקט**, לא תוכל להשתמש במענה אוטומטי ותצטרך לענות לטלפון באופן ידני.
- ⬅ **הערה:** אם אתה משתמש בעזר שמיעה (loopset) עליך להפעילו בנפרד. אם הפעלת עזר שמיעה הדיבורית האישית תשתמש באותן ההגדרות של עזר השמיעה.



■ מנהל קבצים

➡ בחר **תפריט** ← **כלים** ← **מנהל קבצים**.

במנהל הקבצים תוכל לעיין, לפתוח ולנהל קבצים ותיקיות בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

הפעל את מנהל הקבצים להצגת רשימה של התיקיות שבזיכרון הטלפון. לחץ  להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון, אם אתה משתמש בו.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום מנהל קבצים :
פתיחה, מחיקה, העתקה לתיקייה, תיקייה חדשה, חיפוש, קבלה דרך IR, הצגת פרטים, פרטי זיכרון, עזרה ויציאה.

תוכל לעיין, לפתוח וליצור תיקיות, וגם לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות.
ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 23.

קבלת קבצים דרך חיבור אינפרא אדום

קבצים מתקבלים באופן אוטומטי לתיקיית השורש שבמבנה התיקיות. העבר או העתק את הקבצים לתיקיות אחרות.

• בחר **אפשרויות** ← **קבלה דרך IR**.

ראה 'שליחה וקבלה של נתונים דרך חיבור אינפרא אדום' בעמוד 170.



הצגת מצב הזיכרון

אם מותקן כרטיס זיכרון בטלפון, תוכל לבחור מבין שני חלונות זיכרון, האחד עבור זיכרון הטלפון והשני עבור כרטיס הזיכרון.

לחץ  או  כדי לעבור מכרטיסיית זיכרון אחת לשנייה.

- לבדיקת מצב הזיכרון של הזיכרון הנוכחי, בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**.

הטלפון מחשב את כמות הזיכרון הפנוי המשווערת לשמירת נתונים ולהתקנת יישומים חדשים.

בחלונות הזיכרון, תוכל להציג את מצב הזיכרון של קבוצות נתונים שונות: **לוח שנה**, **אנשי קשר**, **מסמכים**, **הודעות**, **תמונות**, **קובצי קול**, **יישומים**, **זיכרון בשימוש** ו**זיכרון פנוי**.

 **הערה:** כשזיכרון הטלפון מתמלא, הסר כמה קבצים או העבר אותם לכרטיס הזיכרון. ראה 'פתרון בעיות' בעמוד 177.



■ פקודות קוליות

➡ בחר **תפריט** ← **כלים** ← **פקודות קוליות**.

תוכל להשתמש ביישום פקודות קוליות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, וכדי לחייג מספרים מאנשי קשר מבלי להביט בצג הטלפון. הקלט מילה או מילים (פקודה קולית) ואחר כך אמור בקול פקודה קולית זו כדי להפעיל יישום, להפעיל פרופיל או לחייג מספר.

הערה: תוכל להקצות פקודה קולית אחת בלבד לכל פריט.



אפשרויות בחלון הראשי של היישום פקודות קוליות: **הוספת פקודה קולית, פתיחה, יישום חדש, השמעה, שינוי, מחיקה, מחיקת הכל, עזרה ויציאה.**

כל מילה או מילים שתהגה בקול, עשויות לשמש כפקודה קולית.

- בעת הקלטה, החזק את הטלפון במרחק קטן מפיך. לאחר שתשמע את צליל ההפעלה, אמור באופן ברור את המילה או המילים, שברצונך להקליט כפקודה קולית.

בטרם תשתמש בפקודות קוליות, שים לב:

- פקודות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- פקודות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט פקודות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- פקודות קוליות קצרות מדי לא תתקבלנה. השתמש במילים ארוכות יותר, והימנע מהקלטת מילים דומות עבור פקודות קוליות שונות.

הערה: עליך להגות את הפקודה הקולית בדיוק כפי שהגית אותה בזמן ההקלטה. דבר זה עלול להיות קשה בסביבה רועשת, לדוגמה, או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על פקודות קוליות בלבד בכל הנסיבות.



הוספת פקודה קולית ליישום



1. בחלון הראשי של היישום פקודות קוליות, דפדף עד היישום שברצונך להוסיף לו פקודה קולית, ובחר **אפשרויות** ← **הוספת פקודה קולית**.

 **הערה:** להוספת פקודה קולית לפרופיל כלשהו, התיקיה **פרופילים** חייבת להיות פתוחה ועליך לבחור פרופיל כלשהו.

2. ההודעה **לחצו 'הפעלה' והתחילו לדבר לאחר הצליל** תוצג כעת.

• לחץ **הפעלה** כדי להקליט פקודה קולית. הטלפון ישמיע צפצפון התחלה וההודעה **דברו כעת** תוצג.

3. הגה את הפקודה הקולית. הטלפון יפסיק את ההקלטה לאחר כחמש שניות.

4. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את הפקודה שהוקלטה וההודעה **משמיע פקודה קולית** תוצג. אם אינך רוצה לשמור את ההקלטה, לחץ **סיום**.

5. לאחר שמירת הפקודה הקולית, תוצג ההודעה **פקודה קולית נשמרה** ויישמע צפצפון. תוכל לראות את הסמל 📞 ליד היישום.

הוספת יישום לרשימה

הקצה פקודות קוליות ליישומים אחרים שאינם רשומים בחלון הראשי של היישום פקודות קוליות.

1. בחלון הראשי של היישום פקודות קוליות, בחר **אפשרויות** ← **יישום חדש**.
2. היישומים הזמינים יוצגו. דפדף עד היישום שברצונך להוסיף ולחץ **בחירה**.
3. הוסף פקודה קולית ליישום החדש.
ראה **'הוספת פקודה קולית ליישום' בעמוד 127**.

הפעלת יישום על ידי פקודה קולית

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש . יישמע צפצוף קצר ותוצג ההודעה **דברו כעת**.
 2. כשאתה מפעיל יישום כלשהו על ידי הגיית פקודה קולית, אחוז בטלפון במרחק מה מפיד והגה את הפקודה הקולית באופן ברור.
 3. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית המקורית ויפעיל את היישום.
- אם הטלפון משמיע פקודה קולית שגויה, לחץ **נסו שוב**.

השמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של פקודה קולית

- להשמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של פקודה קולית כלשהי, דפדף עד הפריט שהוקצתה לו פקודה קולית (מסומן על ידי הסמל Ⓢ), בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר:
- **השמעה** – להשמעה חוזרת של הפקודה הקולית.
 - **מחיקה** – למחיקת הפקודה הקולית.
 - **שינוי** – להקלטת פקודה קולית חדשה. לחץ **הפעלה** להקלטה.

7. התאמה אישית

■ פרופילים

➡ בחר **תפריט** ← **פרופילים**.



ביישום 'פרופילים' תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים, לסביבות ולקבוצות מתקשרים שונים. בטלפון חמישה פרופילים מוגדרים מראש: **כללי**, **שקט**, **פגישה**, **חוץ** ו**דימונית**. תוכל להתאים פרופילים אלה לצרכיך.

תוכל לראות את הפרופיל שנבחר בחלק העליון של הצג במצב המתנה. אם אתה משתמש בפרופיל 'כללי', יוצג רק התאריך הנוכחי.

הצלילים עשויים להיות צלצולי ברירת מחדל, צלצולים שהוקלטו ביישום רשמקול, צלצולים שהתקבלו בהודעה, או שהועברו אל הטלפון דרך יציאת האינפרא-אדום, דרך Bluetooth או דרך חיבור למחשב ואחר כך נשמרו בטלפון או בכרטיס זיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

שינוי הפרופיל

1. בחר **תפריט** ← **פרופילים**. כעת תיפתח רשימה של פרופילים.
2. ברשימה פרופילים דפדף עד פרופיל כלשהו, ובחר **אפשרויות** ← **הפעלה**.
לשינוי הפרופיל במצב המתנה, לחץ Ⓢ, דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל ולחץ **אישור**.

התאמת פרופילים



1. לשינוי פרופיל כלשהו, דפדף עד הפרופיל הרצוי ברשימת הפרופילים, ובחר **אפשרויות** ← **התאמה אישית**. רשימה של הגדרות הפרופיל תיפתח.
2. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ  להצגת האפשרויות הבאות:
 - **סוג צלצול** – לקביעת הצלצול לשיחות קוליות בחר צלצול כלשהו מהרשימה. כשאתה מדפדף ברשימה, תוכל לעצור על צלצול כלשהו כדי להאזין לו לפני שתבחר. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול. אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון, יוצג הסמל  ליד השמות של צלצולים שנשמרו בו. הצלצולים משתמשים בזיכרון משותף. ראה **זיכרון משותף** בעמוד 27. תוכל לשנות צלצולים גם ביישום אנשי קשר. ראה **הוספת צלצול לכרטיס איש קשר או לקבוצת אנשי קשר** בעמוד 44.
- **הערה:** כדי להפעיל קבצי צלילים מסוג MP3, WAV, AMR, MIDI ואחרים כסוגי צלצול, צריך לשמור אותם תחילה בתיקיית הצלילים הדיגיטליים ('Digital sounds') שבגלריה.
- **תצורת צלצול** – אם תבחר **מתחזק**, עוצמת הצלצול תתחיל מרמה אחת ותעלה רמה אחר רמה עד לעוצמת הצלצול שנקבעה.
- **עוצמת צלצול** – לקביעת העוצמה של הצלצול ושל צילי ההתראה להודעות.
- **צליל התראת הודעה** – לקביעת צליל ההתראה להודעות.
- **צליל התראת צ'אט** – לקביעת הצליל להודעות מיידיות.
- **התראה ברטט** – להורות לטלפון לרטוט לציון שיחות קוליות והודעות נכנסות.

- **צלילי לוח מקשים** – לקביעת העוצמה של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזהרה** – הטלפון משמיע צליל אזהרה (כאשר הסוללה מתרוקנת, למשל).
- **התראה עבור** – כדי להורות לטלפון לצלצל פעם אחת בלבד עם כניסת שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת אנשי קשר נבחרת. כשנכנסות שיחות מאנשים שאינם שייכים לקבוצה הנבחרת, תשמע התראה שקטה. האפשרויות הן **כל השיחות** / (רשימה של קבוצות אנשי הקשר, אם נוצרו).
- ראה **יצירת קבוצות אנשי קשר בעמוד 45**.
- **שם הפרופיל** – תוכל לשנות שם של פרופיל ולהעניק לו שם כרצונך. לא ניתן לשנות את שם הפרופיל יכללי.



■ ערכות נושאים

➡ בחר **תפריט** ← **ערכות נושאים**.



ביישום 'ערכות נושאים' תוכל לשנות את המראה של צג הטלפון על ידי הפעלת ערכת נושא כלשהי. ערכת נושא עשויה לכלול תמונת רקע, לוח צבעים, שומר מסך, סמלים ותמונה ב'קיצורים'. ערוך את ערכת הנושא לקבלת התאמה אישית מפורטת יותר.

עם פתיחת היישום תוצג רשימה של ערכות הנושאים הזמינות. הערכה הפעילה כעת תסומן בסימן ביקורת. לחץ  להצגת ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

 אפשרויות בחלון הראשי של היישום ערכות נושאים: **הצגה מוקדמת**, **הורדת ערכת נושא**, **יישום**, **עריכה**, **עזרה** ו**יציאה**.

- להצגת ערכת נושא כלשהי, דפדף עד הערכה הרצויה ובחר **אפשרויות** ← **הצגה מוקדמת** להצגת הערכה. לחץ  להפעלת הערכה. תוכל להפעיל את הערכה ללא הצגה מוקדמת על ידי בחירת **אפשרויות** ← **יישום** מהחלון הראשי.

עריכת ערכות נושאים

קבץ יחדיו רכיבים מערכות נושאים אחרות, או תמונות מהגלריה, כדי להתאים אישית ערכות נושאים באופן מיטבי.

1. דפדף עד ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** ← **עריכה** ואחר כך בחר:

- **תמונת רקע** – לבחירת תמונה מתוך אחת מערכות הנושאים הזמינות או לבחירת תמונה מהגלריה. התמונה שתבחר תשתמש כתמונת רקע במצב המתנה.

- **לוח צבעים** – לשינוי לוח הצבעים שישמש את המסך.

- **שומר מסך** – לבחירת התצוגה שעל סרגל שומר המסך: השעה והתאריך או טקסט שכתבת בעצמך. המיקום וצבע הרקע של סרגל שומר המסך ישתנה במרווחים של דקה אחת. בנוסף, שומר המסך ישתנה כדי לציין את מספר ההודעות החדשות או השיחות שלא נענו. תוכל לקבוע את פרק הזמן שיחלוף לפני הפעלת שומר המסך. ראה **יְהַגְדֵּרֹת טִלְפוֹן' בעמוד 105**.

- **סמלים** – לבחירת ערכת סמלים אחרת מאחת מערכות הנושאים.



 **הערה:** לכל ערכות הנושאים המותקנים מראש בטלפון נקבע סמל זהה.

- **תמונה ב'קיצורים'** – בחר תמונה מאחת מערכות הנושאים הזמינות, או בחר תמונה רצויה מהגלריה. התמונה שתבחר תשמש כתמונת רקע בקיצורים.
- 2. דפדף עד הרכיב שברצונך לערוך, ולחץ **אפשרויות** ← **שינוי**.
- 3. בחר **אפשרויות** ← **הגדרה** כדי לבחור את ההגדרה הנוכחית. תוכל גם לראות הצגה מוקדמת של הרכיב שנבחר על ידי בחירת **אפשרויות** ← **הצגה מוקדמת**. לא ניתן להציג את כל הרכיבים בהצגה מוקדמת.

שחזור ערכות נושאים


להחזרת ערכת הנושא שנבחרה כעת לערכיה המקוריים, בחר **אפשרויות** ← **שחזור נושא מקורי**.



■ קיצורים

 לחץ **קיצורים** במצב המתנה, או בחר **תפריט** ← **קיצורים**. השתמש בקיצורים לשמירת קיצורי דרך שמקשרים לתמונות, לווידיאו קליפים, להערות, לקובצי שמע של הרשמקול, לסימניות דפדפן ולדפי דפדפן שמורים החביבים עליך.

קיצורי ברירת המחדל:  – לפתיחת העורך פנקס,  – לפתיחת היומן בתאריך הנוכחי,  – לפתיחת התיקייה דואר נכנס ביישום הודעות.

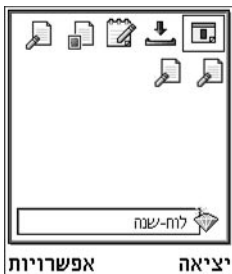

אפשרויות בחלון הראשי של היישום קיצורים:
פתיחה, עריכת שם קיצור, סמל קיצור, מחיקת קיצור, העברה, תצוגת רשימה / תצוגת סמלים, עזרה ויציאה.

הוספת קיצורים

תוכל להוסיף קיצורים רק מתוך יישומים ופונקציות מותקנים מראש. לא כל היישומים תומכים בפונקציה זו.

1. פתח את היישום הרצוי ודפדף עד הפריט שברצונך להוסיף כקיצור ב'קיצורים'.

2. בחר **אפשרויות** ← **הוספה ל'קיצורים'** ולחץ **אישור**.

הערה: קיצור דרך ב'קיצורים' יעודכן באופן אוטומטי אם תעביר את הפריט שהוא מצביע עליו מתיקיה אחת לאחרת, לדוגמה.

שימוש בקיצורים:

- **לפתיחת קיצור**, דפדף עד הסמל הרצוי ולחץ . הקובץ ייפתח ביישום המתאים.
- **למחיקת קיצור** דפדף עד הקיצור שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת קיצור**. מחיקת קיצור אינה משפיעה על הקובץ שעליו הוא מצביע.
- **לשינוי שם הקיצור** בחר **אפשרויות** ← **עריכת שם קיצור**. הקש את השם החדש. שינוי זה ישפיע רק על הקיצור, ולא על הקובץ או על הפריט שעליו מצביע קיצור זה.

8. תוספות



■ ארנק

➡ בחר תפריט ← תוספות ← ארנק.



היישום 'ארנק' מאפשר מקום אחסון עבור מידע אישי, כגון כרטיסי אשראי וחיוב, כתובות ונתונים שימושיים אחרים, כמו לדוגמה שמות משתמשים וסיסמאות.

ניתן לשלוף בקלות את המידע שנשמר בארנק במהלך גלישה, כדי למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים בדפי דפדפן, כמו במקרה שהשירות מבקש פרטי כרטיס אשראי. הנתונים בארנק מוצפנים ומוגנים בקוד ארנק שנקבע על ידך.

תוכל לקבץ נתוני ארנק לתוך פרופילים, שתוכל לגשת אליהם לבצוע רכישות מקוונות, לדוגמה.

עקב רגישות המידע שבו, הארנק ייסגר לאחר 5 דקות. הקש את קוד הארנק כדי לחדש גישה לתכולתו. תוכל לשנות את ההשהיה האוטומטית במידת הנדרש. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 140.

▶ אפשרויות בחלון הראשי של היישום ארנק: **פתיחה, הגדרות, עזרה ויציאה.**

הקשת קוד הארנק

בכל פעם שתפתח את הארנק תתבקש להקיש קוד ארנק.

הקש את הקוד שיצרת, ולחץ **אישור**.

כשאתה פותח את הארנק לראשונה, עליך ליצור קוד גישה אישי :

1. הקש את הקוד שבחרת (4 עד 10 ספרות או אותיות), ולחץ **אישור**.
2. תתבקש לאמת את הקוד, הקש אותו ולחץ **אישור**. אל תעביר את קוד הארנק לאדם אחר.

 **הערה:** אם תקיש קוד ארנק שגוי שלוש פעמים ברציפות, היישום 'ארנק' ייחסם למשך חמש דקות. זמן החסימה יתארך אם תקיש קודי ארנק שגויים נוספים.

 **חשוב:** אם שכחת את קוד הארנק, תצטרך לאפס אותו ותאבד את כל המידע שנשמר בארנק. ראה 'איפוס הארנק וקוד הארנק' בעמוד 140.

שמירת פרטי כרטיס אישי

1. בחר את הסיווג **כרטיסים** בחלון הראשי של היישום 'ארנק' ולחץ .
 2. בחר סוג כרטיס מהרשימה ולחץ .
- **כרטיסי תשלום** – כרטיסי אשראי וחיוב.
 - **כרטיסי הנחה** – כרטיסי חברות ורכישה.
 - **כר. גישה מקוונים** – שמות משתמשים וסיסמאות אישיים לשירותים מקוונים.
 - **כרטיסי כתובת** – פרטי קשר בסיסיים לבית/למשרד.
 - **כר. מידע משתמש** – מאפיינים אישיים מותאמים לשירותים מקוונים.

3. בחר **אפשרויות** ← **יצירת חדש**. כעת ייפתח טופס ריק.

4. מלא את השדות ולחץ **בוצע**.

תוכל גם לקבל מידע כרטיס ישירות אל הטלפון ממנפיק כרטיס או מספק שירות, אם הם מציעים שירות זה. במקרה זה, הטלפון יציין לאיזה סיווג הכרטיס שייך. שמור את הכרטיס או התעלם ממנו. תוכל להציג ולשנות שם של כרטיס שנשמר, אולם לא תוכל לערוך אותו.

תוכל לפתוח, לערוך או למחוק את השדות בכרטיס. השינויים יישמרו מיד.

 אפשרויות במהלך הצגה או עריכה של פרטי כרטיס: **מחיקה**, **עזרה** ו**יציאה**.

יצירת הערות אישיות

הערות אישיות הן אמצעי לשמירת מידע רגיש, כמו לדוגמה מספר חשבון בנק. תוכל לגשת לנתונים שבהערה אישית מהדפדפן. תוכל גם לשלוח הערה כהודעה.

- בחר את הסיווג **הערות אישיות** מהתפריט הראשי של הארנק, ולחץ .

- בחר **אפשרויות** ← **יצירת חדש**. כעת תיפתח הערה ריקה.

- לחץ  עד  כדי להתחיל לכתוב. לחץ  למחיקת תווים. לחץ **בוצע** לשמירה.

יצירת פרופיל ארנק

לאחר שמירת פרטיך האישיים, תוכל לשלבם אל פרופיל ארנק. השתמש בפרופיל ארנק כדי לשלוף נתוני ארנק מכרטיסים ומסיווגים שונים אל תוך הדפדפן.

1. בחר את הסיווג **פרופילי ארנק** מהתפריט הראשי של היישום ארנק ולחץ .
2. בחר **אפשרויות** ← **יצירת חדש**. כעת ייפתח פרופיל ארנק חדש.
3. מלא את השדות כמפורט להלן, ולחץ **בוצע**.

חלק מהשדות חייבים להכיל נתונים שנבחרו מהארנק. עליך לשמור את הנתונים תחת הסיווג המתאים לפני יצירת פרופיל ארנק, או שלא תוכל ליצור את הפרופיל.

- **שם הפרופיל** – בחר והקש שם לפרופיל.
- **כרטיס תשלום** – בחר כרטיס מהסיווג 'כרטיסי תשלום'.
- **כרטיס הנחה** – בחר כרטיס מהסיווג 'כרטיסי הנחה'.
- **כרטיס גישה מקוון** – בחר כרטיס מהסיווג 'כר. גישה מקוונים'.
- **כתובת למשלוח** – בחר כתובת מהסיווג 'כרטיסי כתובת'.
- **כתובת לחיוב** – כברירת מחדל, כתובת זו זהה לכתובת למשלוח. אם דרושה כתובת אחרת, בחר כתובת מהסיווג 'כרטיסי כתובת'.
- **כרטיס מידע משתמש** – בחר כרטיס מהסיווג 'כר. מידע משתמש'.
- **קבלת קבלה אלקטרונית** – בחר יעד מהסיווג 'כרטיסי כתובת'.
- **מסירת קבלה אלקטרונית** – בחר **לטלפון**, **לדואר** או **לטל**. **ודואר**.

- **שליחת RFID** – בחר **מופעלת** או **מופסקת**. קביעה אם יישלח זיהוי טלפון ייחודי או לא, יחד עם פרופיל הארנק (מיועד לפיתוח עתידי המבוסס על RFID-based ticketing).

שליפת מידע מהארנק אל הדפדפן

במהלך שימוש בשירותים סלולריים מקוונים שתומכים בפונקציית הארנק, תוכל לשלוח את הנתונים ששמורים בארנק כדי למלא באופן אוטומטי את הפרטים שלך אל טופס מקוון. כך לדוגמה, על ידי שליחת פרטי כרטיס התשלום שלך, אינך צריך להקיש את מספר הכרטיס ואת תאריך התפוגה בכל פעם שתצטרך אותם (בהתאם לתכני הגלישה). כמו כן, תוכל לשלוח את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ששמורים בכרטיס גישה במהלך התחברות לשירות סלולרי שדורש אימות. ראה **רכישת פריטי בעמוד 155**.

הצגת פרטים של כרטיס אירוע

תוכל לקבל הודעות על אודות כרטיסי אירועים שנרכשו באופן מקוון דרך הדפדפן. הודעות שהתקבלו נשמרות בארנק. להצגת ההודעות:

1. בחר **כרטיסי אירוע** בתפריט הראשי של היישום ארנק, ולחץ .
2. בחר **אפשרויות** ← **הצגה**.

 **הערה:** לא ניתן לשנות חלק מהשדות שבהודעה.

הגדרות ארנק

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** בתפריט הראשי של היישום ארנק.

- **קוד ארנק** – שינוי קוד הארנק. תתבקש להקיש את הקוד הנוכחי, ליצור קוד חדש ולאמת את הקוד החדש.
- **RFID** – קביעת קוד הזיהוי של הטלפון, את סוגו ואת אפשרויות השליחה (מיועד לפיתוח עתידי המבוסס על RFID-based ticketing).
- **סגירה אוטומטית** – שינוי ההשהיה לסגירה (בין דקה ל-60 דקות). בתום ההשהיה תצטרך להקיש שוב את קוד הארנק, כדי לקבל גישה לתוכנו.

איפוס הארנק וקוד הארנק

לאיפוס של תוכן הארנק ושל קוד הארנק:

1. הקש #7370925538* במצב המתנה.
2. הקש את קוד הנעילה של הטלפון ולחץ **אישור**. ראה 'אבטחה' בעמוד 117.

 **הערה:** פעולה זו מוחקת את כל תכולת הארנק.

בפתיחה הבאה של הארנק תצטרך להקיש קוד ארנק חדש.
ראה 'הקשת קוד הארנק' בעמוד 136.



מחשבון

 בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **מחשבון**.

אפשרויות ביישום מחשבון: **תוצאה אחרונה**, **זיכרון**, **מחיקת מסך**, **עזרה ויציאה**.

1. הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ  למחיקת שגיאה במספר.
 2. דפדף עד הפעולה הרצויה, ולחץ  כדי לבחור בה.
 3. הקש את המספר השני בחישוב.
 4. לביצוע החישוב דפדף עד  ולחץ .
-  **הערה:** מידת הדיוק של המחשבון מוגבלת ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים, במיוחד בפעולות חילוק ארוכות.
- להוספת נקודה עשרונית לחץ .
 - לחץ והחזק את המקש  למחיקת תוצאת החישוב הקודם.
 - השתמש במקשים  ו- להצגת חישובים קודמים, וכדי לנוע בגליון.



■ ממיר

 בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **ממיר**.

ביישום 'ממיר' תוכל להמיר יחידות, כמו למשל יחידות **אורך** מיחידות **אינץ'** ליחידות **סנטימטר**.

 **הערה:** מידת הדיוק של הממיר מוגבלת ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.

המרת יחידות

 אפשרויות ביישום ממיר: **סוג המרה**, **שערי מטבעות** (לא מיועד ליחידות אחרות), **עזרה ויצאה**.

 **הערה:** לביצוע המרת יחידות עליך לקבוע את שער המטבע תחילה. ראה 'קביעת מטבע הבסיס ושערי המטבעות' בעמוד 142.

1. דפדף עד השדה **סוג** ולחץ  כדי לפתוח רשימת יחידות. דפדף עד היחידה הרצויה ולחץ **אישור**.
 2. דפדף עד שדה **היחידה** הראשון ולחץ  כדי לפתוח רשימה של יחידות זמינות. בחר את היחידה שברצונך להמיר ולחץ **אישור**.
 3. דפדף עד שדה **היחידה** הבא, ובחר את היחידה שברצונך להמיר אליה.
 4. דפדף עד שדה **הכמות** הראשון והקש את הערך שברצונך להמיר. שדה **כמות** האחר ישתנה באופן אוטומטי ויצגי את הערך המומר.
- לחץ  *# להוספת נקודה עשרונית. לחץ  *+ להוספת תווים + או – (לטמפרטורה) E- (סימן מעריך).
-  **הערה:** סדר ההמרה ישתנה אם תקיש ערך בשדה **הכמות** השני. התוצאה תוצג בשדה **כמות** הראשון.

קביעת מטבע הבסיס ושערי המטבעות

- בטרם תוכל לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס (בדרך כלל המטבע המקומי שלך) ולהוסיף שערי מטבעות.
-  **הערה:** שער המטבע של מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את השערים של המטבעות האחרים ביחס אליו.
1. בחר **מטבע** כסוג היחידה. אחר כך בחר **אפשרויות** ← **שערי מטבעות**. רשימת מטבעות תיפתח ותוכל לראות את מטבע הבסיס הנוכחי בראשה.
 2. לשינוי מטבע הבסיס, דפדף עד המטבע הרצוי (בדרך כלל המטבע המקומי שלך), ובחר **אפשרויות** ← **מוגדר כמטבע בסיס**.
-  **חשוב:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי המטבעות שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להקיש שערי מטבעות חדשים.

3. הוסף שערי מטבעות, דפדף עד המטבע והקש את שער המטבע החדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות ערך ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת.
4. לאחר שהוספת את כל שערי המטבעות הדרושים תוכל לבצע המרות מטבעות. ראה 'המרת יחידות' בעמוד 141.



■ פנקס

➡ בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **פנקס**.

תוכל לקשר הערות לקיצורים ולשלוח אותן למכשירים אחרים. תוכל לשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית TXT) שהתקבלו ביישום פנקס.

- לחץ על המקשים  עד  כדי להתחיל לכתוב. לחץ  למחיקת אותיות. לחץ **בוצע** לשמירה.



■ שעון

➡ בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **שעון**.

שינוי הגדרות השעון

אפשרויות ביישום שעון: **הגדרת התראה**, **איפוס התראה**, **הסרת התראה**, **הגדרות**, **עזרה** ו**יציאה**.

- לשינוי השעה או התאריך, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ביישום שעון.

הגדרת התראה

1. לקביעת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרת התראה**.
2. הקש את שעת ההתראה הרצויה ולחץ **אישור**. כשהשעון המעורר פעיל יוצג המחוון .
- לביטול התראה הפעל את היישום שעון ובחר **אפשרויות** ← **הסרת התראה**.

הפסקת הצלצול של השעון המעורר

- לחץ **הפסקה** להפסקת הצלצול.
 - לחץ על מקש כלשהו או לחץ **נודניק**, כדי להפסיק את הצלצול למשך חמש דקות, שלאחריהן הוא יתחדש. תוכל לחזור על פעולה זו עד חמש פעמים.
- בהגיע שעת ההתראה כשהטלפון כבוי, הטלפון יופעל ויתחיל לצלצל. אם תלחץ **הפסקה** תוצג שאלה אם ברצונך להפעיל את הטלפון לקבלת שיחות. לחץ **לא** כדי לכבות את הטלפון, או **כן** כדי להפעילו לחיוג ולקבלת שיחות.
-  **הערה:** אל תלחץ **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

התאמת צליל תזכורת השעון

1. להתאמת צליל תזכורת השעון, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.
2. דפדף עד **צליל תזכורת שעון** ולחץ .
3. כשאתה מדפדף ברשימת הצלילים, תוכל לעצור על צליל כדי להשמיע אותו לפני שתבחר. לחץ **בחירה** לבחירת הצליל הנוכחי.



■ רשמקול

↩ בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **רשמקול**.

הרשמקול מאפשר להקליט שיחות טלפון ותזכירים קוליים. אם אתה מקליט שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צפצוף כל חמש שניות במהלך ההקלטה.

קובצי הקלטות יישמרו בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 64.

אפשרויות ביישום רשמקול: **הקלטת קליפ קולי**, **מחיקה**, **שינוי שם קליפ קולי**, **שליחה**, **מעבר לגלריה**, **הגדרות**, **הוספה ל'קיצורים'**, **עזרה** ו**יציאה**.

⏮ **הערה:** הקפד לציית לחוקים במקום שאתה נמצא בו בכל הקשור להקלטת שיחות. אל תשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

- בחר **אפשרויות** ← **הקלטת קליפ קולי**, דפדף עד הפונקציה הרצויה ולחץ ● כדי לבחור אותה. בחר: ⏮ – להקלטה, ⏪ – להשהיית ההקלטה, ■ – לעצירת ההקלטה, ⏩ – להרצה קדימה, ⏮ – להרצה אחורה או ▶ – להשמעת קובץ קליפ קולי פתוח.

■ משחקים

↩ בחר **תפריט** ← **משחקים**.

- להתחלת משחק, דפדף עד סמל המשחק ולחץ ●. להוראות הפעלה של המשחק לחץ **אפשרויות** ← **עזרה**.



■ כרטיס זיכרון

לפרטים על התקנת כרטיס הזיכרון בטלפון, עיין במדריך המהיר.

מידע על אופן השימוש בכרטיס הזיכרון בתכונות וביישומים אחרים בטלפון מובא בסעיפים המתארים תכונות ויישומים אלה.

 אפשרויות בכרטיס הזיכרון: **גיבוי כר.** זיכרון, **שחזור מתוך כרטיס**, **פירמוט כר.** זיכרון, **שם כרטיס זיכרון**, **הגדרת סיסמה**, **שינוי סיסמה**, **הסרת סיסמה**, **פתיחת נעילת כר.** זיכרון, **פרטי זיכרון**, **עזרה ויציאה**.

אם ברשותך כרטיס זיכרון, תוכל להשתמש בו לשמירת קובצי מולטימדיה כגון וידיאו קליפים, קובצי קליפים קוליים, תמונות ונתוני הודעות, וגם כדי לגבות מידע מזיכרון הטלפון.

 **חשוב:** שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

 **הערה:** השתמש רק בכרטיסי זיכרון למולטימדיה (MMC) שתואמים למכשיר זה. כרטיסי זיכרון כמו של SD אינם מתאימים לחריץ כרטיס המולטימדיה ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון כמו גם במכשיר, והנתונים שנשמרו בכרטיס הזיכרון שאינו תואם עלולים להיות פגומים.

פירמוט כרטיס הזיכרון

 **חשוב:** במהלך פירמוט כרטיס הזיכרון, כל הנתונים שרשומים בו יימחקו לצמיתות.

עליך לפרמט כרטיס זיכרון חדש לפני שתוכל להשתמש בו בפעם הראשונה.

- בחר **אפשרויות** ← **פירמוט כר.** זיכרון.

תתבקש לאשר את בקשתך. לאחר האישור הפירמוט יחל.

גיבוי ושחזור מידע

לגיבוי מידע מזיכרון הטלפון לכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** ← **גיבוי כר. זיכרון**.
לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** ← **שחזור מתוך כרטיס**.

 **הערה:** תוכל לגבות ולשחזר את זיכרון הטלפון רק מאותו דגם טלפון ואליו.

סיסמת כרטיס זיכרון

לקביעת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון מפני שימוש בלתי מורשה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרת סיסמה**.

תתבקש להקיש ולאשר את הסיסמה. תוכל להקיש סיסמה באורך עד שמונה תווים.

 **הערה:** הסיסמה נשמרת בטלפון, ולא תידרש להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו טלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להקיש את הסיסמה.

ביטול נעילת כרטיס זיכרון

אם הכנסת כרטיס זיכרון אחר מוגן-סיסמה אל הטלפון שברשותך, תתבקש להקיש את הסיסמה לכרטיס. לביטול נעילת הכרטיס :

- בחר **אפשרויות** ← **פתיחת נעילת כר. זיכרון**.

 **הערה:** לאחר הסרת הסיסמה, כרטיס הזיכרון פתוח ותוכל להשתמש בו בטלפון אחר ללא סיסמה.

בדיקת מצב זיכרון

תוכל לבדוק את מצב הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, וגם לברר כמה זיכרון פנוי נותר בכרטיס הזיכרון שברשותך להתקנת יישומים או תוכנה חדשים:

- בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**.

9. שירותים ויישומים



■ שירותים (דפדפן סלולרי)

➡ בחר **תפריט** ← **שירותים**, או לחץ והחזק את המקש  במצב המתנה.

ספקי שירותים שונים מציעים דפים שתוכננו במיוחד לטלפונים סלולריים, ומציעים שירותים כגון חדשות, דיווחי מזג אוויר, בנקאות, נסיעות, בידור ומשחקים. בעזרת הדפדפן הסלולרי תוכל להציג שירותים אלה כדפי WAP, שנכתבו בשפת WML (Wireless Mark-Up Language), דפי XHTML שנכתבו בשפת XHTML או שילוב של השניים.

➡ **הערה:** למידע על זמינות של שירותים ולבירור מחירים ותעריפים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית ו/או לספק השירות. אצל ספקי שירותים אלה תוכל לקבל גם את הוראות השימוש בשירותים המוצעים על ידם.

צעדים בסיסיים לגישה

- שמור את ההגדרות הנדרשות כדי לגשת לשירות הדפדפן שאתה רוצה להשתמש בו.
ראה 'הגדרת הטלפון לשירות הדפדפן' בעמוד 150.
- התחבר לשירות. ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 151.
- התחל לגלוש בדפי האינטרנט. ראה 'גלישה' בעמוד 153.

- נתק את החיבור לשירות.
ראה 'ניתוק חיבור' בעמוד 157.



הגדרת הטלפון לשירות הדפדפן

קבלת הגדרות בהודעה חכמה

ייתכן שתקבל הגדרות שירות בהודעת טקסט מיוחדת (המכונה הודעה חכמה) ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את השירות. ראה גם 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 87. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות, או התחבר לאתר Nokia.com (www.nokia.com).

הגדרות עשויות להיות זמינות, לדוגמה, באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

הקשה ידנית של ההגדרות

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

1. בחר **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה** לקביעת ההגדרות לנקודת גישה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 109.
2. בחר **שירותים** ← **אפשרויות** ← **מנהל סימניות** ← **הוספת סימניה**. הקש שם לסימנייה, וכן את כתובת דף הדפדפן שהוגדרה עבור נקודת הגישה הנוכחית.

התחברות

לאחר שמירת כל הגדרות החיבור הדרושות תוכל לגשת לדפי דפדפן.

יש שלוש דרכי גישה לדפי דפדפן:

- בחר את דף הבית () של ספק השירות שלך.
 - בחר סימנייה מהחלון סימניות.
 - לחץ על המקשים  עד  כדי להתחיל להקיש את הכתובת של שירות הדפדפן. השדה Go to בחלקו התחתון של הצג יופעל מיד, ותוכל להמשיך להקיש את הכתובת בו.
- לאחר שבחרת דף, או הקשת את הכתובת, לחץ  כדי להתחיל להוריד את הדף.
- ראה גם 'מחווני חיבור נתונים' בעמוד 19.

הצגת סימניות

 **הערה:** ייתכן שהטלפון שברשותך יכול כמה סימניות מותקנות-מראש לאתרים, שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלך לנקוט את אמצעי הזהירות שנדרשים בגישה לכל אתר בכל הנוגע לאבטחת מידע או לתכנים.

בחלון הסימניות תוכל לראות סימניות שמצביעות על סוגים שונים של דפי אינטרנט. סימניות מסומנות על ידי הסמלים הבאים:

 – דף הבית שהוגדר עבור נקודת הגישה לדפדפן. אם תשתמש בנקודת גישה אחרת לאינטרנט לגלישה, דף הבית ישתנה בהתאם.

✎ – סימנייה שמציגה את הכותרת.

כשאתה מדפדף בסימניות תוכל לראות את הכתובת של הסימנייה המסומנת בשדה הקיצורים שבחלק התחתון של הצג.

אפשרויות בחלון סימניות (כשבוחרים סימנייה או תיקייה): **פתיחה, הורדה, חזרה**
לדף, מנהל סימניות, סימון / ביטול סימון, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות,
שלוחה, חיפוש סימניה, פרטים, הגדרות, עזרה ויציאה.

הוספה ידנית של סימניות

1. בחלון סימניות בחר **אפשרויות** ← **הוספת סימניה**.
2. התחל למלא את השדות. עליך להקיש רק את הכתובת.
נקודת ברירת המחדל לגישה תוקצה לסימנייה אם לא
נבחרה נקודת גישה אחרת. לחץ *+ להוספת תווים
מיוחדים, כגון /, ., : ו-@. לחץ ☞ למחיקת תווים.
3. בחר **אפשרויות** ← **שמירה** לשמירת הסימנייה.



גלישה



קישורים חדשים בדף דפדפן מסומנים בקו תחתון בצבע כחול, וקישורים שכבר ביקרת בהם מסומנים בצבע סגול. סביב תמונות שמשמשות כקישורים תוצג מסגרת כחולה.

אפשרויות במהלך דפדוף: **פתיחה, אפשרויות שירות, סימניות, שמירה כסימניה, הצגת תמונה, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, שליחת סימניה, חיפוש, פרטים, הגדרות, עזרה ויציאה.**

מקשים ופקודות המשמשים במהלך הגלישה

- לפתיחת קישור לחץ
- לדפדוף בחלון, השתמש בידית ההיגוי.
- להקשת אותיות וספרות בשדה כלשהו, לחץ על המקשים עד לחץ להוספת תווים מיוחדים, כגון /, ., : ו-@. לחץ למחיקת תווים.
- לחזרה לדף הקודם במהלך הדפדוף, לחץ **חזרה**. אם המקש **חזרה** אינו זמין, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **היסטוריה** להצגת רשימה כרונולוגית של הדפים שביקרת בהם במהלך סבב גלישה. רשימת ההיסטוריה תנוקה בכל פעם שסבב נסגר.
- לסימון תיבות ולבחירה, לחץ
- לאחזור התוכן העדכני ביותר מהשרת, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **טעינה מחדש**.

- לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף האינטרנט שפתוח ברגע מסוים, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות שירות**.
- בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **ניתוק** כדי להתנתק משירות הדפדפן ולסיים את הגלישה.

שמירת סימניות

- לשמירת סימנייה במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה כסימנייה**.
- לשמירת סימנייה שהתקבלה בהודעה חכמה, פתח את ההודעה בתיקיה דואר נכנס שביישום הודעות ובחר **אפשרויות** ← **שמירה לסימניות**.
ראה גם 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 87.

הצגת דפים שנשמרו

- אפשרויות בחלון שמירת דף: **פתיחה**, **חזרה לדף**, **טעינה מחדש**, **מחיקה**, **מנהל דפים שמורים**, **סימון** / **ביטול סימון**, **אפשרויות ניווט**, **אפשרויות מתקדמות**, **פרטים**, **הגדרות**, **עזרה** ו **יציאה**.
- אם אתה גולש באופן תדיר בדפים שמכילים מידע שאינו משתנה לעתים תכופות, תוכל לשמור אותם ולגלוש בהם במצב לא-מקוון.
- לשמירת דף בעת הדפדוף, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **שמירת דף**.
דפים שנשמרו מצוינים על ידי הסמל הבא:
 – דף האינטרנט שנשמר.
- בחלון הדפים שנשמרו תוכל גם ליצור תיקיות לשמירת דפי האינטרנט ששמרת.
תיקיות מסומנות על ידי הסמל הבא:
 – תיקייה שמכילה דפי אינטרנט שמורים.



- לפתיחת החלון שמירת דף, לחץ  בחלון סימניות. בחלון שמירת דף, לחץ  לפתיחת דף שנשמר.

להתחברות לשירות הדפדפן ולאחזור הדף מחדש בחר
אפשרויות ← **אפשרויות ניווט** ← **טעינה מחדש**.

 **הערה:** הטלפון יישאר במצב מקוון לאחר שתטען את הדף מחדש.

הורדה

תוכל להוריד פריטים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל ווידאו קליפים דרך הדפדפן הסלולרי. פריטים אלה יוצעו ללא תשלום, או שתוכל לרכושם. לאחר ההורדה, הפריטים יועברו אל היישומים המתאימים בטלפון. כך לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר בגלריה.

 **הערה:** התקן תוכנה רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה נגד וירוסי מחשב ותוכנה מזיקה אחרת.

 **הערה:** המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון. מטמון הוא מאגר זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות (כמו לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את המטמון של הטלפון לאחר כל שימוש. לריקון זיכרון המטמון בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **מחיקת מטמון**.

רכישת פריט

להורדת הפריט :

1. דפדף עד הקישור, ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה**.
2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט כמו לדוגמה, Buy (רכישה).
קרא בקפידה את כל המידע שמוצג.

אם התוכן המקוון תואם, תוכל להשתמש במידע הארנק לביצוע הרכישה :

1. בחר **פתיחת ארנק**. תתבקש להקיש את קוד הארנק.
ראה 'הקשת קוד הארנק' בעמוד 136.
 2. בחר את סיווג הכרטיס המתאים מהארנק.
 3. בחר **מילוי**. פעולה זו תטען את מידע הארנק שנבחר.
- אם הארנק אינו מכיל את כל המידע שדרוש לרכישה, תתבקש להקיש את הפרטים הנותרים באופן ידני.

 **הערה:** הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי, שליחה או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

בדיקת פריט לפני הורדה

תוכל להציג את הפרטים של פריט כלשהו לפני ההורדה. פרטים לגבי פריט עשויים להכיל את מחירו, תיאור קצר וגודל.



- דפדף עד הקישור ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה**.
פרטים לגבי הפריט יוצגו בטלפון.
- אם ברצונך להמשיך בהורדה, לחץ **אישור**. אם ברצונך לבטל את ההורדה, לחץ **ביטול**.

ניתוק חיבור

- בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **ניתוק**, או
- לחץ והחזק את המקש **!** כדי להפסיק לגלוש ולחזור למצב המתנה.

הגדרות דפדפן

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**, ואחר כך :

- **נקודת גישה מחדל** – אם ברצונך לשנות את נקודת ברירת המחדל לגישה לחץ , כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. נקודת ברירת המחדל הנוכחית לגישה תסומן כעת. למידע נוסף ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 109.
- **הצגת תמונות** – בחר אם ברצונך להציג תמונות כשאתה גולש. אם תבחר **לא**, תוכל להוריד תמונות במהלך הגלישה אחר כך על ידי בחירת **אפשרויות** ← **הצגת תמונות**.

- **גלישת טקסט** – בחר **מופסקת** אם אינך רוצה שהטקסט בפסקה יגלוש באופן אוטומטי, או בחר **מופעלת** אם רצונך שכך יהיה. אם הטקסט אינו גולש, ייתכן שסופי השורות יקוצצו.
- **גודל גופן** – תוכל לבחור שלושה גודלי טקסט בדפדפן: **קטן ביותר**, **קטן**, **רגיל**, **גדול** ו-**גדול ביותר**.
- **קידוד ברירת מחדל** – כדי להבטיח שדפי הדפדפן מציגים את הטקסט כראוי, בחר את השפה הרצויה.
- **קובצי Cookie** – **מאפשר/דחייה**. תוכל לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie (אמצעי בו משתמשים ספקי תכנים כדי לזהות משתמשים ומאפיינים בתכנים שנעשה בהם שימוש תכוף).
- **אישור שליחת צלילי** – **תמיד / ראשונה בלבד**. בחר אם ברצונך לאשר את הפעולה לפני שהטלפון ישלח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית.
ראה 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 31.
- לדוגמה, תוכל לחייג שיחה קולית כשאתה בתוך דף אינטרנט, לשלוח חיוג צלילי בזמן שאתה מנהל שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מדף אינטרנט באנשי קשר.
- **ארנק** – בחר **מופעל** אם אתה ברצונך שהארנק ייפתח באופן אוטומטי כאשר נפתח דף דל דפדפן תואם.



■ מנהל יישומים

↩ בחר תפריט ← **מנהל יישומים**.

במנהל היישומים תוכל להתקין יישומי Symbian חדשים (קובצי SIS) ויישומי Java™ (Java MIDlets ו-MIDlet suites). תוכל גם לעדכן ולהסיר יישומים מהטלפון ולנטר את היסטוריית ההתקנה.

יישומים במנהל היישומים משתמשים בזיכרון משותף. ראה גם **זיכרון משותף' בעמוד 27**.

▶ אפשרויות בחלון היישום מנהל יישומים: **התקנה, הצגת פרטים, הצגת תעודה, עדכון, מעבר לכתובת URL, הסרה, הצגת יומן, שליחת יומן, הגדרות, הורדת יישומים, עזרה ויציאה**.



כשאתה פותח את מנהל היישומים, תוצג רשימה של:

- יישומים שנשמרו במנהל היישומים.
- יישומים שהותקנו באופן חלקי (מסומנים על ידי הסמל).
- יישומים שהותקנו באופן מלא שתוכל להסיר (מסומנים על ידי הסמל).

⏪ **הערה:** תוכל להשתמש רק ביישומים שנועדו למערכת ההפעלה Symbian בעלי הסיומת SIS.

⏪ **הערה:** הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™ Java. אל תוריד יישומי PersonalJava™ לטלפון, כי לא תוכל להתקנם.

התקנת יישומים – מידע כללי

תוכל להתקין יישומים שנועדו במיוחד לשימוש בטלפון זה ומתאימים למערכת ההפעלה Symbian.

 **הערה:** אם תתקין תוכנה שלא נועדה במיוחד לשימוש בטלפון זה, היא עשויה לפעול אך עלולה להיראות שונה מהמצופה.

יישומים ניתן להוריד לטלפון במהלך גלישה, לקבל כמסמכים מצורפים בהודעות מולטימדיה או דואר אלקטרוני או לקבל דרך חיבור Bluetooth או אינפרא אדום ממכשיר אחר, לדוגמה טלפון או מחשב. אם אתה משתמש ב- PC Suite כדי להעביר את היישום, שמור אותו בתיקיית ההתקנות (Installs) שבמנהל הקבצים.

חשוב: התקן יישומים רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה נגד וירוסי מחשב ותוכנה מזיקה אחרת.

לשיפור ההגנה, מערכת התקנת היישומים משתמשת בחתימות דיגיטליות ובתעודות ליישומים. אל תתקין יישום אם מנהל היישומים מציג אזהרת אבטחה במהלך ההתקנה.

חשוב: אם אתה מתקין קובץ שמכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר רק את היישום המקורי אם ברשותך קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של היישום שהוסר. לשחזור היישום המקורי חסר תחילה את היישום המעודכן או המתוקן, ואחר כך התקן שוב את היישום מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

במהלך ההתקנה, הטלפון בודק את שלמות היישום שברצונך להתקין. הטלפון יציג מידע לגבי הבדיקות שמבוצעות ויאפשר לך לבחור אם להמשיך בהתקנה או לבטל אותה. לאחר בדיקת שלמות היישום, הוא יותקן בטלפון.

התקנת יישומים

- הפעל את מנהל היישומים, דפדף עד היישום שברצונך להתקין ובחר **אפשרויות** ← **התקנה** כדי להתחיל בהתקנה.
 - לחלופין, חפש בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר את היישום שברצונך להתקין ולחץ  כדי להתחיל בהתקנה.
- ביישומים מסוימים תוצע האפשרות להתקנה חלקית, שמאפשרת לך לבחור את הרכיבים המסוימים ביישום שברצונך להתקין.
- אם אתה מתקין יישום כלשהו ללא חתימה דיגיטלית או תעודה, הטלפון יזהיר לגבי הסיכונים. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח לחלוטין במקור ובתכולה של היישום.

Java™ התקנת

- קובץ ה-JAR דרוש להתקנה. אם קובץ זה חסר, ייתכן שהטלפון יבקש להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה למנהל היישומים, תתבקש לבחור נקודת גישה. כשאתה מתקין את קובץ ה-JAR, ייתכן שתצטרך להקיש שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תוכל לקבל את שם המשתמש ואת הסיסמה מהספק או מהיצרן של היישום.
- ליצירת חיבור נתונים ולהצגת המידע הנוסף לגבי היישום דפדף עד היישום הרצוי ובחר **אפשרויות** ← **מעבר לכתובת URL**.
 - ליצירת חיבור נתונים ולבדיקה אם קיים עדכון זמין ליישום דפדף עד היישום ובחר **אפשרויות** ← **עדכון**.

הגדרות Java

- לשינוי ברירת המחדל לנקודת הגישה, שבה משתמש יישום ה-Java להורדת נתונים נוספים, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **נקודת גישה**.
ראה 'נקודות גישה' בעמוד 112.
- לשינוי הגדרות האבטחה שקובעות את הפעולות שיישום Java רשאי לבצע בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.
- ◀ **הערה:** לא כל יישומי ה-Java מאפשרים לך לשנות את הגדרות האבטחה.

הסרת יישום

1. להסרת יישום דפדף עד היישום שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** ← **הסרה**.
 2. לחץ **כן** לאישור ההסרה.
- חשוב:** אם אתה מסיר יישום כלשהו, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם ברשותך היישום המקורי, או גיבוי מלא של היישום שהוסר. אם תסיר יישום כלשהו ייתכן שלא תוכל יותר לפתוח מסמכים שנוצרו בעזרת יישום זה. אם יישום אחר תלוי ביישום שהסרת היישום האחר עלול להפסיק לפעול. לפרטים עיין בתיעוד של היישום המותקן.




■ חיבור Bluetooth

↔ בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **Bluetooth**.

תוכל להעביר נתונים מהטלפון למכשיר תואם אחר (כמו טלפון, דיבורית אישית שמשתמשת בטכנולוגיית Bluetooth או מחשב) דרך חיבור Bluetooth או אינפרא אדום.

⏪ **הערה:** טלפון זה תוכנן באופן שיהיה תואם ל- Bluetooth Specification 1.1. עם זאת, יכולתו לתקשר עם מוצרים אחרים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth תלויה גם בפרופילים ובפרוטוקולים שמשתמשים בהם. למידע נוסף על התאימות בין מכשירי Bluetooth היועץ במשוק.

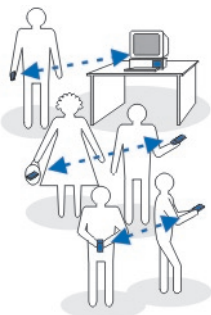

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבורים אלחוטיים ללא-תשלום בין מכשירים אלקטרוניים, שמרוחקים זה מזה עד 10 מטרים. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת תמונות, וידאו קליפים, טקסטים, כרטיסי ביקור, הערות יומן, או כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשירים תואמים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth, כגון מחשבים.

מכיון שמכשירי Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, הטלפון שלך ומכשיר ה-Bluetooth האחר אינם חייבים להיות מוצבים זה מול זה בקו ראייה.

שני המכשירים חייבים להיות במרחק מקסימלי של 01 מטרים זה מזה בלבד, למרות שתיתכנה הפרעות לחיבור מעצמים חוסמים (קירות, לדוגמה), או ממכשירים אלקטרוניים אחרים.

השימוש בטכנולוגיית Bluetooth צורך חשמל מהסוללה ולכן, זמן ההפעלה של הטלפון יתקצר. זכור זאת כשאתה מבצע פעולות אחרות בטלפון. תיתכנה הגבלות על שימוש במכשירי Bluetooth. ברר אצל הרשויות המקומיות.

הפעלה ראשונה של היישום Bluetooth

כשאתה מפעיל בפעם הראשונה את היישום Bluetooth, תתבקש להקיש שם Bluetooth לטלפון.

 **הערה:** אחרי הפעלת הפונקציה Bluetooth ושינוי הפונקציה **איתור הטלפון שלי** למצב **גלוי לכולם**, משתמשים אחרים בעלי מכשירים שתומכים ב-Bluetooth יוכלו לראות את הטלפון שלך ואת שמו.

- הקש שם (עד 30 אותיות). אם תשלח נתונים דרך חיבור Bluetooth בטרם קבעת שם Bluetooth ייחודי לטלפון, הטלפון ישתמש בשם ברירת המחדל.

הגדרות Bluetooth

לשינוי הגדרות ה-Bluetooth, דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ .



- **Bluetooth** – בחר **מופסק** אם ברצונך להשתמש ב-Bluetooth. אם תבחר **מופסק** כל חיבורי ה-Bluetooth הפעילים ינותקו, ולא תוכל להשתמש ב-Bluetooth לשליחה או לקבלה של נתונים.
- **איתור הטלפון שלי** – אם תבחר **גלוי לכולם**, מכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לאתר את הטלפון שלך במהלך חיפוש מכשירים. אם תבחר **נסתר**, מכשירי Bluetooth אחרים לא יוכלו לאתר את הטלפון שלך במהלך חיפוש מכשירים.
- **שם הטלפון שלי** – קבע שם לטלפון. לאחר הפעלת Bluetooth ושינוי הפונקציה **איתור הטלפון שלי** למצב **גלוי לכולם**, משתמשים במכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לראות שם זה.

שליחת נתונים דרך Bluetooth

 **הערה:** תוכל להפעיל חיבור Bluetooth אחד בלבד בכל רגע נתון.



1. פתח את היישום שבו שמור הפרט שברצונך לשלוח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה למכשיר אחר, פתח את היישום גלריה.

2. דפדף עד הפרט שברצונך לשלוח, ובחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך Bluetooth**.

3. הטלפון יתחיל לחפש מכשירים שנמצאים בטווח הקליטה. מכשירים שתומכים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח הקליטה יתחילו להופיע על הצג בזה אחר זה. תוכל לראות סמל מכשיר, את שם ה-Bluetooth של המכשיר, את סוג המכשיר או שם קצר. ליד מכשירים משויכים יוצג הסמל . מכשיר משויך הוא מכשיר שכבר קיים עבורו חיבור Bluetooth עם הטלפון שברשותך.

- לעצירת החיפוש, לחץ **עצירה**. רשימת המכשירים תקפא ותוכל להתחיל ליצור חיבור לאחד מהמכשירים שכבר אותו.

 **הערה:** במהלך חיפוש מכשירים, מכשירים מסוימים עשויים להציג רק כתובות מכשירים ייחודיות. כדי לברר מה הכתובת הייחודית של הטלפון שברשותך הקש את הקוד #2820* במצב המתנה.

 **הערה:** אם חיפשת כבר מכשירי Bluetooth, תוצג תחילה רשימה של המכשירים שנמצאו זה מכבר. כדי להתחיל חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**. אם תכבה את הטלפון רשימת המכשירים תימחק ותצטרך להפעיל שוב את חיפוש המכשירים לפני שליחת נתונים.

4. דפדף עד המכשיר שברצונך להתחבר אליו ולחץ **בחירה**. הפרט שאתה שולח יועתק לתיקייה דואר יוצא, וההודעה **מתחבר** תוצג.

5. **שיוך (אם לא נדרש על ידי המכשיר האחר, עבור לשלב 6).**

- אם המכשיר האחר דורש שיוך לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להקיש סיסמה.
 - צור סיסמה בעצמך (1 עד 16 תווים – ספרות בלבד) וסכם עם בעל מכשיר ה-Bluetooth האחר שישתמש באותה הסיסמה. סיסמה זו תשמש אתכם פעם אחת בלבד, ולכן אינך צריך לזכור אותה.
 - לאחר השיוך, המכשיר יישמר בחלון המכשירים המשוויכים.
6. לאחר יצירת חיבור מוצלח, תוצג ההודעה **שולח נתונים**.
- נתונים שהתקבלו דרך Bluetooth תוכל למצוא בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. ראה **יִדְאוּר נכנס – קבלת הודעות' בעמוד 84**.

 **הערה:** שיוך (pairing) פירושו אימות (authentication). המשתמשים במכשירי Bluetooth אמורים להסכים על סיסמה כלשהי ולהשתמש בה בשני המכשירים כדי לשיוך אותם זה לזה. למכשירים שאינם כוללים ממשק משתמש יש סיסמה שנקבעה על ידי היצרן.

סמלים עבור מכשירי Bluetooth שונים:

 – **מחשב**,  – **טלפון**,  – **שמע / וידאו** ו-  – **התקן Bluetooth**.

 **הערה:** אם השליחה נכשלת, ההודעה או הנתונים יימחקו. בתיקיית הטיטות לא נשמרות הודעות שנשלחו באמצעות Bluetooth.

בדיקת מצב חיבור ה-Bluetooth

- כשהסמל  מוצג במצב המתנה, הפונקציה Bluetooth פעילה.
- כשהסמל  מהבהב, הטלפון מנסה להתחבר למכשיר האחר.
- כשהסמל  מוצג באופן רציף, חיבור ה-Bluetooth פעיל.

החלון 'התקנים מותאמים' (מכשירים משויכים)

שיוך עם מכשיר כלשהו מקל ומזרז חיפושי מכשירים. מכשירים משויכים קלים יותר לזיהוי, ומסומנים על ידי הסמל  ברשימת תוצאות החיפוש. בחלון הראשי של היישום Bluetooth, לחץ  כדי לפתוח רשימה של מכשירים משויכים ().

 אפשרויות בחלון המכשירים המשוויכים: **התקן מותאם חדש**, **הקצאת כינוי**, **מוגדר כמאושר** / **מוגדר כלא מאושר**, **מחיקה**, **מחיקת הכל**, **עזרה** ו**יציאה**.

שיוך עם מכשיר

1. בחר **אפשרויות** ← **התקן מותאם חדש** בחלון 'התקנים מותאמים'. הטלפון יתחיל לחפש מכשירים שנמצאים בטווח הקליטה של Bluetooth. לחילופין, אם כבר חיפשת מכשירי Bluetooth, רשימת המכשירים שנמצאו זה מכבר תוצג תחילה. להתחלת חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**.
2. דפדף עד המכשיר שברצונך לשייך עמו את הטלפון, ולחץ **בחירה**.
3. החלף סיסמאות, ראה שלב 5 (שיוך) בסעיף הקודם. המכשיר יתווסף לרשימה 'התקנים מותאמים'.

ביטול שיוך

- בחלון 'התקנים מותאמים', דפדף עד המכשיר שאת השיוך שלו ברצונך לבטל, ולחץ . לחילופין, בחר **אפשרויות** ← **מחיקה**. המכשיר יימחק מהרשימה 'התקנים מותאמים' והשיוך עמו יבוטל.
 - אם ברצונך לבטל את כל השיוכים, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת הכל**.
-  **הערה:** אם אתה מחובר כעת למכשיר כלשהו ומוחק את השיוך עם אותו מכשיר, השיוך יוסר והחיבור לאותו המכשיר ינותק, אך חיבור ה-Bluetooth יישאר פעיל.

הגדרת מכשיר כמאושר או כלא מאושר



לאחר שיוך הטלפון שברשותך עם מכשיר אחר, תוכל לקבוע שמכשיר זה יהיה מאושר או לא מאושר:

לא מאושר (ברירת מחדל) – בקשות חיבור ממכשיר זה תחייבנה אישור מחדש בכל פעם.

מאושר – חיבורים בין הטלפון למכשיר זה יוכלו להיווצר מבלי ידיעתך. לא יידרש אישור מיוחד לשם כך. השתמש במצב זה למכשירים שלך (לדוגמה, המחשב שלך), או למכשירים ששייכים לאדם שאתה בוטח בו. הסמל  יתווסף ליד מכשירים מאושרים בחלון 'התקנים מותאמים'.

- בחלון 'התקנים מותאמים' דפדף עד המכשיר הרצוי ובחר **אפשרויות** ← **מוגדר כמאושר** / **מוגדר כלא מאושר**.

קבלת נתונים דרך Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך Bluetooth יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את הודעת ה-Bluetooth. אם תאשר את ההודעה, הפריט יועבר לתיקייה דואר נכנס שבישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך Bluetooth מסומנות על ידי . ראה **'דואר נכנס' – קבלת הודעות' בעמוד 84**.

ניתוק חיבור Bluetooth

חיבור Bluetooth יתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים.



■ אינפרא אדום

➡ בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **אינפרא אדום**.

תוכל לשלוח ולקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון (כגון כרטיסי ביקור והערות יומן), אל טלפון או אל מכשיר נתונים תואם וממנו. אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

שליחה וקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום

כל הפריטים שמתקבלים דרך אינפרא אדום נשמרים בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות אינפרא אדום חדשות מסומנות על ידי . ראה 'דואר נכנס' – קבלת הודעות' בעמוד 84.

1. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח ושל המכשיר הקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המיטבי בין שני המכשירים בחיבור אינפרא אדום הוא לכל היותר מטר אחד. לאיתור יציאת האינפרא אדום עיין בסעיף 'מקשים וחלקים' שבמדריך המהיר.
2. המשתמש במכשיר המקבל יפעיל את יציאת האינפרא אדום. כדי להפעיל את יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים דרכה, בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **אינפרא אדום** ולחץ .
3. המשתמש במכשיר השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים. לשליחת נתונים דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון, בחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך IR** ביישום כלשהו.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה אחת לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

 **הערה:** ב-Windows 2000: כדי שניתן יהיה להשתמש באינפרא אדום להעברת קבצים בין הטלפון שברשותך למחשב תואם, בחר Control Panel ואחר כך Wireless Link file Transfer. בכרטיסייה Wireless Link סמן את האפשרות Allow others to send files to your computer using infrared.

בדיקת מצב חיבור האינפרא אדום

- כשהמחוון  מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שחיבור האינפרא אדום נותק.
- כשהמחוון  מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון שלך מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.




■ מנהל חיבור

 בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **מנהל חיבור**.

ביישום מנהל חיבור תוכל לזהות את המצב של כמה חיבורי נתונים, להציג פרטים לגבי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו לדוגמה, ולנתק חיבורים בהם אינך משתמש.

 **הערה:** תוכל להציג פרטים של חיבורי נתונים בלבד. שיחות קוליות לא תוצגנה.

כשאתה פותח את היישום מנהל חיבור תוצג רשימה של:

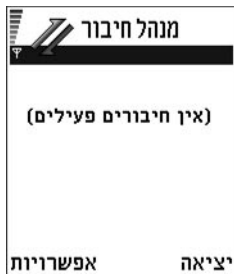

- חיבורי נתונים פתוחים, **ם** – שיחת נתונים, **ם*** – GSM מהיר, **GPRS – G**.
 - המצב של כל חיבור.
 - כמות הנתונים שנשלחו או הורדו עבור כל חיבור (חיבורי GPRS בלבד), או
 - משך הזמן של כל חיבור (חיבורי GSM וחיבורי נתונים במהירות גבוהה בלבד).
- הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך תלוי בתכונות הרשת הסלולרית, בעיגול זמנים לחיוב, במיסוי וכד'.
- אפשרויות בחלון הראשי של היישום מנהל חיבור: **פרטים**, **ניתוק**, **ניתוק הכל**, **עזרה ויציאה**.

הצגת פרטי החיבור

- להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, דפדף עד החיבור ובחר **אפשרויות** ← **פרטים**. הפרטים הבאים יוצגו:
- **שם** – שם נקודת הגישה (IAP) שבה נעשה שימוש, או 'Modem connection' אם החיבור הוא חיבור בחיג.
- **ערוץ** – סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים**, **GSM מהיר** או **GPRS**.
- **מצב** – המצב הנוכחי של החיבור.
- **התקבלו** – כמות הנתונים שהתקבלו בטלפון, בבייטים.
- **נשלחו** – כמות הנתונים שנשלחו מהטלפון, בבייטים.
- **משך זמן** – משך הזמן שהחיבור היה פתוח.
- **מהירות** – המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים ב-KB/s (קילו-בייטים בשנייה).
- **חיג** (GSM) – המספר שבו נעשה שימוש לחיג, או **חיג** (GPRS) נקודת הגישה שבה

נעשה שימוש לחיבור.

משותף (לא יוצג אם החיבור אינו משותף) – מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור.

ניתוק חיבורים

- דפדף עד חיבור כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק חיבור זה בלבד.
- בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** הכל כדי לסגור את כל החיבור הפתוחים כרגע.

■ חיבור הטלפון למחשב תואם

למידע נוסף על אופן ההתחברות למחשב תואם דרך אינפרא אדום או Bluetooth, למידע על אופן ההתקנה של PC Suite, עיין ב- Installation Guide for PC Suite (מדריך התקנה ל- PC Suite) שבסעיף Install software (התקנת תוכנה) בתקליטור המצורף לאריזת המכשיר. למידע נוסף על אופן השימוש ב- PC Suite עיין בעזרה המקוונת (online help) ש-PC Suite.

שימוש בתקליטור

התקליטור אמור להיות מופעל באופן אוטומטי לאחר שיוכנס לתוך כונן התקליטורים של המחשב. אם התקליטור לא הופעל באופן אוטומטי בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על הלחצן Start (התחל) ב-Windows, ובחר Programs (תוכניות) ← Windows Explorer (סייר Windows).
2. בכונן התקליטורים, אתר את קובץ ההתקנה setup.exe, ולחץ עליו לחיצה כפולה. כעת ייפתח ממשק התקליטור.

3. תוכל למצוא את PC Suite תחת הסעיף Install. לחץ לחיצה כפולה על 'PC Suite for Nokia 6600'. כעת, אשף ההתקנה ינחה אותך בתהליך ההתקנה.



שימוש בטלפון כמודם

השתמש בטלפון כמודם כדי להתחבר לאינטרנט, לשלוח או לקבל פקסים בעזרת מחשב תואם PC.

תוכל למצוא הוראות התקנה מפורטות בקובץ Quick Guide for Modem Options for Nokia 6600 (מדריך מהיר לאפשרויות מודם עבור Nokia 6600) בתקליטור שצורף לטלפון.




■ סנכרון מרוחק

➡ בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **סינכרון**.

היישום סינכרון מאפשר לסנכרן את היומן ואת אנשי הקשר שבטלפון עם יישומי יומן ופנקסי כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט. הסנכרון מתבצע באמצעות שיחת נתוני GSM, או דרך חיבור נתוני מנות.

יישום הסנכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסנכרון. למידע על תאימות ל-SyncML, פנה לספק של יישום היומן או פנקס הכתובות, שברצונך לסנכרן עמו את הנתונים שבטלפון.

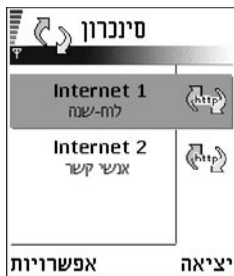

יצירת פרופיל סנכרון חדש

אפשרויות בחלון הראשי של היישום סינכרון: **סינכרון**, **פרופיל סינכרון חדש**, **עריכת פרופיל סינכרון**, **מחיקה**, **הצגת יומן**, **עזרה** ו**יציאה**.

1. אם לא הוגדרו פרופילים, תישאל אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**. ליצירת פרופיל חדש נוסף לפרופילים הקיימים, בחר **אפשרויות** ← **פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם ברצונך להשתמש בערכי ברירת המחדל, או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים ולהשתמש בהם כבסיס לפרופיל החדש.
2. כעת עליך להגדיר:
 - שם פרופיל סינכרון** – הקש שם פרופיל בעל משמעות.
 - נקודת גישה** – בחר נקודת גישה שברצונך להשתמש בה לחיבור הנתונים.
 - כתובת מארח** – פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הערכים הנכונים.
 - יציאה** – פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הערך הנכון.
 - שם משתמש** – זיהוי המשתמש שלך עבור שרת הסנכרון. פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הזיהוי הנכון.
 - סיסמה** – הקש את הסיסמה שלך. פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הסיסמה הנכונה.
3. לבחירת הפריטים שברצונך לסנכרן, לחץ  ובחר **כן** בשדות המתאימים.
4. לחץ **בוצע** לשמירת ההגדרות.

סנכרון נתונים

בחלון הראשי של היישום סינכרון תוכל לראות את הפרופילים השונים, ואיזה סוג של נתונים יסונכרו: יומן, אנשי קשר או שניהם.

1. בחלון הראשי דפדף עד פרופיל כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **סינכרון**. מצב הסנכרון יוצג בחלקו התחתון של המסך.

לביטול הסנכרון לפני שהסתיים, לחץ **ביטול**.

2. כשהסנכרון יסתיים תוצג הודעה.

- לאחר סיום הסנכרון לחץ **הצגת יומן**, או בחר **אפשרויות** ← **הצגת יומן**, לפתיחת קובץ יומן שמציג את מצב הסנכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וגם כמה רשומות יומן או אנשי קשר נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרונו בטלפון או בשרת.

11. פתרון בעיות

זיכרון מתמלא

כשהודעות הבאות מוצגות, זיכרון הטלפון מתמלא ועליך להתחיל למחוק נתונים: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה**, או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים**. להצגת סוג הנתונים שנשמרו וכמה זיכרון צורכות קבוצות הנתונים השונות, עבור ליישום **מנהל קבצים** ובחר **אפשרויות** ← **מצב זיכרון**.

ייתכן שתרצה למחוק פריטים אלה באופן שוטף כדי למנוע את חסימת הזיכרון:

- הודעות מהתיקיות דואר נכנס, טיוטות ונשלחו ביישום הודעות.
- הודעות דואר שאוחזרו מזיכרון הטלפון.
- דפי דפדפן שנשמרו.
- תמונות וצילומים ביישום גלריה.

אם ברצונך למחוק מידע אנשי קשר, הערות יומן, מוני שיחות, מוני עלויות שיחות, תוצאות משחקים או כל סוג אחר של נתונים, הפעל את היישום המתאים כדי למחוק נתונים אלה.

כשאתה מוחק פריטים רבים ואחת מהודעות אלו מוצגת:

אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה, או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים**. נסה למחוק נתונים בזה אחר זה (התחל בפריט הקטן יותר).

מחיקת זיכרון היומן – למחיקת יותר מאירוע אחד בבת אחת, עבור לתצוגה חודשית ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת ערך** ← ואחד מאלה:

- **לפני תאריך** – למחיקת כל הערות היומן שחלו לפני תאריך מסוים. הקש את התאריך שברצונך למחוק את כל הערות היומן שחלו לפניו.
- **כל הערכים** – למחיקת כל הערות היומן.
- **מחיקת מידע רישום** – למחיקת כל תכולת הרישום (log), יומן השיחות האחרונות (Recent call register) ודוחות של מסירת הודעות (Messaging delivery reports) לצמיתות בחר יומנים (Logs), לחץ  ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת יומן**, או בחר **הגדרות** ← **משך זמן יומן** ← **ללא יומן**.

דרכים שונות לשמירת נתונים:

- היעזר ב-PC Suite כדי לשמור במחשב עותק גיבוי של כל הנתונים. ראה 'חיבור הטלפון למחשב תואם' בעמוד 173.
- שלח תמונות לכתובת הדואר שלך ואחר כך שמור את התמונות במחשב (שירות רשת).
- שלח נתונים למכשיר תואם אחר דרך יציאת האינפרא-אדום, או דרך Bluetooth.
- שמור נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

■ שאלות ותשובות

צג הטלפון

- **שאלה:** מדוע נקודות תצוגה חסרות בצג או שהן לא צבועות או בהירות בצג בכל פעם שאני מפעיל את הטלפון?
- **תשובה:** הדבר אופייני לצג מסוג זה. יש צגים שבהם יש נקודות שמופיעות ונעלמות. הדבר קורה ואינו תקלה.

מצלמה

- **שאלה:** מדוע התמונה מטושטשת?
תשובה: בדוק אם החלון המגן על העדשה נקי. כדי לנקות, עקוב אחר ההוראות המפורטות בפרק 'טיפול ותחזוקה' בעמוד 185.
- **שאלה:** מדוע יש בצג נקודות צבע אקראיות כאשר הטלפון במצב לילה?
תשובה: כאשר מגבירים את הרגישות ואת האוריות של המצלמה במצב לילה כדי לשפר את בהירות התמונה, גורמים גם להצגת נקודות צבע בצג

Bluetooth

- **שאלה:** איני מצליח לנתק חיבור Bluetooth.
תשובה: אם התקן אחר נמצא בתהליך של שיוך לטלפון אולם אינו שולח נתונים ומשאיר את החיבור פתוח, הדרך היחידה לנתק אותו היא לבטל את קישור ה-Bluetooth לגמרי. הפעל את היישום Bluetooth ובחר *Bluetooth* ← *מופסק*.
- **שאלה:** איני מצליח לאתר התקן Bluetooth אחר.
תשובה: בדוק שבשני ההתקנים הופעל חיבור ה-Bluetooth.
ודא שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים ושלא מוצבים קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.
ודא שההתקן האחר אינו במצב 'Hidden' (מוסתר).
ודא ששני ההתקנים תואמים.

הודעות מולטימדיה

- **שאלה:** הטלפון מודיע שאינו מקבל הודעת מולטימדיה מכיון שהזיכרון מלא. מה עליי לעשות?

תשובה: כמות הזיכרון הדרושה, רשומה בהודעת השגיאה: **אין די זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** כדי לראות איזה סוג נתונים שמרת וכמה זיכרון צורכות קבוצות הנתונים השונים, עבור אל **מנהל קבצים** ובחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון.**

- **שאלה:** איך אוכל לנתק את החיבור כאשר הטלפון מפעיל את חיבור הנתונים שוב ושוב?

תשובה: הטלפון מנסה לאחר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה הוזנו כהלכה ואין שגיאות במספרי טלפון או בכתובות. בחר **הודעות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה.**

יש דרכים אחדות לגרום לטלפון לנתק את חיבור הנתונים. בחר **הודעות** ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה.** עכשיו:

- בחר **בעת קבלת הודעה** ← **עיכוב אחזור** אם רצונך שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר, כמו לדוגמה לאחר בדיקת ההגדרות. לאחר ביצוע השינוי, הטלפון עדיין צריך לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית. לאחזור ההודעה אחר כך, בחר **אחזור מידע**.
- בחר **בעת קבלת הודעה** ← **דחיית הודעה** – אם ברצונך לדחות את כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע השינוי, הטלפון צריך לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית, ומוקד הודעות המולטימדיה ימחק את כל הודעות המולטימדיה שממתינות לשליחה אליך.
- בחר **קבלת מולטימדיה** ← **מופסקת** – אם ברצונך להתעלם מכל הודעות

המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע השינוי, הטלפון לא ייזום אף חיבור לרשת הסלולרית, שקשור בהודעות מולטימדיה.

הודעות

- **שאלה:** מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?
תשובה: אם אינך מצליח לבחור איש קשר בספריית אנשי קשר, פירוש הדבר הוא שלכרטיס איש הקשר אין מספר טלפון או כתובת דואר. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר ביישום אנשי קשר.

יומן

- **שאלה:** מדוע מספרי השבועות חסרים?
תשובה: אם שינית את הגדרות היישום יומן, כך שהשבוע יתחיל ביום שאינו Monday (שני), מספרי השבועות לא יוצגו.

שירותי דפדפן

- **שאלה:** מה עלי לעשות אם הטלפון מציג **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. להגדיר נקודה בהגדרות שירות?**
תשובה: הקש הגדרות דפדפן נכונות. לקבלת הוראות פנה לספק השירות שלך. ראה **'הגדרות הטלפון לשירותי הדפדפן' בעמוד 150.**

יומן שיחות

- **שאלה:** למה היומן נראה ריק?
תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן ולא תועדו אירועי תקשורת שמתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, בחר **אפשרויות** ← **מסנן** ← **כל החיבורים**.

קישוריות למחשב

- **שאלה:** מדוע יש בעיות בחיבור הטלפון למחשב?

תשובה: ודא שהתוכנה PC Suite מותקנת ומופעלת במחשב. עיין במדריך ההתקנה Installation Guide for PC Suite שבתקליטור, בסעיף Install software. למידע נוסף על השימוש בתוכנה, עיין בעזרה המקוונת (online help) של התוכנה.

קודי גישה

- **שאלה:** מדוע אני מוצא את קוד הנעילה, או את קוד PIN או PUK?

תשובה: קוד ברירת המחדל לנעילה הוא 12345. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה פנה לספק הטלפון.

אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק השירות שלך.

למידע על סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה שלך שיכול להיות ספק שירותי אינטרנט (ISP), ספק שירות או מפעיל רשת סלולרית.

היישום אינו מגיב

- **שאלה:** איך עלי לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: פתח את חלון מיתוג היישומים בלחיצה והחזקה של §. כעת דפדף עד היישום ולחץ ⌘ כדי לסגור אותו.

12. מידע לגבי סוללות

■ טעינה ופריקה

הטלפון שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. לקבלת ביצועים טובים של סוללה חדשה דרושים שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה!

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה (זמן דיבור וזמן המתנה) קצר באופן משמעותי מהרגיל, הגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה.

השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצרן הטלפון, וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידו. נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, כיון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם על ידי חפץ מתכתי (מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופן ישיר את ההדק החיובי והשלילי של הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאים סוללה רזרבית בכיס או בארנק, לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים כמו מכונית סגורה החונה בחוף, בקיץ או בחורף, תפחית את הסיכוי שלם ותקצר את חייה. הקפד על טווח טמפרטורות בין 15°C עד 25°C עבור הסוללה. מכשיר טלפון שהסוללה שלו חמה או קרה מדי עלול

לא לפעול באופן זמני, גם כשהיא טעונה במלואה. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד
בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.
אין להשליך לאש סוללות שהתבלו!
בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים (לדוגמה, מיחזור). אין
להשליך סוללות לפח אשפה רגיל.
הסר את הסוללה רק כשהטלפון כבוי.

טיפול ותחזוקה

מכשיר הטלפון שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההמלצות הבאות תסייענה לך לענות על התחייבויותיך על פי כתב האחריות וליהנות מהמכשיר למשך שנים רבות.

- הרחק את הטלפון ואת כל חלקיו ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד שהטלפון יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שעלולים לפגוע במעגלים חשמליים.
- הימנע משימוש בטלפון או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות קרים. כשהטלפון מתחמם, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את הטלפון. טיפול במכשיר חשמלי בידיים לא מקצועיות עלול לפגום.
- אל תפיל את הטלפון ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירת מעגלים אלקטרוניים בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי הטלפון בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את הטלפון. צבע עלול להדביק חלקים מכניים ולפגוע בפעולתם התקינה.
- השתמש המטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות את עדשת המצלמה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות לטלפון, ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק לטלפון ואף להוות עבירה על החוק.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על הטלפון, על הסוללה, על המטען ועל כל האביזרים. אם אחד מאלה אינו פועל כשורה, מסור אותו למרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריך. הצוות במרכז יסייע לך, ובמידת הצורך ידאג לתיקונו.

מידע בטיחות חיוני

■ בטיחות בדרכים

אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. השתמש תמיד בעריסה הייעודית לאחיזת המכשיר; אל תניח את המכשיר על המושב שליד הנהג, או במקום שממנו הוא עלול להשתחרר בזמן תאונה או עצירת פתאום.

זכור! בטיחות בדרכים קודמת לכל!

■ סביבת הפעלה

פעל על פי ההנחיות במקום שאתה נמצא בו. כבה את הטלפון במקום שבו השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

הקפד תמיד על אחיזה נכונה של הטלפון.

כדי לקיים את ההנחיות בקשר לחשיפה לגלי רדיו (RF), השתמש רק באביזרי העשרה המאושרים על ידי Nokia. כאשר הטלפון מופעל ונישא על הגוף, השתמש תמיד בנרתיק המאושר על ידי Nokia.

חלקים מסוימים בטלפון הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הטלפון. על כן, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את הטלפון סמוך לאוזן שמותקן בה מכשיר שמיעה. הקפד לשים תמיד את המכשיר בעריסה הייעודית שלו, כיוון שחפצים מתכתיים עלולים להימשך אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לטלפון, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים אלקטרוניים

רוב המכשירים האלקטרוניים החדשים מסוככים כנגד גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים אשר משמשים לשידורי רדיו (RF). עם זאת, ייתכן כי מכשירים מסוימים אינם מסוככים כנגד הגלים האלקטרומגנטיים המשודרים על ידי מכשיר הטלפון שברשותך.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 02 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב כשהטלפון מופעל;
- אל תשא את הטלפון בדש חולצתך;
- השתמש באוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה;
- אם אתה חושש שהטלפון מפריע לפעילות הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

טלפונים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה עליך להיוועץ בספק השירות שלך.

מכשור רפואי אחר

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את הטלפון בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF), עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות מותקנות או מובנות בכלי רכב, אם הן אינן מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים ABS, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר וכד'). היוועץ ביצרן או בנציגו לגבי הרכב שברשותך. היוועץ ביצרן גם בקשר לכל מכשיר שהוסף לרכבך.

מקומות משולטים

כבה את הטלפון בכל מקום שיש בו שילוט שמבקשך לעשות זאת.

■ חומרי נפץ

כבה את הטלפון כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה ולפגיעה בנפש, העלולה אף להסתיים במוות.

מומלץ לכבות את הטלפון בזמן שהייה בתחנות דלק. יש לפעול על פי ההגבלות בעת השימוש במכשירי רדיו במקומות שמאחסנים בהם דלקים (מחסנים, אזורי חלוקה), במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ.

מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. בקטגוריה זו ניתן למנות: ירכתיים של כלי שיט; מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים; כלי רכב המשתמשים בתזקיית נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל); מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות, וכל מקום אחר שבו תתבקש לכבות את מנוע הרכב.

■ כלי רכב

תיקונים והתקנות ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר.

בדוק מדי פעם שהציוד שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה.

אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שהטלפון נמצא בו, או אבזור כלשהו המחובר אליו.

כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר (לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד) מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של אבזור כלשהו שאינו מוחזק היטב במקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

אסור להשתמש בטלפון במהלך טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס. השימוש בטלפונים סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

אי-הקפדה על הנחיות אלו עלול לגרום הפסקת או מניעת שירותי טלפון, לגרור הליכים משפטיים, או שניהם.

■ שיחות חירום



מכשיר טלפון זה, בדומה לכל טלפון סלולרי אחר, משתמש בגלי רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לקיום תקשורת חיונית (מצבי חירום רפואיים, לדוגמה).

לא בכל הרשתות הסלולריות ניתן לבצע שיחות חירום, ולעתים לא ניתן לבצע כשירותי רשת מסוימים ו/או תכונות מסוימות בטלפון פעילים. היועץ בספק השירות שלך.

לביצוע שיחת חירום

1. אם הטלפון אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף.
 2. לחץ! כמספר הפעמים הנדרש (לדוגמה, כדי לנתק שיחה, כדי לצאת מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג וכדי להכין את הטלפון לחיוג.
 3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו (לדוגמה 112, 100 או כל מספר חירום מקובל אחר). מספרי החירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על המקש .
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. עיין במדריך למשתמש זה והיועץ בספק השירות שלך.
- בחיוג למספר חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. זכור כי מכשיר הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התרחשות התאונה – אל תנתק את השיחה עד שתקבל אישור לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם טלפון זה תואם להנחיות הבינלאומיות בדבר חשיפה לגלי רדיו.

הטלפון הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שלא יחרוג מערכי הסף לפליטה שמותרים בחשיפה לתדרי רדיו (RF) המומלצים על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכים אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, הקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות אלו כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה לטלפונים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפי), או SAR. סף שנקבע על ידי ההנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg *. בדיקות SAR מבוצעות במצבי אחיזה רגילים מקובלים, כשהטלפון משדר בהספק המאושר המקסימלי שלו בכל תחומי התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של הטלפון בפועל כשהוא פועל עשויה להיות נמוכה מאוד לעומת הערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהטלפון נועד לפעול במספר רמות הספק ולהשתמש רק בהספק הנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. ככלל, ככל שהטלפון קרוב יותר לאנטנת ממסר כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור דגם טלפון זה שנבדק בשימוש כשהוא ליד האוזן היה 0.80 W/Kg . בעוד שייתכנו הבדלים בין רמות SAR של טלפונים שונים ובין מצבי אחיזה שונים, כולם תואמים להנחיות הבינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) כאשר משתמשים בו בדרך הרגילה ליד האוזן או כשמחזיקים אותו במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. כאשר משתמשים בנרתיק, תפס לחגורה או הולדר כדי לשאת את המכשיר ליד הגוף, אסור שאביזרים אלה יכילו מתכת ויש לשאת אותם במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים ניידים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (או Watts/Kilogram) בממוצע לכל 01 גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדרי הרשת. עבור מידע SAR במקומות שונים, ראה את סעיפי מידע המוצרים באתר www.nokia.com.

- 58 RealOne Player
 - הגדרות 61
 - השמעת קובצי מדיה 59
 - שטף 59
 - תבניות קבצים 59
- SyncML
 - ראה 'סנכרון מרוחק'
- 160 Bluetooth
 - ביטול שיוך 165
 - בקשות שיוך 165
 - בקשות חיבור 164
 - הגדרות 162
 - כתובת מכשיר ייחודית 163
 - מחווני מצב חיבור 164
 - סגירת החיבור 166
 - סיסמה 124
 - סיסמת ברירת מחדל 164
 - סמלי מכשירים 164
 - קבלת נתונים 166
 - שיוך 163
 - שליחת נתונים 162
- GPRS
 - ראה 'נתוני מנות'
- ISP
 - ראה 'ספק שירותי אינטרנט'
- Java
 - התקנת יישומי Java 158
 - ראה 'יישומים'
- 170 PC Suite

א

אבטחה

- הגדרות 114
- קודי גישה 114
- תעודות אבטחה 117

אביוזרי העשרה

- הגדרות 120
- אינפרא-אדום 167
- אנשי קשר
- ייבוא נתונים 49

ארנק 136

- אחזור נתונים לתוך הדפדפן 136
- איפוס 137
- הגדרות 137
- הצגת פרטי כרטיס 136
- הקשת קוד הארנק 133
- יצירת הערות אישיות 134
- יצירת פרופיל ארנק 135
- שמירת פרטי כרטיס 133

ג

גזירה

- טקסט 73
- גלריה 61
- הודעות תמונה 63

- הורדת קבצים מהאינטרנט 63
- טעינת תמונות 64
- תיקיות 62
- גלריית מדיה 61
- תמונות רקע 63

ד

דואר אלקטרוני 79

- אחזור מתא דואר 88
- הגדרות 98
- לא-מקוון 88
- מחיקה 92
- מסמכים מצורפים 90
- מקוון 87
- פתיחה 90
- שמירת מסמכים מצורפים 91
- תא דואר מרוחק 86
- דואר יוצא 93
- דוחות 66
- דוחות מסירה 66
- דחיית שיחות 28
- דיבורית, ראה רמקול
- דיבורית אישית 24
- דפדוף 150

הדעות שירות דפדפן 100
 הפניית שיחה 30
 התיקיה פריטים שנשלחו 101
 חיבור 106
 חסימת שיחה 118
 יומן 34, 47
 יישומים (Java) 159
 כללי 102
 מספרי טלפון קבועים 88
 מצלמה 40
 צלילים 127
 קוד PIN 114
 קוד נעילה 115
 קודי גישה 114
 רשם-וידאו 58
 שירות מידע 101
 שרון 149
 תאריך ושעה 113
 תעודות 117
 תצוגה 104
 הגדרות חיבור 106
 הגדרות כלליות 102
 הגדרות תצוגה 104
 הדבקה
 טקסט 73

דפדפן

דפדפן סלולרי 146
 דפי WAP 146
 דפי XHTML 146
 הגדרות הודעת שירות 100
 הודעות שירות 85
 התחברות 148
 ניתוק חיבור 154
 סמלים 148
 ראה נקודות גישה
 דפי WAP, דפדפן 146
 דפי XHTML, דפדפן 146

ה

הגדלה/הקטנה 56
 הגדרות 102
 Bluetooth 162
 RealOne Player 61
 אבטחה 114
 אביזרי העשרה 120
 ארנק 137
 דואר אלקטרוני 98
 הגדרות התקנים 102
 הודעות 95
 הודעות טקסט 95

הורדת קבצים לגלריה	63	הודעות	
הנפשות	55	דואר יוצא	93
הנפשות GIF	55	דואר נכנס	81
הסרת יישום	159	דוחות מסירה	66
הסרת תוכנה	159	הגדרות	95
העברת שיחות	29	הגדרת התיקייה פריטים שנשלחו	
העלאת תמונות	64		101
הערות אישיות	134	הודעות בכרטיס ה-SIM	93
העתקה		הודעות טקסט	74
טקסט	55	הודעות מולטימדיה	86
של אנשי קשר בין זכרונות	36	הודעות תמונה	75
הפניית שיחות	28	התיקיות שלי	76
הפעלת הרמקול	23	כתיבת דואר אלקטרוני	79
הצגה		כתיבת טקסט	68
הנפשות GIF	55	תצוגה ראשית	65
מצגות מולטימדיה	83	הודעות חכמות	
פרטי חיבור	169	קבלה	84
פרטי חיבור נתוני רשת	169	הודעות טקסט	74
הקלטת וידאו	57	כתיבה ושליחה	74
הקלטת פקודות קוליות	124	הודעות מולטימדיה	76
הקלטת תוויות קוליות	38	הצגה	83
השמעת הודעות	26	השמעת צלילים	83
השמעת קובצי מדיה	59	יצירה	77
השתקה	60	הודעות קוליות	26
התאמה אישית	128	הודעות שידור מקומי למנויים	94
צליל יומן	47	הודעות תמונה	63

ל

לא-מקוון 88

מ

מודם

שימוש בטלפון כבמודם 171

מועדפים

הוספת קיצור דרך 131

מחוני חיבור

Bluetooth 164

אינפרא-אדום 168

חיבורי נתונים 16

מחוננים

חיבורי נתונים 16

מחיקה

יומן 33

יומן שיחות אחרונות 32

רשומות יומן 174

מחיקת זיכרון

מידע יומן 175

רשומות יומן 174

מחירים לנתוני מנות 108

מחשבון 137

מטלות 48

מידע בטיחות

בטיחות בדרכים 183

חומרי נפץ 185

טיפול ותחזוקה 182

כלי רכב 186

מכשירים אלקטרוניים 183

סביבת הפעלה 183

שיחות חירום 186

מידע לגבי סוללות 180

ממיר 138

הוספת שערי חליפין 140

המרת יחידות 138

המרת מטבעות 139

מנהל חיבור 168

מנהל יישומים 156

מנהל קבצים 121

מסמכים מצורפים

אחזור 90

הצגה 90

מספרי טלפון קבועים 116

מעבר בין יישומים 19

מענה אוטומטי 120

מענה לשיחה 28

אוטומטי 120

מצב המתנה 14

הגדרות 104

נתוני מנות 107
הגדרות 112
מונה משך חיבור 34
מונה נתונים 34
תמחור 108

ו

סידור
תפריט 18
סיסמה
כרטיס זיכרון 144
סנכרון
ראה סנכרון מרוחק
סנכרון מרוחק 171
ספק שירות לחיבורי נתונים, הסבר 106
ספר טלפונים
ראה אנשי קשר
סריקה 60

ע

עורך פקודות שירות 94
עזר שמיעה
הפעלה 120
עזרה 19

מחווים 15
מצב העדר פעילות
ראה מצב המתנה
מצבי תמונה 52
מצגת מולטימדיה
הצגה 83
מצלמה 50
הגדרות 52
סוגי תמונות 50
צלם-עצמי 51
צריכת זיכרון 54
מקוון 87
משחקים 142

נ

נגן הווידיאו
ראה RealOne Player
נודניק 141
ניהול הרשאות דיגיטליות 152
נעילת מקשים 24
נקודות גישה 106
הגדרות 109
נקודות גישה לאינטרנט (IAP)
ראה נקודות גישה

עצירה

שעון מעורר 141

תזכורת יומן 47

עריכה

טקסט 68

כרטיסי אנשי קשר 30

ערכות נושאים 129

רשומות יומן 43

ערכות נושאים 128

עריכה 129

שחזור 130

פ

פנקס 140

פקודות USSD 94

פקודות קוליות 122

הוספה 124

הפעלת יישומים 125

פרופיל ארנק 135

פרופילים 126

הגדרות 127

הוספת תוויות קוליות 124

שינוי שם 128

פתיחה 63

פתרון בעיות 174

צ

צילום 50

צלילים 126

הסרת צלצל אישי 41

צלם-עצמי (מצלמה) 51

צלצולים 126

הגדרות 127

הוספת צלצל אישי 41

השתקה 28

סמלי מפעיל והגדרות, ראה הודעות

חכמות

קבלת הודעה חכמה 84

ק

קבוצות אנשי קשר 41

הוספת צלצולים 41

קבלה

נתונים דרך Bluetooth 166

נתונים דרך אינפרא-אדום 167

קבצים

חיפוש 121

פתיחה 62

קובץ SIS 162

קובצי מדיה

השמעה 59

ר

- רמקול 23
- הפעלה 23
- כיבוי 24
- רשם-וידאו 57
- הגדרות 58
- כרטיס זיכרון 58
- שמירת קליפי וידאו 58
- רשמקול 142
- הקלטת צלילים 142

ש

- שדה חיפוש 22
- שומר מסך
- הגדרות 104
- שיוך, הסבר 164
- שיחות
- אפשרויות במהלך שיחה 28
- דחייה 28
- הגדרות 104
- הגדרות להפניה 30
- העברה 29
- הפניה 28
- חיוג מהיר 27
- יוצאות 32

- השתקה 60
- סריקה 60
- תבניות קבצים 59
- קובצי מוזיקה
- ראה קובצי מדיה
- קובצי צליל
- ראה קובצי מדיה
- קוד PIN 114
- שחרור 114
- קוד ארנק 133
- איפוס 137
- קוד נעילה 115
- קודי גישה 114
- קיצורים 130
- במועדפים 131
- בתמונות 56
- קלט טקסט 68
- קלט טקסט חזוי 70
- טיפים 71
- כיבוי 72
- קלט טקסט רגיל 68
- קליפ
- ראה רשם-וידאו
- קליפי וידאו 62
- קליפים קוליים 62
- ראה קובצי מדיה

שרת תמונות 64

ת

תא דואר 86

תא דואר מרוחק 86

התנתקות 90

תא קולי 26

הפניית שיחות לתא קולי 30

שינוי המספר 26

תאריך, הגדרות 113

תבניות טקסט 86

תבניות קבצים

RealOne Player 59

קובץ SIS 156

תוויות קוליות 38

הוספה 38

השמעה 125, 40

חיוג 39

מחיקה 125, 40

שינוי 125, 40

תוכנה

הסרה 159

העברת קובץ SIS לטלפון 157

תיקיות

יצירה 21

לחוו"ל 25

מענה 28

משך 32

נכנסות 31

שימוש בספריית אנשי הקשר 26

שלא נענו 31

שיחות ועידה 27

שיחות חירום 186

שיחות יוצאות 32

שיחות נכנסות 31

שיחות שלא נענו 31

שירות מידע 94

שירותים (דפדפן סולר) 146

שליחה

נתונים דרך Bluetooth 162

נתונים דרך אינפרא-אדום 167

שמירת טפטים 63

שמירת נתונים 175

שעה, הגדרות 113

שעון 140

הגדרות 140

שעון מעורר 141

שעון מעורר 141

נודניק 141

שפה

כתיבה 103

סידור	21
פתיחה	62
תמונות	62
הגדלה/הקטנה	56
הוספה לכרטיס איש קשר	36
הזזת המוקד	56
מסך מלא	56
סיבוב	56
צילום	50
צריכת זיכרון	54
קיצורים במקלדת בהצגת תמונות	56
תיקיית טפטים	63
תמונות ממוזערות	
בכרטיס איש קשר	36
תמונות רקע	63
תעודות	117
הגדרות אמון	118
תפריט	17
מקש תפריט	17
סידור מחדש של התפריט הראשי	18
תצוגת מידע תא	120
תקליטור	170

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל