

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6600 fold

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-325 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية والشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNavi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. أنظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحقق Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخد لتشغيل هذا الجهاز.

9207318/Issue 2 AR

٢٢	٤ . الرسائل	٦	الأمان
٢٢	كتابة رسالة نصية وإرسالها	٧	معلومات عامة
٢٢	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها	٧	تلميحات مفيدة
٢٣	قراءة رسالة والرد عليها	٩	معلومات عن الجهاز
٢٣	رسائل Nokia Xpress الصوتية	٩	خدمات الشبكة
٢٣	رسائل الفلاش	١٠	التعزيزات
٢٣	تطبيق البريد الإلكتروني	١٠	رموز الوصول
٢٥	الرسائل الفورية	١١	تحديثات البرامج
٢٥	الرسائل الصوتية	١١	تحديثات برامج الهاتف
٢٥	رسائل الفيديو	١١	My Nokia
٢٥	رسائل المعلومات	١١	تنزيل المحتوى
٢٥	أوامر الخدمة	١٢	Nokia دعم
٢٥	ضبط الرسائل		
٢٧	٥ . الأسماء	١٢	١ . البدء
٢٨	حفظ أسماء وأرقام هواتف	١٢	إدراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والبطارية
٢٨	البحث عن اسم	١٣	بطاقة الذاكرة microSD
٢٨	تعديل الأسماء	١٣	شحن البطارية
٢٨	إضافة تفاصيل لاسم	١٤	فتح الهاتف وإغلاقه
٢٨	نسخ الأسماء أو نقلها	١٤	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٨	المجموعات	١٤	ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ
٢٨	بطاقات الأعمال	١٤	خدمة ضبط التهيئة
٢٩	ضبط الأسماء	١٥	رابط المعصم
		١٥	الهوائي
٢٩	٦ . السجل	١٦	المفاتيح ومكونات الهاتف
٢٩	٧ . الضبط	١٧	المستشعر
٢٩	الأوضاع	١٧	وضع الاستعداد
٢٩	الموضوعات	١٨	وضع الطائرة
٣٠	النغمات		
٣٠	الإضاءة	١٩	٢ . المكالمات
٣٠	الشاشة	١٩	إجراء مكالمة صوتية
٣٠	الوقت والتاريخ	١٩	الرد على مكالمة صوتية أو إنهاؤها
٣١	الاختصارات الشخصية	١٩	كتم صوت مكالمة صوتية أو رفضها
٣١	التزامن والنسخ الاحتياطي	٢٠	الاتصال السريع
٣١	التوصيل	٢٠	الاتصال الصوتي
٣٣	المكالمات	٢٠	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٤	الهاتف	٢١	إجراء مكالمة فيديو
٣٤	التعزيزات		
٣٤	التهيئة	٢١	٣ . كتابة نص
٣٥	الحماية	٢١	الإدخال التقليدي للنص
٣٦	استعادة ضبط المصنع	٢٢	الإدخال التنبؤي للنص

٤٣	١٣. الويب	٣٦	٨. قائمة المُشغّل
٤٣	الاتصال بإحدى الخدمات	٣٦	٩. الأستاذيو
٤٤	تصفح الصفحات	٣٦	إدارة الحقوق الرقمية
٤٤	العلامات	٣٧	طباعة صور
٤٤	ضبط الشكل	٣٧	١٠. الوسائط
٤٤	ضبط الحماية	٣٧	الكاميرا والفيديو
٤٥	حماية المتصفح	٣٨	مُشغّل الموسيقى
٤٦	١٤. تطبيق الخرائط	٣٩	الراديو
٤٦	تنزيل الخرائط	٤٠	مُسجل الصوت
٤٧	Maps و GPS	٤٠	معادل الصوت
٤٧	الخدمات الإضافية	٤٠	توسيع الاستريو
٤٨	١٥. خدمات SIM	٤٠	١١. المنظم
٤٨	١٦. التوصيل بالكمبيوتر	٤٠	المنبه
٤٨	برنامج Nokia PC Suite	٤١	التقويم
٤٨	تطبيقات اتصالات البيانات	٤١	قائمة المهام
٤٨	١٧. معلومات البطارية وجهاز الشحن	٤١	الملاحظات
٤٩	الإرشادات الخاصة	٤٢	الحاسبة
٤٩	بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia	٤٢	موقت العد التنازلي
٥٠	العناية والصيانة	٤٢	ساعة الإيقاف
٥١	معلومات إضافية لسلامتك	٤٣	١٢. التطبيقات
٥٥	الفهرس	٤٣	بدء لعبة
		٤٣	تشغيل تطبيق
		٤٣	خيارات التطبيق

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



■ تلميحات مفيدة

قبل التوجه بالهاتف إلى أحد مراكز **Nokia Care**،

س: ما الإجراءات التي يمكنني القيام بها لحل مشكلات تشغيل الهاتف؟

ج: حاول القيام بالإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وأخرج البطارية من مكانها، ثم استبدلها.
- استعد ضبط المصنع. حدد القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع. لحفظ كافة البيانات الشخصية في هاتفك، اختر استعادة الضبط فقط.
- قم بتحديث برامج الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Software Updater إذا توفر ذلك. انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

اتصال Bluetooth

س: لماذا يتعذر عليّ العثور على هاتف متوافق مُزوّد باتصال Bluetooth؟

ج: حاول القيام بالإجراءات التالية:

- تأكد من توافق كلا الهاتفين.
- تحقق من تنشيط اتصال Bluetooth بكلا الهاتفين.
- تأكد من أن المسافة الفاصلة بين الهاتفين لا تتعدى عشرة أمتار (٣٣ قدمًا) وعدم وجود حوائط أو عوائق أخرى بينهما.
- تأكد من عدم تشغيل الهاتف الآخر في الوضع الخفي.

المكالمات

س: كيف يمكنني كتم صوت مكالمة واردة أو نغمة التنبيه؟

ج: عندما يكون الغطاء مغلقًا، اضغط مرتين على الشاشة الثانوية.

س: كيف يمكنني تغيير مستوى الصوت؟

ج: لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، انتقل لأعلى أو لأسفل.

س: كيف يمكنني تغيير نغمة الرنين؟

ج: حدد القائمة < الضبط > النغمات.

الساعة

س: كيف يمكنني معرفة الوقت؟

ج: عندما يكون الغطاء مغلقًا، اضغط مرتين على الشاشة الثانوية.

الأسماء

س: كيف يمكنني إضافة اسم جديد؟

ج: حدد القائمة < الأسماء > إضافة جديد.

س: كيف يمكنني إضافة معلومات إضافية لأحد الأسماء؟

ج: ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة أحد التفاصيل إليه، وحدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل ومن بين الخيارات المتاحة.

القوائم

س: كيف يمكنني تغيير شكل القوائم؟

ج: لتغيير شكل القائمة، حدد القائمة < خيارات > عرض قائمة رئيسية < قائمة أو شبكة أو شبكة ببطاقات أو علامات تبويب.

س: كيف يمكنني تخصيص القائمة الخاصة بي؟

ج: لإعادة ترتيب القائمة، حدد القائمة < خيارات > تنظيم. انتقل إلى القائمة التي ترغب في نقلها وحدد نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، وحدد موافق. لحظ التغيير، حدد تم < نعم.

الرسائل

س: لماذا يتعذر علي إرسال رسالة وسائط متعددة؟

ج: لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة، وللاشتراك فيها (رسائل الوسائط المتعددة MMS وخدمة الشبكة)، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إعداد البريد الإلكتروني؟

ج: لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني في الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق بالهاتف. للحصول على الضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. قد تتسلم الضبط على شكل رسالة تهيئة. لتنشيط ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد.

التوصيل بالكمبيوتر

س: لماذا تحدث مشكلات أثناء توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر لدي؟

ج: تأكد من تثبيت برنامج Nokia PC Suite وتشغيله على جهاز الكمبيوتر لديك. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite. للحصول على معلومات إضافية حول كيفية استخدام برنامج Nokia PC Suite، راجع وظيفة التعليمات الموجودة ببرنامج Nokia PC Suite، أو على صفحات الدعم الموجودة على الموقع www.nokia.com.

الاختصارات

س: هل هناك أي اختصارات يمكنني استخدامها؟

ج: هناك العديد من الاختصارات بالهاتف:

- للوصول إلى سجل المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. للاتصال برقم، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على 1.
- للاتصال بصندوق بريد الفيديو، اضغط مع الاستمرار على 2.
- للانتقال من أي وضع إلى الوضع الصامت والعودة إلى الوضع العام، اضغط مع الاستمرار على #.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات WCDMA 850 و 2100 و GSM 850 و 900 و 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والمقاطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قد يحتوي هاتفك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الهاتف. مواقع الأطراف الأخرى غير تابعة لـ Nokia، ولا تُقر Nokia هذه المواقع ولا تلتزم بأي مسؤولية قانونية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لاستخدام أي خصائص أخرى في هذا الهاتف، ما عدا المنبه، عليك تشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف إذا كان استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. تذكر عمل نسخ احتياطية، أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في هاتفك. عند توصيل الهاتف بأي جهاز آخر، اقرأ دليل استخدام ذلك الجهاز للحصول على تعليمات السلامة التفصيلية. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة مع هاتفك.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تمهينه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض ميزات هذا الهاتف، مثل: خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، والتصفح، وتطبيق البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والأسماء المحسنة الموجودة، والتزامن عن بعد، وتنزيل المحتوى باستخدام التصفح، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ التعزيزات

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ رموز الوصول

حدد القائمة < الضبط > الحماية لضبط كيفية استخدام الهاتف لرموز الوصول وضبط الحماية.

• يمنع قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) الضغط على المفاتيح بطريق الخطأ:

١. لفعل المفاتيح والغطاء مفتوح، حدد القائمة < * خلال ٣،٥ ثانية.

٢. لإلغاء قفل المفاتيح والغطاء مفتوح، حدد القائمة < * خلال ١،٥ ثانية.

للرد على مكالمات بينما لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء المكالمات أو رفضها.

يمكن أيضًا تحديد القائمة < الضبط > الهاتف < قفل المفاتيح آليًا أو قفل اللوحة برمز حماية < تشغيل أو إيقاف. في حال تشغيل حارس المفاتيح، أدخل رمز الحماية عند مطالبتك بإدخاله.

• يساعد رمز الحماية (المكون من ٥-١٠ أرقام) في حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره وضبط الهاتف لكي يطلب منك إدخال الرمز. احتفظ بالرمز في مكان آمن بعيدًا عن الهاتف. إذا نسيت الرمز وكان هاتفك مقفلاً، فقد يحتاج الأمر منك إلى إجراء بعض أعمال الصيانة بالهاتف، وبالتالي ستكون مطالبًا بدفع تكاليف إضافية مقابل ذلك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بموزع الهاتف لديك.

• يساعد الرمز PIN المُرَوِّد مع بطاقة SIM على حماية البطاقة من الاستخدام غير المسموح به.

• يلزم إدخال الرمز PIN2 المُرَوِّد مع بعض بطاقات SIM للوصول إلى بعض الخدمات.

• قد يكون الرمز PUK و PUK2 مُرَوِّدين مع بطاقة SIM. في حال إدخال الرمز PIN أو الرمز PIN2 بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات على التوالي، ستنم مطالبتك بإدخال الرمز PUK أو الرمز PUK2. في حال عدم وجودهما لديك، اتصل بمُرَوِّد الخدمة.

• يلزم إدخال كلمة مرور الحظر (أربعة أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر المكالمات الواردة إلى هاتفك والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة).

• لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره في حال تثبيته، حدد القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية.

■ تحديثات البرامج

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطورًا. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP، ووصول إلى إنترنت ذي نطاق ترددي عريض، وكابل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كافٍ، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف. انظر "الهاتف" الصفحة ٣٤

■ تحديثات برامج الهاتف

يمكن أن يقوم مُزوّد الخدمة المحلي بإرسال تحديثات برامج الهاتف مباشرة إلى هاتفك عبر الأثير. قد لا يتوافر هذا الخيار، حسب طراز هاتفك.

تحذير: إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التنصيب وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تنصيب التحديث.



■ My Nokia

يمكنك استلام تلميحات، ونصائح بارعة، وخدمات دعم مجانية لهاتف Nokia الخاص بك، بالإضافة إلى محتوى مجاني للتجربة، وعروض توضيحية فعالة، و صفحة ويب مخصصة، والأخبار الخاصة بأحدث منتجات وخدمات Nokia.

حقق أقصى استفادة ممكنة من هاتف Nokia وقم بالتسجيل على My Nokia الآن! للحصول على مزيد من المعلومات ومدى توافر الخدمات في المنطقة الخاصة بك، راجع www.nokia.com/mynokia.

■ تنزيل المحتوى

يمكنك تنزيل محتوى جديد (على سبيل المثال: موضوعات) إلى الهاتف (خدمة شبكة). لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزوّد الخدمة.

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

NOKIA Care

يوفر موقع الويب معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. عند الحاجة إلى الاتصال بمراكز خدمة Nokia Care، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز Nokia Care على الموقع www.nokia.com/repair.


١. البدء

■ إدراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والبطارية

يمكن أن تتعرض بطاقة SIM وأطرافها للتلف بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا تعامل مع البطاقة بحرص أثناء إمساكها أو إدخالها أو إخراجها.

إدراج بطاقة SIM


١. مع مواجهة ظهر الهاتف لك، قم بإزالة غطاء البطارية (١).
٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتحه (٢).
٣. قم بإدراج بطاقة SIM (٣). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وأن منطقة التلامس بالبطاقة تتجه إلى أسفل.
٤. أغلق ماسك بطاقة SIM واضغط عليه حتى يستقر في مكانه (٤).

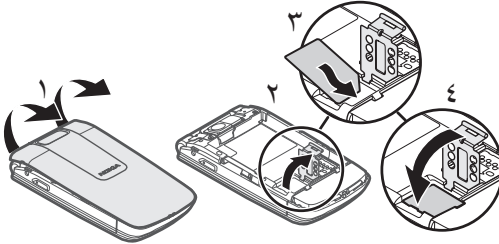

إدراج بطاقة الذاكرة والبطارية

١. لإدراج بطاقة الذاكرة، قم بإزاحة ماسك البطاقة (١) وقم بتحريكه لفتحه (٢).
٢. قم بإدخال بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٣).

٣. أعد ماسك البطاقة إلى مكانه مرة أخرى (٤)، وأغلقه (٥). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة وأن منطقة التلامس بالبطاقة تتجه إلى أسفل.
٤. انتبه إلى مناطق التلامس بالبطارية (٦) وقم بإدراج البطارية (٧).
٥. أعد وضع غطاء البطارية في مكانه (٨-٩).

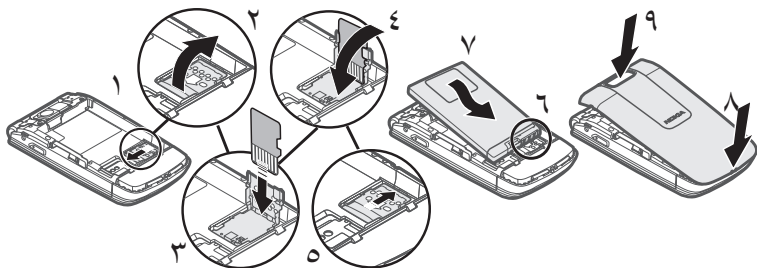

■ بطاقة الذاكرة microSD



يمكنك حفظ بيانات، مثل: نغمات رنين، وموضوعات، ونغمات، وصور، ومقاطع فيديو على بطاقة microSD متوافقة. وفي حال استبدال هذه البطاقة، فقد تتوقف هذه الوظائف عن العمل بطريقة صحيحة.

ينبغي عليك إيقاف تشغيل الهاتف لإخراج بطاقة microSD أو استبدالها.

يدعم الهاتف الخاص بك بطاقات microSD تصل سعتها إلى ٤ جيجابايت.

استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


■ شحن البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يستغرق شحن بطارية BL-4CT باستخدام جهاز شحن من طراز AC-4 حوالي ساعة و ٣٠ دقيقة حينما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.


١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد (مقبس).

٢. قم بتوصيل طرف جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن الموجود في جانب الهاتف.

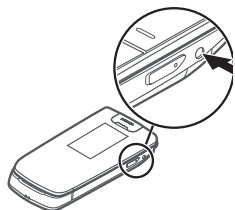

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

■ فتح الهاتف وإغلاقه

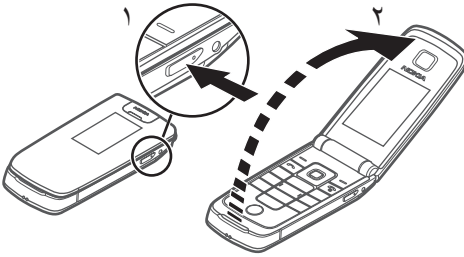

لفتح الغطاء، اضغط على مفتاح فتح الغطاء (١). يتم فتح الغطاء (٢) بمقدار ١٦١ درجة. لا تحاول فتح الغطاء بالقوة أكثر من ذلك.


أغلق الغطاء يدويًا.

حتى يعمل مفتاح فتح الغطاء بكفاءة، استخدم قطعة قماش ناعمة نظيفة جافة للمحافظة على نظافة المغناطيس ولوح الإرساء. انظر "المفاتيح ومكونات الهاتف" ص ١٦.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. في حال مطالبة الهاتف بإدخال الرمز PIN أو الرمز UPIN، أدخل الرمز (يظهر بالشكل التالي ****) واختر موافق.

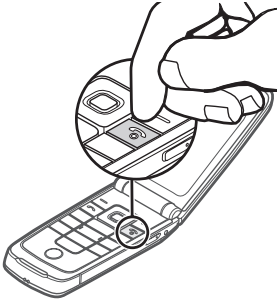

عند تشغيل الهاتف لأول مرة مع وجود الهاتف في وضع الاستعداد، ستنم مطالبتك بالحصول على ضبط التهيئة من مُزوّد الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر "التهيئة"، الصفحة ٣٤ و"خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٤.

■ ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ

عند تشغيل الهاتف لأول مرة مع وجود الهاتف في وضع الاستعداد، ستنم مطالبتك بضبط الوقت والتاريخ. قم بملء الحقول، ثم حدد **حفظ**.

لتغيير ضبط التاريخ والوقت لاحقًا، حدد القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت>، صيغة التاريخ والوقت أو تحديث ألي للوقت (خدمة شبكة) لتغيير ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ.


■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل: خدمات الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة الإنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر الضبط، اتصل بمُشغّل الشبكة أو بمزوّد الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد، أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع الويب على الموقع www.nokia.com/support.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، مع عدم حفظ الضبط وتنشيطه تلقائيًا، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة. حدد **عرض < حفظ**. أدخل الرمز PIN الذي حصلت عليه من مُزوّد الخدمة، في حال مطالبتك بإدخاله.

■ رباط المعصم

قم بإزالة غطاء البطارية عن الهاتف. ضع رباط المعصم. أعد وضع غطاء البطارية في مكانه.

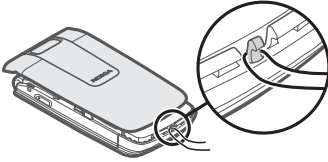


■ الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.


يوضح الشكل موضع الهوائي باللون الرمادي.




■ المفاتيح ومكونات الهاتف

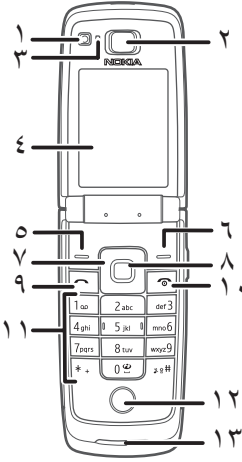

١. الكاميرا الأمامية
٢. سماعة الأذن/شريحة الإرساء المغناطيسية
٣. مستشعر الضوء
٤. الشاشة
٥. مفتاح الاختيار الأيسر
٦. مفتاح الاختيار الأيمن
٧. NaviTM مفتاح التنقل،
والشار إلى فيما بعد بمفتاح التنقل
٨. مفتاح الاختيار الأوسط
٩. مفتاح الاتصال
١٠. مفتاح الإنهاء/مفتاح التشغيل؛
لإنهاء المكالمات (الضغط لفترة قصيرة على المفتاح)
لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
(الضغط لفترة طويلة على المفتاح)
١١. لوحة المفاتيح
١٢. مغناطيس
١٣. مكبر الصوت

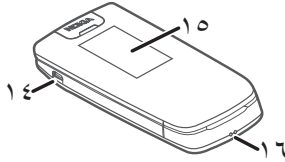

١٤. منفذ USB
١٥. الشاشة الثانوية
١٦. فتحة رباط المعصم

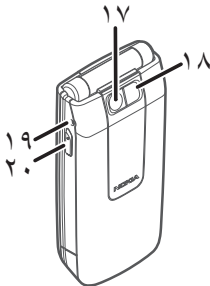

١٧. كاميرا ٢ ميجا بكسل
١٨. فلاش الكاميرا
١٩. موصل جهاز الشحن
٢٠. مفتاح فتح الغطاء (فتح كهربو ومغناطيسي)

■ المستشعر

حدد القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط المستشعر > تشغيل لتنشيط الوظيفة.
تتيح وظيفة الضغط كتم صوت المكالمات ونغمات التنبيه أو رفضها بصورة سريعة. يمكنك مشاهدة الوقت والمؤشرات الخاصة بالمكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل الجديدة على الشاشة الثانوية.

الضغط المزدوج

انقر مرتين دائماً فوق الشاشة الثانوية، وذلك في المنطقة الموجودة أسفل الشاشة الخارجية الخفية، عندما يكون الغطاء مغلقاً.



عرض المؤشرات والوقت

لعرض الوقت، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة الثانوية الخفية.
تظهر الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية وفقاً لضبط الساعة المحدد.
انظر "ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ"، الصفحة ١٤


إذا كان مشغل الموسيقى أو راديو FM قيد التشغيل، يجب إيقاف تشغيله أولاً. في حال وجود مكالمات لم يتم الرد عليها أو رسائل جديدة، يجب عرضها أولاً قبل مشاهدة الوقت.
حرك الهاتف بعيداً عن الضوء الساطع (على سبيل المثال، ضوء الشمس المباشر) لعرض المؤشرات والوقت على الشاشة الخارجية المخفية.

كتم الصوت والرفض

لكتم صوت مكالمات واردة أو نغمة تنبيه، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة الثانوية. لرفض مكالمات أو لغفوة نغمة التنبيه، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة مرة أخرى. يتم استعادة الصوت في الاتصال الوارد أو نغمة التنبيه التالية.

■ وضع الاستعداد

يكون الهاتف في وضع الاستعداد عندما يكون جاهزاً للاستخدام مع عدم إدخال أي أحرف.

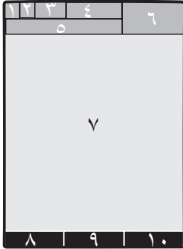

١. مؤشر 3G
٢. قوة إشارة الشبكة الخلوية
٣. مستوى شحن البطارية
٤. المؤشرات. انظر "المؤشرات"، الصفحة ١٨
٥. اسم الشبكة أو شعارها
٦. الساعة
٧. الشاشة
٨. مفتاح الاختيار الأيسر. ينقلك المفتاح ذهاب إلى قائمة بالاختصارات بشكل افتراضي. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن والأيسر"، الصفحة ٣١
٩. وضع مفتاح الاختيار الأوسط القائمة.

١٠. مفتاح الاختيار الآلي. ينقلك المفتاح الأسماء إلى الأسماء المحفوظة بشكل افتراضي.
انظر "مفتاح الاختيار الآلي والأيسر"، الصفحة ٣١

وضع الاستعداد النشط

لتمكن وضع الاستعداد النشط أو تعطيله، حدد القائمة < الضبط < الشاشة الرئيسية < الاستعداد النشط < وضع الاستعداد النشط.
في وضع الاستعداد النشط، انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة وحدد اختيار أو عرض. يشير السهم إلى توافر مزيد من المعلومات. لإيقاف التنقل، حدد خروج.
لتنظيم وضع الاستعداد النشط وتغييره، قم بتنشيط وضع الاستعداد النشط وحدد خيارات < تخصيص العرض أو ضبط الاستعداد النشط.

المؤشرات



لديك رسائل لم تتم قراءتها.



لديك مكالمة لم يتم الرد عليها. انظر "السجل"، الصفحة ٢٩.



لوحة المفاتيح مقفلة. انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠.



يكون الهاتف صامتًا عند استلام مكالمة واردة أو رسالة نصية. انظر "النغمات"، الصفحة ٣٠.



التنبيه نشط. انظر "المنبه"، الصفحة ٤٠.



يتم تحديد وضع اتصال حزم البيانات متصل دائمًا وتتوافر خدمة حزم البيانات.



تم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS).



تم تعليق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) (قيد الانتظار).



مؤشر اتصال Bluetooth. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية"، الصفحة ٣١.

وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة في البيانات الحساسة لأجهزة الراديو – مثل: الطائرات أو المستشفيات – لإيقاف تنشيط كافة وظائف ترددات الراديو. عند تنشيط وضع الطائرة، يظهر .

حدد القائمة < الضبط < الأوضاع < طيران < تشغيل أو ضبط خاص.

لضبط الهاتف لسؤالك عما إذا كان يجب تشغيل وضع الطائرة أم لا في كل مرة يتم فيها تشغيله، حدد القائمة < الضبط < الهاتف < سؤال عن الطيران < تشغيل.

لإيقاف تنشيط وضع الطائرة، حدد أي وضع آخر.

في وضعي "عدم الاتصال بالشبكة" أو "الطائرة"؛ قد تحتاج إلى إلغاء قفل الجهاز والتغيير إلى وضع الاتصال قبل إجراء أي مكالمة.



تحذير: عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حال قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل. إذ احتجت إلى إجراء أي مكالمة طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمة طوارئ.

٢. المكالمات

■ إجراء مكالمة صوتية

قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (بحل الرمز '+' محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصففر، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
- للوصول إلى سجل المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب واضغط على مفتاح الاتصال.
- للاتصال بأحد الأسماء أو الأرقام الموجودة في الأسماء، انظر "الأسماء"، الصفحة ٢٧.
- لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، انتقل لأعلى أو لأسفل.

■ الرد على مكالمة صوتية أو إنهاؤها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الغطاء. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو أغلق الغطاء.

لتنشيط ضبط الغطاء، حدد القائمة < الضبط > المكالمات < الرد عند فتح الغطاء > تشغيل.

■ كتم صوت مكالمة صوتية أو رفضها

استخدام لوحة المفاتيح:

- لكتم نغمة الرنين، حدد صامت. ثم قم بالرد على المكالمة أو ارفضها.
- لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- استخدام أوامر النقر فوق الشاشة الثانوية:
- لتنشيط ضبط الضغط، حدد القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط المستشعر. انظر "المستشعر" ص ١٧.
- لكتم صوت نغمة رنين، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة الثانوية؛ سيتم استعادة الصوت في المكالمة الواردة التالية.
- لرفض مكالمة، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة الثانوية مرة أخرى.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9:

1. حدد القائمة < الأسماء > الاتصال السريع.
 2. انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.
 3. حدد تخصيص، أو إذا كان هناك رقم مخصص بالفعل للمفتاح، حدد خيارات < تغيير.
 4. أدخل الرقم، أو حدد بحث والاسم الذي تريد تخصيصه.
- في حال إيقاف تنشيط وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تنشيطها أم لا.
- حدد القائمة < الضبط > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل.
- للإتصال بأحد الأرقام، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بنطق اسم محفوظ في الأسماء.

بما أن الأوامر الصوتية تعتمد على اللغة، فيجب عليك قبل إجراء الاتصال الصوتي تحديد القائمة < الضبط > الهاتف < التعرف على الصوت > لغة التعرف على الصوت، واللغة الخاصة بك. قم بـ التعرف على الصوت من الإرشادات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حال الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يتم إصدار صوت نغمة قصيرة، وعرض الرسالة تحدث الآن.
2. انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. في حال التعرف على الصوت بنجاح، يتم عرض قائمة بالأسماء المتطابقة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي الخاص بأول تطابق من القائمة. إذا كان التطابق غير صحيح، انتقل إلى اسم آخر.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة عبارة عن خدمات شبكة. لمعرفة مدى توافر تلك الخدمات، اتصل بمزوّد الخدمة.

تتضمن الخيارات المتاحة التي يمكن أن يوفرها مُزوّد الخدمة المكالمات الجماعية ومشاركة الفيديو، بالإضافة إلى وضع المكالمات قيد الانتظار.

انتظار المكالمات

لإعلامك بأن هناك مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط > المكالمات < خدمة انتظار المكالمات > تشغيل.

اضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة أخرى، حيث تُوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو، فإنك تقوم بإرسال لقطات فيديو حيّة لمُتلقي المكالمة، ويتم التقاطها بالكاميرا الأمامية بهاتفك.

ولكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب أن يكون لديك بطاقة USIM مع الاتصال بشبكة WCDMA. ولمعرفة مدى توافر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمُشغّل الشبكة أو بمزوّد الخدمة. يمكن إجراء مكالمة الفيديو بين طرفين فقط. يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلى هاتف متوافق أو إلى عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات فيديو أثناء إجراء مكالمة أخرى، سواء كانت مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو مكالمة بيانات.

١. لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد الأسماء واسم.

٢. اضغط على مفتاح الاتصال مع الاستمرار، أو حدد خيارات < مكالمة فيديو.

قد يستغرق بدء مكالمة الفيديو بعض الوقت. يتم عرض مكالمة فيديو وصورة متحركة على شاشة الهاتف. إذا لم تنجح في إجراء المكالمة (على سبيل المثال: إذا لم تكن الشبكة تدعم مكالمات الفيديو، أو إذا لم يكن الجهاز المتلقي متوافقاً)، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تجربة إجراء مكالمة عادية، أو إرسال رسالة بدلاً من ذلك.

لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، انتقل لأعلى أو لأسفل.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قد يسخن الجهاز أثناء عمليات التشغيل الواسعة، مثل: إجراء مكالمة فيديو وتوصيل بيانات بسرعة عالية. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

٣. كتابة نص

يمكنك إدخال نص باستخدام طريقة الإدخال التقليدي أو طريقة الإدخال التنبؤي للنص. عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار في الضغط على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص، الذي يُشار إليه بـ ، والإدخال التنبؤي للنص، الذي يُشار إليه بـ . لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص كافة اللغات.

يُشار إلى حالات الحروف بـ **ABC** و **abc** و **ABC**. لتغيير حالة الحرف، اضغط على **#**. لتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يُشار إليه بـ **123**، اضغط مع الاستمرار على **#**، وحدد وضع الأرقام. لتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على **#**. لضبط لغة الكتابة، حدد خيارات < لغة الكتابة.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الأحرف المتاحة على لغة الكتابة المحددة. لإدخال مسافة، اضغط على 0. لعرض علامات التقييم الأكثر شيوعاً والأحرف المميزة، اضغط على 1.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمّن، والذي يمكن أيضًا إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان له معنى منفصل ككلمة. ويتم وضع سطر تحت الحروف التي تم إدخالها.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة وكانت صحيحة، لتأكيدھا، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، وحدد الكلمة من القائمة.

إذا ظهر الحرف '؟' بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، حدد **هجا**. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم حدد **حفظ**.

لكتابة كلمات مركبة، أدخل الجزء الأول من الكلمة ثم انتقل يسارًا لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة وقم بتأكيدھا.

٣. ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

٤. الرسائل

■ كتابة رسالة نصية وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة.

٢. أدخل رقم هاتف واحدًا أو أكثر في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الذاكرة، حدد **إضافة**.

٣. اكتب الرسالة في الحقل النص:

لإستخدام نموذج نص، انتقل إلى أسفل ثم حدد إدراج.

٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

■ كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة.

٢. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني واحدًا أو أكثر في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، حدد **إضافة**.

٣. اكتب رسالتك. لإضافة ملف، انتقل إلى أسفل وحدد إدراج.

٤. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد خيارات < معاينة.

٥. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

لمعرفة مدى توافر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) (خدمة شبكة) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

■ قراءة رسالة والرد عليها

١. لعرض رسالة مُستلمة، حدد **عرض**.

لقراءة الرسالة في وقتٍ لاحق، حدد **القائمة** < الرسائل < صندوق الوارد.

٢. للرد على رسالة، حدد **رد**. اكتب رسالة الرد.

٣. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



■ رسائل Nokia Xpress الصوتية

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة حتى يمكنك إرسال رسائل صوتية.

١. حدد **القائمة** < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المُسجل.

٢. ابدأ في تسجيل رسالتك الصوتية.

٣. أدخل رقم هاتف واحدًا أو أكثر في الحقل إلى:، أو حدد **إضافة** لاسترجاع أحد الأرقام.

٤. حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال.

لفتح رسالة صوتية مُستلمة، حدد **تشغيل**. في حال استلام أكثر من رسالة، حدد **عرض** < **تشغيل**. للاستماع إلى الرسالة في وقتٍ لاحق، حدد **خروج**.

■ رسائل الفلاش

حدد **القائمة** < الرسائل < إنشاء رسالة < رسائل الفلاش. أدخل رقم هاتف المُستلم ثم اكتب الرسالة.

رسائل الفلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش آليًا.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

لتنشيط ضبط البريد الإلكتروني، حدد **القائمة** < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد.

لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم أن يتوفر لديك نظام بريد إلكتروني متوافق.

قد تتلقى ضبط البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يبدأ معالج إعداد البريد الإلكتروني أليًا في حال عدم تحديد أي ضبط للبريد الإلكتروني في الهاتف. لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني لحساب إضافي، حدد القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الموجود. حدد خيارات < إضافة صندوق بريد لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يحتاج تطبيق البريد الإلكتروني إلى نقطة وصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى وكيل. وتتضمن نقاط وصول WAP عادةً وكيلًا ولا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.

يمكنك إما كتابة رسالة بريد إلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

في حال تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، حدد الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني منه.

٢. أدخل عنوان مستلم البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة، ثم اكتب الرسالة. لإرفاق ملف، حدد خيارات < إدراج.

٣. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، حدد إرسال.

لإرسال رسالة بريد إلكتروني من حافظة مسودات، حدد القائمة < الرسائل < المسودات ثم حدد الرسالة المطلوبة، و إرسال.

تنزيل بريد إلكتروني

١. لتنزيل رموز رسائل البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني.

٢. لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرفقاتها، حدد رسالة البريد الإلكتروني المطلوبة، وحدد فتح أو استرداد.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

١. حدد القائمة < الرسائل ثم حدد اسم الحساب والرسالة المطلوبة.

٢. للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد خيارات < رد. قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني أو تعديله وكذلك الموضوع، ثم اكتب الرد.

٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

لإغلاق الاتصال بحساب البريد الإلكتروني، حدد خيارات < قطع الاتصال.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



■ الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة إلى المستخدمين المتصلين. يجب عليك الاشتراك في إحدى الخدمات والتسجيل بخدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها. لمزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول إلى خدمات الرسائل الفورية، اتصل بمزود الخدمة.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي عبارة عن خدمة شبكة، وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية، أو اضغط مع الاستمرار على 1. ولإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم ص. البريد الصوتي.

■ رسائل الفيديو

صندوق بريد الفيديو عبارة عن خدمة شبكة، وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو، حدد القائمة < الرسائل > رسائل الفيديو < عرض رسائل الفيديو، أو اضغط مع الاستمرار على 2. بينما لإدخال رقم صندوق بريد الفيديو أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق بريد الفيديو.

■ رسائل المعلومات

حدد القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات لاستلام رسائل حول موضوعات متنوعة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة لكتابة طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة الخاص بك، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

الضبط العام واحد للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسله – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله في الحافظة الرسائل المرسله

استبدال رسائل مرسله – لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل المرسله القديمة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يتم عرض هذا الضبط فقط في حال ضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله. المستلم المفضل – لتحديد مستلمي الرسائل المتوفرين بسهولة أو المجموعات عند إرسال رسائل حجم الخط – لتحديد حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل. تعليقات رمزية رسومية – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الحروف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

الرسائل النصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال رسائل نصية واستلامها وعرضها. حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية: تقارير التسليم – طلب تقارير تسليم الرسائل (خدمة شبكة) مراكز الرسائل – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل واسمه المطلوبين لإرسال الرسائل النصية. سنستلم الرقم من مُزوّد الخدمة الخاص بك. مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم محاولة الإرسال خلال – لتحديد المدة التي ستحاول الشبكة خلالها تسليم رسالتك. سترسل الرسائل عبر – لتحديد تنسيق الرسائل المراد إرسالها: نص أو جهاز مناداة أو فاكس (خدمة شبكة) استخدام حزم البيانات – لإرسال رسالة نصية خلال اتصال حزم البيانات، إذا توفر ذلك. دعم الحروف – لتحديد كيفية إرسال الحروف في الرسائل، كما هو موضح. لعرض كافة الحروف، حدد كامل. إذا حددت ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الحروف المُزوّدة بعلامات إعراب أو أي علامات أخرى إلى حروف أخرى. الرد عبر نفس المركز – للسماح لمستلم الرسالة بإرسال رسالة رد باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة)

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط رسائل الوسائط المتعددة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٤. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة"، الصفحة ٣٤. حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل وسائط ثم اختر من بين الخيارات التالية: تقارير التسليم – طلب تقارير تسليم الرسائل (خدمة شبكة) وضع إنشاء رسائل MMS – لتقييد إضافة العديد من أنواع الوسائط المتعددة إلى الرسائل أو السماح بإضافتها إليها. حجم الصورة في MMS – لضبط حجم الصورة في رسائل الوسائط المتعددة

توقيت شريحة افتراضي – لتحديد الفترة الافتراضية بين الشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة
سماع باستقبال MMS – لاستلام رسائل وسائط متعددة أو حظرها. في حال تحديد في الشبكة
المحلية، (افتراضياً)، يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية
فقط. يعتمد توفر هذه القائمة على طراز هاتفك.

رسائل الوسائط الواردة. – لتحديد كيفية استرجاع رسائل الوسائط المتعددة.

السماح للإعلانات – لاستلام الإعلانات أو رفضها.

ضبط التهيئة – حدد تهيئة لعرض التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة. حدد مُزوّد الخدمة
الافتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب وحساب رسائل الوسائط المتعددة
الموجود بضبط التهيئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر ضبط البريد الإلكتروني على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها. قد تتسلم
الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٤. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً.
انظر "التهيئة"، الصفحة ٣٤.

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > ثم اختر من بين الخيارات التالية:

إشعار بريد إلكتروني جديد – لاستلام إشعارات لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة

السماح باستلام البريد – لاستلام بريد إلكتروني في نطاق شبكة أخرى أم في نطاق الشبكة المحلية فقط.

الرد مع الرسالة الأصلية – لتضمين الرسالة الأصلية في الرد

حجم الصورة داخل البريد – لتحديد حجم الصور داخل البريد الإلكتروني

تعديل صناديق البريد – لإضافة صناديق بريد جديدة، أو تعديل الصندوق المستخدم

رسائل الخدمات

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل الخدمة لتنشيط رسائل الخدمة ولإعداد التفضيلات
المتعلقة برسائل الخدمة.

٥. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف أسماء بتفاصيل إضافية، مثل: أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. يمكنك
أيضاً حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ الأسماء برقم هاتف واحد فقط لكل اسم، ويُشار إلى الأسماء المحفوظة
في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

لمزامنة الأسماء من كمبيوتر شخصي، راجع "التوصيل"، الصفحة ٣١.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

حدد القائمة < الأسماء > إضافة جديد. يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة.

■ البحث عن اسم

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ تعديل الأسماء

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم حدد خيارات < تعديل>، وانتقل إلى التفاصيل التي ترغب في تغييرها.

■ إضافة تفاصيل لاسم

انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة تفاصيل إليه، وحدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل وحدد من بين الخيارات المتاحة.

في ذاكرة الهاتف، يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف أو نغمة أو صورة أو مقطع فيديو، وكذلك عناصر نصية قصيرة لأحد الأسماء.

حدد القائمة < الأسماء > الضبط وتأكد أن الذاكرة المستخدمة هي ذاكرة الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

■ نسخ الأسماء أو نقلها

يمكن نقل الأسماء ونسخها من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM. يمكن لبطاقة SIM حفظ الأسماء برقم هاتف واحد فقط.

لنقل جميع الأسماء أو نسخها، حدد القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

لنقل اسم أو نسخه، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. ثم انتقل إلى الاسم وحدد خيارات < نقل الاسم > أو نسخ الاسم.

لنقل العديد من الأسماء أو نسخها، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل إلى اسم، وحدد خيارات < تحديد> حدد الأسماء الأخرى، ثم حدد خيارات < نقل المحدد أو نسخ المحدد>.

■ المجموعات

حدد القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص واستلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، وحدد التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة.

عند استلام بطاقة أعمال وكنت ترغب في حفظها في ذاكرة الهاتف، حدد عرض < حفظ. بينما لرفض البطاقة، حدد خروج < نعم.

■ ضبط الأسماء

حدد القائمة < الأسماء > الضبط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة – انظر "إضافة تفاصيل لاسم" الصفحة ٢٨.

عرض الأسماء – لتحديد كيفية عرض كل من الأسماء والأرقام.

عرض الاسم – لتحديد عرض الاسم الأول للمتصل أولاً أم لقبه.

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة الخالية والمستخدم على ذاكرة الهاتف

٦. السجل

لعرض معلومات حول المكالمات والرسائل والبيانات والتزامن، حدد القائمة < السجل والعنصر المطلوب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



٧. الضبط

■ الأوضاع

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع، ثم حدد الوضع المطلوب واختر من بين الخيارات التالية:

تشغيل – لتشغيل الوضع المحدد

ضبط خاص – لتخصيص الوضع بنغمات رنين ومستوى صوت الرنين وتنبيهات الاهتزاز وتأثيرات الإضاءة ونغمات تنبيه الرسائل.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة محددة تصل إلى ٢٤ ساعة. عقب انقضاء هذه المدة، يتم تنشيط الوضع السابق.

■ الموضوعات

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط أحد الموضوعات. افتح حافظة الموضوعات ثم حدد أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات

■ النغمات

حدد القائمة < الضبط > النغمات لتغيير ضبط النغمات الخاصة بالوضع النشط المحدد. يمكن العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

■ الإضاءة

حدد القائمة < الضبط > الإضاءة < مؤثرات الإضاءة لتشغيل الإضاءة أو إيقاف تشغيلها للإشارة إلى وضع الاستعداد، والأحداث والتنبهات والتنكيرات والمكالمات الفائتة، وفي حال ضعف مستوى البطارية. يعتمد ضبط مؤثرات الإضاءة على الوضع. يؤثر تغيير ضبط الإضاءة على الوضع الحالي النشط فقط. حدد القائمة < الضبط > الإضاءة لتنشيط تأثيرات الإضاءة المتعلقة بوظائف الهاتف المختلفة أو إيقاف تنشيطها.

■ الشاشة

يتيح لك ضبط الشاشة إضفاء طابعك الشخصي على طريقة عرض الشاشة.

■ ضبط وضع الاستعداد

حدد القائمة < الضبط > الشاشة، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- صورة خلفية – إضافة صورة خلفية لأوضاع الاستعداد
- الاستعداد النشط – لاستخدام وضع الاستعداد النشط
- لون الخط في الاستعداد – لتحديد لون الخط في وضع الاستعداد النشط.
- سطوع الشاشة – لضبط سطوع الشاشة
- رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفتاح الانتقال في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط
- تفاصيل الإشعار – لعرض التفاصيل في إشعارات الرسائل والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- مؤثرات الانتقال – لتسهيل الانتقال بين طرق العرض على الشاشة
- الصور المتحركة للقلاب – لعرض صور متحركة وتشغيل نغمة عند فتح الهاتف أو إغلاقه
- حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في الرسائل والأسماء وصفحات الويب
- شعار الشبكة – لعرض شعار الشبكة أو إخفائه في حال توفره
- عرض معلومات الخلايا – لاستلام المعلومات من مُشغّل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة شبكة)

■ الوقت والتاريخ

حدد القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت، صيغة التاريخ والوقت، أو تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة) لتغيير ضبط نوع الساعة والوقت ومنطقة التوقيت التاريخ.

■ الاختصارات الشخصية

تتيح لك الاختصارات الشخصية الوصول السريع إلى وظائف الهاتف المستخدمة بصورة متكررة.

مفتاحا الاختيار الأيمن والأيسر

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاحي الاختيار الأيسر أو الأيمن، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح الاختيار الأيمن والوظيفة.

في وضع الاستعداد النشط، إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر ذهاب إلى، لتنشيط وظيفة، حدد ذهاب إلى < خيارات، ومن بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – لإضافة وظيفة أو إزالتها

تنظيم – لإعادة تنظيم الوظائف

مفتاح التنقل

لتخصيص وظائف الهاتف الأخرى من قائمة محددة مسبقًا إلى مفتاح التنقل، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال.

مفتاح الاستعداد النشط

لتحديد كيفية تنشيط مفتاح التنقل في وضع الاستعداد النشط، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاستعداد النشط.

■ التزامن والنسخ الاحتياطي

حدد القائمة < الضبط > تزامن ون. احتياطي، ومن بين الخيارات التالية:

نقل البيانات – مزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفين باستخدام تقنية Bluetooth.

إنشاء نسخة – إنشاء نسخة احتياطية من البيانات المحددة على بطاقة الذاكرة أو على جهاز خارجي.

استعادة نسخة – تحديد ملف نسخة احتياطية تم تخزينه على بطاقة الذاكرة أو جهاز خارجي واستعادته على الهاتف. حدد خيارات < التفاصيل للحصول على معلومات حول ملف النسخة الاحتياطية المحدد.

نقل البيانات – مزامنة بيانات أو نسخها بين الهاتف وجهاز آخر أو جهاز الكمبيوتر الشخصي أو مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

■ التوصيل

يمكن توصيل الهاتف بجهاز متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو باستخدام كبل بيانات USB.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اتصال الهاتف باستخدام موجات الراديو بهاتف مزود بتقنية Bluetooth متوافق في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth Specification 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: الوصول العام، والوصول للشبكة، والإبدال العام للعناصر، والتحدث عن بعد، وسמاعة الرأس، ودفع العناصر، ونقل الملفات، والاتصال الهاتفي بالشبكة، والوصول إلى بطاقة SIM، والمنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إعداد اتصال Bluetooth

- حدد القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth، ثم قم بالخطوات التالية:
 - حدد اسم هاتفي وأدخل اسمًا لهاتفك.
 - لتنشيط توصليل Bluetooth، حدد Bluetooth < تشغيل. * يشير إلى أن تقنية Bluetooth نشطة.
 - لتوصليل هاتفك بتعزيزات صوتية، حدد توصليل بأجهزة الصوت والجهاز الذي ترغب في الاتصال به.
 - لإقران الهاتف بأي جهاز مزود بتقنية Bluetooth موجود في المدى، حدد الأجهزة الموثوقة < إضافة جهاز جديد.
- انتقل إلى الجهاز الذي تم العثور عليه، ثم حدد إضافة.
- أدخل رمز المرور (يصل إلى ١٦ حرفًا) للهاتف للسماح بالاتصال بجهاز Bluetooth آخر.
- في حال اهتمامك بالحماية، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth أو قم بضبط إمكانية رؤية هاتفك إلى مخفي. اقبل إجراء اتصال Bluetooth بالأشخاص الموثوقين فقط.

حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عبارة عن خدمة شبكة تنتج للهواتف المحمولة إرسال بيانات واستقبالها عبر شبكة تستخدم بروتوكول إنترنت (IP).

يمكنك استخدام هاتفك كمودم عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر شخصي متوافق يستخدم تقنية Bluetooth أو كبل بيانات USB. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم لبرنامج Nokia PC Suite.

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، حدد القائمة < الضبط > التوصليل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات، ومن بين الخيارات التالية:

عند الحاجة – لضبط إنشاء اتصال حزم بيانات عندما يتطلب أي تطبيق إجراء ذلك. سيتم قطع الاتصال عند إغلاق التطبيق.

متصل دائمًا – للاتصال آليًا بشبكة حزم البيانات عند تشغيل الهاتف

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge.

لتنشيط الهاتف لنقل بيانات أو طباعة صور، قم بتوصيل كبل البيانات وحدد الوضع.

سؤال عند الاتصال – لضبط الهاتف للسؤال لإجراء الاتصال أم لا

PC Suite – لاستخدام كبل البيانات الخاص ببرنامج Nokia PC Suite

طباعة ووسائط – لاستخدام الهاتف مع طابعة متوافقة تستخدم تقنية PictBridge أو لتوصيله بكمبيوتر متوافق

تخزين البيانات – للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر عليه برامج Nokia، واستخدام الهاتف لتخزين البيانات

لتغيير وضع USB، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB
ووضع USB المطلوب.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط > المكالمات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

ضغط أي مفتاح للرد – للرد على مكالمات واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل أو مفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر أو مفتاح الإنهاء

معاودة الاتصال آلياً – لمعاودة الاتصال آلياً بالرقم في حال تعذر الاتصال. يحاول الهاتف الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

صوتي بدلاً من فيديو – لتحديد سواء قيام الهاتف آلياً بإجراء مكالمات صوتية لنفس الرقم الذي تعذر إجراء مكالمات فيديو معه أم لا

وضوح الصوت – لتحسين وضوح الصوت، خاصة في البيئات الصاخبة

الاتصال السريع – انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٢٠.

خدمة انتظار المكالمات – انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٢٠.

ملخص بعد المكالمات – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُتفق عليه مع مُزوّد الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.

الرد عند فتح الغطاء – للرد على مكالمات واردة بفتح الغطاء

مشاركة الفيديو – لمشاركة عرض الكاميرا الحي مع مستلم المكالمة أثناء إجراء مكالمات صوتية. للتحقق من توافر هذه الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مُزوّد الخدمة الخاص بك.

■ الهاتف

حدد القائمة < الضبط > الهاتف ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة العرض في الهاتف، حدد لغة الهاتف. ألي لتحديد اللغة تبعاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. لاختيار لغة بطاقة USIM، حدد لغة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد لغة التعرف على الصوت.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة على ذاكرة الهاتف

قفل المفاتيح ألياً – انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

قفل اللوحة برمز حماية – انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

ضبط المستشعر – لضبط المستشعر بالهاتف

التعرف على الصوت – انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٠.

سؤال عن الطيران – انظر "وضع الطائرة"، الصفحة ١٨.

تحديثات الهاتف – لتحديث برامج الهاتف عند توافر تحديث لها

وضع الشبكة – لاستخدام كلا الشبكتين UMTS و GSM. لا يمكنك الوصول إلى هذا الخيار أثناء إجراء المكالمات.

اختيار المشغل – لتحديد إحدى الشبكات الخلوية في منطقتك ألياً. ومن خلال يدوي، يمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مُزوّد الخدمة الخاص بك.

تشغيل التعليمات – لاختيار ما إذا كان الهاتف يعرض نصوص التعليمات أم لا.

نغمة التشغيل – لتحديد ما إذا كان الهاتف يُصدر نغمة عند بدء تشغيل الهاتف أم لا

إعدادات إغلاق الغطاء – لتحديد ما إذا كان الهاتف سيعود إلى وضع الاستعداد أو سيحتفظ بكافة التطبيقات مفتوحة عند إغلاق الغطاء

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات المختلفة فقط في حال توصيل الهاتف بتعزيز متوافق خاص بالهاتف المحمول.

حدد القائمة < الضبط > التحسينات يعتمد التحسين والخيار على التحسينات.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف حسب الضبط الذي تحتاجه خدمات معينة. كما قد يقوم مُزوّد الخدمة بإرسال هذا الضبط لك في شكل رسالة نصية. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤

حدد القائمة < الضبط > التهيئة ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة الذين تم حفظهم في الهاتف وتعيين مزوّد خدمة افتراضي

الاقتراضي في التطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المعتمدة

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة

اتصال بالدعم – لتنزيل ضبط التهيئة من مُزوّد الخدمة

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، وتشغيل هذه الحسابات أو حذفها. وتختلف هذه المعلمات باختلاف نوع الخدمة المحددة.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف لسؤالك عن رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تتيح بعض بطاقات SIM إيقاف تشغيل طلب الرمز.

طلب رمز PIN2 – لتحديد ما إذا كان يلزم إدخال رمز PIN2 عند استخدام ميزات الهاتف المحددة المحمية بـ PIN2 أم لا. لا تتيح بعض بطاقات SIM إيقاف تشغيل طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات – لحظر المكالمات من الهاتف وإليه (خدمة شبكة). يلزم إدخال كلمة مرور لخدمة الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لحظر إجراء مكالمات صادرة لأرقام هاتف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء توصيل GPRS، ما عدا أثناء إرسال رسالة نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسالة في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مج.مستخدمين مغلقة – لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة)

مستوى الحماية – حدد الهاتف لطلب رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدراج بطاقة SIM جديدة إلى الهاتف. حدد الذاكرة. لطلب رمز الحماية عند تحديد بطاقة SIM والرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية ورمز PIN ورمز UPIN ورمز PIN2 أو كلمة المرور الخاصة بالحظر.

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان يجب أن يكون رمز PIN ورمز UPIN نشطين أم لا

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات"، الصفحة ٤٥

ضبط وحدة الحماية – لعرض تفاصيل وحدة الذاكرة أو تنشيط طلب رمز PIN الخاص بها، أو تغيير رمز PIN الخاص بالوحدة والتوقيع. انظر "رموز الوصول"، الصفحة ١٠

■ استعادة ضبط المصنع

لاستعادة الهاتف لضبط المصنع، حدد القائمة < الضبط > استع. ضبط المصنع، ومن بين الخيارات التالية:

استعادة الضبط فقط – لإعادة تعيين ضبط كافة التفضيلات دون حذف أي بيانات شخصية
استعادة الكل – لإعادة تعيين ضبط كافة التفضيلات ومسح كافة البيانات الشخصية، مثل: الأسماء والرسائل وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط.

٨. قائمة المُشغِّل

الوصول إلى مدخل للخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغِّل الشبكة. يمكن للمُشغِّل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

٩. الأستوديو

إدارة صور ومقاطع فيديو وملفات موسيقى وموضوعات ورسومات ونغمات وتسجيلات وملفات مستلمة. ويتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وقد يتم ترتيبها في حافظات. علمًا بأن الهاتف يدعم نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا ينبغي عليك دائمًا الاطلاع على شروط الحصول على أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما؛ لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم نظيرهما.

لعرض قائمة بالحافظات، حدد القائمة < الأستوديو.

لعرض الخيارات المتاحة للحافظات، حدد أي حافظة، ثم حدد خيارات.

لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، اختر حافظة واختر فتح.

لعرض الخيارات المتاحة لأي ملف، حدد الملف المطلوب، ثم حدد خيارات.

■ إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. يمكنك باستخدام هذا الهاتف الوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM 10، وOMA DRM 2.0، وOMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى

بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

XpressPrint

■ طباعة صور

يدعم هاتفك Nokia XpressPrint لطباعة الصور ذات تنسيق JPG.

1. لتوصيل الهاتف بطابعة متوافقة، استخدم كابل بيانات، أو قم بإرسال الصورة باستخدام تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. انظر "التوصيل"، الصفحة ٣١
2. اختر الصورة التي تريد طباعتها، ثم حدد خيارات < طباعة.

١٠. الوسائط

■ الكاميرا والفيديو

التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا ٢ ميجا بكسل المدمجة. تغطي الكاميرا صورًا بتنسيق JPG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP يمكنك تكبيرها رقميًا إلى ثمانية أضعاف حجمها.

التقاط صورة

حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا، أو في حال تشغيل الفيديو، انتقل يسارًا أو يمينًا.

للتكبير أو التصغير، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لالتقاط صورة، حدد التقاط. يحفظ الهاتف الصورة على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متوفرة، أو على ذاكرة الهاتف.

لعرض صورة بعد التقاطها على الفور، حدد خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة ومدة العرض. أثناء وقت العرض، حدد رجوع لالتقاط صورة أخرى أو إرسال لإرسال الصورة في شكل رسالة وسائط متعددة.

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسائط > فيديو، وفي حال تشغيل الكاميرا، انتقل يسارًا أو يمينًا. للتكبير أو التصغير، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لبدء تسجيل الفيديو، حدد تسجيل. يحفظ الهاتف مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متوفرة، أو على ذاكرة الهاتف.

خيارات الكاميرا والفيديو

لاستخدام مرشح، حدد خيارات > المؤثرات.

لتهيئة الكاميرا مع ظروف الإضاءة، حدد خيارات > موازنة اللون الأبيض.

لتغيير أي ضبط آخر للكاميرا والفيديو وتحديد مكان تخزين الصور ومقاطع الفيديو، حدد خيارات > ضبط.

■ مُشغِّل الموسيقى

يتضمن هاتفك مشغل موسيقى للاستماع إلى مسارات الموسيقى أو التسجيلات أو ملفات الموسيقى بالتنسيقات MP3 أو AAC أو AAC+ أو eAAC+ أو WMA التي قمت بتنزيلها من الويب أو نقلها إلى الهاتف باستخدام برنامج Nokia PC Suite. يمكنك أيضًا عرض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو تنزيلها.

يتم الكشف آليًا عن ملفات الموسيقى أو الفيديو المخزنة في حافظات الموسيقى الموجودة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة وإضافتها إلى مكتبة الموسيقى.

افتح مُشغِّل الموسيقى، حدد القائمة > الوسائط > مُشغِّل موسيقى.

لعرض قائمة بكافة الأغاني المخزنة على الهاتف، حدد كل الأغاني > فتح، أو انتقل إلى اليمين.

لإنشاء قوائم تشغيل أو إدارتها، حدد قوائم التشغيل > فتح، أو انتقل إلى اليمين.

لفتح الحافظات بواسطة الفنانين أو الألبومات أو الأنواع، انتقل إلى النوع الذي تريده، وحدد توسيع، أو انتقل إلى اليمين.

لفتح قائمة مقاطع فيديو مخزنة على الهاتف، حدد فيديو > فتح، أو انتقل إلى اليمين.

لتخصيص مشغل الموسيقى وموضوع معادل الصوت، حدد القائمة > الوسائط > مشغل موسيقى > ذهاب إلى م. موسيقى > خيارات > الضبط > موضوع مشغل موسيقى.

قائمة الموسيقى

الوصول إلى ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو تنزيل مقاطع موسيقى أو فيديو من الويب، أو عرض تنفقات فيديو متوافقة من مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

تشغيل الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



عند فتح القائمة مُشغِّل موسيقى يتم عرض تفاصيل أول مسار بقائمة التشغيل الافتراضية.

لتشغيل المسار، حدد ►.

لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، حدد ■■ .

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

وللقفز إلى المسار التالي، حدد ▶▶. وللقفز إلى بداية المسار السابق، حدد ◀◀.

ولإعادة المسار الحالي، اضغط مع الاستمرار على ◀◀. أما لتقديم المسار الحالي، فاضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶. وحرر المفتاح في الموضع المطلوب.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي، غير الهوائي اللاسلكي الخاص بالهاتف، ويلزم توصيل سماعة رأس بالهاتف لكي يعمل راديو FM بصورة صحيحة.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



حدد القائمة < الوسائط > الراديو.

لاستخدام المفاتيح الرسومية ▲، ▼، ◀، ▶، أو على الشاشة، انتقل يسارًا أو يمينًا.

التوليف وحفظ محطات الراديو

1. لبدء البحث، اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀ أو ▶. لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل 0.05 ميجاهرتز، اضغط ضغطة قصيرة على ◀ أو ▶.
2. لحفظ محطة إلى موقع ذاكرة، حدد خيارات < حفظ المحطة.
3. أدخل اسم المحطة، وحدد موافق.

الاستماع إلى الراديو

1. للانتقال إلى محطة الراديو المطلوبة، حدد + أو - أو اضغط على مفتاح سماعة الرأس.
 2. ولاختيار موقع محطة راديو، اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة.
 3. حدد خيارات، ومما يلي:
- المحطات - لتحديد محطة من المحطات المحفوظة من القائمة. لا يمكنك الدخول إلى قائمة المحطات إلا إذا كانت المحطة المحددة محفوظة.
- بحث عن كافة المحطات - للبحث عن كافة محطات الراديو التي يمكن للهاتف استقبالها.
- ضبط التردد - لإدخال تردد محطة الراديو.

ضبط - لتغيير ضبط نظام بيانات الراديو (RDS). عند تشغيل RDS، يمكنك تحديد تشغيل تغيير التردد آليًا للانتقال آليًا إلى تردد آخر يتضمن نفس محطة الراديو إذا كانت الإشارة الأصلية ضعيفة.

■ مُسجل الصوت

تسجيل أجزاء من حديث، أو صوت، أو مكالمة نشطة، وحفظها في الاستوديو. لا يمكن استخدام المُسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS. حدد القائمة < الوسائط > المُسجل. لاستخدام المفاتيح الرسومية ، ، ، أو على الشاشة، انتقل يسارًا أو يمينًا.

تسجيل الصوت

1. حدد ، أو أثناء مكالمة، حدد خيارات < تسجيل. وأثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، حدد .
 2. لإنهاء التسجيل، حدد . يتم حفظ التسجيل في "التسجيلات" في الاستوديو.
- حدد خيارات لتشغيل آخر تسجيل أو إرساله، أو للوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لتحديد الذاكرة والحافظة المراد تخزين التسجيلات عليهما.

■ معادل الصوت

حدد القائمة < الوسائط > معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة معادل صوت، انتقل إلى إحدى المجموعات، وحدد تشغيل.

لتعديل مجموعة محددة أو إعادة تسميتها، حدد خيارات < تعديل أو إعادة تسمية. علمًا بأنه لا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

حدد القائمة < الوسائط > توسيع الاستريو لخلق تأثير صوتي أوسع للاستريو عند استخدام سماعة رأس الاستريو.

١١. المنظم

■ المنبه

حدد القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط التنبيه، حدد وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. ولتغيير وقت التنبيه بعد ضبط وقت التنبيه، حدد تشغيل.

لضبط المنبه لتكرار التنبيه في أيام محددة من أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه. وفي حال اختبار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف.

لضبط انتهاء وقت الغفوة، حدد مدة الوقت وحفظ.

إيقاف المنبه

يصدر المنبه نغمة تنبيه حتى وإن كان الهاتف مغلقاً.
لإيقاف المنبه، حدد إيقاف. إذا تركت الهاتف يُصدر صوت التنبيه لمدة دقيقة، أو حددت غفوة، يتوقف المنبه لوقت الغفوة المحدد ثم يستأنف عمله.

■ التقويم

حدد القائمة < المنظم < التقويم.

يتم وضع إطار حول اليوم الحالي. في حال وجود أي ملاحظات تم وضعها لهذا اليوم، يتم كتابة اليوم بالخط السميك. لعرض ملاحظات اليوم، حدد عرض. ولعرض أسبوع، حدد خيارات < عرض الأسبوع. لحذف كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، وحدد خيارات < مسح مذكرات. لضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو نغمة التقويم، أو تنسيق التاريخ أو الوقت، أو العرض الافتراضي، أو أول يوم من أيام الأسبوع، حدد ضبط. لضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة بشكل تلقائي بعد فترة زمنية معينة، حدد ملاحظات المسح الآلي. لمزامنة التقويم من كمبيوتر شخصي، راجع "التوصيل" الصفحة ٣١.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة < المنظم < التقويم. انتقل إلى التاريخ وحدد خيارات < تدوين ملاحظة. حدد نوع الملاحظة واملأ الحقول.

تنبيه الملاحظات

عند تدوين ملاحظة، يعرضها الهاتف ويصدر نغمة في الوقت المحدد. ومع ظهور ملاحظة مكاملة  للاتصال برقم، اضغط على مفتاح الاتصال. وإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد عرض. إذا تركت الهاتف يُصدر صوت التنبيه لمدة دقيقة، أو حددت غفوة، يتوقف المنبه لوقت الغفوة المحدد ثم يستأنف عمله.
لإيقاف التنبيه دون عرض الملاحظة، حدد خروج.

■ قائمة المهام

حدد القائمة < المنظم < قائمة المهام.
لتدوين ملاحظة مهام إذا لم تكن هنالك أي ملاحظة مُضافة، حدد إضافة؛ أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات < إضافة. املأ الحقول، ثم حدد حفظ.
لعرض ملاحظة، انتقل إليها، ثم حدد عرض.

■ الملاحظات

حدد القائمة < المنظم < الملاحظات لتدوين ملاحظات وإرسالها.
لتدوين ملاحظة إذا لم تكن هنالك أي ملاحظة مُضافة، حدد إضافة؛ أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ.

■ الحاسبة

حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور ٠ على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة. أدخل الرقم الثاني. كرر هذا التسلسل حسب الحاجة. لبدء عملية حساب جديدة، حدد مسح أولاً ثم استمر في الضغط حتى يظهر الرقم ٠.

إن دقة الحاسبة محدودة؛ حيث إنها مصممة لإجراء عمليات حسابية بسيطة.

■ موقت العد التنازلي

١. لبدء موقت العد التنازلي، حدد القائمة < المنظم > موقت تنازلي < الموقت العادي، ثم أدخل وقت التنبيه، وكتب ملاحظة لتظهر بعد انتهاء الوقت. لتغيير موقت العد التنازلي، حدد تغيير الوقت.
٢. لبدء موقت العد التنازلي، حدد بدء.
٣. لإيقاف الموقت، حدد إيقاف الموقت.

■ موقت الفترات

١. لضبط موقت فترات يعمل حتى ١٠ فترات زمنية فاصلة، أدخل الفترات الزمنية الفاصلة أولاً.
٢. حدد القائمة < المنظم > موقت تنازلي < موقت الفترات.
٣. لبدأ عمل الموقت بدء الموقت < بدء.

■ ساعة الإيقاف

- حدد القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف وحدد من بين الخيارات التالية:
- تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لإعادة ضبط الوقت دون حفظه، حدد إيقاف < خيارات > إعادة ضبط.
- وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية.
- استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.
- عرض الأخير – لعرض أحدث توقيت تم حسابه في حال عدم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.
- عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحذوفة أو مسحها
- لضبط ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. حدد استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

■ بدء لعبة

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم حدد فتح.

■ تشغيل تطبيق

حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أي تطبيق، وحدد فتح.

■ خيارات التطبيق

تحديث النسخة – لمعرفة ما إذا كان يتوفر إصدار جديد للتطبيق لتنزيله من الويب أم لا (خدمة شبكة) صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من صفحة إنترنت (خدمة شبكة)، إذا توفر ذلك.

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة، حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات.

١٣. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للهواتف المحمولة باستخدام متصفح الهاتف. هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك باستخدام متصفح الهاتف عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. قد يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. لذا قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

لتحديد الضبط للاتصال بالخدمة:

١. حدد القائمة < ويب > ضبط الويب < ضبط التهيئة.
 ٢. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مُزوّد الخدمة، ثم حدد الافتراضي، أو تهيئة شخصية للتصفح.
- قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُزوّد الخدمة الذي يوفر الخدمة التي تريد استخدامها.

٣. حدد حساب وحساب خدمة تصفح موجود بضبط التهيئة النشط.
 ٤. حدد عرض نافذة طرفية < نعم لإجراء مصادقة مستخدم لاتصالات الإنترنت يدويًا.
- استخدم واحدة من الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- حدد القائمة < الويب < الصفحة الرئيسية، أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لتحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < الويب < العلامات.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < الويب < آخر عنوان ويب.
 - لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < الويب < ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح صفحاتها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد خيارات < إضافة علامة، أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب < العلامات.
٢. انتقل إلى أي علامة وحددها، أو اضغط على مفتاح الاتصال لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
٣. حدد خيارات لعرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

■ ضبط الشكل

إضافة الطابع الشخصي على طريقة عرض صفحات الويب على الهاتف أثناء التصفح،
حدد خيارات < الضبط < الشاشة، أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب < ضبط الويب < الشاشة.

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع والتخزين المؤقت

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي تقوم بحفظها على الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

أثناء التصفح، حدد خيارات < الضبط < حماية < بيانات الاسترجاع، وفي وضع الاستعداد، اختر القائمة < الويب < ضبط الويب < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف بتلقي بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد سماح أو رفض.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات

التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، حدد خيارات < الأدوات > تفريغ الذاكرة، في وضع الاستعداد حدد القائمة < الويب > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد السماح بتشغيل كافة نصوص البرمجة من صفحة آمنة أو لا. يدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد خيارات < الضبط > حماية < نص WML، أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب > ضبط الويب < ضبط الحماية < نص WML في اتصال < سماح.

■ حماية المتصفح

قد تكون ميزات الحماية ضرورية لبعض الخدمات، مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. ولإجراء مثل هذه الاتصالات، يلزم توفر شهادات حماية (وربما وحدة حماية أيضًا)؛ قد تكون متوفرة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الشهادات



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق فعلاً في مالك الشهادة وأن الشهادة خاصة بالمالك المدون فعلاً.

هناك ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. قد تتلقى تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. كما قد يحفظ مزود الخدمة شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الهاتف، حدد القائمة < الضبط < الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتوى مشفرًا.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء توقيعات رقمية من خلال الهاتف إذا كانت بطاقة SIM تتضمن وحدة حماية. واستخدام التوقيع الرقمي يشبه قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

١. ولعمل توقيع رقمي، اختر رابطًا على صفحة ما، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. عند ذلك، سيتم عرض النص المطلوب توقيعه، والذي قد يتضمن السعر والتاريخ.
- تأكد أن عنوان رأس الصفحة قراءة، وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .
٢. لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم حدد توقيع.
- قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.
٣. حدد شهادة المستخدم التي تريد استخدامها، وأدخل الرمز الشخصي PIN للتوقيع. عند ذلك، سيختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

١٤. تطبيق الخرائط

يمكنك استعراض الخرائط الخاصة بمدن وبلاد مختلفة والبحث عن عناوين وأماكن معينة وتخطيط الطرق من موقع إلى آخر وحفظ مواقع كعلامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

لاستخدام تطبيق الخرائط، حدد القائمة > الخرائط والعنصر المطلوب.

■ تنزيل الخرائط

قد يحتوي الهاتف على خرائط مثبتة بشكل مسبق على بطاقة الذاكرة. يمكنك تنزيل مجموعة جديدة من الخرائط من الإنترنت باستخدام برنامج Nokia Map Loader PC.

Nokia Map Loader

لتنزيل برنامج Nokia Map Loader على الكمبيوتر وللحصول على مزيدٍ من الإرشادات، قم بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

قبل تنزيل خرائط جديدة للمرة الأولى، تأكد من إدراج بطاقة ذاكرة بالهاتف، وحدد القائمة > الخرائط للقيام بتهيئة أولية.

لتغيير مجموعة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة، ولضمان أن كافة الخرائط من نفس الإصدار، استخدم برنامج Nokia Map Loader لحذف كافة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة وتنزيل مجموعة خرائط جديدة.

خدمة الشبكة

يمكنك ضبط الهاتف للاتصال تلقائيًا بخادم خرائط Nokia للمساعدة في البحث عن أحد العناوين أو تخطيط أحد المسارات أو تنزيل الخرائط التي لا تتوفر على هاتفك في حالة الاحتياج إليها. حدد القائمة > الخرائط > الضبط > ضبط الشبكة > سماح باستخدام الشبكة.

لمنع التنزيل الآلي للخرائط، حدد لا.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

■ الخرائط وGPS

يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) باستخدام تطبيق الخرائط لمعرفة موقعك أو قياس المسافات والإحداثيات.

قبل التمكن من استخدام وظيفة GPS باستخدام هاتفك، يجب إقران الهاتف بمستقبل GPS خارجي متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز GPS.

بعد إقران جهاز Bluetooth GPS مع الهاتف، قد يستغرق الهاتف عدة دقائق لعرض موقعك الحالي. يجب أن تكون الاتصالات التالية أسرع، إلا في حال عدم استخدام جهاز GPS لعدة أيام، أو كنت تبعد بمسافة كبيرة عن آخر مكان استخدمته فيه؛ حيث قد يستغرق الهاتف عدة دقائق لاكتشاف موقعك الحالي وعرضه.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

■ الخدمات الإضافية

يدعم تطبيق الخرائط أيضاً التنقل باستخدام دليل صوتي، وهو ما يتطلب ترخيصاً محلياً. لاستخدام هذه الخدمة، يلزم وجود جهاز GPS خارجي متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

لشراء خدمة التنقل المزودة بدليل صوتي، حدد القائمة < الخرائط > الخدمات الإضافية < شراء التنقل أو بحث عن تج. خرائط، واتباع التعليمات.

لاستخدام التنقل المزود بدليل صوتي، يجب السماح لتطبيق الخرائط باستخدام اتصال شبكة.

يتم توصيل رخصة التنقل ببطاقة SIM. في حال إدراج بطاقة SIM أخرى في الهاتف، سيطلب منك شراء رخصة عند بدء التنقل. خلال إجراءات الشراء، سيُعرض عليك نقل رخصة التنقل الموجودة إلى بطاقة SIM الجديدة دون مصاريف إضافية.

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. يعتمد الاسم ومحتوى القائمة على الخدمات المتاحة.

للتحقق من التوافر ومعلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM، يرجى الاتصال ببنائ بطاقة SIM، والذي قد يكون مزود الخدمة، أو أي مركز آخر.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٦. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني واستلامها، وكذلك الاتصال بالإنترنت عند توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر تقنية Bluetooth، أو عن طريق كبل بيانات. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ برنامج Nokia PC Suite

يمكنك باستخدام برنامج Nokia PC Suite إدارة ملفات الموسيقى، ومزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت بعيد (خدمة شبكة). يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج Nokia PC Suite على الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي.

■ تطبيقات اتصالات البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف من خلال حمله بيدك أثناء اتصال البيانات.

١٧. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. تعتبر البطارية التي صممت للاستخدام بواسطة هذا الهاتف هي BL-4CT. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-4. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى. عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حال عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حال تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حال ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حال حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حال سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حال عدم التحقق من أن البطارية أصلية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدامها، بل يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنِّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، أخرج البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتف البطاريات وتشوه أو تتدوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تتطابق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرّض من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١٠ سم (٨/٣ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهاتف الخليوي، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بوجوب الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصة) بين الهاتف والجهاز الطبي المزروع مثل جهاز ضبط ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- الاحتفاظ بالهاتف دوماً بعيداً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة) في حال تشغيل الهاتف.
 - عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إغلاق الهاتف على الفور في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - قراءة التوجيهات الخاصة بالشركة المنتجة للجهاز الطبي المزروع واتباعها.
- في حال وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي مراجعة الشركات المنتجة للشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الهاتف بأمان في أماكن وجود هذه الشاحنات أم لا.

■ مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان الهاتف بدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات إنترنت)، قم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حال تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 4. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حال إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٦١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

تطبيق البريد الإلكتروني ٢٣

تطبيق الخرائط ٤٦

التقويم ٤١

تنزيلات ١١

تهيئات

عام ٣٤

خدمة ضبط ١٤

التوصيل بالكمبيوتر ٤٨

ح

حارس المفاتيح ١٠

الحاسبة ٤٢

حالة الحروف ٢١

خ

الخدمات ٤٣

خدمات SIM ٤٨

خدمة العملاء ١٢

ر

الراديو ٣٩

الرسائل الصوتية ٢٣

الرسائل الصوتية ٢٥

الرسائل الفورية ٢٥

رسائل المعلومات ٢٥

رسائل فلاش ٢٣

الرسائل

الرسائل الصوتية ٢٣

رسائل فلاش ٢٣

رسائل المعلومات ٢٥

أوامر الخدمة ٢٥

الرسائل الصوتية ٢٥

الرموز ١٠

رموز الوصول ١٠

س

ساعة الإيقاف ٤٢

سجل المكالمات ٢٩

سجل المكالمات. انظر سجل المكالمات.

سماعة الأذن ١٦

سماعة الهاتف. انظر مكبر الصوت.

B

Bluetooth ٣١

G

GPS ٤٦

P

PC Suite ٤٨

أ

اتصال البيانات ٤٨

الاتصال السريع ٢٠

الاتصال الصوتي ٢٠

الأجزاء ١٦

الاختصارات ٣١

إدارة الحقوق الرقمية ٣٦

الإدخال التقليدي للنص ٢١

الإدخال التنبؤي للنص ٢١، ٢٢

الاستوديو ٣٦

الأسماء

النسخ ٢٨

التعديل ٢٨

المجموعات ٢٨

الحفظ ٢٨

البحث ٢٨

الضبط ٢٩

الاتصال السريع ٢٠

الألعاب ٤٣

إلغاء قفل لوحة المفاتيح ١٠

انتظار المكالمات ٢٠

إنهاء المكالمات ١٩

أوامر الخدمة ٢٥

الأوضاع ٢٩

ب

البطارية ١٢

بطاقات الأعمال ٢٨

بيانات الاسترجاع ٤٤

ت

تحديثات البرامج ١١

التشغيل وإيقاف التشغيل ١٤

ش

- الشاشة ١٦
- شبكة الإنترنت ٤٣
- شعار الشبكة ١٧، ٣٠

ص

- الصور ٣٧
- صورة الخلفية ٣٠

ض

- ضبط الحماية ٣٥
 - ضبط الرسائل
 - البريد الإلكتروني ٢٧
 - عام ٢٥
 - رسائل الوسائط المتعددة ٢٦
 - الرسائل النصية ٢٦
 - ضبط اللغة ٣٤
 - ضبط المصنع ٣٦
 - ضبط
 - المكالمات ٣٣
 - التهيئة ٣٤
 - التوصيل ٣١
 - الإضاءة ٣٠
 - الرسائل ٢٥
 - الاختصارات الشخصية ٣١
 - الهاتف ٣٤
 - الأوضاع ٢٩
 - استعادة ضبط المصنع ٣٦
 - الحماية ٣٥
 - الموضوعات ٢٩
 - النغمات ٣٠
 - الضغط المزدوج ١٧
- م
 - المؤشرات ١٨
 - المتصفح ٤٤
 - مستوى الشحن ١٧
 - المُسجل ٤٠
 - مُسجل الصوت ٤٠
 - معادل الصوت ٤٠
 - معلومات الاتصال ١٢
 - معلومات الاتصال الخاصة بـ Nokia ١٢
 - معلومات أمان ٦
 - مفاتيح الاختيار ١٦
 - مفاتيح
 - الهاتف ١٦
 - الأجزاء ١٦
 - مفتاح الاتصال ١٦
 - مفتاح الإنهاء ١٦
 - مفتاح التنقل ١٦
 - مفتاح الطاقة ١٤
 - المكالمات
 - الدولية ١٩
 - إجراء ١٩
 - خيارات ٢٠
 - الضبط ٣٣
 - الاتصال الصوتي ٢٠
 - مكبر الصوت ١٦، ٢٠
 - ملاحظات ٤١
 - المنبه ٤٠
 - المنظم ٤٠
 - منفذ USB ١٦
 - الموضوعات ٢٩

ن

- النص ٢١
- النغمات ٣٠
- نغمات الرنين ٣٠

هـ

- الهاتف ١٦
- الهوائي ١٥

و

- وضع الاستعداد للنشط ١٨
- وضع الاستعداد ١٧، ٣١
- وضع الطائرة ١٨
- الويب ٤٣

ط

- طقم التحديث الحر. انظر مكبر الصوت.

ق

- قائمة المشغل ٣٦
- قفل المفاتيح ١٠
- قفل لوحة المفاتيح ١٠
- قوة الإشارة ١٧

ك

- الكاميرا ٣٧
- الفلاش ١٦
- كتابة نص ٢١