

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6600 fold με πορτάκι

9207321

Τεύχος 2 EL

CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-325 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Περιεχόμενα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	25
Γενικές πληροφορίες	7	3. Σύνταξη κειμένου.....	25
Χρήσιμες υποδείξεις.....	7	Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.....	26
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	9	Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	26
Υπηρεσίες δικτύου	10	4. Υπηρεσία ανταλλαγής	
Αξεσουάρ.....	11	μηνυμάτων.....	27
Κωδικοί πρόσβασης.....	11	Σύνταξη και αποστολή μηνύματος	
Ενημερώσεις λογισμικού.....	12	κειμένου	27
Ενημερώσεις λογισμικού		Δημιουργία και αποστολή	
του τηλεφώνου	13	μηνύματος multimedia	27
My Nokia	13	Ανάγνωση και απάντηση σε	
Λήψη περιεχομένου	13	ένα μήνυμα.....	28
Υποστήριξη Nokia	13	Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	
1. Ξεκινώντας	14	ήχου Nokia Xpress	28
Τοποθέτηση κάρτας SIM, κάρτας		Στιγμιαία μηνύματα.....	28
μνήμης και μπαταρίας.....	14	Εφαρμογή e-mail	28
Κάρτα μνήμης microSD	15	Άμεσα μηνύματα.....	30
Φόρτιση μπαταρίας.....	15	Μηνύματα ομιλίας.....	30
Άνοιγμα και κλείσιμο του τηλεφώνου	16	Μηνύματα βίντεο	30
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση		Μηνύματα πληροφοριών.....	31
του τηλεφώνου	17	Εντολές υπηρεσίας	31
Ρύθμιση ώρας, ζώνης και		Ρυθμίσεις μηνυμάτων	31
ημερομηνίας	17	5. Επαφές	34
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	17	Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους	
Λουράκι καρπού	18	αριθμούς τηλεφώνου.....	34
Κεραία	18	Αναζήτηση επαφής.....	34
Πλήκτρα και μέρη	18	Πεξεργασία επαφών.....	34
Αισθητήρας.....	19	Προσθήκη στοιχείων επαφών.....	34
Κατάσταση αναμονής.....	20	Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών	35
Προφίλ πτήσης.....	21	Ομάδες.....	35
2. Κλήσεις	22	Προσωπικά στοιχεία.....	35
Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας	22	Ρυθμίσεις επαφών.....	35
Απάντηση και τερματισμός μιας		6. Μητρώο	36
φωνητικής κλήσης.....	23	7. Ρυθμίσεις.....	36
Θέση σίγασης ή απόρριψη μιας		Προφίλ	36
φωνητικής κλήσης	23	Θέματα.....	36
Ταχεία κλήση	23	Ήχοι	37
Φωνητική κλήση.....	24	Φωτισμοί.....	37
Επιλογές κατά τη διάρκεια			
μιας κλήσης	24		

Οθόνη	37	12. Εφαρμογές	54
Ημερομηνία και ώρα	38	Εκκίνηση παιχνιδιού	54
Οι συντομεύσεις μου	38	Εκκίνηση μιας εφαρμογής	54
Συγχρονισμός και αντίγραφα		Επιλογές εφαρμογών	54
ασφαλείας	39	13. Ιστός	55
Συνδεσιμότητα	39	Σύνδεση με μια υπηρεσία	55
Κλήση	41	Περιήγηση σε σελίδες	56
Τηλέφωνο	42	Σελιδοδείκτες	56
Αξεσουάρ	43	Ρυθμίσεις εμφάνισης	56
Διαμόρφωση	43	Ρυθμίσεις ασφαλείας	57
Ασφάλεια	44	Ασφάλεια προγράμματος	
Επαναφορά εργοστασιακών		περιήγησης	57
ρυθμίσεων	45	14. Χάρτες	59
8. Μενού φορέα	45	Λήψη χαρτών	59
9. Έκθεση	45	Χάρτες και GPS	60
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	46	Πρόσθετες υπηρεσίες	61
Εκτύπωση εικόνων	47	15. Υπηρεσίες SIM	61
10. Πολυμέσα	47	16. Σύνδεση με υπολογιστή	61
Κάμερα και βίντεο	47	Nokia PC Suite	62
Αναπαραγωγή μουσικής	48	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	62
Ραδιόφωνο	49	17. Πληροφορίες για τις	
Φωνητική εγγραφή	50	μπαταρίες και τον φορτιστή	62
Ισοσταθμιστής	51	Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας	
Διεύρυνση στερεοφωνικού ήχου	51	μπαταριών Nokia	63
11. Ατζέντα	51	Προφυλάξεις και συντήρηση	64
Αφύπνιση	51	Πρόσθετες πληροφορίες	
Ημερολόγιο	52	ασφαλείας	66
Λίστα υποχρεώσεων	53	Ευρετήριο	70
Σημειώσεις	53		
Αριθμομηχανή	53		
Χρονομετρητής αντίστροφης			
μέτρησης	53		
Χρονόμετρο	54		

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

■ Χρήσιμες υποδείξεις

Πριν παραδώσετε το τηλέφωνό σας σε σημείο εξυπηρέτησης Nokia Care

Ε: Τι μπορώ να κάνω για να επιλύσω λειτουργικά προβλήματα του τηλεφώνου μου;

Α: Δοκιμάστε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι στη θέση της.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** Για να αποθηκεύσετε όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας επιλέξτε *Επαναφ. ρυθμ. μόνο*.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου μέσω του Nokia Software Updater, εάν είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Σύνδεση Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω μια συμβατή συσκευή Bluetooth;

Α: Δοκιμάστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- Ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
- Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κρυφή κατάσταση λειτουργίας.

Κλήσεις

Ε: Πώς μπορώ να θέσω σε σίγαση μια εισερχόμενη κλήση ή έναν ήχο αφύπνισης;

Α: Με το πορτάκι κλειστό, χτυπήστε με το δάχτυλο δύο φορές τη δευτερεύουσα οθόνη.

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω την ένταση ήχου;

Α: Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω τον ήχο κλήσης;

Α: Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*.

Ρολόι

Ε: Πώς μπορώ να δω την ώρα;

Α: Με το πορτάκι κλειστό, χτυπήστε με το δάχτυλο δύο φορές τη δευτερεύουσα οθόνη.

Επαφές

Ε: Πώς μπορώ να προσθέσω μια νέα επαφή;

Α: Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Προσθήκη νέου*.

Ε: Πώς μπορώ να προσθέσω επιπλέον πληροφορίες σε μια επαφή;

Α: Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων* και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Μενού

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω τον τρόπο εμφάνισης των μενού;

Α: Για να αλλάξετε την εμφάνιση των μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > *Εμφ. κύριου μενού* > *Λίστα*, *Πλέγμα*, *Πλέγμα με ετικέτες* ή *Καρτέλες*.

Ε: Πώς μπορώ να διαμορφώσω το δικό μου μενού;

Α: Για να αναδιατάξετε το μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > *Οργάνωση*. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων

Ε: Γιατί δεν μπορώ να στείλω μηνύματα multimedia;

Α: Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ε: Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους για έναν λογαριασμό e-mail;

Α: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail. Για να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσ. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail*.

Σύνδεση με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω πρόβλημα να συνδέσω το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite έχει εγκατασταθεί και εκτελείται στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του Nokia PC Suite ή στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Συντομεύσεις

Ε: Υπάρχουν συντομεύσεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Α: Υπάρχουν αρκετές συντομεύσεις στο τηλέφωνό σας:

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο κλήσεων, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Για να καλέσετε έναν αριθμό, μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2**.
- Για να αλλάξετε οποιοδήποτε προφίλ σε προφίλ αθόρυβου και πίσω στο γενικό προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο WCDMA 850 και 2100 και GSM 850, 900, 1800 και 1900.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε

ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο

απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Κωδικό πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

- Η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου αποτρέπει τα μη ηθελημένα πατήματα των πλήκτρων:

1. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, με το πορτάκι ανοικτό, επιλέξτε **Μενού** > * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων.
2. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, με το πορτάκι ανοικτό, επιλέξτε **Μενού** > * μέσα σε διάστημα 1,5 δευτερολέπτου.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου* ή *Κλείδ. πληκτρ. ασφ.* > *Ενεργοποιημένο* ή *Απενεργοποιημένο*. Εάν η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου ασφαλείας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή *Ενεργοποιημένο*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

- Ο κωδικός ασφαλείας (5-10 ψηφία) συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαιτεί τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας και το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, θα απαιτηθεί παροχή υπηρεσιών για το κινητό σας και ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες,

επικοινωνήστε με ένα σημείο εξυπηρέτησης Nokia Care ή με τον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

- Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM βοηθά στην προστασία της κάρτας σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK και PUK2 ενδέχεται να παρέχονται με την κάρτα SIM. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρ. φραγής κλήσ. για να περιορίζετε κλήσεις από και προς το τηλέφωνό σας αντίστοιχα (υπηρεσία δικτύου).
- Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφάλειας, εάν είναι εγκατεστημένη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ.**

■ Ενημερώσεις λογισμικού



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο", σελ. 42.

■ Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποστέλλει απευθείας στη συσκευή σας ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου (over-the-air). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

■ My Nokia

Λάβετε δωρεάν συμβουλές, λύσεις και υποστήριξη για το Nokia τηλέφωνό σας, ακόμα και δωρεάν δοκιμαστικά προγράμματα, διαδραστικές επιδείξεις, τη δική σας προσωπικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα καθώς και νέα σχετικά με τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες της Nokia.

Εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας Nokia και εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia σήμερα! Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/mynokia.

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο σας (υπηρεσία δικτύου).

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

■ Υποστήριξη Nokia

Για τις πιο πρόσφατες οδηγίες, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Η τοποθεσία web παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Nokia Care, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Για υπηρεσίες συντήρησης, εντοπίστε το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.


1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM, κάρτας μνήμης και μπαταρίας

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (1).
2. Για να απελευθερώσετε την υποδοχή της κάρτας SIM, τραβήξτε απαλά το κλιπ ασφάλισης της υποδοχής της κάρτας και ανοίξτε την υποδοχή (2).
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM (3). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η επιφάνεια επαφής της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.
4. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας SIM και πιέστε τη μέχρι να κουμπώσει στη θέση της (4).

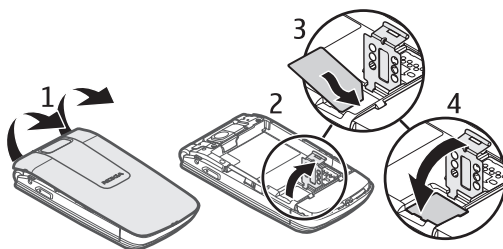

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης και της μπαταρίας

1. Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας (1) και ανοίξτε την (2).
2. Σύρετε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή της κάρτας (3).
3. Επαναφέρετε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση (4) και κλείστε την (5). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η επιφάνεια επαφής της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.
4. Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας (6) και τοποθετήστε σύμφωνα με αυτές την μπαταρία (7).

5. Βάλτε πίσω στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας (8-9).

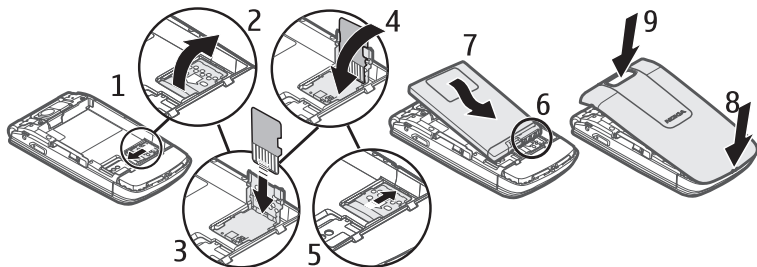

■ Κάρτα μνήμης microSD

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα όπως ήχους κλήσης, θέματα, τόνους, εικόνες και βίντεο σε μια συμβατή κάρτα microSD. Εάν αντικαταστήσετε αυτή την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.



Για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε μια κάρτα microSD, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD μέχρι και 4 GB.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


■ Φόρτιση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η φόρτιση της μπαταρίας BL-4CT με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή που βρίσκεται στην πλευρική επιφάνεια του τηλεφώνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

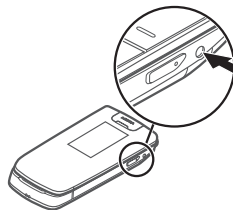

■ Άνοιγμα και κλείσιμο του τηλεφώνου

Για να ανοίξετε το πορτάκι, πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος για το πορτάκι (1). Το πορτάκι ανοίγει (2) σε γωνία περίπου 161 μοιρών. Μην επιχειρήσετε ασκώντας πίεση να ανοίξετε περισσότερο το πορτάκι.

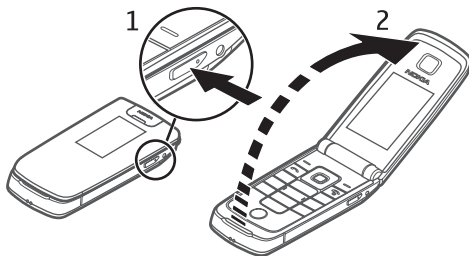

Κλείστε το πορτάκι με μη αυτόματο τρόπο.


Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή η μπαταρία είναι σε χαμηλά επίπεδα, ανοίξτε το μη αυτόματα.

Για τη σωστή λειτουργία του πλήκτρου ανοίγματος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό του μαγνήτη και του πλαισίου αγκύρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα και μέρη", σελ. 18.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 44 και "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 17.

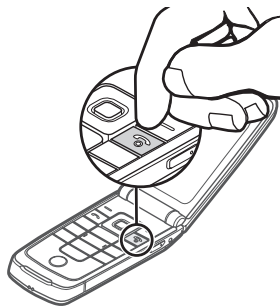

■ Ρύθμιση ώρας, ζώνης και ημερομηνίας

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να αλλάξετε αργότερα τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα, Μορφή ημ/νίας ή Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας.


■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή ανατρέξτε στον τομέα υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Λουράκι καρπού


Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεφώνου. Προσαρτήστε το λουράκι καρπού. Βάλτε πίσω στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.

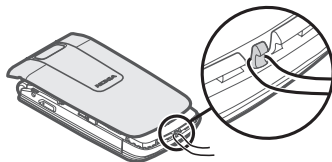

■ Κεραία


Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Στην εικόνα φαίνεται η περιοχή της κεραίας επισημασμένη με γκρι χρώμα.




■ Πλήκτρα και μέρη

1. Μπροστινή κάμερα
2. Ακουστικό/Πλακέτα μαγνητικών άγκιστρων
3. Αισθητήρας φωτός
4. Οθόνη
5. Αριστερό πλήκτρο επιλογής
6. Δεξί πλήκτρο επιλογής
7. Πλήκτρο κύλισης Navi™:
στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
8. Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
9. Πλήκτρο κλήσης
10. Πλήκτρο τερματισμού/πλήκτρο λειτουργίας:
τερματίζει τις κλήσεις (σύντομο πάτημα του πλήκτρου) και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου)

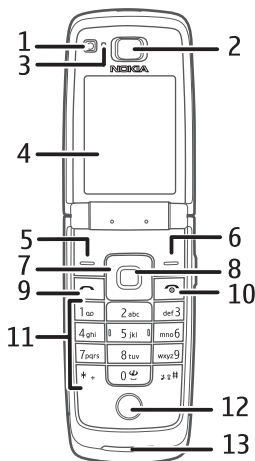

- 11. Πληκτρολόγιο
- 12. Μαγνητική θωράκιση
- 13. Μεγάφωνο
- 14. Θύρα USB
- 15. Δευτερεύουσα οθόνη
- 16. Θηλιά για το λουράκι καρπού

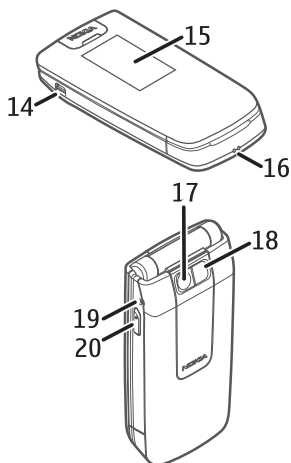

- 17. Κάμερα 2 megapixel
- 18. Φλας κάμερας
- 19. Υποδοχή φορτιστή
- 20. Πλήκτρο ανοίγματος για το πορτάκι (ηλεκτρομαγνητικός μηχανισμός ανοίγματος)

■ Αισθητήρας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις Αισθητήρα > Αισθητήρας > Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Η λειτουργία χτυπήματος με το δάχτυλο σας δίνει τη δυνατότητα να θέσετε γρήγορα σε σίγαση και να απορρίψετε κλήσεις και ήχους ειδοποίησης. Μπορείτε να δείτε την ώρα και τα ενδεικτικά σύμβολα για τις αναπάντητες κλήσεις καθώς και για τα νέα μηνύματα στη δευτερεύουσα οθόνη.

Διπλό χτύπημα με το δάχτυλο

Να χτυπάτε πάντα δύο φορές με το δάχτυλο τη δευτερεύουσα οθόνη, στο σημείο κάτω από την κρυφή εξωτερική οθόνη, με το πορτάκι κλειστό.

Εμφάνιση ενδεικτικών συμβόλων και ώρας

Για να δείτε την ώρα, χτυπήστε δύο φορές με το δάχτυλο τη δευτερεύουσα, κρυφή οθόνη. Εμφανίζεται ένα αναλογικό ή ένα ψηφιακό ρολόι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ρολογιού που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ώρας, ζώνης και ημερομηνίας", σελ. 17.

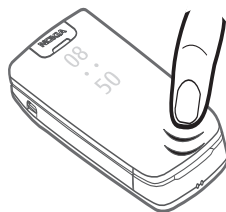

Εάν έχετε ανοικτό το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το ραδιόφωνο, θα πρέπει πρώτα να τα σταματήσετε την εκτέλεσή τους. Εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή έχετε λάβει νέα μηνύματα, θα πρέπει να τα δείτε πριν μπορέσετε να δείτε την ώρα. Απομακρύνετε το τηλέφωνό σας από το δυνατό φως (άμηση έκθεση στον ήλιο, για παράδειγμα) για εμφάνιση των ενδείξεων και της ώρας στην κρυφή εξωτερική οθόνη.


Σίγαση και απόρριψη

Για να θέσετε σε σίγαση μια εισερχόμενη κλήση ή έναν ήχο ειδοποίησης, χτυπήστε δύο φορές με το δάχτυλο τη δευτερεύουσα οθόνη. Για να απορρίψετε μια κλήση ή να αναβάλλετε την αναπαραγωγή ενός ήχου ειδοποίησης, χτυπήστε ξανά δύο φορές με το δάχτυλο την οθόνη. Ο ήχος θα αναπαραχθεί κανονικά για την επόμενη εισερχόμενη κλήση ή ήχο ειδοποίησης.

■ Κατάσταση αναμονής

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη.

1. Ένδειξη 3G
2. Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
3. Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
4. Ενδείξεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενδείξεις", σελ. 21.
5. Η ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
6. Ρολόι
7. Οθόνη
8. Αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη λειτουργία **Μετάβ.** η οποία σας μεταφέρει σε μια λίστα συντομεύσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής", σελ. 38
9. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (9) αντιστοιχεί στη συντόμευση **Μενού**.
10. Δεξί πλήκτρο επιλογής. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη λειτουργία **Ονόματα** που σας μεταφέρει στις αποθηκευμένες επαφές σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής", σελ. 38.

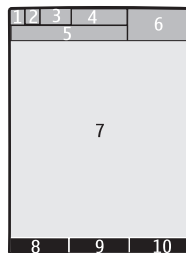

Λειτουργία ενεργής αναμονής

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή*.

Σε λειτουργία ενεργής αναμονής, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή ή Προβολή**. Το βέλος υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες. Για να διακόψετε την περιήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργής αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ενεργής αναμονής και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση οθόνης ή Ρυθμ. ενεργής αναμ.**

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
 -  Έχετε μία αναπάντηση κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μητρώο", σελ. 36.
 -  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.
 -  Το τηλέφωνο δεν αναπαράγει κάποιο ήχο όταν γίνεται λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης ή ενός μηνύματος κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ήχοι", σελ. 37.
 -  Μία ειδοποίηση είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφύπνιση", σελ. 51.
- G**, **E** Έχει επιλεγεί για τη λειτουργία σύνδεσης δεδομένων πακέτου η ρύθμιση **Συνεχής σύνδεση** και η υπηρεσία δεδομένων πακέτου είναι διαθέσιμη.
- ,  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
- ,  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
-  Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth", σελ. 39.

■ Προφίλ πτήσης

Χρησιμοποιήστε το προφίλ πτήσης σε χώρους που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—μέσα σε αεροσκάφη ή νοσοκομεία—ώστε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Όταν είναι ενεργό το προφίλ πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήση > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ρωτά κάθε φορά που ενεργοποιείται αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πτήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ερώτ. προφίλ πτήσης > Ενεργοποίηση**.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

2. Κλήσεις

■ Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας

Κάντε ένα από τα εξής:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο κλήσεων, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης, μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Καλέστε ένα όνομα ή έναν αριθμό από το μενού Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαφές", σελ. 34.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα πλήκτρα έντασης.

■ Απάντηση και τερματισμός μιας φωνητικής κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το πορτάκι.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το πορτάκι.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για το πορτάκι, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Απάντ. με άνοιγ. τηλ. > Ναι**.

■ Θέση σίγασης ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο:

- Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρησιμοποιήστε εντολές χτυπήματος με το δάχτυλο στη δευτερεύουσα οθόνη:

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αφής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις Αισθητήρα**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αισθητήρας", σελ. 19.

- Για να θέσετε σε σίγαση έναν ήχο κλήσης, χτυπήστε δύο φορές με το δάχτυλο τη δευτερεύουσα οθόνη. Η αναπαραγωγή του ήχου θα γίνει κανονικά για την επόμενη εισερχόμενη κλήση.
- Για να απορρίψετε την κλήση, χτυπήστε ξανά δύο φορές τη δευτερεύουσα οθόνη.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από τον αριθμό **3** έως το **9**:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και στη συνέχεια την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Εάν η λειτουργία ταχείας κλήσης είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σάς ρωτά εάν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση.

■ Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Καθώς οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα του χρήστη, πριν πραγματοποιήσετε κάποια φωνητική κλήση, πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τέλος τη γλώσσα σας. Παρακολουθήστε την *Εκμάθ. αναγν. ομιλ.* από τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αναπαράγεται ένας σύντομος ήχος και εμφανίζεται το μήνυμα **Αρχίστε να μιλάτε τώρα.**
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση της φωνητικής εντολής είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας που εμφανίζεται πρώτη στη λίστα. Εάν η αντιστοιχία δεν είναι σωστή, μεταβείτε με κύλιση σε κάποια άλλη καταχώριση.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες πιθανές επιλογές που μπορεί να σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι οι κλήσεις συνακρόασης, η κοινή προβολή βίντεο και η θέση κλήσεων σε αναμονή.

Αναμονή κλήσεων

Για να ειδοποιήστε όταν μια κλήση βρίσκεται σε αναμονή ενώ είστε στη μέση μιας συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση.**

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, αποστέλλετε προς τον παραλήπτη της κλήσης ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο, το οποίο έχει εγγραφεί από την κάμερα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο WCDMA. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη φωνητική κλήση, μια κλήση βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**.

Για την έναρξη της κλήσης βίντεο θα χρειαστούν μερικά λεπτά. *Κλήση βίντεο* και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή) εμφανίζεται η ερώτηση εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή εναλλακτικά να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα πλήκτρα έντασης.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κατά τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας όπως σε περίπτωση μίας ενεργούς κλήσης βίντεο ή σύνδεσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ενδέχεται να θερμανθεί η συσκευή. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν συντάσσετε ένα κείμενο, επιλέξτε και

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές** για να μεταβείτε, εναλλάξ, από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα γραφής. Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για να δείτε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης αλλά και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο **1**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί είναι υπογραμμισμένα.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

- Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

4. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων

■ Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου

- Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα*.
- Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**.
- Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Κείμενο*:.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ**..
- Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

- Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα*.
- Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**.
- Σύνταξη μηνύματος. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ**..
- Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προεπισκόπηση*.
- Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

■ Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**.

2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ..** Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS) για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου. Η υπηρεσία MMS πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να αποστείλετε μηνύματα ήχου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο *Προς:* ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Αναπαρ.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Στιγμιαίο μήνυμα**.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας.

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

■ Εφαρμογή e-mail

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις του e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οδηγός ρύθμισης e-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail ξεκινά αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για έναν πρόσθετο λογαριασμό, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και έπειτα τον υπάρχοντα λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η εφαρμογή e-mail απαιτεί ένα σημείο πρόσβασης Internet χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως ένα διακομιστή μεσολάβησης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > E-mail**.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ..**
3. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.**

Για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail από το φάκελο των προχείρων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Πρόχειρα**, το μήνυμα που θέλετε και τέλος **Αποστ..**

Λήψη μηνυμάτων e-mail

1. Για να κάνετε λήψη κεφαλίδων μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον προσωπικό σας λογαριασμό e-mail.
2. Για να κάνετε λήψη ενός e-mail και των συνημμένων αρχείων του, επιλέξτε το e-mail και στη συνέχεια **Άνοιγμα** ή **Ανάκτ..**

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**, το όνομα του λογαριασμού και το αντίστοιχο μήνυμα.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντ..**
Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**
Για να διακόψετε τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

■ Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και να καταχωρηθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Ακρόαση μην. ομιλ.** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

■ Μηνύματα βίντεο

Ο αυτόματος τηλεφωνητής μηνυμάτων βίντεο είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή των μηνυμάτων βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. βίντεο > Προβολή μην. βίντεο** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να

επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων βίντεο, επιλέξτε *Αρ. γρ/κιβ. βίντεο*.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. πληροφ.* για να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσ.* για να συντάξετε και να αποστείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στον φορέα παροχής υπηρεσιών, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσ. μηνυμ.* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*

Αντικατ. Σταλθέντων — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα.

Προτιμ. παραλήπτης — για να προσδιορίσετε εύκολα διαθέσιμους παραλήπτες ή ομάδες για την αποστολή μηνυμάτων

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύματα κειμένου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. — για να ζητήσετε την παραλαβή αναφορών παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Κέντρο μην. σε χρήσ. — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύμ. — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνυματός σας

Αποστολή μηνυμ. ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτων δεδ. — για να αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, εφόσον η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Υποστήριξη χαρακτ. — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Για την εμφάνιση όλων των χαρακτήρων, επιλέξτε *Πλήρης*. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Απάντ. από ίδιο κέντ. — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 43.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύμ. multimedia* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. — για να ζητήσετε την παραλαβή αναφορών παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Λειτουργία δημ. MMS — για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε την προσθήκη διάφορων τύπων multimedia σε μηνύματα

Μέγ. εικόν. στο MMS — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia

Προεπ. χρόν. διαφάν. — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρέπ. λήψη MMS — για να λαμβάνετε ή να εφαρμόζετε φραγή στη λήψη μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο* (προεπιλογή), θα λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε εντός του οικείου δικτύου. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μηνύμ. MMS — για να αποφασίσετε πόσα μηνύματα multimedia θα ανακτώνται.

Επιτρ. οι διαφημίσεις — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων.

Ρυθμίσεις διαμόρφ. — επιλέξτε *Διαμόρφωση* για να εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπ. διαμόρφ.* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό MMS που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μηνύματα e-mail

Οι ρυθμίσεις e-mail επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 43.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Είδοπ. νέου e-mail — για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν έχετε νέο μήνυμα e-mail

Επιτρ. η λήψη e-mail — για να λαμβάνετε μηνύματα e-mail σε ξένο δίκτυο ή μόνο στο οικείο δίκτυο

Απάντ. με αρχ. μήν. — για να συμπεριλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα στην απάντηση

Μέγ. εικόν. σε e-mail — για να επιλέξετε το μέγεθος των εικόνων σε ένα μήνυμα e-mail

Επεξ. γραμ/κιβωτίων — για να προσθέσετε νέα γραμματοκιβώτια ή να επεξεργαστείτε αυτό που χρησιμοποιείται ήδη

Μηνύματα υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύμ. υπηρεσίας* για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα υπηρεσίας αλλά και να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

5. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα συνημμένο αριθμό τηλεφώνου. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Σχετικά με το συγχρονισμό από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 39.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Προσθήκη νέου*. Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Επεξεργασία επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επεξεργασία* και μετακινηθείτε με κύλιση στις λεπτομέρειες που θέλετε να αλλάξετε.

■ Προσθήκη στοιχείων επαφών

Μετακινηθείτε με κύλιση στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων* και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου, έναν ήχο, μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια επαφή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και βεβαιωθείτε ότι η **Επιλογή μνήμης** είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η κάρτα SIM μπορεί να αποθηκεύει μόνο επαφές με έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Μετακ. επαφών** ή **Αντιγραφή επαφών**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μεμονωμένες επαφές, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επαφής** ή **Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε πολλές επαφές, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή**. Επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες επιλογές και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επιλεγμ. ή Αντιγρ. επιλεγμένων**.

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Αποστολή στοιχείων**.

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης – Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη στοιχείων επαφών", σελ. 34.

Προβολή επαφών – για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις επαφές

Προβολή ονομάτων – για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμμ/ράς – για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα επαφών

Κατάσταση μνήμης – για να προβάλετε το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης καθώς και αυτής που χρησιμοποιείται

6. Μητρώο

Για να προβάλλετε τις πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* και στη συνέχεια το στοιχείο της επιλογής σας.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους Κ.Ο.Κ.

7. Ρυθμίσεις

■ Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση – για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση – για να προσαρμόσετε το προφίλ με ήχους κλήσης, ένταση του ήχου κλήσης, ειδοποιήσεις με δόνηση και ήχους ειδοποίησης για μηνύματα.

Παροδικό – για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρόνο έως και 24 ώρες. Με την πάροδο του χρόνου ενεργοποιείται πάλι το προηγούμενο προφίλ.

■ Θέματα

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού προφίλ.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

■ Φωτισμοί

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Φωτισμός* > *Εφέ φωτισμού* για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του φωτισμού υποδεικνύοντας την κατάσταση αναμονής, αγνοημένα συμβάντα, αφυπνίσεις και υπενθυμίσεις, αναπάντητες κλήσεις και χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας. Οι ρυθμίσεις των εφέ φωτισμού εξαρτώνται από το προφίλ. Η αλλαγή των ρυθμίσεων φωτισμού επηρεάζει μόνο το τρέχον ενεργοποιημένο προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Φωτισμός* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού που σχετίζονται με τις διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου.

■ Οθόνη

Οι ρυθμίσεις οθόνης σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου για λειτουργία σε κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή — για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενεργής αναμονής

Χρώμα γραμμ. αναμ. — για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς για λειτουργία σε κατάσταση αναμονής

Φωτεινότητα οθόνης — για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Στοιχεία ειδοποίησης — για να εμφανίζονται στοιχεία στις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων

Εφέ μετάβασης — για την εξομάλυνση των μεταβάσεων στις εναλλασσόμενες προβολές στην οθόνη

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα και να αναπαράγεται ένας ήχος όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων, την προβολή επαφών και των σελίδων web

Λογότυπο φορέα — για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα στο τηλέφωνο, εφόσον είναι διαθέσιμο

Εμφ. πληρ. κυψέλης — για να λαμβάνετε πληροφορίες από το χειριστή του δικτύου ανάλογα με την κυψέλη δικτύου που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ημ/νία και ώρα* > *Ημερομηνία και ώρα, Μορφή ημ/νίας* ή *Αυτόμ. ενημ. ώρας* (υπηρεσία δικτύου) για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας.

■ Οι συντομεύσεις μου

Οι προσωπικές συντομεύσεις σας χαρίζουν γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που αντιστοιχεί στο αριστερό ή το δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Αριστερό πλ. επιλ.* ή *Δεξί πλ.κ. επιλογής* και τη λειτουργία που θέλετε.

Σε κατάσταση αναμονής, αν η λειτουργία που αντιστοιχεί στο αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι η **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια λειτουργία

Οργάνωση — για να αναδιατάξετε τις λειτουργίες

Πλήκτρο κύλισης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*.

Πλήκτρο ενεργής αναμονής

Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το πλήκτρο κύλισης ενεργοποιεί την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Πλήκτρο εν. αναμον.*

■ Συγχρονισμός και αντίγραφα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συγχρ. και αντίγ.* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Μεταφορά — για να συγχρονίσετε ή να αντιγράψετε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ δύο τηλεφώνων χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας επιλεγμένων δεδομένων στην κάρτα μνήμης σας ή σε μια εξωτερική συσκευή.

Επαναφ. αντιγρ. — για να επιλέξετε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο σε κάρτα μνήμης ή σε εξωτερική συσκευή και να το επαναφέρετε στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές** > *Στοιχεία* για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφορά δεδ. — για να συγχρονίσετε ή να αντιγράψετε δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας άλλης συσκευής, υπολογιστή ή διακομιστή δικτύου (υπηρεασία δικτύου).

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή καλώδιο δεδομένων USB.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο σας, με τη χρήση ραδιοκυμάτων, με κάποιο τηλέφωνο που είναι συμβατό με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (33 ποδιών).

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: πρόσβαση SIM, object push, μεταφορά αρχείων, τηλεφωνική σύνδεση, ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, εφαρμογή εντοπισμού υπηρεσιών, γενική πρόσβαση, σειριακή θύρα και γενική ανταλλαγή αντικειμένων. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό.

Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και κάντε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε *Όνομα τηλεφ. μου* και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Η ένδειξη  επισημαίνει ότι το Bluetooth είναι ενεργό.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα εξάρτημα ήχου, επιλέξτε *Σύνδ. εξαρτημ. ήχου* και τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός εμβέλειας, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..*

Μεταβείτε με κύλιση σε μια εντοπισμένη συσκευή και επιλέξτε *Προσθ..*

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (έως 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε την επιλογή *Ορατότητα τηλ. μου* σε *Κρυφό*. Να αποδέχεστε επικοινωνία Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Δεδομένα πακέτου

Η τεχνολογία GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να αποστέλλουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω ενός δικτύου το οποίο λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλου internet (IP).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδέοντας το με έναν ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ρυθμίσετε την πραγματοποίηση της σύνδεσης δεδομένων πακέτου όποτε αυτό απαιτείται από κάποια εφαρμογή. Η σύνδεση θα διακόπτεται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για να συνδέσετε αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίησή του τηλεφώνου

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

Ερώτ. στη σύνδ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ρωτά αν θέλετε να συνδεθείτε

PC Suite — για χρήση του καλωδίου δεδομένων για Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για αποθήκευση δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας USB.

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην *Υπηρ. φραγής κλήσ.* στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — για να απαντάτε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού

Αυτόμ. επανάκληση — για να επαναλαμβάνεται αυτόματα η κλήση στον ίδιο αριθμό εάν η κλήση αποτύχει. Το τηλέφωνο επιχειρεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.

Επανάκλ. ομιλ.-βίντ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα επαναλαμβάνει αυτόματα μια κλήση βίντεο στον ίδιο αριθμό προς τον οποίο η κλήση βίντεο απέτυχε.

Καθαρότητα φωνής — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδεις χώρους

Ταχεία κλήση — Ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχεία κλήση", σελ. 23.

Αναμονή κλήσης — Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναμονή κλήσεων", σελ. 24.

Σύνοψη μετά την κλ. — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστ. στοιχ. μου — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Απάντ. με άνοιγ. τηλ. — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου

Κοινή προβ.βίντεο — για να μοιραστείτε την εικόνα της κάμεράς σας με τον παραλήπτη της κλήσης σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. Η *Αυτόματη* το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, επιλέξτε *Γλώσσα SIM*. Για να ορίσετε μια γλώσσα για τις φωνητικές εντολές, επιλέξτε *Γλώσσα αναγνώρ*.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε το σύνολο της μνήμης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται καθώς και τη διαθέσιμη ελεύθερη μνήμη

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

Ρυθμίσεις Αισθητήρα — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του αισθητήρα στο τηλέφωνό σας

Αναγνώριση ομιλίας — Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωνητική κλήση", σελ. 24.

Ερώτ. προφίλ πτήσης — Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ πτήσης", σελ. 21.

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση

Λειτουργία δικτύου — για να χρησιμοποιήσετε τόσο το δίκτυο UMTS όσο και το GSM. Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην επιλογή αυτή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή φορέα — για να επιλέγεται αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματα* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή δικτύου.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να επιλέξετε εάν θέλετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

Χειρισμός αναδίπλ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο σας θα επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής ή εάν όλες οι εφαρμογές θα παραμένουν ενεργές όταν κλείνετε το πορτάκι

■ Αξεσουάρ

Το μενού αυτό και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί σε ένα συμβατό αξεσουάρ του κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εξαρτήματα*, ένα εξάρτημα και μια από τις παρακάτω επιλογές ανάλογα με το εξάρτημα που επιλέξατε.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας που απαιτούνται για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 17.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπίλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης

Σύνδ. σε υποστήριξη — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα, νέους, προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN ή *Αίτημα κωδικού UPIN* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να περιορίσετε κλήσεις από και προς το τηλέφωνό σας αντίστοιχα (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον αυτή η επιλογή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να καθορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας — Επιλέξτε *Τηλέφωνο* για να απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται στο τηλέφωνο μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε *Μνήμη* για να απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης – για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση – για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη – για να δείτε τη λίστα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πιστοποιητικά", σελ. 57.

Ρυθμ. μον. ασφαλ. – για να δείτε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, να ενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN για τη μονάδα ασφαλείας ή να αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και από τις παρακάτω επιλογές:

Επαναφ. ρυθμ. μόνο – για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Επαναφορά όλων – για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης

8. Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη με υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

9. Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους

παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Επιλογές**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές**.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 2.0 και OMA DRM 1.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων που έχουν μορφή JPG.

1. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε εκτυπωτή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 39.
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

10. Πολυμέσα

■ Κάμερα και βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες ή δημιουργήστε βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα 2 megapixel.

Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή JPG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP και μπορείτε να τις μεγεθύνετε ψηφιακά έως και οχτώ φορές.

Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή εάν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Για να απαθανατίσετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην κάρτα μνήμης, εφόσον υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να εμφανίζετε μια φωτογραφία αμέσως μόλις την απαθανατίζετε, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και το χρόνο προεπισκόπησης.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου επισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να απαθανατίσετε κι άλλες εικόνες ή **Αποστ.** για να αποστείλετε την εικόνα ως μήνυμα multimedia.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο** ή εάν η λειτουργία κάμερας είναι ενεργή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή του βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, εφόσον υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εφές*.

Για να προσαρμόσετε την κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ισορροπία λευκού*.

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις της κάμερας και του βίντεο και για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις*.

■ **Αναπαραγωγή μουσικής**

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα μουσικά αρχεία μορφής MP3, AAC, AAC+, eAAC+ ή WMA που έχετε λάβει από το web ή έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο με το Nokia PC Suite. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε βίντεο κλιπ που έχετε ηχογραφήσει ή λάβει.

Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Μουσική" στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαρ. μουσικής*.

Για να ανοίξετε μια λίστα με όλα τα αποθηκευμένα τραγούδια στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Όλα τα τραγ.* > **Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε *Λίστες αναπαρ.* > **Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να ανοίξετε φακέλους με *Καλλιτέχνες*, *Άλμπουμ* ή *Είδη*, μεταβείτε σε αυτόν που θέλετε και επιλέξτε **Ανάπτυξ.** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να ανοίξετε μια λίστα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε *Βίντεο* > **Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να προσαρμόσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής και το θέμα του ισοσταθμιστή, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαρ. μουσικής* > *Αναπαρ. μουσικής* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Θέμα εφαρμ. μουσ.*

Μενού μουσικής

Προσπελάστε τα αρχεία μουσικής και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης, λάβετε μουσική ή βίντεο κλιπ από το web ή προβάλλετε συμβατές ροές βίντεο από έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν ανοίγετε το μενού *Αναπαρ. μουσικής*, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου κομματιού που βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναπαραγωγή, πατήστε ►.

Για ρύθμιση της έντασης ήχου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ■■.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►►. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

■ Ραδιόφωνο

Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM βασίζεται σε μία κεραία, η οποία δεν ταυτίζεται με την ασύρματη κεραία της συσκευής, ενώ θα πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή το . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το .
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. σταθμού**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το πλήκτρο + ή - ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών.
2. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Σταθμοί — για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό από τη λίστα.

Η καταχώρηση του ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο επιλεγμένος σταθμός είναι αποθηκευμένος.

Αναζήτηση σταθμών — για να αναζητήσετε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που μπορεί να εντοπίσει το τηλέφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ρυθμίσεις — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Συστήματος Δεδομένων Ραδιοφώνου (RDS). Όταν το RDS είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε *Ενερ. αλλ. αυτ. συχν.* για να αλλάξετε αυτόματα σε άλλη συχνότητα που περιέχει τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό όταν το αρχικό σήμα εξασθενήσει.

■ Φωνητική εγγραφή

Για να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην Έκθεση.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγραφή**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε το πλήκτρο  ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εγγραφή*. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
2. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στην Έκθεση Ηχογραφήσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** για αναπαραγωγή ή αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης, για πρόσβαση στη λίστα των ηχογραφήσεων ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι ηχογραφήσεις.

■ Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ισοσταθμιστής*.

Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή ισοσταθμιστή, μεταβείτε με κύλιση σε μία από τις συσκευές και επιλέξτε **Ενεργοπ.**

Για να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε μια επιλεγμένη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επεξεργασία* ή *Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των συσκευών.

■ Διεύρυνση στερεοφωνικού ήχου

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Διεύρ.* *στέρεο* για να δημιουργήσετε ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου όταν χρησιμοποιείτε στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικού.

11. Ατζέντα

■ Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Αφύπνιση*.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε *Όρα αφύπνισης* και καταχωρίστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης όταν έχει ήδη οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε *Ναι*.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση ώστε να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε *Επανάληψη αφύπν.* Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως τον ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε την επιθυμητή χρονική διάρκεια και **Αποθήκ.**

Διακοπή αφύπνισης

Η αφύπνιση εκπέμπει έναν ήχο ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε τον ήχο ειδοποίησης να εκπέμπεται για ένα λεπτό ή εάν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος ειδοποίησης σταματά για το χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει να εκπέμπει ξανά αργότερα.

■ **Ημερολόγιο**

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημέρα βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη μέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προβολή εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαгр. σημειώσεων*.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τον ήχο ειδοποιήσεων του ημερολογίου, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει παλιές σημειώσεις αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε *Αυτ. διαгр. σημειώσ.*

Σχετικά με το συγχρονισμό του ημερολογίου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 39.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε με κύλιση στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση*. Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Στη δεδομένη ώρα που έχετε ορίσει, το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, αναπαράγει έναν ήχο. Εάν εμφανιστεί μια σημείωση κλήσης ☎, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Εάν αφήσετε τον ήχο ειδοποίησης να εκπέμπεται για ένα λεπτό ή εάν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος ειδοποίησης σταματά για το χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει να εκπέμπει ξανά αργότερα.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση για κάποια υποχρέωση εάν δεν υπάρχει ήδη, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**.

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**, για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν έχει υπάρξει κάποια σημείωση, επιλέξτε **Προσθ.** διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργ. σημείωσ.**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Σχετικά με το συγχρονισμό των σημειώσεών σας από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 39.

■ Αριθμομηχανή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το 0, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε με κύλιση στην επιθυμητή πράξη ή λειτουργία. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και πατήστε το πλήκτρο **Σβήσιμο** όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί το ψηφίο 0.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρον. αντ. μέτρ.** > **Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρονομετρητής διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρον. αντ. μέτρ.* > *Χρονόμ. διαστήματος*.
3. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Έναρξη χρονομέτρου* > **Έναρξη**.

■ Χρονόμετρο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονόμετρο* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Διακοπή** > **Επιλογές** > *Μηδενισμός*.

Χρόνοι γύρων — για να χρονομετράτε γύρους

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάν. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Επιλέξτε *Συνέχεια* για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

12. Εφαρμογές

■ Εκκίνηση παιχνιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Εκκίνηση μιας εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Επιλογές εφαρμογών

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον ιστό (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

13. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις Ιστού* > *Ρυθμίσεις διαμόρφ.*
2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπ. διαμόρφ.* ως πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

4. Επιλέξτε *Εμφ. παραθ. τερματ.* > *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτης*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. δ/νση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. σε δ/νση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σε σελίδες

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προσθήκη σ/δ* ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτης*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Για να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης των ιστοσελίδων κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση*. ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις ιστού* > *Εμφάνιση*.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies και προσωρινή μνήμη

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Cookies*; ή στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις ιστού* > *Ασφάλεια* > *Cookies*. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies, επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εργαλεία* > *Σβήσιμο προσωρ. μν.* ή στην κατάσταση αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσω. μν.*

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *WMLscript* ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις ιστού* > *Ασφάλεια* > *WMLscript* > *Αποδοχή*

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

1. Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι ως κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

2. Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής σας. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

14. Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε διαδρομές από τη μια τοποθεσία στην άλλη, να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τις αποστείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Μενού** > *Χάρτες* και το επιθυμητό στοιχείο.

■ Λήψη χαρτών

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους χάρτες στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός νέου πακέτου χαρτών από το internet χρησιμοποιώντας το λογισμικό υπολογιστή Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας και για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Πριν κάνετε λήψη νέων χαρτών για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης μέσα στο τηλέφωνο και επιλέξτε **Μενού** > *Χάρτες* για να κάνετε την αρχική διαμόρφωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή των χαρτών στην κάρτα μνήμης σας και για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χάρτες είναι της ίδιας έκδοσης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Map Loader για να διαγράψετε όλους τους χάρτες από την κάρτα μνήμης και κάντε λήψη μιας νέας επιλογής.

Υπηρεσία δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με τον διακομιστή Nokia Χάρτες για υποβοήθηση αναζήτησης διευθύνσεων ή σχεδιασμού διαδρομών και πραγματοποίηση λήψεων χαρτών οι οποίοι δεν υπάρχουν στο

τηλέφωνό σας, όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Να επιτρ. χρήση δικτ..**

Για να απαγορεύσετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε **Όχι**.

Σημείωση: Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

■ Χάρτες και GPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα GPS (Global Positioning System) σε συνδυασμό με την εφαρμογή Χάρτες για να εντοπίσετε την τοποθεσία σας ή να υπολογίσετε τις αποστάσεις και τις συντεταγμένες.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS με το τηλέφωνό σας, πρέπει πρώτα να το αντιστοιχίσετε με ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS που χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής GPS που διαθέτετε.

Αφού αντιστοιχίσετε τη συσκευή Bluetooth GPS με το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανίσει το τηλέφωνό σας την τρέχουσα θέση σας. Στο εξής, οι επόμενες συνδέσεις θα πραγματοποιούνται ταχύτερα, εκτός εάν το σύστημα GPS δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές ημέρες ή βρίσκεστε πολύ μακριά από το μέρος όπου το χρησιμοποιήσατε για τελευταία φορά, οπότε και θα χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εντοπιστεί και να εμφανιστεί η θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radio navigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυβλοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

■ Πρόσθετες υπηρεσίες

Οι χάρτες υποστηρίζουν επίσης την υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, για την οποία απαιτείται εγχώρια άδεια χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πρέπει να διαθέτετε μια συμβατή εξωτερική συσκευή GPS η οποία υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Για να αποκτήσετε μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγησης** ή **Έλεγχος ενημ. χαρτ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Χάρτες να χρησιμοποιήσει μια σύνδεση δικτύου.

Η άδεια χρήσης υπηρεσίας πλοήγησης είναι συνδεδεμένη με την κάρτα SIM σας. Εάν τοποθετήσετε κάποια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια χρήσης κατά την εκκίνηση της πλοήγησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς, σας προτείνεται να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια χρήσης της υπηρεσίας πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

15. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζονται αυτές οι υπηρεσίες από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή άλλος προμηθευτής.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

16. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το PC Suite στην τοποθεσία www.nokia.com/support ή στην τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση σε αυτή τη συσκευή είναι η BL-4CT. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-4. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίσετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μια μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε την μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας

ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 εκ. (3/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν

αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματός σας ή τον πλημπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών

ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρσιωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες.

Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.

- Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,61 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 39

C

cookies 57

G

GPS 59

I

internet 55

P

PC Suite 62

A

ακουστικό 18
άμεσα μηνύματα 30
αναμονή κλήσεων 24
ανοικτή ακρόαση. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το μεγάφωνο.
αριθμομηχανή 53
ατζέντα 51
αφύπνιση 51

Γ

γραφπτό κείμενο 25

Δ

διαμορφώσεις
γενικές 43
υπηρεσία ρυθμίσεων 17
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 46
διπλό χτύπημα με το δάχτυλο 19, 20

E

εγγραφή 50
εικόνες 47
έκθεση 45
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων 25
ενδείξεις 21
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 17
ενημερώσεις λογισμικού 12
εντολές υπηρεσίας 31
έξυπνη δημιουργία κειμένου 25, 26

ΕΠΑΦΕΣ

αναζήτηση 34
αντιγραφή 35
αποθήκευση 34
επεξεργασία 34
ομάδες 35
ρυθμίσεις 35
ταχεία κλήση 23
επικοινωνία δεδομένων 62
εργοστασιακές ρυθμίσεις 45
εφαρμογή e-mail 28

H

ημερολόγιο 52
ήχοι 37
ήχοι κλήσης 37

Θ

θέματα 36
θύρα USB 19

I

ισοσταθμιστής 51
ιστός 55
ισχύς σήματος 20

K

κάμερα 47
φλας 19
κατάσταση αναμονής 20, 38
κατάσταση φόρτισης 20
καταχώρηση κλήσεων. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων.
κείμενο 25
κεραία 18
κλείδωμα πληκτρολογίου 11
κλήσεις
διεθνείς 22
επιλογές 24
πραγματοποίηση 22
ρυθμίσεις 41
φωνητική κλήση 24
κωδικοί 11
κωδικοί πρόσβασης 11

Λ

λειτουργία ενεργής αναμονής 20
λειτουργία πτήσης 21

λήψεις 13
λογότυπο φορέα 20, 38

M

μεγάφωνο 19, 24
μενού φορέα 45
μέρη 18
μηνύματα
 εντολές υπηρεσίας 31
 μηνύματα ήχου 28
 μηνύματα ομιλίας 30
 μηνύματα πληροφοριών 31
 στιγμιαία μηνύματα 28
μηνύματα ήχου 28
μηνύματα ομιλίας 30
μηνύματα πληροφοριών 31
μητρώο κλήσεων 36
μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στην
 ενότητα σχετικά με το μεγάφωνο.
μπαταρία 14

Ξ

ξεκλειδωμα πληκτρολογίου 11

O

οθόνη 18

P

παχνίδια 54
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 26
πλήκτρα 18
πλήκτρα επιλογής 18
πλήκτρο κλήσης 18
πλήκτρο κύλισης 18
πλήκτρο λειτουργίας 17
πλήκτρο τερματισμού 18
πληροφορίες για την ασφάλεια 6
πληροφορίες επαφής 13
πληροφορίες επαφής Nokia 13
πρόγραμμα περιήγησης 56
προσωπικά στοιχεία 35
προφίλ 36

P

ραδιόφωνο 49
ρυθμίσεις
 ασφάλεια 44

διαμόρφωση 43
επαναφορά εργοστασιακών
 ρυθμίσεων 45
ήχοι 37
θέματα 36
κλήση 41
μηνύματα 31
οι συντομεύσεις μου 38
προφίλ 36
συνδεσιμότητα 39
τηλέφωνο 42
φωτισμός 37
ρυθμίσεις ασφαλείας 44
ρυθμίσεις γλώσσας 42
ρυθμίσεις μηνυμάτων
 γενικές 31
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 33
μηνύματα multimedia 32
μηνύματα κειμένου 31

Σ

σημειώσεις 52, 53
στιγμιαία μηνύματα 28
Σύνδεση με υπολογιστή 61
συντομεύσεις 38

T

ταππεσαρία 37
ταχεία κλήση 23
τερματισμός κλήσεων 23
τηλέφωνο
 μέρη 18
 πλήκτρα 18

Υ

υπηρεσίες 55
υπηρεσίες SIM 61

Φ

φωνητική εγγραφή 50
φωνητική κλήση 24

X

χάρτες 59
χρονόμετρο 54