

Nokia 6600 fold – käyttöopas

CE 0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-325-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996–2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI

SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄÄ ASIÄKIRJAA TAI POISTAA SEN JÄKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saatata sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY SÄN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLÄISENÄÄN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄÄKI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY, ETTÄ NOKIA EIVÄTKÄ SÄN EMO-, SISÄR-, TYTÄR- TAI OSÄKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPÄUKSIA, VÄKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KÄUPÄNKÄYNNIN KOHTEEKSI TÄI JOHONKIN TÄETTYN TÄRKÖITUKSEEN TÄI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIÄN OSÄPUOLIÄN PATENTTI- TÄI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TÄVÄRAMERKKJÄ TÄI MUITA OIKEUKSIA.

FCC:N JA INDUSTRY CANADÄN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Sisältö

TURVALLISUUS	6	3. Tekstin kirjoittaminen	23
Yleistä tietoa	7	Perinteinen tekstinsyöttö.....	23
Hyödyllisiä vihjeitä	7	Ennustava tekstinsyöttö.....	24
Tietoja laitteestasi	9	4. Viestit	24
Verkkopalvelut	9	Tekstiviestin kirjoittaminen	
Lisälaitteet	10	ja lähettäminen	24
Tunnusluvut	10	Multimediatekstin kirjoittaminen	
Ohjelmistopäivitykset	11	ja lähettäminen	24
Puhelinohjelmiston päivitykset.....	12	Viestin lukeminen ja siihen	
My Nokia -palvelu	12	vastaaminen	25
Sisällön lataaminen.....	12	Nokia Xpress -ääniviestit.....	25
Nokian tuki	12	Flash-viestit	25
1. Alkuvalmistelut	13	Sähköpostisovellus.....	26
SIM-kortin, muistikortin ja akun		Pikaviestit	27
asettaminen paikalleen.....	13	Ääniviestit	27
microSD-muistikortti.....	14	Videoviestit	27
Akun lataaminen.....	14	Tiedotteet	27
Puhelimen avaaminen ja sulkeminen	15	Palvelukäskyt	28
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	15	Viestiasetukset.....	28
Kellonajan, aikavyöhykkeen ja		5. Osoitekirja	30
päivämäärän asettaminen.....	15	Nimien ja puhelinnumeroiden	
Asetusten määrityspalvelu.....	16	tallentaminen.....	30
Rannehina	16	Yhteystiedon etsiminen.....	31
Antenni	16	Yhteystietojen muokkaaminen.....	31
Näppäimet ja osat	17	Yhteystietojen lisääminen	31
Tunnistin.....	18	Yhteystietojen kopioiminen	
Valmiustila	19	tai siirtäminen.....	31
Lentoprofiili	20	Ryhmät.....	31
2. Puhelut	20	Käyntikortit	31
Äänipuhelun soittaminen	20	Osoitekirjan asetukset.....	32
Äänipuheluun vastaaminen ja		6. Loki	32
puhulun lopettaminen.....	21	7. Asetukset	32
Äänipuhelun mykistäminen ja		Profiilit	32
hylkääminen	21	Teemat	32
Pikavalinnat.....	21	Äänet	33
Äänivalinta	22	Valot.....	33
Toiminnot puhelun aikana	22	Näyttö.....	33
Videopuhelun soittaminen.....	22	Päivämäärä ja kellonaika	34
		Omat pikavalinnat	34

Synkronointi ja varmuuskopiointi	34	Sovelluksen käynnistäminen	48
Yhteydet	35	Sovelluksia koskevia toimintoja	48
Puhelut	36	13. Web.....	48
Puhelin	37	Yhteyden muodostaminen palveluun	49
Lisälaitteet	38	Sivujen selaaminen	49
Palveluasetukset	38	Kirjanmerkit	49
Suojaukset	39	Ulkoasuasetukset	50
Alkuperäisten asetusten palautus.....	40	Suojausasetukset.....	50
8. Operaattorikohtainen valikko ...	40	Selaimen tietoturva	50
9. Galleria.....	40	14. Kartat.....	52
Digitaalisten oikeuksien hallinta	40	Karttojen lataaminen	52
Kuvien tulostaminen.....	41	Kartat ja GPS-järjestelmä	53
10. Media	41	Lisäpalvelut	53
Kamera ja videokuvaus	41	15. SIM-palvelut	54
Soitin	42	16. Tietokoneyhteydet.....	54
Radio	43	Nokia PC Suite	54
Äänitys.....	44	Tiedonsiirtosovellukset	54
Taajuuskorjain.....	45	17. Akku- ja laturitiedot	55
Stereotehostus.....	45	Ohjeet Nokian akun aitouden	
11. Ajanhallinta	45	tunnistamista varten.....	56
Herätyskello.....	45	Ylläpito- ja huolto-ohjeita	57
Kalenteri.....	46	Turvallisuutta koskevia	
Tehtävälista	46	lisätietoja	58
Muistikirja.....	47	Hakemisto	62
Laskin	47		
Ajastin.....	47		
Sekuntikello.....	47		
12. Sovellukset.....	48		
Pelin käynnistäminen	48		

TURVALLISUUS

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Yleistä tietoa

■ Hyödyllisiä vihjeitä

Ennen puhelimen toimittamista Nokia Care –pisteeseen

K: Mitä voin tehdä, jos puhelin ei toimi kunnolla?

V: Kokeile seuraavia toimia:

- Katkaise puhelimesta virta, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen.
- Palauta laitteen alkuperäiset asetukset. Valitse **Valikko > Asetukset > Alkup. asetukset**. Jos haluat tallentaa kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot, valitse *Palauta vain asetuks.*
- Päivitä puhelinohjelmisto Nokia Software Updater –sovelluksella, jos se on saatavana. Tarkista saatavuus sivustosta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Bluetooth-yhteydet

K: Miksi laitteeni ei löydä toista Bluetooth-yhteensopivaa laitetta?

V: Kokeile seuraavia toimia:

- Tarkista, että laitteet ovat toistensa kanssa yhteensopivia.
- Tarkista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön molemmissa laitteissa.
- Tarkista, ettei laitteiden välinen etäisyys ole yli 10 metriä ja ettei laitteiden välissä ole seiniä tai muita esteitä.
- Tarkista, ettei toinen laite ole piilotetussa tilassa.

Puhelut

K: Miten saapuva puhelu tai hälytysääni mykistetään?

V: Kun kansi on suljettuna, napauta kakkosnäyttöä kahdesti.

K: Miten äänenvoimakkuutta säädetään?

V: Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös- tai alaspäin.

K: Miten soittoaääni vaihdetaan?

V: Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**.

Kello

K: Miten saan kellonajan näkyviin?

V: Kun kansi on suljettuna, napauta kakkosnäyttöä kahdesti.

Osoitekirja

K: Miten lisätään nimi osoitekirjaan?

V: Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Lisää uusi*.

K: Miten lisätään lisätietoja osoitekirjassa olevaan nimeen?

V: Etsi nimi, johon haluat lisätä tietoja, valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja* ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Valikot

K: Miten valikoiden ulkoasua muutetaan?

V: Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, valitse **Valikko** > **Valinnat** > *Päävalikkonäkymä* > *Luettelo*, *Ruudukko*, *Ruudukko ja otsikot* tai *Välilehti*.

K: Miten valikkoa voi muokata yksilölliseksi?

V: Voit järjestää valikon uudelleen valitsemalla **Valikko** > **Valinnat** > *Järjestä*. Siirry siirrettävän valikon kohdalle ja valitse **Siirrä**. Siirry paikkaan, johon haluat siirtää valikon, ja valitse **OK**. Tallenna muutos valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

Viestit

K: Miksi en voi lähettää multimediasivestettä?

V: Tietoa multimediasivestipalvelun (verkkopalvelu) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

K: Miten määritän sähköpostiasetukset?

V: Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää. Pyydä oikeat asetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Kun haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse **Valikko** > **Viestit** > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit*.

Tietokoneyhteydet

K: Miksi yhteyden muodostamisessa puhelimesta tietokoneeseen on ongelmia?

V: Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia PC Suite -ohjelmisto ja että se on käytössä. Katso tietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöoppaasta. Lisätietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston käytöstä on ohjelmiston ohjeitoiminnossa ja tuotetukisivuilla osoitteessa www.nokia.com.

Pikavalinnat

K: Voiko puhelimesta käyttää pikavalintoja?

V: Puhelimesta on useita pikavalintoja:

- Voit siirtyä puhelulokiin painamalla soittonäppäintä kerran. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla soittonäppäintä.
- Voit avata Web-selaimen pitämällä 0-näppäintä alhaalla.
- Voit soittaa vastaajaan pitämällä 1-näppäintä alhaalla.
- Voit soittaa videopostilaatikkoon pitämällä 2-näppäintä alhaalla.
- Voit vaihtaa mistä tahansa profiilista äänettömään profiiliin ja takaisin yleiseen profiiliin pitämällä #-näppäintä alhaalla.

■ Tietoja laitteestasi

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850- ja 2100- sekä GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata kaikkia lakeja sekä kunnioita paikallisia käytäntöjä ja muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien toimintojen käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä tilata tietty verkkopalvelu erikseen palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita, ja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Laitteen jotkin ominaisuudet, kuten multimediaviestipalvelu (MMS), selaaminen, sähköpostisovellus, pikaviestit, olotilatiedot sisältävä yhteystietoluettelo, etäsynkronointi ja sisällön lataaminen selaimella tai MMS-palvelun avulla, edellyttävät verkkotukea.

■ Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Tunnusluvut

Määritä puhelimen tunnuslukujen käyttötapaa ja suojausasetukset valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

- Näppäinlukko estää näppäinten painamisen vahingossa:
 1. Jos haluat lukita näppäimistön, avaa kansi ja valitse **Valikko > *** 3,5 sekunnin kuluessa.
 2. Jos haluat avata näppäimistön lukituksen, avaa kansi ja valitse **Valikko > *** 1,5 sekunnin kuluessa.

Kun näppäimistö on lukittuna, voit vastata puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelin.

Voit myös valita **Valikko > Asetukset > Puhelin > Autom. näppäinlukko tai Näppäim. turvalukko > Käytössä tai Ei käytössä**. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna suojakoodi pyydetessä.

- Suojakoodi (5–10 numeroa) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda koodin ja muuttaa sitä sekä asettaa puhelimen pyytämään koodia. Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittuna, puhelin täytyy toimittaa huoltoon. Tästä voidaan veloittaa erikseen. Lisätietoja saat Nokia Care -pisteestä tai puhelimen myyjältä.
- SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä.
- Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PIN2-koodia tarvitaan tiettyjä palveluja käytettäessä.
- SIM-kortin mukana voidaan toimittaa PUK- ja PUK2-koodit. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinulta kysytään PUK- tai PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Tarvitset puheluneston salasanaa (4 numeroa), kun käytät puhelunestopalvelua vastaanotettavien ja soitettavien puhelujen rajoittamiseen (verkkopalvelu).
- Kun haluat tarkastella tai muuttaa mahdollisesti asennetun suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as.**

■ Ohjelmistopäivitykset



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Nokia voi toimittaa ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat sisältää uusia ominaisuuksia tai parannettuja toimintoja tai jotka voivat parantaa suorituskykyä. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Laitteen ohjelmistojen päivittämiseen tarvitaan Nokia Software Updater -sovellus, yhteensopiva tietokone, jossa on Microsoft Windows 2000- tai Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä ja laajakaistayhteys Internetiin, sekä yhteensopiva datakaapeli laitteen ja tietokoneen yhdistämiseen.

Lisätietoja saat sivustosta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, joista voit myös ladata Nokia Software Updater -sovelluksen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta. Katso Puhelin sivulla 37.

■ Puhelinohjelmiston päivitykset

Palveluntarjoajasi voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseen OTA (over the air) -päivityksinä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

■ My Nokia -palvelu

Saat maksuttomia vihjeitä ja Nokia-puhelintasi koskevaa tukea, maksutonta kokeilusisältöä, vuorovaikutteisia esittelyjä, yksilölliseksi muokatun Web-sivun sekä Nokian uusimpia tuotteita ja palveluja koskevia uutisia.

Ota kaikki hyöty irti Nokia-puhelimestasi ja rekisteröidy My Nokia -palveluun jo tänään! Lisätietoja sekä tietoa saatavuudesta alueellasi saat osoitteesta www.nokia.com/mynokia.

■ Sisällön lataaminen

Voit mahdollisesti ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu).

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

■ Nokian tuki

Nokia-tuotteeseesi liittyvät uusimmat oppaat, lisätiedot, ladattavat ohjelmistot ja palvelut löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustossa on tietoja Nokian tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Jos haluat ottaa yhteyden Nokia Care -palveluihin, tutustu paikallisten Nokia Care -tukipisteiden luetteloon osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

**NOKIA
Care**

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia Care -pisteen yhteystiedot osoitteesta www.nokia.com/repair.


1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen paikalleen

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

SIM-kortin asettaminen paikalleen


1. Kun puhelimen takaosa on itseäsi kohti, poista akun suojakansi (1).
2. Vapauta SIM-kortin pidike vetämällä varovasti sen lukitussalppaa ja avaa se (2).
3. Aseta SIM-kortti paikalleen (3). Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein. Kortin kontaktipinnan on oltava alaspäin.
4. Sulje SIM-kortin pidike ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen (4).

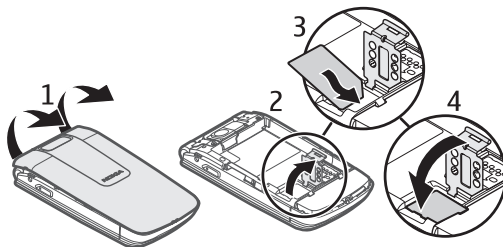

Muistikortin ja akun asettaminen paikalleen

1. Kun asetat muistikortin paikalleen, liu'uta kortin pidikettä (1) ja käännä se auki (2).
2. Liu'uta muistikortti kortin pidikkeeseen (3).
3. Käännä kortin pidike takaisin paikalleen (4) ja sulje se (5). Tarkista, että kortti on asennettu oikein. Kortin kontaktipinnan on oltava alaspäin.
4. Katso, että akun liittimet asettuvat oikein (6), ja aseta akku paikalleen (7).

5. Aseta akun suojakansi paikalleen (8–9).

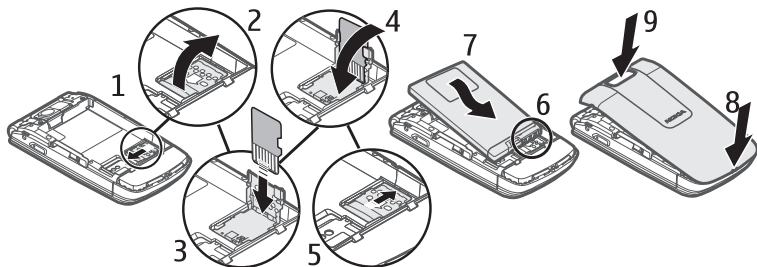

■ microSD-muistikortti

Voit tallentaa esimerkiksi soittoääniä, teemoja, ääniä, kuvia ja videoleikkeitä yhteensopivalle microSD-kortille. Jos tämä kortti vaihdetaan toiseen, nämä toiminnot ja ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.



Puhelimesta on katkaistava virta ennen microSD-kortin poistamista tai vaihtamista.

Puhelin tukee enintään 4 Gt:n microSD-kortteja.

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


■ Akun lataaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

BL-4CT-akun lataaminen AC-4-laturilla kestää noin 1 tunnin ja 30 minuuttia, kun puhelin on valmiustilassa.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto puhelimen sivussa olevaan laturiliitäntään.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

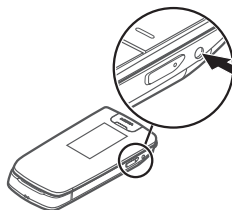


■ Puhelimen avaaminen ja sulkeminen

Avaa kansi painamalla kannenavausnäppäintä (1). Kansi avautuu (2) noin 161 asteen kulmaan. Älä yritä avata kantta väkisin enempää.

Sulje kansi käsin.

Kun puhelimesta on katkaistu virta tai akussa on jäljellä vain vähän virtaa, avaa kansi käsin.


Jotta kannenavausnäppäin toimisi oikein, pidä magneetti ja sen vastakappale puhtaina puhdistamalla ne pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Katso Näppäimet ja osat sivulla 17.

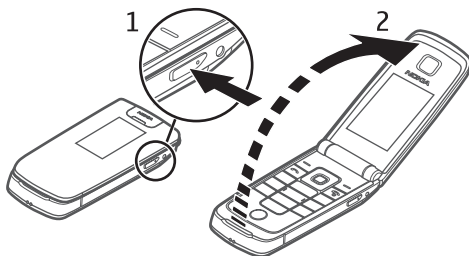

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Pidä virtanäppäintä alhaalla.
2. Jos puhelin pyytää PIN- tai UPIN-koodia, anna se (näytössä näkyy ****) ja valitse OK.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään hankkimaan palveluasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Vastaa myöntävästi tai kieltävästi. Katso Palveluasetukset sivulla 38 ja Asetusten määrittäminen sivulla 16.

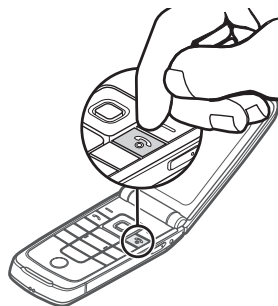

■ Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asettaminen

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään asettamaan kellonaika ja päivämäärä. Täydennä kentät ja valitse Tallenna.

Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan asetuksia myöhemmin, valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika > Pvm- ja aika-asetuks., Ajan ja pvm:n muoto tai Ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu) ja muuta kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetuksia.


■ Asetusten määrittäminen

Puhelimessa täytyy olla oikeat palveluasetukset joidenkin verkkopalvelujen käyttöä varten. Näitä palveluja ovat langattomat Internet-palvelut, multimediaviestit, Nokia Xpress -ääniviestit ja synkronointi Internet-etuajalon kanssa. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai Nokian Web-sivuston tuotetukialueelta osoitteesta www.nokia.com/support.

Jos saat asetukset määrittämissä ja niitä ei tallenneta eikä oteta käyttöön automaattisesti, näyttöön tulee teksti *Palveluasetukset vastaanotettu*. Valitse **Näytä > Tallenna**. Anna tarvittaessa palveluntarjoajan toimittama PIN-koodi.

■ Rannehihna


Poista puhelimen akun suojakansi. Kiinnitä rannehihna. Aseta akun suojakansi paikalleen.

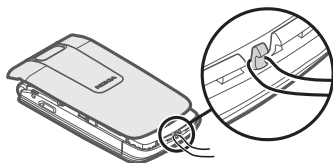

■ Antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa antennin alue näkyy harmaana.




■ Näppäimet ja osat

1. Etukamera
2. Kuuloke/magneetin vastakappale
3. Valoisuuden tunnistin
4. Näyttö
5. Vasen valintanäppäin
6. Oikea valintanäppäin
7. Navi™-selausnäppäin;
tässä oppaassa käytetään nimitystä
selausnäppäin
8. Keskimäinen valintanäppäin
9. Soittonäppäin
10. Lopetusnäppäin/virtanäppäin;
lopettaa puhelun (lyhyt painallus) tai kytkee
puhelimeen virran tai sammuttaa sen (pitkä
painallus)
11. Näppäimistö
12. Magneetti
13. Kaiutin
14. USB-portti
15. Kakkosnäyttö
16. Rannehinnan pujotusreikä

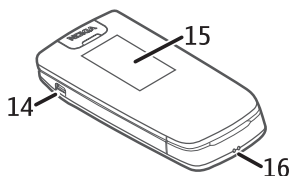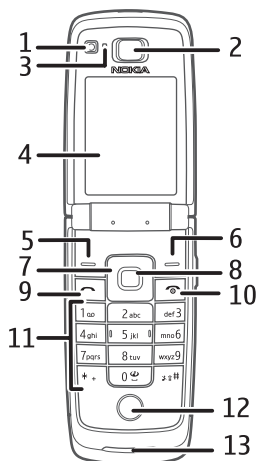

- 17.2 megapikselin kamera
- 18.Kameran salamavallo
- 19.Laturiliitäntä
- 20.Kannenavausnäppäin (kansi avautuu sähkömagneettisesti)

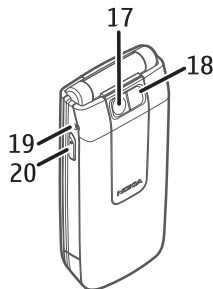

■ Tunnistin


Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Valikko >**

Asetukset > Puhelin > Tunnistimen asetuks. > Tunnistin > Käytössä.

Napautustoiminnon avulla voit nopeasti mykistää ja hylätä puheluja ja hälytysääniä. Vastaamatta jääneiden puhelujen ja uusien viestien aika ja symbolit näkyvät kakkosnäytössä.

Kaksoisnapautus

Kun kansi on suljettuna, kosketa kakkosnäyttöä kahdesti piilossa olevan ulkoisen näytön alapuolella olevalla alueella.

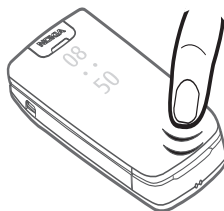

Symbolien ja ajan näyttäminen

Jos haluat saada ajan näkyviin, napauta piilossa olevaa kakkosnäyttöä kahdesti. Analoginen tai digitaalinen kello tulee näkyviin valittujen kellon asetusten mukaan.

Katso Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asettaminen sivulla 15.

Jos soitin tai FM-radio on auki, sulje ne ensin. Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta tai olet saanut uusia viestejä, aika tulee näkyviin vasta, kun olet katsonut ne.

Kun haluat tarkastella symboleita tai kellonaikaa piilossa olevasta ulkoisesta näytöstä, siirrä puhelin pois kirkkaasta valosta (kuten suorasta auringonvalosta).


Mykistäminen ja hylkääminen

Jos haluat mykistää saapuvan puhelun tai hälytysäänen, napauta kakkosnäyttöä kahdesti. Jos haluat hylätä puhelun tai asettaa hälytysäänen torkkutilaan, napauta näyttöä kahdesti uudelleen. Ääni palautuu, kun seuraava puhelu saapuu tai puhelin hälyttää seuraavan kerran.

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

1. 3G-symboli
2. Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus
3. Akun varaustaso
4. Symbolit. Katso Symbolit sivulla 19.
5. Verkon nimi tai operaattorin tunnus
6. Kello
7. Näyttö
8. Vasen valintanäppäin. Oletusarvon mukaan tämä näppäin on **Siirry**, jota painamalla saat näkyviin pikavalintojen luettelon. Katso Vasen ja oikea valintanäppäin sivulla 34.
9. Keskimmäinen valintanäppäin on **Valikko**.
10. Oikea valintanäppäin. Oletusarvon mukaan tämä näppäin on **Nimet**, jota painamalla saat näkyviin tallennetut yhteystiedot. Katso Vasen ja oikea valintanäppäin sivulla 34.

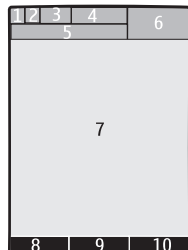

Aktiivinen valmiustila

Voit ottaa aktiivisen valmiustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valikko > Asetukset > Näyttö > Aktiivinen valm.tila > Aktiivinen valm.tila**.

Selaa aktiivisessa valmiustilassa luetteloa ylös- tai alaspäin ja valitse **Valitse** tai **Näytä**. Nuoli osoittaa, että lisätietoja on saatavana. Voit lopettaa selaamisen valitsemalla **Poistu**.

Jos haluat järjestää ja muuttaa aktiivista valmiustilaa, siirry aktiiviseen valmiustilaan ja valitse **Valinnat > Mukauta näkymää** tai **Akt. v.tilan asetukset**.

Symbolit



Sinulla on lukematta olevia viestejä.



Sinulta on jäänyt puhelu vastaamatta. Katso Loki sivulla 32.



Näppäimistö on lukittu. Katso Tunnusluvut sivulla 10.



Puhelin on äänetön puhelun tai tekstiviestin saapuessa. Katso Äänet sivulla 33.



Hälytys on käytössä. Katso Herätuskello sivulla 45.

G, **E** Pakettidatayhteyden tilaksi on valittu **Jatkuva**, ja pakettidatapalvelu on käytettävissä.

G, **E** GPRS- tai EGPRS-yhteys on muodostettu.

G, **E** GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).

B Bluetooth-yhteyden symboli. Katso Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 35.

■ Lentoprofiili

Poista kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä käyttämällä lentoprofiilia radioherkissä ympäristöissä, kuten ilma-aluksissa tai sairaaloissa. Kun lentoprofiili on käytössä, näkyvissä on  -symboli.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön tai Muokkaa**.

Jos haluat valita, kysyykö puhelin lentoprofiilin käyttämisestä aina, kun puhelimeen kytketään virta, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Lentoprofiilin kysely > Käytössä**.

Voit poistaa lentoprofiilin käytöstä valitsemalla jonkin muun profiilin.

Kun käytössä on offline- tai lentoprofiili, voit joutua avaamaan laitteen lukituksen ja vaihtamaan käyttöön puheluprofiilin ennen soittamista.



Varoitus: Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon

käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi. Jos haluat soittaa hätäpuhelin, kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun yleisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita **Soita-vaihtoehtoon**. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentoprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelin.

2. Puhelut

■ Äänipuhelun soittaminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Anna suunta- ja puhelinnumero ja paina soittonäppäintä.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna

maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

- Siirry puhelulokiin painamalla soittonäppäintä kerran, siirry haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja paina soittonäppäintä.
- Soita valitsemalla nimi tai numero osoitekirjasta. Katso Osoitekirja sivulla 30.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös- tai alaspäin.

■ Äänipuheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä tai avaamalla kansi. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla kansi.

Jos haluat ottaa kansiasetuksen käyttöön, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Vastaa, kun kansi av.* > *Käytössä*.

■ Äänipuhelun mykistäminen ja hylkääminen

Käytä näppäimistöä:

- Voit mykistää soittoäänen valitsemalla **Hiljennä**. Tämän jälkeen voit vastata puheluun tai hylätä sen.
- Hylkää puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Voit käyttää napautuskomentoja kakkosnäytössä:

Jos haluat ottaa napautusasetukset käyttöön, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Tunnistimen asetuks.* Katso Tunnistin sivulla 18.

- Jos haluat mykistää soittoäänen, napauta kakkosnäyttöä kahdesti. Ääni palautuu, kun seuraava puhelu saapuu.
- Jos haluat hylätä puhelun, napauta kakkosnäyttöä uudelleen.

■ Pikavalinnat

Voit määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (3–9).

1. Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Pikavalinnat*.
2. Siirry haluamasi pikavalintanumeron kohdalle.
3. Valitse **Valitse**, tai jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat** > *Vaihda*.
4. Anna numero tai valitse **Etsi** ja valitse nimi, jolle haluat määrittää näppäimen.

Jos pikavalintatoiminto on poistettu käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Pikavalinta* > *Käytössä*.

Voit soittaa numeroon pitämällä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

■ Äänivalinta

Soita puhelu lausumalla osoitekirjaan tallennetun henkilön nimi.

Koska äänikomennot ovat kielikohtaisia, valitse ennen äänivalintaa **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Äänikomennot* > *Äänentunnist. kieli* ja kieleksi. Valitse *Äänikoment. opetus* ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

1. Pidä oikeaa valintanäppäintä alhaalla valmiustilassa. Laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni ja näyttöön tulee teksti **Puhu nyt**.
2. Lausu sen henkilön nimi, jonka numeron haluat valita. Jos äänen tunnistus onnistuu, näyttöön tulee luettelo vaihtoehdoista. Puhelin toistaa luettelossa ensimmäisenä olevan äänikomennon. Jos komento ei ole oikea, siirry haluamaasi vaihtoehtoon luettelossa.

■ Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoajan mahdollisesti tarjoamia toimintoja ovat muun muassa neuvottelupuhelut, videon jako ja puhelujen asettaminen pitoon.

Koputuspalvelu

Jos haluat saada tiedon siitä, että toinen puhelu odottaa silloin, kun olet puhelimessa (verkkopalvelu), valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Koputuspalvelu* > *Ota käyttöön*.

Vastaa odottavaan puheluun painamalla puhelun aikana soittonäppäintä.

Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

■ Videopuhelun soittaminen

Kun soitat videopuhelun, puhelimestasi lähetetään puhelimen etupuoolella olevan kameran tallentamaa tosiaikaista videokuvaa puhelun vastaanottajalle.

Videopuhelun soittamiseen tarvitaan USIM-kortti ja yhteys WCDMA-verkkoon.

Lisätietoja videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-

operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Videopuhelut ovat aina kahdenkeskisiä. Videopuhelun voi soittaa yhteensopivaan puhelimeen tai ISDN-laitteeseen. Videopuhelua ei voi soittaa, jos käynnissä on toinen ääni-, video- tai datapuhelu.

1. Kun haluat käynnistää videopuhelun valmiustilasta, kirjoita puhelinnumero tai valitse **Osoitekirja** ja haluamasi nimi.
2. Pidä soittonäppäintä alhaalla tai valitse **Valinnat > Videopuhelu**. Videopuhelun yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa. Näytössä näkyy teksti *Videopuhelu* ja lähtevän puhelun animaatio. Jos puhelu ei onnistu (esimerkiksi verkko ei tue videopuhelua tai vastaanottajalla ei ole yhteensopivaa laitetta), sinulta kysytään, haluatko soittaa tavallisen puhelun tai lähettää viestin. Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös- tai alaspäin.
3. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Jos toiminto (esimerkiksi videopuhelu ja nopea datayhteys) kestää pitkään, laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, ettei laite toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä. Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**. Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse *Numerot*. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Kun haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Lisää välilyönti painamalla **0**-näppäintä. Saat yleisimmät väli- ja erikoismerkit näkyviin painamalla **1**-näppäintä.

■ Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu laitteessa olevaan sanakirjaan, johon voi lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä 2–9. Näyttöön tulee *-merkki tai kirjain, jos se yksinään muodostaa sanan. Kirjoitetut kirjaimet näkyvät alleviivattuina.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti 0-näppäimellä.

Jos sana ei ole oikein, paina *-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.

Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

4. Viestit

■ Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Viesti*.
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero *Vastaanottaja*:-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron muistista, valitse **Lisää**.
3. Kirjoita viesti *Teksti*:-kenttään.
Jos haluat käyttää tekstipohjaa, selaa alaspäin ja valitse **Lisää**.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

■ Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Viesti*.
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite *Vastaanottaja*:-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse **Lisää**.
3. Kirjoita viesti. Jos haluat lisätä tiedoston, selaa alaspäin ja valitse **Lisää**.
4. Jos haluat nähdä viestin ennen sen lähettämistä, valitse **Valinnat** > *Näytä viesti*.

5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Tietoa multimediaviestipalvelun (MMS, verkkopalvelu) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

■ Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä**.

Jos haluat lukea viestin myöhemmin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Saapuneet*.

2. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Vastaa**. Kirjoita vastausviesti.

3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

■ Nokia Xpress –ääniviestit

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voit luoda ja lähettää ääniviestejä. Multimediaviestipalvelun täytyy olla käytössä, ennen kuin voit lähettää ääniviestejä.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Ääniviesti*. Äänitys-sovellus avautuu.

2. Puhu viestisi.

3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero *Vastaanottaja*:-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.

4. Valitse **Lähetä** tai paina soitonäppäintä.

Jos haluat avata vastaanotetun ääniviestin, valitse **Toista**. Jos vastaanotettuja viestejä on enemmän kuin yksi, valitse **Näytä** > **Toista**. Jos haluat jättää viestin kuuntelemisen myöhemmäksi, valitse **Poistu**.

■ Flash-viestit

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Flash-viesti*. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja kirjoita viesti.

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu. Flash-viestit eivät tallennu automaattisesti.

■ Sähköpostisovellus

Kun haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit**.

Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää.

Voit ehkä saada sähköpostiasetukset määrittämissä. Lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Ohjattu sähköpostitoiminto

Ohjattu sähköpostitoiminto käynnistyy automaattisesti, jos mitään sähköpostiasetuksia ei ole määritetty puhelimeen. Jos haluat käynnistää ohjatun toiminnon jollekin muulle tilille, valitse **Valikko > Viestit** ja aiemmin luotu sähköpostitili. Käynnistä ohjattu sähköpostitoiminto valitsemalla **Valinnat > Lisää postilaatikko**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sähköpostisovellus edellyttää Internet-yhteysosoitetta ilman proksia. WAP-yhteysosoitteisiin sisältyy tavallisesti proksi, mutta ne eivät toimi sähköpostisovelluksen kanssa.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun. Voit myös muodostaa ensin yhteyden palveluun ja kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin sen jälkeen.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Sähköposti**.

Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.

2. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja sähköpostiviesti. Jos haluat liittää tiedoston, valitse **Valinnat > Lisää**.
3. Kun haluat lähettää sähköpostiviestin, valitse **Lähetä**.

Jos haluat lähettää sähköpostiviestin luonnoskansista, valitse **Valikko > Viestit > Luonnokset**, haluamasi viesti ja **Lähetä**.

Sähköpostin hakeminen

1. Jos haluat hakea sähköpostiviestien otsikot, valitse **Valikko > Viestit** ja sähköpostitilisi.
2. Jos haluat hakea sähköpostiviestin liitteineen, valitse sähköpostiviesti ja **Avaa** tai **Hae**.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Valitse **Valikko** > *Viestit*, tilin nimi ja haluamasi viesti.
2. Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > *Vastaa*. Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.
Kun haluat katkaista yhteyden sähköpostitiliin, valitse **Valinnat** > *Katkaise yhteys*.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

■ Pikaviestit

Pikaviestitoiminnolla (chat, verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Lisätietoja rekisteröitymisestä pikaviestipalveluun saat palveluntarjoajalta.

■ Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat soittaa vastaajaan, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Ääniviestit* > *Viestien kuuntelu* tai pidä 1-näppäintä alhaalla. Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse *Vastaajapalvelun nro*.

■ Videoviestit

Videopostilaatikko on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat soittaa videopostilaatikkoon, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Videoviestit* > *Katso videoviestejä* tai pidä 2-näppäintä alhaalla. Jos haluat antaa videopostilaatikon numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse *Videopostilaat. nro*.

■ Tiedotteet

Jos haluat vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu), valitse **Valikko** > *Viestit* > *Tiedotteet*. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Palvelukäskyt

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Palvelukäskyt*, kun haluat kirjoittaa ja lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä (USSD-komentoja), kuten verkkopalvelujen käyttöönottokomentoja.

■ Viestiasetukset

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset ovat yhteisiä teksti- ja multimediateksteille.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Yleiset asetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tallenna lähet. viestit – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit *Lähetetyt*-kansioon.

Lähetettyjen korvaus – Voit määrittää puhelimen kirjoittamaan uudet lähetetyt viestit vanhojen päälle, kun viesteille varattu muisti täyttyy. Tämä asetus näkyy vain, jos olet asettanut puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit.

Suosikkivastaanott. – Voit määrittää vastaanottajia tai ryhmiä, joita voit valita helposti lähettäessäsi viestejä.

Fonttikoko – Valitse viesteissä käytettävä fonttikoko.

Graafiset hymiöt – Voit asettaa puhelimen korvaamaan merkkipohjaiset hymiöt graafisilla hymiöillä.

Tekstiviestit

Tekstiviestiasetukset koskevat tekstiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Tekstiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot – Voit pyytää viestiesi välitystietoja (verkkopalvelu).

Viestikeskukset – Voit määrittää tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron ja nimen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Käytett. viestikeskus – Valitse käytettävä viestikeskus.

Viestien voimassaolo – Voit valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi perille.

Viestin lähetysmuoto – Voit valita viestien lähetysmuodon: *Teksti*, *Hakulaite* tai *Faksi* (verkkopalvelu).

Siirtotie pakettidata – Voit valita, että tekstiviestit lähetetään pakettidatayhteyden kautta, jos se on käytettävissä.

Merkistötuki – Voit valita, miten lähetettävien viestien merkit näytetään. Jos haluat, että kaikki merkit näytetään, valitse *Täysi*. Jos valitset *Suppea-*vaihtoehdon, merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, voidaan muuntaa muiksi merkeiksi.

Sama keskus vastatt. – Voit sallia, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).

Multimediaviestit

Multimediaviestiasetukset koskevat multimediaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada asetukset määrittäviestinä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 16. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 38.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Multimediaviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot – Voit pyytää viestiesi välitystietoja (verkkopalvelu).

Multimediantuotit. – Voit rajoittaa erityyppisten multimediaobjektien lisäämistä viesteihin tai sallia niiden lisäämisen.

Kuvan koko viestissä – Voit asettaa multimediaviesteissä käytettävän kuvan koon.

Diojen oletusajotus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multim. vastaanotto – Voit sallia tai estää multimediaviestien vastaanoton. Jos valitset *Kotiverkossa*-vaihtoehdon (oletus), voit vastaanottaa multimediaviestejä vain kotiverkossasi. Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Saap. multim.viestit – Voit määrittää, miten multimediaviestit haetaan.

Mainosten vast.otto – Voit sallia tai estää mainosten vastaanoton.

Palveluasetukset – Valitse *Palveluasetukset*, jos haluat tarkastella multimediaviestejä tukevia palveluasetuksia. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-*tai *Omat palveluasetuks.* -vaihtoehto multimediaviestejä varten. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä multimediaviestipalvelun tili.

Sähköpostiviestit

Sähköpostiasetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselamista. Voit ehkä saada asetukset määrittämissiivinä. Katso Asetusten määrittämisspölvu sivulla 16. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 38.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Uusi sähköposti-ilm. – Valitse, haluatko saada ilmoituksen uusista sähköpostiviesteistä.

Salli postin vast.otto – Valitse, vastaanotetaanko sähköpostiviestejä vieraassa verkossa vai vain kotiverkossa.

Alkup. v. vastaukseen – Valitse, sisällytetäänkö alkuperäinen viesti vastaukseen.

Kuvan koko viestissä – Valitse kuvien koko sähköpostiviesteissä.

Muokkaa postilaat. – Voit lisätä uusia postilaatikoita tai muokata jo käytössä olevaa postilaatikkoa.

Palveluviestit

Ota palveluviestit käyttöön ja määritä palveluviesteihin liittyvät oletusasetukset valitsemalla **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Palveluviestit*.

5. Osoitekirja

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita (yhteystietoja) puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimiin liittyviä lisätietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja määritetkstekjää. Joidenkin nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettuja yhteystietoja ilmaisee -symboli.

Lisätietoja yhteystietojen synkronoimisesta tietokoneesta on kohdassa Yhteydet sivulla 35.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Lisää uusi*. Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin.

■ Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Selaa nimiä tai anna etsittävän nimen ensimmäiset merkit.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Etsi nimi, jonka tietoja haluat muokata, valitse **Valinnat** > *Muokkaa* ja siirry sen tiedon kohdalle, jota haluat muuttaa.

■ Yhteystietojen lisääminen

Siirry sen nimen kohdalle, jolle haluat lisätä tiedon, valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja* ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita, äänen, kuvan tai videoleikkeen ja lyhyitä määritetektejä.

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Asetukset* ja varmista, että *Käytettävä muisti* -asetus on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*.

■ Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen

Voit siirtää ja kopioida nimiä puhelimen muistin ja SIM-kortin muistin välillä. SIM-kortille voi tallentaa vain nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

Jos haluat siirtää tai kopioida kaikki osoitekirjan tiedot, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Siirrä osoitekirja* tai *Kopioi osoitekirja*.

Jos haluat siirtää tai kopioida yksittäisiä nimiä, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Siirrä nimi* tai *Kopioi nimi*.

Jos haluat siirtää tai kopioida useita nimiä, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Valitse*. Valitse muut nimet ja valitse **Valinnat** > *Siirrä valitut* tai *Kopioi valitut*.

■ Ryhmät

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Ryhmät*, kun haluat järjestellä nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoääni ja kuva.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lähetä käyntikortti*.

Kun saat käyntikortin, tallenna se puhelimen muistiin valitsemalla **Näytä** > **Tallenna**. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

■ Osoitekirjan asetukset

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > **Asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti – Katso Yhteystietojen lisääminen sivulla 31.

Osoitekirjanäkymä – Voit valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näytetään.

Niminäyttö – Valitse, näytetäänkö etunimi vai sukunimi ensimmäisenä.

Fonttikoko – Voit asettaa osoitekirjan luettelossa käytettävän fonttikoon.

Muistin tila – Voit tarkistaa vapaan ja käytetyn muistin määrän.

6. Loki

Kun haluat tarkastella puheluja, viestejä, tietoja ja synkronointia koskevia tietoja, valitse **Valikko** > *Loki* ja haluamasi tietolaji.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

7. Asetukset

■ Profiilit

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Profiilit*, haluamasi profiili ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Ota käyttöön – Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa – Voit mukauttaa profiilia muuttamalla soittoaäntä, soittoaänen voimakkuutta, värinäählytystä, valotehosteita ja viestin merkkiääntä.

Ajastettu – Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi). Tämän ajan kuluttua aiempi profiili otetaan käyttöön.

■ Teemat

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Teemat* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema – Voit asettaa teeman. Avaa *Teemat*-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

■ Äänet

Kun haluat muuttaa valitun käytössä olevan profiilin ääniasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Samat asetukset löytyvät profiilivalikosta.

Jos valitset suurimman soittoäänien äänenvoimakkuuden, soittoääni kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella muutaman sekunnin kuluttua.

■ Valot

Valitse **Valikko > Asetukset > Valoasetukset > Valotehosteet**, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valot, jotka ilmaisevat valmiustilaa, vastaamattomia tapahtumia, hälytyksiä ja muistutuksia, puheluja sekä akun alhaista varaustasoa. Valotehosteasetukset ovat profiilikohtaisia. Valoasetusten muuttaminen vaikuttaa vain käytössä olevaan profiiliin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Valoasetukset**, jos haluat ottaa puhelimen eri toimintoihin liittyvät valotehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

■ Näyttö

Näyttöasetusten avulla voit mukauttaa näytön ulkoasua.

Valmiustilan asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Taustakuva – Voit lisätä valmiustiloissa käytettävän taustakuvan.

Aktiivinen valm.tila – Voit ottaa aktiivisen valmiustilan käyttöön.

Valm.tilan fontin väri – Voit valita valmiustilassa käytettävän fontin värin.

Näytön kirkkaus – Voit säätää näytön kirkkautta.

Ohj.näpp. kuvakkeet – Voit asettaa selausnäppäimen pikavalintojen kuvakkeet näkymään valmiustilassa, kun aktiivinen valmiustila ei ole käytössä.

Ilmoituksen tiedot – Voit määrittää, että yksityiskohtaiset tiedot näkyvät vastaamatta jääneiden puhelujen ja viestien ilmoituksissa.

Siirtymätehosteet – Voit määrittää sujuvat siirtymät näytön näkymien välillä.

Kannen animaatio – Voit asettaa puhelimen näyttämään animaation ja soittamaan merkkiäänä puhelinta avattaessa ja suljettaessa.

Fonttikoko – Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus – Valitse, näkyykö verkon tunnus, jos se on saatavana.

Solun tunniste – Voit valita, haluatko saada verkko-operaattorilta tietoja puhelimen käyttämästä verkkosolusta (verkkopalvelu).

■ Päivämäärä ja kellonaika

Jos haluat muuttaa kellon tyyppin, kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetuksia, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Pvm ja aika* > *Pvm- ja aika-asetuks.*, *Ajan ja pvm:n muoto* tai *Ajan autom. päivitys* (verkkopalvelu).

■ Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelimen toimintoihin.

Vasen ja oikea valintanäppäin

Jos haluat muuttaa vasemmalle tai oikealle valintanäppäimelle määritettyä toimintoa, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinn.* > *Vasen valintanäppäin* tai *Oikea valintanäppäin* ja haluamasi toiminto.

Jos vasen valintanäppäin on *Siirry* ja haluat ottaa jonkin toiminnon käyttöön, valitse valmiustilassa *Siirry* > **Valinnat** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Tee valinnat – Voit lisätä tai poistaa toiminnon.

Järjestä – Voit järjestää toiminnot uudelleen.

Selausnäppäin

Jos haluat määrittää muita puhelimen toimintoja ennalta määritetystä luettelosta selausnäppäimelle, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinn.* > *Ohjausnäppäin*.

Aktiivisen valmiustilan näppäin

Jos haluat valita, miten selausnäppäimellä otetaan aktiivinen valmiustila käyttöön, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinn.* > *Akt. v.tilan näppäin*.

■ Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Synkr. ja varm.k.* ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Puhelim. vaihto – Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot kahden puhelimen välillä Bluetooth-yhteyden kautta.

Tee varm.kopio – Voit luoda valituista tiedoista varmuuskopion muistikortille tai ulkoiseen laitteeseen.

Palauta kopiosta – Voit valita muistikortille tai ulkoiseen laitteeseen tallennetun varmuuskopiotiedoston ja palauttaa sen puhelimeen. Valitsemalla **Valinnat** > *Tiedot* saat näkyviin valittua varmuuskopiotiedostoa koskevia tietoja.

Tiedonsiirto – Voit synkronoida tai kopioida tietoja puhelimen ja toisen laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

■ Yhteydet

Voit yhdistää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Radioaaltoja käyttävän Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-puhelimeen 10 metrin säteellä.

Tämä laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: SIM-käyttöprofiili (SIM access), push-objektinsiirtoprofiili (object push), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), puhelinverkkoyhteysprofiili (dial-up networking), kuulokeprofiili (headset), handsfree-profiili (hands-free), palvelujen etsintäprofiili (service discovery application), yhteistoimintaprofiili (generic access), sarjaporttiprofiili (serial port) ja yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth** ja toimi seuraavasti:

1. Valitse *Oman puhelim. nimi* ja anna puhelimen nimi.
2. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla *Bluetooth > Käytössä*.  -symboli ilmaisee, että Bluetooth on käytössä.
3. Liitä puhelin ääniläslaitteeseen valitsemalla *Liitä ääniläslaitteet* -vaihtoehto ja laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Liitä puhelin ja toimintasäteen sisäpuolella oleva Bluetooth-laite pariksi valitsemalla *Laiteparit > Lisää uusi laite*.

Siirry löytyneen laitteen kohdalle ja valitse *Lisää*.

Anna salasana (enintään 16 merkkiä) puhelimesta ja salli yhteyden muodostaminen toisessa Bluetooth-laitteessa.

Jos olet huolissasi tietoturvasta, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä *Puhelimen näkyvyys* -kohdan asetukseksi *Piilotettu*. Hyväksy Bluetooth-yhteys vain luotettavilta henkilöiltä.

Pakettidata

GPRS (General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla. Lisätietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöoppaassa.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa – Voit määrittää, että pakettidatayhteys muodostetaan silloin, kun sovellus tarvitsee sitä. Yhteys katkeaa, kun sovellus suljetaan.

Jatkuva – Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voidaan siirtää dataa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä.

Kun haluat käyttää puhelinta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, liitä datakaapeli ja valitse tila:

Kysy yht. muod. – Voit asettaa puhelimen kysymään, muodostetaanko yhteys.

PC Suite – Voit käyttää datakaapelia Nokia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Tulostus ja media – Voit käyttää puhelinta PictBridge-yhteensopivan tulostimen kanssa tai liittää puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen.

Tiedon tallennus – Voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen, jossa ei ole Nokia-ohjelmistoa, ja käyttää puhelinta tiedon tallennukseen.

Jos haluat vaihtaa USB-tilan, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > USB-kaapeli** ja haluamasi USB-tila.

■ Puhelut

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Soitonsiirto – Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. Katso *Puhelunestopalvelu* kohdassa Tunnusluvut sivulla 10.

Vastausnäppäin – Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi virtanäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto – Jos puhelu ei yhdisty, puhelin soittaa numeroon automaattisesti uudelleen. Puhelin yrittää soittaa numeroon 10 kertaa.

Soitontoisto äänipuh. – Voit määrittää, soittaako puhelin automaattisesti äänipuhelun numeroon, johon videopuhelu epäonnistui.

Äänen selkeytys – Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Pikavalinta – Katso Pikavalinnat sivulla 21.

Koputuspalvelu – Katso Koputuspalvelu sivulla 22.

Tiedot puhelun jälk. – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).

Oman nron lähetys – Voit määrittää, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse *Sopimuksen mukaan*.

Vastaa, kun kansi av. – Voit vastata puheluun avaamalla kannen.

Videon jako – Voit lähettää kamerasta suoraa kuvaa puhelun vastaanottajalle äänipuhelun aikana. Tietoja palvelun saatavuudesta ja kustannuksista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta voit myös tilata palvelun.

■ Puhelin

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Kieliasetukset – Kun haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse *Puhelimen kieli*. Jos valitset *Automaattinen*-vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella. Kun haluat valita USIM-kortin kielen, valitse *SIM-kortin kieli*. Kun haluat määrittää äänikomentojen kielen, valitse *Äänentunnist. kieli*.

Muistin tila – Voit tarkistaa puhelimen käytetyn ja vapaan muistin määrän.

Autom. näppäinlukko – Katso Tunnusluvut sivulla 10.

Näppäim. turvalukko – Katso Tunnusluvut sivulla 10.

Tunnistimen asetuks. – Voit säätää puhelimessa olevan tunnistimen asetuksia.

Äänikomennot – Katso Äänivalinta sivulla 22.

Lentoprofiilin kysely – Katso Lentoprofiili sivulla 20.

Puhelinpäivitykset – Voit päivittää puhelinohjelmiston, jos päivitys on saatavana.

Verkon tyyppi – Voit käyttää sekä UMTS- että GSM-verkkoa. Tätä asetusta ei pääse muuttamaan puhelun aikana.

Operaattorin valinta – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista. Jos valitset *Listalta-* vaihtoehdon, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman palveluntarjoajasi kanssa.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näkyvätkö ohjetekstit puhelimessa.

Virran kytkentä-ääni – Voit valita, kuuluuko puhelimesta ääni, kun siihen kytketään virta.

Kannen sulkemiset – Voit valita, palaako puhelin valmiustilaan vai pysyvätkö kaikki sovellukset auki, kun kansi suljetaan.

■ Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen eri vaihtoehdot tulevat näkyviin vain, kun puhelin on yhdistetty tai se on ollut yhdistettynä yhteensopivaan matkapuhelimen lisälaitteeseen.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Lisälaitteet*, lisälaite ja jokin vaihtoehto lisälaitteen mukaan.

■ Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset.

Palveluntarjoaja voi myös ehkä lähettää nämä asetukset tekstiviestinä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 16.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Palveluasetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuspalveluasetuks. – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuksia – Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite – Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Yhdistä tukeen – Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Omat palveluasetuks. – Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppin mukaan.

■ Suojaukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

PIN-koodin kysely tai *UPIN-koodin kysely* – Voit asettaa puhelimen pyytämään PIN- tai UPIN-koodin aina, kun puhelimeen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

PIN2-koodin kysely – Valitse, tarvitaanko PIN2-koodia tiettyjen PIN2-koodilla suojattujen puhelimen toimintojen käyttöön. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu – Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot – Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteydet eivät ole mahdollisia, paitsi lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan puhelinnumero ja viestikeskuksen numero täytyy lisätä sallittujen numeroiden luetteloon.

Rajattu käytt.ryhmä – Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso – Valitse *Puhelin*, jos haluat, että puhelin pyytää suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti. Valitse *Muisti*, jos haluat, että puhelin pyytää suojakoodin, kun SIM-kortin muisti on valittuna ja haluat vaihtaa käytössä olevan muistin.

Tunnusluvut – Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan.

Käytettävä koodi – Voit valita, onko PIN- vai UPIN-koodi käytössä.

Myöntäj. varmenteet tai *Käyttäjävarmenteet* – Voit tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa. Katso Varmenteet sivulla 51.

Suojausmoduulin as. – Voit tarkastella suojausmoduulin tietoja, ottaa suojausmoduulin PIN-koodin kyselyn käyttöön tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja digitaalisen allekirjoituksen PIN-koodin. Katso myös Tunnusluvut sivulla 10.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko > Asetukset > Alkup. asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palauta vain asetuks. – Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Palauta kaikki – Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

8. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

9. Galleria

Voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallentuvat puhelimen muistiin tai muistikortille, ja voit järjestää niitä kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttöavaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Jos haluat tarkastella kansioluetteloa, valitse **Valikko > Galleria**.

Jos haluat tarkastella kansiolle valittavissa olevia toimintoja, valitse **kansio ja Valinnat**.

Jos haluat tarkastella kansiossa olevien tiedostojen luetteloa, valitse ensin **kansio** ja sitten **Avaa**.

Jos haluat tarkastella tiedostolle valittavissa olevia toimintoja, valitse **tiedosto ja Valinnat**.

■ Digitaalisten oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisten oikeuksien hallintateknikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi

käyttää WMDRM 10-, OMA DRM 2.0- ja OMA DRM 1.0 -suojattua sisältöä. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökäyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä käyttöavaimet että sisältö käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa. Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava käyttöavaimet myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Kuvien tulostaminen

XpressPrint

Tämä puhelin tukee Nokia XpressPrint -tulostusratkaisua, jonka avulla voidaan tulostaa JPG-muotoisia kuvia.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tulostimeen datakaapelin avulla tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan tulostimeen. Katso Yhteydet sivulla 35.
2. Valitse tulostettava kuva ja **Valinnat > Tulosta**.

10. Media

■ Kamera ja videokuvaukset

Voit ottaa kuvia ja nauhoittaa videoleikkeitä puhelimen 2 megapikselin kameralla. Kamera tallentaa kuvat JPG-muodossa ja videoleikkeet 3GP-muodossa, ja siinä on kahdeksankertainen digitaalinen zoomaus.

Kuvan ottaminen

Valitse **Valikko > Media > Kamera**, tai jos videotointi on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Ota kuva valitsemalla **Ota kuva**. Puhelin tallentaa kuvan muistikortille (jos se on asetettu puhelimeen) tai puhelimen muistiin.

Jos haluat nähdä kuvan heti sen ottamisen jälkeen, valitse **Valinnat > Asetukset > Kuvan esikats. kesto** ja valitse katseluaika. Valitse esikatselun aikana **Takaisin**, jos haluat ottaa toisen kuvan, tai **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Valitse **Valikko > Media > Video**, tai jos kameratoiminto on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Jos haluat suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Aloita videon nauhoitus valitsemalla **Nauhoita**. Puhelin tallentaa videoleikkeet muistikortille (jos se on asetettu puhelimeen) tai puhelimen muistiin.

Kameran ja videokuvauksen asetukset

Jos haluat käyttää suodatinta, valitse **Valinnat > Tehosteet**.

Jos haluat sovittaa kameras valaistusoloihin, valitse **Valinnat > Valkotasapaino**.

Jos haluat muuttaa muita kameras ja videokuvauksen asetuksia ja valita kuvien ja videoleikkeiden tallennuspaikan, valitse **Valinnat > Asetukset**.

■ Soitin

Puhelimessa on soitin, jolla voit kuunnella musiikkikappaleita, äänitteitä tai muita MP3-, AAC-, AAC+-, eAAC+- tai WMA-musiikkitiedostoja, jotka olet ladannut Web-sivuilta tai siirtänyt puhelimeen Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla. Voit myös katsoa nauhoittamiasi tai lataamiasi videoleikkeitä.

Puhelin havaitsee automaattisesti puhelimen muistissa tai muistikortilla olevaan musiikkikansioon tallennetut musiikki- ja videotiedostot ja lisää ne musiikkikirjastoon.

Avaa soitin valitsemalla **Valikko > Media > Soitin**.

Voit avata kaikkien puhelimeen tallennettujen kappaleiden luettelon valitsemalla **Kaikki kappal.** > **Avaa** tai selaamalla oikealle.

Voit luoda tai hallita soittolistoja valitsemalla **Soittolistat > Avaa** tai selaamalla oikealle.

Voit avata *Esittäjät*-, *Albumit*- tai *Lajityypit*-kansioita siirtymällä haluamasi kansion kohdalle ja valitsemalla **Laajenna** tai selaamalla oikealle.

Voit avata puhelimeen tallennettujen videoleikkeiden luettelon valitsemalla *Videot* > **Avaa** tai selaamalla oikealle.

Voit mukauttaa soittimen ja taajuuskorjaimen teemaa valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Soitin* > *Soittimeen* > **Valinnat** > *Asetukset* > *Soittimen teema*.

Musiikkivalikko

Voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja, ladata musiikkia tai videoleikkeitä Web-sivuilta tai katsoa yhteensopivia suoratoistovideoita verkkopalvelimelta (verkkopalvelu).

Musiikin kuunteleminen



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kun avaat *Soitin*-valikon, oletussoittolistan ensimmäisen kappaleen tiedot tulevat näyttöön.

Aloita kuuntelu valitsemalla ►.

Voit säätää äänenvoimakkuutta selaamalla ylös- tai alaspäin.

Jos haluat keskeyttää kappaleen kuuntelun, valitse ■■.

Voit lopettaa kuuntelun pitämällä lopetusnäppäintä alhaalla.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, valitse ►►. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, valitse ◄◄.

Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin, valitse ◄◄ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin, valitse ►► ja pidä sitä alhaalla. Vapauta näppäin haluamassasi kohdassa.

■ Radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia, ja laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko** > *Media* > *Radio*.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (▲, ▼, ◀ ja ▶) näytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Radiokanavien virittäminen ja tallentaminen

1. Kun haluat aloittaa haun, valitse ◀ tai ▶ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat muuttaa radiotaajuutta 0,05 MHz:n välein, paina nopeasti ◀ - tai ▶ -näppäintä.
2. Jos haluat tallentaa kanavan johonkin muistipaikkaan, valitse **Valinnat** > *Tallenna kanava*.
3. Kirjoita kanavan nimi ja valitse **OK**.

Radion kuunteleminen

1. Voit siirtyä haluamasi radiokanavan kohdalle valitsemalla painikkeen + tai - tai painamalla kuulokkeen painiketta.
2. Jos haluat valita radiokanavan, paina nopeasti vastaavia numeronäppäimiä.
3. Valitse **Valinnat** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Kanavat – Voit valita tallennetun kanavan luettelosta. Kanavaluettelon voi avata vain, jos kanavia on tallennettu.

Etsi kaikki kanavat – Voit etsiä kaikki radiokanavat, joita puhelimella voi kuunnella.

Aseta taajuus – Voit antaa radiokanavan taajuuden.

Asetukset – Voit muuttaa RDS-radiotietojärjestelmän asetuksia. Kun RDS on käytössä, voit radiokanavan signaalin heiketessä vaihtaa automaattisesti toiselle taajuudelle, josta kyseinen radiokanava kuuluu, valitsemalla *AF käyttöön*.

■ **Äänitys**

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa puhelua ja tallentaa äänitteen Galleria-valikkoon.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Valitse **Valikko** > *Media* > *Äänitys*. Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (●, ■ tai ■) näytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Äänittäminen

1. Valitse  tai valitse puhelun aikana **Valinnat** > **Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiäänen. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse .
2. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse . Äänite tallentuu Galleria-valikon Äänitteet-kansioon.

Valitse **Valinnat**, jos haluat kuunnella tai lähettää viimeisimmän äänitteen, siirtyä ääniteluetteloon tai valita muistin ja kansion äänitteiden tallennusta varten.

■ Taajuuskorjain

Valitse **Valikko** > **Media** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse **Käytä**.

Jos haluat muokata valittua asetusryhmää tai muuttaa sen nimeä, valitse **Valinnat** > **Muokkaa** tai **Muuta nimeä**. Kaikkia asetusryhmiä ei voi muokata tai nimetä uudelleen.

■ Stereotehostus

Jos haluat luoda tavallista laajemmin stereovaikutelman stereokuulokkeita käyttäessäsi, valitse **Valikko** > **Media** > **Stereotehostus**.

11. Ajanhallinta

■ Herätyskello

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello**.

Jos haluat asettaa herätyksen, valitse **Herätysaika** ja anna herätysaika. Jos haluat muuttaa asetettua herätysaikaa, valitse **Herättää**.

Jos haluat asettaa hälytyksen toistumaan tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista hälytys**. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytkä puhelimeen kuuloke.

Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse ajanjakson pituus ja **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, vaikka puhelin olisi pois päältä.

Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen jatkua minuutin tai valitset **Torkku**-vaihtoehdon, hälytys keskeytyy torkkuhälytyksen aikaväliksi ja jatkuu sitten.

■ Kalenteri

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*.

Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä koko viikon, valitse **Valinnat** > *Viikonnäkymä*. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikonnäkymä ja valitse **Valinnat** > *Poista merkinnät*.

Valitse *Asetukset*, jos haluat määrittää päivämäärän, kellonajan, aikavyöhykkeen, kalenterin merkkiäänen, päivämäärän tai kellonajan esitystavan, oletusnäkymän tai viikon ensimmäisen päivän. Jos haluat määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, valitse *Merkintöj. aut. poisto*.

Lisätietoja kalenterin synkronoisesta tietokoneesta on kohdassa Yhteydet sivulla 35.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*. Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Lisää merkintä*. Valitse merkinnän tyyppi ja täydennä kentät.

Merkintähälytys

Hälytysaikana puhelin näyttää merkinnän ja soittaa merkkiäänen, jos se on asetettu. Jos näytössä on ☎-puhelumerkintä, voit soittaa numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse **Näytä**. Jos annat hälytyksen jatkua minuutin tai valitset **Torkku**-vaihtoehdon, hälytys keskeytyy torkkuhälytyksen aikaväliksi ja jatkuu sitten.

Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Tehtävälista*.

Jos tehtävämerkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > *Lisää*. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**. Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**.

■ Muistikirja

Kun haluat kirjoittaa ja lähettää muistikirjamerkintöjä, valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Muistikirja*.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > *Tee merkintä*. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Lisätietoja muistikirjan synkronoisesta tietokoneesta on kohdassa Yhteydet sivulla 35.

■ Laskin

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Laskin*. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. #-näppäimellä saat desimaalierottimen. Siirry haluamasi laskutoimituksen tai funktion kohdalle. Anna toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin tarvitaan. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja paina näppäintä niin monta kertaa, että numero 0 tulee näkyviin.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

■ Ajastin

1. Kun haluat ottaa ajastimen käyttöön, valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Ajastin* > *Tavallinen ajastin*, anna hälytysaika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse *Muuta aikaa*.
2. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Aloita**.
3. Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse *Pysäytä*.

Jaksoajastin

1. Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot.
2. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Ajastin* > *Jaksoajastin*.
3. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse *Käynnistä ajastin* > **Aloita**.

■ Sekuntikello

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Sekuntikello* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Väliaika – Voit ottaa väliaikoja. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Lopeta** > **Valinnat** > *Nollaa*.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja.

Jatka – Voit tarkastella taustalle asettamaasi ajanottoa.

Viimeisin aika – Voit tarkastella viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai *Poista aikoja* – Voit tarkastella tai poistaa tallennettuja aikoja.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Kun haluat tarkastella taustalle asettamaasi ajanottoa, valitse *Jatka*.

12. Sovellukset

■ Pelin käynnistäminen

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit*. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja valitse **Avaa**.

■ Sovelluksen käynnistäminen

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Kokoelma*. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

■ Sovelluksia koskevia toimintoja

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin Web-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit saada lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö – Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

Kun haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinnat** > *Sovelluks. asetukset*.

13. Web

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkintäkieltä (wireless markup language) tai XHTML-merkintäkieltä (extensible hypertext markup language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista, että oikeat palveluasetukset on otettu käyttöön.

Kun haluat valita palvelun yhteysasetukset, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Valikko** > *Web* > *Web-asetukset* > *Palveluasetukset*.
2. Valitse *Palveluasetukset*. Vain selauspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.*-vaihtoehto selausta varten.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää.

3. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.
4. Valitse *Näytä pääteikkuna* > *Kyllä*, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle* tai pidä 0-näppäintä alhaalla valmiustilassa.
- Jos haluat valita palvelun kirjanmerkin, valitse **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
- Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Viime Web-os.*
- Jos haluat siirtyä palvelun osoitteeseen, valitse **Valikko** > *Web* > *Siirry*. Kirjoita palvelun osoite ja valitse **OK**.

■ Sivujen selaaminen

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttoon tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Uusi kirjanmerkki* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.

2. Muodosta yhteys kirjanmerkkiin liittyvään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla se tai painamalla soittinäppäintä.
3. Valitse **Valinnat**. Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

■ Ulkoasuasetukset

Jos haluat muokata Web-sivujen näyttötapaa puhelimessa, valitse selauksen aikana **Valinnat** > **Asetukset** > **Näyttö** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Web-asetukset** > **Näyttö**.

■ Suojausasetukset

Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Asetukset** > **Suojaus** > **Evästeet** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Web-asetukset** > **Suojaukset** > **Evästeet**. Valitse **Sallittuja**, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai **Eivät sallittuja**, jos haluat estää sen.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Jos haluat tyhjentää välimuistin, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Tyhjennä välimuisti** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Tyhj. välimuisti**.

Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen. Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

Jos haluat sallia komentosarjat, valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Asetukset** > **Suojaus** > **WMLScript-k.sarja** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Web-asetukset** > **Suojaukset** > **WMLScript-k.sarja** > **Sallittuja**.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Varmenteet



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat. Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit ehkä saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella laitteeseen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Myöntäj. varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Yhteyden aikana näkyy  -symboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

1. Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy teksti *Lue* ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

2. Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse **Allekirj.**

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

3. Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

14. Kartat

Voit selata eri kaupunkien ja maiden karttoja, etsiä osoitteita ja kiinnostavia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, tallentaa paikkoja maamerkeiksi ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Jos haluat käyttää Kartat-sovellusta, valitse **Valikko** > *Kartat* ja haluamasi kohde.

■ Karttojen lataaminen

Puhelimen muistikortilla voi olla valmiiksi asennettuja karttoja. Voit ladata uusia karttoja Internetistä Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla.

Nokia Map Loader -sovellus

Voit ladata Nokia Map Loader -sovelluksen tietokoneeseesi osoitteesta www.maps.nokia.com, josta saat myös lisäohjeita.

Ennen kuin lataat uusia karttoja ensimmäisen kerran, varmista, että puhelimeen on asetettu muistikortti, ja määritä alkukokoonpano valitsemalla **Valikko** > *Kartat*.

Kun vaihdat muistikortilla olevaa karttavalikoimaa, varmista, että kaikki kartat kuuluvat samaan versioon, poistamalla kaikki kartat muistikortilta Nokia Map Loader -sovelluksen avulla. Lataa sitten uusi valikoima.

Verkkopalvelu

Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden Nokia Maps -palvelimeen avustettua osoitteen hakua tai reitin suunnittelua varten ja lataamaan tarvittaessa karttoja, joita ei ole puhelimesi. Valitse **Valikko** > *Kartat* > *Asetukset* > *Verkoasetukset* > *Salli verkon käyttö*.

Jos haluat estää karttojen automaattisen lataamisen, valitse *Ei*.

Huom! Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

■ Kartat ja GPS-järjestelmä

Voit käyttää Kartat-sovelluksen kanssa GPS-järjestelmää sijaintisi selvittämiseen tai välimatkojen ja koordinaattien mittaamiseen.

Ennen kuin voit käyttää GPS-toimintoa puhelimen kanssa, liitä puhelin yhteensopivan ulkoisen GPS-vastaanottimen pariin langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on GPS-laitteen käyttöoppaassa.

Kun puhelin ja Bluetooth-GPS-laitte on liitetty pariin, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin puhelin näyttää nykyisen sijaintisi. Seuraavat yhteydet ovat nopeampia, paitsi jos GPS-toiminto on ollut käyttämättä useita päiviä tai olet hyvin kaukana paikasta, jossa käytit sitä viimeksi. Tällöin sijainnin löytyminen ja näyttäminen voi kestää useita minuutteja.

Maa- ja ilmailuvirasto GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-vastaanotinta tulisi käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

Mitään GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

■ Lisäpalvelut

Kartat-sovellus tukee myös puheopastettua navigointia, joka edellyttää alueellista lisenssiä. Tämän palvelun käyttämiseen tarvitaan langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukeva yhteensopiva ulkoinen GPS-laitte.

Jos haluat ostaa puheopastetun navigointipalvelun, valitse **Valikko > Kartat > Lisäpalvelut > Osta suunnistus** tai **Tarkista karttapäiv.** ja noudata ohjeita.

Puheopastetun navigoinnin käyttäminen edellyttää, että Kartat-sovellukselle sallitaan verkkoyhteyden käyttö.

Navigointilisenssi liitetään SIM-korttiin. Jos asetat toisen SIM-kortin puhelimeen, sinua pyydetään ostamaan lisenssi, kun aloitat navigoinnin. Ostosyötyessä sinulle tarjotaan mahdollisuus siirtää olemassa oleva navigointilisenssi uudelle SIM-kortille ilman lisämaksua.

15. SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Tietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

16. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on liitettyä yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth- tai datakaapeliyhteyden kautta. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit hallita musiikkia, synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälistamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-etäpalvelimen välillä (verkkopalvelu). Lisätietoja ja PC Suite -ohjelmisto on saatavana osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

■ Tiedonsiirtosovellukset

Tietoa tiedonsiirtosovellusten käyttämisestä on niiden mukana tulevilla ohjeilla.

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

17. Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi akun BL-4CT kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-4 kanssa. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, lyö tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,0 cm. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämen-tahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.

- Langatonta laitetta ei tulisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta tulisi pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Langaton laite on sammutettava heti, jos on mitään syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet tulisi lukea ja niitä tulee noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa moottoriajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyjärjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät suurella voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn päällä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei

aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä

Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Sertifiointitietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi

tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,61 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

ajanhallinta 45
akku 13
aktiivinen valmiustila 19
alkuperäiset asetukset 40
antenni 16
asetukset
 alkuperäisten asetusten palautus 40
 omat pikavalinnat 34
 palveluasetukset 38
 profiilit 32
 puhelin 37
 puhelu 36
 suojaus 39
 teemat 32
 valo 33
 viestit 28
 yhteydet 35
 äänet 33
asiakaspalvelu 12

B

Bluetooth 35

D

digitaalisten oikeuksien hallinta 40

E

ennustava tekstinsyöttö 23, 24
evästeet 50

F

Flash-viestit 25

G

galleria 40
GPS 52

H

herätyskello 45

I

Internet 48

K

kaiutin 17, 22
kaiutinpuhelin. Katso kaiutin.
kaksoisnapautus 18
kalenteri 46
kamera 41
 salamavalo 18
kartat 52
kentän voimakkuus 19
kieliasetukset 37
kirjainkoko 23
koodit 10
koputuspalvelu 22
kuuloke 17
kuvat 41
kytkeminen ja katkaiseminen 15
kädet vapaana. Katso kaiutin.
käyntikortit 31

L

laskin 47
lataaminen 12
lentotila 20
lopetusnäppäin 17

M

merkintä 46, 47

N

Nokian yhteystiedot 12
näppäimet 17
näppäimistön lukitseminen 10
näppäinlukituksen avaaminen 10
näppäinlukko 10
näyttö 17

O

ohjelmistopäivitykset 11
operaattorikohtainen valikko 40
operaattorin tunnus 19, 33
osat 17
osoitekirja
 asetukset 32
 etsiminen 31
 kopioiminen 31

muokkaaminen 31
pikavalinnat 21
ryhmät 31
tallentaminen 30

P

palveluasetukset
 määrittäminen 16
 yleiset 38
palvelukäskyt 28
palvelut 48
PC Suite 54
pelit 48
perinteinen tekstinsyöttö 23
pikavalinnat 21, 34
pikaviestit 27
profiilit 32
puhelin
 näppäimet 17
 osat 17
puheluloki 32
puhelin lopettaminen 21
puhelurekisteri. Katso puheluloki.
puhelut
 asetukset 36
 soittaminen 20
 toiminnot 22
 ulkomaanpuhelut 20
 äänivalinta 22

R

radio 43

S

sekuntikello 47
selain 49
selausnäppäin 17
SIM-palvelut 54
soitonäppäin 17
soittoäänet 33
suojausasetukset 39
symbolit 19
sähköpostisovellus 26

T

taajuuskorjain 45
taustakuva 33
teemat 32
teksti 23
tekstin kirjoittaminen 23
tiedonsiirto 54
tiedotteet 27
tietokoneyhteydet 54
tunnusluvut 10
turvallisuutta koskevia tietoja 6

U

USB-portti 17

V

valintanäppäimet 17
valmiustila 19, 34
varaustaso 19
viestiasetukset
 multimediamiestit 29
 sähköposti 30
 tekstiviestit 28
 yleiset 28
viestit
 Flash-viestit 25
 palvelukäskyt 28
 tiedotteet 27
 ääniviestit 25, 27
virtanäppäin 15

W

Web 48

Y

yhteystiedot 12

Ä

äänet 33
äänitys 44
äänivalinta 22
ääniviestit 25, 27