Ghidul utilizatorului Nokia 6600 fold

9207359
Ediţia 2 RO

CE 0434

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION declară că produsul RM-325 este în conformitate cu principalele cerinţe şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People şi Navi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi mărci comerciale sau nume comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Acest produs este licenţiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE". CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă.

Specificaţii pentru export

Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective.

Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi.

UTILIZÂND APLICAŢIILE, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI.

OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC. Funcţionarea face obiectul următoarelor două condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

9207359/Ediţia 2 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

SIGURANŢA 6

Informaţii generale 7
Indicaţii utile 7
Despre aparatul Dvs. 9
Servicii de reţea 10
Accesorii 10
Coduri de acces 10
Actualizările programelor 11
Actualizări ale programului din telefon 12
My Nokia 12
Descărcarea conţinutului 12
Asistenţă Nokia 12

1. Pregătirea pentru utilizare 13
Introduceţi cartela SIM, cartela de memorie şi acumulatorul 13
Cartela de memorie microSD 14
Încărcarea acumulatorului 14
Deschiderea şi închiderea telefonului 15
Pornirea şi oprirea telefonului 15
Setarea orei, a fusului orar şi a datei 16
Serviciul pentru setări de configurare 16
Cureluşa de purtare la mână 16
Antena 16
Taste şi componente 17
Senzor 18
Modul de aşteptare 18
Profilul avion 20

2. Apeluri 20
Efectuarea unui apel vocal 20
Preluarea şi terminarea unui apel vocal 21
Dezactivarea sonorului şi respingerea unui apel vocal 21
Apelarea rapidă 21
Apelarea vocală 22
Opţiuni în timpul unui apel 22
Efectuarea unui apel video 23

3. Scrierea textului 23
Introducerea textului prin metoda tradiţională 24
Introducerea textului cu funcţia de predicţie 24

4. Mesaje 24
Scrierea şi expedierea unui mesaj text 24
Scrierea şi expedierea unui mesaj multimedia 25
Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns 25
Mesaje audio Nokia Xpress 26
Mesaje instantanee 26
Aplicaţia e-mail 26
Mesaje chat 28
Mesaje vocale 28
Mesaje video 28
Mesaje informative 28
Comenzi de servicii 28
Setările mesajelor 29

5. Contacte 31
Memorarea numelor şi numerelor de telefon 31
Căutarea unui contact 32
Editarea contactelor 32
Adăugarea detaliilor contactelor 32
Copierea sau mutarea contactelor 32
Grupuri 32
Cărţi de vizită 32
Setări contacte 33

6. Jurnal 33

7. Setări 33
Profiluri 33
Teme 34
Sunete 34
Iluminare 34
Afişaj 34
Data şi ora 35
Comenzile mele rapide 35

Sincronizare şi copii de siguranţă 36
Conectivitate 36
Apeluri 38
Telefon 39
Accesorii 39
Configurare 39
Siguranţă 40
Revenirea la setările din fabrică 41

8. Meniul operatorului 41

9. Galeria 41
Administrarea drepturilor digitale 42
Tipărirea imaginilor 43

10. Medii 43
Cameră foto şi video 43
Music player 44
Radio 45
Înregistrator voce 46
Egalizator 46
Extinderea stereo 47

11. Organizatorul 47
Ceas alarmă 47
Agendă 47
Lista cu probleme de rezolvat 48
Note 48
Calculator 48
Temporizatorul 48
Cronometrul 49

12. Aplicaţii 49
Lansarea unui joc 49
Lansarea unei aplicaţii 49
Opţiuni pentru aplicaţii 49

13. Internet 50
Conectarea la un serviciu 50
Parcurgerea paginilor 51
Marcaje 51
Setări pentru aspect 51
Setări pentru siguranţă 51
Siguranţa browserului 52

14. Hărţi 53
Descărcarea hărţilor 53
Hărţi şi GPS 54
Servicii suplimentare 55

15. Servicii SIM 55

16. Conectivitatea cu calculatorul 55
Nokia PC Suite 56
Aplicaţii pentru comunicaţii de date 56

17. Informaţii referitoare la acumulator şi la încărcător 56
Verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia 57

Îngrijire şi întreţinere 58

Informaţii suplimentare privind siguranţa 60

Index 64

SIGURANŢA

Citiţi aceste instrucţiuni simple. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informaţii suplimentare, citiţi în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI – ÎNAINTE DE TOATE
Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei.

INTERFERENŢE
Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le-ar putea afecta performanţele.

OPRIŢI APARATUL ÎN ZONE CU RESTRICŢII
Respectaţi toate restricţiile. Opriţi aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanţi, substanţe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT
Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ŞI ACUMULATORI
Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

REZISTENŢA LA APĂ
Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriţi aparatul de umiditate.

Informaţii generale

■ Indicaţii utile

Înainte de a duce aparatul la un centru de reparaţii Nokia Care

Î: Ce pot face pentru a rezolva problemele de funcţionare ale aparatului meu?

R: Încercaţi următoarele:

- Opriţi telefonul şi scoateţi şi apoi reintroduceţi acumulatorul.
- Reveniţi la setările din fabrică. Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *La set. din fabr.*. Pentru a memora toate datele personale în telefonul Dvs., selectaţi *Restaur. numai setări.*
- Actualizaţi programul telefonului cu Nokia Software Updater, dacă este disponibil. Vizitaţi www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul local Nokia.

Conectivitate Bluetooth

Î: De ce nu pot găsi un aparat Bluetooth compatibil?

R: Încercaţi următoarele:

- Verificaţi ca aparatele să fie compatibile.
- Verificaţi dacă este activată funcţia Bluetooth pe ambele aparate.
- Verificaţi ca distanţa dintre cele două aparate să nu depăşească 10 metri (33 picioare) şi ca între aparate să nu existe pereţi sau alte elemente obstructive.
- Verificaţi ca aparatul celălalt să nu fie în modul ascuns.

Apeluri

Î: Cum dezactivez sonorul unui apel recepţionat sau al unui sunet de alarmă?

R: Cu capacul închis, atingeţi de două ori afişajul secundar.

Î: Cum modific volumul?

R: Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Î: Cum modific sunetul de apel?

R: Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Sunete*.

Ceas

Î: Cum văd ora?

R: Cu capacul închis, atingeţi de două ori afişajul secundar.

Contacte

Î: Cum adaug un contact nou?

R: Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Adăugaţi*.

Î: Cum adaug informaţii suplimentare pentru un contact?

R: Căutaţi contactul căruia doriţi să îi adăugaţi un detaliu şi selectaţi **Detalii** > **Opţiuni** > *Adăugaţi detalii* şi dintre opţiunile disponibile.

Meniuri

Î: Cum schimb aspectul meniurilor?

R: Pentru a schimba aspectul meniului, selectaţi **Meniu** > **Opţiuni** > *Ecr. meniu principal* > *Listă*, *Grilă*, *Grilă cu etichete* sau *Tabulară*.

Î: Cum îmi personalizez meniul?

R: Pentru a reorganiza meniul, selectaţi **Meniu** > **Opţiuni** > *Organizare*. Alegeţi meniul pe care doriţi să îl mutaţi şi selectaţi **Mutaţi**. Alegeţi locul în care doriţi să mutaţi meniul şi selectaţi **OK**. Pentru a memora modificarea, selectaţi **Realizat** > **Da**.

Mesaje

Î: De ce nu pot expedia un mesaj multimedia?

R: Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia şi modalitatea de abonare la acesta (MMS, serviciu de reţea), contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Î: Cum configurez funcţia e-mail?

R: Pentru a utiliza funcţia e-mail pe telefonul Dvs., aveţi nevoie de un sistem e-mail compatibil. Pentru setările corecte, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii e-mail. Puteţi primi setările sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a activa setările e-mail, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje e-mail*.

conectivitate cu calculatorul

Î: De ce am probleme cu conectarea telefonului la calculator?

R: Verificaţi dacă pe calculatorul Dvs. este instalat şi rulează Nokia PC Suite. Consultaţi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de utilizare a Nokia PC Suite, consultaţi funcţia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaţi paginile de asistenţă de la www.nokia.com.

Comenzi rapide

Î: Există comenzi rapide pe care le pot utiliza?

R: Pe telefonul Dvs. există mai multe comenzi rapide:

- Pentru a accesa jurnalul apelurilor, apăsaţi tasta de apelare o dată. Pentru a apela un număr, selectaţi numărul sau numele dorit şi apăsaţi tasta de apelare.
- Pentru a deschide browserul Internet, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **0**.
- Pentru a apela căsuţa poştală vocală, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **1**.
- Pentru a apela căsuţa poştală vocală, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **2**.
- Pentru a comuta de pe orice profil pe profilul silenţios şi apoi înapoi pe profilul general, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **#**.

■ Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcţiona în reţelele WCDMA 850 şi 2100 şi GSM 850, 900, 1800 şi 1900. Pentru informaţii suplimentare despre reţele, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcţiilor acestui aparat, respectaţi toate legile, precum şi obiceiurile locale, dreptul la viaţă privată şi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecţia drepturilor de autor ar putea restricţiona copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conţinut.

Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate şi legături către site-uri de Internet ale unor terţe părţi. Puteţi, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terţe părţi prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terţelor părţi nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideţi să accesaţi astfel de site-uri, vă recomandăm să luaţi măsuri de precauţie în ceea ce priveşte siguranţa sau conţinutul.

Atenţie: Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole.

Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectaţi aparatul la orice alt echipament, citiţi manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

■ Servicii de reţea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. Există numeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea. Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele; este posibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi instrucţiuni şi vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. De exemplu, unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configuraţie specială, cum ar fi diferenţe de nume ale meniurilor, de ordine a afişării meniurilor şi de pictograme. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP şi SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele caracteristici ale acestui aparat, cum ar fi serviciul de mesaje multimedia (MMS), navigarea, mesajele e-mail, mesajele chat, contactele cu funcţia de prezenţă, sincronizarea de la distanţă, precum şi descărcarea conţinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesită suport tehnologic din partea reţelei.

■ Accesorii

Atenţie: Folosiţi numai acumulatori, încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.

■ Coduri de acces

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Siguranţă* pentru a seta telefonul să utilizeze codurile de acces şi setările de siguranţă.

- Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii) previne apăsarea accidentală a tastelor:
  1. Pentru a bloca tastatura, cu clapeta deschisă, selectaţi **Meniu** > ***** în interval de 3,5 secunde.

2. Pentru a debloca tastatura, cu clapeta deschisă, selectaţi **Meniu** > ***** în interval de 1,5 secunde.

Pentru a prelua un apel cu tastatura blocală, apăsaţi tasta de apelare. Când terminaţi convorbirea sau respingeţi apelul, tastatura se blochează automat.

Puteţi selecta, de asemenea **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Autoblocare taste* sau *Blocare taste* > *Activare* sau *Dezactivare*. Dacă funcţia de protejare a tastaturii este activă, introduceţi codul de siguranţă când vă este solicitat.

- Codul de siguranţă (5-10 cifre) vă permite să vă protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate. Puteţi crea şi schimba codul şi puteţi configura telefonul să solicite codul. Păstraţi codul secret şi într-un loc sigur, separat de telefon. Dacă uitaţi codul şi telefonul este blocat, va trebui să duceţi telefonul la un centru de service şi este posibil să se aplice taxe suplimentare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi un centru Nokia Care sau furnizorul telefonului Dvs.
- Codul PIN, furnizat cu cartela SIM, vă permite să vă protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor servicii.
- Codurile PUK şi PUK2 pot fi furnizate împreună cu cartela SIM. Dacă introduceţi incorect codurile PIN sau PIN2 de trei ori, vi se va solicita codul PUK sau PUK2. Dacă nu le aveţi, contactaţi furnizorul de servicii.
- Parola de restricţionare (4 cifre) este necesară la utilizarea serviciului de barare apeluri pentru a restricţiona apelurile primite pe şi iniţiate de pe telefonul Dvs. (serviciu de reţea).
- Pentru a vizualiza sau a schimba setările modului de siguranţă, dacă este instalat, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Siguranţă* > *Setări modul sigur.*.

■ Actualizările programelor

Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Nokia poate dezvolta actualizări de programe care pot oferi funcţii noi, funcţii îmbunătăţite sau performanţe superioare. Este posibil să puteţi solicita aceste actualizări prin aplicaţia pentru calculator Nokia Software Updater. Pentru a actualiza programul aparatului, aveţi nevoie de aplicaţia Nokia Software Updater şi de un calculator compatibil, cu sistem de operare Microsoft Windows 2000 sau XP, acces Internet nelimitat şi un cablu de date compatibil pentru conectarea aparatului Dvs. la calculator.

Pentru a obţine informaţii suplimentare şi a descărca aplicaţia Nokia Software Updater, accesaţi www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul local Internet Nokia.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantităţi mari de date prin reţeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectaţi încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Dacă actualizările de aplicaţii prin Internet sunt acceptate de reţeaua Dvs., aveţi, de asemenea, posibilitatea de a solicita actualizări prin aparat. Consultaţi Telefon la pag. 39.

■ Actualizări ale programului din telefon

Furnizorul Dvs. de servicii poate expedia actualizări de programe prin radio, direct în aparatul Dvs. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat.

Atenţie: Dacă instalaţi o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgenţă, decât după terminarea instalării şi repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuaţi copii de siguranţă ale datelor.

■ My Nokia

Primiţi indicaţii şi instrucţiuni gratuite, precum şi asistenţă pentru telefonul Dvs. Nokia, plus conţinut în versiune demo, demonstraţii interactive, o pagină de Internet personalizată şi ştiri referitoare la cele mai recente produse şi servicii Nokia.

Profitaţi la maximum de telefonul Dvs. Nokia şi înregistraţi-vă la My Nokia astăzi! Pentru informaţii suplimentare şi informaţii referitoare la disponibilitatea în zona Dvs., consultaţi www.nokia.com/mynokia.

■ Descărcarea conţinutului

Este posibil să puteţi descărca în telefon conţinut nou (de exemplu, teme) (serviciu de reţea).

Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii, preţuri şi tarife.

■ Asistenţă Nokia

Căutaţi la www.nokia.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia cele mai recente ghiduri ale utilizatorului, informaţii suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din reţea şi servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

Site-ul Internet oferă informaţii referitoare la utilizarea produselor şi serviciilor Nokia. Dacă doriţi să contactaţi serviciile Nokia Care, consultaţi lista cu centrele de contact Nokia Care la www.nokia.com/customerservice.

Pentru servicii de întreţinere, verificaţi cel mai apropiat punct Nokia Care la www.nokia.com/repair.

1. Pregătirea pentru utilizare

■ Introduceţi cartela SIM, cartela de memorie şi acumulatorul

Cartela SIM şi contactele sale pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire, astfel că va trebui să fiţi foarte atenţi când manipulaţi, introduceţi sau scoateţi această cartelă.

Introduceţi cartela SIM

1. Cu spatele telefonului orientat spre Dvs., scoateţi capacul acumulatorului (1).
2. Pentru a deschide suportul cartelei SIM, trageţi încet clema de blocare a suportului cartelei şi deschideţi-l (2).
3. Introduceţi cartela SIM (3). Asiguraţi-vă că aţi introdus cartela SIM în modul adecvat şi că partea cu contacte este orientată în jos.
4. Închideţi suportul cartelei SIM şi apăsaţi-l până când se fixează în locaşul său (4).

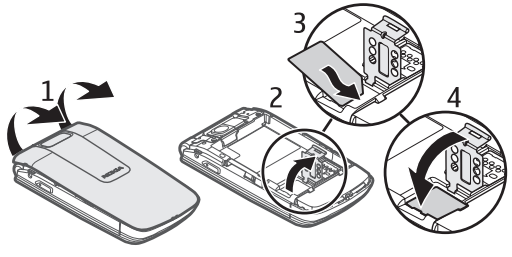

Introduceţi cartela de memorie şi acumulatorul

1. Pentru a introduce cartela de memorie, glisaţi suportul (1) şi deschideţi-l (2).
2. Glisaţi cartela de memorie în suport (3).

3. Puneţi suportul cartelei la loc (4) şi închideţi-l (5). Asiguraţi-vă că aţi introdus cartela în modul adecvat şi că partea cu contacte este orientată în jos.
4. Observaţi contactele acumulatorului (6) şi introduceţi acumulatorul (7).
5. Montaţi la loc capacul acumulatorului (8-9).

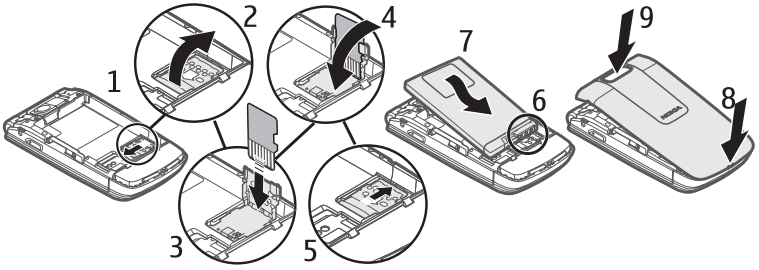

■ Cartela de memorie microSD

Puteţi memora date, cum ar fi sunete de apel, teme, tonuri, imagini şi video clipuri pe o cartelă microSD compatibilă. Dacă înlocuiţi cartela, este posibil ca aceste funcţii şi caracteristici să nu mai funcţioneze corespunzător.

Pentru a scoate sau a înlocui cartela microSD, trebuie să opriţi telefonul.

Telefonul Dvs. acceptă cartele microSD de până la 4 GB.

Utilizaţi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecţiuni ale cartelei şi aparatului, afectând şi datele stocate pe cartelă.

■ Încărcarea acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.

Încărcarea unui acumulator BL-4CT cu încărcătorul AC-4 durează aproximativ 1 oră şi 30 de minute, dacă telefonul se află în modul de aşteptare.

1. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectaţi firul încărcătorului la mufa de încărcător din lateralul telefonului.

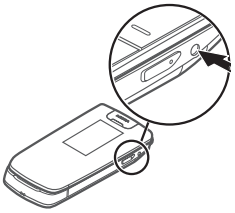

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

■ Deschiderea şi închiderea telefonului

Pentru a deschide capacul, apăsaţi butonul de deschidere a clapetei (1). Clapeta se deschide (2) la aproximativ 161 de grade. Nu încercaţi să forţaţi clapeta să se deschidă mai mult.

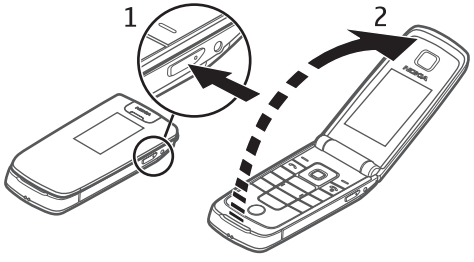

Închideţi manual clapeta.

Dacă telefonul este oprit sau nivelul de încărcare al acumulatorului este redus, deschideţi clapeta manual.

Pentru ca tasta de deschidere clapetă să funcţioneze adecvat, utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a menţine magnetul şi placa de prindere curate. Consultaţi "Taste şi componente", la pag. 17.

■ Pornirea şi oprirea telefonului

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire.
2. Dacă telefonul solicită un cod PIN sau UPIN, introduceţi codul (afişat sub forma ****) şi selectaţi **OK**.

Când porniţi telefonul pentru prima dată şi dacă acesta se află în modul de aşteptare, este posibil să vi se solicite să preluaţi setările de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reţea). Confirmaţi sau respingeţi această cerere. Consultaţi "Configurare", la pag. 40 şi "Serviciul pentru setări de configurare", la pag. 16.

■ Setarea orei, a fusului orar şi a datei

Când porniţi telefonul pentru prima dată şi dacă acesta se află în modul de aşteptare, vi se va solicita setarea orei şi a datei. Completaţi câmpurile şi selectaţi **Memoraţi**.

Pentru a schimba mai târziu setările pentru oră şi dată, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Data şi ora* > *Setări dată & oră*, *Format dată şi oră* sau *Actualiz. autom. oră* (serviciu de reţea) pentru a modifica setările pentru oră, fus orar şi dată.

■ Serviciul pentru setări de configurare

Pentru a utiliza o parte din serviciile de reţea, cum ar fi setările de Internet mobil, mesajele multimedia, mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanţă, trebuie să introduceţi în telefon setările corecte. Pentru informaţii suplimentare privind disponibilitatea, contactaţi operatorul de reţea, furnizorul de servicii, cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaţi secţiunea de asistenţă de pe site-ul Nokia la adresa www.nokia.com/support.

Dacă aţi primit setările sub forma unui mesaj de configurare şi dacă acestea sunt memorate şi activate automat, se afişează mesajul *Setări configurare recepţionate*. Selectaţi **Afişaţi** > **Memoraţi**. Dacă este cazul, introduceţi codul PIN oferit de furnizorul de servicii.

■ Cureluşa de purtare la mână

Scoateţi capacul acumulatorului telefonului. Introduceţi cureluşa. Montaţi la loc capacul acumulatorului.

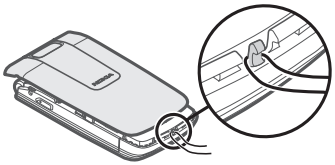

■ Antena

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare şi exterioare. Ca şi în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeţi zona antenei în mod inutil în timp ce antena transmite sau primeşte semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii şi poate provoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal şi poate reduce durata de viaţă a acumulatorului.

Figura indică zona antenei, marcată cu gri.

■ Taste şi componente

1. Cameră foto-video frontală
2. Placă ancorare receptor/magnet
3. Senzor de lumină
4. Afişaj
5. Tasta de selecţie stânga
6. Tasta de selecţie dreapta
7. Tasta de parcurgere Navi™;
   numită în continuare tasta de parcurgere
8. Tasta de selecţie centru
9. Tastă de apelare
10. Tastă de terminare/pornire;
    termină apelurile (apăsare scurtă) şi opreşte şi porneşte telefonul (apăsare lungă)
11. Tastatură
12. Magnet
13. Difuzor

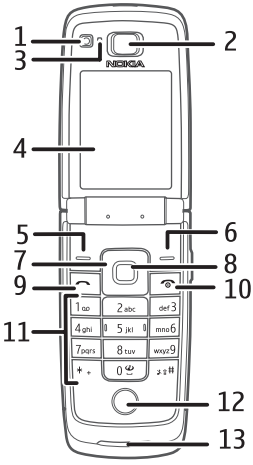

14. Port USB
15. Afişaj secundar
16. Orificiul cureluşei de purtare la mână

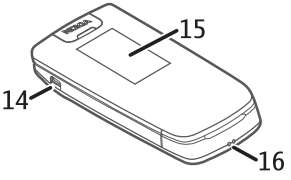

17. cameră foto-video de 2 megapixeli
18. Bliţ cameră foto-video
19. Conector pentru încărcător
20. Tastă deschidere clapetă (deschidere electromagnetică)

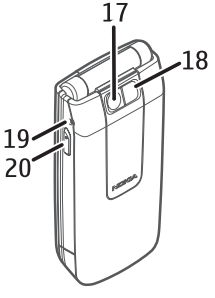

■ Senzor

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Setări senzor* > *Senzor* > *Activate* pentru a activa funcţia.

Funcţia de atingere vă permite să dezactivaţi rapid şi să respingeţi apelurile şi sunetele de alarmă. Puteţi vizualiza ora şi elemente de indicare a apelurilor nepreluate şi a mesajelor noi pe afişajul secundar.

Atingerea dublă

Atingeţi întotdeauna afişajul secundar de două ori, în zona de sub afişajul exterior ascuns, cu clapeta închisă.

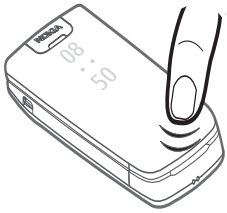

Afişează indicatoarele şi ora

Pentru afişarea orei, atingeţi de două ori cel de-al doilea afişaj ascuns. Se afişează un ceas analogic sau digital, în funcţie de setările selectate pentru ceas. Consultaţi "Setarea orei, a fusului orar şi a datei", la pag. 16.

Dacă music player-ul sau radioul FM sunt deschise, trebuie să le închideţi mai întâi. Dacă aveţi apeluri nepreluate sau mesaje noi, trebuie să le vizualizaţi înainte de a putea vedea ora.

Pentru a vedea pe afişajul exterior ascuns indicatorii şi ora, nu ţineţi telefonul la lumină puternică (de exemplu, în bătaia directă a soarelui).

Dezactivarea sonorului şi respingerea

Pentru a dezactiva sonorul unui apel recepţionat sau al unui sunet de alarmă, atingeţi de două ori afişajul secundar. Pentru a respinge un apel sau a amâna sunetul de alarmă, atingeţi din nou ecranul de două ori. Sunetul este restaurat începând cu următorul apel primit sau sunet de alarmă.

■ Modul de aşteptare

Telefonul este în modul de aşteptare când este pregătit pentru utilizare şi nu aţi introdus niciun caracter.

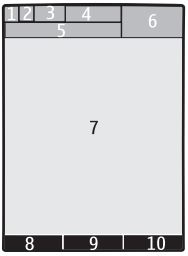

1. Indicator 3G
2. Nivelul semnalului reţelei celulare
3. Nivelul de încărcare a acumulatorului
4. Indicatori. Consultaţi Indicatori la pag. 19.
5. Numele reţelei sau emblema operatorului
6. Ceas
7. Afişaj
8. Tasta de selecţie stânga. În mod implicit, aceasta este tasta **Mergeţi la** care vă ghidează către o listă de comenzi rapide. Consultaţi Tasta de selecţie stânga şi dreapta la pag. 35.
9. Funcţia tastei de selecţie centru este **Meniu**.
10. Tasta de selecţie dreapta. În mod implicit, aceasta este **Nume** şi accesează contactele memorate. Consultaţi Tasta de selecţie stânga şi dreapta la pag. 35.

Modul de aşteptare activă

Pentru a activa sau a dezactiva modul de aşteptare activă, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Afişaj* > *Aşteptare activă* > *Mod aşteptare activă.*

În modul de aşteptare activă, apăsaţi tasta de parcurgere în jos pentru a parcurge lista şi selectaţi **Selectaţi** sau **Afişaţi**. Săgeata indică faptul că sunt disponibile informaţii suplimentare. Pentru a întrerupe navigarea, selectaţi **Ieşiţi**.

Pentru a organiza şi a modifica modul de aşteptare activă, porniţi modul de aşteptare activă şi selectaţi **Opţiuni** > *Personalizare ecran* sau *Setări aştept. activă.*

Indicatori

Aveţi mesaje necitite.

Aveţi un apel nepreluat. Consultaţi Jurnal la pag. 33.

Tastatura este blocată. Consultaţi Coduri de acces la pag. 10.

Telefonul este silenţios la primirea unui apel sau a unui mesaj text. Consultaţi Sunete la pag. 34.

Există o alarmă activă. Consultaţi Ceas alarmă la pag. 47.

G , E Modul de conexiune pentru transmisii de pachete de date **Online mereu** este selectat şi serviciul de transmisii de date sub formă de pachete este disponibil.

G , E A fost stabilită o conexiune GPRS sau EGPRS.

G , E Conexiunea la reţeaua GPRS sau EGPRS este suspendată (trecută în aşteptare).

Indicator conexiune Bluetooth. Consultaţi Tehnologia radio Bluetooth la pag. 36.

■ Profilul avion

Utilizaţi profilul avion în zone sensibile la emisiile radio, cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale, pentru a dezactiva toate funcţiile care se bazează pe frecvenţe radio. Dacă profilul avion este activat, este afişat simbolul .

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Profiluri* > *Avion* > *Activaţi* sau *Personalizaţi*.

Pentru a seta telefonul să întrebe la fiecare pornire dacă se utilizează profilul avion, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Solicitare mod avion* > *Activat*.

Pentru a dezactiva profilul avion, selectaţi orice alt profil.

În profilurile deconectat sau avion, este posibil să fie necesară deblocarea aparatului şi schimbarea profilului de apelare înainte de efectuarea unui apel.

Atenţie: În profilul avion nu puteţi efectua sau primi apeluri, inclusiv apeluri de urgenţă, şi nu puteţi folosi nicio funcţie care necesită acoperire în reţeaua mobilă. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activaţi, mai întâi, funcţiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceţi codul de blocare. Dacă trebuie să efectuaţi un apel de urgenţă când aparatul este blocat sau când se află în profilul avion, s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgenţă programat în aparatul Dvs., selectând apoi „Apel". Aparatul va confirma că sunteţi în curs de ieşire din profilul avion şi de iniţiere a unui apel de urgenţă.

2. Apeluri

■ Efectuarea unui apel vocal

Procedaţi în modul următor:

- Introduceţi numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal, şi apăsaţi tasta de apelare.

  Pentru apeluri internaţionale, apăsaţi de două ori * pentru prefixul internaţional (caracterul + înlocuieşte codul de acces internaţional),

introduceţi prefixul telefonic al ţării, prefixul zonal fără primul 0, dacă este necesar, şi numărul de telefon.

- Pentru a accesa jurnalul apelurilor, apăsaţi o dată tasta de apelare, parcurgeţi până la numele dorit şi apăsaţi tasta de apelare.
- Apelaţi un nume sau un număr din Contacte. Consultaţi "Contacte", la pag. 31.

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi tasta de parcurgere în sus sau în jos.

■ Preluarea şi terminarea unui apel vocal

Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi tasta de apelare sau deschideţi clapeta. Pentru a termina apelul, apăsaţi tasta de terminare sau închideţi clapeta.

Pentru a activa setările clapetei, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* > *Răsp. când desc. cap.* > *Activare*.

■ Dezactivarea sonorului şi respingerea unui apel vocal

Utilizarea tastaturii:

- Pentru a dezactiva sunetul de apel, selectaţi **Silenţios**. Apoi preluaţi sau respingeţi apelul.
- Pentru a respinge un apel, apăsaţi tasta de terminare.

Utilizaţi comenzile tactile pe afişajul secundar:

Pentru a activa setările de atingere, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Setări senzor*. Consultaţi "Senzor", la pag. 18.

- Pentru a dezactiva sonorul unui sunet de apel, atingeţi de două ori afişajul secundar. Sunetul va fi restaurat pentru următorul apel recepţionat.
- Pentru a respinge apelul, atingeţi din nou afişajul secundar de două ori.

■ Apelarea rapidă

Pentru a aloca un număr uneia dintre tastele de apelare rapidă, de la **3** la **9**:

1. Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Apelare rapidă*.
2. Alegeţi numărul dorit de apelare rapidă.
3. Selectaţi **Alocaţi**, sau, dacă tastei i s-a alocat deja un număr, selectaţi **Opţiuni** > *Modificaţi*.
4. Introduceţi numărul sau selectaţi **Căutaţi** şi contactul pe care doriţi să îl alocaţi.

Dacă funcţia de apelare rapidă este dezactivată, telefonul vă întrebă dacă doriţi să o activaţi.

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* > *Apelare rapidă* > *Activată*.

Pentru a apela un număr, apăsaţi şi menţineţi apăsată o tastă de apelare rapidă până la iniţierea apelului.

■ Apelarea vocală

Efectuarea unui apel prin rostirea numelui memorat în Contacte.

Deoarece comenzile vocale depind de limbă, înainte de a efectua un apel vocal, trebuie să selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Telefon* > *Recunoaştere voce* > *Limbă recunoaştere* şi limba. Efectuaţi *Pregătire recun. voce* urmând instrucţiunile de pe ecran.

Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă, astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

1. În modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de selecţie dreapta. Se aude un sunet scurt şi se afişează **Vorbiţi acum**.
2. Rostiţi numele contactului pe care doriţi să îl apelaţi. Dacă recunoaşterea vocală reuşeşte, se afişează o listă cu elementele care se potrivesc. Telefonul redă comanda vocală a primului element care se potriveşte din listă. Dacă elementul care se potriveşte este incorect, parcurgeţi până la o altă înregistrare.

■ Opţiuni în timpul unui apel

Multe dintre opţiunile pe care le puteţi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reţea. Pentru informaţii privind disponibilitatea acestora, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Opţiunile pe care vi le-ar putea oferi furnizorul de servicii includ apelurile în conferinţă, partajarea video şi trecerea apelurilor în aşteptare.

Apelul în aşteptare

Pentru a fi informat că există un apel în aşteptare în timp ce vorbiţi la telefon (serviciu de reţea), selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* > *Serv. apel în aştept.* > *Activaţi*.

Pentru a prelua un apel în aşteptare în timpul unei convorbiri active, apăsaţi tasta de apelare. Primul apel trece în aşteptare. Pentru a termina convorbirea activă, apăsaţi tasta de terminare.

■ Efectuarea unui apel video

La efectuarea unui apel video, trimiteţi imagini în timp real, înregistrate de camera din partea din faţă a telefonului Dvs., către destinatarul apelului.

Pentru a putea efectua un apel video, trebuie să deţineţi o cartelă USIM şi să fiţi conectat la o reţea WCDMA. Pentru informaţii referitoare la disponibilitate şi la modalitatea de abonare la serviciile de apel video, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii. Un apel video poate fi efectuat numai între doi abonaţi. Un apel video poate fi efectuat către un telefon compatibil sau un client ISDN. Apelurile video nu pot fi efectuate când sunt active alte apeluri vocale, video sau pentru transmitere de date.

1. Pentru a iniţia un apel video din modul de aşteptare, tastaţi numărul de telefon în modul de aşteptare sau selectaţi **Contacte** şi un contact.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de apelare sau selectaţi **Opţiuni** > *Apel video*.
   Iniţierea unui apel video poate necesita un anumit timp. Pe afişaj apare mesajul *Apel video* şi o animaţie care indică expedierea. Dacă apelul video nu poate fi efectuat (de exemplu din cauza faptului că reţeaua nu acceptă apeluri video sau aparatul de recepţie nu este compatibil), sunteţi întrebat dacă nu doriţi în schimb să încercaţi efectuarea unui apel normal sau expedierea unui mesaj.

   Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi tasta de parcurgere în sus sau în jos.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi tasta de terminare.

În timpul operaţiilor complexe, cum ar fi apelurile video şi conexiunile pentru transmisii de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri, această stare este normală. Dacă aveţi motive să bănuiţi că aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii.

3. Scrierea textului

Puteţi introduce text folosind metoda tradiţională sau metoda de scriere cu funcţia de predicţie. Selectaţi şi menţineţi apăsat **Opţiuni** pentru a comuta între metoda tradiţională de introducere a textului, indicată prin şi metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie, indicată prin . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie.

Modul de utilizare a literelor mari şi mici este indicat de Abc, abc şi ABC. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari şi mici, apăsaţi tasta **#**. Pentru a trece

de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre, indicat de 123 , apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **#** şi selectaţi *Mod numeric*. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **#**.

Pentru a seta limba de scriere, selectaţi **Opţiuni** > *Scriere în limba*.

■ Introducerea textului prin metoda tradiţională

Apăsaţi în mod repetat o tastă numerică, de la **1** la **9**, până la apariţia caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba de scriere selectată. Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi **0**. Pentru afişarea celor mai frecvente semne de punctuaţie şi a caracterelor speciale, apăsaţi **1**.

■ Introducerea textului cu funcţia de predicţie

Metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie se bazează pe un dicţionar încorporat în care puteţi adăuga şi cuvinte noi.

1. Începeţi să scrieţi un cuvânt utilizând tastele de la **2** la **9**. Telefonul afişează caracterul * sau litera, dacă aceasta are semnificaţia unui cuvânt separat. Literele introduse sunt afişate subliniat.
2. După ce aţi terminat de scris cuvântul şi dacă acesta este corect, pentru a-l confirma apăsaţi **0** adăugând un spaţiu.

   Dacă respectivul cuvânt este incorect, apăsaţi în mod repetat tasta ***** şi selectaţi cuvântul din listă.

   Dacă, după cuvântul pe care intenţionaţi să îl scrieţi, este afişat caracterul ?, atunci acel cuvânt nu se află în dicţionar. Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar, selectaţi **Normal**. Introduceţi cuvântul utilizând metoda tradiţională de introducere a textului şi selectaţi **Memoraţi**.

   Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceţi prima parte a cuvântului şi apăsaţi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Scrieţi ultima parte a cuvântului şi confirmaţi-l.
3. Începeţi să scrieţi următorul cuvânt.

4. Mesaje

■ Scrierea şi expedierea unui mesaj text

1. Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj*.
2. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul *Către:*. Pentru a prelua un număr de telefon dintr-o memorie, selectaţi **Adăugaţi**.

3. Scrieţi mesajul în câmpul *Text:*.

   Pentru a utiliza un şablon de text, apăsaţi tasta de parcurgere în jos şi selectaţi **Inseraţi**.

4. Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Expediere**.

■ Scrierea şi expedierea unui mesaj multimedia

1. Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj.*
2. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul *Către:*. Pentru a prelua un număr de telefon sau o adresă de e-mail dintr-o memorie, selectaţi **Adăugaţi**.
3. Scrieţi mesajul. Pentru a adăuga un fişier, apăsaţi tasta de parcurgere în jos şi selectaţi **Inseraţi**.
4. Pentru a vizualiza mesajul înainte de expediere, selectaţi **Opţiuni** > *Previzualizaţi.*
5. Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Expediere**.

Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia şi modalitatea de abonare la acesta (MMS, serviciu de reţea), contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepţiona şi afişa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcţie de aparatul care îl recepţionează.

Reţeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depăşeşte această limită, s-ar putea ca aparatul să o micşoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

■ Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns

1. Pentru a vizualiza un mesaj primit, selectaţi **Afişaţi**.

   Pentru a citi mesajul mai târziu, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Curier intrări.*

2. Pentru a expedia un mesaj de răspuns, selectaţi **Răspund.**. Scrieţi mesajul de răspuns.
3. Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Expediere**.

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

■ Mesaje audio Nokia Xpress

Puteţi utiliza serviciul de mesaje multimedia (MMS) pentru a crea şi a expedia mesaje audio. Serviciul de mesaje multimedia trebuie să fie activat înainte de a putea trimite mesajele audio.

1. Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj audio*. Se deschide înregistratorul.
2. Rostiţi mesajul.
3. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul *Către:* sau selectaţi **Adăugaţi** pentru a prelua un număr.
4. Selectaţi **Exped.**, sau apăsaţi tasta de apelare.

Pentru a deschide un mesaj audio recepţionat, selectaţi **Redaţi**. Dacă au fost recepţionate mai multe mesaje, selectaţi **Vizualizare** > **Redaţi**. Pentru a asculta mesajul mai târziu, selectaţi **Ieşiţi**.

■ Mesaje instantanee

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *Mesaj instantaneu*. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului şi scrieţi mesajul.

Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afişează instantaneu la recepţionare. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat.

■ Aplicaţia e-mail

Pentru a activa setările e-mail, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje e-mail*.

Pentru a utiliza funcţia e-mail pe telefonul Dvs., aveţi nevoie de un sistem e-mail compatibil.

Puteţi primi setările de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi operatorul de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii.

Asistentul de configurare e-mail

Asistentul de configurare e-mail porneşte automat dacă nu sunt definite setări e-mail în telefon. Pentru a iniţia asistentul de configurare pentru un alt cont, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* şi contul e-mail existent. Selectaţi **Opţiuni** > *Adăug. căs. poştală* pentru a iniţia asistentul de configurare e-mail. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Aplicaţia e-mail necesită un punct de acces Internet fără un proxy. De obicei, punctele de acces WAP includ un proxy şi nu funcţionează împreună cu aplicaţia e-mail.

Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mail

Puteţi scrie mesajul Dvs. e-mail înainte de a vă conecta la serviciul de e-mail sau vă puteţi conecta mai întâi la serviciu şi apoi puteţi scrie şi expedia respectivul mesaj e-mail.

1. Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Creare mesaj* > *E-mail*.

   Dacă au fost definite mai multe conturi de e-mail, selectaţi-l pe cel de pe care doriţi să expediaţi mesajul.

2. Introduceţi adresa e-mail a destinatarului, apoi scrieţi subiectul şi mesajul e-mail. Pentru a ataşa un fişier, selectaţi **Opţiuni** > *Inseraţi*.
3. Pentru a expedia mesajul e-mail, selectaţi **Exped.**.

Pentru a expedia un mesaj e-mail dintr-un dosar pentru ciorne, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Ciorne*, mesajul dorit şi **Exped.**.

Descărcarea mesajelor e-mail

1. Pentru a descărca titlurile mesajelor e-mail, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* şi contul Dvs. e-mail.
2. Pentru a descărca un mesaj e-mail şi fişierele ataşate, selectaţi mesajul e-mail şi **Deschid.** sau **Extragere**.

Citirea unui mesaj e-mail şi trimiterea unui răspuns

1. Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie*, numele contului şi mesajul dorit.
2. Pentru a răspunde unui mesaj e-mail, selectaţi **Opţiuni** > *Răspund.*. Confirmaţi sau editaţi adresa şi subiectul mesajului e-mail, apoi scrieţi mesajul de răspuns.
3. Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Exped.**.

   Pentru a închide conexiunea la contul Dvs. e-mail, selectaţi **Opţiuni** > *Deconectare*.

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

■ Mesaje chat

Cu serviciul de mesaje chat (serviciu de reţea) puteţi expedia mesaje text simple şi scurte către utilizatori conectaţi. Trebuie să vă abonaţi la un serviciu şi să vă înregistraţi la serviciul de mesaje chat pe care doriţi să-l utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Mesaje vocale

Mesageria vocală este un serviciu de reţea şi ar putea fi necesar să vă abonaţi la acest serviciu. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a apela mesageria Dvs. vocală, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Mesaje vocale* > *Ascult. msj. vocale* sau apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **1**. Pentru a introduce, a căuta sau a edita numărul mesageriei Dvs. vocale, selectaţi *Nr. mesagerie vocală*.

■ Mesaje video

Mesageria video este un serviciu de reţea şi ar putea fi necesar să vă abonaţi la acest serviciu. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a apela mesageria Dvs. video, selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Mesaje video* > *Vizual. mesaje video* sau apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **2**. Pentru a introduce, a căuta sau a edita numărul mesageriei Dvs. vocale, selectaţi *Nr. mesagerie video*.

■ Mesaje informative

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Msj. informative* pentru a primi mesaje pe diferite teme de la furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de reţea). Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Comenzi de servicii

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Comenzi servicii* pentru a scrie şi a expedia solicitări de servicii (comenzi USSD) către furnizorul Dvs. de servicii, cum ar fi comenzile de activare pentru serviciile de reţea.

■ Setările mesajelor

Setări generale

Setările generale sunt comune pentru mesajele text şi multimedia.

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Setări generale* şi dintre opţiunile următoare:

Mem. msj. expediate — pentru a seta telefonul să memoreze mesajele expediate în dosarul *Articole expediate*

Suprascr. art. exped. — pentru a seta telefonul să suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi când memoria pentru mesaje este plină. Această setare este afişată numai dacă v-aţi setat telefonul să expedieze mesaje.

Destinatar preferat — pentru a defini cu uşurinţă destinatarii sau grupurile de destinatari la expedierea de mesaje

Mărime corp literă — pentru a selecta mărimea fontului utilizat în mesaje

Emoticoane grafice — pentru a seta telefonul să înlocuiască simbolurile amuzante compuse din caractere, cu simboluri grafice

Mesaje text

Setările pentru mesaje text afectează expedierea, primirea şi vizualizarea mesajelor text.

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje text* şi dintre următoarele opţiuni:

Rapoarte remitere — pentru a solicita rapoarte de remitere pentru mesajele Dvs. (serviciu de reţea)

Centre mesaje — pentru a seta numărul de telefon şi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor text. Veţi primi acest număr de la furnizorul Dvs. de servicii.

Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz

Valabilitate mesaj — pentru a selecta intervalul de timp în care reţeaua încearcă să transmită mesajul Dvs.

Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmează a fi expediate: *Text*, *Paging* sau *Fax* (serviciu de reţea)

Utiliz. pachete date — pentru a expedia mesaje prin conexiuni pentru transmisii de date sub formă de pachete, dacă sunt disponibile

Suport caractere — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj să fie expediate aşa cum se văd. Pentru afişarea tuturor caracterelor, selectaţi *Total*. Dacă selectaţi *Redus*, caracterele cu accente precum şi alte semne vor fi transformate în alte caractere.

Prin acelaşi centru — pentru a permite destinatarului mesajului Dvs. să vă expedieze un răspuns prin centrul Dvs. de mesaje (serviciu de reţea)

Mesaje multimedia

Setările pentru mesaje multimedia afectează expedierea, primirea şi vizualizarea mesajelor multimedia. Puteţi primi setările sub forma unui mesaj de configurare. Consultaţi Serviciul pentru setări de configurare la pag. 16. Puteţi, de asemenea, să introduceţi setările manual. Consultaţi Configurare la pag. 39.

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje multimedia* şi dintre opţiunile următoare:

Rapoarte remitere — pentru a solicita rapoarte de remitere pentru mesajele Dvs. (serviciu de reţea)

Mod creare MMS — pentru a restricţiona sau pentru a permite adăugarea unor tipuri diferite de articole multimedia la mesaje

Mărime img. în MMS — pentru a seta dimensiunea imaginilor din mesajele multimedia

Cron. implicită cadre — pentru a defini temporizarea implicită între cadrele mesajelor multimedia

Permit. recep. MMS — pentru a accepta sau a bloca recepţia de mesaje multimedia. Dacă selectaţi *În reţeaua proprie* (setare implicită), nu puteţi primi mesaje multimedia dacă vă aflaţi în afara reţelei Dvs. de domiciliu. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs.

Intrări mesaje MMS — pentru a stabili modul de preluare a mesajelor multimedia.

Permiteţi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele.

Setări configurare — selectaţi *Configurare* pentru a vizualiza configuraţiile care acceptă mesajele multimedia. Selectaţi un furnizor de servicii, *Implicite* sau *Config. personale* pentru mesajele multimedia. Selectaţi *Cont* şi un cont MMS inclus în setările configuraţiei active.

Mesaje e-mail

Setările e-mail afectează expedierea, primirea şi vizualizarea mesajelor e-mail. Puteţi primi setările sub forma unui mesaj de configurare. Consultaţi Serviciul

pentru setări de configurare la pag. 16. Puteţi, de asemenea, să introduceţi setările manual. Consultaţi Configurare la pag. 39.

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje e-mail* şi dintre opţiunile următoare:

Notificare e-mail nou — pentru a primi o notificare cu privire la un mesaj e-mail nou

Permit. recep. e-mail — pentru a primi mesaje e-mail într-o reţea străină sau numai în reţeaua de domiciliu

Răsp. cu msj. original — pentru a include mesajul original în răspuns

Mărim. img. în e-mail — pentru a selecta dimensiunea imaginilor din mesajul e-mail

Edit. căsuţe poştale — pentru a adăuga căsuţe poştale noi sau a le edita pe cele care sunt în uz

Mesaje de serviciu

Selectaţi **Meniu** > *Mesagerie* > *Setări mesaje* > *Mesaje servicii* pentru a activa mesajele de serviciu şi a configura preferinţele legate de mesajele de serviciu.

5. Contacte

Puteţi memora nume şi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului şi în memoria cartelei SIM.

Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare, cum ar fi mai multe numere de telefon şi articole de text pentru un nume. Puteţi, de asemenea, să memoraţi câte o imagine pentru un număr limitat de contacte.

Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur număr de telefon ataşat. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu .

Pentru a sincroniza contactele de pe un calculator, consultaţi "Conectivitate", la pag. 36.

■ Memorarea numelor şi numerelor de telefon

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Adăugaţi*. Numele şi numerele sunt memorate în memoria aflată în uz.

■ Căutarea unui contact

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Parcurgeţi lista de contacte sau introduceţi primele caractere ale numelui pe care îl căutaţi.

■ Editarea contactelor

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Căutaţi contactul pe care doriţi să îl editaţi, selectaţi **Opţiuni** > *Editare* şi parcurgeţi la detaliile pe care doriţi să le modificaţi.

■ Adăugarea detaliilor contactelor

Parcurgeţi până la contactul căruia doriţi să îi adăugaţi un detaliu şi selectaţi **Detalii** > **Opţiuni** > *Adăugaţi detalii* şi dintre opţiunile disponibile.

În memoria telefonului, pentru un contact, puteţi memora diferite tipuri de numere de telefon, un sunet de apel, imagine sau un video clip şi scurte articole de text.

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Setări* şi asiguraţi-vă că *Memorie în uz* este *Telefon* sau *Telefon şi SIM*.

■ Copierea sau mutarea contactelor

Puteţi muta şi copia contacte din memoria telefonului pe cartela SIM şi invers. Cartela SIM poate memora numai contacte cu un singur număr de telefon.

Pentru a muta sau copia toate contactele, selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Mutare contacte* sau *Copiere contacte*.

Pentru a muta sau copia individual contactele, selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Alegeţi contactul şi selectaţi **Opţiuni** > *Mutare contact* sau *Copiere contact*.

Pentru a muta sau copia mai multe contacte, selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Nume*. Alegeţi un contact şi selectaţi **Opţiuni** > *Marcaţi*. Marcaţi toate celelalte contacte şi selectaţi **Opţiuni** > *Mutare marcat/e* sau *Copiere marcat/e*.

■ Grupuri

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Grupuri* pentru a organiza numele şi numerele de telefon în grupuri de apelanţi cu diferite sunete de apel şi imagini.

■ Cărţi de vizită

Puteţi expedia şi primi informaţii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard pentru cărţi de vizită.

Pentru a expedia o carte de vizită, căutaţi contactul ale cărui informaţii doriţi să le expediaţi şi selectaţi **Detalii** > **Opţiuni** > *Exped. carte vizită*.

Dacă primiţi o carte de vizită, pentru a o memora în memoria telefonului, selectaţi **Afişaţi** > **Memoraţi**. Pentru a elimina cartea de vizită, selectaţi **Ieşiţi** > **Da**.

■ Setări contacte

Selectaţi **Meniu** > *Contacte* > *Setări* şi dintre opţiunile următoare:

Memorie în uz — Consultaţi "Adăugarea detaliilor contactelor", la pag. 32.

Afişare contacte — pentru a selecta modul de afişare a numelor şi numerelor contactelor

Afişaj nume — pentru a selecta dacă se afişează mai întâi prenumele sau numele contactului

Mărime corp literă — pentru a seta mărimea fontului folosit în lista de contacte

Spaţiu memorie — pentru a vizualiza spaţiul de memorie liber şi pe cel folosit

6. Jurnal

Pentru a vizualiza informaţii referitoare la apelurile Dvs., la mesaje, la date şi la sincronizare, selectaţi **Meniu** > *Jurnal* şi articolul dorit.

Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri şi servicii poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei, rotunjiri, taxe, ş.a.m.d.

7. Setări

■ Profiluri

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Profiluri*, profilul dorit şi dintre opţiunile următoare:

Activaţi — pentru a activa profilul selectat.

Personalizaţi — pentru a personaliza profilul cu sunete de apel, volumul sunetului de apel, alerte cu vibraţii şi sunete de alertă pentru mesaje.

Cronometrat — pentru a seta profilul să fie activ pentru o anumită perioadă de până la 24 de ore. După expirarea acestui interval se va reactiva profilul anterior.

■ Teme

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Teme* şi dintre opţiunile următoare:

Selectare temă — pentru a seta o temă. Deschideţi dosarul *Teme* şi selectaţi o temă.

Preluări teme — pentru a deschide o listă de legături în vederea descărcării mai multor teme

■ Sunete

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Sunete* pentru a modifica setările pentru sunete ale profilului activ selectat. Aceleaşi setări sunt disponibile în meniul profiluri.

Dacă selectaţi volumul cel mai ridicat al tonului de apel, acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde.

■ Iluminare

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Lumini* > *Efecte iluminare* pentru a activa sau pentru a dezactiva iluminarea ce indică modul de aşteptare, evenimentele nepreluate, alarmele şi notele, apelurile şi nivelul redus de încărcare a acumulatorului. Setările efectelor de iluminare depind de profil. Modificarea setărilor de iluminare afectează numai profilul activat în momentul respectiv.

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Lumini* pentru a activa sau pentru a dezactiva efectele de iluminare asociate cu diferite funcţii ale telefonului.

■ Afişaj

Cu setările de afişare, puteţi personaliza aspectul afişajului Dvs.

Setările modului de aşteptare

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Afişaj* şi dintre opţiunile următoare:

Imagine fond — pentru a adăuga o imagine de fundal pentru modurile în aşteptare

Aşteptare activă — pentru a utiliza modul de aşteptare activă

Culoare litere în aşt. — pentru a selecta culoarea fontului pentru modul de aşteptare

Luminozitate afişaj — pentru a regla luminozitatea afişajului

Pict. taste navigare — pentru a afişa pictogramele tastelor pentru comenzi rapide de parcurgere în modul de aşteptare, dacă modul de aşteptare activă este dezactivat

Detalii notificare — pentru a afişa informaţii referitoare la apelurile nepreluate şi notificări referitoare la mesaje

Efecte de tranziţie — pentru a comuta uşor între diferitele afişajele de pe ecran

Animaţie clapetă — pentru a afişa o animaţie şi a reda un sunet de apel la deschiderea şi închiderea telefonului

Mărime corp literă — pentru a seta mărimea fontului folosit pentru mesaje, contacte şi pagini Internet

Emblemă operator — pentru afişa sau nu emblema operatorului, dacă este disponibilă

Afişare info celulă — pentru a recepţiona informaţii din partea operatorului de reţea în funcţie de reţeaua celulară utilizată (serviciu de reţea)

■ Data şi ora

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Data şi ora* > *Setări dată & oră*, *Format dată şi oră* sau *Actualiz. autom. oră* (serviciu de reţea) pentru a modifica setările tipului de ceas, orei, fusului orar şi datei.

■ Comenzile mele rapide

Funcţia de comenzi rapide personale vă oferă acces rapid la funcţiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecţie stânga şi dreapta

Pentru a modifica funcţiile alocate tastei de selecţie stânga sau dreapta, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă selecţie stânga* sau *Tastă sel. dreapta* şi funcţia.

În modul de aşteptare, dacă tasta de selecţie stânga este **Mergeţi la**, pentru a activa o funcţie, selectaţi **Mergeţi la** > **Opţiuni** şi dintre opţiunile următoare:

Selectare opţiuni — pentru a adăuga sau a şterge o funcţie

Organizaţi — pentru a reorganiza funcţiile

Tasta de parcurgere

Pentru a aloca tastei de navigare alte funcţii ale telefonului dintr-o listă predefinită, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă navigare*.

Tasta pentru modul de aşteptare activă

Pentru a selecta modul în care tasta de parcurgere activează modul de aşteptare activă, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Com. mele rap.* > *Tastă aştept. activă*.

■ Sincronizare şi copii de siguranţă

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Sincr. şi cop. rez.* şi dintre opţiunile următoare:

Comut. telefon — Pentru sincronizarea sau copierea datelor selectate între două telefoane, folosind tehnologia Bluetooth.

Creare copie rez. — Pentru a crea o copie de siguranţă a datelor selectate pe cartela de memorie sau pe un aparat extern.

Rest. copie rez. — Selectaţi un fişier de siguranţă stocat pe cartela de memorie sau pe un aparat extern şi restauraţi-l în telefon. Selectaţi **Opţiuni** > *Detalii* pentru informaţii referitoare la fişierul de siguranţă selectat.

Transfer date — Pentru a sincroniza sau a copia date între telefonul Dvs. şi un alt aparat, calculator sau server de reţea (serviciu de reţea).

■ Conectivitate

Puteţi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o printr-un cablu de date USB.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia Bluetooth vă permite să vă conectaţi telefonul la un telefon compatibil Bluetooth aflat la o distanţă de până la 10 metri, prin intermediul undelor radio.

Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2.0 + EDR şi acceptă următoarele profiluri: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port şi generic object exchange. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizaţi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcţiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie şi reduc durata de viaţă a acumulatorului.

Configurarea unei conexiuni Bluetooth

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Bluetooth* şi efectuaţi următoarele operaţii:

1. Selectaţi *Numele telef. meu* şi introduceţi numele telefonului Dvs.
2. Pentru a activa conectivitatea Bluetooth, selectaţi *Bluetooth* > *Activat.* indică faptul că Bluetooth este activ.
3. Pentru a vă conecta telefonul la un accesoriu audio, selectaţi *Conect. acces. audio* şi aparatul la care doriţi să conectaţi telefonul.

4. Pentru a vă asocia aparatul cu un dispozitiv Bluetooth din zonă, selectaţi *Terminale legate* > *Adăug. aparat nou*.

   Parcurgeţi până la aparatul găsit şi selectaţi *Adăugaţi*.

   Introduceţi o parolă (maximum 16 caractere) în telefonul Dvs. şi acceptaţi conexiunea pe celălalt aparat Bluetooth.

Dacă vă faceţi probleme în privinţa siguranţei, dezactivaţi funcţia Bluetooth sau setaţi *Vizibil. telef. meu* pe *Ascuns*. Acceptaţi comunicările Bluetooth numai de la surse de încredere.

Date sub formă de pachete

Serviciul radio general pentru date sub formă de pachete (GPRS) este un serviciu de reţea ce permite telefoanelor mobile să expedieze şi să recepţioneze date prin reţele bazate pe protocol Internet (IP).

Vă puteţi utiliza telefonul ca modem conectându-l la un calculator compatibil folosind tehnologia Bluetooth sau un cablu de date USB. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului Nokia PC Suite.

Pentru a defini modul de utilizare a serviciului, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Pachete de date* > *Conex. pach. de date* şi dintre opţiunile următoare:

Când e nevoie — pentru a seta conexiunile sub formă de pachete să stabilească o conexiune dacă aplicaţia necesită o astfel de conexiune. Conexiunea va fi încheiată la închiderea aplicaţiei.

Online mereu — pentru conectarea automată la o reţea pentru transmisii de date sub formă de pachete la pornirea telefonului

Cablu de date USB

Puteţi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon şi un calculator compatibil sau o imprimantă care acceptă PictBridge.

Pentru a activa funcţia de transfer de date a telefonului sau cea de tipărire a imaginilor, conectaţi cablul de date şi selectaţi modul:

Cerere la conect.: — pentru a seta telefonul să întrebe dacă se efectuează conexiunea

PC Suite — pentru a utiliza cablul de date pentru Nokia PC Suite

Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul cu o imprimantă compatibilă PictBridge sau pentru a vă conecta telefonul la un calculator compatibil

Stocare date — pentru conectarea la un calculator pe care nu sunt instalate programe Nokia şi pentru a utiliza telefonul ca mediu de stocare a datelor

Pentru a modifica modul USB, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Conectivitate* > *Cablu de date USB* şi modul USB dorit.

■ Apeluri

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Apeluri* şi dintre opţiunile următoare:

Deviere apel — pentru a redirecţiona toate apelurile recepţionate (serviciu de reţea). Este posibil să nu puteţi redirecţiona apelurile Dvs. dacă sunt active unele funcţii de restricţionare a apelurilor. Consultaţi *Serviciu barare apel.* din Coduri de acces, la pag. 10.

Răsp. cu orice tastă — pentru a prelua un apel primit prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cu excepţia tastei de pornire, a tastelor de selecţie stânga şi dreapta sau a tastei de terminare

Reapelare automată — pentru a reapela automat numărul dacă apelul nu reuşeşte. Telefonul încearcă să apeleze numărul de 10 ori.

Reap. aut. video-voce — pentru a selecta dacă telefonul va efectua automat un apel vocal către acelaşi număr, după o tentativă nereuşită de apelare video a numărului respectiv

Claritate voce — pentru a îmbunătăţi inteligibilitatea convorbirii, în special în zone zgomotoase

Apelare rapidă — Consultaţi Apelarea rapidă, la pag. 21.

Serv. apel în aştept. — Consultaţi Apelul în aşteptare, la pag. 22.

Sumar după apel — pentru ca telefonul să afişeze pentru o perioadă scurtă, după fiecare convorbire, durata şi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reţea)

Exp. identit. proprie — pentru a afişa numărul telefonului Dvs. pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reţea). Pentru a utiliza setarea convenită cu furnizorul Dvs. de servicii, selectaţi *Setat de reţea*.

Răsp. când desc. cap. — pentru a prelua un apel recepţionat prin deschiderea clapetei

Partajare video — pentru a partaja imaginea în timp real a camerei Dvs. foto-video cu destinatarul apelului în timpul unui apel vocal. Pentru a verifica disponibilitatea şi costurile şi pentru a vă abona la serviciu, contactaţi operatorul de reţea sau furnizorul de servicii.

■ Telefon

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Telefon* şi alegeţi dintre opţiunile următoare:

Setări limbă — pentru a seta limba pentru textele afişate pe telefonul Dvs., selectaţi *Limbă telefon*. *Automată* selectează limba conform informaţiilor de pe cartela SIM. Pentru a selecta limba cartelei USIM, selectaţi *Limbă pe SIM*. Pentru a seta o limbă pentru comenzi vocale, selectaţi *Limbă recunoaştere*.

Spaţiu memorie — pentru a vizualiza spaţiul de memorie liber şi cel folosit

Autoblocare taste — Consultaţi Coduri de acces, la pag. 10.

Blocare taste — Consultaţi Coduri de acces, la pag. 10.

Setări senzor — pentru a regla setările senzorului pe telefonul Dvs.

Recunoaştere voce — Consultaţi Apelarea vocală, la pag. 22.

Solicitare mod avion — Consultaţi Profilul avion, la pag. 20.

Actualizări telefon — pentru a actualiza programul telefonului Dvs. dacă există o actualizare disponibilă

Mod reţea — pentru a utiliza atât reţeaua UMTS, cât şi reţeaua GSM. Nu puteţi accesa această opţiune în timpul unei convorbiri.

Selecţie operator — pentru a selecta automat una dintre reţelele celulare disponibile în zona Dvs. Cu opţiunea *Manuală* puteţi selecta o reţea care deţine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. de servicii.

Activare texte ajutor — pentru a selecta dacă telefonul va afişa texte explicative

Sunet de pornire — pentru a selecta dacă telefonul redă un sunet la pornire

Operare înch. clapetă — pentru a selecta dacă telefonul Dvs. va reveni în modul de aşteptare sau va menţine toate aplicaţiile deschise când închideţi clapeta

■ Accesorii

Acest meniu şi opţiunile sale se vor afişa dacă telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil.

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Accesorii*, un accesoriu şi o opţiune, în funcţie de accesoriu.

■ Configurare

Puteţi configura telefonul Dvs. cu setări necesare pentru anumite servicii. De asemenea, este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să vă trimită aceste setări sub

forma unui mesaj de text. Consultaţi Serviciul pentru setări de configurare la pag. 16.

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Configurare* şi dintre următoarele opţiuni:

Setări config. implic. — pentru a vizualiza furnizorii de servicii memoraţi în telefon şi pentru a seta un furnizor de servicii implicit

Act. impl. în aplicaţii — pentru a activa setările de configurare implicite pentru aplicaţiile acceptate

Punct acces preferat — pentru a vizualiza punctele de acces memorate

Conectare suport — pentru a prelua setările de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii

Setări config. person. — pentru a adăuga manual noi conturi personale pentru diferite servicii şi pentru a le activa sau şterge. Parametrii diferă în funcţie de tipul serviciului selectat.

■ Siguranţă

Când sunt active funcţii de siguranţă care restricţionează apelurile (cum ar fi restricţionarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.

Selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Siguranţă* şi alegeţi dintre opţiunile următoare:

Solicitare cod PIN sau *Solicitare cod UPIN* — pentru a seta telefonul să solicite codul Dvs. PIN sau UPIN la fiecare pornire a telefonului. Unele cartele SIM nu permit refuzarea solicitării codului.

Solicitare cod PIN2 — pentru a selecta dacă vi se solicită codul PIN2 la utilizarea unei anumite funcţii a telefonului, protejată prin codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit refuzarea solicitării codului.

Serviciu barare apel. — pentru a restricţiona apelurile către şi de pe telefonul Dvs. (serviciu de reţea). Este necesară o parolă de restricţionare.

Apeluri permise — pentru a restricţiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. către numerele de telefon acceptate, dacă această funcţie este acceptată de cartela SIM. Dacă funcţia de apelare fixată este activată, conexiunile GPRS nu sunt posibile, cu excepţia transmiterii de mesaje text prin conexiuni GPRS. În acest caz, numărul de telefon al destinatarului şi numărul centrului de mesaje trebuie să fie incluse în lista de apelare fixată.

Grup utilizat. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteţi suna sau care vă pot suna (serviciu de reţea)

Nivel de siguranţă — Selectaţi *Telefon* pentru a solicita codul de siguranţă ori de câte ori se introduce o cartelă SIM nouă în telefon. Selectaţi *Memorie* pentru a solicita codul se siguranţă dacă este selectată memoria cartelei SIM şi doriţi să modificaţi memoria în uz.

Coduri acces — pentru a modifica un cod de siguranţă, codurile PIN, UPIN, PIN2 sau parola de restricţionare

Cod în uz — pentru a selecta dacă se activează codul PIN sau UPIN

Certificate autorizare sau *Certificate utilizator* — pentru a vizualiza lista certificatelor de autoritate sau de utilizator descărcate în telefonul Dvs. Consultaţi Certificate la pag. 52.

Setări modul sigur. — pentru a vizualiza detaliile modulului de siguranţă, pentru a activa solicitarea codului PIN pentru modulul de siguranţă sau pentru a modifica modulul PIN şi modulul PIN semnătură. Consultaţi şi Coduri de acces", la pag. 10.

■ Revenirea la setările din fabrică

Pentru a reveni la setările din fabrică ale telefonului, selectaţi **Meniu** > *Setări* > *La set. din fabr.* şi dintre opţiunile următoare:

Restaur. numai setări — pentru a reseta toate setările preferenţiale fără a şterge date personale

Restaurare totală — pentru a reseta toate setările preferenţiale şi pentru a şterge toate datele personale, cum sunt contactele, mesajele, fişierele media şi cheile de activare

8. Meniul operatorului

Accesaţi un portal către servicii oferit de operatorul Dvs. de reţea. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi operatorul Dvs. de reţea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu.

9. Galeria

Organizaţi imagini, video clipuri, fişiere de muzică, teme, grafică, tonuri, înregistrări şi fişierele primite. Aceste fişiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă de memorie şi pot fi aranjate în dosare.

Telefonul Dvs. acceptă sistemul cheilor de activare pentru protejarea conţinutului preluat. Înainte de preluare, verificaţi întotdeauna condiţiile de livrare şi cheia de activare ale oricărui tip de conţinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.

Pentru a vizualiza lista dosarelor, selectaţi **Meniu** > *Galerie*.

Pentru a vizualiza disponibilitatea opţiunilor unui dosar, selectaţi un dosar şi **Opţiuni**.

Pentru a vizualiza lista fişierelor dintr-un dosar, selectaţi dosarul şi **Deschid.**.

Pentru a vizualiza opţiunile disponibile ale unui fişier, selectaţi un fişier şi **Opţiuni**.

■ Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conţinut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conţinutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteţi accesa conţinut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0. Dacă un anumit program DRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, posesorii de conţinut pot solicita anularea posibilităţii unui astfel de program DRM de a accesa alte conţinuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conţinut protejat prin DRM şi care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conţinut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conţinut neprotejat prin DRM.

Conţinutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoţit de o cheie de activare ce defineşte drepturile Dvs. de a utiliza acest conţinut.

Dacă în aparatul Dvs. există conţinut protejat OMA DRM, pentru a efectua copii de siguranţă atât ale cheilor de activare, cât şi ale conţinutului, utilizaţi funcţia de efectuare a copiilor de siguranţă din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia cheile de activare ce trebuie restaurate împreună cu conţinutul pentru ca Dvs. să puteţi utiliza în continuare conţinutul OMA protejat prin DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restauraţi cheile de activare în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conţinut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât şi conţinutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeţi cheile de activare şi conţinutul în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conţinutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza acelaşi conţinut pe aparatul Dvs. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Tipărirea imaginilor

XpressPrint

Telefonul acceptă Nokia XpressPrint pentru a tipări imagini în format JPG.

1. Pentru a vă conecta telefonul la o imprimantă compatibilă, utilizaţi un cablu de date USB sau expediaţi imaginea prin Bluetooth spre o imprimantă care acceptă tehnologia Bluetooth. Consultaţi Conectivitate la pag. 36.
2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o tipăriţi şi apoi **Opţiuni** > *Imprimare*.

10. Medii

■ Cameră foto şi video

Realizaţi fotografii sau înregistraţi video clipuri cu camera foto-video încorporată de 2 megapixeli.

Camera foto-video realizează fotografii în format JPG şi video clipuri în format 3GP, iar Dvs. aveţi posibilitatea de a apropia imaginea prin zoom digital de până la opt ori.

Fotografierea

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Aparat foto*; sau, dacă este activată funcţia video, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Pentru a realiza o fotografie, selectaţi **Fotogr.**. Telefonul memorează imaginea pe cartela Dvs. de memorie, dacă este disponibilă sau în memoria telefonului.

Pentru a afişa o fotografie imediat după realizarea acesteia, selectaţi **Opţiuni** > *Setări* > *Durată previz. imag.* şi intervalul de previzualizare. În intervalul de previzualizare, selectaţi **Înapoi** pentru a realiza o altă fotografie sau **Exped.** pentru a expedia imaginea sub forma unui mesaj multimedia.

Înregistrarea unui video clip

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Video*; sau, dacă este activată funcţia de cameră foto, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Pentru a începe înregistrarea video, selectaţi **Înregistr.**. Telefonul memorează video clipurile pe cartela Dvs. de memorie, dacă este disponibilă sau în memoria telefonului.

Opţiunile camerei foto şi video

Pentru a utiliza un filtru, selectaţi **Opţiuni** > *Efecte*.

Pentru a adapta camera la condiţiile de iluminare, selectaţi **Opţiuni** > *Balanţă alb*.

Pentru a modifica alte setări ale camerei foto şi video şi pentru a alege locaţia de memorare a acestora, selectaţi **Opţiuni** > *Setări*.

■ Music player

Telefonul include un music player pentru ascultarea de melodii, înregistrări şi alte fişiere muzicale MP3, AAC, AAC+, eAAC+ sau WMA pe care le-aţi descărcat de pe Internet sau le-aţi transferat în telefon prin Nokia PC Suite. Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi video clipurile înregistrate sau descărcate.

Fişierele video şi muzicale memorate în dosarul pentru muzică din memoria telefonului sau a cartelei de memorie sunt detectate şi adăugate în biblioteca muzicală.

Pentru a deschide music playerul, selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Redare muzică*.

Pentru a deschide o listă a tuturor melodiilor memorate în telefonul Dvs., selectaţi *Toate melodiile* > **Deschid.** sau apăsaţi tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a crea sau a administra listele de redare, selectaţi *Liste cu melodii* > **Deschid.** sau apăsaţi tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a deschide dosare cu *Artişti*, *Albume* sau *Genuri*, selectaţi-l pe cel dorit şi selectaţi **Extindeţi** sau apăsaţi tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a deschide o listă a tuturor video clipurilor memorate în telefonul Dvs., selectaţi *Videouri* > **Deschid.** sau apăsaţi tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a personaliza tema music playerului şi a egalizatorului, selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Redare muzică* > *La Redare muzică* > **Opţiuni** > *Setări* > *Temă redare muzică*.

Meniul pentru muzică

Accesaţi fişierele muzicale şi video stocate în memoria telefonului, descărcaţi muzică sau video clipuri de pe Internet, sau vizualizaţi streaminguri video compatibile de pe un server de reţea (serviciu de reţea).

Redarea melodiilor

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Când deschideţi meniul *Redare muzică*, sunt afişate detaliile primei melodii din lista implicită de redare.

Pentru redare, selectaţi ▶.

Pentru a regla volumul, apăsaţi tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Pentru a întrerupe redarea, selectaţi ▮▮.

Pentru a opri redarea, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare.

Pentru a trece la melodia următoare, selectaţi ▶▶|. Pentru a trece la începutul melodiei anterioare, selectaţi |◀◀.

Pentru a derula rapid înapoi melodia curentă, selectaţi şi menţineţi apăsată tasta |◀◀. Pentru a avansa rapid în cadrul melodiei curente, selectaţi şi menţineţi apăsat ▶▶|. Eliberaţi tasta când doriţi.

■ Radio

Radioul FM depinde de o antenă, alta decât antena telefonului mobil şi trebuie conectat un set cu cască compatibil la aparat, pentur ca radioul FM să funcţioneze adecvat.

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Radio*.

Pentru a utiliza tastele grafice ▲, ▼, ◀◀ sau ▶▶ de pe afişaj, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Căutarea şi memorarea posturilor de radio

1. Pentru a începe căutarea, selectaţi şi menţineţi apăsat ◀◀ sau ▶▶. Pentru a schimba frecvenţa radio cu câte 0,05 MHz, apăsaţi scurt ◀◀ sau ▶▶.
2. Pentru a memora un post de radio într-o locaţie din memorie, selectaţi **Opţiuni** > *Memoraţi canalul*.
3. Introduceţi denumirea postului şi selectaţi **OK**.

Ascultarea radioului

1. Pentru a ajunge la frecvenţa radio dorită, selectaţi + sau - sau apăsaţi butonul setului cu cască.
2. Pentru a selecta locaţia unui post de radio, apăsaţi scurt tastele numerice respective.
3. Selectaţi **Opţiuni** şi dintre următoarele:

Canale — pentru a selecta un post de radio memorat din listă. Lista posturilor radio poate fi accesată numai dacă postul de radio selectat a fost memorat.

Căut. toate posturile — pentru a căuta toate posturile de radio pe care le poate recepţiona telefonul.

Setaţi frecvenţa — pentru a introduce frecvenţa postului radio dorit

Setări — pentru a modifica setările Sistemului de date radio (RDS). Dacă opţiunea RDS este activată, puteţi selecta *Modif. frecv. aut. act.* pentru a comuta automat pe o altă frecvenţă pe care se află acelaşi post de radio când semnalul iniţial devine slab.

■ Înregistrator voce

Puteţi înregistra fragmente dintr-o conversaţie, sunete sau un apel în curs şi le puteţi memora în Galerie.

Funcţia de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Înregistrare*. Pentru a utiliza tastele grafice , sau de pe afişaj, apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Înregistrarea de sunete

1. Selectaţi , sau, în timpul unui apel, selectaţi **Opţiuni** > *Înregistraţi*. În timp ce înregistraţi o convorbire, toţi participanţii la convorbire aud un bip slab. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectaţi .
2. Pentru a termina înregistrarea, selectaţi . Înregistrarea este memorată în dosarul Înregistrări din Galerie.

Selectaţi **Opţiuni** pentru a reda sau a expedia ultima înregistrare, pentru a accesa lista înregistrărilor sau pentru a selecta memoria şi dosarul de stocare a înregistrărilor.

■ Egalizator

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Egalizator*.

Pentru a activa un set egalizator, alegeţi unul dintre seturile de egalizator şi selectaţi **Activaţi**.

Pentru a vizualiza, edita sau redenumi un set selectat, selectaţi **Opţiuni** > *Editaţi* sau *Redenumiţi*. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite.

■ Extinderea stereo

Selectaţi **Meniu** > *Medii* > *Spaţiere stereo* pentru a crea un efect de spaţiere stereo mai intens, când utilizaţi un set cu cască stereo.

11. Organizatorul

■ Ceas alarmă

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Ceas alarmă*.

Pentru a seta o alarmă, selectaţi *Oră alarmă* şi introduceţi ora de alarmă. Pentru a modifica ora de alarmă după setarea alarmei, selectaţi *Activat*.

Pentru a seta telefonul să repete alarma în zilele selectate ale săptămânii, selectaţi *Repetare alarmă*. Dacă aţi selectat radioul ca sunet de alarmă, conectaţi setul cu căşti la telefon.

Pentru a seta o temporizare de amânare, selectaţi intervalul şi **Memoraţi**.

Oprirea alarmei

Telefonul emite un sunet de alertă, chiar dacă este oprit.

Pentru a opri alarma, selectaţi **Stop**. Dacă lăsaţi alarma să sune timp de un minut sau selectaţi **Amânaţi**, alarma se opreşte în intervalul de temporizare de amânare, apoi este reluată.

■ Agendă

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Agendă*.

Este încadrată ziua curentă. Dacă pentru ziua respectivă nu sunt setate note, ziua este afişată cu caractere aldine. Pentru a vizualiza notele zilei, selectaţi **Afişaţi**. Pentru a vizualiza ecranul săptămânal, selectaţi **Opţiuni** > *Ecran săptămânal*. Pentru a şterge toate notele din agendă, selectaţi ecranul lunar sau săptămânal şi **Opţiuni** > *Ştergere note*.

Pentru a seta data, ora, fusul orar, sunetul agendei, formatul datei sau al orei, ecranul implicit, sau prima zi a săptămânii, selectaţi *Setări*. Pentru a seta telefonul să şteargă automat notele vechi după un anumit interval de timp, selectaţi *Autoştergere note*.

Pentru a sincroniza agenda de pe un calculator, consultaţi Conectivitate, la pag. 36.

Efectuarea unei note de agendă

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Agendă*. Alegeţi data şi selectaţi **Opţiuni** > *Notaţi*. Selectaţi tipul de notă şi completaţi câmpurile.

Alarma pentru notă

La ora selectată, telefonul afişează nota şi redă un sunet, dacă aţi setat unul. Când este afişată o notă pentru apel ☎, apăsaţi tasta de apelare pentru a apela numărul. Pentru a opri alarma şi pentru a vizualiza nota, selectaţi **Afişaţi**. Dacă lăsaţi alarma să sune timp de un minut sau selectaţi **Amânaţi**, alarma se opreşte în intervalul de temporizare de amânare, apoi este reluată.

Pentru a opri alarma fără a vizualiza nota, selectaţi **Ieşiţi**.

■ Lista cu probleme de rezolvat

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Listă de rezolvat*.

Pentru a introduce o notă de rezolvat când nu există nicio altă notă, selectaţi **Adăugaţi**; în caz contrar, selectaţi **Opţiuni** > *Adăugaţi*. Completaţi câmpurile şi selectaţi **Memoraţi**.

Pentru a vizualiza nota, alegeţi-o şi selectaţi **Afişaţi**.

■ Note

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Note* pentru a scrie şi a expedia note.

Pentru a face o notă când nu există nicio altă notă, selectaţi **Scrieţi**; în caz contrar, selectaţi **Opţiuni** > *Scriere notă*. Scrieţi nota şi selectaţi **Memoraţi**.

Pentru a sincroniza notele de pe un calculator, consultaţi Conectivitate, la pag. 36.

■ Calculator

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Calculator*. După ce pe ecran se afişează 0, introduceţi primul număr al operaţiei. Apăsaţi **#** pentru virgula zecimală. Parcurgeţi până la operaţia sau funcţia dorită. Introduceţi al doilea număr. Repetaţi aceste operaţii de câte ori este necesar. Pentru a iniţia o nouă calculaţie, selectaţi mai întâi şi apăsaţi **Ştergeţi** de câte ori este necesar, până se afişează 0.

Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple.

■ Temporizatorul

1. Pentru a activa temporizatorul, selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Temporizator* > *Cronometru normal*, introduceţi ora de alarmă şi scrieţi o notă ce va fi afişată la expirarea intervalului de timp. Pentru a schimba durata temporizării, selectaţi *Modific. temporizare*.

2. Pentru a porni temporizatorul, selectaţi **Start**.
3. Pentru a opri temporizatorul, selectaţi *Stop temporizator*.

Temporizator interval

1. Pentru a porni un temporizator cu până la 10 intervale, introduceţi mai întâi intervalele.
2. Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Temporizator* > *Cronometru interval*.
3. Pentru a porni cronometrul, selectaţi *Start cronometru* > **Start**.

■ Cronometrul

Selectaţi **Meniu** > *Organizator* > *Cronometru* şi alegeţi dintre opţiunile următoare:

Timpi intermediari — pentru a măsura timpi intermediari. Pentru a reseta valoarea timpului fără a o memora, selectaţi **Stop** > **Opţiuni** > *Resetaţi*.

Durată tur — pentru a măsura timpi pe tură.

Continuaţi — pentru a vizualiza temporizarea setată în fundal

Afişaţi ultima — pentru a vizualiza cel mai recent timp măsurat dacă temporizatorul nu este resetat

Afişaţi durata sau *Ştergeţi durata* — pentru a vizualiza sau pentru a şterge timpii memoraţi

Pentru a seta cronometrul să funcţioneze în fundal, apăsaţi tasta de terminare. Selectaţi *Continuaţi* pentru a afişa cronometrarea setată în fundal.

12. Aplicaţii

■ Lansarea unui joc

Selectaţi **Meniu** > *Aplicaţii* > *Jocuri*. Alegeţi jocul dorit şi selectaţi **Deschid.**.

■ Lansarea unei aplicaţii

Selectaţi **Meniu** > *Aplicaţii* > *Colecţie*. Alegeţi o aplicaţie şi selectaţi **Deschid.**.

■ Opţiuni pentru aplicaţii

Actualizare versiune — pentru a vedea dacă este disponibilă preluarea unei noi versiuni a aplicaţiei de pe Internet (serviciu de reţea)

Pagină de web — pentru a obţine informaţii sau date suplimentare referitoare la aplicaţia respectivă de pe pagina Internet (serviciu de reţea), dacă acestea sunt disponibile.

Acces aplicaţii — pentru a împiedica aplicaţia să acceseze reţeaua.

Pentru a seta sunete, lumini şi vibraţii pentru jocuri, selectaţi **Meniu** > *Aplicaţii* > **Opţiuni** > *Setări aplicaţii*.

13. Internet

Puteţi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon.

Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii, preţurile, tarifele şi instrucţiunile aferente.

Cu browserul din telefonul Dvs. puteţi vizualiza serviciile care utilizează în paginile lor „wireless markup language" (WML) sau „extensible hypertext markup language" (XHTML). Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. Este posibil să nu puteţi vizualiza toate detaliile din paginile de Internet.

■ Conectarea la un serviciu

Asiguraţi-vă că setările de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate.

Pentru a selecta setările de conectare la serviciu:

1. Selectaţi **Meniu** > *Web* > *Setări web* > *Setări configurare*.
2. Selectaţi *Configurare*. Sunt afişate numai configuraţiile care acceptă serviciul de browser. Selectaţi un furnizor de servicii pentru browser, *Implicite* sau *Config. personale*.

   Este posibil să primiţi setările de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formă de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferă serviciul pe care doriţi să-l utilizaţi.
3. Selectaţi *Cont* şi un cont de serviciu browser din setările de configuraţie active.
4. Selectaţi *Afiş. fereastră term.* > *Da* pentru a efectua autentificarea manuală a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet.

Conectaţi-vă la serviciu într-unul din următoarele moduri:

- Selectaţi **Meniu** > *Web* > *Home*; sau, în modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat **0**.
- Pentru a selecta un marcaj al serviciului, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Marcaje*.
- Pentru a selecta ultima adresă URL, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Ultima adr. web*.

- Pentru a introduce adresa unui serviciu, selectaţi **Meniu** > *Web* > *La adresă*. Introduceţi adresa serviciului şi selectaţi **OK**.

■ Parcurgerea paginilor

După ce aţi realizat o conexiune la un serviciu, puteţi începe parcurgerea paginilor sale. Funcţiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. Urmaţi instrucţiunile text de pe ecran. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Marcaje

Puteţi memora adrese şi marcaje ale paginilor în memoria telefonului.

1. În timpul parcurgerii paginilor, selectaţi **Opţiuni** > *Adăugaţi marcaj*; sau în modul de aşteptare, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Marcaje*.
2. Alegeţi un marcaj şi selectaţi-l sau apăsaţi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociată marcajului.
3. Selectaţi **Opţiuni** pentru a vizualiza, edita, şterge sau expedia un marcaj, pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul într-un dosar.

■ Setări pentru aspect

Pentru a personaliza modul de afişare a paginilor Internet pe telefonul Dvs., în timpul parcurgerii selectaţi **Opţiuni** > *Setări* > *Afişaj*; sau, în modul de aşteptare, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Setări web* > *Afişaj*.

■ Setări pentru siguranţă

Fişiere cookie şi memoria de arhivă

Un fişier cookie reprezintă date stocate de un site în memoria de arhivă a telefonului Dvs. Fişierele cookies rămân memorate până la ştergerea conţinutului memoriei de arhivă.

În timpul parcurgerii paginilor, selectaţi **Opţiuni** > *Setări* > *Siguranţă* > *Fişiere auxiliare*; sau, în modul de aşteptare, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Setări web* > *Siguranţă* > *Fişiere auxiliare*. Pentru a permite sau pentru a nu permite telefonului să primească fişiere cookies, selectaţi *Permiteţi* sau *Respingeţi*.

Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole, goliţi arhiva după fiecare utilizare. Informaţiile sau serviciile pe care le-aţi accesat sunt stocate în arhivă. Pentru a goli arhiva, selectaţi **Opţiuni** > *Instrumente* > *Goliţi arhiva*; în modul de aşteptare, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Golire arhivă*.

Scripturi într-o conexiune sigură

Puteţi selecta dacă permiteţi rularea de scripturi de pe o pagină sigură. Telefonul acceptă scripturi WML.

Pentru a accepta scripturile, în timpul navigării selectaţi **Opţiuni** > *Setări* > *Siguranţă* > *Script WML*; sau, în modul de aşteptare, selectaţi **Meniu** > *Web* > *Setări web* > *Siguranţă* > *Script WML* > *Permiteţi*.

■ Siguranţa browserului

Funcţiile de siguranţă ar putea fi solicitate de unele servicii, cum ar fi operaţii bancare sau de achiziţie on-line. Pentru astfel de conexiuni aveţi nevoie de un certificat de siguranţă şi, eventual, de un modul de siguranţă care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. SIM. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Certificate

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanţă şi în instalarea aplicaţiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Existenţa unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecţie; managerul de certificate trebuie să conţină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afişat mesajul „Certificat expirat" sau „Certificatul nu este încă valabil", chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificaţi dacă ora şi data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asiguraţi că aveţi încredere în proprietarul certificatului respectiv şi că certificatul aparţine într-adevăr proprietarului specificat.

Există trei tipuri de certificate: certificate de server, certificate de autorizare şi certificate de utilizator. Puteţi obţine aceste certificate de la furnizorul Dvs. de servicii. Certificatele de autorizare şi certificatele de utilizator pot fi memorate, de asemenea, în modulul de siguranţă de către furnizorul de servicii.

Pentru a vizualiza o lista cu certificate de autorizare sau de utilizator preluate în aparatul Dvs., selectaţi **Meniu** > *Setări* > *Siguranţă* > *Certificate autorizare* sau *Certificate utilizator*.

Dacă transmisia de date dintre telefon şi serverul de conţinut este codificată, în timpul conexiunii se afişează .

Pictograma de siguranţă nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură.

Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces şi serverul de conţinut este realizată de către furnizorul de servicii.

Semnătura digitală

Puteţi efectua semnături digitale cu telefonul Dvs. dacă pe cartela SIM există un modul de siguranţă. Utilizarea semnăturii digitale poate fi echivalentă cu semnătura aplicată pe o factură, un contract sau alt document scris.

1. Pentru a efectua o semnătură digitală, selectaţi o legătură de pe o pagină, de exemplu titlul unei cărţi pe care doriţi să o cumpăraţi şi preţul său. Se afişează textul ce trebuie semnat, care poate include o sumă şi o dată.

   Verificaţi dacă titlul textului este *Citiţi* şi dacă este afişată pictograma pentru semnătură digitală .

2. Pentru a semna textul, citiţi-l mai întâi integral şi selectaţi **Semnaţi**.

   Este posibil ca textul să nu încapă pe un singur ecran. În consecinţă, asiguraţi-vă că aţi parcurs şi citit tot textul înainte de a semna.

3. Selectaţi certificatul de utilizator pe care doriţi să-l folosiţi. Introduceţi codul PIN semnătură. Pictograma semnăturii digitale dispare şi serviciul poate afişa o confirmare a achiziţiei Dvs.

14. Hărţi

Puteţi parcurge hărţi pentru diferite oraşe şi ţări, puteţi căuta adrese sau puncte de interes, planifica trasee dintr-o locaţie în alta, memora locaţii ca repere şi le puteţi expedia către aparate compatibile.

Aproape toate operaţiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie şi de lipsuri. Nu vă bazaţi niciodată numai pe cartografia pe care o descărcaţi pentru utilizare în acest aparat.

Pentru a utiliza aplicaţia Hărţi, selectaţi **Meniu** > *Hărţi* şi articolul dorit.

■ Descărcarea hărţilor

Este posibil ca în telefonul Dvs. să existe hărţi preinstalate, pe cartela de memorie. Puteţi descărca un nou set de hărţi de pe Internet, folosind programul Nokia Map Loader PC.

Nokia Map Loader

Pentru a descărca aplicaţia Nokia Map Loader pe calculatorul Dvs. şi pentru instrucţiuni suplimentare, consultaţi www.maps.nokia.com.

Înainte de a descărca hărţi noi pentru prima oară, asiguraţi-vă că în telefon este instalată o cartelă de memorie şi selectaţi **Meniu** > *Hărţi* pentru a realiza configuraţia iniţială.

Pentru a modifica hărţile de pe cartela Dvs. de memorie şi pentru a vă asigura că toate hărţile sunt din aceeaşi ediţie, utilizaţi aplicaţia Nokia Map Loader pentru a şterge toate hărţile de pe cartela de memorie şi pentru a descărca o altă serie.

Serviciu de reţea

Puteţi seta telefonul să se conecteze automat la serverul Nokia Hărţi pentru căutare asistată de adrese sau pentru planificarea traseelor, şi puteţi descărca hărţile pe care nu le aveţi în telefon în momentul în care aveţi nevoie de ele. Selectaţi **Meniu** > *Hărţi* > *Setări* > *Setări reţea* > *Permit. utiliz. reţea*.

Pentru a nu permite descărcarea automată de hărţi, selectaţi *Nu*.

Observaţie: Descărcarea hărţilor poate implica transmiterea unor cantităţi mari de date prin reţeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

■ Hărţi şi GPS

Puteţi utiliza sistemul global de poziţionare (GPS) cu aplicaţia Hărţi pentru informaţii referitoare la locaţia Dvs. sau pentru a măsura distanţele şi coordonatele.

Înainte de a putea utiliza funcţia GPS cu telefonul Dvs., trebuie să asociaţi telefonul cu un receptor GPS extern compatibil, folosind tehnologia radio Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul utilizatorului dispozitivului Dvs. GPS.

După asocierea dispozitivului GPS Bluetooth cu telefonul, este posibil să dureze câteva minute pentru ca telefonul să afişeze locaţia Dvs. curentă. Conexiunile ulterioare vor fi mai rapide, cu excepţia cazului în care GPS-ul nu a fost utilizat timp de mai multe zile sau dacă sunteţi foarte departe de ultimul loc în care l-aţi utilizat, este posibil să dureze câteva minute până la detectarea şi afişarea locaţiei Dvs.

Sistemul global de identificare a poziţiei (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia şi întreţinerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecţiile efectuate asupra sateliţilor GPS de către guvernul Statelor Unite şi poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite şi cu Planul Federal de Radionavigaţie. Precizia poate fi afectată şi de o poziţie nefavorabilă a sateliţilor. Disponibilitatea şi calitatea

semnalelor GPS poate fi afectată de poziţia Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum şi de condiţii meteorologice. Pentru a permite recepţia semnalelor GPS, receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente şi nu trebuie să vă bazaţi niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS şi de la reţelele radio pentru poziţionare şi navigare.

■ Servicii suplimentare

Aplicaţia Hărţi acceptă, de asemenea, navigarea cu instrucţiuni vocale, care necesită o licenţă regională. Pentru a utiliza acest serviciu, aveţi nevoie de un aparat GPS extern compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Pentru a achiziţiona serviciul de navigare cu instrucţiuni vocale, selectaţi **Meniu** > *Hărţi* > *Servicii supliment.* > *Cumpărare navigare* sau *Verif. actualiz. hărţi* şi urmaţi instrucţiunile.

Pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală, trebuie să permiteţi aplicaţiei Hărţi să utilizeze o conexiune la reţea.

Licenţa de navigare este conectată la cartela Dvs. SIM. Dacă introduceţi o altă cartelă SIM în telefonul Dvs., vi se solicită să achiziţionaţi o licenţă la iniţierea navigării. În timpul procedurii de achiziţie, vi se oferă posibilitatea de a transfera licenţa de navigare existentă în noua cartelă SIM, fără costuri suplimentare.

15. Servicii SIM

Cartela Dvs. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. Puteţi accesa acest meniu numai dacă este acceptat de cartela Dvs. SIM. Numele şi conţinutul acestui meniu depind de serviciile disponibile.

Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor legate de cartela SIM, contactaţi furnizorul cartelei Dvs. SIM. Acesta poate fi furnizorul de servicii sau comerciantul.

Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic, pentru care puteţi fi taxat.

16. Conectivitatea cu calculatorul

Puteţi expedia şi primi mesaje e-mail şi puteţi accesa reţeaua Internet când telefonul Dvs. este conectat la un calculator compatibil, printr-o conexiune prin

Bluetooth sau printr-un cablu de date. Puteţi utiliza telefonul cu o gamă largă de aplicaţii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date.

■ Nokia PC Suite

Cu Nokia PC Suite puteţi gestiona muzica, sincroniza contactele, agenda, notele, inclusiv cele cu probleme de rezolvat, între telefonul Dvs. şi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanţă (serviciu de reţea). Informaţii suplimentare şi programul PC Suite sunt disponibile la www.nokia.com/support sau pe site-ul local Nokia.

■ Aplicaţii pentru comunicaţii de date

Pentru informaţii privind utilizarea unei aplicaţii pentru comunicaţii de date, consultaţi documentaţia livrată cu aplicaţia respectivă.

Nu se recomandă efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectării la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcţionarea.

Pentru o funcţionare mai bună în timpul transmiterii de date, plasaţi telefonul pe o suprafaţă stabilă, cu tastatura orientată în jos. Nu mişcaţi telefonul ţinându-l în mână în timpul unei legături pentru transmiterea datelor.

17. Informaţii referitoare la acumulator şi la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul destinat spre a fi utilizat cu acest aparat este BL-4CT. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-4. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiţi acumulatorul. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui acumulator sau a unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri, sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectaţi încărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.

Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea şi durata de viaţă a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcţioneze temporar. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.

Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtaţi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predaţi acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere.

Nu demontaţi, nu tăiaţi, nu deschideţi, nu striviţi, nu îndoiţi, nu deformaţi, nu perforaţi şi nu rupeţi bateriile sau acumulatorii. În cazul apariţiei unei scurgeri de lichid din acumulator, evitaţi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălaţi imediat pielea sau ochii cu apă din abundenţă sau contactaţi medicul.

Nu modificaţi şi nu reconfiguraţi acumulatorii, nu încercaţi să introduceţi corpuri străine în ei, nu-i scufundaţi în şi nu-i expuneţi la apă sau alte lichide.

Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafaţă dură, şi dacă Dvs. consideraţi că acumulatorul a fost deteriorat, duceţi-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizaţi.

Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

■ Verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia

Pentru siguranţa Dvs., utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că acumulatorul Dvs. este un acumulator original Nokia, achiziţionaţi-l de la un furnizor autorizat Nokia şi verificaţi holograma de pe etichetă parcurgând paşii următori:

Parcurgerea cu succes a paşilor nu reprezintă o garanţie totală a autenticităţii acumulatorului. Dacă aveţi orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizaţi acel acumulator ci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat

Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnaţi acumulatorul la locul de achiziţionare.

Verificarea autenticităţii hologramei

1. Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteţi observa, atunci când priviţi dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviţi dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).

2. Când înclinaţi holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteţi observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 şi respectiv 4 puncte.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenţă. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă şi poate avea ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. şi accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitaţi pagina www.nokia.com/battery.

Îngrijire şi întreţinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.

- Păstraţi aparatul ferit de umiditate. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină.
- Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.
- Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.
- Utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a curăţa lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizaţi încărcătoarele numai în interior.
- Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi, cum ar fi contactele şi notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanţelor, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii.

Evacuarea la deşeuri

Simbolul coş de gunoi barat pe un produs, pe documentaţie sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice şi electronice, bateriile şi acumulatorii se vor colecta separat la sfârşitul ciclului de viaţă. Această cerinţă se aplică în Uniunea Europeană şi în alte locaţii în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiţi la împiedicarea evacuării necontrolate a deşeurilor şi promovaţi refolosirea resurselor materiale. Informaţii mai detaliate despre colectare puteţi obţine de la distribuitorul produsului, de la autorităţile locale de salubritate, de la organizaţiile naţionale pentru controlul producătorilor şi de la reprezentanţa locală Nokia. Pentru Declaraţia Eco a produsului sau pentru instrucţiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesaţi informaţiile specifice ţării la www.nokia.com.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

■ Copii mici

Aparatul Dvs. şi accesoriile acestuia pot conţine piese de mici dimensiuni. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

■ Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin 1,0 cm (3/8 inchi) faţă de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agăţătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. În unele cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele menţionate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părţi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu aşezaţi cărţi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informaţiile stocate pe acestea ar putea fi şterse.

■ Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF externe sau dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriţi aparatul Dvs. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat în aceste zone prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF externe.

Aparate medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei distanţe de cel puţin 15,3 centimetri între un aparat mobil şi un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferenţă cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să ţină întotdeauna aparatul mobil la o distanţă mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să ţină aparatul mobil la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferenţă.

- Să oprească imediat aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezenţa unei interferenţe.
- Să citească şi să respecte instrucţiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.

Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultaţi medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecţie electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea şi depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect şi dacă funcţionează corespunzător. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. Nu aşezaţi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului, poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate contraveni legii.

■ Zone cu pericol de explozie

Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant, precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi, zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala

vapoarelor, unităţi de transfer şi stocare a substanţelor chimice şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obişnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultaţi producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranţă în apropierea acestora.

■ Apeluri telefonice în caz de urgenţă

Important: Acest aparat funcţionează utilizând semnale radio, reţele radio, reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activaţi atât apelurile Internet cât şi telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de urgenţă atât prin reţeaua celulară cât şi prin intermediu furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă sunt activate ambele. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condiţiile. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale, cum ar fi urgenţele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcţie de aparatul Dvs., este posbil să fie, de asemenea, necesar să efectuaţi următoarele operaţii:
   - Introduceţi cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
   - Dezactivaţi anumite restricţionări de apeluri pe care le-aţi activat în aparatul Dvs.
   - Schimbaţi profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.
2. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi.
4. Apăsaţi tasta de apelare.

Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

■ Informaţii privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaţionale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR.

Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de ţesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvenţă testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei. Această putere depinde de diferiţi factori, de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,61 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare, precum şi de banda de reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaţiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

A

actualizări programe 11
acumulator 13
administrare drepturi digitale 42
afişaj 17
agendă 47, 48
antenă 16
apel în aşteptare 22
apelare vocală 22
apelarea rapidă 21
apeluri
  apelare vocală 22
  efectuare 20
  internaţionale 20
  opţiuni 22
  setări 38
aplicaţie e-mail 26
atingere dublă 18

B

blocare tastatură 10
Bluetooth 36
browser 51

C

calculator 48
cameră foto-video 43
  bliţ 17
cărţi de vizită 32
ceas alarmă 47
coduri 10
coduri de acces 10
comenzi de servicii 28
comenzi rapide 35
componente 17
comunicaţii de date 56
conectivitate cu calculatorul 55
configurări
  generale 39
  serviciu de setări 16
contacte
  apelarea rapidă 21
  căutare 32
  copiere 32
  editare 32
  grupuri 32
  memorare 31
  setări 33
cronometru 49

D

deblocare tastatură 11
descărcări 12
difuzor 17, 22

E

egalizator 47
emblemă operator 19, 35

F

fără comenzi manuale. Consultaţi „Difuzor”.
fişiere cookies 51

G

galerie 41
GPS 53

H

hărţi 53

I

imagine de fundal 34
imagini 43
indicatori 19
informaţii de contact 12
informaţii de contact Nokia 12
informaţii privind siguranţa 6
Internet 50
introducere text cu funcţia
de predicţie 23, 24
introducere text prin metoda tradiţională 24

Î

înregistrator 46
înregistrator voce 46

J

jocuri 49
jurnal apel 33

M

meniu operator 41
mesaje
  comenzi de servicii 28
  mesaje audio 26
  mesaje informative 28
  mesaje instantanee 26
  mesaje vocale 28
mesaje audio 26
mesaje chat 28
mesaje informative 28
mesaje instantanee 26
mesaje vocale 28
mod avion 20
mod de aşteptare 18, 35
mod de aşteptare activă 19

N

nivel de încărcare 19
nivel semnal 19
note 48

O

organizator 47

P

PC Suite 56
pornire şi oprire 15
Port USB 17
profiluri 33
protecţie tastatură 10

R

radio 45
receptor 17
registru apel. Consultaţi „Jurnal apel"

S

scrierea textului 23
servicii 50
Servicii SIM 55
serviciu clienţi 12
setări
  apel 38
  comenzile mele rapide 35
  conectivitate 36
  configurare 39
  iluminare 34
  mesaje 29
  profiluri 33
  revenirea la setările din fabrică 41
  siguranţă 40
  sunete 34
  telefon 39
  teme 34
setări din fabrică 41
setări limbă 39
setări mesaje
  generale 29
  mesaje e-mail 30
  mesaje multimedia 30
  mesaje text 29
setări pentru siguranţă 40
sunete 34
sunete de apel 34

T

tastă de apelare 17
tastă de parcurgere 17
tastă de pornire 15
tastă de terminare 17
taste 17
taste de selecţie 17
telefon
  componente 17
  taste 17
telefon cu difuzor. Consultaţi „Difuzor".
teme 34
terminare apeluri 21
text 23
tip caracter 23