

Nokia 6600 fold

Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-325 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ

VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği taktirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

9207370/2. Baskı TR

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900,
Faks: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİK.....	7	4. Mesajlaşma	25
Genel bilgiler.....	8	Kısa mesaj yazma ve gönderme	25
Yararlı ipuçları	8	Multimedya mesajı yazma	
Cihazınız hakkında	10	ve gönderme	25
Şebeke servisleri	10	Mesaj okuma ve yanıtlama	26
Donanımlar	11	Nokia Xpress sesli mesajlaşma	26
Giriş kodları	11	Hızlı mesajlar	26
Yazılım güncelleştirmeleri	12	E-posta uygulaması	26
Telefon yazılımı güncelleştirmeleri	13	Sohbet	28
My Nokia	13	Sesli mesajlar	28
İçerik indirme	13	Video mesajlar	28
Nokia desteği	13	Bilgi mesajları	28
		Servis komutları	28
		Mesaj ayarları	29
1. Başlarken	14	5. Rehber	31
SIM kartı, hafızayı ve bataryayı		İsim ve telefon numaralarını kaydetme ...	31
takma	14	Kartvizit arama	32
microSD hafıza kartı	15	Kartvizitleri düzenle	32
Bataryayı şarj etme	15	Kartvizit bilgileri ekleme	32
Telefon kapağını açma ve kapatma	16	Kartvizitleri kopyalama veya taşıma	32
Telefonu açma ve kapatma	16	Gruplar	32
Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama	16	Kartvizitler	33
Yapılandırma ayarları servisi	17	Kartvizit ayarları	33
Bileklik	17		
Anten	17	6. İşlem kaydı	33
Tuşlar ve parçalar	18		
Sensör	19	7. Ayarlar	33
Bekleme modu	19	Tercihler	33
Uçuş tercihi	21	Temalar	34
		Zil sesleri	34
2. Aramalar	21	Işıklar	34
Sesli arama yapma	21	Ekran	34
Bir sesli aramayı cevaplama ve bitirme ...	22	Tarih ve saat	35
Sesli aramayı susturma ve reddetme	22	Kısayollarım	35
Hızlı arama	22	Senkronizasyon ve yedekleme	36
Sesle arama	22	Bağlantı	36
Arama sırasında kullanılabilir		Arama	38
seçenekler	23	Telefon	39
Video araması yapma	23	Donanımlar	39
		Yapılandırma	40
3. Metin yazma	24	Güvenlik	40
Normal metin girişi	24	Fabrika ayarlarını geri yükleme	41
Metin tahmini girişi	24		

8. Operatör menüsü	41	13. Web	50
9. Galeri	42	Servise bağlanma	50
Dijital haklar yönetimi.....	42	Sayfaları tarama.....	51
Görüntü basma.....	43	Yer imleri	51
10. Medya	43	Görünüm ayarları	51
Kamera ve video.....	43	Güvenlik ayarları	51
Müzik çalar.....	44	Tarayıcı güvenliği	52
Radyo	45	14. Haritalar	53
Ses kaydedici.....	46	Haritaları indirme.....	53
Ekolayzer	46	Haritalar ve GPS.....	54
Stereo genişltm.	46	Ekstra servisler	55
11. Ajanda.....	47	15. SIM hizmetleri	55
Çalar saat	47	16. PC ile bağlantı	55
Takvim.....	47	Nokia PC Suite	56
Yapılacak	48	Veri iletişim uygulamaları.....	56
Notlar	48	17. Batarya ve şarj	
Hesap makinesi	48	cihazı bilgileri	56
Geri sayım sayacı	48	Nokia orijinal batarya	
Kronometre.....	49	doğrulama kuralları	57
12. Uygulamalar	49	Bakım ve onarım	58
Oyun başlatma.....	49	Ek güvenlik bilgileri	59
Uygulama başlatma	49	Dizin.....	63
Uygulama seçenekleri.....	49		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

GÜVENLİK

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

■ Yararlı ipuçları

Telefonunuzu Nokia Care noktasına götürmeden önce

S: Telefonumla ilgili çalışma sorunlarını nasıl çözebilirim?

C: Aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarıp yerine takın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl. seçeneğini* belirleyin. Telefonunuzdaki tüm kişisel veriyi kaydetmek için, *Yaln. ayrlr. geri yükle* seçeneğini belirleyin.
- Telefon yazılımını, varsa bir Nokia Yazılım Güncelleştirici ile güncelleştirin. www.nokia.com/softwareupdate adresine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Bluetooth ile bağlantı

S: Neden Bluetooth uyumlu bir cihaz bulamıyorum?

C: Aşağıdakileri deneyin:

- Her iki cihazın da uyumlu olup olmadığını denetleyin.
- Her iki cihazda da etkin Bluetooth bağlantısı bulunup bulunmadığını denetleyin.
- İki cihaz arasındaki mesafenin en fazla 10 metre (33 feet) ve cihazlar arasında bir duvar veya engel olup olmadığını denetleyin.
- Diğer cihazın gizli modda olup olmadığını denetleyin.

Aramalar

S: Gelen bir aramayı veya alarm zil sesini nasıl susturabilirim?

C: Kapak kapalı iken, ikincil ekrana iki kez hafifçe vurun.

S: Ses seviyesini nasıl değiştiririm?

C: Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

S: Zil sesini nasıl değiştiririm?

C: **Menü** > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin.

Saat

S: Saati nasıl görürüm?

C: Kapak kapalı iken, ikincil ekrana iki kez hafifçe vurun.

Rehber

S: Nasıl yeni kartvizit eklerim?

C: **Menü** > *Rehber* > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin.

S: Kartvizite nasıl bilgi eklerim?

C: Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüler

S: Menü görünümünü nasıl değiştiririm?

C: Menü görünümünü değiştirmek için **Menü** > **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste*, *Tablo*, *Etiketli tablo* veya *Kart*.

S: Menüyü nasıl kişiselleştiririm?

C: Menüyü yeniden düzenlemek için **Menü** > **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz menüye gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

S: Neden multimedya mesajı gönderemiyorum?

C: Multimedya mesajlaşma servisine (MMS, şebeke servisi) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

S: E-posta ayarını nasıl yaparım?

C: Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olması gerekir. Doğru ayarlar için e-posta servis sağlayıcınız ile görüşün. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

PC ile bağlantı

S: Telefonu PC'ye bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Nokia PC Suite programının PC'nizde yüklü ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için Nokia PC Suite'in yardım işlevine veya www.nokia.com sitesindeki destek sayfalarına bakın.

Kısayollar

S: Kullanabileceğim kısayollar var mı?

C: Telefonunuzda çeşitli kısayollar vardır:

- Arama işlem kaydına ulaşmak için ara tuşuna bir kez basın. Bir numara aramak için istediğiniz numara veya isme gidip ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Video posta kutunuzu aramak için **2** tuşunu basılı tutun.
- Tercihlerden sessiz tercihe ve daha sonra genel tercihe geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz WCDMA 850 ve 2100 ve GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili

talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajlaşma servisi (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Giriş kodları

Telefonunuzun giriş kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

- Tuş takımı kilidi (tuş kilidi), yanlış tuş basımlarını önler:

1. Tuş takımını kilitlemek için kapak açıkken 3,5 saniye içinde **Menü > *** seçeneğini belirleyin.
2. Tuş takımını açmak için kapak açıkken 1,5 saniye içinde **Menü > *** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımı kilitli iken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ayrıca **Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi** veya **Güvenlik tuş kilidi > Açık** ya da **Kapalı** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Güvenlik tuş kilidi devrede ise istendiği zaman güvenlik kodunu girin.

- Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumanıza yardımcı olur. Bu kodu oluşturup değiştirebilir ve telefonu bu kodu

isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, telefonunuzdan ayrı bir yerde saklayın. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz da kilitliyse, telefonunuzun servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktalarından biriyle temasa geçin veya telefonunuzu aldığınız satıcıyla görüşün.

- SIM kartıyla birlikte verilen PIN kodu, kartı izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere erişmek için gereklidir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kartıyla birlikte verilebilir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu girmeniz istenir. Kodlar elinizde yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.
- Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için arama kısıtlama servisini kullanırken (şebeke servisi) kısıtlama şifresi (4 basamaklı) gerekir.
- Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. Mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

■ Yazılım güncelleştirmeleri



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeteli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz. Bkz. "Telefon", s. 39.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefonun yazılım güncelleştirmelerini şebeke yoluyla doğrudan gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

■ My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ip uçları, hileler ve destek almanın yanısıra ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli gösterimler, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en son Nokia ürünleri ve servisleri hakkında haberlere sahip olun.

Nokia telefonunuzu en etkin şekilde kullanın ve bugün My Nokia Telefonum'a kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirliği için www.nokia.com/mynokia adresine bakın.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefonunuza indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Nokia desteği

En yeni kullanım kılavuzu, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin kullanımı ve servisler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Nokia Care servislerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesine bakın.

NOKIA
Care

Bakım servisleri için aşağıdaki adresten en yakın Nokia Care noktasına bakın: www.nokia.com/repair.


1. Başlarken

■ SIM kartı, hafızayı ve bataryayı takma

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

SIM kartı takma


1. Telefonun arka tarafı size bakacak şekilde tutarak batarya kapağını çıkarın (1).
2. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kart yuvasının kilitleme tutacağına nazikçe çekip açın (2).
3. SIM kartı takın (3). SIM kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki temas bölgesinin aşağı dönük olduğundan emin olun.
4. SIM kartı yuvasını kapatın ve yerine oturuncaya kadar itin (4).

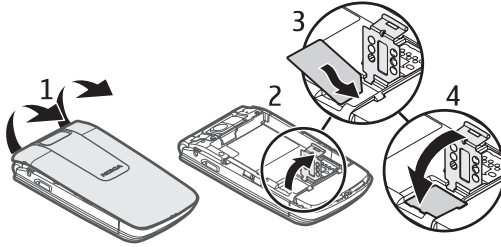

Hafıza kartını ve bataryayı takma

1. Hafıza kartını takmak için, kart yuvasını kaydırın (1) ve döndürerek açın (2).
2. Hafıza kartını kart yuvasına kaydırın (3).
3. Kart yuvasını döndürerek yerine getirin (4) ve kapatın (5). Kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki temas bölgesinin aşağı dönük olduğundan emin olun.
4. Batarya temas yerlerine (6) dikkat ederek bataryayı takın (7)

5. Batarya kapağını yerine takın (8-9).

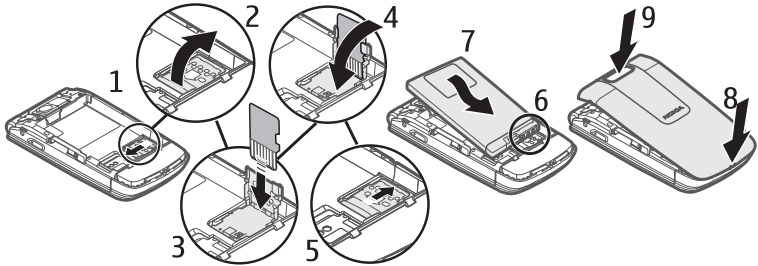

■ microSD hafıza kartı

Uyumlu bir microSD kartına zil sesleri, temalar, tonlar, resim ve video klipler gibi verileri kaydedebilirsiniz. Bu kartı değiştirirseniz, bu işlevler ve özellikler düzgün çalışmayabilirler.



microSD kartı çıkarmak veya değiştirmek için telefonu kapatmalısınız.

Telefonunuz 4 GB'a kadar microSD kartlarını destekler.

Yalnızca bu cihazla kullanım için Nokia tarafından onaylanan uyumlu microSD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


■ Bataryayı şarj etme

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Telefon bekleme modundayken BL-4CT bataryayı AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonunuzun yanındaki şarj cihazı konektörüne takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

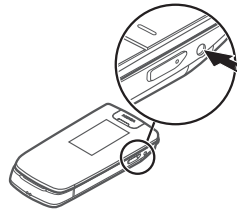


■ Telefon kapağını açma ve kapatma

Kapağı açmak için, kapak açma tuşuna basın (1). Kapak, yaklaşık 161 derece dönerek açılır (2). Kapağı daha fazla açılması için zorlamayın.

Kapağı el ile kapatın.

Telefon kapalı iken veya batarya şarjı azsa kapağı el ile açın.


Kapak açma tuşunun düzgün çalışması için manyetik plakayı yumuşak, temiz ve kuru bir bezle silerek temiz tutun. Bkz. "Tuşlar ve parçalar", s. 18.

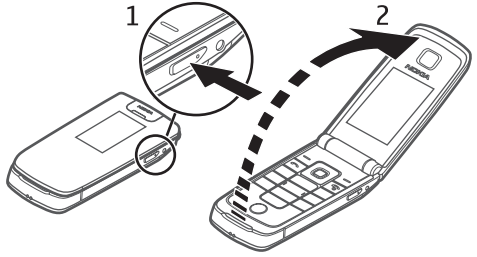

■ Telefonu açma ve kapatma

1. Açma kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. "Yapılandırma", s. 40 ve "Yapılandırma ayarları servisi", s. 17.

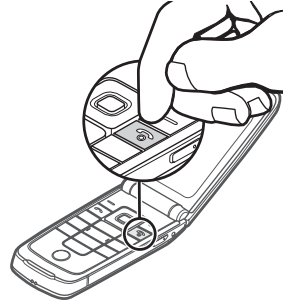

■ Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, tarihi ve saati ayarlamanız istenir. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarihi ve saati sonradan değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** > **Tarih ve saat ayarları**, **Tarih ve saat biçimi** ya da saati, saat dilimini ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Trh./saati oto. güncll.** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

■ Yapılandırma ayarları servisi


Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir.

Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümüne bakın.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir. **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

■ Bileklik

Telefonun batarya kapağını çıkarın.
Bilekliği takın. Batarya kapağını yerine takın.

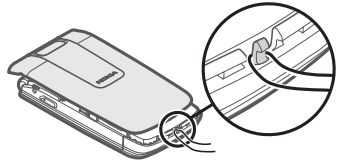

■ Anten


Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

Şekilde anten bölgesi gri olarak gösterilmektedir.




■ Tuşlar ve parçalar


1. Ön kamera
2. Kulaklık/Manyetik bağlam plakası
3. Işık sensörü
4. Ekran
5. Sol seçim tuşu
6. Sağ seçim tuşu
7. Navi™ kaydırma tuşu;
bundan sonra kaydırma tuşu diye anılacaktır
8. Orta seçim tuşu
9. Ara tuşu
10. Bitirme tuşu/Açma/kapama tuşu;
aramaları bitirir (kısa tuş basımı) ve telefonu
açar ve kapatır (uzun tuş basımı)
11. Tuş takımı
12. Mıknatıs
13. Hoparlör

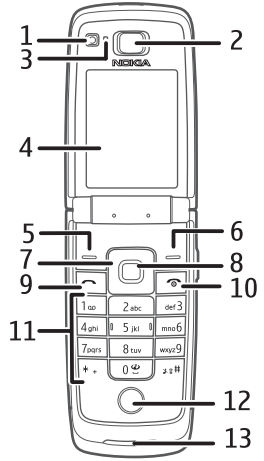

14. USB bağlantı noktası
15. İkincil ekran
16. Bileklik deliği

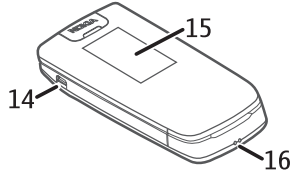

17. 2 megapiksel kamera
18. Kamera flaşı
19. Şarj cihazı konektörü
20. Kapak açma tuşu (elektromanyetik açma)

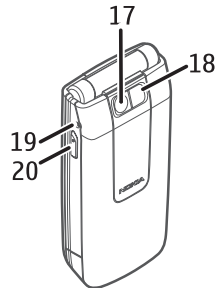

■ Sensör

İşlevi etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Sensör ayarları > Sensör > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hafifçe vurma işlevi, aramaları susturmanıza ve reddetmenize ve alarm zil seslerini susturmanıza olanak tanır. Cevapsız aramaların saatini ve göstergelerini ve ikincil ekranda yeni mesajları görebilirsiniz.

İki kez hafifçe vurma

Kapak kapalı iken, ikinci ekrana, gizli dış ekranın altındaki kısma iki kez hafifçe dokununuz.

Göstergeleri ve saati gösterme

Saati görüntülemek için ikincil, gizli ekrana iki kez hafifçe vurun. Seçilen saat ayarlarına bağlı olarak analog veya dijital bir saat görünür. Bkz. "Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama", s. 16.

Müzik çalarınız veya FM radyonuz açıksa öncelikle bunları kapatmalısınız.

Cevapsız aramalarınız veya alınan yeni mesajlarınız varsa saati görmeden önce bunları görüntülemelisiniz.


Göstergeleri ve saati gizli dış ekranda görüntülemek için telefonunuzu parlak ışıktan (örneğin, doğrudan güneş ışığından) uzak tutunuz.

Susturma ve reddetme


Gelen bir aramayı veya alarm zil sesini susturmak için ikincil ekrana iki kez hafifçe vurun. Aramayı reddetmek veya alarm zil sesini ertelemek için ekrana yeniden iki kez hafifçe vurun. Ses, bir sonraki gelen arama veya alarm zil sesi için yüklenir.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girmemişseniz, telefon bekleme modundadır.

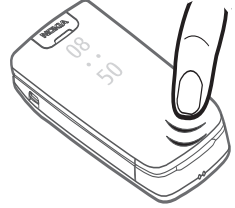

1. 3G göstergesi
2. Hücresel şebekenin sinyal gücü
3. Batarya şarj düzeyi
4. Göstergeler. Bkz. "Göstergeler", s. 20.
5. Şebekenin ismi veya operatör logosu
6. Saat
7. Ekran
8. Sol seçim tuşu. Varsayılan olarak, bu sizi kısayollar listesine götüren **Git** seçeneğidir. Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşu", s. 35
9. Orta seçim tuşu modu **Menü** seçeneğidir.
10. Sağ seçim tuşu. Varsayılan olarak, bu sizi kayıtlı kartvizitlerinize götüren **İsimler** seçeneğidir. Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşu", s. 35.

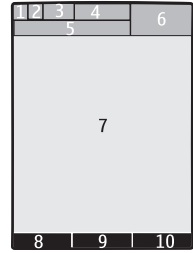

Etkin bekleme modu

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya iptal etmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Etkin bekleme* > *Etkin bekleme modu* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunda iken listede gezinmek için yukarı veya aşağı gidin ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Ok, daha fazla bilgi olduğunu gösterir. Gezinmeyi durdurmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için, etkin bekleme modunu etkinleştirin ve **Seçenek** > *Görünümü kişiselleştir.* or *Etkin beklm. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Bir aramayı cevaplamadınız. Bkz. "İşlem kaydı", s. 33.
-  Tuş takımı kilitli. Bkz. "Giriş kodları", s. 11.
-  Gelen bir arama veya kısa mesaj alındığında telefon sessizde. Bkz. "Zil sesleri", s. 34.
-  Bir alarm etkin. Bkz. "Çalar saat", s. 47.

G, **E** Paket veri bağlantı modu **Sürekli bağlantı** seçili ve paket veri servisi kullanılabilir.

 ,  Bir GPRS veya EGPRS bağlantısı kurulu.

 ,  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.

 Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz. "Bluetooth kablosuz teknoloji", s. 36.

■ Uçuş tercihi

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakmak için uçuş tercihinin uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş tercihi etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla seçeneğini belirleyin.

Telefonu her açılıшта uçuş tercihinin kullanılmasını soracak şekilde ayarlamak için

Menü > Ayarlar > Telefon > Uçak sorgusu > Açık seçeneğini belirleyin.

Uçuş tercihinin devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Çevrimdışı veya uçuş tercihleri kullanılırken arama yapmadan önce cihazın kilidini açmanız ve cihazın tercihinin bir arama tercihi olarak değiştirmeniz gerekebilir.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri

değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyen ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinin çıkması üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

2. Aramalar

■ Sesli arama yapma

Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve ara tuşuna basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Arama işlem kaydına ulaşmak için ara tuşuna bir kez basın, istediğiniz numaraya veya isme gidin ve ara tuşuna basın.
- Rehber'de bulunan bir isim veya numarayı arayın. Bkz. "Rehber", s. 31.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gidin.

■ Bir sesli aramayı cevaplama ve bitirme

Aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın veya kapağı açın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Kapak ayarını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ara** > **Kapak açıldğ.** **cevapla** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Sesli aramayı susturma ve reddetme

Tuş takımını kullanın:

- Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin. Sonra aramayı cevaplayın veya reddedin.
- Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

İkinci ekranda dokunma komutlarını kullanın:

Dokunma ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sensör", s. 19.

- Zil sesini susturmak için ikincil ekrana iki kez hafifçe vurun. Ses, bir sonraki gelen arama için yüklenir.
- Aramayı reddetmek için, ikincil ekrana yeniden hafifçe iki kez vurun.

■ Hızlı arama

3 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine numara atamak için:

1. **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz hızlı arama numarasına gidin.
3. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Numarayı girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin.

Hızlı arama iptal edilmiş ise, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar.

Menü > **Ayarlar** > **Ara** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Numara aramak için arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

■ Sesle arama

Rehber'de kayıtlı ismi söyleyerek arama yapın.

Ses komutları dile bağılı olup sesle arama yapmadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Tanıma dili** seçeneğini belirlemeli ve dilinizi seçmelisiniz. Ekrandaki talimatlardan *Ses tanıma eğitimi* seçeneğini yapın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modunda iken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz kartvizitin adını söyleyin. Ses tanınması başarılı ise eşleşenlerin bir listesi gösterilir. Telefon listede ilk eşleşen ses komutunu çalar. Eşleşme yanlış ise başka bir kayda gidin.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Servis sağlayıcınızın sunacağı olası seçenekler konferans aramaları, video paylaşımı ve aramaları beklemeye almaktır.

Arama bekletme servisi

Telefonda iken bir aramanın beklediği hakkında bilgilendirmek için (şebeke servisi), **Menü > Ayarlar > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

■ Video araması yapma

Video araması yaptığınızda, aramanın alıcısına telefonunuzun önündeki kamera ile çekilen gerçek zamanlı bir video gönderirsiniz.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartınız olması ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video araması servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınızla görüşün. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir telefona veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli, görüntülü veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

1. Bekleme modundan video araması başlatmak için telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
2. Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek > Video araması** seçeneğini belirleyin. Video aramasının başlatılması biraz zaman alabilir. *Video araması* ve giden animasyonu gösterilir. Arama başarılı olmazsa (örneğin, görüntülü aramalar

şebeke tarafından desteklenmiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), normal bir arama denemeyi veya kısa mesajı göndermeyi isteyip istemediğiniz sorulur.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gidin.

3. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Etkin video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli bir işlem sırasında cihaz biraz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

3. Metin yazma

Geleneksel veya tahmini metin girişini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin yazarken,  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen metin tahmini girişi arasında geçiş yapmak için **Seçenek** ögesini basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin. Sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilir karakterler seçilen yazı diline bağlıdır. Boşluk oluşturmak için, 0 tuşuna basın. En çok kullanılan noktalama işaretlerini ve özel karakterleri görüntülemek için, 1 tuşuna basın.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimeler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harflerin altı çizilir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için 0 tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

4. Mesajlaşma

■ Kısa mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı *Metin*: alanına girin.
Şablon kullanmak için aşağı gidin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için aşağı gidin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS şebeke servisi) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

■ Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

2. Bir mesajı yanıtlamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesajlaşma servisini (MMS) kullanabilirsiniz. Sesli mesajları gönderebilmek için önce MMS servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime:* alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın.

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

■ E-posta uygulaması

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olması gerekir.

E-posta ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlı değilse e-posta ayar sihirbazı otomatik olarak başlar. Ek bir hesap için ayar sihirbazını başlatmak için, **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin ve mevcut e-posta hesabını seçin. E-posta ayar sihirbazını başlatmak için **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* seçeneğini belirleyin. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

E-posta uygulaması için yakın kopyası olmayan bir internet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajını, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *E-posta* seçeneğini belirleyin.
Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin.
3. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir taslak klasöründen e-posta göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin, istenen mesajı seçin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta indirme

1. E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin ve e-posta hesabınızı seçin.
2. E-posta ve eklerini indirmek için e-postayı seçin ve **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama

1. **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini, hesap adını ve ilgili mesajı seçin.
2. E-postayı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevapla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin ve ardından cevabınızı oluşturun.

3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınıza olan bağlantıyı kapatmak için **Seçenek** > *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

■ Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter şebeke servsidir; bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Telesekreter* > *Telesekreteri dinle* seçeneğini belirleyin veya **1** tuşunu basılı tutun. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter no.* seçeneğini belirleyin.

■ Video mesajlar

Video posta kutusu bir şebeke servsidir; bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video posta kutunuzu aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Video mesajları* > *Video mesajlr. göster* seçeneğini belirleyin veya **2** tuşunu basılı tutun. Video posta kutusu numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Video posta kutu. no.* seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla ilgili mesajlar almak için **Menü** > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazmak ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder. msjlr. kaydet – Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönd. öğe. üzer. yaz – Telefonunuzu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca telefonunuzu gönderilen mesajları kaydetmek üzere ayarlamışsanız gösterilir.

Favori alıcı – Mesaj gönderirken kolay erişilebilen mesaj alıcılarını veya grupları tanımlamak için kullanılır.

Yazı tipi boyutu – Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar – Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları – Mesajlarınız hakkında iletim raporları istemek için kullanılır (şebeke servisi)

Mesaj merkezleri – Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılın. msj. mer kz. – Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği – Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi – Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan – Kullanılabilir ise, kısa mesajları paket veri bağlantısı ile göndermek için kullanılır.

Karakter desteęi – Gönderilecek mesajdaki karakterlerin nasıl görüntüleneceęini belirlemek için kullanılır. Tüm karakterleri göstermek için *Tam* seçeneęini belirleyin. *İndirgenmiř* seçeneęini belirlerseniz aksanlı karakterler ve bařka işaretler dięer karakterlere dönüřtürülebilir.

Aynı merkezle yanıt – Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (řebeke servisi)

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 17. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 40.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları* seçeneęini belirleyin ve ařaęıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları – Mesajlarınız hakkında iletim raporları istemek için kullanılır (řebeke servisi)

MMS oluřturma modu – Mesajlara çeřitli multimedya türlerinin eklenmesine izin vermek veya engellemek için kullanılır

MMS görüntü boyutu – Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Varsay. slayt süresi – Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

MMS alımına izin ver – Multimedya mesajlar almak veya engellemek için kullanılır. *Ana řebekede* seçeneęini belirlerseniz (varsayılan), ana řebekeniz içinde iken yalnızca multimedya mesajları alabilirsiniz. Bu menünün kullanılabilirlięi, telefonunuza baęlıdır.

Gelen MMS mesajları – Multimedya mesajlarının nasıl alınacaęını belirlemek için kullanılır.

Reklamlara izin ver – Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır.

Yapılandırma ayarları – Multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmaları görüntülemek için *Yapılandırma* seçeneęini belirleyin. Multimedya mesajları için bir servis saęlayıcı, *Varsayılan* veya *Kiřisel yapılandırma* seçeneęini belirleyin. *Hesap* seçeneęini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları

E-posta ayarları e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 17. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 40.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni e-posta bildirm. — Yeni e-posta bildirimi almak için kullanılır.

Post. alımına izin ver — E-postayı yabancı bir şebekede veya yalnızca ana şebekenizde almak için kullanılır.

Orj. msj. ile yanıtla — Orijinal mesajı yanıtla dahil etmek için kullanılır.

E-post. görn. boyutu — E-postadaki görüntülerin boyutunu belirlemek için kullanılır

Posta kutulr. düzenle — Hesap eklemek veya kullanılan hesapları düzenlemek için kullanılır

Servis mesajları

Servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarına ilişkin tercihleri ayarlamak için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Servis mesajları* seçeneğini belirleyin.

5. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını (rehber) telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

Rehberinizi PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", s. 36.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

Menü > *Rehber* > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir.

■ Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin. Rehberde gidin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ Kartvizitleri düzenle

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin. Düzenlemek istediğiniz kartviziti arayın, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve değiştirmek istediğiniz bilgilere gidin.

■ Kartvizit bilgileri ekleme

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartvizite gidip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi, resim veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve *Kullanılan hafıza* seçeneğinin *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olarak ayarlandığından emin olun.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Kartvizitleri telefon hafızası ile SIM kart hafızası arasında taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart yalnızca bir numaraya sahip olan kartvizitleri kaydedebilir.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > Kartvizitleri taşı** veya *Kartvizitleri kopyala* seçeneğini belirleyin.

Tekli kartvizit taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehber girişine gidin ve **Seçenek > Kartviziti taşı** veya *Kartviziti kopyala* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartviziti taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite gidin ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini belirleyin. Diğer tüm kartvizitleri işaretleyip **Seçenek > İşaretlileri taşı** veya *İşaretlileri kopyala* seçeneğini belirleyin.

■ Gruplar

İsimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartviziti göndermek için bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit ayarları

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Bkz. "Kartvizit bilgileri ekleme", s. 32.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların rehberde görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soyadının önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Kartvizit listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görmek için kullanılır.

6. İşlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, veri ve senkronizasyon hakkında bilgi görüntülemek için **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz öğeyi seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

7. Ayarlar

■ Tercihler

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini seçin, istediğiniz tercihi belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi zil sesleri, zil ses seviyesi, titreşimler ve mesaj bildirim sesleriyle özelleştirmek için kullanılır.

Zamanlı — Tercihi, 24 saate kadar belirli bir süre boyunca etkin olacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu süre dolduktan sonra önceki tercih etkin duruma geçer.

■ Temalar

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tema seç — Tema ayarlamak için kullanılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin. Tercihler menüsünde aynı ayarları bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

■ Işıklar

Bekleme modu, cevapsız aramalar, alarmlar ve hatırlatıcılar, aramalar ve düşük batarya seviyesini gösteren ışıkları açmak veya kapatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Işıklar* > *Işık efektleri* seçeneğini belirleyin. Işık efektleri ayarları tercihe bağlıdır. Işık ayarlarını değiştirmek yalnızca geçerli etkin tercihi etkiler.

Farklı telefon işlevleri ile ilgili ışık efektlerini etkinleştirmek veya iptal etmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Işıklar* seçeneğini belirleyin.

■ Ekran

Ekran ayarları, ekran görünümünüzü kişiselleştirmenize olanak tanır.

Bekleme modu ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — Bekleme modları için bir arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu kullanmak için kullanılır.

Bekl. yazı tipi rengi — Bekleme modunun yazı tipi rengini seçmek için kullanılır.

Ekranın parlaklığı — Ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılır.

Harkt. tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Bildirim bilgileri — Cevapsız aramalar ve mesaj bildirimlerindeki bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Dönüşüm efektleri — Ekrandaki görüntüler arasında yumuşak geçişler için kullanılır.

Katl. kapak animasyon. — Telefonun kapağını açıp kapattığınızda animasyon gösterilmesi ve bir zil sesi çalınması için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Mesajlar, rehber ve web sayfalarının yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Operatör logosu — Varsa operatör logosunu görüntülemek veya gizlemek için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı — Kullanılan hücre bilgisine bağlı olarak, şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

■ Tarih ve saat

Saat tipini, saati, saat dilimini ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Menü** >

Ayarlar > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi* seçeneğini veya *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollar, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlıca erişmenizi sağlar.

Sol ve sağ seçim tuşu

Sol veya sağ seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* veya *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyip işlevi seçin.

Bekleme modunda iken sol seçim tuşu **Git** ise işlevi etkinleştirmek için **Git** > **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Seçenekleri belirle — Bir işlevi eklemek veya kaldırmak için kullanılır.

Düzenle — İşlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır.

Kaydırma tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme tuşu

Kaydırma tuşunun etkin bekleme modunu nasıl etkinleştireceğini belirlemek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Etkin bekleme tuşu** seçeneğini belirleyin.

■ Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Bluetooth teknolojisi kullanarak seçilen veriyi iki telefon arasında senkronize etmek veya kopyalamak için kullanılır.

Yedek oluşturun — Seçilen verinin yedeğini hafıza kartınıza veya harici bir cihaza oluşturmak için kullanılır.

Yedğ. geri yükle — Hafıza kartında veya harici bir cihazda saklı olan bir yedek dosyayı seçmek ve telefona yüklemek için kullanılır. Seçilen yedek dosya ile ilgili bilgiler için **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Veri aktarma — Telefonunuz ile başka bir cihaz, PC veya ağ sunucusu arasında veri senkronizasyonu veya kopyalaması için kullanılır (şebeke servisi).

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz teknoloji

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgaları kullanarak telefonunuzu 10 metrelik (33 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth telefonuna bağlamanıza olanak verir.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: SIM erişimi, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, ahize, ahizesiz kullanım birimi, servis bulma uygulaması, genel erişim, seri bağlantı noktası ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları izleyin:

1. *Telefonumun ismi* seçeneğini belirleyip telefonunuz için bir isim girin.

2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için *Bluetooth > Açık* seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için, *Ses donanımı tak* seçeneğini belirleyip bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu kapsamdaki bir Bluetooth cihazı ile eşlemek için, *Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle* seçeneğini belirleyin.

Bulunan bir cihaza gidip *Ekle* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza bir şifre girip (en fazla 16 karakter) diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlikle ilgili endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya *Telefonun görünürlüğü* seçeneğini *Gizli* olarak ayarlayın. Yalnızca güvendiğini yerlerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Paket veri

Genel paket telsiz servisi (GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri gönderip almasına olanak tanıyan bir şebeke servsidir.

Telefonunuzu, Bluetooth teknolojisi veya bir USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın.

Servisi nasıl kullanacağınızı tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Gerektiğinde — Bir uygulama tarafından gerektiğinde kurulmak üzere paket veri bağlantısını ayarlamak için kullanılır. Uygulama kapatıldığında bağlantı kesilir.

Sürekli bağlantı — Telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için kullanılır.

USB veri kablosu

Telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge destekli yazıcı arasında veri aktarmak için bir USB veri kablosu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü yazdırmak üzere telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takip modu seçin:

Bağlanırken sor — Telefonunuzun bağlantı kurulup kurulmayacağını sorması için ayarlamak üzere kullanılır.

PC Suite — Nokia PC Suite veri kablosunu kullanmak için kullanılır.

Baskı ve Medya — Telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcı ile kullanmak veya uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kullanılır.

Veri saklama — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri deposu olarak kullanmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* seçeneğini belirleyip istediğiniz USB modunu seçin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi).

Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz.

Arama kısıtl. servisi, "Giriş kodları", s. 11.

Herhng. bir tuşla cvp. — Gelen aramayı açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Oto. tekrar arama — Arama başarısız olduğunda numarayı otomatik olarak tekrar aramak için kullanılır. Telefon, numarayı 10 kez aramayı dener.

Vid.-sesli oto. tk. ara. — Telefonun, video aramasının başarısız olduğu numaraya otomatik olarak bir sesli arama gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Ses netliği — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Hızlı arama — Bkz. "Hızlı arama", s. 22.

Arama bekletme — Bkz. "Arama bekletme servisi", s. 23.

Arama sonrası özeti — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kiml. gönder — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Kapak açıldg. cevapla — Gelen bir aramayı kapağı açarak cevaplamak için kullanılır.

Video paylaşımı — Canlı kamera görüntünüzü giden bir sesli arama sırasında arama alıcısıyla paylaşmak için kullanılır. Kullanılabilirliği ve maliyetleri denetlemek ve servise abone olmak için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutları için dili belirlemek amacıyla *Tanıma dili* seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi — Bkz. "Giriş kodları", s. 11.

Güvenlik tuş kilidi — Bkz. "Giriş kodları", s. 11.

Sensör ayarları — Telefonunuzdaki sensör ayarlarını ayarlamak için kullanılır.

Ses tanıma — Bkz. "Sesle arama", s. 22.

Uçak sorgusu — Bkz. "Uçuş tercihi", s. 21.

Tel. güncelleştirme — Kullanılabilir güncelleştirme olduğunda telefon yazılımınızı güncelleştirmek için kullanılır

Şebeke modu — hem UMTS hem de GSM şebekesini kullanmak için kullanılır. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi — Bölgenizde kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçmek için kullanılır. *El ile* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolayım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu — Telefon açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

Kapak kapt. işlemleri — Kapağı kapattığınızda telefonunuzun bekleme moduna mı döneceğini yoksa tüm uygulamaları açık mı tutacağını seçmek için kullanılır.

■ Donanımlar

Yalnızca telefon uyumlu bir mobil donanıma bağlıysa veya daha önce bağlandıysa bu menü ve seçenekleri görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin ve bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları kısa mesaj olarak da gönderebilir. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s.17.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrlr. — Telefonda saklı servis sağlayıcıları görüntülemek ve varsayılan bir servis sağlayıcı belirlemek için kullanılır.

Tüm uyg. vars. etknlş. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

Tercih edilm. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır.

Desteğe bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır

Kişisel yapılan. ayarlr. — Çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma — Telefon her açıldığında telefonun PIN veya UPIN kodunuzu sorması için ayarlamak üzere kullanılır. Bazı SIM kartları, kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 kodu ile korunan özel bir telefon özelliğini kullanırken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceğini seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları, kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları kısıtlamak için kullanılır (şebeke servisi). Bir kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, seçilen telefon numaralarına giden aramalarınızı kısıtlamak için kullanılır. Sabit arama açık iken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj gönderme haricindeki GPRS bağlantıları yapılamaz. Bu

durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesinde bulunması gerekir.

Dahili kullanıcı grubu — Sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişilerin grubunu belirlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi — Telefona yeni bir SIM kart takıldığında güvenlik kodunu istemesi için *Telefon* seçeneğini belirleyin. SIM kart hafızası seçildiğinde güvenlik kodunu istemesi ve kullanılan hafızayı değiştirmek için *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod — PIN kodunun mu yoksa UPIN kodunun mu etkin olacağını seçmek için kullanılır.

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. "Sertifikalar", s. 52.

Güvnlk. mod. ayarları — Güvenlik modülü bilgilerini görüntülemek, güvenlik modülü için PIN isteğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve giriş PIN'ini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. "Giriş kodları", s. 11.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Telefonun orijinal fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yaln. ayrıl. geri yükle — Kişisel veriyi silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlamak için kullanılır.

Tümünü geri yükle — Tüm tercih ayarlarını sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi tüm kişisel veriyi silmek için kullanılır.

8. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan servislere erişim portalı. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

9. Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya bir hafıza kartında saklanır ve klasörlerde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve **Seçenek** ögesini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve **Seçenek** ögesini belirleyin.

■ Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuz JPG biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint desteği sağlar.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için bir veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya Bluetooth bağlantısı üzerinden gönderin. Bkz. "Bağlantı", s. 36.
2. Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > *Bas* seçeneğini belirleyin.

10. Medya

■ Kamera ve video

Dahili 2 megapiksel kamera ile fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Kamera, JPG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde video klipler üretir ve dijital olarak 8 defa yakınlaştırma yapmanıza olanak sağlar.

Fotoğraf çekme

Menü > *Medya* > *Kamera* seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sola veya sağa kaydırın.

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon görüntüyü varsa hafıza kartınıza veya telefon hafızasına kaydeder.

Görüntüyü çektikten hemen sonra görüntülemek için **Seçenek** > *Ayarlar* > *Görüntü önizl. süresi* seçeneğini belirleyip önizleme süresini seçin. Önizleme süresinde, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** veya görüntüyü bir multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Video* seçeneğini belirleyin veya kamera işlevi açıksa sola veya sağa kaydırın. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sola veya sağa kaydırın.

Video kayıt işlemini başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon video klipleri varsa hafıza kartınıza veya telefon hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için **Seçenek** > *Efektler* seçeneğini belirleyin.

Kamerayı aydınlatma koşullarına ayarlamak için, **Seçenek** > *Beyaz dengesi* seçeneğini belirleyin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve görüntülerin ve video kliplerin saklandığı yeri değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

■ Müzik çalar

Telefonunuzda müzik parçalarını, kayıtları veya webden indirmiş olduğunuz ya da Nokia PC Suite ile telefonunuza aktardığınız MP3, AAC, AAC+, eAAC+ veya WMA müzik dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunmaktadır. Ayrıca kaydedilen veya indirilen video klipleri de izleyebilirsiniz.

Telefon hafızasının veya hafıza kartının müzik klasöründe saklı olan müzik ve video dosyaları otomatik olarak belirlenir ve müzik kitaplığına eklenir.

Müzik çaları açmak için **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda saklanan tüm şarkıların listesi için *Tüm şarkılar* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Çalma listeleri oluşturmak veya yönetmek için *Çalma listeleri* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Klasörleri *Sanatçılar*, *Albümler* veya *Türler* göre açmak için istediğiniz seçime gidin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin ya da sağa gidin.

Telefonunuzda saklı olan video klip listesini açmak için *Videolar* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Müzik çaları ve ekolayzer temasını özelleştirmek için, **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* > *Müzik çalara git* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Müzik çalar teması* seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Telefon belleğinizde veya hafıza kartında saklı olan müzik ve video dosyalarına erişin, web üzerinden müzik veya video klip indirin veya bir ağ sunucusundan uyumlu video aktarımlarını görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan çalma listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir.

Çalmak için ► simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gidin.

Çalmayı duraklatmak için ■■ simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitiş tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

■ Radyo

FM radyo kablosuz cihaz anteninden ziyade bir antene bağlıdır ve FM radyonun düzgün olarak çalışması için uyumlu bir kulaklığın cihaza takılması gerekir.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa kaydırın.

Radyo istasyonu bulma ve kaydetme

1. Aramayı başlatmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşunu seçip basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lık adımlarla değiştirmek için ◀◀ veya ▶▶ simgesine kısaca basın.
2. Bir istasyonu bir hafıza konumuna kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. İstasyon adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu dinlemek

1. İstediğiniz radyo istasyonuna gitmek için, + veya – ögesini seçin veya kulaklık tuşuna basın.
2. Radyo istasyonu konumunu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın.
3. **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

İstasyonlar – Listedeki kayıtlı bir istasyonu seçmek için kullanılır. Yalnızca seçili istasyon kaydedilmişse istasyon listesi girilebilir.

Tüm istasyonları ara – Telefonun alabileceği tüm radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Frekans ayarı – Radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır.

Ayarlar — Radyo Veri Sistemi (RDS) ayarlarını deęiřtirmek için kullanılır. RDS açıkken orijinal sinyal zayıfladığında aynı radio istasyonunu içeren başka bir frekansa otomatik olarak geçmek için *Oto. frek. deęiř. açık* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedin ve Galeride saklayın.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Menü > *Medya* > *Kaydedici* seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa kaydırın.

Ses kaydetme

1.  simgesini seçin veya bir arama sırasında **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
2. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, Galerideki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, kayıt listesine ulaşmak veya kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin.

Bir ekolayzer ayarını etkinleřtirmek için ayarlardan birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçilen bir grubu düzenlemek veya yeniden adlandırmak için **Seçenek** > *Düzenle* veya *Yeni isim ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişltm.

Stereo bir kulaklık kullanırken daha geniş bir stereo ses efekti oluşturmak için

Menü > *Medya* > *Stereo genişltm.* seçeneğini belirleyin.

11. Ajanda

■ Çalar saat

Menü > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

Alarm ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Alarmı haftanın belirli günlerinde sizi tekrarlamak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofona setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımı ayarlamak için süreyi ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa alarm çalar.

Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika çalmasına izin verir veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm erteleme zaman aşımı kadar durur ve daha sonra devam eder.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün çerçeve içine alınır. Gün için bir not belirlenmişse koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Notları sil* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, takvim sesini, tarih veya saat biçimini, varsayılan görünümü ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. Belirtilen sürenin sonunda telefonu eski notları silecek şekilde ayarlamak için *Notları otomatik sil* seçeneğini belirleyin.

Takviminizi PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", s. 36.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. Tarihe gidin ve **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Not tipini seçin ve alanları doldurun.

Not alarmı

İlgili saatte, telefon notu görüntüler ve belirlemişseniz bir zil sesi çalar. 📞 arama notu görüntülenirse numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika çalmasına izin verir veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm erteleme zaman aşımı kadar durur ve daha sonra devam eder.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Menü > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse yapılacak notu yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Not görüntülemek için ilgili nota gidip **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Notlarınızı PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", s. 36.

■ Hesap makinesi

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplama kullanılabilecek ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. İstedığınız işleme veya işleve gidin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplama başlatmak için, ilk önce **Sil** seçeneğini seçip 0 rakamı görüntülenene kadar gerektiği kadar basın.

Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

■ Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Dur** > **Seçenek** > *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

Devam Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya *Zamanları sil* — Kayıtlı zamanları görüntülemek veya silmek için kullanılır.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın. Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için *Devam* seçeneğini belirleyin.

12. Uygulamalar

■ Oyun başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna gidin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle — Uygulamanın Web üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Web sayfası — Mevcutsa, bir internet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi).

Uygulama erişimi – Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

13. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language -WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için:

1. **Menü** > *Web* > *Web ayarları* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imi ekle* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine gidin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Web sayfalarının telefonunuzda görüntülenme şeklini kişiselleştirmek için gezinme sırasında **Seçenek** > *Ayarlar* > *Ekran* seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Web ayarları* > *Ekran* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler ve önbellek

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır.

Tarama sırasında **Seçenek** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Web ayarları* > *Güvenlik* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için

Seenek > *Aralar* > *Önbelleđi boşalt* seeneđini ve bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleđi boşalt* seeneđini belirleyin.

Güvenli bađlantı üzerinden komut dizeleri

Güvenli bir sayfadan komut dizelerinin alıřtırılıp alıřtırılmayacađını seebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek iin **Seenek** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *WML komut dizesi* seeneđini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Web ayarları* > *Güvenlik* > *WML komut dizesi* > *İzin ver* seeneđini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliđi

evrimii bankacılık iřlemleri veya alıřveriř gibi bazı servisler iin güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bađlantılar iin SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi iin servis sađlayıcınıza bařvurun.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bađlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek iin dođru bir biimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek bařına herhangi bir koruma sađlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi iin dođru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geerli olması gerekmesine rađmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geerli deđil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geerli tarih ve saatin dođru olduđundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını deđiřtirmeden önce sertifika sahibinin gerekten güvenilir olduđundan ve sertifikanın gerekten belirtilen sertifika sahibine ait olduđundan emin olmalısınız.

Ü tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sađlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sađlayıcı tarafından sađlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek iin **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Yetki sertifikası* veya *Kullanıcı sertifikası* seeneđini belirleyin.

Bađlantı sırasında, telefonla ierik sunucusu arasındaki veri iletiminin řifrelenmiř olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

1. Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve   dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

2. Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

3. Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

14. Haritalar

Farklı şehirler ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, adres ve ilgi noktaları arayabilir, bir konumdan bir diğerine rota planlayabilir, konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü** > *Haritalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz öğeyi seçin.

■ Haritaları indirme

Telefonunuz, hafıza kartında önceden yüklü haritalar içerebilir. İnternet üzerinden Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını kullanarak yeni bir harita takımı indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Bilgisayarınıza Nokia Map Loader yazılımını indirmek ve daha fazla talimat için www.maps.nokia.com adresine bakın.

Yeni haritaları ilk kez indirmeden önce, telefonunuza bir hafıza kartı eklediğinizden emin olun ve başlangıç yapılandırması yapmak için **Menü > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızdaki haritaların seçimini değiştirmek ve tüm haritaların aynı sürüm olduğundan emin olmak için Nokia Map Loader yazılımını hafıza kartındaki tüm haritaları silmek ve yeni bir seçim indirmek için kullanın.

Şebeke servisi

Telefonunuzu, yardımcı adres arama veya rota planlama işlemleri için Nokia Haritalar sunucusuna otomatik olarak bağlanacak ve gerektiğinde telefonunuzda olmayan haritaları indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik indirimini önlemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Not: Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

■ Haritalar ve GPS

Konumunuzu bulmak veya mesafe ya da koordinat ölçmek için Haritalar uygulamasını küresel konumlandırma sistemi (GPS) ile kullanabilirsiniz.

Telefonunuzla birlikte GPS işlevini kullanmadan önce telefonunuzu Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak uyumlu bir harici GPS alıcısı ile eşlemelisiniz. Daha fazla bilgi için, GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazını telefonla eşledikten sonra, telefonun geçerli konumunuzu göstermesi birkaç dakika alabilir. GPS birkaç gün kullanılmadığı müddetçe sonraki bağlantılar daha hızlı olabilir veya en son kullandığınız yerden çok uzakta iseniz konumuzu belirlemek ve görüntülemek birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin,

yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir. Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

■ Ekstra servisler

Haritalar ayrıca bölgesel bir lisans gerektiren sesle yönlendirme ile gezinmeyi de destekler. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz teknolojiyi destekleyen uyumlu bir harici GPS cihazına ihtiyacınız vardır.

Sesle yönlendirmeli bir gezinme servisi satın almak için, **Menü > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** veya **Harita günc. kont. et** seçeneğini belirleyin ve yönergeleri izleyin.

Gezinmeyi sesle yönlendirmeli olarak kullanmak için bir ağ bağlantısı kullanmak üzere Haritalar uygulamasına izin vermelisiniz.

Gezinme lisansı SIM kartınıza bağlıdır. Telefona bir başka SIM kart takarsanız gezinmeyi başlatırken bir lisans satın almanız istenir. Satın alma işlemi sırasında, mevcut gezinme lisansını ekstra ücret ödmeden yeni SIM karta aktarmanız teklif edilir.

15. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart servislerinin kullanılabilirliği ve SIM kart servisleri hakkında bilgi için SIM kartı bayinizle görüşün. Bu, servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

16. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken e-posta gönderebilir ve alabilir, internete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir, telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgiyi ve PC Suite uygulamasını www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web sitenizden elde edebilirsiniz.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

17. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihazda kullanılması gereken batarya BL-4CT'dir. Bu cihaz şu şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-4. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü merceklere gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,0 cm (3/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi implant cihazları

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı

sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmal yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlarda bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını ilgili araçların üreticilerine danışmalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,61 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

açma kapatma tuşu 16
ahizesiz. Bkz. hoparlör.
ajanda 47
anten 17
ara tuşu 18
arama bekletme servisi 23
arama işlem kaydı 33
arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.
aramalar
 ayarlar 38
 seçenekler 23
 sesle arama 22
 uluslararası 21
 yapma 21
aramaları bitirme 22
ayarlar
 arama 38
 bağlantı 36
 fabrika ayarlarını geri yükle 41
 güvenlik 40
 ışık 34
 kısayollarım 35
 mesajlar 29
 telefon 39
 temalar 34
 tercihler 33
 yapılandırma 40
 zil sesleri 34

B

batarya 14
bekleme modu 19, 35
bilgi mesajları 28
bitirme tuşu 18
Bluetooth 36
büyük/küçük harf modu 24

C, Ç

çalar saat 47
çerezler 51

D

dijital hak yönetimi 42
dil ayarları 39
duvar kağıdı 34

E

ekolayzer 46
ekran 18
e-posta uygulaması 26
etkin bekleme modu 20

F

fabrika ayarları 41

G

galeri 42
giriş kodları 11
görüntüler 43
göstergeler 20
GPS 53
güvenlik ayarları 40
güvenlik bilgileri 7

H

haritalar 53
hesap makinesi 48
hızlı arama 22
hızlı mesajlar 26
hoparlör 18, 23
hoparlör. Bkz. hoparlör.

I, İ

iki kez hafifçe vurma 19
iletişim bilgileri 13
indirme seçenekleri 13
internet 50

K

kamera 43
 flaş 18
kartvizitler 33
kaydedici 46
kaydırma tuşu 18
kısayollar 35
kodlar 11
kronometre 49
kulaklık 18

M

- mesaj ayarları
 - e-posta 31
 - genel 29
 - kısa mesajlar 29
 - multimedya mesajları 30
- mesajlar
 - bilgi mesajları 28
 - hızlı mesajlar 26
 - servis komutları 28
 - sesli mesajlar 26, 28
- metin 24
- metin tahmini girişi 24
- metin yazma 24
- müşteri hizmetleri 13

N

- Nokia iletişim bilgileri 13
- normal metin girişi 24
- notlar 47, 48

O, Ö

- operatör logosu 20, 35
- operatör menüsü 41
- oyunlar 49

P

- parçalar 18
- PC ile bağlantı 55
- PC Suite 56

R

- radyo 45
- rehber
 - arama 32
 - ayarlar 33
 - düzenleme 32
 - gruplar 32
 - hızlı arama 22
 - kaydetme 31
 - kopyalama 32

S, Ş

- şarj düzeyi 20
- seçim tuşları 18
- servis komutları 28

- servisler 50
- ses kaydedici 46
- sesle arama 22
- sesli mesajlar 26, 28
- SIM hizmetleri 55
- sinyal gücü 20
- sohbet 28

T

- takvim 47
- tarayıcı 51
- telefon
 - parçalar 18
 - tuşlar 18
- telefonu açma ve kapatma 16
- temalar 34
- tercihler 33
- tuş takımı kilidi 11
- tuş takımını açma 11
- tuş takımını kilitleme 11
- tuş kilidi 11
- tuşlar 18

U, Ü

- uçuş modu 21
- USB bağlantı noktası 18

V

- veri iletişimi 56

W

- web 50

Y

- yapılandırmalar
 - ayar servisi 17
 - genel 40
- yazılım güncelleştirmeleri 12

Z

- zil sesleri 34