

Nokia 6600 Slide מדריך למשתמש

14	כבל נתונים USB
14	סינכרון וגיבוי
14	חיבור התקן USB
14	שירותים של ספקי רשתות
15	תפריט מפעיל
15	שירותי SIM
	הודעות מידע, הודעות SIM ופקודות
15	שירות
15	תצורה

15	שמור על קשר
15	ביצוע שיחות
15	בצע שיחה קולית
16	בצע שיחת וידאו
16	קיצורי חיוג
16	חיוג קולי
17	אפשרויות במהלך שיחה
17	הודעות קוליות
17	הודעות וידאו
17	יומן שיחות
17	הגדרות שיחה
18	טקסט והודעות
18	כתיבת טקסט
18	מצבי טקסט
18	קלט טקסט רגיל
18	קלט טקסט חזוי
18	הודעות טקסט ומולטימדיה
18	הודעות טקסט
19	הודעות מולטימדיה
19	יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה
19	קריאה ומענה להודעה
19	שלח וארגן הודעות
20	דואר אלקטרוני
20	אשף הגדרת דואר אלקטרוני
20	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
20	קריאה ומענה לדואר אלקטרוני
20	התרעה על הודעה חדשה
21	הודעות הבק
21	הודעות מיידיות
21	הודעות שמע Nokia Xpress
21	הגדרות הודעה

21	תמונות ווידאו
-----------	----------------------

תוכן

4 בטיחות

5 הפוך אותו לטלפון שלך

5	הפעלה
5	מקשים וחלקים
5	התקנת כרטיס SIM וסוללה
6	הכנסת כרטיס הזיכרון
6	טעינת הסוללה
6	אנטנה
7	דיבורית אישית
7	רצועה
7	אודות הטלפון שברשותך
7	שירותי רשת
8	פונקציות ללא כרטיס SIM
8	נעילת מקשים
8	קודי גישה
8	הפעל וכבה את הטלפון
8	מצב המתנה
9	תצוגה
9	חיסכון בצריכת חשמל
9	המתנה פעילה
9	קיצורים במצב המתנה
9	מחוננים
10	מצב טיסה
10	הקשה
10	הגדרות טלפון
11	הגדרות אבטחה
11	התאמה אישית של הטלפון שברשותך
11	פרופילים
11	ערכות נושאים
12	צלילים
12	תצוגה
12	הקיצורים שלי
12	מקשי בחירה שמאלי וימני
12	קיצורים אחרים
12	הקצה קיצורי חיוג
13	פקודות קוליות
13	התחברות
	טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת
13	אלחוטית
14	נתוני מנות

31	Nokia PC Suite
31	מחשבון
31	טיימר
31	שעון עצר

31	תמיכה ועדכוני תוכנה לטלפון
31	טיפים שימושיים
32	תמיכת Nokia
32	My Nokia
32	הורדת תכנים
32	עדכוני תוכנה
33	עדכון תוכנה בשידור חי
33	שירות הגדרת תצורה
33	שחזור הגדרות יצרן

34	ניהול הרשאות דיגיטליות
-----------	-------------------------------

34	אביזרי העשרה
-----------	---------------------

34	סוללה
34	מידע על הסוללה והמטען

34	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
35	אימות ההולוגרמה
35	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

35	טיפול ותחזוקה
35	השלכה

35	מידע בטיחות נוסף
35	ילדים קטנים
35	סביבת הפעלה
35	מכשירים רפואיים
36	מכשירים רפואיים מושתלים
36	מכשירי שמיעה
36	כלי רכב
36	סביבת חומרי נפץ
36	שיחות חירום
36	מידע אישור (SAR)

38	אינדקס
-----------	---------------

21	צלם תמונה
22	הקלט וידאו קליפ
22	אפשרויות מצלמה ווידאו
22	גלריה
22	תיקיות וקבצים
22	כרטיס זיכרון
23	הדפסת תמונות
23	שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון

23	בידור
23	האזן למוזיקה
23	נגן מוזיקה
23	תפריט מוזיקה
24	השמע שירים
24	שינוי המראה של נגן המוזיקה
24	רדיו
25	כיוון תחנות רדיו
25	הגדרות רדיו
25	אקוולייזר
25	הרחבת סטריאו
25	רשמקול
26	אינטרנט
26	התחבר לשירות
26	הגדרות מראה
26	זיכרון המטמון
26	אבטחת דפדפן
27	משחקים ויישומים
27	הפעלת יישום
27	הורדת יישום

27	מפות
28	הורד מפות
28	מפות GPS
28	שירותים נוספים

29	ארגון
29	נהל אנשי קשר
30	כרטיסי ביקור
30	תאריך ושעה
30	שעון מעורר
30	לוח-שנה
30	מטלות
31	הערות

עמידות במים

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



אביזרי העשרה

השתמש רק באביזרי העשרה מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



- 14 מחבר לכבל USB
- 15 הבזק המצלמה
- 16 מצלמה ראשית
- 17 רמקול

התקנת כרטיס SIM וסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה BL-4U. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. [ראה "הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia" עמ' 34.](#)

כרטיס SIM והמגעים שלו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס.

- 1 לחץ על לחצן השחרור, ופתח את הכיסוי האחורי. הוצא את הסוללה.



- 2 פתח את תופסן כרטיס ה-SIM. הכנס את כרטיס ה-SIM אל התופסן, כשמטח המגעים פונה כלפי מטה. סגור את בית כרטיס SIM.



- 3 שים לב למגעי הסוללה, והכנס אותה למקומה. החזר את הכיסוי למקומו.




מחפש קצת ביטוי עצמי? הענק לטלפון שברשותך מראה ותחושה משלו על ידי בחירת סוגי צלצולים, רקע תצוגה וערכת נושא משלך.

הפוך אותו לטלפון שלך

הפעלה

הכר את הטלפון שברשותך, הכנס את הסוללה, את כרטיס ה-SIM ואת כרטיס הזיכרון, ולמד מידע חיוני על אודות הטלפון.

מקשים וחלקים

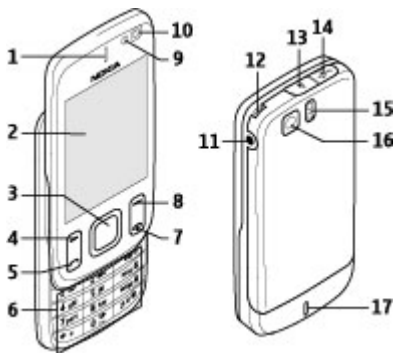

- 1 אפרכסת
- 2 תצוגה
- 3 מקש Navi™ (מקש גיווט)
- 4 מקש בחירה שמאלי
- 5 מקש חיוג
- 6 לוח מקשים
- 7 מקש סיום/מקש הפעלה/כיבוי
- 8 מקש בחירה ימני
- 9 חיישן תאורה
- 10 מצלמה קדמית
- 11 מחבר מטען
- 12 לולאה לרצועה
- 13 לחצן לשחרור מכסה אחורי




הכנסת כרטיס הזיכרון

השתמש רק ב-כרטיסי microSD שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

הטלפון שברשותך תומך ב-כרטיסי microSD של עד 4 GB.

- 1 כבה את ההתקן, והסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

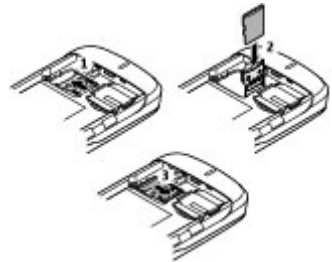

- 2 הזז את תופסן כרטיס הזיכרון כדי לשחררו.
- 3 פתח את תופסן הכרטיס, והכנס את כרטיס הזיכרון אל תוך התופסן כשמשטח המגעים פונה כלפי פנים.
- 4 סגור את תופסן הכרטיס, והחלק אותו כדי לנעול אותו.
- 5 הרכב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך טעונה מראש, אולם רמת הטעינה אינה קבועה.

- 1 חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

- 2 חבר את המטען אל ההתקן.
- 3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן, ואחר כך מהשקע בקיר.

תוכל לטעון את הסוללה עם כבל USB אשר ניזון בחשמל מהמחשב.

- 1 חבר את כבל USB אל יציאת USB שבמחשב ואל ההתקן שלך.
- 2 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את כבל USB.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או עד שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שמשתמשים בו. טעינת סוללה BL-4U באמצעות מטען AC-8 תימשך כ-1 שעות ו-30 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

אנטנה



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה

הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

מהדרוש בדרך כלל, ועלול לקצר את משך חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.

דיבורית אישית

אזהרה:

האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.


אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

כשאתה מחבר למחבר USB התקן חיצוני או דיבורית אישית כלשהם, מלבד אלו שאושרו על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, שים לב במיוחד לעוצמת השמע.

רצועה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

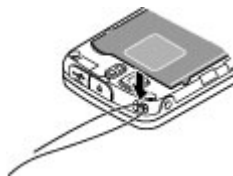

2 חבר את הרצועה מאחורי המהדק, והחזר את הכיסוי למקומו.

אודות הטלפון שברשותך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשת סלולרית WCDMA 850 ו-2100 ורשתות GSM 850, 900, 1800, ו-1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את

ייתכן שהקודים PUK ו-PUK2 (UPUK) יסופקו עם כרטיס ה-SIM (USIM). אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש לספק את קוד ה-PUK. אם הקודים אינם מסופקים, פנה לספק השירות שלך.

קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. תוכל ליצור קוד, לשנות אותו ולהורות לטלפון לבקש את הקוד. שמור את הקוד חסוי ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון שלך נעול, הטלפון יחייב שירות שעלול לשאת חיוב נוסף. למידע נוסף, פנה לנקודת Nokia Care או למשוק הטלפון שלך.

סיסמת החסימה נדרשת כשמתמשים בשירות חסימת השיחות כדי לחסום שיחות מהטלפון ואילו (שירות רשת).
להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה לדפדפן האינטרנט, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה > הגדרות מודול אבטחה**.

הפעל וכבה את הטלפון

כדי להפעיל או לכבות את הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

אם הטלפון מבקש קוד PIN, הזן את הקוד (יוצג כ-****).

אם הטלפון מבקש שעה ותאריך, הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' - GMT) והזן את התאריך. ראה **"תאריך ושעה" עמ' 30**.

בהפעלה הראשונה של הטלפון, ייתכן שתבקש לטעון את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, ראה **חיבור לתמיכה**. ראה **"תצורה" בעמוד 15**, וגם **"שירות הגדרת תצורה" בעמוד 33**.

מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגוניות ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן.

נעילת מקשים

כדי לנעול את המקשים במטרה למנוע לחיצה מקרית עליהם, בחר **תפריט ולחץ * תוך 3 שניות**.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה ולחץ * תוך 1.5 שניות**. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד הנעילה.

כדי לענות לשיחה כשהמקשים נעולים, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

תכונות נוספות הן **נעילת מקשים אוטו**.
ואבטחה **לנעילת מקשים**. ראה **"הגדרות טלפון" עמ' 10**.

כשהתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

קודי גישה

כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה > קודי גישה**.

• קוד PIN (UPIN), שמצורף לכרטיס ה-USIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
• קוד ה-PIN2 (UPIN2), שמסופק עם כרטיס USIM (USIM), נדרש כי לגשת לשירותים מסוימים.

במצב המתנה פעילה, נווט מעלה או מטה כדי לנווט ברשימה ואחר כך בחר בחירה או הצגה. החצים מסמנים שמידע נוסף זמין. כדי להפסיק את הניווט, בחר יציאה.

כדי לארגן את מצב ההמתנה הפעילה ולשנות אותו, בחר אפשרויות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

קיצורים במצב המתנה

רשימת המספרים שחיוגו

לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. כדי לבצע שיחה, נווט למספר או לשם ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

הפעל את דפדפן האינטרנט

לחץ והחזק את המקש 0.

חייג לתא הדואר הקולי

לחץ והחזק את המקש 1.


השתמש במקשים אחרים כקיצורים

[ראה "קיצורי חיוג" עמ' 16.](#)

מחוננים

- קיימות הודעות שלא נקראו. 
- יש הודעות שלא נשלחו, שבוטלו או שהשליחה שלהן נכשלה. 
- יש שיחות שלא נענו. 
- המקשים נעולים. 
- הטלפון אינו מצלצל כדי להודיע על שיחות נכנסות או על הודעות טקסט. 
- נקבעה התראה כלשהי. 
- הטלפון רשום ברשת GPRS או ברשת E.GPRS. 
- בטלפון נמצא חיבור GPRS או E.GPRS פתוח. 
- חיבור GPRS או E.GPRS נמצא בהשהייה (בהמתנה). 
- קישוריות Bluetooth מופעלת. 
- אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר. 

תצוגה

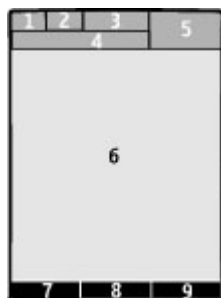

- 1 מחוון סוג רשת ועוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 5 שעון
- 6 תצוגה
- 7 פעולת מקש הבחירה השמאלי
- 8 פעולת מקש הניווט
- 9 פעולת מקש הבחירה הימני

תוכל לשנות את הפעולה של מקש הבחירה השמאלי או הימני. [ראה "מקשי בחירה שמאלי וימני" עמ' 12.](#)

חיסכון בצריכת חשמל

הטלפון שברשותך כולל תכונת חיסכון באנרגיה ותכונות מצב שינה לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה במצב המתנה כשלא לוחצים על אף מקש. ניתן להפעיל תכונות אלה. [ראה "תצוגה" עמ' 12.](#)

המתנה פעילה

מצב ההמתנה הפעילה מציג רשימה של תכונות טלפון נבחרות, ומידע שתוכל לגשת אליו באופן ישיר.

כדי להפעיל או לבטל את מצב ההמתנה הפעילה, בחר תפריט > הגדרות > תצוגה > המתנה פעילה > מצב המתנה פעילה.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות Sensor כדי להפעיל את פונקציית ההקשה ואת משוב הרטט.

השתק שיחות או תזכורות
הקש פעמיים על הטלפון.

דחה שיחה או העבר תזכורת למצב נודניק לאחר השתקה
הקש שוב פעמיים על הטלפון.

הצג את השעון
הקש פעמיים על הטלפון.

אם החמצת שיחות או קיבלת הודעות חדשות, עליך להציג אותן כדי לראות את השעון.

הגדרות טלפון

בחר תפריט < הגדרות < טלפון, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות שפה — כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון שברשותך, בחר **שפת הטלפון**. כדי לקבוע שפה לפקודות הקוליות, בחר **שפת זיהוי**.

מצב זיכרון — כדי לבדוק את צריכת הזיכרון **נעילת מקשים אוטו**. — כדי לנעול באופן אוטומטי את לוח המקשים לאחר פרק זמן קבוע מראש כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו.

אבטחה לנעילת מקשים — כדי שהטלפון יבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את נעילת המקשים

הגדרות Sensor — כדי להפעיל ולהתאים את פונקציית ההקשה

זיהוי קולי — ראה "פקודות קוליות" עמ' 13.

שאלת טיסה — כדי שהטלפון ישאל אם להשתמש במצב הטיסה כשאתה מפעיל את הטלפון. במצב הטיסה כל חיבורי הרדיו כבויים.

עדכוני הטלפון — כדי לקבל עדכוני תוכנה מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 33.

כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
הפרופיל הפעיל כעת מתוזמן.

מצב טיסה

השתמש במצב הטיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים – כדי לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו. תוכל לגשת עדיין ללוח-השנה, למספרי הטלפון ולמשחקים הלא-מקוונים שלך. כשמצב הטיסה פעיל, יוצג

כדי להפעיל או להגדיר את מצב הטיסה, בחר **תפריט < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה או התאמה**.

כדי לבטל את מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר.

שיחת חירום במצב טיסה

הזן את מספר החירום, לחץ על מקש החיוג וכשמוצג לצאת מפרופיל טיסה? בחר כן.

אזהרה:

בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשההתקן נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת בהתקן בשדה קוד הנעילה ולבחור 'שיחה'. ההתקן יאשר שאתה מתעדת לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום.

הקשה

פונקציית ההקשה מאפשרת לך להשתיק ולדחות שיחות וצלילי שער במהירות, ולהציג שעון על ידי הקשה כפולה בלבד על גב הטלפון או על קדמת הטלפון כשהכיסוי סגור.

רמת אבטחה — כדי לבקש את קוד האבטחה בעת התקנת כרטיס SIM חדש, בחר **טלפון**. כדי לבקש את קוד האבטחה כשיזכרון כרטיס ה-SIM נבחר, וברצונך לשנות את הזיכרון שנבחר, בחר **זיכרון**.

קודי גישה — כדי לשנות קוד אבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת חסימה

קוד בשימוש — כדי לבחור אם קוד ה-PIN או קוד ה-UPIN יהיה פעיל

תעודות הסמכה או תעודות המשתמש — כדי להציג את רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. **ראה "אבטחת דפדפן" עמ' 26.**

הגדרות מודול אבטחה — כדי להציג פרטי מודול אבטחה, להפעיל את דרישת דרישת PIN המודול או לשנות את PIN המודול ואת PIN החתימה. **ראה "קודי גישה" עמ' 8.**

התאמה אישית של הטלפון שברשותך

הענק לטלפון שברשותך מגע אישי באמצעות סוגי צלצולים, רקעי תצוגה וערכות נושאים. הוסף קיצורים לתכונות המועדפות עליך וצרף אביזרי העשרה.

פרופילים

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט < הגדרות > פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל שנבחר

התאמה — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל **מתוזמן** — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים ההתאמה אישית של הטלפון.

בחר **תפריט < הגדרות > ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — כדי להשתמש גם ברשת UMTS וגם ברשת GSM. לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה.

בחירת מפעיל — כדי לקבוע רשת סלולרית זמינה באזור שלך

הפעלת טקסט עזרה — כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

צליל הפעלה — כדי להשמיע צליל כשאתה מפעיל את הטלפון

אישור פעולות SIM — **ראה "שירותי SIM" עמ' 15.**

הגדרות אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**, ומבין ההגדרות הבאות:

דרישת קוד PIN או דרישת קוד UPIN — כדי שהטלפון יבקש את קוד ה-PIN או את קוד ה-UPIN שלך בכל פעם שתפעיל אותו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 — כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה — כדי לחסום שיחות נכנסות ויוצאות עבור מספר הטלפון שלך (שירות רשת) דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים — כדי לחסום שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת לא ניתן להתחבר ל-GPRS, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, עליך להוסיף את מספר הטלפון של הנמען ואת מספר מוקד ההודעות לרשימת מספרי הטלפון הקבועים.

קבוצה סגורה — כדי לקבוע קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת)

תצוגת מידע תא — להצגת זהות התא, אם זמין ברשת

הקיצורים שלי

תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון שברשותך באמצעות קיצורים אישיים.

מקשי בחירה שמאלי ימני

כדי לשנות את הפונקציה שמוקצית למקש הבחירה השמאלי או הימני, בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי > מקש בחירה שמאלי** או **מקש בחירה ימני** ואחר כך בחר את הפונקציה.

במצב המתנה, אם מקש הבחירה השמאלי הוא קיצורים, בחר קיצורים > **אפשרויות כדי להפעיל פונקציה כלשהי** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות — כדי להוסיף או להסיר פונקציה כלשהי

ארגון — כדי לארגן מחדש את הפונקציות

קיצורים אחרים

בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מקש ניווט — כדי להקצות פונקציות אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט (מקש הגלילה).

מקש המתנה פעילה — כדי לבחור את התנועה במקש הניווט, שתשמש להפעלת מצב ההמתנה הפעילה.

הקצה קיצורי חיוג

צור קיצורים על ידי הקצאת מספרי טלפון למקשי הספרות 3-9.

- 1 בחר **תפריט > אנשי קשר > חיוג מהיר**, ואחר כך נווט למקש ספרה כלשהי.
- 2 בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר למקש בחר **אפשרויות > שינוי**.
- 3 הזן מספר לחיפוש אחר איש קשר.

בחירת ערכת נושא — פתח את התיקייה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא — פתח רשימה של קישורים להורדת ערכות נושא נוספות.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט > הגדרות > צלילים**. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**.

אם תבחר את עוצמת הצלול המרבית, הצלול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

תצוגה

בחר **תפריט > הגדרות > תצוגה**, ומבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע — כדי להוסיף תמונת רקע למצב מסך הבית

המתנה פעילה — להפעלה, ארגון והתאמה אישית של מצב מסך הבית

צבע גופן בהמתנה — לבחירת צבע הגופן עבור מצב מסך הבית

סמלי מקש ניווט — כדי להציג את סמלי מקש הניווט במצב מסך הבית

פרטי דיווח — להצגת פרטים בשיחה שלא נענתה והודעות

אפקטי מעבר — להפעלת חוויית ניווט חלקה וחיונית יותר

הנפשת מכסה — כדי להציג הנפשה כשאתה פותח או סוגר את הכיסוי

חיסכון באנרגיה — כדי לעמעם את התצוגה באופן אוטומטי ולהציג שעון כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים

מצב שינה — כדי לכבות באופן אוטומטי את התצוגה כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים

גודל גופן — להגדרת גודל הגופן עבור העברת הודעות, אנשי קשר ודפי אינטרנט

לוגו מפעיל — להצגת לוגו המפעיל

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR הפרופילים הבאים: + 2.0 EDRgeneric access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access, וגם serial port. כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

גדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** ופעל בהתאם לשלבים הבאים:

- 1 בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הוץ שם לטלפון שברשותך.
- 2 כדי להפעיל קישוריות Bluetooth בחר **Bluetooth** < **הפעלה**.  מציין כי Bluetooth פעיל.
- 3 כדי לחבר את הטלפון לאביזר העשרת רדיו, בחר **חיבור א' העשרת שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר.
- 4 כדי להתאים את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחרהתקנים מותאמים < **הוספת התקן חדש**.

גלול להתקן שנמצא ובחר **הוספה**.

הוץ קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה-Bluetooth האחר.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה אופן איתור הטלפון שלימצב נסתר. אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם.

פקודות קוליות

התקשר לאנשי קשר והשתמש בטלפון על ידי הגיית פקודה קולית.

פקודות קוליות תלויות בשפה.

כדי לקבוע את השפה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **הגדרות שפה** < **שפת זיהוי** ואחר כך בחר את השפה.

כדי לאמן את פונקציית הזיהוי הקולי של הטלפון שברשותך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **זיהוי קולי** < **אימון לזיהוי קולי**.

כדי להפעיל פקודה קולית לפונקציה כלשהי, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **זיהוי קולי** < **פקודות קוליות**, בחר תכונה כלשהי ואחר כך בחר את הפונקציה.  מסמן שהפקודה הקולית מופעלת.

כדי להפעיל את הפקודה הקולית, בחר **הוספה**.

כדי להשמיע את הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, ראה **"חינוך קולי"** בעמוד 16.

כדי לנהל את הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציה כלשהי, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או הסרה — כדי לשנות את השם של הפקודה הקולית או לבטל אותה
הוספת הכל או הסרת הכל — כדי להפעיל או לבטל פקודות קוליות עבור כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות

התחברות

הטלפון מציע מספר תכונות, שמאפשרות להתחבר להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטרים.

אחסון נתונים — כדי לחבר מחשב, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים

כדי לשנות את מצב ה-USB, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > כבל נתונים** USB. ואחר כך בחר את מצב ה-USB הרצוי.

סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט > הגדרות > סינכרון וגיבוי** ומבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סינכרון או העתקה של נתונים נבחרים בין הטלפון ובין טלפון אחר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth

יצירת גיבוי — צור גיבוי של נתונים נבחרים בכרטיס הזיכרון או בהתקן חיצוני.

שחזור גיבוי — בחר קובץ גיבוי המאוחסן בכרטיס הזיכרון או בהתקן חיצוני כדי לשחזר אותו לטלפון. לקבלת מידע על קובץ הגיבוי שנבחר, בחר **אפשרויות > פרטים**.

העברת נתונים — שחזור או העתקת נתונים נבחרים בין הטלפון ובין התקן אחר, מחשב או שרת רשת (שירות רשת).

חיבור התקן USB

תוכל לחבר זיכרון USB (כמו למשל "מקלון זיכרון" disk-on-key) אל ההתקן שלך ולדפדף במערכת הקבצים שבו וגם להעביר קבצים.

1. חבר כבל מתאים אל יציאת ה-USB של ההתקן.
2. חבר את זיכרון ה-USB אל הכבל המתאים.
3. בחרתפריט > גלריה ואת התקן ה-USB שברצונך לדפדף בו.

הערה: לא כל התקני זיכרון ה-USB נתמכים, תכלות בצריכת הזרם שלהם.

שירותים של ספקי רשתות

ספק הרשת שלך מציע מספר שירותים נוספים שייתכן שתמצא להשתמש בהם. חלק משירותים אלו נושאים חיוב.

חיבור PC לאינטרנט

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר מחשב תואם לאינטרנט ללא שימוש בתוכנת PC Suite. בטלפון חייב להיות ספק שירות מופעל התומך בגישה לאינטרנט ועל המחשב לתמוך ב-Bluetooth personal area network (PAN). לאחר התחברות לשירות נקודת הגישה לאינטרנט (NAP) של הטלפון, והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

General Packet Radio Service (GPRS) הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (IP).

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות זה, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > נתוני מנות > חיבור נתוני מנות** ומבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשהוא נדרש על ידי יישום כלשהו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — הגדרת הטלפון כך שיתחבר אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלתו.

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמדם על ידי חיבורו למחשב תואם באמצעות Bluetooth או כבל נתונים USB. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 32](#).

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge.

כדי להפעיל את הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים ובחר את המצב:

PC Suite — כדי להשתמש בכבל ב-Nokia PC Suite

הדפסה ומדיה — כדי להשתמש בטלפון עם מדפסת תואמת PictBridge או עם מחשב תואם

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים. ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה מספק השירות שלך. [ראה "שירות הגדרת תצורה" עמ' 33](#).

בחר **תפריט < הגדרות >** **הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות

ב' מחדל בכל הייש' — כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים

נקודת גישה מועדפת — כדי להציג את נקודות הגישה שנשמר

חיבור לתמיכה — כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך

הגדרות מנהל התקנים — כדי לאפשר לטלפון לקבל עדכוני תוכנה או למנוע זאת ממנו. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. [ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 33](#).

הגדרות תצורה אישיות — כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוספה** או **אפשרויות < הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן את הפרמטרים הדרושים. כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות < מופעלת**.

רוצה לדבר, לשוחח או לשלוח הודעות? ביצוע שיחות ושליחת הודעות הם חלק מהשימושים העיקריים בטלפון.

שמור על קשר

ביצוע שיחות
בצע שיחה קולית

תוכל להתחיל שיחה במספר דרכים:

תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שברשותך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיגוי, וייתכן שתחויב עבורם.

הודעות מידע, הודעות SIM ופקודות שירות

הודעות מידע
תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר **תפריט < שירותי הודעות >** **הודעות מידע** ומבין האפשרויות הזמינות.

פקודות שירות

פקודות שירות מאפשרות לך לכתוב ולשלוח בקשות שירות (פקודות USSD) לספק השירות שלך, כמו פקודות הפעלה לשירותי רשת.

כדי לכתוב ולשלוח את בקשת השירות, בחר **תפריט < שירותי הודעות >** **פקודות שירות**. לפורטים, פנה לספק השירות שלך.

הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט מיוחדות שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט < שירותי הודעות >** **אפשרויות < הודעות SIM**.

שליך. ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים אל טלפון תואם או אל לקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

- 1 כדי להתחיל שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון כולל אזור החיוג.
 - 2 לחץ והחזק את מקש החיוג, או בחר אפשרויות > שיחת וידאו.
 - 3 התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה. אם השיחה לא הצליחה, תישאל אם ברצונך לנסות שיחה קולית או לשלוח הודעה במקום.
- 4 כדי לסיים את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

קיצורי חיוג

הקצה תחילה מספר טלפון לאחד ממקשי הספרות, 2 עד 9. [ראה "הקצה קיצורי חיוג" עמ' 12.](#)

השתמש בקיצור חיוג כדי לבצע שיחה באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש ספרה ולאחר מכן על מקש החיוג.
- אם נבחר תפריט < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < הפעלה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ספרה.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על ידי הגיית השם ששמור בתיקייה אנשי קשר.

כיוון שפקודות קוליות תלויות בשפה, עליך לבחור תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות שפה < שפת זיהוי ואת השפה הרצויה.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

- 1 במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה הימני. יישמע צפצוף קצר, וההודעה דברו כעת תוצג.
- 2 אמור את השם של איש הקשר שברצונך לחייג אליו. אם הזיהוי הקולי הצליח, תוצג

חיוג ידני

הזן את מספר הטלפון, לרבות אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

חזור על שיחה

כדי לגשת לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. בחר מספר או שם כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

בחר מספר מאנשי קשר

חפש שם או מספר טלפון ששמרת באנשי קשר.

בחר תפריט < הגדרות < שיחה < טיפול בש' ע"י מכסה כדי לטפל בשיחות באמצעות המכסה.

ענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש החיוג, או פתח את המכסה.

סיים שיחה

לחץ על מקש הסיום, או סגור את המכסה.

השתק את הצלצול

בחר שקט.

דחה שיחה נכנסת

לחץ על מקש הסיום.

וסת את עוצמת השמע במהלך שיחה

נווט שמאלה או ימינה.

בצע שיחת וידאו

במהלך שיחת וידאו, יוצג הווידאו שהוקלט באמצעות המצלמה הקדמית בטלפון שברשותך בפני נמען שיחת הווידאו. כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM ועליך להיות מחובר לרשת סלולרית מסוג WCDMA. למידע על הזמינות של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי אליהם, פנה אל ספק השירות

הודעות וידיאו

תא דואר הווידיאו הוא שירות רשת, וייתכן שהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חייג לתא דואר הווידיאו שלך

לחץ והחזק את המקש 2.

ערוך את מספר תא דואר הווידיאו שלך

בחר תפריט < שירותי הודעות < הודעות וידיאו < מספר תא דואר קולי.

יומן שיחות

כדי להציג מידע על שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר תפריט < יומן ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

הגדרות שיחה

בחר תפריט < הגדרות < שיחה, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הפנית שיחה — כדי להפנות את השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת). ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות.

מענה בכל מקש — כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי — כדי לחייג שוב באופן אוטומטי את המספר אם השיחה נכשלה. הטלפון ינסה לחייג את המספר 10 פעמים.

ח. חוזר וידיאו לקולית — הטלפון יחזור ויבצע באופן אוטומטי שיחה קולית לאותו המספר ששיחת הווידיאו אליו נכשלה.

צלילות קול — כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות.

חיוג מהיר — כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי הספרות (2 עד 9) על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

רשימת התאמות. הטלפון יבצע את הפקודה הקולית עבור ההתאמה הראשונה ברשימה. אם אין זו הפקודה הנכונה, נווט אל רשומה אחרת.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר אפשרויות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

חלק מאפשרויות הרשת הן העבר להמתנה, שיחה חדשה, הוספה לוועידה, ניתוק השיחות, ומבין האפשרויות הבאות:

חיוג צלילי — כדי לשלוח מחרוזות חיוג צלילי

החלפה — כדי להחליף בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה

העברה — כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך

ועידה — כדי לבצע שיחת ועידה

שיחה פרטית — כדי לנהל שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה

אזהרה:

אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חייג לתא הדואר הקולי שלך

לחץ והחזק את המקש 1.

ערוך את מספר תא הדואר הקולי שלך

בחר תפריט < שירותי הודעות < הודעות קוליות < מספר תא דואר קולי.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.

2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.

- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.

- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.

- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.

3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה. הטלפון יתפזר הודעת טקסט להודעת מולטימדיה באופן אוטומטי לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות

שיחה ממתונה — כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת).

סיכום לאחר השיחה — כדי להציג לזמן קצר את המשך המשוער לאחר כל שיחה

שלח זיהוי מתקשר שלי — כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש.

טיפול בש"ע"י מכסה — כדי להורות לטלפון לענות לשיחות כשאתה פותח את המכסה, ולסיים שיחות כשאתה סוגר את המכסה

קו טלפון בשימוש — כדי לבחור את קו הטלפון לביצוע שיחות, אם כרטיס SIM- שברשותך תומך במספר קווי טלפון (שירות רשת)

שיתוף וידיאו — כדי לקבוע הגדרות לשיתוף וידיאו

טקסט והודעות

כתוב טקסט, וצור הודעות, דואר אלקטרוני והערות.

כתיבת טקסט**מצבי טקסט**

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי , , או .

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי , לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר מצב נומרי. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחווה בחלק העליון של הצג מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה.

לפני שתוכל לשלוח טקסט כלשהו או הודעות דואר SMS, עליך לשמור את המספר של מוקד ההודעות. **בחר תפריט < שירותי הודעות > הגדרות הודעה < הודעות טקסט > מוקדי הודעות < הוספת מוקד**, הן שם ואת המספר שקיבלת מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לקבלת מידע על זמינות וכדי להרשם כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה אל ספק השירות שלך. תוכל להוריד מהרשת את הגדרות התצורה הדרושות. [ראו "תמיכת Nokia" עמ' 32](#).

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

1 **בחר תפריט < שירותי הודעות > יצירת הודעה < הודעה**.

2 כדי להוסיף נמענים לשדה אל: וכדי להזין מספר דואר אלקטרוני של נמען או בחר

הוספה כדי לבחור נמענים מהאפשרויות הזמינות. **בחר אפשרויות** כדי להוסיף נמענים ונושאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.

3 גלול לשדה **טקסט**: והזן את טקסט ההודעה.

4 כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי.

5 כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.

סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה.

ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

קריאה ומענה להודעה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

הטלפון שברשותך יודיע על קבלת הודעה. בחר **הצגה** כדי להציג את ההודעה. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה בתיקייה דואר נכנס ואחר כך בחר **פתיחה** כדי להציג הודעה. השתמש במקש הניווט כדי להציג את כל חלקי ההודעה.

כדי ליצור הודעת מענה, בחר **מענה**.

שלח וארגן הודעות

כדי לשלוח הודעה, בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה דואר יוצא, והשליחה תחל.

הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

במקרה של הפרעה לשליחה של הודעה, הטלפון ינסה לשלוח שוב את ההודעה מספר פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה דואר יוצא. כדי לבטל את השליחה של הודעה כלשהי, בחר **אפשרויות < ביטול שליחה** בתיקייה דואר יוצא.

אפשרויות < הוספה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

3 אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.

4 כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר שליחה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1 כדי להוריד כותרות של הודעת דואר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני.

2 כדי להוריד הודעת דואר אלקטרוני על הקבצים המצורפים אליה, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **פתיחה** או **אחזור**.

3 כדי לענות להודעת הדואר האלקטרוני או להעביר אותה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

4 כדי להתנתק מחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. החיבור לחשבון הדואר האלקטרוני ינותק באופן אוטומטי גם לאחר פרק זמן מסוים של העדר פעילות.

התרעה על הודעה חדשה

המכשיר שברשותך יכול לבדוק באופן אוטומטי את חשבון הדואר שלך בפרקי זמן קבועים ולהפיק התרעה כשמקבלת הודעת דואר חדשה.

1 בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **תאי דואר**.

2 בחר את חשבון הדואר שלך, **הגדרות הורדה** ואת האפשרויות הבאות:

מרווח עדכון תא דואר — לקבוע כיצד הטלפון יבדוק את חשבון הדואר שלך כדי לאתר הודעת דואר חדשה
אחזור אוטומטי — לאחר הודעת דואר חדשה באופן אוטומטי מחשבון הדואר שלך

כדי לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות** < **שמירת הודעות שנשלחו**.

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקייה דואר נכנס. ארגן את ההודעות שלך בתיקייה פריטים שמורים.

כדי להוסיף תיקייה, לשנות שם של תיקייה או למחוק תיקייה, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **אפשרויות**.

דואר אלקטרוני

כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה-POP3 או ה-IMAP4 שלך באמצעות הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה ממונעציית דואר ה-SMS.

כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, חייבים להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני ואת ההגדרות שלו. למידע על זמינות ולקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. [ראה "שירותי הגדרת תצורה" עמ' 33](#).

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשרויות** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

ניתן לכתוב את הודעת הדואר לפני פני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני.

1 בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**.

2 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני. כדי להוסיף קובץ כלשהו, בחר

- 3 כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט > שירותי הודעות > הגדרות הודעה > הודעות דואר > דיווח על דואר חדש > הפעלה**.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

- 1 לכתובת הודעת הבזק חדשה, בחרתפריט > שירותי הודעות > יצירת הודעה > הודעת הבזק.
- 2 הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר שליחה.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM), שירות רשת) תוכל לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. לבירור הזמינות של שירות זה והמחיר שלו, ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להיות תלויים בספק שירות ה-IM שלך.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט > שירותי הודעות > IM** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח בנוחיות הודעת שמע באמצעות MMS.

- 1 בחר **תפריט > שירותי הודעות > יצירת הודעה > הודעת שמע**. הרשומות מופעל.
- 2 הקלט את הודעתך. [ראה](#) "רשמקול" עמ' 25.
- 3 הזן מספר טלפון אחד יותר בשדה אלי, או בחר הוספה כדי לשלוח מספר.
- 4 כדי לשלוח את ההודעה, בחר שליחה.

הגדרות הודעה

בחר **תפריט > שירותי הודעות > הגדרות הודעה**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות כלליות — כדי לשמור עותקים של הודעות שנשלחו בטלפון, כדי לדרוס הודעות ישנות כשיזכרון ההודעות מתמלא וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות

הודעות טקסט — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי לקבוע מוקדי הודעות ל-SMS ולדואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות טקסט

הודעות מולטימדיה — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את המראה של הודעות מולטימדיה, כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות מולטימדיה

הודעות דואר — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות דואר אלקטרוני וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים לדואר אלקטרוני

הודעות שירות — כדי להפעיל הודעות שירות ולקבוע מאפיינים שקשורים להודעות שירות

היכן התמונה היא? אחסן את התמונות ואת הווידאו קליפים בעלי הרזולוציה הגבוהה שלך בגלריה של הטלפון, או שתף אותם דרך שירות טעינת התמונות החדש.

תמונות ווידאו

צלם תמונה

הפעל את מצלמת הסטילס

בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**; לחילופין, אם פונקציית הווידאו מופעלת, נווט שמאלה או ימינה.

שנה קנה מידה

במצב מצלמה, נווט מעלה ומטה.

צלם תמונה

בחר **צילום**. הטלפון ישמור את התמונות בכרטיס הזיכרון (אם זמין), או בזיכרון הטלפון.

הגדרות — שנה הגדרות מצלמה ווידאו אחרות, ואחר כך בחר את מקום האחסון לתמונות ולווידאו.

גלריה

נהל תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צילילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון מצורף, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

תיקיות וקבצים

כדי להציג את רשימת התיקיות, בחר **תפריט** > **גלריה**.

כדי להציג את רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.

כדי להציג את התיקיות שבכרטיס הזיכרון כשאתה מעביר קובץ כלשהו, נווט אל כרטיס הזיכרון ולחץ על מקש הניווט הימני.

כרטיס זיכרון

השתמש בכרטיס זיכרון כדי לשמור את קובצי המולטימדיה שלך, כמו וידאו קליפים, רצועות מוזיקה, קובצי צילילים, תמונות ונתוני הודעות.

ייתכן שחלק מהתיקיות בגלריה, הכוללות תוכן שמשמש את הטלפון (לדוגמה, **ערכות נושא**), יהיו מאוחסנות בכרטיס הזיכרון.

פירמוט כרטיס זיכרון

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. בעת פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס אובדים לצמיתות.

- 1 לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **תפריט** > **גלריה** או **יישומים** את תיקיית כרטיס הזיכרון ולאחר מכן **אפשרויות** > **פירמוט כרטיס זיכרון** > **כן**.

בחר **אפשרויות** > **מבזק** > **המבזק מופעל** כדי לצלם את כל התמונות באמצעות מבזק המצלמה; או לחץ **אוטומטי** כדי להפעיל את המבזק באופן אוטומטי כשהתאורה מעומעמת.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

כדי להציג תמונה מיד לאחר שצילמת אותה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **משך תצוגה מקדימה** ואחר כך בחר את זמן התצוגה המקדימה. במהלך התצוגה המקדימה, בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר **שליחה** כדי לשלוח את התמונה כהודעת מולטימדיה.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2048x1536 פיקסלים פיקסלים.

הקלט ווידאו קליפ

הפעל פונקציית ווידאו

בחר **תפריט** > **מדיה** > **ווידאו**. לחילופין, אם פונקציית המצלמה מופעלת, נווט שמאלה או ימינה.

הקלטת וידאו

כדי להתחיל להקליט, בחר **הקלטה**; כדי להשהות את ההקלטה, בחר **הפסקה**; כדי לחדש את ההקלטה, בחר **המשך**; כדי לעצור את ההקלטה, בחר **עצירה**.

הטלפון ישמור את הווידאו קליפים בכרטיס הזיכרון (אם זמין), או בזיכרון הטלפון.

אפשרויות מצלמה ווידאו

במצב מצלמה או וידאו, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפקטים — החל אפקטים שונים (לדוגמה, גוני אפור או צבעי סרק) על התמונה שצולמה.

כיול ללבן — התאם את המצלמה לתנאי התאורה הנוכחיים.

לקבלת מידע נוסף אודות שיתוף מקוון וספקי שירות תואם, עיין בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

רוצה להירגע קצת בסוף היום? העבר את המוזיקה ואת קובצי MP3 החביבים עליך אל גגן המוזיקה של הטלפון שברשותך.

בידור

האזן למוזיקה

האזן למוזיקה באמצעות גגן המוזיקה או הרדיו, והקלט צלילים או קול באמצעות הרשמקול. הורד מוזיקה מהאינטרנט, או העבר מוזיקה מהמחשב שברשותך.

גגן מוזיקה

הטלפון שברשותך כולל גגן מוזיקה להשמעת שירים או קובצי צליל אחרים מסוג MP3 או AAC שהורדת מהאינטרנט או העברת לטלפון באמצעות Nokia PC Suite. ראה "Nokia PC Suite" [31 עמ' 31](#). כמו כן, תוכל להציג וידיאו קליפים שהקלטת או הורדת.

קובצי מוזיקה ווידאו ששמורים בתיקיית המוזיקה ביזכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון יאותרו אוטומטית ויתווספו לספריית המוזיקה.

להפעלת גגן המוזיקה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **גגן מוזיקה**.

תפריט מוזיקה

גש לקובצי המוזיקה והוידאו שלך ששמורים ביזכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, הורד שירים או וידאו קליפים מהאינטרנט או הצג זרימות וידאו תואמות משרת רשת (שירות רשת).

כדי להאזין למוזיקה או להפעיל וידאו קליפ, בחר קובץ כלשהו מתיקיה ואחר כך בחר **הפעלה**.

2 בסיום הפירמוט, הזן שם לכרטיס הזיכרון.

נעילת כרטיס הזיכרון

כדי לקבוע סיסמה (עד 8 תווים) לנעילת כרטיס הזיכרון שלך מפני שימוש בלתי מורשה, בחר את תיקיית כרטיס הזיכרון ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**.

הסיסמה מאוחסנת בטלפון, ואינך חייב להזין אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה.

כדי להסיר את הסיסמה, בחר **אפשרויות** < **מחיקת סיסמה**.

בדיקת צריכת הזיכרון

כדי לבדוק את צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, וכדי לבדוק את כמות הזיכרון שזמין להתקנת תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שלך, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

הדפסת תמונות

הטלפון שברשותך תומך ב-Nokia XpressPrint להדפסת תמונות בתבנית jpeg.

- 1 חבר את הטלפון שלך באמצעות כבל USB אל מדפסת תואמת.
- 2 בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואז **אפשרויות** < **הדפסה**.

שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון

שתף תמונות וגם וידאו קליפים בשירותים מקוונים שיתופיים תואמים באינטרנט.

כדי להשתמש בשיתוף מקוון, עליך להרשם כמנוי לשירות השיתופי המקוון.

כדי להעלות תמונה או וידאו קליפ אל השירות השיתופי המקוון, בחר את הקובץ מהגלריה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה לאינטרנט**.

התחל את ההשמעה

בחר ►.

השהה את ההשמעה

בחר ||.

וסת את עוצמת השמע

לחץ על מקש הניווט העליון או התחתון.

דלג לשיר הבא

בחר ►►.

דלג לתחילת השיר הקודם

לחץ לחיצה כפולה על המקש ◀◀.

הרץ קדימה

לחץ והחזק את המקש ►►.

הרץ אחורה

לחץ והחזק את המקש ◀◀.

סגור את תפריט נגן המוזיקה

לחץ על מקש הסיום. המוזיקה תמשיך לנגן.

עצור את נגן המוזיקה

לחץ והחזק את מקש הסיום.

שינוי המראה של נגן המוזיקה

הטלפון מספק ערכות נושאים אחדות לשינוי המראה של נגן המוזיקה.

בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה < מעבר לנגן מוזיקה < אפשרויות < הגדרות < ערכת נושא נגן המוזיקה ואחר כך בחר אחת מערכות הנושאים שברשימה. המקשים הווירטואליים עשויים להשתנות בהתאם לערכת הנושא.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

כדי להוריד קבצים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות < הורדות** ואחר כך בחר אתר להורדה.

כדי לעדכן את ספריית המוזיקה לאחר שהוספת שירים, בחר **אפשרויות < עדכון ספריה**.

יצירת רשימת השמעה

כדי ליצור רשימת השמעה שמכילה את המוזיקה שבחרת:

- 1 בחר **רשימות השמעה < יצירת רש' השמעה**, והזן את השם של רשימת ההשמעה.
- 2 הוסף שירים או וידיאו קליפים מהרשימות המוצגות.
- 3 בחר **בוצע** כדי לשמור את רשימת ההשמעה.

הגדר שירות זרימה

ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות הזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. [ראה "שירות הגדרת תצורה" עמ' 33](#). תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. [ראה "תצורה" עמ' 15](#).

כדי להפעיל את ההגדרות:

- 1 בחר **אפשרויות < הורדות < הגדרות זרימה < תצורה**.
- 2 בחר **ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית** לזרימה.
- 3 בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

השמע שירים**אזהרה:**

האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

הפעל את נגן המוזיקה באמצעות המקשים הווירטואליים שעל הצג.

אזהרה:

האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר תפריט < מדיה > רדיו.

כדי לווסת את עוצמת השמע, בחר אפשרויות < עוצמת קול.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים , , , או  על התצוגה, נווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

כיוון תחנות רדיו

- 1 כדי להפעיל את הסריקה, בחר והחזק את המקש  או . כדי לשנות את תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על  או על .
- 2 כדי לשמור תחנה בתא זיכרון כלשהו, בחר אפשרויות < שמירת תחנה.
- 3 כדי להזין את השם של תחנת הרדיו, בחר אפשרויות < תחנות > אפשרויות < שינוי שם ערוץ.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

חיפוש כל התחנות — כדי לחפש באופן אוטומטי את התחנות הזמינות במיקום שלך
קביעת תדר — כדי להזין את התדר של תחנת הרדיו הרצויה

תחנות — כדי להציג תחנות רדיו שמורות, לשנות את השם שלהן או למחוק אותן

כדי לשנות תחנות, בחר  או , או לחץ על מקשי הספרות שמתאימים למספר התחנה ברשימת התחנות.

הגדרות רדיו

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

RDS מאופשר — הצג מידע ממערכת נתוני הרדיו (RDS).

שינוי תדר אוט' מופעל — אפשר מעבר אוטומטי לתדר בעל הקליטה הטובה ביותר של התחנה המכווננת (זמין כאשר RDS מופעל).
פלט סטריאו או פלט מונו — הפעל את פלט הסטריאו או המונו.

ערכת נושא לרדיו — בחר ערכת נושא לרדיו.

אקולייזר

התאמת הצליל במהלך שימוש בנגן המוזיקה

בחר תפריט < מדיה > אקולייזר.

להפעלת ערכת אקולייזר מוגדרת-מראש, נווט עד אחת מהערכות ובחר מופעלת.

צור ערכת אקולייזר חדשה

- 1 בחר אחת משתי הערכות האחרונות ברשימה ואפשרויות < עריכה.
- 2 גלול ימינה או שמאלה כדי לגשת מחוונים הוירטואליים ומעלה מטה כדי להתאים את המחוון.
- 3 כדי לשמור את ההגדרות וליצור שם לערכה, בחר שמירה ואחר כך בחר אפשרויות < שינוי שם.

הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו יוצרת צליל אפקט צליל סטריאו רחב יותר בעת שימוש באוזניות סטריאו.

להפעלה, בחר תפריט < מדיה > הרחבת סטריאו.

רשמקול

הקלט דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ושמור אותם בגלריה.

בחר תפריט < מדיה > רשמקול. כדי

להשתמש במקשים הגרפיים , , או  על התצוגה, נווט שמאלה או ימינה.

הקלטת צלילים

- 1 בחר , או במהלך שיחה, בחר אפשרויות < הקלטה. במהלך הקלטת

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

הגדרות מראה

במהלך הגלישה באינטרנט, בחר **אפשרויות** < הגדרות. האפשרויות הזמינות עשויות להכיל את:

תצוגה — בחירת גודל הגופן, האם תמונות מוצגות והאופן שבו מוצג הטקסט.

כלליות — בחירה אם כתובות אינטרנט נשלחות כ- (UTF-8) Unicode, סוג ההצפנה של התוכן והאם JavaScript מאופשר.

זיכרון המטמון

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון.

1 כדי למחוק את זיכרון המטמון במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **ריקון מטמון**.

2 כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות אינטרנט** < **אבטחה** < **קובצי Cookie**; לחילופין, במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אבטחה** < **קובצי Cookie**.

אבטחת דפדפן

ייתכן שבחלק מהשירותים יידרשו תכונות אבטחה, דוגמת שירותי בנקאות או קניות מקוונות. לסוג זה של חיבור תזדקק לתעודות אבטחה וכנראה גם למודול אבטחה העשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. להשהיית ההקלטה, בחר ■■.

2 לסיום ההקלטה, בחר ■■. ההקלטה תישמר בתיקייה הקלטות שבגלריה.

בחר **אפשרויות** כדי להשמיע או לשלוח את ההקלטה האחרונה, כדי לגשת לרשימת ההקלטות או כדי לבחור את הזיכרון ואת התיקייה לשמירת ההקלטות.

אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט באמצעות הדפדפן שבטלפון שלך. המראה של דפי האינטרנט עשוי להיות שונה בשל גודל המסך. ייתכן שלא תוכל לראות את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

לבירור הזמינות והתמחור של שירותים אלה, ולקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

כדי להגדיר את השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות אינטרנט** < **הגדרות תצורה**, בחר תצורה ואחר כך בחר וחשבוך.

התחבר לשירות

התחבר לשירות האינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; לחילופין, במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש 0.

הצג רשימה של סימניות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.

התחבר לכתובת האינטרנט שהתחברת אליה בפעם האחרונה

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.

הזן כתובת אינטרנט והתחבר אליה

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את הכתובת, ואחר כך בחר **אישור**.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME, ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

תוכל להוריד יישומים ומשחקים חדשים בדרכים שונות.

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים** או **הורדות משחקים**; רשימת הסימניות הזמינות מוצגת.
- השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

לבירור הזמינות והתמחור של שירותים שונים, פנה לספק השירות שלך.

מחפש נתיב? בדוק נקודות עניין בדרך, ובחר תצוגה דו-ממדית או תלת-ממדית.

מפות

תוכל לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים וציוני דרך ולשלוח אותם להתקנים תואמים.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

כדי להשתמש ביישום מפות, בחר **תפריט** < **מפות** ומבין האפשרויות הזמינות.

לקבלת מידע מפורט אודות היישום מפות, עיין באתר maps.nokia.com.

כדי להציג את הגדרות מודול האבטחה או להציג רשימה של תעודות הסמכה או משתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**, **תעודות הסמכה** או **תעודות המשתמש**.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

משחקים ויישומים

תוכל לנהל יישומים ומשחקים. ייתכן שבטלפון שברשותך יהיו מותקנים משחקים או יישומים מסוימים. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון מצורף, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**, כרטיס זיכרון או אוסף. גלול ליישום ובחר פתיחה.

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים עבור משחק כלשהו, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

אפשרויות זמינות עשויות לכלול:

עדכון גרסה — כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)

דף אינטרנט — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.

גישה ליישום — חסימת הגישה של היישום לרשת.

לאחר התאמת התקן ה-GPS תומך ה-Bluetooth לטלפון, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהטלפון יציג את המיקום הנוכחי. החיבורים הבאים אמורים להיות מהירים יותר, אולם אם לא השתמשת ב-GPS למשך מספר ימים, או שאתה רחוק מאד מהמקום האחרון שהשתמשת בו, ייתכן שייקח מספר דקות לאתר את המיקום שלך ולהציג אותו.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

שירותים נוספים

תוכל לשדרג את היישום מפות ניווט מלא בעל הנחיה קולית, המחייב רישיון אזורי. כדי להשתמש בשירות זה, נדרש התקן GPS חיצוני תואם שתומך ב-Bluetooth.

כדי לרכוש שירות ניווט בעל הנחיה קולית, בחר **תפריט < מפות < שירותים נוספים < רכישת ניווט ופעל על פי ההוראות.**

כדי להשתמש בניווט בעל הנחיה קולית, עליך לאפשר ליישום מפות להשתמש בחיבור רשת.

רישיון הניווט מחובר לכרטיס ה-SIM שלך. אם תכניס כרטיס SIM אחר לטלפון שלך, תתבקש לרכוש רישיון כשתתחיל בניווט. במהלך הרכישה, תוצע לך אפשרות להעביר את רישיון

הורד מפות

הטלפון שברשותך עשוי להכיל מפות מותקנות-מראש בכרטיס הזיכרון. תוכל להוריד ערכה חדשה של מפות דרך האינטרנט באמצעות התוכנה Nokia Map Loader שבמחשב.

Nokia Map Loader

כדי להוריד את התוכנה Nokia Map Loader והוראות נוספות למחשב, התחבר לכתובת www.maps.nokia.com.

לפני שאתה מוריד מפות חדשות בפעם הראשונה, ודא שכרטיס זיכרון מותקן בטלפון.

בחר **תפריט < מפות < לבצע הגדרת תצורה ראשונית.**

לשינוי בחירת המפות בכרטיס הזיכרון שלך, השתמש ביישום Nokia Map Loader כדי למחוק את כל המפות שבכרטיס הזיכרון והורד בחירה חדשה, זאת כדי לוודא שכל המפות הן מאותה המהדורה.

שירות מפות ברשת

תוכל להורות לטלפון שברשותך להוריד באופן אוטומטי מפות שאינן בטלפון שלך בעת הצורך.

בחר **תפריט < מפות < הגדרות < הגדרות רשת < איפשר שימוש ברשת < כן או ברשת מקומית.**

כדי למנוע הורדה אוטומטית של מפות, בחר **לא.**

הורדת מפות עשויה לגרום העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

מפות ו-GPS

תוכל להשתמש במערכת האיכון הגלובלית (GPS) כדי לתמוך ביישום מפות. אתר את המיקום שלך, או מדוד מרחקים וקואורדינטות.

כדי להשתמש בפונקציית ה-GPS בטלפון שברשותך, עליך להתאים תחילה את הטלפון למקלט GPS חיצוני תואם דרך Bluetooth. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-GPS שברשותך.

נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של שם איש הקשר.

שמור שם ומספר טלפון
שמות < אפשרויות < הוסף איש קשר חדש

הוסף וערוך פרטים
בחר איש קשר כלשהו, בחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

מחק פרטים
בחר איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר פרטים. בחר פרטים כלשהם, ואחר כך בחר אפשרויות < מחיקה.

מחק איש קשר
בחר איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר אפשרויות < מחיקת איש קשר.

מחק את כל אנשי הקשר
תפריט < אנשי קשר < מחיקת כל א. קשר < ביזרון הטלפון או בכרטיס SIM.

העתק או העבר אנשי קשר בין זיכרון כרטיס SIM לזיכרון הטלפון

איש קשר בודד
בחר את איש הקשר שברצונך להעתיק או להעביר, ואחר כך בחר אפשרויות < העתקת איש קשר או העברת איש קשר.

מספר אנשי קשר
בחר אפשרויות < סימון. סמן את אנשי הקשר, ואחר כך בחר אפשרויות < העתקת מסומנים או העברת מסומנים.

כל אנשי הקשר
בחר תפריט < אנשי קשר < העתקת אנשי קשר או העברת אנשי קשר.

צור קבוצת אנשי קשר
ארגן אנשי קשר בקבוצות מתקשרים בעלות סוגי צלצולים ותמונות קבוצה שונים.

הניווט הקיים לכרטיס ה-SIM החדש ללא חיוב נוסף.

האם ידעת שתוכל לנהל את המוזיקה, את אנשי הקשר ואת לוחות-השנה שלך בין הטלפון למחשב שברשותך בעזרת Nokia PC Suite?

ארגון

הנח לטלפון שברשותך לסייע לך לארגן את החיים שלך.

נהל אנשי קשר

שמור שמות, מספרי טלפון וכתובות כאנשי קשר ביזרון הטלפון וביזרון כרטיס ה-SIM.

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר את הזיכרון לאנשי קשר

ניתן לשמור ביזרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כמו מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה, צליל או וידאו קליפ עבור מספר מוגבל של אנשי קשר.

ניתן לשמור ביזרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים ביזרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

1 בחר הגדרות < זיכרון נבחר כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM, את זיכרון הטלפון או את שני הזיכרונות לאנשי הקשר שלך.

2 בחר טלפון ו-SIM כדי לשלוף אנשי קשר משני הזיכרונות. כשאתה שומר אנשי קשר, הם יישמרו ביזרון הטלפון.

טפל באנשי קשר

חפש איש קשר

תפריט < אנשי קשר < שמות

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר < קבוצות.
- 2 בחר הוספה או אפשרויות < הוספת קבוצה חדשה כדי ליצור קבוצה חדשה.
- 3 הזן את שם הקבוצה, בחר תמונה וסוג צלצל (אופציונאלי) ואחר כך בחר שמירה.
- 4 בחר את הקבוצה, ואחר כך בחר הצגה < הוספה כדי להוסיף אנשי קשר לקבוצה.
- 3 כדי לקבוע התראה בימים נבחרים של השבוע, בחר חזרה: < הפעלה ואחר כך בחר את הימים.
- 4 בחר את צליל ההתראה.
- 5 קבע את פסק הזמן לנודניק, ואחר כך בחר שמירה.

הפסקת הצלצל

לעצירת התראה הקולית, בחר עצירה. אם תניח צלליל ההתראה במשך דקה או תבחר נודניק, ההתראה תיפסק למשך פרק הזמן של הנודניק שבחר ותתחדש לאחר מכן.

לוח-שנה

בחר תפריט < ארגונית < לוח-שנה.

היום הנוכחי יוקף במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, בחר הצגה. להצגת שבוע, בחר אפשרויות < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות שבלוח-השנה, בחר אפשרויות < מחיקת הערות < כל ההערות.

לעריכת ההגדרות שמתייחסות לתאריך ושעה, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הזמינות. כדי למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק הזמן שנקבע, בחר אפשרויות < הגדרות < מחיקת הערות אוטו. ומבין האפשרויות הזמינות.

כתיבת הערת לוח-שנה

נווט לתאריך, ובחר אפשרויות < כתיבת הערה. בחר את סוג ההערה, ומלא את השדות.

מטלות

כדי ליצור הערה למשימה שעליך לבצע, בחר תפריט < ארגונית < רשימת מטלות.

כדי ליצור הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר הערה; אם כבר הוספת הערות, בחר אפשרויות < הוספה. מלא את השדות ובחר שמירה.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה ובחר הצגה.

כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard.

כדי לשלוח כרטיס ביקור כלשהו, חפש את איש הקשר ובחר פרטים < אפשרויות < שליחת כרטיס.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר הצגה < שמירה כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון.

תאריך ושעה

כדי לשנות את סוג השעון, השעה, אזור הזמן או התאריך, בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה.

כשאתה נוסע לאזור זמן אחר, בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה < אזור זמן; ואחר כך נווט שמאלה או ימינה כדי לבחור את אזור הזמן של המיקום שלך. השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו.

לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) - 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

שעון מעורר

כדי להשמיע התראה בשעה הרצויה.

כיוון השעון המעורר

- 1 בחר תפריט < ארגונית < שעון מעורר.
- 2 הפעל את השעון המעורר, והזן את שעת הצלצל.

כדי לבחור כיצד יופעל טיימר המרווחים בפעם הבאה, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **הגדרות** < **המשך לתקופה הבאה ואחר כך** בחר מבין האפשרויות הזמינות.

שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה — מדידת זמני ביניים. לאיפוס הזמן מבלי לשמור אותו, בחר **אפשרויות** < **איפוס**.

מדידת הקפה — מדידת זמני הקפה

המשך — הצגת המדידה שקבעת ברקע

הצגת זמן אחרון — הצגת הזמן האחרון שנמדד, אם לא איפסת את שעון העצר

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו

להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

תמיכה ועדכוני תוכנה לטלפון

Nokia מסייעת לך להפיק את המיטב מהטלפון שברשותך בדרכים רבות.

טיפים שימושיים

אם יש לך שאלות על הטלפון שברשותך, או שאינך בטוח כיצד הטלפון שלך אמור לפעול, עיין במדריך למשתמש. אם המדריך למשתמש אינו עוזר, נסה את הפעולות הבאות:

אפס את הטלפון

כבה את הטלפון, והסר את הסוללה.

לאחר מספר שניות, הכנס את הסוללה והפעל את הטלפון.

שחזר את הגדרות היצרן.

[ראה "שחזור הגדרות יצרן" עמ' 33.](#)

עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך

[ראה "עדכוני תוכנה" עמ' 32.](#)

הערות

כדי לכתוב ולשלוח הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

Nokia PC Suite

באמצעות Nokia PC Suite תוכל לנהל את המוזיקה שלך, לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ואת PC Suite באתר האינטרנט של Nokia. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 32.](#)

מחשבון

ההתקן שלך כולל מחשבון רגיל, מחשבון מדעי ומחשבון הלוואות.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון** ומבין האפשרויות הזמינות, את סוג המחשבון ואת הוראות ההפעלה.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לבצוע חישובים פשוטים.

טיימר

טיימר רגיל

- כדי להפעיל את הטיימר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר רגיל**, הן זמן וכתוב הערה שתוצג בתום המדידה. כדי לשנות את הזמן, בחר **שינוי זמן**.
- כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלה**.
- כדי לעצור את הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

טיימר מרווחים

- להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הן תחילה את המרווחים.
- בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר מרווחים**.
- כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

הדגמות אינטראקטיביות, דף אינטרנט מותאם- אישית וחדשות על אודות המוצרים והשירותים האחרונים של Nokia.

מצה את טלפון ה-Nokia שברשותך עד תום, והירשם ל-My Nokia היום! למידע נוסף ולבירור הזמינות באזור שאתה נמצא בו, התחבר לכתובת www.nokia.com/my_nokia.

הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

לבירור הזמינות והתמחור של שירותים שונים, פנה לספק השירות שלך.

עדכוני תוכנה

Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה דרך היישום Nokia Software Updater במחשב. כדי לעדכן את התוכנה בהתקן, נדרשים היישום Nokia Software Updater ומחשב תואם בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000, XP או Vista, גישה רחבת-פס לאינטרנט וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם הרשת שלך תומכת בעדכוני תוכנה דרך הרשת, ייתכן שתוכל גם לבקש עדכונים באמצעות הטלפון. [ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 33](#).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

קבל מידע נוסף

עיין באתר האינטרנט של Nokia, או פנה אל Nokia Care. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 32](#).

אם שאלה כלשהי נשארה בלתי פתורה, פנה לנקודה הקרובה של Nokia Care לאפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שבו או רשום אותם.

תמיכת Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, למידע נוסף, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

הורד חינם הגדרות תצורה, כמו MMS, GPRS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים לדגם הטלפון שברשותך בכתובת www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

תוכל למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

שירותי Nokia Care



אם עליך לפנות לקבלת שירותי Nokia Care, עיין ברשימת מרכזי הקשר המקומיים של Nokia Care בכתובות www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

לשירותי תחזוקה, ברר היכן נקודת השירות הקרובה ביותר אליך של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

My Nokia

קבל חינם טיפים, טריקים ותמיכה לטלפון ה-Nokia שברשותך, וגם תוכני ניסיון חינמיים,

שירות הגדרת תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כמו שירותי אינטרנט סלולריים, שירות הודעות המולטימדיה (MMS), הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. לחילופין, עיין בדפי התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 32](#).

לאחר שקיבלת את ההגדרות כהודעת תצורה וההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה התקבלו הגדרות תצורה.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה > שמירה**. במידת הצורך, הזן את קוד ה-PIN שקיבלת מספק השירות.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט > הגדרות > שחזור הגד. יצרן** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שחזור הגדרות בלבד — איפוס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

שחזור הכל — איפוס כל ההגדרות ומחיקת כל הנתונים האישיים, כמו אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומפתחות הפעלה.

עדכון תוכנה בשידור חי

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות לטלפון שברשותך בהודעה סלולרית (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.

הגדרות עדכוני תוכנה

ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

כדי לאפשר או לאסור עדכוני תוכנה והגדרות תצורה, בחר **תפריט > הגדרות > הגדרת תצורה > הגדרות מנהל התקנים > עדכוני תוכנת ס. שירות**.

בקשת עדכון תוכנה

- 1 בחר **תפריט > הגדרות > טלפון > עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים מספק השירות שלך.
- 2 בחר **פריט תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון.
- 3 בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה כלשהו. פעל על פי ההוראות שעל הצג.
- 4 אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להתחיל בהתקנה.

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התחן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגנים דיגיטלית. באמצעות התחן זה תוכל לגשת לתכנים שמוגנים באמצעות OMA DRM 1.0, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא שפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפניה שמגדיר את ההרשאות של המשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בכתובת הגיבוי של-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן. בשיטות הבערה אחרות ייתכן שלא יועברו מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר אותם יחד עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פרימט של זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקציבים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקציבים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

אבירי העשרה

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, מטענים ואבירי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מכסים זה. שימוש באבירי-אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אבירי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. שכאחת מנתק את כבל אספקת החשמל של אביר העשרה כלשהו, אחזק בתקע ולא בכבל, ומשוך.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה BL-4U. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיכור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונודעו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע.

מספר הדגם של התקע עשוי להשתנות, כתלות בסוג התקע. סוג התקע מצוין על ידי אחד מאלה: UB או C, A, U, AR, X, EB, E.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחווה הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשווח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את הסוללה משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאנינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוץ לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביציעי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת של הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רחבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. סוללות שהתבלו יש לנהוג על פי ההתקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמק, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרסו תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזול לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשקוץ למים או לנוזלים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרכב חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה במוקד שירות או ממשותק מורשה של Nokia, ובחן את תויות ההולוגרמה על פי צעדים אלה:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שלך אינה אמיתית, סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע משימוש בה, וקח אותה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל משותק Nokia, כדי לקבל סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



- 1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל היידי הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.
- 2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 קודדות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. קח את הסוללה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל משווק Nokia כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן ולגרור לביצועים נחותים וגם נזק להתקן ואביזרי ההעשרה שבידך. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

לקבלת מידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתחיל חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדיק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

- השתמש במסלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להדיק את ההתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במסענים בתוך מבנה.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

השלכה



סמל סל המיחזור המחוץ בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. הדרישה מתייחסת לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים שבהם זמינות מערכות איסוף נפרדות. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

על ידי חזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיק המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות על יצרנים, או הנציג המקומי של Nokia. למידע על Eco-Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על דרך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר www.nokia.com.

מידע בטוחות נוסף

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהשג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, חפס מגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF).

יחידות, או איש ילך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרוזת שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) יחידות.

מכשירים רפואיים מושתלים

אזורים של התקנים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מההתקן הסלולרי לאורך שבוע הנגדי לצד שמושתל, כמו קוצב לב רגיל או משופר, כדי למנוע הפרעה אפשרית עם ההתקן הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- שמור תמיד את ההתקן הסלולרי במרחק גדול מ-15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מההתקן הרפואי כאשר ההתקן הסלולרי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלוטני בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאורך שבוע הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשיר שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה הטקטית של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכת אלקטרונית בכלי רכב אם הם אינם מותקנים או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריזת אוריר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של היצרן שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכני מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרור לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחזק ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. לא תאחסן נחלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשירה כלשהם. כריזת האוריר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשיר סלולרי מותקן או יניד, מעל לכריזת האוריר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כריזת האוריר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשיר טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלוטנית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על-פי הוראות ההנחיות במקום. סביבת חומרי נפץ כלולת אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולות לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות

דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאורזי חלקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוריר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכותיות. כגון להיוועץ ביצרנים של כלי רכב ההשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבכם.

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלוטניות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום הן באמצעות הרשתות הסלולריות והן באמצעות ספק שיחות האינטרנט שלך, אם הפעלת שתי פונקציות אלו. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. דאג שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.
- 2 לחץ על משק הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום ששייכים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- 4 לחץ על משק החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיקת מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות מאצעי התקשורת היחיד בידידת התאונה. אל תתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משרד/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מעבר הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצלו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחונות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כלולות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שע"ר ספיגה ספציפית") SAR. ערך הסף ל-SAR שמציין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות SAR-למבוצעות במתחם תפעול רגיל, כשההתקן משרד בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. ומת SAR-בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה

בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.44 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

ד		אינדקס	
20	דואר אלקטרוני		
17	דיבורית		
7	דיבורית אשית		
26	דפדפן		
ה		G	
33	הגדרות יצרן	14	general packet radio service
23	הדפסת תמונות	14	GPRS
15	הודעות SIM	28	GPS
21	הודעות הבזק		
15	הודעות מידע	I	
21	הודעות מיידיות	21	IM
32	הורדות	M	
9	המתנה פעילה	32	My Nokia
31	הערות	N	
17	הפניית שיחות	32	Nokia Care
25	הרחבת סטריאו	P	
34	הרשאות דיגיטליות	31	PC Suite
		14	PictBridge
ו		8	PIN
22	וידאו קליפים	8	PUK
ז		S	
13	זיהוי קולי		SIM
26	זיכרון המטמון	15	— שירותים
ח		U	
16	חיוג	8	UPIN
17	חיוג חוזר	V	
17, 16, 12	חיוג מהיר	13	voice commands
16	חיוג קולי	א	
9	חיסכון בצריכת חשמל	26	אינטרנט
12	חיסכון כוח		אנשי קשר
5	חלקים	29	— זיכרון
		25	אקויליזר
ט		ג	
31	טיפים שימושיים	12	גודל גופן
11	טקסט עזרה	22	גלריה
י			
17	יומן שיחות		
27	יישומים		

פ	
15	פקודות שירות
11	פרופילים

צ	
11	צליל הפעלה
17	צלילות קול
12	צלילים
21	צלם תמונה

ק	
26	קובצי Cookie
8	קוד אבטחה
8	קודי גישה
16, 12	קיצורי חיוג
12, 9	קיצורים
18	קלט טקסט חזוי
18	קלט טקסט רגיל

ר	
24	רדיו
17	רמקול
7	רצועה
25	רשמקול

ש	
10	שאלת תיסה
18	שיחה מזוהה
18	שיחה ממתונה
16	שיחת וידיאו
33	שירות הגדרת תצורה
19	שליחת הודעה
31	שעון עצר
10	שפה

ת	
21	תמונה
12	תמונת רקע
15	תפריט מפעיל
12, 9	תצוגה
15	תצורה

כ	
14	כבל נתונים
14	כבל נתונים USB
8, 5	כרטיס SIM
22, 6	כרטיס זיכרון
30	כרטיסי ביקור
18	כתיבת טקסט

מ	
8	מודול אבטחה
9	מחוננים
9	מחונני מצב
31	מחשבון
12	מסך הבית
18	מספר מוקד הודעות
17	מענה בכל מקש
27	מפות
10	מצב טיסה
9	מצב טעינת סוללה
18	מצבי טקסט
18	מצב כתיבת ספרות
8	מצב לא-מקוון
12	מצב שינה
22, 21	מצלמה
5	מקשים
27	משחקים

נ	
23	נגן מוסיקה
10, 8	נעילת מקשים
14	נתוני מנות

ס	
6	סוללה
8	סיסמת חסימה

ע	
32	עדכוני תוכנה
10	עדכוני תוכנה לטלפון
33	עדכון תוכנה
9	עוצמת אות
11	ערכות נושאים

© Nokia 2008. כל הזכויות שמורות.

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-414 תואם לדרישות המינימום ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia Connecting People, Navi ו-Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי

ספק וידיאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות התאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הומינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הומינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשוך Nokia.

פיקוח יוצא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה) FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: 6600s-1c

HE 2 גירסה/9211061