

Nokia 6600 Slide - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Biztonság 5

Szabjuk testre a telefont 6

Első lépések	6
A készülék gombjai és részei	6
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6
A memóriakártya behelyezése	7
Az akkumulátor töltése	7
Antenna	8
Fülhallgató	8
Szíj	8
A telefonról	8
Hálózati szolgáltatások	9
SIM-kártya nélkül használható funkciók	9
Billentyűzár	9
Hozzáférési kódok	10
A telefon be- és kikapcsolása	10
Készenléti állapot	10
Kijelző	10
Energiatakarékosság	11
Aktív készenlét	11
A készenléti állapot hivatkozásai	11
Ikonok	11
Repülés mód	12
Érintés	12
Telefonbeállítások	13
Biztonsági beállítások	13
A telefon testreszabása	14
Üzem módok	14
Témák	14
Hangok	14
Kijelző	14
Saját hivatkozások	15
Bal és jobb választógomb	15
Egyéb hivatkozások	15
Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése	15
Hangutasítások	15
Kapcsolódás	16

Bluetooth vezeték nélküli technológia	16
Csomagkapcsolt adatok	17
USB-adatkábel	17
Szinkronizálás és biztonsági mentés	17
USB-készülék csatlakoztatása	18
Hálózati szolgáltatások	18
Szolgáltató menü	18
SIM-szolgáltatások	18
Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok	18
Konfiguráció	19

Maradjunk kapcsolatban 19

Hívások kezdeményezése	19
Hanghívás kezdeményezése	19
Videohívás kezdeményezése	20
Tárcsázási hivatkozások	20
Hangtárcsázás	20
Lehetőségek hívás közben	21
Hangüzenetek	21
Videóüzenetek	21
Hívásnapló	21
Hívásbeállítások	22
Szöveges és üzenetek	22
Szövegírás	22
Szövegbeviteli módok	22
Hagyományos szövegbevitel	22
Prediktív szövegbevitel	23
Szöveges és multimédia üzenetek	23
Szöveges üzenetek	23
Multimédia üzenetek	23
Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása	24
Üzenet olvasása és megválaszolása	24
Üzenetek küldése és rendezése	24
E-mail	25
E-mail beállító varázsló	25
E-mail írása és küldése	25
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása	25
Értesítés új e-mailekről	26

Azonnali üzenetek	26	Névjegyek kezelése	36
Csevegés	26	Névjegykártyák	38
Nokia Xpress audioüzenetek	26	Dátum és idő	38
Üzenetek beállításai	26	Ébresztőóra	38
Kép és videó	27	Naptár	38
Kép rögzítése	27	Teendőlista	39
Videóklip rögzítése	27	Jegyzetek	39
A kamera és a videó beállításai	28	Nokia PC Suite	39
Galéria	28	Számológép	39
Mappák és fájlok	28	Időzítés	39
Memóriakártya	28	Stopperóra	40
Képek nyomtatása	29	Támogatás és telefonszoftver frissítése	40
Képek és videók online megosztása	29	Hasznos tippek	40
Szórakozás	29	Nokia támogatás	40
Zenehallgatás	29	My Nokia	41
Zenelejátszó	29	Tartalom letöltése	41
Zene menü	29	Szoftverfrissítések	41
Zeneszámok lejátszása	30	Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal	41
A zenelejátszó megjelenésének módosítása	31	Konfigurációs beállítási szolgáltatás	42
Rádió	31	Gyári beállítások visszaállítása	42
Rádióállomások hangolása	31	Digitális jogkezelés	44
Rádióbeállítások	31	Tartozékok	44
Hangszínszabályozó	31	Akkumulátor	44
Sztereó térhatás	32	Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	44
Hangrögzítő	32	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	45
Web	32	A hologram hitelességének vizsgálata	45
Kapcsolódás egy szolgáltatáshoz	33	Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?	45
A megjelenítés beállításai	33	Kezelés és karbantartás	45
Cache-memória	33	Hulladékkezelés	46
Böngésző biztonsági beállításai	33	További biztonsági tudnivalók	46
Játékok és alkalmazások	34	Kisgyerekek	46
Alkalmazás indítása	34	Üzemelési környezet	46
Alkalmazás letöltése	34	Orvosi eszközök	46
Térképek	35		
Térképek letöltése	35		
Térképek és GPS	35		
Extra szolgáltatások	36		
Szervező	36		

Beültetett orvosi eszközök	46
Hallókészülékek	46
Járművek	46
Robbanásveszélyes környezetek	47
Segélykérő hívások	47
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)	47
Tárgymutató	49

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

TARTOZÉKOK



Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


Egy kis önkifejezésre vagyunk? Tegyük egyedivé a telefonunkat saját csengőhangok, kijelző- háttérképek és témák választásával.

Szabjuk testre a telefont

Első lépések

A telefon megismeréséhez helyezzük be az akkumulátort, a SIM-kártyát és a memóriakártyát, majd megtudhatunk néhány fontos információt a telefonról.

A készülék gombjai és részei

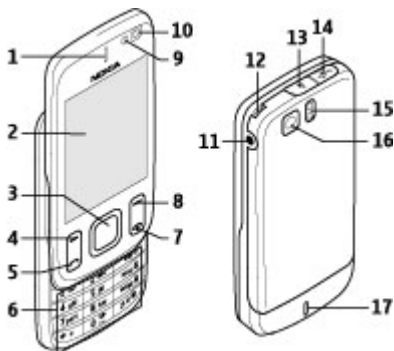

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 4 Bal választógomb
- 5 Hívásgomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Végegomb/bekapcsológomb
- 8 Jobb választógomb
- 9 Fényérzékelő
- 10 Első kamera
- 11 Töltőcsatlakozó

- 12 Szíj rögzítője
- 13 Hátlap kioldógombja
- 14 USB-kábel csatlakozója
- 15 Kameravaku
- 16 Főkamera
- 17 Hangszóró

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 45.](#)

A SIM-kártya és vele a névjegyek könnyen megsérülhetnek karcolással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

- 1 Nyomjuk meg a kioldógombot, és nyissuk ki a hátlapot. Távolítsuk el az akkumulátort.



- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját. Helyezzük be a SIM-kártyát a tartóba, csatlakozófelülettel lefelé. Zárjuk vissza a SIM-kártya tartóját.



- 3 Ügyeljünk az akkumulátor csatlakozóira, majd helyezzük be az akkumulátort. Helyezzük vissza a hátlapot.




A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon 4 GB méretig támogatja a következő memóriakártyákat: microSD-kártya

- 1 Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük le a hátlapot, és vegyük ki az akkumulátort.

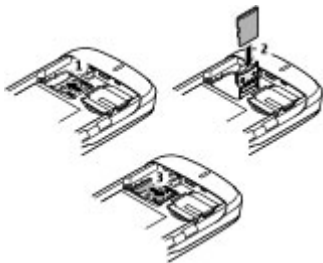

- 2 Csúszassuk el a memóriakártya tartóját a kioldáshoz.

- 3 Nyissuk ki a kártyatartót, helyezzük be a memóriakártyát a tartóba, csatlakozófelülettel befelé.
4 Csukjuk le a kártyatartót, és csúszassuk el a zároláshoz.
5 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor már fel lett töltve, de a töltöttségi szintek eltérhetnek.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátort feltölthetjük számítógépre csatlakoztatott USB-kábel segítségével is.

- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a készülékhez.
2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A(z) BL-4U akkumulátor AC-8 töltővel való töltése körülbelül 1 óra 30 perc ideig tart, miközben a telefon készenlétkben van.

Antenna



A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az USB-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Szij

1 Nyissuk ki a hátlapot.



2 Fűzzük a szíjat a rögzítőhurokba, és zárjuk vissza a hátlapot.

A telefonról

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a WCDMA 850 és 2100, valamint GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem

támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például

nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Billentyűzár

A billentyűzet lezárásához a véletlen billentyűlenyomások megakadályozása érdekében, válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot. Ha szükséges, adjuk meg a lezárókódot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

A további funkciók a **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefonbeállítások”. old. 13.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN2 (UPIN2)-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges.
- A PUK (UPUK)- és a PUK2 (UPUK2)-kódot a SIM (USIM)-kártyával kaphatjuk meg. Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adjuk meg, a készülék a PUK-kód megadását kéri. Ha nem kaptunk ilyen kódokat, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- Az internetböngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a telefon kéri a PIN-kódot, adjuk meg a kódot (****-ként jelenik meg).


Ha a telefon az időt és a dátumot kéri, adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az időzónát (amely a GMT-től való időeltérést jelöli), és adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 38.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, előfordulhat, hogy az kérni fogja a szolgáltatótól származó konfigurációs beállításokat (hálózati szolgáltatás). További információkért lásd: [Csatl. a szolg.-hoz](#). Lásd: [„Konfiguráció”](#) című rész ([19.](#) oldal) és [„Konfigurációs beállítási szolgáltatás”](#) című rész ([42.](#) oldal).

Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be egy karaktert sem, a telefon készenléti módban van.

Kijelző

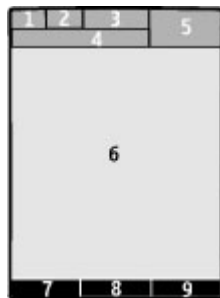

- Hálózattípus ikonja és a hálózat jelerősségének ikonja
- Akkumulátortöltöttség állapota

- 3 Ikonok
- 4 Hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Kijelző
- 7 Bal választógomb funkciója
- 8 Lapozógomb funkciója
- 9 Jobb választógomb funkciója

Módosíthatjuk a bal és a jobb választógomb funkcióját. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 15.](#)

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakar.** mód és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”. old. 14.](#)

Aktív készenlét

Az aktív készenléti mód megjeleníti a kijelölt telefonfunkciókat és információkat, amelyekhez közvetlenül hozzáférhetünk.

Az aktív készenlét aktiválásához és inaktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód** lehetőséget.

Aktív készenléti módban lapozunk fel vagy le a listában történő navigáláshoz, és válasszuk a **Választ** vagy **Megnéz** lehetőséget. A nyílak jelentik, hogy további információk állnak rendelkezésre. A navigálás leállításához válasszuk az **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenlét rendezéséhez vagy módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

A készenléti állapot hivatkozásai

Tárcsázott számok listája

Nyomjuk meg egyszer a hívásgombot. Hívás kezdeményezéséhez lapozunk egy számra vagy névre, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Webböngésző elindítása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **0-s** gombot.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1-s** gombot.

Egyéb gombok használata hivatkozásként

[Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 20.](#)

Ikonok



Olvasatlan üzenetet jelöl.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.



A billentyűzet le van zárva.



A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Aktív jelzést jelez.



A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.



A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat. A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).



A Bluetooth be van kapcsolva.



Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.



Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.



A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.



Az aktuális üzemmód időzített.

Repülés mód

Használjuk a Repülés módot a rádióhullámokra érzékeny környezetekben – repülőgépen vagy kórházakban – az összes rádiófrekvenciás funkció letiltásához. Továbbra is hozzáférhetünk a naptárhoz, a telefonszámokhoz és az offline játékokhoz. Ha a Repülés aktív, a kijelzőn a  ikon látható.

A Repülés mód aktiválásához vagy beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés mód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívások Repülés módban

Írjuk be a segélyhívószámot, nyomjuk meg a hívógombot, és amikor a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Érintés

Az érintésfunkcióval gyorsan némíthatjuk a telefont, és elutasíthatunk hívásokat, illetve jelzőhangokat, valamint összecsucott telefonnál a telefon elejének vagy hátuljának dupla megérintésével megjeleníthetjük az órát.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Sensor beállításai** az érintésfunkció aktiválásához és a rezgéssel történő visszajelzéshez.

Hívások és jelzések némítása

Érintsük meg kétszer a telefont.

Hívás elutasítása vagy szundi használata egy jelzésre annak némítása után

Érintsük meg ismét kétszer a telefont.

Óra megjelenítése

Érintsük meg kétszer a telefont.

Ha nem fogadtunk egy hívást, vagy új üzenetet kaptunk, azokat meg kell

tekintenünk, mielőtt az órát megjeleníthetnénk.

Telefonbeállítások

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Nyelvi beállítások — a telefon kijelzője nyelvének beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** beállítást. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** parancsot.

Memória állapota — a memóriafelhasználás megtekintése

Automat. billentyűzár — ha azt akarjuk, hogy a billentyűzet le legyen zárva egy adott idő után, ha a telefon készenléti módban van, és nem használják.

Bizton. billentyűzár — a telefon rákérdez a biztonsági kódra, amikor feloldjuk a billentyűzárát.

Sensor beállításai — az érintésfunkció aktiválása és beállítása.

Hangfelismerés — [Lásd „Hangutasítások”. old. 15.](#)

Repülés üzemmód — a telefon rákérdez a Repülés mód használatára a bekapcsoláskor. Repülés módban minden rádiókapcsolat ki van kapcsolva.

Telefonfrissítések — szoftverfrissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 41.](#)

Hálózati mód — az UMTS- és a GSM-hálózat használata. Aktív hívás közben ez a lehetőség nem érhető el.

Hálózatválasztás — a területen elérhető egyik hálózat beállítása.

Súgó megjelenítése — a telefon megjeleníti a súgószövegeket.

Indítási dallam — hang lejátszása a telefon bekapcsolásakor.

SIM-műv. megerősít. — [Lásd „SIM-szolgáltatások”. old. 18.](#)

Biztonsági beállítások

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Biztonság** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

PIN-kód kérése vagy **UPIN-kód kérése** — a PIN- vagy UPIN-kód kérése a telefon minden bekapcsolásakor. Néhány SIM-kártya nem teszi lehetővé a kódkérés kikapcsolását.

PIN2-kód kérése — megadhatjuk, hogy a telefon kérje-e a PIN2-kódot, amikor olyan funkciót használunk, amelyet a PIN2-kód véd. Néhány SIM-kártya nem teszi lehetővé a kódkérés kikapcsolását.

Híváskorlátozás — bejövő és kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Korlátozójelszót kell megadni.

Rögzített tárcsázás — a kimenő hívások korlátozása a kijelölt telefonszámokra, amennyiben ezt a SIM-kártya támogatja. Amikor a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, a GPRS-kapcsolatok nem lehetségesek, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Zárt hívócsoport — meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint — Ha azt akarjuk, hogy a telefon biztonsági kódot kérjen új SIM-kártya behelyezésekor, válasszuk a **Telefon** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy a telefon biztonsági kódot kérjen a SIM-kártya memóriájának kiválasztásakor, és módosítani akarjuk a használt memóriát, akkor válasszuk a **Memória** lehetőséget.

Hozzáférési kódok — a biztonsági kód, a PIN-kód, az UPIN-kód, a PIN2-kód és a korlátozójelszó módosítása.

Használt kód — a PIN-kód vagy az UPIN-kód kiválasztása aktívként.

Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok — a telefonra letöltött hitelesítő vagy felhasználói tanúsítványok megtekintése. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 33.](#)

Biz. modul beállításai — a biztonsági modul adatainak megtekintése, a modul-PIN-kérés megtekintése vagy a modul-PIN és az aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 10.](#)

A telefon testreszabása

Tegyük egyedivé a telefonunkat csengőhangok, kijelző-háttérképek és témák választásával. Hozzáadhatunk hivatkozásokat a kedvenc funkciókhoz, és csatlakoztathatunk tartozékokat.

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmazzák.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Téma kiválasztása — a **Témák** mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.

Témaletöltések — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Háttérkép — a kezdő képernyőn megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív készenlét — a kezdőképernyő mód bekapcsolása, elrendezése és testreszabása.

Betűszín készen.-ben — a kezdőképernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.

Nav.gomb ikonjai — a lapozógomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok megjelenítése kezdőlapmódban.

Értesítésadatok — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Áttűnési effektek — kifinomultabb, látványosabb navigálási lehetőségek bekapcsolása.

Összecsúsz. anim. — animáció megnyitása a csúszófedél szétnyitásakor és összecsukásakor.

Energiatakar. mód — a kijelző automatikus elsötétítése és egy óra megjelenítése, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Alvás mód — a kijelző automatikus kikapcsolása, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Betű mérete — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó — az operátorlogó megjelenítése.

Adóközvet info. — cellainformációk megjelenítése, ha azokat a hálózat rendelkezésre bocsátja.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozásokkal gyorsan hozzáférhetünk a telefon gyakran használt funkcióihoz.

Bal és jobb választógomb

A bal és jobb választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget és a funkciót.

Készenléti módban, ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a

Kedven. > **Opciók** lehetőséget, és a következők egyikét:

Lehetőségek — funkció hozzáadása vagy eltávolítása

Átrendezés — funkciók rendezése

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Navigálógomb — más funkciók hozzárendelése (egy előre megadott listáról) a navigálógombhoz (lapozógombhoz).

Aktív kész. gombja — a navigálógomb azon mozgásának beállítása, amellyel aktív készenléti módba tudunk váltani.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

A hivatkozásokat a telefonszámok 3-9 gombokhoz történő hozzárendelésével hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyors hívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombra.
- 2 Válasszuk a **Beállít** lehetőséget, vagy ha egy szám már a gombhoz van rendelve, akkor válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

Hangutasítások

Hívhatunk névjegyeket és használhatjuk a telefont hangutasítások használatával.

A hangutasítások nem függenek a kiválasztott nyelvtől.

A nyelv beállításához válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget.

A hangfelismerés saját hangunkhoz való beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** beállítást.

Ha aktiválni akarunk egy hangutasítást egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, egy lehetőséget és a funkciót. A  jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás aktiválásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

A hangutasítások használatához lásd: [„Hangtárcsázás”, 20. oldal.](#)

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** — a hangutasítás átnevezése vagy inaktíválása

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítás-lista összes funkciója hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

Kapcsolódás

A telefon számos módját kínálja a más eszközökhöz való kapcsolódásnak az adatok átviteléhez és fogadásához.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: 2.0 + EDR általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, általános objektumcsere, speciális hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, szolgáltatás-felderítési alkalmazás, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** lehetőséget.

Lapozunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközhöz.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy

alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

A telefont modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábelrel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia PC Suite dokumentációjában található. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 40.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábelrel adatokat vihetünk át a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy PictBridge-kompatibilis nyomtató között.

A telefon adatátvitelhez vagy képnymtatáshoz való aktiválásához csatlakoztassuk a telefont, és válasszuk a módot:

PC Suite — az adatkábel használata a Nokia PC Suite programhoz.

Nyomtatás és média — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy egy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás — csatlakozás egy számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon adattárolóként való használata.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.

Másolat létrehoz. — Készítsünk biztonsági mentést a kiválasztott adatokról a memóriakártyára vagy külső eszközre.

Másolat-vi.állítás — Válasszunk egy a memóriakártyán vagy külső eszközön tárolt biztonsági fájlt, és állítsuk vissza a telefonban. Válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget a kiválasztott biztonsági fájllal kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez.

Adatátvitel — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

USB-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztathatunk USB tárolóeszközt (például pendrive-ot) a készülékhez és böngészhetünk a fájlrendszerben, illetve másolhatunk fájlokat.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis adaptert a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassuk az USB tárolóeszközt az adapterkábelhez.
- 3 Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget, és a böngészni kívánt USB eszközt.

Megjegyzés: Nem minden USB tárolóeszköz támogatott. A támogatottság az eszköz energiafelhasználásától függ.

Hálózati szolgáltatások

A szolgáltató kínálhat számos további hasznos szolgáltatást. Ezen szolgáltatások használata költségekkel járhat.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya további szolgáltatásokat is nyújthat. Ez a menü csak akkor érhető el, ha azt támogatja a SIM-kártya. A menü neve és tartalma az elérhető szolgáltatásoktól függ.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés üzenet küldésével vagy telefonhívás kezdeményezésével járhat, amelyért a szolgáltató díjat számíthat fel.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérélmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Konfiguráció

Konfigurálhatjuk a telefonunkat adott szolgáltatásokhoz szükséges beállításokkal. A beállításokat konfigurációs üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációs beállítási szolgáltatás”. old. 42.](#)

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Konfiguráció** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alap. kon. beállítások — a telefonon mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.

Alap. akt. alk.-okban — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — a mentett hozzáférési pontok megtekintése.

Csatl. a szolg.-hoz — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Eszk.kezelő-beáll.-ok — a szoftverfrissítések engedélyezése vagy tiltása a telefon számára. A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 41.](#)

Szem. konf. beáll.-ok — a különböző szolgáltatásokhoz új személyes fiókok hozzáadása kézzel, és azok aktiválása vagy törlése. Új személyes hivatkozás

hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a kívánt paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozunk a fiókra, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** parancsot.

Beszélni akarunk, csevegni vagy üzeneteket küldeni? A hívásokkezdeményezése és az üzenetekküldése pont az, amiről ez a telefon szól.

Maradjunk kapcsolatban

Hívások kezdeményezése Hanghívás kezdeményezése

Hívást számos módon kezdeményezhetünk:

Kézi tárcsázás

Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előhívóhoz (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókérdőjelet), ezután írjuk be az ország hívókérdőjelet, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

Hívás ismétlése

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg a hívásgombot. Válasszuk ki egy számot vagy nevet, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Szám kiválasztása a Névjegyzékből

Keressünk meg egy nevet vagy telefonszámot, amelyet a Névjegyzékben mentettünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Cs.fedél hív.kezelése** lehetőséget a hívások csúszófedéllel történő kezeléséhez.

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívásgombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelelet.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezésgombot, vagy csukjuk be a csúszófedelelet.

Csengőhang elnémítása

Válasszuk az **Némít** lehetőséget.

Bejövő hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Hangerő beállítása hívás közben

Lapozzunk balra vagy jobbra.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás közben a telefon első kamerájával rögzített videó jelenik meg a videohívás címettjénél. Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkezniünk, és csatlakoznunk kell egy WCDMA-hálózathoz. Az elérhetőséggel és előfizetéssel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Videohívást kezdeményezhetünk kompatibilis telefonra vagy egy ISDN-ügyfélre két fél között. Videohívások nem kezdeményezhetők, ha más hang-, video- vagy adathívás van folyamatban.

- 1 Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, beleértve a körzetszámot is.
- 2 Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívásgombot, vagy válasszuk az **Opciók > Videohívás** parancsot. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha a hívás nem volt sikeres, a telefon rákérdez, hogy helyette próbálkozzon-e hanghívással, vagy akarunk-e üzenetet küldeni.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a befejezésgombot.

Tárcsázási hivatkozások

Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számjegyekhez. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése” old. 15.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjuk meg egy számjegyet, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** beállítás ki van választva, tartsunk lenyomva egy számjegyet.

Hangtárcsázás

Hívást kezdeményezhetünk a Névjegyzékben mentett nevek kimondásával is.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, a hangtárcsázás használata előtt válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget, majd a kívánt nyelvet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén,

ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 Készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
- 2 Mondjuk ki a hívni kívánt nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátsza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

Lehetőségek hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Az elérhető hálózati lehetőségek a **Tartás**, az **Új hívás**, a **Konf.-ba léptetés**, az **Összes bontása** és a következők:

DTMF-küldés — hangparancsok küldése

Felcserélés — váltás a az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása, és a saját hívás bontása.

Konferencia — konferenciahívás kezdeményezése

Magánhívás — privát beszélgetés folytatása egy konferenciahívásban.

Figyelmeztetés:

Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Hangüzenetek

A hangpostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangpostafiók számának szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Videóüzenetek

A videopostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Videopostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **2-es** gombot.

Videopostafiók számának szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Videoüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásbeállítások

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Hívásátírányítás — bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy nem tudjuk átírányítani a hívásokat, ha híváskorlátozási funkciók vannak bekapcsolva.

Bármely gomb fogad — a bejövő hívás átírányítása bármely gombbal (kivéve a bekapcsológombot, a bal és jobb választógombot és a befejezőgombot).

Autom. újrAhívás — szám újrAhívása, ha a hívás sikertelen. A telefon tízszer próbálja újrAhívni a számot.

Vid.- helyett hanghív. — a telefon automatikusan megismétli a hívást hanghívással, amennyiben a videóhívás sikertelen volt.

Hangtisztaság — a beszéd érthetőségének javítása, különösen zajos környezetekben.

GyorstárCsázás — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok hívása a gomb megnyomásával és nyomva tartásával

Hívásvárakoztatás — a hálózat hívás közben is értesítés minket új bejövő internetes hívásokról (hálózati szolgáltatás).

Hívás utáni jelentés — a hívás körülbelüli időtartamának megjelenítése minden hívás után.

Saját hívóaz. küldése — a telefonszám megjelenítése a hívott fél számára (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatónál beállított lehetőség használatához válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Cs.fedél hív.kezelése — hívás fogadása a csúszófedél kinyitásával és hívás befejezése a csúszófedél bezárásával.

Kim. hívások vonala — híváshoz használt telefonvonal kiválasztása, ha a SIM-kártya több telefonvonalat támogat (hálózati szolgáltatás)

Videomegosztás — videomegosztási beállítások megadása.

Szöveges és üzenetek

Írhatunk szövegeket, valamint létrehozhatunk üzeneteket, e-maileket és jegyzeteket.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot. A betűmód és a számmód () közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számműzem mód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a # gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függnék.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1-es** gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy

képet. A telefon automatikusan módosítja a szöveges üzenetet multimédia üzenetté, amikor fájlt csatolunk hozzá.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezetékek nélküli

hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 40.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
- 2 Címzettek megadásához lapozunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
- 3 Lapozunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
- 4 Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet

tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónk nál.

Üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a Bejövő mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése és rendezése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a Kimenő mappába, és a küldés megkezdődik.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenetküldés megszakad, a telefon párszor megpróbálja újraküldeni az üzenetet. Ha ez nem sikerül, az üzenet a Kimenő mappában marad. Az üzenetküldés megszakításához a Kimenő mappában válasszuk az **Opciók > Küldés megszakítása** lehetőséget.

Az elküldött üzenetek Elküldöttek mappában való mentéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése** lehetőséget.

A telefon menti a fogadott üzenetet a Bejövő mappába. Az üzeneteket a Mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefonnal hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP3 e-mail fiókunkhoz e-mailek olvasásához, írásához és küldéséhez. Ez az alkalmazás eltér az SMS e-mail alkalmazástól.

Az e-mail használata előtt rendelkezniünk kell egy e-mail fiókkal és a megfelelő beállításokkal. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail konfigurációs üzeneteket megkaphatjuk konfigurációs üzenetben, [Lásd „Konfigurációs beállítási szolgáltatás”. old. 42.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
- 3 Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.
- 4 Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
- 2 E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.
- 3 Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
- 4 E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos

ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
- 2 Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

P.fiók friss. időköze — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.

Automatikus fogadás — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.

- 3 Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

- 1 Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet**.
- 2 Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld**.

Csevegés

A csevegéssel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatótól. A menük a csevegés szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nokia Xpress audioüzenetek

MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”, old. 32.](#)
- 3 Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános beállítások — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltatásüzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Hol van az a kép? Tároljuk a nagyfelbontású képeinket és videoklipjeinket a telefon galériájában, vagy osszuk meg azokat az új képfeltöltési szolgáltatással.

Kép és videó

Kép rögzítése

A fényképező bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Média > Kamera** lehetőséget; vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Nagyítás/kicsinyítés

Kameramódban lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép rögzítése

Válasszuk az **Rögzít** lehetőséget. A telefon menti a képeket a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

Válasszuk a **Opciók > Vaku > Vaku be** lehetőséget, ha minden képet vakuval akarunk elkészíteni, vagy az **Automatikus** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a kamera nem megfelelő megvilágításnál kapcsoljon be.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha azt akarjuk, hogy a kép azonnal megjelenjen az elkészítése után, válasszuk a **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg a megtekintés idejét. A megtekintés alatt válasszuk a **Vissza** lehetőséget másik kép készítéséhez, vagy a **Küld** lehetőséget a kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez.

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

Videofunkció aktiválása

Válasszuk a **Menü > Média > Videó** lehetőséget; vagy ha a kamerafunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Videofelvétel

A rögzítés elindításához válasszuk a **Felvesz** lehetőséget; a rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a **Szünet** lehetőséget; a rögzítés folytatásához

válasszuk a **Folytat** lehetőséget; a rögzítés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A telefon menti a videoklipet a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

A kamera és a videó beállításai

Kameranézetben vagy videonézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Effektusok — Különböző effektusok (például szűrkeárnyalat és hamis színek) alkalmazása a rögzített képeken.

Fehéregyensúly — A kamera beállítása az aktuális fényviszonyokhoz.

Beállítások — Egyéb kamera- és videobeállítások módosítása, valamint a kép- és videótároló kiválasztása.

Galéria

Kezelhetjük a képeket, videoklipet, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és letöltött fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefon támogatja az aktiválókulcsok használatát a beszerzett tartalmak védelme érdekében. A beszerzés előtt mindig ellenőrizzük az adott tartalom használati feltételeit és aktiválókulcsát, mivel ezeknek költségvonzatai lehetnek.

Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Menü > Galéria** parancsot.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Ha fájl áthelyezése közben akarjuk megtekinteni a memóriakártya mappáit, akkor lapozzunk a memóriakártyára, és nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

- 1 Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü > Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Kártya formázása > Igen** lehetőséget.
- 2 Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a

memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó törlése** pontot.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriafelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát

, majd válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót, amellyel JPEG formátumú képek nyomtathatók.

- 1 Csatlakoztassuk a telefont USB adatkábelrel egy kompatibilis nyomtatóhoz.
- 2 Jelöljük ki a nyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képek és videofájlok megosztása kompatibilis online megosztási szolgáltatásnál az interneten.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra.

Ha fel szeretnénk tölteni egy képet vagy egy videofájlt egy online megosztási szolgáltatásba, jelöljük ki a fájlt a Galériában, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltölt. a webre** lehetőséget.

Az online megosztásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Relaxálni akar egy kicsit a nap végén? Töltsük fel kedvenc számainkat és MP3-fájljainkat a telefon zenelejátszójára.

Szórakozás

Zenehallgatás

Hallgathatunk zenét a zenelejátszóval és a rádióval, valamint rögzíthetünk zenét és hangot a hangrögzítővel. Letölthetünk zenét az internetről, vagy átmásolhatunk zenét a számítógépről.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót a zeneszámok és egyéb MP3- vagy AAC-hangfájlok hallgatásához, amelyeket letöltöttünk a webről vagy átmásoltunk a telefonra a Nokia PC Suite használatával. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 39.](#) Megtekinthetjük a rögzített vagy letöltött videoklipeket is.

A telefon automatikusan felismeri a telefon memóriájának zenemappájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokat, és hozzáadja ezeket a zenetárhoz.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk az **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefonon vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk számokat és videoklipeket a webről, vagy megtekinthetünk kompatibilis videostreameket egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip lejátszásához válasszunk ki egy fájlt egy mappából, majd az **Indít** lehetőséget.

A fájlok webről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget, majd a letöltési webhelyet.

Az zenetár számok hozzáadása után történő frissítéséhez válasszuk a **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Új lejátszási lista létrehozása a kijelölt zenékből:

- 1 Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási lista nevét.
- 2 Adjunk hozzá számokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget a lejátszási lista tárolásához.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. [Lásd „Konfigurációs beállítás szolgáltató”.](#) old. 42. A beállításokat megadhatjuk kézzel is. [Lásd „Konfiguráció”.](#) old. 19.

A beállítások aktiválása:

- 1 Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy szolgáltatót, az, **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** lehetőséget a streaminghez.
- 3 Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, és egy streamingszolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

Zeneszámok lejátszása

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zenelejátszót a kijelzőn található virtuális billentyűzettel vezérelhetjük.

Lejátszás elindítása

Válasszuk az **▶** lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése

Válasszuk az **||** lehetőséget.

Hangerő beállítása

Nyomjuk a lapozógombot felfelé vagy lefelé.

Ugrás a következő számra

Válasszuk az **▶▶** lehetőséget.

Ugrás az előző szám elejére

Nyomjuk meg a **◀◀** gombot.

Előretekerés

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a **▶▶** gombot.

Visszatekerés

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a **◀◀** gombot.

Zenelejátszó menüjének bezárása

Nyomjuk meg a befejezőgombot A zene lejátszása folytatódik

Zenelejátszó leállítása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a befejezőgombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása

A telefon számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.

Válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhez, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.

Hangerő beállításához válasszuk a **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

A , ,  vagy  grafikus gombok használatához lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra.

Rádióállomások hangolása

- 1 A keresés indításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a a  vagy  gombot. A rádiófrekvencia 0,05 MHz-es lépésekben történő

módosításához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

- 2 Egy rádióállomás memóriába történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** menüpontot.
- 3 A rádióadó nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Összes áll. keresése — az adott helyen elérhető rádióállomások automatikus keresése.

Frekvencia beállítás — a kívánt rádióadó frekvenciájának megadása.

Állomások — a mentett állomások listázása, átnevezése vagy törlése.

Az állomások módosításához válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslistában az állomás számához tartozó számgombot.

Rádióbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

RDS bekapcsolva — adatok megjelenítése a rádióadatrendszerből (RDS).

Autom. frek.vált. be — annak engedélyezése, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson (bekapcsolt RDS esetén áll rendelkezésre).

Sztereo hang vagy Mono hang — a sztereó vagy a monó kimenet aktiválása.

Rádiótéma — rádiótéma kiválasztása.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü > Média > H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályzó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályzó-beállítás létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
- 2 Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
- 3 A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Sztereoó térhatás

A sztereoó térhatás funkció sztereoó fülhallgató használatakor térbelibb sztereoó hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Média > Sztereoó térhatás** lehetőséget.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése

közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

- 2 A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a **Galéria Hangfelvételek** mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Web

A telefonnal hozzáférhetünk számos internetszolgáltatáshoz. Az internetoldalak megjelenése változó lehet a kijelzőméret miatt. Előfordulhat, hogy nem fogjuk az internetoldalak minden részletet látni.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A böngészéshez szükséges beállításokat megkaphatjuk a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Web > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, egy konfigurációs és egy fiókot.

Kapcsolódás egy szolgáltatóhoz

Kapcsolódás egy webszolgáltatóhoz

Válasszuk a **Menü > Web > Kezdőlap** lehetőséget; vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0-s** gombot.

Könyvjelzők listájának megjelenítése

Válasszuk a **Menü > Web > Könyvjelzők** lehetőséget.

Kapcsolódás a legutóbb használt webcímhez

Válasszuk a **Menü > Web > Utolsó webcím** lehetőséget.

Webcím beírása és kapcsolódás hozzá

Válasszuk a **Menü > Web > Címhez lépés** lehetőséget. Adjuk meg a címet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A szolgáltatóhoz való kapcsolódás után elkezdhetjük böngészni az oldalait. A telefongombok funkciója változhat a különböző szolgáltatásokban. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Webs böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Beállítások**. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

Megjelenítés — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt, hogy a képeket betöltse-e a készülék.

Általános — Válasszuk ki, hogy a webcímeket Unicoda (UTF-8) kódolással, azaz a tartalmakhoz engedélyezett kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e a JavaScript parancssort.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cookie egy adat, amelyet a webhely ment a telefon cache-memóriájába. Cookie-k addig maradnak meg, amíg nem töröljük a cache-memóriát.

- 1 Amennyiben böngészés közben akarjuk törölni a cache-memóriát, válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache tartalmának törlése** menüpontot.
- 2 Ha engedélyezni vagy tiltani akarjuk a cookie-k letöltését a telefon számára, válasszuk a **Menü > Web > Webes beáll.** > **Biztonság > Cookie** lehetőséget; vagy böngészés közben válasszuk a **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok**.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Játékok és alkalmazások

Kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A telefonon lehetnek előretelepített játékok és alkalmazások. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya vagy Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

Verziófrissítés — annak ellenőrzése, hogy a weben elérhető-e az alkalmazás újabb verziója letöltésre (hálózati szolgáltatás).

Weboldal — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.

Alkalm.-hozzáférés — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A megfelelő utat keressük? Útközben megtekinthetjük az érdekes pontokat, és választhatunk a 2D és 3D megjelenítés között.

Térképek

Böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékoztató pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Térképek** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

A Térképek alkalmazásról további információkat a maps.nokia.com címen találunk.

Térképek letöltése

A telefon tartalmazhat előre telepített térképeket a memóriakártyán. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre való letöltéséhez és további információkhoz lásd: www.maps.nokia.com.

Mielőtt először töltenénk le új térképeket, győződjünk meg róla, hogy a telefonban van memóriakártya behelyezve.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget a kezdeti beállítás elvégzéséhez.

A memóriakártyán lévő térképek módosításához használjuk a Nokia Map Loader a memóriakártyán található összes térkép törléséhez és új térképek letöltéséhez, így minden térkép ugyanolyan kiadású lesz.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk, hogy a telefon szükség esetén automatikusan letöltse a térképeket, amelyek nem találhatók meg a telefonon.

Válasszuk a **Menü > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjük távolságot, illetve koordinátákat.

A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel. További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.

A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Extra szolgáltatások

A Térképek alkalmazást frissíthetjük teljes hangutasításos navigálási változatra, de ehhez be kell szerezni az adott területre érvényes licenct. A szolgáltatás használatához a vezetékek nélküli Bluetooth-technológiát támogató,

kompatibilis külső GPS-vevőre van szükség.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk a **Menü > Térképek > Egyéb szolgált.-ok > Navigáció hozzáad.** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk használni, akkor a hálózati kapcsolat használatához a Térképek alkalmazás engedélyezésére van szükség.

A navigációs licenc a SIM-kártyához tartozik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor a navigáció indításakor a licenc megvásárlására figyelmeztető üzenet jelenik meg. A vásárlási folyamat során a rendszer felajánlja a meglévő licenc új SIM-kártyára történő ingyenes áthelyezését.

Tudtuk, hogy kezelhetjük a zenéket, névjegyeket és naptárakat a telefon és a számítógép között a Nokia PC Suite programmal?

Szervező

Hagyjuk, hogy a telefon segítsen megszervezni az életünket.

Névjegyek kezelése

Menthetünk neveket, telefonszámokat és címeket névjegyként a telefon és a SIM-kártya memóriájában.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegymemória kiválasztása

A telefonmemória további részleteket is képes tárolni a névjegyekkel, például számos telefonszámot és szöveges elemeket. Bizonyos számú névjegyhez menthetünk képet, hangot vagy videoklipet is.

A SIM-kártya memóriája a neveket egy telefonszámmal képes tárolni. A SIM-kártya memóriájában mentett névjegyeket a  jelöli.

- 1 Válasszuk a **Beállítások > Használt memória** lehetőséget a SIM-kártya, a telefonmemória vagy mindkettő névjegyek tárolásához való kiválasztásához.
- 2 Válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget a névjegyek mindkét memóriából való beolvasásához. Névjegyek mentésekor azok a telefon memóriájában lesznek mentve.

Névjegyek kezelése

Névjegy keresése

Menü > Névjegyzék > Nevek

Lapozunk a névjegyek listájában, vagy írjuk be a névjegy nevének első betűit.

Név és telefonszám mentése

Nevek > Opciók > Új név hozzáadása

Részletek hozzáadása és szerkesztése

Válasszuk ki egy névjegyet, válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** menüpontot, és válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Adat törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** beállítását. Jelöljük ki az adatot, és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Névjegy törlése** beállítást.

Összes névjegy törlése

Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából vagy SIM-kártyáról.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a telefon és a SIM-kártya memóriája közt

Egy névjegy

Válasszuk ki az áthelyezni vagy másolni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása vagy Névjegy áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy

Válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.

Jelöljük meg a névjegyeket, majd válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Minden névjegy

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

Rendezzük hívócsoportokba a névjegyeket, és rendeljünk hozzájuk különböző csengőhangokat és csoportképeket.

- 1 Válasszuk az **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Hozzáad vagy Opciók > Új csop. hozzáadása** lehetőséget új csoport létrehozásához.

- Adjuk meg a csoport nevét, válasszunk képet és csengőhangot, ha kívánjuk, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- Válasszuk ki a csoportot, majd a **Megnéz** > **Hozzáad** lehetőséget a névjegyek csoporthoz történő hozzáadásához.

Névjegykártyák

Egy személy kapcsolatinformációit elküldhetjük vagy fogadhatjuk egy vCard szabványt támogató kompatibilis készülékről.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** parancsot.

Ha névjegykártyát kapunk, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget a névjegykártya telefonmemóriába történő mentéséhez.

Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna és a dátum típusának módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna:** lehetőséget, és lapozzunk jobbra vagy balra a helynek megfelelő időzóna kiválasztásához. Az idő és a dátum az időzónának megfelelően lesz beállítva, és lehetővé teszi a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (USA) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

- Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** pontot.
- Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés:** > **Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
- Válasszuk ki az ébresztés hangját.
- Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést szólni hagyjuk egy percre, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés leáll, majd a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félköré betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszuk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő

elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszuk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Teendőlista

Ha jegyzetet akarunk készíteni egy elvégzendő feladathoz, válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Új jegyzet létrehozásához, ha még nincs jegyzet hozzáadva, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; egyébként válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet megnyitásához lapozunk a megfelelő jegyzethez és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a telefon és egy távoli internetes szerver

(hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 40.](#)

Számológép

A telefon tartalmaz egy normál és egy tudományos számológépet, valamint egy hitelkalkulátort.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, és az elérhető lehetőségek közül a számológép típusát, majd a számítási utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

- 1 Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Normál időzítő** lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet, amely az idő lejártakor fog megjelenni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.
- 2 Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- 3 Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

- 1 A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
- 2 Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.
- 3 Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk

a Menü > Szervező > Időzítő > Beállítások > Köv. per.-ra lépés lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a Menü > Szervező > Stopperóra lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Részidőt mér — részidő mérése. Az Opciók > Visszaállít lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér — futamidő mérése.

Folytat — a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.

Idők megtekintése vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Támogatás és telefonszoftver frissítése

A Nokia számos módon segít, hogy a legtöbbet hozzassuk ki a telefonunkból.

Hasznos tippek

Ha kérdésünk van a telefonnal kapcsolatban, vagy nem vagyunk biztosak a telefon egy funkciójának működésében, akkor tekintsük át a felhasználói útmutatót. Ha ez nem segít, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

Indítsuk újra a telefont

Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki az akkumulátort.

Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a telefont.

Gyári beállítások visszaállítása

[Lásd „Gyári beállítások visszaállítása”. old. 42.](#)

Telefonszoftver frissítése

[Lásd „Szoftverfrissítések”. old. 41.](#)

További információk

Tekintsük meg a Nokia webhelyét, vagy keressünk fel egy Nokia szervízt. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 40.](#)

Ha a kérdésünk megválaszolatlan marad, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervízzel. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a telefonon lévő adatokról.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon megtalálhatók a készülékkel kapcsolatos legújabb útmutatók, kiegészítő információk, letölthetők és szolgáltatások.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Az ingyenes beállítások - például az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatásokhoz - letölthetők a telefonhoz a www.nokia.com/support címen.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen.

Nokia Care szolgáltatások



Ha kapcsolatba szeretnénk lépni a Nokia Care szolgáltatásaival, a helyi Nokia Care központok listáját megtalálhatjuk a www.nokia.com/customerservice címen.

Karbantartás

A karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatban keressük fel a legközelebbi Nokia Care központot a www.nokia.com/repair címen.

My Nokia

A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz terméktámogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióhoz, interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a Nokia legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma jelentkezünk be a My Nokia szolgáltatásra! További tudnivalókért és az adott körzetben rendelkezésre álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítések

A Nokia olyan szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új és továbbfejlesztett funkciókat kínálnak vagy javítják készülékünk teljesítményét. Ezeket a szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével kérhetjük le. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint a készülék és a számítógép összekapcsolásához egy kompatibilis adatkábelre van szükség.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról is igényelhetünk frissítést. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 41.](#)

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.
- 2 Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
- 3 Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft.friss.**

telepítése lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Konfigurációs beállítási szolgáltatás

Néhány hálózati szolgáltatás használatához, például a mobilinternetes szolgáltatásokhoz, a multimédia üzenetekhez (MMS), a Nokia Xpress audiüzenetekhez vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizáláshoz a telefonnak szüksége van a megfelelő konfigurációs beállításokra. Az elérhetőségről további információkat a szolgáltatónál, a legközelebbi Nokia kereskedésben vagy a Nokia terméktámogatási oldalain találunk. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 40.](#)

Amikor megkapjuk a beállításokat konfigurációs üzenetben, és a beállítások nincsenek automatikusan mentve és aktiválva, a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** üzenet jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. visszaáll. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítás — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek,

üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok)
törlése.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítási zár és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. Az

akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy túl hideg akkumulátorral tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az

akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a

rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kereskes szeméthyűtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémreszeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett,

amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárral szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingsebbe vagy mellénysebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átteljes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené

teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgéphez való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörésnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasoljuk. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közhírré tett jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internet-hívásokat), akkor aktiváljuk az internet-hívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő télerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használati útmutatója ezt követeli meg.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESTÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetet értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-érték 0,44 W/kg volt.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávviszáltságtól függenek.

változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

GPRS	17
GPS	35

A

adatkábel	17
akkumulátor	7
akkumulátortöltöttség állapota	10
aktív készenlét	11
alkalmazások	34
állapotikonok	10
alvó mód	15
azonnali üzenetek	26

B

bármely gomb fogad	22
betűméret	15
billentyűzár	9
biztonsági kód	10
biztonsági modul	10
böngésző	32

C

cache-memória	33
cookie-k	33

CS

csevegés	26
csomagalapú adatok	17

D

digitális jogok	44
-----------------	----

E

e-mail	25
energiatakarékosság	11

F

fülhallgató	8
-------------	---

G

galéria	28
general Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás	17
gombok	6

GY

gyári beállítások	42
gyorshívás	15, 20, 22

H

hagyományos szövegbevitel	22
hálózati hírek	18
hangfelismerés	15
hangok	14
hangrögzítő	32
hangszínszabályozó	31
hangszóró	21
hangtárcsázás	20
hangtisztaság	22
hangutasítások	15
hasznos tippek	40
háttérkép	14
hívásátirányítás	22
hívásnapló	21
hívásvárakoztatás	22
hivatkozások	11, 15
hívóazonosító	22
hozzáférési kódok	10

I

ikonok	11
indítási hang	13
internet	32

J

játékok	34
jegyzetek	39
jelerősség	10

K

kamera	27, 28
kép	27
képek nyomtatása	29
kép rögzítése	27
kezdőképernyő	14
kihangosító	21

kijelző	10, 14
kijelzővédő	15
kóddal rendelkező billentyűzár	13
konfiguráció	19
konfigurációs beállítási szolgáltatás	42
korlátozó jelszó	10

L

letöltések	41
------------	----

M

memóriakártya	7, 28
My Nokia	41

N

névjegyek	
— memória	37
névjegykártyák	38
Nokia Care	40

NY

nyelv	13
-------	----

O

offline állapot	9
-----------------	---

P

PC Suite	39
PictBridge	17
PIN	10
prediktív szövegbevitel	23
PUK	10

R

rádió	31
rákérdezés repülésre	13
repülés mód	12
részek	6
rögzítő	32

S

SIM	
— szolgáltatások	18

SIM-kártya	6, 9
SIM-üzenetek	18
stopperóra	40
súgószöveg	13

SZ

számmód	22
számológép	39
szíj	8
szoftverfrissítés	41
szolgáltatási parancsok	18
szolgáltató menü	18
szöveg írása	22
szövegmódok	22
sztereó térhatás	32

T

tárcsázás	20
tárcsázási hivatkozások	15, 20
telefonszoftver-frissítések	13
témák	14
Térképek	35

U

újrAhívás	22
UPIN	10
USB-adatkábel	17

Ü

üzemmód	14
üzenetközpont száma	23
üzenetküldés	24

V

videofájlok	27
videohívás	20

W

web	32
-----	----

Z

zenelejátszó	29
--------------	----

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-414 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJÁ.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országokonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által

kifejezetten nem jóváhagyott módosítások
érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék
üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 6600s-1c

9211063/2. kiadás HU