

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6600 Slide

Spis treści

Bezpieczeństwo 5

Niech Twój telefon będzie jedynym w swoim rodzaju 6

Pierwsze kroki	6
Klawisze i inne elementy	6
Instalacja karty SIM i baterii	6
Wkładanie karty pamięci	7
Ładowanie baterii	7
Antena	8
Zestaw słuchawkowy	8
Pasek na rękę	8
Kilka słów o telefonie	8
Usługi sieciowe	9
Funkcje niewymagające karty SIM	9
Blokada klawiatury	9
Kody dostępu	10
Włączanie i wyłączanie telefonu	10
Tryb gotowości	10
Wyświetlacz	10
Oszczędzanie energii	11
Aktywny tryb gotowości	11
Skróty dostępne w trybie gotowości	11
Wskaźniki	11
Tryb samolotowy	12
Stukanie	12
Ustawienia telefonu	13
Ustawienia zabezpieczeń	13
Personalizacja telefonu	14
Profile	14
Tematy	14
Dźwięki	14
Wyświetlacz	14
Moje skróty	15
Lewy i prawy klawisz wyboru	15
Inne skróty	15
Przypisywanie skrótowego wybierania numerów	15
Polecenia głosowe	15
Połączenia	16

Technologia bezprzewodowa Bluetooth	16
Połączenia pakietowe	17
Kabel USB danych	17
Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych	17
Podłączanie urządzenia USB	18
Usługi operatora sieci	18
Menu operatora	18
Usługi karty SIM	18
Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi	18
Konfiguracja	19

Bądź w stałym kontakcie ze światem 19

Nawiązywanie połączeń telefonicznych	19
Nawiązywanie połączenia głosowego	19
Nawiązywanie połączenia wideo	20
Skrótowe wybieranie numerów	20
Głosowe wybieranie numerów	20
Opcje dostępne w trakcie połączenia	21
Wiadomości głosowe	21
Wiadomości wideo	21
Rejestr połączeń	21
Ustawienia połączeń	21
Tekst i wiadomości	22
Wpisywanie tekstu	22
Tryby tekstowe	22
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	22
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	23
Wiadomości SMS i MMS	23
Wiadomości tekstowe (SMS)	23
Wiadomości multimedialne (MMS)	24
Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej	24
Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi	24

Wysyłanie wiadomości	25	Gry i aplikacje	34
E-mail	25	Uruchamianie aplikacji	34
Kreator konfiguracji poczty e-mail	25	Pobieranie aplikacji	34
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail	25	Mapy	35
Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi	25	Pobieranie map	35
Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail	26	Mapy i system GPS	35
Wiadomości bezpośrednie	26	Usługi dodatkowe	36
Czat	26	Organizacja	36
Wiadomości audio Nokia Xpress	26	Zarządzanie kontaktami	36
Ustawienia wiadomości	27	Wizytówki	37
Zdjęcia i wideo	27	Data i godzina	38
Robienie zdjęcia	27	Budzik	38
Nagrywanie pliku wideo	28	Kalendarz	38
Kamera i opcje wideo	28	Lista spraw	38
Galeria	28	Notatki	39
Foldery i pliki	28	Oprogramowanie Nokia PC Suite	39
Karta pamięci	28	Kalkulator	39
Drukowanie zdjęć	29	Minutnik	39
Udostępnianie online zdjęć i plików wideo	29	Stoper	39
Rozrywka	29	Obsługa i aktualizacja oprogramowania telefonu	40
Słuchanie muzyki	29	Pomocne wskazówki	40
Odtwarzacz muzyki	29	Pomoc techniczna firmy Nokia	40
Menu Muzyki	30	My Nokia	40
Odtwarzanie utworów	30	Pobieranie danych	41
Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki	31	Aktualizacje oprogramowania	41
Radio	31	Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA	41
Szukanie stacji radiowych	31	Usługa ustawień konfiguracji	42
Ustawienia radia	32	Przywracanie ustawień fabrycznych	42
Korektor	32	Zarządzanie prawami cyfrowymi	43
Poszerzanie stereo	32	Akcesoria	43
Dyktafon	32	Bateria	43
Internet	32	Wzmianka o bateriach i ładowarkach	43
Połączenie z usługą	33	Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	44
Ustawienia wyglądu	33		
Pamięć cache	33		
Zabezpieczenia przeglądarki	33		

Hologram identyfikacyjny	44
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?	44

Eksploatacja i konserwacja	44
Pozbywanie się urządzenia	45

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	45
Małe dzieci	45
Środowisko pracy	45
Aparatura medyczna	45
Wszczepiane urządzenia medyczne	45
Aparaty słuchowe	46
Pojazdy mechaniczne	46
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją	46
Telefony alarmowe	46
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)	47

Indeks	48
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

AKCESORIA



Używaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do użytku. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


Szukasz możliwości wyrażenia własnego „ja”? Wybierz takie dźwięki dzwonka, taki obraz w tle wyświetlacza i taki temat, żeby Twój telefon był prawdziwie w Twoim stylu.

Niech Twój telefon będzie jedynym w swoim rodzaju

Pierwsze kroki

Zapoznaj się ze swoim telefonem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci, po czym naucz się korzystać z telefonu.

Klawisze i inne elementy

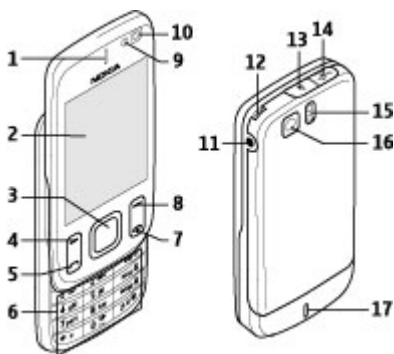

- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 4 Lewy klawisz wyboru
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Klawisz Wyłącznika/Zakończenia
- 8 Prawy klawisz wyboru
- 9 Czujnik światła

- 10 Kamera przednia
- 11 Złącze ładowarki
- 12 Przelotka na pasek
- 13 Przycisk zwalniający tylną obudowę
- 14 Złącze kabla USB
- 15 Lampa błyskowa
- 16 Kamera główna
- 17 Głośnik

Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Do zasilania tego telefonu przeznaczona jest bateria BL-4U. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 44.](#)

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający i otwórz tylną pokrywę. Wyjmij baterię.



- 2 Otwórz uchwyt karty SIM. Włóż kartę SIM do uchwytu tak, aby jej strona ze złączami skierowana była w dół. Zamknij uchwyt karty SIM.



- 3 Włóż baterię, kierując jej kontakty w odpowiednią stronę. Załóż tylną pokrywę.




Wkładanie karty pamięci

Korzystaj tylko z karty microSD zatwierdzonej przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Twój telefon obsługuje karty microSD o pojemności do 4 GB.

- 1 Wyłącz urządzenie, zdejmij z niego tylną pokrywę i wyjmij baterię.

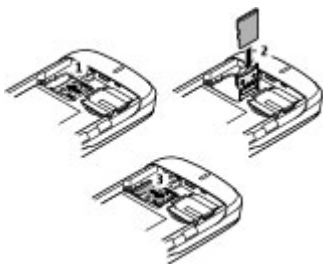

- 2 Przesuń uchwyt karty pamięci, aby go odblokować.
- 3 Otwórz uchwyt karty pamięci i włóż do niego kartę pamięci, kierując jej stroną z kontaktami do wnętrza.

- 4 Zamknij uchwyt karty i go zablokuj.
- 5 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii

Bateria w urządzeniu została naładowana fabrycznie, ale aktualny poziom jej naładowania może być różny.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.
- 3 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterię możesz również ładować przez kabel USB podłączony do komputera.

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB komputera i do swojego urządzenia.
- 2 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz kabel USB.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-4U przy użyciu ładowarki AC-8 zajmuje około 1 godzina i 30 minut, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.

Antena



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii oraz może skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza USB podłączasz zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem,

zwróć szczególną uwagę na ustawienia głośności.

Pasek na rękę

- 1 Otwórz tylną pokrywę.



- 2 Przeciągnij pasek przez przelotkę i zamknij tylną pokrywę.

Kilka słów o telefonie

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w WCDMA 850 i 2100, i GSM 850, 900, 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do

bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec skutkom przypadkowych naciśnięć klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3 sekundy naciśnij *.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura sama się odblokuje.

Do użytku są jeszcze funkcje **Autoblokada klawiat.** i **Zabezp. blok. klawiat.** [Patrz „Ustawienia telefonu”, str. 13.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody dostępu

Aby ustawić sposób używania kodów dostępu i ustawić zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu >**

Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu.

- Kod PIN (UPIN), dostarczany wraz z kartą SIM (USIM), pomaga zapobiegać użyciu tej karty przez osoby postronne.
- Podanie kodu PIN2 (UPIN2), dostarczanego wraz z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagane do uzyskania dostępu do pewnych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) są czasami dostarczane z kartą SIM (USIM). W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK. W przypadku braku wymaganych kodów zwróć się do usługodawcy.
- Kod zabezpieczający pomaga chronić telefon przed użyciem go przez osoby trzecie. Kod ten można utworzyć i zmieniać oraz ustawić telefon tak, aby wyświetlał żądanie jego wprowadzenia. Nowy kod zachowaj w tajemnicy, a jego zapis trzymaj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon. Jeśli zapomnisz kodu, a telefon będzie zablokowany, konieczna będzie wizyta w serwisie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji uzyskasz w punkcie Nokia Care lub u sprzedawcy telefonu.
- Hasło zakazu jest niezbędne przy korzystaniu z usługi zakazu połączeń. Ogranicza ona możliwość nawiązywania i odbioru połączeń (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dla przeglądarki internetowej, wybierz

Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby telefon włączyć lub wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci ****).


Jeśli pojawi się żądanie podania godziny i daty, wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową zgodną ze swoim położeniem dla różnicy czasu względem czasu GMT, a następnie wprowadź datę. [Patrz „Data i godzina”, str. 38.](#)

Po pierwszym włączeniu telefonu może się pojawić żądanie pobrania od usługodawcy ustawień konfiguracyjnych (usługa sieciowa). Więcej informacji znajdziesz w opcji **Poł. z usł. pom. techn..** Patrz [„Konfiguracja”, str. 19](#), a także [„Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 42](#).

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

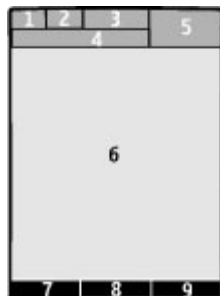

- 1 Wskaźnik typu sieci i moc sygnału sieci komórkowej
- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Zegar
- 6 Wyświetlacz
- 7 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 8 Funkcja klawisza przewijania
- 9 Funkcja prawego klawisza wyboru

Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 15.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciśnięte klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 14.](#)

Aktywny tryb gotowości

W aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista wybranych funkcji telefonu i pokazane są bezpośrednio dostępne informacje.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Aktywny tryb gotow. > Akt. tryb gotowości.**

W aktywnym trybie gotowości przewiń listę w górę lub w dół, znajdź żadaną pozycję i naciśnij **Wybierz** lub **Pokaż**. Widoczne przy pozycjach strzałki wskazują na istnienie dalszych informacji. Aby zakończyć nawigację, wybierz **Wyjdź**.

Aby przestawić lub zmienić funkcje aktywnego trybu gotowości, wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Skróty dostępne w trybie gotowości

Lista wybieranych numerów

Naciśnij raz klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 20.](#)

Wskaźniki



Oznacza nieprzeczytane wiadomości.



Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.



Oznacza nieodebrane połączenia. Klawiatura jest zablokowana.



Przychodzące połączenia lub wiadomości SMS nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.



Alarm jest włączony.



Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.



Telefon ma otwarte połączenie GPRS lub EGPRS.



Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.



Moduł Bluetooth jest włączony.



Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.



Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.



Aktualnie aktywny profil jest profilem czasowym.

Tryb samolotowy

Trybu samolotowego należy używać w środowiskach czułych na sygnały radiowe — na pokładach samolotów lub w szpitalach — w celu wyłączenia wszystkich funkcji korzystających z częstotliwości radiowych. W trybie samolotowym można nadal korzystać z kalendarza, ze spisu telefonów i z gier offline. O uaktywnieniu trybu samolotowego informuje wskaźnik



Aby tryb samolotowy uaktywnić lub ustawić, wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz jakiś inny profil.

Połączenia alarmowe w trybie samolotowym

Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia, i gdy pojawi się pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?**, wybierz **Tak**.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Stukanie

Funkcja stukania pozwala szybko odrzucać połączenia, wyciszać alarm i dźwięki dzwonka, a także wyświetlić zegar. Wystarczy w tym celu dwa razy stuknąć w przednią lub w tylną ściankę telefonu, gdy przesuwany panel jest zamknięty.

Aby uaktywnić funkcję stukania oraz sprzężenie zwrotne wibracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustaw. aplik. Sensor**.

Wyciszanie dzwonka lub alarmów

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Odrzucanie połączenia lub włączenie drzemki dla alarmu po jego wyciszeniu

Jeszcze raz dwukrotnie stuknij w telefon.

Wyświetlanie zegara

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Jeśli masz nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, musisz je najpierw przejrzeć, żeby móc wyświetlić zegar.

Ustawienia telefonu

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu i skorzystaj z następujących opcji:

Ustawienia języka — aby ustawić język tekstów na wyświetlaczu, wybierz **Język telefonu**. Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Język rozpoznania**.

Stan pamięci — aby sprawdzić stopień zajętości pamięci

Autoblokada klawiatury. — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie określonego czasu, jeśli telefon będzie w trybie gotowości i żadna funkcja nie zostanie w tym czasie użyta.

Zabezp. blok. klawiatury. — aby przy odblokowywaniu klawiatury pojawiała się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego

Ustaw. aplik. Sensor — aby uaktywnić i dostosować funkcję stukania

Rozpozn. głosu — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 15.](#)

Pytanie o tr. samolot. — aby po włączeniu telefonu pojawiała się pytanie o potrzebę użycia trybu samolotowego. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — aby odbierać od usługodawcy aktualizacje oprogramowania (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 41.](#)

Tryb sieci — aby korzystać z obu sieci, UMTS i GMS. Ta opcja jest niedostępna w trakcie aktywnego połączenia.

Wybór operatora — aby ustawić sieć dostępną na danym obszarze

Akt. tekstu pomocy — aby zdecydować, czy mają być wyświetlane teksty pomocy

Dźw. przy włacz. tel. — aby włączaniu telefonu towarzyszył dźwięk

Potwierdź usl. SIM — [Patrz „Usługi karty SIM”, str. 18.](#)

Ustawienia zabezpieczeń

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia i jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN — aby po każdym włączeniu telefonu pojawiała się żądanie wprowadzenia kodu PIN lub UPIN.

Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania podania tego kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy trzeba będzie wprowadzić kod PIN2, żeby skorzystać ze specyficznych, chronionych kodem PIN2 funkcji telefonu. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania podania tego kodu.

Usl. zakazu połączeń — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa). Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów, jeśli karta SIM udostępnia taką możliwość. Gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie można nawiązać żadnego połączenia GPRS, za wyjątkiem przypadków wysyłania przez GPRS wiadomości tekstowych. Ale i w takich przypadkach

numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

Zamkn. gr. użytkown. — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia (usługa sieciowa)

Poziom zabezpieczeń — Aby po włożeniu nowej karty SIM pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego, wybierz **Telefon**. Aby po wybraniu pamięci karty SIM pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego, wybierz **Pamięć**.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, UPIN, PIN2 lub hasło zakazu

Kod w użyciu — aby zdecydować, który kod ma być aktywny, PIN czy UPIN

Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow. — aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika.

[Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 33.](#)

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić szczegóły modułu zabezpieczeń, uaktywnić żądanie modułu PIN, zmienić moduł PIN lub PIN podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 10.](#)

Personalizacja telefonu

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu telefonowi unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby zmienić ustawienia profilu.

Tymczasowy — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz** i jedno z następujących poleceń:

Tapeta — aby dodać zdjęcie tła w trybie ekranu startowego

Aktywny tryb gotow. — aby uaktywnić, uporządkować i dostosować do własnych potrzeb tryb ekranu głównego.

Kolor czcion. tr. got. — aby wybrać kolor czcionki trybu ekranu głównego.

Ikony kl. nawigacji — aby w trybie ekranu startowego wyświetlić ikony klawisza przewijania

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Efekty przejścia — aby włączyć bardziej płynną i naturalną nawigację po menu.

Animacja przesuw. — aby wyświetlać animacje przy otwieraniu i zamykaniu telefonu

Oszczędzanie energii — aby wyświetlacz wygaszał się automatycznie i pokazywał zegar, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Tryb uśpienia — aby wyświetlacz wyłączał się automatycznie, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Rozmiar czcionki — aby określić rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby wyświetlić logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — aby wyświetlać dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Moje skróty

Dzięki skrótom własnym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru** oraz żadaną funkcję.

Jeśli w trybie gotowości lewy klawisz wyboru spełnia funkcję **Idź do**, to aby uaktywnić żadaną funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać lub usunąć jakąś funkcję

Ustal kolejność — aby zmienić kolejność funkcji

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**, a następnie spośród poniższych opcji wybierz:

Klawisz nawigacji — aby przypisać inne funkcje ze wstępnie zdefiniowanej listy do klawisza nawigacji (klawisza przewijania).

Klaw. akt. tr. gotow. — aby wybrać ruch klawisza nawigacji, którym będzie można włączyć aktywny tryb gotowości.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 3 - 9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybierz.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Poleceniami głosowymi możesz wywoływać różne funkcje telefonu, w tym również kontakty.

Polecenia głosowe zależą od języka.

Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i swój język.

Aby przystosować funkcję rozpoznawania głosu do własnego głosu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby uaktywnić polecenie głosowe do wywoływania określonej funkcji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** i wskaż żadaną funkcję.  oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj**.

Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O używaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie [„Głosowe wybieranie numerów”](#), str. 20.

Aby uporządkować polecenia głosowe, przewiń do żądanej funkcji, wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Edytuj lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe

Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych

Połączenia

Telefon można łączyć się z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth możliwe jest połączenie telefonu i zgodnego urządzenia Bluetooth za pomocą fal radiowych. Zasięg połączenia wynosi do 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: 2,0 + EDRdostęp ogólny, dostęp do sieci, ogólna wymiana obiektów, zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, moduł głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, przesyłanie obiektów, przesyłanie plików, połączenia modemowe dial-up, aplikacja wykrywania usług, dostęp do SIM i port szeregowy. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**, a następnie wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę telefonu.
- 2 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. Symbol  wskazuje, że funkcja Bluetooth jest włączona.
- 3 Aby podłączyć akcesoria audio, wybierz **Podł. akcesor. audio**, a następnie urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 4 Aby sparować telefon ze znajdującym się w zasięgu urządzeniem Bluetooth, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**

Przewiń do znalezionej usługi i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 znaków) w telefonie i zatwierdź połączenie w urządzeniu Bluetooth.

Jeśli niepokoi Cię bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialn. mojego tel. na Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Połączenie komputera z internetem

Użyj technologii Bluetooth, aby mieć możliwość łączenia się z Internetem za pomocą komputera bez konieczności korzystania z oprogramowania PC Suite. Telefon powinien mieć aktywną usługę dostępu do Internetu, a komputer musi obsługiwać sieć bezprzewodową Bluetooth (PAN). Po połączeniu się z usługą sieciowego punktu dostępu (NAP) telefonu i sparowaniu z komputerem nastąpi automatyczne połączenie z Internetem za pomocą połączenia pakietowego.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

Gdy trzeba — aby połączenie danych pakietowych było ustanawiane, gdy

wymagać tego będzie aplikacja. Zamknięcie aplikacji spowoduje przerwanie takiego połączenia.

Zawsze online — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Telefonu możesz używać jako modemu, gdy go połączysz go z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 40.](#)

Kabel USB danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel danych i wybierz tryb:

PC Suite — aby użyć kabla do Nokia PC Suite

Druk. i multimedia — aby używać telefonu w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem

Przechow. danych — aby połączyć telefon z komputerem bez oprogramowania Nokia i używać telefonu do przechowywania danych

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** i żądany tryb USB.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synchroniz. i kop. zap.**, a następnie żadaną opcję:

Przełącz. telef. — umożliwi synchronizowanie lub kopiowanie

wybranych danych pomiędzy telefonami korzystającymi z technologii Bluetooth .

Utw. kopię zap. — Umożliwia tworzenie kopii zapasowych wybranych plików na karcie pamięci lub w urządzeniu zewnętrznym.

Przywr. kop. zap. — Pozwala na wybranie pliku kopii zapasowej zapisanej na karcie pamięci lub w urządzeniu zewnętrznym i ponowne przeniesienie go do pamięci telefonu. Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych plików pomiędzy telefonem a urządzeniem zewnętrznym, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Podłączanie urządzenia USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik USB danych (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i przysyłać te pliki.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu** > **Galeria** i urządzenie USB, którego zawartość chcesz przeglądać.

Uwaga: Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Usługi karty SIM

Z kartą SIM w telefonie mogą być związane dodatkowe usługi. Dostęp do menu tych usług jest możliwy, pod warunkiem że obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. polecenia USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Polecenia obsł.**. Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na

karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Konfiguracja

Telefon możesz tak skonfigurować, żeby jego ustawienia spełniały wymagania niektórych usług. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 42.](#)

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i skorzystaj z następujących opcji:

Domyślne ust. konfig. — aby wyświetlić zapisanych w telefonie usługodawców i ustawić usługodawcę domyślnego

Włącz domyśl. w apl. — aby uaktywnić ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji

Preferow. pkt dost. — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu

Poł. z usl. pom. techn. — aby pobrać od usługodawcy ustawienia konfiguracji

Ust. menedż. urządź. — aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór aktualizacji oprogramowania. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 41.](#)

Własna konfigur. ust. — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać te konta lub je usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj lub Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Chcesz porozmawiać, wymienić informacje w sesji czatu lub wysłać wiadomość?
Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości jest w gruncie rzeczy właśnie tym, do czego telefon jest przeznaczony.

Bądź w stałym kontakcie ze światem

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

Nawiązywanie połączenia głosowego

Połączenie głosowe można nawiązać na kilka sposobów:

Ręczne wybieranie numeru

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Ponowne wywołanie wybranego numeru

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Wybieranie numeru z Kontaktów

Żądany numer lub opis wyszukaj spośród zapisanych w Kontaktach.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Klapka i obsł. łącz.**, aby obsługiwać połączenia za pomocą przesuwanego panelu.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub otwórz przesuwany panel.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub zamknij przesuwany panel.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz.**

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Przewiń w lewo lub w prawo.

Nawiązywanie połączenia wideo

W połączeniu wideo nagrywane kamerą z przodu telefonu obrazy widzi na swoim wyświetlaczu odbiorca takiego połączenia. Aby nawiązać połączenie wideo, musisz mieć kartę USIM i połączenie z siecią WCDMA. W sprawie dostępności i subskrypcji usługi połączeń wideo skontaktuj się z usługodawcą. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem lub z drugim klientem ISDN. Połączenia wideo nie da się nawiązać, gdy trwa połączenie głosowe, inne połączenie wideo lub gdy aktywna jest transmisja danych.

- 1 Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź najpierw numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia lub wybierz **Opcje > Połączenie wideo**.

Nawiązywanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeśli nie uda się nawiązać takiego połączenia, pojawi się komunikat o możliwości nawiązania połączenia głosowego lub wysłania wiadomości.

- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Skrótowe wybieranie numerów

Najpierw należy przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od 2 do 9). [Patrz „Przypisywanie skrótowego wybierania numerów”, str. 15.](#)

Użyj skrótovej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli wybrano **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis zapisany w Kontaktach.

Ponieważ polecenia głosowe zależą od języka, przed głosowym wywołaniem numeru musisz wybrać **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Proszę mówić**.

- 2 Wypowiedz opis kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli to polecenie głosowe zostanie rozpoznane, pojawi się lista pasujących do niego kontaktów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do pierwszego kontaktu na liście. Jeśli to polecenie nie będzie prawidłowe, przewiń listę do innej pozycji.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ wszystkie plus** następujące:

Wyślij DTMF — aby wysyłać sygnały DTMF

Zamień — aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz — aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja — aby nawiązać połączenie konferencyjne

Rozmowa prywatna — aby porozmawiać prywatnie w trakcie połączenia konferencyjnego

Ostrzeżenie:

Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Więcej na ten temat dowiesz się do usługodawcy.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj 1.

Edycja numeru poczty głosowej

Wybierz Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej.

Wiadomości wideo

Poczta wideo jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Więcej na ten temat dowiesz się do usługodawcy.

Wywołanie poczty wideo

Naciśnij i przytrzymaj 2.

Edycja numeru poczty wideo

Wybierz Menu > Wiadomości > Wiadom. wideo > Nr poczty głosowej.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wiadomości, danych i synchronizacji, wybierz Menu > Rejestr, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia połączeń

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń i skorzystaj z następujących opcji:

Przekazywanie poł. — aby przekazywać przychodzące połączenia na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Jeśli funkcja

zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe.

Odbiór dowoln. klaw. — aby przychodzące połączenia odbierać krótkim naciśnięciem dowolnego klawisza, za wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia

Autoponow. wybier. — aby telefon automatycznie ponawiał próby połączenia, jeśli za pierwszym razem nie udało się go nawiązać. Telefon wykona do 10 prób wywołania danego numeru.

Autozm. wideo/głos — telefon powtórzy próby nawiązania połączenia głosowego z numerem, z którym nie udało się nawiązać połączenia wideo

Czystość głosu — aby zwiększyć zrozumiałość mowy, co szczególnie ważne w hałaśliwym otoczeniu

Proste wybieranie — aby przypisane do klawiszy numerycznych (2 do 9) opisy i numery telefonów wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego

Połącz. oczekujące — aby odbierać powiadomienia o połączeniach przychodzących w trakcie rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa)

Podsumow. po poł. — aby po każdym połączeniu wyświetlić na krótko przybliżony czas trwania połączenia

Wyślij moje ID — aby numer swojego telefonu ujawnić osobie, do której dzwonicz (usługa sieciowa). Aby użyć ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Klapka i obsł. łącz. — aby połączenia odbierać i kończyć odpowiednio przez otwarcie i zamknięcie suwaka

Linia poł. wychodz. — aby do połączeń wybrać linię telefoniczną, jeśli karta SIM

obsługuje kilka linii telefonicznych (usługa sieciowa)

Przekaz wideo — aby określić ustawienia udostępniania wideo

Tekst i wiadomości

Wpisuj teksty i twórz wiadomości tekstowe, wiadomości e-mail i notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik  lub .

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony , naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj

na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do znaków interpunkcyjnych i specjalnych, naciśnij odpowiednią ilość razy klawisz **1**. Aby uzyskać dostęp do listy znaków specjalnych, naciśnij *****.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
- 3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomość możesz utworzyć i – opcjonalnie – dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Dołączenie pliku do wiadomości tekstowej (SMS) spowoduje jej automatyczne przetworzenie na wiadomość multimedialną (MMS).

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znak akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby możliwe było wysyłanie poczty e-mail w postaci wiadomości tekstowych lub SMS, należy zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, a następnie wpisz nazwę i numer dostarczony przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi wiadomości multimedialnych (MMS) skontaktuj się z usługodawcą. Ustawienia konfiguracji będzie można pobrać. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 40.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość.**
- 2 Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
- 3 Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 4 Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żadaną zawartość.
- 5 Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żadaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części

wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka nadawcza, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon będzie kilka razy ponawiał próby jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedzą, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza. Aby anulować wysyłanie wiadomości, w folderze Skrzynka nadawcza wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby wysłane wiadomości zapisywać w folderze Pozycje wysłane, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad.**

Odebrane wiadomości telefon zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza. Aby skatalogować swoje wiadomości, przenieś je do folderu Pozycje zapisane.

Aby dodać nowy folder, usunąć stary lub zmienić nazwę folderu, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysłać wiadomości e-mail, z telefonu uzyskaj dostęp do swojego konta POP3 lub IMAP4. Pamiętaj, że aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Do korzystania z poczty elektronicznej potrzebne jest konto e-mail i odpowiednie ustawienia. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej. Ustawienia konfiguracji e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 42.](#)

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje > Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość e-mail**.
- 2 Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.
- 3 Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destruktcyjne

oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- 1 Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** i swoje konto e-mail.
- 2 Aby pobrać wiadomość e-mail i jej załączniki, wybierz wiadomość e-mail i **Otwórz** lub **Pobierz**.
- 3 Aby odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość e-mail, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.
- 4 Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Edytuj skrz. pocztow..**
- 2 Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:

Interw. akt. sk. poczt. — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.

Autopobieranie — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.

- 3 Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Pow. o now. e-mail > Tak**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

- 1 Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników w trybie online. Aby korzystać z takiej możliwości, usługę czatu musisz subskrybować i zarejestrować się w niej. W sprawie dostępności tej usługi, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może być różny w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu instrukcjami.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio można łatwo utworzyć i wysłać za pośrednictwem usługi MMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 32.](#)
- 3 W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — w celu zapisywania w telefonie kopii wysyłanych wiadomości, nadpisywania starych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci wiadomości oraz w celu ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości.

Wiadomości SMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia centrów wiadomości dla wiadomości SMS oraz SMS e-mail, w celu wybrania typu obsługi znaków oraz ustawienia innych preferencji związanych z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia wyglądu wiadomości multimedialnych, w celu zezwolenia na odbiór wiadomości multimedialnych i reklam oraz ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości multimedialnych.

Wiadomości e-mail — w celu zezwolenia na odbiór wiadomości e-mail, ustawienia rozmiaru obrazów w wiadomościach e-mail i ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości e-mail.

Wiadom. serwisowe — w celu aktywowania wiadomości sieciowych i ustawienia ich preferencji.

Gdzie jest to zdjęcie? Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i pliki wideo przechowuj w Galerii telefonu lub udostępniaj je innym, korzystając z nowej usługi zamieszczania takich obiektów w internecie.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęcia

Włączanie kamery w trybie robienia zdjęć

Wybierz **Menu > Multimedia > Kamera** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja wideo jest włączona.

Kadrowanie

W trybie kamery przewijaj w górę lub w dół.

Robienie zdjęcia

Wybierz **Zrób zdj..** Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje > Flesz > Włącz flesz**, aby wszystkie zdjęcia były robione z użyciem lampy błyskowej, lub **Automatycznie**, aby lampa błyskowa włączała się automatycznie przy słabym oświetleniu.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby zrobione zdjęcie pojawiało się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia oraz**

czas podglądu. W czasie podglądu wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048x1536 pikseli.

Nagrywanie pliku wideo

Włączanie funkcji wideo

Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja kamery jest włączona.

Nagrywanie plików wideo

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz**; aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Kamera i opcje wideo

W trybie zdjęciowym lub w trybie wideo wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących możliwości:

Efekty — Do zrobienia zdjęcia wykorzystaj różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bieli — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetlenia.

Ustawienia — Zmień ustawienia drugiej kamery i ustawienia wideo oraz wybierz miejsce przechowywania zdjęć i nagrań wideo.

Galeria

Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonkami, nagraniami i odebranymi plikami. Są one

przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Telefon obsługuje system kluczy aktywacji, który chroni kupowane materiały. Przed pobraniem materiałów sprawdzaj ich zawartość i warunki dostawy, a także klucz aktywacji, ponieważ samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Foldery i pliki

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**.

Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz folder i **Otwórz**.

Aby przy przenoszeniu pliku wyświetlić foldery karty pamięci, przewiń do tej karty i naciśnij prawą krawędź klawisza przewijania.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Na karcie pamięci, w menu **Galeria** mogą znajdować się foldery z materiałami, z których korzysta telefon (na przykład **Tematy**).

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci są z niej trwale usuwane wszystkie dane.

- 1 Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje > Sformatuj kartę > Tak**.

- 2 Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci  i **Opcje > Ustaw hasło**.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli jednak karta pamięci zostanie przełożona do innego urządzenia, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zużycie pamięci w wypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci  i **Opcje > Szczegóły**.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon obsługuje funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie JPEG.

- 1 Za pomocą kabla USB danych połącz telefon z kompatybilną drukarką.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Udostępnianie online zdjęć i plików wideo

Do udostępniania zdjęć i plików wideo korzystaj online z kompatybilnej usługi udostępniania w internecie.

Aby korzystać z możliwości udostępniania online, musisz subskrybować odpowiednią usługę.

Aby wysłać zdjęcie lub plik wideo do usługi udostępniania online, wybierz plik z folderu Galeria i opcję **Opcje > Wyślij > Prześlij do int..**

Więcej o udostępnianiu online i kompatybilnych usługodawcach przeczytasz na stronach pomocy do produktów Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Chcesz się zrelaksować pod koniec dnia? Pobierz więc ulubione utwory i pliki MP3 do odtwarzacza muzyki w swoim telefonie.

Rozrywka

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać z jej odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub skopiuj pliki muzyczne z komputera.

Odtwarzacz muzyki

W telefonie jest odtwarzacz muzyki do słuchania utworów lub innych plików dźwiękowych MP3 lub AAC, które za pomocą pakietu Nokia PC Suite zostały pobrane do telefonu z internetu. [Patrz „Oprogramowanie Nokia PC Suite”, str. 39](#). Odtwarzacz ten

umożliwia również przeglądanie nagranych lub pobranych plików wideo.

Muzyka i pliki wideo zapisane w folderze muzycznym, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki**.

Menu Muzyki

Z tego menu można uzyskać dostęp do plików audio i wideo zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, pobierać nagrania muzyczne i wideo z internetu, a także oglądać kompatybilne strumienie wideo z serwerów sieciowych (usługa sieciowa).

Aby posłuchać muzyki lub obejrzeć klip wideo, wybierz z folderu żądany plik i wybierz **Odtwórz**.

Aby pobrać pliki z internetu, wybierz **Opcje > Pobieranie** i wybierz stronę internetową.

Aby po dodaniu nowych utworów uaktualnić fonotekę, wybierz **Opcje > Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć listę odtwarzania wybranych utworów:

- 1 Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
- 2 Z wyświetlonych list dodaj utwory lub klipy wideo.
- 3 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę odtwarzania.

Konfigurowanie usługi strumieniowania

Ustawienia transmisji strumieniowych możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 42](#). Ustawienia te możesz także wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 19](#).

Aby uaktywnić ustawienia:

- 1 Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja**.
- 2 Do transmisji strumieniowych wybierz usługodawcę, ustawienie **Domyślne** lub **Własna konfiguracja**.
- 3 Wybierz **Konto** i spośród aktywnych ustawień konfiguracji wybierz konto usługi strumieniowania.

Odtwarzanie utworów

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Sterowanie odtwarzaczem muzyki za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Uruchomienie odtwarzacza

Wybierz ►.

Przerywanie odtwarzania

Wybierz ||.

Regulacja siły głosu

Naciśnij górną lub dolną część klawisza przewijania.

Przeskok do następnego utworu

Wybierz .

Przeskok na początek poprzedniego utworu

Dwa razy wybierz .

Szybkie przewijanie do przodu

Wybierz i przytrzymaj .

Przewijanie do tyłu

Wybierz i przytrzymaj .

Zamykanie menu muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia. Muzyka będzie dalej odtwarzana.

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki

W telefonie zapisanych jest kilka tematów, za pomocą których można zmienić wygląd odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki > Idź do Odtw. muz. > Opcje > Ustawienia > Temat Odtw. muzyki** i jeden z wymienionych na liście tematów. Klawisze wirtualne mogą się zmieniać w zależności od tematów.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu > Multimedia > Radio**.

Aby zmienić siłę głosu, wybierz **Opcje > Głośność**.

Aby użyć widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych , ,  lub , przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Szukanie stacji radiowych

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz i przytrzymaj  lub . Aby zmieniać częstotliwość radiową co 0,05 MHz, wybierz na krótko  lub .
- 2 Aby zapisać stację radiową w komórce pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Szukaj wszyst. stacji — aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe dostępne w miejscu przebywania

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji radiowych, zmienić ich nazwy lub usunąć

Aby zmienić stację, wybierz  lub , lub naciśnij klawisze numeryczne odpowiadające numerowi, który ma żądana stacja na liście.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS włączony — Wyświetlaj informacje RDS.

Autom. zm. częst. wł. — Włącz automatyczne przełączanie na częstotliwość zapewniającą najlepszy odbiór nastawionej stacji (funkcja dostępna z włączonym systemem RDS).

Tryb stereo lub **Tryb mono** — Uaktywnij tryb stereo lub mono.

Temat radia — Wybierz temat radia.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Korektor**.

Aby uaktywnić jedną z predefiniowanych konfiguracji korektora, wskaż żadaną konfigurację i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
- 3 Aby zapisać nową konfigurację ustawień i nazwać ją, wybierz **Zapisz i Opcje** > **Zmień nazwę**.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Poszerz. stereo**.

Dyktafon

Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**. Aby używać widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych , ,  lub , przewijaj w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

- 1 Wybierz , w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 2 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze **Nagrania** w menu **Galeria**.

Wybierz **Opcje**, aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder do zapisywania nagrań.

Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia dostęp do wielu usług internetowych. Wygląd stron internetowych zależy od rozmiaru wyświetlacza. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą nie być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą

ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług i związanych z nimi opłat i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymaganej do przeglądania stron można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby ustawić usługę, wybierz **Menu > Web > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto usługi.

Połączenie z usługą

Połączenie z usługą sieciową

Wybierz **Menu > Web > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Pokaż listę zakładek

Wybierz **Menu > Web > Zakładki**.

Wejdź na ostatnio używaną stronę internetową

Wybierz **Menu > Web > Ostatni adr. web**.

Wprowadź adres internetowy i połącz się

Wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po połączeniu się z usługą możesz zacząć przeglądać związane z nią strony. Funkcje klawiszy telefonu mogą być różne w różnych usługach. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje >**

Ustawienia. Dostępne mogą być następujące opcje:

Wyświetlanie — Umożliwia wybór rozmiaru czcionki, opcji wyświetlania obrazów i sposobu wyświetlania tekstu.

Ogólne — Umożliwia zezwolenie na wysyłanie adresów witryn w postaci kodu Unicode (UTF-8), wybór formatu kodowania zawartości i włączenie języka JavaScript.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Cookie to dane, które strona internetowa zapisuje w pamięci cache telefonu. Cookie są zapisane do momentu wyczyszczenia pamięci cache.

- 1 Aby podczas przeglądania stron wyczyścić cache, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.
- 2 Aby zezwolić lub nie zezwolić na odbiór cookies, wybierz **Menu > Web > Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies**; lub podczas przeglądania wybierz **Opcje > Ustawienia > Zabezpieczenia > Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny

na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę dostępnych w telefonie certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp., Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow..**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W Twoim telefonie może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Gry, Karta pamięci lub Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

Sprawdź wersję — aby sprawdzić, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z sieci (usługa sieciowa)

Witryna internet. — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.

Dostęp aplikacji — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z tym telefonem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji lub Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Chcesz przyrzeć się trasie? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę po drodze. Wybierz też tryb wyświetlacza 2D lub 3D.

Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Aby korzystać z aplikacji Mapy, wybierz **Menu > Mapy** i użyj dostępnych opcji.

Szczegółowe informacje o aplikacji Mapy znajdziesz na stronie maps.nokia.com.

Pobieranie map

Na karcie pamięci w telefonie mogą się znajdować fabrycznie zainstalowane mapy. Nowe zestawy map możesz pobierać przez internet, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aby pobrać oprogramowanie Nokia Map Loader na komputer i uzyskać dalsze instrukcje, odwiedź witrynę www.maps.nokia.com.

Przed pierwszym pobieraniem nowych map upewnij się, że karta pamięci jest włożona do telefonu.

Wybierz **Menu > Mapy**, aby przeprowadzić początkową konfigurację.

Aby zmienić wybór map dostępnych na karcie pamięci, użyj oprogramowania Nokia Map Loader do usunięcia wszystkich map z karty pamięci i pobrania nowego zestawu, co sprawi, że wszystkie mapy będą pochodzić z tego samego wydania.

Sieciowa usługa dostawy map

Telefon można tak ustawić, aby automatycznie pobierał brakujące w telefonie mapy, gdy będą potrzebne.

Wybierz **Menu > Mapy > Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Zezwól na uż. sieci > Tak** lub **W sieci macierzystej**.

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie map, wybierz **Nie**.

Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Mapy i system GPS

Do obsługi aplikacji Mapy można używać systemu GPS (Global Positioning System). Pozwala to mierzyć odległości, określać swoje położenie i współrzędne.

Aby można było używać funkcji GPS w telefonie, konieczne jest skojarzenie telefonu z kompatybilnym, zewnętrznym odbiornikiem sygnału GPS przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia GPS.

Po skojarzeniu przez Bluetooth urządzenia GPS z telefonem może upłynąć kilka minut zanim telefon wyświetli aktualne położenie. Kolejne połączenia powinny być już nawiązywane szybciej, chyba że urządzenie GPS nie było używane

przez kilka dni lub znajdujesz się bardzo daleko od ostatniego miejsca, w którym było ono używane — wykrycie i wyświetlenie położenia może w takich sytuacjach potrwać kilka minut.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

Usługi dodatkowe

Aplikację Mapy można zaktualizować o pełną nawigację głosową, co wymaga licencji regionalnej. Do korzystania z tej usługi niezbędne jest kompatybilne, zewnętrzne urządzenie GPS obsługujące bezprzewodową technologię Bluetooth.

Aby zakupić usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym, wybierz **Menu > Mapy > Dodatkowe usługi > Kup nawigację** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby korzystać z nawigacji z przewodnikiem głosowym, konieczne jest wydanie zezwolenie dla aplikacji Mapy na korzystanie z połączenia sieciowego.

Licencja na nawigację jest powiązana z kartą SIM. Po włożeniu do telefonu innej karty SIM i uruchomieniu nawigacji zobaczysz komunikat o konieczności zakupu licencji. W trakcie procedury zakupu możesz przenieść istniejącą licencję na nawigację na nową kartę SIM bez dodatkowych opłat.

Czy wiesz, że korzystając z pakietu Nokia PC Suite, możesz łatwo zarządzać plikami w urządzeniu i na komputerze, jak również przysyłać te pliki między tymi dwoma urządzeniami?

Organizacja

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.

Zarządzanie kontaktami

Opisy, numery telefonów i adresy zapisu jako kontakty w pamięci telefonu lub w pamięci karty SIM.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybór pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisywać kontakty wraz z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów i adnotacje tekstowe. Dla ograniczonej liczby kontaktów można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisywać kontakty w postaci opisu i jednego tylko numeru telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci. Zapisywane nowe kontakty znajdują się one w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Menu > Kontakty > Kontakty

Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt

Dodawanie i edycja szczegółów

Wybierz, **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół** i jedną z dostępnych opcji.

Usuwanie szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż szczegół i wybierz **Opcje > Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje > Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Menu > Kontakty > Usuń wsz. kont. > Z pamięci telefonu lub Z karty SIM.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów między kartą SIM i pamięcią telefonu

Kontakt pojedynczy

Wybierz kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje > Kopiuj kontakt lub Przenieś kontakt**.

Kilka kontaktów

Wybierz **Opcje > Zaznacz**.

Zaznacz żądane kontakty i wybierz **Opcje > Kopiuj zaznaczone lub Przenieś zaznaczone**.

Wszystkie kontakty

Wybierz **Menu > Kontakty > Skopiuj kontakty lub Przen. kontakty**.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty możesz pogrupować i każdej grupie przypisać inny dźwięk dzwonka i inne zdjęcie.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Grupy**.
- 2 Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nową grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz**.
- 4 Aby dodać kontakty do grupy, wskaż żadaną grupę i wybierz **Pokaż > Dodaj**.

Wizytówki

Dane o kontakcie (tzw. wizytówki) można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę**.

Gdy odbierzesz wizytówkę, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby tę wizytówkę zapisać w pamięci telefonu.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Przekraczając granicę strefy czasowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać nową strefę czasową. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Budzik**.
- 2 Włącz alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby alarm włączał się w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**: > **Tak**, a następnie żądane dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz opcję

Drzemka, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki z kalendarza, wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Aby edytować ustawienia związane z datą i godziną, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby utworzyć notatkę o zadaniu, które musisz wykonać, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Lista spraw**.

Aby utworzyć notatkę, jeśli żadna nie została dodana, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przewiń do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można zarządzać muzyką, synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat oraz aplikację PC Suite znajdziesz w witrynie firmy Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 40.](#)

Kalkulator

W telefonie masz do dyspozycji kalkulator standardowy, naukowy i finansowy.

Wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator** i spośród dostępnych opcji wybierz typ kalkulatora oraz instrukcje działań.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

- 1 Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po upływieadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.
- 2 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.

- 3 Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

- 1 Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
- 2 Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Minutnik interwał..**
- 3 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałów ma rozpoczynać następny okres, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Ustawienia > Kont. do nast. okresu** i jedną z następujących opcji.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper** i jedną spośród następujących opcji:

Równoległe — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzanym w tle.

Pokaż ostatni — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Obsługa i aktualizacja oprogramowania telefonu

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najwięcej skorzystać z funkcji swojego telefonu.

Pomocne wskazówki

Jeśli masz problemy z telefonem i nie wiesz jak je rozwiązać, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu. Jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, spróbuj wykonać następujące czynności:

Zresetuj telefon

Wyłącz telefon i wyjmij z niego baterię.

Po kilku sekundach ponownie włoż baterię i włącz telefon.

Przywróć ustawienia fabryczne

[Patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”, str. 42.](#)

Uaktualnij oprogramowanie telefonu

[Patrz „Aktualizacje oprogramowania”, str. 41.](#)

Dowiedz się więcej o telefonie

Zajrzyj do witryny firmy Nokia lub skontaktuj się z punktem Nokia Care. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 40.](#)

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z lokalnym punktem Nokia Care, aby ustalić możliwości naprawy. Przed przekazaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową jego danych lub zapisz je w innym miejscu.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej Nokia znajdziesz najnowszą wersję tego

podręcznika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania oraz usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Darmowe ustawienia konfiguracyjne takich usług, jak MMS, GPRS, e-mail i innych, dla posiadanego modelu telefonu możesz pobrać pod adresem www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite i powiązane informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Usługi Nokia Care



W razie potrzeby skorzystania z usług Nokia Care przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych Nokia Care dostępną pod adresem www.nokia.com/customerservice.

Konserwacja

Aby skorzystać z usług serwisowych, znajdź najbliższy punkt Nokia Care pod adresem www.nokia.com/repair.

My Nokia

Otrzymuj darmowe porady, wskazówki i pomoc dla swojego telefonu Nokia, a także bezpłatne materiały próbne, interaktywne prezentacje, spersonalizowaną stronę internetową oraz nowości z zakresu najnowszych produktów i usług firmy Nokia.

Zarejestruj się już dziś w programie My Nokia i wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu Nokia! Więcej informacji, w tym również o dostępności

programu w danym regionie, znajdziesz pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia może utworzyć uaktualnienia oprogramowania przez dodanie nowych i rozszerzonych funkcji albo przez usprawnienie działania. Takie uaktualnienia można zamówić za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do uaktualnienia oprogramowania w urządzeniu potrzebna jest aplikacja Nokia Software Updater, kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, szerokopasmowy dostęp do internetu i kompatybilny kabel do transmisji danych między komputerem a urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Jeśli aktualizacje za pośrednictwem usługi „over the air” nie są obsługiwane przez używaną sieć, można także pobrać aktualizacje za pomocą telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 41.](#)

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządz. > Uakt. opr. usługow..**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. progr.**.
- 3 Wybierz **Pobierz progr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. progr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa ustawień konfiguracji

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź sekcję pomocy w witrynie Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 40.](#)

Jeśli odebrane w wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracji.**

Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Na żądanie wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Przywróć tylko ust. — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Przywróć wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiły dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 oraz OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić, aby dalej móc korzystać z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Właściwy do użytku model ładowarki zależy od złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, Club UB.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe,

należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgnieć, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy lub w centrum serwisowym firmy Nokia i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do centrum serwisowego firmy Nokia. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny



- 1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.

- 2 Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natychmiast zgłosić się do centrum serwisowego firmy Nokia lub do sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona przez firmę Nokia, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania. Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wydane przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia zakłóceń pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.

- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z używaniem urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego, skonsultuj tę sprawę ze swoim lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdujesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względu

bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała, a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Abby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,44 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie www.nokia.com.

Indeks**A**

aktualizacja oprogramowania	41
aktualizacje oprogramowania telefonu	13
aktywny tryb gotowości	11
aplikacje	34

B

bateria	7
blokada klawiatury	9

C

cookies	33
czat	26
czystość głosu	22

D

dane pakietowe	17
drukowanie zdjęć	29
dyktafon	32
dźwięki	14
dźwięk uruchomienia	13

E

ekran główny	15
elementy	6
e-mail	25

G

galeria	28
głosowe wybieranie numerów	20
głośnik	21
GPRS	17
GPRS (general packet radio service)	17
GPS	35
gry	34

H

hasło zakazu	10
--------------	----

I

id dzwoniącego	22
internet	32

J

język	13
-------	----

K

kabel danych	17
Kabel USB danych	17
kalkulator	39
kamera	27, 28
karta pamięci	7, 28
karta SIM	6, 9
klawiatura, blokada	13
klawisze	6
kody dostępu	10
kod zabezpieczający	10
konfiguracja	19
kontakty	
— pamięć	36
korektor	32

M

Mapy	35
menu operatora	18
metoda słownikowa	23
moc sygnału	10
moduł zabezpieczeń	10
My Nokia	40

N

Nokia Care	40
notatki	39
numer centrum wiadomości	23

O

odbiór dowolnym klawiszem	22
odtwarzacz muzyki	29
oszczędzanie energii	11

P

pamięć cache	33
pasek na rękę	8

PC Suite	39
PictBridge	17
PIN, kod	10
pliki wideo	28
pobieranie	41
polecenia głosowe	15
polecenia obsługi	18
połączenia oczekujące	22
połączenie wideo	20
pomocne wskazówki	40
ponowne wybieranie	22
poszerzanie stereo	32
prawa cyfrowe	43
profile	14
proste wybieranie	15, 20, 22
przeglądarka	32
przekazywanie połączeń	22
PUK, kod	10

R

radio	31
rejestr połączeń	21
robienie zdjęcia	27
rozmiar czcionki	15
rozpoznawanie głosu	15

S

SIM	
— usługi	18
skrótowe wybieranie numerów	15, 20
skrót	11, 15
stan naładowania baterii	10
stoper	39

T

tapeta	14
tekst pomocy	13
tematy	14
tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	22
tryb numeryczny	22
tryb offline	9
tryb samolotowy	12
tryb uśpienia	15

tryby wprowadzania tekstu	22
---------------------------	----

U

UPIN	10
usługa ustawień konfiguracji	42
ustawienia fabryczne	42

W

wiadomości bezpośrednie	26
wiadomości sieciowe	18
wiadomości SIM	18
wizytówki	37
wpisywanie tekstu	22
wskaźniki	11
wskaźniki stanu	10
wybieranie numeru	20
wygaszacz ekranu	15
wysyłanie wiadomości	25
wyświetlacz	10, 14

Z

zapytanie o tryb samolotowy	13
zdjęcie	27
zestaw głośnomówiący	21
zestaw słuchawkowy	8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

C€0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-414 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People oraz Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2008 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for

use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WÓTRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKIKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIENIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKIKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLENIEGO CELU. CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 6600s-1c

9211068/Wydanie 2 PL