

Nokia 6600 Slide Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 5

Bu sizin telefonunuz olsun 6

Başlangıç	6
Tuşlar ve parçalar	6
SIM kartı ve bataryayı takma	6
Hafıza kartını takma	7
Bataryayı şarj etme	7
Anten	8
Kulaklıkları Mikrofon Seti	8
Kayış	8
Telefonunuz hakkında	8
Şebeke servisleri	9
SIM kartsız kullanılabilen işlevler	9
Tuş takımı kilidi	9
Giriş kodları	9
Telefonu açma ve kapatma	10
Bekleme modu	10
Ekran	10
Güç tasarrufu	10
Etkin bekleme	11
Bekleme modunda kısayollar	11
Göstergeler	11
Uçuş modu	11
Dokunma	12
Telefon ayarları	12
Güvenlik ayarları	13
Telefonunuzu kişiselleştirme	13
Tercihler	13
Temalar	14
Zil sesleri	14
Ekran	14
Kısayollarım	14
Sağ ve sol seçim tuşları	14
Diğer kısayollar	14
Arama kısayollarını atama	15
Ses komutları	15
Bağlanma	15
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	15
Paket veri	16

USB veri kablosu	16
Senkronizasyon ve yedekleme	17
USB cihazı bağlama	17
Ağ sağlayıcı servisleri	17
Operatör menüsü	17
SIM servisleri	17
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları	17
Yapılandırma	18

Bağlantıyı koparmayın 18

Arama yapma	18
Sesli arama yapma	18
Video araması yapma	19
Arama kısayolları	19
Sesle arama	19
Arama sırasındaki seçenekler	19
Sesli mesajlar	20
Video mesajları	20
Arama işlem kaydı	20
Arama ayarları	20
Metin ve mesajlar	21
Metin yazma	21
Metin modları	21
Normal metin girişi	21
Akıllı metin girişi	21
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	22
Kısa mesajlar	22
Multimedya mesajları	22
Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma	23
Mesaj okuma ve cevaplama	23
Mesaj gönderme ve düzenleme	23
E-posta	23
E-posta kurulum sihirbazı	24
E-posta yazma ve gönderme	24
Bir e-posta okuma ve cevaplama	24
Yeni e-posta bildirimleri	24
Flaş mesajlar	24
Sohbet	25
Nokia Xpress sesli mesajlar	25
Mesaj ayarları	25

Resim ve video	25
Resim çekme	25
Video klip kaydetme	26
Kamera ve video seçenekleri	26
Galeri	26
Klasörler ve dosyalar	26
Hafıza kartı	26
Görüntü basma	27
Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı	27

Eğlence	27
Müzik dinleme	27
Müzik çalar	27
Müzik menüsü	28
Şarkı çalma	28
Müzik çaların görünümünü değiştirme	29
Radyo	29
Radyo istasyonlarını ayarlama	29
Radyo ayarları	29
Ekolayzer	30
Stereo genişletme	30
Ses kaydedici	30
Web	30
Bir servise bağlanma	31
Görünüm ayarları	31
Önbellek hafıza	31
Tarayıcı güvenliği	31
Oyunlar ve uygulamalar	32
Uygulama başlatma	32
Uygulama indirme	32

Haritalar	32
Haritaları indirme	33
Haritalar ve GPS	33
Ekstra servisler	34

Düzenleme	34
Kartvizitleri yönetme	34
Elektronik kartvizitler	35
Tarih ve saat	35
Çalar saat	36
Ajanda	36

Yapılacaklar	36
Notlar	36
Nokia PC Suite	36
Hesap makinesi	37
Geri sayım sayacı	37
Kronometre	37

Destek ve telefon yazılımı güncelleştirmeleri	37
Yardımcı ipuçları	37
Nokia desteği	38
My Nokia	38
İçerik indirme	38
Yazılım güncellemeleri	38
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri	39
Yapılandırma ayarı servisi	39
Fabrika ayarlarını geri yükle	40

Dijital haklar yönetimi	41
--------------------------------	-----------

Donanımlar	41
-------------------	-----------

Batarya	41
Batarya ve şarj cihazı bilgileri	41

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	42
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama	42
Bataryanız orijinal değilse ne olur?	42

Bakım ve onarım	42
Çöpe atma	43

Ek güvenlik bilgileri	43
Küçük çocuklar	43
Çalışma ortamı	43
Tıbbi cihazlar	43
İmplant tıbbi cihazlar	43
İşitme cihazları	43
Araçlar	43
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	44
Acil aramalar	44

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)	44
---------------------------	----

Dizin	45
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

ETKİLEŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

DONANIMLAR



Yalnızca onaylı donanımları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


Kendine özgü olmasını mı istiyorsunuz? Kendi zil seslerinizi, arka plan ve temalarınızı seçerek telefonunuza kendisine özgü bir görünüm kazandırın.

Bu sizin telefonunuz olsun

Başlangıç

Telefonunuzu tanıyın; bataryayı, SIM kartı ve hafıza kartını takın, telefonunuzla ilgili bazı önemli bilgileri öğrenin.

Tuşlar ve parçalar

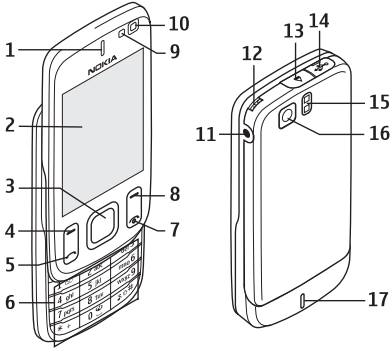

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 4 Sol seçim tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Tuş takımı
- 7 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu
- 8 Sağ seçim tuşu
- 9 Işık sensörü
- 10 Ön kamera

- 11 Şarj cihazı konektörü
- 12 Kayış deliği
- 13 Arka kapak çıkarma düğmesi
- 14 USB kablosu konektörü
- 15 Kamera flaşı
- 16 Ana kamera
- 17 Hoparlör

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Bu telefon bir BL-4U bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman orijinal Nokia batarya kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 42.](#)

SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Açma düğmesini itip arka kapağı açın. Bataryayı çıkarın.



- 2 SIM kart tutucuyu kapatın. Temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kartı tutucuya yerleştirin. SIM kart tutucuyu kapatın.



- 3 Batarya temaslarına dikkat ederek bataryayı yerleştirin. Arka kapağı takın.




Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuzda 4 GB'a kadar microSD kartlar desteği vardır.

- 1 Cihazı kapatın ve arka kapağı açıp bataryayı çıkarın.

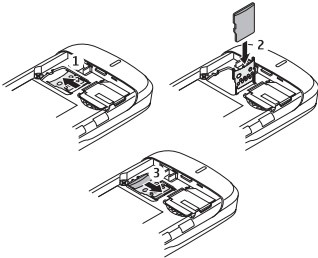


- 2 Hafıza kartını yuvaya yerleştirip kilidi açın.
- 3 Kart tutucusunu açın ve hafıza kartını temas yüzeyi içeri bakacak şekilde tutucuya takın.
- 4 Kart tutucusunu kapatın, yerine kaydırarak kilitleyin.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir.

- 1 Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.

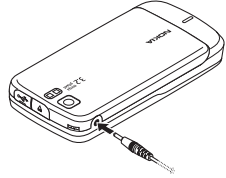

- 2 Şarj cihazını cihaza takın.
- 3 Batarya tamamen şarj olduğunda, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı, bilgisayara bağlı bir USB kablosuyla da şarj edebilirsiniz.

- 1 USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
- 2 Batarya tam olarak şarj edildiğinde USB kablosunu sökün.

Batarya tamamen boşalırsa, ekranda şarj ediliyor göstergesinin görünmesi ve arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj etme süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Telefon bekleme modundayken bir BL-4U bataryanın AC-8 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasını neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Kulaklıklılık Mikrofon Seti

Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.


Uyarı:

Kulaklıklılık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılık mikrofon setini USB konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Kayış

1 Arka kapağı açın.

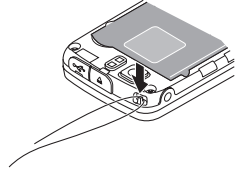

2 Kayışı halkadan geçirerek takın ve arka kapağı kapatın.

Telefonunuz hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz WCDMA 850 ile 2100 ve GSM 850, 900, 1800 ile 1900 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Tuş takımı kilidi

Tuşlara istemeden basılmasını önlemek üzere tuş takımını kilitlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin ve 3 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini kaldırmak için **Tuş** aç seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliyen gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımını otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikler de **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi** özellikleridir. [Bkz. "Telefon ayarları", s. 12.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlar ile verilen PIN2 (UPIN2) kodu bazı servislere erişmek için gereklidir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartı ile birlikte verilebilir.

PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış gırıerseniz, PUK kodunu girmeniz istenir. Kodlar verilmediyse servis sağlayıcınızla temas kurun.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitletirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Web tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açıp kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Telefon bir PIN kodu isterse, kodu girin (şu şekilde görüntülenir: ****).

Telefon saati ve tarihi girmenizi isterse, yerel saati girin, Greenwich Milletlerarası Saati (GMT) zaman farkına göre bulunduğunuz yerin saat dilimini seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Tarih ve saat", s. 35.](#)


Telefonunuzu ilk defa açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için, bkz. [Desteğe bağlan](#). Bkz.

["Yapılandırma", s. 18](#) ve ["Yapılandırma ayarı servisi", s. 39.](#)

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve hiçbir karakter girmedığınız durumda, bekleme modundadır.

Ekran

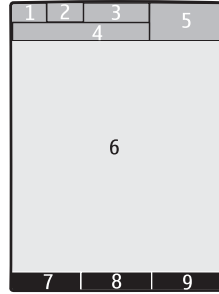

- Hücresel şebekenin sinyal gücü ve şebeke türü göstergesi
- Batarya şarj durumu
- Göstergeler
- Şebekenin adı veya operatörün logosu
- Saat
- Ekran
- Sol seçim tuşunun işlevi
- Kayıdırma tuşunun işlevi
- Sağ seçim tuşunun işlevi

Sağ veya sol seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sağ ve sol seçim tuşları", s. 14.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 14.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, seçili telefon özelliklerinin listesi ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri görüntüler.

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Ekran > Etkin bekleme > Etkin bekleme modu** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunda listede gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırma yapın ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Oklar başka bilgilerin de bulunduğunu belirtir. Gezintiye durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve varolan seçenekler arasından seçim yapın.

Bekleme modunda kısayollar

Aranan numaraların listesi

Arama tuşuna bir defa basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcıyı başlatma

0 tuşunu basılı tutun.

Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

Kısayol olarak diğer tuşları kullanma

[Bkz. "Arama kısayolları", s. 19.](#)

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen aramalarda veya metin mesajlarında çalışmıyor. Alarm ayarlanmış.



G/E

Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.

G/E

Telefonun açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.

G/E

GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemeye alınmış (beklemede). Bluetooth bağlantısı açık.



2

İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Etkin olan tercih zamanlanmış.

Uçuş modu

Radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda (uçakta veya hastanelerde) radyo frekansı ile ilgili tüm işlevleri devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Yine de bu modda takviminize, telefon numaralarınıza ve çevrimdışı oyunlara erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda  görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka herhangi bir profili seçin.

Uçuş modunda acil arama

Acil numarayı girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihindan çıkılsın mı?** görüntülediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Uyarı:

Uçuş tercihinizi kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinin çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Dokunma

Dokunma işlevi çabuk bir şekilde sesi kapatmanıza, aramaları reddetmenize ve alarm seslerini kapatmanıza olanak verir, ayrıca kayar kapak kapalı iken telefonun arkasına veya önüne çift dokunarak saati görüntüleyebilirsiniz.

Dokunma işlevini ve titreşimli bildirimi etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Sensor ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aramaların veya alarmların sesini kapatma

Telefona çift dokunun.

Sesi kapattıktan sonra alarmı erteleme veya aramayı reddetme

Telefona tekrar çift dokunun.

Saati görüntüleme

Telefona çift dokunun.

Cevapsız aramalarınız varsa veya yeni mesajlar aldıysanız saati görebilmeniz için önce bunlara bakmanız gerekir.

Telefon ayarları

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. . Ses komutlarının dilini ayarlamak için **Tanıma dili** seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu — Hafıza tüketimini kontrol etme

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modunda ve hiçbir işlev kullanılmıyorken önceden ayarlanmış bir süreden sonra tuş takımını otomatik olarak kilitleme.

Güvenlik tuş kilidi — Tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu isteme

Sensor ayarları — Dokunma işlevini etkinleştirme ve ayarlama

Ses tanıma — [Bkz. "Ses komutları", s. 15.](#)

Uçak sorgusu — Telefonu açtığınızda uçuş modunun kullanılıp kullanılmayacağını sorma. Uçuş modunda, tüm radyo bağlantıları kapatılır.

Tel. güncelleştirmeler — servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmelerini alma (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 39.](#)

Şebeke modu — Hem UMTS hem GSM şebekesini kullanma. Etkin bir görüşme sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi — Bölgenizdeki bir hücresel şebekeyi ayarlama

Yardım metni — Telefonun yardım metinleri gösterip göstermeyeceğini seçme

Başlama tonu — Telefonu açtığınızda sesli uyarı yapma

SİM işlemleri. onayla — [Bkz. "SİM servisleri", s. 17.](#)

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma — Telefon her açıldığında PIN veya UPIN kodunuzu isteme. Bazı SİM kartları kod istenmesi işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 kodu ile korunan belirli bir telefon özelliği kullanılacağı zaman PIN2 kodunun istenip istenmeyeceğini belirtme. Bazı SİM kartları kod istenmesi işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlı. servisi — Telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlama (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.

Sabit arama — SİM kartınız destekliyse telefonunuzdan yapılan aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlama. Sabit arama etkinleştirilmişse, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj gönderme dışında GPRS bağlantıları mümkün olmaz. Böyle durumlarda, sabit arama listesine alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası eklenmelidir.

Dahili kullanıcı grubu

— Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyeme (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi — Yeni bir SİM kartı takıldığında güvenlik kodunun istenmesini sağlamak için **Telefon** seçeneğini belirleyin. SİM kartı

seçildiğinde güvenlik kodunun istenmesi için ve kullanılan hafızayı değiştirmek istediğinizde **Hafıza** seçeneğini belirleyin

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirme

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçme

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — Telefonunuza indirilen yetkili veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntüleme. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 31.](#)

Güvnlk. mod. ayarları — Güvenlik modülü ayrıntılarını görüntüleme, modül PIN isteğini etkinleştirme veya modül PIN'ini ve oturum PIN'ini değiştirme. [Bkz. "Giriş kodları", s. 9.](#)

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısayollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Etkinleştir — seçili tercihi etkinleştirmek için

Uyarla — tercih ayarlarını değiştirmek için

Zamanlı — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > Ayarlar > Temalar öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — ana ekran moduna arka plan görüntüsü eklemek için

Etkin bekleme — ev ekranı modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için

Bekl. yazı tipi rengi — ev ekranı modunun yazı tipi rengini seçmek için

Hart. tuşu simgeleri — ana ekran modunda kaydırma tuşu simgelerini göstermek için

Bildirim bilgileri — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntülemek için

Dönüşüm efektleri — daha uyumlu ve daha doğal bir gezinme deneyimini etkinleştirmek için

Kayar kapk. animsyn. — kızak açıldığında veya kapatıldığında animasyon görüntülenmesi için

Güç tasarrufu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kararması ve saatin görüntülenmesi için

Uyku modu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanması için

Yazı tipi boyutu — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için

Operatör logosu — operatör logosunu görüntülemek için

Hücre bilgi ekranı — şebekeden kullanılabiliyorsa hücre kimliğini görüntülemek için

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonunuzun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ ve sol seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanmış olan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve işlevi seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Seçenekleri belirle — Bir işlev ekleme veya varolanı kaldırma

Düzenle — İşlevleri yeniden düzenleme

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Hareket tuşu — gezinme tuşuna (kaydırma tuşu); önceden tanımlı bir listeden başka işlevler atamak için

Etkin bekleme tuşu — etkin bekleme modunu etkinleştirmek üzere gezinme tuşunun hareketini seçmek için

Arama kısayolları atama

3-9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

- 1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa bir sayı zaten atanmışsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

Ses komutları

Ses komutlarıyla rehberinizdeki kişileri arayın ve telefonunuzu kullanın.

Ses komutları dile bağlıdır.

Dili ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** öğesini ve dilinizi seçin.

Sesinizi tanıtmak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini belirleyin.

Bir işleyle ilgili ses komutunu etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özellik ve işlevi seçin. , ses komutunun etkinleştirildiğini belirtir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanmak için bkz. "[Sesle arama](#)", s. 19.

Ses komutlarını yönetmek için bir işleve ilerleyin, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakilerden bir seçim yapın:

Düzenle veya **Kaldır** — ses komutunu yeniden adlandırmak ya da devre dışı bırakmak için

Tümünü ekle veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlere ait ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Bağlanma

Telefonunuz veri aktarmak ve almak üzere başka cihazlara bağlanmak için çeşitli özellikler sunar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: 2.0 + EDR genel erişim, ağ erişimi, genel nesne değişimi, gelişmiş ses dağıtımı, ses video uzaktan kumandası, ahizesiz, kulaklıkları mikrofon, nesne ileme, dosya aktarımı, çevirmeli ağ, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 3 Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin. Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonmn. görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağı (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gerektiğinde — paket verisi bağlantısını, herhangi bir uygulama gerektirdiğinde kurulacak şekilde ayarlamak için. Uygulama kapatılınca bağlantı kesilir.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 38.](#)

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge desteği olan bir yazıcı arasında veri aktarımı yapmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim yazdırmak üzere telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takıp modu seçin:

PC Suite — Nokia PC Suite kablosunu kullanma

Baskı ve medya — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcıyla veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma

Veri saklama — Nokia yazılımı yüklü olmayan bir bilgisayara bağlanma ve telefonu veri deposu olarak kullanma

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz USB modunu seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Veri transferi — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluşturma — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

Yedg. geri yükle — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

Veri aktarma — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

USB cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolama cihazı (örneğin, bellek çubuğu) takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galerisi** seçeneğini belirleyin ve içeriğine göz atmak istediğiniz USB cihazını seçin.

Not: Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

Ağ sağlayıcı servisleri

Ağ sağlayıcınız kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM servisleri

SIM kartınız çeşitli servisler sağlayabilir. Bu menüye ancak SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün adı ve içeriği kullanılan servislere bağlı olarak değişir.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayarı servisi", s. 39.](#)

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Vars. yapılandır. ayrılır. — Telefonda kayıtlı servis sağlayıcıları görme ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlama

Tüm uyg. vars. etkinleş. — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirme

Tercih edilm. eriş. nkt. — Kayıtlı erişim noktalarını görme

Desteğe bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirme

Cihaz yönet. ayarları — Telefonun yazılım güncelleştirmelerini almasına izin verme veya engelleme. Telefonunuzu bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Sebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 39.](#)

Kişisel yapılan. ayarlar. — Çeşitli servisler için elle yeni kişisel hesaplar ekleme, bunları etkinleştirme veya silme. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel bir hesabı

etkinleştirmek için hesaba ilerleyip **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Konuşmak, sohbet etmek veya mesaj göndermek mi istiyorsunuz? Arama yapmak ve mesaj göndermek artık telefonların temel işlevi.

Bağlantıyı koparmayın

Arama yapma

Sesli arama yapma

Aramayı çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

Elle arama

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

Tekrar arama

Aranan numaralar listesine erişmek için bekleme modundayken arama tuşuna bir defa basın. Bir numara veya ad seçip arama tuşuna basın.

Rehber'den numara seçme

Rehber'e kaydettiğiniz bir adı veya telefon numarasını bulun.

Aramalarda kayar kapağı kullanmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Kayar kapak** işlemi seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı yanıtlama

Arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın veya kayar kapağı kapatın.

Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Görüşme sırasında sesi ayarlama

Sağa veya sola ilerleyin.

Video araması yapma

Bir video aramasında, karşı taraftaki kişi telefonunuzdaki ön kamerayla kaydedilen videoyu görür. Bir video araması yapabilmek için USIM kartına sahip ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video arama servislerinin varolup olmadığı ve abonelik ile ilgili bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu bir telefonla veya bir ISDN istemcisiyle iki taraf arasında video araması yapılabilir. Başka bir sesli arama, video araması veya veri araması yapılıyorken video araması yapılamaz.

- 1 Bir video aramasını başlatmak için alan koduyla birlikte telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek > Video araması** seçeneğini belirleyin.
Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı olmazsa, onun yerine sesli arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 15.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse, bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağımlı olduğu için, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneklerini ve kendi dilinizi seçmeniz gerekir.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Bekleme modunda, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
- 2 Çevirmek istediğini kartvizitin adını söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, eşleşmelerden oluşan bir liste görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Doğru komut değilse, başka bir giriş kaydırın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

- DTMF gönder** — Ses dizeleri gönderme
Değiştir — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlama
Bağla — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlama
Konferans — Konferans araması yapma
Özel arama — Konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlama

Uyarı:

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Video mesajları

Video posta kutusu bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video posta kutunuzu arama

2 tuşunu basılı tutun.

Video posta kutunuzun numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar > Video mesajları > Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama ayarları

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarma (şebeke servisi). Arama engelleme işlevleri etkinse aramalarınızı aktaramayabilirsiniz.

Herhng. bir tuşla cvp. — Açma/kapama tuşu, sağ ve sol seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak gelen bir aramayı yanıtlama

Oto. tekrar arama — Arama başarısız olursa numarayı otomatik olarak yeniden çevirme. Telefon 10 defa numarayı aramayı dener.

Vid.-sesli oto. tk. ara. — Telefon bir video aramasının başarısız olmasından sonra aynı numarayı sesli görüşme için otomatik olarak arar

Ses netliği — Konuşmanın özellikle gürültülü ortamlarda daha iyi anlaşılabilmesini sağlama

Hızlı arama — İlgili sayı tuşunu (2-9) basılı tutarak sayı tuşlarına atanmış telefon numaralarını ve isimleri arama

Arama bekletme — Devam eden bir görüşme sırasında gelen bir aramanın şebeke tarafından bildirilmesini sağlama (şebeke servisi)

Arama sonrası özeti — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi görüntüleme

Arayan kiml. gönder — Aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini sağlama (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapak işlemi — Kapağını açarak bir aramaya yanıt verecek ve kapağı kapatarak aramayı bitirecek şekilde telefonu ayarlama

Ara. yapma tel. hattı — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa, arama yapacağınız telefon hattını seçmenizi sağlar (şebeke servisi)

Video paylaşımı — Video paylaşım ayarlarını tanımlama

Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar, e-postalar ve notlar oluşturun.

Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile

belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** öğesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek** > **Yazma dili** öğesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için ***** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda ***** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- 3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj oluşturabilir ve isterseniz resim gibi bir ek ilâştirebilirsiniz. Kısa mesaja dosya eklendiğinde telefonunuz mesajı otomatik olarak multimedya mesajına dönüştürür.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Metin veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmelisiniz. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 38.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj seçeneğini** belirleyin.
- 2 Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
- 3 **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
- 4 Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
- 5 Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı Giden kutusuna kaydeder ve gönderme işlemi başlar.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse telefon bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj giden kutusunda kalır. Mesaj gönderimini iptal etmek için Giden kutusunda **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen mesajları Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydetmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefon gelen mesajları Gelen kutusuna kaydeder. Kayıtlı öğeler klasöründe mesajlarınızı düzenleyin.

Bir klasör eklemek, varolanı yeniden adlandırmak veya silmek için **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini belirleyin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için telefonunuzla POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-postayı kullanabilmeniz için bir e-posta hesabına ve doğru ayarlara sahip olmanız gerekir. Varolup olmadığını öğrenmek ve doğru ayarları almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayarı servisi", s. 39.](#)

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.
- 3 Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü > Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
- 2 E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
- 3 E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletmek için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

- 4 E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutulr. düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Post. ku. güncel.

aralğ. — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır

Otomatik alım — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır

- 3 Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Yeni e-posta bildirm.** **> Açık** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

- 1 Hızlı mesaj yazmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** öğesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj**'ı seçin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 30.](#)
- 3 **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajları — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta mesajları — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Nerede bu resim? Yüksek çözünürlüklü resimlerinizi ve video kliplerinizi telefonun galerisine kaydedin veya yeni resim yükleme servisi sayesinde başkalarıyla paylaşın.

Resim ve video

Resim çekme

Kamerayı sabit görüntü çekecek şekilde etkinleştirme

Menü > Medya > Kamera seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

Yakınlaştırma

Kamera modunda, yukarı veya aşağı kaydırma yapın.

Resim çekme

Çek seçeneğini belirleyin. Telefon resimleri (varsın) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Tüm resimleri kamera flaşıyla çekmek için **Seçenek** > **Flaş** > **Flaş açık** seçeneğini veya ışık loş olduğunda flaşı otomatik olarak etkinleştirmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Resmi çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizl. süresi** seçeneğini belirleyin ve önizleme süresini seçin. Önizleme süresince, başka resim çekmek için **Geri** seçeneğini veya resmi multimedya mesaj olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirme

Menü > **Medya** > **Video** seçeneğini belirleyin veya kamera işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

Video kaydı

Kayıtlı kaydetmek için **Çek**; duraklatmak için **Duraklat**; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**; durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Telefon video klipleri (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkiler — Çekilen resme farklı etkiler uygulayın (örneğin, gri tonlama ve yanlış renkler).

Beyaz dengesi — Kamerayı mevcut ışıklandırma koşullarına uyarlayın.

Ayarlar — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirip, resim ve video deposunu seçin.

Galeri

Resimleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, sesleri, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Telefonunuz alınan içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. İçerikleri ve etkinleştirme anahtarını edinmeden önce her zaman ilgili şartlarını kontrol edin, çünkü ücretli olabilirler.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki dosyaların listesini görmek için klasörü seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir dosya taşıyacağınız zaman hafıza kartının klasörlerini görmek için hafıza kartına ilerleyin ve sağ kaydırma tuşuna basın.

Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için hafıza kartı kullanın.

Galeri altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

- 1 Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü > Galeri veya Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir.** > **Evet**'i seçin.
- 2 Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı

klasörünü  seçip **Seçenek > Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek > Şifreyi sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarını

görmek için, hafıza kartını  seçip **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Görüntü basma

Cep telefonunuz, JPEG biçimindeki görüntüleri yazdırmak üzere Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Telefonunuzu USB veri kablosuyla uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
- 2 Yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçip **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı

Görüntüleri ve video klipleri web'de, uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşın.

Çevrimiçi paylaşım özelliğini kullanmak için, çevrimiçi bir paylaşım servisine abone olmanız gerekir.

Çevrimiçi bir paylaşım servisine görüntü veya video klip yüklemek için, dosyayı **Galeri**'den seçin ve **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Günün sonunda biraz rahatlamak mı istiyorsunuz? En sevdiğiniz şarkıları ve MP3 dosyalarını telefonunuzun müzik çalarına aktarın.

Eğlence

Müzik dinleme

Müzik çaları veya radyoyu kullanarak müzik dinleyin, ses kaydedici ile dışarıdan ses kaydı yapın veya sesinizi kaydedin. İnternette müzik indirin veya bilgisayarınızdan müzik aktarın.

Müzik çalar

Telefonunuzda, web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefona aktardığınız

şarkı, MP3 veya AAC ses dosyalarını dinleyebilmeniz için bir müzik çalar vardır. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 36.](#) Ayrıca kaydettiğiniz veya indirdiğiniz video klipleri de görüntüleyebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki müzik klasörüne kaydedilen müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kitaplığına eklenir.

Müzik çaları açmak için **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Telefonunuzda veya hafıza kartında kayıtlı müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den şarkı veya video klip indirin ya da bir şebeke sunucusundan gelen uyumlu gerçek zamanlı video yayını görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip izlemek için bir klasörden bir dosya seçin **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya indirmek için **Seçenek > İndirilenler** seçeneğini belirleyin ve bir indirme sitesi seçin.

Şarkı ekledikten sonra müzik kitaplığını güncelleştirmek için **Seçenek > Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

Seçtiğiniz müzikleri içeren bir çalma listesi oluşturmak için:

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list. oluştur** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
- 2 Görüntülenen listelerden şarkı veya video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini kaydetmek için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım servisi yapılandırma

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayarı servisi", s. 39.](#) Ayarları elle de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 18.](#)

Ayarları etkinleştirmek için:

- 1 **Seçenek > İndirilenler > Akış ayarları > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servis sağlayıcı seçin, gerçek zamanlı akış için **Varsayılan veya Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından bir gerçek zamanlı servis hesabı seçin.

Şarkı çalma

Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ekrandaki sanal tuşları kullanarak müzik çaları çalıştırın.

Çalmayı başlatma

► seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma

|| seçeneğini belirleyin.

Sesi ayarlama

Yukarı veya aşağı kaydırma tuşuna basın.

Bir sonraki şarkıya geçme

►► seçeneğini belirleyin.

Önceki şarkının başına gitme

◀◀ seçeneğini iki defa belirleyin

İleri sarma

▶▶ tuşunu seçip basılı tutun.

Geri sarma

◀◀ tuşunu seçip basılı tutun.

Müzik çalar menüsünü kapatma

Bitirme tuşuna basın. Müzik çalmaya devam eder.

Müzik çaları durdurma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çaların görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, müzik çaların görünümünü değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok tema bulunur.

Menü > Medya > Müzik çalar > Müzik çalara git > Seçenek > Ayarlar > Müzik çalar teması seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

Radio

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için **Seçenek > Ses** seçeneğini belirleyin.

Ekranda ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşu kullanmak için yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırma yapın.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ seçeneğini kullanın.
- 2 Bir istasyonu hafızaya kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tüm istasyonları ara — Bulunduğunuz bölgedeki istasyonları otomatik olarak arama

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girme

İstasyonlar — Kayıtlı istasyonları listeleme ve yeniden adlandırma veya silme

İstasyon değiştirmek için ▲ veya ▼ seçeneğini belirleyin ya da istasyon listesindeki istasyon numarasıyla ilişkili sayı tuşlarına basın.

Radyo ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

RDS etkin — Radyo veri sistemi (RDS) kaynaklı bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Oto. frek. deęiş. açık — Yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik

geçişli etkinleştirmek için kullanılır (RDS etkinken kullanılabilir).

Stereo çıkış veya **Mono çıkış** — Stereo veya mono çıkışı etkinleştirmek için kullanılır.

Radio teması — Bir radyo teması seçmek için kullanılır.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > Medya > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleştirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

- 1 Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.
- 2 Sanal kaydırıcılara erişmek için sağa sola; kaydırıcıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
- 3 Ayarları kaydetmek ve set için isim oluşturmak için, **Kaydet** ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > Medya > Kaydedici seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

Ses kaydetme

- 1  öğesini seçin veya arama sırasında, **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için  öğesini seçin.
- 2 Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Yapılan kayıt, **Galeri**'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Web

Telefon tarayıcınızla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Internet sayfalarının görünümü ekran boyutuna göre değişebilir. Internet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılıp kullanılmayacağı, ücretler ve yönergeler için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Servisi kurmak için **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirtin, bir yapılandırma ve bir hesap seçin.

Bir servise bağlanma

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa ögesini seçin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imleri listesini gösterme

Menü > Web > Yer imleri seçeneğini belirleyin.

En son kullanılan web adresine bağlanma

Menü > Web > Son web adresi seçeneğini belirleyin.

Bir web adresi girip o adrese bağlanma

Menü > Web > Adrese git seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına göz atmaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi farklı hizmetlere göre değişebilir. Telefon ekranındaki metin yönergelerini izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Web'e gözetirken **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin. Kullanılabilecek seçenekler arasında şunlar bulunabilir:

Ekran — Görüntüler olsun ya da olmasın font boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.

Genel — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Önbellek hafıza

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye

çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerez, bir sitenin telefonunuzun önbellek hafızasına kaydettiği verilerdir. Çerezler siz önbellek hafızayı temizleyene kadar kayıtlı kalır.

- 1 Tarama sırasında önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonun çerezleri kabul etmesini veya reddetmesini sağlamak için **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** seçeneğini belirleyin veya tarama sırasında **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** ögesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları, Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** ögesini seçin.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin,

daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda bazı oyunlar ve uygulamalar yüklü olabilir. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya Koleksiyon seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip Aç'ı seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

Sürüm güncelle — uygulamanın yeni bir sürümünün web'den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar

Web sayfası — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir

Uygulama erişimi — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir rota mı arıyorsunuz? Yol boyunca ilginizi çeken noktaları kontrol edin, 2B veya 3B görünümü seçin.

Haritalar

Farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda

kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Haritalar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Haritalar'a ilişkin detaylı bilgi için bkz. maps.nokia.com.

Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklü haritalar olabilir. Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını kullanarak internette yeni haritalar da indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader yazılımını bilgisayarınıza indirmek ve daha fazla bilgi için, bkz. www.maps.nokia.com.

Yeni haritaları ilk kez indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun,

İlk yapılandırmayı yapmak için **Menü > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki harita seçimini değiştirmek için tüm haritaların aynı sürümünden olduğundan emin olmak için aynı hafıza kartınızdaki tüm haritaları silmek ve yeni seçimi yüklemek için Nokia Map Loader yazılımını kullanın.

Şebeke harita servisi

Telefonunuzda olmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirmek için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.

Menü > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver > Evet veya **Ana şebekede** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri ve koordinatları hesaplayın.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğu konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu

etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Ekstra servisler

Haritalar'ı, bölgesel lisans gerektiren tam sesli rehberli navigasyonla yükseltebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir harici GPS cihazı gerekir.

Sesli rehberli bir navigasyon servisi satın almak için, **Menü > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Sesli rehber özellikli navigasyonu kullanmak için, Haritalar uygulamasının şebeke bağlantısı kullanmasına izin vermeniz gerekir.

Navigasyon lisansı SIM kartınıza bağlıdır. Telefonunuza başka bir SIM kart takarsanız, navigasyona başlarken lisans satın almanız istenir. Satın alma prosedürü sırasında, size, mevcut navigasyon lisansının ekstra bir ücret alınmadan yeni SIM karta aktarılması önerilir.

Telefonunuzla Nokia PC Suite yüklü bilgisayarınız arasında müziklerinizi, kartvizitlerinizi ve takvimlerinizi yönetebileceğinizi biliyor musunuz?

Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

Kartvizitleri yönetme

Adları, telefon numaralarını ve adresleri telefona ve SIM kartı hafızasına kartvizit olarak kaydedin.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerin için hafıza seçme

Telefon hafızası kartvizitleri ek ayrıntılarla (örneğin, birden fazla telefon numarası ve bilgi metinleri) birlikte kaydedebilir. Ayrıca belirli sayıda kartvizit için bir resim, bir ses veya bir video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kartı hafızası adları tek bir telefon numarasıyla kaydedebilir. SIM kartının hafızasında kayıtlı olan kartvizitler  ile belirtilir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartını, telefon hafızasını veya her ikisini de seçmek istediğinizde **Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri kaydettiğinizde, telefonun hafızasına kaydedilirler.

Kartvizitleri kullanma

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

Bir adı ve telefon numarasını kaydetme

İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle

Ayrıntı ekleme ve düzenleme

Bir kartvizit seçin, **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin ve kullanılabılır seçenekler arasından tercih yapın.

Ayrıntı silme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bir ayrıntı seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri silme

Menü > Rehber > Tüm kartvizitler. sil > Telefon hafızasından veya SIM karttan.

Telefonun ve SIM kartının hafızası arasında kartvizit kopyalama veya taşıma

Tek kartvizit

Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti seçip **Seçenek > Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartvizit

Seçenek > İşaretle seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri işaretleyip **Seçenek > İşaretilileri kopyala** veya **İşaretilileri taşı** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitler

Menü > Rehber > Kartvizitler. kopyal. veya Kartvizitleri taşı seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri farklı zil seslerine ve grup resimlerine sahip arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle veya Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Elektronik kartvizitler

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

Bir elektronik kartviziti göndermek için kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir elektronik kartvizit aldığınızda, onu telefonun hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat diliminin bulunduğu bir yere gidiyorsanız **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneğini belirleyin ve sağa veya sola ilerleyerek o yerin saat dilimini seçin. Saat ve tarih saat

dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin veya multimedya mesajlarının gönderme zamanını doğru şekilde göstermesini sağlar.

Örneğin, GMT -5 ifadesi Londra, Greenwich'in (İngiltere) 5 saat batısındaki New York'un (ABD) saat dilimini belirtir.

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

- 1 **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin.
- 5 Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalışmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Ajanda

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. O gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek** > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir görevle ilgili not oluşturmak için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmemişse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi takdirde **Seçenek** > **Ekle** öğesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için nota ilerleyip **Göster** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvimin, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i

bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 38.](#)

Hesap makinesi

Telefonunuz bir standart, bir bilimsel ve bir de borç hesaplamak için hesap makinesi içerir.

Menü > Ajanda > Hesaplama seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından hesap makinesi tipini ve işletim talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Geri sayım sayacı

Normal zamanlayıcı

- 1 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Normal sayaç** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
- 3 Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

- 1 En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcınız olması için ilk olarak aralıkları girin.
- 2 **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Ayarlar > Sonr. dön. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Kronometre ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara süreleri tutmak için.
Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, Seçenek > Sıfırla'yı seçin.

Tur zamanı — tur sürelerini tutmak için
Devam — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için

Sonu göster — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya Zamanları sil — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Destek ve telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

Yardımcı ipuçları

Telefonunuzla ilgili bilmek istedikleriniz varsa veya telefonun çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Eğer bu sorununuzu çözmezse şunu deneyin:

Telefonu sıfırlayın

Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın.

Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.

Fabrika ayarlarını geri yükleyin

Bkz. "[Fabrika ayarlarını geri yükle](#)", s. 40.

Telefon yazılımınızı güncelleştirin

Bkz. "[Yazılım güncellemeleri](#)", s. 38.

Daha fazla bilgi alın

Bir Nokia web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile irtibat kurun. Bkz. "[Nokia desteği](#)", s. 38.

Sorunuzun çözülüyorsa, onarım seçenekleri için bulunduğunuz yerdeki Nokia Care bürosuna gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefondaki verileri daima yedekleyin veya kaydedin.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden MMS, GPRS, e-posta gibi servislerle telefon modelinize ilişkin diğer servislere ait ücretsiz yapılandırma ayarlarını indirin.

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde PC Suite uyumluluk listesine bakın.

Nokia Care servisleri

NOKIA
Care

Nokia Care servisleriyle bağlantı kurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinde yerel Nokia

Care başvuru merkezlerinin listesine bakın.

Bakım

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care noktasına bakın.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. www.nokia.com/mynokia.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yazılım güncellemeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncellemeleri sunabilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant İnternet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamayı sağlayan uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliyorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 39.](#)

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeteli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazılı. güncllşt.** seçeneklerini belirleyin.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

- 1 Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştirmir.** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilglr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 İndirmenin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Yapılandırma ayarı servisi

Şebeke servislerinden bazılarının kullanılabilmesi için (örneğin, mobil internet servisleri, multimedya mesaj servisi (MMS), Nokia Xpress sesli mesaj veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu) telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olması gerekir. Servislerin varolup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun veya en yakın yetkili Nokia satıcısına gidin ya da Nokia web sitesindeki destek sayfalarına bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 38.](#)

Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak aldıysanız ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmediyse **Yapılandırma ayarları alındı** görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. İstenirse, servis sağlayıcının verdiği PIN kodunu girin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Yaln. ayrlr. geri yükle — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümünü geri yükle — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriği erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileri kilitli ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriklere erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriği erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarma yöntemleri, cihazın hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmemiz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktarmayabilir. Cihazınızda dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızda dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaydedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınıza tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekersen, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-4U batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin

ölçüde kısıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıkları bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarını doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermayın. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya satıcısına götürün. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya satıcısına götürün. Nokia tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamına kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğilabilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcilerinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekim veya tıbbi cihazın imalatıcısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılmıyorsa olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmisse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaқта yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaқта kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliyor kullanılmayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet aramaları sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınızda kullanılıyorsa bir SIM kart takın
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulduğunuzuzere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımını için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,44 W/kg.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin		
Simgeler/Sayılar		
o yapılandırma ayarı servisi	39	
A		
Açılış sesi	12	
ahizesiz	19	
arama	19	
arama aktarma	20	
arama bekletme	21	
arama işlem kaydı	20	
arama kısayolları	15, 19	
arayan kimliği	21	
B		
batarya	7	
batarya şarj durumu	10	
bilgi mesajları	17	
Ç		
çerezler	31	
D		
dijital haklar	41	
dil	12	
durum göstergeleri	10	
duvar kağıdı	14	
E		
ekolayzer	30	
ekran	10, 14	
elektronik kartvizitler	35	
e-posta	23	
etkin bekleme	11	
ev ekranı	14	
F		
fabrika ayarları	40	
fotoğraf	25	
G		
galeri	26	
geleneksel metin girişi	21	
genel paket radyo servisi	16	
giriş kodları	9	
görüntüleri yazdırma	27	
göstergeler	11	
GPRS	16	
GPS	33	
güç tasarrufu	10, 14	
güvenlik kodu	9	
güvenlik modülü	9	
H		
hafıza kartı	7, 26	
Haritalar	32	
hatsız modu	9	
Herhangi bir tuşla yanıtlama	20	
hesap makinesi	37	
hızlı arama	15, 19, 20	
hızlı mesajlar	24	
hoparlör	19	
İ		
indirilenler	38	
internet	30	
K		
kamera	25, 26	
kartvizitler		
— hafıza	34	
kaydedici	30	
kayış	8	
kısayollar	11, 14	
kısıtlama şifresi	9	
kronometre	37	
kulaklıklılı mikrofon seti	8	
M		
mesaj gönderme	23	
mesaj merkezi numarası	22	
metin modları	21	
metin tahmini girişi	21	
metin yazma	21	
müzik çalar	27	
My Nokia	38	

N	
Nokia Care	38
notlar	36

O	
operatör menüsü	17
oyunlar	32

Ö	
önbellek hafıza	31

P	
paket veri	16
parçalar	6
PC Suite	36
PIN	9
PictBridge	16
PUK	9

R	
radyo	29
resim	25
resim çekme	25

S	
sayı modu	21
servis komutları	17
ses kaydedici	30
ses komutları	15
sesle arama	19
ses netliği	20
ses tanıma	15
SIM	
— servisler	17
SIM kart	6, 9
SIM mesajları	17
sinial gücü	10
sohbet	25
Sohbet	25
stereo genişletme	30

T	
tarayıcı	30
telefon yazılımı güncelleştirmeleri	12

temalar	14
tercihler	13
tuş kilidi	12
tuşlar	6
tuş takımı kilidi	9

U	
uçuş engellemesi	12
uçuş modu	11
UPIN	9
USB veri kablosu	16
uygulamalar	32
uyku modu	14

V	
veri kablosu	16
video araması	19
video klipler	26

W	
web	30

Y	
yapılandırma	18
yardımcı ipuçları	37
yardım metni	12
yazılım güncellemesi	38, 39
yazı tipi boyutu	14
yeniden ara	20

Z	
zil sesleri	14

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-414 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir

tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLSUN OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMİN GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveę

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 6600s-1c

9211074/Baskı 2 TR