

Användarhandbok för Nokia 6610i



9230888

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-37 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Den överkorsade papperskorgen betyder att inom EU måste produkten tas till särskilda uppsamlingsplatser när den ska kasseras. Detta gäller för enheten samt även för tillägsprodukter som är markerade med denna symbol. Släng inte dessa produkter tillsammans med osorterat hushållsavfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9230888 / Utgåva 2

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	16
Koder	16
Säkerhetskod (5-10 siffror)	16
PIN- och PIN2-koder (4-8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur	16
PUK- och PUK2-koder (8 siffror)	17
Spärrlösenord (4 siffror)	17
Plånbokskod (4-10 siffror)	17
Översikt av telefonens funktioner.....	18
Kamera.....	18
Multimediameddelanden (MMS)	18
Polyfoniskt ljud (MIDI)	18
JavaTM-program.....	19
GPRS (General Packet Radio Service)	19
Inställningar via OTA (Over the Air)	20
1. Din telefon	21
Knappar och kontakter.....	21
Passningsläge.....	23
Skärmläckare	23
Bakgrund	24
Viktiga symboler i passningsläge.....	24
Headset.....	26
Sätta fast handledsremmen	27



2. Komma igång.....	28
Sätta i SIM-kortet och batteriet	28
Ladda batteriet.....	31
Slå på och stänga av telefonen	32
Låsa knapparna (Knapplås)	33
Byta skal.....	35
3. Samtalsfunktioner.....	37
Ringa ett samtal	37
Snabbuppringning.....	38
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	38
Samtal väntar.....	39
Alternativ under ett samtal	39
4. Skriva text.....	42
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	42
Använda automatisk textigenkänning.....	43
Skriva sammansatta ord.....	44
Använda normal textinmatning	44
Tips när du skriver text	44
5. Använda menyn.....	46
Öppna en menyfunktion	46
Menyfunktioner.....	48
6. Menyfunktioner.....	53
Meddelanden (meny 1)	53
Textmeddelanden (SMS)	53
Skriva och skicka meddelanden.....	54
Alternativ för att skicka ett meddelande.....	54



Skriva och skicka e-post.....	55
Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande.....	56
Mapparna Inkorg och Sända poster.....	58
Distributionslistor.....	58
Mallar.....	59
Arkiv-mappen och Mina mappar.....	60
Multimediameddelanden.....	60
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	61
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	63
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster.....	64
Minnet för multimediameddelanden är fullt.....	65
Ta bort meddelanden.....	65
Chatt.....	66
Röstmeddelanden.....	67
Infomeddelanden.....	67
Meddelandeställningar.....	68
Inställningar för text- och e-postmeddelanden.....	68
Inställningar för överskrivning.....	69
Inställningar för multimediameddelanden.....	69
Inställningar för teckenstorlek.....	71
Servicekommandon.....	71
Samtalslistor (meny 2).....	72
Samtalslistor.....	72
Samtalsmätare och tidmätare.....	73
Kontakter (meny 3).....	74
Inställningar för kontakter.....	75
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn).....	75
Spara flera nummer och textobjekt per namn.....	76



Ändra standardnummer	77
Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter	77
Söka efter ett namn i Kontakter	77
Ändra namn, nummer, textobjekt eller bild	78
Radera namn, nummer och bilder	78
Radera nummer, textobjekt eller bilder	79
Kopiera kontakter	79
Sända och ta emot ett visitkort	80
Ta emot ett visitkort	80
Sända ett visitkort	80
Snabbuppringning	81
Infonummer och servicenummer	81
Mina nummer	81
Samtalsgrupper	82
Profiler (meny 4)	82
Inställningar (meny 5)	83
Egna genvägar	83
Tids- och datuminställningar	84
Klocka	84
Datum	85
Automatisk uppdatering av datum och tid	85
Samtalsinställningar	85
Vidarekoppla	85
Svarsknapp	86
Återuppringning	86
Snabbuppringning	86
Samtal väntar	87
Samtalsinfo	87



Sänd eget nummer.....	87
Telefonlinje som används.....	87
Telefoninställningar.....	88
Språk	88
Minnesstatus.....	88
Automatiskt knapplås.....	88
Visning av cellinfo	89
Välkomsthälsning	89
Val av operatör.....	89
Bekräfta SIM-tjänster	89
Aktivering av hjälptext.....	90
Påslagningston	90
Displayinställningar.....	90
Bakgrund.....	90
Färgtema	91
Menyvy	91
Operatörslogo	91
Skärmläckare.....	91
Displayens ljusstyrka.....	92
Toninställningar.....	92
Inställningar för tillägsprodukter.....	93
Säkerhetsinställningar.....	94
Återställ fabriksinställningar	95
Radio (meny 6).....	96
Ställa in en radiokanal.....	96
Använda radion.....	97
Kamera (meny 7).....	98
Ta ett foto	99



Kamerainställningar	100
Galleri (meny 8).....	100
Planerare(meny 9)	103
Alarm	103
När alarmtiden infaller	103
Kalender.....	104
Göra en kalendernotering	105
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	106
Att göra.....	106
Spel (meny 10)	107
Starta ett spel	107
Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling	108
Ladda ner spel.....	108
Minnesstatus för spel	109
Inställningar för spel.....	109
Program (meny 11)	109
Starta ett program.....	109
Andra alternativ för program	110
Hämta ett program.....	110
Minnesstatus för program.....	112
Extra funktioner (meny 12)	112
Kalkylator	112
Konvertera valuta	113
Timer	113
Stoppur.....	114
Tidtagning och mellantidtagning.....	114
Varvtidtagning.....	115
Visa och radera tider.....	115



Plånbok.....	115
Spara och ändra personlig kortinformation.....	116
Personliga noteringar	117
Plånboksinställningar	117
Betala med plånboken.....	117
Synkronisering.....	118
Synkronisering från telefonen till en fjärrserver.....	119
Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande	120
Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt.....	120
Synkronisera från en kompatibel dator.....	121
Anslutbarhet (meny 13).....	121
Infraröd	121
GPRS	122
GPRS-anslutning.....	122
GPRS-modeminställningar.....	123
Tjänster (meny 14)	124
Grundläggande åtgärder för att använda tjänster	124
Ställa in telefonen för en tjänst.....	125
Spara serviceinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande	125
Skriva in serviceinställningarna manuellt	126
Ansluta till en tjänst	126
Surfa på en tjänst	127
Använda telefonens knappar medan du surfar	128
Alternativ medan du surfar.....	128
Direktuppringning.....	129
Koppla ner från en tjänst.....	129
Utseendeinställningar för multiwebbläsaren	129
Cookies.....	130



Bokmärken	130
Ta emot ett bokmärke	131
Nedladdning	131
Tjänstekorg	131
Inställningar för tjänstekorg	132
Cacheminnet	132
Säkerhet vid webbläsning	133
Säkerhetsmodul	133
Certifikat	134
Digitala signaturer	135
Gå till (meny 15)	136
SIM-tjänster (meny 16)	136
7. Datoranslutning	137
PC Suite	137
GPRS, HSCSD och CSD	139
Använda datakommunikationsprogram	139
8. Batteriinformation	140
Ladda och ladda ur	140
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	142
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION	144



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.





ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ OM ENHETEN

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne. telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder och ringsignaler i galleriet, kalender, att göra-noteringar samt Java-spel och Java-program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan



det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar många bilder, Java-program etc. kan det ta upp allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som t.ex. cacheminne, bokmärken och säkerhetscertifikat, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör och batterier

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9, och LCH-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.



Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod (5–10 siffror)

Säkerhetskoden hjälper till att skydda telefonen mot användning av obehöriga. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 94.

PIN- och PIN2-koder (4–8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 94.
- PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.
- Modul-PIN krävs för att komma åt information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 133. Modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.



- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 135. PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *SIM-kort blockerat* eller *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden.

PUK- och PUK2-koder (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Spärrlösenord (4 siffror)

Spärrlösenordet behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 94. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

Plånbokskod (4–10 siffror)

Plånbokskoden krävs för att komma åt plånbokstjänsten. Om du anger fel kod flera gånger blockeras emellertid plånboken i fem minuter. Mer information finns i [Plånbok](#) på sidan 115.



Översikt av telefonens funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. kalender, klocka, alarm, kamera, radio och mycket mer.

■ Kamera

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta foton. När du vill skicka en bild via MMS (Multimedia Messaging Service), se [Multimediameddelanden](#) på sidan 60, och se [Kamera \(meny 7\)](#) på sidan 98. Du kan också använda bilder som bakgrund i passningsläge eller som miniatyrer i *Kontakter*.

Du kan spara dina bilder på en kompatibel dator med hjälp av programmet PC Suite.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Med den här telefonen kan du skicka och ta emot multimediameddelanden (MMS) som består av text, ljud och en bild. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig. Se [Multimediameddelanden](#) på sidan 60.

■ Polyfoniskt ljud (MIDI)

Polyfoniskt (flerstämmigt) ljud består av flera ljudkomponenter som spelas upp samtidigt. Telefonen har ljudkomponenter från över 40 instrument, men telefonen



kan bara spela upp några instrument samtidigt. Polyfoniskt ljud används t.ex. i ringsignaler och textmeddelandetonen. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan ta emot polyfoniska ringsignaler via MMS, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 63, eller ladda ner dem via menyn Galleri, se [Galleri \(meny 8\)](#) på sidan 100, eller via PC Suite, se [PC Suite](#) på sidan 137.

■ Java™-program

Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2ME™) och innehåller några Java-program och Java-spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan ladda ner nya program och spel till telefonen, se [Program \(meny 11\)](#) på sidan 109.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärande som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet. GPRS används med tillämpningar som WAP-tjänster, MMS- och SMS-meddelanden, nerladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).

Observera att telefonen kan hantera tre GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. ta emot multimediameddelanden under en pågående fjärranslutning med en dator eller under en webbsession.



Innan du kan använda GPRS-teknik

- Mer information om GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.
Se [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 125, [Meddelandeinställningar](#) på sidan 68 samt [GPRS](#) på sidan 122.

Priser för GPRS och tillämpningar

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda MMS, GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kanske kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande och sedan spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.



1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

1. Strömbrytare ①


Slår på och stänger av telefonen.

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Volymknappar


Justerar ljudstyrkan i hörsnäckan eller högtalaren, eller i headsetet när det är anslutet till telefonen.

3. Bläddringsknapp i 4 riktningar



Med de här knapparna kan du t.ex. bläddra i kontakter, menyer, inställningar och kalender samt flytta markören när du skriver text.


4. Väljarknappar och

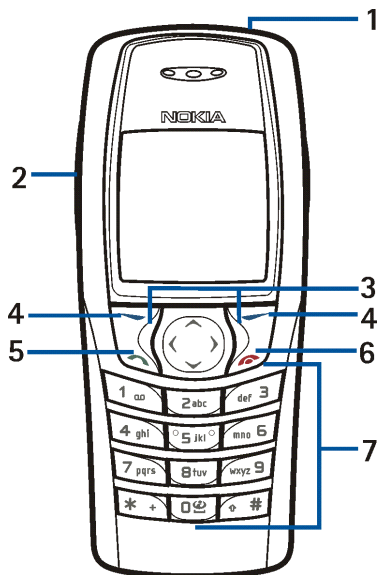

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Se [Passningsläge](#) på sidan 23.

5.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren.
6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
7.  -  används för att knappa in siffror och tecken.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

1. Kontakt för laddare
2. Pop-Port™-kontakten används t.ex. för headset och datakabel.
3. IR-port (Infraröd)

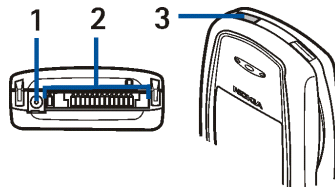

4. Kameralins på telefonens bakstycke.



■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

1. Visar namnet på nätet eller en operatörslogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp i passningsläge är **Meny**.
5. Höger väljarknapp i passningsläge är **Kont.** eller **Gå till** eller så har den ett operatörsspecifikt namn. Om du trycker på höger väljarknapp när den är
 - **Kont.** kan du öppna menyn **Kontakter**.
 - operatörsspecifikt knapp, kan du öppna operatörens startsida.
 - **Gå till**, kan du bläddra till en funktion och välja den. Om du vill ställa in funktionen för en egen genväg, se **Egna genvägar** på sidan 83. Samma funktioner kan också aktiveras via menyn **Gå till**, se **Gå till (meny 15)** på sidan 136.

Skärmsläckare

En skärmsläckare aktiveras automatiskt i passningsläge när inga av telefonens funktioner har använts under en viss tid. Se **Skärmsläckare** på sidan 91. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmsläckaren.



Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se [Bakgrund](#) på sidan 90.

Viktiga symboler i passningsläge



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande](#) på sidan 56.



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 63.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan 33.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringer ej](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Toninställningar](#) på sidan 92.



Alarmet är inställt på [På](#). Se [Alarm](#) på sidan 103.



Timern används. Se [Timer](#) på sidan 113.



Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 114.



När GPRS-anslutningen är i läget [Alltid online](#) och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [GPRS-anslutning](#) på sidan 122.



- G** När en GPRS-anslutning har upprättats visas symbolen i displayens övre vänstra hörn. Se [GPRS-anslutning](#) på sidan 122 och [Surfa på en tjänst](#) på sidan 127.
-  GPRS-anslutningen avbryts (vänteläge), t.ex. om det finns ett inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning. Symbolen visas i displayens övre högra hörn.
-  Symbol för IR-anslutning, se [Infraröd](#) på sidan 121.
-  Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Vidarekoppla](#) på sidan 85.
- 1** eller **2** Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan 87.
-  Högtalaren har aktiverats, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 39.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 94.
-  Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler \(meny 4\)](#) på sidan 82.
- , ,  eller 
En tilläggsprodukt som ett headset, en handsfree-enhet, en hörslinga eller ett musikställ är anslutet till telefonen.




För att aktivera telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se [Klocka](#) på sidan [84](#) och [Datum](#) på sidan [85](#).

■ Headset




Varning! När du använder stereoheadsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte stereoheadsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut headsetet till Pop-Port-kontakten som i exemplet på bilden.

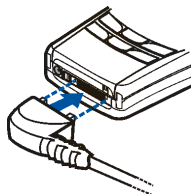


Du kan förslagsvis bära headsetet HDS-3 som i exemplet på bilden.

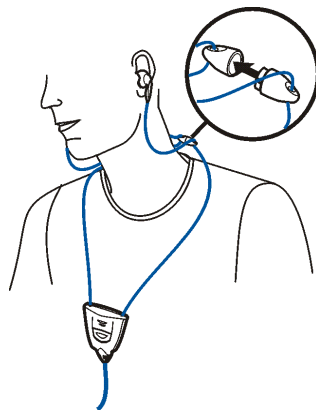

■ Sätta fast handledsremmen

Sätt i handledsremmen som på bilden och dra åt.

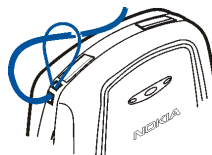

2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.


Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och att den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt och sedan ta ur batteriet.

1. Så här tar du bort telefonens bakstycke:



Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1) och ta av bakstycket från telefonen (2).

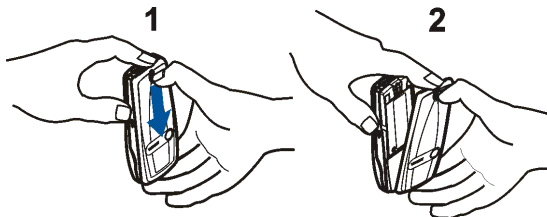


2. Ta ur batteriet genom att lyfta det i fingreppet (3).

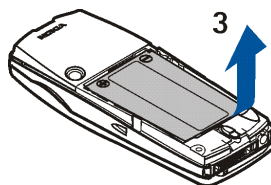


3. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (4) och öppna den genom att lyfta den (5).

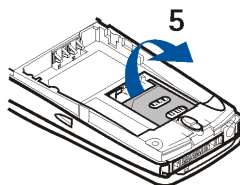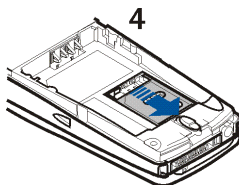

4. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontaktarna på kortet är vänt nedåt.

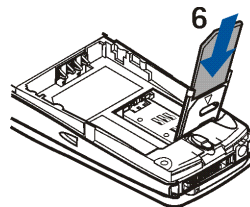



5. Stäng SIM-korthållaren (7) och skjut den framåt för att låsa den på plats (8).

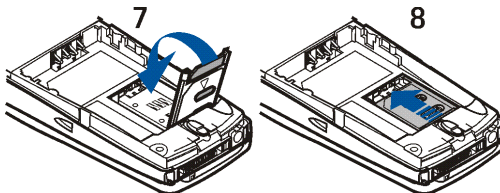

6. Sätt i batteriet (9).

7. Så här sätter du tillbaka bakstycket:

Placera den övre delen av bakstycket över låsspärren på telefonens ovansida (10). Rikta bakstycket mot låsspärrarna på telefonens båda sidor och tryck till så att skalet låses på plats (11).

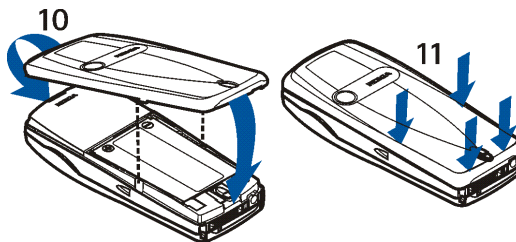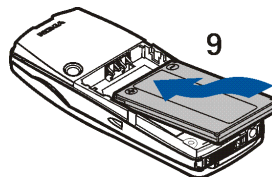


■ Ladda batteriet

1. Anslut laddarens kontakt till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.


Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BLD3-batteri med laddaren ACP12 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

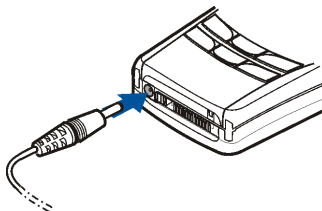

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner strömbrytaren ①.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

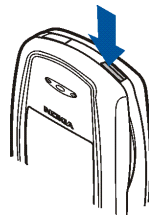

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *PIN-kodsbegäran* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 94 och *Koder* på sidan 16.

- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som *****) och trycker på **OK**.

Se även *Koder* på sidan 16.

Enheten har en inbyggd antenn.





Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



■ Låsa knapparna (Knapplås)

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska.


- Låsa knapparna

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekunder.

- Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och därefter på  inom 1,5 sekunder.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

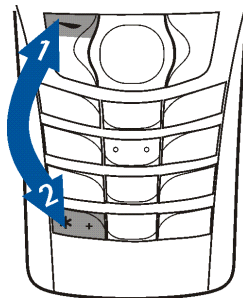

Om du vill ställa in automatiskt knapplås, se [Automatiskt knapplås](#) på sidan 88.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 39.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck på  .




■ Byta skal




Obs: Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalet på.

1. Ta bort telefonens bakstycke. Se steg 1 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 28.
2. För att ta bort skalet skjuter du försiktigt haken på skalets övre del från låshålet i telefonen (1) och tar bort skalet med början från ovansidan.
3. Sätt fast knappmallen på det nya skalet (2).

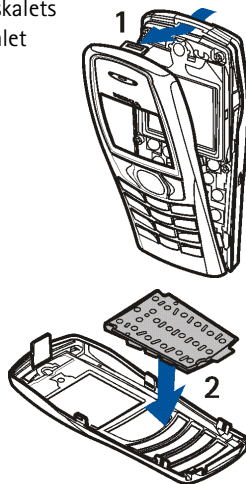

4. När du vill sätta tillbaka skalet placerar du först hakarna på den nedre delen av skalet i motsvarande hål på telefonen (3) och trycker sedan försiktigt haken på skalets ovansida genom låshålet på telefonen ovansida (4). Tryck skalet på plats.

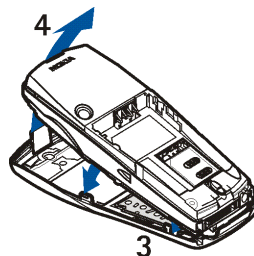

5. Sätt tillbaka telefonens bakstycke. Se steg 7 in i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 28.



3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.

För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 39.

Ringa ett samtal med kontakter

- Om du vill söka efter ett namn/telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**, se [Söka efter ett namn i Kontakter](#) på sidan 77. Tryck på  för att slå numret.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till ett namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.



Ringa upp röstbrevlådan

- Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och .
- Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 67.

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , se [Snabbuppringning](#) på sidan 81. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på .
- Om [Snabbuppringning](#) är aktiverat kan du trycka på och hålla ner snabbuppringningsknappen tills numret rings upp. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 86.

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på ett inkommande samtal och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.





Tips: Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avisar att vidarekopplas. Se *Vidarekoppla* på sidan 85.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om fler än ett namn hittas i *Kontakter* med samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt). Telefonen kan visa fel namn om numret till den som ringer inte är sparad i *Kontakter* och det finns ett annat namn med ett telefonnummer som har samma sju sista siffror.

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar (nättjänst). Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se *Samtal väntar* på sidan 87.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. För mer information om tillgänglighet, kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Tryck på *Val* under ett samtal för några av följande alternativ:

- *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Privat*, *Svara* och *Svara ej*.



- **Konferens** för att skapa ett konferenssamtal med upp till sex personer. Under ett samtal, ring upp en ny deltagare (**Nytt samtal**). Det första samtalet parkeras. När det nya samtalet har besvarats väljer du **Konferens** för att koppla in den första deltagaren i konferenssamtalet. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du **Privat** och väljer den deltagare du vill tala med. När du vill gå med i konferensen igen efter en privat konversation väljer du **Konferens**.
- **Lås knappsats** för att aktivera knapplåset.
- **Sänd DTMF** för att sända DTMF-toner, (Dual Tone Multi-Frequency) t.ex. lösenord eller bankkontonummer. DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i **Kontakter** och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på ***+.**
- **Pendla** för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, **Koppla** för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.
- **Högtalare** för att använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen. För att aktivera/inaktivera högtalaren väljer du **Högtalare/Telefon** eller trycker på **Högt./Telefon**. Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.



Om du har anslutit en kompatibel handsfree-enhet eller ett headset till telefonen, ersätts *Telefon* i alternativlistan med *Handsfree* respektive *Headset* och väljarknappen *Telefon* med *Handsfr.* respektive *Headset*.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Mer information om hur du använder högtalaren med radion finns i [Använda radion](#) på sidan 97.



4. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med ,  eller  bredvid textinmatningssymbolen. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.



■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: För att skriva **Nokia** trycker du på , , ,  och .

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummernapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 44.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om du inte är nöjd med ordet,

trycker du på  upprepade gånger, eller på **Val** och väljer *Ordförslag*. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.



Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn genom att trycka på . Skriv den sista delen av ordet och godkänn.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 88.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen



Mer information om hur du skriver text finns i *Tips när du skriver text* på sidan 44.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.



- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna , ,  eller .
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.
Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer **Radera text**.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer **Infoga ord**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.

- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer **Infoga symbol**.

Bläddra till ett tecken genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att välja tecknet.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga ett telefonnummer medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer **Infoga nummer**. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i **Kontakter** och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från **Kontakter** trycker du på **Val** och väljer **Infoga kontakt**. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet, trycker du på **Val** och väljer **Visa info**.



5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 90.

■ Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra genom menyn med  eller  (eller med någon av bläddringsknapparna om menyrutan är markerad) och välj t.ex. *Inställningar* genom att trycka på **Välj**. Om du vill ändra menyvy, se [Menyvy](#) på sidan 91.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.



Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan komma åt några av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Observera att för att komma åt menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in  och  och sedan knappa in resten av siffrorna i genvägsnumret.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Chat
4. Röstmeddelanden
5. Infomeddelanden
6. Meddelandeinst.
7. Servicekomm.



2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
6. Samtalskostnader
7. Datamätare för GPRS
8. Anslutningstimer för GPRS



3. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Kopiera



- 5. Inställningar
- 6. Snabbuppringn.
- 7. Infonummer¹
- 8. Servicenummer¹
- 9. Mina nummer²
- 10. Samtalsgrupper²
- 4. Profiler
 - 1. Normal
 - 2. Ljudlös
 - 3. Möte
 - 4. Utomhus
 - 5. Personsökare
- 5. Inställningar
 - 1. Egna genvägar
 - 2. Tids- och datuminställningar
 - 3. Samtalsinställningar
 - 4. Telefoninställningar
 - 5. Displayinställningar
 - 6. Toninställningar



-
- 1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
 - 2. Om Infonummer, Servicenummer eller båda inte kan hanteras ändras numret på detta menyalternativ.



- 7. Tillbehörsinställningar¹
- 8. Säkerhetsinställningar
- 9. Återställ fabriksinställningar

6. Radio



7. Kamera

- 1. Standardfoto
- 2. Porträtt
- 3. Nattnläge
- 4. Självutlösare
- 5. Inställningar



8. Galleri

- 1. Visa mappar
- 2. Lägg till mapp
- 3. Ta bort mapp
- 4. Ändra mappnamn
- 5. Nerl. av Galleri



9. Planerare

- 1. Alarm
- 2. Kalender
- 3. Att göra



1. Denna meny visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.



10. Spel

1. Välj spel
2. Nerladdn. av spel
3. Minne
4. Inställningar



11. Program

1. Välj program
2. Nerl. av progr.
3. Minne



12. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Timer
3. Stoppur
4. Plånbok
5. Synkronisera



13. Anslutbarhet

1. Infraröd
2. GPRS



14. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Nerl.länkar
4. Tjänsteinkorg



- 5. Inställningar
- 6. Gå till adress
- 7. Töm cache
- 15. Gå till
- 16. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kort.



6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)



Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 68.



Viktigt: E-postmeddelanden och objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.



Obs: När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sändt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätooperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Sändning av meddelanden i flera delar kan påverka priset. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder.



Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden

Antalet tillgängliga tecken / aktuell del av ett meddelande i flera delar visas högst upp till höger i displayen, t.ex. 120/2.

Observera att specialtecken (Unicode), som ë, â, á, ì, tar större plats.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Skapa medd..**



Tips: För att snabbt börja skriva meddelanden trycker du på  i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se **Skriva text** på sidan **42**. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i **Mallar** på sidan **59**. Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i **Kontakter**.
Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer **Sändalternativ**.



- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill skicka meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill skicka ett textmeddelande med en distributionslista väljer du *Sänd till lista*.

Information om hur du skapar en distributionslista finns i [Distributionslistor](#) på sidan 58.

- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 68.

Skrika och skicka e-post

Innan du kan skicka e-post via SMS måste du spara inställningarna för e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 68. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Information om hur du sparar en e-postadress i *Kontakter* finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 76.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den från *Kontakter* och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.



4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 42. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
Se även [Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 59. Det går inte att infoga bilder.
5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd e-post*. Om du inte har sparat inställningarna för att skicka e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.
Tryck på **OK** för att skicka e-postmeddelandet.

Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappen *Inkorg*.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 14.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.



2. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med  framför det.

3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller byta namn på det meddelande som du läser eller flytta det till en annan mapp.

Välj *Kopiera till kalender* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer (om de är tillgängliga), vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på **Val**, välj *Sänd* och tryck på **OK** för att skicka meddelandet till det nummer som visas.



Mapparna Inkorg och Sända poster

Inkommande textmeddelanden sparas i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Arkiv, Mina mappar* eller *Mallar*.

Distributionslistor

Om du ofta behöver skicka meddelanden till en fast grupp med mottagare kan du definiera en distributionslista. Du kan spara distributionslistorna i telefonens minne. Observera att meddelandena skickas separat till varje mottagare i listan. Därför kan det kosta mer att skicka ett meddelande med en distributionslista.

Kontrollera att de kontakter som du vill lägga till i distributionslistan är sparade i telefonens interna minne för kontakter.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*. Namnen på tillgängliga distributionslistor visas.

- Om du inte har sparat några listor trycker du på **Lägg till** för att skapa en.
 - Skriv in ett namn för listan och tryck på **OK**. Tryck på **Val** och välj *Visa lista*. Tryck på **Lägg till** och välj en kontakt från telefonens minne. Om du vill lägga till fler kontakter i listan trycker du på **Val**, väljer *Lägg till kontakt* och väljer en ny kontakt.
- Annars bläddrar du till en lista och trycker på **Val** så kan du välja
 - *Visa lista* för att visa kontakterna i vald lista. Tryck på **Val** så kan du också radera eller visa detaljer för en vald kontakt eller lägga till en ny kontakt.
 - *Lägg till lista* för att skapa en distributionslista.



- *Nytt namn* för att ändra namnet på vald lista.
- *Töm lista* för att radera alla namn och telefonnummer från vald lista.
- *Ta bort lista* för att radera vald lista.

Om inte meddelandet kan skickas till vissa mottagare i distributionslistan väljer du *Ej levererade*. Tryck på **Val** och välj

- *Sänd igen* för att skicka meddelandet igen till mottagarna i listan *Ej levererade*.
- *Visa lista* för att visa listan över mottagare som inte fått meddelandet.
- *Ta bort lista* för att radera listan *Ej levererade*.
- *Visa meddelande* för att visa meddelandet som inte kunde levereras.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att komma åt mallistan trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mallar*.

Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande eller e-post trycker du på **Val**. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är



bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Arkiv* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägga till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.

Multimediameddelanden



Obs: Det är bara enheter med e-postfunktioner eller som är kompatibla med multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud och en bild. Telefonen kan hantera multimediameddelanden som är upp till 45 kB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.



Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.

Multimediameddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.

Ett multimediameddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) och monofoniska ringsignaler.

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av de nämnda filformaten. Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du surfar via GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 126). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 69. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 42.



När du vill infoga en bild eller ett ljudklipp trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild* respektive *Bifoga ljudklipp*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna en specifik mapp, bläddra till en bild eller ett ljud, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  eller  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild eller ett ljud har bifogats.

Om du vill infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt*. Bläddra till ett namn, tryck på **Val** och välj *Infoga kontakt*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från *Kontakter*. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Det tar längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.



De meddelanden du har skickat sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 69. Detta är inte en indikation på att meddelandet har nått mottagaren.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se *Minnet för multimediameddelanden är fullt* på sidan 65.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 14.

1. Tryck på *Visa* för att visa meddelandet eller på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på *Val* så kan några av följande alternativ bli tillgängliga:
 - *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.



- *Svara* eller *Svara alla* för att svara på meddelandet. Mer information om hur du skickar ett svar finns i [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 61
 - *Till nummer, Till e-post* eller *Sänd till många* för att vidarebefordra meddelandet.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skapat. Se [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 61.
 - *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och typ.
 - *Info* för att visa detaljer om bifogad bild eller ljud.
 - *Spara ljudklipp* om du vill spara ringsignalen i *Galleri*.
 - *Spara bild* om du vill spara bilden i *Galleri*.
- Granska även filalternativen i *Galleri*, se [Galleri \(meny 8\)](#) på sidan 100.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Mottagna multimediameddelanden sparas i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd..*

Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd..*

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd..*



Multimediameddelanden som redan har skickats sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 69.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet, tryck på *Val*, välj *Spara meddelande* och ta bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Ta bort meddelanden

1. Om du vill radera textmeddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd.*

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på *OK*. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.

Om du vill radera multimediameddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*



- Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **OK**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.

Chatt

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst (nättjänst). Du kan inte spara meddelanden som du får eller skickar men du kan visa dem medan du chattar. Varje chattmeddelande skickas och debiteras som ett separat textmeddelande.

- När du vill börja en chatt trycker du på **Meny**, väljer **Meddelanden** och **Chat**.
Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i **Kontakter**) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.

Ett annat sätt att börja en chatt: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chatt, tryck på **Val** och välj **Chat**.

- Skriv in ditt smeknamn för chatten och tryck på **OK**.
- Skriv in chattmeddelandet (se **Skriva text** på sidan 42).
- När du vill skicka meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
- Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 och 4.
- När du vill avsluta en chatt trycker du på **OK** och **Val** och väljer **Avsluta**.

Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chatt trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden som du skickar anges med "<" och ditt smeknamn och meddelanden som du tar emot anges med ">", och avsändarens



smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver. Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstbrevlåda**.
Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha ett eget röstbrevlådenummer. Se **Telefonlinje som används** på sidan 87.
- **Nummer till röstbrevlåda** om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om det stöds i nätet, visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Dessa meddelanden kan t.ex. innehålla väder- eller trafikrapporter. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandennummer.



Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyper, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
 - För meddelandetyper *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för denna profil.
För meddelandetyper *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
 - Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
 - Välj *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*, se *GPRS-anslutning* på sidan 122.



- *Svara via samma central* om du vill tillåta att mottagaren skickar svar via din meddelandecentral (nätjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera fler än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt går det inte att ta emot eller skicka några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj

- *Spara sända meddelanden*. Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).



- *Förminska bilden* för att definiera bildstorleken för de multimediameddelanden som du skriver.
- *Tillåt mottagning av multimedia*. Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimediatjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen är *End. hemoperatör*.
- *Inkommande multimediamedd..* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.
- *Inställningar för anslutning*. Definiera anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan de aktiva inställningarna.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- *Inställningsnamn*. Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida*. Skriv in webbadressen till den tjänsteleverantör som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningstyp*. Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Databärare*. Välj *GPRS*.
- *Bärarinställningar* för att ställa in vald bärare.



- *Kopplingspunkt till GPRS.* Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**.
- *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Få multimediainställningarna som ett OTA-meddelande

Du kan få anslutningsinställningar för multimedia som ett OTA-meddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.



■ Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om dessa funktioner stöds i nätet, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i *Kontakter* eller skicka ett meddelande till numret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).



- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även [Återuppringning av senast slagna telefonnummer](#) på sidan 37.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på *Meny*, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Samtalslängd* och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha en egen samtalsmätare. Mätarna för aktuell linje visas. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan 87.

- *Samtalskostnader* (nättjänst). Välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.

Välj *Inställningar för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare* om du vill nollställa räknarna, eller välj *Visa kostnad i* om du vill ställa in telefonen att



visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller en valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: När beloppet är slut, är det eventuellt bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

- *Datamätare för GPRS*. Bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS*. Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd GPRS-anslutningstid. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (kontakter) och i SIM-kortets minne.



- I telefonens minne kan du spara upp till 500 namn med nummer och textobjekt för varje namn. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Kontakter använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 14.



- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja det minne som du vill använda för dina kontakter. Om du vill hämta namn och nummer från båda minnena väljer du **Telefon & SIM**. Då sparas namnen och numren i telefonens minne.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i Kontakter.
- **Minnesstatus** för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i det minne som är valt för kontakter.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se [Inställningar för kontakter](#) ovan.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 44.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 37.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.





Tips! Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt per namn i telefonens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn från dina kontakter, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Se [Inställningar för kontakter](#) på sidan 75.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på i passningsläge.
3. Bläddra till namnet (som är sparat i telefonens interna minne för kontakter) till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Val** och välj **Lägg till nr** eller **Lägg till info**.
5. Välj en av nedanstående nummertyper **Allmänt**, **Mobil**, **Hem**, **Kontor** och **Fax**,
eller texttyper **E-postadress**, **Webbadress**, **Postadress** och **Notering**.
Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du **Ändra typ** i alternativlistan.
6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.



- Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter

Du kan bifoga en bild (om formatet kan hanteras) till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens interna minne:

Tryck på  i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. Mapplistan i ditt *Galleri* visas. Bläddra till en bild, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*. En kopia av bilden läggs till i kontakten.

Söka efter ett namn i Kontakter

- Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Sök*.
- Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.

Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan, och  och  för att flytta markören i fönstret.

- Bläddra till ett namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.





Tips: Du kan snabbt hitta ett namn eller telefonnummer genom att trycka på  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

Tips: Du kan snabbt visa ett visst namn och standardnummer genom att trycka på och hålla ner   vid namnet medan du bläddrar.

Ändra namn, nummer, textobjekt eller bild

Sök efter det namn (och nummer) som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj *Ändra namn*, *Ändra nummer*, *Ändra info* eller *Ändra bild* och ändra namnet, numret, texten eller bilden och tryck på **OK**.

Radera namn, nummer och bilder

Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Radera*. När du raderar namn och nummer, raderas även bifogade bilder.

- Om du vill radera ett namn och nummer i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill radera. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill radera alla namn och nummer i Kontakter väljer du *Radera alla* och bläddrar sedan till minnet *Telefon* eller *SIM-kort* och trycker på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.



Radera nummer, textobjekt eller bilder

Tryck på  i passningsläge, bläddra till ett namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer eller textobjekt som du vill radera, tryck på **Val** och välj *Radera nummer* eller *Radera info*. Om en bild är bifogad till namnet eller numret och du vill ta bort den trycker du på **Val** och väljer *Radera bild*. När du raderar en bild från Kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.

1. Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.
Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
4. För att välja om du vill behålla eller radera originalnamn och originalnummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.



Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från en kompatibel enhet via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Ta emot ett visitkort

För att ta kunna ta emot ett visitkort via IR måste du först kontrollera att telefonen är klar att ta emot data via dess IR-port, se [Infraröd](#) på sidan 121. Den andra telefonens användare kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.

När du har tagit emot ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

Sända ett visitkort

Du kan sända ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande till en kompatibel telefon eller någon annan kompatibel utrustning som kan hantera vCard-standarderna.

1. När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i Kontakter, trycker på **Info** och **Val** och väljer **Sänd visitkort**.
2. Om du vill sända visitkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller datorn är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan **Via infraröd**.
Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande (Over The Air) väljer du **Via SMS**.



Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Snabbuppringn.** och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, sedan på **Sök** och välj först namnet och numret som du vill tilldela. Om ett nummer redan har tilldelats knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller radera numret. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Tryck på **Ja** för att aktivera funktionen. Se **Snabbuppringning** på sidan 86.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan 38.

Infonummer och servicenummer

Din tjänsteleverantör kanske har inkluderat informationsnummer eller servicenummer på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Infonummer** eller **Servicenummer**. Bläddra igenom en kategori till ett info- eller servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.



Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i *Kontakter* i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignal och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för* i *Toninställningar* på sidan 92.

Tryck på *Meny*, välj *Kontakter* och *Samtalsgrupper* och välj en samtalsgrupp. Välj

- *Gruppnamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på *OK*.
- *Rington för gruppen* och välj ringsignal för gruppen. *Standard* är den ringsignal som är vald för aktiv profil.
- *Grupologo* och välj *På* om du vill visa en grupplotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen. Om det inte finns några namn i gruppen trycker du på *Lägg till*, annars trycker du på *Val* och väljer *Lägg till kontakt*. Bläddra till det namn du vill lägga till i gruppen och tryck på *Lägg till*.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på *Val* och väljer *Ta bort kontakt*.

■ Profiler (meny 4)

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser,



miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* och *Personsökare*.

Tryck på **Meny** och välj **Profiler**. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna. Inställningarna kan också ändras på menyn **Toninställningar**, se **Toninställningar** på sidan 92.

För att ändra namn på en profil, **Profilnamn**. Det går inte att ändra namn på profilen **Normal**.



Tips: Du kan snabbt byta profil i passningsläge genom att trycka på strömbrytaren **⓪**, bläddra till den profil som du vill aktivera och trycka på **Välj**.

■ Inställningar (meny 5)



Egna genvägar

Du kan lägga till vissa specifika funktioner till en egen genvägslista och aktivera dem antingen genom att trycka på **Gå till** eller via menyn **Gå till**. Se **Gå till (meny 15)** på sidan 136 och **Passningsläge** på sidan 23.



För att välja namnet för den högra väljarknappen och funktionerna för den egna genvägslistan trycker du på **Meny** och väljer **Inställningar** och **Egna genvägar**.

- För att välja namnet för den högra väljarknappen i passningsläge väljer du **Höger väljarknapp**. Välj ett operatörsspecifikt namn, **Gå till** eller **Kont.**
- När du vill välja en funktion för den egna genvägslistan väljer du **Välj alternativ för Gå till** så visas en lista över tillgängliga funktioner.

Bläddra till den funktion som du vill ha och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan.

Om du vill ta bort en funktion från lista trycker du på **Avmark.**

- För att ordna om funktionerna i listan väljer du **Sortera** och sedan en funktion. Tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Tids- och datuminställningar

Klocka

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**, **Tids- och datuminställningar** och **Klocka**.

Välj **Visa klockan** eller **Göm klockan** för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj **Ställ in tiden** för att ställa in rätt tid och **Tidsformat** för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan har bl a funktionerna **Meddelanden**, **Samtalsreg.**, **Alarm**, **Profiler** (tidsinställda), **Kalender** och skärmsläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen eller är urladdat under en längre tid måste du ställa in tiden igen.



Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar* och *Datum*.

Välj *Visa datum* eller *Dölj datum* för att visa (eller dölja) datumet när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och -avgränsare.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar* och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nätjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du *På*. Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Vidarekoppla* (nätjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.



Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. Om du vill inaktivera vidarekoppling väljer du *Avbryt*, eller *Hämta status* om detta är tillgängligt för alternativet, för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i *Passningsläge* på sidan 23.

Svarsknapp

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom ①, väljarknappar ,  och .

Återuppringning

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Återuppringning*. Välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.



Samtal väntar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Val för samtal väntar*. Välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se **Samtal väntar** på sidan 39.

Samtalsinfo

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinje som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnemang, för utgående samtal. Du kan t.ex. ha en linje för privata samtal och en för arbetet. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.



Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner .

Telefoninställningar

Språk

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Språk*. Välj språk för texten i displayen. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Minnesstatus

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Minnesstatus*. Bläddra för att visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som används totalt och hur mycket minne som används för varje funktion i listan.

Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. för galleriet.

Automatiskt knapplås

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck på .

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts.



Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Automatiskt knapplås*. Välj *På* och ställ in en tidsfördröjning mellan 10 sekunder och 60 minuter. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

Se även *Låsa knapparna (Knapplås)* på sidan 33.

Visning av cellinfo

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Välkomsthälsning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.

Val av operatör

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Manuellt läge används tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 16)* på sidan 136.



Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda menyn* på sidan 46.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Displayinställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har förinstallerats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via t.ex. multimediameddelanden eller överföra dem med PC Suite från en kompatibel dator och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG men kanske inte alla varianter av dessa filformat.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*.

- Välj *Ändra bild* och öppna en bildmapp. Bläddra till den bild som du vill ställa in som bakgrund, tryck på **Val** och välj *Som bakgr.*
- När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.



Färgtema

Du kan ändra färgerna för displaykomponenter, t.ex. symboler och batteristaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Färgtema*. Välj ett färgtema.

Menyvy

Om du vill ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Menyvy*. Välj *Lista* för menylistan och *Ikoner* för menyryan.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny**, välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Operatörslogo*. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information. Se även [PC Suite](#) på sidan 137.

Skärmläckare

Skärmläckaren i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp när du vill inaktivera skärmläckaren.

Skärmläckaren inaktiveras även om telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.



Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Skärmsläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras, från 5 sekunder till 60 minuter.

Observera att skärmsläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra kontrasten på displayen.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Displayens ljusstyrka*. Bläddra med  och  för att öka och minska ljusstyrkan, och tryck på **OK** för att bekräfta.

Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och sedan *Toninställningar*. Du hittar samma inställningar på menyn *Profiler*, se *Profiler (meny 4)* på sidan 82. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Välj *Ringsignalfunktion* för att välja ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringerej*.

Välj *Rington* för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har sparats i *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* från listan över ringsignaler.

Välj *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.





Tips: Om du tar emot en ringsignal via IR-anslutning (eller om du laddar ner en) kan du spara den i *Galleri*.

Välj *Ton för textmeddelande* om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapptoner*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj *Ringer för* om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Inställningar för tillägsprodukter

Menyn för inställning av tillägsprodukter (tillbehör) visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en tillägsprodukt, t.ex. en laddare eller en handsfree-enhet.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja *Headset*, *Handsfree*, *Slinga*, *Texttelefon*, *Musikställ* eller *Laddare* om motsvarande tillägsprodukt är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tillägsprodukt:

- *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillägsprodukten. När tillägsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.



- *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.
- Om telefonen är ansluten till en komplett bilmonteringssats väljer du *Tändningsdetektor* och *På* om du vill att telefonen ska stängas av automatiskt efter ca. 20 sekunder efter att du har vridit av biltändningen.
- För *Texttelefon*, välj *Använd texttelefon* och välj *Ja* för att använda texttelefoninställningarna i stället för inställningarna för headset eller slinga.

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*. Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärllösenord.
- *Nummrbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.



När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp.** Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Inställningar för kontakter** på sidan 75) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera kontakter** på sidan 79).

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärriösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i **Kontakter**, inte raderas.



■ Radio (meny 6)

FM-radion använder headsetets kabel som antenn. Ett kompatibelt headset måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. Displayen visar
 - Radiokanalens nummer och namn om du har sparat kanalen.
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.

Om du använder ett kompatibelt headset med headsetknapp, trycker du på knappen för att bläddra till den sparade radiokanal som du vill ha.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: Om du snabbt vill stänga av radion håller du in .

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val**



och välja *Spara kanal*. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Du kan snabbt spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummernapp, skriva in namnet på kanalen och trycka på **OK**.

Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- *Stäng av* för att stänga av radion.
- *Spara kanal* för att spara radiokanalen, se även *Ställa in en radiokanal* ovan. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- *Autosökning*. Tryck snabbt på  eller  för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i *Spara kanal* ovan.
- *Manuell sökning*. Tryck på  eller  för att snabbt söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt eller håll ner för att snabbsöka uppåt eller nedåt. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se *Spara kanal* ovan.



Tips: Du kan snabbt välja *Manuell sökning* genom att trycka på  på menyn *Radio*.

- *Välj frekvens*. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i *Spara kanal* ovan.





Tips: Du kan snabbt välja *Välj frekvens* genom att trycka på  på menyn *Radio*.

- *Radera kanal*. Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen, trycker på *Radera* och sedan på *OK*.
- *Ändra namn*. Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på *OK*.
- *Högtalare* (eller *Headset*) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- *Monoljud* (eller *Stereoljud*) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Kamera (meny 7)



På den här menyn kan du ta foton med telefonens inbyggda kamera och justera kamerans inställningar. Kameralinsen finns på telefonens baksida och telefonens display fungerar som sökare. Kameran producerar JPEG-bilder.

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer i galleriet. Observera att kameran använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 14.



Nokia 6610i kan ta bilder med en upplösning på 352 x 288 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Ta ett foto

1. Tryck på **Meny** och välj **Kamera** och **Standardfoto**, **Porträtt** eller, om ljuset är för dåligt för att ta bilder, välj **Nattläge**. Om du vill bifoga fotot till ett namn eller telefonnummer i Kontakter väljer du **Porträtt**.



Tips: Du kan snabbt öppna kamerans sökare med standardvyn genom att trycka på  i passningsläge.

2. Den levande bilden visas på displayen och du kan använda displayen som sökare.
3. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**. Det sparade fotot visas på displayen.
Om du vill definiera standardnamnet för fotot, se **Standardnamn** i **Kamerainställningar** på sidan 100.
4. Välj **Tillbaka** om du vill ta fler foton eller tryck på **Val** om du vill radera eller ändra namn på det sparade fotot, skicka det som ett multimediameddelande, bifoga det till ett namn eller telefonnummer i Kontakter eller öppna galleriet.



Tips: Du kan aktivera kamerans självutlösare för en bild i taget. Tryck på **Meny** och välj **Kamera**, **Självutlösare** och **Standardfoto**, **Porträtt** eller **Nattläge**. Tryck på **Börja** så tas bilden efter den inställda tidsperioden och sparas på menyn **Galleri**. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.



Kamerainställningar

Tryck på **Meny** och välj **Kamera** och **Inställningar**. Välj

- **Bildkvalitet** för att ange hur mycket bildfilen ska komprimeras när fotot sparas. Välj **Hög**, **Normal** eller **Standard**. **Hög** ger bästa bildkvalitet men kräver mer minne.
- **Kameraljud** för att ställa in slutarljudet och självutlösartonen på **På** eller **Av**.
- **Standardnamn** för att definiera det namn som ska användas när fotot sparas. Om du väljer **Automatiskt**, används standardnamnet, och om du väljer **Mitt namn** så kan du ange ett eget namn eller ändra ett befintligt namn.

■ Galleri (meny 8)

I ditt Galleri kan du hantera bilder, foton och signaler som är sparade i telefonen.



Galleriet använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 14.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Lägg till mapp** för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- **Ta bort mapp** för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.



- **Ändra mappnamn** för att välja och ändra namn på en mapp. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- **Nerl. av Galleri** om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj **Nerladdn. av bilder** eller **Nerladdn. av toner**. En lista med tillgängliga webbläsarbokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att komma åt listan över bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 130.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se **Ansluta till en tjänst** på sidan 126. Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Ladda ner innehåll bara från tillförlitliga källor.

3. Öppna en mapp så visas en lista över filer i den mappen. **Foton**, **Grafik** och **Signaler** är telefonens ursprungliga mappar.

Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.

- **Öppna** för att öppna markerad fil.
- **Radera** för att radera markerad fil.
- **Sänd** för att sända filen via MMS.
- **Flytta** för att flytta en fil till en annan mapp.
- **Ändra namn** för att ändra namnet på filen.



- *Som bakgr.* för att välja markerad bildfil som bakgrund.
 - *Anv. som rington* för att välja markerad ljudfil som ringsignal.
 - *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.
 - *Radera alla* om du vill radera alla filer i vald mapp.
 - *Redigera bild* för att infoga text, ram eller clipart-bilder i vald bild.
4. Öppna den fil du vill ha. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.
- *Spela (Paus)* för att lyssna på ett ljud eller visa en bildfil i meddelandet.
 - *Zooma* för att öka storleken på en bild i meddelandet.
 - *Stäng av ljud (Sätt på ljud)* för att slå på/stänga av ljudet på ljudfilen.
 - *Ange kontrast* för att justera bildens kontrastnivå.
 - *Som bakgr.* för att välja markerad bildfil som bakgrund.
 - *Anv. som rington* för att välja markerad ljudfil som ringsignal.
 - *Redigera bild* för att infoga text, ram eller clip art i vald bild.
 - *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
 - *Radera* för att radera markerad fil.
 - *Sänd* för att sända filen via MMS.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Visa i ordning* för att visa mappens filer i ordning.



Observera att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

■ Planerare(meny 9)



Alarm

Alarmet använder det tidsformat som du har ställt in för klockan. Alarmet fungerar även när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmtid**, knappa in alarmtiden och tryck på **OK**.
Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.
- Välj **Alarmsignal** och välj standardsignal, anpassa alarmsignalen genom att välja en från listan över ringsignaler eller från galleriet eller ställ in en radiokanal som alarmsignal.

Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.



Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om du väljer radion som alarmsignal frågar telefonen om du vill stänga av radion (i stället för **Snooze**).

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 14.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Kalender**.



Tips: Du kan snabbt öppna menyn **Kalender** genom att trycka på  i passningsläge.

Bläddra till aktuellt datum. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj **Dagens not.**

- Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer **Visa**. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.



- Det finns t.ex. även alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR eller sända en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.

Det finns också alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till en annan dag.

Inställningar för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i *Skriva text* på sidan 42.

Tryck på *Meny* och välj *Planerare* och *Kalender*. Bläddra till ett datum, tryck på *Val* och välj *Gör en notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  *Möte* - Skriv in noteringen (eller tryck på *Val* och sök efter namnet i Kontakter). Tryck på *Val* och välj *Spara*. Ange platsen för mötet, tryck på *Val* och välj *Spara*. Knappa in starttiden för mötet och tryck på *OK*, och därefter sluttiden och tryck på *OK*. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  *Ring* - Knappa in telefonnumret, tryck på *Val* och välj *Spara*. Knappa in namnet, tryck på *Val* och välj *Spara*. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i Kontakter genom att trycka på *Val*.) Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på *OK*. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.



-  **Födelsedag** - Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i Kontakter), tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Memo** - Skriv in noteringen och tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in slutdatum för noteringen och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Påminnelse** - Knappa in en rubrik för påminnelsen, tryck på **Val** och välj **Spara**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Funktionen för att göra-listan använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 14.



Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Att göra** så visas listan med noteringar. Tryck på **Val**, eller bläddra till en notering och tryck på **Val**.

- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen. När du har skrivit in maximalt antal tecken för en notering går det inte att skriva fler. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.

Ordlista, se **Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning** på sidan 42.

- Du kan också t.ex. visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

■ Spel (meny 10)



Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Välj spel**.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.



I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj *Öppna* eller tryck på



Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling

Alternativ för spel, se [Andra alternativ för program](#) på sidan 110.

Ladda ner spel

Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Nerladdn. av spel*. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att komma åt listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se [Bokmärken](#) på sidan 130.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 126.

Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Om du vill ladda ner fler spel, se även [Hämta ett program](#) på sidan 110.

Observera att när du hämtar ett spel, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.



Minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Spel** och **Minne**. Se även **Minnesstatus för program** på sidan 112.

Spel använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 14.

Inställningar för spel

Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet.

■ Program (meny 11)



Starta ett program

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Välj program**.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).



Andra alternativ för program

- *Radera* för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem på nytt via Nokia Software Market på <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.
- *Internetuppkoppl.* för att begränsa programrets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* för att ställa in programmet så att det frågar om tillstånd att ansluta till nätet, eller *Tillåten / Ej tillåten* för att tillåta respektive inte tillåta anslutningen.
- *Uppdatera version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från tjänsterna (nätjänst).
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Serviceinställn.* för vissa program som kräver särskilda serviceinställningar. Telefonen är inställd att använda webbläsarens serviceinställningar som standard.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Hämta ett program

Telefonen har stöd för program som utvecklats med Java-teknik (J2ME). Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det. Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:



- Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Nerl. av progr.** så visas listan med bokmärken. Välj **Fler bokmärken** för att komma åt listan över bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 130.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se **Ansluta till en tjänst** på sidan 126. Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Nerl.länkar**. Välj att ladda ner ett passande program eller spel. Se **Nedladdning** på sidan 131.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se **Ladda ner spel** på sidan 108.
- Använd Nokia Application Installer från PC Suite för att hämta programmen till telefonen.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**.



Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Program** och **Minne**.

Program använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 14.

■ Extra funktioner (meny 12)



Kalkylator

Telefonen har en kalkylator som du kan använda för att göra beräkningar med de fyra grundläggande räknesätten, för att räkna ut kvadraten och kvadratroten och för att göra valutaomvandlingar.



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

1. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.** och **Kalkylator**.
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på **[.]** om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj **Addera**, **Subtrahera**, **Multiplitera**, **Dividera**, **Kvadrat**, **Kvadratrot** eller **Ändra tecken**.



Tips: Du kan också trycka på **[*]** en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in det andra talet.



5. För att visa resultatet trycker du på **Val** och väljer **?**. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Ange sedan valutakursen, tryck på **[.]** för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker



på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet av automatiskt. För att stoppa alarmet och stänga noteringen trycker du på **OK**.

Stoppur

Du kan ta tid, mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Mellantidtagning**. Du kan välja **Fortsätt** om du har ställt in tidtagning i bakgrunden.
2. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj

Starta för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.

Spara för att spara tiden. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.

Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.



Varvtidtagning

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Mer information finns i *Tidtagning och mellantidtagning* ovan.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja *Visa senaste* för att visa de senaste uppmätta tiderna. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider och välj den tid som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **OK**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på **Radera** och tryck på **OK**.

Plånbok

Plånbok används för att spara personlig information, t.ex. kreditkortsuppgifter, och för att göra inköp med telefonen när det stöds av tjänsteleverantören.

Du öppnar plånboken på menyn *Plånbok* eller via webbläsaren, se *Alternativ medan du surfar* på sidan 128.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. När *Skapa plånbokskod*: visas knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod*: visas knappar du in koden igen och trycker på **OK**.



Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver du *#7370925538# (*#res0wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod.

Se även [Allmän information](#) på sidan 16.

Spara och ändra personlig kortinformation

För att öppna plånboken trycker du på **Meny**, väljer *Extra funkt.* och *Plånbok*. Om det behövs anger du plånbokskoden och trycker på **OK**, se [Plånboksinställningar](#) på sidan 117. Välj *Kort* för att visa kortlistan. Du kan ha högst fem kort. Bläddra till ett kort.

- När du vill spara informationen på ett kort trycker du på **Val** och väljer *Visa*.
Välj
 - *Kortinfo* för att ange t.ex. kortinnehavarens namn, korttyp, nummer och utgångsdatum.
 - *Användarinfo* för att spara användarnamn och lösenord.
 - *Leveransinfo* för att spara din kontaktinformation.
 - *Fakturainfo* för att spara kontaktinformationen om fakturaadressen är en annan än din adress, vilket kan vara fallet om du har ett företagskort.
 - *Kvittoinfo* för att spara det telefonnummer och den e-postadress dit du vill att tjänsteleverantören ska skicka kvitton på dina inköp.
- Om du vill kopiera ett kort trycker du på **Val** och väljer *Kopiera kort*.
- Om du vill radera all information på kortet trycker du på **Val** och väljer *Radera kort*.



- För att ändra namn på kortet trycker du på **Val** och väljer *Ändra kortnamn*.

Personliga noteringar

Du kan spara upp till 30 konfidentiella, personliga noteringar, t.ex. lösenord, koder eller anteckningar.

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Personliga not.* Tryck på **Val** så kan du visa, lägga till, ändra eller radera en notering och sortera noteringar efter namn eller datum. När du visar en notering används alternativet *Ändra* för att redigera en notering, och *Sänd som SMS* kopierar noteringen som ett textmeddelande. *Kopiera till kal.* kopierar noteringen till kalendern som ett PM (Memo). *Använd info* hämtar nummer, e-postadresser och webbadresser som kan finnas i en notering.

Plånboksinställningar

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Inställningar*. Välj

- *Kodbegäran* för att aktivera eller inaktivera begäran av plånbokskod. Du måste ange rätt plånbokskod innan du kan aktivera eller inaktivera kodbegäran. Observera att om du ställer kodbegäran på *Av* går det att öppna plånboken utan någon plånbokskod.
- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.

Betala med plånboken

1. När du har surfat till en butik som stöder användning av plånboken, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 126, kan du välja en produkt som du vill köpa.

Läs noggrant igenom all tillgänglig information före inköpet.





Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

2. När du vill betala trycker du på **Val** och väljer **Anv. plånboksinfo**. Se **Alternativ medan du surfar** på sidan 128.
3. Välj det kort du vill betala med. Fyll i betalningsformuläret som du får av tjänsteverantören genom att överföra kreditkortsinformation från plånboken. För att fylla i alla fält automatiskt väljer du **Fyll i alla fält**. Alternativet visas bara om tjänsten har stöd för standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan också fylla i formuläret genom att välja informationsfält från kortet ett i taget. Det ifyllda formuläret visas i telefonen.
4. Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
5. Du kan få ett signaturdokument från tjänsten som du måste underteckna för att göra köpet bindande, se **Digitala signaturer** på sidan 135.
6. När du vill stänga plånboken väljer du **Stäng plånbok**. Se **Alternativ medan du surfar** på sidan 128.

Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender och dina kontakter på en kompatibel dator eller på en fjärransluten Internet-server. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Synkronisering till fjärrservern är en nättjänst. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på en kompatibel dator genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.



Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen till en fjärrserver

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
- Skaffa synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Du kan få synkroniseringsinställningarna som ett OTA-meddelande, se [Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande](#) på sidan 120, eller så måste du skriva in dem manuellt, se [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 120.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Tryck på **Meny**, välj **Tjänster**, **Aktiva serviceinställningar** och välj sedan de anslutningsinställningar som du behöver för synkroniseringen.
Synkroniseringsinställningarna kan skilja sig från de du använder för webbläsning. Om du vill använda andra tjänster efter synkroniseringen, återställer du föregående inställningar (**Aktiva serviceinställningar**).
2. Markera de data som ska synkroniseras. Se [Data som ska synkroniseras](#) i [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 120.
3. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Synkronisera** och **Synkronisera**.



4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande

När du får synkroniseringsinställningar som ett OTA-meddelande visas *Synkr.-inställningar mottagna*.

Tryck på **Val** och välj **Info** för att visa de mottagna synkroniseringsinställningarna, **Spara** för att spara dem eller **Förkasta** för att avvisa dem.

Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt

Tryck på **Meny**, välj **Extra funkt.**, **Synkronisera** och **Inställningar**.

Välj **Aktiva inst. för Internetsynk..**

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp (eller ett set) med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Välj **Red. aktiva inst. för Internetsynk..** Markera och gör inställningarna en i taget.

- **Inställningsnamn.** Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
- **Data som ska synkroniseras.** Markera de data som ska synkroniseras, **Kontakter** och/eller **Kalender** och tryck på **Klar**.



- *Databasadresser.* Välj *Kontaktdatabas* och/eller *Kalenderdatabas* för redigering. Skriv in namnet på databasen och tryck på **OK**.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Synkroniseringsserver.* Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.

Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter och kalendern från en kompatibel dator använder du en IR-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite.

■ Anslutbarhet (meny 13)



Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via IR-porten (Infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar, till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.



Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst 1 meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny**, välj **Anslutbarhet** och sedan **Infraröd**.
- Användaren av telefonen som sänder väljer en IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

GPRS

GPRS-anslutning

GPRS är en nättjänst. Du kan ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du slår på telefonen. Tryck på **Meny** och välj **Anslutbarhet**, **GPRS**, **GPRS-anslutning** och **Alltid online**. När du startar en tillämpning med GPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.



Om du väljer *Vid behov*, upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

Om *Alltid online* är aktiverat och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. När GPRS-anslutningen har upprättats visas symbolen . Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Observera att telefonen kan hantera tre GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt surfa, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning (nättjänst) via datorn.

Tryck på *Meny* och välj *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*.

Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda.

Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.

- Välj *Alias för kopplingspunkten*. Skriv in namnet du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
- Välj *Kopplingspunkt till GPRS*. Ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för GPRS-fjärranslutning (Access Point Name) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 137.



Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ Tjänster (meny 14)



Du kan komma åt flera olika tjänster på Internet. Dessa tjänster kan t.ex. inkludera väderrapporter, nyheter, flygtider eller börskurser.

Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantörerna kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina webbsidor. Eftersom telefonens display och minneskapacitet är mycket mindre än på en dator visas webbinnehåll på ett annat sätt på telefonens display. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

Grundläggande åtgärder för att använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se sidan [125](#).
2. Anslut till tjänsten. Se sidan [126](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [127](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [129](#).



Ställa in telefonen för en tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande

När du får serviceinställningar som ett OTA-meddelande visas

Serviceinställningar mottagna.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.

Om det inte finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.

Om det finns sparade inställningar i *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Du aktiverar de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**. Om du bara vill spara dem trycker du på **Nej**.

- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.



Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.
3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla bärarrelaterade inställningar finns på menyn *Bärarinställningar*.

Ansluta till en tjänst

1. Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:
 - Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
2. Anslut sedan till tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:
 - Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens hemsida:



Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Till Start sida** eller tryck på och håll ner  i passningsläge.

- Välj bokmärket för tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Bokmärken** och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

- Skriv in adressen till tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in serverns adress och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet **http://** framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Surfa på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  högst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter samtalet återupptas GPRS-anslutningen.



Använda telefonens knappar medan du surfar

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och  om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Startside* för att återgå till startsidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för sidan.
- *Bokmärken*. Se *Bokmärken* på sidan 130.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ som t.ex. är specifika för sidan.
- *Övriga alternativ* för att visa en lista över andra alternativ, t.ex. för plånboken eller olika säkerhetsalternativ.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.
- *Avsluta*. Se *Koppla ner från en tjänst* på sidan 129.



Direktuppringning

Multiwebbläsaren stöder funktioner som du kan använda medan du surfar. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer i Kontakter från en sida.

Koppla ner från en tjänst

När du vill sluta surfa och koppla ner anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka på . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till tjänsten kopplas ner.

Utseendeinställningar för multiwebbläsaren

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendeinst.*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj *Textbrytning*. Välj *På* så fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.

Välj *Visa bilder*. Välj *Nej* så visas inte bilder på sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att visa webbsidor som innehåller många bilder.



Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 132.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ, Säkerhet* och *Cookies*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* för att tillåta eller avvisa cookies.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. När du vill tömma cache-minnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 132.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj *Gå till* för att ansluta till sidan som är kopplad till bokmärket. Du kan också visa bokmärkets rubrik och adress, ändra eller radera bokmärket, sända det direkt till en annan telefon, sända det som ett OTA-meddelande samt skapa ett nytt bokmärke.



Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du får ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget* i displayen. Tryck på **Visa** och tryck sedan på **Val** och välj **Visa** för att visa bokmärket, **Spara** för att spara bokmärket eller **Förkasta** för att avvisa det.

Nedladdning

1. Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen trycker du på **Meny** och väljer **Tjänster** och **Nerl.länkar**.
2. Välj **Nerladdn. av toner**, **Nerladdn. av bilder**, **Nerladdn. av spel** eller **Nerl. av progr.** för att ladda ner ringsignaler, bilder, spel respektive program.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa **Tjänsteinkorg** i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.



- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna din *Tjänsteinkorg* senare trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna din *Tjänsteinkorg* medan du surfar trycker du på **Val** och väljer *Övriga alternativ* och *Tjänsteinkorg*. Bläddra till ett meddelande och tryck på **Val**. Välj *Hämta* för att aktivera multiwebbläsaren och ladda ner markerat innehåll, eller *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet, eller välj *Radera* om du vill radera det.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänsteinkorg*.

- Välj *Servicemeddelanden* och *På* (eller *Av*) för att ställa in telefonen att ta emot (eller avvisa) servicemeddelanden.
- Välj *Automatisk anslutning*. Om du har ställt in telefonen att ta emot servicemeddelanden och väljer *Automatisk anslutning på* aktiveras webbläsaren automatiskt när telefonen tar emot ett servicemeddelande.
Om du väljer *Automatisk anslutning av* aktiveras webbläsaren när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Cacheminnet

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cacheminne. Cacheminnet är ett buffertminne som används för att tillfälligt lagra data. Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*, eller



- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Säkerhet vid webbläsning

För vissa tjänster kanske det krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller shopping-tjänster. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbandslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* för att ställa in telefonen så att den begär modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Knappa in koden och välj *På*. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du *Av*.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.



- **Ändra PIN för att godkänna.** Välj den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Se även [Allmän information](#) på sidan 16.

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Telefonen använder ett servercertifikat för att förbättra säkerheten för anslutningen mellan telefonen och aktuell gateway. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de godkännandecertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

Om säkerhetssymbolen  visas under en anslutning krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en gateway (identifierad av *IP-adress* i **Ändra aktiva serviceinst. - Bärarinställningar**).

- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).
- Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att göra en digital signatur.



Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen. Denna funktion kräver stöd på SIM-kortet. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒✍️).



Obs: Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.



För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan **Signera**.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Allmän information** på sidan **16**) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ Gå till (meny 15)

För att snabbt använda vissa funktioner kan du trycka på **Meny**, välja **Gå till** och sedan välja en funktion i listan som visas.



Om det inte finns några funktioner i listan trycker du på **Lägg till**, bläddrar till en funktion som du vill lägga till i listan och trycker på **Markera**.

Om du vill lägga till fler funktioner i listan, se **Egna genvägar** på sidan **83**.

■ SIM-tjänster (meny 16)

Utöver de funktioner som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 16. Meny 16 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet **Ja** på menyn **Bekräfta SIM-kortstjänster** i **Telefoninställningar**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



7. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och surfa på Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika program för datoranslutning och -kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. skicka textmeddelanden och synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från en kompatibel dator till telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder (i format som stöds) användbara för multimediameddelanden eller bakgrunder och överföra dem till telefonen.
- **Nokia Sound Converter** för att optimera MIDI-ljud så att de blir kompatibla med telefonen och överföra dem till telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att säkerhetskopiera och återställa personliga data mellan telefonen och en dator. Du kan också överföra innehåll mellan flera Nokia-telefoner.



- **Nokia Phone Editor** för att skicka textmeddelanden och redigera telefonens kontakter och meddelandeinställningar.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet i mappen Galleri på telefonen eller en kompatibel dator. Du kan bläddra bland bilder och ljudfiler och även redigera filer i telefonens minne och överföra filer mellan telefonen och datorn.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.
- **Nokia Multimedia Player** för att visa multimediameddelanden som du får via e-post och spela upp ljud-, bild och videofiler. Du kan också skapa listor för uppspelning av de multimediafiler du har som favoriter.
- Med modemdrivrutinerna för Nokia 6610i kan du använda telefonen som ett modem.
- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** för att välja typ av anslutning mellan datorn och telefonen.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) för att få datatjänster på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar telefonens batteri snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [GPRS-modeminställningar](#) på sidan 123.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.



8. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

För att få så lång drifttid som möjlighet med NiMh-batterier bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna enheten påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.



- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid enheten i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos



pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos sofliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför



krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.



Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.

2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla



testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,73 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 2,2 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

