

Uživatelská příručka pro telefon Nokia 6610i



9230895

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9230895 /2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace.....	17
Přístupové kódy	17
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)	17
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu	17
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic).....	18
Heslo pro blokování (4 číslice)	18
Kód peněženky (4 až 10 číslic)	18
Přehled funkcí telefonu.....	19
Kamera.....	19
Služba multimediálních zpráv (MMS)	19
Polyfonní zvuky (MIDI).....	20
Aplikace Java™	20
GPRS (General Packet Radio Service)	20
Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air).....	21
1. Váš telefon	22
Klávesy a konektory	22
Pohotovostní režim	24
Spořič displeje	25
Tapeta	25
Základní indikátory v pohotovostním režimu	25
Headset.....	27
Připojení poutka	28

2. Začínáme.....	29
Instalace SIM karty a baterie	29
Nabíjení baterie.....	32
Zapnutí a vypnutí telefonu	33
Zámek klávesnice (Keyguard)	34
Výměna krytů	35
3. Funkce volání	37
Volání.....	37
Zrychlená volba telefonního čísla	38
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	38
Hovor na lince	39
Volby v průběhu hovoru.....	39
4. Psaní textu.....	41
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	41
Použití prediktivního vkládání textu	42
Psaní složených slov.....	43
Použití tradičního zadávání textu.....	43
Tipy pro psaní textu	43
5. Používání menu	45
Otevření funkcí menu	45
Seznam funkcí menu	47
6. Funkce menu	52
Zprávy (Menu 1).....	52
Textové zprávy (SMS).....	52
Psaní a odesílání zpráv.....	53
Volby pro odesílání zprávy.....	54
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	54

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty	55
Složky Přijaté a Poslané zprávy	56
Seznamy příjemců	57
Šablony	58
Složka Archiv a Mé složky	59
Multimediální zprávy	59
Psaní a odeslání multimediální zprávy	60
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	62
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	63
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	63
Vymazání zpráv	64
Chat	64
Hlasové zprávy	65
Informační zprávy	66
Nastavení zpráv	66
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	66
Nastavení přepisování zpráv	68
Nastavení pro multimediální zprávy	68
Nastavení velikosti písma	70
Příkazy služby	70
Výpis volání (Menu 2)	70
Seznamy posledních hovorů	71
Čítače a měřiče volání	71
Kontakty (Menu 3)	73
Volba nastavení pro kontakty	73
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)	74
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem	74
Změna výchozího čísla kontaktu	75

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů	75
Vyhledání jména v seznamu kontaktů	76
Upravení jména, tel. čísla a textové položky nebo výměna obrázku	76
Vymazání jmen, tel. čísel a obrázků	77
Vymazání tel. čísel, textových poznámek nebo obrázků	77
Kopírování kontaktů	77
Odeslání a přijetí vizitky	78
Přijetí vizitky	78
Odeslání vizitky	79
Zrychlená volba	79
Číslo informací a čísla služeb	80
Má čísla	80
Skupiny volajících	80
Profily (Menu 4)	81
Nastavení (Menu 5)	82
Osobní zkratky	82
Nastavení času a data	83
Hodiny	83
Datum	83
Automatická úprava datumu a času	83
Nastavení volání	84
Přesměrování hovorů	84
Příjem všemi klávesami	85
Automatická volba	85
Zrychlená volba	85
Hovor na lince	85
Informace o volání	85
Poslat mou identifikaci volajícího	86
Linka pro odchozí hovory	86

Nastavení telefonu	87
Jazyk	87
Stav paměti	87
Automatický zámek klávesnice	87
Informace o buňce	88
Pozdrav	88
Volba sítě	88
Potvrdit funkce služeb SIM	88
Aktivace nápovědy	88
Tón při aktivaci	89
Nastavení displeje	89
Tapeta	89
Sestavy barev	89
Zobrazení menu	90
Logo operátora	90
Spořič displeje	90
Jas displeje	91
Nastavení tónů	91
Nastavení příslušenství	92
Nastavení zabezpečení	93
Obnovení nastavení z výroby	94
Rádío (Menu 6)	94
Ladění stanice rádia	95
Použití rádia	95
Kamera (Menu 7)	97
Fotografování	97
Nastavení fotoaparátu	98
Galerie (Menu 8)	99
Organizér (Menu 9)	102

Budík.....	102
Když nastane čas pro buzení.....	102
Kalendář.....	103
Vytvoření poznámky v kalendáři	104
Upozorňuje-li telefon na poznámku	105
Úkoly.....	105
Hry (Menu 10).....	106
Spuštění hry.....	106
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her	107
Stažení her.....	107
Stav paměti pro hry.....	108
Nastavení her	108
Aplikace (Menu 11).....	108
Spuštění aplikace	108
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	109
Načítání aplikace.....	109
Stav paměti pro aplikace	110
Další funkce (Menu 12).....	111
Kalkulačka	111
Převod měn.....	112
Odpočítávací měřič.....	112
Stopky.....	113
Měření času a mezičasů	113
Měření času kol.....	113
Zobrazení nebo vymazání časů.....	114
Peněženka	114
Uložení a změna informací v osobních kartách.....	115
Osobní poznámky.....	115
Nastavení peněženky.....	116

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky	116
Synchronizace	117
Synchronizování z telefonu se vzdáleným serverem	117
Uložení nastavení synchronizace přijatého ve zprávě OTA	119
Ruční zadání položek nastavení synchronizace	119
Synchronizace z kompatibilního PC	120
Připojení (Menu 13)	120
Infračervený	120
GPRS	121
Spojení GPRS	121
Nastavení modemu GPRS	122
Služby (Menu 14)	122
Základní kroky pro otevření a používání služeb	123
Nastavení telefonu pro používání služeb	123
Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA	124
Ruční zadání informací o nastavení služby	124
Připojení ke službě	125
Procházení stránkami služby	126
Použití klávesnice při procházení stránkami	126
Volby při procházení stránkami	126
Přímé volání	127
Odpojení od služby	127
Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu	128
Cookie	128
Záložky	129
Přijmutí záložky	129
Stahování	130
Přijaté služby	130
Nastavení přijatých zpráv	131

Vyrovňovací paměť	131
Zabezpečení prohlížeče	131
Modul zabezpečení	132
Certifikáty	132
Digitální podpis	134
Jdi na (Menu 15).....	135
Služby SIM karty (Menu 16).....	135
7. Připojení k PC	136
PC Suite	136
GPRS, HSCSD a CSD	137
Použití aplikací pro datovou komunikaci.....	138
8. Informace o bateriích	139
Nabíjení a vybití.....	139
PÉČE A ÚDRŽBA.....	141
DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	143

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.

**VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNÝ TRHACÍ PRÁCE**

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.

**POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtete bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte  . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O TOMTO PŘÍSTROJI

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, kalendář, seznam úkolů, Java hry a aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha obrázků, Java aplikací atd. může využít veškerou dostupnou paměť. Pokušíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například vyrovnávací paměť, záložky a bezpečnostní certifikáty, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 a LCH-12.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 93.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 93.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 132. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 134. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* nebo *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně vašeho operátora sítě nebo provozovatele služby.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 93. Toto heslo obdržíte u vašeho poskytovatele služeb.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Další informace naleznete v kapitole [Peněženka](#) na straně 114.

Přehled funkcí telefonu

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, fotoaparát, rádio a mnoho dalších.

■ Kamera

Telefon má vestavěný fotoaparát. Informace o odesílání fotografií ve zprávě MMS, viz [Multimediální zprávy](#) na straně 59, viz [Kamera \(Menu 7\)](#) na straně 97. Obrázky je možné použít jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniatury do seznamu *Kontakty*.

Obrázky můžete uložit do kompatibilního PC pomocí aplikace PC Suite.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon umožňuje odesílat a přijímat multimediální zprávy, které obsahují text, zvuk a obrázek. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 59.

■ Polyfonní zvuky (MIDI)

Polyfonní zvuky jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahrnutých současně. Telefon obsahuje zvukové komponenty více než 40 nástrojů, ale najednou je schopen přehrát pouze několik nástrojů najednou. Polyfonní zvuky jsou použity například ve vyzváněcích tónech a tónech výstrahy. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonní vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 62, načíst je přes menu Galerie, viz [Galerie \(Menu 8\)](#) na straně 99, nebo přes aplikaci PC Suite, viz [PC Suite](#) na straně 136.

■ Aplikace Java™

Telefon podporuje technologii Java 2 Micro Edition, J2ME™ a obsahuje některé Java™ aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete načíst nové aplikace a hry, viz [Aplikace \(Menu 11\)](#) na straně 108.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu. Aplikace, které mohou používat GPRS, jsou zprávy SMS a MMS, procházení službou, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Telefon podporuje až tři souběžná GPRS spojení. Zároveň můžete například přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC nebo procházet službou.

Před použitím technologie GPRS

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 123, [Nastavení zpráv](#) na straně 66 a [GPRS](#) na straně 121.

Poplatky za aplikace a GPRS

Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

■ Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)

Abyste mohli používat MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout ve zprávě OTA a poté jej uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu①

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.


2. Klávesy ovládání hlasitosti

Nastavují hlasitost sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.

3. Čtyřsměrná klávesa



Například pro procházení kontakty, položkami menu nebo nastavení a kalendářem. Při psaní textu slouží pro pohyb kurzorem.

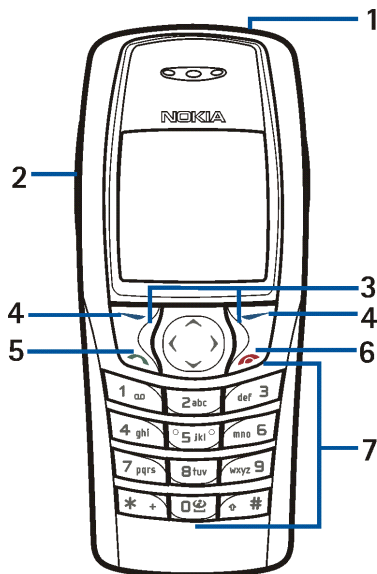

4. **Výběrové klávesy** a

Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi.
Viz **Pohotovostní režim** na straně 24.


5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.

6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**


7.  -  pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

1. Konektor nabíječky
2. Konektor Pop-Port™ použitý například pro headsety a datový kabel.
3. Infračervený (IČ) port

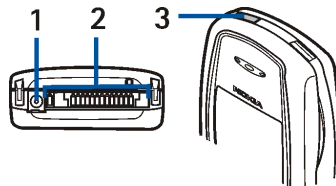

4. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

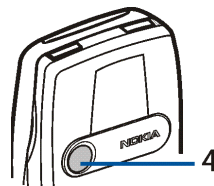

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora. Tím indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Nad pravou výběrovou klávesou je v pohotovostním režimu zobrazen text **Kontakty, Jdi na** nebo text určený operátorem. Stisknete-li pravou výběrovou klávesu, pokud je nad ní text
 - **Kontakty**, otevře se menu *Kontakty*.
 - definovaný operátorem, otevře se domovská stránka operátora.
 - **Jdi na**, můžete vyhledat požadovanou funkci ze seznamu a zvolit ji. Informace o nastavení funkcí do osobního seznamu zkratkových voleb, viz **Osobní zkratky** na straně 82. Stejně funkce je rovněž možné aktivovat pokud zvolíte menu *Jdi na*, viz **Jdi na (Menu 15)** na straně 135.

Spořič displeje

Po určité době nečinnosti telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Viz [Spořič displeje](#) na straně 90. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz [Tapeta](#) na straně 89.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty](#) na straně 55.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 62.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 34.



Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 91.



Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík](#) na straně 102.

-  Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz [Odpočítávací měřič](#) na straně 112.
-  Stopky běží na pozadí. Viz [Stopky](#) na straně 113.
-  Je-li zvolen režim GPRS spojení [Vždy online](#) a služba GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení GPRS](#) na straně 121.
-  Je-li navázáno GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení GPRS](#) na straně 121 a [Procházení stránkami služby](#) na straně 126.
-  GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
-  Informace o indikátoru IČ propojení, viz [Infračervený](#) na straně 120.
-  Všechny vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo ([Přesměrovat všechny hovory](#)). Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 84.
- 1 nebo 2**
Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 86.
-  Byl aktivován reproduktor, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 39.

 Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 93.

 Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily \(Menu 4\)](#) na straně 81.

 ,  ,  nebo 

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.


Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz [Hodiny](#) na straně 83 a [Datum](#) na straně 83.

■ Headset




Upozornění: Při používání stereo headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte stereo headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Ke konektoru Pop-Port připojte headset podle obrázku.

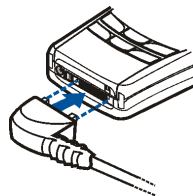


Stereo headset HDS-3 můžete nosit tak, jak je nakresleno v obrázku.

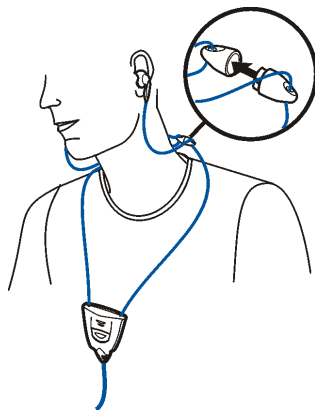

■ Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.

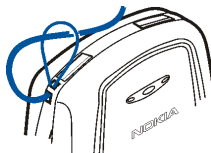

2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:



Položte telefon zadní stranou v sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a sejměte kryt z telefonu (2).

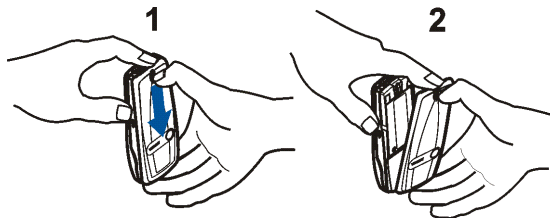


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

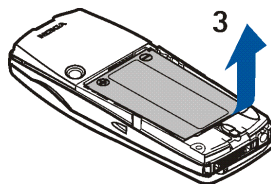


3. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (4) a poté jej otevřete (5).

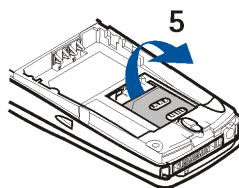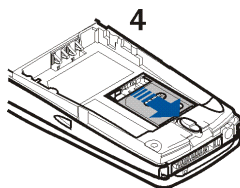


4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6).
Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že
pozlacené kontakty směřují dolů.

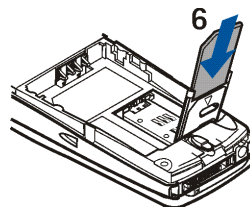

5. Zavřete držák SIM karty (7) a zasunutím dopředu jej zajistěte (8).

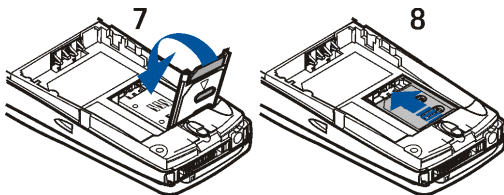


6. Vložte baterii (9).

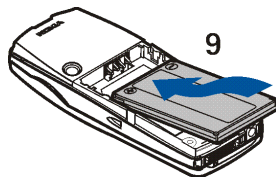

7. Namontujte zadní kryt:


Nejprve položte horní část zadního krytu na pojistku v horní části telefonu (10). Nasměrujte zadní kryt na pojistné úchytky po obou stranách telefonu a poté zatlačte na kryt, aby dosedl na místo (11).

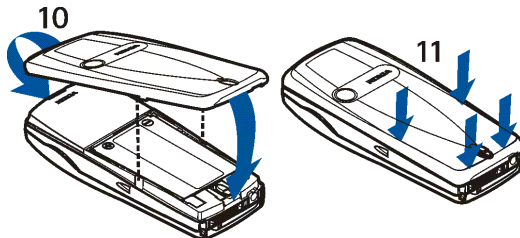

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

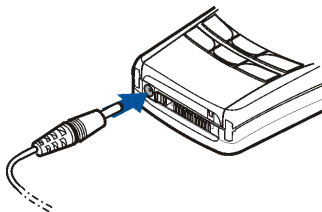


Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLD-3 nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu jednu hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5V, takže může být nutné vyměnit kartu.

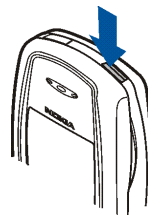

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

Viz dále *Požadavek na PIN kód* v *Nastavení zabezpečení* na straně 93 a *Přístupové kódy* na straně 17.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 17.

Tento přístroj má interní anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý.

Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.



■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Abyste předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.


- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy .

- **Uvolnění klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy .

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

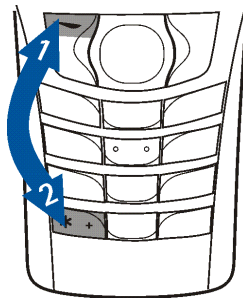

Informace o automatickém zamknutí klávesnice, viz [Automatický zámek klávesnice](#) na straně 87.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 39.


I když je aktivní keyguard, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

■ Výměna krytů




Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.


1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 29.
2. Při snímání předního kryt opatrně vytáhněte pojistku na vrchu předního krytu z drážky v telefonu (1) a počínaje vrchní částí začněte kryt odnímat.

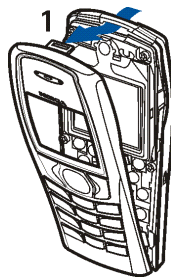

3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu (2).

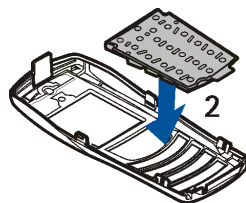

4. Při nasazování předního krytu nejprve nasad'te spodní část krytu do odpovídajících otvorů v telefonu (3) a poté opatrně zatlačte pojistku ve vrchní části krytu do drážky v telefonu (4). Zatlačte kryt na místo.

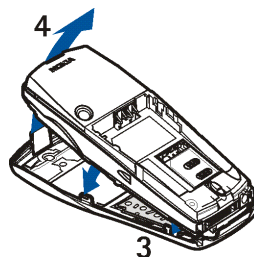

5. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 7 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 29.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 39.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

- Informace o hledání jména či tel. čísla uloženého do seznamu [Kontakty](#), viz [Vyhledání jména v seznamu kontaktů](#) na straně 76. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočíte tel. číslo.

Volání vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 65.

Zrychlená volba telefonního čísla

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby (až) viz [Zrychlená volba](#) na straně 79. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce [Zrychlená volba](#), podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 85.

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce [Přesměrovat, je-li obsazeno](#), například do vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 84.

Při přichozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v seznamu *Kontakty* nalezeno více jmen, jejichž posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího, bude zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné). Telefon může zobrazit nesprávné jméno, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v seznamu *Kontakty*, ale v seznamu je uloženo jméno, jehož posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího.

Hovor na lince

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte  (síťová služba). První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Hovor na lince](#) na straně 85.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až 6 osob. V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je držen. Po přijetí nového hovoru připojte prvního účastníka do

konferenčního hovoru stisknutím **Konference**. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte **Soukromě** a vyhledejte požadovaného účastníka. Po dokončení soukromého hovoru zvolte pro připojení zpět do konferenčního hovoru **Konference**.

- **Zámek kláves** aktivuje zámek klávesnice telefonu.
- **Poslat DTMF** pro odeslání řetězců kmitočtových tónů (DTMF), například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**. Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".
- **Vyměnit** pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, **Přepojit** pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.
- **Reproduktor** pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha. Chcete-li aktivovat/deaktivovat reproduktor, zvolte **Reproduktor/Telefon** nebo stiskněte **Reprod./Telefon**. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

Je-li k telefonu připojena kompatibilní handsfree jednotka nebo headset, bude položka **Telefon** v seznamu voleb nahrazena položkami **Handsfree** nebo **Headset** a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Informace o použití reproduktoru s rádiem, viz **Použití rádia** na straně 95.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou ,  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko , nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

■ Použití prediktivního vkládání textu

znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky  až . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.



Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte , , ,  a .

Po vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 43.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezeru stisknutím tlačítka  nebo stisknutím čtyřsměrné klávesy. Stisknutí čtyřsměrné klávesy rovněž pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správně,

opakovaně tiskněte  nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku.

Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidávané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz *Jazyk* na straně 87.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte čtyřsměrnou klávesu a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka .

Podrobnější informace o psaní textu, viz *Tipy pro psaní textu* na straně 43.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte .

- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte čtyřsměrnou klávesu , ,  nebo .

- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.

- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu  nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté . Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Čtyřsměrnou klávesou vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek , ,  nebo  a poté znak vybrat stisknutím .

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení tel. čísla v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 sekund. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Aktivace nápovědy](#) na straně 88.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka  a  procházejte položkami menu (nebo je-li zvoleno zobrazení mřížky, použijte čtyřsměrnou klávesu) a stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*. Informace o změně zobrazení menu, viz [Zobrazení menu](#) na straně 90.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce v Menu 1, stiskněte **Menu** a poté  a . Teprve pak zadejte ostatní číslice požadovaného čísla menu.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
5. Informační zprávy
6. Nastavení zpráv
7. Příkazy služby



2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Ceny hovorů
7. Čítač dat GPRS
8. Měřič GPRS spojení



3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Kopírovat



- 5. Nastavení
- 6. Zrychlené volby
- 7. Čísla informací¹
- 8. Čísla služeb¹
- 9. Má čísla²
- 10. Skupiny volajících²

4. Profily

- 1. Normální
- 2. Tichý
- 3. Jednání
- 4. Venku
- 5. Pager



5. Nastavení

- 1. Osobní klávesové zkratky
- 2. Nastavení času a data
- 3. Nastavení volání
- 4. Nastavení telefonu
- 5. Nastavení displeje
- 6. Nastavení tónů



-
- 1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - 2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.

7. Nastavení příslušenství¹
8. Nastavení zabezpečení
9. Obnovit standardní nastavení

6. Rádio



7. Kamera

1. Standardní foto
2. Portrét
3. Noční režim
4. Samospoušť
5. Nastavení



8. Galerie

1. Ukázat složky
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Stažení Galerie



9. Organizér

1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly



1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

10.Hry

1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení



11.Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť



12.Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky
4. Peněženka
5. Synchronizovat



13.Připojení

1. Infračervený
2. GPRS



14.Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
4. Přijaté služby



- 5. Nastavení
- 6. Jdi na adresu
- 7. Vymazat paměť

15.Jdi na



16.Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 66.



Důležité: Zprávy el. pošty nebo objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Odesílání vícedílných zpráv může ovlivnit cenu zprávy. Podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).

Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ě, â, á, ě, vyžaduje více místa.



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: Chcete-li rychle zahájit psaní zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu .

2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 41. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz [Šablony](#) na straně 58. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*.
Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li poslat zprávu pomocí seznamu příjemců, zvolte *Poslat dle sezn.*. Informace o vytvoření seznamu příjemců, viz *Seznamy příjemců* na straně 57.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz *Nastavení zpráv* na straně 66.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz *Nastavení zpráv* na straně 66. Informace o dostupnosti služby el. pošty a o možnosti objednání služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu *Kontakty*, viz *Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem* na straně 74.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz *Psaní textu* na straně 41. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet

znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž [Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty](#) na straně 58. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přejmenovat či přesunout do jiné složky.

Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte (je-li k dispozici) jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail.*

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony.*

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět.* Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text.* Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej.*

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy.*

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony.*

Seznamy příjemců

Musíte-li často posílat zprávy určité skupině příjemců, můžete pro tyto účely definovat jejich seznam. Takovéto seznamy příjemců je možné uložit do paměti telefonu. Upozorňujeme, že telefon posílá zprávu samostatně jednotlivým příjemcům ze seznamu. To znamená, že odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může stát více, než její odeslání jednomu příjemci.

Ověřte, zda kontakty, které chcete použít do seznamu příjemců, jsou uloženy v interním seznamu kontaktů telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*. Zobrazí se názvy dostupných seznamů příjemců.

- Pokud ještě nemáte definován žádný seznam, vytvořte nový po stisknutí **Přidat**.
 - Zadejte název seznamu a stiskněte **OK**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat seznam*. Stiskněte **Přidat** a vyberte kontakt v paměti kontaktů telefonu. Chcete-li přidat do vytvořeného seznamu další kontakty, stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat kontakt* a vyberte nový kontakt.
- Nebo vyberte seznam, stiskněte **Volby** a poté zvolte
 - *Ukázat seznam* pro zobrazení kontaktů ve zvoleném seznamu. Stiskněte **Volby** a můžete dále vymazat nebo zobrazit detaily zvoleného kontakty nebo přidat nový kontakt.
 - *Přidat seznam* pro vytvoření nového seznamu.
 - *Přejmen. seznam* pro změnu názvu zvoleného seznamu.
 - *Smazat seznam* pro vymazání všech jmen a tel. čísel ze zvoleného seznamu.

- *Odstranit seznam* pro odstranění zvoleného seznamu příjemců.

Nelze-li zprávu odeslat některým příjemcům ze seznamu, zvolte *Nedoručeno*.
Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Poslat dle sezn.* pro opakování odeslání zprávy příjemcům, uvedeným v seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat seznam* pro zobrazení seznamu příjemců, kterým se odeslání poslední zprávy nepodařilo.
- *Odstranit seznam* pro vymazání seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat zprávu* pro zobrazení zprávy, kterou se nezdařilo odeslat všem příjemcům ze seznamu.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Šablony*.

Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy

stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Multimediální zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonní vyzváněcí tóny.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, která obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace, nebo je-li aktivní procházení službou přes GSM data (viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 124). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 68. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 41.

Chcete-li vložit obrázek nebo zvukový klip, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz* nebo *Vložit zvuk. klip*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu

Galerie. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný obrázek nebo zvuk, stiskněte **Volby** a zvolte **Vložit**. Indikátor  nebo  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek nebo zvukový klip.

Chcete-li vložit jméno ze seznamu **Kontakty**, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit kontakt**. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Vložit kontakt**.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit číslo**. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte **Náhled**.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat na číslo** (nebo **Poslat na e-mail** nebo **Více příjemců**).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu **Kontakty**. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky **Odesílané**, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce **Odesílané**, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu **Uložit poslané zprávy** nastaveno na **Ano**, budou odeslané zprávy uloženy do složky **Poslané položky**. Viz **Nastavení pro multimediální zprávy** na straně 68. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz [Zaplňená paměť pro multimediální zprávy](#) na straně 63.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte, nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
 - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.
 - *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu. Informace o odeslání odpovědi, viz [Psaní a odeslání multimediální zprávy](#) na straně 60
 - *Předat na číslo, Předat na e-mail* nebo *Více příjemců* pro poslání zprávy dalším příjemcům.
 - *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami vytvořili. Viz [Psaní a odeslání multimediální zprávy](#) na straně 60.

- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a typu zprávy.
- *Detaily* pro zobrazení detailů obrázku nebo zvuku ze zprávy.
- *Uložit zvuk. klip* pro uložení vyzváněcího tónu do menu *Galerie*.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Viz rovněž možnosti souboru v menu *Galerie* v sekci *Galerie (Menu 8)* na straně 99.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 68.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekatí zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.

Obsahují-li složky nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv (síťová služba). Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je odeslána a zpoplatněna jako samostatná textová zpráva.

1. Chat zahájíte stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v seznamu *Kontakty* vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.

2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz *Psaní textu* na straně 41.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad vaší původní zprávou.

Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.

6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **OK**, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit*.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Záznam chatu*. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do aktuálně psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu *Chatovací jméno*.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* – pro volání vaší hlasové schránky na tel. číslo, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní číslo hlasové schránky. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 86.

- *Číslo hlasové schránky* – pro zadání, hledání nebo upravení čísla vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložíte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo hlasové schránky.

Informační zprávy

Pomocí síťové služby informačních zpráv můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patřit například informace o počasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.

- Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb.
- Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.
- U zprávy typu *Text* zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail* zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby vám zasílala výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- Zvolte *Použit GPRS* a poté *Ano*, pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*, viz *Spojení GPRS* na straně 121.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* pro odeslání požadavku do sítě, aby vám byly zasílány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz* pro definování velikosti obrázku do vámi psaných multimediálních zpráv.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení je *V domácí síti*.
- *Přichází multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

- **Nastavení spojení.** Definuje nastavení spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebná nastavení. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- **Název nastavení.** Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
- **Domovská stránka.** Zadejte adresu domovské stránky provozovatele služby, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím ) a stiskněte **OK**.
- **Režim relace.** Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- **Nosič dat.** Zvolte *GPRS*.
- **Nastavení nosiče** pro upravení nastavení zvoleného nosiče.
 - **Přístupový bod GPRS.** Zadejte název přístupového bodu k síti GPRS a stiskněte **OK**.
 - **IP adresa.** Zadejte adresu (stisknutím  vložíte tečku) a stiskněte **OK**.
 - **Typ autentizace.** Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
 - **Uživatelské jméno.** Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - **Heslo.** Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- **Povolit reklamy.** Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Nepřijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- **Přijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- **Volaná čísla** pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž **Opakované vytáčení posledního čísla** na straně 37.
- **Smazat seznamy posled. hovorů** pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní měřiče trvání hovorů. Zobrazeny jsou měřiče aktuálně zvolené tel. linky. Viz *Linka pro odchozí hovory* na straně 86.

- *Ceny hovorů* (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu *Ukázat ceny v*, zvolte *Jednotky posledního hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů*.

Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a zvolte *Vynulovat čítače* pro vynulování čítačů nebo zvolte *Ukázat ceny v* pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách *Jednotky* nebo měně *Měna*. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro omezení cen vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován kód PIN2.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo peněz vyčerpán, může být povoleno volání pouze na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

- *Čítač dat GPRS*. Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítače je bajt. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.

- **Měřič GPRS spojení.** Vyberte kontrolu doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

- Do paměti telefonu můžete uložit až 500 jmen s čísly a textovými poznámkami. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Kontakty používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Nastavení**. Zvolte

- **Používaná paměť** pro zvolení paměti, kterou chcete použít pro své kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí pro kontakty, zvolte **Telefon a SIM**. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- **Ukázat Kontakty** pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.

- *Stav paměti* pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvolené paměti pro kontakty uložit.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz [Volba nastavení pro kontakty](#) výše.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 43.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz [Volání](#) na straně 37.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Volba nastavení pro kontakty](#) na straně 73.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu .
3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel:  *Normální*,  *Mobilní*,  *Domů*,  *Kancelář* a  *Fax*,
nebo typů textu  *E-mail*,  *Webová adresa*,  *Pošt. adresa* a  *Poznámka*.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla kontaktu

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo), ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a

zvolte **Přidat obraz**. Otevře se seznam složek z menu **Galerie**. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit do kontaktů**. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Vyhledání jména v seznamu kontaktů

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Kontakty** a **Hledat**.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít. Stisknutím  a  procházíte seznamem jmen a tlačítka  a  pohybují kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházíte zobrazením detailů zvoleného jména.



Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházíte k požadovanému jménu.

Tip: Pro rychlé zobrazení určitého jména s výchozím číslem podržte při procházení jména a označení určitého jména stisknuté tlačítko  .

Upravení jména, tel. čísla a textové položky nebo výměna obrázku

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek a stiskněte **Volby**. Zvolte **Upravit jméno**, **Upravit číslo**, **Upravit detail** nebo **Změnit obraz** a upravte jméno, tel. číslo, text nebo změňte obrázek. Poté stiskněte **OK**.

Vymazání jmen, tel. čísel a obrázků

Stiskněte **Menu** a zvolte **Kontakty** a **Smazat**. Vymazáním jména a tel. čísla se odstraní i k nim připojený obrázek.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte **Postupně** a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v seznamu kontaktů, zvolte **Smazat vše** vyhledejte požadovanou paměť pro kontakty **Telefon** nebo **SIM karta** a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Vymazání tel. čísel, textových poznámek nebo obrázků

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo) a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte tel. číslo nebo textovou poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Smazat číslo** nebo **Smazat detail**.

Je-li ke jménu nebo tel. číslu připojen obrázek, který chcete vymazat, stiskněte **Volby** a zvolte **Smazat obraz**. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu **Galerie**.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním seznamu kontaktů telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
 - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijetí vizitky

Prostřednictvím IČ portu nebo zprávou OTA (Over The Air), je-li tato služba podporována sítí, můžete odesílat a přijímat z kompatibilního přístroje kontaktní informace o osobách – vizitku.

Přijetí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz *Infračervený* na straně 120. Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port.

Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního telefonu nebo jiného kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard.

1. Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktů jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
2. Pro odeslání vizitky přes IČ port se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte *Přes infračervený*.
Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes text. zprávu*.

Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítka zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty, Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Bylo-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo. Je-li funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím **Ano** funkci aktivujete. Viz *Zrychlená volba* na straně 85.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba telefonního čísla* na straně 38.

Číslo informací a číslo služeb

Váš provozovatel služby může na vaši SIM kartu přidat číslo informací nebo číslo služeb.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Číslo informací* nebo *Číslo služeb*. V kategorii vyhledejte číslo informací nebo číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z identifikovaných tel. čísel náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 91.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.

- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících. Nejsou-li ve skupině žádná jména, stiskněte *Přidat*, nebo jinak stiskněte *Volby* a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte *Přidat*.
Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte *Volby* a zvolte *Odstranit kontakt*.

■ Profily (Menu 4)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*. Stiskněte *Menu* a zvolte *Profil*. Vyhledejte profil a stiskněte *Zvolit*.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Stejná nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 91.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko ①, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte *Zvolit*.

■ Nastavení (Menu 5)



Osobní zkratky

Do seznamu osobních zkratk můžete přidat některé specifické funkce, které pak snadno aktivujete po stisknutí *Jdi na* nebo po otevření menu *Jdi na*. Viz *Jdi na* (Menu 15) na straně 135 a *Pohotovostní režim* na straně 24.

Chcete-li zvolit název pro pravou výběrovou klávesu a funkce do seznamu osobních zkratk, stiskněte *Menu* a zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*.

- Chcete-li určit text, který bude nad pravou výběrovou klávesou zobrazen v pohotovostním režimu, zvolte *Pravé tlačítko pro výběr*. Zvolte text definovaný operátorem, *Jdi na* nebo *Kontakty*.
- Chcete-li zvolit požadované funkce do seznamu osobních zkratk, zvolte *Volby funkce Jdi na*. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím *Označit* ji přidejte do seznamu.

Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte *Zrušit*.

- Jestliže chcete změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte *Organizovat* a poté požadovanou funkci. Stiskněte *Posun* a zvolte, kam chcete funkci posunout.

Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data a Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení 12 nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy, Výpis volání, Budík*, dočasnými *Profily, Kalendář* a spořičem displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data a Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) a datum bude na displeji v pohotovostním režimu zobrazeno (nebo nebude zobrazeno). Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data a oddělovač data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data a Aut. aktualizace data a času* (síťová služba). Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je vaše tel. číslo obsazeno, nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete nastavení přesměrování vypnout, zvolte *Zrušit*, nebo chcete-li zjistit, zda je přesměrování aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav* (je-li tato položka pro zvolený typ přesměrování k dispozici). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz [Pohotovostní režim](#) na straně 24.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Hovor na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 39.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání. Můžete mít například soukromou a pracovní linku. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, pokud nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka .

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Stav paměti

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Stav paměti*. Vyberte, zda chcete zobrazit informace o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi v seznamu.

Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v Galerii.

Automatický zámek klávesnice

I když je aktivní keyguard, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

Můžete nastavit, aby se klávesnice telefonu automaticky zamkla po uplynutí nastavené prodlevy, pokud je telefon v pohotovostním režimu a žádná funkce telefonu není používána.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 10 sekund až 60 minut. Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž *Zámek klávesnice (Keyguard)* na straně 34.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM karty (Menu 16)* na straně 135.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž [Používání menu](#) na straně 45.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet například v multimediální zprávě, přenést je prostřednictvím aplikace PC Suite z kompatibilního PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG, ale nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.

- Zvolte *Změna obrazu* a otevřete složku s obrázky. Vyhledejte požadovaný obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.
- Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Sestavy barev

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování na displeji, například indikátorů síly signálu a stavu nabití baterie.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Sestavy barev*. Zvolte požadovanou sestavu barev.

Zobrazení menu

Zvolte způsob, jakým telefon zobrazuje hlavní menu. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Vzhled menu*. Zvolte *Seznam* pro zobrazení seznamu položek menu nebo *Tabulka* pro zobrazení položek v tabulce.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Logo operátora*. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz rovněž **PC Suite** na straně 136.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Prodleva spořiče displeje*. V rozsahu 5 sekund až 60 minut zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje v podobě digitálních hodin.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Tlačítky  a  snižujete nebo zvyšujete jas displeje. Poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily (Menu 4)* na straně 81. Upozorňujeme, že provedená změna ovlivní nastavení aktivního profilu.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte *Ohlášení příchozího hovoru*. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající, 1 zazvonit, 1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrate* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud přes IČ port nebo načtením ze sítě získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree*, *Smyčka*, *Textový telefon*, *Hudební držák* nebo *Nabíječka*. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves.

- Je-li telefon připojen k úplné HF sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování* a *Zapnuto*. Tím aktivujete automatické vypnutí telefonu přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování.
- Pro volbu *Textový telefon* zvolte *Použít textový telefon* a poté *Ano*. Místo nastavení headsetu nebo smyčky bude použito nastavení textového telefonu.

Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* – pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) – pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* – pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsaženy v seznamu povolených telefonních čísel.

- **Uzavřená skupina.** Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení.** Zvolte **Telefon** a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte **Paměť** a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 73) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (**Kopírování kontaktů** na straně 77).
- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v seznamu **Kontakty**, nejsou vymazána.

■ Rádio (Menu 6)

FM rádio používá kabel headsetu jako anténu. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.





Upozornění: Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo stanice a název uložené stanice.
 - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.
Používáte-li kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete stisknutím ovládacího tlačítka přepnout na přednastavenou rozhlasovou stanici.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** – pro vypnutí rádia.
- **Uložit stanici** – pro uložení nalezené stanice, viz **Ladění stanice rádia** výše. Je možné uložit až 20 stanic.
- **Autom. ladění.** Krátkým stisknutím  nebo  se zahájí hledání stanice směrem nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.
- **Ruční ladění.** Krátkým stisknutím klávesy  nebo  změníte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Ruční ladění** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko .

- **Zvolit frekvenci.** Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz a 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Zvolit frekvenci** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko .

- **Smazat stanici.** Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.
- **Přejmenovat.** Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- **Reproduktor** (nebo **Headset**) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

- **Mono výstup** (nebo **Stereo výstup**) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Kamera (Menu 7)



V tomto menu můžete používat vestavěný fotoaparát a upravovat jeho nastavení. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát ukládá snímky ve formátu JPEG.

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie. Fotoaparát používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Telefon Nokia 6610i podporuje fotografování snímků v rozlišení 352 x 288 pixelů. Rozlišení snímku v těchto materiálech může vypadat jinak.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Kamera** a **Standardní foto**, **Portrét** nebo v nepříznivých světelných podmínkách zvolte **Noční režim**. Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů, zvolte **Portrét**.



Tip: Pro rychlé otevření hledáčku fotoaparátu a nastavení režimu standardní fotografie stiskněte v pohotovostním režimu .

2. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem.

3. Fotografií pořídíte stisknutím **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky *Fotografie* v menu *Galerie*. Na displeji se zobrazí vyfotografovaný snímek.

Informace o přejmenování fotografie, viz *Standardní název* v kapitole *Nastavení fotoaparátu* na straně 98.

4. Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb – například vymazání nebo přejmenování uložené fotografie, odeslání fotografie v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů nebo otevření menu galerie.



Tip: Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera*, *Samospoušť* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Noční režim*. Stiskněte **Start** a po uplynutí prodlevy se vyfotografuje snímek a uloží se do menu *Galerie*. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera* a *Nastavení*. Zvolte

- *Kvalita obrazu* pro definování stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Zvuky kamery* pro nastavení zvuku uzávěrky a samospouště na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

- **Standardní název** – zde můžete definovat název, který bude použit pro ukládané fotografie. Pokud zvolíte **Automaticky**, bude použit výchozí název. Zvolíte-li **Můj název**, můžete název upravit nebo zadat nový.

■ Galerie (Menu 8)



V menu Galerie můžete spravovat obrázky, fotografie a tóny uložené do telefonu.

Galerie používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 15.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- **Přidat složku** pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro přejmenování složky. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Stažení Galerie** pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Stažení obrázků** nebo **Stažení tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 129.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke

stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

3. Otevřete požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Fotografie*, *Grafika* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru přes MMS.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů ze zvolené složky.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku.

4. Otevřete požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Přehrát (Prodleva)* pro poslech nebo zobrazení zvukového nebo obrázkového souboru obsaženého ve zprávě.
- *Zoom* pro zvětšení velikosti obrázku obsaženého ve zprávě.
- *Vypnout audio (Zapnout audio)* pro zapnutí nebo vypnutí zvuku přehrávaného zvukového souboru.
- *Nastavit kontrast* pro nastavení kontrastu obrázku.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcího tónu.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru přes MMS.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Ukázat postupně* pro postupné zobrazení souborů ve složce.

Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Organizér (Menu 9)



Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.
Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Tón signalizace* a vyberte výchozí tón budíku. Tón budíku můžete přizpůsobit zvolením některého vyzváněcího tónu z galerie nebo nastavením rozhlasové stanice.

Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije poslední poslouchanou stanici jako tón budíku. Bude ji přehrávat přes reproduktor. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použít výchozí tón budíku.

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Zvolíte-li jako tón budíku rádio, místo **Dospat** se telefon zeptá, zda chcete vypnout rádio, nebo ne.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stisknete **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím .

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

- Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.
- Jsou zde dále například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.

Jsou zde rovněž volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.

Nastavení pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz *Psaní textu* na straně 41.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jednu z následujících typů poznámek:

-  *Jednání* – Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v seznamu kontaktů). Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte *S tónem*, nebo *Ticho* (bez signalizace), a nastavte čas signalizace.
-  *Volat* – Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v seznamu kontaktů.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte *S tónem*, nebo *Ticho* (bez signalizace), a nastavte čas signalizace.

-  **Narozeniny** – Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v seznamu kontaktů), stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem**, nebo **Ticho** (bez signalizace), a nastavte čas signalizace.
-  **Poznámka** – Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem**, nebo **Ticho** (bez signalizace), a nastavte čas signalizace.
-  **Upomínka** – Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte **Signal. zap.** a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Úkoly**. Zobrazí se seznam poznámek.

Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li přidat nový úkol, zvolte **Přidat**. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Slovník, viz **Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu** na straně 41.

- Zvolenou poznámku můžete například rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.

■ Hry (Menu 10)



Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít**, nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít*, nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 109.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz [Záložky](#) na straně 129.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz [Připojení ke službě](#) na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Informace o načítání dalších her naleznete v [Načítání aplikace](#) na straně 109.

Upozorňujeme, že načtená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.



Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž [Stav paměti pro aplikace](#) na straně 110.

Hry používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.

■ Aplikace (Menu 11)



Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít*, nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít*, nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu načíst do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese <http://www.softwamarket.nokia.com/wap>.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Zvolte *Napřed žádat* pro nastavení aplikace, aby se před připojením do sítě zeptala, nebo *Povoleno* / *Nepovoleno* pro povolení nebo nepovolení připojení.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Nastavení služeb* pro některé aplikace, které potřebují specifická nastavení služby. Telefon je nastaven tak, že používá výchozí nastavení služby pro prohlížeč.
- *Detailedy* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Načítání aplikace

Telefon podporuje aplikace vytvořené technologií Java (J2ME). Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem. Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Stážení aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 129.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž..* Zvolte odpovídající aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout. Viz *Stahování* na straně 130.
- Informace o funkci načítání her, viz *Stážení her* na straně 107.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

■ Další funkce (Menu 12)



Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím .
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím  vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas*. Pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Měření času a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte
Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.
Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.
Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz [Měření času a mezičasů](#) výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Peněženka

V menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například kreditní karty, a provádět pomoci telefonu platby za online nákupy.

K peněženke máte přístup přes menu *Peněženka* nebo z prohlížeče, viz *Volby při procházení stránkami* na straně 126.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res0wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu.

Viz rovněž *Obecné informace* na straně 17.

Uložení a změna informací v osobních kartách

Peněženku otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*. V případě potřeby zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz *Nastavení peněženky* na straně 116. Zvolením *Karty* zobrazíte seznam karet. Maximálně lze uložit pět karet. Vyberte požadovanou kartu.

- Chcete-li na kartu uložit informaci, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Zvolte
 - *Údaje o kartě* – zadejte např. jméno držitele karty, typ karty, číslo a dobu ukončení platnosti.
 - *Údaje o uživateli* – uložení jména uživatele a hesla pro přístup ke stránkám.
 - *Údaje o nákupu* – uložení kontaktní informace.
 - *Fakturační údaje* – uložení kontaktní informace v případě, že je fakturační adresa jiná, než vaše adresa – například u firemních karet.
 - *Údaje příjemce* – uložení tel. čísel a adres el. pošty, na které chcete, aby vám poskytovatel služby poslal potvrzení o nákupu.
- Chcete-li kartu zkopírovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Kopírovat kartu*.
- Pro vymazání všech informací z karty stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kartu*.
- Chcete-li kartu přejmenovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Přejmen. kartu*.

Osobní poznámky

Můžete uložit až 30 důvěrných osobních poznámek, jako např. hesel a kódů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní poznámky*. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data nebo vymazat poznámky. Při prohlížení poznámky

slouží volba *Upravit* pro upravení poznámky a *Poslat jako text* zkopíruje poznámku do textové zprávy. *Kopíř. do kal.* zkopíruje poznámku jako záznam do kalendáře. *Použít detail* vybere z poznámky tel. čísla, adresy el. pošty a webové adresy.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Nastavení*. Zvolte

- *Požadavek na kód* – zvolíte, zda bude peněženka při otvírání požadovat zadání kódu. Než budete moci nastavit požadavek na kód, musíte zadat správný kód peněženky. Upozorňujeme, že pokud zvolíte požadavek na kód *Vypnuto*, bude do peněženky umožněn přístup i bez kódu.
- *Změnit kód* – pro změnu kódu peněženky.

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

1. Otevřete stránku online obchodu, který podporuje funkci Peněženka, viz *Připojení ke službě* na straně 125, a zvolte produkt, který chcete koupit.

Před provedením nákupu si přečtěte všechny dostupné informace.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

2. Při placení nákupu stiskněte **Volby** a zvolte *Užít data z peněž.* Viz *Volby při procházení stránkami* na straně 126.
3. Zvolte kartu, kterou chcete zaplatit. Přenesením informací z kreditní karty uložené v peněžence vyplňte formulář, který obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li vyplnit všechna pole automaticky, zvolte *Vyplnit všech. pole*. Volba je zobrazena pouze pokud služba podporuje standard ECML (Electronic

- Commerce Modeling Language). Formulář můžete vyplnit rovněž postupným vyplňováním jednotlivých polí. Telefon poté zobrazí vyplněný formulář.
4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
 5. Ze služby můžete obdržet dokument, jehož podepsáním potvrdíte nákup, viz [Digitální podpis](#) na straně 134.
 6. Peněženku zavřete stisknutím [Zavřít peněženku](#). Viz [Volby při procházení stránkami](#) na straně 126.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Synchronizace se vzdáleným serverem je síťová služba. Data seznamu kontaktů a kalendáře telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Upozorňujeme, že přijetí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci zahájit znovu.

Synchronizování z telefonu se vzdáleným serverem

Před zahájením synchronizace z kompatibilního telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtete nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení synchronizace můžete přijmout ve zprávě OTA, viz [Uložení nastavení synchronizace přijatého ve zprávě OTA](#) na straně 119, nebo jej budete muset zadat ručně, viz [Ruční zadání položek nastavení synchronizace](#) na straně 119.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení aktivní služby* a zvolte nastavení spojení potřebné pro synchronizaci.
Nastavení pro synchronizaci může být jiné než nastavení služby vyžadované pro procházení stránkami služby. Chcete-li po dokončení synchronizace používat jiné služby, změňte nastavení volby *Nastavení aktivní služby* zpět na některé předchozí.
2. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz *Data pro synchronizaci* v kapitole [Ruční zadání položek nastavení synchronizace](#) na straně 119.
3. Stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce, Synchronizovat* a *Synchronizovat*.
4. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.
Upozorňujeme, že první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Uložení nastavení synchronizace přijatého ve zprávě OTA

Po přijmutí nastavení synchronizace v podobě zprávy OTA se na displeji zobrazí text *Přijato nastavení synchronizace*.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* pro zobrazení přijatého nastavení a poté *Uložit* pro uložení nastavení synchronizace, nebo *Vyřadit* pro jeho odmítnutí.

Ruční zadání položek nastavení synchronizace

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Synchronizovat* a *Nastavení*.

Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn..* Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.

- *Název nastavení*. Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
- *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat (*Kontakty* nebo *Kalendář*), a stiskněte **Hotovo**.
- *Adresy databáze*. Zvolte *Databáze kontaktů* nebo *Databáze kalendáře*, které budou upraveny. Zadejte název databáze a stiskněte **OK**.
- *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Synchronizační server*. Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.

Synchronizace z kompatibilního PC

Pro synchronizaci seznamu kontaktů a kalendáře s kompatibilním PC použijte buď IČ port nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

■ Připojení (Menu 13)



Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně 1 metr.
- Pro aktivaci IČ portu vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte **Připojení** a **Infračervený**.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

Spojení GPRS

GPRS je síťová služba. Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS, Spojení GPRS a Vždy online*. Spustíte-li aplikaci používající GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, registrace a spojení GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Je-li zvoleno *Vždy online* a služba GPRS je dostupná, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor . Po navázání GPRS spojení je zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušném GPRS spojení.

Telefon podporuje až tři souběžná GPRS spojení. Zároveň můžete například procházet stránkami služby, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení (síťová služba) z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Zvolte *Název přístupového bodu*. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Zvolte *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu (APN) k síti GPRS a stiskněte **OK**. Informaci o názvu přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 136. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby (Menu 14)

Máte přístup k různým službám na internetu. Mezi tyto služby mohou patřit například informace o počasí, novinky nebo jízdní řády.



Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby vám dá rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Markup Language). Protože displej a paměť telefonu jsou mnohem menší než jaké má počítač, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazován jinak. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu [123](#).
2. Připojte se ke službě. Viz stranu [125](#).
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu [126](#).
4. Ukončíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz stranu [127](#).

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí vámi požadovanou službu. Nastavení může být k dispozici například na jejich internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA

Po obdržení nastavení služby v podobě zprávy OTA se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.
Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.
Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?*. Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.
3. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Připojení ke službě

1. Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít.
Aktivace nastavení:
 - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte **Aktivuj**.
2. Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:
 - Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby.
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .
 - Zvolte záložku služby:
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.
Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
 - Zadejte adresu služby:
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení GPRS spojení.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro procházení stránkou použijte čtyřsměrnou klávesu.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- **Domů** pro návrat na domovskou stránku.

- *Přidat záložku* pro uložení stránky jako záložky.
- *Záložky*. Viz *Záložky* na straně 129.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz *Odpojení od služby* na straně 127.

Přímé volání

Prohlížeč telefonu podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do seznamu kontaktů uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou.

Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text bude pokračovat na následujícím řádku, pokud se nevejde na jeden. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Zvolte *Ukázat obrázky*. Zvolte *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Cookie

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookie budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 131.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Informace o vymazání vyrovňovací paměti, viz [Vyrovňovací paměť](#) na straně 131.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte **Záložky**, v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte **Služby** a **Záložky**.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte **Jdi na** pro připojení ke stránce, přiřazené k záložce. Můžete rovněž zobrazit název a adresu zvolené záložky, upravit nebo vymazat zvolenou záložku nebo ji odeslat do jiného telefonu jako záložku, jako zprávu OTA. Můžete dále vytvořit i novou záložku.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezpečnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text **1 záložka přijata**. Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte **Ukázat** pro zobrazení záložky, **Uložit** pro uložení záložky nebo **Vyřadit** pro její vyřazení.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž..*
2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte *Stážení tónů*, *Stážení obrazů*, *Stážení her* nebo *Stážení aplikací*.



Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* stisknutím **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vyvolat* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu nebo *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o službě nebo *Smazat* pro odstranění zprávy.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.
- Zvolte *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Automatické spojení zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč.

Pokud zvolíte *Automatické spojení vypnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby aktivuje prohlížeč pouze po zvolení příkazu *Vyvolat*.

Vyrovnávací paměť

Informace a služby, které jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Vymazání vyrovnávací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení může zlepšit bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby, Nastavení, Nastavení zabezpečení a Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a stiskněte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na kód PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, je-li to umožněno modulem zabezpečení. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž [Obecné informace](#) na straně 17.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikáty pro zlepšení zabezpečení spojení mezi telefonem a branou. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před

navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Je-li datový přenos mezi telefonem a branou (identifikovanou nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby - Nastavení nosiče*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například online bankovníctvím, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.
- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.



Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojení s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Digitální podpis

Prostřednictvím telefonu můžete používat digitální podpis. Tato funkce vyžaduje podporu od SIM karty. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtete text a poté zvolte **Podpis**.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtete jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz **Obecné informace** na stránce 17) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

■ Jdi na (Menu 15)

Pro rychlé otevření některých specifických funkcí stiskněte **Menu** a zvolte **Jdi na**. Poté v seznamu zvolte požadovanou funkci.

Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné funkce, stiskněte **Přidat**, vyhledejte funkci, kterou chcete do seznamu přidat, a stiskněte **Označit**.

Informace o odebrání nebo přidání funkcí do seznamu, viz **Osobní zkratky** na straně 82.



■ Služby SIM karty (Menu 16)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 16. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby **Ano** v dílčím menu **Potvrdit funkce služeb SIM** v menu **Nastavení telefonu**.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například odesílat textové zprávy, synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na internetové stránce Nokia na adrese <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonních vyzváněcích tónů na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zálohování a obnovení osobních dat mezi telefonem a PC. Obsah můžete rovněž přenášet mezi několika telefony Nokia.

- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení kontaktů a nastavení zpráv v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory a rovněž upravovat soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Multimedia Player** přehrává multimediální zprávy přijaté na adresu el. pošty, nebo zvukové, obrázkové a video soubory. Můžete rovněž vytvořit seznam svých oblíbených multimediálních souborů.
- Ovladače modemu Nokia 6610i umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu GPRS](#) na straně 122.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Abyste prodloužili životnost NiMH baterií, nechte baterii občas vybit ponecháním zapnutého přístroje, dokud se sám nevypne. Nepokoušejte se baterii vybit jiným způsobem.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebavujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte

hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité:

Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím  vymaže displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,73 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen,

dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.