



**NOKIA
6630**

إعلان المطابقة. نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RM-1 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع /

CE 168

حقوق النشر والطبع Nokia 2004-2005 ©. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية لكل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fin®, LZS®, ©1988-98, Hi/fin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4، فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (ب) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية يخصص عمله فيها بتوفير المنتج و (ج) للاستخدام الشخصي فقط؛ و (د) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندي

يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلغز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا يسبب تداخلاً ضاراً.

ISSUE 3 AR, 9234430

المحتويات

| | |
|----|---|
| ٢٤ | الرد على مكالمة فيديو أو رفضها |
| ٢٤ | انتظار المكالمات (خدمة شبكة) |
| ٢٤ | الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة |
| ٢٥ | السجل |
| ٢٥ | المكالمات الأخيرة |
| ٢٥ | مدة المكالمات |
| ٢٦ | حزم البيانات |
| ٢٦ | مراقبة كافة أحداث الاتصالات |
| ٢٨ | الأسماء (دليل الهاتف) |
| ٢٨ | حفظ الأسماء والأرقام |
| ٢٨ | باستخدام أرقام وعناوين افتراضية |
| ٢٩ | نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف |
| ٢٩ | دليل SIM وخدمات SIM الأخرى |
| ٢٩ | إضافة نغمات رنين للأسماء |
| ٣٠ | الاتصال الصوتي |
| ٣٠ | إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف |
| ٣١ | إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت |
| ٣١ | إنشاء مجموعات أسماء |
| ٣١ | إزالة أعضاء من مجموعة |
| ٣٢ | الكاميرا والاستوديو |
| ٣٢ | الكاميرا |
| ٣٢ | التقاط الصور |

| | |
|----|--|
| ٨ | إسلامتك |
| ١١ | إضفاء طابع شخصي على هاتفك |
| ١٢ | الأوضاع - ضبط النغمات |
| ١٢ | وضع غير متصل بالشبكة |
| ١٣ | الموضوعات - شكل هاتفك |
| ١٥ | الهاتف |
| ١٥ | المؤشرات الأساسية |
| ١٦ | الساعة |
| ١٦ | ضبط الساعة |
| ١٧ | التوقيت الدولي |
| ١٧ | التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت المضمن |
| ١٧ | مدير الملفات - إدارة الذاكرة |
| ١٨ | عرض استهلاك الذاكرة |
| ١٨ | ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة |
| ١٩ | أداة بطاقة الذاكرة |
| ٢٠ | تهيئة بطاقة الذاكرة |
| ٢١ | إجراء المكالمات |
| ٢١ | إجراء مكالمة صوتية |
| ٢١ | إجراء مكالمة فيديو |
| ٢٢ | الاتصال السريع برقم هاتف |
| ٢٣ | إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة) |
| ٢٣ | الرد على مكالمة أو رفضها |

| | |
|----|--|
| ٥٢ | استقبال رسائل الوسائط المتعددة |
| | استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال |
| ٥٢ | إدخالات التقييم والضبط |
| ٥٣ | استقبال رسائل خدمة ويب |
| ٥٣ | حافظاتي |
| ٥٣ | صندوق البريد |
| ٥٤ | فتح صندوق البريد |
| ٥٤ | استرداد رسائل البريد الإلكتروني |
| ٥٥ | حذف رسائل البريد الإلكتروني |
| ٥٦ | قطع الاتصال بصندوق البريد |
| ٥٦ | صندوق الحفظ - الرسائل التي في انتظار الإرسال |
| ٥٧ | عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM |
| ٥٧ | ضبط الرسائل |
| ٥٧ | ضبط الرسائل القصيرة |
| ٥٨ | ضبط رسائل الوسائط |
| ٥٩ | ضبط البريد الإلكتروني |
| ٦١ | ضبط رسائل خدمة ويب |
| ٦٢ | ضبط الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) |
| ٦٢ | إعدادات أخرى |
| ٦٣ | التقويم والمهام |
| ٦٣ | التقويم - إنشاء قيود التقويم |
| ٦٤ | شاشات عرض التقويم |
| ٦٤ | ضبط تنبيه التقويم |
| ٦٥ | ضبط التقويم |
| ٦٥ | المهام - قائمة المهام |
| ٦٦ | الويب |

| | |
|----|--|
| ٣٤ | النقاط الصور بالتسلسل |
| ٣٤ | تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي |
| ٣٤ | ضبط إعدادات الكاميرا |
| ٣٥ | تسجيل مقاطع الفيديو |
| ٣٦ | ضبط إعدادات المسجل |
| ٣٦ | الاستوديو |
| ٣٧ | عرض الصور |
| ٣٨ | الوسائط |
| ٣٨ | محرر الفيديو |
| ٣٨ | تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية |
| ٤٠ | مؤلف الأفلام |
| ٤١ | الضبط |
| ٤١ | مدير صور |
| ٤١ | المسجل |
| ٤١ | RealPlayer™ |
| ٤٢ | تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت |
| ٤٢ | المحتوى المتدفق عبر الهواء |
| ٤٣ | ضبط تلقى RealPlayer |
| ٤٥ | الرسائل |
| ٤٦ | كتابة النص |
| ٤٦ | الإدخال التقليدي للنص |
| ٤٧ | الإدخال التنبئي للنص - القاموس |
| ٤٩ | نسخ نص إلى الحافظة |
| ٤٩ | كتابة وإرسال الرسائل |
| | استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل |
| ٥١ | البريد الإلكتروني |
| ٥١ | صندوق الوارد - استقبال الرسائل |

| | |
|-----------|---|
| ٧٨ | عرض تفاصيل التذاكر |
| ٧٨ | ضبط المحفظة |
| ٧٨ | إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة |
| ٨٠ | الدردشة - الرسائل الفورية |
| ٨٠ | ضبط تلقي رسائل الدردشة |
| ٨٠ | الاتصال بمركز خدمة الدردشة |
| ٨١ | تعديل ضبط الدردشة |
| ٨١ | البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة |
| ٨٢ | الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها |
| ٨٢ | الدردشة |
| ٨٣ | تسجيل جلسات الدردشة |
| ٨٣ | عرض المحادثات وبدء إجرائها |
| ٨٤ | أسماء الدردشة |
| ٨٤ | إدارة مجموعات الدردشة |
| ٨٥ | إدارة مجموعة الدردشة |
| ٨٥ | إنشاء مجموعة دردشة جديدة |
| ٨٦ | إضافة أو حذف أعضاء المجموعة |
| ٨٦ | ضبط مركز الدردشة |
| ٨٧ | التوصيل |
| ٨٧ | اتصال Bluetooth |
| ٨٧ | إعدادات Bluetooth |
| ٨٨ | إرسال بيانات باستخدام Bluetooth |
| ٨٩ | الأجهزة المقترنة |
| ٩٠ | استقبال بيانات باستخدام Bluetooth |
| ٩٠ | إيقاف تشغيل Bluetooth |
| ٩٠ | اتصالات الكمبيوتر - باستخدام Bluetooth أو USB |

| | |
|-----------|--|
| ٦٦ | الوصول إلى الويب |
| ٦٦ | استلام إعدادات المستعرض |
| ٦٦ | إدخال الضبط يدويًا |
| ٦٧ | شاشة عرض "العلامات" |
| ٦٧ | إضافة علامات يدويًا |
| ٦٨ | إرسال العلامات |
| ٦٨ | إجراء اتصال |
| ٦٨ | أمان الاتصال |
| ٦٩ | التصفح |
| ٧٠ | عرض الصفحات المحفوظة |
| ٧٠ | تنزيل العناصر وشرائها |
| ٧١ | إنهاء اتصال |
| ٧١ | تقريب الذاكرة الوسيطة |
| ٧١ | ضبط الويب |
| ٧٣ | المنظم |
| ٧٣ | الحاسبة |
| ٧٣ | حساب النسب المئوية |
| ٧٣ | ملاحظات |
| ٧٤ | ذهاب إلى - إضافة اختصارات |
| ٧٤ | حذف اختصار |
| ٧٤ | المحول - تحويل المقاييس |
| ٧٥ | ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات |
| ٧٥ | المحفظة |
| ٧٦ | إنشاء رمز محفظة |
| ٧٦ | تخزين تفاصيل البطاقة الشخصية |
| ٧٧ | إنشاء ملاحظات شخصية |
| ٧٧ | إنشاء وضع محفظة |

| | |
|-----|--|
| ١٠٦ | إضافة أمر صوتي إلى تطبيق |
| ١٠٧ | مدير التطبيقات |
| ١٠٧ | تثبيت التطبيقات والبرامج |
| ١٠٨ | إزالة التطبيقات والبرامج |
| ١٠٩ | ضبط التطبيقات |
| | مفاتيح التنشيط - التعامل مع الملفات المحمية بحقوق النشر والطبع |
| ١٠٩ | |
| ١١٠ | تحويل - تحويل محتوى من هاتف آخر |
| ١١١ | مدير الجهاز - تكوين مزود الخدمة |
| ١١١ | ضبط وضع مركز الخدمة |
| ١١٣ | معلومات البطارية |
| ١١٣ | الشحن والتفريغ |
| ١١٣ | العناية والصيانة |
| ١١٤ | معلومات أمان إضافية |
| ١١٧ | الفهرس |

| | |
|-----------|---------------------------|
| ٩٠ | استخدام القرص المضغوط |
| ٩٠ | استخدام الهاتف كمودم |
| ٩١ | مدير الاتصالات |
| ٩١ | عرض تفاصيل اتصال البيانات |
| ٩٢ | التزامن - التزامن عن بعد |
| ٩٢ | إنشاء وضع تزامن جديد |
| ٩٣ | تزامن البيانات |
| ٩٥ | الأدوات |
| ٩٥ | الضبط |
| ٩٥ | ضبط الهاتف |
| ٩٦ | ضبط المكالمات |
| ٩٧ | ضبط الاتصال |
| ١٠١ | التاريخ والوقت |
| ١٠١ | الحماية |
| ١٠٤ | تحويل المكالمات |
| ١٠٥ | حظر المكالمات (خدمة شبكة) |
| ١٠٥ | الشبكة |
| ١٠٦ | ضبط الملحقات |
| ١٠٦ | الأوامر الصوتية |

إسلامتاك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.



الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.





مكالمات الطوارئ: تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على زر لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **1**. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن هاتفك

الهاتف النقال المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900/1800/1900 و UMTS 2000. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو تحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها ويخبرك مزود الخدمة عن تكاليف

هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

هذا الهاتف اللاسلكي من طراز 3GPP GSM Release 99 ويدعم خدمة GPRS، وهو مصمم لدعم شبكات Release 97 GPRS أيضاً. وعلى الرغم من هذا، قد تعاني من مشكلات في التوافق عند استخدامه في إصدارات 97 من شبكات GPRS. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز، مثلًا MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستعمال عندما يكون مزودًا بتيار من أجهزة الشحن LCH-12 و ACP-12.



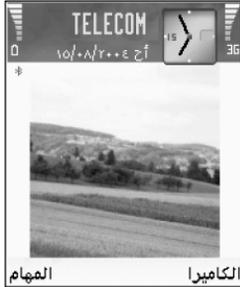
تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك. قد يحتوي الهاتف وملحقاته الإضافية على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

ملاحظة: مزود الخدمة / مشغل الشبكة قد يكون قد طلب عمل ترتيب آخر لعناصر القائمة، أو تضمين رموز مختلفة في قائمة الهاتف. اتصل بمزود الخدمة/ مشغل الشبكة، أو اتصل بمركز رعاية العملاء التابع لشركة نوكيا للحصول على مساعدة فيما يتعلق بأية ميزات أخرى تختلف عن تلك الميزات الواردة في هذه الدليل.

- لتغيير صورة الخلفية في وضع الاستعداد، أو ما يتم عرضه على الشاشة المؤقتة، انظر الموضوعات - شكل هاتفك، الصفحة '١٣'.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر الأوضاع - ضبط النغمات، الصفحة '١٢'.
- لتغيير مفاتيح الاختصار المخصصة لمفاتيح الاختيار في وضع الاستعداد، حدد الأدوات - الضبط - الهاتف - وضع الاستعداد - مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح الاختيار الأيمن.
- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغطات المختلفة على "مفتاح التمرير" في وضع الاستعداد، انظر وضع الاستعداد، الصفحة '٩٦'.
- لتغيير الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، حدد الساعة - الخيارات - الضبط. انتقل إلى نوع الساعة وحدد تناظري أو رقمي.
- لتغيير نغمة التنبيه في الساعة، حدد الساعة - الخيارات - الضبط. مرر للوصول إلى نغمة التنبيه وحدد نغمة.
- لتغيير نغمة تنبيه "التقويم"، حدد التقويم - الخيارات - الضبط.
- لتغيير نغمة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، حدد الأدوات - الضبط - الهاتف - عام - الترحيب أو الشعار.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، حدد الأسماء. انظر الصفحة '٢٨'.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط المفتاح المحدد في وضع الاستعداد (يتم حجز **1** لصندوق البريد الصوتي) واضغط **⌂**. حدد أحد الأسماء. لتغيير حالة الطلب السريع (بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الطلب السريع في وضع الاستعداد) إلى إيقاف، حدد الأدوات - الضبط - مكالمات - الاتصال السريع.



الشكل ١ تم تنشيط وضع الاستعداد مصحوباً بصورة خلفية جديدة، واختصار مفتاح اختيار جديد، وشبكة UMTS و Bluetooth.

- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في "القائمة" الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **نقل**، **نقل إلى الحافظة**، أو **حافطة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في "القائمة" الرئيسية.

الأوضاع - ضبط النغمات

- لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه للرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بالأحداث والأوضاع أو مجموعات المتصلين المختلفة، اضغط على **9** وحدد **الأوضاع**. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى شاشة العرض أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. في حالة استخدام الوضع **عام**، لا يظهر سوى التاريخ الحالي فقط.
- لتغيير الوضع، اضغط (**1**) في وضع الاستعداد. مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واضغط **موافق**.
- لتعديل أحد الأوضاع، حدد **الأوضاع**. مرر للوصول إلى الوضع وحدد **الخيارات** ← **تخصيص**. مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد تغييره، واضغط **⊙** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **1**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.
- لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** ← **إنشاء جديد**.

☀ **ملاحظة!** عند اختيار نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك الوضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عندما تقوم بتنشيط وضع غير متصل بالشبكة، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **⊗** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

🔍 **ملاحظة!** للتعرف على معلومات عن كيفية تغيير نغمة التتبيه للتقويم أو للساعة، انظر إضفاء طابع شخصي على هاتفك، الصفحة '١١'.

⚠️ **تحذير:** في وضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء اتصالات، قم بتغيير الوضع لتنشيط وظيفة الهاتف. عند إقفال الهاتف، يجب إدخال رمز إلغاء القفل قبل أن تتمكن من تغيير الوضع وإجراء المكالمات.

⚠️ **تحذير:** يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع غير متصل بالشبكة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة، حدد وضعًا آخر وحدد **الخيارات** ← **تنشيط**. اضغط **نعم**. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (يفرض توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل Bluetooth قبل الدخول إلى وضع "غير متصل بالشبكة"، يجب إعادة تنشيط بلوتوث. سيتم إعادة تشغيل Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع "غير متصل بالشبكة". انظر 'اتصال Bluetooth'، الصفحة '٨٧'.

الموضوعات - شكل هاتفك



لتغيير شكل شاشة عرض الهاتف، كإضافة خلفية أو ألوان أو رموز، اضغط على **👤** وحدد **الأدوات** ← **الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة **👤**. في "الموضوعات"، يمكنك تجميع عناصر مختلفة معًا من موضوعات أخرى أو تحديد صور من "الأستوديو" لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالعلامة **📁**. لا تتوفر الموضوعات الموجودة في بطاقة الذاكرة إذا لم تكن بطاقة الذاكرة موجودة بالهاتف. إذا أردت استخدام الموضوعات المحفوظة في بطاقة الذاكرة دون استخدام بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في بطاقة الهاتف.

الخيارات المتاحة في

شاشة عرض الموضوعات

الرئيسية هي: **معاينة/ تنزيل**

موضوع، تطبيق، تعديل، نسخ إلى

بطاقة الذاكرة، نسخ إلى بطاقة

الهاتف، تعليمات، وخروج.

- لتنشيط موضوع، مرر للوصول إليه وحدد **الخيارات** ← **تطبيق**.
- لمعاينة موضوع، مرر للوصول إليه وحدد **الخيارات** ← **معاينة**.
- لتعديل موضوع، مرر للوصول إليه، وحدد **الخيارات** ← **تعديل** لتغيير الخيارات التالية:
- **ورق الحائط** - وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
- **لوحة ألوان** - وهي الألوان المستخدمة على الشاشة.

- **شاشة مؤقتة** - ويكون نوعها كما يلي: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا ضبط مهلة الشاشة المؤقتة، الصفحة '٩٦'.
- **صورة في "ذهاب إلى"** - صور الخلفية في تطبيق "ذهاب إلى".
- لإعادة موضوع محدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، حدد **الخيارات** ← **استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل موضوع.

الهاتف

المؤشرات الأساسية

- ٣ - جار استخدام الهاتف في شبكة GSM.
- 3G (خدمة الشبكة) - جاري استخدام الهاتف في شبكة UMTS. انظر الشبكة، الصفحة ١٠٥.
- 📧 - لقد استلمت رسالة واحدة أو رسائل عديدة إلى حافظه صندوق الوارد في "الرسائل".
- 📶 - توجد رسائل في صندوق الحفظ في انتظار الإرسال. انظر، الصفحة ٥٦.
- 📞 و 📧 - توجد لديك مكالمات لم يرد عليها. انظر المكالمات الأخيرة، الصفحة ٢٥.
- 📧 - يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف. انظر الأوضاع - ضبط النغمات، الصفحة ١٢.
- 🔑 - لوحة مفاتيح الهاتف مغلقة. انظر دليل البداية السريعة، "لوحة المفاتيح مغلقة (حارس المفاتيح)".
- 🔑 - يوجد لديك تنبيه نشط. انظر الساعة، الصفحة ١٦.
- 2 - خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام. انظر الخط المستخدم الصفحة ٩٧.
- ➡ - يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى رقم آخر. إذا كان لديك خط هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو 1 وللخط الثاني هو 2.
- 📶 - تم توصيل سماعة رأس بالهاتف.
- 📶 - تم توصيل طقم السمع بالهاتف.
- 📶 - تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل بدعم Bluetooth.
- 📶 - مكالمات بيانات نشطة.
- 📶 - اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE متوفر.
- 📶 - اتصال حزمة بيانات GPRS أو EDGE نشط.
- 📶 - يظهر هذا الخيار عندما يتم تعليق اتصال حزمة البيانات. تظهر هذه الرموز بدلاً من مؤشر قوة الإشارة (يظهر في الركن العلوي الأيمن في وضع الاستعداد). انظر اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM و UMTS، الصفحة ٩٨.
- 3G - اتصال حزمة بيانات UMTS متوفر.
- 3G - اتصال حزمة بيانات UMTS نشط.
- 3G - اتصال حزمة بيانات UMTS قيد التعليق.
- 📶 - Bluetooth نشط.
- 📶 - البيانات الجارية نقلها تستخدم تقنية Bluetooth. انظر اتصال Bluetooth، الصفحة ٨٧.
- 📶 - اتصال USB نشط.

الساعة

خيارات الساعة هي:

- **ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.**
- اضغط **9** ثم حدد **الساعة**.
- لتحديد منبه جديد، حدد **الخيارات** ← **ضبط المنبه**. أدخل وقت المنبه، ثم اضغط على **موافق**. عندما يتم تنشيط المنبه، يظهر المؤشر .
- لإيقاف المنبه، اضغط على **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه؛ اضغط على أي مفتاح أو اضغط على **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه أثناء إيقاف تشغيل الهاتف؛ يقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا للتبديل** إلى إيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.
- لإلغاء المنبه، حدد **الساعة** ← **الخيارات** ← **حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

- لتغيير ضبط الساعة، حدد **الخيارات** ← **الضبط في "الساعة"**.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، قم بالتمرير لأسفل وحدد **نوع الساعة** ← **تناظري أو رقمي**.
- للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية إلى هاتفك (خدمة الشبكة)، قم بالتمرير لأسفل وحدد **تحديث آلي للوقت**. حتى يسري ضبط تحديث آلي للوقت، تتم إعادة تشغيل الهاتف.
- لتغيير نغمة المنبه؛ قم بالتمرير لأسفل وحدد **نغمة التنبيه**.
- لتغيير التوقيت الصيفي؛ قم بالتمرير لأسفل وحدد **تغيير التوقيت**. حدد **تشغيل** لإضافة ساعة واحدة إلى توقيت **بلد الإقامة**. انظر **بلد الإقامة** الصفحة '17' عندما يصبح تغيير التوقيت نشطًا، يظهر المؤشر  في الشاشة الرئيسية للساعة.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة** واضغط على  لفتح شاشة عرض "التوقيت الدولي". من خلال شاشة عرض "التوقيت الدولي" يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

- لإضافة مدن إلى القائمة، حدد **الخيارات** ← **إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث ألياً، ويتم عرض المدن المطابقة. حدد مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.
- لضبط المدينة الحالية، قم بالتمرير إلى مدينة ثم حدد **الخيارات** ← **بلد الإقامة**. يتم عرض المدينة في شاشة عرض "الساعة" الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت المضمن

- لرفع مستوى الصوت أو خفضه، أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوت، اضغط على  أو  لرفع مستوى الصوت أو خفضه على التوالي.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن؛ على سبيل المثال وضعه على منضدة قربه. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

- لتحديد موقع مكبر الصوت، انظر دليل البداية السريعة، "المفاتيح والأجزاء".
- لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، ابدأ المكالمة واضغط على .

هام: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. 

- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اضغط على .

مدير الملفات - إدارة الذاكرة



تستخدم العديد من مزايا الهاتف الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة



الشكل ٢ يبين شريط الملاحظة
مكبر الصوت المستخدم:
الهاتف أو الميكروفون.

من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الهاتف. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

- لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الهاتف أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها)، اضغط على **☺** ثم حدد **المنظم** ← **م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (☺).
- اضغط على **☉** لفتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (☺).
- لنقل الملفات إلى حافظه أو نسخها إليه، اضغط على **☺** و **☺** في نفس الوقت لتمييز الملف ثم حدد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.
- للبحث عن ملف، حدد **الخيارات** ← **بحث**، ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

رموز "مدير الملفات":

☺ - الحافظة،

☺ - حافظه تحتوي على

حافظه فرعية.

عرض استهلاك الذاكرة

- لعرض أنواع البيانات الموجودة بالهاتف والمقدار الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، حدد **الخيارات** ← **تفاصيل الذاكرة**. قم بالتمرير لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الهاتف.
- لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، إذا كنت قد قمت بتركيب بطاقة ذاكرة في الهاتف، اضغط على **☉** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ثم حدد **الخيارات** ← **تفاصيل الذاكرة**. انظر الشكل ٣، الصفحة ١٩.

ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة

- يخطرک الهاتف في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.
- لإخلاء مساحة بذاكرة الهاتف، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في "مدير الملفات". قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم حدد **نقل إلى الحافظة**، وحدد بطاقة الذاكرة والحافظة.
- لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم تطبيق "مدير الملفات" أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف:
 - الرسائل الموجودة في صندوق الوارد والمسودات وحافظات الرسائل المرسله في "الرسائل"
 - استرداد رسائل البريد الإلكتروني من ذاكرة الهاتف
 - صفحات الويب المحفوظة

☺ ملاحظة! يمكنك استخدام

Nokia Phone Browser

التوفّر ضمن Nokia PC

Suite لعرض مختلف مساحات

الذاكرة في الهاتف لديك. انظر

القرص المضغوط المرفق بعبوة

البيع.



الشكل ٣ استهلاك الذاكرة
ببطاقة الذاكرة.

الخيارات المتاحة في

بطاقة الذاكرة هي: **ذاكرة الهاتف الاحتياطية، استرجاع من البطاقة، تهيئة بطاقة الذاكرة، اسم بطاقة الذاكرة، تفاصيل الذاكرة، تعليمات**، و**خروج**.

- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاتصال
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات التي تم تنزيلها، انظر أيضًا **مدير التطبيقات**، الصفحة '١٠٧'.
- أية بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



ملاحظة: يستخدم هذا الهاتف بطاقة وسائط متعددة (MMC) صغيرة الحجم مزدوجة الجهد (٣/١,٨ فولت). لمزيد من الضمان استخدم بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الجهد فقط. تحقق من التوافق بين MMS والشركة المصنعة أو الموفرة للخدمة.

اضغط على **9** ثم حدد **المنظم** ← **الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. انظر دليل البداية السريعة، "إدخال بطاقة الذاكرة". يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الهاتف واسترجاع المعلومات إلى الهاتف لاحقًا.

لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

لا تفتح باب فتحة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية. فقد يؤدي فتح باب فتحة البطاقة إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

- لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الهاتف، حدد **خيارات** ← **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.
- لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد **خيارات** ← **استرجاع من البطاقة**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة ذاكرة، حدد **الخيارات** ← **تهيئة بطاقة الذاكرة**. حدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسماً لبطاقة الذاكرة ثم اضغط على **موافق**.

⚠️ **ملاحظة!** لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة، اذهب إلى "بطاقة الذاكرة" وحدد "الخيارات" ← "اسم بطاقة الذاكرة".

إجراء المكالمات

إجراء مكالمة صوتية

- ١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط **C** لمسح الرقم الذي كتبتَه. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط + * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
- ٢ اضغط **(** للاتصال بالرقم.
- ٣ اضغط **ر** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **ر** دوماً إلى إنهاء المكالمة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

ملاحظة! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك؛ اضغط **و** وحدد **الأدوات** ← **بريد صوتي** وحدد **الخيارات** ← **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واضغط **موافق**.

إجراء مكالمة من تطبيق الأسماء - اضغط **و** وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط **(** لبدء الاتصال. حدد نوع الاتصال ليكون "مكالمة صوتية".

الاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة) - للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على **مه 1** في وضع الاستعداد. انظر أيضاً **تحويل المكالمات**، الصفحة '١٠٤'.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به - في وضع الاستعداد؛ اضغط **(** للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط **(** للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو؛ يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة بينك وبين من تتصل به. انظر الشكل ٤. تظهر صورة الفيديو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

📞 **ملاحظة!** من خلال الهاتف Nokia Video Call Stand PT-8؛ يمكنك عرض صورتك وصوره المتصل على شاشة هاتفك أثناء مكالمة الفيديو.

لنتمكن من إجراء مكالمة الفيديو؛ ستحتاج إلى بطاقة USIM، مع تمتك بتغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو يعمل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

1 لبدء مكالمة فيديو؛ أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو انتقل إلى الأسماء، وحدد اسمًا. ثم حدد **الخيارات** ← **اتصال** ← **مكالمة فيديو**.

2 قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. تظهر الملاحظة في انتظار الصورة. في حالة عدم نجاح المكالمة، على سبيل المثال؛ في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق، فستتم مطالبتك بإجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

3 تنشط مكالمة الفيديو عندما يكون بإمكانك مشاهدة صور الفيديو أو الاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض من تتصل به إرسال صورة بالفيديو (📹)، وفي هذه الحالة تظهر صورة ثابتة أو لا تظهر أي صورة على الإطلاق. وسيكون بإمكانك سماع الصوت.

حدد **تمكين / تعطيل: إرسال فيديو، إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو** إذا أردت التبديل بين عرض الفيديو أو الاستماع للصوت فقط.

حدد **تكبير أو تصغير**؛ أو اضغط 🔍 و 🔍 لتكبير/ تصغير صورتك. يظهر مؤشر التكبير/ التصغير أعلى شاشة العرض.

4 لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط على زر .

📞 **ملاحظة:** حتى في حالة رفضك إرسال صورة بالفيديو أثناء إجراء مكالمة الفيديو؛ فسيتم احتساب تكلفة المكالمة على أنها مكالمة فيديو. تحقق من الأسعار مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال السريع برقم هاتف

- لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 abc - 9 wxyz)، اضغط 📞 وحدد **الأدوات** ← **الاتصال السريع**. 📞 مجوز لصندوق البريد الصوتي.
- لإجراء مكالمة: في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و 📞 .



الشكل 4 إجراء مكالمة فيديو.

الرموز:

- 📞 - رفض مستلم المكالمة إرسال صورة فيديو من هاتفه.
- 📞 - لقد رفضت أنت إرسال صورة فيديو من هاتفك.

📞 ملاحظة! لطلب رقم

سريع بالضغط مع الاستمرار

على المفتاح؛ اضغط 📞 وحدد

الأدوات ← **الضبط** ← **ضبط**

المكالمات واضبط الاتصال

السريع ← **تشغيل**.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء مكالمة بمشارك آخر؛ حدد **الخيارات** ← **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.
- ٣ أضيف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية**.
 - لإضافة شخص جديد إلى المكالمة؛ كرر الخطوة ٢، وحدد **الخيارات** ← **مشاركة** ← **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
 - لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **خاص**. حدد أحد المشاركين واضغط **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، حدد **الخيارات** ← **إضافة إلى الجماعية** للرجوع إلى المكالمة الجماعية.
 - لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إسقاط مشارك**، ثم تنقل حتى تصل إلى المشارك، واضغط **إسقاط**.
- ٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة؛ اضغط على **ر**.

الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على المكالمة؛ اضغط على **ر**.
 - لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة؛ اضغط **صامت**.
 - في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **ر**. سوف يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط وظيفة **تحويل المكالمات** ← **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك لتلقي المكالمة أيضًا إلى تحويلها. انظر **تحويل المكالمات**، الصفحة '١٠٤'.
 - عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. حدد **الخيارات** ← **إرسال SMS**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. انظر أيضًا **رفض المكالمة وإرسال SMS**، الصفحة '٩٦'.
- 📌 **ملاحظة!** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف؛ يمكنك الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

في حالة تلقيك مكالمة فيديو؛ يمكنك مشاهدة الرمز .

- ١ اضغط **(** للرد على مكالمة الفيديو. تظهر الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**. عند اختيار **نعم**، تظهر الصورة التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك أمام المتصل. عند اختيار **لا**، لن يتم تشغيل ميزة إرسال فيديو، وتظهر صورة ثابتة أو لا تظهر أي صورة على الإطلاق. وسيكون بإمكانك سماع الصوت. انظر **الأدوات**، **صورة في مكالمة فيديو** صفحة '٩٧'.
- ٢ لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط على **ر**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى إذا قمت بتنشيط وظيفة انتظار المكالمات في **الأدوات** - **الضبط** - **مكالمات** - **انتظار المكالمات** (انظر أيضًا الصفحة '٢٤').

- للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على **(**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- للتبديل بين المكالمتين، اضغط **الأخرى**. حدد **الخيارات** - **تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة وقطع اتصالات جميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط على **ر**. لإنهاء كلتا المكالمتين، حدد **الخيارات** - **إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

- تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمات خدمات شبكة. اضغط **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى أحد الخيارات التالية: **صامت**، **غير صامت**، **رد**، **رفض**، **المكالمة الأخرى**، **تعليق**، **إنهاء التعليق**، **تشغيل الهاتف**، **تشغيل الميكروفون**، **طقم تحرير اليدين** (في حالة تركيب طقم Bluetooth متوافق)، **إنهاء المكالمة النشطة**، **إنهاء كل المكالمات**، **مكالمة جديدة**، **مكالمة جماعية** و**تحويل**. حدد:
- **استبدال** - لإنهاء مكالمة نشطة والرد على مكالمة قيد الانتظار.
 - **إرسال MMS** (في شبكات UMTS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط **(** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

 **ملاحظة!** لتغيير نغمات الهاتف حسب البيئات والأحداث المختلفة؛ على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت، انظر **الأوضاع** - **ضبط النغمات**، الصفحة '١٢'.

 **ملاحظة!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى **رقم الهاتف** أو حقول **DTMF** في بطاقة اسم.

- إرسال **DTMF** - لإرسال سلاسل نغمة DTMF، على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على + *

بشكل متكرر. اضغط موافق لإرسال النغمة.

السجل

المكالمات الأخيرة

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات التي تم الاتصال بها، اضغط **9** وحدد **السجل** ← **آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

لمسح جميع قوائم آخر المكالمات - لحذف جميع قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات** ← **مسح آخر المكالمات** في شاشة عرض آخر المكالمات الرئيسية. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، وحدد **الخيارات** ← **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط **9** وحدد **السجل** ← **مدة المكالمات**.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

مسح مؤقتات مدة المكالمات - حدد **الخيارات** ← **مسح المؤقتات**. لإجراء ذلك، ستكون بحاجة إلى رمز القفل، انظر **الأمان**، الهاتف وبطاقة **SIM**، الصفحة '1.01'.

ملاحظة! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اضغط **عرض** للوصول إلى قائمة المكالمات التي لم يتم الرد عليها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **ل** لمعاودة الاتصال.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **ق** وحدد **السجل** ← **حزم بيانات**. يمكن مثلاً حساب تكلفة اتصالات بيانات الحزمة بحساب كم البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

لمراقبة كافة مكالمات الصوت والفيديو، أو الرسائل القصيرة، أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الهاتف، اضغط **ق** وحدد **السجل**، ثم اضغط **⊙** لفتح السجل العام. انظر الشكل ٥. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، و اتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

ملاحظة: عند إرسال الرسائل، قد يعرض هاتفك كلمة **"تم إرساله"**. تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

- لترشيح السجل، حدد **الخيارات** ← **ترشيح**. مرر للوصول إلى مرشح، واضغط **تحديد**.
- لمسح محتويات السجل، وسجل آخر المكالمات، وتقارير استلام الرسائل نهائيًا، حدد **الخيارات** ← **مسح السجل** اضغط **نعم** للتأكيد.
- لضبط **مدة السجل**، انتقل إلى **الخيارات** ← **الضبط** ← **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

الرموز:

- ⬇️ - أحداث الاتصالات الواردة،
- ⬆️ - الصادرة، و
- ⬇️ - التي لم يتم الرد عليها
- ☀️ **ملاحظة!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط **ق** وحدد **الرسائل** ← **الرسائل المرسلة**.

| السجل | |
|--------------------------------------|--------|
| WAP | بيانات |
| +133401789 | صوت |
| Leist Helmut | صوت |
| Spencer Mia | صوت |
| 987654321 | بيانات |
| Moncourt Anais | صوت |
| الخيارات | |
| الشكل ٥ السجل العام لأحداث الاتصالات | |

الاتصالات.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم تحويلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدى استمرار اتصال حزم البيانات، مرور للوصول إلى الحدث الوارد أو الصادر المشار إليه بواسطة **حزمة**، وحدد **خيارات** ← **عرض التفاصيل**.

الأسماء (دليل الهاتف)



اضغط **9** وحدد **الأسماء**. في "الأسماء" يمكنك إضافة نغمات رنين خاصة أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى "الأسماء". انظر استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التقييم والضبط، الصفحة ٥٢٠. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

الخيارات المتاحة في دليل "الأسماء" هي: فتح، اتصال، إنشاء رسالة، اسم جديد، فتح المحادثة، تعديل، مسح، نسخة ثانية، إضافة إلى مجموعة (تظهر في حالة إنشاء مجموعة)، متعلق بالمجموعات (تظهر في حالة إنشاء مجموعة)، تحديد/عدم تحديد، نسخ، الأسماء في بطاقة SIM، ذهاب إلى عنوان ويب، إرسال، معلومات الأسماء، ضبط، تعليمات وخروج.

حفظ الأسماء والأرقام

- ١ حدد الخيارات ← اسم جديد.
- ٢ املاً الحقول التي تريدها، واضغط **تم**.
- لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء، مرر للوصول إلى بطاقة الاسم التي تريد تعديلها، وحدد **الخيارات** ← **تعديل**.
- لمسح بطاقة اسم في "الأسماء"، حدد بطاقة، واضغط **C**. لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد؛ اضغط **⊞** و **⊙** لتحديد الأسماء، واضغط **C** للمسح.
- لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** ← **تعديل**. ثم حدد **الخيارات** ← **إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم: إضافة رمز، حذف رمز، إضافة تفصيل، مسح لتفصيل، تعديل بطاقة، تعليمات وخروج.

باستخدام أرقام وعناوين افتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين.

١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط **⊙**.

🔗 **ملاحظة!** يمكنك إضافة بطاقات الأسماء وتعديلها باستخدام Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بعبوة البيع.

🔗 **ملاحظة!** لإرسال معلومات اسم، حدد البطاقة التي تريد إرسالها. حدد **الخيارات** → إرسال → **برسالة نصية** أو بالوسائط المتعددة أو بـ **Bluetooth**. انظر الفصل **الرسائل وإرسال بيانات باستخدام Bluetooth**، الصفحة ٨٨.

٢ حدد **الخيارات** → **الافتراضي**.

٣ حدد اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واضغط **تخصيص**.

٤ حدد رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي، واضغط **اختيار**.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

- لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى هاتفك، اضغط **🔗** وحدد **الأسماء** → **الخيارات** → **الأسماء في بطاقة SIM** → **دليل SIM**. حدد الأسماء التي تريد نسخها، وحدد **الخيارات** → **نسخ إلى الأسماء**.
- لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM، حدد الأسماء وافتح بطاقة اسم. مرر للوصول إلى الرقم وحدد **الخيارات** → **نسخ إلى دليل البطاقة**.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

🔗 **ملاحظة:** للحصول على معلومات عن مدى توفر الخدمة وأسعارها ومعلومات عن استخدام خدمات SIM، اتصل ببيانات بطاقات SIM (مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي بائع آخر).

اضغط على **🔗** وحدد **الأسماء** → **الخيارات** → **الأسماء الموجودة على SIM** → **دليل SIM** لعرض الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى "الأسماء" أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

- ١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد مجموعة أسماء.
 - ٢ حدد **الخيارات** ← **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
 - ٣ حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.
- لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

الاتصال الصوتي

يمكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق البصمة الصوتية التي تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. يمكن استخدام أية كلمة / كلمات منطوقة كبصمة صوت.

قبل استخدام بصمات الصوت؛ لاحظ ما يلي:


- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف


يمكنك تحديد بصمة صوت واحدة فقط لكل بطاقة اسم. يمكنك إضافة بصمة صوت لما يصل إلى ٥٠ رقم هاتف.

- ١ في "الأسماء"؛ افتح بطاقة الاسم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه.
- ٢ مرر للوصول إلى الرقم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه وحدد **الخيارات** ← **إضافة بصمة صوت**.
- ٣ اضغط **بدء** لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمات التي ترغب في

 **ملاحظة!** يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٢٢٢.

 **ملاحظة!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بعبوة البيع.

 مثال: يمكنك استخدام اسم شخص ما كبصمة صوت، (على سبيل المثال) "هاتف عادل".

 **ملاحظة!** لعرض قائمة ببصمات الصوت التي حددتها، حدد **خيارات** ← **معلومات الأسماء** ← **بصمات الصوت في الأسماء**.

تسجيلها كبصمة صوت. انتظر حتى يقوم الهاتف بتشغيل البصمة المسجلة وحفظها. يمكن مشاهدة رمز  بجوار الرقم في بطاقة الاسم يشير إلى أن بصمة الصوت قد تمت إضافتها إليه.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

يجب أن تكون طريقة نطق بصمة الصوت مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيلها بها. يتم تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة باستخدام بصمة الصوت. احمل الهاتف أمام فمك على مسافة قصيرة منه وانطق ببصمة الصوت بوضوح.

 **ملاحظة!** للاستماع إلى بصمة صوت أو تغييرها أو مسحها، افتح بطاقة اسم ومرر للوصول إلى الرقم المخصص له بصمة صوت (يُشار إليه بـ ). حدد الخيارات ← **بصمة الصوت**. ثم حدد إما **سماع** أو **تغيير** أو **مسح**.

- اضغط مع الاستمرار على . يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تحدث الآن**. يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت الأصلية، ويعرض الاسم والرقم، ويتصل بالرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.

إنشاء مجموعات أسماء

١ في الأسماء؛ اضغط على  لفتح قائمة "المجموعات".

٢ حدد **الخيارات** ← **مجموعة جديدة**.

٣ اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة** واضغط **موافق**.

٤ افتح المجموعة، وحدد **الخيارات** ← **إضافة أعضاء**.

٥ مرر للوصول إلى اسم، واضغط  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.

٦ اضغط **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية مجموعة، حدد **الخيارات** ← **إعادة تسمية**. ثم أدخل الاسم الجديد، واضغط **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.

٢ مرر للوصول إلى الاسم، وحدد **الخيارات** ← **حذف من المجموعة**.

٣ اضغط **نعم** لحذف الأسماء من المجموعة.

 **ملاحظة!** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، مرر للوصول إلى الاسم، وحدد **الخيارات** ← **متعلق بالمجموعات**.

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض قائمة "المجموعات": **فتح**، **مجموعة جديدة**، **مسح**، **إعادة تسمية**، **نغمة الرنين**، **معلومات الأسماء**، **ضبط**، **تعليمات**، و**خروج**.

الكاميرا والأستوديو

الكاميرا

باستخدام تطبيق **الكاميرا** يمكنك التقاط الصور وتسجيل ملفات فيديو أثناء سيرك. يتم حفظ ملفات الصور والفيديو اليًا في تطبيق "الأستوديو". تقوم الكاميرا بإنتاج صور بتنسيق JPEG، ويتم تسجيل لقطات الفيديو بتنسيق ملف 3GPP والملفات بامتداد 3gp. يمكنك أيضًا إرسال صور أو فيديو في رسالة وسائط متعددة، وذلك كمرق في رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

ويدعم هاتف Nokia 6630 مستوى دقة التقاط صور تصل إلى ١٢٨٠ x ٩٦٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

التقاط الصور

١ اضغط على  في وضع الاستعداد. يتم فتح تطبيق **الكاميرا**، ويمكنك مشاهدة العرض الذي تريد التقاط صورة له. انظر الشكل. اضغط على  أو  للانتقل بين شاشات عرض **الصورة والفيديو**.

١. يشير المؤشر إلى المكان الذي سيتم فيه حفظ الصور: في ذاكرة الهاتف  أو في بطاقة الذاكرة .

٢. يوضح تقديرًا تقريبياً لعدد الصور تبعاً لجودة الصور المحددة، التي تتناسب حجم ذاكرة أو بطاقة الهاتف. انظر **جودة الصورة**، صفحة ١٣٤.

٣. يوضح مؤشر التكبير / التصغير مستوى التكبير / التصغير اضغط على  للتكبير، واضغط على  للتصغير.

٤. مؤشر الوضع الليلي النشط .

٥. مؤشر وضع التسلسل . انظر الصفحة ١٣٤.



اختصار: اضغط على  في وضع الاستعداد لفتح "الكاميرا".

 **ملاحظة!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة جهة اتصال. انظر **حفظ الأسماء والأرقام**، الصفحة ٢٨١.

 الخيارات التي يجب إعدادها قبل التقاط إحدى

الصور: **التقاط، جديد، تشغيل الوضع الليلي / إيقاف الوضع الليلي، وضع التسلسل / الوضع العادي، مؤقت ذاتي، ذهاب إلى الأستوديو، ضبط، الضبط، تعليمات و خروج.**

٦. مؤشر الموقت الذاتي  يوضح مقدار الوقت المتبقي قبل أن يتم التقاط الصورة. انظر الصفحة '٣٤'.
٧. لالتقاط صورة، اضغط على . لا تقم بتحريك الهاتف قبل أن يبدأ تشغيل تطبيق الكاميرا في حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة اليًا في حافظة الصور الموجودة في الأستوديو. انظر الأستوديو، الصفحة '٣٦'.
- قد يستغرق حفظ الصورة التي تم التقاطها وقتًا أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو السطوع أو التباين. انظر النقاط الصور صفحة '٣٢' حول مستوى التكبير/التصغير وأثناء التقاط صورة، صفحة '٣٣' حول ضبط السطوع والتباين.

عند التقاط صورة:

- الاختصارات:
- اضغط على **me** 1 لتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الليلي.
- اضغط على **ghi** 4 لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع التسلسل.
- اضغط على **def** 3 لضبط مستوى السطوع.
- اضغط على **mno** 6 لضبط درجة التباين.

- يُوصى باستخدام كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- لالتقاط صور أو تسجيل ملف فيديو في مكان مظلم، استخدم الوضع "الليلي". إذا كنت تستخدم الوضع "الليلي"، يكون وقت التعرض أطول ويجب الحفاظ على ثبات الكاميرا لمدة أطول.
- لضبط السطوع أو التباين قبل التقاط صورة، اختر **الخيارات** ← **ضبط** ← **السطوع** أو **التباين**.
- يكون مستوى دقة الصورة التي تم تكبيرها أقل من مستوى دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها، ولكن يظل حجم الصورة كما هو بدون تغيير. قد تلاحظ اختلافًا في جودة الصورة إذا ما قمت بعرضها من خلال كمبيوتر مثلًا.
- **الكاميرا** تنتقل إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم تكن هناك حاجة لضغط الأزرار خلال دقيقة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على .

بعد أن يتم التقاط الصورة:

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لالتقاط صورة جديدة، اضغط على .
- لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو بـ **Bluetooth**، اضغط على **L**. لمزيد من المعلومات انظر الفصل الرسائل، الصفحة '٤٥' واتصال Bluetooth الصفحة '٨٧'.
- لضبط الصورة كخلفية في وضع الاستعداد، اختر **الخيارات** ← **إعداد الصورة كخلفية**.



الشكل ٦ يتم التقاط الصور بالتسلسل.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر **الخيارات** ← **وضع التسلسل** لضبط الكاميرا لالتقاط ٦ صور بتسلسل. بعد أن يتم التقاط الصور، يتم حفظها تلقائيًا في "الأستوديو"، ويتم عرضها في عرض شبكي. انظر الشكل ٦.

تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة وبذلك تضمين نفسك في الصورة التي يتم التقاطها. اختر تأجيل الموقت الذاتي: **الخيارات** ← **الموقت الذاتي** ← ١٠ ثوان، ٢٠ ثانية، أو ٣٠ ثانية. اضغط على **تشغيل**. يمكن رؤية مؤشر الموقت الذاتي (⏱) وهو يومض وسماعة رنة عندما يكون الموقت في وضع التشغيل. تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء الوقت المحدد المحدد.

ضبط إعدادات الكاميرا

١ اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **صورة**.

٢ قم بالتصوير إلى الضبط الذي تريد تغييره:

- **جودة الصورة - عالية، عادية وأساسية.** وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. يكون مستوى دقة الصورة التي تم تكبيرها أقل من مستوى دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها، ولكن يظل حجم الصورة كما هو بدون تغيير. قد تلاحظ اختلافًا في جودة الصورة إذا ما قمت بعرضها من خلال كمبيوتر مثلًا. إذا كنت تريد طباعة الصورة، فاختر جودة الصورة **عالية** أو **عادية**.
- **عرض الصورة الملتقطة -** اختر **نعم** إذا كنت ترغب في مشاهدة الصورة الملتقطة بعد أن يتم التقاطها أو اختر **لا** إذا كنت ترغب في الاستمرار في التقاط الصور على الفور.
- **دقة الصورة -** اختر مستوى الدقة الذي تريد استخدامه للصور التي تريد التقاطها.
- **اسم الصورة الافتراضي -** اضبط اسمًا افتراضيًا للصور التي ستقوم بالتقاطها. يمكنك استبدال التاريخ بأي نص خاص بك (على سبيل المثال "إجازة ٢٠٠٤").
- **الذاكرة المستخدمة -** اختر المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

مسرّد: مستوى الدقة هو مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتويها الصورة. وكلما زاد عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وكلما زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

تسجيل مقاطع الفيديو

١ اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد.

٢ اضغط على **○** أو **●** للانتقال بين شاشات عرض **صورة** و**فيديو**. افتح شاشة عرض **فيديو**. يشير المؤشر إلى المكان الذي سيتم فيه حفظ مقطع الفيديو: في ذاكرة الهاتف (📁) أو في بطاقة الذاكرة (📀).

٣ اضغط على **●** لبدء التسجيل، يتم عرض رمز التسجيل **●**.

إعدادها قبل التقاط مقطع الفيديو:
الخيارات التي يجب

تسجيل، جديد، تشغيل الوضع الليلي / إيقاف الوضع الليلي، صامت / مسموع، ذهاب إلى الأستوديو، ضبط، الضبط، تعليمات وخروج.

١. ضبط الوقت المنقضي/الوقت المتبقي مع طول مقطع الفيديو الحالي.
 ٢. يوضح مؤشر التكبير/التصغير مستوى التكبير/التصغير اضغط على **●** لتكبير المقطع قبل أو أثناء التسجيل. اضغط على **○** للتكبير.
 ٣. مؤشر الميكروفون الصامت **🔇**.
 ٤. مؤشر الوضع الليلي النشط **🌙**.
- لإيقاف التشغيل في أي وقت، اضغط على **○**. يبدأ الرمز **||** في الوميض على الشاشة. اضغط على **○** مرة أخرى لاستئناف التسجيل.



يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا، دون الضغط على المفاتيح خلال دقيقة.

٤ اضغط على **توقف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو تلقائيًا فيحافظة **مقاطع الفيديو** في الأستوديو. انظر **الأستوديو**، الصفحة '٣٦'.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله على الفور، حدد **الخيارات** ← **عرض**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على **○**.
- لإرسال مقطع فيديو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **بـ Bluetooth**، اضغط على **⌂**. لمزيد من المعلومات انظر الفصل **الرسائل**، الصفحة '٤٥٠' واتصال **Bluetooth** الصفحة '٨٧'.

ضبط إعدادات المسجل

اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **فيديو** والضبط الذي تريد تغييره:

- **الطول** - إذا اخترت **الاقصى**، يتم تقصير طول تسجيل الفيديو إلى ساعة واحدة لكل مقطع. اختر **قصير** لتسجيل مقاطع فيديو يصل حجمها إلى ٣٠٠ كيلو بايت بما يعادل حوالي ٣٠ ثوان، وبذلك يمكن إرسال هذه المقاطع كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. مع ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد حجمها عن ١٠٠ كيلوبايت.
- **دقة الفيديو**، **مقطع الفيديو الافتراضي** و**الذاكرة المستخدمة**.

الأستوديو



اضغط على **؟** وحدد **الاستوديو** في تطبيق **الأستوديو** يمكنك تخزين وتنظيم الصور ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو وارتباطات الدفق وملفات من نوع ram.

اختر **صور** ، **مقاطع الفيديو** ، **المسارات** ، **مقاطع صوت** ، **الروابط** ، أو **كل الملفات** ، واضغط على **●** لفتحه.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز ونسخ ونقل العناصر إلى الحافظات. يتم فتح وتشغيل مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو وملفات ram والروابط في تطبيق RealPlayer. انظر **RealPlayer™**، الصفحة '٤١'.

- اضغط على **●** لفتح ملف أو حافظة. يتم فتح الصور في عارض الصور. انظر **عرض الصور**، الصفحة '٣٧'.
- لنسخ أو نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الهاتف، اختر ملفًا و **الخيارات** ← **تنظيم** ← **نسخ إلى بطاقة الذاكرة / نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف / نقل إلى ذاكرة الهاتف**. يتم تخزين الملفات في بطاقة الذاكرة وتتم الإشارة إليها بـ .
- لتنزيل ملفات إلى "الأستوديو" في واحدة من الحافظات الرئيسية، اختر **صورًا منزلة**، **مقاطع فيديو منزلة**، **تنزيل مسارات**، أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح المستعرض ويمكنك اختيار علامة للموقع الذي تقوم بالتنزيل منه.

🔗 **تلميح!** يمكنك نقل ملفات الموسيقى من كمبيوتر إلى بطاقة MMC باستخدام Nokia Audio Manager المتوفر في Nokia PC Suite. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بعبوة البيع.

🔗 **تلميح!** للحفاظ على التطبيق مفتوحًا وتشغيل الموسيقى في الخلفية اضغط مرتين على **●** للرجوع إلى وضع الاستعداد. للرجوع إلى التطبيق اضغط على **؟** وحدد **الأستوديو**.

📷 **ملاحظة!** يمكنك نقل الصور من الهاتف إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع Nokia Phone Browser في Nokia PC Suite. انظر الأسطوانة المصغرة المرفقة بعبوة البيع.

الخيارات المتاحة عند عرض الصورة: إرسال، إعداد الصورة كخلفية، تدوير، تكبير / تصغير، شاشة كاملة، حذف، إعادة تسمية، عرض التفاصيل، إضافة إلى "ذهاب إلى"، تعليمات وخروج.

• للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** ← **بحث**. ابدأ بإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). يتم إظهار الملفات المطابقة للبحث الذي قمت به.

عرض الصور

يتم تخزين الصور التي يتم التقاطها بواسطة تطبيق **الكاميرا** في "الأستوديو". يمكن إرسال الصور أيضًا كرسالة وسمائط متعددة أو كمرق في رسالة بريد إلكتروني أو من خلال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصور التي تلتقيتها في "الأستوديو"، ستحتاج إلى حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

افتح **حافظة الصور**  في "الأستوديو" وذلك لبدء تشغيل عارض الصور، اختر الصورة واضغط على .

- لتكبير صورة، اختر **الخيارات** ← **تكبير** (أو اضغط على **5**) أو **تصغير** (أو اضغط على **0**). يمكنك مشاهدة نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. اضغط مع الاستمرار على **0** للعودة إلى شاشة العرض العادية. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.
- لرؤية مساحة أكبر من الصورة، اختر **الخيارات** ← **شاشة كاملة** (أو اضغط على **+**). يتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة. لنقل التركيز عن تكبير/تصغير الصورة، استخدم مفتاح التمرير.
- لتدوير الصورة، اختر **الخيارات** ← **تدوير** (أو اضغط على **1**) للتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة و **3** للتعديل في اتجاه عقارب الساعة).

الوسائط

محرر الفيديو

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اضغط على **ق**؛ ثم حدد الوسائط ← محرر فيد. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة من خلال دمج مقاطع الفيديو أو اقتصاصها ثم إضافة مقاطع صوت أو حركات انتقالية وغير ذلك من المؤثرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية

- 1 تمييز مقطع فيديو واحد أو أكثر وتحديد.
- 2 حدد الخيارات ← تعديل. في شاشة عرض "تعديل الفيديو"، يمكنك إدراج مقاطع فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وتعديل تلك المقاطع من خلال اقتصاصها وإضافة تأثيرات إليها. يمكن إضافة مقاطع صوت وتعديل مدتها.

لتعديل مقطع فيديو، حدد أحد الخيارات التالية:

معاينة - تقوم بمعاينة مقطع الفيديو المخصص.

قص - يقوم باقتصاص مقطع الفيديو أو مقطع الصوت في شاشة عرض "قص مقطع الفيديو" أو في شاشة عرض "قص صوت".

إدراج:

- **مقطع فيديو** - يقوم بإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض "الرئيسية". يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير السوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.
- **مقطع صوت** - إدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض "الرئيسية".
- **مقطع صوت جديد** - يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.



الشكل ٧ شاشة عرض "تعديل الفيديو"، حيث يتم تعيين الحركة الانتقالية إلى تحول بطيء إلى الأسود.

🔍 **ملاحظة!** لالتقاط لقطة شاشة

من مقطع فيديو، حدد **خيارات** ←
أخذ لقطة شاشة في شاشة عرض
 "تشغيل" أو في شاشة عرض
 "معاينة التعديل" أو في شاشة
 عرض "قص".

تعديل مقطع فيديو:

- **نقل** - ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.
- **إضافة مؤثر ألوان** - يدرج مؤثر ألوان إلى مقطع الفيديو.
- **استخدام الحركة البطيئة** - يبطئ سرعة مقطع الفيديو.
- **كتم الصوت / إلغاء كتم الصوت** - يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يلغي كتمه.
- **حذف** - يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.
- **مضاعفة** - يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو أو مقطع الصوت المحدد.
- **تعديل مقطع الصوت:**
- **نقل** - ينقل مقطع الصوت إلى الموقع المحدد.
- **تحديد المدة** - يعدل طول مقطع الصوت.
- **حذف** - يحذف مقطع الصوت من الفيديو.
- **مضاعفة** - يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو أو مقطع الصوت المحدد.
- **تعديل مقطع انتقالي** - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطًا.

٣ **حفظ** لحفظ عرض الفيديو. يمكن تحديد **الذاكرة المستخدمة في الضبط**. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الهاتف.

🔍 **ملاحظة!** في شاشة عرض
الضبط يمكن تحديد **مقطع الفيديو**
الافتراضي واسم **اللقطه الافتراضي**
والذاكرة المستخدمة.

حدد **إرسال: بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **ب Bluetooth** إذا كنت تريد إرسال الفيديو. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر رمز .

🔍 **ملاحظة!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة

لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**. إرسال بيانات

باستخدام **Bluetooth**، الصفحة ٨٨١. يمكن أيضًا تحويل مقاطع الفيديو باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** إلى

جهاز كمبيوتر شخصي متوافق مع **Bluetooth** أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (داخلية / خارجية).

مؤلف الأفلام

لإنشاء وحدات Muvee، اضغط على  وحدد **وسائط** ← **الفيلم**. وحدات muvee هي عبارة عن مقاطع فيديو معدلة قصيرة يمكن أن تحتوي على فيديو وموسيقى ونص. يتم إنشاء **muvee سريع** تلقائيًا من خلال "مؤلف الأفلام" بعد أن تقوم بتحديد أسلوب وحدة muvee المطلوب. يستخدم "مؤلف الأفلام" الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. لكل أسلوب، على سبيل المثال، أسلوب خط خاص ولون وموسيقى ومساحة كذلك. لإجراء **muvee مخصص** يمكنك تحديد مقاطع فيديو وصوت خاصة وصور وأسلوب، كما يمكن أيضًا إضافة رسالة افتتاحية وختامية. يمكن إرسال وحدات muvee باستخدام MMS.

افتح **الفيلم** واضغط على  أو  للتنقل بين شاشتي عرض  و . يمكنك أيضًا الرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية من شاشة عرض  من خلال الضغط على **تم**.

تحتوي شاشة عرض  على قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكن **تشغيلها وإرسالها وإعادة تسميتها وحذفها**.

- لإنشاء وحدة muvee سريعة، حدد **muvee سريع** ثم اضغط على . حدد أحد الأساليب لوحدة muvee من قائمة الأساليب ثم اضغط على . يتم حفظ وحدة muvee التي تم إنشاؤها في قائمة وحدات muvee الخاصة بخيار "مؤلف الأفلام". يتم تشغيل وحدة muvee تلقائيًا بعد الحفظ.
- لإنشاء muvee مخصص، حدد **muvee مخصص**. في **فيديو** أو **صورة** أو **أسلوب** أو **موسيقى**، حدد المقاطع التي تريد تضمينها في وحدة muvee. في **رسالة** يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لوحدة muvee. حدد **إنشاء muvee**:
- **رسائل وسائط متعددة** - يتم تعديل طول وحدة muvee حسب الوضع الأمثل بحيث يناسب الإرسال عبر MMS.
- **مثل الموسيقى** - لضبط مدة وحدة muvee بحيث تماثل مقطع الموسيقى المحدد.
- **بتحديد المستخدم** - لتحديد طول وحدة muvee.
- **حدد الخيارات** ← **حفظ**.
- لمعاينة muvee المخصص قبل حفظه، في شاشة عرض **معاينة muvee**، حدد **الخيارات** ← **تشغيل**.
- لإنشاء muvee مخصص جديد باستخدام نفس إعدادات ضبط الأسلوب، حدد **الخيارات** ← **إعادة إنشاء**.

 **ملاحظة!** لتنزيل أساليب جديدة إلى الهاتف، حدد **تنزيل أساليب** من شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**.

خيارات قائمة خيارات قائمة وحدات muvee: **تشغيل وإرسال وإعادة تسمية ومسح وتعليمات وخروج**.

- لإضافة نص افتتاحي ونص ختامي إلى muvee المخصص عند إنشائه، في شاشة عرض إنشاء muvee، حدد رسالة. أدخل الرسالة الافتتاحية ثم الرسالة الختامية ثم حدد تم.

الضبط

حدد **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

- **الذاكرة المستخدمة** - حدد المكان المطلوب حفظ وحدات muvee فيه.
- **الدقة** - حدد مستوى دقة وحدات muvee.
- **اسم muvee الافتراضي** - حدد اسمًا افتراضيًا لوحدات muvee.

مدير صور



لاستعراض الصور بصريًا، اضغط على ثم حدد **وسائط** ← **مدير صور**. انظر الشكل ٨.

- 1 اضغط لاختيار الذاكرة: **الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**. كما يعرض "مدير الصور" أيضًا عدد الحافظات أو الصور الموجودة في الحافظة المحددة.
- 2 افتح حافظة لتستعرض الصور بصريًا. اضغط على و للتقليل بين الصور والحافظات. اضغط على لعرض إحدى الصور.
- اضغط على و في نفس الوقت لتحديد الصور لعرض صور. تظهر علامة اختيار بجانب الصورة المحددة. حدد **الخيارات** ← **عرض الصور**. اضغط على و لعرض الصورة التالية أو الصورة السابقة في العرض.

المسجل



اضغط على ثم حدد **وسائط** ← **المسجل** لتسجيل محادثات هاتفية وملاحظات صوتية. عند تسجيل مكالمة هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل المكالمة.

RealPlayer™



اضغط على ثم حدد **وسائط** ← **RealPlayer**. من خلال RealPlayer™، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الهواء. يمكن تنشيط ارتباط متدفق عندما تقوم



الشكل ٨ عرض الصور في "مدير الصور".

خيارات RealPlayer

- في حالة تحديد مقطع: **عرض**
- وتشغيل في شاشة كاملة /
- استمرار واستمرار في شاشة كاملة؛ وإيقاف وصامت/ مسموع
- وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط
- وتعليمات وخرّج.

باستعراض صفحات الويب، أو يمكن تخزينه على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

يدعم RealPlayer الملفات ذات امتدادات مثل aac و awb و m4a و mid و mp3 و wav. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن RealPlayer يدعم كل تنسيقات الملفات أو مختلف تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، سوف يحاول RealPlayer فتح كل ملفات mp4، ولكن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الهاتف.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** ← **فتح** ثم حدد:

- **أحدث المقاطع** - لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في RealPlayer،
- **مقطع محفوظ** - لتشغيل ملف محفوظ في الأستوديو. انظر **الأستوديو**، الصفحة '٣٦'.
- **مقاطع صوت بطاقة الذاكرة** - لتشغيل ملف محفوظ في بطاقة الذاكرة.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **ملاحظة!** لعرض مقطع فيديو في وضع شاشة كاملة، اضغط على abc 2. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الرموز:

-  - تكرر،
-  - عشوائي،
-  - تكرر وعشوائي،
-  - كتم مكبر الصوت

المحتوى المتدفق عبر الهواء

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر **اتصالات البيانات** ونقاط الوصول، الصفحة '٩٧'، يتطلب العديد من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح مزود خدمة آخرون لك باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان URL://rtsp. ومع ذلك يكون المستعرض قادرًا على فتح ارتباط http بملف ram.

 **تلميح!** للحفاظ على التطبيق مفتوحًا وتشغيل الموسيقى في الخلفية اضغط مرتين على  للرجوع إلى وضع الانتظار. للرجوع إلى التطبيق اضغط على  وحدد RealPlayer.

الاختصارات أثناء التشغيل:

للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على  .
للتراجع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على  .

لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر لتثيغ الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر المؤشر .

مسرود: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

لتدقق المحتوى عبر الهواء، حدد ارتباط تدفق محفوظ في "الأستوديو"، أو على صفحة ويب، أو مستلم في رسالة نصية أو في رسالة بالوسائط المتعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى.

ضبط تلقي RealPlayer

يمكن استلام إعدادات ضبط RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر استقبال الشعارات والنفقات ويطاقات الأعمال وإدخالات التقويم والضببط، الصفحة ٥٢'. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

حدد خيارات ← ضبط:

فيديو - ليقوم RealPlayer تلقائيًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء عرضها.

ضبط الصوت - لتحديد ما إذا كنت تريد تكرار عرض قوائم المسارات وعرض مقاطع صوت على قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال - لتحديد استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد مهلة انتهاء الوقت ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على الضبط الصحيح.

• **ضبط بروكسي:**

• **استخدام بروكسي** - لاستخدام مركز خدمة بروكسي، حدد **نعم**.

• **عنوان مركز البروكسي** - أدخل عنوان IP لمركز خدمة بروكسي.

• **رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

• **ضبط الشبكة:**

• **نقطة الوصول الافتراضية** - قم بالتمرير إلى نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على .

• **وقت الاتصال بالشبكة** - اضبط وقت RealPlayer على قطع الاتصال بالشبكة إذا كنت قد قمت بإيقاف عرض مقطع وسائط مؤقتًا خلال ارتباط شبكة، حدد **بتحديد المستخدم** ثم اضغط على  . أدخل الوقت، ثم اضغط على **موافق**.

- **انتهاء وقت الاتصال** - اضغط على أو لتحديد الحد الأقصى للوقت المنقضي بين تحديد ارتباط شبكة والاتصال بمركز خدمة الوسائط ثم اضغط على **موافق**.
 - **انتهاء وقت مركز الخدمة** - اضغط على أو لتعيين الحد الأقصى للمدة الزمنية للانتظار للاستجابة من مركز خدمة الوسائط قبل الفصل، ثم اضغط على **موافق**.
 - **أدنى منفذ لـ UDP** - أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي ٦٩٧٠.
 - **أعلى منفذ لـ UDP** - أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٣٢٠٠٠.
- حدد الخيارات ← **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

الرسائل

اضغط  وحدد **الرسائل**. في الرسائل، يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتحرير وتنظيم الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات عبر **Bluetooth**، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو بريد إلكتروني متوافقة استقبال هذه الرسائل وعرضها. قد تزود بعض الشبكات جهاز المستلم مع رابط صفحة ويب لعرض رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح "الرسائل"، يمكن مشاهدة الوظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 **صندوق البريد** - يمكنك في صندوق البريد الاتصال بصندوق البريد البعيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستعادتها من قبل دون اتصال بالشبكة. انظر **ضبط البريد الإلكتروني**، الصفحة ٥٩.

 **المسودات** - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسله** - تقوم بتخزين آخر ١٥ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر إعدادات أخرى، الصفحة ٦٢.

 **صندوق الحفظ** - وهو مكان تخزين مؤقت للرسائل المراد إرسالها.

 **التقارير** - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها

 **ملاحظة!** قم بتنظيم الرسائل الخاصة بك بواسطة إضافة حافظات جديدة ضمن **حافظتي**.

 **ملاحظة!** عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على  أو .

- خدمة شبكة) قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **أوامر الخدمة** في شاشة عرض الرسائل الرئيسية.
- الإذاعة المحمولة هي خدمة شبكة تتيح لك إمكانية استلام الرسائل حول موضوعات متعددة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة عرض الرسائل الرئيسية، حدد **خيارات** ← **الإذاعة المحمولة**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (📶) لوضعه قيد المتابعة.
- لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

الخيارات المتاحة في الإذاعة المحمولة: **فتح**، **اشتراك** / **عدم اشتراك**، **تحديد هام** / **إلغاء** **التحديد الهام**، **الموضوع**، **ضبط**، **تعليمات** و**خروج**.

كتابة النص

الإدخال التقليدي للنص

- الرموز: **ABC** و **abc** يشير إلى الحالة المحددة. **ABC** يشير إلى أن الحرف الأول من الكلمة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستتم كتابتها باستخدام حالة الحروف الصغيرة. **123** يشير إلى وضع الأرقام.
- يظهر المؤشر **ABC** في أعلى يمين شاشة العرض عند كتابة نص بالطريقة التقليدية.
- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (مه 1 - 9 wxyz) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته.
- توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على ⌚ لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- اضغط **C** لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوغًا ضمن مه 1. اضغط على مه 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط على + * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم (⊙) للتقليل خلال القائمة واضغط على اختيار لإدخال مسافة؛ اضغط على (⊙) 0. اضغط ثلاث مرات على (⊙) 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

- للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة **abc** و **ABC**، اضغط على # .

الإدخال التنبئي للنص - القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمّن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه أيضًا. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

- 1 لتتّشيط الإدخال التنبئي للنص؛ اضغط على (⊙) وحدد **تشغيل القاموس**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع المحررات في الهاتف. عند كتابة نص بطريقة الإدخال التنبئي للنص يظهر المؤشر (⊙) في أعلى يمين شاشة العرض.
- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح **2 abc - 9 wxyz**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة 'Nokia' عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اضغط **6 mno** لكتابة الحرف **N**، و **6 mno** لكتابة الحرف **o** و **5 jkl** لكتابة الحرف **k** و **4 ghi** لكتابة الحرف **i** و **2 abc** لكتابة الحرف **a**.
- 3 انظر الشكل 9. يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة؛ أدها بالضغط على (⊙) أو بإضافة مسافة بالضغط على (⊙) 0.
 - إذا كتبت كلمة بصورة غير صحيحة، اضغط على + * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى. أو، اضغط (⊙) وحدد **القاموس ← كلمات مماثلة**.
 - إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، يعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط **هـاء**، ثم أدخل الكلمة (يمكن أن يصل طول الكلمة إلى 32 حرف) باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، واضغط **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- 4 ابدأ كتابة الكلمة التالية.

⊙ ملاحظة! لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على # . مرتين بشكل سريع.

| |
|-------|
| abc |
| 0 |
| abc |
| 0n |
| abc |
| 0nl |
| abc |
| 0nli |
| abc |
| Nokia |

الشكل 9 في حالة ظهور كلمة مماثلة للكلمة التي تكتبها، فانتظر حتى تنتهي من إدخال الكلمة بأكملها قبل مراجعة ما تكتبه.

ملاحظات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص

- اضغط **C** لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.
 - للتبديل بين الحالات المختلفة للأحرف **ABC** و **abc** و **ABC**، اضغط **#** . إذا ضغطت على **#** مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
 - لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** .
 - تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن **1** . اضغط على **1** ثم **+** * بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
 - اضغط مع الاستمرار على **+** * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.
 - اضغط على **+** * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
 - اضغط **⊞** وحدد **القاموس**، ثم اضغط **●** لتحديد أحد الخيارات التالية:
- كلمات متماثلة** لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.
- إدراج كلمة** لإضافة كلمة (يمكن أن يصل طولها إلى ٣٢ حرفاً) إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- تعديل كلمة** لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

- **ملاحظة!** عند الضغط على **⊞**، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل). **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص)، **وضع الحروف** (طريقة الإدخال التقليدي للنص)، **وضع الأرقام**، **قص** (في حالة تحديد نص)، **نسخ** (في حالة تحديد نص)، **لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً)، **إدراج رقم**، **إدراج رمز**، **لغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الهاتف).

كتابة كلمات مركبة

- اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، اضغط على **●** . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة؛ اضغط **⊞** 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

- اضغط **⊞**، وحدد **القاموس** ← **إيقاف** لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في الهاتف.

نسخ نص إلى الحافظة

- ١ لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو . كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
- ٢ لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في ضغط  اضغط **نسخ**.
- ٣ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اضغط على **لصق**. أو، اضغط مرة واحدة ، وحدد **لصق**.
- لاختيار سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو .
- اضغط على **C** إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

كتابة وإرسال الرسائل

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة بناءً على الجهاز المستلم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر **استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني**، الصفحة ٥١١ و **ضبط البريد الإلكتروني**، الصفحة ٥٩١.

- ١ حدد **رسالة جديدة**. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.
 - **رسالة قصيرة** - لإرسال رسالة قصيرة.
 - **رسالة الوسائط المتعددة** - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).
 - **بريد إلكتروني** - لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تقم بإعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إبلاغك للقيام بذلك.
- ٢ اضغط على  لتحديد مستلمين أو مجموعات من "الأسماء"، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوانه الإلكتروني. اضغط على **+** * لإضافة فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
- ٣ اضغط  للانتقال إلى حقل الرسالة.

 **ملاحظة!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. حدد ملفًا (صورة أو نص) لتتم إضافته إلى الرسالة، وحدد **الخيارات** ← **إرسال**.

 **ملاحظة!** مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط  لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

٤ اكتب الرسالة.

الخيارات المتاحة في محرر الرسائل: إرسال، وإضافة مستلم، إدراج، المرفقات (البريد الإلكتروني)، معاينة (الرسائل الوسائط المتعددة)، الكائنات (الرسائل الوسائط المتعددة)، حذف (الرسائل الوسائط المتعددة)، مسح، التأكد من الأسماء، تفاصيل الرسالة، خيارات الإرسال، تعليمات و خروج.

ملاحظة: يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل قصيرة يفوق حجمها حد ١٦٠ حرفاً. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفاً، فسيتم إرسالها كسلسلة تتألف من رسالتين أو أكثر مما قد يزيد من تكلفة الإرسال. في شريط الملاحظة، يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠. على سبيل المثال، يعني رقم ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين. قد يحتاج استخدام بعض الأحرف إلى مسافة أكبر.

- لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، حدد **الخيارات** ← **إدراج كائن** ← **صورة** أو **مقطع صوتي** أو **مقطع فيديو**. بعد إضافة الصوت، يظهر الرمز  في شريط الملاح.

ملاحظة! عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لجهاز يدعم استلام صور عديدة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط، حدد **الخيارات** ← **ضبط** ← **رسائل الوسائط المتعددة** ← **حجم الصورة** في شاشة عرض "الرسائل".

إذا حددت **إدراج ملف جديد** ← **مقطع صوتي**، يتم فتح المسجل، ويمكنك تسجيل صوت جديد. اضغط على **اختيار**، يتم حفظ الصوت الجديد تلقائيًا ويتم إدراج نسخة منه بالرسالة. حدد **الخيارات** ← **معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.

- لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، حدد **الخيارات** ← **إدراج** ← **صورة** أو **مقطع صوتي** أو **مقطع فيديو** أو **ملاحظة** أو **النماذج**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز  في شريط الملاحظة.
- لإرسال الرسالة، إختيار **الخيارات** ← **إرسال** أو اضغط .

ملاحظة: يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في "صندوق الحفظ" تلقائيًا قبل إرسالها. إذا لم تتجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في "صندوق الحفظ" بالحالة **لم يتم**.

ملاحظة! في "الرسائل"، يمكنك أيضًا إنشاء العروض وإرسالها في رسالة وسائط متعددة. في شاشة محرر الرسائل الخاصة بالرسائل، حدد **الخيارات** ← **إنشاء عرض** (يظهر فقط عند ضبط وضع إنشاء MMS على **موجه** أو **حر**). انظر ضبط رسائل الوسائط، الصفحة '٥٨'.



الشكل ١٠ إنشاء رسالة وسائط متعددة.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التقويم والضبط، الصفحة '٥٢'.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدوياً:

- ١ حدد **أدوات** ← **ضبط** ← **اتصال** ← **نقاط الوصول** وحدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر ضبط الاتصال، الصفحة '٩٧'.
- ٢ حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **رسائل الوسائط المتعددة**. افتح **نقطة الوصول المستخدمة** وحدد نقطة الوصول التي قمت بإثباتها باعتبارها نقطة الوصول المفضلة لديك. انظر أيضاً ضبط رسائل الوسائط، الصفحة '٥٨'.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها، يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر ضبط الاتصال، الصفحة '٩٧'.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر ضبط البريد الإلكتروني، الصفحة '٥٩'. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد - استقبال الرسائل



عند استلام رسالة، وعرض النص **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد اضغط **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في "صندوق الوارد"، مرر للوصول إليها ثم اضغط .

ملاحظة! لإرسال ملفات صوت أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرقات، افتح التطبيق الملائم، وحدد **إرسال** ← **عبر البريد الإلكتروني**، في حالة توفره.

رموز صندوق الوارد:
 - رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد،
 - رسالة قصيرة غير مقروءة،
 - رسالة وسائط متعددة غير مقروءة،
 - بيانات مستلمة عبر Bluetooth.

استقبال رسائل الوسائط المتعددة

هام: قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (MMS)، يمكنك مشاهدة صورة وقرءة رسالة وسماع صوت من خلال مكبر الصوت (يظهر  إذا كان الصوت متضمنًا) في آن واحد. انقر فوق السهم الموجود في الرمز للاستماع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع الوسائط المتعددة الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، وحدد **الخيارات** ← **الكائنات**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الهاتف أو إرساله على سبيل المثال عبر Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

يمكنك أيضًا استقبال العروض متعددة الوسائط. يمكنك مشاهدة هذه العروض بواسطة تحديد **الخيارات** ← **تشغيل العرض**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التقويم والضبط

يمكن للهاتف استقبال العديد من أنواع الرسائل القصيرة التي تحتوي على بيانات (MMS) تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير OTA:

- **رسالة تهيئة** - يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط، حدد **الخيارات** ← **حفظ الكل**.
- **بطاقة أعمال** - لحفظ المعلومات في "الأسماء"، حدد **الخيارات** ← **حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

ملاحظة! إذا استلمت ملف vCard مرفقًا به صورة، يتم حفظ الصورة أيضًا في "الأسماء".

- نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين، حدد **الخيارات** ← **حفظ**.
 - **شعار الشبكة** - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، حدد **الخيارات** ← **حفظ**.
 - **إدخال تقويم** - لحفظ الدعوة، حدد **الخيارات** ← **حفظ في التقويم**.
 - **رسالة الويب** - لحفظ العلامات إلى قائمة العلامات في "الويب"، حدد **الخيارات** ← **اضف في العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على ضبط نقاط الوصول وعلامات، لحفظ البيانات، حدد **الخيارات** ← **حفظ الكل**.
 - **إشعار بريد إلكتروني** - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.
- المستخدمة.

استقبال رسائل خدمة ويب

تعد رسائل خدمة ويب (📧) بمثابة إشعارات بمعلومات مثل عناوين الأخبار، وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.



حافظاتي

في "حافظاتي"؛ يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

صندوق البريد

إذا حددت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إيلغاك لتقوم بإعداده. انظر **ضبط البريد الإلكتروني**، الصفحة ٥٩'. عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى (سنة صناديق بريد).

📧 **ملاحظة!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند التمرير للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على ، يسألك الهاتف إن كنت تريد **اتصالًا بصندوق البريد؟**

- حدد **نعم** للاتصال بصندوق البريد واسترداد عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا المؤشرات الأساسية، الصفحة '١٥'، وضبط الاتصال، الصفحة '٩٧'.
- حدد **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستردادها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.



الشكل ١١ صندوق بريد يحتوي على العديد من رموز الحالة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، حدد **الخيارات** ← **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

هام: قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

- 1 في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق البريد عن بُعد، حدد **الخيارات** ← **جلب بريد إلكتروني:**
 - **جديد** - لاسترداد كافة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.
 - **المحددة** - لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.
 - **الكل** - لاسترداد كافة الرسائل من صندوق البريد.
- 2 بعد استرداد رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. أو، حدد **الخيارات** ← **فصل** لغلق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون اتصال.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

📧 - رسالة بريد إلكتروني

جديدة (في وضع الاتصال أو دون

الاتصال بالشبكة)، لم يتم استرداد

المحتوى إلى هاتفك.

📧 - رسالة بريد إلكتروني

جديدة، تم استرداد المحتوى إلى

هاتفك.

📧 - تمت قراءة رسالة البريد

الإلكتروني.

📧 - تمت قراءة عنوان رسالة

البريد الإلكتروني وتم حذف

محتواها من هاتفك.

٣ افتح رسالة البريد الإلكتروني؛ اضغط على Ⓞ . في حالة عدم استرداد رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق 📎 ، وحدد **الخيارات** ←

المرفقات. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فإن هذا يعني أنه لم يتم استرداده إلى الهاتف؛ حدد

الخيارات ← **جلب**. في شاشة عرض "المرفقات"، يمكنك استرداد المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك

أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر Bluetooth.



تلميح! إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4، يمكنك أن تحدد عدد الرسائل المطلوب

جلبها، وأن تحدد هل تريد جلب المرفقات أم لا. باستخدام بروتوكول POP3؛ تتوفر خيارات عناوين

رسائل البريد الإلكتروني فقط أو جزئيًا (KB) أو الرسائل والمرفقات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

- لحذف محتوى رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، حدد **الخيارات** ← **مسح الرسالة من:** ← حدد الهاتف فقط.

📧 **ملاحظة:** يعكس الهاتف عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على

الرغم من مسح محتوى الرسالة؛ يظل عنوان الرسالة محفوظًا في الهاتف. فإذا رغبت في حذف

العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم

إجراء اتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

- لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومن صندوق البريد عن بُعد، حدد **الخيارات** ← **مسح الرسالة من:** ← **الهاتف ومركز الخدمة.**

📧 **ملاحظة:** إذا لم تكن متصلًا بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما

يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد عن

بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال

بصندوق البريد عن بُعد.

📧 **ملاحظة!** لنسخ رسالة

بريد إلكتروني إلى حافظته تحت

"حافظتي"، حدد **الخيارات** ←

نسخ إلى الحافظة. حدد "حافظة"

من القائمة، واضغط **موافق**.

- لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة، مرر للوصول إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها تهيئاً لحذفها في الاتصال التالي، (ⓘ) وحدد الخيارات ← إلغاء المسح.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، حدد الخيارات ← فصل لإنهاء اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد. انظر أيضًا المؤشرات الأساسية، الصفحة ١٥٠.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح صندوق البريد في المرة التالية؛ وإذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون اتصال، فاختر الإجابة لا للسؤال اتصال بصندوق البريد؟. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها مسبقاً أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها. يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ - الرسائل التي في انتظار الإرسال



صندوق الحفظ وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي سيتم إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ: جار الإرسال، منظر / في قائمة الاستعداد

- إعادة إرسال (الوقت) - سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. اضغط إرسال لبدء إعادة الإرسال على الفور.
- مؤجل - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في "صندوق الحفظ". مرر للوصول إلى الرسالة التي يتم إرسالها وحدد الخيارات ← تأجيل الإرسال.
- لم يتم الإرسال - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة، فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

ⓘ مثال: يتم وضع الرسائل في "صندوق الحفظ"، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

ⓘ ملاحظة! يمكنك أيضاً ترك اتصال صندوق البريد الخاص بك مفتوحاً وسيتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني (العناوين فقط بشكل افتراضي) من صندوق البريد البعيد إلى الهاتف ألياً (فقط إذا كان مركز الخدمة يدعم وظيفة IMAP IDLE). لتترك تطبيق الرسائل مفتوحاً في الخلفية، اضغط على ⓘ مرتين. قد يؤدي ترك الاتصال مفتوحاً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

- ١ في شاشة عرض الرسائل الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **رسائل بطاقة SIM**.
- ٢ حدد **الخيارات** ← **تحديد/الغاء تحديد** ← **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.
- ٣ حدد **الخيارات** ← **نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- ٤ حدد حافظة واضغط على **موافق** لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

ضبط الرسائل القصيرة

حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **رسالة قصيرة**.

الخيارات المتاحة أثناء تعديل ضبط مركز الرسائل النصية هي: **تعديل**، **مركز الرسائل الجديد**، **مسح**، **تعليقات** و**خروج**.

- **مراكز الرسائل** - تعرض قائمة بكافة مراكز خدمة الرسائل القصيرة التي تم تعريفها.
- **مركز الرسائل المستخدم** - حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.
- **استلام تقرير** (خدمة شبكة) - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك. عند ضبط هذا الخيار على **لا**، يتم عرض الحالة **تم إرساله** فقط في السجل. انظر **السجل**، الصفحة '٢٥'.
- **صلاحية الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.
- **تم إرسال الرسالة كـ** - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الخدمة على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.
- **الاتصال المفضل** - يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر بيانات الحزمة، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من الشبكة. انظر **ضبط الاتصال**، الصفحة '٩٧'.
- **رد بواسطة نفس المركز** (خدمة شبكة) - اختر **نعم**، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة.

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

- ١ حدد **مراكز الرسائل** ← **الخيارات** ← **مركز الرسائل الجديد**.

- ٢ اضغط  ، واكتب اسم مركز الخدمة، واضغط **موافق**.
- ٣ اضغط على  و  ، ثم اكتب رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.
- ٤ اضغط **موافق**.
- ٥ لاستخدام الضبط الجديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. مرر للوصول إلى **مركز الرسائل المستخدم**، وحدد مركز الخدمة الجديد.

ضبط رسائل الوسائط

- حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **رسائل الوسائط المتعددة**.
- **حجم الصورة** - حدد حجم الصور في رسائل الوسائط المتعددة. الخيارات المتوفرة هي **أصلي** (يظهر فقط عند ضبط وضع إنشاء MMS على **موجه** أو **حر**) و **صغير** و **كبير**. يؤدي تحديد **أصلي** إلى زيادة حجم رسالة الوسائط المتعددة.
 - **وضع الوسائط المتعددة** - في حالة تحديد **موجه**، سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال تحديد **محظور**، سيمنعك الهاتف من إرسال الرسائل غير المدعومة.
 - **مركز الرسائل المستخدم (يجب تحديده)** - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.
 - **استلام في الشبكة المحلية** - حدد رغبتك في أن يكون استقبال الرسائل القصيرة في الشبكة المحلية **ألي** أو **تأجيل الجلب** أو **إيقاف**. إذا حددت **تأجيل الجلب**، فسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل. لاسترداد الرسالة في وقت لاحق، قم بتعيين الخيار إلى **ألي**.
 - **استلام عند التجوال** - حدد الكيفية التي تريد أن يتم بها استرداد رسائل MMS خارج الشبكة المحلية. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. في حالة تحديد **استلام عند التجوال** ← **ألي**، سيكون بإمكان هاتفك إجراء اتصال ببيانات حزمة لاسترداد الرسالة **أليًا**.
- حدد **إيقاف** من **استلام عند التجوال** إذا لم تكن ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
- تلميح!** يمكنك أيضًا الحصول على ضبط الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسائل عبر الأثير. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر أيضًا **استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التقييم والضبط** الصفحة. '٥٢'.

- **سماح بالرسائل المجهولة** - حدد **لا** إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.
 - **استلام إعلانات** - حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
 - **استلام تقرير** (خدمة شبكة) - اضبط على **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل.
- ملاحظة:** قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

- **رفض إرسال التقرير** - اختر **نعم** إذا أردت أن يقوم هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة.
- **سريان الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة سريان الرسالة، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

ضبط البريد الإلكتروني

حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **البريد الإلكتروني**، أو في شاشة صندوق البريد الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **ضبط البريد الإلكتروني**، وحدد:

- **صندوق البريد المستخدم** - حدد صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
- **صناديق البريد** - تفتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تعريفها. إذا لم يتم تعريف أية صناديق بريد، فستطالب بذلك. حدد صندوق بريد لتغيير الضبط:

ضبط صندوق البريد

- **اسم صندوق البريد** - أدخل اسم وصفي لصندوق البريد.
- **نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)** - اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر **ضبط الاتصال**، الصفحة '٩٧'.
- **عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)** - أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

- **مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده)** - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الإلكتروني الذي يُرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يمكنك فقط استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات؛ اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة الخاص بك.
- **إرسال رسالة** - حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من هاتفك:
- **في الحال** - يبدأ الجهاز في إجراء اتصال بصندوق البريد بعد تحديد إرسال رسالة.
- **عند توفر الاتصال** - يتم إرسال البريد الإلكتروني عند توفر الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **اسم المستخدم** - أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يتم تخصيصه لك من قبل مزود الخدمة.
- **كلمة السر:** - أدخل كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده)** - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي تسلم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **نوع صندوق البريد:** - يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصى به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.
- **(منافذ الحماية** - يستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.
- **دخول آمن لـ APOP** (لا يظهر في حالة تحديد IMAP4 لـ **نوع صندوق البريد**) - يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم

- **رسائل البريد الإلكتروني المطلوب استردادها** (لا تظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي سيتم استردادها إلى صندوق البريد.
- **استرداد** (لا تظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على IMAP4) - تحديد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم استردادها: **العناوين فقط، بشكل جزئي (كيلوبايت) أو الرسائل والمرفقات.**

- **جلب المرفقات** (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - اختر ما إذا كنت تريد جلب البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.
- **الحافظات التي تشترك فيها** (لا تظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.
- **إرسال نسخة لنفسى** - حدد **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.
- **إرفاق التوقيع** - حدد **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **اسمي** - أدخل اسمك هنا. يتم وضع اسمك مكان عنوان بريدك الإلكتروني في هاتفك المستلم إذا كان هاتفك يدعم هذه الوظيفة.
- **جلب آلي**
- **جلب العناوين** - عند تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل من صندوق البريد. قد يؤدي تنشيط جلب العناوين إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

ضبط رسائل خدمة ويب

حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **رسالة خدمة**. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. **تنزيل رسائل** - اختر **آلياً** إذا أردت ضبط الهاتف لتنشيط المستعرض آلياً وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما يتسلم الهاتف رسالة خدمة.

ضبط الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

- تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات من خلال مزود الخدمة، وحدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **ضبط** ← **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط.
- **اللغة** - **الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة؛ حدد **أخرى**.

- **اكتشاف الموضوعات** - إذا قمت بضبط **اكتشاف الموضوعات** ← **تشغيل**، فسوف يقوم الهاتف أليًا بالبحث عن أرقام موضوعات جديدة وحفظها بدون اسم في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة أليًا.

إعدادات أخرى

- حدد **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **ضبط** ← **أخرى**.
- **حفظ الرسائل المرسلة** - حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظه "العناصر المرسلة".
- **عدد الرسائل المحفوظة** - حدد عدد الرسائل المرسلة التي سيتم حفظها في حافظه "العناصر المرسلة" في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** - اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ رسائلها بها: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** - اختر ما إذا كنت ترغب في مشاهدة الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني؛ مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

ملاحظة! في حالة اختيار **بطاقة الذاكرة** قم بتنشيط وضع دون الاتصال قبل فتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أو إخراج بطاقة الذاكرة. في حالة عدم توفر بطاقة الذاكرة؛ يتم حفظ الرسائل في ذاكرة الهاتف.

التقويم و المهام

1 التقويم - إنشاء قيود التقويم



١ اضغط واختر **التقويم**.

٢ اختر **الخيارات** ← **قيد جديد**:

- **اجتماع** لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددان.
- **مذكرة** لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
- **تاريخ سنوي** لتذكيرك بأيام الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود الأعياد السنوية كل عام.

٣ املا الحقول. استخدم للانتقال بين الحقول.

المنبه - اختر **تشغيل** واضغط لملء حقول **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**. سوف يتم عرض التنبيه مع في شاشة عرض اليوم. إيقاف **تنبيه التقويم** - اضغط **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة تنبيه التقويم. سيظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. اضغط **إيقاف** لإنهاء تنبيه التقويم. اضغط **غفوة** لضبط التنبيه على غفوة.

تكرار - اضغط لتغيير القيد المراد تكراره (يظهر في شاشة عرض "اليوم").

تكرار حتى - يمكنك ضبط تاريخ نهاية للقيد المكرر.

الترامن - خاص - بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول الفوري لعرض التقويم. **عام** - يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. **لا شيء** - لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.

٤ لحفظ القيد، اضغط على **تم**.

ملاحظة! يمكنك إرسال قيود التقويم إلى هاتف متوافق. راجع الفصل الرسائل، وإرسال بيانات باستخدام Bluetooth، الصفحة ٨٨٨.

اختصار: اضغط على أي زر (مه 1 - 0) في أي شاشة من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع ويتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل **الموضوع**.

ملاحظة! إذا كنت تقوم بحذف قيد مكرر، فحدد كيف تريد أن يسري مفعول التغيير: **كل المكرر** - يتم حذف **كافة القيود المكررة** / هذا القيد فقط - سيتم حذف القيد الحالي فقط. على سبيل المثال، تم إلغاء فئة الأسبوع. لقد قمت بضبط التقويم لكي يذكرك أسبوعياً. اختر **هذا القيد فقط** وسيقوم التقويم بتذكيرك مرة أخرى به في الأسبوع التالي.

شاشات عرض "التقويم"



☀️ **ملاحظة!** اختر **خيارات** ←
ضبط لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم أو اليوم الأول في الأسبوع.

- في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع "المذكرات" و"الأعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة في عرض الأسبوع.
- الرموز في شاشتي عرض "اليوم" و"الأسبوع": - **مذكرة**، و - **تاريخ سنوي** ولا يوجد رمز لأولوية الاجتماع.
 - للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** ← **ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ، واضغط على **موافق**.
 - اضغط على # للانتقال إلى اليوم.

ضبط تنبيه التقويم

- يمكنك ضبط تنبيه لتذكرك باجتماع ما. هذا الخيار غير متاح للملاحظات والأعياد السنوية.
- 1 افتح الملاحظة التي تريد ضبط المنبه لها، واختر **المنبه** ← **تشغيل**.
 - 2 اضبط **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.
 - 3 قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على لاختيار عدد المرات التي تريد أن يتكرر فيها التنبيه.
 - 4 اضغط على **تم**.

☀️ **ملاحظة!** لإرسال ملاحظة تقويم، اختر **الخيارات** ←
إرسال ← **برسالة نصية/الوسائط المتعددة/Bluetooth**.

☀️ **ملاحظة!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من العديد من هواتف Nokia المختلفة إلى هاتفك الخاص أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر الأسطوانة المضغوطة المرقة بعبوة البيع.

لحذف تنبيه التقويم، افتح الملاحظة التي تريد حذف التنبيه منها، واختر **المنبه** ← **إيقاف**.

ضبط التقويم

لتعديل **نغمة التنبيه للتقويم**، **عرض الضبط الافتراضي**، **الأسبوع يبدأ بـ**، و**طريقة عرض الأسبوع**، اختر **الخيارات** ← **ضبط**.

المهام - قائمة المهام



اضغط على **?** واختر **المنظم** ← **مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

- لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**.
- لضبط تاريخ انتهاء المهمة، قم بالتمرير إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخًا.
- لضبط مستوى الأولوية لملاحظة المهمة، قم بالتمرير إلى حقل **الأولوية**، واضغط على **●** لتحديد الأولوية. تكون رموز الأولوية هي **■ (عالية)** و **— (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية العادية.
- لتمييز المهمة على أنها تامة، قم بالتمرير إلى المهمة في قائمة "المهام"، واختر **الخيارات** ← **تحديد بأنها تمت**.
- لاستعادة المهمة، قم بالتمرير إلى قائمة "المهام"، واختر **الخيارات** ← **تحديد بأنها لم تتم**.

الويب

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط **9** واختر **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) ولغة تمييز النص الشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص الشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. راجع الأقسام استلام إعدادات المستعرض أو إدخال الضبط يدويًا.
- قم بإجراء اتصال بالويب. انظر إجراء اتصال، الصفحة '٦٨'.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر التصفح، الصفحة '٦٩'.
- قم بإنهاء الاتصال بالويب. انظر إنهاء اتصال، الصفحة '٧١'.

استلام إعدادات المستعرض

قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التقويم والضببط، الصفحة '٥٢'. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

⚠️ **ملحوظة!** قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اختر الأدوات ← الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول، وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. انظر ضبط الاتصال، الصفحة ١٩٧.
- ٢ اختر الويب ← الخيارات ← مدير العلامات ← إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

شاشة عرض "العلامات"

🔍 **مسرّد:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

📄 **ملاحظة:** قد يكون في الهاتف بعض العلامات المحملة لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

🏠 **صفحة البداية المعيّنة** لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستغير صفحة البدء تبعًا لهذا التغيير.

📁 **تحتوي** حافظه العلامات الآلية على العلامات (📁) التي تم جمعها آليًا أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائيًا تبعًا للمجال.

🔗 **أية علامة** تظهر العنوان أو عنوان إنترنت الخاص بالعلامة.

إضافة علامات يدويًا

- ١ في شاشة عرض "العلامات" اختر **خيارات** ← **مدير العلامات** ← **إضافة علامة**.
- ٢ ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على + * لإدخال حروف خاصة مثل /، ،، و @. اضغط على C لمسح الحروف.
- ٣ اختر **الخيارات** ← **حفظ** لحفظ العلامة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "العلامات" هي: فتح، تنزيل، رجوع للصفحة، مدير العلامات، تحديد/عدم تحديد، خيارات التنقل، خيارات متقدمة، إرسال، البحث عن علامة، التفاصيل، ضبط، تعليمات وخروج.

🔍 **اختصار:** لبدء الاتصال،

اضغط مع الاستمرار على 0 وذلك في وضع الاستعداد.

إرسال العلامات

قم بالتمرير إلى إحدى العلامات، ثم اختر **الخيارات** ← **إرسال** ← **برسالة نصية**. اضغط على  للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

- بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.
- 1 اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل "ذهاب إلى" . عند كتابة العنوان، تظهر العلامات المتماثلة في أعلى الحقل "ذهاب إلى". اضغط على  لاختيار علامة متماثلة.
 - 2 اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات** ← **التفاصيل** ← **الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا إدارة الشهادات، الصفحة ١٠٣.

 **ملاحظة!** لإرسال علامة، قم بالتمرير إليها، واختر **الخيارات** ← **إرسال** ← **برسالة نصية**.

 الخيارات المتاحة عند الاستعراض (تعتمد على الصفحة الجاري عرضها): **فتح، قبول، حذف ملف، فتح في العارض، فتح المحفظة، خيارات الخدمة، العلامات، حفظ كعلامة، عرض الصور، خيارات التنقل، خيارات متقدمة، إظهار الصور، إرسال علامة، بحث، التفاصيل، ضبط، تعليمات وخروج.**

التصفح

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط، كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

- لفتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختبارات، اضغط على  .
- للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اضغط على **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، اضغط **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إكمال جلسة التصفح.
- لاستعادة أحدث المحتويات من الخادم، اختر **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
- لحفظ علامة، اختر **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.

- لحفظ صفحة ما أثناء التصفح، اختر **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات إما في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، ثم يمكنك تصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات" لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.
- لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **ذهاب إلى عنوان ويب**.
- لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة الحالية، اختر **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.
- يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

هام:  قم بتثبيت البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

- لتنزيل رسائل خدمة ويب وعرضها أثناء التصفح، اختر **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **قراءة رسائل الخدمة** (يظهر فقط في حالة وجود رسائل جديدة). انظر أيضًا استقبال رسائل خدمة ويب، الصفحة '٥٣'.

 **ملاحظة!** للوصول إلى شاشة عرض "العلامات" أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على  . للعودة إلى شاشة عرض المستعرض مرة أخرى؛ اختر **الخيارات** ← **رجوع للصفحة**.

 **اختصار:** استخدم #  للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و + * للانتقال إلى بداية الصفحة.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير المعلومات الموجودة بها بشكل معتاد؛ يمكنك حفظها وتصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"؛ يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

- لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط في  شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على .
- لحفظ صفحة ما أثناء التصفح، اختر **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**.
- لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، اختر **الخيارات** ← **إعادة تحميل**. يظل الهاتف متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة": **فتح**، **رجوع للصفحة**، **إعادة تحميل**، **الصفحات المحفوظة**، **تحديد/عدم تحديد**، **خيارات التنقل**، **خيارات متقدمة**، **التفاصيل**، **ضبط**، **تعليمات** و**خروج**.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة له في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

 **هام:** قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

- 1 لتحميل العنصر؛ قم بالتمرير إلى الارتباط، واضغط .
 - في حالة توفير العنصر مجانًا، اضغط على **قبول**. وبمجرد إتمام عملية التنزيل، يتم فتح المحتوى باستخدام التطبيق المناسب لها.
 - لإلغاء عملية التنزيل، اضغط على **إلغاء**.
 - 2 اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال **شراء**!
 - 3 اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- فإذا كانت المحتويات متوافقة، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الموجودة لديك لإجراء عملية الشراء.

 **ملاحظة!** يقوم المستعرض بتجميع العلامات التي أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظة "العلامات الآلية" () ويتم تنظيمها آليًا تبعًا للمجال. انظر أيضًا **ضبط الويب**، الصفحة ٧١.

- ٤ اختر **فتح المحفظة**. ستتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر إنشاء رمز محفظة، الصفحة ٧٦.
- ٥ اختر فئة البطاقة المناسبة من المحفظة.
- ٦ اختر **ملء**. سيؤدي هذا إلى تحميل المعلومات المحددة الخاصة بالمحفظة. إذا لم تكن المحفظة تحتوي على المعلومات الضرورية لإتمام عملية الشراء، سيطلب منك إدخال التفاصيل المتبقية يدويًا.
- ⏪ **ملاحظة:** قد تمنع حماية حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **قطع الاتصال**، أو اضغط مع الاستمرار على زر الخروج من المستعرض والعودة إلى وضع الاستعداد.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف.

⏪ **ملاحظة:** الذاكرة الوسيطة هي موقع للذاكرة يستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ المخزن المؤقت، اختر **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

ضبط الويب

اختر **الخيارات** ← **ضبط:**

- **نقطة الوصول الافتراضية** - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على  لفتح قائمة بنقاط الوصول المتاحة. انظر ضبط الاتصال، الصفحة ٩٧.

- **إظهار الصور** - لتحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا، يمكنك لاحقًا تحميل الصور أثناء التصفح عن طريق اختيار **الخيارات** ← **إظهار الصور**.
- **حجم الخط** - لاختيار حجم الخط.
- **الترميز الافتراضي** - إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعًا للغة.
- **علامات آليّة** - لتعطيل تجميع العلامات الآليّة، اختر **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآليّة ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حجم الشاشة** - لاختيار ما يتم عرضه أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط**، أو **شاشة كاملة**.
- **صفحة بحث** - لتحديد صفحة الويب التي سيتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل** ← **افتح صفحة البحث** الموجودة في شاشة عرض العلامات أو أثناء التصفح.
- **مستوى الصوت** - إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، اختر مستوى الصوت.
- **جودة التنزيل** - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**، اختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **بسرعة**.
- **ملفات الاسترجاع** - لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.
- **نص Java/ECMA** - لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص.
- **تحذيرات الحماية** - لإخفاء أو إظهار تنبيهات الأمان.
- **مكالمة جماعية إرسال DTMF** - اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء مكالمة صوتية أم لا. راجع أيضًا 'نغمات DTMF'، الصفحة ٧٥.
- **المحفظة** - **تشغيل** لفتح المحفظة آليًا عندما تكون إحدى صفحات المستعرض المتوافقة مفتوحة. انظر **المحفظة**، الصفحة ٧٥.

- ☀ **مسرد:** ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزود المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

المنظم

الحاسبة

لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على  ثم حدد **المنظم** ← **الحاسبة**.

 **ملاحظة:** دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (بشار إليها بالحرف **M**)، حدد **الخيارات** ← **الذاكرة** ← **حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات** ← **الذاكرة** ← **استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات** ← **الذاكرة** ← **مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

٢ حدد  أو  أو  أو .

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ حدد .

ملاحظات

اضغط على  ثم حدد **المنظم** ← **ملاحظات** لكتابة ملاحظات. يمكنك إرسال الملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي تتسلمها يمكن حفظها في "ملاحظات".

ذهاب إلى - إضافة اختصارات

الاختصارات الافتراضية:

فتح التقويم و

فتح صندوق الوارد و

فتح الملاحظات.

لتخزين اختصارات وارتباط إلى الصور المفضلة الخاصة بك والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك؛ اضغط على **☺** ثم حدد **المنظم** ← **ذهاب إلى**. لا يمكن إضافة الاختصارات إلا من تطبيقات فردية، مثل "الأستوديو". لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

- 1 حدد عنصرًا تريد إضافة اختصار له من أحد التطبيقات.
 - 2 حدد **إضافة إلى 'ذهاب إلى'**. يتم تحديث الاختصار الموجود داخل "ذهاب إلى" أليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه، على سبيل المثال، من إحدى المحافظ إلى حافظة أخرى.
- لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيمن من رمز الاختصار، حدد **الخيارات** ← **رمز الاختصار**.

حذف اختصار

حدد الاختصار واضغط على **C**. لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **الملاحظات والتقويم** و**صندوق الوارد**.

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في "ذهاب إلى"؛ سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر ليصبح غير نشط في شاشة عرض "ذهاب إلى". يمكن حذف الاختصار في المرة القادمة التي تحاول فيها فتح الاختصار.

المحول – تحويل المقاييس

لتحويل المقاييس مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الياردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على **☺** ثم حدد **المنظم** ← **المحول**.

لاحظ أن دقة "المحول" محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

- 1 قم بالنقر على حقل **النوع** ثم اضغط على **⊙** لفتح قائمة بالمقاييس. مرر إلى القياس الذي تريد استخدامه، ثم اضغط على **موافق**.

☺ الخيارات المتوفرة في المحول هي: **حدد الوحدة/ تغيير العملة ونوع التحويل وأسعار العملة وتعليمات وخروج**.

- ٢ قم بالتمرير إلى أول حقل **الوحدة** ثم اضغط على  . حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. قم بالتمرير إلى حقل الوحدة التالي، ثم حدد **الوحدة** التي تريد التحويل إليها.
- ٣ قم بالتمرير إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آليًا ليعرض القيمة المحولة.
- اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و **+** * للرموز **+** و **-** (الدرجة الحرارة) و **E** للأس.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

 **ملاحظة!** لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

- قبل تحويل عملات؛ فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.
- ١ حدد **المحول** ← **الخيارات** ← **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
- ٢ لتغيير العملة الأساسية، قم بالتمرير إلى العملة ثم حدد **الخيارات** ← **ضبط كعملة أساسية**.

 **ملاحظة!** لإعادة تسمية عملة، اذهب إلى شاشة عرض **أسعار العملة**، وقم بالتمرير إلى العملة ثم حدد **الخيارات** ← **إعادة تسمية العملة**.

-  **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.
- ٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، بمعنى، عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.
- بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

المحفظة

اضغط على  ثم حدد **المنظم** ← **المحفظة**. توفر "المحفظة" مساحة لتخزين المعلومات الخاصة، مثل أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات المدين والعناوين وغير ذلك من البيانات المفيدة، كاسم المستخدم وكلمات السر على سبيل المثال.

يمكن جلب المعلومات المخزنة إلى المحفظة أثناء استعراض صفحات الويب؛ لكي يتم ملء النماذج الفورية آلياً على صفحات المستعرض، على سبيل المثال، عندما تطلب منك الخدمة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك. جدير بالذكر أن البيانات التي تحتوي عليها المحفظة تكون مشفرة ومحمية برمز يمكنك تحديده للمحفظة. ويتم إغلاق المحفظة آلياً بعد مرور ٥ دقائق. أدخل رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات. يمكنك تغيير مهلة انتهاء الوقت هذه إذا تطلب الأمر ذلك. انظر ضبط المحفظة، الصفحة '٧٨'.

إنشاء رمز محفظة

ستتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة في كل مرة تقوم بفتحها فيها. أدخل الرمز الذي قمت بإنشائه، ثم اضغط على موافق.

عند فتح المحفظة لأول مرة، يجب عليك إنشاء رمز محفظة خاص بك:

- 1 أدخل رمزاً من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ أحرف أبجدية رقمية) ثم اضغط على موافق.
- 2 ستتم مطالبتك بالتحقق من صحة الرمز. أدخل نفس الرمز، ثم اضغط على موافق. لا تطلع أي شخص آخر على رمز المحفظة الخاص بك.

إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح في ثلاث مناسبات متتالية؛ يتم حظر تطبيق المحفظة عن العمل لمدة خمس دقائق. يزداد وقت الحظر إذا ما تم إدخال المزيد من رموز المحفظة غير الصحيحة. إذا نسيت رمز المحفظة الخاص بك، سوف يتعين عليك إعادة ضبط الرمز، وبذلك سوف تفقد المعلومات المخزنة في المحفظة. إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة، الصفحة '٧٨'.

تخزين تفاصيل البطاقة الشخصية

- 1 حدد فئة بطاقات من قائمة المحفظة الرئيسية، ثم اضغط على .
- 2 حدد نوع بطاقة من القائمة ثم اضغط على .
 - بطاقات الدفع - بطاقات ائتمان ومدین.
 - بطاقات بيانات - بطاقات عضوية ومتاجر.
 - بطاقات الوصول - أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بالخدمات الفورية.
 - بطاقات عناوين - تفاصيل الاتصال الرئيسية للمنزل/ المكتب.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض المحفظة الرئيسية: فتح والضبط وتعليمات وخروج.

- **بطاقات م. المستخدم** - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.
- ٣ **حدد الخيارات** ← **بطاقة جديدة**. يتم فتح نموذج فارغ.
- ٤ املأ الحقول ثم اضغط على **تم**.

يمكنك أيضًا استلام معلومات البطاقة مباشرةً على الهاتف من مُصدر البطاقات أو مزود الخدمة (إذا كانت تلك الخدمة متوفرة لديهم). سوف يتم إخطارك بالفئة التي تنتمي إليها البطاقة. احفظ البطاقة أو تخلص منها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة وإعادة تسميتها، ولكن لا يمكنك تعديلها.

يمكنك فتح الحقول الموجودة في البطاقة وتعديلها وحذفها. يتم حفظ كل التغييرات التي تتم على البطاقة عند الخروج منها.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعتبر الملاحظات الشخصية بمثابة وسائل لتخزين المعلومات الحساسة، كرقم حساب البنك على سبيل المثال. يمكنك الوصول إلى البيانات التي تحتوي عليها ملاحظة شخصية من المستعرض. يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة كرسالة.

- ١ حدد الفئة **ملاحظات شخصية** من قائمة المحفظة الرئيسية، ثم اضغط على **⊙**.
- ٢ **حدد الخيارات** ← **وضع جديد**. يتم فتح ملاحظة فارغة.
- ٣ اضغط على **مه 1** - **0** لبدء الكتابة. اضغط على **C** لمسح الحروف.
- ٤ اضغط على **تم** للحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد تخزين البيانات الشخصية، يمكنك دمجها معًا في وضع محفظة. يمكنك أيضًا استخدام وضع المحفظة لجلب بيانات المحفظة من مختلف البطاقات والفئات إلى المستعرض. على سبيل المثال، عندما تقوم بملء نموذج.

- ١ حدد الفئة **أوضاع المحفظة** من قائمة المحفظة الرئيسية، ثم اضغط على **⊙**.
- ٢ **حدد الخيارات** ← **وضع جديد**. يتم فتح نموذج وضع محفظة جديد.
- ٣ املأ الحقول أو حدد أحد الخيارات من العناصر المدرجة.

- مثال: من خلال تحميل تفاصيل بطاقة الدفع، لا يلزم إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها في كل مرة تحتاج إليها (تبعاً للمحتوى الذي يتم استعراضه). أيضاً، يمكنك جلب اسم المستخدم المحفوظ وكلمة السر المحفوظة كبطاقة وصول عند الاتصال بخدمة هاتف محمول تتطلب المصادقة.
- اسم الوضع - اختر اسماً للوضع وأدخله.
 - بطاقة الدفع وبطاقة بيانات وبطاقة وصول فورية وعنوان الشحن،
 - عنوان الفواتير - بصورة افتراضية؛ يكون هذا العنوان مماثلاً لعنوان الشحن. إذا كنت تريد إدخال عنوان مختلف؛ حدد أحد العناوين من فئة بطاقة "العنوان".
 - بطاقة معلومات المستخدم،
 - استلام إيصال إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقة العنوان.
 - تسليم إيصال إلكتروني و
 - إرسال هوية التردد اللاسلكي - يتم الضبط على تشغيل أو إيقاف. تقوم بتحديد ما إذا كان سيتم إرسال التعريف الفريد الخاصة بالهاتف مع وضع المحفظة أم لا.
- ٤ اضغط على تم.

عرض تفاصيل التذاكر

- يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها فورياً من خلال المستعرض. يتم تخزين الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:
- ١ حدد فئة تذاكر من قائمة المحفظة الرئيسية، ثم اضغط على .
 - ٢ حدد الخيارات ← عرض. لا يمكن تعديل أي من الحقول التي يحتوي عليها الإخطار.

ضبط المحفظة

- من قائمة المحفظة الرئيسية، حدد الخيارات ← الضبط:
- رمز المحفظة - يقوم بتغيير رمز المحفظة. سيتطلب الأمر منك إدخال الرمز الحالي، وإنشاء رمز جديد، والتحقق من الرمز الجديد.
 - هوية التردد اللاسلكي - يتم تعيين رمز معرف الهاتف والكتابة وخيارات الإرسال.
 - إغلاق آلي - يتم تغيير مهلة الانتظار الآلية (٦٠-١ دقيقة). بعد انقضاء مهلة الانتظار؛ يجب إعادة إدخال رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

تؤدي هذه العملية إلى مسح جميع محتويات المحفظة.

لإعادة ضبط كل من محتويات المحفظة ورمز المحفظة:

١ أدخل #7370925538* في وضع الاستعداد.

٢ أدخل قفل الهاتف، ثم اضغط على موافق. انتظر الأمان، الصفحة '١٠١'.

عند فتح المحفظة مرة أخرى، يجب عليك إدخال رمز محفظة جديد. إنشاء رمز محفظة، الصفحة '٧٦'.

الدردشة - الرسائل الفورية

اضغط على  ثم اختر **الأوات** ← **دردشة**.

تعتبر الدردشة إحدى خدمات شبكات الاتصال التي تتيح لك إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الدردشة كما يمكنك الانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعة الدردشة) للتحدث في موضوع معين. يتوفر لدى العديد من موفري الخدمات مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة.

ملاحظة: تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها. 

الخيارات المعروضة في شاشة العرض الرئيسية للدردشة:

فتح، دخول/ خروج، الضبط،

تعليمات، خروج.

ضبط تلقي رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة، والتي تسمى غالبًا الرسالة الذكية، من مشغل شبكة الاتصال أو مزود الخدمة والتي تعرض عليك استخدام خدمة الدردشة. انظر استقبال الشعارات والنعيمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التوقيع والضبط، الصفحة '٥٢'. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر ضبط مركز الدردشة، الصفحة '٨٦'.

ملاحظة! للدخول اليًا عند بدء الدردشة، بدون الاضطرار إلى إدخال هوية المستخدم وكلمة السر في كل مرة، اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **ضبط مركز الخدمة** ← **نوع دخول الدردشة** ← **الي**.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين هاتفك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة دردشة جديدة، انظر ضبط مركز الدردشة، '٨٦'. بمجرد أن يتم الاتصال:

- ٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، واضغط على  للدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الرددشة من مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك اختيار **إلغاء** للبقاء بدون اتصال، ولكي تقوم بالدخول إلى مركز خدمة الرددشة لاحقاً، اختر **الخيارات** ← **دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.
- ٣ للخروج، اختر **الخيارات** ← **خروج**.

تعديل ضبط الرددشة

اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **ضبط الرددشة**:

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض "محادثة" هي:
فتح، مسح، إضافة إلى أسماء الرددشة، محادثة جديدة، تشغيل الرد الآلي، خيارات الحظر، إنهاء المحادثة، دخول، الضبط، تعليمات، خروج.

- **اسم الشاشة المستخدم** (يظهر فقط إذا كانت مجموعات الرددشة مدعومة بواسطة مركز الخدمة) - لإدخال اسم مستعار (يصل إلى ١٠ أحرف)، اختر **نعم**.
- **تواجد للرددشة** - للسماح للآخرين للتأكد مما إذا كنت متصلاً أم لا، اختر **تشغيل للكل**.
- **سماح بالرسائل من** - للسماح بالرسائل من الكل، اختر **الكل**.
- **سماح بالدعوات من** - للسماح بالدعوات من جهات اتصال الرددشة الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الرددشة فقط**. يتم إرسال دعوات الرددشة بواسطة جهات اتصال الرددشة الذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.
- **سرعة تدفق الرسائل** - لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.
- **ترتيب أسماء الرددشة** - لترتيب أسماء الرددشة **أجدياً** أو **حسب حالة الاتصال**.
- **إعادة تحميل التواجد** - لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الرددشة لديك متصلة أم لا، اختر **آلي** أو **يدوياً**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الرددشة

- للبحث عن مجموعات في عرض **مجموعات الرددشة**، حدد **الخيارات** ← **البحث**. يمكن البحث حسب **اسم المجموعة** و **الموضوع** و **الأعضاء** (هوية المستخدم).
- للبحث عن مستخدمين في عرض **أسماء الرددشة**، حدد **الخيارات** ← **البحث**. يمكن البحث حسب **اسم المستخدم**، **هوية المستخدم**، **رقم الهاتف** و **عنوان البريد الإلكتروني**.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

- للانضمام إلى مجموعة دردشة تكون قد قمت بحفظها، قم بالتمرير إلى المجموعة، واضغط على .
- للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، اختر **الخيارات** ←
- **الانضمام إلى مجموعة جديدة**. أدخل هوية المجموعة، واضغط على .
- لمغادرة مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** ← **ترك مجموعة الدردشة**.

الرددشة

بمجرد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

- لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على .
- لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين، اختر **الخيارات** ← **إرسال رسالة خاصة**، اختر المشارك واكتب الرسالة، ثم اضغط على .
- للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، حدد الرسالة ثم حدد **الخيارات** ← **رد**.
- لدعوة أسماء الدردشة المتصلين كي ينضموا إلى مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات** ← **إرسال المحادثة**، اختر الأسماء التي تريد دعوتها، واكتب رسالة المحادثة واضغط على .
- لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المحددين، اختر **الخيارات** ← **خيارات الحظر** وحدد:
 - **إلى القائمة المحظورة** - لحظر الرسائل القادمة من المشارك الحالي المحدد.
 - **إضافة تعريف إلى القائمة يدويًا** - لإدخال هوية المستخدم الخاصة بالمشارك أدخل هوية المستخدم، واضغط على .
 - **عرض القائمة المحظورة** - لرؤية المشاركين الجاري حظر الرسائل القادمة منهم.
 - **إلغاء الحظر** - لاختيار المستخدم الذي تريد إزالته من القائمة المحظورة. اضغط على .

الخيارات المتاحة أثناء
الرددشة: إرسال، إرسال رسالة
خاصة، رد، إعادة إرسال، إدراج
وجه باسم، إرسال المحادثة، ترك
مجموعة الدردشة، إضافة إلى
قائمة الممنوعين، المجموعة،
تسجيل المحادثة/ إيقاف التسجيل،
تعليمات وخروج.

تسجيل جلسات الدردشة

- لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء المحادثة أو أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة في ملف، اختر **الخيارات** ← **تسجيل المحادثة**، ثم أدخل اسم ملف المحادثة، واضغط على **⊙**. للتوقف عن التسجيل، اختر **الخيارات** ← **إيقاف التسجيل**.
- يتم حفظ ملفات المحادثة المسجلة تلقائيًا في **جلسات الدردشة المسجلة**.
- لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، حدد **جلسات الدردشة المسجلة**، ثم حدد المحادثة واضغط على **⊙**.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "جلسات الدردشة المسجلة": **فتح**، **حذف**، **إرسال**، **تحديد/عدم تحديد**، **دخول/ خروج**، **الضبط**، **تعليمات**، **خروج**.

عرض المحادثات وبدء إجرائها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين نتحدث معهم في الوقت الحالي.

- لعرض محادثة، قم بالتمرير إلى المشارك، واضغط على **⊙**.
- للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.
- للعودة إلى قائمة المحادثة بدون إغلاقها، اضغط على **رجوع**.
- لإغلاق المحادثة، اختر **خيارات** ← **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها آليًا عند قيامك بإنهاء الدردشة.

الخيارات المتاحة عند عرض المحادثة: **إرسال**، **إضافة إلى أسماء الدردشة**، **إدراج وجه باسم**، **إعادة إرسال**، **تسجيل المحادثة/ إيقاف التسجيل**، **خيارات الحظر**، **إنهاء المحادثة**، **تعليمات**، **خروج**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** ← **محادثة جديدة**:

- **اختر المستلم** - لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المتصلين حاليًا. قم بالتمرير إلى المشارك الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.
- **إدخال هوية المستخدم** - لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.
- لحفظ المشارك في المحادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، قم بالتمرير إلى المشارك واختر **الخيارات** ← **إضافة إلى أسماء الدردشة**.
- لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، اختر **الخيارات** ← **تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص واضغط على **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

👤 **مسرد**: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

أسماء الرددشة

انتقل إلى **أسماء الرددشة** لاسترداد قوائم أسماء الرددشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد لقائمة الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الرددشة التي سبق استخدامها من مركز الخدمة تلقائيًا.

- لإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات** ← **اسم جديد للرددشة** ← **إدخال يدويًا**. املاً حقل **الاسم المستعار** و**هوية المستخدم** واضغط على **تم**.
- لنقل اسم من قائمة موجودة على مركز الخدمة إلى القائمة المستردة، حدد **الخيارات** ← **اسم دردشة جديد** ← **نقل من قائمة أخرى**.
- لتغيير قائمة أسماء الرددشة، حدد **الخيارات** ← **تغيير قائمة الأسماء**.
- اختر **الخيارات**:
 - **فتح محادثة** - لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع مشارك ما.
 - **تشغيل التتبع** - لكي تجعل الهاتف يخبرك في كل مرة يكون فيها اسم الاتصال متصلًا أو غير متصل.
 - **خاص بالمجموعات** - لمشاهدة مجموعات الرددشة التي انضم إليها اسم الرددشة
 - **إعادة تحميل التواجد** - لتحديث المعلومات الخاصة بحالة اسم الاتصال إذا ما كان متصلًا أم لا. يتم توضيح حالة الاتصال من خلال مؤشر بجوار اسم الرددشة. هذا الخيار غير متاح إذا قمت بضبط **إعادة تحميل التواجد** على **ألي في ضبط الرددشة**.

إدارة مجموعات الرددشة

انتقل إلى شاشة عرض **مجموعات الرددشة** لعرض قائمة بمجموعات الرددشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حاليًا.

- قم بالتمرير إلى المجموعة، واختر **الخيارات** ← **المجموعة**:
- **حفظ** - لحفظ مجموعة غير محفوظة قمت حاليًا بالانضمام إليها.
- **عرض المشاركين** - لمشاهدة الأشخاص الذين انضموا حاليًا للمجموعة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "أسماء الرددشة":

فتح محادثة، **فتح**، **تغيير قائمة الأسماء**، **إعادة تحميل التواجد**، **خاص بالمجموعات**، **اسم دردشة جديد**، **نقل إلى قائمة أخرى**، **تعديل**، **حذف**، **تشغيل التتبع**، **خيارات الحظر**، **دخول / خروج**، **الضبط**، **تعليمات** و**خروج**.

الخيارات المعروضة في شاشة العرض الرئيسية لمجموعات الرددشة: **فتح**، **الانضمام للمجموعة**، **إنشاء مجموعة جديدة**، **ترك مجموعة الرددشة**، **المجموعة**، **بحث**، **دخول / خروج**، **الضبط**، **تعليمات** و**خروج**.

- **التفاصيل** - لرؤية هوية المجموعة والموضوع والمشاركين والمسؤولين عن المجموعة (تظهر فقط إذا كان لديك حقوق التعديل)، وما إذا كان الهمس مسموحًا به في المجموعة.
- **الضبط** - لعرض وتحرير ضبط مجموعة الدردشة. انظر إنشاء مجموعة دردشة جديدة، الصفحة '٨٥'.

إدارة مجموعة الدردشة

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

- اختر مجموعات **الدردشة** ← **الخيارات** ← **إنشاء مجموعة جديدة**. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.
- يمكنك تحرير الضبط الخاص بمجموعة دردشة إذا كانت لديك حقوق التعديل في المجموعة. يتم منح المستخدم الذي يقوم بإنشاء المجموعة حقوق تعديل اليا.
- **اسم المجموعة** -، **موضوع المجموعة** -،
 - **رسالة الترحيب** - لإضافة ملاحظة يراها المشاركون الذين ينضمون للمجموعة،
 - **حجم المجموعة** - لتحديد العدد الأقصى للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة،
 - **السماح بالبحث** -،
 - **حقوق التعديل** - لتحديد المشاركين في مجموعة الدردشة الذين تقوم بمنح إذن بحقوق التعديل لهم مما يجعلهم قادرين على دعوة أسماء دردشة للانضمام إلى مجموعة الدردشة وتعديل ضبط المجموعة.
 - **أعضاء المجموعة** - راجع إضافة أو حذف أعضاء المجموعة، الصفحة '٨٥'.
 - **قائمة ممنوعين** - أدخل المشاركين غير المسموح لهم بالانضمام إلى مجموعة الدردشة.
 - **السماح بالرسائل الخاصة** - للسماح بتبادل الرسائل بين المشاركين المحددين.
 - **هوية المجموعة** - يتم إنشاء هوية المجموعة اليا ولا يمكن تغييرها.

إضافة أو حذف أعضاء المجموعة

- لإضافة أعضاء للمجموعة، اختر **مجموعات الدردشة**، قم بالتحرير إلى المجموعة، واختر **الخيارات** ← **المجموعة** ← **الضبط** ← **أعضاء المجموعة** ← **المحدد فقط أو الكل**.

- لحذف عضو من مجموعة الدردشة، قم بالتمرير إلى اسم هذا العضو واختر **الخيارات** ← **حذف**. لحذف كل الأعضاء، اختر **الخيارات** ← **حذف الكل**.

ضبط مركز الدردشة

اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الدردشة. يمكن الحصول على هوية المستخدم وكلمة المرور من مزود الخدمة، وذلك عند التسجيل في الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، فاتصل بمزود الخدمة.

- لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، اختر **مركز الخدمة الافتراضي**.
- لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة** ← **الخيارات** ← **مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:
 - **اسم مركز الخدمة** - أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.
 - **نقطة الوصول مستخدمة** - اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.
 - **عنوان ويب** - أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.
 - **هوية المستخدم** - أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.
 - **كلمة المرور** - أدخل كلمة المرور الخاصة بالدخول.

التوصيل

اتصال Bluetooth

توفر لك تقنية Bluetooth إمكانية إنشاء اتصالات لاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الموسيقى والصوتية والملاحظات، أو الاتصال لاسلكيًا بأجهزة تعتمد على تقنية Bluetooth والأجهزة المتوافقة مثل أجهزة الكمبيوتر. ونظرًا لأن أجهزة Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth رقم ١,١ التي تدعم الأوضاع التالية:

Dial-up Networking Profile Headset و Serial Port Profile و Generic Access Profile و Profile Object Push و Handsfree Profile و Generic Object Exchange Profile و Basic Imaging Profile و File Transfer Profile. لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم تقنية Bluetooth أو التي تسمح بتشغيل مثل تلك الميزات في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، تعمل على زيادة استهلاك البطارية وتقليل عمرها.

اضغط على **9**؛ ثم حدد **اتصال ← Bluetooth**. سوف يطلب منك إعطاء اسم خاص بـ Bluetooth لهاتفك.

إعدادات Bluetooth

• Bluetooth - تشغيل / إيقاف

- **رؤية هاتفي - إظهار للكل:** يمكن أن يتم التعرف على هاتفك من قبل الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth، أو أجهزة **مخفية:** لا يمكن أن يتم التعرف على هاتفك من قبل أجهزة أخرى.
- **اسم هاتفي -** حدد أحد أسماء Bluetooth لهاتفك. بعد ضبط Bluetooth بحيث يكون نشطًا ثم تغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر هاتفك وهذا الاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth.

رموز لأجهزة Bluetooth مختلفة:

-  - كمبيوتر
-  - هاتف
-  - صوت/فيديو
-  - سماعة رأس
-  - أجهزة أخرى

إرسال بيانات باستخدام Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

- 1 افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق "الاستوديو".
 - 2 حدد العنصر، صورة مثلاً، ثم حدد **الخيارات** ← **إرسال** ← **Bluetooth**.
- يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز، أو اسم Bluetooth الخاص بالجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر.
- ملاحظة!** عند البحث عن أجهزة Bluetooth في البداية؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقاً. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح القائمة.
- لمقاطعة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة الأجهزة ويمكنك بدء تكوين اتصال لوحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.
- 3 قم بالتمرير حتى تصل إلى الجهاز المطلوب الاتصال به، ثم اضغط على **اختيار**.
 - 4 **الاقتراح (إذا كان مطلوباً من قبل جهاز آخر)**

- مسرّد:** الاقتراح يعني طريقة التحقق. ينبغي أن يوافق مستخدمو الأجهزة التي تعمل بدعم Bluetooth على تحديد رمز المرور، مع استخدام نفس رمز المرور لكلا الجهازين لإقرانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.
- إذا تطلب الأمر إقران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور.
 - قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً أو رقماً)، مع التنسيق بينك وبين مالك جهاز Bluetooth الآخر لاستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

ملاحظة! عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض أجهزة Bluetooth عناوين Bluetooth الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن عنوان Bluetooth الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز **#2820*** في وضع الاستعداد.

☞ **ملاحظة!** لإرسال نص باستخدام Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، اذهب إلى "ملاحظات" وكتب النص المطلوب ثم حدد **الخيارات** ← **إرسال** ← **Bluetooth**.

- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران. بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.
- لا يتم حفظ الرسائل المرسلّة باستخدام Bluetooth في حافظّة "المسودات" في "الرسائل".

التحقّق من حالة اتصال Bluetooth

- عند ظهور ☞ في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط Bluetooth.
- عندما يرمز ☞، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور ☞ بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

الأجهزة المقترنة

☞ **ملاحظة!** لتحديد اسم مختصر (اسم كنيّة أو اسم مستعار)، قم بالتمرير إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** ← **تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة "المقترنة". يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يتطلّب الجهاز إنشاء اتصال.

- الأجهزة المقترنة يمكنها التعرف على بعضها بشكل أسهل؛ حيث يشار إليها بالرمز ☞ في قائمة البحث عن الأجهزة. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط على ● لفتح قائمة بالأجهزة "المقترنة" (☞☞☞).
- لإنشاء اقتران بأحد الأجهزة، حدد **الخيارات** ← **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف عملية البحث عن أجهزة. قم بالتمرير حتى تصل إلى الجهاز ثم اضغط على **اختيار**. تبادل رموز المرور، انظر الخطوة ٤ (الاقتران)، الصفحة ٨٨.
- لإلغاء عملية اقتران، قم بالتمرير إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** ← **حذف**. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، حدد **الخيارات** ← **مسح الكل**.

- ☞ **ملاحظة!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حالياً، فستتم إزالة الاقتران في الحال بينما يظل الاتصال نشطاً مع ذلك الجهاز.
- لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، قم بالتمرير إلى ذلك الجهاز ثم حدد **الخيارات**: **ضبط ك "مصرح به"** - يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، كسماعة رأس متوافقة مع تقنية Bluetooth أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تتقن به. تتم إضافة الرمز ☞ بجوار الأجهزة التي تمت مصادقتها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة".
- **ضبط ك "غير مصرح به"** - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

استقبال بيانات باستخدام Bluetooth

عند استلام بيانات عبر Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول رسالة Bluetooth أم لا. يظهر الشكل [1] في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". يشار إلى رسائل Bluetooth بالشكل [2]. انظر صندوق الوارد - استقبال الرسائل، الصفحة ٥١.

إيقاف تشغيل Bluetooth

لإيقاف تشغيل Bluetooth، حدد Bluetooth ← إيقاف.

اتصالات الكمبيوتر - باستخدام Bluetooth أو USB

يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصال أجهزة الكمبيوتر واتصالات البيانات. باستخدام Nokia PC Suite، يمكنك على سبيل المثال مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر المتوافق. للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت Nokia PC Suite (متوافقة مع Windows XP و Windows 2000)، انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite وتعليمات Nokia PC Suite في قسم "التثبيت" على القرص المضغوط.

استخدام القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالجهاز المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، قم باتباع الإجراءات كما يلي: افتح Windows Explorer وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، وحدد "تشغيل تلقائي".

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال رسائل بريد إلكتروني واستقبالها أو للاتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة

في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات "المودم" على القرص المضغوط.

مدير الاتصالات

قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات GSM وUMTS. اضغط على **Q** ثم حدد **اتصال** ← **م. الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عندما تفتح مدير "الاتصال"، تظهر أمامك قائمة بما يلي:

خيارات شاشة العرض الرئيسية في حالة وجود اتصال واحد أو أكثر: **التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخرج.**

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (M)، واتصالات حزم البيانات (G)
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر لاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط).
- **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخ. 

- لإنهاء اتصال، قم بالتمرير إلى الاتصال وحدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال**.
- لإغلاق الاتصال المفتوحة حاليًا، حدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال عن الكل**.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

- لعرض تفاصيل اتصال ما، قم بالتمرير إلى الاتصال ثم حدد **الخيارات** ← **التفاصيل**.
- **الاسم** - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة، أو "اتصال المودم" إذا كان الاتصال من نوع اتصال.
- **ح. بيانات** - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات**، **GSM سريع** أو **حزم بيانات**.
- **الحالة** - الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال** أو **تم قطع الاتصال**.
- **مستلم** - حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.
- **مرسل** - حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

- **المدة** - طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.
- **السرعة** - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بوحدة **ك.ب/ث** (كيلو بايت في الثانية).
- **الاسم** - اسم نقطة الوصول المستخدمة أو **اتصال** - رقم الاتصال المستخدم.
- **مشارك** (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركًا) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

التزامن - التزامن عن بُعد

اضغط على **9**؛ ثم حدد **اتصال** ← **التزامن**. يوفر تطبيق "التزامن" إمكانية إجراء تزامن للتقويم الخاص بك، ولجهات الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه. قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر **استقبال الشعارات والنعلمات وطاقات الأعمال وإدخالات التقويم والضبط**، الصفحة ٥٢'.

إنشاء وضع تزامن جديد

- 1 إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، بسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد **نعم**. لإنشاء وضع جديد بجانب الأوضاع الموجودة، حدد **الخيارات** ← **وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.
- 2 حدد ما يلي:
اسم **وضع التزامن** - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.
حامل البيانات - حدد نوع اتصال: **الويب** أو **Bluetooth**.
نقطة الوصول - حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض التزامن عن بُعد الرئيسية: **تزامن ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وضبط كوضع افتراضي وتعليمات وخرج**.

عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم - المعرف الخاص بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن - حدد **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء التزامن.

قبول كل طلبات التزامن - حدد **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به الملقم.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط **حامل البيانات على الويب**) - حدد **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر. اضغط على  لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط  للاختيار. **الأسماء أو التقويم أو الملاحظات.**

• حدد **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المحددة.

• **قاعدة بيانات بعيدة** - حدد نوع التزامن **عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

• أدخل المسار الصحيح إلى التقويم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.
 ٣ اضغط على **رجوع** لحفظ الإعدادات والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة عرض "التزامن" الرئيسية، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ حدد وضع تزامن و**الخيارات** ← **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، حدد **الخيارات** ← **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة الاتصال (**تم** أو **لم يتم**) وعدد التقاويم أو إدخالات الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في اهاتف أو مركز الخدمة.

الأدوات

الضبط

لتغيير الضبط، اضغط **☰** وحدد **الأدوات** ← **الضبط**. انتقل إلى مجموعة الضبط، واضغط على **⊙** لفتحها. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على **⊙**.

ضبط الهاتف

عام

لغة الهاتف - سيؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الهاتف أيضًا على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات على سبيل المثال.

تلقاني يختار الهاتف اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. يجب إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الهاتف الخاص بك وسيظل التغيير فعالًا إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

القاموس - يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في هاتفك. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

ملاحظة الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. حدد **الافتراضي**، واستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفًا)، أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر الحماية، الهاتف وبطاقة SIM، الصفحة ١٠١. بعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتًا



الشكل ١٢ ضبط مستوى سطوع الشاشة.

أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

يمكنك تخصيص اختصارات من لوحة المفاتيح لضغطات المفاتيح المختلفة في وضع الاستعداد: **هي مفتاح الاختيار**، ويتشابه الضغط على **●** مع الضغط على **مفتاح الانتقال لليمين** و **○** كذلك **مفتاح الاختيار**. لا يمكن عمل اختصار لتطبيق قمت بتثبيته.

شعار المشغل - يكون الضبط مرنيًا فقط إذا قمت باستقبال شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع - يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أعمق. يتم ضبط سطوع شاشة العرض تلقائيًا طبقًا للبيئة المحيطة.

مدة الشاشة المؤقتة - يتم تنشيط الشاشة المؤقتة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة - حدد مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية.



ضبط المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - يمكنك ضبط رقم هاتفك إلى **(نعم)** ليظهر على شاشة من تتصل به أو ألا يظهر بتعيينها إلى **(لا)** على شاشة من تتصل به؛ أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك **(ضبط من قبل الشبكة)**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات حالية. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS - حدد **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته. انظر الرد على مكالمات أو رفضها، الصفحة ٢٣.

نص الرسالة - اكتب النص الذي سيتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفض المكالمات.

صورة في مكالمة فيديو - يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمات فيديو. حدد صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال الياً- حدد **تشغيل** ليتم ضبط هاتفك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. اضغط **ر** لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال الياً.

ملخص بعد المكالمات - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم هاتفك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع - حدد **تشغيل** ليتم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2 abc - wxyz) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً **الاتصال السريع برقم هاتف**، الصفحة '٢٢٢'.

الرد بأي مفتاح - حدد **تشغيل** ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح **—**، **—**، **(١)**، **ر**.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رمي المشترك الاثنین معاً، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

تغيير الخط (خدمة شبكة) - لمنع التحديد، حدد **تغيير الخط** ← **إيقاف** إذا كانت الخدمة مدعومة من قبل بطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج لإدخال رمز PIN2.

ضبط الاتصال

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يُدمج هاتفك اتصالات بيانات الحزمة (GPRS) ، مثل GPRS في شبكة GSM. انظر أيضاً **المؤشرات الأساسية**، الصفحة '١٥٠'. لتأسيس اتصال بيانات، يتعين وجود نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

ملاحظة! لتغيير ضبط تحويل المكالمات، اضغط

9 وحدد **الأدوات** ← **الضبط** ← **تحويل المكالمات**. انظر **تحويل المكالمات**، الصفحة '١٠٤'.

ملاحظة! للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** في وضع الاستعداد.

☀️ **مسرد: GPRS**، تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

- ترسل نقطة الوصول MMS وتستقبل رسائل الوسائط المتعددة على سبيل المثال.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML و
- ترسل نقطة الوصول للإنترنت (IAP) على سبيل المثال وتستقبل رسائل البريد الإلكتروني.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM وUMTS

عند استخدامك للهاتف في شبكات GSM وUMTS، يكون بإمكانك استخدام عدد كبير من اتصالات البيانات في نفس الوقت؛ ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات، وتظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال أثناء الاتصالات الصوتية). للحصول على معلومات عن عدد اتصالات البيانات التي يمكن تنشيطها، انظر مدير الاتصالات، الصفحة '٩١'. انظر أيضًا مؤشرات الشبكة في المؤشرات الأساسية الصفحة '١٥'.

يمكن أن تظهر المؤشرات التالية تحت مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

- 📶 - شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.
- 📶 - شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.
- 📶 - شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات نشطة.
- 📶 - شبكة GSM، اتصال حزمة البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال)
- 📶 - شبكة UMTS، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.
- 📶 - شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات نشط، جاري نقل البيانات.
- 📶 - شبكة UMTS، هناك عدة اتصالات حزم بيانات نشطة.
- 📶 - شبكة UMTS واتصال حزمة المعلومات في وضع التعليق.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة ضبط نقطة الوصول في هاتفك. انظر استقبال الشعارات والنغمات وبطاقات الأعمال وإدخالات التكوين والضبط، الصفحة '٥٢'.

• لإنشاء نقطة وصول جديدة، حدد **الأدوات** ← **الضبط** ← **الاتصال** ← **نقاط الوصول**.

يمكن ضبط نقطة وصول لتصبح محمية (🔒) من قبل مشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديد، تتوفر حقول ضبط معينة. املا كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتشغيلها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بحزمة البيانات وشبكات UMTS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر - لتحديد ما إذا كان سيتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر **نعم**.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

خيارات قائمة نقاط الوصول: **تعديل**، **نقطة وصول جديدة**، **مسح**، **تعليمات** و**خروج**.

الخيارات المتاحة أثناء تحرير ضبط نقطة الوصول هي: **تغيير**، **إعدادات متقدمة**، **تعليمات** و**خروج**.

📌 **ملاحظة!** انظر أيضًا استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني، الصفحة '٥١'، ضبط البريد الإلكتروني، الصفحة '٥٩'، الوصول إلى الويب، الصفحة '٦٦'.

التحقق - عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - استناداً إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، سواء كتابة عنوان ويب، أم عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد الخيارات ← ضبط متقدم لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة - حدد نوع بروتوكول الإنترنت الذي سيتم استخدامه: **ضبط IP النسخة 4** أو **ضبط IP النسخة 6**.
عنوان IP للهاتف - يكون هو عنوان IP الخاص بهاتفك.

مراكز خدمة الأسماء - مركز خدمة الأسماء الأساسي: عنوان IP لمركز خدمة DNS الأساسي، مركز خدمة الأسماء الثاني: عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
عنوان مركز البروكسي - حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزمة البيانات

اتصالات يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم بيانات - إذا قمت بتحديد **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. أيضاً بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات واخترت **عندما يكون متاحاً**، سيقوم الهاتف على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الهاتف كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظ إعدادات الضبط في بطاقة SIM أو USIM. ويمكنك حفظ إعدادات الضبط هذه إلى هاتفك أو عرضها أو مسحها في التكوينات.

ملاحظة مسرد: DNS- خدمة اسم المجال. هي خدمة على الإنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل **192.100.124.195**

التاريخ والوقت

☞ **ملاحظة!** انظر أيضًا ضبط اللغة، الصفحة '٩٦'.

انظر ضبط الساعة، الصفحة '١٦'.

الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

رمز PIN (رقم الهوية الشخصي) (من ٤ إلى ٨ أرقام) يقوم بحماية بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية، يتم غلق رمز PIN وتحتاج لإنهاء الغلق قبل أن يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

قد يتم إرفاق رمز **UPIN** ببطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام غير المصرح به.

رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) المرفق ببعض بطاقات SIM مطلوب للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات تكلفة المكالمات.

رمز القفل (٥ أرقام) يمكن استخدام رمز القفل لإيقاف الهاتف لتفادي الاستخدام غير المسموح به. ويكون الضبط الافتراضي لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهاتفك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الهاتف.

رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي) ورمز PUK2 (٨ أرقام) مطلوبان لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 المحظور على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

رمز UPUK يمكن أن يتوفر مع بطاقة USIM ويكون مطلوبًا لإلغاء رمز UPIN.

رمز المحفظة مطلوب لاستخدام خدمات المحفظة. انظر المحفظة، الصفحة '٧٥'.

طلب رمز PIN - عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذا الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتقادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو حدد لا يوجد لإيقاف مدة القفل الآلي.

لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رقم القفل.

ملاحظة: عندما يكون الهاتف مقفلاً، يظل بإمكانك إجراء بعض مكالمات الطوارئ المبرمجة في وضع غير متصل بالشبكة.

إقفال عند تغيير البطاقة - يمكنك ضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معرفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

الاتصال بأرقام محددة - يمكنك تقييد المكالمات والرسائل القصيرة من هاتفك إلى أرقام محددة، إذا كانت هذه الميزة مدعومة بواسطة بطاقة SIM الخاصة بك. ستكون بحاجة لإدخال رمز PIN2 لاستخدام هذه الوظيفة. لعرض قائمة بأرقام الاتصال المحددة، اضغط على **9** وحدد **الأدوات** ← **الضبط** ← **الحماية** ← **الهاتف وبطاقة SIM** ← **الاتصال بأرقام محددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات** ← **اسم جديد** أو **إضافة من الأسماء**. عند استخدام وظيفة الاتصال بأرقام محددة، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة

اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستقبل إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

ملاحظة! لقفل الهاتف يدويًا، اضغط **(1)**. يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفل الهاتف**.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض الاتصال بأرقام محددة: **فتح**، **اتصال**، **تنشيط الاتصال بأرقام محددة/ تعطيل الاتصال بأرقام محددة**، **اسم جديد**، **تعديل**، **حذف**، **إضافة إلى الأسماء**، **إضافة من الأسماء**، **بحث**، **تحديد/ عدم تحديد**، **تعليمات وخروج**.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام جهاز بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصادر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

 **مسرد:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة – التحقق من مصداقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز الخدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إعلامك من خلال رسالة على شاشة الهاتف إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات: تفاصيل الشهادة، مسح، ضبط الوثوق، تحديد/عدم تحديد، تعليمات وخروج.

- للتحقق من تفاصيل الشهادة، مرر للوصول إلى إحدى الشهادات، وحدد **الخيارات** ← **تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، تقوم إدارة الشهادات بمر لجة صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:
- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أية تطبيقات لاستخدام الشهادة. انظر **تغيير ضبط الوثوق**، الصفحة '1.0.4'.
 - **الشهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
 - **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
 - **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك نتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

- مرر للوصول إلى شهادة مصادقة، وحدد **الخيارات** ← **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:
- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.
 - **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا.
- حدد **الخيارات** ← **تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تحويل المكالمات

- الرمز: عند تحويل المكالمات، يتم عرض  في وضع الاستعداد.
- 1 لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر، اضغط  وحدد **الأدوات** ← **ضبط** ← **تحويل المكالمات**. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
 - 2 حدد المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات الفيديو والبيانات**.

- ٣ حدد خيار التحويل الذي تريده. على سبيل المثال، **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة.
- ٤ قم بتشغيل الخيار (**تشغيل**) أو (**إلغاء**)، أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات (خدمة شبكة)

تمتلك وظيفة حظر المكالمات من تقييد المكالمات التي يمكن لهاتفك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى (**تشغيل**) أو (**إلغاء**)، أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

يمكن تبديل هاتف Nokia 6630 ألياً بين شبكات GSM وUMTS. يُشار إلى شبكات GSM بالرمز **G** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (تظهر فقط إذا كانت مدعومة من المشغل) - حدد الشبكة التي سيتم استخدامها. في حالة تحديدها، **الوضع الثاني** سيقوم الهاتف باستخدام شبكة GSM أو UMTS تلقائياً طبقاً لمعاملات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة.

تحذير: في حالة ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط؛ فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام مميزات أخرى تتطلب الاتصال بالشبكة، هذا إذا كانت الشبكة المحددة غير متاحة.

اختيار المشغل - حدد ألياً لتعيين الهاتف للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو يدوي ليقوم ألياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه

☀ **مصدر:** اتفاقية التجوال - وهي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية - حدد تشغيل لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الملحقات

- حدد أحد الملحقات: سماعة الرأس، أو طقم السمع، أو لا يودي Bluetooth، أو طاقم السيارة.
- حدد **الوضع الافتراضي** لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بهاتفك. انظر **الأوضاع - ضبط النغمات**، الصفحة ١٢٢.
 - حدد **رد آلي** لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد عدة ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

-  - تم توصيل سماعة رأس.
-  - تم توصيل طقم سمع.
-  - السماعة غير متوفرة، فقد الاتصال بسماعة Bluetooth.

الأوامر الصوتية

اضغط **9** وحدد **الأدوات** ← **أمر صوتي**. تمكّنك الأوامر الصوتية من إضافة الأوامر الصوتية إلى هاتفك، ومسخها، والتحكم فيها. يتم تسجيل الأوامر الصوتية بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل بصمات الصوت. انظر **إضافة بصمة صوت إلى رقم الهاتف**، الصفحة ١٣٠.

إضافة أمر صوتي إلى تطبيق

- يمكنك تحديد أمر صوتي واحد فقط لكل تطبيق.
- 1 حدد التطبيق الذي ترغب في إضافة أمر صوتي إليه.
 - 2 حدد **الخيارات** ← **إضافة أمر صوتي**. انظر **إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف**، الصفحة ١٣٠.

مدير التطبيقات



اضغط  وحدد **الأدوات** ← **المدير**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على هاتفك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java™ والتي يكون لها الامتداد .jad أو .jar (). لا تقم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على هاتفك حيث إنه لا يمكن تثبيتها.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (). ملفات التثبيت التي يميزها استخدام الامتداد .sis. استخدم البرامج المصممة خصيصًا للهاتف Nokia 6630 فقط.

 **مثال:** عند تلقي ملف التثبيت في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني، ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التثبيت، ثم اضغط على  لبدء عملية التثبيت.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. يمكنك استخدام Nokia Application Installer في Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق إلى هاتفك أو إلى بطاقة ذاكرة. إذا كنت تستخدم Microsoft Windows Explorer لتحويل ملف، ضع الملف على بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

 **هام:** قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

- الرموز:**
-  - تطبيق .sis
 -  - تطبيق جافا
 -  - التطبيق غير مثبت بالكامل
 -  - التطبيق غير مثبت على بطاقة ذاكرة

- قبل التثبيت، حدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل** لعرض معلومات مثل نوع التطبيق أو رقم الإصدار أو مزود أو مصنع التطبيق.
- قبل التثبيت، حدد **الخيارات** ← **عرض الشهادة** لعرض تفاصيل شهادة الأمان للتطبيق. انظر إدارة الشهادات، الصفحة ١٠٣١.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

🔗 **ملاحظة!** يمكنك أيضًا استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتنصيب التطبيقات. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بعبوة البيع.

🔗 **ملاحظة!** أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته بدون إنهاء الاتصال.

- الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتنصيب تطبيقات جافا. سيطلب الهاتف بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنِّع التطبيق.
- 1 افتح مدير التطبيقات، ومرر للوصول إلى أحد ملفات التثبيت.
- 2 ابحث بالتبادل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وحدد التطبيق، واضغط  لبدء عملية التثبيت.
- حدد **الخيارات** ← **تثبيت**.
- يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

- لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة؛ حدد موضعه في القائمة واضغط على .
- لبدء اتصال شبكة وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، مرر للوصول إلى التطبيق، وحدد **الخيارات** ← **ذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجودًا.
- لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، حدد **الخيارات** ← **عرض السجل**.
- لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات** ← **إرسال السجل** ← **برسالة نصية** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة إعداد ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

- مرر للوصول إلى حزمة برامج، وحدد **الخيارات** ← **حذف**. اضغط **نعم** للتأكيد.
- في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد نتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط التطبيقات

- **تثبيت البرامج** - حدد نوع البرنامج الذي تريد تثبيته. **تشغيل**، أو **الموقعة فقط**، أو **إيقاف**.
 - **تحقق من شهادة على الشبكة** - حدد ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بالتحقق من الشهادات الفورية للتطبيق قبل تثبيتها.
 - **عنوان الويب الافتراضي** - العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الفورية.
- تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتتزيل بيانات أو مكونات إضافية. في عرض التطبيق الرئيسي، مرر للوصول إلى أحد التطبيقات، وحدد **الخيارات** ← **ضبط مجموعة البرامج** لتغيير إعدادات الضبط المرتبطة بذلك التطبيق المحدد.

مفاتيح التنشيط - التعامل مع الملفات المحمية بحقوق النشر والطبع

- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى. اضغط **9** وحدد **الأدوات** ← **مفاتيح** لعرض مفاتيح تنشيط حقوق النشر الرقمية المخزنة في هاتفك.
- المفاتيح الصالحة (🔑) تكون متصلة بملف وسائط واحد أو أكثر.
 - باستخدام مفاتيح منتهية (🔒) تكون مدة صلاحية استخدام ملف الوسائط منتهية، أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض نوع مفاتيح التنشيط **منتهية**، اضغط **⊙**.
 - لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات** ← **تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب.
- ضبط رسائل خدمة ويب، الصفحة '6.1'.

- لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا، اضغط (غير مستخدم) ● مرتين لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الهاتف.
- لعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات، حدد أحد مفاتيح التنشيط و اضغط ●.

تحويل - تحويل محتوى من هاتف آخر

اضغط **9** وحدد **الأدوات** ← **الناقل** لنسخ الأسماء، والتقويم، والصور، ومقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية باستخدام Bluetooth من هاتف Series 60 متوافق مثل الهاتف Nokia 6600 أو Nokia 7610 إلى هاتفك Nokia 6630. يمكنك استخدام هاتف Nokia 6630 بدون بطاقة SIM. يتم أيضًا تنشيط وضع غير متصل بالشبكة عند تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لتجنب الإذخالات المزدوجة، يمكن نقل نفس النوع من المعلومات، على سبيل المثال الأسماء، من هاتف آخر إلى هاتفك مرة واحدة فقط. إذا أردت نقل نفس المعلومات مرة أخرى، قد تحتاج إلى إرسال التطبيق الناقل مرة أخرى إلى الجهاز الآخر وتنشيطه مرة ثانية

تتم عملية النسخ من خلال الخطوات التالية:

- 1 قم بتشغيل Bluetooth في هاتفك Nokia 6630 وفي الهاتف الآخر. انظر "**اتصال Bluetooth**" صفحة ٨٧.
- 2 افتح تطبيق **النقل** في هاتف Nokia 6630. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 3 تم إرسال تطبيق النقل إلى الهاتف الآخر.
- 4 قم بتنشيط تطبيق النقل في الهاتف الآخر. سيبدأ تشغيل التطبيق تلقائيًا، وتتم إضافته إلى القائمة الرئيسية.
- 5 يجب أن تكون الهواتف مقترنة. لمزيد من المعلومات انظر إرسال بيانات باستخدام Bluetooth، الاقتران صفحة ٨٨.
- 6 حدد المحتوى الذي تريد نسخه إلى الهاتف Nokia 6630.

٧ يتم نسخ المحتوى من الذاكرة أو من بطاقة الذاكرة في الهاتف (إن وجدت) إلى الهاتف Nokia 6630. يتوقف زمن النسخ على مقدار البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

مدير الجهاز - تكوين مزود الخدمة



- اضغط **9** وحدد **الأدوات** ← **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.
- للاتصال بمركز خدمة واستلام إعدادات التكوين لهاتفك، حدد **بدء التهيئة**.
- للسماح باستلام إعدادات التكوين من مزود الخدمة أو رفضها، حدد **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

ضبط وضع مركز الخدمة

- اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على الضبط الصحيح.
- **اسم مركز الخدمة** - أدخل اسم مركز خدمة التكوين.
- **تعريف مركز الخدمة** - أدخل تعريفاً فريداً لتحديد مركز خدمة التكوين.
- **كلمة سر مركز الخدمة** - أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.
- **نقطة الوصول** - حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.
- **عنوان المضيف** - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.
- **المنفذ** - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.
- **سماح بالتكوين** - لاستلام إعدادات التكوين من مركز الخدمة، حدد **نعم**.

- **قبول كل الطلبات آلياً** - إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطالبتك بالتكوين قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة، فحدد لا.

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بال طاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الهاتف.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، فصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت. قد تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز

لا تحدث تلامساً في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو للجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلقِ البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

الهاتف للبلبل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.

- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.

- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الهاتف وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الهاتف، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الهاتف.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر الدقة وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للهاتف وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تطّل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

بيئة التشغيل

قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح بمتنّو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف النقال وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥,٣ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من شركة Nokia فقط. عند تشغيل الهاتف وتثبيتته على الجسم لحمله، استخدم دائماً حقائب حمل Nokia المعتمدة.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخليوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبياً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُصحح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

 هام: إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- 1 افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
- بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM أو USIM سارية المفعول في الهاتف.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته الإضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، نذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

٢ اضغط على زر عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣ أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.

٤ اضغط على المفتاح ().

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تته المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

تحذير! في حالة لم يكن الهاتف متصلًا بالشبكة، يمكنك إجراء مكالمات لبعض أرقام الطوارئ فقط، أو استخدام ميزات تتطلب تغطية من شبكة الاتصال.



معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الهاتف هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض للأمواج الراديوية.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قِبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى

لـ SAR كما تم تحديده من قِبل المواصفات الدولية هو ٢,٠ W/kg. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد التالفون بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو . ٠,٨٣ W/kg (واط/كجم).

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تُوجّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ watts/kilogram (واط/ كيلو جرام) (بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم). يتضمن المعيار هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يُرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.

الفهرس

Bluetooth

- توصيل جهازين، الاقتران ٨٨
- طلبات الاتصال ٨٨
- مؤشرات حالة الاتصال ٨٨
- عنوان الجهاز ٨٨
- رموز الأجهزة ٨٨
- رمز المرور المعد ٨٨
- من قبل المصنع ٨٨
- سماعة الرأس ١٠٦
- طلبات الاقتران ٨٨

- الاقتران، توضيح المسرد ٨٨
- رمز المرور، توضيح المسرد ٨٨
- إيقاف التشغيل ٩٠

DNS، خدمة اسم المجال، توضيح المسرد ١٠٠

PC Suite

- بيانات التقويم ٦٤
- التزامن ٩٠
- نقل الصور إلى الكمبيوتر ٣٧
- عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٨

RSMMC، MMC مصغرة

- انظر دليل البداية السريعة

أ

الاتصال السريع ٢٢

الاتصال الصوتي ٣٠، ١٠٦

الاتصال بأرقام محددة ١٠٢

اتصالات البيانات

التفاصيل ٩١

الإنهاء ٩١

المؤشرات ١٥

اتصالات الكمبيوتر ٩٠

اتصالات الكمبيوتر

عبر Bluetooth أو عبر كبل USB ٩٠

اتصالات حزم البيانات ٩١

GPRS، توضيح المسرد ٩٨

الضبط ١٠١

الاختصارات

الكاميرا ٣٣

انظر دليل البداية السريعة

اتصالات ويب ٦٧

إدارة الحقوق الرقمية، DRM

انظر مفاتيح التنشيط

الإرسال

قيود التقويم ٦٣

بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٢٩

الصور ٣٣

مقاطع الفيديو ٣٩

الاستوديو ٣٦

الأصوات

كتم نغمة الرنين ٢٣

الضبط ١٢

تسجيل الأصوات ٤١

أفلام، وحدات muvee

الأفلام القصيرة المخصصة ٤٠

الأفلام القصيرة السريعة ٤٠

أوامر USSD ٤٦

أوامر الخدمة ٤٧

ب

البرنامج

نقل ملف إلى هاتفك ١٠٧

البريد الإلكتروني ٤٩

غير متصل بالشبكة ٥٦

الفتح ٥٥

صندوق البريد عن بُعد ٥٣

الجلب من صندوق البريد ٥٤

الضبط ٥٩

عرض الملفات المرفقة ٥٥

بصمات الصوت ٣٠، ١٠٦

إضافة ٣٠، ١٠٦

إجراء المكالمات ٣١

بطاقات الأسماء

إدراج صور ٢٨

حفظ نغمات DTMF ٢٥

بطاقة SIM

نسخ أسماء وأرقام إلى الهاتف ٢٩

الرسائل ٥٧

الأسماء والأرقام ٢٩

بطاقة USIM

انظر توضيح المسرد في دليل البداية السريعة

بطاقة الذاكرة ١٩

كلمة السر ٢٠

إلغاء القفل ٢٠

ت

التاريخ

الضبط ١٠١

التباين

ضبط الكاميرا ٣٣

التحكم في مستوى الصوت ١٧

أثناء المكالمات ٢١

مكبر الصوت ١٧

التخصيص ١٤

التذكير

انظر التقويم، التنبيه

التزام ٩٢

تسجيل الفيديو ٣٦

تسجيل بصمات الصوت ٣٠، ١٠٦

التطبيقات، جافا ١٠٧

تعديل مقاطع الفيديو ٣٨

إضافة تأثيرات ٣٨

إضافة مقاطع صوت ٣٨

إضافة مقاطع انتقالية ٣٨

مقاطع فيديو مخصصة ٣٨

التقويم

التنبيه ٦٣

إرسال القيود ٦٣

إيقاف تنبيه التقويم ٦٣

مزامنة PC Suite ٦٤

التنبيهات

المنبه ١٦

تنبيه التقويم ٦٣

تنسيقات الملفات

ملف JAD

ملف JAR ١٠٨

مشغل RealOne Player ٤٢

ملف SIS ١٠٧

ج

جافا

انظر التطبيقات، جافا

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الدرشة ٨٠

الخطر ٨٢

الاتصال بمركز خدمة ٨٠

المجموعات ٨٤

المحادثات الفردية ٨٣

تسجيل الرسائل ٨٣

إرسال رسالة خاصة ٨٢

إرسال رسائل فورية ٨٢

معرف المستخدم، توضيح المسرد ٨٣

الدرشة

انظر الدرشة

الدقة، توضيح المسرد ٣٤

ذ

الذاكرة الوسيطة

مسح ٧١

الذاكرة

مسح الذاكرة ٢٥، ٢٦

عرض استهلاك الذاكرة ١٨

ر

الرسائل الصوتية ٢١

الرسائل القصيرة ٤٩

رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

الرسائل

البريد الإلكتروني ٤٩

رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

الرسائل القصيرة ٤٩

رمز PIN ١٠١

رمز UPIN ١٠١

رمز UPUK ١٠١

رمز الأمان

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠١

رمز المحفظة ٧٦، ١٠١

الرموز ١٠١

رمز القفل

رمز PIN ١٠١

رمز PIN2 ١٠١

س

الساعة

التنبيه ١٦

الضبط ١٦

غفوة ١٦

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

مسح المحتويات ٢٦

التصفية ٢٦

السطوح

الشاشة ٩٦

ضبط الكاميرا ٣٣

ش

الشهادات ١٠٤

ص

صندوق البريد ٥٣

صندوق البريد الصوتي ٢١

تغيير رقم الهاتف ٢١

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠٤

صندوق البريد عن بُعد ٥٣

الصور المصغرة

في بطاقة اسم ٢٨

ض

ضبط الإتصال ٩٩

ضبط السماعه ١٠٦

ضبط طقم السمع ١٠٦

ضبط

رموز الوصول ١٠١

نقاط الوصول ٩٩

Bluetooth ٨٧

التقويم ٦٤

حظر المكالمات ١٠٥

تحويل المكالمات ١٠٤

الشهادات ١٠٣

اتصالات البيانات ٩٧

التاريخ والوقت ١٠١

الشاشة ٩٦

سماعة الرأس ١٠٦

ضبط الدردشة ٨٠، ٨١، ٨٦

اللغة ٩٥

رمز القفل ١٠١

طقم السمع ١٠٦

الضبط الأصلي ٩٥

ضبط الهاتف ١١

رمز PIN ١٠١

الشاشة المؤقتة ٩٦

رمز UPIN ١٠١

رمز UPUK ١٠١

المحفظة ٧٨

رمز المحفظة ١٠١

ط

طقم تحرير اليدين

انظر مكبر الصوت

ع

العلامة، توضيح المسرد ٦٧

عنوان IP، توضيح المسرد ١٠٠

غ

غفوة

المنبه ١٦

تنبيه التقويم ٦٣

ق

القائمة

إعادة التنظيم ١١

القرص المضغوط ٩٠

قص النص ٤٩

- ضبط السطوع ٣٣
- ضبط التباين ٣٣
- الوضع الليلي ٣٣
- حفظ مقاطع فيديو ٣٥
- الموقت الذاتي ٣٤
- إرسال الصور ٣٣
- وضع التسلسل ٣٤
- ضبط
- مسجل الفيديو ٣٦

كبل USB ٩٠

كتم الصوت ٤٣

لصق النص ٤٩

المؤشرات ١٤

المحفظة ٧٥

إدخال رمز المحفظة ٧٦

إعادة ضبط رمز المحفظة ٧٨

الضبط ٧٨

تخزين تفاصيل البطاقة ٧٦

عرض تفاصيل التذاكر ٧٨

مدة السجلات ٢٦

مدير الملفات ١٧

مركز SMS، مركز خدمة رسائل قصيرة جديد ٥٧

مركز خدمة الرسائل القصيرة

إضافة جديد ٥٧

مسجل الفيديو

انظر الكاميرا

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد

مشغل الفيديو

انظر مشغل RealOne Player

مفاتيح التنشيط ١٠٩

مقاطع الصوت ٣٦

مقاطع الفيديو ٣٦

المكالمات

الأرقام الصادرة ٢٥

المدة ٢٥

المكالمات الدولية ٢١

المكالمات الواردة ٢٥

الضبط ٩٦

ضبط تحويل المكالمات ١٠٤

النقل ٢٤

مكالمة جماعية ٢٣

مكالمة فيديو ٢١

الرد ٢٤

الرفض ٢٤

مكبر الصوت ١٧

تنشيط ١٨

إيقاف التشغيل ١٧

ملف SIS ١٠٧

ملفات الوسائط

التقديم السريع ٤٣

تنسيقات الملفات ٤٢

كتم الصوت ٤٣

الترجيع ٤٣

مهايئ بطاقة الذاكرة

انظر دليل التشغيل السريع، مهايئ بطاقة

MultiMediaCard مصغرة

الاتصالات بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٢٩

النص ٤٩

نغمات الرنين

إضافة نغمات رنين شخصية ٣٠

استلام رسالة قصيرة ٥٣

إزالة نغمات رنين شخصية ٣٠

نقاط الوصول ٩٧

الضبط ٩٩

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من هاتف آخر ١١٠

وضع الاستعداد ١١

الوقت

الضبط ١٠١

الويب

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول