



**NOKIA
6630**

הצהרת התאמה אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-1 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: Council Directive 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia © 2004-2005. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia Connecting People ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ®, LZS ®, 1996 ©, Stac, Inc., 1994-1996 © Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, 1988-98 ©, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

שימוש במוצר זה בהתאם לתקן MPEG-4 VISUAL אסור בהחלט, להוציא שימוש הקשור באופן ישיר ל-(א) נתונים או מידע (1) שנוצרו על-ידי צרכן שאינו מעורב במיזם עסקי ונתקבלו ממנו ללא תמורה, ו-(2) לשימוש פרטי בלבד; ו-(ב) שימושים אחרים שהותרו ברשיון במפורש ובנפרד על-ידי MPEG LA, L.L.C.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמניות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי יצוא ותקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה.

הודעה של ה-FCC או של INDUSTRY CANADA

גורם להפרעות בשידורי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בעת שימוש בטלפון בסמוך לצידוד המשמש לקליטה). הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) או חברת Industry Canada יכולים לחייב אותך להפסיק להשתמש בטלפון במקרה שלא ניתן יהיה למנוע הפרעות מעין אלה. אם דרוש לך סיוע, פנה לספק השירות המקומי. מכשיר זה תואם לסעיף 15 בתקנות ה-FCC. הפעלת מכשיר זה מותנית בכך שהמכשיר אינו גורם להפרעות מזיקות.

9234431 / Issue 3 HE

תוכן העניינים

24	שיחה ממתינה (שירות רשת)	8	למען בטחוןך
24	אפשרויות במהלך שיחה	11	התאמה אישית של הטלפון
25	יומן	12	פרופילים – הגדרת צלילים
25	שיחות אחרונות	12	הפרופיל לא מקוון
25	משך שיחה	13	ערכות נושאים – מראה הטלפון
26	נתוני מנות	15	הטלפון
26	ניטור כל אירועי התקשורת	15	מחוננים חיוניים
28	אנשי קשר (ספר טלפונים)	16	שעון
28	שמירת שמות ומספרי טלפון	16	הגדרות שעון
29	שימוש בברירות מחדל למספרים ולכתובות	17	שעון עולמי
29	העתקת אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM לזיכרון המכשיר	17	בקרת עוצמת שמע ורמקול מובנה
29	ספריית SIM ושירותי SIM אחרים	17	מנהל קבצים – ניהול זיכרון
30	הוספת צלצולים לאנשי קשר	18	הצגת צריכת הזיכרון
30	חיוג קולי	18	זיכרון מלא – פינוי זיכרון
30	הוספת תווית קולית למספר טלפון	19	כרטיס זיכרון
31	חיוג על ידי הגיית תווית קולית	20	פירמוט כרטיס זיכרון
31	יצירת קבוצות אנשי קשר	21	ביצוע שיחות
32	הסרת חברים מקבוצת אנשי קשר	21	ביצוע שיחה קולית
33	מצלמה וגלריה	21	ביצוע שיחת וידאו
33	מצלמה	22	חיוג מהיר למספר טלפון
33	צילום	23	ביצוע שיחת ועידה (שירות רשת)
35	צילום תמונות ברצף	23	מענה לשיחה או דחייתה
35	צילום עצמי – צלם-עצמי	24	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
35	כוונן הגדרות המצלמה		

54	קבלת הודעות שירות דפדפן
54	התיקים שלי
54	תא דואר
55	פתיחת תא הדואר
55	אחזור הודעות דואר אלקטרוני
56	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
57	התנתקות מתא הדואר
57	דואר יוצא – הודעות שממתינות לשליחה
58	הצגת הודעות בכרטיס SIM
58	הגדרות הודעה
58	הגדרות להודעות טקסט
59	הגדרות להודעות מולטימדיה
60	הגדרות לדואר אלקטרוני
62	הגדרות להודעות שירות דפדפן
63	הגדרות לשידור מקומי למנויים (שירות רשת)
63	הגדרות 'אחר'

64. לוח-שנה ומטלה

64	לוח-שנה – יצירת רשומות לוח-שנה
65	חלוניות לוח-שנה
65	קביעת תזכורת לוח-שנה
66	הגדרות לוח-שנה
66	מטלה – רשימת משימות

67. דפדפן

67	גישה לאינטרנט
67	קבלת הגדרות דפדפן
67	הקשה ידנית של ההגדרות

36	הקלטת וידאו קליפים
37	כוונון הגדרות רשם הווידאו
37	גלריה
38	הצגת תמונות

39. מדיה

39	עורך הווידאו
39	עריכת וידאו, צליל ומעברים
40	במאי סרטים
41	הגדרות
42	מנהל תמונות
42	רשמקול
42	RealPlayer™
43	הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים
43	תוכן זרימה בשידור חי
44	קבלת הגדרות עבור RealPlayer

46. הודעות

47	כתיבת טקסט
47	קלט טקסט רגיל
48	קלט טקסט חזוי – מילון
50	העתקת טקסט ללוח
50	כתיבה ושליחה של הודעות
52	קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני
52	דואר נכנס – קבלת הודעות
53	קבלת הודעות מולטימדיה
	קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות
53	לוח-שנה והגדרות

81.....IM – הודעות מיידיות (צ'אט)

81	קבלת הגדרות IM
81	התחברות לשרת IM
82	שינוי הגדרות ה-IM
82	חיפוש קבוצות ומשתמשי IM
83	הצטרפות לקבוצת IM ויציאה ממנה
83	השתתפות בצ'אט
84	הצגת שיחות והתחלת שיחות
85	אנשי קשר IM
85	ניהול קבוצות IM
86	ניהול קבוצת IM
86	יצירת קבוצת IM חדשה
87	הוספה והסרה של חברי קבוצה
87	הגדרות שרת צ'אט

88.....קישוריות

88	חיבור Bluetooth
88	הגדרות Bluetooth
89	שליחת נתונים על ידי Bluetooth
90	התאמת התקנים
91	קבלת נתונים בעזרת Bluetooth
91	כיבוי פונקציית ה-Bluetooth
91	חיבורים למחשב – על ידי Bluetooth או USB
91	שימוש בתקליטור
91	שימוש בטלפון כממודם
92	הצגת פרטי חיבור נתונים

68	החלון סימניות
68	הוספה ידנית של סימניות
69	שליחת סימניות
69	התחברות
69	אבטחת חיבור
70	גלישה
71	הצגת דפים שנשמרו
71	הורדה ורכישה של פריטים
72	התנתקות
72	ריקון המטמון
72	הגדרות דפדפן

74.....עזרי ניהול

74	מחשבון
74	חישוב אחוזים
74	פנקס
75	קיצורים – הוספת קיצורים
75	מחיקת קיצור
75	ממיר – המרת מידות
76	קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין
76	ארנק
77	יצירת קוד ארנק
77	שמירת פרטי כרטיס אישי
78	יצירת הערות אישיות
78	יצירת פרופיל ארנק
79	הצגת פרטי כרטיס
79	הגדרות ארנק
79	איפוס הארנק וקוד הארנק

113.....	טיפול ותחזוקה
114.....	מידע בטיחות נוסף
117.....	אינדקס

93.....	סינכרון – סינכרון מרוחק
93.....	יצירת פרופיל סינכרון חדש
94.....	סינכרון נתונים

96.....	כלים
96.....	הגדרות
96.....	הגדרות טלפון
97.....	הגדרות שיחה
98.....	הגדרות חיבור
102.....	תאריך ושעה
102.....	אבטחה
105.....	הפניית שיחות
106.....	חסימת שיחה (שירות רשת)
106.....	רשת
107.....	הגדרות אביזר העשרה
107.....	פקודות קוליות
107.....	הוספת פקודה קולית ליישום
108.....	מנהל יישומים
108.....	התקנת יישומים ותוכנה
109.....	הסרת יישומים ותוכנה
110.....	הגדרות יישום
110.....	אישורי הפעלה – טיפול בקבצים מוגני זכויות יוצרים
111.....	העברה – העברת תוכן מטלפון אחר
112.....	מנהל התקנים – תצורת ספק שירות
112.....	הגדרות פרופיל שרת

113.....	מידע על סוללות
113.....	טעינה ופריקה

למען בטחונך

כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ ציית
לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

שימוש נכון אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



הפעלה בטוחה אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הפרעות כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



עמידות במים הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.



כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



חיבור לטלפונים אחרים בעת חיבור הטלפון לטלפון אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. טלפונים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק אל תשתמש בטלפון בתחנת דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.





שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של הטלפון מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ *911 כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ *911. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

המכשיר שברשותך

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאפשר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900/1800/1900 ו-UMTS 2000. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, הטלפון חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון, עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולת תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת.

ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

מכשיר סלולרי זה הוא מסוף 99 GSM Release 3GPP, שתומך בשירות GPRS ונועד לתמוך גם ברשתות Release 97 GPRS. עם זאת, תיתכנה בעיות תאימות ברשתות Release 97 GPRS מסוימות. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים עם הפרוטוקולים TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו לטלפון זה. טלפון זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען ACP-12 או LCH-12.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל. הטלפון שברשותך ואביזרי העשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

התאמה אישית של הטלפון

הערה: ייתכן שספק השירות או מפעיל הרשת הסלולרית שלך ביקשו לסדר את פריטי התפריטים באופן שונה, או שביקשו לכלול סמלים שונים בתפריט הטלפון. לסיוע בתכונות חדשות ששונות מאלו שמתוארות במדריך זה, פנה אל ספק השירות או אל מפעיל הרשת הסלולרית שלך או למרכז התמיכה בלקוחות של Nokia.

- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או מה שמוצג בשומר המסך, ראה **ערכות נושאים – מראה הטלפון בעמוד 13**.
- להתאמה אישית של הצלצולים, ראה **פרופילים – הגדרת צלילים בעמוד 12**.
- לשינוי הקיצורים שמוקצים למקשי הבחירה במצב המתנה, בחר **כלים – הגדרות – טלפון – מצב המתנה – מקש בחירה שמאלי או מקש בחירה ימני**.
- לשינוי הקיצורים שמוקצים לחיצות השונות של מקש הדפדוף במצב המתנה, ראה **מצב המתנה בעמוד 97**.
- לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, בחר **שעון – אפשרויות – הגדרות**. דפדף אל **סוג שעון** ובחר **אנלוגי או דיגיטלי**.
- לשינוי צליל התזכורת של השעון, בחר **שעון – אפשרויות – הגדרות**. דפדף עד צליל **תזכורת שעון** ובחר צליל.
- לשינוי צליל התזכורת של לוח-השנה, בחר **לוח-שנה – אפשרויות – הגדרות**.
- לשינוי הודעת הפתיחה לתמונה או לאנימציה, בחר **כלים – הגדרות – טלפון – כללי – הודעת פתיחה או לוגו**.
- להקצאת צלצל נפרד לאיש קשר כלשהו, בחר **אנשי קשר**. ראה **עמוד 28**.
- להקצאת מקש חיוג מהיר לאיש קשר כלשהו, לחץ על מקש ספרה במצב המתנה (המקש **1** שמור לחיוג לתא הקולי) ואחר כך לחץ **1**. בחר איש קשר. לשינוי מצב החיוג המהיר (לחיצה והחזקה של מקש חיוג מהיר במצב המתנה) **למופסק**, בחר **כלים – הגדרות – שיחה – חיוג מהיר**.



תרשים 1. מצב המתנה בעל תמונת רקע חדשה, קיצור מקש בחירה חדש, רשת Bluetooth-i UMTS מופעל.

- לסידור מחדש של התפריט הראשי, בחר בתפריט הראשי **אפשרויות** ← **העברה, העברה** **לתיקיה** או **תיקיה חדשה**. תוכל להעביר יישומים שאתה משתמש בהם באופן פחות תכוף אל תיקיות, ולהציב בתפריט הראשי יישומים שאתה משתמש בהם באופן תכוף.

פרופילים – הגדרת צלילים



- להגדרה ולהתאמה של הצלילים, הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים שונים, לחץ **g** ובחר **פרופילים**. תוכל לראות את הפרופיל שנבחר כעת בחלק העליון של הצג במצב המתנה. אם הפרופיל **כללי** פעיל, יוצג התאריך הנוכחי בלבד.
- לשינוי הפרופיל, לחץ **Ⓢ** במצב המתנה. דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל ולחץ **אישור**.
- לשינוי פרופיל כלשהו, בחר **פרופילים**. דפדף עד ההגדרה שברצונך להתאים אישית ובחר **אפשרויות** ← **התאמה אישית**. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ **Ⓢ** לפתיחת האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על ידי **Ⓢ**. תוכל לדפדף ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.
- ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** ← **יצירת חדש**.

☀ **טיפ!** כשאתה בוחר צליל, הפונקציה **הורדת צלילים** תפתח רשימת סימניות. תוכל לבחור סימנייה ולהתחבר לדף אינטרנט כלשהו כדי להוריד צלילים.

הפרופיל לא מקוון

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר להשתמש בטלפון מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. כשאתה מפעיל את הפרופיל לא מקוון, החיבור לרשת הסלולרית ינותק. הדבר מסומן על ידי **Ⓢ** במחוון עוצמת האות. כל אותות הטלפון הסלולריים אל המכשיר וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן תישמרנה בתיקייה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר.



אזהרה: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, למעט שיחות חירום למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן גם להשתמש בתכונות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. לחיג, שנה את הפרופיל כדי להפעיל את פונקציית הטלפון. אם המכשיר נעול, עליך להקיש את קוד הפתיחה כדי לשנות את הפרופיל ולחייג.



אזהרה: המכשיר חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפרופיל לא מקוון. אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש במכשיר סלולרי אסור, או כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

ליציאה מהפרופיל 'לא מקוון', בחר פרופיל אחר ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הפעלה**. לחץ **כן**. הטלפון יאפשר שוב שידורים לרשת האלחוטית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם התכונה Bluetooth הופעלה לפני הכניסה למצב לא מקוון, היא תופסק כעת. התכונה Bluetooth תופעל שוב באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל לא מקוון. ראה 'הגדרות Bluetooth' בעמוד 89.

ערכות נושאים – מראה הטלפון

לשינוי המראה של צג הטלפון, כגון תמונת הרקע, לוח הצבעים והסמלים, לחץ  ובחר **כלים** ← **ערכות נושאים**. ערכת הנושא הפעילה תסומן על ידי  בערכות נושאים תוכל לקבץ רכיבים מתוך ערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות מהגלריה כדי להתאים אישית ערכות נושאים. ערכות הנושא בכרטיס הזיכרון מסומנות על ידי . ערכות הנושאים בכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון אינו נמצא בתוך הטלפון. אם ברצונך להשתמש בערכות נושאים השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור את הערכות האלו בזיכרון הטלפון תחילה.

- להפעלת ערכת נושא כלשהי, דפדף עד הערכה ובחר **אפשרויות** ← **יישום**.
- לתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, דפדף עד הערכה ובחר **אפשרויות** ← **תצוגה מקדימה**.
- לעריכת ערכות נושאים, דפדף עד ערכת הנושא ובחר **אפשרויות** ← **עריכה** כדי לשנות את האפשרויות הבאות:

☀ **טיפ!** למידע על אופן השינוי של צליל התזכורת ללוח-השנה או לשעון, ראה 'התאמה אישית של הטלפון' בעמוד 11.

 אפשרויות בחלון הראשי ערכות נושאים:
תצוגה מקדימה / הורדות
ערכות נושא, יישום,
עריכה, העתקה לכרטיס
זיכרון, העתקה לזיכרון
הטל, עזרה, יציאה.

- **תמונת רקע** – התמונה שתוצג כתמונת רקע במצב המתנה.
- **לוח צבעים** – הצבעים שישמשו במסך.
- **שומר מסך** – סוג שומר המסך: התאריך והשעה, או טקסט שכתבת בעצמך. ראה גם 'הגדרות השהיית שומר מסך' בעמוד 97.
- **תמונה ב'קיצורים'** – תמונת הרקע עבור היישום קיצורים.
- לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות** ← **שחזור נושא מקורי** במהלך עריכת ערכת נושא.

הטלפון

מחווניים חיוניים

☎ – הטלפון מחובר לרשת סלולרית מסוג GSM.

☎ – (שירות רשת) – הטלפון מחובר לרשת סלולרית מסוג UMTS. ראה 'רשת' בעמוד 106.

☎ – קיבלת הודעה אחת או יותר אל תוך התיקיה דואר נכנס שבהודעות.

☎ – יש הודעות ממתיונות בתיקיה דואר יוצא. ראה עמוד 57.

☎ ו-☎ – יש שיחות שלא נענו. ראה 'שיחות אחרונות' בעמוד 25.

☎ – יוצג אם הפונקציה **תצורת צלצול** נקבעה ל**שקט**, והפונקציות **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת IM** ו**צליל התראת דואר** נקבעו למצב **כבוי**. ראה 'פרופילים – הגדרת צלילים' בעמוד 12.

☎ – מקשי הטלפון נעולים. עיין בסעיף 'נעילת מקשים' שבמדריך המהיר.

☎ – קיימת תזכורת פעילה. ראה 'שעון' בעמוד 16.

2 – קו הטלפון השני נמצא בשימוש. ראה **קו בשימוש** בעמוד 98.

☎ – כל השיחות לטלפון מופנות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא 1, ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא 2.

☎ – דיבורית אישית מחוברת לטלפון.

☎ – עזר שמיעה מחובר לטלפון.

☎ – החיבור נותק לדיבורית אישית Bluetooth.

☎ – שיחת נתונים פעילה.

☎ – חיבור נתוני מנות GPRS או EDGE הינו זמין.

☎ – חיבור נתוני מנות GPRS או EDGE הינו פעיל.

☎ – מוצג כשחיבור נתוני מנות הועבר להמתנה. סמלים אלה מוצגים במקום מחוון עוצמת האות (שמוצג בפינה השמאלית העליונה במצב המתנה). ראה 'חיבורי נתוני מנות ברשתות GSM ו-UMTS' בעמוד 99.

☎ – חיבור נתוני מנות UMTS זמין.

☎ – חיבור נתוני מנות UMTS פעיל.

☎ – חיבור נתוני מנות UMTS בהמתנה.

☎ – Bluetooth פעיל.

☎ – נתונים משודרים בעזרת Bluetooth. ראה 'חיבור Bluetooth' בעמוד 88.

☎ – חיבור USB פעיל.



לחץ **5** ובחר **שעון**.

אפשרויות

ביישום שעון: **הגדרת התראה, איפוס התראה, הסרת התראה, הגדרות, עזרה, יציאה.**

- להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרת התראה**. הקש את שעת הצלצול הרצויה ולחץ **אישור**. כשהשעון המעורר פעיל יוצג המחווין .
- להפסקת הצפצוף, לחץ **עצירה**. עם הישמע הצלצול של השעון המעורר לחץ על מקש כלשהו (או לחץ נידוד) כדי להפסיק את הצלצול למשך חמש דקות, שלאחריהן הוא יתחדש. תוכל לחזור על פעולה זו עד חמש פעמים.
- כשמגיעה שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תלחץ **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. לחץ **לא** כדי לכבות את המכשיר או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תלחץ **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.
- לביטול התראה, בחר **שעון** ← **אפשרויות** ← **הסרת התראה**.

הגדרות שעון

- לשינוי הגדרון השעון, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ביישום שעון.
- לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, דפדף כלפי מטה ובחר **סוג שעון** ← **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בטלפון (שירות רשת), דפדף כלפי מטה ובחר **עדכון שעה אוטומטי**. הטלפון יאתחל עצמו כדי שההגדרה **עדכון שעה אוטומטי** תתקבל.
- לשינוי צליל התזכורת לשעון, דפדף מטה ובחר צליל תזכורת שעון.
- לשינוי מצב החיסכון לשעון-קיץ, דפדף כלפי מטה ובחר **חיסכון שעון-קיץ**. בחר **מופעל** כדי להוסיף שעה אחת לשעון של **עיר הבית שלי**. ראה **עיר הבית שלי** בעמוד 17. כשהחיסכון לשעון קיץ פעיל, יוצג המחווין .

שעון עולמי

הפעל את היישום **שעון** ולחץ  כדי לפתוח את החלון שעון עולמי (World clock). בחלון זה תוכל להציג את השעה בערים שונות.


- להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות** ← **הוספת עיר**. הקש את האותיות הראשונות של שם העיר. שדה החיפוש יוצג באופן אוטומטי, והערים המתאימות תוצגנה. בחר עיר. תוכל להוסיף עד 15 ערים לרשימה.
- לקביעת העיר הנוכחית דפדף עד עיר כלשהי ובחר **אפשרויות** ← **עיר הבית שלי**. העיר תוצג בחלון הראשי של היישום שעון, והשעה בטלפון תשתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

בקרת עוצמת שמע ורמקול מובנה

- במהלך שיחה פעילה, או כשאתה מאזין לצליל כלשהו, לחץ  או  בהתאמה כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע.

הרמקול המובנה מאפשר לדבר ולהאזין לטלפון ממרחק קצר מבלי להצמידו לאוזן (כך שתוכל להניחו על שולחן קרוב, לדוגמה). יישומי שמע משתמשים ברמקול כברירת מחדל.

- לאיתור הרמקול, עיין בסעיף 'מקשים וחלקים' שבמדריך המהיר.
- לשימוש ברמקול במהלך שיחה, התחל שיחה ולחץ .
- חשוב:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, מכיון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.
- לכיבוי הרמקול במהלך שיחה פעילה, או כשאתה מאזין לצליל כלשהו, לחץ .



תרשים 2. סרגל הניווט מציג את הרמקול שבשימוש: **טלפון** או **רמקול**.

מנהל קבצים – ניהול זיכרון

תכונות רבות בטלפון משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים. תכונות אלו כוללות אנשי קשר, הודעות, תמונות, צלצולים, הערות לוח-שנה ומטלה, מסמכים ויישומים שהורדו.

סמלים ביישום מנהל הקבצים:

-  – תיקייה,
-  – תיקייה שמכילה תיקיית משנה.

☀️ **טיפ!** תוכל להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שכלול ב-Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבטלפון. עיין בתקליטור המצורף לאריות המכשיר.

הצגת צריכת הזיכרון

- הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון הטלפון. תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון לקבלת נפח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון ניתנים לכתיבה מחדש, באופן שתוכל למחוק ולשמור נתונים בכרטיס זיכרון.
- לעיון קבצים ובתיקיות שבזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון), לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **מני קבצים**. חלון זיכרון הטלפון () ייפתח. לחץ  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון ().
- להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה כלשהי, לחץ  ו- במקביל כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות** ← **העברה לתיקייה** או **העתקה אל**.
- לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות** ← **חיפוש**, בחר את הזיכרון שברצונך לחפש בו והקש את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

- להצגת סוגי הנתונים שבטלפון וכמה זיכרון צורכים סוגי הנתונים השונים, בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**. דפדף עד **זיכרון פנוי** להצגת כמות הזיכרון הפנוי בטלפון.
- להצגת כמות הזיכרון הפנוי שבכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון), לחץ  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון ובחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**. ראה תרשים 3 בעמוד 19.

זיכרון מלא – פינוי זיכרון

- הטלפון יודיע אם זיכרון הטלפון או כרטיס הזיכרון מתמלא.
- לפינוי זיכרון בטלפון, העבר נתונים לכרטיס זיכרון במנהל הקבצים. סמן קבצים להעברה, ובחר **העברה לתיקייה**. בחר את כרטיס הזיכרון ואחר כך בחר תיקייה.
- להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום מנהל קבצים או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, תוכל להסיר:
 - הודעות מהתיקיות דואר נכנס, טיטות ונשלחו ביישום הודעות
 - הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון הטלפון
 - דפי אינטרנט שנשמרו



תרשים 3. צריכת זיכרון של כרטיס הזיכרון.

אפשרויות בכרטיס זיכרון: גיבוי זיכרון הטלפון, שחזור מתוך כרטיס, פירמוט כר. זיכרון, שם כרטיס זיכרון, פרטי זיכרון, עזרה, יציאה.

- קובצי תמונות, וידאו וצליל שנשמרו
- מידע קשר
- הערות לוח-שנה
- יישומים שהורדו, ראה גם 'מנהל יישומים – Application manager' בעמוד 108.
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר.

כרטיס זיכרון



הערה: מכשיר זה משתמש בכרטיסי זיכרון מולטימדיה (MMC) זעירים למתח כפול (1.8/3V). כדי להבטיח תיאום הפעלה, השתמש רק בכרטיסי זיכרון מולטימדיה (MMC) למתח כפול. בדוק את התאימות של כרטיסי המולטימדיה עם היצרן או הספק.

לחץ  ובחר **עזרי ניהול – זיכרון**. תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון לקבלת נפח אחסון נוסף. עיין בסעיף 'הכנסת כרטיס הזיכרון' במדריך המהיר. תוכל גם לגבות מידע מזיכרון הטלפון ולשחזר את המידע לטלפון במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון אם הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון פתוחה. הרחק את כל כרטיסי הזיכרון מהישג יד של ילדים קטנים.

אל תפתח את דלת חריץ כרטיס הזיכרון במהלך ביצוע פעולה כלשהי. פעולה זו עלולה להזיק לכרטיס הזיכרון ולמכשיר, ונתונים בכרטיס עלולים להיפגם.

השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה (MMC) תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי (SD) Secure Digital, אינם מתאימים לחריץ כרטיס המולטימדיה, ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים על הכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומים אלה.

- לגיבוי מידע מזיכרון הטלפון לכרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות – גיבוי זיכרון הטלפון**.

- לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** ← **שחזור מתוך כרטיס**.

פירמוט כרטיס זיכרון

לאחר פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היוועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו. לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** ← **פירמוט כר. זיכרון**. בחר **כן** לאישור. עם סיום הפירמוט, הקש שם לכרטיס הזיכרון ולחץ **אישור**.

💡 **טיפ!** לשינוי שם של כרטיס זיכרון, עבור לכרטיס זיכרון ובחר אפשרויות ← שם כרטיס זיכרון.

ביצוע שיחות

ביצוע שיחה קולית

1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. לחץ **C** כדי למחוק ספרה. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש + * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי). הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמיט את הספרה אפס במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחץ **L** כדי לחייג למספר.
 3. לחץ **J** לניתוק השיחה, או לביטול ניסיון החיוג. לחיצה על המקש **J** תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל.
- חיוג מהיישום אנשי קשר** – לחץ **9** ובחר **אנשי קשר**. דפדף עד השם הרצוי, או הקש את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. אנשי הקשר המתאימים יוצגו. לחץ **L** לחיוג. בחר את סוג השיחה שיחה קולית.
- חיוג אל התא הקולי (שירות רשת)** – לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש **M** 1 במצב המתנה. ראה 'הפניית שיחות' בעמוד 105.
- חיוג למספר שחיוג לאחרונה** – במצב המתנה, לחץ **L** כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. דפדף עד המספר הרצוי, ולחץ **L** כדי לחייג למספר.

ביצוע שיחת וידאו

- כשאתה מבצע שיחת וידאו, תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה. ראה תרשים 4. תמונת הווידאו שנלכדת על ידי המצלמה בטלפון שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידאו.

💡 **טיפ!** כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ **+** או **-**.

💡 **טיפ!** לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ **9** ובחר **כלים** → **תא דואר קולי**. בחר **אפשרויות** → **שינוי מספר**. הקש את המספר (שתוכל לקבל מספק השירות שלך) ולחץ **אישור**.



טיפ! בעזרת Nokia Video Call Stand PT-8 תוכל להציג את התמונה שלך ואת התמונה של המתקשר האחר מצג הטלפון שלך במהלך שיחת וידאו.



תרשים 4. ביצוע שיחת וידאו.

ממלים:

- ☒ – נמען שיחת הווידאו מנע שליחת וידאו מהמכשיר שלו.
- ☒ – מניעת שליחת וידאו מהטלפון שלך.



טיפ! לחיוג מהיר למספר טלפון על ידי לחיצה והחזקה של מקש כלשהו, לחץ ☒ וברר **כלים** – **הגדרות** – **שיחה**.
 כעת קבע **חיוג מהיר** מופעל.

כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM והטלפון חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית מסוג UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

1. להתחלת שיחת וידאו, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, או גש לאנשי קשר וברר איש קשר כלשהו. בחר **אפשרויות** – **שיחה** – **שיחת וידאו**.
2. התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה, ותוצג ההודעה **המתנה לתמונה**. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על ידי הרשת או שהמכשיר הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום. שיחת הווידאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עלול למנוע שליחת וידאו ☒. במקרה זה ייתכן שתראה תמונה קבועה או שלא תראה דבר. תשמע צליל.
3. בחר **הפעלה / ניטרול: שיגור וידאו, שיגור אודיו או שיגור אודיו וידאו** אם ברצונך להחליף בין הצגת וידאו לשמיעת קול בלבד.
4. בחר **הגדלה או הקטנה**; או לחץ ☒ ו-☒ כדי לשנות את קנה המידה של התמונה שלך. מחוון קנה המידה מוצג בחלק העליון של הצג.
4. לניתוק שיחת הווידאו, לחץ ☒.

הערה: גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. למידע אודות התעריף, התקשר עם מפעיל הרשת או עם ספק השירות



חיוג מהיר למספר טלפון

- להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (abc2int – 9 wxyz), לחץ ☒ וברר **כלים** – **חיוג מהיר**. המקש ☒ 1 שמור לחיוג אל התא הקול.

- לחיוג: במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ואחר כך לחץ 1.

ביצוע שיחת ועידה (שירות רשת)

1. חייג אל המשתתף הראשון.
2. לחיוג אל המשתתף אחר, בחר **אפשרויות** ← **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה תועבר באופן אוטומטי להמתנה.
3. עם המענה לשיחה החדשה, צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. בחר **אפשרויות** ← **ועידה**.
 - להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הוספה לועידה**. הטלפון תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).
 - לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **פרטי**. בחר משתתף ולחץ **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להמתנה בטלפון שלך. המשתתפים האחרים יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר שסיימת את השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות** ← **הוספה לועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.
 - להורדת משתתף, בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הורדת משתתף**, דפדף עד המשתתף ולחץ **ניתוק**.
4. לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ 1.

מענה לשיחה או דחייתה

- למענה לשיחה נכנסת, לחץ 1.
- להשתתף הצלצול בעת כניסת שיחה, לחץ **השתקה**.
- אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ 1 כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את הפונקציה **הפניית שיחה** ← **אם תפוס** להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת גם תפנה את השיחה. ראה 'הפניית שיחות' עמוד 105.
- כשאתה דוחה שיחה נכנסת, תוכל גם לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות** ← **דחייה ושליחת SMS**. תוכל לערוך את הטקסט לפני השליחה שלו. ראה גם 'דחיית שיחה עם SMS' בעמוד 97.

☀️ **טיפ!** אם דיבורית אישית תואמת מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כשמגיעה שיחת וידאו, תוכל לראות את הסמל .

1. לחץ  כדי לענות לשיחת הווידאו. כעת יוצג **האם לשגר תמונת וידאו למתקשר?**
אם תבחר **כן**, התמונה שלכדת על ידי המצלמה שבטלפון שלך תוצג למתקשר. אם תבחר **לא**, שליחת וידאו לא תופעל ותוצג תמונה קבועה או או שלא יוצג דבר. תשמע צליל. ראה **תמונה בשיחת וידאו** בסעיף 'כלים' בעמוד 96.
2. לניתוק שיחת הווידאו, לחץ .

שיחה ממתונה (שירות רשת)

תוכל לענות לשיחה במהלך ניהול שיחה אחרת אם הפעלת את האפשרות שיחה ממתונה בתפריט **כלים** ← **הגדרות** ← **הגדרות שיחה** ← **שיחה ממתונה**.

- כדי להשיב לשיחה הממתונה, לחץ . השיחה הראשונה תועבר להמתנה.
- למעבר בין שתי השיחות לחץ **חילוף**. בחר **אפשרויות** ← **העברה** כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך משתי השיחות. לניתוק השיחה הפעילה, לחץ . לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. לחץ **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול**, **מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (אם דיבורית אישית תומכת-Bluetooth מחוברת), **ניתוק שיחה פעילה**, **ניתוק כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **העברה**. תוכל לבחור:

- **החלפה** – לניתוק שיחה פעילה ולהחלפה שלה על ידי מענה לשיחה הממתונה.
- **שיגור MMS** (ברשתות UMTS בלבד) – לשליחת תמונה או וידאו בהודעת מולטימדיה למשתתף האחר של השיחה. תוכל לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ  לשליחת הקובץ למכשיר תואם (שירות רשת).

 **טיפ!** לשינוי צלילי הטלפון לסביבות ולאירועים שונים (כמו לדוגמה, כשברצונך להשתיק את הטלפון) ראה 'פרופילים – הגדרת צלילים' בעמוד 12.

 **טיפ!** תוכל להוסיף חיוג צלילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס איש קשר.

- **שליחת צלילי** – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי, לדוגמה, סיסמה. הקש את מחרוזת החיוג הצלילי, או שלוף אותה מאנשי קשר. להקשת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ שוב ושוב על המקש + * . לחץ **אישור** לשליחת הצליל.



שיחות אחרונות

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, לחץ **שיחות אחרונות**. הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

מחיקת רשימות שיחות אחרונות – למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** → **ניקוי שיחות אחרונות** בחלון הראשי של שיחות אחרונות. למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** → **מחיקת רשימה**. למחיקת ארוע בודד, פתח רשימה, דפדף עד האירוע שברצונך למחוק, ולחץ **C**.

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ **שיחות אחרונות** → **משך שיחה**. ובחר **יומן** → **משך שיחה**. **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

איפוס מוני משך שיחה – בחר **אפשרויות** → **איפוס מונים**. לאיפוס המונים נדרש קוד הנעילה, עיין בטלפון ו-SIM בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 102.

💡 **טיפ!** כשמוצגת הודעה במצב המתנה על שיחות שלא נענו, לחץ **הצגה** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. לחיוג חוזר, דפדף עד שם או עד מספר טלפון כלשהו ולחץ **C**.

נתוני מנות

לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנות, לחץ  ובחר **יומן** ←
נתוני מנה. לדוגמה, ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנות על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

ניטור כל אירועי התקשורת

לניטור כל השיחות הקוליות, שיחות הווידאו, הודעות הטקסט וחיבורי הנתונים שנרשמו על ידי הטלפון, לחץ  ובחר **יומן**. לחץ  לפתיחת היומן הכללי. ראה תרשים 5. תוכל לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח או הנמען, את מספר הטלפון, את שם ספק השירות או את נקודת הגישה. תוכל לסנן את הרישום הכללי כדי להציג סוג מסוים של אירועים בלבד, וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על פי מידע הרישום.

אירועי-משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנות, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט יוצגו כחיבורי נתוני מנות.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג '**נשלחה**'. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפון. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.



סמלים:

✉ – אירועי תקשורת

נכנסת,

🏠 – אירועי תקשורת

יוצאת,

📠 – אירועי תקשורת


שלא נענו.

💡 **טיפ!** להצגת רשימה

של הודעות שנשלחו, לחץ

🕒 ובחר **הודעות** ←

נשלחו.

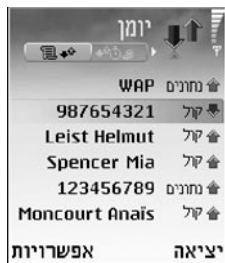

תרשים 5. יומן כללי של אירועי תקשורת.

- לסינון היומן, בחר **אפשרויות** ← **מסנן**. דפדף עד מסנן כלשהו ולחץ **בחירה**.
 - למחיקה לצמיתות של תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת יומן**. לחץ **כן** לאישור.
 - לקביעת **משך זמן היומן**, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **משך זמן יומן**. אירועי היומן ייוותרו בזיכרון הטלפון למשך מספר קבוע של ימים, ואחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.
- מונה נתוני מנות ומונה משך חיבור:** להצגת כמות הנתונים שהועברו ולהצגת המשך של חיבור נתוני מנות מסוים בקילו-בייטים (KiloBytes), דפדף עד אירוע נכנס או יוצא המסומנים על ידי **PACK** ובחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים**.

אנשי קשר (ספר טלפונים)



אפשרויות

בספריית אנשי הקשר:
פתיחה, שיחה, יצירת
הודעה, איש קשר חדש,
פתיחת שיחה, עריכה,
מחיקה, שכול, הוספה
לקבוצה (מוצג רק אם
יצרת קבוצה), משיית
לקבוצות (מוצג רק אם
יצרת קבוצה), סימון/
ביטול סימון, העתקה,
אנשי קשר ב-SIM, מעבר
לכתובת URL, שליחה,
מידע איש קשר, הגדרות,
עזרה, יציאה.

אפשרויות בעריכת

כרטיס איש קשר: הוספת
תמונה, הסרת תמונה
ממוזערות, הוספת פרט,
מחיקת פרט, עריכת
תווית, עזרה, יציאה.

🔍 טיפ! תוכל להוסיף
ולערוך כרטיסי אנשי
קשר בעזרת היישום
Nokia Contacts Editor
שבתוכנה Nokia PC
Suite. עיין בתקליטור
שמצורף לארזיות המכשיר.

לחץ § ובחר **אנשי קשר**. באנשי קשר תוכל להוסיף צלצול אישי, תווית קולית או תמונה ממוזערות לכרטיס של איש קשר. תוכל גם ליצור קבוצות אנשי קשר, שמאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לנמענים רבים במקביל. תוכל להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'קבלת סמלי מפעיל, צלילים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53. ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר רק אל מכשירים תואמים ומהם.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1. בחר **אפשרויות** ← **איש קשר חדש**.
2. מלא את השדות הרצויים ולחץ בוצע.
- לעריכת כרטיסי אנשי קשר באנשי קשר, דפדף עד כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** ← **עריכה**.
- למחיקת כרטיס איש קשר כלשהו מאנשי קשר, בחר כרטיס ולחץ C. למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ ו-⊙ כדי לסמן את אנשי הקשר שברצונך למחוק, ולחץ C למחיקה.
- לצירוף תמונה ממוזערות לכרטיס איש קשר כלשהו, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** ← **עריכה**. בחר **אפשרויות** ← **הוספת תמונה**. התמונה הממוזערות תוצג כשאיש הקשר מתקשר אליך.

שימוש בברירות מחדל למספרים ולכתובות

תוכל להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרים או כתובות תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים.

1. באנשי קשר, בחר איש קשר כלשהו ולחץ .
 2. בחר **אפשרויות** ← **ברירות מחדל**.
 3. בחר ברירת מחדל, שברצונך להוסיף לה מספר או כתובת, ולחץ **הקצאה**.
 4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל, ולחץ **בחירה**.
- מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM לזיכרון המכשיר

 **טיפ!** לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה** או **דרך Bluetooth**. עיין בפרק 'הודעות' עמוד 46, וגם בסעיף 'שליחת נתונים בעזרת Bluetooth' שבעמוד 89.

- להעתקת שמות ומספרי טלפון מכרטיס SIM לטלפון, לחץ  ובחר **אנשי קשר** ← **אפשרויות** ← **אנשי קשר ב-SIM** ← **ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **העתקה לאנשי קשר**.
- להעתקת מספר טלפון, פקס או זימונית מאנשי קשר לכרטיס ה-SIM שלך, בחר אנשי קשר ופתח כרטיס איש קשר כלשהו. דפדף עד המספר, ובחר **אפשרויות** ← **העתקה** ← **לספריית SIM**.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

 **הערה:** למידע על הזמינות של שירותי SIM, על התעריפים ועל אופן השימוש בהם, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

להצגת השמות ומספרי הטלפון ששמורים בכרטיס ה-SIM לחץ  ובחר **אנשי קשר** ← **אפשרויות** ← **אנשי קשר ב-SIM** ← **ספריית SIM**. בספריית SIM תוכל להוסיף, לערוך או להעתיק מספרי טלפון לאנשי קשר, וכן לחייג.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

כשאישי קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, הטלפון ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה והטלפון שלך מזהה אותו).

1. לחץ  כדי לפתוח כרטיס איש קשר כלשהו, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר כלשהי.
 2. בחר **אפשרויות** ← **סוג צלצול**, תיפתח רשימת צלצולים.
 3. בחר את הצלצול שברצונך להשתמש בו עבור איש הקשר או הקבוצה שנבחרה.
- להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

☀ **טיפ!** חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון שאתה פונה אליהם באופן תכוף. תוכל להקצות מקשי חיוג מהיר עד לשמונה מספרי טלפון. ראה 'חיוג מהיר' למספר טלפון' בעמוד 22.

חיוג קולי

תוכל לחייג על ידי הגיית תווית קולית שהוספת לכרטיס איש קשר. כל מילה שתהגה עשויה לשמש כתווית קולית.

- בטרם תשתמש בחיוג קולי שים לב לדגשים הבאים:
- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
 - עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית.
 - תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
 - שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.

☀ **טיפ!** תוכל לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם רשימה שבמחשב תואם PC בעזרת התוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שצורף לאריוז המכשיר.

☀ **דוגמה:** תוכל להשתמש בשם שם אדם כתווית קולית, כמו לדוגמה 'יעקב סלולרי'.

הוספת תווית קולית למספר טלפון

תוכל להוסיף תווית קולית אחת בלבד לכל כרטיס איש קשר. תוכל להוסיף תוויות קוליות עד ל-50 מספרי טלפון.

1. באנשי קשר, פתח את כרטיס הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.

2. דפדף עד המספר שברצונך להוסיף לו תווית קולית, ובחר **אפשרויות** ← **הוספת תווית קולית**.
3. לחץ **הפעלה** להקלטת תווית קולית. לאחר צליל ההפעלה, הגה באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. המתן עד שהטלפון ישמיע את התווית שהוקלטה וישמור אותה. תוכל לראות סמל  ליד מספר הטלפון בכרטיס איש הקשר, שמציין שנוספה לו תווית קולית.

חיוג על ידי הגיית תווית קולית

עליך להגות את התווית הקולית בדיוק כפי שהגיית אותה בזמן ההקלטה. כשאתה מחייג על ידי הגיית תווית קולית, הטלפון ישתמש ברמקול. אחוז בטלפון במרחק קצר ממך והגה את התווית הקולית באופן ברור.

- לחץ והחזק את המקש . צפצוף קצר יושמע, וההודעה **דברו כעת** תוצג. הטלפון ישמיע את התווית הקולית המקורית, יציג את השם ואת מספר הטלפון ויחייג את המספר של התווית הקולית שזוהתה.

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. באנשי קשר, לחץ  לפתיחת רשימת הקבוצות.
 2. בחר **אפשרויות** ← **קבוצה חדשה**.
 3. כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל **קבוצה**, ולחץ **אישור**.
 4. פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות** ← **הוספת חברים**.
 5. דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ  כדי לסמן אותו. להוספת כמה חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
 6. לחץ **אישור** להוספת אנשי הקשר לקבוצה.
- לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות** ← **שינוי שם**. הקש את השם החדש ולחץ **אישור**.

 **טיפ!** להצגת רשימה של התוויות הקוליות, בחר **אפשרויות** ← **מידע איש קשר** ← **תווית קולית** באנשי קשר.

 **טיפ!** להשמעה, לשינוי או למחיקה של תווית קולית, פתח כרטיס איש קשר ודפדף עד מספר הטלפון שצורפה לו תווית קולית (מסומן על ידי ). בחר **אפשרויות** ← **תווית קולית**. בחר **השמעה**, **שינוי** או **מחיקה**.

אפשרויות בחלון
Groups list : פתיחה,
קבוצה חדשה, מחיקה,
שינוי שם, סוג צלצול,
מידע איש קשר, הגדרות,
עזרה, יציאה.

הסרת חברים מקבוצת אנשי קשר

1. ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
 2. דפדף עד איש הקשר שברצונך להסיר, ובחר אפשרויות ← הסרה מהקבוצה.
 3. לחץ כן כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.
- 💡 טיפ! כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, דפדף עד איש הקשר ובחר אפשרויות ← משתייך לקבוצות.

מצלמה וגלריה

מצלמה

היישום **מצלמה** מאפשר לצלם ולהקליט וידאו קליפים כשאתה בתנועה. התמונות והווידאו קליפים יישמרו באופן אוטומטי ביישום גלריה. המצלמה יוצרת תמונות JPEG ווידאו קליפים מוקלטים בתבנית קובץ 3GPP בסיומת 3gp. תוכל לשלוח תמונות או וידאו קליפים גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר או דרך חיבור Bluetooth.

הטלפון Nokia 6630 תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x960 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

צילום

1. לחץ  במצב המתנה. היישום **מצלמה** ייפתח ותוכל לראות את מה שברצונך לצלם. ראה תרשים. לחץ  או  כדי לעבור בין החלונות **תמונה לווידאו**.

- a. המחוון הבא מסמן היכן התמונות תישמרה: בזיכרון הטלפון  או בכרטיס הזיכרון .
- b. מציג הערכה משוערת של מספר התמונות, כתלות באיכות התמונה שנבחרה, ניתן לשמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון. ראה **איכות תמונה** בעמוד 35.
- c. מחוון קנה המידה מציג את קנה המידה. לחץ .
- d. להגדלה ולחץ  להקטנה.
- e. מחוון מצב לילה פעיל .



קיצור: לחץ  במצב המתנה כדי לפתוח את היישום מצלמה.

טיפ! תוכל להכניס תמונה לתוך כרטיס איש קשר. ראה 'שמירת שמות ומספרי טלפון' בעמוד 28.

אפשרויות לפני צילום: **צילום, חדש, הפעלת מצב לילה / הפסקת מצב לילה, מצב רצף / מצב רגיל, צלם-עצמי, מעבר לגלריה, כיוון, הגדרות, עזרה, יציאה**

קיצורים:

לחץ ^{me} 1 כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.

לחץ ^{gh} 4 כדי להפעיל או לבטל מצב רצף.

לחץ ^{ab} 3 ^{def} לכוונון הבהירות.

לחץ ^{unt} 6 ^{no} לכוונון הניגודיות.

f. מחוון הצלם-העצמי  מציג כמה זמן נותר לפני צילום תמונה. ראה עמוד 35.

2. לצילום, לחץ . אל תזיז את הטלפון לפני שהיישום **מצלמה** יתחיל לשמור את התמונה. התמונה תישמר באופן אוטומטי בתיקייה **תמונות** שבתפריט גלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 37.


שמירת התמונה שנלכדה (צולמה) עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות הזום, הבהירות או הניגודיות. כדי לכוון את הבהירות והניגודיות, ראה 'צילום' בעמוד 33 עבור רמת הזום, וגם 'בזמן צילום תמונה' בעמוד 34 לכוונון הבהירות והניגודיות.

בזמן צילום תמונה:

- מומלץ להשתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
- לצילום או להקלטת וידאו בסביבה חשוכה, השתמש במצב לילה. כשאתה משתמש במצב לילה, זמן החשיפה ממושך יותר ועליך להחזיק את המצלמה יציבה זמן רב יותר.
- לכוונון הבהירות או הניגודיות לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות** ← **כיוון** ← **בהירות** או **ניגודיות**.
- הרזולוציה של תמונה שהוגדלה נמוכה מתמונה שלא הוגדלה, אולם התמונה תישאר בגודל זהה. ייתכן שתבחין בהבדל באיכות התמונה כשתציג אותה על מחשב, לדוגמה.
- ה**מצלמה** תעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל אם לא תקיש על מקש כלשהו למשך דקה. להמשך צילום, לחץ .

לאחר צילום התמונה:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה לחץ **C**.
- לחזרה אל הכוונת לצילום תמונה חדשה, לחץ .
- לשליחת התמונה **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**, לחץ . למידע נוסף עיין בפרק 'הודעות' בעמוד 46, וגם בסעיף 'חיבור Bluetooth' בעמוד 88.
- להגדרת התמונה כתמונת רקע במצב המתנה, לחץ **אפשרויות** ← **הגדרה כתמונת רקע**.

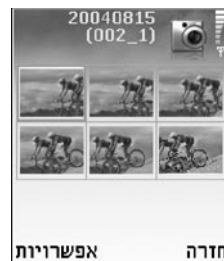

תרשים 6. תמונות
שצולמו ברצף.

צילום תמונות ברצף

בחר **אפשרויות** ← **מצב רצף** כדי להורות למצלמה לצלם 6 תמונות ברצף. לאחר צילום התמונות הן תישמרנה בגלריה ותוצגנה ברשת. ראה תרשים 6.

צילום עצמי – צלם-עצמי

השתמש בצלם-העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה. בחר את השהיית הצלם-העצמי: **אפשרויות** ← **צלם-עצמי** ← **10 שניות**, **20 שניות** או **30 שניות**. לחץ **הפעלה**. כשהצלם-העצמי פועל, תוכל לראות את מחוון הצלם-העצמי (📷) מהבהב ולשמוע צפצוף. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

כוונון הגדרות המצלמה

1. בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **תמונה** :
2. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות :

מילון מונחים: רזולוציה היא מידה של חדות ובהירות של תמונה. רזולוציה מתייחסת למספר הפיקסלים שבתמונה. ככל שיש בתמונה יותר פיקסלים, כך התמונה מפורטת יותר וצורכת יותר זיכרון.

- **איכות תמונה – גבוהה, רגילה או בסיסית.** ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך היא צורכת יותר מקום בזיכרון. הרזולוציה של תמונה שהוגדלה נמוכה מתמונה שלא הוגדלה, אולם התמונה תישאר בגודל זהה. ייתכן שתבחין בהבדל באיכות התמונה כשתציג אותה על מחשב, לדוגמה. אם אתה מתכוון להדפיס את התמונה, בחר איכות תמונה **גבוהה** או **רגילה**.
- **הצג תמונה לכודה** – בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר הצילום, או בחר **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.
- **רזולוציית תמונה** – בחר את הרזולוציה שברצונך להשתמש בה לתמונות שאתה מתכוון לצלם.
- **שם מחדל לתמונה** – בחר שם ברירת מחדל לתמונות שאתה מתכוון לצלם. תוכל להחליף את התאריך בטקסט שלך (לדוגמה, 'חופשה_2004').
- **זיכרון בשימוש** – בחר היכן לשמור את התמונות.

הקלטת וידאו קליפים

1. לחץ **מצלמה** במצב המתנה.
2. לחץ או כדי לעבור בין החלונות **תמונה לוידיאו**. פתח את החלון **וידאו**. מחוון יציג היכן הווידאו יישמר: בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון .
3. לחץ כדי להתחיל להקליט. סמל ההקלטה יוצג.
 1. הזמן שחלף/הזמן שנותר עבור אורך הווידאו הנוכחי.
 2. מחוון קנה המידה מציג את קנה המידה. לחץ כדי להתקרב לדמות לפני ההקלטה או במהלך ההקלטה. לחץ כדי להתרחק מהדמות.
 3. מחוון השתקת מיקרופון .
 4. מחוון מצב לילה פעיל .

להפסקת ההקלטה בכל עת לחץ . סמל ההפסקה יתחיל להבהב על הצג. לחץ שוב כדי לחדש את ההקלטה.



אפשרויות לפני הקלטת וידאו קליפ:
הקלטה, חדש, הפעלת מצב לילה / הפסקת מצב לילה, השתקה / ביטול, מעבר לגלריה, כיוונון, הגדרות, עזרה, יציאה.

קיצורים:

- לחץ 1 כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.
 לחץ 3 ^{באב} _{def} לכוונון הבהירות.
 לחץ 6 ^{ונר} _{no} לכוונון הניגודיות.

לאחר הקלטת וידאו קליפ:

- להפעלה מיידיית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **אפשרויות** ← **הפעלה**.
- אם אינך רוצה לשמור את הווידאו לחץ **C**.
- לחזרה אל הכוונת להקלטת וידאו חדש, לחץ .
- לשליחת הווידאו **דרך מולטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth**, לחץ . למידע נוסף עייין בפרק 'הודעות' בעמוד 46, וגם בסעיף 'חיבור Bluetooth' בעמוד 88.

כוונן הגדרות רשם הווידאו

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **וידאו**, ואחר כך בחר את ההגדרה שברצונך לשנות :

- **אורך** – אם תבחר **מקסימום**, אורך הקלטת הווידאו יוגבל לשעה אחת עבור כל קליפ. בחר **קצר** כדי להקליט וידאו קליפים באורך מקסימלי של 300KB (שווה ערך לכ-30 שניות), באופן שתוכל לשלוח אותם בנוחיות כהודעת מולטימדיה למכשיר תואם. רשתות סלולריות מסוימות, עם זאת, עלולות לתמוך בשליחה של הודעות מולטימדיה בגודל מקסימלי של 100KB בלבד.
- **רזולוציית וידאו**, שם **מחדל לווידאו** וגם **זיכרון בשימוש**.

גלריה

לחץ  ובחר **גלריה**. ביישום **גלריה** ניתן לשמור ולסדר תמונות, קליפים קוליים, רשימות השמעה, וידאו קליפים, קישורי זרימה וקובצי ram.

בחר **תמונות**, **קליפי וידאו**, **רצועות**, **קליפים קוליים**, **קישורים** או **כל הקבצים**  ולחץ  לפתיחה.

תוכל לדפדף, לפתוח וליצור תיקיות, וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים קוליים, וידאו קליפים, קובצי ram וקישורי זרימה ייפתחו ויופעלו ביישום RealPlayer. ראה **RealPlayer** בעמוד 42.

- לחץ  לפתיחת קובץ או תיקייה. תמונות – תיפתחנה במציג התמונות. ראה **הצגת תמונות** בעמוד 38.
- להעתיקה או להעברה של קבצים לכרטיס הזיכרון או לזיכרון הטלפון בחר קובץ, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **ארגון** ← **העתקה לכרטיס זיכרון** / **העברה לכרטיס זיכרון**, או **העתקה לזיכרון הטלפון** / **העברה לזיכרון הטלפון**. קבצים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על ידי .

 **טיפ!** תוכל להעביר

קבצי מוזיקה ממחשב אל כרטיס המולטימדיה (MMC) שלך, על ידי התוכנה Nokia Audio Manager הכלולה בחבילה Nokia PC Suite. ראה תקליטור שמסופק בארזות השיווק.

 **טיפ!** כדי להשאיר

את היישום פתוח עם מוזיקה מנגנת ברקע, לחץ על  פעמיים כדי לחזור למצב המתנה. לגישה אל היישומים, לחץ  ובחר **גלריה**.

- ☀ טיפ! תוכל להעביר תמונות מהטלפון למחשב תואם PC בעזרת Nokia Phone Browser שבתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שצורף לאריזת המכשיר.

- להורדת קבצים בעזרת הדפדפן אל אחת התיקיות הראשיות שבגלריה, בחר  **הורדת תמונות, הורדות וידיאו, הורדת רצועות או הורדת צלילים**. הדפדפן ייפתח ותוכל לבחור סימנייה לאתר שממנו ברצונך להוריד.
- לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** ← **חיפוש**. התחל להקיש מחרוזת לחיפוש (לדוגמה, השם או התאריך של הקובץ שאתה מחפש). קבצים שמתאימים לחיפוש שלך יוצגו כעת.

הצגת תמונות

תמונות שצולמו בעזרת היישום **מצלמה** תישמרנה בגלריה. תמונות עשויות להישלח אליך גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר או דרך Bluetooth. כדי להציג תמונה שהתקבלה בגלריה, עליך לשמור אותה בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

פתח את התיקיה **תמונות**  בגלריה כדי להפעיל את מציג התמונות, בחר תמונה כלשהי ולחץ  כדי להציג אותה.

- להגדלת תמונה כלשהי, בחר **אפשרויות** ← **הגדלה** (או לחץ  5 יגל) או **הקטנה** (או לחץ  0). תוכל לראות את יחס ההגדלה/הקטנה בראש הצג. לחץ והחזק את המקש  0 כדי לחזור לתצוגה רגילה. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות.
- כדי להציג יותר מהתמונה, בחר **אפשרויות** ← **מסך מלא** (או לחץ  *). החלוניות שסביב התמונה תוסרנה. להזזת המוקד כשאתה מגדיל תמונה או מציג תמונה במצב מסך מלא, השתמש במקש הדפדוף.
- לסיבוב התמונה, בחר **אפשרויות** ← **סיבוב** (או לחץ  1 כדי לסובב נגד כיוון השעון, או  3 כדי לסובב בכיוון השעון).

 אפשרויות בהצגת תמונה : **שליחה, הגדרה כתמונת רקע, סיבוב, הגדלה, הקטנה, מסך מלא, מחיקה, שינוי שם, הצגת פרטים, הוספה ל'קיצורים', עזרה, יציאה**.

עורך הווידאו

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, לחץ **ע** ובחר **מדיה** ← **ע. וידאו**. תוכל ליצור וידאו קליפים מותאמים על ידי שילוב וחיתוך של וידאו קליפים, וגם על ידי הוספת קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים חזותיים שניתן להוסיף להתחלה ולסוף של וידאו קליפ, או בין וידאו קליפים.

עריכת וידאו, צליל ומעברים

1. סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר.
2. בחר **אפשרויות** ← **עריכה**. בחלון עריכת הווידאו תוכל להוסיף וידאו קליפים כדי ליצור וידאו קליפ מותאם אישית, ולערוך את הקליפים על ידי חיתוך והוספה של אפקטים. תוכל להוסיף קליפים קוליים ולשנות את האורך שלהם. לשינוי הווידאו, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

הצגה מוקדמת – להצגה מוקדמת של הווידאו קליפ המותאם אישית.

חיתוך – לחיתוך הווידאו קליפ או הקליפ הקולי בחלון חיתוך הווידאו או בחלון חיתוך הקול.

הוספה:

- **ווידאו קליפ** – להוספת הווידאו קליפ שנבחר. תמונה ממוזערת של הווידאו קליפ תוצג בחלון הראשי. תמונה ממוזערת מכילה את התצוגה הראשונה שאינה מסך שחור בווידיאו קליפ. יוצגו גם השם והאורך של הווידאו קליפ שנבחר.
- **קליפ קולי** – להוספת הקליפ הקולי שנבחר. השם והאורך של הקליפ הקולי שנבחר יוצגו בחלון הראשי.
- **קליפ קולי חדש** – להקלטת קליפ קולי חדש במיקום שנבחר.



תרשים 7. החלון עריכה וידאו, שבו המעבר שנבחר הוא עמעום לשחור.

💡 **טיפ!** ללקיחת צילום מסך של וידאו קליפ כלשהו, בחר **אפשרויות** → **קח צילום מסך** בחלון ההצגה, בחלון העריכה המוקדמת או בחלון החיתוך.

💡 **טיפ!** בחלון **הגדרות** תוכל לקבוע **שם מחדל** ל**וידאו**, **שם ציל'** מסך בר' מחדל, **זיכרון** בשימוש.

עריכת וידאו קליפ:

- **העברה** – להעברת הווידאו קליפ למיקום שנבחר.
- **הוספת אפקט צבע** – להוספת אפקט צבע לוידאו קליפ.
- **שימוש בהילוך איטי** – להאטת הווידאו קליפ.
- **השתקת קול / ביטול השתקת קול** – להשתקת או לביטול ההשתקה של הצליל המקורי בוידאו קליפ.
- **הסרה** – להסרת הווידאו קליפ מהווידאו.
- **שכפול** – ליצירת עותק של הווידאו קליפ או של הקליפ הקולי שנבחר.
- **עריכת קליפ קולי:**
 - **העברה** – להעברת הקליפ הקולי למיקום שנבחר.
 - **הגדרת משך** – לעריכת האורך של הקליפ הקולי.
 - **הסרה** – להסרת הקליפ הקולי מהווידאו.
 - **שכפול** – ליצירת עותק של הווידאו קליפ או של הקליפ הקולי שנבחר.
- **עריכת מעבר** – קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת הווידאו קליפ, בסוף הווידאו קליפ ומעברים בין וידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר התחלה כשהמעבר הראשון של הווידאו פעיל.

3. בחר **שמירה** כדי לשמור את הווידאו קליפ. בתפריט **הגדרות** תוכל לקבוע את **זיכרון בשימוש**. ברירת המחדל היא זיכרון הטלפון.

בחר **שליחה: דרך מולטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח פנה לספק השירות שלך. אם הווידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יוצג הסמל .

💡 **טיפ!** אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שמותר על ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח את הקליפ על ידי Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים על ידי Bluetooth' בעמוד 89. גם ניתן להעביר וידאו קליפים על ידי Bluetooth למחשב אישי תומך-Bluetooth, או על ידי שימוש בקורא כרטיסי זיכרון (פנמי/חיצוני).

במאי סרטים



ליצירת סרטים, לחץ **§** ובחר **מדיה** ← **סרט**. סרטים (movies) הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים להכיל וידאו, מוזיקה וטקסט. **סרט מהיר** נוצר באופן אוטומטי על ידי

במאי הסרטים לאחר שבחרת את הסגנון עבורו. במאי הסרטים משתמש בברירות המחדל למוזיקה ולטקסט שמשויכות לסגנון שנבחר. כל סגנון מכיל, לדוגמה, סגנון גופן, צבע, מוזיקה וקצב משלו. **התאמת muvee** – תוכל לבחור בעצמך וידאו קליפים, קליפי מוזיקה, תמונות וסגנון, וגם להוסיף הודעת פתיחה וסגירה. ניתן לשלוח סרטים דרך MMS.

פתח את תפריט **סרט (Movie)**, ולחץ  או  כדי לנוע בין החלונות  ו-. תוכל לחזור לחלון הראשי מהחלון  גם על ידי לחיצה על **בוצע**.

החלון  מכיל רשימה של וידאו קליפים שתוכל להפעיל (הפעלה), לשלוח (**שליחה**), לשנות שם (**שינוי שם**) או למחוק (**מחיקה**).

- ליצירת סרט מהיר, בחר **muvee מהיר** ולחץ . בחר סגנון לסרט מרשימת הסגנונות ולחץ . הסרט שיצרת יישמר ברשימת הסרטים שבבמאי הסרטים. הסרט יופעל באופן אוטומטי לאחר השמירה.

- ליצירת סרט מותאם אישית, בחר **התאמת muvee**. בתפריטים **וידאו**, **תמונה**, **סגנון** או **מוזיקה**, בחר את הקליפים שברצונך לכלול בסרט שלך. בתפריט **הודעה** תוכל להוסיף טקסט פתיחה וטקסט סיום לסרט. בחר **יצירת muvee**:

- **הודעת מולטימדיה** – אורך הסרט ימוטב לשליחה ב-MMS.
- **זהה לזמן המנגינה** – כדי לקבוע שאורך הסרט יהיה זהה לקליפ המוזיקה שנבחר.
- **הגדרת משתמש** – כדי לקבוע את אורך הסרט.

בחר **אפשרויות** ← **שמירה**.

- להצגה מוקדמת של הסרט המותאם אישית לפני השמירה שלו, בתפריט הצגת muvee מראש בחר **אפשרויות** ← **הפעלה**.
- ליצירת סרט חדש מותאם אישית בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות** ← **יצירה מחדש**.
- להוספת טקסט פתיחה וטקסט סיום לסרט מותאם אישית בזמן שאתה יוצר אותו, בחר הודעה בחלון **יצירת muvee**. הקש את הודעת הפתיחה ואת הודעת הסיום, ובחר **בוצע**.

הגדרות

בחר **הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות:

💡 **טיפ!** להורדת סגנונות חדשים לטלפון, בחר **הורדת סגנון** בחלון הראשי של **במאי סרטים**.

אפשרויות
בתפריט רשימת
הסרטים: **הפעלה**,
שליחה, **שינוי שם**,
מחיקה, **עזרה**, **יצירה**.

- **הזיכרון שבשימוש** – בחר היכן לשמור את הסרט שלך.
- **רזולוציה** – בחר את הרזולוציה של הסרט שלך.
- **שם מחדל של muvee** – קבע שם ברירת מחדל לסרט.

מנהל תמונות

לדפדף חזותי בתמונות שלך, לחץ  ובחר **מדיה** ← **מנהל תמונות**. ראה תרשים 8.

1. לחץ  כדי לבחור את הזיכרון: **טלפון** או **כרטיס זיכרון**. היישום מנהל תמונות גם יציג כמה תיקיות או תמונות קיימות בתיקייה שנבחרה.
2. פתח תיקייה כלשהי כדי לדפדף בתמונות באופן חזותי. לחץ  ו- כדי לנוע בין תמונות ותיקיות. לחץ  להצגת תמונה.
- לחץ  ו- במקביל כדי לסמן תמונות להצגה. סימן ביקורת יוצג ליד תמונה שנבחרה. בחר **אפשרויות** ← **תצוגת תמונה**. לחץ  ו- להצגת את התמונה הבאה או הקודמת בתצוגה.



תרשים 8. תמונות
שמוצגות במנהל תמונות.

רשמקול

לחץ  ובחר **מדיה** ← **רשמקול** כדי להקליט שיחות טלפון ותזכירים קוליים. אם אתה מקליט שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צפצוף כל חמש שניות במהלך ההקלטה.

RealPlayer™

לחץ  ובחר **מדיה** ← **RealPlayer**. בעזרת RealPlayer תוכל להפעיל בשידור חי וידיאו קליפים, קליפים קוליים, רשימות השמעה או קובצי מדיה בזרימה. קישור זרימה ניתן להפעיל כשאתה גולש בדפי אינטרנט, או לשמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

היישום RealPlayer תומך בקבצים בעלי סיומת כגון mp3, mid, m4a, awb, aac ו-wav עם זאת, RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים או בכל הגרסאות של תבניות

אפשרויות ביישום RealOne Player לאחר בחירת קליפ: **הפעלה**, **הפעל במסך מלא** / **המשך, המשך במסך מלא**; **עצירה, השתקה** / **ביטול השתקה, פרטי קליפ, שליחה, הגדרות, עזרה, יציאה**.

הקבצים. לדוגמה, היישום RealPlayer ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך על ידי טלפון זה.

הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים

1. להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** → **פתיחה** ובחר:

ממלים:

-  – חזרה,
-  – אקראי,
-  – חזרה ואקראי,
-  – רמקול מושקע.

- **קליפים אחרונים** – להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ביישום RealPlayer,
- **קליפ שמור** – להפעלת קובץ ששמור בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 37.
- **קליפים קוליים בכר. זיכ.** – להפעלת קובץ ששמור בכרטיס הזיכרון.

2. דפדף עד קובץ כלשהו ולחץ  כדי להפעיל אותו.

 **טיפ!** להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ . לחץ שוב לחזרה למצב מסך רגיל.

תוכן זרימה בשידור חי

כדי להפעיל קישור שטף עליך לקבוע תחילה את נקודת ברירת המחדל לגישה. ספקי שירותים רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כנקודת ברירת המחדל לגישה. ראה 'חיבורי נתונים ונקודות גישה' בעמוד 98. ספקי שירותים אחרים מאפשרים להשתמש בנקודת גישה ל-WAP. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

הערה: ביישום RealPlayer, תוכל לפתוח רק כתובות `rtsp://`. עם זאת, RealPlayer יזהה קישור `http` לקובץ `.ram`.



 **טיפ!** כדי להשאיר

את היישום פתוח עם מוזיקה מנגנת ברקע, לחץ על  פעמיים כדי לחזור למצב המתנה. כדי לחזור ליישום, לחץ  ובחר **RealPlayer**.

קיצורים במהלך ההפעלה:

להרצת הקובץ קדימה, לחץ והחזק את המקש .

להרצת קובץ המדיה לאחר, לחץ והחזק את המקש .

להשתקת הצליל, לחץ והחזק את המקש  עד שהמחוו  יוצג.

להפעלת הצליל, לחץ והחזק את המקש  עד שהמחוו  יוצג.

מילון מונחים: שרתי

proxy (שרתי תיווך) הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירותים מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן שמכילים קליפים קוליים או וידיאו קליפים.

להצגת תכני זרימה בשידור חי, בחר קישור זרימה ששמור בגלריה או בדף אינטרנט, או בחר קישור זרימה שהתקבל בהודעת טקסט או מולטימדיה. הטלפון יתחבר לאתר ויתחיל לטעון את תוכן הזרימה בשידור חי כדי להציג אותו.

קבלת הגדרות עבור RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ליישום RealPlayer בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

שינוי ההגדרות של RealPlayer

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**:

וידיאו – כדי שהיישום RealPlayer יחזור באופן אוטומטי על וידיאו קליפים לאחר שסיים להפעיל אותם.

הגדרות שמע – כדי לבחור אם ברצונך לחזור על ההפעלה של רשימות רצועות, ולהפעיל קליפים קוליים ברשימת רצועות בסדר אקראי.

הגדרות חיבור – כדי לבחור אם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את נקודת ברירת המחדל לגישה וכדי לקבוע את ההשהיות ואת טווח היציאות שתשמשנה להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.

• **הגדרות proxy:**

• **שימוש ב-proxy** – כדי להשתמש בשרת proxy, בחר **כן**.

• **כתובת שרת proxy** – הקש את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.

• **מספר יציאת proxy** – הקש את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

• **הגדרות רשת:**

• **נקודת גישה מחדל** – דפדף עד נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ .

- **זמן מקוון** – כדי לקבוע את הזמן שאחריו היישום RealPlayer יתנתק מהרשת עם הפסקת ההפעלה של קליפ מדיה דרך קישור רשת, בחר **מוגדר משתמש** ולחץ . הקש את הזמן ולחץ **אישור**.
- **פסק-זמן בחיבור** – לחץ  או  כדי לקבוע את הזמן המרבי שיחלוף בין בחירת קישור לרשת להתחברות לשרת המדיה. לחץ **אישור**.
- **פסק-זמן שרת** – לחץ  או  כדי לקבוע את הזמן המרבי להמתנה לתגובה משרת המדיה לפני התנתקות. לחץ **אישור**.
- **יציאת UDP נמוכה** – הקש את מספר היציאה הנמוך ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הנמוך ביותר הוא 6970.
- **יציאת UDP גבוהה** – הקש את מספר היציאה הגבוה ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הגבוה ביותר הוא 32000.
- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות מתקדמות** כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות.

הודעות



לחץ  ובחר **הודעות**. ביישום הודעות תוכל ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות שמכילות נתונים. תוכל גם לקבל הודעות ונתונים דרך Bluetooth, לקבל הודעות שירות דפדפן והודעות מידע וגם לשלוח פקודות שירות.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציות אלה רק אם הן נתמכות על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק מכשירים שתומכים בתכונות הודעות מולטימדיה או דואר תואמות יוכלו לקבל ולהציג הודעות אלה. רשתות סלולריות מסוימות עשויות לשלוח למכשיר הנמען קישור לדף אינטרנט לשם הצגת הודעות מולטימדיה.

לאחר הפעלת היישום הודעות, תוכל לראות את הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות:  **דואר נכנס** – מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות מידע. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות בתא דואר.

התיקים שלי – לסידור הודעותיך בתיקות. 

תא דואר – בתא דואר תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 60.

טיטוט – שומרת הודעות טיטה שעדיין לא נשלחו. 

נשלחו – שומרת את 15 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך Bluetooth. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחר' בעמוד 63.

דואר יוצא – מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה. 

דוחות – תוכל לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוח מסירה על הודעות טקסט ומולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה על הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום הודעות: **פתיחה, יצירת הודעה, חיבור** (פונקציה זו תוצג אם קבעת הגדרות לתא דואר), **ניתוק** (פונקציה זו תוצג כשקיים חיבור פעיל לתא דואר), **הודעות SIM, שידור מקומי למנויים, פקודת שירות, הגדרות, עזרה, יציאה**.

 **טיפ!** תוכל לסדר את הודעותיך על ידי הוספת תיקיות חדשות תחת התיקים שלי.

 **טיפ!** לאחר פתיחת תיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקות על ידי לחיצה על  או .

אפשרויות בשידור
מקומי למנויים: **פתיחה**,
הרשמה/ביטול הרשמה,
סימון-חם/ביטול סימון-חם,
נושא, הגדרות, עזרה,
יציאה.

- להקשה ולשלוחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך (כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת), בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **פקודות שירות** בחלון הראשי של היישום הודעות.
- שידור מקומי למנויים הוא שירות רשת, שמאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך על אודות נושאים שונים, כגון מצב מזג האוויר או התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בחלון הראשי של היישום הודעות, בחר **אפשרויות** ← **שידור מקומי** למנויים. בחלון הראשי תראה את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן (☎) להמשך מעקב.
- לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות סלולריות מסוג UMTS. חיבור נתוני מנות עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

קלט טקסט רגיל

- המחווה **Abc** מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל.
- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9 עם ^{שני} _{wxyz}) עד שיוצג התו הרצוי.
 - קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
 - להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.
 - למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש #.
 - אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית המתן עד להופעת הסמן (או לחץ ☉ לסיום ההשהיה), ואחר כך הקש את האות.
 - למחיקת תו לחץ C. לחץ והחזק את המקש C למחיקת יותר מתו אחד.
 - סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. לחץ שוב ושוב על המקש 1 כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.

מילים: ABC
ו-**abc** מסמנים את
סוגי האותיות שנבחרו.
Abc פירושו שהאות
הראשונה במילה תהיה
רישית וכל האותיות
האחרות תיכתבנה באופן
אוטומטי כאותיות
רגילות. **123** מסמן מצב
כתיבת ספרות.

- לחץ + * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש  כדי לנוע ברשימה ולחץ **בחירה** לבחירת תו כלשהו.
- להוספת רווח, לחץ  0. להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ שלוש פעמים על המקש  0.
 - למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים abc, ABC ו-ABC, לחץ # .

קלט טקסט חזוי – מילון

תוכל להקיש כל אות על ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו גם מילים חדשות. כשהמילון מתמלא, המילה האחרונה שנוספה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

1. להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ  ובחר **הפעלת מילון**. פעולה זו תפעיל את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. המחווה  מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט חזוי.
 2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים abc2 דהו עד 9 . לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב 'Nokia' כשהמילון English נבחר, לחץ  6 N, להוספת 6  0, jkl 5 יל להוספת k, ghi 4 להוספת i ו- abc2 דהו להוספת a. ראה תרשים 9. המילה המוצעת תשתנה לאחר כל הקשה.
 3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי לחיצה על המקש  0, או על ידי הוספת רווח בלחיצה על המקש  0.
 - אם המילה אינה נכונה, לחץ שוב ושוב על המקש + * להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו. או, לחץ  ובחר **מילון** ← **התאמות**.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון לחץ **איות**, הקש את המילה (עד 32 אותיות) בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
 4. התחל לכתוב את המילה הבאה.
-  **טיפ!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי לחץ לחיצה כפולה על המקש # .

	abc
	0
	abc
	0n
	abc
	0nl
	abc
	0nli
	abc
	Nokia

תרשים 9. התאמת המילה
המילה נמשכת זמן-מה. המתן עד לסיום הקשת המילה כולה לפני בדיקת התוצאה.

טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי

- למחיקת תו לחץ **C**. לחץ והחזק את המקש **C** למחיקת יותר מתו אחד.
- למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים Abc, abc ו-ABC, לחץ **#** . אם תלחץ לחיצה כפולה על המקש **#** קלט הטקסט החזוי יופסק.
- להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש **#** .
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש **1** . לחץ על המקש **1** , ואחר כך לחץ שוב ושוב על המקש **+** * כדי לחפש את סימן הפיסוק הרצוי.
- לחץ והחזק את המקש **+** * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים.
- לחץ שוב ושוב על המקש **+** * להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.
- לחץ  , בחר **מילון** ולחץ  לבחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

התאמות להצגת רשימה של מילים שמתאימות להקשות שלך.

הוספת מילה להוספת מילה (עד 32 אותיות) למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

עריכת מילה לעריכת המילה בשיטת קלט טקסט רגיל. פונקציה זו זמינה אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).

 **טיפ!** כשאתה לוחץ  , האפשרויות הבאות תוצגנה (בהתאם למצב העריכה): **מילון** (קלט טקסט חזוי), **מצב אלפביתי** (קלט טקסט רגיל), **מצב נומרי**, **גזירה** (אם נבחר טקסט), **העתקה** (אם נבחר טקסט), **הדבקה** (לאחר גזירה או העתקה של טקסט), **הוספת מספר**, **הוספת סימן**, **שפת כתיבה**: (משנה את שפת הקלט עבור כל העורכים שבטלפון).

כתיבת צירופי מילים

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים; אשר אותו בלחיצה על  . כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ  0 להוספת רווח.

כביוי קלט טקסט חזוי

לחץ  , ובחר **מילון** ← **מופסק** כדי לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון.

 **טיפ!** קלט הטקסט החזוי ינסה לנחש מהו סימן הפיסוק השכיח (!? ,) שדרוש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלוי בשפת המילון.

העתקת טקסט ללוח

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש . במקביל, לחץ או . עם תזוזה הבחירה, הטקסט יסומן.
2. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש ובמקביל לחץ **העתקה**.
3. להוספת הטקסט לתוך המסמך, לחץ והחזק את המקש ולחץ **הדבקה**. או, לחץ פעם אחת על המקש ובחר **הדבקה**.
- לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את המקש . במקביל, לחץ או .
- להסרת הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ **C**.

כתיבה ושליחה של הודעות

ההצגה של הודעת מולטימדיה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' בעמוד 52, ו'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 60.

1. בחר **הודעה חדשה**. רשימה של אפשרויות הודעה תיפתח.
 - **הודעת טקסט** – לשליחת הודעת טקסט.
 - **הודעת מולטימדיה** – לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS).
 - **דואר אלקטרוני** – לשליחת הודעת דואר אלקטרוני. אם לא הגדרת עדיין את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת.
2. לחץ כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הקש את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על + * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.
3. לחץ כדי לעבור לשדה ההודעה.

טיפ! תוכל להתחיל ליצור הודעה מכל יישום שכולל את האפשרות

שליחה. בחר קובץ (תמונה, טקסט) להוספה להודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **שליחה**.

טיפ! דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ כדי לסמן אותו. תוכל לסמן כמה נמענים במקביל.

אפשרויות בעורך

ההודעות: **שליחה**,
הוספת נמען, **הוספה**,
מסמכים מצורפים
 (דואר אלקטרוני),
תצוגה מקדימה (MMS),
אובייקטים (MMS),
הסרה (MMS), **מחיקה**,
בדיקת אנשי קשר,
פרטי הודעה, **אפשרויות**
שליחה, **עזרה**, **יציאה**.



תרשים 10. יצירת הודעת מולטימדיה.

4. כתוב את ההודעה.



הערה: המכשיר תומך בשליחת הודעות טקסט באורך שחורג ממגבלת 160 התווים. אם ההודעה שלך ארוכה מ-160 תווים, היא תישלח כסדרה של שתי הודעות או יותר, והשליחה עלולה לעלות יותר. בסרגל הניווט, תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה סופר לאחור מ-160. לדוגמה, (2) 10 פירושו שתוכל להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח בשתי הודעות. תווים מסוימים עלולים לצרוך יותר מקום מאחרים.

• להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** ← **הכנס אובייקט** ← **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. לאחר הוספת צליל, הסמל  יוצג בסרגל הניווט.

⚡ **טיפ!** כשאתה שולח הודעת מולטימדיה לכתובת דואר או למכשיר שתומך בקבלה של תמונות גדולות, השתמש בגודל תמונה גדול. אם אינך בטוח אם המכשיר המקבל או הרשת הסלולרית אינם תומכים בשליחה של קובץ גדול, מומלץ להשתמש בגודל תמונה קטן או בקליפ קולי שאינו ארוך מ-15 שניות. לשינוי ההגדרה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה** ← **גודל תמונה** בחלון הראשי של היישום הודעות.

אם תבחר הוסף **אובייקט חדש** ← **קליפ קולי**, היישום רשמוקול יופעל ותוכל להקליט צליל חדש. לחץ **בחירה**. הצליל החדש יישמר באופן אוטומטי ועותק יוכנס לתוך ההודעה. בחר **אפשרויות** ← **תצוגה מקדימה** כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה.

• להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **תמונה**, **קליפ קולי**, **וידאו קליפ**, **הערה** או **תבנית**. מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני מסומנים על ידי  בסרגל הניווט.

5. לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ .

הערה: הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקייה דואר יוצא לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, הודעת הדואר האלקטרוני תישאר בתיקייה דואר יוצא במצב **כשל**.



⚡ **טיפ!** בהודעות תוכל גם ליצור מצגות ולשלוח אותן בהודעת מולטימדיה. בחלון עורך הודעות המולטימדיה, בחר **אפשרויות** ← **יצירת מצגת** (פונקציה זו תוצג רק אם הפונקציה

מצב מולטימדיה נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 59.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53.

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

הקשה ידנית של הגדרות ה-MMS:

1. בחר **כלים** ← **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות לנקודת גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.
2. בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה**. פתח את נקודת גישה בשימוש ובחר את נקודת הגישה שיצרת לשימוש כחיבור המועדף. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 59.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהפנות דואר אלקטרוני, עליך:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP, Internet Access Point) כהלכה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.
- לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 60. חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).

דואר נכנס – קבלת הודעות



כשאתה מקבל הודעה, 📧 וההודעה **הודעה חדשה 1** יוצגו במצב המתנה. לחץ הצגה לפתיחת ההודעה. לפתיחת הודעה בדואר נכנס, דפדף עד ההודעה שברצונך לפתוח ולחץ ⦿.

💡 טיפ! לשליחת קבצים שאינם צלילים והערות כמסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **שליחה** ← **דרך דואר**, אם פונקציה זו זמינה.

מילים בתיקיה דואר נכנס:

📧 – הודעות שלא נקראו בדואר נכנס,
📧 – הודעת טקסט שלא נקראה,
📧 – הודעת מולטימדיה שלא נקראה,
📧 – נתונים התקבלו דרך Bluetooth.

קבלת הודעות מולטימדיה



חשוב: אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.

כשאתה פותח הודעת מולטימדיה (📎), ייתכן שתראה תמונה והודעה, ובאותו זמן תאזין לצליל דרך הרמקול (🔊) יוצג אם בהודעה כלול צליל). לחץ על החץ שבסמל כדי להאזין לצליל.

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** ← **אובייקטים**. תוכל לבחור לשמור קובץ אובייקט מולטימדיה בטלפון, או לשלוח אותו (דרך Bluetooth, לדוגמה) למכשיר תואם אחר.

תוכל גם לקבל מצגות מולטימדיה. תוכל להציג מצגות אלה על ידי בחיר **אפשרויות** ← **הפעלת מצגת**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלולים ותכנים אחרים.

קבלת סמלים, צלולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות

הטלפון מסוגל לקבל סוגים רבים של הודעות טקסט שמכילות נתונים (📎), המכונות גם הודעות Over-The-Air (OTA):

- **הודעת הגדרה** – ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה מספר שירות להודעת טקסט, מספר תא קולי, הגדרות נקודת גישה לאינטרנט, הגדרות סקריפט כניסה לנקודת גישה או הגדרות דואר אלקטרוני ממפעיל הרשת הסלולרית שלך, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע בחברה. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** ← **שמירת הכל**.
- **כרטיס ביקור** – לשמירת המידע באנשי קשר, בחר **אפשרויות** ← **שמירת כרטיס ביקור**. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.

💡 **טיפ!** אם קיבלת קובץ vCard שמכיל

תמונה מצורפת, התמונה תישמר גם באנשי קשר.

- **סוג צלצל** – לשמירת סוג הצלצל, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**.
- **לוגו מפעיל** – להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**.
- **ערך לוח-שנה** – לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה לוח-שנה**.
- **הודעת דפדפן** – לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות** ← **שמירה לסימניות**. אם ההודעה מכילה הגדרות לנקודת גישה וסימניות, בחר **אפשרויות** ← **שמירת הכל** לשמירת הנתונים.
- **הודעת דואר** – מציינת כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות קיימות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה להציג מידע מפורט יותר.

💡 **טיפ!** לשינוי הגדרות ברירת המחדל לנקודת גישה עבור הודעות מולטימדיה, בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה** ← **נקודת גישה בשימוש**.

קבלת הודעות שירות דפדפן

הודעות שירות דפדפן (🌐) הן הודעות (כותרות חדשות, לדוגמה). הודעות אלה עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. למידע על זמינות השירות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה אל ספק השירות.


התיקים שלי

בתיקים שלי, תוכל לסדר את הודעותיך בתוך תיקיות, ליצור תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות.

💡 **טיפ!** תוכל להשתמש בטקסטים שבתיקייה ובניית כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוון.

תא דואר

אם תבחר **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 60. כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתקבע לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום הודעות. תוכל להגדיר כמה תאי דואר (עד שישה).

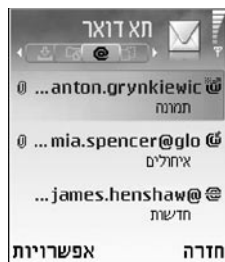

תרשים 11. תא דואר
בעל סמלי מצב שונים.

פתיחת תא הדואר

כשאתה פותח את תא הדואר, תוכל לבחור אם ברצונך להציג את הודעות הדואר האלקטרוני ואת כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון, או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני.

כשאתה מדפדף לתא הדואר שלך ולוחץ (⊙), הטלפון ישאל **אם ברצונך להתחבר לתא דואר?**

- בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות. כשאתה מציג הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר מרוחק דרך חיבור נתוני מנות. ראה גם 'מחוננים חיוניים' בעמוד 15 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.
- בחר **לא** להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון. כשאתה מציג הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, הטלפון אינו מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** ← **חיבור** כדי ליצור חיבור לתא דואר מרוחק.

חשוב: הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.

1. כשקיים חיבור פתוח לתא דואר, בחר **אפשרויות** ← **אחזור דואר**
 - **חדש** – לאחזור כל הודעות הדואר החדשות לטלפון שלך.
 - **נבחר** – לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד.
 - **הכל** – לאחזור כל ההודעות מתא הדואר.

להפסקת האחזור של הודעות לחץ ב**ביטול**.
2. לאחר שאחזרת את הודעות הדואר האלקטרוני, תוכל להמשיך להציג במצב מקוון. או, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון.

סמלי מצב לדואר אלקטרוני:

- ☑ – הודעת דואר חדשה (במצב לא מקוון או במצב מקוון, התוכן לא אוחרזר לטלפון שלך).
- ☑ – הודעת דואר חדשה, התוכן אוחרזר לטלפון שלך.
- ☑ – הודעת הדואר נקראה.
- ☑ – כותרת הודעת דואר שנקראה. תוכן ההודעה נמחק מהטלפון.

3. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ ☉. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחרזה (החץ בסמל מצביע כלפי חוץ) ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחרזר הודעה זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף ☑, ובחר **אפשרויות** ← **מסמכים מצורפים**. אם המסמך המצורף מסומן על ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהמסמך לא אוחרזר לטלפון. בחר **אפשרויות** ← **אחרזר**. בחלון מסמכים מצורפים, תוכל לאחרזר, לפתוח או לשמור או להסיר מסמכים מצורפים. תוכל לשלוח מסמכים מצורפים גם דרך Bluetooth.

💡 **טיפ!** אם תא הדואר שלך משתמש בפרוטוקול IMAP4, תוכל להגדיר כמה הודעות בקצונך לקבל, ואם ברצונך לאחרזר גם את הקבצים המצורפים או לא. עם פרוטוקול POP3, האפשרויות הן כותרות של הודעות דואר בלבד, חלקי הודעות (KB) או הודעות וקבצים מצורפים.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

- למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון כך שתישאר בתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות** ← **מחיקה**. בתפריט **מחיקת הודעות מתוך**: בחר **טלפון בלבד**.

🔍 **הערה:** הטלפון יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן הודעת הדואר, כותרת ההודעה תישאר בטלפון שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את הודעת הדואר מתא הדואר המרוחק, ואחר כך להתחבר שוב מהטלפון לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

- למחיקת דואר אלקטרוני מהטלפון ומתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת הודעות מתוך**: ← **טלפון ושרת**.

🔍 **הערה:** אם אתה במצב לא מקוון, הדואר יימחק תחילה מהטלפון שלך. בחיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שסומנו כהודעות שנמחקו תוסרנה רק לאחר שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק.

💡 **טיפ!** להעתקת דואר מתא הדואר המרוחק אל תיקייה כלשהי בתפריט התיקים שלי, בחר **אפשרויות** ← **העתקה לתיקייה**. בחר תיקייה מהרשימה ולחץ **אישור**.

- לביטול מחיקה של דואר מהטלפון ומהשרת, דפדף עד הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא (☒), ובחר **אפשרויות** ← **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק את חיבור נתוני המנות לתא הדואר המרוחק. ראה 'מחוננים חיוניים' בעמוד 15.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

כשאתה פותח את **תא דואר** בפעם הבאה ורוצה להציג ולקרוא את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **לא** כשמוצגת השאלה **להתחבר לתא דואר?** תוכל לקרוא את כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר ו/או את הודעות הדואר שאוחזרו. תוכל גם לכתוב הודעות דואר חדשות, לענות להודעות או להפנות הודעות שתשלחנה בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר.

דואר יוצא – הודעות שממתינות לשליחה

דואר יוצא – היא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

מצב ההודעות בתיקייה דואר יוצא: **שולח, ממתין / בתור**

- **שלח שוב ב-** (שעה) – הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. לחץ **שליחה** כדי להתחיל מיד בשליחה.
- **נדחה** – תוכל להעביר מסמכים מסוימים ל'המתנה' בזמן שהם בתיקייה דואר יוצא. דפדף עד הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות** ← **עיכוב שליחה**.
- **כשל** – מספר ניסיונות השליחה המרבי תם. השליחה נכשלה. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה וודא שהאפשרויות שליחה נכונות.

☀ **דוגמה:** הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשהטלפון שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני לשליחה בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

☀ **טיפ!** תוכל גם להשאיר את החיבור לתא הדואר שלך פתוח, והודעות הדואר החדשות (**כותרות בלבד** כברירת מחדל) תאוחזרנה באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק לטלפון (רק אם הפונקציה IMAP IDLE נתמכת על ידי השרת שלך). להשארת היישום הודעות פתוח ברקע, לחץ לחיצה כפולה על המקש ☒. השארת החיבור פתוח עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי להציג הודעות SIM, עליך להעתיקן לתיקייה כלשהי בטלפון תחילה.

1. בחלון הראשי של היישום הודעות, בחר **אפשרויות** ← **הודעות SIM**.
2. בחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
3. בחר **אפשרויות** ← **העתקה**. רשימה של תיקיות תיפתח.
4. בחר תיקייה ולחץ **אישור** כדי להתחיל בהעתקה. פתח את התיקייה להצגת ההודעות.

הגדרות הודעה

הגדרות להודעות טקסט

בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת טקסט**.

אפשרויות במהלך

- **עריכת הגדרות מוקד**
- **הודעות הטקסט: עריכה**, **מוקד הודעות חדש**, **מחיקה, עזרה, יציאה**.
- **מוקדי הודעות** – מציגה את כל מוקדי השירות להודעות טקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** – בחר איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט.
- **קבלת דוח** (שירות רשת) – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך. אם פונקציה זו נקבעה למצב **לא**, רק המצב **נשלחה** יוצג ביומן. ראה 'יומן' בעמוד 25.
- **תקפות הודעה** – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד השירות להודעות טקסט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית.
- **ההודעה נשלחה בתור** – שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד השירות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה למפעיל הרשת הסלולרית שלך.
- **חיבור מועדף** – תוכל לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה או דרך נתוני מנות (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך). ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.
- **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) – בחר **כן** אם ברצונך שהודעת המענה תישלח דרך אותו מספר מוקד שירות להודעות טקסט.

הוספת מוקד הודעות טקסט חדש

1. בחר **מוקדי הודעות** ← **אפשרויות** ← **מוקד הודעות חדש**.
2. לחץ , כתוב שם למוקד השירות ולחץ **אישור**.
3. לחץ  ו-, וכתוב את המספר של מוקד השירות להודעות הטקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
4. לחץ **אישור**.
5. כדי להשתמש בהגדרות החדשות, חזור לחלון ההגדרות. דפדף עד **מוקד הודעות בשימוש** ובחר את מוקד השירות החדש.

הגדרות להודעות מולטימדיה

- בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה**.
- **גודל תמונה** – לקביעת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה. האפשרויות הן מקורי (פונקציה זו תוצג רק כשהפונקציה מצב מולטימדיה MMS נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**), **קטן** או **גדול**. בחירת **מקורי** תגדיל את ההודעת המולטימדיה.
 - **מצב מולטימדיה** – אם תבחר **מונחה**, הטלפון יודיע כשתנסה לשלוח הודעה שייתכן שלא תיתמך במכשיר של הנמען. אם תבחר **מוגבל** הטלפון ינסה למנוע ממך לשלוח הודעות שאינן נתמכות.
 - **נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)** – בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.
 - **קליטה ברשת המקומית** – בחר אם ברצונך שהקליטה של הודעות MMS ברשת המקומית תהיה **אוטומטית**, או בחר **עכוב אחזור** או **מופסקת**. אם בחרת **עכוב אחזור**, מוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה. לאחר ההודעה במועד מאוחר, בחר **אוטומטית**.

- **קליטה בעת נדידה** – בחר כיצד ברצונך שהודעות ה-MMS תאוחרנה מחוץ לרשת המקומית.

כשאתה שוהה מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עלולה לעלות יותר. אם בחרת קליטה בעת **נדידה** ← **אוטומטית**, הטלפון יוכל ליצור חיבור נתוני מנות פעיל כדי לאחזר את ההודעה.

בחר **מופסקת** עבור **קליטה בעת נדידה** אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לרשת המקומית.

- **לאפשר הוד. אנונימיות** – בחר **לא** אם ברצונך לדחות הודעות שמגיעות משולח אנונימי.
- **קבלת פרסומות** – קבע אם ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה של פרסומות או לא.
- **קבלת דוח** (שירות רשת) – בחר **כן** אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן.

הערה: ייתכן שקבלת דוח מסירה על הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר. 

- **סירוב שליחת דוח** – בחר **כן**, אם אינך רוצה שהטלפון ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית.

הגדרות לדואר אלקטרוני

בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **דוא"ל**. לחילופין, בחלון הראשי תא דואר, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות דוא"ל** ואחר כך בחר :

תא דואר בשימוש – בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

תאי דואר – לפתיחת רשימה של תאי הדואר שהוגדרו. אם לא הוגדרו תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. בחר תא דואר לשינוי ההגדרות :

☀ **טיפ!** תוכל גם לקבל את הגדרות המולטימדיה והדואר האלקטרוני מספק השירות שלך באמצעות הודעות סולריות (OTA). פנה אל ספק השירות שלך לקבלת מידע נוסף. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53.

הגדרות תא דואר

- **שם תא דואר** – הקש שם בעל משמעות לתא הדואר.
- **נקודת גישה בשימוש (דרישה הגדרה)** – בחר נקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) עבור תא הדואר. ראה 'הגדרות חיבור' עמוד 98.
- **כתובת הדואר שלי (דרישה הגדרה)** – הקש את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על ידי ספק השירות. הודעות מענה להודעותיך תישלחנה לכתובת זו.
- **שרת דואר יוצא (דרישה הגדרה)** – הקש את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. גם תוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, התקשר אל ספק השירות או אל מפעיל הרשת.
- **שליחת הודעה** – קבע כיצד יישלח דואר אלקטרוני מהטלפון שלך:
- **מיד** – המכשיר יתחיל ליצור קשר לתא הדואר לאחר שתבחר **שליחת הודעה**.
- **בחיבור הבא** – דואר אלקטרוני יישלח כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק זמין.
- **שם משתמש** – הקש את שם המשתמש שניתן לך על ידי ספק השירות.
- **סיסמה:** – הקש את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש את הסיסמה כשאתה מנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.
- **שרת דואר נכנס (דרישה הגדרה)** – הקש את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.
- **סוג תא דואר:** – קובעת את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד, ולא ניתן לשנותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני לא תעודכנה באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני האחרונות, עליך להתנתק ואחר כך להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.
- **אבטחה** – משמשת בפרוטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP כדי לאבטח את החיבור לתא הדואר המרוחק.

- **כניסה מאובטחת APOP** (לא תוצג אם IMAP4 נבחר עבור **סוג תא דואר**) – משמשת בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת דואר אלקטרוני מרוחק במהלך ההתחברות לתא הדואר.

הגדרות המשתמש

- **הודעות דו"אל לאחזור** (פונקציה זו לא תוצג אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני נקבע ל-POP3) – קבע כמה הודעות דואר חדשות תאוחזרנה לתא הדואר.
- **אחזור** – קבע איזה חלקים מהודעות הדואר יאוחזרו: **כתובות בלבד**, **חלקי** (KB) או **הוד' וגם קבצי מצורפים** (פונקציה זו לא תוצג אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-IMAP4).
- **אחזור מסמכים מצורפי** (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני נקבע ל-POP3) – בחר אם ברצונך לאחזר דואר אלקטרוני עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.
- **תיקיות מנויים** (לא תוצג אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני נקבע ל-POP3) – תוכל לרשום תיקיות אחרות בתא דואר מרוחק ולאחזר מהן תוכן.
- **שליחת העתק לעצמי** – בחר **כן** לשמירת עותק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה **בכתובת הדואר שלי**.
- **כולל חתימה** – בחר **כן** אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **השם שלי** – הקש את שמך כאן. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בטלפון של הנמען אם הטלפון של הנמען תומך בפונקציה זו.

אחזור אוטומטי

- **אחזור כותרת** – כשפונקציה זו מופעלת, תוכל לקבוע מתי ובאיזו תכיפות ההודעות תאוחזרנה מתא הדואר.
- הפעלת הפונקציה אחזור אוטומטי עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הגדרות להודעות שירות דפדפן

בחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות או לא. **הורדת הודעות** – בחר **אוטומטית** אם ברצונך להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ולהתחבר לרשת כדי לאחזר תוכן עם קבלת הודעת שירות.

הגדרות לשידור מקומי למנויים (שירות רשת)

ברר את הנושאים הזמינים ואת מספרי הנושאים הרלוונטיים אצל ספק השירות שלך, ובחר **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **שידור מקומי למנויים** כדי לשנות את ההגדרות.

- **שפה** – האפשרות **הכל** מאפשרת לך לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות הנתמכות. **נבחרת** מאפשרת לך לבחור באילו שפות ברצונך לקבל שידור מקומי למנויים. אם אינך מצליח למצוא את השפה הרצויה, בחר **אחרת**.
- **גילוי נושאים** – אם קבעת **גילוי נושאים** ← **מופעת**, הטלפון יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים. בחר **מופסקת** אם אינך רוצה לשמור באופן אוטומטי את מספרי הנושאים החדשים.

הגדרות 'אחר'

בחר **הודעות**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **אחר**.

- **שמירת הוד.** **שנשלחו** – בחר אם ברצונך לשמור עותק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת בתיקייה נשלחו.
- **מס' ההודעות השמורות** – קבע כמה הודעות שנשלחו תישמרה בתיקייה נשלחו. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. עם ההגעה למספר ההודעות המקסימלי, ההודעה הישנה ביותר תימחק.
- **זיכרון בשימוש** – בחר באיזה זיכרון ברצונך לשמור את ההודעות: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.
- **אתראות דו'** – בחר אם ברצונך לראות חיוויים על דואר אלקטרוני חדש בעת קבלת דואר חדש בתא הדואר (לדוגמה, צפצוף או הודעה).

☀ **טיפ!** אם בחרת **כרטיס זיכרון**, הפעל את הפרופיל לא מקוון לפני פתיחת דלת חריץ כרטיס הזיכרון או הסרת כרטיס הזיכרון. כשכרטיס הזיכרון אינו זמין, הודעות תישמרה בזיכרון הטלפון.

לוח-שנה ומטלה

לוח-שנה – יצירת רשומות לוח-שנה



☀ **קיצור:** לחץ על מקש כלשהו (1 עד 0) בחלון לוח-שנה כלשהו. רשומת פגישה תיפתח והתווים שהקשת יתווספו לשדה **נושא**.

☀ **טיפ!** אם אתה עורך או מוחק רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ישפיע: **כל המופעים** – כל הרשומות החוזרות תימחקנה / **ערוך זה בלבד** – רק הרשומה הנוכחית תימחק. לדוגמה, השיעור השבועי שלך בוטל. קבעת תזכורת שבועית בלוח-השנה. בחר **ערוך זה בלבד** ולוח-השנה יזכיר לך שוב בשבוע הבא.

1. לחץ ☿ ובחר **לוח-שנה**.
2. בחר **אפשרויות** ← **ערוך חדש**.
 - **פגישה** לקביעת תזכורת לפגישה בעלת תאריך ושעה מסוימים.
 - **תזכיר** לכתובת רשומה כללית ליום כלשהו.
 - **יום שנה** לתזכורות לימי הולדת ולתאריכים מיוחדים. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
3. מלא את השדות. השתמש ב-☉ כדי לעבור בין שדות.

תזכורת – בחר **מופעלת** ולחץ ☉ כדי למלא את השדה **שעת תזכורת** ואת **תאריך תזכורת**. ליד התזכורת יוצג המחווין ☿ בחלון יום. **עצירת תזכורת לוח-שנה** – לחץ **השתקה** להשתקת צליל התזכורת לוח-השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. לחץ **עצירה** כדי לסגור את תזכורת לוח-השנה. לחץ **נידנוד** כדי להעביר את התזכורת למצב נידנוד.

חזרה – לחץ ☉ להפיכת הרשומה לחוזרת (☿ יוצג בחלון יום).

חזרה עד – תוכל לקבוע תאריך סיום לרשומה החוזרת.

סינכרון – פרטי – לאחר הסינכרון רשומת לוח-השנה תוצג רק בפניך, ולא תוצג בפני משתמשים אחרים שיש להם גישה מקוונת ללוח-השנה. כללי – רשומת לוח-השנה תוצג בפני משתמשים אחרים, שיש להם גישה ללוח-השנה שלך במצב מקוון.

ללא – רשומת לוח-השנה לא תועתק למחשב כשאתה מסנכרן.
4. לשמירת הרשומה לחץ **בוצע**.

☀ **טיפ!** תוכל לשלוח רשומות לוח-שנה לטלפון תואם. עיין בפרק 'הודעות', ובסעיף 'שליחת נתונים על ידי Bluetooth' שבעמוד 89.

חלונות לוח-שנה



☀️ **טיפ! בחר**
אפשרויות ← **הגדרות**
 כדי לשנות את החלון
 שיוצג כשאתה פותח את
 לוח-השנה, או את היום
 הראשון בשבוע.

בחלון חודש, תאריכים בעלי רשומות לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה.
 בחלון שבוע, תזכירים וימי שנה יוצגו לפני השעה 8.

☀️ **טיפ! לשליחת**
 הערת לוח-שנה, בחר
אפשרויות ← **שליחה** ←
דרך הודעות קצרות /
דרך מוליטימדיה/דרך
Bluetooth.

- סמלים בחלונות יום ושבוע: 📅 – **תזכיר ו-📅** – **יום שנה**. אין סמל עבור **פגישה**.
- למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** ← **מעבר לתאריך**. כתוב את התאריך ולחץ **אישור**.
- לחץ # ☞ לדילוג ליום הנוכחי.

קביעת תזכורת לוח-שנה

תוכל לקבוע תזכורת לפגישה. אפשרות זו אינה זמינה להערות ולימי-שנה.

1. פתח הערה שברצונך לקבוע לה תזכורת, ובחר **תזכורת** ← **מופעלת**.
2. קבע **שעת תזכורת ותאריך תזכורת**.
3. דפדף מטה עד **חזרה**, ולחץ 🕒 כדי לבחור באיזו תדירות ברצונך שהתזכורת תחזור.
4. לחץ **בוצע**.

☀️ **טיפ! תוכל להעביר**
 נתוני לוח-שנה ומטלה
 מטלפוני Nokia שונים אל
 הטלפון שלך, או לסנכרן
 את נתוני לוח-השנה
 והמטלה למחשב תואם
 PC בעזרת Nokia
 Suite.

למחיקת תזכורת לוח-שנה כלשהי, פתח את ההערה שברצונך למחוק את התזכורת שלה ובחר **תזכורת** ← **מופסקת**.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי הפונקציות צליל תזכורת לוח-שנה, תצוגת ברירת מחדל וכותרת תצוגת שבוע, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.

מטלה – רשימת משימות

- לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **מטלה** כדי לכתוב הערות ולנהל את רשימת המשימות.
- להוספת הערה, לחץ על מקש כלשהו כדי להתחיל לכתוב את המשימה בשדה **נושא**.
- לקביעת תאריך היעד למשימה, דפדף עד השדה **תאריך יעד** והקש תאריך.
- לקביעת קדימות להערת המטלה, דפדף עד השדה **קדימות** ולחץ  לבחירת הקדימות.
- סמלי הקדימות הם **!** (**גבוהה**) ו- **--** (**נמוכה**). לא קיים סמל עבור הקדימות **רגילה**.
- לסימון משימה כלשהי כמשימה שבוצעה, דפדף עד המשימה ברשימה מטלה ובחר **אפשרויות** ← **סמן כבוצעה**.
- לשחזור משימה כלשהי, דפדף עד המשימה ברשימה מטלה ובחר **אפשרויות** ← **סמן כלא בוצעה**.

ספקי שירות שונים מציעים דפים שתוכננו במיוחד למכשירים סלולריים. לגישה לדפים אלה, לחץ ☞ ובחר **דפדפן**. דפים אלה משתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או Hypertext Markup Language (HTML).

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

גישה לאינטרנט

- שמור את ההגדרות שנדרשות כדי לגשת אל דף האינטרנט שברצונך להשתמש בו. עיין בסעיפים 'קבלת הגדרות דפדפן' ו'הקשה ידנית של ההגדרות'.
- התחבר לאינטרנט. ראה 'התחברות' בעמוד 69.
- התחל לגלוש בדפים. ראה 'גלישה' בעמוד 70.
- נתק את החיבור לאינטרנט. ראה 'ניתוק חיבור' בעמוד 92.

קבלת הגדרות דפדפן

ייתכן שתקבל הגדרות שירות דפדפן בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

הקשה ידנית של ההגדרות

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

☞ **טיפ!** הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות, לדוגמה.

אפשרויות בחלון סימניות: **פתיחה**, **הורדה**, **חזרה לדף**, **מנהל סימניות**, **סימון/ביטול סימון**, **אפשרויות ניווט**, **אפשרויות מתקדמות**, **שליחה**, **חיפוש סימניה**, **פרטים**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

1. בחר **כלים** ← **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות לנקודת גישה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.
2. בחר **דפדפן** ← **אפשרויות** ← **מנהל סימניות** ← **הוספת סימניה**. כתוב שם לסימנייה, וכן את כתובת הדף שנקבעה עבור נקודת הגישה הנוכחית.

החלון סימניות

 **מילון מונחים:** סימנייה מכילה כתובת אינטרנט (חובה), כותרת סימנייה ואם דף האינטרנט דורש זאת גם שם משתמש וסיסמה.

 **הערה:** ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

 דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת ברירת המחדל לגישה. אם אתה משתמש בנקודת ברירת מחדל אחרת לגישה כדי לגלוש, דף הפתיחה ישתנה בהתאם.

 **תיקיית הסימניות האוטומטיות** מכילה סימניות () שנאספות באופן אוטומטי כשאתה גולש בדפים. הסימניות בתיקייה זו מסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain).

 סימנייה כלשהי, שמציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של הסימנייה.

הוספה ידנית של סימניות

 **קיצור:** להתחברות, לחץ והחזק את המקש  במצב המתנה.

1. בחלון סימניות, בחר **אפשרויות** ← **מנהל סימניות** ← **הוספת סימניה**.
2. התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את כתובת ה-URL. נקודת ברירת המחדל לגישה תוקצה לסימנייה אם לא תבחר נקודת גישה אחרת. לחץ + * כדי להוסיף תווים מיוחדים, כגון /, ., : - @. לחץ C למחיקת תווים.
3. בחר **אפשרויות** ← **שמירה** לשמירת הסימנייה.

שליחת סימניות

דפדף עד סימנייה כלשהי, ובחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך הודעות קצרות**. לחץ  לשליחה. ניתן לשלוח יותר מסימנייה אחת במקביל.

התחברות

לאחר ששמרת את כל הגדרות החיבור הנדרשות, תוכל לגשת לדפים.

1. בחר סימנייה כלשהי, או הקש את הכתובת בשדה Go to (🔍). כשאתה כותב את הכתובת, סימניות מתאימות תוצגנה בחלק העליון של השדה Go to. לחץ  לבחירת סימנייה תואמת.
2. לחץ  כדי להתחיל להוריד את הדף.


אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששידור הנתונים בין המכשיר לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

בחר **אפשרויות** ← **פרטים** ← **אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור ועל מצב ההצפנות, וכן מידע על אימות שרת ומשתמש.

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה. למידע נוסף פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות' בעמוד 104.



טיפ! לשליחת

סימנייה כלשהי, דפדף עד הסימנייה ובחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך הודעות קצרות**.

אפשרויות

במהלך גלישה (בהתאם לדף שאתה מציג):

פתיחה, אישור, הסרת קובץ, פתיחה במשקף, פתיחת ארנק, אפשרויות שירות, סימניות, שמירה כסימנייה, הצגת תמונות, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, הצגת תמונות, שליחת סימניה, חיפוש, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה.

גלישה

בדף דפדפן, קישורים חדשים מסומנים בקו תחתון בצבע כחול, וקישורים שביקרת בהם זה מכבר מסומנים בסגול. מסביב לתמונות שמשמשות כקישורים יוצג גבול כחול.

- לפתיחת קישור, לסימון תיבות ולבחירה לחץ .
- לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, לחץ **חזרה**. אם הפונקציה **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שביקרת בהם במהלך גלישה. רשימת ההיסטוריה תימחק בכל פעם שתסיים סבב גלישה.
- לאחר התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **טעינה מחדש**.
- לשמירת סימנייה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה כסימנייה**.
- לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **שמירת דף**. תוכל לשמור דפים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון, ולגלוש בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר, לחץ  בחלון סימניות כדי לפתוח את החלון דפים שמורים.
- להקשת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **מעבר לכתובת URL**.
- לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח כעת, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות שירות**.
- תוכל להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. הפריטים שהורדו ינוהלו על ידי היישומים המתאימים בטלפון. לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר **בגלריה**.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.
-  **חשוב:** התקן תוכנה רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. להורדה ולהצגה של הודעות שירות דפדפן חדשות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **קריאת הודעת שירות** (פונקציה זו תוצג רק אם קיימות הודעות חדשות). ראה 'קבלת הודעות שירות דפדפן' בעמוד 54.

 **טיפ!** לגישה לחלון סימניות במהלך גלישה, לחץ והחזק את המקש . בחר **אפשרויות** ← **חזרה לדף** כדי לחזור שוב לחלון הדפדפן.

 **קיצור:** לחץ #  כדי לדלג לסוף הדף. לחץ + * כדי לדלג לתחילת הדף.

הצגת דפים שנשמרו

אם אתה גולש באופן תדיר בדפים שמכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, תוכל לשמור דפים אלה ולגלוש בהם כשאתה במצב לא מקוון. בחלון הדפים השמורים תוכל גם ליצור תיקיות לשמירת דפי הדפדפן השמורים שלך.

- לפתיחת החלון דפים שמורים, לחץ  בחלון סימניות. בחלון דפים שמורים, לחץ .
- לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **שמירת דף**.
- להתחברות לשירות הדפדפן ולהורדת הגרסה האחרונה של הדף, בחר **אפשרויות** ← **טעינה מחדש**. הטלפון יישאר במצב מקוון לאחר טעינת הדף מחדש.

הורדה ורכישה של פריטים

תוכל להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים חינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על ידי היישומים המתאימים בטלפון. לדוגמה, תמונה שהורדה ניתן לשמור ב**גלריה**.

 **חשוב:** התקן יישומים רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

1. להורדת הפריט, דפדף עד הקישור ולחץ .
- אם הפריט מוצע חינם, לחץ **אישור**. לאחר ההורדה, התוכן ייפתח באופן אוטומטי ביישום המתאים.
- לביטול ההורדה לחץ **ביטול**.
2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, Buy או קניה.
3. קרא בקפידה את כל המידע שמוצע.
4. אם התוכן המקוון תואם, תוכל להשתמש במידע הארנק שלך לביצוע הרכישה.
4. בחר **פתיחת ארנק**. תתבקש להקיש את קוד הארנק שלך. ראה 'יצירת קוד ארנק' בעמוד 77.

אפשרויות בחלון
דפים שמורים: **פתיחה**,
חזרה לדף, **טעינה מחדש**,
דפים שמורים, **סימון**,
ביטול סימון, **אפשרויות**
ניווט, **אפשרויות**
מתקדמות, **פרטים**,
הגדרות, **עזרה**, **יציאה**.

☀ **טיפ!** הדפדפן יאסוף
סימניות באופן אוטומטי
בזמן שאתה גולש בדפי
אינטרנט. הסימניות
נשמרות בתיקייה
סימניות אוטומטיות
() ומסודרות באופן
אוטומטי לפי תחום.
ראה גם 'הגדרות דפדפן'
בעמוד 72.

5. בחר את סיווג הכרטיס המתאים מהארנק.
 6. בחר **מילוי**. פעולה זו תטען את מידע הארנק שנבחר.
- אם הארנק אינו מכיל את כל המידע שנדרש לרכישה, תתבקש להקיש את הפרטים הנוותרים באופן ידני.

הערה: הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלצולים ושל תכנים אחרים. 

התנתקות

בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **ניתוק**, או לחץ והחזק את המקש **⏏** כדי לסיים את הגלישה ולחזור למצב המתנה.

ריקון המטמון

המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון.

הערה: מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **מחיקת מטמון**. 

הגדרות דפדפן

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**:

- **נקודת גישה מחדל** – לשינוי נקודת ברירת המחדל לגישה, לחץ **⊙** כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 98.

- **הצגת תמונות** – כדי לבחור אם ברצונך לטעון תמונות במהלך גלישה או לא. אם תבחר לא, תוכל לטעון תמונות אחר כך במהלך גלישה על ידי בחירת **אפשרויות** ← **הצגת תמונות**.
- **גודל גופן** – כדי לבחור את גודל הטקסט.
- **קידוד ברירת מחדל** – אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, ניתן לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.
- **סימניות אוטומטיות** – לביטול האיסוף האוטומטי של סימניות בחר **מופסקות**. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקיה מהחלון סימניות, בחר **הסתרת תיקיה**.
- **גודל מסך** – כדי לבחור מה יוצג כשאתה גולש. בחר **מקשי בחירה בלבד** או מסך מלא.
- **חיפוש דף** – להגדרת דף אינטרנט שיורד בעת בחירת **אפשרויות ניווט** ← **פתיחת דף חיפוש** בתצוגת סימניות או בעת הגלישה.
- **עוצמת קול** – אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.
- **מתרגם** – אם אתה רוצה שפריסת הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר במצב תצוגה אנכית, בחר **על ידי איכות**. אם אינך רוצה שגיליונות סגנונות חיצוניים מדורגים יורדו, בחר **על ידי מהירות**.
- **קובצי Cookie** – אפשר או בטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.
- **סקריפט Java/ECMA** – לאפשר או לביטול השימוש בסקריפטים.
- **אזהרות אבטחה** – כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.
- **אישור שליחת צלילי** – בחר אם ברצונך לאשר לפני שהטלפון ישלח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית. ראה גם 'חיוג צלילי' בעמוד 25.
- **ארנק** – בחר **מופעל** כדי לפתוח את הארנק באופן אוטומטי עם פתיחת דף דפדפן תואם. ראה 'ארנק' בעמוד 76.

💡 **מילון מונחים:** קובצי Cookie הם אמצעי בידוי ספקי תכנים לזוהת משתמשים על המאפיינים שלהם עבור תוכן שנעשה בו שימוש תכופ.

עזרי ניהול

מחשבון

לחיבור, חיסור, הכפלה, חילוק, חישוב שורש ריבועי או חישוב אחוזים, לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **מחשבון**.

הערה: למחשבון דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים. 

לשמירת מספר בזיכרון (מסומן על ידי M), בחר **אפשרויות** ← **זיכרון** ← **שמירה**. לאחזור מספר מזיכרון, בחר **אפשרויות** ← **אחזור**. לניקוי מספר מזיכרון, בחר **אפשרויות** ← **זיכרון** ← **מחיקה**.

חישוב אחוזים

1. הקש מספר, שברצונך לחשב אחוז עבורו.
2. בחר , ,  או .
3. הקש את האחוז.
4. בחר .

פנקס

לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **פנקס**. ביישום פנקס תוכל לשלוח הערות למכשירים תואמים ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית TXT) שקיבלת.

קיצורים – הוספת קיצורים

קיצורי ברירת מחדל:

 מפעיל את היישום

לוח-שנה.

 פותח את התיקיה

דואר נכנס.

 מפעיל את היישום

פנקס.

לשמירת קיצורים, קישורים לתמונות, להערות, לסימניות המועדפות עליך וכיו"ב, לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **קיצורים**. ניתן להוסיף קיצורים רק מהיישומים עצמם, כגון גלריה. פונקציה זו אינה קיימת בכל היישומים.

1. בחר פריט מיישום שברצונך להוסיף לו קיצור.
 2. בחר **הוספה ל'קיצורים'**. קיצור בקיצורים יתעדכן באופן אוטומטי אם תעביר את הפריט שהוא מצביע עליו (מתיקיה אחת לאחרת, לדוגמה).
- לשינוי המזהה בפניה השמאלית התחתונה של סמל הקיצור, בחר **אפשרויות** ← **סמל קיצור**.

מחיקת קיצור

בחר את הקיצור ולחץ **C**. לא ניתן למחוק את קיצורי ברירת המחדל **פנקס**, **לוח-שנה** ו**דואר נכנס**.

כשאתה מסיר יישום או מסמך בעל קיצור בקיצורים, סמל הקיצור של הפריט המוסר יוצג במעומעם בחלון קיצורים. תוכל למחוק את הקיצור בפעם הבאה שתנסה לפתוח את הקיצור.

ממיר – המרת מידות

להמרת מידות כגון **אורך** מיחידה אחת (**יארדים**) לאחרת (**מטרים**), לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **ממיר**.

ליישום ממיר דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.

1. דפדף עד השדה **סוג** ולחץ  כדי לפתוח רשימה של מידות. דפדף עד המידה שברצונך להשתמש בה ולחץ **אישור**.

 אפשרויות ביישום

ממיר: **בחירת יחידה** /

המרת מטבע, סוג המרה,

שערי מטבעות, עזרה,

יציאה.

2. דפדף עד שדה **היחידה** הראשון ולחץ . בחר את היחידה שאתה רוצה להמיר ממנה ולחץ **אישור**. דפדף עד שדה **היחידה** הבא ובחר את היחידה שברצונך שברצונך להמיר אליה.
 3. דפדף עד שדה **הכמות** הראשון, והקש את הערך שברצונך להמיר. שדה **הכמות** האחר ישתנה באופן אוטומטי כדי להציג את הערך המומר.
- לחץ **#**  להוספת נקודה עשרונית, ולחץ **+** * להוספת סמלי +, - (לטמפרטורה) ו-E (מעריך).

 **טיפ!** לשינוי סדר ההמרה, הקש את הערך בשדה **הכמות** השני. התוצאה תוצג בשדה **הכמות** הראשון.

קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין

- כדי לבצע המרת מטבעות עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. שער החליפין של מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי החליפין של המטבעות האחרים.
1. בחר **ממיר** ← **אפשרויות** ← **שערי מטבעות**. רשימת מטבעות תיפתח ותוכל לראות את מטבע הבסיס הנוכחי בחלקה העליון.
 2. לשינוי מטבע הבסיס דפדף עד המטבע הרצוי, ובחר **אפשרויות** ← **מוגדר כמטבע בסיס**.
-  **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו, ויהיה עליך להקיש שערי חליפין חדשים.
3. הוסף שערי חליפין. דפדף עד המטבע והקש את שער החליפין החדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות-ערך ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת.
- לאחר שהוספת את כל שערי החליפין הנדרשים תוכל לבצע המרות מטבעות.

 **טיפ!** לשינוי שם של מטבע עבור לחלון **שערי מטבעות**, דפדף עד המטבע שברצונך לשנות את שמו ובחר **אפשרויות** ← **שינוי שם מטבע**.

ארנק

לחץ  ובחר **עזרי ניהול** ← **ארנק**. הארנק מספק לך מקום אחסון למידע אישי, כגון מספרים של כרטיסי אשראי וחיוב, כתובות ונתונים שימושיים אחרים (לדוגמה, שמות משתמשים וסיסמאות).

ניתן לשלוף את המידע שנשמר בארנק במהלך גלישה כדי למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים בדפי דפדפן (כשהשירות מבקש פרטי כרטיס אשראי, לדוגמה). הנתונים שבארנק מוצפנים ומוגנים בקוד ארנק שנקבע על ידך.

הארנק ייסגר באופן אוטומטי לאחר 5 דקות. הקש את קוד הארנק כדי לגשת שוב לתכולתו. תוכל לשנות את ההשגיה האוטומטית במידת הצורך. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 79.

יצירת קוד ארנק

אפשרויות בחלון
הראשי של הארנק:
**פתיחה, הגדרות, עזרה,
יציאה.**

בכל פעם שתפתח את הארנק תתבקש להקיש קוד ארנק. הקש את הקוד שיצרת ולחץ **אישור**. כשאתה פותח את הארנק בפעם הראשונה, עליך ליצור קוד ארנק אישי:

1. הקש את הקוד הרצוי (4 עד 10 אותיות וספרות) ולחץ **אישור**.
2. תתבקש לאמת את הקוד. הקש את אותו הקוד ולחץ **אישור**. אל תמסור את קוד הארנק שלך לאדם אחר.

אם תקיש קוד ארנק שגוי שלוש פעמים ברצף, יישום הארנק ייחסם למשך חמש דקות. זמן החסימה יתארך אם תקיש קודי ארנק שגויים נוספים.

אם תשכח את קוד הארנק, יהיה עליך לאפס את הקוד ולאבד את כל המידע ששמור בארנק. ראה 'איפוס הארנק וקוד הארנק' בעמוד 79.

שמירת פרטי כרטיס אישי

1. בחר את הסיווג **כרטיסים** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ **⊙**.
2. בחר סוג כרטיס מהרשימה ולחץ **⊙**.
 - **כרטיסי תשלום** – כרטיסי אשראי וחיוב.
 - **כרטיסי הנחה** – כרטיסי חברות ו-store cards.
 - **כר. גישה מקוונים** – שמות משתמשים וסיסמאות אישיים לשירותים מקוונים.
 - **כרטיסי כתובת** – מידע קשר בסיסי של בית/משרד.

• **כר. מידע משתמש** – מאפיינים אישיים מותאמים לשירותים מקוונים.

3. בחר **אפשרויות** ← **כרטיס חדש**. ייפתח טופס ריק.

4. מלא את השדות ולחץ **בוצע**.

תוכל לקבל מידע כרטיסים גם ישירות לטלפון ממנפיק הכרטיס או מספק השירות (אם הם מציעים שירות זה). הטלפון יודיע לך לאיזה סיווג הכרטיס שייך. שמור את הכרטיס או התעלה ממנו. תוכל להציג את הכרטיס השמור ולשנות את שמו, אולם לא תוכל לערוכו.

תוכל לפתוח, לערוך ולמחוק את השדות שבכרטיס. כל השינויים יישמרו ביציאה.

יצירת הערות אישיות

הערות אישיות הן אמצעי לשמירת מידע רגיש (מספר חשבון בנק, לדוגמה). תוכל לגשת לנתונים שבהערה אישית מהדפדפן. תוכל גם לשלוח את ההערה כהודעה.

1. בחר את הסיווג **הערות אישיות** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ **⊙**.

2. בחר **אפשרויות** ← **כרטיס חדש**. תיפתח הערה ריקה.

3. לחץ **1 – 0** כדי להתחיל לכתוב. לחץ **C** למחיקת תווים.

4. לחץ **בוצע** לשמירה.

יצירת פרופיל ארנק

לאחר ששמרת את הפרטים האישיים שלך, תוכל לשלב אותם בפרופיל ארנק. ניתן להשתמש בפרופיל ארנק כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים ומסיווגים שונים אל הדפדפן. לדוגמה, במהלך מילוי טופס.

1. בחר את הסיווג **פרופיל ארנק** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ **⊙**.

2. בחר **אפשרויות** ← **פרופיל חדש**. טופס פרופיל ארנק חדש ייפתח.

3. מלא את השדות או בחר אפשרות מהפריטים המוצגים.

דוגמה: על ידי טעינת פרטי כרטיס התשלום שלך אינך צריך להקיש את מספר הכרטיס ואת תאריך התפוגה בכל פעם שאתה מתבקש לעשות זאת (תלוי בתוכן שמוצג בגלישה). כמו כן, תוכל לאחר את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך (ששמורים ככרטיס גישה) בעת התחברות לשירות סולרי שדורש אימות.

- **שם הפרופיל** – בחר והקש שם לפרופיל.
 - **כרטיס תשלום, כרטיס הנחה, כרטיס גישה מקוון, כתובת למשלוח.**
 - **כתובת לחיוב** – כברירת מחדל, כתובת זו זהה לכתובת למשלוח. אם נדרשת כתובת אחרת, בחר כתובת מהסיווג כרטיסי כתובת.
 - **כרטיס מידע משתמש,**
 - **קבלת קבלה אלקטרונית** – בחר יעד מהסיווג כרטיסי כתובת.
 - **מסירת קבלה אלקטרונית.**
 - **שליחת RFID** – בחר **מופעלת** או **מופסקת**. פונקציה זו קובעת אם זיהוי הטלפון הייחודי שלך יישלח עם פרופיל הארנק.
4. לחץ **בוצע**.

הצגת פרטי כרטיס

תוכל לקבל הודעות על כרטיסים שנרכשו באופן מקוון דרך הדפדפן. ההודעות שמתקבלות נשמרות בארנק. להצגת ההודעות:

1. בחר את הסיווג **כרטיסי** אירוע בתפריט הראשי של הארנק ולחץ .
2. בחר **אפשרויות** ← **הצגה**. לא ניתן לשנות אף אחד מהשדות בהודעה.

הגדרות ארנק

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** בתפריט הראשי של הארנק:

- **קוד ארנק** – שנה את קוד הארנק שלך. תתבקש להקיש את הקוד הנוכחי, ליצור קוד חדש ולאמת את הקוד החדש.
- **RFID** – קבע את קוד הזיהוי של הטלפון, את הסוג ואת אפשרויות השליחה.
- **סגירה אוטומטית** – שנה את ההשכייה הסגירה האוטומטית (1 עד 60 דקות). בתום ההשכייה הסגירה האוטומטית, עליו להקיש שוב את קוד הארנק כדי לגשת שוב לתכולתו.

איפוס הארנק וקוד הארנק

פעולה זו מוחקת את כל תכולת הארנק.

לאיפוס תכולת הארנק וקוד הארנק:

1. הקש #7370925538* במצב המתנה.
 2. הקש את קוד הנעילה של הטלפון ולחץ **אישור**. ראה 'אבטחה' בעמוד 102.
- בפתיחה חוזרת של הארנק עליך להקיש קוד ארנק חדש. ראה 'יצירת קוד ארנק' בעמוד 77.

IM – הודעות מיידיות (צ'אט)

לחץ  ובחר **כלים** ← **הודעות**.

הודעות מיידיות הן שירות רשת, שמאפשר לך לשוחח עם אנשים אחרים, שמשתמשים בהודעות מיידיות, ולהצטרף לפורומי דיון (קבוצות IM) בעלי נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרת IM. תוכל להיכנס לשרתים אלה לאחר שנרשמת לשירות IM.

הערה: למידע על הזמינות של שירותי צ'אט, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

אפשרויות בחלון
הראשי IM: **פתיחה**,
כניסה/ניתוק, הגדרות,
עזרה, יציאה.

קבלת הגדרות IM

עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שברצונך להשתמש בו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת, המכונה הודעה חכמה, ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות ה-IM. ראה 'קבלת סמלי מפעיל, צלילים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'הגדרות שרת צ'אט' בעמוד 87.

התחברות לשרת IM

1. בחר **הודעות** כדי שהטלפון יתחבר לשרת ה-IM שאתה משתמש בו. לשינוי שרת ה-IM שאתה משתמש בו ולשמירת שרתי IM חדשים, ראה 'הגדרות שרת צ'אט' בעמוד 87. לאחר ההתחברות:

 **טיפ:** כדי להיכנס באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את פונקציית ה-IM (מבלי להקיש את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך בכל פעם), בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הגדרות שרת** ← **סוג התחברות** ← **IM** ← **אוטומטית**.

2. הקש את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ  כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה לשרת ה-IM פנה לספק השירות שלך.
- תוכל לבחור **ביטול** כדי להישאר במצב לא מקוון; כדי להתחבר לשרת ה-IM במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** ← **כניסה**. לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות במצב לא מקוון.
3. לניתוק, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק**.

שינוי הגדרות ה-IM

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הגדרות IM**:

- **שימוש בכינוי** (הפונקציה תוצג רק אם השרת תומך בקבוצות IM) – להקשת כינוי (עד 10 תווים), בחר **כן**.
- **נוכחות IM** – כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה במצב מקוון, בחר **מופעל לכל**.
- **לאפשר הודעות מאת** – כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.
- **לאפשר הזמנות מאת** – כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי קשר ה-IM שלך, בחר **א. קשר IM בלבד**. הזמנות IM נשלחות על ידי אנשי קשר IM שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם.
- **מהירות הודעה** – לבחירת המהירות להצגת הודעות חדשות.
- **מיון אנשי קשר IM** – למיון אנשי קשר IM שלך **לפי סדר אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.
- **מצב זמינות נטען מחדש** – כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר ה-IM שלך מקוונים או לא, בחר **אוטומטית** או **ידנית**.

 אפשרויות
בחלון שיחות: **פתיחה**,
מחיקה, **הוספה לא**.
קשר IM, **שיחה חדשה**,
הפעלת מענה אוטומטי,
אפשרויות חסימה, **סיום**
שיחה, **כניסה**, **הגדרות**,
עזרה, **יציאה**.

חיפוש קבוצות ומשתמשי IM

- לחיפוש קבוצות בתצוגת קבוצות IM, בחר **אפשרויות** ← **חיפוש**. תוכל לחפש לפי **שם קבוצה**, **נושא**, **חברים** (מזהה משתמש).
- לחיפוש משתמשים בתצוגת אנשי קשר IM, בחר **אפשרויות** ← **חיפוש**. תוכל לחפש לפי **שם משתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון** או **כתובת דואר אלקטרוני**.

הצטרפות לקבוצת IM ויציאה ממנה

- להצטרפות לקבוצת IM ששמרת, דפדף עד הקבוצה ולחץ .
- להצטרפות לקבוצת IM שאינה ברשימה, אולם ידוע לך מזהה הקבוצה, בחר **אפשרויות** → **הצטרפות לקבוצה**. הקש את מזהה הקבוצה ולחץ .
- ליציאה מקבוצת ה-IM, בחר **אפשרויות** → **יציאה מקבוצת IM**.

השתתפות בצ'אט

לאחר שהצטרפת לקבוצת IM כלשהי, תוכל להציג את ההודעות שבקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך.

- לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ .
- לשליחת הודעה פרטית למשתתף כלשהו, בחר **אפשרויות** → **שליחת הודעה פרטית**, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה ולחץ .
- למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר **אפשרויות** → **מענה**.
- להזמנת אנשי קשר IM מקוונים להצטרף לקבוצת ה-IM, בחר **אפשרויות** → **שליחת הזמנה**, בחר את אנשי הקשר שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ולחץ .
- כדי להימנע מקבלת הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר **אפשרויות** → **אפשרויות חסימה**, ואחר כך בחר:
 - **הוספה לרשימת חסומים** – כדי לחסום הודעות מהמשתתף שנבחר.
 - **הוספת זיהוי ידני לרש.** – להקשת מזהה המשתמש של המשתתף. הקש את המזהה ולחץ .
 - **הצגת רשימת חסומים** – להצגת המשתתפים שההודעות שלהם חסומות.
 - **ביטול חסימה** – בחר את המשתמש שברצונך להסיר מרשימת החסומים. לחץ .

 אפשרויות במהלך צ'אט: **שליחה, שליחת הודעה פרטית, מענה, העברה, הוספת סמיילי, שליחת הזמנה, יציאה מקבוצת IM, הוסף לרשימת חסומים, קבוצת IM, הקלטת שיחות / הפסקת הקלטה, עזרה, יציאה.**

הקלטת שיחות

- להקלטה לקובץ של ההודעות שנמסרות במהלך שיחה, או להקלטת ההודעות שבקבוצת IM כלשהי שאתה נמצא בה, בחר **אפשרויות** ← **הקלטת שיחות**, הקש שם לקובץ השיחה ולחץ **הפסקת ההקלטה**, בחר **אפשרויות** ← **הפסקת הקלטה**. קובצי השיחות המוקלטות יישמרו באופן אוטומטי בתיקייה **צ'אטים מוקלטים**.
- להצגת הצ'אטים המוקלטים, בחלון הראשי בחר **צ'אטים מוקלטים**, בחר את השיחה ולחץ **עזרה**, **יציאה**, **כניסה / ניתוק**, **הגדרות**, **פתיחה, מחיקה, שליחה, סימון / ביטול סימון**, **אפשרויות בחלון צ'אטים מוקלטים**.

הצגת שיחות והתחלת שיחות

עבור לחלון **שיחות** כדי להציג רשימה של המשתתפים שאתה מנהל עמם שיחה כעת.

אפשרויות

בהצגת שיחה: **שליחה, הוספה לא. קשר IM, הוספת סמילי, העברה, הקלטת שיחות / הפסקת הקלטה, אפשרויות חסימה, סיום שיחה, עזרה, יציאה**.

להצגת שיחה, דפדף עד משתתף כלשהו ולחץ **עזרה**.

- להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ **עזרה**.
- לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, לחץ **חזרה**.
- לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** ← **סיום שיחה**. שיחות מתנהלות תיסגרנה באופן אוטומטי כשאתה יוצא מהצ'אט.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **שיחה חדשה**:

☀ **מילון מונחים:** מזהה המשתמש ניתן על ידי ספק השירות לכל מי שנרשם לשירות.

- **בחירת נמען** – להצגת רשימה של אנשי קשר הצ'אט שלך שנמצאים כעת במצב מקוון. דפדף עד איש הקשר שברצונך להתחיל שיחה עמו ולחץ **עזרה**.
- **הזנת מזהה משתמש** – להקשת מזהה המשתמש של המשתמש שברצונך להתחיל עמו שיחה, ולחץ **עזרה**.

לשמירת משתתף בשיחה ברשימת אנשי קשר ה-IM שלך, דפדף עד המשתתף ובחר **אפשרויות** ← **הוספה לא. קשר IM**.

לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת מענה אוטומטי**. הקש את הטקסט ולחץ **בוצע**. תוכל עדיין לקבל הודעות.

אנשי קשר IM

בחר **אנשי קשר IM** כדי לאחזר רשימות אנשי קשר IM מהשרת, או כדי להוסיף איש קשר IM חדש לרשימת אנשי קשר. כשאתה נכנס לשרת, רשימת אנשי קשר ה-IM שהשתמשת בה קודם, תאוחזר מהשרת באופן אוטומטי.

- ליצירת איש קשר חדש, בחר **אפשרויות** ← **איש קשר IM חדש** ← **הכנס ידנית**. מלא את השדות **כינוי**, **מזהה משתמש** ולחץ **בוצע**.
- להעברת איש קשר מרשימה בשרת לרשימה שאוחזרה, בחר **אפשרויות** ← **איש קשר IM חדש** ← **העבר מהרשימה הנוספת**.
- לשינוי רשימת אנשי הקשר ל-IM, בחר **אפשרויות** ← **שנה רש' אנשי קשר**.
- בחר **אפשרויות** :
 - **פתיחת שיחה** – להתחלת שיחה חדשה, או להמשך שיחה מתנהלת עם איש הקשר.
 - **הפעלת מעקב** – כדי שהטלפון יודיע בכל פעם שאיש קשר הצי'אט עובר למצב מקוון או לא מקוון.
 - **משתייך לקבוצות** – כדי לראות לאילו קבוצות איש קשר הצי'אט הצטרף.
 - **טעינה זמינות משתמש** – כדי לעדכן מידע על אם איש הקשר במצב מקוון או לא מקוון. מצב איש הקשר (מקוון או לא מקוון) יסומן על ידי מחוון ליד שם איש הקשר. אפשרות זו אינה זמינה אם קבעת את הפונקציה מצב **זמינות נטען מחדש** למצב אוטומטית בהגדרות IM.

אפשרויות בחלון

אנשי קשר IM : **פתיחת שיחה**, **פתיחה**, **שנה רש' אנשי קשר**, **טעינה זמינות משתמש**, **משתייך לקבוצות**, **איש קשר IM חדש**, **העבר מהרשימה הנוספת**, **עריכה**, **מחיקה**, **הפעלת מעקב**, **אפשרויות חסימה**, **עמיתים שלי בשרת**, **חיפוש**, **כניסה** / **ניתוק**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

אפשרויות בחלון

קבוצות IM : **פתיחה**, **הצטרפות לקבוצה**, **יצירת קבוצה חדשה**, **יציאה מקבוצת IM**, **קבוצת IM**, **חיפוש**, **כניסה/ניתוק**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

ניהול קבוצות IM

להצגת רשימה של **קבוצות ה-IM** ששמרת או הצטרפת אליהן עבור לחלון קבוצות IM. דפדף עד קבוצה כלשהי, ובחר **אפשרויות** ← **קבוצת IM** :

- **שמירת קבוצה** – לשמירת קבוצה שלא נשמרה ושהצטרפת אליה.
- **הצגת חברים** – כדי להציג את מי שמצורף כעת לקבוצה.

- **פרטי IM** – להצגת מזהה הקבוצה, הנושא, המשתתפים, המנהלים של הקבוצה (יוצגו רק אם יש לך הרשאות עריכה), רשימת המשתתפים החסומים (תוצג רק אם יש לך הרשאות עריכה) ואם הודעות פרטיות מותרות בקבוצה.
- **הגדרות קבוצת IM** – כדי להציג ולערוך את הגדרות קבוצת הצ'אט. ראה 'יצירת קבוצת IM חדשה' בעמוד 86.

ניהול קבוצת IM

יצירת קבוצת IM חדשה

- בחר **קבוצות IM** ← **אפשרויות** ← **יצירת קבוצה חדשה**. הקש את ההגדרות לקבוצה.
- תוכל לערוך את ההגדרות של קבוצת IM אם ברשותך הרשאות עריכה לקבוצה. למשתמש שיוצר את הקבוצה ניתנות באופן אוטומטי הרשאות עריכה לקבוצה.
- **שם קבוצה** – נושא הקבוצה –
- **הודעת פתיחה** – להוספת הודעה שהמשתתפים יראו כשהם מצטרפים לקבוצה,
- **גודל קבוצה** – המספר המרבי של חברים שמורשים להצטרף לקבוצה,
- **חיפוש מותר** –
- **הרשאות עריכה** – לקביעת המשתתפים בקבוצת הצ'אט, שברצונך לתת להם הרשאות עריכה ורשות להזמין אנשי קשר להצטרף לקבוצת ה-IM ולערוך את הגדרות הקבוצה.
- **חברי הקבוצה** – ראה 'הוספה והסרה של חברי קבוצה' בעמוד 87.
- **רשימת חסומים** – הקש את המשתתפים שאינם מורשים להצטרף לקבוצת ה-IM.
- **הודעות פרטיות מותרות** – כדי לאפשר הודעות בין משתתפים נבחרים בלבד.
- **מזהה קבוצה** – מזהה הקבוצה נוצר באופן אוטומטי ולא ניתן לשנות אותו.

הוספה והסרה של חברי קבוצה

- להוספת חברים לקבוצה, בחר **קבוצות IM**, דפדף עד קבוצת IM כלשהי ובחר **אפשרויות** ← **קבוצת IM** ← **הגדרות קבוצת IM** ← **חברי הקבוצה** ← **נבחרים בלבד** או **כולם**.
- להסרת חבר מקבוצת ה-IM, דפדף עד החבר ובחר **אפשרויות** ← **הסרה**. להסרת כל החברים, בחר **אפשרויות** ← **הסרת הכל**.

הגדרות שרת צ'אט

- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות הציאט. תוכל לקבל את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה מספק השירות כשאתה נרשם לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש שלך או את הסיסמה, פנה לספק השירות שלך.
- לשינוי שרת ה-IM שברצונך להתחבר אליו, בחר **שרת בברירת מחדל**.
 - להוספת שרת חדש לרשימת שרתי ה-IM שלך, בחר **שרתים** ← **אפשרויות** ← **שרת חדש**.
- הקש את ההגדרות הבאות:
- **שם שרת** – הקש את השם לשרת הציאט.
 - **נקודת גישה בשימוש** – בחר את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה לשרת.
 - **כתובת URL** – הקש את כתובת ה-URL של שרת ה-IM.
 - **מזהה משתמש** – הקש את מזהה המשתמש שלך.
 - **סיסמה** – הקש את סיסמת הכניסה שלך.

קישוריות

Bluetooth חיבור

Bluetooth מאפשר חיבורים אלחוטיים לשם שליחת תמונות, וידיאו קליפים, מוזיקה, קליפים קוליים והערות, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים תומכי-Bluetooth (כגון מחשבים). התקני Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. שני ההתקנים חייבים רק להיות במרחק של עד 10 מטרים זה מזה, על אף שהקשר עלול להיות מופרע על ידי גופים שונים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מכשיר זה תואם ל- Bluetooth Specification 1.1 (מפרט Bluetooth גרסה 1.1), התומך גם בפרופילים הבאים: Dial-up Networking, Serial Port Profile, Generic Access Profile, Object, Generic Object Exchange Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Profile File Transfer Profile, Push Profile ו-Basic Imaging Profile. כדי להבטיח שהטלפון שלך יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

יתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חיי הסוללה.

לחץ  ובחר **קישוריות** ← **Bluetooth**. תתבקש לקבוע שם Bluetooth לטלפון שלך.

הגדרות Bluetooth

- **Bluetooth** – מופעל או מופסק.

מומלים של התקני

Bluetooth שונים:

- מחשב
- טלפון
- שמע / וידאו
- דיבורית אישית
- אחר

טיפ! בעת חיפוש

התקנים, התקני Bluetooth מסוימים עשויים להציג רק את כתובות ה-Bluetooth הייחודיות (כתובות התקנים). לבירור כתובות ה-Bluetooth הייחודית של הטלפון שלך, הקש את הקוד #2820* במצב המתנה.

- **איתור הטלפון שלי – גלוי לכולם:** מכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לאתר את הטלפון שלך, או **נסתר:** התקנים אחרים לא יוכלו לאתר את הטלפון שלך.
- **שם הטלפון שלי – קבע שם Bluetooth לטלפון שלך.** לאחר הפעלת חיבור ה-Bluetooth ושינוי הפונקציה **איתור הטלפון שלי לגלוי לכולם**, משתמשים בהתקני Bluetooth אחרים יוכלו לראות את הטלפון שלך ואת השם שלו.

שליחת נתונים על ידי Bluetooth

ניתן לנהל חיבור Bluetooth פעיל אחד בכל רגע נתון.

1. פתח יישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר פתח את היישום גלריה.
2. בחר את הפריט, לדוגמה תמונה, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך Bluetooth**.
הטלפון יתחיל לחפש התקנים שנמצאים בטווח קליטה. התקנים תומכי-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג בזה אחר זה. תוכל לראות סמל התקן, את שם ה-Bluetooth של ההתקן, את סוג ההתקן או שם קצר.
 **טיפ!** אם חיפשת כבר התקני Bluetooth, רשימה של ההתקנים שנמצאו זה מכבר תוצג תחילה. להתחלת חיפוש חדש, בחר התקנים נוספים. אם תכבה את הטלפון, הרשימה תימחק.
- להפסקת החיפוש לחץ **עצירה**. רשימת ההתקנים תוקפא ותוכל להתחיל ליצור חיבור לאחד מההתקנים שכבר נמצאו.
3. דפדף עד ההתקן שברצונך להתחבר אליו ולחץ **בחירה**.
4. **התאמה (אם נדרשת על ידי ההתקן האחר)**

מילון מונחים: התאמה פירושה אימות. המשתמשים בהתקני-Bluetooth אחרים אמורים לקבוע סיסמה ולהשתמש באותה הסיסמה בשני ההתקנים כדי להתאים אותם. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על ידי היצרן.

- אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להקיש סיסמה.
- צור סיסמה בעצמך (באורך של 16-1 תווים, ספרות בלבד), והורה לבעליו של התקן

☞ טיפ! לשליחת טקסט דרך Bluetooth (במקום הודעות טקסט), הפעל את היישום פנקס, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך Bluetooth**.

ה-Bluetooth האחר להשתמש באותה הסיסמה. השימוש בסיסמה הוא חד-פעמי.

- לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בחלון התקנים מותאמים (Paired devices). לאחר יצירת החיבור, ההודעה **שולח נתונים** תוצג.

בתיקייה טיטוט ביישום הודעות לא תישמרנה הודעות שנשלחו דרך Bluetooth.

בדיקת מצב חיבור ה-Bluetooth

- כשמוצג ☞ במצב המתנה, פונקציית ה-Bluetooth פעילה.
- כשהסמל (☞) מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר אל ההתקן האחר.
- כשהסמל (☞) מוצג באופן רציף, חיבור ה-Bluetooth פעיל.

התאמת התקנים

התקנים מותאמים קלים יותר לזיהוי, ומסומנים על ידי ☞ בחיפוש ההתקנים. בחלון הראשי של Bluetooth, לחץ ● כדי לפתוח את החלון 'התקנים מותאמים' (☞ ☞).

- להתאמה להתקן כלשהו, בחר **אפשרויות** ← **התקן מותאם חדש**. הטלפון יתחיל לחפש התקנים. דפדף עד ההתקן ולחץ **בחירה**. החלף סיסמאות, ראה שלב 4 ('התאמה') בעמוד 89.
- לביטול התאמה, דפדף עד ההתקן ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת הכל**.

☞ טיפ! אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה תוסר מיד אולם החיבור יישאר פעיל.

- לקביעה אם התקן מסוים יהיה מאושר או לא מאושר, דפדף עד ההתקן ובחר **אפשרויות**: **מוגדר כמאושר** – חיבורים בין הטלפון שלך להתקן זה יוכלו להיווצר ללא אישור. לא נדרש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבעלותך (כגון הדיבורית האישית תומכת ה-Bluetooth שלך או המחשב שלך), או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל ☞ יתווסף ליד התקנים מאושרים בחלון 'התקנים מותאמים'. **מוגדר כלא מאושר** – בקשות חיבור מהתקן זה חייבות להיות מאושרות בנפרד.

☞ טיפ! לקביעת שם קצר (כינוי), דפדף עד ההתקן ובחר **אפשרויות** ← **הקצאת כינוי בחלון התקנים מותאמים**. שם זה יסייע לזיהוי התקן מסוים, במהלך חיפוש התקנים, או כשהתקן כלשהו מבקש להתחבר.

קבלת נתונים בעזרת Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את הודעת ה-Bluetooth. אם תאשר, הסמל  יוצג והפריט יוצב בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות Bluetooth מסומנות על ידי . ראה 'דואר נכנס – קבלת הודעות' בעמוד 52.

כיבוי פונקציית ה-Bluetooth

לכיבוי פונקציית ה-Bluetooth, בחר **Bluetooth** ← **מופסק**.

חיבורים למחשב – על ידי Bluetooth או USB

תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. באמצעות התוכנה Nokia PC Suite תוכל לדוגמה, לסנכרן אנשי קשר, הערות לוח-שנה ומטלות בין הטלפון למחשב. למידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite (תואמת ל- Windows 2000 ו- Windows XP), עיין ב- **User's Guide for Nokia PC Suite** (מדריך למשתמש ל- Nokia PC Suite) ובעזרה של **Nokia PC Suite help** שבסעיף 'Install' (התקנה) שבתקליטור.

שימוש בתקליטור

התקליטור אמור לפעול לאחר שתכניס אותו לכונן התקליטורים של מחשב תואם PC. אם התקליטור לא הופעל באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות: פתח את Windows Explorer (סייר Windows), לחץ לחיצה ימנית על הכונן התקליטורים שהכנסת לתוכו את התקליטור ובחר 'AutoPlay'.

שימוש בטלפון כמודם

תוכל להשתמש בטלפון כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, או להתחבר לאינטרנט דרך מחשב תואם PC דרך חיבור Bluetooth או כבל נתונים. הוראות התקנה מפורטות ניתן למצוא ב- **User's Guide for Nokia PC Suite** שבתקליטור, בסעיף 'Modem options' (אפשרויות מודם).

מנהל חיבור

ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל בזמן שאתה משתמש בטלפון ברשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. לחץ  ובחר **קישוריות** ← **מנ. חיבור** כדי להציג את המצב של כמה חיבורי נתונים, כדי להציג פרטים על כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו וכדי לנתק חיבורים. כשאתה פותח את מנהל החיבור, תוכל לראות רשימה של:

- חיבורי נתונים פתוחים: שיחות נתונים , וחיבור נתוני מנות 
- המצב של כל חיבור
- חיבורי נתוני מנות
- כמות הנתונים שנטענו והורדו עבור כל חיבור (תוצג עבור חיבורי נתוני מנות בלבד)
- המשך של כל חיבור (יוצג עבור שיחות נתונים בלבד).
- **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.
- לניתוק חיבור, דפדף עד החיבור שברצונך לנתק ובחר **אפשרויות** ← **ניתוק**.
- לסגירת כל החיבורים הפתוחים כעת בחר **אפשרויות** ← **ניתוק הכל**.

אפשרויות בחלון הראשי של מנהל החיבור כשחיבור אחד או יותר פעיל(ים): **פרטים, ניתוק, ניתוק הכל, יציאה**.

הצגת פרטי חיבור נתונים

- להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, דפדף עד החיבור ובחר **אפשרויות** ← **פרטים**.
- **שם** – שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, או 'Modem connection' (חיבור מודם) אם החיבור הוא חיבור בחיוב.
 - **ערוץ** – סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים, GSM מהיר** או **נתוני מנה**.
 - **מצב** – המצב הנוכחי של החיבור: **מתחבר, חיבור (דומם), חיבור (פעיל), בהמתנה, מתנתק** או **מנותק**.
 - **התקבלו** – כמות הנתונים שהתקבלו בטלפון בבייטים (bytes).
 - **נשלחו** – כמות הנתונים שנשלחו מהטלפון בבייטים (bytes).
 - **משך זמן** – משך הזמן שהחיבור היה פתוח.

- **מהירות** – המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים ב- **KB/s** (קילובייטים בשנייה).
- **נ. גישה** – שם נקודת הגישה שנעשה בה שימוש, או **חיוג** – מספר החיוג שנעשה בו שימוש.
- **משותף** (לא מוצג אם החיבור אינו משותף) – מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור.

סינכרון – סינכרון מרוחק

לחץ  ובחר **קישוריות** ← **סינכרון**. היישום סינכרון מאפשר לך לסנכרן את לוח-השנה ואת אנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט. יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML. למידע נוסף על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה או פנקס הכתובות שברצונך לסנכרן את נתוני הטלפון שלך עמו. ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

1. אם לא הוגדרו פרופילים, הטלפון ישאל אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**. ליצירת פרופיל חדש נוסף לפרופילים הקיימים, בחר **אפשרויות** ← **פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם ברצונך להשתמש בערכי ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כבסיס לפרופיל החדש.
2. קבע את ההגדרות הבאות:
 - שם פרופיל סינכרון** – כתוב שם בעל משמעות לפרופיל.
 - ערוץ נתונים** – בחר את סוג החיבור: דפדפן או Bluetooth.
 - נקודת גישה** – בחר נקודת גישה שברצונך להשתמש בה לחיבור הנתונים.

 אפשרויות בחלון
הראשי Remote sync :
סינכרון, פרופיל סינכרון
חדש, עריכת פרופיל
סינכרון, מחיקה, הצגת
יומן, הגדר כבדירות
מחדל, עזרה, יציאה.

כתובת מארח – פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים.

יציאה – פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים.

שם משתמש – מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת המזהה הנכון.

סיסמה – כתוב את סיסמתך. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערך הנכון.

לאפשר בקשת סינכרון – בחר **כן** אם ברצונך לאפשר לשרת להתחיל סינכרון.

לקבל כל בקשות הסינכ. – בחר **לא** אם ברצונך שהטלפון ישאל אותך לפני התחלת סינכרון שהשרת יוזם.

אימות הרשת (פונקציה זו תוצג רק אם הפונקציה **ערוץ נתונים** נקבעה למצב **דפדפן**)

– בחר **כן** כדי להקיש שם משתמש וסיסמה לרשת. לחץ  להצגת שדות שם המשתמש והסיסמה.

לחץ  כדי לבחור: **אנשי קשר, לוח-שנה או פנקס.**

- בחר **כן** אם ברצונך לסנכרן את מסד הנתונים שנבחר.
 - **מסד נתונים מרוחק** – בחר את סוג הסינכרון רגיל (סינכרון דו-כיווני), לשרת בלבד או לטלפון בלבד.
 - הקש נתיב נכון למסד נתוני לוח-השנה, פנקס הכתובות והפנקס המרוחק בשרת.
3. לחץ **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולחזור לחלון הראשי.

סינכרון נתונים

בחלון הראשי של היישום סינכרון תוכל לראות את פרופילי הסינכרון השונים ואת סוג הנתונים שסינכרנו.

1. בחר פרופיל סינכרון, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **סינכרון**. מצב הסינכרון יוצג בתחתית המסך.

לביטול הסינכרון בטרם הסתיים לחץ **ביטול**.

2. בסיום הסינכרון תוצג הודעה. לאחר סיום הסינכרון, בחר **אפשרויות** ← **הצגת יומן** כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וכן כמה רשומות לוח-שנה או אנשי קשר נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרונו בטלפון או בשרת.

כלים

הגדרות

לשינוי הגדרות, לחץ  ובחר **כלים** ← **הגדרות**. דפדף עד קבוצת הגדרות כלשהי ולחץ  כדי לפתוח אותה. דפדף עד הגדרה שברצונך לשנות ולחץ .

הגדרות טלפון

כללי

שפת הטלפון – שינוי שפת הטקסטים שמוצגים על המסך בטלפון שלך ישפיע גם על מבנה התאריך והשעה והמפרידים שנעשה שימוש בהם, לדוגמה, בחישובים.

אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר ששינית את שפת הטקסטים שעל הצג, הטלפון יאתחל עצמו.

שינוי ההגדרות **שפת הטלפון** או **שפת הכתיבה** ישפיע על כל יישום בטלפון. השינוי יישאר תקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה – שינוי השפה ישפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שייעשה בו שימוש.

מילון – ניתן להפעיל או לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. מילון קלט הטקסט החזוי אינו זמין עבור כל השפות.

הודעת פתיחה או לוגו – הודעת הפתיחה או לוגו הפתיחה יוצגו למשך זמן קצר בכל פעם שתפעיל את הטלפון. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה (עד 50 אותיות) או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה.

שחזור הגדרות יצרן – תוכל לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נדרש קוד הנעילה. ראה טלפון ו-SIM בסעיף 'אבטחה' שבפרק 102. לאחר איפוס ההגדרות, ייתכן



תרשים 12. כווןן בהירות הצג.

שהפעלת הטלפון תימשך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים לא יושפעו מאיפוס ההגדרות.

מצב המתנה

תוכל להקצות קיצורי מקשים לחיצות שונות במצב המתנה: **הוא מקש בחירה**  **שמאלי**, לחיצה על  זהה ללחיצה על **מקש ניווט ימינה** ו- זהה ל**מקש בחירה**. לא ניתן ליצור קיצור ליישום שהתקנת בעצמך.

לוגו מפעיל – פונקציה זו תוצג רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. תוכל לבחור אם ברצונך שלוגו המפעיל יוצג או לא.

תצוגה

בהירות – ניתן לשנות את הבהירות של הצג למצב בהיר יותר או כהה יותר. בהירות הצג תכוון באופן אוטומטי בהתאם לסביבה.

השהיית שומר המסך – שומר המסך יופעל בתום ההשהיה.

השהיית תאורה – בחר השהיה, שאחריה התאורה האחורית תכבה.

הגדרות שיחה

שליחת הזיהוי שלי (שירות רשת) – תוכל לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג (כן) בפני האדם שאתה מתקשר אליו או יוסתר (לא) ממנו; לחילופין, הערך יכול להיקבע על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (הגדרה ע"י הרשת).

שיחה ממתונה (שירות רשת) – אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתנה, הרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת חדשה במהלך ניהול שיחה. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את פונקציית השיחה הממתנה, בחר **ביטול** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לבטל את פונקציית השיחה הממתנה או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה או לא.

דחיית שיחה עם SMS – בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחייתה' בעמוד 23.



תרשים 13. שומר המסך
ישתנה כדי להציג את מספר ההודעות החדשות או השיחות שלא נענו.

טקסט ההודעה – כתוב טקסט שיישלח בהודעת טקסט כשאתה דוחה שיחה.

תמונה בשיחת וידאו – תוכל למנוע שליחת וידאו בעת קבלת שיחת וידאו. בחר תמונה קבועה שתוצג במקום וידאו.

חיוג חוזר אוטומטי – בחר **מופעל**, והטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל. לחץ **1** כדי לעצור את החיוג האוטומטי.

סיכום לאחר שיחה – הפעל הגדרה זו אם ברצונך שהטלפון יציג למשך זמן קצר את המשך המשווער של השיחה האחרונה.

חיוג מהיר – בחר **מופעל** ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (2abc דחי) – ⁹ על ידי לחיצה והחזקה של מקש החיוג המהיר הרצוי. ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 22.

מענה בכל מקש – בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו. למעט המקשים **1**, **2**, **3**.

קו בשימוש (שירות רשת) – מונקציה זו תוצג רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לחיוג ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשליחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מגוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. כשקו 2 נבחר, **2** יוצג במצב המתנה.

שינוי קו (שירות רשת) – למניעת בחירת קו, בחר **שינוי קו** ← **מבוטל** (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך). לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.

הגדרות חיבור

חיבורי נתונים ונקודות גישה

הטלפון שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנות (📶), כגון GPRS ברשת ה-GSM. ראה 'מחשבים חיוניים', בעמוד 15. ליצירת חיבור נתונים דרושה נקודת גישה. תוכל להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

☀ **טיפ!** לשינוי ההגדרות להפניית שיחות, לחץ **ג** ובחר **כלים** ← **הגדרות** ← **הפניית שיחה**. ראה 'הפניית שיחות' בעמוד 105.

💡 **טיפ!** למעבר בין קווי
טלפון, לחץ והחזק את
המקש # ♣ במצב
המתנה.

☀ מילון מונחים:

General Packet, **GPRS**

Radio Service, משתמש

בטכנולוגיית נתוני מנות.

הנתונים נשלחים במנות

(קבוצות) קצרות של

נתונים ברשת הסלולרית.

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה ולקבלה של הודעות מולטימדיה, לדוגמה,
 - נקודת גישה ליישום אינטרנט, להצגת דפי WML ו-XHTML,
 - נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה.
- ברר אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש לשירות שברצונך לגשת אליו. למידע על הזמינות של שירותי חיבור נתוני מנות ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

חיבורי נתוני מנות ברשתות GSM ו-UMTS

כשאתה משתמש בטלפון ברשת סלולרית מסוג UMTS, תוכל לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל; נקודות גישה מסוגלות לשתף חיבור נתונים; וחיבורי נתונים יישארו פעילים (לדוגמה, במהלך שיחות קוליות). כדי ללמוד כיצד לראות כמה חיבורי נתונים פעילים, ראה 'מנהל חיבור' בעמוד 92. ראה גם מחווני רשת בסעיף 'מחוונים חיוניים' שבעמוד 15.

המחוונים הבאים עשויים להופיע תחת מחוון עוצמת האות (בהתאם לרשת הסלולרית שאתה משתמש בה):

📶 – רשת GSM, נתוני מנות זמינים ברשת.

📶 – רשת GSM, חיבור נתוני מנות פעיל ונתונים משודרים.

📶 – רשת GSM, כמה חיבורי נתוני מנות פעילים.

📶 – רשת GSM, חיבור נתוני מנות נמצא בהמתנה. (דבר זה עשוי לקרות במהלך שיחה קולית, לדוגמה).

📶 – רשת UMTS, נתוני מנות זמינים ברשת.

📶 – רשת UMTS, חיבור נתוני מנות פעיל ונתונים משודרים.

📶 – רשת UMTS, כמה חיבורי נתוני מנות פעילים.

📶 – רשת UMTS, חיבורי נתוני מנות נמצאים בהמתנה.

קבלת הגדרות לנקודת גישה

ייתכן שתקבל הגדרות לנקודת גישה בהודעת טקסט מספק שירות. לחילופין, ייתכן שהטלפון שברשותך יכיל הגדרות קבועות מראש לנקודת גישה. ראה 'קבלת סמלים, צלצולים, כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה והגדרות' בעמוד 53.

- ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **כלים** ← **הגדרות** ← **חיבור** ← **נקודות גישה**.

ייתכן שנקודת גישה כלשהי תוגדר כמוגנת (🔒) על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. נקודות גישה מוגנות לא ניתן לערוך או למחוק.

נקודות גישה

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

שם חיבור – הענק שם בעל משמעות לחיבור.

ערוץ נתונים – בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות שסומנים ב**נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. תוכל להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם כן הונחת לפעול אחרת על ידי ספק השירות שלך.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, ספק השירות חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעילה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

שם נקודת גישה (לנתוני מנות בלבד) – שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשתות נתוני מנות ו-UMTS. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

שם משתמש – שם המשתמש עשוי להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופק על ידי ספק השירות). שם המשתמש הנו תלוי-רישיות ברוב המקרים.

בקשת סיסמה – אם עליך להקיש סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בטלפון, בחר כן.

סיסמה – סיסמה עשויה להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופקת על ידי ספק השירות). הסיסמה תלוית-רישיות ברוב המקרים.

אפשרויות

ברשימה נקודות גישה:
עריכה, נקודת גישה חדשה, מחיקה, עזרה, יציאה.

אפשרויות

בעריכת הגדרות לנקודת גישה: **שינוי, הגדרות מתקדמות, עזרה, יציאה.**

💡 **טיפ!** ראה גם 'קבלת

הגדרות MMS ודואר

אלקטרוני' בעמוד

52, 'הגדרות לדואר

אלקטרוני' בעמוד 60

וגישה לאינטרנט' בעמוד

67.

הרשאה – רגילה או מאובטחת.

דף הבית – בהתאם למה שאתה מגדיר, כתוב את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות :

סוג הרשת – בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט : **הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**.

כתובת IP של הטלפון – כתובת ה-IP של הטלפון שלך.

מתן שמות לשרתים – **Primary name server** : כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי, **שם שרת משני** : כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy – קבע את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy – הקש את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

נתוני מנות

הגדרות נתוני המנות משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנות.

חיבור נתוני מנה – אם תבחר כשזמין ואתה מחובר לרשת סלולרית שתומכת בנתוני מנות, הטלפון יירשם לרשת נתוני המנות. כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנות פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר **כשנדרש**, הטלפון ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנות. אם אין קליטת נתוני מנות ובחרת **כשזמין**, הטלפון ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנות.

נקודת גישה – שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בטלפון כבמודם נתוני מנות עבור המחשב שברשותך.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות בהודעת תצורה. לחילופין, ייתכן שההגדרות תהיינה שמורות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM שברשותך. ניתן לשמור, להציג או למחוק הגדרות אלה בטלפון בכלים.

💡 **מילון מונחים:**

DNS – Domain Name Service (שירות שמות תחום).

שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים (כגון www.nokia.com)

לכתובות IP (כגון

192.100.124.195).

תאריך ושעה

ראה 'הגדרות שעון' בעמוד 16.

טיפ! ראה גם הגדרות שפה בעמוד 96.

אבטחה

טלפון ו-SIM

קוד PIN (Personal Identification Number) (4 עד 8 ספרות) מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. אם תקיש קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN יינעל ויהיה עליך לפתוח אותו כדי להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב. עיין במידע על קוד PUK בסעיף זה.

קוד UPIN עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM, ונתמך על ידי טלפונים סלולריים לרשתות UMTS. קוד ה-UPIN מגן על כרטיס ה-USIM מפני שימוש בלתי מורשה.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בטלפון.

קוד נעילה (5 ספרות) ניתן להשתמש בקוד זה לנעילת הטלפון, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בו. ברירת המחדל לקוד הנעילה היא **12345**. למניעת שימוש בלתי מורשה בטלפון, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון.

קוד PUK (Personal Unblocking Key) וקוד PUK2 (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שלך.

קוד UPUK עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM, ונדרש לביטול חסימה של קוד UPIN.

קוד ארנק נדרש כדי להשתמש בשירותי הארנק. ראה 'ארנק' בעמוד 76.

דרישת קוד PIN – כשפונקציה זו פעילה, הקוד נדרש בכל הפעלה של הטלפון. כרטיסים מסוימים אינם מאפשרים לבטל את דרישת קוד ה-PIN.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה – תוכל לשנות את קוד הנעילה, וכן את קוד ה-PIN ואת קוד ה-PIN2. ניתן להשתמש בספרות 0 עד 9 בלבד לקודים אלה.

הימנע משימוש בקודי גישה שדומים למספרי חירום כדי להימנע מחיוג מקרי למספר החירום.

משך נעילה אוטומטית – תוכל לקבוע השהיה לנעילה אוטומטית, שלאחריה הטלפון יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הקשת קוד הנעילה הנכון. הקש מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את השהיית הנעילה האוטומטית.

לפתיחת הטלפון, הקש את קוד הנעילה.

הערה: כשהטלפון נעול, עדיין ניתן לחייג בפרופיל לא מקוון למספרי חירום מסוימים שתוכנתו לתוך הטלפון.

נעילה אם SIM הוחלף – תוכל להורות לטלפון לבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM חדש ולא מוכר יוכנס לתוכו. הטלפון שומר רשימה של כרטיסי SIM שמזוהים ככרטיסים ששייכים לבעליו.

קבועים מראש – תוכל לחסום חיוג ושליחת הודעות טקסט מהטלפון שברשותך למספרי טלפון נבחרים (אם הדבר נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שלך). לשימוש בפונקציה זו דרוש קוד PIN2. להצגת רשימת מספרי הטלפון הקבועים מראש, לחץ **9** ובחר **כלים** ← **הגדרות** ← **אבטחה** ← **טלפון ו-SIM** ← **קבועים מראש**. להוספת מספרי טלפון חדשים לרשימה קבועים מראש, בחר **אפשרויות** ← **איש קשר חדש** או **הוספה מאנשי קשר**. כשמשתמשים בפונקציה קבועים מראש, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנות (למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנות). במקרה זה, עלך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.

הערה: כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספרי החירום שתוכנתו בטלפון.

☀ **טיפ!** לנעילה ידנית של הטלפון, לחץ **Ⓢ**. כעת תיפתח רשימת פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

אפשרויות בחלון קבועים מראש: **פתיחה, שיחה, הפעלת חיוג קבוע, הפסקת חיוג קבוע, איש קשר חדש, עריכה, מחיקה, הוספה לאנשי קשר, הוספה מאנשי קשר, חיפוש, סימון / ביטול סימון, עזרה, יציאה.**

קבוצה סגורה (שירות רשת) – לקביעת קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ולקבל שיחות מהם.

אישור שירותי SIM (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון להציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות כלשהו של כרטיס SIM.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנה.

בחלון הראשי של Certificate management, תוכל לראות רשימה של תעודות מוסמכות שנשמרו בטלפון שלך. לחץ  להצגת רשימה של תעודות אישיות (אם זמינות).

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון לוורוסים או לתוכנה מזיקה אחרת, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין מקורית.

 **מילון מונחים:**
תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של דפי XHTML ו-WML, וגם לאימות המקור של תוכנה מותקנת. עם זאת, ניתן לבטוח בתעודות דיגיטליות רק אם ידוע שהתעודה מקורית.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בטלפון אכן מכוונים כהלכה.

הצגת פרטי תעודות – בדיקת מקוריות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת, רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת. אם הזהות של שרת או שער מסוימים אינה מקורית, או שבטלפון לא שמורה תעודת האבטחה הנכונה, תתקבל הודעה על צג הטלפון.

אפשרויות
בחלון הראשי של ניהול
התעודות: **פרטי תעודה**,
מחיקה, **הגדרות אמון**,
סימון/ביטול סימון,
עזרה, **יציאה**.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, דפדף עד התעודה ובחר **אפשרויות** ← **פרטי תעודה**. כשאתה פותח את פרטי התעודה, היישום ניהול תעודות בודק את תוקף התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

- **תעודה לא אמינה** – לא הגדרת יישום שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות האמון' בעמוד 105.
- **תעודה שתוקפה פג** – תוקף התעודה שנבחרה פג.
- **התעודה עדיין לא תקפה** – התעודה שנבחרה עדיין אינה תקפה.
- **התעודה פגומה** – לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

דפדף עד תעודה מוסמכת כלשהי ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה שנבחרה, רשימה של היישומים שיכולים להשתמש בתעודה תוצג. לדוגמה:

- **התקנת Symbian**: **כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום חדש למערכת ההפעלה Symbian.
 - **אינטרנט: כן** – התעודה מסוגלת להסמיק שרתים.
 - **התקנת יישום: כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום Java חדש.
- בחר **אפשרויות** ← **עריכת הגדרות אמון** כדי לשנות את הערך.

הפניית שיחות

1. להפניית שיחות נכנסות לתא הקולי שלך או למספר טלפון אחר, לחץ  ובחר **כלים** ← **הגדרות** ← **הפניית שיחה**. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.
2. בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: **שיחות קוליות** או **שיחות נתונים ווידאו**.

ממל: כשכל השיחות מופנות,  יוצג במצב המתנה.

3. בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר הפניה אם תפוס כדי להפנות שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כשאתה דוחה שיחות נכנסות.
 4. הפעל את אפשרות ההפניה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**). ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל.
- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחה (שירות רשת)

חסימת שיחה מאפשרת לחסום חיוג וקבלת שיחות בטלפון. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל (**הפעלה**) או בטל (**ביטול**) אותה. לחילופין, בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחה והפניית שיחה אינן יכולות לפעול באותו זמן.

כאשר שיחות נחסמות, עדיין ניתן לקבל שיחות ממספרי חירום מסוימים.

רשת

הטלפון Nokia 6630 מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת על ידי  במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת על ידי .

מצב הרשת (נראה רק אם נתמך על ידי המפעיל) – בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **מצב כפול**, הטלפון ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין מפעילי הרשתות הסלולריות. פנה אל ספק השירות שלך לקבלת מידע נוסף.

אזהרה: אם תגדיר שהטלפון ישתמש ברשת GSM בלבד, לא תוכל לבצע שיחות, ובכלל זה שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות של הטלפון המחייבות חיבור לרשת, במקרה שהרשת שנבחרה אינה זמינה.

בחירת מפעיל – בחר **אוטומטית** כדי להורות לטלפון לחפש ולבחור אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות, או בחר **ידינית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת הסלולרית מרשימת הרשתות.

 **מילון מונחים:** הסכם נדידה – הסכם בין שני ספקי רשתות סלולריות (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק רשת סלולרית אחת להשתמש בשירותיהם של ספקי רשתות סלולריות אחרות.

אם החיבור לרשת הסלולרית שנבחרה באופן ידני אבד, הטלפון ישמיע צפצוף שגיאה ותתבקש לבחור רשת סלולרית שוב. לרשת הסלולרית שנבחרה חייב להיות הסכם נדידה עם הרשת המקומית שלך, כלומר, עם מפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שברשותך.

תצוגת מידע תא – בחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית, שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

הגדרות אביזר העשרה

בחר את אביזר ההעשרה: **דיבורית אישית**, **דיבורית Bluetooth**, **עזר שמיעה** או **ערכה מכונית**.

מחוננים שמוצגים במצב המתנה:

-  – דיבורית אישית מחוברת.
-  – עזר שמיעה מחובר.
-  – דיבורית אישית לא זמינה, או שהחיבור נותק לדיבורית אישית תומכת-Bluetooth.

- בחר **פרופיל ברירת מחדל** כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים לטלפון שלך. ראה 'פרופילים – הגדרת צלילים' בעמוד 12.
- בחר **מענה אוטומטי** להורות לטלפון לענות באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם הפונקציה תצורת צלצול נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

פקודות קוליות

לחץ  ובחר **כלים** ← **פק. קולית**. פקודות קוליות מאפשרות לך להוסיף, למחוק ולנהל פקודות קוליות בטלפון. פקודות קוליות מוקלטות כמו תוויות קוליות. ראה 'הוספת תוויות קוליות למספר טלפון' בעמוד 30.

הוספת פקודה קולית ליישום

תוכל להוסיף פקודה קולית אחת בלבד לכל יישום.

1. בחר את היישום שברצונך להוסיף לו פקודה קולית. להוספת יישום חדש לרשימה, בחר **אפשרויות** ← **יישום חדש**.
2. בחר **אפשרויות** ← **הוספת פקודה קולית**. ראה 'הוספת תוויות קוליות למספר טלפון' בעמוד 30.

מנהל יישומים



לחץ ובחר **כלים** ← **מ. יישומים**. תוכל להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנה בטלפון:

- יישומי J2ME™, שמבוססים על טכנולוגיית Java ונושאים סיומת jad או jar (). אל תוריד יישומי PersonalJava™ לטלפון שלך, כיוון שלא ניתן להתקין בו.
 - יישומים ותוכנות אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian (). הסיומת של קובצי ההתקנה היא sis. התקן תוכנה אשר מיועדת במיוחד לטלפון Nokia 6630.
- תוכל להעביר קובצי התקנה לטלפון ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך Bluetooth. תוכל להשתמש ב-Nokia Application Installer ש-Nokia PC Suite או בכרטיס הזיכרון. אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows Explorer (סייר Windows של Microsoft) להעברת קובץ כלשהו, שמור את הקובץ בכרטיס זיכרון (דיסק מקומי).

התקנת יישומים ותוכנה

חשוב: התקן יישומים רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

- לפני ההתקנה, בחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים** כדי להציג מידע כגון סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום.
- לפני ההתקנה, בחר **אפשרויות** ← **הצגת תעודת** כדי להציג את פרטי תעודת האבטחה של היישום. ראה 'ניהול תעודות' בעמוד 104.
- אם אתה מתקין קובץ שמכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם ברשותך קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. לשחזר היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

דוגמה: אם קיבלת את קובץ ההתקנה כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, כנס לתיבת הדואר שלך, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני, פתח את החלון מסמכים מצורפים, דפדף עד קובץ ההתקנה ולחץ כדי להתחיל בהתקנה.

מילים:

- יישום sis
- יישום Java
- יישום שאינו מותקן באופן מלא
- יישום שמותקן בכרטיס הזיכרון.

☀ **טיפ!** להתקנת יישומים תוכל להשתמש גם ב- Nokia Application Installer שבחבילת התוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף לאריות המכשיר.

☀ **טיפ!** במהלך גלישה, תוכל להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מבלי לסגור את החיבור.  אפשרויות בחלון הראשי יישומים: **התקנה**, **הצגת פרטים**, **מעבר לכתובת URL**, **הצגת תעודה**, **שליחה**, **הסרה**, **הורדת יישומים**, **הצגת יומן**, **שליחת יומן**, **עדכון**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

- להתקנת יישומי Java נדרש קובץ jar. אם קובץ זה חסר, ייתכן שהטלפון יבקש להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור נקודת גישה. כשאתה מוריד את קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להקיש שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תוכל לקבל אותם מהספק או מהיצרן של היישום.
- 1. פתח את היישום מ. יישומים ודפדף עד קובץ התקנה כלשהו. לחילופין, חפש בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר את היישום ולחץ  כדי להתחיל בהתקנה.
- 2. בחר **אפשרויות** ← **התקנה**. במהלך ההתקנה, הטלפון יציג מידע על התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום כלשהו ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, הטלפון יציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.
- להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ולחץ .
- ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף על היישום, דפדף עד היישום ובחר **אפשרויות** ← **מעבר לכתובת URL** (אם האפשרות זמינה).
- להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו (ומתי), בחר **אפשרויות** ← **הצגת יומן**.
- לשליחת יומן ההתקנה שלך לדסק עזרה, כדי שאנשי יוכלו לראות מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות** ← **שליחת יומן** ← **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך Bluetooth** או **דרך דואר** (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני הנכונות נקבעו).

הסרת יישומים ותוכנה

דפדף עד חבילת תוכנה כלשהי, ובחר **אפשרויות** ← **הסרה**. לחץ **כן** לאישור. אם הסרת תוכנה כלשהי, תוכל להתקינה מחדש רק אם ברשותך חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. אם הסרת חבילת תוכנה כלשהי, ייתכן שלא תוכל לפתוח יותר מסמכים שנוצרו בעזרת תוכנה זו.

 **הערה:** אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לפעול. לפרטים עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות יישום

- **התקנת תוכנה** – בחר את סוג התוכנה שברצונך להתקין: **מופעלת**, **חתומה בלבד** או **מופסקת**.
 - **בדיקת תעודה מקוונת** – בחר אם ברצונך שהיישום מ. יישומים יבדוק את התעודות המקוונות של יישום לפני ההתקנה שלו.
 - **כתובת אינטרנט מחדל** – כתובת ברירת המחדל שמשמשת לבדיקת תעודות מקוונות.
- יישומי Java מסוימים עלולים לדרוש שיחת טלפון, שליחת הודעה או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בחלון הראשי יישומים, דפדף עד יישום כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות שקשורות ליישום המסוים.

אישורי הפעלה – טיפול בקבצים מוגני זכויות יוצרים

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

לחץ  ובחר **כלים** ← **אישורי הפ'** כדי להציג את אישורי ההפעלה להרשאות דיגיטליות ששמורים בטלפון.

- אישורים תקפים () מחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר.
- אישורים שפג תוקפם () מועד התפוגה לשימוש בקובץ המדיה חלף, או שחרגת מפרק הזמן המותר לשימוש בקובץ. להצגת **פג תוקף** של אישורי הפעלה שג תוקפם, לחץ .
- לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה כלשהו, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר מפתח הפעלה ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הפעל תוכן**. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה כשקבלת הודעות שירות דפדפן מבוטלת. ראה 'הגדרות להודעות שירות דפדפן' בעמוד 62.

- להצגת המפתחות שאינם בשימוש כרגע (**לא בשימוש**), לחץ לחיצה כפולה על המקש .
- להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, בחר מפתח הפעלה כלשהו ולחץ .

העברה – העברת תוכן מטלפון אחר

לחץ  ובחר **כלים** ← **העברה** כדי להעתיק אנשי קשר, רשומות לוח-שנה, תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים דרך Bluetooth מטלפון תואם מסדרת ה-60 (כגון Nokia 6600 ו-Nokia 7610) לטלפון Nokia 6630 שברשותך. תוכל להשתמש בטלפון Nokia 6630 ללא כרטיס SIM. כך תוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM בטלפון אחר. פעל על פי ההוראות שעל המסך. כדי למנוע מצב של רשומות כפולות, תוכל להעביר פעם אחת בלבד את אותו סוג מידע, כמו לדוגמה אנשי קשר, מטלפון אחר אל הטלפון שלך. אם ברצונך להעביר את אותו מידע פעם נוספת, תצטרך לשלוח את היישום העברה שוב אל המכשיר האחר ולהתקין אותו שוב. תהליך ההעתקה מורכב מהשלבים הבאים:

1. הפעל את התכונה Bluetooth בטלפון Nokia 6630 שברשותך ובטלפון האחר. ראה 'חיבור Bluetooth' בעמוד 88.
2. פתח את היישום **העברה** בטלפון Nokia 6630. פעל על פי ההוראות שמוצגות על המסך.
3. היישום 'העברה' יישלח לטלפון האחר.
4. התקן את היישום 'העברה' בטלפון האחר. הוא יופעל אוטומטית ויתווסף לתפריט הראשי.
5. הטלפונים חייבים להיות מותאמים. למידע נוסף על התאמה, ראה התאמה בסעיף 'שליחת נתונים על ידי Bluetooth' בעמוד 89.
6. בחר איזה תוכן ברצונך להעתיק לטלפון Nokia 6630 שברשותך.
7. התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס הזיכרון של הטלפון האחר (אם זמין) לטלפון.

Nokia 6630 שברשותך. משך ההעתקה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. תוכל לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר.



מנהל התקנים – תצורת ספק שירות

לחץ **9** ובחר **כלים** ← **מנהל התקן**. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה לחיבורי נתונים, והגדרות אחרות שיישומים שונים משתמשים בהן בטלפון.

- כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה לטלפון, בחר **התחלת תצורה**.
- כדי לאפשר או למנוע קבלה של הגדרות תצורה מספק שירות כלשהו, בחר **הפעלת תצורה** או **הפסקת תצורה**.

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.

- **שם שרת** – הקש שם לשרת התצורה.
- **מזהה שרת** – הקש את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** – הקש סיסמה כדי לזהות את הטלפון בשרת.
- **מצב הפעלה** – Bluetooth או דפדפן.
- **נקודת גישה** – בחר נקודת גישה שתשמש בהתחברות לשרת.
- **כתובת מארח** – הקש את כתובת ה-URL של השרת.
- **יציאה** – הקש את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש וסיסמה** – הקש את שם המשתמש שלך ואת הסיסמה.
- **לאפשר תצורה** – בחר **כן** כדי לקבל הגדרות תצורה מהשרת.
- **קבלת בקשות אוטומטית** – בחר **לא** אם ברצונך שהטלפון יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, רכוש סוללה חדשה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען. טעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר. השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה

בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אין להשליך לאש סוללות שהתבלו! בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתחיל חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.

- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומר ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה של הערכה.
- השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.

כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. לשמירה על התאמה להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, השתמש רק באביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. כשהמכשיר פועל ונישא על הגוף, השתמש תמיד בעריסה או בנרתיק נשיאה מאושר.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

קוצבי לב היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבילתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד; ו-
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שהמכשיר מפריע לפעולת הקוצב כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה: מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשירה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

שימוש במכשיר שברשותך במהלך טיסה אסור. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה

בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות עלולות לדרוש שכרטיס SIM או USIM תקף יותקן באופן נאות במכשיר.
2. לחץ **1** כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על המקש **1**.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום.

למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך. בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

אזהרה! בפרופיל לא מקוון לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, למעט שיחות חירום למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן גם להשתמש בתכונות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית.

מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/kg^* . בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך

המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך ההספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.83 W/Kg .

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לטלפון לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.

Bluetooth

- בקשות התאמה 89
- בקשות חיבור 89
- דיבורית אישית 107
- התאמה, מילון מונחים 89
- חיבור שני התקנים 89
- כיבוי 91
- כתובת התקן 89
- מחווני מצב חיבור 89
- סיסמה, מילון מונחים 89
- סיסמת יצרן 89
- סמלי התקנים 89
- DNS, שירות שמות תחום
- מילון מונחים 101
- DRM, ניהול הרשאות דיגיטליות, ראה 'אישורי הפעלה'

Java

- ראה יישומים 108

muvees

- ראה 'סרטים'

PC Suite

- העברת תמונות למחשב 38
- הצגת נתוני זיכרון הטלפון 18
- נתוני לוח-שנה 65
- סינכרון 91

RealPlayer

MMC, RSMHC זעיר

- עיין במדריך המהיר

USIM, כרטיס

- ראה מילון מונחים במדריך המהיר

USSD

- פקודות 47

אישורי הפעלה 110

ארנק 76

- איפוס קוד ארנק 79

הגדרות 79

- הצגת פרטי כרטיס אירוע 79

- הקשת קוד הארנק 77

- שמירת פרטי כרטיס 77

בהירות

- הגדרה במצלמה 34

צג 97

בקרת עוצמת שמע 17

- במהלך שיחה 21

- רמקול 17

גזירת טקסט 50

גלריה 37

דואר אלקטרוני 50

- אחזור מתא דואר 55

הגדרות 60

- הצגת מסמכים מצורפים 56

- לא מקוון 57

- פתיחה 56

- תא דואר מרוחק 54

דיבורית, ראה 'רמקולי'

דפדפן

- נקודות גישה, ראה 'נקודות גישה'

הגדרות

- Bluetooth 88

- ארנק 79

- דיבורית אישית 107

- הגדרות יצרן 96

- הודעות מיידיות (צ'אט) 81, 82

- הודעות מיידיות (צ'אט) 87

- הפניית שיחות 105

- התאמה אישית של הטלפון 11

- חיבור 98

- חיבורי נתונים 98

- חסימת שיחות 106

- לוח-שנה 65

- נקודות גישה 100

- עזר שמיעה 107

- קוד PIN 102

- קוד UPIN 102

- 102 UPUK קוד
 102 קוד ארנק
 102 קוד נעילה
 102 קודי גישה
 שומר מסך 98
 שפה 96
 תאריך ושעה 102
 תעודות 104
 תצוגה 97
 הגנה על זכויות יוצרים
 ראה אישורי הפעלה
 הדבקת טקסט 50
 הודעות
 דואר אלקטרוני 50
 הודעת טקסט 50
 הודעת מולטימדיה 50
 מולטימדיה 50
 הודעות מיידיות 81
 צ'אט 82
 הקלטת ההודעות 84
 התחברות לשרת 81
 חסימה 83
 מזהה משתמש, מילון מונחים 84
 קבוצות 85
 שיחות נפרדות 84
 שליחת הודעה פרטית 83
 שליחת הודעות מיידיות 83
- הודעות קוליות 21
 הודעת טקסט 50
 העברת תוכן מטלפון אחר 111
 העתקה
 אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM
 לזיכרון 29
 טקסט 50
 הקלטת וידאו 37
 הקלטת תוויות קוליות 107, 30
 השתקת צליל 44
 התאמה אישית 13
 התראות
 וידאו קליפים 37
 זיכרון
 הצגת צריכת זיכרון 18
 ניקוי זיכרון 26, 25
 חיבורי נתוני מנות 92
 GPRS, מילון מונחים 99
 הגדרות 101
 חיבורי נתונים
 מחוונים 15
 ניתוק 92
 פרטים 92
 חיבורים למחשב 91
 דרך Bluetooth או כבל USB 91
- חיוג מהיר 22
 חיוג קולי 107, 30
 יומן
 מחיקת תכולה 27
 סינון 27
 יומן שיחות
 ראה 'יומן'
 יישומים
 Java 108
 כבל USB 91
 כרטיס SIM
 הודעות 58
 העתקת שמות ומספרים לטלפון 29
 שמות ומספרים 29
 כרטיס USIM
 ראה מילון מונחים במדריך המהיר
 כרטיס אנשי קשר
 הוספת תמונות 28
 שמירת מחרוזות חיוג צלילי 25
 כרטיס זיכרון 19
 סיסמה 19
 פתיחת נעילה 20
 כתובת IP
 מילון מונחים 101
 לוח-שנה
 הפסקת תזכורת לוח-שנה 64
 סינכרון PC Suite 65

הוספת קליפים קוליים 39
התאמה אישית של
וידאו קליפים 39

פקודות USSD 47

פקודות שירות 47

צ'אט

ראה 'הודעות מיידיות'

צלילים

הקלטת צלילים 42

השתקת צלצל 23

התאמה אישית 12

צלולים

הוספת צלצל אישי 30

הסרת צלצל אישי 30

קבלה בהודעת טקסט 54

קבועים מראש 104

קובץ SIS 109

קובצי מדיה

הרצה אחורה 44

הרצה קדימה 44

השתקת צליל 44

תבניות קבצים 42

קוד

102 PIN

102 UPIN

104 UPUK

זעיר,

עיין במדריך המהיר

נגן וידאו

ראה 'RealPlayer'

נוניק

שעון מעורר 16

תזכורת לוח-שנה 64

ניגודיות

הגדרה במצלמה 34

ניהול הרשאות דיגיטליות, DRM

ראה אישורי הפעלה'

ניקוי מסך

ראה 'מצב המתנה'

נקודות גישה 98

הגדרות 100

נקודות גישה לאינטרנט (IAP)

ראה 'נקודות גישה'

סימנייה

מילון מונחים 68

סינכרון 93

סרטים muvees

מהירים 40

מותאמים אישית 41

עריכת וידאו 39

הוספת אפקטים 39

הוספת מעברים 39

שליחת רשומות 64

תזכורת 64

מדיה

ראה 'קובצי מדיה'

מוקד SMS

מוקד שירות הודעות קצרות 58

מוקד שירות הודעות טקסט

הוספת חדש 58

מוקד שירות הודעות קצרות

מוקד SMS 58

מחוונים 15

מטמון

ריקון 72

מנהל קבצים 17

מצב המתנה 11

מצלמה

הגדרות רשם-וידאו 37

כוונון בהירות 34

כוונון ניגודיות 34

מצב לילה 34

מצב רצף 35

צלם-עצמי 35

שליחת תמונות 34

שמירת וידאו קליפים 36

משך זמן יומן 27

מתאם כרטיס זיכרון, מתאם MMC

- אבטחה, ראה 'נעילה'
 ארנק 77, 102
 נעילה 102
קיצורים
 חיבור לאינטרנט 68
 מצלמה 34
 עיין במדריך המהיר
קליפים קוליים 37
רזולוציה
 מילון מונחים 35
רמקול 17
 הפעלה 17
 כיבוי 17
 בקרת עוצמת שמע 17
רשם וידיאו
 ראה 'מצלמה'
שיחות
 הגדרות 97
 הגדרות להפניית שיחות 105
 העברה 24
 לחו"ל 21
 מספרים שחיגו 25
 משך 25
 נכנסות 25
שיחת וידיאו 21
 דחייה 24
 מענה 24
- שיחת ועידה** 23
 שירות שמות תחום, DNS
 מילון מונחים 101
שליחה
 וידאו קליפים 40
 כרטיסי אנשי קשר, כרטיסי
 ביקור 29
 רשומות לוח-שנה 64
 תמונות 34
שעה
 הגדרות 102
שעון
 הגדרות 16
 מעורר 16
 נודניק 16
תא דואר 54
 מרוחק 54
תא קולי 21
 הפניית שיחות לתא קולי 105
שינוי מספר הטלפון 21
תאריך
 הגדרות 102
תבניות קבצים
 RealPlayer 42
 קובץ JAD 108
 קובץ JAR 109
- קובץ SIS** 108
 תוויות קוליות 30, 107
 הוספה 30, 107
 חיוג 31
תוכנה
 העברת קובץ למכשיר שלך 108
תזכורות
 שעון מעורר 16
 שעון מעורר, תזכורות לוח-שנה 64
 ראה 'לוח-שנה', 'תזכורת'
תמונות ממוזערות
 בכרטיס איש קשר 28
תעודות 104
תפריט
 ארגון מחדש 12
תקליטור 91

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל