

**NOKIA
6670**



CE 168

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-67 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.

Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stilltende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

9234481

1. udgave DA

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Indhold

Sikkerhed 7

Generelle oplysninger 10

Vigtige ikoner i standbytilstand	10
Menu	11
Skift mellem programmer.....	12
Handlinger, der er fælles for alle programmer.....	12
Lydstyrke	14
Delt hukommelse	14

Din telefon 15

Opkald.....	15
Opkald ved hjælp af biblioteket Kontakter.....	15
Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste).....	16
Hurtigkald til et telefonnummer	16
Konferenceopkald (netværkstjeneste).....	16
Besvarelse af et opkald	17
Valg under et opkald.....	17
Banke på (netværkstjeneste)	18
Omstilling af opkald (netværkstjeneste)	18
Log – opkaldsinfo og generel log	19
GPRS-datatæller	19
Seneste opkald.....	19
Opkaldsvarighed	20

Visning af den generelle log	21
------------------------------------	----

Personlige oplysninger 22

Kontakter.....	22
Oprettelse og redigering af kontaktkort	22
Kopiering af kontakter mellem SIM-kortet og telefonhukommelsen	23
Tilføjelse af en ringtone til et kontaktkort eller en gruppe	23
Stemmestyret opkald.....	24
Tildeling af hurtigkaldstaster	25
Visning af kontakter, der abonnerer på dine statusoplysninger	25
Styring af kontaktgrupper.....	26
Status (netværkstjeneste)	26
Ændring af tilgængelighedsoplysninger	27
Ændring af, hvem der kan se dine statusoplysninger	27
Opdatering af statusoplysninger.....	29
Indstillinger for status.....	30
Positionering (netværkstjeneste)	30
Kalender	31
Oprettelse af kalenderposter.....	31
Opgaver.....	33
Import af data fra kompatible Nokia-telefoner	33

Multimedia	34
Kamera	34
Billedoptagelse	34
Optagelse af video	36
Visning af billeder	37
Zoom ved et gemt billede	37
Tastaturgenveje	38
RealPlayer™	38
Afspilning af mediefiler	39
Ændring af indstillingerne	40
Filminstruktør	40
Galleri	41
Åbning af filer	42
Andre standardmapper	42
Hentning af filer	43
Overførsel af billeder til en billedserver (netværkstjeneste)	43
Beskeder	45
Skrivning af tekst	46
Brug af traditionel tekstindtastning	46
Brug af intelligent tekstindtastning	47
Kopiering af tekst til udklipsholderen	49
Skrivning og afsendelse af beskeder	50
Krævede indstillinger til MMS-beskeder	51
Krævede indstillinger til e-mail	51
Indbakke – modtagelse af beskeder	52
Visning af MMS-objekter	52

Modtagelse af smart-beskeder	52
Modtagelse af tjenestebeskeder (netværkstjeneste)	54
Mine mapper	54
Fjernpostkasse (netværkstjeneste)	54
Åbning af postkassen	54
Hentning af e-mail-beskeder fra postkassen	55
Sletning af e-mail-beskeder	56
Afbrydelse af forbindelsen til postkassen	56
Udbakke	56
Visning af beskeder på et SIM-kort	57
Cell broadcast (netværkstjeneste)	57
Redigering af tjenestekommandoer	58
Beskedindstillinger	58
Indstillinger for SMS-beskeder	58
Indstillinger for MMS-beskeder	59
Indstillinger for e-mail	60
Indstillinger for tjenestebeskeder	61
Indstillinger for Cell broadcast (netværkstjeneste)	62
Indstillinger for mappen Andre	62

Værktøjer	63
Brug af Setting Wizard	63
Indstillinger	64
Ændring af generelle indstillinger	64
Telefonindstillinger	65
Opkaldsindstillinger	66

Forbindelsesindstillinger.....	67	Tilpasning af profiler.....	83
Dato og tid.....	71	Temaer.....	84
Opkaldsspærring (netværkstjeneste).....	71	Redigering af temaer.....	85
Netværk.....	72	Tilbehør.....	86
Indstillingerekstraustyr.....	72	Tegnebog.....	86
Sikkerhed.....	73	Indtastning af tegnebogskoden.....	86
Telefon og SIM.....	73	Lagring af oplysninger om personlige kort.....	87
Certifikatstyring.....	75	Oprettelse af personlige noter.....	87
Enhedsstyring.....	76	Oprettelse af en tegnebogsprofil.....	88
Filstyring.....	77	Hentning af oplysninger fra Tegnebog	
Visning af hukommelsesforbrug.....	78	ved hjælp af browseren.....	89
Stemme kommandoer.....	78	Visning af billete oplysninger.....	89
Tilføjelse af en stemmekommando		Indstillinger for Tegnebog.....	89
til et program.....	79	Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden.....	90
Start af et program ved hjælp af en		Regnemaskine.....	90
stemmekommando.....	80	Konvertering.....	90
Genafspilning, sletning eller ændring af		Konvertering af enheder.....	91
en stemmekommando.....	80	Indstilling af en basisvaluta og valutakurser.....	91
Hukommelseskort.....	81	Noter.....	92
Formatering af hukommelseskort.....	81	Ur.....	92
Sikkerhedskopiering og gendannelse		Ændring af urets indstillinger.....	92
af oplysninger.....	82	Indstilling af en alarm.....	92
Låsning af hukommelseskortet.....	82	Optager.....	93
Visning af hukommelsesforbrug.....	82	Chat (netværkstjeneste).....	93
Tilpasning af telefonen.....	83	Inden du bruger Chat.....	94
Profiler.....	83	Oprettelse af forbindelse til en chatserver.....	94
Ændring af profilen.....	83	Ændring af chatindstillinger.....	94

Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe	95
Søgning efter chatgrupper og -brugere.....	95
Chat i en chatgruppe	96
Start og visning af individuelle samtaler	97
Chatkontakter.....	98
Redigering af indstillinger for chatgrupper	98
Chat- og statusservere	99
Gå til.....	100
Tilføjelse af genveje	100
Tjenester og programmer.....	101
Internet (mobilbrowser)	101
Grundlæggende trin for at opnå adgang.....	101
Indstilling af telefonen til browsertjenesten.....	102
Oprettelse af forbindelse.....	102
Visning af bogmærker.....	103
Browsing.....	103
Overførsel	105
Afslutning af en forbindelse.....	106
Browserindstillinger.....	107
Programstyring	108
Installation af programmer – generelle oplysninger	108
Fjernelse af et program	110

Forbindelse	111
Bluetooth-forbindelse.....	111
Bluetooth-indstillinger	112
Afsendelse af data via Bluetooth.....	112
Visningen Forbundne enheder	114
Modtagelse af data via Bluetooth.....	114
Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse	115
Forbindelsesstyring	115
Visning af oplysninger om forbindelse.....	115
Afbrydelse af forbindelser.....	116
Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og en kompatibel computer	116
Synkronisering – fjernsynkronisering	116
Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil.....	117
Synkronisering af data.....	118
Fejlfinding	119
Spørgsmål og svar.....	120
Batterioplysninger	122
Vedligeholdelse	123
Yderligere oplysninger om sikkerhed ...	124
Stikordsregister.....	127

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Overhold alle gældende love og regler. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE Ved alle trådløse telefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK ENHEDEN I FLY Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen ved sprængningsområder.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som beskrevet i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, der er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER Husk at oprette sikkerhedskopier, eller før en skriftlig optegnelse over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD Tænd telefonen og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet eller skærmen og returnere til startskærmen. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du anvender funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Hvis du vil benytte andre funktioner end alarmen i denne enhed, skal den være tændt. Tænd

ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal muligvis have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. MMS, browseren, e-mail, SyncML og hentning af indhold via browseren eller MMS, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

Opladere og ekstraudstyr



Bemærk! Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges sammen med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



ADVARSEL! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne bestemte model. Brug af andre

typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Generelle oplysninger



Advarsel! Hvis du vil benytte andre funktioner end alarmer i denne enhed, skal den være tændt. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Nokia 6670 indeholder forskellige funktioner, som er ideelle til daglig brug, f.eks. kamera, videooptager, beskeder, e-mail, tegnebog, ur, regnemaskine og kalender.

Pakkens mærkater

- Mærkaterne på garantibeviset indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Salgspakken indeholder også oplysninger om, hvordan du bruger mærkaterne.

Vigtige ikoner i standbytilstand



– du har modtaget en eller flere beskeder i Indbakke i Beskeder.



– du har modtaget én eller flere talebeskeder. [Se "Opkald til telefonsvareren \(netværkstjeneste\)" på side 16.](#)



– der er beskeder i Udbakke, som venter på at blive sendt.

 – *Ringtype* er blevet angivet til *Lydløs*, *Tone ved besked* til *Fra* og *Chatbeskedsignal* til *Til* i den aktive profil.

 – telefonens tastatur er låst. Se vejledningen Kom godt i gang.

 – du har en aktiv alarm.

2 – du kan kun foretage opkald ved hjælp af telefonlinje 2 (netværkstjeneste). [Se "Linje i brug \(netværkstjeneste\)" på side 67.](#)

 – alle opkald til telefonen bliver omstillet.  – viser, at alle opkald til telefonen bliver omstillet til en telefonsvarer. [Se "Omstilling af opkald \(netværkstjeneste\)" på side 18.](#) Hvis du har to telefonlinjer, er omstillingsikonet for den første linje  og for den anden linje .

 – der er et aktivt dataopkald.

 – vises i stedet for antennesymbolet  (vises i øverste venstre hjørne i standbytilstand), når en GPRS-forbindelse er aktiv.  – vises, når GPRS-forbindelsen standses under taleopkald.

 – Bluetooth er aktivt. Mens data overføres via Bluetooth, vises .



Menu

Tryk på  (Menutast) for at åbne hovedmenuen. I Menu kan du få adgang til alle programmerne i telefonen.


Flytning i Menu

- Tryk øverst , nederst , til venstre  eller til højre  på navigeringstasten (vist med blå pile 1 til 4) for at navigere i menuerne.

Åbning af programmer eller mapper

- Rul til et program eller en mappe, og tryk midt på navigeringstasten  (vist med blå pil 5) for at åbne programmet eller mappen.

 Valg i Menu: [Åbn](#), [Listevisning](#) / [Gittervisning](#), [Flyt](#), [Flyt til mappe](#), [Ny mappe](#), [Programoverførsler](#), [Hukommelsesdetal](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

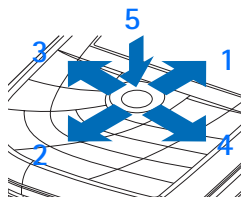

Figur 2 Brug af navigeringstasten.



Figur 3 Skift mellem programmer.

Lukning af programmer

- Gå tilbage ved at trykke på **Tilbage** eller **Afslut** det antal gange, det er nødvendigt for at vende tilbage til standbytilstand, eller vælg **Valg** → **Afslut**.

Skift mellem programmer

Hvis flere programmer er åbne, og du vil skifte mellem to programmer, skal du trykke på og holde **Menutast** (Menutast) nede. Vinduet til programskift åbnes, og der vises en liste over de programmer, der aktuelt er åbne. Rul til et program, og tryk på **Valg** for at gå til det.

Handlinger, der er fælles for alle programmer


- Åbning af elementer til visning** – når du får vist en liste over filer eller mapper, og du vil åbne et element, skal du rulle til elementet og trykke på **Valg** eller vælge **Valg** → **Åbn**.
- Redigering af elementer** – hvis du vil åbne et element til redigering, skal du nogle gange først åbne det til visning og derefter vælge **Valg** → **Rediger**, hvis elementets indhold skal ændres. Brug navigeringstasten til at rulle gennem alle felterne i elementet.
- Omdøbning af elementer** – hvis du vil give en fil eller en mappe et nyt navn, skal du rulle til den og vælge **Valg** → **Omdøb**.
- Fjernelse og sletning af elementer** – rul til elementet, og vælg **Valg** → **Slet**, eller tryk på **Slet**. Hvis du vil slette mange elementer ad gangen, skal du først markere dem. Se det næste afsnit: "Markering af et element".
- Markering af et element** – der er flere måder, hvorpå du kan markere elementer på en liste.
 - Hvis du vil vælge ét element ad gangen, skal du rulle til det ønskede element og vælge **Valg** → **Markér/fjern mark.** → **Markér** eller trykke på **Markér** og **Valg** på samme tid. Der sættes et mærke ud for elementet.
 - Hvis du vil markere alle elementerne på listen, skal du vælge **Valg** → **Markér/fjern mark.** → **Markér alle**.

- **Markering af flere elementer** – tryk på og hold  nede, og bevæg navigeringstasten ned eller op. Mens markeringen flyttes, sættes der et mærke ud for elementerne. Når du vil afslutte markeringen, skal du holde op med at rulle med navigeringstasten og slippe . Når du har markeret alle de ønskede elementer, kan du flytte eller slette dem ved at vælge **Valg** → *Flyt til mappe* eller *Slet*.
- Hvis du vil fjerne markeringen af et element, skal du rulle til det og vælge **Valg** → *Markér/fjern mark.* → *Fjern markering* eller trykke på  og  på samme tid.
- **Oprettelse af mapper** – hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg** → *Ny mappe*. Du bliver bedt om at give mappen et navn (maks. 35 bogstaver).
- **Flytning af elementer til en mappe** – hvis du vil flytte elementer til en mappe eller mellem to mapper, skal du vælge **Valg** → *Flyt til mappe* (vises ikke, hvis der ikke er nogen mappe tilgængelige). Når du vælger *Flyt til mappe*, åbnes der en liste med tilgængelige mapper, og du kan også se roden af programmet, så du kan flytte et element ud af en mappe. Vælg den placering, hvortil du vil flytte elementet, og tryk på **OK**.
- **Afsendelse af elementer** – hvis du vil sende elementer til kompatible enheder, skal du rulle til det element, du ønsker at sende og vælge **Valg** → *Send*. Vælg den ønskede metode. Du kan vælge mellem *Via MMS*, *Via Bluetooth* og *Via e-mail*.
 - Hvis du vælger at sende elementet i en e-mail eller en MMS-besked, åbnes der et redigeringsprogram. Tryk på  for at vælge modtager(e) fra biblioteket *Kontakter*, eller skriv telefonnummeret eller e-mail-adressen på modtageren i feltet *Til*. Tilføj tekst eller lyd, og vælg **Valg** → *Send*. [Se "Skrivning og afsendelse af beskeder" på side 50.](#)
 - Via Bluetooth. [Se "Afsendelse af data via Bluetooth" på side 112.](#)

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Ikoner for talelydstyrke:

-  – normal tilstand,
-  – højttalertilstand.



Figur 4 Lydstyrkeikoner for normal tilstand og højttalertilstand vises i navigeringslinjen.

Lydstyrke

Når du har et aktivt opkald eller lytter til en lyd, skal du trykke på  eller  for henholdsvis at øge eller mindske lydstyrken.

Ved hjælp af højttaleren kan du tale og lytte til telefonen fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret og i stedet have den f.eks. på et bord tæt ved. Højttaleren kan bruges sammen med lyd- og videoprogrammer under et opkald, og når du får vist MMS-beskeder. Lyd- og videoprogrammer bruger som standard højttaleren. Brug af højttaleren gør det lettere at bruge andre programmer under et opkald.

Hvis du vil bruge højttaleren til et igangværende opkald, skal du vælge **Valg** → **Aktivér højttaler**. Der afspilles en tone,  vises i navigeringslinjen, og lydstyrkeikonet ændres.

Højttaleren kan ikke aktiveres, hvis du har sluttet et headset til telefonen.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil slå højttaleren fra under et igangværende opkald, skal du vælge **Valg** → **Aktivér håndsat**.

Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: kontakter, tekst- eller MMS-beskeder, billeder og ringetoner, videooptager, RealPlayer™, Kalender og opgavenoter samt overførte programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange MMS-beskeder kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. kalender og opgavenoter, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der er delt med andre funktioner.

Din telefon

Opkald

- 1 Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på  eller  for at flytte markøren. Tryk på  for at fjerne et nummer.
 - Ved internationale opkald skal du trykke to gange på  for at få det internationale præfiks frem (tegnet + erstatter den internationale adgangskode), og indtast derefter landekoden, områdenummeret uden 0 og telefonnummeret.
- 2 Tryk på  for at ringe op til nummeret.
- 3 Tryk på  for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Et tryk på  afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program, der vises på skærmen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Tast alarmnummeret, og tryk på .

Du kan foretage et opkald ved hjælp af din stemme, så du ikke behøver at se på skærmen for at indtaste nummeret. [Se "Stemmestyret opkald" på side 24.](#)

Opkald ved hjælp af biblioteket Kontakter

- 1 Du kan åbne biblioteket Kontakter ved at gå til **Menu**→ **Kontakter**.
- 2 Rul til det ønskede navn for at finde en kontakt, eller indtast de første bogstaver i navnet. Feltet til søgning åbnes automatisk, og matchende kontakter vises.
- 3 Tryk på  for at ringe op.
Hvis kontaktpersonen har mere end et telefonnummer, skal du rulle til nummeret og trykke på  for at ringe op.



Figur 5 Foretagelse af et opkald

↔ Du kan få vist hurtigkaldsgitteret ved at gå til **Menu** → **Værktøjer** → **Hurtigkald**.

Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)

Telefonsvareren er en funktion, hvor personer, der ikke kan træffe dig, kan lægge talebeskeder til dig.

- For at ringe op til din telefonsvarer skal du trykke på   og  i standbytilstand.
- Hvis du bliver bedt om at angive nummeret på telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.

[Se "Omstilling af opkald \(netværkstjeneste\)" på side 18.](#)

Hver telefonlinje kan have sit eget telefonsvarernummer. [Se "Linje i brug \(netværkstjeneste\)" på side 67.](#)

Ændring af telefonsvarernummer

Du kan ændre nummeret til din telefonsvarer ved at gå til **Menu** → **Værktøjer** → **Telefonsvarer** og vælge **Valg** → **Skift nummer**. Indtast det nummer, du har fået hos din tjenesteudbyder, og tryk på **OK**.

Hurtigkald til et telefonnummer


- 1 Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (  –  ). [Se "Tildeling af hurtigkaldstaster" på side 25.](#)
- 2 Gør følgende for at ringe op til et nummer: Tryk på den relevante hurtigkaldstast og  i standbytilstand. Gør følgende, hvis funktionen **Hurtigkald** er sat til **Til**: Tryk på og hold den relevante hurtigkaldstast nede, indtil opkaldet startes.

Konferenceopkald (netværkstjeneste)

Nokia 6670 understøtter konferenceopkald med op til seks deltagere. [Se Fig. 6 på side 17.](#)

- 1 Foretage et opkald til den første deltager.
- 2 Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du vælge **Valg** → **Nyt opkald**. Indtast deltagerens telefonnumre, eller søg i hukommelsen efter telefonnumrene, og tryk på **Ring op**. Det første opkald sættes automatisk i venteposition.

- 3 Når opkaldet er blevet besvaret, skal du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet. Vælg **Valg** → **Konference**.
- 4 Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du vælge trin 2 og derefter vælge **Valg** → **Konference** → **Tilføj til konference**.
 - Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du gøre følgende: Vælg **Valg** → **Konference** → **Privat**. Rul til den ønskede deltager, og tryk på **Privat**. Konferenceopkaldet sættes i venteposition på telefonen, og de øvrige deltagere kan fortsat tale med hinanden, mens du fører en privat samtale med kun en af deltagerne. Når du er færdig med den private samtale, skal du trykke på **Annuller** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
 - Hvis du vil fjerne en deltager fra konferenceopkaldet, skal du vælge **Valg** → **Konference** → **Fjern deltager**, derefter rulle til deltageren og trykke på **Fjern**.
- 5 Hvis du vil afslutte en konference, skal du trykke på .

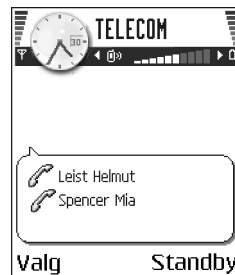

Figur 6 Konferenceopkald med to deltagere.

Besvarelse af et opkald

- Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du trykke på .
- Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på .

Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på . Personen, der foretager opkaldet, hører en optaget-tone.

Ved et indgående opkald skal du trykke på **Lydløs** for hurtigt at afbryde ringetonen.

Valg under et opkald

Tryk på **Valg** under et opkald for visse af følgende valg:

U/mikrofoner eller **M/mikrof.**, **Afslut aktivt opkald**, **Afslut alle opkald**, **Standby** eller **Tilbage**, **Nyt opkald**, **Konference**, **Privat**, **Fjern deltager**, **Besvar** og **Afvis**.

Skift bruges til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.



Figur 7 Valg under et opkald

↔ Gå til **Menu** →
Indstillinger →
Omstilling.

Overfør bruges til at koble et indgående opkald eller et ventende opkald til et aktivt opkald og koble dig selv fra begge opkald.

Send DTMF bruges til at sende DTMF-tonestreng, for eksempel adgangskoder eller bankkontonumre.

Du har muligvis ikke alle disse valg. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- 1 Indtast cifrene med – . Hvert tastetryk skaber en DTMF-tone, som overføres, mens opkaldet er aktivt. Tryk på flere gange for at lave: *, p (indsætter en pause på ca. to sekunder før eller mellem DTMF-tegnene) og w (hvis du bruger dette tegn, sendes den resterende sekvens ikke, før du trykker på **Send** igen under opkaldet). Tryk på for at lave #.
- 2 Hvis du vil sende tonen, skal du trykke på **OK**.

Banke på (netværkstjeneste)

Hvis du har aktiveret tjenesten Banke på, får du besked via netværket, når der kommer et nyt opkald ind, mens du har et aktivt opkald.

- 1 Tryk på under et opkald for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition.
 For at skifte mellem de to opkald skal du trykke på **Skift**.
- 2 Tryk på for at afslutte det aktive opkald.

Omstilling af opkald (netværkstjeneste)

Når denne netværkstjeneste er aktiveret, kan du omstille dine indgående opkald direkte til et andet nummer, for eksempel til dit telefonsvarernummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Vælg et af omstillingsvalgene, vælg f.eks. **Ved optaget** for at omstille stemmeopkald, når dit nummer er optaget, eller når du afviser indgående opkald.

- Vælg **Valg** → **Aktiver** for at slå omstilling til, **Annuller** for at slå omstilling fra eller **Kontrollér status** for at kontrollere, om omstilling er slået til eller fra.
- Hvis du vil annullere alle aktive omstillinger, skal du vælge **Valg** → **Annuller alle omstil.**

Se "Vigtige ikoner i standbytilstand" på side 10.

Du kan ikke have spærring af indgående opkald og omstilling aktiveret på samme tid. Se "Opkaldsspærring (netværkstjeneste)" på side 71.



Log – opkaldsinfo og generel log

I loggen kan du overvåge telefonopkald, SMS-beskeder, pakke-dataforbindelser og fax- og dataopkald, som telefonen registrerer. Du kan filtrere loggen for at se netop en type hændelser og oprette nye kontaktkort baseret på logoplysninger.

Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller browsersider vises som dataopkald eller pakke-dataforbindelser i den generelle kommunikationslog.

➡ Gå til **Menu** → **Log**.

GPRS-datatæller

GPRS-datatælleren gør det muligt at kontrollere mængden af sendte og modtagne data under pakke-dataforbindelser (GPRS). Det kan være nyttigt, for du skal muligvis betale for dine GPRS-forbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

➡ Gå til **Menu** → **Log** → **Pakke-data**.

Seneste opkald

Telefonen registrerer telefonnumrene ved ubesvarede, modtagne og udgående opkald og den omtrentlige varighed af dine opkald. Telefonen registrerer kun ubesvarede og modtagne opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkstjenestens område.

➡ Gå til **Menu** → **Log** → **Seneste opkald**.

Valg i visningerne
 Ubesvarede opkald,
 Indgående opkald og
 Udgående opkald: [Ring op](#),
[Opret besked](#), [Hent
nummer](#), [Anmod om status](#),
[Slet](#), [Ryd liste](#), [Tilføj til
Kontakter](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).



Figur 8 Visningen
 Udgående opkald.

➡ Gå til [Menu](#) → [Log](#) →
[Opkaldsvarigh..](#)

Ubesvarede opkald og modtagne opkald

Du kan få vist en liste over de seneste 20 telefonnumre, som nogen har forsøgt at ringe til dig fra uden held (netværkstjeneste), ved at gå til [Log](#) → [Seneste opkald](#) → [Ubesva. opkald](#).



Tip! Når du ser en note om ubesvarede opkald i standbytilstand, trykker du på [Vis](#) for at få adgang til listen over ubesvarede opkald. For at ringe tilbage skal du rulle til det ønskede nummer eller navn og trykke på .

Du kan få vist en liste over de seneste 20 telefonnumre eller navne, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste), ved at gå til [Log](#) → [Seneste opkald](#) → [Indgående opk..](#)

Udgående opkald

Du kan få vist de seneste 20 telefonnumre, som du har ringet til eller forsøgt at ringe til, ved at gå til [Log](#) → [Seneste opkald](#) → [Udgående opk..](#)

Rydning af lister med seneste opkald

- For at rydde listen med seneste opkald skal du vælge [Valg](#) → [Slet seneste opkald](#) i hovedvisningen Seneste opkald.
- For at rydde en opkaldsliste skal du åbne den liste, som du vil slette, og vælge [Valg](#) → [Ryd liste](#).
- For at slette enkelte hændelser skal du åbne en opkaldsliste, rulle til hændelsen og trykke på .

Opkaldsvarighed

Gør det muligt at se varigheden af dine indgående og udgående opkald.



Bemærk! Din tjenesteudbyders faktiske fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Rydning af opkaldsvarighedstællere – vælg [Valg](#) → [Nulstil tidstællere](#). Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden. [Se "Sikkerhed" på side 73.](#)

Visning af den generelle log

I den generelle log kan du for hver kommunikationshændelse se afsenderens eller modtagerens navn, telefonnummer, navn på tjenesteudbyder eller adgangspunkt. [Se Fig. 9 på side 21.](#)

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til flere end en person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse.

Filtrering af loggen

- 1 Vælg **Valg** → **Filtrer**. Der åbnes en liste med filtre.
- 2 Rul til et filter, og tryk på **Vælg**.

Rydning af loggens indhold

- For at rydde hele loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder, skal du vælge **Valg** → **Ryd log**. Bekræft ved at trykke på **Ja**.

Pakke-data-tæller og forbindelsestimer

- For at se hvor mange data, målt i kilobyte, der er blevet overført, og hvor lang tid en bestemt GPRS-forbindelse har varet, skal du rulle til Indgående eller Udgående hændelser med adgangspunkstikonet  og vælge **Valg** → **Vis detaljer**.

Logindstillinger

- Vælg **Valg** → **Indstillinger**. Listen med indstillinger åbnes.
 - **Varighed for log** – loghændelserne bliver i telefonhukommelsen i et defineret antal dage, hvorefter de automatisk slettes for at frigøre hukommelse. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder permanent.
 - **Vis opkaldsvarighed**. [Se "Opkaldsvarighed" på side 20.](#)

➡ Gå til **Menu** → **Log**, og tryk på .



Log	
Data	WAP
Tale	Richard
Tale	Spencer Mia
Tale	Vaameyer
Data	123456789
Data	Moncourt Anais
Valg	Afslut

Figur 9 Generel log over kommunikationshændelser.

Personlige oplysninger



Kontakter

I Kontakter kan du gemme og administrere kontaktoplysninger, såsom navne, telefonnumre og adresser.

Du kan også tilføje en personlig ringetone, stemmekoder eller miniaturebilleder til et kontaktkort. Du kan oprette kontaktgrupper, så du kan sende SMS-beskeder eller e-mails til mange modtagere på samme tid.

Kontaktoplysninger kan kun sendes til eller modtages fra kompatible enheder.

Oprettelse og redigering af kontaktkort

- 1 Tryk på  i standbytilstand, eller gå til **Menu** → **Kontakter**.
 - 2 Åbn Kontakter, og vælg **Valg** → **Ny kontakt**.
 - 3 Udfyld de felter, du ønsker, og tryk på **Udført**.
- **Redigering af kontaktkort**, [Se "Handlinger, der er fælles for alle programmer" på side 12](#).
 - **For at slette kontaktkort** skal du rulle til kontaktkortet i biblioteket Kontakter og vælge **Valg** → **Slet**.
 - **For at vedhæfte et miniaturebillede til et kontaktkort** skal du åbne et kontaktkort, vælge **Valg** → **Rediger** og derefter vælge **Valg** → **Tilføj miniature**. Miniaturebilleder vises også, når kontakten ringer til dig. Når du har vedhæftet et miniaturebillede til et kontaktkort, kan du vælge **Tilføj miniature**, hvis du vil erstatte billedet med et andet miniaturebillede, eller **Fjern miniature**, hvis du vil fjerne miniaturebilledet fra kontaktkortet.

▶ Valg i hovedvisningen i
Kontakter: [Åbn](#), [Ring op](#),
[Opret besked](#), [Ny kontakt](#),
[Åbn samtale](#), [Rediger](#), [Slet](#),
[Dupliker](#), [Tilføj til gruppe](#),
[Hører til grupper](#), [Markér/](#)
[fjern mark.](#), [Kopiér til SIM-](#)
[bibli.](#), [Gå til webadresse](#),
[Send](#), [Kontaktoplysninger](#),
[SIM-bibliotek](#),
[Tjenestenumre](#),
[Indstillinger](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).

▶ Valg ved
redigering af et
kontaktkort: [Tilføj](#)
[miniature](#)/[Fjern miniature](#),
[Tilføj detalje](#), [Slet detalje](#),
[Rediger etiket](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).

- For at tildele standardnumre og -adresser til et kontaktkort skal du åbne et kontaktkort og vælge **Valg** → **Standard**. Der åbnes et pop op-vindue, der viser forskellige valgmuligheder.

Kopiering af kontakter mellem SIM-kortet og telefonhukommelsen

- For at kopiere navne og numre fra et SIM-kort til telefonen skal du vælge **Valg** → **SIM-bibliotek**, rulle til det eller de navne, du vil kopiere, og vælge **Valg** → **Kopier til Kontakter**.
- Hvis du vil kopiere et telefon-, fax- eller personsøgningsnummer fra Kontakter til dit SIM-kort, skal du gå til Kontakter, åbne et kontaktkort, rulle til nummeret og vælge **Valg** → **Kopier til SIM-bibli**.

Tilføjelse af en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe

Du kan indstille en ringetone for hvert kontaktkort og -gruppe. Når kontakten eller et medlem af gruppen ringer til dig, afspiller telefonen den valgte ringetone (hvis nummeret for den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din telefon genkender det).

- 1 Tryk på  for at åbne et kontaktkort, eller gå til gruppelisten, og vælg en kontaktgruppe.
 - 2 Vælg **Valg** → **Ringetone**. Der åbnes en liste med ringetoner.
 - 3 Brug navigeringstasten til at rulle til den ringetone, som du vil bruge til kontakten eller gruppen, og tryk på **Vælg**.
- For at fjerne ringetonen skal du vælge **Standardtone** fra listen med ringetoner.



Tip! Ved en individuel kontakt bruger telefonen den ringetone, der senest blev tildelt. Så hvis du først ændrer ringetonen for en gruppe og derefter ringetonen for en enkelt kontakt, der hører til denne gruppe, bruges ringetonen fra enkeltkontakten.

Stemmestyret opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at sige den stemmekode, der er tilføjet til et kontaktkort. Alle talte ord kan bruges som stemmekode.

- Når du optager, skal du holde telefonen tæt ved munden. Når starttonen har lydt, skal du tydeligt udtale det eller de ord, som du vil optage som stemmekode.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse af en stemmekode til et telefonnummer

Stemme-koder kan kun tilføjes til telefonnumre, der er gemt i telefonens hukommelse. [Se "Kopiering af kontakter mellem SIM-kortet og telefonhukommelsen" på side 23.](#)

- 1 I hovedvisningen i Kontakter skal du rulle til den kontakt, som du vil tilføje en stemmekode til, og trykke på  for at åbne kontaktkortet.
- 2 Rul til det nummer, som du vil tilføje stemmekoden til, og vælg **Valg** → *Tilføj stemmekode*.
- 3 Tryk på **Start** for at optage en stemmekode. Når starttonen har lydt, skal du tydeligt udtale det eller de ord, som du vil optage som stemmekode.
- 4 Efter optagelsen afspiller telefonen stemmekoden, og meddelelsen *Afspiller stemmekode* vises.
- 5 Når stemmekoden er gemt, vises meddelelsen *Stemme-koden er gemt*, og der lyder et bip. Et symbol  vises ved siden af nummeret på kontaktkortet.

Foretagelse af et opkald ved at sige en stemmekode

- 1 Tryk på og hold  nede i standbytilstand. Der afspilles en kort tone, og meddelelsen *Tal nu* vises.
 - 2 Når du foretager et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du holde telefonen tæt ved munden og udtale stemmekoden tydeligt.
 - 3 Telefonen afspiller den originale stemmekode, viser navnet og nummeret, og efter få sekunder ringes der op til nummeret til den genkendte stemmekode.
- Hvis telefonen afspiller den forkerte stemmekode, eller hvis du vil forsøge at foretage et stemmestyreret opkald igen, skal du trykke på **Gentag**.

Stemmestyreret opkald kan ikke bruges, når en dataopkalds- eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Tildeling af hurtigkaldstaster

Hurtigkald er en hurtig måde at ringe op til telefonnumre, som du bruger ofte, på. Du kan tildele hurtigkaldstaster til otte telefonnumre. Tallet 1 er reserveret til telefonsvareren.

- 1 Åbn det kontaktkort, som du vil have en hurtigkaldstast til, og vælg **Valg** → *Tildel hurtigkald*. Hurtigkaldsgitteret åbnes og viser tallene fra 1-9.
 - 2 Rul til et nummer, og tryk på **Tildel**. Når du vender tilbage til visningen Kontaktoplysninger, kan du se hurtigkaldsikonet ved siden af nummeret.
- For at ringe op til kontakten via hurtigkald skal du gå til standbytilstand, trykke på hurtigkaldstasten og .

Visning af kontakter, der abonnerer på dine statusoplysninger

Rul til den anden fane i biblioteket Kontakter for at åbne listen over kontaktabonnementer. På listen kan du se statusdata, herunder status for tilgængelighed og chat (onlinebeskeder)

 Valg i hovedvisningen i Kontaktabonnementer:
Åbn, Ring op, Opret besked, Åbn samtale, Ophæv abonnement, Nyt abonnement, Markér/fjern mark., Min status, Indstillinger, Hjælp og Afslut.

Valg i
listevisningen Grupper:
[Åbn](#), [Ny gruppe](#), [Slet](#),
[Omdøb](#), [Ringetone](#),
[Kontaktoplysninger](#),
[Indstillinger](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).



➡ Gå til [Menu](#)→
[Tilbehør](#)→ [Status](#).

Valg i visningen
Status: [Åbn](#), [Min](#)
[tilgængelighed](#),
[Abonnenter](#), [Opdater](#)
[status](#), [Log på](#), [Log af](#),
[Indstillinger](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).

for alle kontakter, der abonnerer på dine statusoplysninger. [Se "Status \(netværkstjeneste\)" på side 26](#). [Se "Chat \(netværkstjeneste\)" på side 93](#).

Styring af kontaktgrupper

Oprettelse af kontaktgrupper

- 1 Tryk på  i biblioteket Kontakter for at åbne listen Grupper.
- 2 Vælg [Valg](#)→ [Ny gruppe](#).
- 3 Skriv navnet på gruppen, eller brug standardnavnet [Gruppe 1](#), og tryk på [OK](#).

Tilføjelse af medlemmer til en gruppe

- 1 Rul til den kontakt i biblioteket Kontakter, som du vil tilføje til en gruppe, og vælg [Valg](#)→ [Tilføj til gruppe](#): Der åbnes en liste med tilgængelige grupper.
- 2 Rul til den gruppe, som du vil tilføje til en kontaktgruppe, og tryk på .

Status (netværkstjeneste)

Brug tjenesten Status til at oplyse andre om, hvornår, hvor og hvordan du ønsker at blive kontaktet. Status gør det muligt at se og oprette en dynamisk profil for dine kontaktoplysninger, der er synlige for andre brugere af tjenesten, at dele oplysninger eller kontrollere tjenester. Statusoplysninger kan omfatte din tilgængelighed, om du foretrækker at modtage opkald eller beskeder, hvor du er, og hvad du laver. [Se Fig. 10 på side 27](#).

Før du kan bruge Status, skal du finde en tjeneste, som du vil bruge, og derefter gemme indstillingerne for den pågældende tjeneste. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked, en såkaldt smart-besked, fra den tjenesteudbyder, som tilbyder tjenesten Status. [Se "Modtagelse af smart-beskeder" på side 52](#). Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen.

Med programmet Status kan du ændre de statusoplysninger, der vises for dig, og administrere, hvem der har lov til at se din status. Hvis du vil se andres statusoplysninger, skal du bruge Kontakter. [Se "Kontakter" på side 22.](#)

Ændring af tilgængelighedsoplysninger

Vælg **Valg** → *Min tilgængelighed*, og vælg:

- *Tilgængelig* – du er tilgængelig og kan f.eks. modtage opkald og beskeder. Din telefon er indstillet til profilen Normal. [Se "Profiler" på side 83.](#)
- *Optaget* – du er muligvis tilgængelig til f.eks. at modtage opkald eller beskeder. Din telefon er indstillet til profilen Møde.
- *Ikke tilgængelig* – du er ikke tilgængelig til f.eks. at modtage opkald eller beskeder. Din telefon er indstillet til profilen Lydløs.

Ændring af, hvem der kan se dine statusoplysninger

Vælg **Valg** → *Abonnenter*, og vælg:

- *Status Offentlig* – viser begrænsede oplysninger til administration af de måder, du kan kontaktes på. Oplysningerne er tilgængelige for alle, som du ikke har blokeret.
 - *Min tilgængelighed* – vælg *Tilgængelig*, *Optaget* eller *Ikke tilgængelig*.
 - *Abonnenter* – åbner visningen *Aktuelle abonnenter* for *Status Offentlig*. [Se "Offentlige abonnenter" på side 28.](#)
 - *Opdater status* – opdaterer dine statusoplysninger på statusserveren.
 - *Log på/Log af* – opretter eller afbryder forbindelsen til statusserveren. [Se "Chat- og statusservere" på side 99.](#)
 - *Indstillinger* – bruges til at administrere visningen af dine statusoplysninger.
- *Status Privat* – viser private oplysninger, så du kan dele dine mere personlige oplysninger. Denne funktion er kun tilgængelig for personer, som du har godkendt til at se dine private oplysninger. Du kan vælge mellem følgende valg:
 - *Min tilgængelighed* – vælg *Tilgængelig*, *Optaget* eller *Ikke tilgængelig*.



Figur 10 Visningen Status Privat.

- *Min statusbesked* – du kan skrive en SMS-besked på op til 40 tegn for at beskrive, hvordan din tilgængelig er i øjeblikket.
- *Mit statuslogo* – du kan tilføje et logo til dine tilgængelighedsoplysninger. Logofiler gemmes i Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#)
- *Abonnenter* – åbner visningen *Private abonnenter* for *Status Privat*. [Se "Private abonnenter" på side 28.](#)
- *Opdater status* – opdaterer dine statusoplysninger på statusserveren.
- *Log på/Log af* – opretter eller afbryder forbindelsen til statusserveren. [Se "Chat- og statusservere" på side 99.](#)
- *Indstillinger* – bruges til at administrere visningen af din status.
- *StatusBlokeret* – viser et skærmbillede uden nogen personlige oplysninger. [Se "Blokerede abonnenter" på side 29.](#)

Offentlige abonnenter

Gå til *Status Offentlig*, og vælg **Valg** → *Abonnenter* → *Aktuelle abonnenter* for at se navne, telefonnumre eller bruger-id'er for de abonnenter, som du ikke har givet lov til at se dine private statusbeskeder, men som i øjeblikket har lov til at se din offentlige status. Du kan rulle til en abonnent, trykke på **Valg** og vælge:

- *Tilføj på Privat* – tillader, at abonnenten også ser din private status.
- *Bloker* – forhindrer abonnenten i at se dine statusoplysninger.
- *Tilføj til Kontakter* – tilføjer abonnenten til biblioteket Kontakter.
- *Opd. abonnentlister* – opretter forbindelse til statusserveren for at opdatere listerne med abonnenter. Dette valg er kun tilgængeligt, når du er offline.

Private abonnenter

Gå til *Status Privat*, og vælg **Valg** → *Abonnenter* → *Private abonnenter* for at se navne, telefonnumre eller bruger-id'er for de abonnenter, som du har givet lov til at se dine private statusbeskeder. Hvis du vil forhindre en abonnent i at se dine private statusbeskeder, skal du rulle til abonnenten og trykke på . Du kan rulle til en abonnent, trykke på **Valg** og vælge:

- *Tilføj nyt navn* – tilføj en ny abonnent manuelt eller fra biblioteket Kontakter. Du kan kun vælge en kontakt, som har et bruger-id på kontaktkortet.
- *Bloker* – forhindrer abonnenten i at se dine statusoplysninger.
- *Tilføj til Kontakter* – tilføjer abonnenten til biblioteket Kontakter.
- *Fjern fra liste* – fjerner abonnenten fra listen Privat. Dette valg er også tilgængeligt, selvom flere elementer er valgt. Hvis listen er tom, er valget ikke tilgængeligt.
- *Vis detaljer* – viser oplysninger om bruger-id for abonnenten.
- *Opd. abonnentlister* – opretter forbindelse til statusserveren for at opdatere listerne med abonnenter. Dette valg er kun tilgængeligt, når du er offline.

Blokerede abonnenter

Gå til **Valg**→ **Abonnenter**→ **Status Blokeret** for at se de abonnenter, du har forhindret i at se dine offentlige og private statusbeskeder. Hvis du give en abonnent lov til at se dine statusoplysninger, skal du rulle til en abonnent og trykke på . Du kan rulle til en abonnent, trykke på **Valg** og vælge:

- *Tilføj på Privat* – tillader, at abonnenten også ser din private status.
- *Tilføj nyt navn* – tilføj en ny abonnent manuelt eller fra biblioteket Kontakter. Du kan kun vælge en kontakt, som har et bruger-id på kontaktkortet.
- *Tilføj til Kontakter* – tilføjer abonnenten til biblioteket Kontakter.
- *Vis detaljer* – viser oplysninger om bruger-id for abonnenten.
- *Opd. abonnentlister* – opretter forbindelse til statusserveren for at opdatere listerne med abonnenter. Dette valg er kun tilgængeligt, når du er offline.

Opdatering af statusoplysninger

Gå til **Menu**→ **Tilbehør**→ **Status**.

Gør følgende, når der er oprettet forbindelse:

- 1 Indtast bruger-id og adgangskode, og tryk på  for at logge på. Bruger-id'et og adgangskoden får du af din tjenesteudbyder.

- 2 Vælg **Valg** → *Opdater min status*. Valget er tilgængeligt, når du er logget på serveren og har ændret dine statusoplysninger i visningen *Status Privat* eller *Status Offentlig* og ikke opdateret dem.
- 3 Hvis du vil logge af, skal du vælge **Valg** → *Log af*.

Indstillinger for status

Vælg **Valg** → *Indstillinger* i hovedmenuen i Status.

Se "Chat- og statusservere" på side 99.

- *Vis til* – vælg:
 - *Private & offentlig* – både offentlig og privat status vises.
 - *Private abonn.* – dine statusoplysninger kan kun ses af private abonnenter.
 - *Off. abonnenter* – dine statusoplysninger kan både ses af offentlige og private abonnenter.
 - *Ingen* – dine statusoplysninger vises ikke.
- *Synk. med Profiler* – angiver hvilke statusattributter, der ændres, når du ændrer din profil. Vælg:
 - *Fra* – statusattributterne ændres ikke, selvom du ændrer din profil.
 - *Synlige* – både *Min tilgængelighed* og *Min statusbesked* ændres, når du ændrer din profil.
 - *Kun tilgængeligh.* – *Min statusbesked* ændres ikke, når du ændrer din profil.
 - *Kun privat besk.* – *Min tilgængelighed* ændres ikke, når du ændrer din profil.



Positionering (netværkstjeneste)

↩ Gå til **Menu** →
Værktøjer →
Positionering.

Positionering gør det muligt for netværket at registrere telefonens position. Ved at aktivere eller deaktivere **Positionering** vælger du, hvornår positionsoplysningerne stilles til rådighed for netværket.

Du kan aktivere **Positionering** i telefonen ved at vælge *Indstillinger* → *Positionering* → *Til*.

Når du modtager en [Positionsanmodning](#), vises der en besked om, hvilken tjeneste der foretager anmodningen. Tryk på [Acceptér](#) for at tillade, at positionsoplysningerne sendes, eller tryk på [Afvis](#) for at afvise anmodningen.

Beskeder af typen [Positionsanmodning](#) registreres på listen [Modta. anmod.](#) Hvis du vil se dem, skal du vælge [Menu](#) → [Positionering](#) → [Modta. anmod.](#) Ikonet ud for hver enkelt anmodning angiver, om anmodningen er ny, afvist eller accepteret. Hvis du vil se detaljer om en anmodning, skal du rulle til anmodningen og trykke på . Hvis du vil rydde listen [Modta. anmod.](#), skal du vælge [Valg](#) → [Ryd liste](#).



Kalender

I programmet Kalender kan du holde styr på aftaler, møder, fødselsdage, årsdage og begivenheder. Du kan også indstille en alarm til at påminde dig om kommende begivenheder. Programmet Kalender bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

Oprettelse af kalenderposter

- 1 Gå til [Menu](#) → [Kalender](#)
- 2 Vælg [Valg](#) → [Ny post](#), og vælg:
 - [Møde](#) for at blive påmindet om en aftale på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
 - [Notat](#) for at skrive en generel post for en dag.
 - [Årsdag](#) for at blive påmindet om fødselsdage eller andre mærkedage. Årsdage gentages hvert år.
- 3 Udfyld felterne: Brug navigeringstasten til at flytte mellem felterne.
 - [Emne/Anledning](#) – giv en beskrivelse af begivenheden.
 - [Sted](#) – mødested, valgfrit.
 - [Starttidspunkt](#), [Sluttidspunkt](#), [Startdato](#) og [Slutdato](#).
 - [Alarm](#) – tryk på  for at aktivere felterne for [Alarmtidspunkt](#) og [Alarmdato](#).

Valg i de forskellige kalendervisninger: [Åbn](#), [Ny post](#), [Ugevisning](#), [Månedsvisning](#), [Slet](#), [Gå til dato](#), [Send](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

- [Gentag](#) – tryk på , hvis du vil ændre posten til en gentaget post. Angives med  i dagsvisningen.
- [Gentag indtil](#) – du kan angive en slutdato for den post, der skal gentages, f.eks. slutdatoen for et ugentligt kursus, som du er tilmeldt. Denne valgmulighed vises kun, hvis du har valgt, at begivenheden skal gentages.
- [Synkronisering](#) – [Privat](#) – det er kun dig, som kan se kalenderposten efter synkronisering, og posten vises ikke for andre, selvom de har adgang til at få vist kalenderen online. [Offentlig](#) – kalenderposten vises for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. [Ingen](#) – kalenderposten kopieres ikke, når du synkroniserer kalenderen.

4 Hvis du vil gemme posten, skal du trykke på [Udført](#).

Hvis du redigerer eller sletter en gentaget post, skal du angive, hvordan ændringerne skal afspejles: [Alle forekomster](#) – alle gentagne poster ændres/[Kun denne post](#) – kun den aktuelle post ændres.

Kalendervisninger

Tryk på  i måneds-, uge- eller dagsvisningen for automatisk at fremhæve dags dato.

Hvis du vil skrive en kalenderpost, skal du trykke på en vilkårlig nummertast () – ) i en kalendervisning. Der åbnes en post for et møde, og de indtastede tegn tilføjes i feltet [Emne](#).

- Hvis du vil gå til en bestemt dato, skal du vælge [Valg](#) → [Gå til dato](#). Skriv datoen, og tryk på [OK](#).
- **Ikoner** i dagsvisningen og ugevisningen:  – [Notat](#) og  – [Årsdag](#).
- **Ikoner for synkronisering** i månedsvisningen:  – [Privat](#),  – [Offentlig](#),  – [Ingen](#) og  – dagen indeholder mere end én post.



Opgaver

I Opgaver kan du oprette en liste med opgaver, der skal udføres. Opgavelisten bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

↩ Gå til [Menu](#) → [Opgaver](#).

- 1 Begynd at skrive en opgavenote ved at trykke på en vilkårlig nummertast (  -  ). Redigeringsprogrammet åbnes, og markøren blinker efter de indtastede bogstaver.
- 2 Skriv opgaven i feltet [Emne](#). Tryk på  for at tilføje specialtegn.
 - Hvis du vil angive fristen for opgaven, skal du rulle til feltet [Frist](#) og indtaste en dato.
 - Hvis du vil angive en prioritet for opgavenoten, skal du rulle til feltet [Prioritet](#) og trykke på .
- 3 Hvis du vil gemme opgavenoten, skal du trykke på [Udført](#). Hvis du fjerner alle tegn og trykker på [Udført](#), bliver noten slettet, selvom du redigerer en tidligere gemt note.
 - Hvis du vil åbne en opgavenote, skal du rulle til opgavenoten og trykke på .
 - Hvis du vil slette en opgavenote, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) → [Slet](#) eller trykke på .
 - Hvis du vil markere en opgavenote som udført, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) → [Vis som udført](#).
 - Hvis du vil gendanne en opgavenote, skal du vælge [Valg](#) → [Vis som ikke-udført](#).

Import af data fra kompatible Nokia-telefoner

Du kan flytte kalender, kontakter og opgavedata fra kompatible Nokia-telefoner til din telefon via programmet Nokia PC Suite 6.3 Content Copier på en kompatibel pc. Vejledning i brug af programmet kan findes i hjælpefunktionen til PC Suite på cd-rom'en.

Multimedia



Kamera

➡ Tryk på  i standbytilstand, eller gå til **Menu**→ **Kamera**.

Du kan bruge programmet **Kamera** til at tage billeder og optage video. Billederne gemmes automatisk i galleriprogrammet, hvor du kan omdøbe dem og ordne dem i mapper. Du kan også sende billeder i en MMS-besked, som en vedhæftet fil til en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse. Kameraet opretter JPEG-billeder, og videoklip optages i filformatet 3GPP med filtypenavnet .3gp.

Billedoptagelse

▶ Valg, før du tager et billede: *Tag billede*, *Slå aftentilstand til*, *Slå aftentilstand fra*, *Gå til Galleri*, *Selvudløser*, *Indstillinger*, *Hjælp* og *Afslut*.

- 1 Tryk på  i standbytilstand, og tryk på  eller  for at flytte til fanen **Billede**. Programmet **Kamera** åbnes, og du kan se det motiv, som skal tages.

Du kan se søgeren og beskæringslinjerne, som viser det billedområde, der skal tages. Du kan også se billedtælleren, som viser, hvor mange billeder, afhængigt af den valgte billedkvalitet, der kan være i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

- 2 Tryk på  for at zoome ind på emnet, før du tager billedet. Tryk på  for at zoome ud igen. Zoomikonet på skærmen viser zoomniveauet.

💡 **Tip!** Et zoomet billede har en lavere opløsning end et billede, der ikke er zoomet, men det har samme størrelse. Du kan måske se forskellen i billedkvaliteten, hvis du f.eks. ser billedet på en pc.

- 3 Tryk på  for at tage et billede. Flyt ikke telefonen, før programmet **Kamera** begynder at gemme billedet. Billedet gemmes automatisk i Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#)

💡 **Tip!** Hvis du vil tage et billede lige efter et andet, skal du vælge **Valg**→ **Indstillinger**→ **Billede**→ **Vis taget billede**. Vælg **Nej**. Billederne forbliver ikke på skærmen, når de er taget, men gemmes i Galleri, og kameraet er derefter klar til brug igen.

Kamera går i batterisparetilstand, hvis du ikke trykker på en tast inden for et minut. Tryk på , hvis du vil fortsætte med at tage billeder.

Når billedet er gemt:

- Hvis du ikke vil gemme billedet, skal du vælge **Valg** → **Slet**.
- Tryk på  for at vende tilbage til søgeren, hvis du vil tage et nyt billede.

Du kan indsætte et billede på et kontaktkort. [Se "Oprettelse og redigering af kontaktkort" på side 22.](#)

Selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

- 1 Vælg **Valg** → **Selvudløser**.
- 2 Vælg en forsinkelse på **10 sekunder**, **20 sekunder** eller **30 sekunder**.
- 3 Tryk på **Aktivér**. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Indstillinger

I programmet **Kamera** kan du justere billedkvalitet, vælge, om billederne skal blive på skærmen, når de er taget, ændre standardbillednavnet og angive, hvor billederne skal gemmes.

- 1 Vælg **Valg** → **Indstillinger** → **Billede**.
- 2 Rul til den indstilling, du vil ændre:
 - **Billedkvalitet** – **Høj**, **Normal** og **Reduceret**. Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.
 - **Vis taget billede** – Hvis du vil tage et billede lige efter et andet, skal du vælge **Nej**. Billederne forbliver ikke på skærmen, når de er taget, men gemmes i Galleri, og kameraet er klar til brug igen.
 - **Standardbillednavn** – **Kamera** navngiver som standard billeder med formatet "Billede.jpg". Med **Standardbillednavn** kan du angive et navn til de gemte billeder.
 - **Hukommelse i brug** – angiv, om du vil gemme billedet i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

 Valg efter en billedoptagelse: **Nyt**, **Slet**, **Send**, **Brug som baggrund**, **Omdøb billede**, **Gå til Galleri**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

▶ Valg, før du optager en video: [Optag](#), [Slå aftentilstand til](#)/[Slå aftentilstand fra](#), [Lyd fra](#)/[Lyd til](#), [Gå til Galleri](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

▶ Valg, efter at du har optaget en video: [Nyt](#), [Afspil](#), [Send](#), [Omdøb](#), [Slet](#), [Gå til Galleri](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Optagelse af video

Tryk på **Kamera** i standbytilstand, og tryk på  eller  for at flytte til fanen [Video](#).

- Tryk på  for at starte optagelsen.
- Du kan til enhver tid afbryde optagelsen ved at trykke på . Tryk på  igen for at genoptage optagelsen.
- Tryk på  for at zoome ind på emnet, før eller mens du optager. Tryk på  for at zoome ud igen.
- Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Videoklippen gemmes i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, afhængigt af hvilke indstillinger du har angivet for [Hukommelse i brug](#). [Se "Indstilling af videooptageren" på side 36.](#)

- Hvis du vil afspille det videoklip, du lige har optaget, skal du vælge **Valg** → [Afspil](#).
- Hvis du vil afspille tidligere gemte videoklip, skal du gå til Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#)

Indstilling af videooptageren

Brug følgende indstillinger til at angive, hvordan videoer skal optages.

- 1 Vælg **Valg** → [Indstillinger](#) → [Video](#).
- 2 Rul til den indstilling, du vil ændre:
 - **Varighed** – vælg:
 - [Maksimal tid](#) – varigheden af videooptagelsen er begrænset til 10 minutter.
 - [Kort](#) – til optagelse af videoklip på op til 95 KB, hvilket svarer til ca. 10 sekunders varighed, så de nemt kan sendes som en MMS-besked.
 - [Videoopløsning](#) – vælg 128 x 96 eller 176 x 144.
 - [Standardvideonavn](#) – angiv et standardnavn.
 - [Hukommelse i brug](#) – angiv hukommelseslager. Valgmulighederne er telefonens hukommelse eller hukommelseskortet, hvis du bruger et.

Visning af billeder

Billeder, der tages med programmet **Kamera**, gemmes som billeder i Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#) Der kan sendes billeder til dig i en MMS- eller en grafikbesked, som en vedhæftet fil til en e-mail eller via Bluetooth. Når du har modtaget et billede i Indbakke, skal du gemme det i telefonhukommelsen eller på et hukommelseskort. Du kan gemme grafik, som du modtager i grafikbeskeder, i mappen Grafikbeskeder. [Se "Mappen Grafikbeskeder" på side 42.](#)

Vælg et billede på listen over billeder i mappen *Billeder* i Galleri for at starte billedfremviseren og få vist billedet.

Når du får vist et billede, og du trykker på  eller , bliver du ført til det næste eller det forrige billede i den aktuelle mappe.

I miniaturebilledvisningen:

- 1 Tryk på  eller  for at skifte mellem telefonen og hukommelseskortet.
- 2 Hvis du vil gennemse billederne, skal du trykke på  og .
- 3 Tryk på  for at åbne et billede. Når billedet er åbent, kan du se dets navn.

Du kan få vist animerede GIF-filer på samme måde som andre billeder.

 Valg ved visning af et billede: *Send, Brug som baggrund, Rotér, Zoom ind, Zoom ud, Fuld skærm, Slet, Omdøb, Vis detaljer, Tilføj til Gå til, Hjælp og Afslut.*

Zoom ved et gemt billede

- 1 Vælg **Valg** → *Zoom ind* eller *Zoom ud*. Du kan se zoomforholdet øverst på skærmen. [Se "Tastaturgenveje" på side 38.](#)
- 2 Tryk på  for at vende tilbage til den oprindelige visning. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Fuld skærm

Når du vælger **Valg** → *Fuld skærm*, fjernes ruden rundt om billedet, så du kan se mere af billedet. Tryk på  for at vende tilbage til den oprindelige visning.

Flytte fokus

Når du zoomer, skal du bruge navigeringstasten til at flytte fokus til venstre, højre, op eller ned, så du kan kigge nærmere på en del af billedet, f.eks. det øverste højre hjørne.

Tastaturgenveje

- Roter 90 grader:  – mod uret,  – med uret. Rotationsstatus gemmes ikke permanent.
-  – zoom ind,  – zoom ud. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til normal visning.
-  – skift mellem fuld skærm og normal visning



RealPlayer™

 Gå til **Menu**→
RealPlayer.

Med RealPlayer™ kan du afspille lokale mediefiler, der er gemt i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, eller få vist mediefiler via OTA fra et link til et websted med streaming. Streaminglinket kan aktiveres under en browsersession eller gemmes i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet.

Mediefiler er video-, musik- eller lydclip. Filer med filtypenavnet .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm og .ram understøttes af RealPlayer.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af et filformat. RealPlayer vil f.eks. forsøge at åbne alle .mp4-filer. Men nogle .mp4-filer kan have indhold, der ikke overholder 3GPP-standarderne, og de understøttes derfor ikke af denne telefon. Her kan filen måske kun afspilles delvist, eller der vises en fejlmeddelelse.

RealPlayer bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

Afspilning af mediefiler

- Du kan afspille en mediefil, der er gemt i telefonens hukommelse eller på telefonens hukommelseskort, ved at vælge **Valg** → **Åbn** og:
 - **Senest afspil. klip** – for at afspille en af de sidste 6 filer, der er afspillet med RealPlayer eller
 - **Gemt klip** – for at afspille en fil, der er gemt i Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#)
- Rul til en fil, og tryk på  for at afspille filen.
- Sådan streames indhold via OTA:
 - Vælg et streaminglink, der er gemt i Galleri. Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra telefonen til webstedet, og filen hentes.
 - Åbn linket til en fil i browseren.

Når du vil streame indhold direkte, skal du først konfigurere dit standardadgangspunkt. [Se "Adgangspunkter" på side 67.](#)

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

I RealPlayer kan du kun åbne en URL-adresse af typen rtsp://. Du kan ikke åbne en URL-adresse af typen http://, men RealPlayer genkender et http-link til en .ram-fil, da en .ram-fil er en tekstfil med et rtsp-link.

Genveje under afspilning

Når en mediefil afspilles, kan du bruge navigeringstasten til at søge (løbe hurtigt gennem mediefilen) og til at slå lyden fra på følgende måde:

Tryk på og hold  nede for at søge fremad, eller tryk på og hold  nede for at søge bagud i mediefilen.

Tryk på og hold  nede, indtil ikonet  vises, for at slå lyden fra.

Tryk på og hold  nede, indtil ikonet  vises, for at slå lyden til.

 Valg i RealPlayer, når et klip er valgt (de tilgængelige indstillinger kan variere): [Afspil](#), [Fortset](#), [Stop](#), [Lyd fra](#), [Lyd til](#), [Klipdetaljer](#), [Send](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Ændring af indstillingerne

Vælg **Valg** → **Indstillinger** og derefter enten **Video**, **Lyd** eller **Forbindelse**.

Vælg **Video** for at ændre følgende indstillinger:

- **Kontrast** – åbn visningen med skyderen for at ændre kontrasten.
- **Gentag** – vælg **Til** for at få genstartet en video- eller lydfil automatisk, når den er afspillet.

Vælg **Lyd** for at ændre følgende indstillinger:

- **Gentag** – Vælg **Til** for automatisk at starte afspilningen af lydfilen forfra, når den er afsluttet.
- **Tilfældig afspilning** – Vælg **Til** for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.

Vælg **Forbindelse** for at ændre forbindelsesindstillingerne.



Filminstruktør

➡ Gå til **Menu** → **Filminstruktør**.

Brug **Filminstruktør** til at oprette redigerede videoklip, som kan indeholde billede, lyd og tekst. Redigering foretages automatisk i overensstemmelse med den stilart, du vælger. Stilarten afgør, hvilke overgange og visuelle effekter, der bruges i videoklipet.

Åbn **Filminstruktør**, og tryk på  eller  for at skifte mellem fanerne  og .

Under fanen  kan du vælge:

- **Kort muvee** – opretter videoklip, der kan sendes via MMS. Du kan vælge flere videoklip og den stilart, der skal anvendes på dem. Varigheden af videoklipet **Kort muvee** er normalt mindre end 10 sekunder.
- **Tilpas muvee** – du kan vælge videoklip og anvende en stilart, musik og en besked, angive varigheden og få vist et eksempel på videoklipet, før det gemmes. Definér følgende:
 - **Video** – vælg den eller de ønskede kildefiler. Vælg **Markér/fjern mark.**, **Afspil** eller **Tag billede**.

- **Stilart** – vælg en stilart på listen. Stilarten er afgørende for effekter og beskedtekst. Hver enkelt stilart er forbundet med standardmusik og standardbeskedtekst.
- **Musik** – vælg et musikklip på listen.
- **Besked** – tilføj en billedtekst til starten og slutningen af videoklippen. Du kan indtaste en besked eller vælge en i skabelonen. Du kan redigere standardteksten for beskeden.
- **Opret muvee** – du bliver bedt om at angive en varighed for videoklippen. Vælg **MMS-besked** for at oprette en videostørrelse, der kan sendes via MMS, **Som musikken** for at oprette en video med samme varighed som det valgte musikklip eller **Brugerdefineret** for manuelt at indtaste videoens varighed.
Når eksemplet på videoen er klar, åbnes visningen **Vis muvee**, hvor du kan vælge **Afspil**, **Genskab** (for at lave en ny variant af videoklippen) og **Gem** (for at gemme det nye videoklip).
- **Hent stilart** – hent og installer nye stilarter.
- **Indstillinger** – rul til den indstilling, du vil ændre:
 - **Hukommelse i brug** – vælg **Telefonhukom.** eller **Hukom.kort**
 - **Opløsning** – vælg **Høj**, **Lav** eller **Automatisk**
 - **Stan.navn på muvee** – angiv et standardnavn til dine videoklip.

Fanen  indeholder en liste over videoklip med valgene **Afspil**, **Send**, **Omdøb** og **Slet**.



Galleri

Brug Galleri til at gemme og ordne dine billeder, lydclip, afspilningslister og videoklip, streaminglinks og RAM-filer.

Galleri bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

Åbn Galleri for at se en liste over mapperne i telefonhukommelsen. Tryk på  for at se mapperne på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

Vælg mappen **Billeder**, **Lydclip** eller **Videoklip** (eller en anden mappe, som du har oprettet), og tryk på  for at åbne den.

 Gå til **Menu** → **Galleri**.

► Valg: **Åbn** (mappe eller element), **Send**, **Slet**, **Opret nyt**, **Flyt til mappe**, **Kopier til mappe**, **Nymap**, **Markér/fjern mark.**, **Rediger**, **Omdøb**, **Hent fra galleri**, **Billedoverførsel**, **Vis detaljer**, **Tilføj til Gå til**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

► Valg i mappen til grafikbeskeder: **Åbn**, **Send**, **Slet**, **Markér/fjern mark.**, **Omdøb**, **Vis detaljer**, **Hjælp** og **Afslut**.

I den åbne mappe kan du se:

- et ikon, der viser typen for hver enkelt fil i mappen, eller hvis det er et billede, et miniaturebillede, dvs. et eksempel på billedet
- filens navn
- dato og klokkeslæt for, hvornår en fil blev gemt eller størrelsen på filen
- undermapper, hvis der er nogen.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere og flytte elementer til mapper. [Se "Handler, der er fælles for alle programmer" på side 12.](#) Valgene kan variere afhængigt af indholdet på listen over mediefiler.

Åbning af filer

Vælg en hvilken som helst fil, og tryk på  for at åbne den. De enkelte filer åbnes i deres tilhørende programmer på følgende måde:

- Billeder – åbnes i Billedfremviser. [Se "Visning af billeder" på side 37.](#)
- Lydklip – åbnes og afspilles i programmet RealPlayer. [Se "RealPlayer™" på side 38.](#)
- Videoklip, RAM-filer og streaminglinks – åbnes og afspilles i programmet RealPlayer. [Se "RealPlayer™" på side 38.](#)
- Undermapper – åbnes for at vise indholdet.

Andre standardmapper

Mappen Grafikbeskeder

Brug denne mappe til at gemme billeder, du har modtaget i grafikbeskeder.

- Vælg mappen **Billeder** → **Grafikbeskeder**.

Hvis du vil gemme et billede, som du har modtaget i en grafikbesked, skal du gå til **Besked** → **Indbakke**, åbne beskeden og vælge **Valg** → **Gem grafikbillede**.

Mappen Baggrunde

Brug denne mappe til at gemme billeder, som skal bruges som baggrundsbilleder i MMS-beskeder.

- Vælg mappen [Billeder](#)→ [Baggrunde](#).

Mappen Statuslogoer

Brug denne mappe til at gemme statuslogoer. [Se "Status \(netværkstjeneste\)" på side 26.](#)

- Vælg mappen [Billeder](#)→ [Statuslogoer](#)..

Hentning af filer

Sådan henter du filer til Galleri ved hjælp af browseren:

- Vælg [Valg](#)→ [Hent fra galleri](#), og vælg mellem [Hent grafik](#), [Hent videoklip](#) og [Toneoverførsler](#). Browseren åbnes, og du kan vælge et bogmærke til det websted, der skal hentes filer fra. [Se "Visning af bogmærker" på side 103.](#)

Når du vil hente filer, skal du først konfigurere dit standardadgangspunkt. [Se "Adgangspunkter" på side 67.](#)

Når elementerne er hentet, lukkes browseren, og telefonen vender tilbage til visningen Galleri.

Overførsel af billeder til en billedserver (netværkstjeneste)

Du kan sende dine billeder til en billedserver og derved dele dine billeder med andre online.

Før du kan overføre billeder, skal du angive indstillingerne for billedserveren. [Se "Indstilling af billedserveren" på side 44.](#) Du kan få disse indstillinger af din tjenesteudbyder.

- 1 Vælg [Valg](#)→ [Billedoverførsel](#).
- 2 Når du vil starte en overførsel, skal du markere billederne og vælge [Overfør](#).

- 3 Indtast et navn til mappen på den billedserver, som billederne skal gemmes på, og tryk på .

Indstilling af billedserveren

- 1 Vælg [Indstillinger](#) → [Billedservere](#), og tryk på . Indtast oplysninger i hver enkelt felt. [Se "Adgangspunkter" på side 67.](#)
- 2 Tryk på .



Beskeder

I Beskeder kan du oprette, sende, modtage, få vist, redigere og organisere: tekstbeskeder, MMS-beskeder, e-mail og smart-beskeder. Smart-beskeder er specielle tekstbeskeder, der kan være billedbeskeder eller beskeder med ringetoner, konfigurationsindstillinger, bogmærker, kontaktoplysninger eller kalenderremner. Du kan også modtage beskeder og data via en Bluetooth-forbindelse, modtage tjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og sende tjenestekommandoer.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

SMS- og MMS-beskeder bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

Når du åbner Beskeder, kan du se funktionen [Ny besked](#) og en liste over standardmapper:



Indbakke – indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder. E-mail-beskeder gemmes i [Postkasse](#). Du kan læse cell broadcast-beskeder ved at vælge [Valg](#) → [Cell broadcast](#).



Mine mapper – bruges til at organisere dine beskeder i mapper.



Postkasse – når du åbner denne mappe, kan du enten oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente dine nye e-mail-beskeder eller få vist dine tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Når du har angivet indstillinger for en ny postkasse, erstatter det navn, den har fået, [Postkasse](#) i hovedvisningen. [Se "Indstillinger for e-mail" på side 60.](#)



Kladder – heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.



Sendt – heri gemmes de seneste 20 beskeder, der er blevet sendt. Du kan ændre antallet af beskeder, der skal gemmes. [Se "Indstillinger for mappen Andre" på side 62.](#)



Gå til [Menu](#) → [Beskeder](#).



Valg i hovedvisningen i Beskeder: [Opret besked](#), [Opret forbindelse](#) (vises, hvis du har angivet indstillinger for postkassen) eller [Afbryd forbindelsen](#) (vises, hvis der er en aktiv forbindelse til postkassen), [SIM-beskeder](#), [Cell broadcast](#), [Tjenestekommando](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Beskeder eller data, der er blevet sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mapperne Kladder eller Sendt.



Udbakke – er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.



Rapporter (netværkstjeneste) – du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport om de SMS-, smart- og MMS-beskeder, du har sendt. Du kan aktivere modtagelse af leveringsrapporter ved at vælge **Valg** → **Indstillinger** → **SMS-besked** eller **MMS-besked**, rulle til **Modtag rapport** og vælge **Ja**.

Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan ordene "**Data sendt**" fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Før du opretter en MMS-besked, skriver en e-mail eller opretter forbindelse til fjernpostkassen, skal du have angivet de korrekte forbindelsesindstillinger. [Se "Krævede indstillinger til e-mail" på side 51.](#) [Se "Krævede indstillinger til MMS-beskeder" på side 51.](#)

Skrivning af tekst

Brug af traditionel tekstindtastning

Ikonet  vises øverst til højre på skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning.

- Tryk på en nummertast ( - ) flere gange, til det ønskede tegn vises.
Bemærk, at der er flere tegn tilgængelige for en nummertast, end der står på tasten.


 **Ikoner:**  og  angiver små og store bogstaver.  betyder, at det første bogstav i det næste ord bliver et stort bogstav, og at alle andre bogstaver automatisk bliver små bogstaver.  angiver numerisk tilstand.

- Tryk på nummertasten, og hold den nede for at indsætte et tal.
Hvis du vil skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand, skal du trykke på  og holde den nede.
- Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente til markøren vises (eller trykke på  for at afslutte timeoutperioden) og derefter indtaste bogstavet.
- Tryk på  for at slette tegn, hvis du trykker forkert. Tryk på , og hold den nede for at slette mere end et tegn.
- De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under . Tryk på  flere gange, til du når frem til det ønskede tegnsætningstegn.
Tryk på  for at åbne en liste med specialtegn. Brug navigeringstasten til at flytte rundt på listen, og tryk på **Vælg** for at vælge et tegn.
- Tryk på  for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på  for at flytte markøren til den næste linje.
- Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på .

Brug af intelligent tekstindtastning

Du kan indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk ved hjælp af intelligent tekstindtastning. Hvis du vil aktivere intelligent tekstindtastning, skal du trykke på  og vælge **Slå ordbog til**. Gør følgende for at aktivere intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer i telefonen: Ikonet  vises øverst på skærmen. [Se Fig. 12 på side 48.](#)

- 1 Skriv det ønskede ord ved at trykke på tasterne  - . Tryk kun en gang på hver tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på

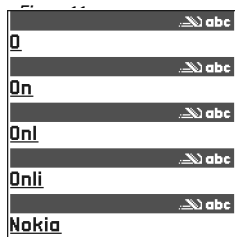

Figur 12 Intelligent tekstindtastning.

for N, for o, for k, for i, og for a.

Ordforlaget ændres efter hvert tastetryk. [Se Fig. 12 på side 48.](#)

- 2 Når du har skrevet ordet færdigt, skal du kontrollere, at det er korrekt.
 - Hvis ordet er korrekt, kan du bekræfte det ved at trykke på eller ved at trykke på for at indsætte et mellemrum. Understregningen forsvinder, og du kan begynde at skrive et nyt ord.
 - Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende muligheder:
 - Tryk flere gange på for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.
 - Tryk på , og vælg **Ordbog** → **Svarer til** for at få vist en liste med matchende ord. Rul ned til det ord, du vil bruge, og tryk på for at vælge det.
 - Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (maks. 32 bogstaver) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og trykke på **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.
 - Hvis du vil fjerne tegnet ? og slette et tegn ad gangen fra ordet, skal du trykke på .

Gode råd ved brug af intelligent tekstindtastning

- Tryk på for at slette et tegn. Tryk på , og hold den nede for at slette mere end et tegn.
- Tryk på for at skifte mellem forskellige kombinationer af små og store bogstaver **Abc**, **abc** og **ABC**. Bemærk, at intelligent tekstindtastning deaktiveres, hvis du trykker på hurtigt to gange.
- Hvis du vil indsætte et tal i bogstavtilstand, skal du holde den ønskede nummertast nede eller trykke på og vælge numerisk tilstand, indtaste de tal, du ønsker, og trykke på **OK**.
- De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under . Tryk på .

Tryk på  for at åbne en liste med specialtegn. Brug navigeringstasten til at rulle gennem listen, og tryk på **Vælg** for at vælge et tegn. Du kan også trykke på  og vælge *Indsæt symbol*.

Den intelligente tekstindtastning vil forsøge at gætte, hvilket almindeligt anvendt tegnsætningstegn („?!“) der skal bruges. Rækkefølgen og tilgængeligheden af tegnsætningstegnene afhænger af sproget i ordbogen.

- Tryk flere gange på  for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.

Når et ord er indtastet, mens intelligent tekstindtastning er aktiveret, kan du trykke på , vælge *Ordbog* og vælge:

- *Svarer til* – for at få vist en liste med ord, der svarer til dine tastetryk. Rul til det ønskede ord, og tryk på .
- *Indsæt ord* – for at tilføje et ord (maks. 32 bogstaver) i ordbogen ved hjælp af traditionel tekstindtastning. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.
- *Rediger ord* – for at åbne en visning, hvor du kan redigere ordet, og som kun er tilgængelig, hvis ordet er aktivt (understreget).
- *Fra* – for at deaktivere intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer i telefonen.

Skrivning af sammensatte ord

- Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at trykke på . Skriv sidste del af det sammensatte ord, og gør ordet færdigt ved at trykke på  og tilføje et mellemrum.

Kopiering af tekst til udklipsholderen

Hvis du vil kopiere tekst til udklipsholderen, er følgende metoder de letteste:

- 1 Tryk på tasten , og hold den nede for at vælge bogstaver og ord. Tryk samtidig på  eller . Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes.

Tryk på tasten , og hold den nede for at vælge linjer med tekst. Tryk samtidig på  eller .

- 2 Slip navigeringstasten for at afslutte markeringen, mens du stadig holder  nede.
- 3 Tryk på **Kopier**, mens  stadig holdes nede, for at kopiere teksten til udklipsholderen. Du kan også slippe  og derefter trykke én gang på den for at åbne en liste over redigeringskommandoer, f.eks. **Kopier** eller **Klip**. Hvis du vil flytte den markerede tekst fra dokumentet, skal du trykke på .
- 4 Tryk på og hold  nede, og tryk på **Sæt ind** for at indsætte tekst i et dokument. Du kan også trykke én gang på  og vælge **Sæt ind**.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Før du kan oprette en MMS-besked, skrive en e-mail eller oprette forbindelse til fjernpostkassen, skal du have angivet de korrekte forbindelsesindstillinger. [Se "Krævede indstillinger til e-mail" på side 51.](#) [Se "Krævede indstillinger til MMS-beskeder" på side 51.](#)

 Valg i redigeringsprogrammet til MMS-beskeder: [Send](#), [Tilføj modtager](#), [Indsæt](#), [Slet](#), [Kontrollér kontakt](#), [Beskeddetaljer](#), [Sendevalg](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

- 1 Vælg **Ny besked**. Der åbnes en liste med beskedvalg. Vælg:
 - **Opret** → **SMS-besked**, hvis du vil oprette en SMS-besked. Hvis du vil sende en grafikbesked, skal du vælge **Valg** → **Indsæt** → **Grafikbillede**. Hver grafikbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en grafikbesked end en SMS-besked.
 - **Opret** → **MMS-besked**, hvis du vil sende en MMS-besked. Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.
 - **Opret** → **E-mail** for at sende en e-mail. Hvis du ikke har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det.
- 2 Tryk på  for at vælge modtager(e) fra biblioteket Kontakter, eller skriv telefonnummeret eller e-mail-adressen på modtageren i feltet **Til**; hvis du sender en MMS-besked eller e-mail til modtageren. Tryk på  for at tilføje et semikolon (;) til at adskille hver modtager.
- 3 Tryk på  for at flytte til beskedfeltet.

4 Skriv beskeden.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder.

På navigationslinjen kan du se beskedlængdeindikatoren, der tæller baglæns fra 160. 10 (2) betyder f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn til den tekst, der afsendes som to beskeder.

Bemærk, at hvis der bruges specialtegn (Unicode) som f.eks. ë, â, á, ì, bruges der mere plads.

- Hvis du vil tilføje et medieobjekt til en MMS-besked, skal du vælge **Valg** → *Indsæt nyt* → *billede, lydclip, videoklip* eller *Side*. Vælg det element, du vil tilføje.

5 Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg** → *Send* eller trykke på .

Krævede indstillinger til MMS-beskeder

Du kan modtage indstillingerne som en smart-besked fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. [Se "Modtagelse af smart-beskeder" på side 52.](#)

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

- Gå til **Beskeder** → **Valg** → *Indstillinger* → *MMS-besked*. Åbn *Adgangspunkt i brug*, og vælg det adgangspunkt, du oprettede. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder" på side 59.](#)

Krævede indstillinger til e-mail

Før du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mail til en bestemt e-mail-konto, skal du:

- Konfigurere et internetadgangspunkt (IAP) korrekt. [Se "Forbindelsesindstillinger" på side 67.](#)
- Angive dine e-mail-indstillinger korrekt. [Se "Indstillinger for e-mail" på side 60.](#)

Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.



Indbakke – modtagelse af beskeder

Når der er ulæste beskeder i indbakken, ændres ikonet til .

Valg i Indbakke:
[Åbn](#), [Opret besked](#), [Slet](#),
[Beskiddetaljer](#), [Flyt til
mappe](#), [Markér/fjern mark.](#),
[Hjælp](#) og [Afslut](#).

I indbakken angiver beskedikonerne, hvilken slags besked der er tale om. Her er nogle af de ikoner, der vises:

ved en ulæst SMS-besked og ved en ulæst smart-besked

ved en ulæst MMS-besked

ved en ulæst tjenestebesked

ved data, der er modtaget via Bluetooth

ved en ukendt beskedtype.

Visning af MMS-objekter

Valg i visningen
 Objekter: [Åbn](#), [Gem](#), [Send](#),
[Hjælp](#) og [Afslut](#).

- Du kan se, hvilke slags medieobjekter der indgår i MMS-beskeden, ved at åbne beskeden og vælge **Valg** → **Objekter**. I visningen Objekter kan du få vist filer, der indgår i MMS-beskeden. Du kan vælge at gemme filen på telefonen eller sende den til en anden kompatibel enhed, f.eks. via Bluetooth.



Vigtigt! Multimediebeskedsobjekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

[Se "Certifikatstyring" på side 75.](#)

Modtagelse af smart-beskeder

Telefonen kan modtage mange slags smart-beskeder, SMS-beskeder indeholdende data (også kaldet OTA-beskeder (Over-The-Air)). Hvis du vil åbne en modtaget smart-besked, skal du åbne Indbakke, rulle til smart-beskeden () og trykke på .

- *Grafikbesked* – hvis du vil gemme billedet i mappen *Grafikbeskeder* i Galleri til senere brug, skal du vælge **Valg** → *Gem grafikbillede*.
 - *Visitkort* – hvis du vil gemme kontaktoplysningerne, skal du vælge **Valg** → *Gem visitkort*.
-  **Tip!** Hvis der er vedhæftet certifikater eller lydfiler til et visitkort, gemmes de ikke.
- *Ringetone* – hvis du vil gemme ringetonen i Galleri, skal du vælge **Valg** → *Gem*.
 - *Operatørlogo* – hvis du vil gemme logoet, skal du vælge **Valg** → *Gem*. Operatørlogoet kan nu ses i standbytilstand i stedet for netværksoperatørens eget id.
 - *Kalenderpost* – hvis du vil gemme invitationen i Kalender, skal du vælge **Valg** → *Gem i Kalender*.
 - *Internetbesked* – hvis du vil gemme bogmærket, skal du vælge **Valg** → *Gem i Bogmærker*. Bogmærket tilføjes til listen Bogmærker i browsertjenester. Hvis beskeden både indeholder indstillinger til browseradgangspunkter og bogmærker, skal du for at gemme dataene vælge **Valg** → *Gem alle*. Du kan også vælge **Valg** → *Vis detaljer*, hvis du vil have vist oplysninger om bogmærket og adgangspunktet hver for sig. Hvis du ikke vil gemme alle data, skal du vælge en indstilling eller et bogmærke, åbne detaljerne og vælge **Valg** → *Gem i indstillinger* eller *Gem i Bogmærker*, afhængigt af hvad du er ved at få vist.
 - *E-mailmeddelelse* – fortæller dig, hvor mange nye e-mail-beskeder du har i din fjernpostkasse. En udvidet meddelelse kan vise mere detaljerede oplysninger, såsom emne, afsender, vedhæftede filer osv.
 - Derudover kan du modtage et SMS-tjenestenummer, nummer til telefonsvareren, profilindstillinger til fjernsynkronisering, adgangspunktindstillinger til browseren, MMS-beskeder eller e-mail, indstillinger til adgangspunktsloginscript eller e-mail-indstillinger. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge **Valg** → *Gem i SMS-indstil*, *Gem i telefonsvarer*, *Gem i indstillinger* eller *Gem i e-mail-indstil*.

Modtagelse af tjenestebeskeder (netværkstjeneste)

Tjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekstbesked eller en browsertjenesteadresse. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.



Mine mapper

I Mine mapper kan du organisere dine beskeder i mapper, oprette nye mapper og omdøbe og slette mapper.



Fjernpostkasse (netværkstjeneste)

Når du åbner denne mappe, kan du enten oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at:

- hente nye e-mail-overskrifter eller -beskeder eller
- se tidligere hentede e-mail-overskrifter eller -beskeder offline.

Hvis du vælger *Ny besked* → *Opret* → *E-mail* eller *Postkasse* i hovedvisningen i Beskeder, og du ikke har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. [Se "Krævede indstillinger til e-mail" på side 51.](#)

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, automatisk *Postkasse* i hovedvisningen i Beskeder. Du kan have flere postkasser (maks. seks).

Åbning af postkassen

Når du åbner postkassen, kan du vælge, om du vil se de tidligere hentede e-mail-beskeder og e-mail-overskrifter offline eller oprette forbindelse til e-mail-serveren.

- Når du ruller hen til postkassen og trykker på , stilles spørgsmålet *Opret forbindelse til postkasse?* Vælg *Ja* for at oprette forbindelse til postkassen eller *Nej* for at se tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

- Du kan også oprette forbindelse ved at vælge **Valg** → *Opret forbindelse*.

Hentning af e-mail-beskeder fra postkassen

- Hvis du er offline, skal du vælge **Valg** → *Opret forbindelse* for at oprette forbindelse til en fjernpostkasse.
- 1 Når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg** → *Hent e-mail* →:
 - *Nye* – for at hente alle nye e-mail-beskeder til telefonen.
 - *Valgte* – for kun at hente de markerede e-mail-beskeder. Brug kommandoerne *Markér/fjern mark.* → *Markér/Fjern markering* til at vælge beskederne en efter en. [Se "Handlinger, der er fælles for alle programmer" på side 12.](#)
 - *Alle* – for at hente alle beskeder fra postkassen.

For at annullere hentningen skal du trykke på **Annuller**.
 - 2 Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du fortsætte med at se dem online. Vælg **Valg** → *Afbryd forbindelsen* for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
 - 3 Du kan åbne en e-mail-besked ved at rulle til den e-mail, du vil se, og trykke på . Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet (pilen på ikonet peger udad), og du arbejder offline og vælger *Åbn*, bliver du spurgt, om du vil hente denne besked fra postkassen.
 - Du kan se vedhæftede filer til e-mail-beskeder ved at åbne en besked, der har et vedhæftningsikon  og vælge **Valg** → *Vedhæftede filer*. I visningen Vedhæftede filer kan du hente, åbne eller gemme vedhæftede filer i de understøttede formater. Du kan også sende vedhæftede filer via en Bluetooth-forbindelse.

Hvis din postkasse bruger IMAP4-protokollen, kan du bestemme, om du kun vil hente e-mail-overskrifter, beskeder eller beskeder og vedhæftede filer. Med POP3-protokollen er valgmulighederne beskeder og vedhæftninger eller kun e-mail-overskrifter. [Se "Indstillinger for e-mail" på side 60.](#)



Vigtigt! Multimediebeskedobjekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

Sletning af e-mail-beskeder

- Sådan sletter du en e-mail fra telefonen og bibeholder den i fjernpostkassen:
Vælg **Valg** → **Slet** → **Kun telefon**.

Telefonen afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på telefonen. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal du først slette e-mail-beskeden fra fjernpostkassen og derefter oprette en forbindelse fra telefonen til fjernpostkassen igen for at opdatere status.

- Sådan sletter du en e-mail fra såvel telefon som fjernpostkasse:
Vælg **Valg** → **Slet** → **Telefon og server**.

Hvis du er offline, slettes e-mailen først fra telefonen. Næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen, slettes e-mailen automatisk fra fjernpostkassen. Hvis du bruger en POP3-protokol, fjernes de beskeder, der er blevet markeret til fjernelse, først når du har afbrudt forbindelsen til fjernpostkassen.

Fortrydelse af sletning af e-mail-beskeder i offlinetilstand

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra både telefonen og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse () , og vælge **Valg** → **Fortryd slet**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er offline, skal du vælge **Valg** → **Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataopkaldet eller GPRS-forbindelsen til fjernpostkassen.



Udbakke

Udbakke er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.

Status for beskeder i Udbakke:

- **Sender** – der oprettes forbindelse, og beskeden sendes.

- *Venter/I kø* – hvis der for eksempel er to ens beskedtyper i Udbakke, venter en af dem, til den første er blevet sendt.
- *Send igen kl.*(klokkeslæt) – afsendelse mislykkedes. Telefonen forsøger at sende beskeden igen efter en timeoutperiode. Tryk på *Send*, hvis du vil starte afsendelsen med det samme igen.
- *Udskudt* – du kan sætte dokumenter i "venteposition", mens de er i Udbakke. Rul til en besked, der er ved at blive sendt, og vælg *Valg* → *Udskyld afsendelse*.
- *Mislykket* – det maksimale antal afsendelsesforsøg er nået. Hvis du prøvede at sende en SMS-besked, skal du åbne beskeden og kontrollere, at afsendelsesindstillingerne er korrekte.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe i telefonen. [Se "Handlinger, der er fælles for alle programmer" på side 12.](#)



Cell broadcast (netværkstjeneste)

Du kan muligvis modtage beskeder om forskellige emner, såsom vejr- eller trafikforhold fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at høre om tilgængelige emner og relevante emnenumre. I hovedvisningen kan du se:

- status for emnet: – ved nye beskeder, du abonnerer på, og – ved nye beskeder, du ikke abonnerer på.
- emnenummeret, emnenavnet, og hvorvidt der er markeret med flag () til opfølgning. Du vil få en meddelelse om, når der kommer beskeder, der hører til et emne med opfølgningsflag.

En pakke-dataforbindelse (GPRS) kan forhindre cell broadcast-modtagelse. Kontakt din netværksoperatør for at få de korrekte GPRS-indstillinger.

➡ I hovedvisningen i Beskeder skal du vælge *Valg* → *Cell broadcast*.

▶ Vælg i Cell broadcast: *Åbn*, *Abonner*/*Ophæv abonnement*, *Foretrukket*/*Fjern foretrukket*, *Emne*, *Indstillinger*, *Hjælp* og *Afslut*.



Redigering af tjenstekommandoer

Vælg **Beskeder** → **Valg** → *Tjenstekommando*. Indtast og send anmodninger om tjenester, (også kendt som USSD-kommandoer) såsom aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder.

Beskedindstillinger

Indstillinger for SMS-beskeder

Gå til **Beskeder**, og vælg **Valg** → *Indstillinger* → *SMS-besked* for at åbne den følgende liste med indstillinger:

- *Beskedcentraler* – viser alle de beskedcentraler, der er angivet.
 - *Beskedcentral i brug* (Beskedcentral i brug) – angiver, hvilken beskedcentral der bruges til at levere SMS- og smart-beskeder, f.eks. billedbeskeder.
 - *Modtag rapport* (leveringsrapport) – når denne netværkstjeneste er indstillet til *Ja*, vises status for den sendte besked (*Afventer*, *Mislykket*, *Leveret*) i Rapporter (netværkstjeneste). Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.
 - *Beskeden afventer i* – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra beskedcentralen. Bemærk, at denne funktion skal understøttes af netværket. *Maksimal tid* er det maksimale tidsrum, netværket tillader.
 - *Besked sendt som* – der er følgende valg: *Tekst*, *Fax*, *Person søger* og *E-mail*. Kontakt din netværksoperatør, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
-  **Tip!** Lav kun om på dette valg, hvis du er sikker på, at din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.
- *Foretrukken forbind.* – du kan sende SMS-beskeder via det normale GSM-netværk eller via GPRS, hvis de understøttes af netværket.

Valg ved redigering af indstillinger for beskedcentral: *Ny beskedcentral*, *Rediger*, *Slet*, *Hjælp* og *Afslut*.

- [Svar via samme cent.](#) (netværkstjeneste) – ved at sætte dette valg til [Ja](#), sendes svarbeskeden via samme beskedcentrals nummer, hvis modtageren besvarer din besked. Bemærk, at dette måske ikke fungerer mellem alle operatører.

Indstillinger for MMS-beskeder

Gå til [Beskeder](#), og vælg [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [MMS-besked](#) for at åbne den følgende liste med indstillinger:

- [Adgangspunkt i brug](#) ([skal angives](#)) – vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som foretrukken forbindelse til MMS-beskedcentralen. [Se "Krævede indstillinger til MMS-beskeder" på side 51.](#)

Hvis du modtager MMS-beskedindstillinger i en smart-besked og gemmer dem, anvendes de modtagne indstillinger automatisk til adgangspunktet. [Se "Modtagelse af smart-beskeder" på side 52.](#)

- [MMS-modtagelse](#) – vælg:
 - [Kun i hjem.netv.](#) – hvis du kun vil modtage MMS-beskeder, når du er inden for dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, slås MMS-beskedmodtagelsen fra.
 - [Altid til](#) – hvis du vil altid vil modtage MMS-beskeder.
 - [Fra](#) – hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder eller reklamer overhovedet.



Tip! Hvis indstillingerne [Kun i hjem.netv.](#) eller [Altid til](#) er valgt, kan din telefon foretage et aktivt dataopkald eller oprette en GPRS-forbindelse, uden du ved det

- [Ved beskedmodtag.](#) – vælg:
 - [Hent straks](#) – hvis du vil have telefonen til at hente MMS-beskeder med det samme. Hvis der er beskeder med status Udsendt, hentes de også.
 - [Hent senere](#) – hvis du vil have MMS-beskedcentralen til at gemme beskeden, så den kan hentes senere. Når du vil hente beskeden, skal du sætte [Ved beskedmodtag.](#) til [Hent straks](#).

- **Afvis besked** – hvis du vil afvise MMS-besked. MMS-beskedcentralen sletter beskeden.
- **Tillad anonyme besk.** – vælg **Nej**, hvis du vil afvise beskedder fra en anonym afsender.
- **Modtag reklamer** – angiv, om du vil tillade modtagelse af MMS-reklamebeskeder.
- **Rapporter** – vælg indstillingen **Ja**, hvis du ønsker, at status for den sendte besked (**Afventer**, **Mislykket**, **Leveret**) skal vises i Rapporter.
- **Afvis rapportafsend.** – vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at telefonen skal sende leveringsrapporter for modtagne MMS-beskeder.
- **Beskeden afventer i** (netværkstjeneste) – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-beskedcentralen. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, netværket tillader.
- **Billedstørrelse** – angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked. Der er følgende valgmuligheder: **Lille** (maks. 160 x 120 pixel) og **Stor** (maks. 640 x 480 pixel).

Indstillinger for e-mail

Gå til **Beskedder**, og vælg **Valg** → **Indstillinger** → **E-mail**.

Åbn **Postkasse i brug** for at angive, hvilken postkasse du vil bruge.

Indstillinger for Postkasser

Vælg **Postkasser** for at åbne en liste med definerede postkasser. Hvis der ikke er defineret nogen postkasser, bliver du bedt om at gøre det. Følgende liste med indstillinger vises (disse oplysninger er tilgængelige hos din e-mail-tjenesteudbyder):

- **Navn på postkasse** – indtast et beskrivende navn til postkassen.
- **Adgangspunkt i brug (skal angives)** – det internetadgangspunkt (IAP), der bruges til postkassen. Vælg et adgangspunkt på listen. [Se "Forbindelsesindstillinger" på side 67.](#)
- **Min e-mail-adresse (skal angives)** – skriv den e-mail adresse, du har fået af tjenesteudbyderen. Adressen skal indeholde tegnet @. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.
- **Server-udg. e-mail: (Skal angives)** – skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den computer, der sender dine e-mails.

 Valg ved redigering af e-mail-indstillinger:
[Redigeringsvalg](#), [Ny postkasse](#), [Slet](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

- *Send besked* (netværkstjeneste) – angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din telefon.
Straks – der oprettes straks forbindelse til postkassen, når du har valgt *Send*. *Ved næste forbin.* – e-mails afsendes, næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen.
- *Send kopi til mig* – vælg *Ja* for at gemme en kopi af e-mailen på den adresse, der er angivet i *Min e-mail-adresse* i din fjernpostkasse.
- *Medtag signatur* – Select *Ja*, hvis du vil vedhæfte en signatur til dine e-mail-beskeder og begynde at skrive eller redigere en signaturtekst.
- *Brugernavn*: – skriv det brugernavn, du har fået af din tjenesteudbyder.
- *Adgangskode*: – skriv din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, vil du blive bedt om at angive adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.
- *Server - indg. e-mail: (Skal angives)* – IP-adressen eller værtsnavnet på den computer, der modtager dine e-mails.
- *Postkassetype*: – angiver, hvilken e-mail-protokol udbyderen af fjernpostkassetjenesten anbefaler. Der er følgende valg: *POP3* og *IMAP4*.
Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne.
- *Sikkerhed* – bruges sammen med POP3-, IMAP4- og SMTP-protokoller til at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.
- *Sikkert login til APOP* – bruges sammen med POP3-protokollen til at kryptere adgangskoder, når de sendes til fjern-e-mail-serveren. Vises ikke, hvis IMAP4 er valgt for *Postkassetype*.
- *Hent vedhæftede fil.* (vises ikke, hvis e-mail-protokollen er sat til POP3) – bruges til at hente e-mails med eller uden vedhæftede filer.
- *Hent headers* – bruges til at begrænse antallet af beskedbrevhoveder, du vil hente til telefonen. Der er følgende valg: *Alle* og *Brugerdefineret*. Bruges kun sammen med IMAP4-protokollen.

Indstillinger for tjenestebeskeder

Når du går til **Beskeder** og vælger **Valg** → **Indstillinger** → **Tjenestebesked**, åbnes følgende liste med indstillinger:

- *Tjenestebeskeder* – angiv, om du vil tillade modtagelse af tjenestebeskeder.
- *Godkendelse kræves* – vælg, om du kun vil modtage tjenestebeskeder fra autoriserede kilder.

Indstillinger for Cell broadcast (netværkstjeneste)

Kontrollér hos din tjenesteudbyder, om Cell broadcast er tilgængelig, og hvad de tilgængelige emner og relaterede emnenumre er. Gå til [Beskeder](#) → [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [Cell broadcast](#) for at ændre indstillingerne:

- *Modtagelse* – [Til](#) eller [Fra](#).
- *Sprog* – [Alle](#) – gør det muligt at modtage cell broadcast-beskeder på alle mulige sprog. [Valgte](#) gør det muligt at vælge, hvilket sprog du vil modtage cell broadcast-beskeder på. Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge [Andre](#).
- *Emnebeskrivelse* – hvis du modtager en besked, som ikke hører til et af de eksisterende emner, gør [Emnebeskrivelse](#) → [Til](#) det muligt at gemme emnenummeret automatisk. Emnenummeret gemmes i emnelisten og vises uden et navn. Vælg [Fra](#), hvis du ikke vil gemme nye emnenumre automatisk.

Indstillinger for mappen Andre

Gå til [Beskeder](#), og vælg [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [Andre](#) for at åbne den følgende liste med indstillinger:

- *Gem sendte besk.* – vælg, om du vil gemme en kopi af hver SMS-, MMS- eller e-mail-besked, du har sendt, i mappen Sendt.
- *Antal gemte besk.* – angiv, hvor mange sendte beskeder, der skal gemmes ad gangen i mappen Sendt. Standardgrænsen er 20 beskeder. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- *Hukommelse i brug* – angiv hukommelseslager. Valgmulighederne er telefonens hukommelse eller hukommelseskortet, hvis du bruger et.

Værktøjer



Brug af Setting Wizard

Brug Setting Wizard til at konfigurere telefonens indstillinger, så du kan bruge browsere og sende og modtage MMS-besker og e-mail. Da Setting Wizard konfigurerer GPRS og andre indstillinger for WAP, MMS og internetadgang, skal programmet køres, inden du manuelt konfigurerer andre indstillinger for browser eller besker.

Sørg for at alle andre programmer er lukket.

Vælg **Valg** → **Åbn**. Når du kører programmet første gang, bliver du bedt om at acceptere ansvarsfraskrivelsen og slutbrugerlicensaftalen.

Når du har accepteret ansvarsfraskrivelsen, vises instruktionsskærmen. Tryk på **OK** for at fortsætte eller på **Afslut** for at vende tilbage til programmenuen.

Setting Wizard registrerer automatisk netværksoperatøren ved at læse detaljerne på SIM-kortet. Hvis Setting Wizard ikke genkender dit SIM-kort, bliver du bedt om at vælge land og netværksoperatør på en liste.

Vælg **Valg** → **Skift** for at få adgang til lanelisten. Når du har valgt land, kan du vælge netværksoperatør.

Rul for at markere operatøren. Vælg **Valg** → **Skift** for at få adgang til listen over netværksoperatører.

Når du har valgt land og operatør, skal du vælge **Valg** → **OK**.

Setting Wizard bekræfter derefter, at du vil oprette indstillinger for den valgte netværksoperatør. Vælg **OK** for at fortsætte eller **Annuller** for at vende tilbage til listerne over lande og netværksoperatører.

↩ Gå til **Menu** → **Setting Wizard**.

Setting Wizard programmerer derefter telefonen. Der vises en statuslinje i ca. 5-10 sekunder. Telefonen er nu konfigureret til MMS, WAP og internetadgang. Vælg **OK** for at lukke Setting Wizard.

Bemærk, at du skal kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og få aktiveret GPRS for at kunne bruge disse tjenester. Hvis det er muligt, viser Setting Wizard det telefonnummer, du skal bruge.

Bemærk, at ikke alle netværksoperatører understøtter alle tjenester.

E-mail-konfigurationsindstillinger kan sendes direkte til telefonen fra Nokias websted med telefonindstillinger på adressen <http://www.nokia.com/phonesettings>.

Hvis du får problemer med Setting Wizard, skal du gå til Nokias websted med telefonindstillinger på adressen <http://www.nokia.com/phonesettings> for at få de seneste indstillinger fra netværksoperatøren sende direkte til telefonen som en tekstbesked.



Indstillinger

Ændring af generelle indstillinger

↔ Gå til **Menu** →
Indstillinger.

- 1 Rul til en indstillingsgruppe, og tryk på for at åbne den.
- 2 Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på for at:
 - skifte mellem valg, hvis der kun er to (**Til/Fra**).
 - åbne en liste over valg eller et redigeringsprogram,
 - åbne en visning med en skyder, og tryk på eller for henholdsvis at øge eller mindske værdien.

[Se Fig. 13 på side 66.](#) Du kan muligvis modtage visse indstillinger fra din tjenesteudbyder i en SMS-besked. [Se "Modtagelse af smart-besked" på side 52.](#)



Telefonindstillinger

Generelt

- *Sprog på telefon* – du kan ændre sproget for skærmtjekterne i telefonen. En ændring vil muligvis også berøre det format, der bruges til dato og tid og de separatorer, der f.eks. bruges i beregninger. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sprog for skærmtjekterne, skal du genstarte telefonen.

Ændring af indstillingerne for *Sprog på telefon* eller *Skriftsprog* berører alle programmer i telefonen, og ændringen vil være gældende, indtil du ændrer indstillingerne igen.

- *Skriftsprog* – du kan ændre skriftsproget i telefonen. Ændring af sprog berører:
 - de tegn, der er tilgængelige, når du trykker på en tast ( - )
 - den intelligente ordbog, der benyttes
 - de specialtegn, der er tilgængelige, når du trykker på tasten  og tasten .
- *Ordbog* – indstiller intelligent tekstindtastning til *Til* eller *Fra* for alle redigeringsprogrammer i telefonen. Vælg et sprog for intelligent indtastning på den tilgængelige liste. Du kan også ændre denne indstilling, mens du bruger et redigeringsprogram. Tryk på , og vælg *Ordbog* → *Slå ordbog til* eller *Fra*.
- *Opstartstekst/-logo* – opstartsteksten eller -logoet vises kort, hver gang du tænder for telefonen. Vælg *Standard*, hvis du vil bruge standardbilledet eller -animationen. Vælg *Tekst* for at skrive en opstartstekst (maks. 50 bogstaver). Vælg *Billede* for at vælge et foto eller et billede fra Galleri.
- *Fabriksindstillinger* – du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden. [Se "Sikkerhed" på side 73](#). Når du har nulstillet indstillingerne, kan telefonen tage længere tid om at blive tændt. Alle de dokumenter og filer, du har oprettet, efterlades som de er.



Figur 13 Hovedvisningen i Indstillinger.

Standbytilstand

- [Venstre valgtast](#) og [Højre valgtast](#) – du kan ændre de genveje, som vises over den venstre  og den højre  valgtast i standbytilstand. Ud over programmerne kan du have en genvej til en funktion, f.eks. [Ny besked](#).
- [Naviger.tast højre](#), [Naviger.tast venstre](#), [Navigeringstast ned](#), [Navigeringstast op](#) og [Valgtast](#) – Hvis du vil have adgang til genveje i standbytilstand, når du trykker på navigeringstasten, skal du rulle til det ønskede program eller funktion og trykke på navigeringstasten.

Skærm

- [Aktivér pauseskærm](#) – pauseskærmen bliver aktiveret, når timeoutperioden for pauseskærmen er udløbet. Når pauseskærmen er aktiv, ryddes skærmen, og du kan se pauseskærmens linje.
 - Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.



Opkaldsindstillinger

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste)

- Denne indstilling gør det muligt at angive, at dit telefonnummer skal vises ([Ja](#)) eller skjules ([Nej](#)) for den person, du ringer op til. Værdien kan også indstilles af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, når du tegner abonnement.

Banke på (netværkstjeneste)

- Netværket vil underrette dig om et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Vælg [Aktivér](#) for at anmode netværket om at aktivere bank på, [Annuller](#) for at anmode netværket om at deaktivere bank på eller [Kontrollér status](#) for at kontrollere, om funktionen er aktiveret eller ej.

Automat. genopkald

- Hvis denne indstilling er aktiveret, laver telefonen maksimalt ti forsøg på at få forbindelse til et nummer efter et mislykket forsøg. Tryk på  for at stoppe automatisk genopkald.

Oversigt efter opkald

- Aktivér denne indstilling, hvis telefonen kort skal vise den omtrentlige varighed og pris for det sidste opkald.

Hurtigkald

- Vælg *Til*, og de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne ( - ), kan kaldes op ved at trykke på og holde tasten nede. [Se "Tildeling af hurtigkaldstaster" på side 25.](#)

Valgfri svartast

- Vælg *Til*, og du kan besvare et indgående opkald ved kort at trykke på en tilfældig tast, undtagen ,  og .

Linje i brug (netværkstjeneste)

- Denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje ([Linje 1](#) eller [Linje 2](#)), du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Du vil ikke kunne foretage opkald, hvis du vælger [Linje 2](#) og ikke har abonnement på denne netværkstjeneste.

Du kan forhindre linjevalg ved at vælge [Linjeskift](#) → [Deaktiver](#), hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre denne indstilling skal du bruge PIN2-koden.



Forbindelsesindstillinger

Adgangspunkter

Her kan du se en kort forklaring til de indstillinger, du kan få brug for til forskellige dataforbindelser og adgangspunkter. Hvis du endnu ikke har brugt telefonen til at oprette en WAP-forbindelse, er du muligvis nødt til at kontakte din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse første gang, eller gå til www.nokia.com/phonesettings.

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Begynd med at angive indstillingerne fra oven. Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger (*Databærer*), er det kun bestemte felter til indstillinger, der er tilgængelige.

- *Navn på forbindelse* – skriv et passende navn til forbindelsen.
- *Databærer* – der er følgende valg: *Pakke-data* eller *Dataopkald*. Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er kun visse felter til indstillinger tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med *Skal angives* eller med en rød stjerne. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

- *Adgangspunktsnavn* (kun for pakke-data) – adgangspunktsnavnet er nødvendigt for at kunne oprette en forbindelse til GPRS-netværket. Du får navnet på adgangspunktet af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.
- *Opkaldsnummer* (kun til dataopkald) – modemtelefonnummeret på adgangspunktet.
- *Brugernavn* – skriv et brugernavn, hvis det kræves af tjenesteudbyderen. Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen. I brugernavnet skelnes der ofte mellem store og små bogstaver.
- *Adgangskodeanmod.* – hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode, skal du vælge *Ja*.
- *Adgangskode* – det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og den leveres normalt af tjenesteudbyderen. I adgangskoden skelnes der ofte mellem store og små bogstaver. Når du skriver adgangskoden, vises de tegn, du skriver, kort og ændres derefter til stjerner (*). Den nemmeste måde at skrive numre på, er at trykke på og holde det tal, du vil skrive, nede og derefter fortsætte med at skrive bogstaver.

- *Godkendelse* – *Normal/Sikker*.
- *Startside* – afhængigt af hvad du er ved at konfigurere, skal du enten skrive:
 - tjenesteadressen eller
 - adressen på MMS-beskedcentralen.
- *Dataopkaldstype* (kun til dataopkald) – *Analogt, ISDN v.110* eller *ISDN v.120* definerer, om telefonen bruger en analog eller en digital forbindelse. Denne indstilling afhænger af både din GSM-netværksoperatør og din internetudbyder, fordi nogle GSM-netværk ikke understøtter visse typer ISDN-forbindelser. Kontakt din internetudbyder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis der er ISDN-forbindelser tilgængelige, kan der oprettes forbindelse hurtigere med disse end med analoge metoder.
- *Maks. datahastighed* (kun til dataopkald) – Indstillingerne er 9600 eller 14400, afhængig af hvad du har valgt under *Dataopkaldstype*. Med dette valg kan du angive en grænse for den maksimale forbindelseshastighed, når der bruges GSM-data. Høj datahastighed er dyrere, afhængig af tjenesteudbyderen.

Ovenstående hastigheder viser de maksimale forbindelseshastigheder. Når der er oprettet forbindelse, kan hastigheden være lavere, afhængigt af netværksbetingelserne.

Valg → Avancerede indstillinger

- *Telefon-IP-adresse* – telefonens IP-adresse.
- *Primær navneserver* – den primære DNS-servers IP-adresse.
- *Sekund. navneserver* – den sekundære DNS-servers IP-adresse.
- *Proxyserveradresse* – proxyserverens IP-adresse.
- *Proxyportnummer* – proxyserverens portnummer.

Hvis du skal angive disse indstillinger, skal du kontakte din internetudbyder.

Følgende indstillinger vises, hvis du har valgt dataopkald som forbindelsestype:

- *Brug tilbagekald* – dette valg giver en server mulighed for at ringe tilbage til dig, når du har foretaget det første opkald. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil abonnere på denne tjeneste.

Telefonen forventer, at der i tilbagekaldet bruges samme dataopkaldsindstillinger, som der blev brugt i opkaldet med anmodningen om tilbagekald. Netværket skal understøtte denne type opkald i begge retninger, til og fra telefonen.

- **Tilbagekaldstype** – der er følgende valg: *Brug servernr.* / *Brug andet nr.* Spørg din tjenesteudbyder, hvilken indstilling du skal bruge, da det afhænger af tjenesteudbyderens konfiguration.
- **Tilbagekaldsnummer** – indtast telefonens datatelefonnummer, som tilbagekaldsserveren skal bruge. Som regel er dette nummer telefonens telefonnummer til dataopkald.
- **Brug PPP-komprim.** – når dette valg er sat til *Ja*, øges hastigheden for dataoverførslen, hvis den understøttes af den eksterne PPP-server. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, skal du prøve med indstillingen *Nej*. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.
- **Brug loginscript** – der er følgende valg: *Ja*/*Nej*.
- **Loginscript** – indsæt loginscriptet.
- **Modeminitialisering** (modeminitialiseringsstreng) – styrer telefonen ved hjælp af modem-AT-kommandoer. Hvis det kræves, skal du angive de tegn, som tjenesteudbyderen eller internetudbyderen har defineret.

Pakke data

➡ Gå til *Indstillinger* → *Forbindelse* → *Pakke data*.

GPRS-indstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke dataforbindelse.

Pakke dataforbind. – hvis du vælger *Når tilgængelig*, og du er i et netværk, som understøtter pakke data, registrerer telefonen til GPRS-netværket, og afsendelse af SMS-beskeder bliver udført via GPRS. Det er f.eks. også hurtigere, hvis du starter en aktiv pakke dataforbindelse til at sende og modtage e-mail-beskeder. Hvis du vælger *Efter behov*, vil telefonen kun bruge en pakke dataforbindelse, hvis du starter et program eller en handling, der har brug for det. GPRS-forbindelsen kan lukkes, når den ikke længere bruges af et program.

Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt *Når tilgængelig*, vil telefonen periodisk forsøge at oprette en pakke dataforbindelse.

Adgangspunkt – navnet på adgangspunktet er nødvendigt, hvis du vil bruge telefonen som et pakke-datamodem til computeren.

Dataopkald

Indstillingerne **Dataopkald** påvirker alle adgangspunkter, der bruger et GSM-dataopkald.

Onlinetid – hvis der ikke er nogen handlinger, afbrydes dataopkaldet automatisk efter en timeoutperiode. Der er følgende valg: **Brugerdefineret**, hvor du angiver en tid, eller **Ubegrænset**.

↩ Gå til **Indstillinger** →
Forbindelse → **Dataopkald**.



Dato og tid

Med indstillingerne **Dato og tid** kan du definere den dato og det klokkeslæt, der bruges i telefonen, ligesom du kan ændre dato- og tidsformat og separatorer.

- **Urtype** → **Analogt** eller **Digitalt** – bruges til at ændre det ur, der viser standbytilstand. [Se "Ur" på side 92.](#)
- **Autoopdatering af tid** – bruges til at tillade, at netværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone i telefonen (netværkstjeneste). Hvis **Autoopdatering af tid** skal have nogen effekt, skal telefonen startes på ny. Kontrollér alarmer, da de kan blive påvirket af **Autoopdatering af tid**.
- **Alarmtone** – bruges til at ændre den tone, der afspilles, når urets alarmtid nås.
- **GMT-forskel** – bruges til at ændre tidszonen for uret.
- **Sommertid** – bruges til at slå sommertid til eller fra.



Opkaldsspærring (netværkstjeneste)

Med opkaldsspærring kan du begrænse de opkald, der kan foretages med eller modtages af telefonen. Til denne funktion skal du bruge spæringsadgangskoden, som du kan få af din tjenesteudbyder.

- 1 Rul til et af spæringsvalgene.

- 2 Vælg **Valg** → **Aktiver** for at anmode netværket om at aktivere opkaldsbegrænsning, **Annuller** for at deaktivere den valgte opkaldsbegrænsning eller **Kontrollér status** for at kontrollere, om opkaldene bliver spærret eller ej.
- Vælg **Valg** → **Skift spær.adg.kode** for at ændre spæringsadgangskoden.
- Vælg **Valg** → **Annuller alle spær.** for at annullere alle aktive opkaldsspæringer.

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.



Netværk

Valg af operatør

- Vælg **Automatisk** for at angive, at telefonen automatisk skal søge efter og vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område.
- Vælg **Manuelt**, hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt på en liste over netværk. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, giver telefonen en fejltone og spørger, om du vil vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk, dvs. den operatør, hvis SIM-kort sidder i din telefon.

Celleinformation

- Vælg **Til** for at indstille telefonen til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network) og aktivere modtagelse af celleinformation (netværkstjeneste).



Indstillingerekstraustyr

Rul til en ekstraustyrsmappe, og åbn indstillingerne:

- Vælg **Standardprofil** for at vælge den profil, der skal aktiveres, hver gang du slutter et bestemt ekstraustyr til telefonen. [Se "Ændring af profilen" på side 83.](#)
- Vælg **Automatisk svar** for at indstille telefonen til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder, når du slutter et bestemt ekstraustyr til telefonen. Hvis

Ringsignal er sat til *Enkelt bip* eller *Lydløs*, kan automatisk besvarelse ikke benyttes, og du er nødt til at besvare opkaldet manuelt.



Sikkerhed

Telefon og SIM

Forklaringer til de forskellige sikkerhedskoder, der kan være nødvendige:

- **PIN-kode (4 til 8 cifre)** – PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort imod uautoriseret brug. PIN-koden leveres i reglen sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden. Hvis PIN-koden er spærret, skal du ophæve spærringen af PIN-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen. Se oplysningerne om PUK-koden.
- **PIN2-kode (4 til 8 cifre)** – PIN2-koden, som leveres sammen med nogle SIM-kort, er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner.
- **Låsekode (5 cifre)** – låsekoden kan bruges til at låse telefonen og tastaturet for at undgå uautoriseret brug.
Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af telefonen, skal du ændre låsekoden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.
- **PUK- og PUK2-koder (8 cifre)** – PUK-koden (Personal Unblocking Key) er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN-kode. PUK2-kode er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN2-kode. Hvis koderne ikke leveres sammen med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort er i telefonen, for at få koderne.

Du kan ændre følgende koder: låsekoden, PIN-koden og PIN2-koden. Disse koder kan kun omfatte tal fra **0** til **9**.

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, f.eks. 112, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Valg i visningen
Begrænsede numre: *Åbn,
Ring op, Slå begræns. nr. til/
Slå begræns. nr. fra, Ny
kontakt, Rediger, Slet, Tilføj
til Kontakter, Tilføj fra
Kontakter, Søg, Markér/
fjern mark., Hjælp og Afslut.*

PIN-kode-anmodning – hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden angives, hver gang der tændes for telefonen. Bemærk, at deaktivering af PIN-kodeanmodningen muligvis ikke er tilladt i forbindelse med visse SIM-kort.

PIN-kode/PIN2-kode/Låsekode – åbn denne indstilling, hvis du vil ændre koden.

Tidsrum for autolås – du kan angive et tidsrum for autolås, en timeout, hvorefter telefonen automatisk låses og kun kan bruges, hvis den rigtige låsekode indtastes. Indtast et tal for timeout'en i minutter, eller vælg *Ingen* for at deaktivere tidsrummet for autolås.

- Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

Når enheden er låst, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Lås ved SIM-ændring – Vælg *Ja*, hvis du vil have telefonen til at bede om låsekoden, hvis der indsættes et ukendt, nyt SIM-kort i telefonen. Telefonen vedligeholder en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Begrænsede numre – du kan begrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre, hvis det understøttes af dit SIM-kort. Du skal bruge PIN2-koden til denne funktion. Hvis funktionen er aktiv, kan du kun ringe op til de telefonnumre, som er inkluderet på listen over begrænsede numre, eller som begynder med de samme cifre som et telefonnummer på listen.

- Tryk på  for at aktivere *Begrænsede numre*.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- Hvis du vil tilføje nye numre til listen Begrænsede numre, skal du vælge *Valg* → *Ny kontakt* eller *Tilføj fra Kontakter*.

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – du kan angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Vælg: *Standard* for at aktivere den standardgruppe, der er aftalt

med netværksoperatøren, [Til](#), hvis du vil bruge en anden gruppe (du skal kende gruppens indeksnummer), eller [Fra](#).

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

[Bekræft SIM-tjenest.](#) (netværkstjeneste) – for at indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Certifikatstyring

I hovedvisningen Certifikatstyring kan du se en liste over de godkendelsescertifikater, der er gemt i telefonen. Tryk på  for at se en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Godkendelsescertifikater bruges af nogle browsertjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af signaturer eller servercertifikater eller andre godkendelsescertifikater.

Servercertifikater bruges til at forbedre sikkerheden for forbindelsen mellem telefonen og gatewayen. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, før forbindelsen oprettes, og certifikatets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de godkendelsescertifikater, der er gemt på telefonen. Servercertifikater gemmes ikke.

Servercertifikater kan være nødvendige, når du f.eks.:

- vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden server for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger,
- vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

 Valg i hovedvisningen Certifikatstyring: [Certifikatdetaljer](#), [Slet](#), [Tillidsindstillinger](#), [Markér/fjern mark.](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis *Certifikatet er udløbet* eller *Certifikatet er ikke gyldigt endnu* vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekt.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Ændring af tillidsindstillingerne for et godkendelsescertifikat

- Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg** → *Tillidsindstillinger*. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge det valgte certifikat. Eksempel:

Programstyring/Ja – certifikatet kan godkende oprindelsen af nye programmer.

Internet/Ja – certifikatet kan godkende e-mail- og billedservere.



Enhedsstyring

➡ Gå til **Menu** →
Værktøjer →
Enhedsstyring

Enhedsstyring gør det muligt for en tredjepart, f.eks. din tjenesteudbyder, at hjælpe dig med telefonindstillingerne. For at tillade enhedsstyring skal der oprettes forbindelse fra telefonen til tredjepartens server og foretages en synkronisering. Du kan starte synkroniseringen fra telefonen, og du har mulighed for at acceptere eller afvise synkroniseringsforsøg fra serveren.

Funktionen er operatørafhængig og er muligvis ikke tilgængelig på alle telefoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du skal definere en profil til enhedsstyring, inden du kan oprette forbindelse til en server. Den tredjepart, der hjælper dig, kan også hjælpe dig med at definere profilindstillingerne:

Servernavn – serverens viste navn.

Server-id – id'et på den server, der skal bruges til fjernstyring af enheden.

Serveradgangskode – den adgangskode, der skal bruges til servermeddelelser. Indtast den adgangskode, der skal angives af serveren til enhedsstyring, når der skal synkroniseres med telefonen.

Adgangspunkt – det internetadgangspunkt, telefonen skal bruge til at oprette serverforbindelsen. Vælg et adgangspunkt på listen over de adgangspunkter, der er defineret på telefonen.

Værtsadresse – URL-adressen på den server, der skal bruges til enhedsstyring.

Port – den port, der skal bruges af serveren til enhedsstyring.

Brugernavn – dit brugernavn til profilen.

Serveradgangskode – din adgangskode til profilen.

Serveren starter konfigurationen. Fortsæt? – enhedsstyring er tilladt på denne server. Vælg *Ja* eller *Nej*.

Acceptér alle anmod. – automatisk eller godkendt enhedsstyring på denne server. Vælg *Ja* for at tillade, at der foretages synkroniseringer uden din bekræftelse, eller vælg *Nej*, hvis du vil have mulighed for at bekræfte hvert synkroniseringsforsøg.



Filstyring

I Filstyring kan du gennemse, åbne og administrere filer i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

Valg i hovedvisningen i Enhedsstyring: [Start konfiguration](#), [Ny serverprofil](#), [Rediger profil](#), [Slet](#), [Aktivér konfigur.](#) / [Deaktiver konfigur.](#), [Vis log](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

➡ Gå til [Menu](#)→
[Værktøjer](#)→ [Filstyring](#)

Valg i hovedvisningen i Filstyring: *Åbn, Send, Slet, Flyt til mappe, Kopiér til mappe, Ny mappe, Markér/fjern mark., Omdøb, Søg, Vis detaljer, Hukommelsesdetal., Hjælp* og *Afslut*.

Åbn Filstyring for at se en liste over mapperne i telefonhukommelsen. Tryk på  for at se mapperne på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere og flytte elementer til mapper. [Se "Handlinger, der er fælles for alle programmer" på side 12.](#)

Visning af hukommelsesforbrug

Hvis du har indsat et hukommelseskort i telefonen, kan du vælge mellem to hukommelsesvisninger; en for telefonen og en for hukommelseskortet.

Tryk på  eller  for at gå til en hukommelsesfane til en anden.

- Hvis du vil kontrollere hukommelsesforbruget for den aktuelle hukommelse, skal du vælge **Valg** → [Hukommelsesdetal.](#)

Telefonen beregner, hvor meget hukommelse der ca. er ledig til lagring af data og installation af nye programmer.

I hukommelsesvisningerne får du vist hukommelsesforbruget for de forskellige datagrupper: [Kalender](#), [Kontakter](#), [Dokumenter](#), [Beskeder](#), [Billeder](#), [Lydfiler](#), [Videoklip](#), [Programmer](#), [Brugt hukom.](#) og [Ledig hukom.](#)

Hvis der kun er lidt plads tilbage i hukommelsen, skal du fjerne nogle filer eller flytte dem til hukommelseskortet. [Se "Fejlfinding" på side 119.](#)



Stemmekommandoer

 Gå til **Menu** → **Værktøjer** → **Stemmekommandoer**.

Du kan bruge stemmekommandoer til at starte programmer og profiler samt til at ringe op til numre fra Kontakter, uden at du behøver se på telefonens skærm. Du optager et eller flere ord (stemmekommando) og udtaler derefter denne stemmekommando for at åbne et program, aktivere en profil eller ringe op til et nummer.

Du kan kun have en stemmekommando pr. element.

Alle talte ord kan bruges som en stemmekommando.

- Når du optager, skal du holde telefonen tæt ved munden. Når starttonen har lydt, skal du tydeligt udtale det eller de ord, som du vil optage som stemmekommando.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svært i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Valg i hovedvisningen i Stemmekommandoer: [Ny stem.kommando](#), [Åbn](#), [Nyt program](#), [Afspil](#), [Skift](#), [Slet](#), [Slet alle](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Tilføjelse af en stemmekommando til et program

- 1 I hovedvisningen i Stemmekommandoer skal du rulle til det program, som du vil tilføje en stemmekommando til, og vælge **Valg** → [Ny stem.kommando](#). Hvis du vil tilføje en stemmekommando til en profil, skal mappen Profiler være åben, og en bestemt profil skal være valgt.
- 2 Teksten [Tryk på Start, og tal efter tonen](#) vises.
 - Tryk på **Start** for at optage en stemmekommando. Telefonen afspiller en starttone, og meddelelsen [Tal nu](#) vises.
- 3 Udtal stemmekommandoen. Telefonen holder op med at optage efter ca. 5 sekunder.
- 4 Efter optagelsen afspiller telefonen den optagne kommando, og meddelelsen [Afspiller stemmekommando](#) vises. Hvis du ikke vil gemme optagelsen, skal du trykke på **Afslut**.
- 5 Når stemmekommandoen er gemt, vises meddelelsen [Stemme kommandoen er gemt](#), og der lyder et bip. Der ses et symbol ud for programmet.

Tilføjelse af et program til listen

Tildel stemmekommandoer til andre programmer, som ikke er vist i hovedvisningen i Stemmekommandoer.

- 1 I hovedvisningen i Stemmekommandoer skal du vælge **Valg** → *Nyt program*.
- 2 Tilgængelige programmer vises. Rul til det program, som du vil tilføje, og tryk på **Vælg**.
- 3 Tilføjelse af en stemmekommando til det nye program. Se "Tilføjelse af en stemmekommando til et program" på side 79.

Start af et program ved hjælp af en stemmekommando

- 1 Tryk på og hold  nede i standbytilstand. Der afspilles en kort tone, og meddelelsen *Tal nu* vises.
- 2 Når du starter et program ved at sige en stemmekommando, skal du holde telefonen tæt ved munden og udtale stemmekommandoen tydeligt.
- 3 Telefonen afspiller den oprindelige stemmekommando og starter programmet. Hvis telefonen afspiller den forkerte stemmekommando, skal du trykke på **Gentag**.

Genafspilning, sletning eller ændring af en stemmekommando

For at genafspille, slette eller ændre en stemmekommando skal du rulle til det element, som har en stemmekommando (angivet med ) , vælge **Valg** og derefter enten:

- *Afspil* – for at lytte til stemmekommandoen igen.
- *Slet* – for at slette stemmekommandoen.
- *Skift* – for at optage en ny stemmekommando. Tryk på **Start** for at optage.



Hukommelseskort

Oplysninger om indsættelse af et hukommelseskort i telefonen finder du i vejledningen Kom godt i gang. Du kan bruge et hukommelseskort til lagring af multimediefiler, f.eks. videoklip og lydfiler, billeder, beskeddata og til sikkerhedskopiering af telefonens hukommelse.

Der følger et RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard) med Nokia 6670, som kan indeholde programmer fra andre producenter. Disse programmer er udviklet til at være kompatible med din telefon.

Detaljer om, hvordan du kan bruge hukommelseskortet sammen med andre funktioner og programmer i telefonen, findes i afsnittene om disse funktioner og programmer.

Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for små børn.

Brug kun kompatible multimediekort (MMC) med denne enhed. Andre hukommelseskort, som f.eks. SD-kort (Secure Digital), passer ikke i MMC-kortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Hvis du bruger et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige både hukommelseskortet, enheden og de data, som er lagret på det ikke-kompatible kort.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt.

Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Hvis du formaterer hukommelseskortet, skal det altid formateres på Nokia 6670-telefonen, hvis det skal fungere korrekt. Hukommelseskortets tilgængelighed og ydeevne garanteres ikke, hvis det formateres med et andet operativsystem.

- Vælg **Valg** → **Formatér hu.kort**.

Vælg **Ja** for at bekræfte. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn på hukommelseskortet (maks. 11 bogstaver eller tal).

➡ Gå til **Menu** →
Værktøjer →
Hukom.kort.

▶ Vælg på
hukommelseskortet:
*Sik.kopier tlf.huk., Gendan
fra kort, Formatér hu.kort,
Navn på hukom.kort, Indstil
adgangskode, Skift
adgangskode, Fjern
adgangskode, Lås
hukom.kort op,
Hukommelsesdetal., Hjælp
og Afslut.*

Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger

Hvis du vil sikkerhedskopiere data fra telefonens hukommelse til hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** → *Sik.kopier tlf.huk.* Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet til telefonens hukommelse, skal du vælge **Valg** → *Gendan fra kort.*

En sikkerhedskopi af telefonens hukommelse kan kun gendannes til den samme telefon.

Låsning af hukommelseskortet

Hvis du vil angive en adgangskode til at låse hukommelseskortet og forhindre uautoriseret brug, skal du vælge **Valg** → *Indstil adgangskode.*

Du bliver bedt om at angive og bekræfte adgangskoden. Adgangskoden kan være op til 8 tegn lang.

Adgangskoden gemmes på telefonen, og du behøver ikke angive den igen, hvis du bruger hukommelseskortet på samme telefon. Hvis du vil bruge hukommelseskortet på en anden telefon, bliver du bedt om at angive adgangskoden.

Oplåsning af hukommelseskort

Hvis du sætter et andet adgangskodebeskyttet hukommelseskort i telefonen, bliver du bedt om at angive adgangskoden for kortet. Sådan låser du kortet op:

- Vælg **Valg** → *Lås hukom.kort op.*

Hvis du fjerner adgangskoden, låses hukommelseskortet op og kan bruges på andre telefoner uden brug af adgangskode.

Visning af hukommelsesforbrug

Du kan få vist hukommelsesforbruget i de forskellige datagrupper og den tilgængelige hukommelse til installation af nye programmer eller anden software på hukommelseskortet.

- Vælg **Valg** → *Hukommelsesdetal.*

Tilpasning af telefonen



Profiler

I Profiler kan du justere og tilpasse telefontonerne til forskellige begivenheder, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den aktuelt valgte profil øverst på skærmen i standbytilstand. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun den aktuelle dato.

➡ Gå til **Menu** → **Profiler**.

Ændring af profilen

- 1 Gå til **Menu** → **Profiler**. Der åbnes en liste over profiler.
 - 2 Rul til en profil på listen Profiler, og vælg **Valg** → **Aktivér**.
-  **Genvej!** Du kan ændre profilen ved at trykke på  i standbytilstand, rulle til den profil, der skal aktiveres, og trykke på **OK**.

▶ Valg i hovedvisningen i Profiler:
*Aktivér, Tilpas, Opret ny,
 Slet profil, Toneoverførsler,
 Hjælp og Afslut.*

Tilpasning af profiler

- 1 Du kan redigere en profil ved at rulle til profilen på listen Profiler og vælge **Valg** → **Tilpas**. Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** → **Opret ny**. Der åbnes en liste med profilindstillinger.
- 2 Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på  for at åbne følgende valgmuligheder:
 - **Ringetone** – hvis du vil angive en ringetone for stemmeopkald, skal du vælge en ringetone på listen. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe lyden. Hvis du bruger et hukommelseskort, får gemte toner ikonet  ved siden af navnet. Ringetoner bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14](#). Du kan også ændre ringetoner i Kontakter. [Se "Tilføjelse af en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe" på side 23](#).
 - **Ringetype** – når **Stigende** vælges, starter ringestyrken ved niveau 1 og stiger et niveau ad gangen, indtil den angivne lydstyrke er nået.



Tip! Når du ruller gennem listen, kan du standse ved en tone for at høre den, før du vælger den.

- [Ringestyrke](#) – bruges til at indstille lydstyrken for ringetonen og tonen, der afspilles, når du modtager en besked.
- [Tone ved besked](#) – bruges til at indstille tonen, der afspilles, når du modtager en besked.
- [Chatbeskedsignal](#) – bruges til at indstille tonen, der afspilles, når du modtager en onlinebesked.
- [Vibrationssignal](#) – bruges til at indstille telefonen til at vibrere ved indgående stemmeopkald og beskeder.
- [Tastaturtoner](#) – bruges til at indstille lydstyrken for tastaturtoner.
- [Advarselstoner](#) – telefonen afspiller en advarselstone, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- [Signal for](#) – bruges til at indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra telefonnumre, der tilhører en bestemt kontaktgruppe. Telefonopkald fra personer, som ikke tilhører den valgte gruppe, har ingen ringetone. Du har følgende valgmuligheder: [Alle opkald](#) (en liste over kontaktgrupper, hvis der er oprettet nogen). [Se "Oprettelse af kontaktgrupper" på side 26.](#)
- [Status/tilgængeligh.](#) – vælg [Tilgængelig](#), [Optaget](#) eller [Ikke tilgængelig](#). [Se "Indstillinger for status" på side 30.](#)
- [Privatstatusbesked](#) – indtast en besked for at vise din aktuelle status for tilstedeværelse. [Se "Indstillinger for status" på side 30.](#)
- [Profilnavn](#) – du kan omdøbe en profil og give den et hvilket som helst navn. Profilen Normal kan ikke omdøbes.



Temaer

➡ Gå til [Menu](#) → [Temaer](#).

Du kan ændre udseendet af telefonens skærm ved at aktivere et tema. Et tema kan omfatte baggrunden på en inaktiv skærm, farvepalet, pauseskærm og baggrundsbilleder i "Gå til". Rediger et tema, og opnå en mere detaljeret tilpasning.

Når du åbner [Temaer](#), får du vist en liste over de tilgængelige temaer. Det aktuelt aktive tema angives med et mærke. Tryk på  for at se temaerne på hukommelseskortet, hvis du bruger et.

- Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** → **Vis** for at få vist temaet. Tryk på  for at aktivere temaet. Du kan aktivere temaet uden at få det vist ved at vælge **Valg** → **Anvend** i hovedvisningen.



Tip! Du kan kopiere temaer, du har hentet. Hvis du vil kopiere et tema fra hukommelseskortet til telefonhukommelsen, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** → **Kopier til tf.hukom..** Hvis du vil kopiere et tema fra telefonhukommelsen til hukommelseskortet, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** → **Kopier til huk.kort.**

Redigering af temaer


Gruppér elementer fra andre temaer eller billeder fra Galleri for at tilpasse temaerne endnu mere.

- Rul til et tema, vælg **Valg** → **Rediger**, og vælg:
 - Baggrund** – for at vælge et billede fra et af de tilgængelige temaer, eller vælg dit eget billede fra Galleri, og brug det som baggrundsbillede i standbytilstand.
 - Farvepalet** – for at ændre den farvepalet, der bruges på skærmen.
 - Pauseskærm** – for at vælge, hvad der skal vises på pauseskærmens linje: klokkeslæt og dato eller en tekst, du selv har skrevet. Placeringen og baggrundsfarven på pauseskærmens linje skifter med 1 minuts intervaller. Pauseskærmen ændres desuden, så den angiver antallet af nye beskeder eller ubesvarede opkald. Du kan angive den tid, der skal gå, før pauseskærmen aktiveres. [Se "Telefonindstillinger" på side 65.](#)
 - Billede i Gå til** – for at vælge et billede fra et af de tilgængelige temaer, eller vælg dit eget billede fra Galleri, og brug det som baggrundsbillede i Gå til.
- Rul til det element, der skal redigeres, og vælg **Valg** → **Skift**.
- Vælg **Valg** → **Indstil** for at vælge den aktuelle indstilling. Du kan også få vist et eksempel på det valgte element ved at vælge **Valg** → **Vis**. Bemærk, at du ikke kan få vist et eksempel på alle elementer.

Gendannelse af temaer

Du kan gendanne det aktuelt valgte tema, så det får de oprindelige indstillinger, ved at vælge **Valg** → **Gendan oprin. tema**, når du redigerer et tema.

Valg i hovedvisningen i Temaer: **Vis**, **Anvend**, **Rediger**, **Hent temaer**, **Hjælp** og **Afslut**.

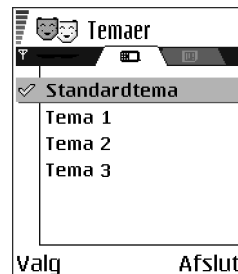

Figur 14 Hovedvisningen i Temaer.

Tilbehør



Tegnebog

↩ Gå til **Menu** →
Tilbehør → **Tegnebog**.



Figur 16 Hovedvisningen i Tegnebog.

▶ Valg i hovedvisningen i Tegnebog: [Åbn](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Tegnebog er et område, hvor du kan lagre personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, adresser og andre praktiske data som brugernavne og adgangskoder.

De oplysninger, der gemmes i Tegnebog, kan nemt hentes, mens du bruger browseren. Derved udfyldes onlineformularer automatisk på siderne, f.eks. hvis du er på en side, hvor du skal angive oplysninger om dit kreditkort. Dataene i Tegnebog er krypteret og beskyttet med en tegnebogscode, som du selv angiver.

Du kan gruppere dataene i tegnebogen i profiler, som kan bruges, når du foretager køb online.

Tegnebogen lukkes automatisk efter fem minutter. Du skal angive tegnebogs-koden igen for at få adgang til indholdet. Du kan ændre, hvor lang tid der skal gå, inden tegnebogen lukkes automatisk. [Se "Indstillinger for Tegnebog" på side 89.](#)

Indtastning af tegnebogs-koden

Hver gang du åbner Tegnebog, skal du angive tegnebogs-koden.

Når du åbner Tegnebog første gang, skal du oprette dine egen adgangskode:

- 1 Indtast din egen kode, og tryk på **OK**. Adgangskoden skal bestå af 4–10 alfanumeriske tegn.
- 2 Du bliver bedt om at bekræfte koden. Indtast koden igen, og tryk på **OK**. Du må ikke give tegnebogs-koden til andre.

Indtast den kode, du har oprettet, og tryk på **OK**.

Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange i træk, vil Tegnebog være blokeret i fem minutter. Hvis der indtastes en forkert adgangskode igen, vil blokeringen blive forlænget.

Hvis du glemmer tegnebogskoden, skal du nulstille koden. Det medfører desuden, at alle oplysninger i Tegnebog går tabt. [Se "Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden" på side 90.](#)

Lagring af oplysninger om personlige kort

- 1 Vælg kategorien **Kort** i hovedmenuen i Tegnebog, og tryk på .
- 2 Vælg en type kort på listen, og tryk på .
 - **Betalingskort** – kredit- og betalingskort.
 - **Loyalitetskort** – medlemskort til foreninger og butikker.
 - **Onlineadg.kort** – personlige brugernavne og adgangskoder til onlinetjenester.
 - **Adressekort** – kontaktoplysninger til hjemmet/kontoret.
 - **Brugeroplys.kort** – tilpassede personlige indstillinger til onlinetjenester.
- 3 Vælg **Valg** → **Nyt kort**. Der åbnes en tom formular.
- 4 Udfyld felterne, og tryk på **Udført**.

Du kan også modtage kortoplysninger direkte på telefonen fra en kortudsteder eller en tjenesteudbyder (hvis de tilbyder denne type tjeneste). Du vil få besked om, hvilken kategori kortet tilhører. Derefter skal du gemme eller kassere kortet. Du kan få vist og omdøbe et gemt kort, men du kan ikke redigere kortets oplysninger.

Du kan åbne, redigere eller slette felterne i kortet. Ændringerne gemmes, når du afslutter redigeringen.

Oprettelse af personlige noter

Personlige noter kan bruges til at gemme følsomme oplysninger, f.eks. et bankkontonummer. Du kan bruge browseren til at få adgang til dataene i en personlig note. Du kan også sende en note som en besked.

 Valg ved visning eller redigering af kortets oplysninger: **Slet**, **Hjælp** og **Afslut**.

- Vælg kategorien [Personl. noter](#) i hovedmenuen i Tegnebog, og tryk på .
- Vælg [Valg](#) → [Nyt kort](#). Der åbnes en tom note.
- Tryk på  -  for at begynde at skrive. Tryk på  for at slette tegn. Tryk på [Udført](#) for at gemme.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige oplysninger, kan du kombinere dem i en tegnebogsprofil. Du kan bruge en tegnebogsprofil til at hente data fra forskellige kort og kategorier i Tegnebog, når du bruger browseren.

- 1 Vælg kategorien [Tegnebogsprof.](#) i hovedmenuen i Tegnebog, og tryk på .
- 2 Vælg [Valg](#) → [Nyt kort](#). Der åbnes en formular til en ny tegnebogsprofil.
- 3 Udfyld felterne som beskrevet nedenfor, og tryk på [Udført](#).

Nogle af felterne skal indeholde data, der vælges fra Tegnebog. Du skal gemme dataene under den relevante kategori, inden du opretter en tegnebogsprofil. Ellers kan profilen ikke oprettes.

- [Profilnavn](#) – vælg og indtast et navn til profilen.
- [Betalingskort](#) – vælg et kort i kategorien Betalingskort.
- [Loyalitetskort](#) – vælg et kort i kategorien Loyalitetskort.
- [Onlineadgangskort](#) – vælg et kort i kategorien Onlineadgangskort.
- [Leveringsadresse](#) – vælg en adresse i kategorien Adressekort.
- [Faktureringsadresse](#) – denne adresse er som standard den samme adresse som leveringsadressen. Hvis du vil angive en anden adresse, skal du vælge en adresse i kategorien Adressekort.
- [Brugeroplysningskort](#) – vælg et kort i kategorien Brugeroplysningskort.
- [Modtagelse af e-kvittering](#) – vælg en destination i kategorien Adressekort.
- [Levering af e-kvittering](#) – vælg [Til telefon](#), [Til e-mail](#) eller [Til tlf. og e-mail](#).
- [RFID-afsendelse](#) – angiv til [Til](#) eller [Fra](#). Angiver, om dit entydige telefon-id sendes sammen med tegnebogsprofilen (planlagt til fremtidig brug med RFID-baseret billetsystem).

Hentning af oplysninger fra Tegnebog ved hjælp af browseren

Når du bruger online mobiltjenester, der understøtter Tegnebog-funktionen, kan du automatisk overføre de data, der er gemt i Tegnebog, til at udfylde en onlineformular. Hvis du f.eks. overfører oplysninger om et betalingskort, slipper du for at indtaste kortnummeret og udløbsdatoen, hver gang du skal bruge disse oplysninger (afhængigt af indholdet i browseren). Du kan også hente dit brugernavn og din adgangskode, som er gemt som et adgangskort, når du opretter forbindelse til en mobil tjeneste, der kræver godkendelse. [Se "Køb af et element" på side 106.](#)

Visning af billetoplysninger

Du kan modtage meddelelser om billetter, som du har købt online ved hjælp af browseren. Modtagne meddelelser gemmes i Tegnebog. Sådan får du vist meddelelserne:

- 1 Vælg kategorien *Billetter* i hovedmenuen i Tegnebog, og tryk på .
- 2 Vælg **Valg** → *Vis*.

 Vælg i hovedvisningen i Billetter: *Vis, Slet, Omdøb, Markér/fjern mark., Hjælp* og *Afslut*.

Indstillinger for Tegnebog

Vælg **Valg** → *Indstillinger* i hovedmenuen i Tegnebog:

- *Kode til Tegnebog* – angiv en anden tegnebogskode. Du bliver bedt om at indtaste den nuværende kode, oprette en ny kode og bekræfte den nye kode.
- *RFID* – angiv telefon-id-koden, -typen og sendeindstillinger (planlagt til fremtidig brug med RFID-baseret billetsystem).
- *Luk automatisk* – angiv en anden automatisk timeoutperiode (1-60 minutter). Når timeoutperioden er gået, skal tegnebogskoden angives igen for at få adgang til indholdet af Tegnebog.

Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden

Sådan nulstiller du indholdet af Tegnebog og tegnebogskoden:

- 1 Indtast koden *#7370925538# i standbytilstand.
- 2 Indtast telefonens låsekode, og tryk på **OK**. [Se "Sikkerhed" på side 73.](#)
- 3 Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette dataene. Tryk på **OK**.

Når du åbner Tegnebog igen, skal du indtaste en ny tegnebogskode. [Se "Indtastning af tegnebogskoden" på side 86.](#)



Regnemaskine

➡ Gå til **Menu**→
Tilbehør→ **Regnema..**

▶ Valg i
Regnemaskine: [Seneste resultat](#), [Hukommelse](#), [Ryd skærmen](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

- 1 Indtast det første tal i din beregning. Tryk på for at slette tal, hvis du trykker forkert.
- 2 Rul til en regnefunktion, og tryk på for at vælge den.
- 3 Indtast det andet tal.
- 4 For at foretage beregningen skal du rulle til og trykke på .

Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

- Tryk på for at tilføje en decimal.
- Tryk på og hold nede, hvis du vil rydde resultatet af den forrige beregning.
- Brug og til at se tidligere beregninger og flytte rundt i regnearket.



Konvertering

➡ Gå til **Menu**→
Tilbehør→ **Konvertering**.

I Konvertering kan du konvertere måleenheder, f.eks. [Længde](#) fra enheden [Yard](#) til enheden [Meter](#).

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af enheder

Hvis du vil foretage valutakonvertering, skal du først angive valutakursen. [Se "Indstilling af en basisvaluta og valutakurser" på side 91.](#)

- 1 Rul til feltet **Type**, og tryk på  for at åbne listen over måleenheder. Rul til den måleenhed, du vil bruge, og tryk på **OK**.
- 2 Rul til det første af felterne **Enhed**, og tryk på  for at åbne en liste over tilgængelige enheder. Vælg den enhed, som du vil konvertere **fra**, og tryk på **OK**.
- 3 Rul til det næste af felterne **Enhed**, og vælg den enhed, som du vil konvertere **til**.
- 4 Rul til det første af felterne **Antal**, og indtast den værdi, du vil konvertere. Det andet af felterne **Antal** ændres automatisk for at vise den konverterede værdi.

Tryk på  for at tilføje en decimal, og tryk på  for symbolerne **+**, **-** (for temperatur) og **E** (eksponent).

Konverteringsrækkefølgen ændres, hvis du skriver en værdi i det andet af felterne **Antal**. Resultatet vises i det første af felterne **Antal**.

 Valg i Konvertering: [Konverteringstype](#), [Valutakurser](#) (gælder ikke for andre enheder), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Indstilling af en basisvaluta og valutakurser

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta (som regel valutaen i dit eget land) og tilføje valutakurser.

Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

- 1 Vælg **Valuta** som beregningstype, og vælg **Valg** → [Valutakurser](#). Der åbnes en liste med valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst.
- 2 For at ændre basisvalutaen skal du rulle til valutaen (som regel valutaen i dit eget land) og vælge **Valg** → [Angiv som basisval.](#)



Tip! Når du ændrer basisvalutaen, ændres alle de tidligere indstillede valutakurser til **0**, og du skal indtaste nye kurser.

- 3 Tilføj valutakurser, rul til valutaen, og indtast en ny kurs, dvs. hvor mange enheder af valutaen der går på en enhed af den valgte basisvaluta.
- 4 Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer. [Se "Konvertering af enheder" på side 91.](#)



Noter

➡ Gå til [Menu](#)→
[Tilbehør](#)→ [Noter](#).

Du kan tilføje noter til Gå til og sende dem til andre enheder. Almindelige tekstfiler (TXT-format), som du modtager, kan gemmes i Noter.

- Tryk på - for at begynde at skrive. Tryk på for at slette bogstaver. Tryk på [Udført](#) for at gemme.



Ur

➡ Gå til [Menu](#)→
[Tilbehør](#)→ [Ur](#).

▶ Valg i Ur: [Indstil alarm](#), [Nulstil alarm](#), [Fjern alarm](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Ændring af urets indstillinger

- Hvis du vil ændre klokkeslæt eller dato, skal du vælge [Valg](#)→ [Indstillinger](#) i Ur.

Indstilling af en alarm

- 1 Hvis du vil indstille en ny alarm, skal du vælge [Valg](#)→ [Indstil alarm](#).
 - 2 Angiv alarmtidspunktet, og tryk på [OK](#). Når alarmen er aktiveret, vises ikonet .
- Hvis du vil annullere en alarm, skal du gå til Ur og vælge [Valg](#)→ [Fjern alarm](#).

Deaktivering af en alarm

- Tryk på [Stop](#) for slå alarmen fra.
- Tryk på [Udsæt](#) for at udsætte alarmen i fem minutter. Du kan maksimalt gøre dette fem gange.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på [Stop](#), bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen

til opkald. Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald. Du skal ikke trykke på **Ja**, hvis du er på et sted, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tilpasning af alarmtonen

- 1 Hvis du vil tilpasse alarmtonen, skal du vælge **Valg** → **Indstillinger**.
- 2 Rul til **Alarmtone**, og tryk på .
- 3 Når du ruller op og ned gennem listen over alarmtoner, kan du standse ved en tone før at høre den, før du vælger den. Tryk på **Vælg** for at vælge den markerede tone.



Optager

Med optageren kan du optage telefonsamtaler og diktater. Når du optager en telefonsamtale, kan begge parter høre en tone hvert femte sekund under optagelsen.

Optagede filer gemmes i Galleri. [Se "Galleri" på side 41.](#)

- Vælg **Valg** → **Optag lydclip**, rul til en funktion, og tryk på  for at vælge funktionen. Brug:  – til at optage,  – til at afbryde optagelsen midlertidigt,  – til at stoppe,  – til at spole fremad,  – til at spole tilbage eller  – til at afspille en åbnet lydfil.

Optager kan ikke bruges, når en dataopkalds- eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

 Gå til **Menu** → **Tilbehør** → **Optager**.

 Valg i Optager:
Optag lydclip, Slet, Omdøb lydclip, Send, Gå til Galleri, Indstillinger, Tilføj til Gå til, Hjælp og Afslut.



Chat (netværkstjeneste)

Ved hjælp af Chat kan du tale med andre personer via onlinebeskeder, og du kan tilslutte dig diskussionsforummer (chatgrupper) med bestemte emner. Når du er blevet tilmeldt en chattjeneste, kan du logge på tjenesteudbyderens chatserver. [Se Fig. 17 på side 94.](#)

 Gå til **Menu** → **Tilbehør** → **Chat**.

Valg i hovedvisningen i Chat:
[Åbn](#), [Log på](#), [Log af](#),
[Indstillinger](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).



Figur 17 Hovedvisningen i Chat.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige chattjenester, priser og takster hos din netværksoperatør og/eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

Inden du bruger Chat

Inden du kan få adgang til en chattjeneste, skal du gemme indstillinger for tjenesten. Du modtager muligvis indstillingerne fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, der tilbyder tjenesten. [Se "Modtagelse af smart-beskeder" på side 52.](#) Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. [Se "Chat- og statusservere" på side 99.](#)

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

- 1 Gå til **Menu** → **Chat** for at oprette forbindelse til en chatserver. Du kan angive, hvilken chatserver der skal oprettes forbindelse til. [Se "Chat- og statusservere" på side 99.](#)
- 2 Når der er oprettet forbindelse, skal du indtaste dit bruger-id og din adgangskode og trykke på , eller du skal trykke på [Annuller](#), hvis du vil forblive offline. Når du er offline, er der ikke oprettet forbindelse mellem telefonen og chatserveren, og du kan ikke sende eller modtage beskeder. Hvis du vil logge ind på et senere tidspunkt, skal du vælge [Valg](#) → [Log på](#).

Bruger-id'et og adgangskoden får du af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil logge ud, skal du vælge [Valg](#) → [Log af](#).

Ændring af chatindstillinger

Vælg [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [Chatindstil.](#)

- [Brug kaldenavn](#) – vælg [Ja](#) for at indtaste et kaldenavn (maks. 10 tegn).
- [Chatstatus](#) – vælg [Ikke aktiv](#) for at forhindre, at andre kan se, om du er online.
- [Tillad beskeder fra](#) – vælg [Alle](#), [Fra Chatkontakter](#) eller [Ingen](#).
- [Tillad invitationer fra](#) – vælg [Alle](#), [Fra Chatkontakter](#) eller [Ingen](#).
- [Beskedhastighed](#) – vælg den hastighed, som nye beskeder skal vises med.

- *Opdater tilgængeligh.* – vælg *Automatisk* eller *Manuelt* for at vælge, hvordan oplysninger om dine chatkontakters onlinestatus skal opdateres.
- *Opdater tilgæng. for* – vælg *Alle kontakter* eller *Valgte kontakter*.

Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe

Gå til visningen **Chatgrupper**. Der vises en liste over de chatgrupper, som du har gemt, eller som du er tilsluttet. [Se Fig. 18 på side 95.](#) Ikonet ud for en gruppe angiver, hvilken type gruppe det er:

-  – en gruppe, som du har oprettet og aktuelt er sluttet til.
-  – en gruppe, som du har oprettet, men som du ikke aktuelt er sluttet til.
-  – en gruppe, som du har gemt og aktuelt er sluttet til.
-  – en gruppe, som du har gemt, men som du ikke aktuelt er sluttet til.
-  – en gruppe, som du er aktuelt er sluttet til, men som du ikke har gemt.

Sådan slutter du dig til en chatgruppe: Rul til en gruppe på listen, og tryk på . Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, som ikke vises på listen, men hvor du kender gruppe-id'et, skal du vælge **Valg** → **Slut til gruppe**. Indtast gruppe-id'et, og tryk på .

Du kan rulle til en gruppe, trykke på **Valg** → **Chatgruppe** og derefter vælge: *Gem gruppe*, *Slet*, *Vis medlemmer* for at se, hvem der er aktuelt er sluttet til gruppen, *Chatgruppedetaljer* for at se gruppe-id'et, emnet, medlemmerne af gruppen, gruppens redigeringsrettigheder, og om det er tilladt at sende private beskeder i gruppen, og *Chatgruppeindstilling*. for at få vist og redigere indstillingerne for chatgruppen. [Se "Redigering af indstillinger for chatgrupper" på side 98.](#)

Sådan forlader du en chatgruppe: Vælg **Valg** → *Forlad chatgruppe*.

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Gå til visningen **Chatgrupper**, og vælg **Valg** → *Søg* → *Grupper* eller *Brugere*.



Figur 18 Visning af grupper i Chat.

 Vælg i visningen med chatgrupper: *Åbn*, *Slut til gruppe*, *Opret ny gruppe*, *Forlad chatgruppe*, *Chatgruppe*, *Søg*, *Indstillinger*, *Hjælp* og *Afslut*.

- Du kan søge efter **Grupper** efter *Gruppenavn*, *Emne* og *Medlemmer* (bruger-id). For de fundne grupper kan du vælge *Nysøgning*, *Slut til* og *Gem gruppe*.
- Du kan søge efter **Brugere** efter *Brugerens navn*, *Bruger-id*, *Telefonnummer* og *E-mail-adresse*. For de fundne brugere kan du vælge *Nysøgning*, *Åbn samtale*, *Føj til Chatkontakt* for at gemme kontakten, *Send invitation* og *Tilføj på Blokeret* for at blokere (eller fjerne blokering af) beskeder fra kontakten.

Når søgeresultatet vises, kan du vælge **Valg** → *Nysøgning*, *Flere resultater* fra samme søgning og *Tidligere resultater* for at se tidligere søgeresultater.

Chat i en chatgruppe

Når du er sluttet til en chatgruppe, kan du se de beskeder, der udveksles i gruppen, og du kan sende dine beskeder til gruppen.

Valg i Chat: *Send*, *Send privat besked*, *Besvar*, *Send invitation*, *Forlad chatgruppe*, *Gem gruppe*, *Optag samtale/Stop optagelse*, *Hjælp* og *Afslut*.

- Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden og trykke på .
 - Hvis du vil sende en privat besked til et medlem (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge **Valg** → *Send privat besked*, vælge modtageren, skrive beskeden og trykke på .
- Hvis du vil sende et svar til en privat besked, skal du vælge **Valg** → *Besvar*.

Hvis du vil invitere chatkontakter, som er online, til at deltage i chatgruppen (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge **Valg** → *Send invitation*, vælge de kontakter, du vil invitere, skrive en invitation og trykke på **Udført**.

Optagelse af beskeder

Hvis du vil optage de beskeder, der udveksles i en chatgruppe eller i en individuel samtale, skal du vælge **Valg** → *Optag samtale*. Indtast navnet på beskedfilen, og tryk på . Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du vælge **Valg** → *Stop optagelse*.

Filen med den optagede samtale gemmes i Noter. [Se "Noter" på side 92.](#)

Blokering af beskeder

Hvis du vil forhindre modtagelse af beskeder fra bestemte chatbrugere, skal du vælge **Valg** → **Blokeringsvalg** og derefter vælge:

- **Tilføj på Blokeret** – for at blokere beskeder fra den aktuelle bruger.
- **Føj id til liste manuelt** – indtast brugerens bruger-id, og tryk på .
- **Vis listen Blokeret** – for at se, hvilke brugere der er blokeret.
- **Fjern blokering** – vælg den bruger, hvis beskeder du ikke længere vil blokere, og tryk på .

Start og visning af individuelle samtaler

Gå til visningen **Samtaler** for at få vist en liste over de chatbrugere, som deltager i den igangværende samtale. [Se Fig. 19 på side 97.](#)

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg** → **Nysamtale** og derefter vælge:

- **Vælg modtager** – for at få vist en liste over de gemte chatkontakter, der er online. Rul til kontakten, og tryk på .
- **Indtast bruger-id** – indtast bruger-id'et, og tryk på . Bruger-id'et leveres af tjenesteudbyderen til de brugere, der er tilmeldt tjenesten.

Hvis du vil have vist en igangværende samtale, skal du rulle til brugeren og trykke på . Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du skrive din besked og trykke på . Hvis du vil vende tilbage til samtaleoversigten uden at lukke samtalen, skal du trykke på **Tilbage**.

Hvis du vil afslutte samtalen, skal du vælge **Valg** → **Afslut samtale**.

Igangværende samtaler afsluttes automatisk, når du afslutter Chat.

Hvis du vil gemme en bruger som en chatkontakt, skal du rulle til brugeren og vælge **Valg** → **Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil sende et autosvar til indgående beskeder, skal du vælge **Valg** → **Slå Autosvar til**. Indtast teksten, og tryk på **Udført**.



Figur 19 Visningen Samtaler.

 Vælg i visningen Samtaler: **Send**, **Føj til Chatkontakt**, **Videresend**, **Optag samtale**, **Stop optagelse**, **Blokeringsvalg**, **Afslut samtale**, **Hjælp** og **Afslut**.

Ikoner:  ud for en bruger angiver, at du har modtaget en ny besked fra brugeren.

Chatkontakter

Gå til visningen **Chatkontakter** for at få vist en liste over dine gemte chatkontakter.  vises ud for de kontakter, der er online, og  vises ud for de kontakter, der er offline.

Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du vælge **Valg** → *Ny chatkontakt*. Udfyld felterne *Navn* og *Bruger-id*, og tryk på **Udført**.

Hvis du vil se oplysningerne om en kontakt, skal du rulle til kontakten og trykke på . Tryk på **Valg**, og vælg:

- *Rediger* – for at redigere kontaktens oplysninger.
- *Åbn samtale* – for at starte en ny samtale eller for at fortsætte en igangværende samtale med kontakten.
- *Slå spring til* – for at få besked, hver gang en kontakt går online eller offline.
- *Hører til grupper* – for at se, hvilke grupper kontakten er sluttet til.
- *Opdater brugertilg.* – for at opdatere oplysning om, hvorvidt en kontakt er online eller offline. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har angivet *Opdater tilgængeligh.* til *Automatisk* under **Chatindstil..**

Redigering af indstillinger for chatgrupper

Du kan redigere indstillingerne for en chatgruppe, hvis du selv har oprettet gruppen, eller hvis den person, der oprettede gruppen, har givet dig rettigheder til at redigere gruppen. Gå til visningen **Chatgrupper**, rul til den ønskede gruppe, og vælg **Valg** → *Chatgruppe* → *Chatgruppeindstilling..* Se "*Oprettelse af en ny chatgruppe*" på side 98.

Oprettelse af en ny chatgruppe

Gå til visningen **Chatgrupper**, og vælg **Valg** → *Opret ny gruppe*. Indtast indstillingerne for gruppen:

- *Gruppenavn*, *Gruppeemne* og en *Opstartstekst*, som deltagerne får vist, når de slutter sig til gruppen.
- *Gruppetørrelse* – det maksimale antal medlemmer, der kan slutte sig til gruppen.

- *Tillad søgning* – for at angive, at andre kan finde chatgruppen i søgninger.
- *Redigeringsrettighed* – rul til den chatgruppe, hvis medlemmer du vil give rettigheder til at redigere og tilladelse til at invitere kontakter til gruppen.
- *Gruppemedlemmer* – [Se "Begrænsning af adgang til en chatgruppe" på side 99.](#)
- *Udeluk.* – viser en liste over udelukkede brugere.
- *Tillad private besk.* – for at slå muligheden for udveksling af private beskeder mellem gruppens medlemmer til eller fra.
- *Gruppe-id* – oprettes automatisk og kan ikke ændres.

Begrænsning af adgang til en chatgruppe

Du kan gøre en chatgruppe til en lukket gruppe ved at oprette en liste over **Gruppe-medlemmer**. Det er kun brugere på listen, der kan slutte sig til gruppen. Gå til visningen **Chatgrupper**, rul til gruppen, og vælg **Valg** → **Chatgruppe** → **Chatgruppeindstilling**. → **Gruppemedlemmer** → *Kun de valgte*.

- Hvis du vil føje en bruger til listen, skal du vælge *Tilføj* og *Chatkontakt* eller *Indtast bruger-id*.
- Hvis du vil fjerne en bruger fra listen, skal du rulle til brugeren og vælge *Fjern*.
- Hvis du vil rydde listen og tillade, at alle chatbrugere kan slutte sig til gruppen igen, skal du vælge *Fjern alle*.

Chat- og statusservere

Vælg **Valg** → **Indstillinger** → **Serverindstil.** Du modtager muligvis indstillingerne som en smart-besked fra den tjenesteudbyder, der udbyder chattjenesten.

- Hvis du vil ændre, hvilken chat- eller statusserver du opretter forbindelse til, skal du vælge *Standardserver*.
- Hvis du vil ændre statuslogintypen, skal du vælge *Logintype* og vælge *Automatisk*, *Aut. i hjem.netv.* eller *Manuel*.
- Hvis du vil ændre chatlogintypen, skal du vælge *Logintype* og vælge *Automatisk* eller *Manuel*.

▶ Valg i visningen Chatkontakter: *Åbn, Åbn samtale, Slå sporing til, Hører til grupper, Ny chatkontakt, Rediger, Slet, Opdater brugertilg., Blokeringsvalg, Søg, Indstillinger, Hjælp og Afslut.*

- Hvis du vil tilføje en ny server, skal du vælge **Valg** → **Ny server**. Indtast eller vælg indstillingerne: **Servernavn** og **Adgangspunkt i brug** for at oprette forbindelse til serveren, **Webadresse** for chatserveren, dit **Bruger-id** og din **Adgangskode** til at logge på med. [Se "Forbindelsesindstillinger" på side 67.](#)

Du får dit bruger-id og din adgangskode fra tjenesteudbyderen, når du tilmelder dig til tjenesten. Hvis du ikke kender dit bruger-id eller din adgangskode, skal du kontakte tjenesteudbyderen.



Gå til

Tryk på **Gå til** i standbytilstand, eller gå til **Menu** → **Tilbehør** → **Gå til**.

Valg i hovedvisningen i **Gå til**:
[Åbn](#), [Rediger genvejsna.](#),
[Flyt](#), [Listevisning](#)/
[Gittervisning](#), [Hjælp](#) og
[Afslut](#).

Brug **Gå til** til at gemme genveje, links til dine yndlingsfotoer, videoklip, noter, lydfiler i Optager, browserbogmærker og gemte browsersider.

Standardgenvejene:  – åbner redigeringsprogrammet **Noter**,  – åbner **Kalender** på den aktuelle dato og  – åbner indbakken i **Beskeder**.

Tilføjelse af genveje

Genveje kan kun tilføjes fra forudinstallerede programmer og funktioner. Ikke alle programmer har denne funktion.

1 Åbn programmet, og rul til det element, som du vil tilføje som en genvej.

2 Vælg **Valg** → **Tilføj til Gå til**, og tryk på **OK**.

 **Genvej!** En genvej i **Gå til** opdateres automatisk, hvis du for eksempel flytter det element, som genvejen fører til, fra en mappe til en anden.

Brug af genveje:

- **Hvis du vil åbne en genvej**, skal du rulle til ikonet og trykke på . Filen åbnes i det tilsvarende program.
- **Hvis du vil slette en genvej**, skal du rulle til den genvej, som du vil slette, og vælge **Valg** → **Slet genvej**. Fjernelse af en genvej påvirker ikke den fil, som den refererer til. Standardgenveje kan ikke slettes.
- **Hvis du vil ændre genvejsnavnet**, skal du vælge **Valg** → **Rediger genvejsna.**. Skriv det nye navn. Denne ændring påvirker kun genvejen, ikke den fil eller det element, som filen henviser til.



Tjenester og programmer

Internet (mobilbrowser)

Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder sider, der er specielt designet til mobiltelefoner, og hvor du finder tilbud om forskellige tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigter, bankvirksomhed, rejseoplysninger, underholdning og spil. Med mobilbrowseren kan du få vist disse tjenester som WAP-sider i WML-format, som XHTML-sider i XHTML-format eller som en kombination af begge. Hvis du endnu ikke har brugt telefonen til at oprette en WAP-forbindelse, er du muligvis nødt til at kontakte din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse første gang, eller gå til www.nokia.com/phonesettings.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil rydde cachen, skal du vælge **Valg** → **Navigeringsvalg** → **Ryd cache**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og takster hos din netværksoperatør og/eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

➡ Gå til **Menu** → **Internet**, eller tryk på og hold **0**  nede i standbytilstand.

Grundlæggende trin for at opnå adgang

- Gem de indstillinger, du skal bruge for at få adgang til den browsertjeneste, du vil benytte. [Se "Indstilling af telefonen til browsertjenesten" på side 102.](#)
- Opret en forbindelse til tjenesten. [Se "Oprettelse af forbindelse" på side 102.](#)
- Begynd at browse på siderne. [Se "Browsing" på side 103.](#)
- Afslut forbindelsen til tjenesten. [Se "Afslutning af en forbindelse" på side 106.](#)

Indstilling af telefonen til browsertjenesten

Modtagelse af indstillinger i en smart-besked

Du modtager muligvis tjenesteindstillinger i en særlig SMS-besked, en såkaldt smart-besked, fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder tjenesten. [Se "Modtagelse af smart-besked" på side 52.](#) Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Manuel indtastning af indstillingerne

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

- 1 Gå til [Indstil](#) → [Forbindelse](#) → [Adgangspunkter](#), og angiv indstillingerne for et adgangspunkt. [Se "Forbindelsesindstillinger" på side 67.](#)
- 2 Gå til [Internet](#) → [Valg](#) → [Bogmærkestyring](#) → [Tilføj bogmærke](#). Skriv et navn til bogmærket og adressen for den browserside, der er defineret for det aktuelle adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse

Når du har gemt alle de nødvendige forbindelsesindstillinger, kan du få adgang til browsersider.

Der er tre forskellige måder at få adgang til browsersider på:

- Vælg din tjenesteudbyders startside ().
- Vælg et bogmærke i visningen Bogmærker.
- Tryk på tasterne   -   for at begynde at skrive adressen på en browsertjeneste. Feltet Gå til nederst på skærmen aktiveres straks, og du kan fortsætte med at skrive adressen der.

Når du har valgt en side eller skrevet adressen, skal du trykke på  for at begynde at hente siden.

Visning af bogmærker

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

I visningen Bogmærker kan du se bogmærker, der peger mod forskellige slags browsersider. Bogmærker vises med følgende ikoner:



– den startside, der er defineret for browseradgangspunktet. Hvis du bruger et andet browseradgangspunkt, når du bruger browseren, ændres startside i overensstemmelse hermed.



– den sidst besøgte side. Når telefonen er afbrudt fra tjenesten, gemmes adressen på den sidst besøgte side i hukommelsen, indtil du har besøgt en ny side, næste gang du opretter forbindelse.

Når du ruller gennem bogmærker, kan du se adressen på et fremhævet bogmærke i feltet Gå til nederst på skærmen.



– Et bogmærke, der viser titlen.

Valg i visningen Bogmærker (når et bogmærke eller en mappe er valgt): [Åbn](#), [Hent](#), [Tilbage til side](#), [Bogmærkestyring](#), [Markér/fjern mark.](#), [Navigeringsvalg](#), [Avancerede valg](#), [Send](#), [Søg efter bogmær.](#), [Detaljer](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Tilføjelse af bogmærker manuelt

- 1 Vælg **Valg** → [Bogmærkestyring](#) → [Tilføj bogmærke](#) i visningen Bogmærker.
- 2 Begynd at udfylde felterne. Kun adressen skal defineres. Standardadgangspunktet knyttes til bogmærket, hvis der ikke er valgt et andet. Tryk på  for at angive specialtegn, f.eks. /, ., : og @. Tryk på  for at slette tegn.
- 3 Vælg **Valg** → [Gem](#) for at gemme et bogmærke.

Browsing

På en browserside vises nye links understreget med blå og tidligere besøgte links med mørklilla. Billeder, der fungerer som links, er omgivet af en blå kant.

Valg, når du anvender browseren: [Åbn](#), [Tjenesteindstil](#), [Bogmærker](#), [Gem som bogmærke](#), [Vis billede](#), [Navigeringsvalg](#), [Avancerede valg](#), [Send bogmærke](#), [Søg](#), [Detaljer](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Taster og kommandoer, som bruges, når du anvender browseren

- Hvis du vil åbne et link, skal du trykke på .
- Hvis du vil rulle i visningen, skal du bruge navigeringstasten.
- Hvis du vil indtaste bogstaver og tal i et felt, skal du trykke på tasterne  - . Tryk på  for at angive specialtegn, f.eks. /, ., : og @. Tryk på  for at slette tegn.
- Hvis du vil gå til den forrige side under brug af browseren, skal du trykke på **Tilbage**. Hvis **Tilbage** ikke er tilgængelig, skal du vælge **Valg** → [Navigeringsvalg](#) → [Oversigt](#) for at få vist en kronologisk liste over de sider, du har besøgt under en browsersession. Oversigtslisten ryddes, hver gang en session lukkes.
- Hvis du vil markere felter og foretage valg, skal du trykke på .
- Hvis du vil hente det seneste indhold fra serveren, skal du vælge **Valg** → [Navigeringsvalg](#) → [Indlæs igen](#).
- Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller handlinger for den aktuelt åbne browserside, skal du vælge **Valg** → [Tjenesteindstil](#).
- Tryk på og hold  nede for at afbryde forbindelsen til en browsertjeneste og lukke browseren.

Lagring af bogmærker

- Hvis du vil gemme et bogmærke, mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** → [Gem som bogmærke](#).
- Hvis du vil gemme et bogmærke, du har modtaget i en smart-besked, skal du åbne beskeden i Indbakke i Beskeder og vælge **Valg** → [Gem i Bogmærker](#). [Se "Modtagelse af smart-beskeder" på side 52.](#)

Visning af gemte sider

Hvis du jævnligt søger på sider med oplysninger, som sjældent ændres, kan du gemme dem, så du kan se dem, når du er offline.

- Hvis du vil gemme en side, mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** → **Avancerede valg** → **Gem side**.

Gemte sider vises med følgende ikon:



– den gemte browserside.

I visningen Gemte sider kan du også oprette mapper til de gemte browsersider. [Se Fig. 20 på side 105.](#)

Mapper vises med følgende ikon:



– mappe med gemte browsersider.

- Hvis du vil åbne visningen Gemte sider, skal du trykke på  i visningen Bogmærker. Tryk på  i visningen Gemte sider for at åbne en gemt side.

Hvis du vil oprette forbindelse til browsertjenesten og hente siden igen, skal du vælge **Valg** → **Navigeringsvalg** → **Indlæs igen**.

Telefonen forbliver online, efter at du har genindlæst siden.

Overførsel

Du kan hente elementer via mobiltelefons browser, f.eks. ringetoner, billeder, operatørlogoer, software og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe.


Når du har hentet et element, behandles det af det respektive program på telefonen, f.eks. gemmes et hentet foto i Galleri.



Vigtigt! Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil rydde cachen, skal du vælge **Valg** → **Navigeringsvalg** → **Ryd cache**.

Valg i visningen Gemte sider: **Åbn**, **Tilbage til side**, **Indlæs igen**, **Gemte sider**, **Markér/fjern mark.**, **Navigeringsvalg**, **Avancerede valg**, **Detaljer**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

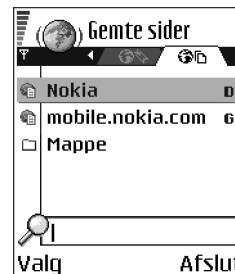

Figur 20 Visningen Gemte sider.

Køb af et element

Sådan henter du et element:

- 1 Rul til linket, og vælg **Valg** → **Åbn**.
- 2 Vælg den relevante valgmulighed, f.eks. Køb for at købe.

Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.

Hvis onlineindholdet er kompatibelt, kan du bruge tegnebogsoplysningerne til at foretage købet på følgende måde:

- 1 Vælg **Åbn Tegnebog**. Du bliver bedt om at angive tegnebogs-koden. [Se "Indtastning af tegnebogs-koden" på side 86.](#)
- 2 Vælg den relevante kortkategori i Tegnebog.
- 3 Vælg **Udfyld**. Dette overfører de valgte tegnebogsoplysninger.

Hvis tegnebogen ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for købet, bliver du bedt om at angive de resterende detaljer manuelt.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Kontrol af et element inden overførsel

Du kan få vist detaljer om et element, inden du henter det. Detaljer om et element kan omfatte pris, en kort beskrivelse og størrelse. [Se Fig. 21 på side 107.](#)

- Rul til linket, og vælg **Valg** → **Åbn**.
Detaljer om elementet vises på telefonen.
- Hvis du vil fortsætte overførslen, skal du trykke på **Acceptér**. Hvis du vil annullere overførslen, skal du trykke på **Annuller**.

Afslutning af en forbindelse

- Vælg **Valg** → **Avancerede valg** → **Afbryd forbindelsen** eller

- Tryk på og hold  nede for at afbryde forbindelsen til det mobile internet og vende tilbage til standbytilstand.

Browserindstillinger

Vælg **Valg** → **Indstillinger**:

- **Standardadgangspunkt** – hvis du vil ændre standardadgangspunktet, skal du trykke på  for at åbne en liste over tilgængelige adgangspunkter. Det aktuelle adgangspunkt er fremhævet. [Se "Forbindelsesindstillinger" på side 67.](#)
- **Vis billeder** – vælg, om du vil have vist billeder, når du bruger browseren. Hvis du vælger **Nej**, kan du senere indlæse billeder, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** → **Vis billeder**.
- **Skriftstørrelse** – du kan vælge mellem fem tekststørrelser i browseren: **Mindst mulige**, **Lille**, **Normal**, **Stor** og **Størst mulige**.
- **Standardtegnset** – sørg for at vælge den rigtige sprogtipe for at sikre, at alle tegn bliver vist korrekt på browsersiderne.
- **Automat. bogmærker** – Sådan slår du automatisk udfyldning af adresser i **Bogmærker Til** eller **Fra**. Hvis du vil skjule mappen **Auto. bogmærker** i **Bogmærker**, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Skærmstørrelse** – Hvis du vil bruge hele skærmområdet til at få vist websider, skal du vælge **Fuld skærm**.
- **Gengivelse** – Vælg **Efter kvalitet** for at få en god billedkvalitet, men en langsommere sidehastighed, eller **Efter hastighed** for at indlæse siderne hurtigere, men med en lavere billedkvalitet.
- **Cookies** – **Tillad**/**Afvis**. Du kan aktivere og deaktivere modtagelse og afsendelse af cookies (et middel for informationsudbydere til at identificere brugere og deres præferencer for ofte brugt indhold).
- **Sikkerhedsadvarsler** – vælg, om sikkerhedsmeddelelser skal skjules eller vises.
- **Bekræft DTMF-afsen.** – **Altid** / **Kun første gang**. Vælg, om du vil bekræfte, før telefonen sender DTMF-toner under taleopkald. [Se "Valg under et opkald" på side 17.](#) Du kan f.eks.



Figur 21 Eksempel på detaljer i en fil.

foretage et stemmeopkald, mens du får vist en browserside, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et stemmeopkald, gemme et navn og et telefonnummer fra en browserside i Kontakter.

- [Tegnebog](#) – vælg [Til](#), hvis tegnebogen skal åbnes automatisk, når en kompatibel browserside åbnes.



Programstyring

↔ Gå til [Menu](#)→
[Værktøjer](#)→
[Programstyring](#)

▶ Valg i hovedvisningen i Programstyring: [Installer](#), [Vis detaljer](#), [Vis certifikat](#), [Opdater](#), [Gå til webadresse](#), [Fjern](#), [Vis log](#), [Send log](#), [Indstillinger](#), [Programoverførsler](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

I Programstyring kan du installere nye compatible programmer til operativsystemet Symbian (SIS-filer) og Java™-programmer (Java MIDlet'er og MIDlet-pakker). Du kan også opdatere og fjerne programmer fra telefonen samt overvåge installationsoversigten. [Se Fig. 22 på side 109.](#)

Programmer i Programstyring bruger delt hukommelse. [Se "Delt hukommelse" på side 14.](#)

Når du åbner Programstyring, får du vist en liste over:

- Programmer, der er gemt i Programstyring.
- Delvist installerede programmer (angivet med).
- Programmer, som er fuldstændigt installeret, og som kan fjernes (angivet med).

Du kan kun anvende programmer til operativsystemet Symbian med filtypenavnet .SIS.

Telefonen understøtter J2ME™ Java-programmer. Hent ikke PersonalJava™-programmer til telefonen, da de ikke kan installeres.

Installation af programmer – generelle oplysninger

Du kan installere programmer, som er specielt udviklet til denne telefon, og som passer til operativsystemet Symbian.

Hvis du installerer et program, som ikke er udviklet specielt til denne telefon, er det muligt, at programmet fungerer og vises betydeligt anderledes i forhold til det, der oprindeligt var hensigten.

Programmer kan hentes til telefonen, mens du bruger browseren, modtages som vedhæftede filer til MMS- eller e-mail-beskeder eller modtages via Bluetooth fra en anden enhed, f.eks. en telefon eller en kompatibel pc.



Vigtigt! Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

For at øge beskyttelsen bruger programinstallationssystemet signaturer og certifikater til programmer. Installer ikke programmet, hvis du under installationen får vist en sikkerhedsadvarsel.


Hvis du installerer et program, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har det originale program eller en komplet sikkerhedskopi af det program, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne det opdaterede eller reparerede program og derefter installere programmet igen fra det originale program eller sikkerhedskopien.

Under installationen kontrollerer telefonen integriteten af det program, der skal installeres. På telefonen får du vist oplysninger om de kontroller, der foretages, og du får mulighed for at vælge, om du vil fortsætte eller annullere installationen. Programmet er installeret på telefonen, når programpakken integritet er kontrolleret.

Installation af programmer

- Åbn Programstyring, rul til programmet, og vælg **Valg** → **Installer** for at starte installationen.
- Du kan også søge efter programmet i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, markere det og trykke på  for at starte installationen.

I nogle programmer har du mulighed for at vælge en delvis installation, hvilket gør det muligt at vælge nogle bestemte komponenter i et program, som du vil installere. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller et certifikat, advarer telefonen dig om risikoen derved. Fortsæt kun installationen, hvis du er fuldstændig sikker på programmets oprindelse og indhold

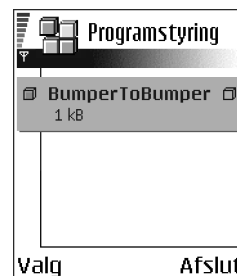

Figur 22 Hovedvisningen i Programstyring.

Installation af Java™-programmer

.JAR-filen er nødvendig for, at programmet kan installeres. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for Programstyring, bliver du bedt om at vælge et. Når du henter .JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få brugernavn og adgangskode af leverandøren eller producenten af programmet.

- Hvis du vil oprette en dataforbindelse og have vist yderligere oplysninger om programmet, skal du rulle til programmet og vælge **Valg** → [Gå til webadresse](#).
- Hvis du vil oprette en dataforbindelse og kontrollere, om der findes en tilgængelig opdatering af programmet, skal du rulle til programmet og vælge **Valg** → [Opdater](#).

Java-indstillinger

- Hvis du vil ændre det standardadgangspunkt, som et Java-program bruger til at hente ekstra data, skal du vælge **Valg** → [Indstillinger](#) → [Adgangspunkt](#). Se "[Adgangspunkter](#)" på [side 67](#).
- Hvis du vil ændre de sikkerhedsindstillinger, der er afgørende for de handlinger, som et Java-program har tilladelse til at udføre, skal du vælge **Valg** → [Indstillinger](#).

Ikke alle Java-programmer tillader, at du ændrer sikkerhedsindstillingerne.

Fjernelse af et program

- 1 For at fjerne et program skal du rulle til det og vælge **Valg** → [Fjern](#).
- 2 Tryk på **Ja** for at bekræfte, at programmet skal fjernes.

Hvis du fjerner et program, kan det kun installeres igen, hvis du har det oprindelige program eller en komplet sikkerhedskopi af det program, du har fjernet. Hvis du fjerner et program, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program. Hvis et andet program er afhængigt af det program, du har fjernet, vil det andet program muligvis ikke fungere. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til det installerede program.

Forbindelse



Bluetooth-forbindelse

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, der understøtter følgende profiler: Dial-up Networking Profile (DUN) som gateway, Object Push Profile (OPP) som klient og server, File Transfer Profile (FTP) som server, Hands-free Profile (HFP) som lydgateway, Generic Object Exchange Profile (GOEP), Generic Access Profile (GAP) og Serial Port Profile (SPP) med pc-tilslutningssoftware. For at sikre kompatibilitet med andre enheder, som understøtter Bluetooth-teknologi, bør du benytte ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.


Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på maksimalt 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekster, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette trådløs forbindelse til compatible enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologien, f.eks. computere.

Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og de andre enheder kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder må maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Første gang du aktiverer Bluetooth, bliver du bedt om at give telefonen et navn.

 Gå til [Menu](#) → [Forbindelse](#) → [Bluetooth](#)

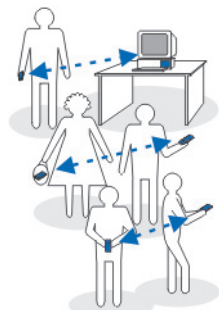

Figur 23 Brug af Bluetooth.

Bluetooth-indstillinger

- *Bluetooth - Til/Fra.*
- *Telefonens synlighed - Vist for alle* – din telefon kan registreres af andre Bluetooth-enheder, eller *Skjult* – din telefon kan ikke registreres af andre enheder.
- *Telefonens navn* – angiv et navn til telefonen.

Når du har angivet Bluetooth til at være aktiv og ændret *Telefonens synlighed* til *Alle*, kan telefonen og dette navn ses af andre brugere af Bluetooth-enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

Der kan kun være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt. Hvis du f.eks. vil sende et foto til en anden enhed, skal du åbne programmet Galleri.
- 2 Rul til det element, du vil sende, og vælg **Valg** → **Send** → **Via Bluetooth**.
- 3 Telefonen begynder at søge efter enheder inden for området. De enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, og som er inden for området, vises på skærmen én efter én. Du får vist ikonet for enheden, enhedens navn, enhedstypen eller kaldenavnet. Forbundne enheder vises med . En forbundet enhed er en enhed, hvor der allerede findes en Bluetooth-forbindelse mellem telefonen og den anden enhed.
 - Hvis du vil afbryde søgningen, skal du trykke på **Stop**. Listen med enheder fastfryses, så du kan begynde at konfigurere en forbindelse til én af de enheder, som blev fundet tidligere.

I nogle enheder er det kun de entydige enhedsadresser, som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad den entydige adresse for din telefon er, skal du angive koden ***#2820#**, mens telefonen er i standbytilstand.

Hvis du før har søgt efter enheder, vises der først en liste med de enheder, som tidligere blev fundet. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du vælge *Flere enheder*. Hvis du slukker telefonen, ryddes listen med enheder, og søgningen efter enheder skal startes igen, før der kan sendes data.

- 4 Rul til den enhed, du vil oprette forbindelse med, og tryk på **Vælg**. Det element, du sender, kopieres til Udbakke, og meddelelsen *Opretter forbindelse* vises.
- 5 Binding (gå til trin 6, hvis den anden enhed ikke kræver binding)
 - Hvis den anden enhed kræver binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at skrive en adgangskode.
 - Opret din egen adgangskode, og lav en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden skal bestå af 1-16 numeriske tegn. Adgangskoden skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at lære den udenad.
 - Når enhederne er forbundet, gemmes den anden enhed i visningen Forbundne enheder.
- 6 Når forbindelsen er blevet oprettet, bliver meddelelsen *Sender data* vist.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Data, som er modtaget via Bluetooth, kan du finde i mappen Indbakke under Beskeder. [Se "Indbakke – modtagelse af beskeder" på side 52.](#)

 **Tip!** Binding betyder tovejsgodkendelse. Brugere af enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologien, skal være enige om en adgangskode og bruge den samme adgangskode til begge enheder, for at de kan forbindes. Adgangskoden er forudindstillet i de enheder, som ikke har en brugergrænseflade.

Ikoner for forskellige enheder:

 - *Computer*,  - *Telefon*,  - *Lyd/video* og  - *Bluetooth-enhed*.

Hvis afsendelsen mislykkes, slettes beskeden eller dataene. Beskeder, som er sendt via Bluetooth, gemmes ikke i mappen Kladder under Beskeder.

Kontrol af status for Bluetooth-forbindelsen

- Hvis  vises i standbytilstand, er Bluetooth aktiv.
- Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.
- Hvis  vises uafbrudt, er Bluetooth-forbindelsen aktiv.



Figur 24 Når du sender et billede via Bluetooth, begynder telefonen at søge efter enheder.

Visningen Forbundne enheder

Forbundne enheder er nemmere at genkende, da de er angivet med  på listen med søgeresultater. Tryk på  i hovedvisningen i Bluetooth, hvis du vil åbne en liste med forbundne enheder (  ).

- **Sådan opretter du en binding til en enhed:** Vælg **Valg** → [Nyforbundet enhed](#). Telefonen begynder at søge efter enheder. Rul til den enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk på **Vælg**. Foretag udveksling af adgangskoder. Enheden tilføjes til listen med forbundne enheder.
- **Sådan annullerer du en binding:** Rul til den enhed, du vil annullere bindingen med, og tryk på , eller vælg **Valg** → [Slet](#). Hvis du vil annullere bindingen med alle enheder, skal du vælge **Valg** → [Slet alle](#).
Hvis der er forbindelse til en enhed, og du sletter bindingen til enheden, fjernes bindingen, og forbindelsen afbrydes, men Bluetooth forbliver aktivt på telefonen.
- **Sådan angiver du en enhed som godkendt eller ikke-godkendt:** Rul til enheden, og vælg **Valg** → [Angiv som godkendt](#) – der kan oprettes forbindelse mellem din telefon og enheden, uden at du ved det. Der kræver ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug denne status for dine egne enheder, f.eks. din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til. Ikonet  tilføjes ved siden af godkendte enheder i visningen Forbundne enheder. [Enhed ikke godken.](#) – anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.
- **Sådan tildeler du et kaldenavn til en enhed:** Vælg **Valg** → [Tildel kaldenavn](#). Indtast et navn til enheden.

Modtagelse af data via Bluetooth

Når du modtager data via Bluetooth, lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres elementet i mappen Indbakke under Beskeder. Beskeder, der modtages via Bluetooth, angives med . [Se "Indbakke – modtagelse af beskeder" på side 52.](#)

Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.



Forbindelsesstyring

I Forbindelsesstyring kan du identificere statussen for flere dataforbindelser, se oplysninger om mængden af sendte og modtagne data og afslutte ubenyttede forbindelser. [Se Fig. 25 på side 115.](#)

Du kan kun få vist oplysninger om dataforbindelser. Taleopkald vises ikke.

Når du åbner Forbindelsesstyring, får du vist en liste over:

- Åbne dataforbindelser, – [Dataopkald](#), – [Pakkedata](#)
- Statussen for hver enkelt forbindelse.
- Mængden af data, der er overført og hentet for hver enkelt forbindelse (kun GPRS-forbindelser).
- Varigheden af hver enkelt forbindelse (kun forbindelser med dataopkald).



Bemærk! Din tjenesteudbyders faktiske fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Visning af oplysninger om forbindelse

Hvis du vil se oplysninger om en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og vælge **Valg** → [Detaljer](#). Følgende vises:


Navn – navnet på det benyttede internetadgangspunkt (IAP).

Bærer – dataforbindelsens type: [Dataopkald](#) eller [Pakkedata](#).

Status – forbindelsens aktuelle status.

Modtag. – mængden af data (i byte), der er modtaget på telefonen.

➡ Gå til **Menu** →
Forbindelse →
Forbindelsesstyring

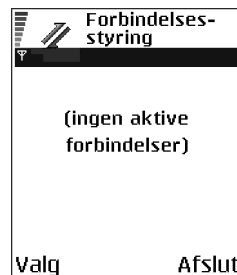

Figur 25 Hovedvisningen i Forbindelsesstyring.

Valg i hovedvisningen i Forbindelsesstyring, når der er en eller flere forbindelser: [Detaljer](#), [Afbryd forbindelsen](#), [Afbryd alle forb.](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Sendt – mængden af data (i byte), der er sendt fra telefonen.

Varighed – den tid, som forbindelsen har været åben.

Hastigh. – den aktuelle sende- og modtagelseshastighed i KB/s (kilobyte pr. sekund).

Opkald (GSM) – det anvendte opkaldsnummer eller **Navn** (GPRS) – navnet på det anvendte adgangspunkt.

Delt (vises ikke, hvis forbindelsen ikke er delt) – antallet af programmer, der bruger samme forbindelse.

Afbrydelse af forbindelser

- Rul til en forbindelse, og vælg **Valg** → [Afbryd forbindelsen](#) for kun at afslutte den valgte forbindelse.
- Vælg **Valg** → [Afbryd alle forb.](#) for at afslutte alle åbne forbindelser.

Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og en kompatibel computer

Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en forbindelse til en kompatibel computer via USB eller Bluetooth, og hvordan du installerer Nokia PC Suite 6.3, finder du i guiden Brugervejledning til Nokia PC Suite på cd-rom'en. Yderligere oplysninger om brugen af Nokia PC Suite finder du i hjælpefunktionen til PC Suite eller ved at besøge supportsiderne på www.nokia.com.



Synkronisering – fjernsynkronisering

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere kalenderen eller kontakterne med forskellige programmer til kalenderen og adressebogen på en kompatibel computer eller på internettet. Synkronisering sker via GSM-dataopkald eller pakke-dataforbindelse.

➡ Gå til **Menu** →
Forbindelse →
Synkronisering

Synkroniseringsprogrammet benytter SyncML-teknologi til synkroniseringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet, skal du kontakte leverandøren af det kalender- eller adressebogsprogram, du vil synkronisere med telefonens data.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

- 1 Hvis der ikke er defineret nogen profiler, bliver du spurgt, om du vil oprette en ny profil. Vælg **Ja**.
Hvis du vil oprette en ny profil foruden de eksisterende profiler, skal du vælge **Valg** → **Ny synk.profil**. Vælg standardindstillingerne, eller kopiér værdierne fra en eksisterende profil, og brug dem som udgangspunkt for den nye profil.
- 2 Angiv følgende:
Navn på synk.profil – angiv et beskrivende navn til profilen.
Adgangspunkt – vælg det adgangspunkt, du vil bruge til dataforbindelsen.
Værtsadresse – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.
Port – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.
Brugernavn – dit bruger-id til synkroniseringsserveren. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få det korrekte bruger-id.
Adgangskode – skriv din adgangskode. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få den korrekte værdi.
Tryk på  for at vælge:
Kalender – vælg **Ja** for at synkronisere kalenderen.
Fjernkalender – angiv den korrekte sti til fjernkalenderen på serveren. Skal angives, hvis den forrige indstilling, **Kalender**, er blevet angivet til **Ja**.
Kontakter – vælg **Ja** for at synkronisere kontakterne.
Fjernkontakter – angiv den korrekte sti til fjernadressebogen på serveren. Skal angives, hvis den forrige indstilling, **Kontakter**, er blevet angivet til **Ja**.
- 3 Tryk på **Udført** for at gemme indstillingerne.

 Vælg i hovedvisningen i Fjernsynkronisering:
Synkroniser, Ny synk.profil, Rediger synk.profil, Slet, Vis log, Hjælp og Afslut.

Synkronisering af data

I hovedvisningen i Synkronisering kan du få vist de forskellige profiler, og du kan se, hvilke typer data der synkroniseres. Kalender, Kontakter eller begge.

- 1 Rul til en profil i hovedvisningen, og vælg **Valg** → *Synkroniser*. Status for synkroniseringen vises nederst på skærmen.
Hvis du vil annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, skal du trykke på **Annuller**.
- 2 Du får en meddelelse, når synkroniseringen er fuldført.
 - Når synkroniseringen er fuldført, skal du trykke på **Vis log** eller vælge **Valg** → *Vis log* for at åbne en logfil, der viser status for synkroniseringen (*Fuldført* eller *Ikke fuldført*), og hvor mange kalenderposter eller kontakter der er blevet tilføjet, opdateret, slettet eller afvist (ikke synkroniseret) på telefonen eller serveren.

Fejlfinding

Ikke nok ledig hukommelse

Hvis følgende meddelelser vises, er der ikke nok ledig hukommelse, og du skal slette nogle data: *Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.* eller *Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data.* Du kan få vist, hvilke slags data du har, og hvor meget hukommelse de forskellige datagrupper optager, ved at gå til **Filstyring** og vælge **Valg** → **Hukommelsesdetal.**

Hvis du vil undgå at mangle ledig hukommelse, kan du slette følgende elementer jævnlgt:

- Beskeder fra mapperne Indbakke, Kladder og Sendt i Beskeder.
- Hentede e-mail-beskeder fra telefonhukommelsen.
- Gemte browsersider.
- Billeder og fotoer i Billeder.

Hvis du vil slette kontaktoplysninger, kalendernoter, tidstællere, pristællere, opnåede pointtal i spil eller andre data, skal du gå til det respektive program og slette dataene.

Hvis du sletter flere linjer og en af følgende meddelelser vises: *Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.* eller *Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data.* skal du slette nogle elementer et efter et (start med det mindste).

Rydning af kalenderhukommelse – hvis du vil fjerne mere end én begivenhed ad gangen, skal du gå til månedsvisningen og vælge **Valg** → **Slet post** → og enten:

- **Før dato** – for at slette alle kalendernoter, som finder sted før en bestemt dato. Angiv den dato, før hvilken alle kalendernoter skal slettes.
- **Alle poster** – for at slette alle kalendernoter.

Sletning af logoplysninger – hvis du vil slette alt logindhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder permanent, skal du gå til Log og vælge **Valg** → **Ryd log** eller gå til **Indstillinger** → **Varighed for log** → **Ingen log**.

Forskellige måder at gemme data på:

- Brug Nokia PC Suite 6.3 til at tage en sikkerhedskopi af alle data til en kompatibel computer.
- Send billeder til din e-mail-adresse, og gem derefter billederne på computeren.
- Send data til en kompatibel enhed via Bluetooth.
- Gem data på et kompatibelt hukommelseskort.

Spørgsmål og svar

Telefonens skærm

- Sp.: Hvorfor vises der manglende, misfarvede eller lyse prikker på skærmen, hver gang jeg tænder telefonen?
Sv.: Det er en egenskab ved denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som bliver ved med at være tændt eller slukket. Det er normalt, altså ikke nogen fejl.

Kamera

- Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?
Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvindue er rent.

Bluetooth

- Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?
Sv.: Hvis der er sluttet en anden enhed til telefonen, kan du enten afslutte forbindelsen ved at bruge den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Gå til Bluetooth, og vælg indstillingen [Bluetooth](#) → [Fra](#).
- Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde en anden persons Bluetooth-enhed.
Sv.: Kontrollér, at I begge har aktiveret Bluetooth.
Kontrollér, at afstanden mellem de to enheder ikke er over 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.
Kontrollér, at den anden enhed ikke er i tilstanden "Skjult".
Kontrollér, at begge enheder er kompatible.

MMS-besked

- Sp.: Hvad skal jeg gøre, når der vises en meddelelse om, at telefonen ikke kan modtage en MMS-besked, fordi hukommelsen er fuld?
Sv.: Den nødvendige mængde hukommelse er angivet i fejlmeddelelsen: [Der er ikke nok hukommelse til at modtage beskeden. Slet nogle data først](#). Du kan få vist, hvilke slags data du har, og hvor meget hukommelse de forskellige datagrupper optager, ved at gå til [Filstyring](#) og vælge [Valg](#) → [Hukommelsesdetal](#).
- Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når telefonen starter en dataforbindelse igen og igen?
Noterne: [Henter besked](#) eller [Forsøger at hente beskeden igen](#) vises kort. Hvad sker der?
Sv.: Telefonen prøver at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen.
Kontrollér, at indstillingerne for MMS-besked er blevet defineret korrekt, og at der ikke er fejl i telefonnumre eller adresser. Gå til [Beskeder](#), og vælg [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [MMS-besked](#).
Hvis du vil forhindre telefonen i at oprette en dataforbindelse, har du følgende valg: Gå til [Beskeder](#), og vælg [Valg](#) → [Indstillinger](#) → [MMS-besked](#) og derefter:
 - Vælg [Ved beskedmodtag](#) → [Hent senere](#), hvis du vil have MMS-beskedcentralen til at gemme beskeden, så den f.eks. kan hentes senere, efter at du har kontrolleret indstillingerne. Efter denne ændring skal telefonen stadig sende oplysende noter til netværket. Hvis du senere vil hente beskeden, skal du vælge [Hent straks](#).

- Vælg *Ved beskedmodtag* → *Afvis besked*, hvis du vil afvise alle indgående MMS-beskeder. Efter denne ændring skal telefonen sende oplysende noter til netværket, og MMS-beskedcentralen sletter alle MMS-beskeder, som venter på at blive sendt til dig.
- Vælg *MMS-modtagelse* → *Fra* – hvis du vil ignorere alle indgående MMS-beskeder. Efter denne ændring vil telefonen ikke oprette nogen netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Beskeder

- Sp.: Hvorfor kan jeg ikke slette en kontakt?
Sv.: Hvis du ikke kan vælge en kontakt i biblioteket Kontakter, har kontaktkortet ikke et telefonnummer eller en e-mail-adresse. Tilføj de manglende oplysninger på kontaktkortet i programmet Kontakter.

Kalender

- Sp.: Hvorfor mangler ugenumrene?
Sv.: Hvis du har ændret kalenderindstillingerne, så ugen begynder en anden dag end mandag, vises ugenumrene ikke.

Browsertjenester

- Sp.: *Der er ikke angivet et gyldigt adgangspunkt. Angiv et under internetindstillingerne.*
Sv.: Angiv de rigtige browserindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.

Log

- Sp.: Hvorfor ser loggen ud til at være tom?

Sv.: Du kan have aktiveret et filter, og der er måske ikke logget nogen kommunikationsbegivenheder, der passer til det filter. Hvis du vil se alle begivenheder, skal du vælge *Valg* → *Filtrer* → *Al kommunikation*.

Pc-tilslutning

- Sp.: Hvorfor har jeg problemer med tilslutning af telefonen til pc'en?
Sv.: Kontrollér, at Nokia PC Suite 6.3 er installeret og kører på pc'en. Se Brugervejledning til Nokia PC Suite på cd-rom'en. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Nokia PC Suite kan du finde i hjælpefunktionen i PC Suite eller ved at besøge supportsiderne på www.nokia.com.

Adgangskoder

- Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?
Sv.: Standardlåsekoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte telefonen hos.
Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte netværksudbyderen.
Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. internetudbyderen, tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

Programmet svarer ikke

- Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?
Sv.: Åbn vinduet til programsift ved at trykke på og holde  nede. Rul derefter til programmet, og tryk på  for at lukke programmet.

Batterioplysninger

Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Tag opladerstikket ud af stikkontakten og enheden, når opladeren ikke er i brug. Efterlad ikke batteriet tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets levetid.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem batteriets positive (+) og negative (-) pol. Polerne ligner metalpunkter på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en temperatur på mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for at sikre din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden blive helt tør, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der

dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mål ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, enheden leveres med, eller en anden godkendt antenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med en enhed.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Sørg for, at alt tilbehør og ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontrollér regelmæssigt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst bilekstraudstyr skal altid foretages af fagfolk.

Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler, der gælder for bestemte områder, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Brug kun enheden i dens normale positioner. For at overholde retningslinjerne vedrørende grænser for radiofrekvens må der kun anvendes ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Når enheden er tændt og bæres på kroppen, skal du altid bruge en godkendt holder eller bæretaske.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid enheden fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af øresneglen. Placer ikke

kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de undersøgelser, der er foretaget af, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater. Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet. Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at det trådløse udstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transportér ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op. Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

Nødopkald

 **Vigtigt!** Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

- 2 Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet eller skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, der anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer,

er 2,0 W/kg*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektive niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,67 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 2,2 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskode

hukommelseskort 82

adgangspunkter

Indstillinger 67

aflytte beskeder 16

afvise opkald 17

alarm

udsætte 92

animationer 37

automatisk svar 72

B

baggrundsbilleder 43

billeder 42, 43

billedserver 43

binding, ordlisteforklaring 113

Bluetooth 111

adgangskode,

ordlisteforklaring 113

afbryde forbindelsen 115

anmodninger om binding 113

anmodninger om forbindelse 113

binding 113

entydig enhedsadresse 112

forbindelsesstatusikoner 113

forudindstillet adgangskode 113

ikoner for enheder 113

modtage data 114

sende data 112

browse 103

browser

afbryde forbindelser 106

ikoner 103

oprette forbindelse 102

tjenestebeskeder 54

WAP-sider 101

XHTML-sider 101

C

Cell broadcast-beskeder 57

celleinformation 72

certifikater

tillidsindstillinger 76

Chat

sende beskeder 96

D

dataforbindelser til netværk

afslutte 116

få vist 115

dataimport

Kontakter 33

Delt hukommelse 14

DRM 106

E

e-mail

hente fra postkassen 55

slette 56

F

få vist

GIF-animationer 37

oplysninger om dataforbindelser til
netværk 115

oplysninger om forbindelse 115

filformater

RealPlayer 38

SIS-fil 108

filstyring 77

fjerne et program 110

fjerne software 110

Fjernsynkronisering 116

forbindelse

få vist 115

forbindelser til en computer 116

forbindelsesikoner

Bluetooth 113

Foretrukne

tilføje en genvej 100

G

Galleri

- grafikbeskeder 43
- overføre billeder 43

genveje

- i Foretrukne 100

GIF-animationer 37

GPRS

- Se *pakke*data

GPRS-forbindelser 115

grafikbeskeder 42, 43

GSM-dataforbindelser 115

H

hukommelse

- få vist hukommelsesdetaljer 78

I

Ikke nok ledig hukommelse

- vis hukommelsesforbrug 82

ikoner 10

importere data fra kompatible Nokia- telefoner 33

indgående opkald 20

info-tjeneste 57

installere Java-filer 110

installere programmer 109

intelligent tekstindtastning

- deaktivere 49
- gode råd 48

J

Java

- installere Java-programmer 110
- se *programmer*

K

kaldenavn i Chat 94

konferenceopkald 16

Kontakter

- dataimport 33
- kontaktgrupper 26
- kontaktkort
- fjerne ringetoner 23

kopiere

- kontakter mellem SIM-kortet og
telefonhukommelsen 23
- tekst 49

L

lukket chatgruppe 99

lyd fra 39

lyde

- fjerne en personlig ringetone 23

lydfiler

- Se *medie*filer

lydklip 42

M

mapper

- oprette 13
- organisere 13

medie

formater 38

lyd fra 39

søge 39

mediegalleri 41

- baggrundsbilleder 43

Menu 11

- menutast 11

mobilbrowser 101

modtage

- data via Bluetooth 114
- ringetoner, operatørlogoer og
indstillinger, se under *smart-*
beskeder

musikfiler

- Se *medie*filer

O

omstille opkald 17

opkald

- afvise 17
- besvare 17
- Indstillinger 66
- internationale 15
- konferenceopkald 16
- modtaget 20
- omstille opkald 17
- overføre 18
- ubesvaret 20
- udgående 20

valg under et opkald 17
varighed 20

Opkaldsinfo

Se *Log*

oprette

kortkort 22

oprette forbindelse til en pc 116

optage video 36

Optager 93

Optager, optage lyde 93

overføre billeder 43

overføre opkald 18

P

pakkedata

datatæller 21

forbindelsestimer 21

Indstillinger 70

pauseskærm

Indstillinger 66

Pc-pakke 116

PIN-kode

ophæve spærring 73

profiler 83

omdøbe 84

tilføje stemmekommandoer 79

Programmer

fjerne filer 110

installere 109, 110

R

redigere tjenestekommandoer 58

regulere lydstyrke 14

ringetoner

afbryde 17

modtage i en smart-besked 53

rydde

seneste opkald 20

rydde hukommelsen

logoplysninger 119

S

sende

data via Bluetooth 112

seneste opkald

indgående opkald 20

opkaldsvarighed 20

rydde opkaldsliste 20

ubesvarede opkald 20

udgående opkald 20

SIM-kort

kopiere navne og numre 23

SIS-fil 108

skifte mellem programmer 12

skrive

intelligent tekstindtastning,
deaktivere 49

smart-besked

modtage 52

software

fjerne 110

overføre en .SIS-fil
til telefonen 109

søge 39

sprog

til at skrive 65

standbytilstand

ikoner 10

Indstillinger 66

stemmekoder

ringe op 25

stemmeekommandoer 78

stoppe

alarm 92

synkronisering

Se *fjernsynkronisering*

T

talebeskeder 16

Telefonbog

se *Kontakter*

telefonsvarer 16

ændre nummeret 16

Tilpas 84

alarm 93

tilpasning 84

U

ubesvarede opkald 20

udgående opkald 20

udsætte 92

USSD-kommandoer 58

V

videoafspiller

Se *RealPlayer*

videoklip 42

Se *mediefiler*

videooptager

hukommelseskort 36

Indstillinger 36

lagring af videoklip 36

W

WAP-sider

browser 101

X

XHTML-sider

browser 101