

NOKIA 6680



CE 168

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرني لـ MPEG-4، فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (١) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية يختص عمله فيها بتوفير المنتج و (٢) للاستخدام الشخصي فقط؛ و (ب) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو إستيعابية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة. نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION ونحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RIM-36 مطابق لمشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2005(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS® ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

حول إضافة تطبيقات إلى الهاتف NOKIA 6680

سوف تجد بعيرة البيع بطاقة ذاكرة مصغرة مزدوجة الفولتية MultimediaMemoryCard (RS-MMC) تحتوي على تطبيقات إضافية من Nokia ومن مطورين تابعين لجهات خارجية. قد يختلف محتوى بطاقة الذاكرة RS-MMC ومدى توافر التطبيقات والخدمات من بلد إلى آخر و/أو من موزع وآخر و/أو من مشغل شبكة إلى آخر. تتوفر التطبيقات ومعلومات إضافية حول طريقة استخدامها بشبكة الإنترنت على العنوان www.nokia.com/support وبلغات محددة فقط.

تعتمد بعض العمليات والميزات على بطاقة SIM والشبكة أو وسائل الوسائط المتعددة MMS أو على توافق الأجهزة والتسويقات المدعومة للمحتوى. قد يختلف مدى توافر الخدمات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. تكون بعض الخدمات عرضة إلى التغيير بشكل منفصل.

بدون ضمان

تم إنشاء تطبيقات الجهات الخارجية المتوفرة على بطاقة ذاكرة الوسائط المتعددة المصغرة

MultimediaMemoryCard (RS-MMC) بواسطة أشخاص أو كيانات لا تتبع Nokia

ولا تنتمي إليها وهي مملوكة لهم. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع و/أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية هذه. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أية مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين أو بخصوص طريقة عمل تطبيقات الجهات الخارجية هذه ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أية ضمانات لهذه التطبيقات.

عليك الإقرار بأن البرامج و/أو التطبيقات (التي يُشار إليها بوجه عام بمصطلح "البرامج") مقدمة "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمناً وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا توفر Nokia ولا الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمتها لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق البرامج لبراءة حقوق النشر أو حقوق العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بأية جهة خارجية. لا تضمن Nokia أو الشركات التابعة لها بأن يقوم كل عنصر من عناصر البرنامج بالوفاء بمتطلباتك ولا تضمن عدم تعطل عملية تشغيل البرنامج أو خلوها من الأخطاء. تتحمل أنت المسؤولية الكاملة ومخاطر اختيار البرامج لإنجاز ما تنوي القيام به بالإضافة إلى عملية التثبيت والاستخدام والنتائج التي يتم الحصول عليها. لن تكون Nokia أو موظفوها أو الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولة مسؤولية قانونية عن أية خسارة في الأرباح أو العائدات أو المبيعات أو البيانات أو المعلومات أو تكاليف المشتريات للضائع أو الخدمات البديلة أو تلف الممتلكات أو الإصابات الجسدية أو تعطيل سير الأعمال أو عن أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو اقتصادية أو احتياطية أو تأديبية أو خاصة أو لاحقة بغض النظر عن سببها سواء نجمت في وجود اتفاق أم بطريق الخطأ أو بسبب الإهمال أم بسبب

نظرية أخرى للمسؤولية القانونية تتجم عن تثبيت البرنامج أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه حتى إذا تم إخطار Nokia أو الشركات التابعة لها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار وذلك إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. بسبب عدم سماح بعض البلدان/الولايات/السلطات القضائية بالاستثناء المذكور أعلاه أو تحديد المسؤولية القانونية ولكنها قد تسمح بتحديد المسؤولية القانونية، وفي مثل هذه الحالات، سوف تكون المسؤولية القانونية لـ Nokia أو موظفيها أو الشركات التابعة لها في حدود ٥٠ يورو. لن يقوم أي من مشتملات هذا التنازل بأجحاف الحقوق القانونية لأي طرف يتم التعامل معه كمستهلك.

حقوق النشر والطبع © 2005 NOKIA. جميع الحقوق محفوظة.

NOKIA و NOKIA CONNECTING PEOPLE علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

TEL. +358 7180 08000

TELEFAX +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

ISSUE 2 AR, 9234215

المحتويات

٢١	تعديل النص والقوائم
٢٢	وضع الاستعداد
٢٢	قفل لوحة المفاتيح (واقى المفاتيح)
٢٣	إجراء المكالمات
٢٣	المكالمات الصوتية
٢٣	مكالمة فيديو
٢٤	الاتصال السريع برقم هاتف
٢٤	إجراء مكالمة جماعية
٢٥	الرد على مكالمة أو رفضها
٢٥	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها
٢٦	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٢٦	الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية
٢٧	السجل
٢٧	المكالمات الأخيرة
٢٧	مدة المكالمة
٢٧	حزم البيانات
٢٧	مراقبة كافة أحداث الاتصالات
٢٩	الأسماء (دليل الهاتف)
٢٩	حفظ الأسماء والأرقام
٢٩	الأرقام والعناوين الافتراضية
٣٠	نسخ الأسماء

٩	لسلامتك
١٢	إضفاء طابع شخصي على هاتفك
١٣	ضبط النغمات
١٣	وضع غير متصل بالشبكة
١٤	نقل محتوى من هاتف آخر
١٥	تغيير شكل الهاتف
١٥	وضع الاستعداد النشط
١٧	هاتفك
١٧	الساعة
١٧	ضبط الساعة
١٧	التوقيت الدولي
١٨	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
١٨	مدير الملفات
١٩	عرض استهلاك الذاكرة
١٩	ذاكرة منخفضة—ذاكرة خالية
١٩	أداة بطاقة الذاكرة
٢٠	تهيئة بطاقة ذاكرة
٢٠	اختصارات مفيدة
٢٠	التقاط صورة
٢١	تسجيل مقطع فيديو
٢١	عرض الصور في الاستوديو

٤٢	تحديد الطابعة
٤٢	معاينة الطابعة
٤٢	ضبط الطابعة
٤٢	RealPlayer™
٤٣	تشغيل مقاطع الفيديو أو الصوت
٤٣	دقق محتوى عبر الأثير
٤٤	ضبط استقبال RealPlayer

٤٥ الرسائل

٤٦	كتابة النص
٤٦	الإدخال التقليدي للنص
٤٧	الإدخال التنبئي للنص—القاموس
٤٨	نسخ النص إلى الحافظة
٤٩	كتابة وإرسال الرسائل
٥٠	ضبط استقبال رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني
٥١	صندوق الوارد—استقبال الرسائل
٥١	رسائل الوسائط المتعددة
٥٢	البيانات والضبط
٥٢	رسائل خدمة الويب
٥٣	حافظاتي
٥٣	صندوق البريد
٥٣	فتح صندوق البريد
٥٣	جلب رسائل البريد الإلكتروني
٥٤	مسح رسائل البريد الإلكتروني
٥٥	قطع الاتصال عن صندوق البريد
٥٥	صندوق الوارد—الرسائل قيد انتظار الإرسال

٣٠	دليل SIM وخدمات SIM الأخرى
٣٠	إضافة نغمات رنين للأسماء
٣١	الاتصال الصوتي
٣١	إضافة بصمة صوت
٣١	إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
٣٢	إنشاء مجموعات أسماء
٣٢	إزالة أعضاء من مجموعة

٣٣ الكاميرا والاستوديو

٣٣	الكاميرا
٣٣	التقاط الصور
٣٥	التقاط صور بتسلسل
٣٥	التقاط صور لك—الموقت الذاتي
٣٥	الفلاش
٣٥	ضبط الألوان والإضاءة
٣٦	ضبط إعدادات الكاميرا
٣٦	تسجيل الفيديو
٣٧	ضبط إعدادات مسجل الفيديو
٣٨	الاستوديو
٣٨	عرض الصور

٤٠ الصور

٤٠	محرر الفيديو
٤٠	تحرير الفيديو والصوت والمقاطع الانتقالية
٤١	مدير الصور
٤٢	طباعة الصور

٨٥	القرص المضغوط.....
٨٥	استخدام هاتفك كمودم.....
٨٥	مدير الاتصالات.....
٨٦	عرض تفاصيل اتصال بيانات.....
٨٦	التزامن عن بعد.....
٨٧	إنشاء وضع تزامن جديد.....
٨٧	تزامن البيانات.....
٨٨	مدير الجهاز.....
٨٨	ضبط وضع مركز الخدمة.....

٨٩ الأدوات

٨٩	الضبط.....
٨٩	ضبط الهاتف.....
٩٠	ضبط المكالمات.....
٩١	ضبط الاتصال.....
٩٤	التاريخ والوقت.....
٩٤	الحماية.....
٩٧	تحويل المكالمات.....
٩٧	حظر المكالمات (خدمة شبكة).....
٩٨	الشبكة.....
٩٨	ضبط الملحقات.....
٩٩	الأوامر الصوتية.....
٩٩	إضافة أمر صوتي إلى تطبيق.....
٩٩	مدير التطبيقات.....
١٠٠	تنصيب التطبيقات والبرامج.....
١٠١	إزالة التطبيقات والبرامج.....

٧٥ إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

٧٦ IM—الرسائل الفورية (الردشة)

٧٦	ضبط استقبال IM.....
٧٦	الاتصال بمركز خدمة IM.....
٧٦	تعديل ضبط IM.....
٧٧	البحث عن مجموعات ومستخدمي IM.....
٧٧	الانضمام إلى مجموعة IM أو الخروج منها.....
٧٧	الردشة.....
٧٨	تسجيل الدردشة.....
٧٨	عرض المحادثات وبدؤها.....
٧٩	أسماء IM.....
٨٠	إدارة مجموعات IM.....
٨٠	إدارة مجموعة IM.....
٨٠	إنشاء مجموعة IM جديدة.....
٨١	إضافة أعضاء مجموعة وحذفهم.....
٨١	ضبط مركز خدمة الدردشة.....

٨٢ الاتصال

٨٢	اتصال Bluetooth.....
٨٢	ضبط اتصال Bluetooth.....
٨٣	إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....
٨٤	الأجهزة المقترنة.....
٨٤	استلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....
٨٥	إغلاق إمكانية الاتصال بـ Bluetooth.....
٨٥	اتصالات الكمبيوتر.....

١٠١	ضبط التطبيقات
	مفاتيح التنشيط — التعامل مع الملفات المحمية بقوانين حماية
١٠١	حقوق النشر والطبع
١٠٣	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٠٣	الأسئلة والأجوبة
١٠٦	معلومات البطارية
١٠٦	الشحن والتفريغ
١٠٦	أدلة التحقق من بطارية Nokia
١٠٨	العناية والصيانة
١٠٩	معلومات أمان إضافية
١١٢	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها ويخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

هذا الهاتف اللاسلكي من طراز 99 GSM Release 3GPP و يدعم خدمة GPRS، وهو مصمم لدعم شبكات Release 97 GPRS أيضاً. وعلى الرغم من هذا، قد تعاني من مشكلات في التوافق عند استخدامه في إصدارات 97 من شبكات GPRS. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز، مثلاً MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصّل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على ١١٢ لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على ١. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن هاتفك

الهاتف النقال المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900/1800/1900 و UMTS 2000. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: ⚠️ كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستعمال عندما يكون مزودًا بتيار من أجهزة الشحن LCH-12 و ACP-12.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.


للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته الإضافية على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، حدد **الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة < تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة تنبيه الساعة، حدد **الساعة < الخيارات < الضبط < نغمة التنبيه ونغمة**.
- لتغيير نغمة تنبيه التقويم، حدد **التقويم < الخيارات < الضبط < نغمة التنبيه والتقويم ونغمة**.
- لتغيير ملاحظة الترحيب إلى صورة فوتوغرافية أو صورة متحركة، حدد **الأدوات < الضبط < الهاتف < عام < الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، حدد **الأسماء**. انظر 'إضافة نغمات رنين للأسماء'، الصفحة ٣٠.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط المفتاح المحدد في وضع الاستعداد (يتم حجز ١٥٥ لصندوق البريد الصوتي) واضغط **(٦)**. اضغط **نعم**، ثم حدد أحد الأسماء.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، حدد **الخيارات < نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في 'القائمة' الرئيسية.

📌 **ملاحظة:** قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة قد طالب بنظام ترتيب مختلف لعناصر القائمة أو تضمين رموز مختلفة في قائمة الهاتف. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو خدمة العملاء الخاصة بنوكيا للحصول على مساعدة خاصة بأي ميزات تختلف عن تلك الموجودة في هذا الدليل.

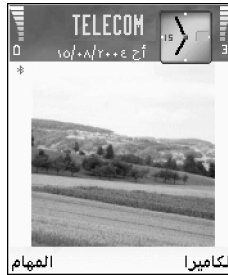

- لتغيير صورة الخلفية في وضع الاستعداد، أو ما يتم عرضه على الشاشة المؤقتة، انظر 'تغيير شكل الهاتف'، الصفحة ١٥.
- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستبدال للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر 'وضع الاستعداد النشط'، الصفحة ١٥.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر 'ضبط النغمات'، الصفحة ١٣.
- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغطات المختلفة لمفتاح التمرير في وضع الاستعداد، انظر 'وضع الاستعداد'، الصفحة ٨٩.



ضبط النغمات

لإعداد وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه للرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بالأحداث أو البيانات أو مجموعات متصلين مختلفة، اضغط على **؟**، وحدد **الأدوات > الأوضاع**. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى شاشة العرض أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. في حالة استخدام الوضع **عام**، لا يظهر سوى التاريخ الحالي فقط.

لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واضغط على **موافق**.

⚙️ تلميح! عند اختيار نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب للتنزيل نغمات.

لتعديل وضع، حدد **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، وحدد **الخيارات > تخصيص**. مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد تغييره، واضغط **⬅️** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **Ⓜ**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عندما تقوم بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **⏸** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

⚙️ تلميح! للتعرف على معلومات عن كيفية تغيير نغمة التنبيه للتعقيم أو للساعة، انظر 'إضفاء طابع شخصي على هاتفك'؛ الصفحة ١٢.

⚠️ تحذير: إذا لم يكن الهاتف متصلًا بالشبكة، يمكنك إجراء مكالمات لبعض أرقام الطوارئ فقط، أو استخدام ميزات تتطلب تغطية من شبكة الاتصال. لإجراء اتصالات، قم بتغيير الوضع لتنشيط وظائف الهاتف. عند إقفال الهاتف، يجب إدخال رمز إلغاء الإقفال قبل أن تتمكن من تغيير الوضع وإجراء المكالمات.

⚠️ تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع غير متصل بالشبكة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** حدد وضعًا آخر، ثم حدد **الخيارات < تشغيل > نعم**. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بفرض توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة** سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth آليًا بعد ترك وضع **غير متصل بالشبكة** انظر 'إعدادات اتصال Bluetooth'؛ الصفحة ٨٢.



نقل محتوى من هاتف آخر

يمكنك نسخ أسماء وتكوين وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام اتصال Bluetooth من هاتف Nokia Series 60 متوافق.

يمكن استخدام هاتف Nokia 6680 بدون بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آليًا عند تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار المداخلات، يمكنك نقل نفس نوع المعلومات، على سبيل المثال الأسماء من الهاتف الآخر إلى هاتفك مرة واحدة فقط. ولنقل نفس المعلومات مرة أخرى، يجب عليك إرسال تطبيق **النقل** إلى الهاتف الآخر ثم تثبيته مرة أخرى.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth. في كل هاتف اضغط على **🔍**؛ وحدد **اتصال < Bluetooth > مشغل**. حدد اسمًا لكل هاتف.

لنقل السياق:

- ١ اضغط على **🔍**؛ وحدد **الأدوات < الناقل >** في هاتف Nokia 6680. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٢ يبحث الهاتف عن الهواتف التي تعمل بإمكانية الاتصال بـ Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، حدد الهاتف الآخر من القائمة.
- ٣ يلزم إدخال رمز في هاتف Nokia 6680 الخاص بك. أدخل الرقم (١ - ١٦ رقمًا) وحدد **موافق**. أدخل الرمز في الهاتف الآخر، وحدد **موافق**.

- ٤ يتم إرسال التطبيق **الناقل** إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.
- ٥ افتح الرسالة لتثبيت **الناقل** في الهاتف الآخر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إضافة التطبيق إلى القائمة الرئيسية.
- ٦ في هاتف Nokia 6680 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الهاتف الآخر.

يتم نسخ المحتوى من ذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصين بالهاتف الآخر إلى هاتف Nokia 6680 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.



تغيير شكل الهاتف

لتغيير شكل شاشة عرض الهاتف، إضافة خلفية أو ألوان أو رموز، اضغط على **ت**، ثم حدد **الأدوات < الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة **✓**. في **الموضوعات** يمكنك تجميع عناصر مختلفة معاً من **موضوعات** أخرى أو تحديد صور من الاستوديو لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **📁**. لن يتاح استخدام الموضوعات الموجودة على بطاقة الذاكرة إذا قمت بإزالتها من الهاتف. احفظ الموضوعات على ذاكرة الهاتف قبل إزالة بطاقة الذاكرة أو أعد تركيب بطاقة الذاكرة لاستخدام الموضوعات.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لـ **الموضوعات** هي **معاينة/تنزيل موضوع وتطبيق وتعديل وتعليمات وخروج**.

لتنشيط موضوع، مرر للوصول إليه وحدد **الخيارات < تطبيق**.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم حدد **الخيارات < معاينة**.

لتعديل موضوعات، مرر للوصول إلى الموضوع وحدد **الخيارات < تعديل** لتغيير الخيارات التالية:

- **ورق الحائط**—وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
- **لوحة ألوان**—وهي الألوان المستخدمة على الشاشة.

- **شاشة مؤقتة**—ويكون نوعها كما يلي: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضاً ضبط مهلة الشاشة المؤقتة، الصفحة ٩٠.
- **صورة في 'ذهاب إلى'**—صورة الخلفية في تطبيق صورة في ذهاب إلى.

لإعادة موضوع محدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، حدد **الخيارات < استرجاع موضوع أصلي** عندما تقوم بتعديل الموضوع.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر.

لتنشيط وضع الاستعداد، اضغط على **ت**، وحدد **الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط**، واضغط على **⊙**.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بطول أعلى الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل بالأسفل.

انتقل إلى التطبيق أو الحدث واضغط على **⊙**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التمرير القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

- ١ لتغيير الاختصار الافتراضي للتطبيقات، اضغط على ، وحدد الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط واضغط على .
 - ٢ ميز أحد اختصارات أحد التطبيقات، وحدد الخيارات < تعديل.
 - ٣ حدد تطبيقاً جديداً من القائمة ثم اضغط على .
- قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

الهاتف

الساعة



ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، حدد **الخيارات > الضبط في الساعة**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل وحدد **نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية إلى هاتفك (خدمة الشبكة)، انتقل لأسفل، وحدد **تحديث آلي للوقت**. حتى يسري ضبط **تحديث آلي للوقت**، تتم إعادة تشغيل الهاتف.

لتغيير نغمة المنبه؛ انتقل لأسفل وحدد **نغمة التنبيه**.

لتغيير التوقيت الصيفي؛ انتقل لأسفل وحدد **تغيير التوقيت**. حدد **تشغيل** لإضافة ساعة واحدة إلى توقيت **بلد الإقامة**. انظر 'التوقيت الدولي' في الصفحة ١٧. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر المؤشر بـ في شاشة العرض الرئيسية للساعة.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة** واضغط على ⑤ لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

الخيارات الموجودة في **الساعة** هي **ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه** و **حذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج**.

اضغط ⑤ ثم حدد **الساعة**.

لضبط منبه جديد، حدد **الخيارات > ضبط المنبه**. أدخل وقت المنبه، ثم حدد **موافق**. عند تنشيط التنبيه، يظهر المؤشر ⑤ في وضع الاستعداد.

لإيقاف المنبه، اضغط على **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه؛ اضغط على أي مفتاح أو حدد **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بعد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إيقاف تشغيل الهاتف؛ يقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. حدد **لا** للتبديل إلى إيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تحدد **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء المنبه، حدد **الساعة > الخيارات > حذف التنبيه**.

- لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمات، ابدأ المكالمة واضغط على (C).
- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اضغط على (C).

مدير الملفات



تستخدم العديد من مزايا الهاتف الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الهاتف. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الهاتف أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها)، اضغط على (C)؛ وحدد **الأدوات > م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (C). اضغط على (C) لفتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (C).

نقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليه، اضغط على (C) و (C) في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم حدد **الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة**.

رموز م. الملفات:



إضافة مدن إلى القائمة، حدد **الخيارات > إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث ألياً، ويتم عرض المدن المطابقة. حدد مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم حدد **الخيارات > بلد الإقامة**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت




لرفع مستوى الصوت أو خفضه، أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على (C) أو (C) بالترتيب.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن؛ على سبيل المثال وضعه على منضدة قريبه. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

⚠️ **هام:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإخلاء مساحة بذاكرة الهاتف، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في مدير الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم حدد **نقل إلى الحافظة >** **بطاقة الذاكرة** وحافظة.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

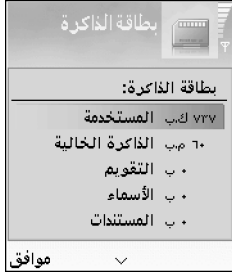

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد والمسودات والرسائل
- المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة.
- انظر أيضًا 'مدير التطبيقات'، الصفحة ٩٩.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



⏏ **ملاحظة:** يستخدم هذا الهاتف بطاقة الوسائط المتعددة (٣/١،٨ فولت) صغيرة الحجم مزدوجة الفولتية. لضمان إمكانية التشغيل الداخلية،

للبحث عن ملف، حدد **الخيارات > بحث** ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

🔍 **تلميح!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الهاتف لديك. انظر القرص المضغوط المرفق بعنونة البيع.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالهاتف والمقدار الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، حدد **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**. انتقل لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الهاتف.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، إذا كنت قد قمت بتركيب بطاقة ذاكرة في الهاتف، اضغط على ⏏ لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة، ثم حدد **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

ذاكرة منخفضة — إخلاء مساحة بالذاكرة

إذا بدأت مساحة ذاكرة الهاتف المتاحة في الانخفاض وكان المتصفح مفتوحًا، فسوف يتم إغلاقه تلقائيًا لتحرير بعض مساحة الذاكرة. إذا لم يكن المتصفح مفتوحًا، وكانت مساحة ذاكرة الهاتف منخفضة، فسوف يعلمك الهاتف بانخفاض مساحة الذاكرة المتاحة وضرورة تحرير بعض الذاكرة.

- لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

🔍 **تلميح!** لإعادة تسمية بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات > اسم بطاقة الذاكرة**.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقًا والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. حدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم حدد **موافق**.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف سريعًا. ارجع إلى الأقسام المتعلقة بالاختصارات في هذا الدليل للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

النقاط صورة

قبل النقاط صورة:

- اضغط على **mm 1** لتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الليلي.
- اضغط على **4 ghi** لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع التسلسل.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولتية. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة من خلال المُصنع أو مزود الخدمة.

اضغط على **9** وحدد **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف، واسترجاع المعلومات إلى الهاتف لاحقًا.

لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

لا تفتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أثناء التشغيل. قد يؤدي فتح باب فتحة البطاقة إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

الخيارات الموجودة في أداة بطاقة الذاكرة هي **ذاكرة الهاتف الاحتياطية** و**استرجاع من البطاقة** و**تهيئة بطاقة الذاكرة** و**اسم بطاقة الذاكرة** و**تفاصيل الذاكرة** و**تعليمات وخروج**.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

- لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الهاتف، حدد **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

- اضغط على 5/13 def لتكبير. توالي الضغط على زر التكبير سيزيد من معامل التكبير إلى الحد الأقصى.
- اضغط على 0- للتصغير. توالي الضغط سيؤدي إلى التصغير إلى أن يتم الوصول إلى وضع العرض العادي.
- استخدم مفتاح التنقل، أو 2/abc، أو 4/ghi، أو 6/mno، أو 8/tuv لتتقل داخل الصورة التي تم تكبيرها.
- اضغط على 1 لتدوير الصورة ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- اضغط على 13 def لتدوير الصورة ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه ثم اضغط على 0- و 0- في وقت واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة اضغط مع الاستمرار على 0-، أثناء الضغط على 0- أو 0- . توضع علامة اختيار بجانب العناصر المحددة. لإنهاء التحديد، حرر 0-، ثم حرر 0- . بمجرد أن يتم تحديد كل العناصر التي تريد تحديدها يمكنك نقلها أو حذفها.
- لنسخ نص ولصقه: لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على 0- . واضغط في الوقت نفسه على 0- أو 0- . كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على 0-، اضغط على **نسخ**. لإدراج نص إلى مستند، اضغط مع الاستمرار على 0-، ثم اضغط **لصق**.

- اضغط على 13 def لضبط درجة السطوع.
- اضغط على 6/mno لضبط درجة التباين.

بعد النقاط صورة:

- اضغط على 6 لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **عبر Bluetooth**. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٥ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٨٢.
- لمسح الصورة، اضغط على C.
- لالتقاط صورة جديدة، اضغط على 0-.

تسجيل مقطع فيديو

قبل تسجيل مقطع فيديو:

- اضغط على 1 لتتسبب الوضع الليلي أو إلغاء تنشيطه.
- اضغط على 13 def لضبط درجة السطوع.
- اضغط على 6/mno لضبط درجة التباين.

بعد تسجيل مقطع فيديو:

- اضغط على 6 لإرسال مقطع الفيديو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **عبر Bluetooth**. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٥ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٨٢.
- لمسح مقطع الفيديو، اضغط على C.
- لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على 0-.

عرض الصور في الاستديو

- اضغط على + * للتبديل بين وضع ملء الشاشة ووضع العرض العادي.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **[F5]**.
قد يغلق الهاتف بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الهاتف أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- لتغيير الوضع، اضغط **(1)**، وحدد أحد الأوضاع. اضغط مع الاستمرار على **#** للتبديل بين الوضع **عام** والوضع **صامت**.
إذا كنت تستخدم خطي هاتف فسوف يؤدي هذا الإجراء إلى التبديل بين الخطيين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، اضغط **(٦)**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على **(C)**.
- لبدء الاتصال مع **الويب**، اضغط مع الاستمرار على **[O] 5**.
انظر 'الويب' الصفحة ٦٣.

لمعرفة المزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر 'وضع الاستعداد النشط' في الصفحة ١٥.

قفل لوحة المفاتيح (واقي المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

• للقفل: في وضع الاستعداد، اضغط على **—**، ثم **+ ***. عندما يتم إقفال المفاتيح، تظهر **0** على شاشة العرض.

• لإلغاء القفل: اضغط **—** على **+ ***.

عندما تكون ميزة رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **(٦)**.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **(1)**.



إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

📞 **تلميح!** لرفع الصوت أو خفضه أثناء المكالمة؛ اضغط 📞 أو 📞.

١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. اضغط **C** لمسح الرقم الذي كتبته.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط **+** * مرتين لكتابة الحرف **+** (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط 📞 للاتصال بالرقم.

٣ اضغط 📞 لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

📞 **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك؛ اضغط 📞؛ وحدد **الأدوات < بريد صوتي < الخيارات < تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واضغط **موافق**.

يؤدي الضغط على 📞 إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من **الأسماء**؛ اضغط على 📞 وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط 📞 لبدء الاتصال. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب عليك نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء** حتى يمكنك إجراء مكالمة بهذه الطريقة. انظر 'نسخ الأسماء' الصفحة ٣٠.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)؛ اضغط مع الاستمرار على **٥٥ 1** في وضع الاستعداد. انظر أيضًا 'تحويل المكالمات'، الصفحة ٩٧.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط 📞 للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط 📞 للاتصال بالرقم.

مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو حقيقية ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو التي يتم التقاطها بأحدى كاميرتي الهاتف لدى متلقي مكالمة الفيديو.

📞 **تلميح!** استخدم غطاء عدسة الكاميرا للتبديل بين الكاميرا الأساسية والكاميرا الخلفية. انظر 'الكاميرا'، الصفحة ٣٣

لتنتمكن من إجراء مكالمة الفيديو؛ ستحتاج إلى بطاقة USIM، مع تمتعك بتغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف

محمول متوافق أو بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال ببيانات. الرموز:

❌ لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

❌ لقد رفضت إرسال صورة فيديو من هاتفك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر 'ضبط المكالمات'؛ الصفحة ٩٠.

١ لبدء مكالمة فيديو؛ أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد **الأسماء**؛ وحدد اسمًا. ثم حدد **الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو**.

٢ قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. تظهر **في انتظار الصورة**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال؛ في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة،

أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

⚡ **تلميح!** لرفع الصوت أو خفضه أثناء المكالمة؛ اضغط ⏮ أو ⏭.

تنشط مكالمة الفيديو عندما يكون بإمكانك مشاهدة صور الفيديو أو الاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض من تتصل به إرسال صورة بالفيديو (❌)، وفي هذه الحالة تظهر صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية. وسيكون بإمكانك سماع الصوت. حدد **تمكين/تعطيل: إرسال فيديو**، أو **إرسال صوت** أو **إرسال صوت وفيديو** إذا أردت التبديل بين عرض الفيديو أو الاستماع للصوت فقط. حدد **تكبير** أو **تصغير** لتكبير/تصغير الصورة. يظهر مؤشر التكبير/التصغير أعلى شاشة العرض.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط على ⏮.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (abc ٢، xyz ٣)؛ اضغط ⚡ ثم حدد **الأدوات < طلب سريع**. ١ محجوز لصندوق البريد الصوتي.

في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و ٦.

⚡ **تلميح!** لطلب رقم سريع بالضغط مع الاستمرار على المفتاح؛ اضغط ⚡ وحدد **الأدوات < الضبط < مكالمات < الاتصال السريع < تشغيل**.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء مكالمة بمشاركة آخر؛ حدد **الخيارات < مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.



في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط **⏏** لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات < عند انشغال الخط >** لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك لتلقي المكالمات أيضاً إلى تحويلها. انظر 'تحويل المكالمات'؛ الصفحة ٩٧.

عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضاً إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمة. حدد **الخيارات < إرسال SMS >**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية عادية، انظر 'ضبط المكالمات' الصفحة ٩٠.

في حالة الرد على مكالمة صوتية أثناء إجراء مكالمة فيديو، يتم إسقاط مكالمة الفيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

في حالة تلقيك مكالمة فيديو؛ يمكنك مشاهدة الرمز **⏏**.

١ اضغط **⏏** للرد على مكالمة الفيديو. تظهر الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**.

عند اختيار **نعم**، تظهر الصورة التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك أمام المتصل. إذا حددت **لا**؛ أو لم تفعل شيئاً، لن يتم تنشيط إرسال الفيديو وستسمع صوتاً. تظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. لاستبدال هذه الشاشة الرمادية بصورة ثابتة، انظر 'ضبط المكالمات'؛ **صورة في مكالمة فيديو**، الصفحة ٩٠.

٢ لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط **⏏**.

٣ عند الرد على المكالمة الجماعية، أضف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات < مكالمة جماعية >**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة؛ كرر الخطوة ٢، وحدد **الخيارات < مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات < مكالمة جماعية > خاص**. حدد أحد المشاركين واضغط على **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، حدد **الخيارات < إضافة إلى الجماعية >** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات < مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**؛ انتقل إلى المشارك وحدد **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة؛ اضغط على **⏏**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة؛ اضغط على **⏏**.

لكنم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة؛ اختر **صامت**.

⚡: تلميح! عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف؛ يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

 **ملاحظة:** حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، سيتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأصوات > الضبط > مكالمات > انتظار المكالمات**.

 **تلميح!** لتغيير نغمات الهاتف حسب البيانات والأحداث المختلفة؛ على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت، انظر 'ضبط النغمات'، الصفحة ١٣.

للرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار، اضغط على **٦**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اضغط **الأخرى**. حدد **الخيارات > تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة وفصل نفسك من المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **٤**. لإنهاء كلتا المكالمتين، حدد **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. حدد **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو

المكالمة الأخرى، أو **تعليق**، أو **إنهاء التعليق**، أو **تشغيل الهاتف**، أو **تشغيل الميكروفون**، أو **طقم تحرير اليدين** (في حالة تركيب سماعة أذن بها إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth)، أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**، أو **مكالمة جديدة**، أو **مكالمة جماعية**، أو **تحويل**. حدد من الخيارات الآتي:

استبدال—لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار. **إرسال MMS** (في شبكات UTMIS فقط)—لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط **٦** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF—لإرسال سلاسل نغمة DTMF، على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار **(w)** أو حرف إيقاف مؤقت **(p)**، اضغط على **+** * بشكل متكرر. حدد **موافق** لإرسال النغمة.

 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تعليق** أو **تعطيل** (فيديو أو صوت أو كلاهما)، **تشغيل الهاتف**، **تشغيل الميكروفون** أو **طقم تحرير اليدين** (في حالة تركيب سماعة أذن تدعم اتصال Bluetooth) أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **استخدام الكاميرا الأساسية/استخدام الكاميرا الثانوية** أو **تكبير/تصغير** و **تعليقات**.

آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات التي تم الاتصال بها، اضغط  وحدد **اتصال < السجل > آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

 **تلميح!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمة لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على .

مسح قوائم آخر المكالمات — لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات < مسح آخر المكالمات >** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، وحدد **الخيارات < مسح القائمة >**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على .

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية للمكالمات الواردة والمكالمات الصادرة، اضغط  وحدد **اتصال < السجل > مدة المكالمات**.

لضبط عرض مدة المكالمات أثناء وجود مكالمة نشطة، حدد **اتصال < السجل > الخيارات < الضبط > إظهار مدة المكالمات**. حدد **نعم** أو **لا**.

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمين التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح مؤقتات مدة المكالمات حدد **الخيارات < مسح المؤقتات >**. لإجراء ذلك أنت بحاجة إلى رمز القفل، انظر 'الحماية'، 'الهاتف وبطاقة SIM'، الصفحة ٩٤.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط  وحدد **اتصال < السجل > حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

 الواردة

 الصادرة

 أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

لمراقبة كل المكالمات الصوتية والفيديو أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي سجله الهاتف، اضغط على **🔍** وحدد **اتصال < السجل** واضغط على **🔍** لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.



🔍 تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط **🔍** وحدد **الرسائل < الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

📌 ملاحظة: عند إرسال الرسائل، قد يعرض هاتفك كلمة **تم إرساله**. تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

لترشيح السجل؛ حدد **الخيارات < ترشيح** ومرشحًا.

لمسح محتويات السجل؛ وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم وحدد **الخيارات < مسح السجل**. حدد **نعم** للتأكيد.

لضبط مدة السجلات؛ حدد **الخيارات < الضبط < مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم تحويلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدد استمرار اتصال حزم بيانات معينة، مرر للوصول إلى الحدث الوارد أو الصادر الذي يشار إليه بالرمز **حزمة**، وحدد **الخيارات < عرض التفاصيل**.

الأسماء (دليل الهاتف)



اضغط **7** وحدد **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين خاصة أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"؛ الصفحة ٥٢.

يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

⚙️ **تلميح!** لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم؛ افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

الخيارات الموجودة في الأسماء هي **فتح**، **مكالمات**، **إنشاء رسالة**، **اسم جديد**، **فتح المحادثة**، **تعديل**، **مسح**، **نسخة ثانية**، **إضافة إلى مجموعة** (سيظهر إذا كنت قد أنشأت مجموعة)، **متعلق بالمجموعات** (سيظهر إذا كنت قد أنشأت مجموعة)، **تحديد/عدم تحديد**، **نسخ**، **الأسماء في بطاقة SIM**، **ذهاب إلى عنوان ويب**، **إرسال**، **معلومات الأسماء**، **الضبط**، **تعليمات**، **خروج**.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين.

- ١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط **7**.
- ٢ حدد **الخيارات > الافتراضي**.
- ٣ حدد اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واضغط **تخصيص**.
- ٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

حفظ الأسماء والأرقام

- ١ حدد **الخيارات > اسم جديد**.
- ٢ املا الحقول التي تريدها، واضغط **تم**.

الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم هي: **إضافة رمز** و **حذف رمز** و **إضافة تفصيل** و **مسح التفاصيل** و **تعديل بطاقة** و **تعليمات** و **خروج**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها وحدد **الخيارات > تعديل**.

يتم وضع سطر أسفل البند الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

📶 **تلميح!** لإرسال معلومات اسم، حدد البطاقة التي تريد إرسالها.

حدد **الخيارات < إرسال > برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو

Bluetooth. انظر 'الرسائل'؛ الصفحة ٤٥ و'إرسال البيانات

باستخدام اتصال Bluetooth؛ الصفحة ٨٣.

• لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى هاتفك، اضغط على 📶 وحدد

الاسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM. حدد

الاسماء التي تريد نسخها، وحدد **الخيارات < نسخ إلى الأسماء**.

• لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة

SIM، حدد **الاسماء؛** افتح بطاقة اسم. انتقل إلى الرقم وحدد

الخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة.

📶 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود

بتطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق

مع الهاتف.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

📶 **ملاحظة:** للحصول على معلومات عن مدى توفر الخدمة

وأسعارها ومعلومات عن استخدام خدمات SIM، اتصل ببائع

بطاقات SIM (مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي بائع آخر).

اضغط على 📶، وحدد **الاسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة**

SIM < دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة

SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو

نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمات من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الهاتف نغمة

الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف

الهاتف عليه).

📶 **تلميح!** يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف

التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال

السريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. انظر 'الاتصال السريع برقم

هاتف؛ الصفحة ٢٤.

١ اضغط على 📶 لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات

وحدد مجموعة أسماء.

٢ حدد **الخيارات < نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.

٣ حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

الاتصال الصوتي

يمكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق البصمة الصوتية التي تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. يمكن استخدام أية كلمة/كلمات منطوقة كبصمة صوت.

قبل استخدام بصمات الصوت؛ لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

إضافة بصمة صوت

🔊 **مثال:** يمكنك استخدام اسم شخص ما كبصمة صوت، (على سبيل المثال 'هاتف عادل').

يمكنك تحديد بصمة صوت واحدة فقط لكل بطاقة اسم. يمكنك إضافة بصمة صوت لما يصل إلى ٥٠ رقم هاتف.

١ في **الأسماء** افتح بطاقة الاسم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه.

٢ انتقل إلى الرقم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه وحدد **الخيارات > إضافة بصمة صوت**.

🔊 **تلميح!** لعرض قائمة ببصمات الصوت التي حددتها، حدد

الأسماء > الخيارات > معلومات الأسماء > بصمات الصوت.

٣ حدد **بدء** لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق

بوضوح الكلمات التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت. انتظر

حتى يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت المسجلة وحفظها. يظهر 📞

بجوار الرقم في بطاقة الاسم، للإشارة إلى إضافة بصمة صوت إليه.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

يجب أن تكون طريقة نطق بصمة الصوت مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيلها بها. يتم تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة باستخدام بصمة الصوت. احمل الهاتف أمام فمك على مسافة قصيرة منه، وانطق بصمة الصوت بوضوح.

اضغط مع الاستمرار على 📞. يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت الأصلية، ويعرض الاسم والرقم، ويتصل بالرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.

🔊 **تلميح!** للاستماع إلى بصمة صوت أو تغييرها أو مسحها، افتح

بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم المخصص له بصمة صوت (تشير إليه

علامة 📞). حدد **الخيارات > بصمات الصوت > سماع أو تغيير**

أو **مسح**.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في الأسماء؛ اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
 - ٢ حدد الخيارات < مجموعة جديدة.
 - ٣ اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة...**؛
وحدد موافق.
 - ٤ افتح المجموعة، وحدد الخيارات < إضافة أعضاء.
 - ٥ انتقل إلى اسم، واضغط  لتحديد. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
 - ٦ اضغط موافق لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية المجموعة، حدد الخيارات < إعادة تسمية؛ أدخل الاسم الجديد، ثم حدد موافق.
-  الخيارات الموجودة في شاشة عرض قائمة المجموعات هي فتح ومجموعة جديدة ومسح وإعادة تسمية ونغمة الرنين ومعلومات الأسماء وضبط وتعليمات وخروج.

إزالة أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - ٢ انتقل إلى الاسم، وحدد الخيارات < حذف من المجموعة.
 - ٣ اضغط على نعم لإزالة الاسم من المجموعة.
-  تلميح! لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، وحدد الخيارات < متعلق بالمجموعات.

الكاميرا والأستوديو

الكاميرا



يحتوي الهاتف Nokia 6680 على كاميرتين؛ كاميرا ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز وكاميرا ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. ويمكن استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة والفيديو.

افتح غلاف عدسة الكاميرا الموجود على ظهر الهاتف لتنشيط الكاميرا الخلفية، أو اضغط على  في وضع الاستعداد لتنشيط كاميرا المقدمة (يتم تنشيط الكاميرا الخلفية إذا كان غلاف عدسة الكاميرا مازال مفتوحًا).
 **تلميح!** يؤدي فتح غلاف عدسة الكاميرا إلى إلغاء تنشيط قفل لوحة المفاتيح. بينما يستتبع إغلاق غلاف عدسة الكاميرا إعادة تنشيط قفل لوحة المفاتيح مرة أخرى إن لم يكن كذلك قبل فتح الغلاف.

يبدأ تطبيق **الكاميرا** عند تنشيط الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي سيظهر في الصورة. اضغط على  أو  للتحقق بين شاشتي عرض **صورة وفيديو**.

استخدم غلاف عدسة الكاميرا للتحقق بين الكاميرتين. يتم استخدام الكاميرا الخلفية عند فتح غلاف عدسة الكاميرا. يتم استخدام الكاميرا الأمامية عند إغلاق غلاف عدسة الكاميرا، أو اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الأمامية** أو **استخدام الكاميرا الخلفية** للتحقق بين الكاميرتين.

في **الكاميرا**، يمكنك التقاط الصور وتسجيل ملفات فيديو. يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو آليًا في **الأستوديو**. تقوم الكاميرات بإنتاج صور بتنسيق JPEG، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3GP. يمكنك أيضًا إرسال صور أو فيديو في رسالة وسائط متعددة، وذلك كمرافق برسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.  **تلميح!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر 'حفظ الأسماء والأرقام'، الصفحة ٢٩.

ويقدم الهاتف Nokia 6680 مستوى دقة التقاط صور يصل إلى ١٢٨٠ × ٩٦٠ بكسل باستخدام الكاميرا الخلفية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

التقاط الصور

اضغط على  أو  للتحقق بين شاشتي عرض **صورة وفيديو**. افتح شاشة عرض **صورة**.

الخيارات المتاحة قبل التقاط الصورة هي **التقاط وجديد وفلاش** (الكاميرا الخلفية فقط) و**استخدام الكاميرا الأمامية/استخدام الكاميرا الخلفية وتشغيل الوضع الليلي/إيقاف الوضع الليلي ووضع التسلسل/الوضع العادي وموقت ذاتي** و**ذهاب إلى الاستوديو وضبط والضبط وتعليمات وخروج**.

اختر **تشغيل**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (M) ويصدر الهاتف نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

الفلش

تحتوي الكاميرا الخلفية على مصباح فلش خاص بالإضاءة الخافتة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **تشغيل وإيقاف وآلي**.

اختر **الخيارات < فلش > تشغيل** كي تستخدم الفلاش.

في حالة ضبط الفلاش على **إيقاف** أو **آلي** في مواقف سطوع الإضاءة، فإن الفلاش يستمر في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط الصورة. ذلك ما يسمح لملقط الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

ضبط الألوان والإضاءة

لتمكن الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة، أو لإضافة تأثيرات إلى الصور أو مقطوعات الفيديو، اختر **الخيارات < ضبط**، واختر مما يلي:

السطوع — انتقل إلى اليسار واليمين لاختيار ضبط السطوع المناسب.

التباين — انتقل إلى اليسار واليمين لاختيار ضبط التباين المناسب.


لاحظ ما يلي، بعد التقاط الصورة:

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لالتقاط صورة جديدة، اضغط على **⊙**.
- لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**؛ اضغط على **٦**. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٥ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٨٢.
- لضبط الصورة كخلفية في وضع الاستعداد، اختر **الخيارات < إعداد الصورة كخلفية**.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر **الخيارات < وضع التسلسل**

لضبط الكاميرا لالتقاط ٦ صور خلال ثانيتين بالتسلسل. بعد أن يتم التقاط الصور، يتم حفظها تلقائياً في **الاستوديو**، ويتم عرضها على شكل شبكة.

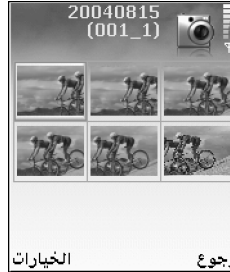

التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة وبذلك تضمن نفسك في الصورة التي يتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، اختر **الخيارات < موقت ذاتي > ١٠ ثوان أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية**.

موازنة اللون الأبيض (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

درجة اللون (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط، وبما يوضح لك الكيفية التي ستبدو عليها الصور أو مقطوعات الفيديو النهائية.

ضبط إعدادات الكاميرا

١ اختر **الخيارات < الضبط < صورة**.

٢ قم بالتمرير إلى الضبط الذي تريد تغييره:

جودة الصورة — **عالية** و **عادية** و **أساسية**. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها أقل من مستوى دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها، ولكن يظل حجم الصورة كما هو بدون تغيير. قد تلاحظ اختلافاً في جودة الصورة إذا ما قمت بعرضها من خلال كمبيوتر مثلاً. إذا كنت تريد طباعة الصورة، فاختر جودة الصورة **عالية** أو **عادية**.

عرض الصورة الملتقطة — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في مشاهدة الصورة الملتقطة بعد أن يتم التقاطها أو اختر **لا** إذا كنت ترغب في الاستمرار في التقاط الصور على الفور.

دقة الصورة (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر مستوى الدقة الذي ترغب في استخدامه للصور التي سوف تلتقطها.

مسرد: مستوى الدقة هو مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتويها الصورة. وكلما زاد

عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وكلما زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

اسم الصورة الافتراضي — اضبط اسماً افتراضياً للصور التي ستقوم بالتقاطها. يمكنك استبدال التاريخ بأي نص خاص بك (على سبيل المثال "إجازة _ ٢٠٠٤").

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

تسجيل الفيديو

اضغط على **○** أو **●** لنتنقل بين شاشتي عرض **صورة** و **فيديو**. افتح شاشة عرض **فيديو**.

الخيارات المتاحة قبل تسجيل الفيديو هي **تسجيل** و **جديد** و **استخدام الكاميرا الأمامية** / **استخدام الكاميرا الخلفية** و **تشغيل الوضع الليلي** / **إيقاف الوضع الليلي** و **صامت/مسموع** و **ذهاب إلى الاستوديو** و **ضبط** و **الضبط** و **تعليمات** و **خروج**.



يدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الهاتف (📶) أو في بطاقة الذاكرة (📶) (١)
- يوضح موضع حفظ الفيديو.
- (٢) مؤشر طول الفيديو الحالي يوضح الوقت المنقضي والوقت المتبقي.

اضغط على **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة **مقاطع الفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر 'الاستوديو'، الصفحة ٣٨.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله على الفور، اختر **الخيارات < عرض**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على **⊙**.
- لإرسال الفيديو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**؛ اضغط على **٧**. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٥ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٨٢.

ضبط إعدادات مسجل الفيديو

اختر **الخيارات < الضبط < فيديو** والضبط الذي تريد تغييره:

الطول — إذا اخترت **القصي**؛ سوف يتم تقييد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطوعة. ولا يمكنك إرسال مقطوعة الفيديو المسجلة بهذه الطريقة باستخدام **MMS** بسبب ميزات التسجيل. اختر **قصير** لتسجيل مقطوعات فيديو يصل حجمها إلى ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٣٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرسال هذه المقاطع كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. مع ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد أقصى حجم لها عن ١٠٠ كيلو بايت.

- (٣) مؤشر التكبير/التصغير يوضح مستوى التكبير/التصغير. اضغط على **⊙** لتكبير المقطع قبل أو أثناء التسجيل. اضغط على **⊙** للتصغير.
- (٤) مؤشر الميكروفون يبين أن الميكروفون في وضع صامت.
- (٥) مؤشر الوضع الليلي يشير إلى تنشيط الوضع الليلي.

الاختصارات كالتالي:

- اضغط على **1** **def** لتنشيط الوضع الليلي أو إلغاء تنشيطه.
- اضغط على **13 def** لضبط درجة السطوع.
- اضغط على **6mm** لضبط درجة التباين.

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل التقاط الصورة، اختر **الخيارات < ضبط < السطوع** أو **التباين** أو **موازنة اللون الأبيض** (الكاميرات الخلفية فقط) أو **درجة اللون** (الكاميرا الخلفية فقط). انظر 'ضبط الألوان والإضاءة'، الصفحة ٣٥.

اضغط على **⊙** لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل **⊙**. في حالة استخدام الكاميرا الخلفية لتسجيل الفيديو، فإن مصباح الفلاش يومض بشكل يدل على إجراء عملية التسجيل. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط على **⊙**. يبدأ رمز التوقف **||** في الوميض على الشاشة. اضغط على **⊙** مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

دقة الفيديو— اختر ٩٦×١٢٨ أو ١٤٤×١٧٦.

مقطع الفيديو الافتراضي— حدد اسمًا افتراضيًا، أو اختر التاريخ.

الذاكرة المستخدمة— حدد ذاكرة التخزين الافتراضية، ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

الاستوديو



لتخزين الصور ومقطوعات الصوت وقوائم التشغيل ومقطوعات الفيديو وارتباطات التدفق وملفات من نوع ram اضغط على ، واختر **الاستوديو**.

اختر **صور** ، **مقاطع الفيديو** ، **المسارات** ، **مقاطع صوت** ، **الروابط** ، أو **كل الملفات** ، واضغط على لكي يتم فتحها.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح وتشغيل مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو وملفات ram وروابط التدفق في تطبيق RealPlayer. انظر الصفحة ٤٢. 'RealPlayer™'

تلميح! يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia Phone Browser المتاح في تطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

تلميح! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في

تطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

اضغط على لفتح ملف أو حافظة. يتم فتح الصور في عارض الصور. انظر 'عرض الصور'، الصفحة ٣٨.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الهاتف، اختر ملفًا ثم **الخيارات < تنظيم > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف**. تتم الإشارة إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة بـ .

لتنزيل ملفات إلى **الاستوديو** في واحدة من الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر **صورة منزلة** أو **مقاطع فيديو منزلة** أو **تنزيل مسارات** أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح المستعرض ويمكنك اختيار علامة للموقع الذي تقوم بالتنزيل منه.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات < بحث**. ابدأ بإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). يتم إظهار الملفات المطابقة للبحث الذي قمت به.

عرض الصور

يتم تخزين الصور الملتقطة بواسطة **الكاميرا** في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور إليك أيضًا ضمن رسالة وسائط متعددة أو كمرفق في رسالة بريد إلكتروني أو من خلال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصور التي تلقيتها في الاستوديو، ستحتاج إلى حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

افتح الحافظة **الصور**  الموجود في **الاستوديو** وذلك لبدء تشغيل عارض الصور، ثم اختر الصورة واضغط على  لعرضها.

 الخيارات المتاحة عند عرض صورة هي **إرسال، ضبط كخلفية وتدوير وتكبير/تصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.**

لتدوير الصورة، اختر **الخيارات > تدوير**. اضغط مع الاستمرار على   للعودة إلى شاشة العرض العادية.

لتكبير صورة، اختر **الخيارات > تكبير** أو **تصغير**. يمكنك مشاهدة نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لرؤية مساحة أكبر من الصورة، اختر **الخيارات > شاشة كاملة**. تتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة. لنقل التركيز عن تكبير/تصغير الصورة أو عند عرضها في وضع الشاشة الكاملة، استخدم مفتاح التمرير.

محرر الفيديو



لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اضغط على **ت**، واختر، **الصور < محرر قيد**. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة من خلال دمج مقاطع الفيديو أو اقتصاصها ثم إضافة مقاطع صوت أو حركات انتقالية وغير ذلك من التأثيرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية

- 1 تمييز مقطع فيديو واحد أو أكثر وتحديده.
- 2 اختر **الخيارات < تعديل**. في شاشة عرض تعديل الفيديو، يمكنك إدراج مقاطع فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وتعديل تلك المقاطع من خلال اقتصاصها وإضافة تأثيرات إليها. يمكن إضافة مقاطع صوت وتغيير مدتها. اضغط على **و** **ل** للانتقال بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

⚡ تلميح! لالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر **الخيارات < أخذ لقطة** في شاشة عرض تشغيل أو في شاشة عرض معاينة التعديل أو في شاشة عرض قص.

لتعديل مقطع فيديو، حدد أحد الخيارات التالية:

معاينة—تقوم بمعاينة مقطع الفيديو المخصص.

قص—يقوم باقتصاص مقطع الفيديو أو مقطع الصوت في شاشة عرض قص مقطع الفيديو أو في شاشة عرض قص مقطع الصوت.

إدراج:

- **مقطع فيديو**—يقوم بإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.
- **مقطع صوت**—يقوم بإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.
- **مقطع صوت جديد**—يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.

تعديل مقطع فيديو:

- **نقل**—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.
- **إضافة مؤثر ألوان**—يدير مؤثر ألوان إلى مقطع الفيديو.
- **استخدام الحركة البطيئة**—يبطئ سرعة مقطع الفيديو.
- **كتم الصوت/تشغيل الصوت**—يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يُعيد تشغيله.
- **حذف**—يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.
- **مضاعفة**—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.
- **تعديل مقطع الصوت** (متاح عند إدراج مقطع صوت):

كمبيوتر شخصي من خلال تقنية Bluetooth أو بواسطة استخدام قارئ بطاقة الذاكرة (الداخلي أو الخارجي).

مدير الصور



لاستعراض الصور بصريًا، اضغط على ثم اختر **الصور < مدير صور**.



١ اضغط على أو اختر **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**. كما

يعرض **مدير صور** أيضًا عدد الحافظات أو الصور الموجودة في الحافظة المحددة.

٢ افتح حافظة لتستعرض الصور

بصريًا. اضغط على و .

للتنقل بين الصور والحافظات.

اضغط على لفتح إحدى الصور.

اضغط على و في نفس

الوقت لتحديد الصور تمهيدًا لتشغيل أحد عروض الصور. تظهر

علامة اختيار بجانب الصورة المحددة. اختر **الخيارات < عرض**

الصور. اضغط على و لعرض الصورة التالية أو الصورة

السابقة في العرض.

• **نقل**—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

• **تحديد المدة**—يعدل طول مقطع الصوت.

• **حذف**—يحذف مقطع الصوت من الفيديو.

• **مضاعفة**—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.

تعديل مقطع انتقالي—هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في

بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية

بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون

مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطًا.

٣ اختر **حفظ** لحفظ عرض الفيديو. يمكن تحديد **الذاكرة المستخدمة في**

الضبط. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الهاتف.

تلميح! في شاشة عرض الضبط يمكن تحديد **اسم الفيديو**

الافتراضي و**اسم للنقطة الافتراضي** و**الذاكرة المستخدمة**.

اختر **إرسال < بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**

إذا كنت تريد إرسال الفيديو. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه

للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي

يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله

في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .

تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد حجمه عن الحد

الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة المسموح به من قبل مزود

الخدمة، فيمكنك إرساله باستخدام اتصال Bluetooth بمستلم يتواجد في

نطاق عمل تقنية Bluetooth. انظر "إرسال بيانات باستخدام اتصال

Bluetooth" الصفحة ٨٣. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو الخاصة بك

باستخدام اتصال Bluetooth إلى جهاز

طباعة الصور



استخدم **طباعة صورة** لطباعة الصورة باستخدام USB (متوافق مع PictBridge) أو اتصال Bluetooth أو MMC الخاص بك يمكنك الاختيار من قائمة الطابعات المتاحة المعروضة في شاشة عرض اختيار الطابعة.

ملاحظة: لإجراء الطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، اختر **طباعة صورة** قبل توصيل كبل USB.

اضغط على **؟**؛ واختر **الصور < طباعة صورة**. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض تحديد الصورة هي **طباعة وتحديد/إلغاء التحديد وفتح** (يظهر عند تحديد ألبوم صور) و**تعليمات وخروج**.

اختيار الطابعة

يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة فور تحديدك للصور التي ترغب في طباعتها. يتم عرض الطابعة آلياً، إذا كنت قد قمت بتوصيل طابعة USB متوافقة مع PictBridge باستخدام كبل DKU-2 المرفق مع الهاتف.

حدد الطابعة التي ترغب في استخدامها. يتم عرض شاشة معاينة الطابعة.

معاينة الطباعة

يتم عرض الصور التي قمت بتحديدتها باستخدام المخططات المعينة من ذي قبل بعد تحديد الطابعة المستخدمة. لتغيير المخطط، استخدم مفتاح التمرير الأيسر والأيمن لاستعراض المخططات المتاحة بالنسبة للطابعة المحددة. وفي حالة اختبار عدد من الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فعليك أن تنتقل إلى أعلى أو إلى أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

أما الخيارات المتاحة في معاينة الطباعة فهي **طباعة وضبط وتعليمات وخروج**.

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانيات الطابعة التي تم تحديدها. لتحديد حجم الورقة، اختر **حجم الورق** ثم حدد مقاس الورقة من القائمة، ثم اختر **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى شاشة العرض السابقة.

RealPlayer™



اضغط على **؟** واختر **الصور < RealPlayer**. وتستطيع بواسطة RealPlayer تشغيل مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير. يمكن تنشيط ارتباط متدفق عندما تقوم باستعراض صفحات الويب، أو يمكن تخزينه على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

الرموز الموجودة في **RealPlayer**:

- تكرار 
- عشوائي 
- تكرار وعشوائي 
- كتم مكبر الصوت 
- الاختصارات أثناء التشغيل:

للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على .

للتراجع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على .

لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر المؤشر .

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** في **RealPlayer**، يمكنك فقط فتح عنوان

URL **rtsp://** على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer**

على ارتباط http بملف امتداده .ram.

لتدفق المحتوى عبر الأثير، حدد ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو** أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة بالوسائط

RealPlayer يدعم ملفات ذات امتدادات عديدة مثل aac و awb و m4a و mid و mp3 و wav. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، سوف يحاول **RealPlayer** فتح كل ملفات mp4، ولكن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الهاتف.

أما الخيارات المتاحة في **RealPlayer** عند تحديد مقطع فهي **عرض وتشغيل في شاشة كاملة/استمرار واستمرار في شاشة كاملة وإيقاف وصامت/مسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليقات وخروج.**

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > فتح** وحدد:

أحدث المقاطع—لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

مقطع محفوظ—لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر 'الاستوديو'، الصفحة ٣٨.

بطاقة الذاكرة ومقاطع الصوت—لتشغيل ملف محفوظ في بطاقة الذاكرة.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **تلميح!** لعرض مقطع فيديو في وضع شاشة كاملة، اضغط على **abc** أو **2**. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

المتعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى.

تلقي إعدادات RealPlayer

يمكن تلقي إعدادات RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٥٢. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير إعدادات RealPlayer

اختر **الخيارات > ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو—ليقوم RealPlayer تلقائيًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء عرضها.

ضبط الصوت—لتحديد ما إذا كنت تريد تكرار عرض قوائم المسارات وعرض مقاطع صوت على قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال—لتحديد استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد مهلة انتهاء الوقت ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

- **استخدام بروكسي**—لاستخدام مركز خدمة بروكسي، حدد **نعم**.
- **عنوان مركز البروكسي**—أدخل عنوان IP لمركز خدمة بروكسي.

- **رقم منفذ البروكسي**—أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

مصدر: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميه. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

- **نقطة الوصول الافتراضية**—انتقل إلى نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على **⊙**.
 - **وقت الاتصال بالشبكة**—اضبط وقت RealPlayer لقطع الاتصال بالشبكة إذا كنت قد قمت بإيقاف عرض مقطع وسائط مؤقتًا أثناء الارتباط بالشبكة، اختر **يحدده المستخدم** ثم اضغط على **⊙**. أدخل الوقت، ثم اضغط على **موافق**.
 - **انتهاء وقت الاتصال**—اضغط على **⊙** أو **⊙** لتحديد الحد الأقصى للوقت المنقضي بين تحديد ارتباط شبكة والاتصال بمركز خدمة الوسائط ثم اضغط على **موافق**.
 - **انتهاء وقت مركز الخدمة**—اضغط على **⊙** أو **⊙** لتعيين الحد الأقصى للمدة الزمنية للانتظار للاستجابة من مركز خدمة الوسائط قبل الفصل، ثم اضغط على **موافق**.
 - **أدنى منفذ لـ UDP**—أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي ٦٩٧٠.
 - **أعلى منفذ لـ UDP**—أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٣٢٠٠٠.
- اختر **الخيارات > ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

الرسائل



صندوق الوارد — يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي — لتنظيم الرسائل في حافظات.

☀️ **تلميح!** قم بتنظيم الرسائل الخاصة بك بواسطة إضافة حافظات جديدة ضمن **حافظاتي**.

صندوق البريد — يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد البعيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستعادتها من قبل دون اتصال بالشبكة. انظر 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٨.

المسودات — تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة — تقوم بتخزين آخر ١٥ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر 'إعدادات أخرى'، الصفحة ٦٠.

صندوق الحفظ — وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي سيتم إرسالها.

التقارير — يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة ورسائل متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

اضغط على **📧** واختر **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات عبر اتصال Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

الخيارات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل** هي **فتح وإنشاء رسالة واتصال** (يظهر في حالة وجود ضبط محدد في صندوق البريد) // **فصل** (يظهر في حالة وجود اتصال نشط مع صندوق البريد) **رسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج**.

🔍 **ملاحظة:** يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو بريد إلكتروني متوافقة استقبال هذه الرسائل وعرضها. قد تزود بعض الشبكات جهاز المستلم مع رابط صفحة ويب لعرض رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح **الرسائل**، يمكن مشاهدة وظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

☞ **تلميح!** عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على ⬅ أو ➡.

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية.

إذاعة محمولة هي خدمة شبكة تتيح لك إمكانية استلام الرسائل حول موضوعات متعددة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية، اختر، **الخيارات > إذاعة خلوية**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (⬅) لوضعه قيد المتابعة.

الخيارات المتاحة في **الإذاعة المحمولة** هي **فتح** و**اشتراك/إلغاء اشتراك** و**تحديد هام/إزالة التحديد الهام** و**الموضوع**، **الضبط** و**تعليمات وخروج**.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة النص

الإدخال التقليدي للنص

ABC و **abc** يشير إلى الحالة المحددة. **Abc** يشير إلى أن الحرف الأول من الكلمة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستتم كتابتها آليًا باستخدام حالة الحروف الصغيرة. **123** يشير إلى وضع الرقم.

يظهر المؤشر **Abc** في أعلى يمين شاشة العرض عند كتابة نص بالطريقة التقليدية.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1-9 * 0 #) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # *.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على ⬅ لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- اضغط **C** لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1-9. اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

تتبع كتابة الحرف O و 5iki للكتابة الحرف k و

ghi للكتابة الحرف i و abc للكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على ، أو اضغط على  لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على  بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وصل إليها القاموس الواحدة تلو الأخرى.

أو اضغط على ، واختر **القاموس < كلمات متماثلة**.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر

هجا، ثم أدخل الكلمة (يمكن أن يصل طول الكلمة إلى ٣٢ حرفاً)

باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة

الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

 **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على  # مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص

اضغط **C** لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.

للتبديل بين الحالات المختلفة للأحرف **abc** و **ABC**؛ اضغط  #. إذا ضغطت على  # مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.

اضغط على  + لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم  للتقليل خلال القائمة واضغط على **اختيار** لاختيار حرف.

- لإدخال مسافة، اضغط على  . اضغط ثلاث مرات على  لنقل المؤشر إلى السطر التالي.
- للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة **abc** و **ABC**؛ اضغط على  #.

الإدخال التنبئي للنص—القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

	abc
	Q
	abc
	Qn
	abc
	Qnl
	abc
	Qnli
	abc
	Nokia

١ تنشيط الإدخال التنبئي للنص؛ اضغط ، واختر **تشغيل**

القاموس. حيث ينشط إدخال

النص التنبئي لجميع محررات

الهاتف. ويظهر  في

الجزء العلوي الأيمن من الشاشة

عند كتابة النص باستخدام إدخال

النص التنبئي.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على

المفاتيح  abc —  9xyz. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة

لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار

القاموس الإنجليزي، اضغط  للكتابة الحرف N، و

👉 **تلميح!** سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (، ؟ ، !). المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ٥ . تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1 ٥٥. اضغط على 1 ثم + * بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على + * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على + * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط ☞ واختر **القاموس**، ثم اضغط ① لتحديد أحد الخيارات التالية:

كلمات متماثلة—لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

إدراج كلمة—لإضافة كلمة (يمكن أن يصل طولها إلى ٣٢ حرفاً) إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة—لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

👉 **تلميح!** عند الضغط على ☞ ، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل): **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص)، **وضع الحروف** (طريقة الإدخال التقليدي للنص)، **وضع الأرقام**، **وقص** (في حالة تحديد نص)، و**نسخ** (في حالة تحديد نص)، و**لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً)، و**إدراج رقم**، و**إدراج رمز**، و**لغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الهاتف).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، اضغط على ②. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة؛ اضغط ② ③ لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

اضغط على ☞ ، واختر **القاموس < إيقاف** لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في الهاتف.

نسخ نص إلى الحافظة

- ١ لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على ☞ . واضغط في الوقت نفسه على ② أو ③. كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
- ٢ لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في ضغط ☞ ، اضغط **نسخ**.

المتعددة) و **مسح** و **التأكد من الأسماء** و **تفاصيل الرسالة** و **خيارات الإرسال**، **تعليمات** و **خروج**.

- ١ اختر **رسالة جديدة**. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.
رسالة قصيرة — لإرسال رسالة قصيرة.
رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).
بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك.
تلميح! مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط ● لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

- ٢ اضغط ● لتحديد مستلمين أو مجموعات من "الأسماء"، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوانه الإلكتروني. اضغط + * لإضافة فاصلة منقوطة (،) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
 ٣ اضغط ● للانتقال إلى حقل الرسالة.
 ٤ اكتب الرسالة.

- ٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. عند إضافة صوت، يتم عرض الرمز 🎵.
 ٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر **إدراج ملف جديد < صورة أو مقطع صوت أو مقطع**



- ٣ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ⌨، ثم اضغط على **لصق**، أو اضغط على ⌨ مرة واحدة، واختر **لصق**.
 لاختيار سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على ⌨. واضغط في الوقت نفسه على ⌨ أو ⌨.
 اضغط على C إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعًا للجهاز المستلم.
 قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

- **تلميح!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. حدد ملفًا (صورة أو نص) أنتم إضافته إلى الرسالة، وحدد **الخيارات < إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر 'استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٠ و 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٨.

- الخيارات المتاحة في محرر الرسالة هي **إرسال** و **إضافة مستلم** و **إدراج** و **المرفقات** (البريد الإلكتروني)، **معاينة** (رسائل الوسائط المتعددة) و **الكائنات** (رسائل الوسائط المتعددة) و **حذف** (رسائل الوسائط

فيديو. لإدراج شريحة جديدة في الرسالة، حدد **شريحة**.
اختر **الخيارات > معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.

- ٧ إذا اخترت **إدراج ملف جديد > مقطع صوت**، يتم فتح **المسجل**، ويمكنك تسجيل الصوت جديد. اضغط على **اختيار**، يتم حفظ الصوت الجديد تلقائيًا ويتم إدراج نسخة منه بالرسالة. اختر **الخيارات > معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.
- ٨ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز  في شريط الملاحظة.
- ٩ لإرسال الرسالة، حدد **الخيارات > إرسال**، أو اضغط **٦**.

 **ملاحظة:** يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل قصيرة يفوق حجمها حد ١٦٠ حرفًا. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا، فسيتم إرسالها كسلسلة تتألف من رسالتين أو أكثر مما قد يزيد من تكلفة الإرسال. في شريط الملاحظة، يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠. على سبيل المثال، يعني رقم ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين. قد يحتاج استخدام بعض الأحرف إلى مسافة أكبر.

 **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** تلقائيًا قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة **لم يتم الإرسال**.

 **تلميح!** عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لجهاز يدعم استلام صور عديدة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > حجم الصورة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

 **تلميح!** وتستطيع في **الرسائل** أيضًا أن تنشئ العروض وترسلها ضمن رسائل الوسائط المتعددة. في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > إنشاء عرض** (يظهر فقط في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). انظر 'رسائل الوسائط المتعددة'، الصفحة ٥٧.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٥٢.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

- ١ اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، وحدد الضبط لنقط وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.

عند استلام رسالة؛ يظهر  والنص **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. اضغط **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**؛ انتقل إليها؛ ثم اضغط على .

إذا كانت الرسالة تحتوي على أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني أو عناوين URL، فسوف يتم تسطيرها. يمكن استخدام كل عنصر تحته خط كاختصار. اضغط على  أو  للانتقال عبر العناصر وحدد **الخيارات** في كل حالة، وذلك على سبيل المثال، لإجراء مكالمة باستخدام رقم هاتف في الرسالة.

لإزالة التسطير والاختصارات، حدد **إيقاف البحث الآلي**.

رسائل الوسائط المتعددة

 **هام:** قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

عند فتح رسالة وسائط متعددة ()، قد ترى صورة ورسالة وتسمع الصوت في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر  إذا كان الصوت متضمنًا). انقر فوق السهم الموجود في الرمز كي تستمع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع الوسائط المتعددة الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات > الكائنات**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الهاتف أو إرساله على سبيل المثال عبر اتصال Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

٢ اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا 'رسائل الوسائط المتعددة'، الصفحة ٥٧.

 **تلميح!** لإرسال ملفات صوت أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرقات، افتح التطبيق الملائم، واختر **إرسال > بالبريد الإلكتروني**؛ إذا كان متاحًا.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٨. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد — استقبال الرسائل



رموز **صندوق الوارد**:

 * الرسائل غير المقروءة في **صندوق الوارد**

 الرسائل القصيرة غير المقروءة

 رسائل الوسائط المتعددة غير المقروءة

 البيانات المُستلمة عبر اتصال Bluetooth

يمكنك أيضًا استقبال العروض متعددة الوسائط. يمكنك مشاهدة هذه العروض عن طريق اختيار **الخيارات > تشغيل العرض**.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

البيانات والضبط

يمكن للهاتف استقبال العديد من أنواع الرسائل القصيرة التي تحتوي على بيانات (MMS) تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير OTA:

رسالة تهيئة—يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط، حدد **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال—لحفظ المعلومات في **الأسماء**، اختر **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين—لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات > حفظ**.

شعار الشبكة—لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات > حفظ**.

📶 **تلميح!** لتغيير ضبط نقطة الوصول الافتراضية لرسائل الوسائط المتعددة، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة**.

إدخال تقويم—لحفظ الدعوة؛ اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**.

رسالة الويب—لحفظ العلامات إلى قائمة العلامات في "الويب"، اختر **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على ضبط نقاط الوصول والعلامات؛ لحفظ البيانات؛ اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

إشعار بريد إلكتروني—يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

📧 **تلميح!** إذا استلمت ملف vCard مرفقًا به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضًا في "الأسماء".

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (WAP) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثالًا على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في **حافظاتي**؛ يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

🔗 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا حددت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إبلاغك لتقوم بإعداده. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥٨. عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند التقل للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على **الاتصال بصندوق البريد؟**

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد واسترداد عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.

حدد **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستردادها مسبقاً دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات < اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.



⚠️ **هام:** قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق البريد عن بُعد، اختر

الخيارات > جلب بريد إلكتروني.

جديد—لاسترداد جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.

المحددة—لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل—لاسترداد جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية استرداد الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد استرداد رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل

أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات > فصل** لإغلاق الاتصال

ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

📧 بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل بالشبكة): لم تتم استعادة المحتوى إلى الهاتف (السهم يشير للخارج).

📧 بريد إلكتروني جديد: تمت استعادة المحتوى إلى الهاتف (السهم يشير للدخل).

📧 تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

📧 تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من هاتفك.

٣ لفتح رسالة البريد الإلكتروني؛ اضغط على ⦿. في حالة عدم استعادة

رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج)

في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق [📎]، واختر **الخيارات > المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فإن هذا يعني أنه لم يتم استرداده إلى الهاتف؛ حدد **الخيارات > جلب**. في شاشة عرض **المرفقات**، يمكنك استرداد المرفقات أو فتحها أو حفظها أو إزالتها. يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر Bluetooth.

🔗 **تلميح!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4، تستطيع تحديد عدد الرسائل التي يتم استردادها، بالإضافة إلى استرداد المرفقات من دعمه. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)** أو **الرسائل والمرفقات**.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني آليًا

لاسترداد الرسائل آليًا، اختر **الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي > جلب العناوين**:

حدد **تشغيل دومًا** أو **في الشبكة المحلية فقط** وحدد وقت استعادة الرسائل ومدى تكراره.

قد يؤدي استرداد رسائل البريد الإلكتروني آليًا لزيادة تكاليف الاتصال بسبب زحام البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لحذف محتوى رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف فقط**.

🔗 **تلميح!** يمكنك أيضًا الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد **(الغوايين فقط كوضع افتراضي)** مما يستتبع استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الهاتف تلقائيًا (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مُدعّمة من مركز الخدمة). اضغط على **🔗** مرتين، لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحًا في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمة بسبب زحام البيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح **صندوق البريد** في المرة التالية؛ وإذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون اتصال، فاختر الإجابة **لا** للسؤال **اتصال بصندوق البريد؟** يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها مسبقًا أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها أو كلها معًا. يمكنك أيضًا كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ — الرسائل المراد إرسالها



صندوق الحفظ وهو مكان تخزين مؤقت للرسائل المراد إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ**:

جار الإرسال — يتم إجراء اتصال ويتم إرسال الرسالة.

يعكس الهاتف عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة؛ يظل عنوان الرسالة محفوظًا في الهاتف. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

🔗 **تلميح!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجود ضمن **حافظاتي**؛ اختر **الخيارات > نسخ إلى الحافظة**، حافظة من القائمة ثم **موافق**.

لحذف بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة معًا، مرور للوصول إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها تمهيدًا لحذفها في الاتصال التالي، (📧) واختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات > فصل** لإنهاء اتصال البيانات أو اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

جار الانتظار/ في قائمة الانتظار—سوف يتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال ... (الوقت)—سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. اضغط **إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

موجلة—يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في **صندوق الحفظ**. انتقل إلى الرسالة التي يتم إرسالها واختر **الخيارات < تأجيل الإرسال**.

لم يتم الإرسال—لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١ في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**؛ اختر **الخيارات < رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات < تحديد/إلغاء تحديد < تحديد أو تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات < نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ اختر حافظة واضغط على **موافق** لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

الرسائل القصيرة

حدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة**.

مراكز الرسائل—تعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الرسائل القصيرة التي تم تعريفها.

مركز الرسائل المستخدم—حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير (خدمة شبكة)—لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك. عند ضبط هذا الخيار على لا، يتم عرض الحالة تم إرساله فقط في السجل. انظر 'السجل'، الصفحة ٢٧.

صلاحية الرسالة—في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها؛ فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة كـ—قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل—يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر بيانات الحزمة، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من الشبكة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.

وضع إنشاء رسائل MMS—في حالة اختيار **موجه**؛ سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الهاتف من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)—حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

استلام في الشبكة المحلية—حدد رغبتك في أن يكون استقبال الرسائل القصيرة في الشبكة المحلية **آلي**؛ **تأجيل الجلب**؛ أو **إيقاف**. إذا اخترت **تأجيل الجلب**، فسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل. لاسترداد الرسالة في وقت لاحق، قم بتعيين الخيار إلى **آلي**.

استلام عند التجوال—حدد الكيفية التي تريد أن يتم بها استرداد رسائل MMS خارج الشبكة المحلية. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. في حالة اختيار **استلام عند التجوال < آلي**، فإن الهاتف يجري اتصال حزم البيانات نشطًا لاسترداد الرسالة. اختر **استلام عند التجوال < إيقاف** إذا لم تكن ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة)—اختر **نعم**، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة.

الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط مركز الرسائل القصيرة هي **تعديل** و**مركز الرسائل الجديد** و**مسح** و**تعليمات** و**خروج**.

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

- 1 اختر **مراكز الرسائل < الخيارات < مركز الرسائل الجديد**.
- 2 اضغط على ، واكتب اسم مركز الرسائل، واضغط على **موافق**.
- 3 اضغط على  و ، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.
- 4 اختر **موافق**.
- 5 لاستخدام الضبط الجديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. مرر للوصول إلى **مركز الرسائل المستخدم**، وحدد مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط**.

حجم الصورة—حدد حجم الصور في رسائل الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء MMS** على **موجه** أو **حر**) و**صغير** و**كبير**. اختر **الأصلية** لزيادة حجم رسالة الوسائط.

سماح بالرسائل المجهولة— اختر **لا** إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات— حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير (خدمة شبكة)— اختر **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل.

 **ملاحظة:** قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير— اختر **نعم** إذا أردت أن يقوم هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة.

سريان الرسالة— في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها؛ فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

 **تلميح!** قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وضبط البريد الإلكتروني من مزود الخدمة عن طريق رسالة تكوين. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط' صفحة ٥٢.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**؛ أو اختر في شاشة العرض بريد إلكتروني الرئيسية **الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم— حدد صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

صناديق البريد— تفتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تعريفها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطالب بذلك. حدد صندوق بريد لتغيير الضبط:

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد— أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)— اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)— أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده)— أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يُرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد في أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — يحدد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم استردادها إلى صندوق البريد.

جلب — يحدد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم استردادها: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)**؛ أو **الرسائل والمرفقات**. (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على IMAP4)

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — اختر ما إذا كنت تريد جلب البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الحافظات المشتركة فيها (لا تظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

إرسال نسخة لنفسك — اختر **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع — اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي — اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب آلي:

إرسال رسالة — حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من هاتفك: اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز مع صندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة** اختر **عندما يتاح الاتصال** — يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند توفر الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر: — أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده) — أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد: — يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ) — يستخدم مع بروتوكولات POP3 و IMAP4 و SMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة تحديد IMAP4 لـ **نوع صندوق البريد**) — يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير

جلب العناوين — يعني تشغيل هذه الوظيفة أن يتم استرداد الرسائل آليًا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

رسائل خدمة الويب

اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الهاتف لتشغيل المستعرض آليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما يتسلم الهاتف رسالة خدمة، اختر **تنزيل الرسائل > آليًا**.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة** لتغيير الضبط.

اللغة — الكل يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة؛ حدد **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات — في حالة ضبط **اكتشاف الموضوعات > على تشغيل**؛ فإن الهاتف يبحث آليًا على أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم محدد لها في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آليًا.

إعدادات أخرى

اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى**.

حفظ الرسائل المرسله — حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة **الرسائل المرسله**.

عدد الرسائل المحفوظة — يحدد عدد الرسائل المرسله التي يتم حفظها في حافظة **الرسائل المرسله** في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — اختر الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

تلميح! في حالة اختيار **بطاقة الذاكرة** قم بتنشيط وضع دون الاتصال قبل فتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أو إخراج بطاقة الذاكرة. في حالة عدم توفر بطاقة الذاكرة؛ يتم حفظ الرسائل في ذاكرة الهاتف.

إشعار بريد إلكتروني — اختر ما إذا كنت ترغب في مشاهدة الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني؛ مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

التقويم

☀ **اختصار:** اضغط على أي زر (1 — 0 —) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل **الموضوع**.

إنشاء إدخالات التقويم



١ اضغط على ☀، واختر **التقويم < الخيارات < قيد جديد** بالإضافة

إلى أحد الخيارات التالية:

اجتماع — لتذكيرك بموعد له

وقت وتاريخ محددين.

مذكرة — لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي — لتذكيرك بأيام

الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم

تكرار قيود التواريخ السنوية

كل عام.

٢ املاً الحقول. استخدم ☉ للانتقال بين الحقول.

المنبه (الاجتماعات فقط) — اختر **تشغيل**، واضغط على ☉ لملء حقل **وقت التنبيه** و **تاريخ التنبيه**. الشكل ☉ في شاشة عرض اليوم



يدل على المنبه. لإيقاف منبه التقويم، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة منبه التقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. اضغط **إيقاف** لإغلاق منبه التقويم. اضغط **غفوة** لضبط المنبه على غفوة. **تكرار** — اضغط على ☉ لتغيير الإدخال المراد تكراره (يظهر ☉ في شاشة عرض "اليوم").

تكرار حتى — يمكنك ضبط تاريخ نهاية للقيد المكرر.

التزامن:

خاص — بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.

عام — يظهر قيد التقويم للآخرين ممن يمكنهم الوصول لعرض التقويم الخاص بك مباشرة.

لا شيء — لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.

٣ لحفظ القيد، اختر **تم**.

☀ **تلميح!** لإرسال تقويم إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات < إرسال < برسالة نصية**، أو **بوسائط متعددة**، أو **Bluetooth**.

شاشات عرض "التقويم"

☀ **ملاحظة!** اختر **الخيارات < الضبط** لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم أو اليوم الأول في الأسبوع.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع.

الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:

منكرة

تاريخ سنوي

لا يوجد رمز للاجتماع.

- لكي تنتقل إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات > ذهاب للتاريخ**، اكتب التاريخ، واختر **موافق**.
- اضغط على **#** للانتقال إلى تاريخ اليوم.

⚠️ **ملاحظة!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من العديد من هواتف نوكيا المختلفة إلى هاتفك الخاص أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

ضبط منبه التقويم

يمكنك ضبط تنبيه لتذكيرك باجتماع أو تاريخ سنوي. هذا الخيار غير متاح للمذكرات.

- 1 افتح إدخالاً ترغب في ضبط تنبيه به، وحدد **المنبه > تشغيل**.
- 2 اضبط **وقت التنبيه** و **تاريخ التنبيه**.
- 3 انتقل لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على **●** لاختيار عدد مرات تكرار التنبيه.
- 4 اختر **تم**.

لحذف منبه التقويم، افتح الملاحظة التي تريد حذف التنبيه منها، واختر **المنبه > إيقاف**.

إزالة إداخلات التقويم

تؤدي إزالة الإداخلات المسبقة في **التقويم** إلى توفير المساحة في ذاكرة الهاتف.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة العرض "الشهر"، واختر **الخيارات > مسح قيد** بالإضافة إلى أحد الخيارات الآتية:

- **قبل التاريخ**—قبل التاريخ يحذف كل قيود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين قمت بتعيينه.
- **كل القيود**—يحذف كل قيود التقويم.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ **طريقة عرض الأسبوع**، اختر **الخيارات > الضبط**.



استلام إعدادات المستعرض

🔗 **تلميح!** قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٥٢. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اختر **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**؛ وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.
- ٢ اختر **الويب < الخيارات < مدير العلامات < إضافة علامة**. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط على **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

🔗 **اختصار:** لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على **Ⓜ** وذلك في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر الأقسام 'استلام إعدادات المستعرض'، الصفحة ٦٣ أو 'إدخال الضبط يدوياً'، الصفحة ٦٣.
- إجراء اتصال بالويب. انظر 'إجراء اتصال'، الصفحة ٦٤.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر 'تصفح'، الصفحة ٦٥.
- إنهاء الاتصال بالويب. انظر 'إنهاء اتصال'، الصفحة ٦٧.

شاشة عرض "العلامات"

🔍 **مسرد:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "العلامات" هي **فتح وتنزيل** و**رجوع للصفحة** و**مدير العلامات** و**تحديد/عدم تحديد** و**خيارات التنقل** و**خيارات متقدمة** و**إرسال والبحث عن علامة** و**التفاصيل والضبط والتعليمات** و**خروج**.

🔍 **ملاحظة:** قد يكون في الهاتف بعض العلامات المحملة لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فسينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

🔍 **صفحة البداية المُعينة** لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعًا لهذا التغيير.

📁 **تحتوي** حافظه العلامات الآلية على العلامات (🔍) التي تم جمعها آليًا أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائيًا تبعًا للمجال.

🔍 **أي علامة** توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدويًا

١ في شاشة عرض "العلامات"، اختر **الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة**.

٢ ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على **+** لإدخال حروف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط **C** لمسح الحروف.

٣ اختر **الخيارات < حفظ** لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انتقل إلى إحدى العلامات، و**اختر خيارات < إرسال > برسالة نصية**. اضغط على **📧** للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

🔍 **تلميح!** لإرسال علامة؛ انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات < إرسال > برسالة نصية**.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.

١ اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (🔍). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. اضغط على **🔍** لاختيار علامة متماثلة.

تصفح

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط، كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختبارات، اضغط على ⑤.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها في أثناء جلسة التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث المحتويات من الخادم، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات < حفظ علامة**.

⚠️ **تلميح!** للوصول إلى شاشة عرض "العلامات" في أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على ⑥. للعودة إلى شاشة عرض المستعرض مرة أخرى، اختر **الخيارات < رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات إما في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، ثم يمكنك تصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على ⑦ في شاشة عرض "العلامات" لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب**.

تتمثل الخيارات المتاحة عند التصفح (على حسب الصفحة التي تستعرضها) في **فتح وقبول وحذف ملف وفتح في العارض** و**فتح المحفظة** و**خيارات الخدمة والعلامات وحفظ علامة وعرض الصور** و**خيارات التنقل** و**خيارات متقدمة وإظهار الصور وإرسال علامة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليقات وخروج**.
٢ اضغط على ⑧ لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان ⓘ أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات < التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا 'إدارة الشهادة'، الصفحة ٩٦.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة الحالية، اختر **الخيارات > خيارات الخدمة**.

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

☞ **اختصار:** استخدم # ↗ للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و + * للانتقال إلى بداية الصفحة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

⚠ **هام:** قم بتثبيت البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

لتنزيل رسائل خدمة ويب وعرضها في أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > قراءة رسائل الخدمة**. (يظهر فقط في حالة وجود رسائل جديدة). انظر أيضًا 'رسائل خدمة الويب'، الصفحة ٥٢.

☞ **تلميح!** يقوم المستعرض بتجميع العلامات آليًا أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظة "العلامات الآلية" (📌) ويتم تنظيمها آليًا تبعًا للمجال. انظر أيضًا 'ضبط الويب'، الصفحة ٦٧.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير المعلومات الموجودة بها بشكل متعاد، يمكنك حفظها وتصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

والخيارات المتاحة في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة" هي **فتح ورجوع للصفحة** وإعادة تحميل **الصفحات المحفوظة** وتحديد/عدم تحديد **خيارات التنقل** **خيارات متقدمة** و**التفاصيل** و**الضبط والتعليمات** و**خروج**.

لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على ⦿ في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على ⦿ لفتح صفحة محفوظة (📌).

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**.

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، اختر **الخيارات > إعادة تحميل**. يظل الهاتف متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > فصل؛** أو اضغط مع الاستمرار على **للخروج من المستعرض والعودة إلى وضع الاستعداد.**

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف.

ملاحظة: الذاكرة الوسيطة هي موقع للذاكرة يستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > مسح الذاكرة الوسيطة.**

ضبط الويب

اختر **الخيارات > الضبط** ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول الافتراضية—لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على **لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة.** انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٩١.

الملائمة له في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو.**

هام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

- ١ لتنزيل العنصر؛ انتقل إلى الارتباط، واضغط **⊙**.
في حالة توفير العنصر مجاناً، اختر **قبول.** وبمجرد إتمام عملية التنزيل، يتم فتح المحتوى باستخدام التطبيق المناسب لها.
لإلغاء عملية التنزيل، اختر **إلغاء.**
 - ٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال 'شراء'.
 - ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.
إذا كانت المحتويات متوافقة، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الموجودة لديك لإجراء عملية الشراء.
 - ٤ اختر **فتح المحفظة.** سيتم مطابقتك بإدخال رمز المحفظة. انظر 'إنشاء رمز محفظة'، الصفحة ٧٣.
 - ٥ اختر فئة البطاقة المناسبة من المحفظة.
 - ٦ اختر **ملء.** سيؤدي هذا إلى تحميل المعلومات المحددة الخاصة بالمحفظة.
- إذا لم تكن المحفظة تحتوي على المعلومات الضرورية لإتمام عملية الشراء، سيطلب منك إدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.
- ملاحظة:** قد تمنع حماية حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

إظهار الصور—لتحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور في أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا؛ لتحميل الصور لاحقًا في أثناء التصفح، اختر **الخيارات > إظهار الصور**.

حجم الخط—لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي—إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعًا للغة.

علامات الية—لتعطيل تجميع العلامات الآلية، اختر **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة—لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة**.

صفحة البحث—لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل > فتح صفحة البحث** في شاشة عرض "العلامات" أو في أثناء التصفح.

مستوى الصوت—إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، اختر مستوى الصوت.

جودة التنزيل—إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**؛ اختر **جودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **سرعة**.

ملفات الاسترجاع—لتمكن أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

مسرد: ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزودو المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص جافا أو ECMA—لتمكن أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية—لإخفاء أو إظهار تنبيهات الأمان.

Conf. إرسال DTMF—اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية، الصفحة ٢٦".

المحفظة > تشغيل—لفتح المحفظة آليًا عندما تكون إحدى صفحات المستعرض المتوافقة مفتوحة. انظر "المحفظة"، الصفحة ٧٢.

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على **7** وحدد **المكتب < الحاسبة**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ حدد **الخيارات < الذاكرة < حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات < الذاكرة < استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات < الذاكرة < مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

٢ حدد **×** أو **÷** أو **-** أو **+**.

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ حدد **%**.

المحول



تحويل المقاييس مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الياردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على **7**، وحدد **المكتب < المحول**.

الخيارات الموجودة في **المحول** هي **حدد الوحدة/تغيير العملة** ونوع التحويل وأسعار العملة وتعليمات وخروج.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على **⊙** لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقاييس الذي تريد استخدامه، ثم حدد **موافق**.

٢ انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط **⊙**. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة** التالية،

وحدد الوحدة التي ترغب في تحويلها.

٣ انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آليًا ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و **+** * للرموز

+، - (لدرجة الحرارة) و **E** (للأس).

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

☀️ **تلميح!** لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً. تحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ حدد **المحول < الخيارات < أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم حدد **الخيارات < ضبط كعملة أساسية**.

☀️ **تلميح!** لإعادة تسمية عملة، اذهب إلى شاشة عرض الأسعار، ومرر للعملة وحدد **الخيارات < إعادة تسمية العملة**.

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدوها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

📌 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.

المهام



إنشاء قائمة مهام

اضغط على ☑️؛ وحدد **المكتب < مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخًا.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة **مهمة** انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على ⦿ لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **! (مرتفعة)** و **= (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية عادية.

لتمييز المهمة على أنها تامة، مرر إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات < تحديد بأنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات < تحديد بأنها لم تتم**.

ملاحظات



اضغط على **📌** وحدد **المكتبة > ملاحظات** لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال الملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

المسجل



اضغط على **📌** ثم حدد **المكتبة > المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

تطبيقاتي



ذهاب إلى — إضافة اختصارات

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر المحذوف ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. يمكن حذف الاختصار في المرة القادمة التي تحاول فيها بدء **ذهاب إلى**.

المحفظة



اضغط على **👆**، وحدد **تطبيقاتي < المحفظة**. توفر المحفظة مساحة لتخزين المعلومات الخاصة، مثل أرقام بطاقات الحساب والعناوين وغير ذلك من البيانات المفيدة (على سبيل المثال، اسم المستخدم وكلمات السر).

يمكن جلب المعلومات المخزنة إلى **المحفظة** أثناء استعراض صفحات الويب؛ لكي يتم ملء نماذج الإنترنت آليًا على صفحات المستعرض (على سبيل المثال، عندما تطلب منك الخدمة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك). البيانات الموجودة في **المحفظة** مشفرة ومحمية برمز محفظة يجب أن تقوم بتعريفه.

ويتم إغلاق **المحفظة** آليًا بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات. يمكنك تغيير مهلة انتهاء الوقت هذه إذا تطلب الأمر ذلك. انظر 'ضبط المحفظة'، الصفحة ٧٤.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لـ **المحفظة** هي **فتح والضبط وتعليمات وخروج**.

الاختصارات الافتراضية:

افتح التقويم

افتح صندوق الوارد

افتح ملاحظات

لتخزين اختصارات (ارتباط إلى الصور المفضلة الخاصة بك والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك) اضغط على **👆**، وحدد **تطبيقاتي < ذهاب إلى**. يتم إضافة الاختصارات من التطبيقات المنفردة فقط، على سبيل المثال، **الاستوديو**. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

١ حدد عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.

٢ حدد **إضافة إلى 'ذهاب إلى'**. يتم تحديث الاختصار الموجود داخل

ذهاب إلى آليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه (على سبيل

المثال، من إحدى المحافظ إلى حافظة أخرى).

لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيمن من رمز

الاختصار، حدد **الخيارات < رمز الاختصار**.

حذف اختصار

حدد الاختصار واضغط على **C**. لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **ملاحظات والتقويم وصندوق الوارد**.

إنشاء رمز محفظة

في كل مرة يتم فيها فتح **المحفظة**؛ يطلب منك إدخال رمز المحفظة. أدخل الرمز الذي قمت بإنشائه، ثم اضغط على **موافق**.

عند فتح **المحفظة** لأول مرة، يجب عليك إنشاء رمز محفظة خاص بك:

١ أدخل رمزًا من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ أحرف أبجدية رقمية) ثم حدد **موافق**.

٢ يطلب منك التحقق من صحة الرمز. أدخل نفس الرمز، ثم حدد **موافق**. لا تطلع أي شخص آخر على رمز المحفظة الخاص بك.

إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح في ثلاث مناسبات متتالية؛ يتم قفل **المحفظة** لمدة خمس دقائق. يزداد وقت الحظر إذا ما تم إدخال المزيد من رموز المحفظة غير الصحيحة.

إذا نسيت رمز المحفظة الخاص بك، سوف يتعين عليك إعادة ضبط الرمز، وبذلك سوف تفقد المعلومات المخزنة في **المحفظة**. 'إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة'، الصفحة ٧٥.

تخزين تفاصيل البطاقة الشخصية

١ حدد فئة **بطاقات** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** واضغط على (●).

٢ حدد نوع بطاقة من القائمة، ثم اضغط على (●).

بطاقات الدفع — بطاقات الحساب.

بطاقات بيانات — بطاقات العضوية والمتاجر.

بطاقات الوصول — أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بخدمات الإنترنت.

بطاقات عناوين — تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل والمكتب.

بطاقات م. المستخدم — تفضيلات شخصية مخصصة لخدمات الإنترنت.

٣ حدد **الخيارات < بطاقة جديدة**. يتم فتح نموذج فارغ.

٤ املاً الحقول ثم اضغط على **تم**.

يمكنك أيضًا استلام معلومات البطاقة مباشرةً على الهاتف من مصدر البطاقات أو مزود الخدمة (إذا كانت تلك الخدمة متوفرة لديهم). سوف يتم إخطارك بالفئة التي تنتمي إليها البطاقة. احفظ البطاقة أو تخلص منها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة وإعادة تسميتها، ولكن لا يمكنك تعديلها.

يمكنك فتح الحقول الموجودة في البطاقة وتعديلها وحذفها. يتم حفظ كل التغييرات التي تتم على البطاقة بمجرد الخروج منها.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعتبر الملاحظات الشخصية بمثابة وسائل لتخزين المعلومات الحساسة، كرقم حساب البنك على سبيل المثال. يمكنك الوصول إلى البيانات التي تحتوي عليها ملاحظة شخصية من المستعرض. يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة كرسالة.

١ حدد الفئة **ملاحظات شخصية** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** اضغط

على (●).

٢ حدد **الخيارات < بطاقة جديدة**. يتم فتح ملاحظة فارغة.

٣ اضغط على **1 — 0 — 9** لبدء الكتابة. اضغط على **C**

لمسح الحروف.

٤ حدد تم للحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد تخزين البيانات الشخصية، يمكنك دمجها في وضع محفظة. يمكنك استخدام وضع محفظة لاسترداد بيانات محفظة من بطاقات مختلفة وفئات إلى المستعرض، على سبيل المثال، عند ملء نموذج.

١ حدد فئة **أوضاع المحفظة** من القائمة الرئيسية للمحفظة، واضغط على ٢.

٢ حدد **الخيارات < وضع جديد**. يتم فتح نموذج وضع محفظة جديد.

٣ املأ الحقول أو حدد أحد الخيارات من العناصر المدرجة:

اسم الوضع — اختر اسمًا للوضع وأدخله.

بطاقة الدفع — حدد بطاقة من القائمة.

بطاقة بيانات — حدد بطاقة من القائمة.

بطاقة وصول فورية — حدد بطاقة من القائمة.

عنوان الشحن — حدد عنوانًا من القائمة.

عنوان الفواتير — بصورة افتراضية؛ يكون هذا العنوان ماثلاً

لعنوان الشحن. إذا كنت تريد إدخال عنوان مختلف؛ حدد أحد

العناوين من فئة بطاقة العنوان.

بطاقة معلومات المستخدم — حدد بطاقة من القائمة.

استلام إيصال إلكتروني — حدد جهة من القائمة.

تسليم إيصال إلكتروني — حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف

والبريد.

إرسال هوية التردد اللاسلكي — يتم الضبط على **تشغيل** أو **إيقاف**.

تقوم بتحديد ما إذا كان سيتم إرسال التعريف الفريد الخاصة بالهاتف مع وضع المحفظة أم لا.

٤ حدد **تم**.

مثال: من خلال تحميل تفاصيل بطاقة الدفع، لا يلزم إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها في كل مرة تحتاج إليها (تبعًا للمحتوى الذي يتم استعراضه). أيضًا، يمكنك جلب اسم المستخدم المحفوظ وكلمة السر المحفوظة كبطاقة وصول عند الاتصال بخدمة هاتف محمول تتطلب المصادقة.

عرض تفاصيل التذاكر

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها فورًا من خلال المستعرض. يتم تخزين الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:

١ حدد فئة **تذاكر** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** واضغط على ٢.

٢ حدد **الخيارات < عرض**. لا يمكن تعديل أي من الحقول التي يحتوي عليها الإخطار.

ضبط المحفظة

من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** حدد **الخيارات < الضبط** وما يلي:

رمز المحفظة—لتغيير رمز المحفظة. يطلب منك إدخال الرمز الحالي، وإنشاء رمز جديد، والتحقق من الرمز الجديد.

هوية التردد اللاسلكي—يتم تعيين رمز معرف الهاتف ونوعه وخيارات الإرسال الخاصة به.

إغلاق آلي—يتم تغيير مهلة الانتظار الآلية (١-٦٠ دقيقة). بعد انقضاء مهلة الانتظار؛ يجب إعادة إدخال رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

تؤدي هذه العملية إلى مسح جميع محتويات **المحفظة**.

لإعادة ضبط كل من محتويات **المحفظة** ورمز المحفظة:

- ١ أدخل #7370925538* في وضع الانتظار.
 - ٢ أدخل قفل الهاتف، ثم اضغط على **موافق**. انظر 'الحماية'، الصفحة ٩٤.
- عند فتح **المحفظة** مرة أخرى، يجب عليك إدخال رمز محفظة جديد.
- انظر 'إنشاء رمز محفظة'، الصفحة ٧٣.



IM — الرسائل الفورية (ال دردشة)

اضغط على  واختر اتصال < IM.

تعتبر الدردشة إحدى خدمات شبكات الاتصال التي تتيح لك إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الدردشة كما يمكنك الانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعة الدردشة) للتحدث في موضوع معين. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة.

 الخيارات المتاحة في العرض **دردشة** الرئيسي هي **فتح وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج**.

 **ملاحظة:** تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي ضبط رسائل الدردشة

 **تلميح!** للدخول آليًا عند بدء **دردشة**؛ دون الحاجة إلى إدخال معرف المستخدم وكلمة السر كل مرة، اختر **الخيارات < ضبط < ضبط مركز الخدمة < نوع تسجيل الدخول للدردشة < آلي**.

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة، والتي تسمى غالبًا الرسالة الذكية، من مشغل شبكة الاتصال أو مزود

الخدمة والتي تعرض عليك استخدام خدمة الدردشة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٥٢. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر 'ضبط مركز الدردشة'، الصفحة ٨١.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

- ١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين هاتفك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مركز خدمة جديد، انظر 'ضبط مركز الدردشة'، ٨١.
- ٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على  للدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك اختيار **إلغاء** للبقاء بدون اتصال، ولكي تقوم بالدخول إلى مركز خدمة الدردشة لاحقًا، اختر **الخيارات < تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.
- ٣ لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات < تسجيل الخروج**.

تعديل ضبط الدردشة

اختر **الخيارات < ضبط < ضبط الدردشة:**

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مجموعات الدردشة بواسطة مركز الخدمة)—لإدخال اسم مستعار (يصل إلى ١٠ حروف)، اختر **نعم**.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للاضمام إلى مجموعة دردشة تكون قد قمت بحفظها، انتقل إلى المجموعة، واضغط على .

للاضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، اختر **الخيارات > الانضمام إلى مجموعة جديدة**. ادخل هوية المجموعة، واضغط على .

لمغادرة مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بمجرد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

 الخيارات المتاحة في أثناء الدردشة هي **إرسال، إرسال رسالة خاصة ورد وإعادة إرسال وإدراج وجه باسم وإرسال دعوة وترك مجموعة الدردشة وإضافة إلى مجموعة الممنوعين والمجموعة وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وتعليمات وخروج**.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على .

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين، اختر **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**؛ اختر المستلم، ثم اكتب الرسالة ثم اضغط على .

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر **الخيارات > رد**.

تواجد للدردشة — للسماح للآخرين للتأكد مما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم لا، اختر **تشغيل للكل**.

سماح بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، اختر **الكل**.

سماح بالدعوات من — للسماح بالدعوات من جهات اتصال الدردشة الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسالة — لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.

ترتيب أسماء الدردشة — لترتيب أسماء الدردشة أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد — لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر **ألياً أو يدوياً**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **مجموعات الدردشة**، اختر **الخيارات > بحث**. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة؛ الموضوع والأعضاء (معرف المستخدم).

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **أسماء الدردشة**، اختر **الخيارات > بحث**. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم؛ هوية المستخدم؛ رقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات < إرسال دعوة**، اختر الأسماء التي تريد دعوتها، واكتب رسالة الدعوة واضغط على (●).

لمنع تلقي الرسائل من مشاركين محددين، اختر **الخيارات < خيارات الحظر** واختر مما يلي:

إلى القائمة المحظورة — لحظر الرسائل القادمة من المشارك الحالي المحدد.

إضافة تعريف للقائمة يدويًا — لإدخال هوية المستخدم الخاصة بالمشارك. أدخل هوية المستخدم، واضغط على (●).

عرض القائمة المحظورة — لرؤية المشاركين الجاري حظر الرسائل القادمة منهم.

إلغاء الحظر — لاختيار المستخدم الذي تريد إزالته من القائمة المحظورة. اضغط على (●).

تسجيل الدردشة

الخيارات المتاحة في الدردشة المسجلة هي **فتح** و**مسح** و**إرسال** و**تحديد/عدم تحديد** و**تسجيل دخول/تسجيل خروج** و**ضبط وتعليمات** و**خروج**.

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها في أثناء المحادثة أو في أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة بملف خاص، اختر **الخيارات < تسجيل المحادثة**، ثم أدخل اسم ملف المحادثة، واضغط على (●). للتوقف عن التسجيل، اختر **الخيارات < إيقاف التسجيل**.

يتم حفظ ملفات المحادثة المسجلة آليًا في **جلسات دردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، اختر **جلسات دردشة مسجلة**، اختر المحادثة، ثم اضغط على (●).

عرض المحادثات وبدء إجرائها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى المشارك، واضغط على (●).

الخيارات المتاحة في أثناء عرض المحادثة هي **إرسال** و**إضافة إلى أسماء الدردشة** و**إدراج وجه باسم** و**إعادة إرسال** و**تسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل** و**خيارات الحظر** و**إنهاء المحادثة** و**تعليمات** و**خروج**.

للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على (●).

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاقها، اضغط على **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **خيارات < إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها آليًا عند قيامك بإنهاء **دردشة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات < محادثة جديدة**:

لإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات > اسم جديد للدردشة > إدخال يدويًا**.
املاً الحقول **اسم الكنية** و **هوية المستخدم**؛ واختر **تم**.

لنقل اسم من القائمة الموجودة في مركز الخدمة إلى القائمة التي تم استردادها، اختر **الخيارات > اسم جديد للدردشة > نقل من قائمة أخرى**.

لتغيير قائمة الأسماء، اختر **الخيارات > تغيير قائمة الأسماء**.

اختر من بين الخيارات التالية:

فتح محادثة—لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع أحد المشاركين.

تشغيل التتبع—لكي تجعل الهاتف يخبرك في كل مرة يكون فيها اسم الاتصال متصلاً أو غير متصل.

خاص بالمجموعات—لمشاهدة مجموعات الدردشة التي انضم إليها اسم الدردشة.

إعادة تحميل التواجد—لتحديث المعلومات الخاصة بحالة اسم الاتصال إذا ما كان متصلاً أم لا. يتم توضيح حالة الاتصال من خلال مؤشر بجوار اسم الدردشة. هذا الخيار غير متاح إذا قمت بضبط **إعادة تحميل التواجد** على **آلي** في **ضبط الدردشة**.

اختيار المستلم—لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المتصلين حالياً. انتقل إلى المشارك الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

⚙️ مسرد: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

إدخال هوية المستخدم—لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، والضغط على **⊙**.

لحفظ المشارك في المحادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك؛ انتقل إلى المشارك واختر **الخيارات > إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، اختر **الخيارات > تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص واضغط على **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لاسترداد قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض **أسماء الدردشة** هي **فتح المحادثة وفتح وتغيير قائمة الأسماء وإعادة تحميل التواجد وخاص بالمجموعات واسم جديد للدردشة ونقل إلى قائمة أخرى وتعديل ومسح وتشغيل التتبع وخيارات الحظر وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج**.

إدارة مجموعات الدردشة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض مجموعات الدردشة هي فتح والانضمام إلى مجموعة جديدة وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة والمجموعة وبحث وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

انتقل إلى شاشة عرض مجموعات الدردشة لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً.

انتقل إلى المجموعة، واختر الخيارات < المجموعة: وواحداً مما يلي:

حفظ — لحفظ مجموعة غير محفوظة قمت حالياً بالانضمام إليها.

عرض المشاركين — لمشاهدة الأشخاص الذين انضموا حالياً للمجموعة.

التفاصيل — لمشاهدة هوية المجموعة والمشاركين والمسؤولين عن المجموعة (يظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل) قائمة بالمشاركين المحظورين (تظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل)، بالإضافة إلى ما إذا كان مسموحاً بإجراء المحادثات الخاصة في هذه المجموعة أم لا.

الضبط — لمشاهدة ضبط مجموعة الدردشة وتعديله. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة"، الصفحة ٨٠.

إدارة مجموعة الدردشة

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر مجموعات الدردشة < الخيارات < إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

يمكنك تحرير الضبط الخاص بمجموعة دردشة إذا كانت لديك حقوق التعديل في المجموعة. يتم منح المستخدم الذي يقوم بإنشاء المجموعة حقوق تعديل ألياً.

اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب — لإضافة التفاصيل التي يطلع عليها المشاركون عند الانضمام إلى المجموعة.

حجم المجموعة — لتحديد العدد الأقصى للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة.

السماح بالبحث — لتحديد ما إذا كان من الممكن الوصول إلى مجموعة الدردشة بواسطة الأشخاص الآخرين.

حقوق التعديل — لتحديد المشاركين في مجموعة الدردشة ممن ترغب في منحهم حقوق دعوة الأسماء للانضمام إلى مجموعة الدردشة وتعديل ضبط المجموعة.

أعضاء المجموعة — انظر "إضافة أو حذف أعضاء المجموعة؛ الصفحة ٨١.

قائمة الممنوعين — أدخل المشاركين غير المسموح لهم بالانضمام إلى مجموعة الدردشة.

السماح بالرسائل الخاصة — للسماح بتبادل الرسائل بين المشاركين المحددين فقط.

هوية المجموعة — يتم إنشاء هوية المجموعة أليًا ولا يمكن تغييرها.

إضافة أو حذف أعضاء المجموعة

لإضافة الأعضاء إلى المجموعة، اختر **مجموعات الدردشة**؛ انتقل إلى إحدى مجموعات الدردشة، واختر **الخيارات < المجموعة > الضبط < أعضاء المجموعة > المحدد فقط أو الكل**.

لحذف عضو من مجموعة الدردشة، انتقل إلى اسم هذا العضو واختر **الخيارات < حذف**. لحذف كل الأعضاء، اختر **الخيارات < حذف الكل**.

ضبط مركز الدردشة

اختر **الخيارات < ضبط > ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، اختر **مركز الخدمة الافتراضي**.

لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة < الخيارات < مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة — أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب — أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم — أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.

كلمة السر — أدخل كلمة السر.



اتصال Bluetooth

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم تقنية Bluetooth أو التي تسمح بتشغيل مثل تلك الميزات في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، تعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمرها.

إعدادات اتصال Bluetooth

اضغط على **🔍** واختر **اتصال < Bluetooth >**.

أدخل ما يلي:

Bluetooth — اضبط على **مشغل** أو **متوقف**.

رؤية هاتفي < إظهار للكل — يمكن للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth أن تصل إلى هاتفك أو **مخفي** — لا يمكن الوصول إلى هاتفك من قبل الآخرين.

اسم هاتفي — حدد أحد أسماء Bluetooth لهاتفك. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر هاتفك والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth.

توفر لك تقنية Bluetooth إمكانية إنشاء اتصالات لاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الموسيقية والصوتية والملاحظات، أو الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة تعتمد على تقنية Bluetooth مثل أجهزة الكمبيوتر. ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: Serial Port Profile و Generic Access Profile و Headset Profile و Dial-up Networking Profile و Handsfree Profile و Generic Object Exchange Profile و Object Push Profile و Basic و File Transfer Profile و Imaging Profile. لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر إقران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع

صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.

قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، مع التنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

🔗 **تلميح!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، اذهب إلى **ملاحظات** ثم اكتب النص، واختر **الخيارات < إرسال > ب Bluetooth**.


يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

مصدر: الاقتران يعني طريقة التحقق. ينبغي أن يوافق مستخدمو الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth على تحديد رمز المرور؛ مع استخدام رمز المرور نفسه في الجهازين لإقرانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.

بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

حافظة **المرسل** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth.

رموز لأجهزة مختلفة:



إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق **الاستوديو**.

٢ حدد العنصر، صورة مثلاً، ثم حدد **الخيارات < إرسال > ب Bluetooth**.

🔗 **تلميح!** عند البحث عن الأجهزة؛ قد تعرض بعض الأجهزة عناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز **#2820*** في وضع الاستعداد.

يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز، أو الاسم الذي يحمله أو نوعه أو الاسم المختصر له.

🔗 **تلميح!** إذا سبق البحث عن أجهزة؛ فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح القائمة.

لمقاطعة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة الأجهزة ويمكنك بدء تكوين اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.



أخرى

التحقق من حالة اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط اتصال Bluetooth.
- عندما يومض (*)، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور (*) بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

الأجهزة المقترنة

🔍 **تلميح!** لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار)، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات > تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يتطلب الجهاز إنشاء اتصال.

الأجهزة المقترنة التي يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل يشار إليها بالرمز  الموجود في قائمة البحث عن الأجهزة. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة ().

لإنشاء اقتران بأحد الأجهزة، حدد **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف عملية البحث عن أجهزة. اختر الجهاز. بادل رمز المرور. انظر الخطوة ٤ 'إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth'؛ الصفحة ٨٣.

إلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > مسح**. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

🔍 **تلميح!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حاليًا، فسنتم إزالة الاقتران في الحال بينما يظل الاتصال نشطًا مع ذلك الجهاز.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به"—يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، كسماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح به"—يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستقبال عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالعلامة . انظر 'صندوق الوارد'—استقبال الرسائل، الصفحة ٥١.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستقباله، أو لإجراء اتصال مع الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات المودم Modem options على القرص المضغوط.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات GSM و UMTS. اضغط على **9** واختر **اتصال < م. الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عند فتح **م. الاتصال**؛ يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (**1**)، واتصالات حزم البيانات (**2**)، أو (**3**).
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر لاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط).

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < متوقف**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام تطبيق Nokia PC Suite مثلاً، تستطيع مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام بين هاتفك وكمبيوتر متوافق.

قم دوماً بإنشاء اتصال من الكمبيوتر لتحقيق التزامن مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت Nokia PC Suite (متوافق مع نظامي Windows 2000 و Windows XP)؛ انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite وتعليمات Nokia PC Suite في قسم التثبيت Install على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالجهاز المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح Windows Explorer وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، واختر التشغيل التلقائي Autoplay.

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال وحدد **الخيارات < قطع الاتصال**.
لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، اختر **الخيارات < قطع الاتصال عن الكل**.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

 الاتصالات المتاحة في شاشة عرض م. **الاتصال الرئيسية** عند إجراء اتصال واحد أو أكثر هي **التفاصيل و قطع الاتصال و قطع الاتصال عن الكل و تعليمات و خروج**.

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم اختر **الخيارات < التفاصيل**.

الاسم — اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة، أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع اتصال بالهاتف.

ج. بيانات — نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات، GSM عالي السرعة** أو **حزم بيانات**.

الحالة — الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال** أو **تم قطع الاتصال**.

مستلم — حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.

مرسل — حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة — طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

السرعة — السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

الاسم — اسم نقطة الوصول المستخدم.

اتصال — رقم الاتصال المستخدم.

مشارك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركًا) — عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

التزامن عن بُعد



اضغط على **9** واختر **اتصال < التزامن**. **التزامن** يمكنك من إجراء التزامن للتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه.

قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٥٢.

إنشاء وضع تزامن جديد

الخيارات المتاحة في شاشة عرض **التزامن** الرئيسية هي **تزامن** وضع **التزامن الجديد** وتعديل وضع **التزامن** ومسح وعرض السجل وضبط كوضع افتراضي وتعليمات وخروج.

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات < وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢ حدد ما يلي:

اسم وضع التزامن — اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

حامل البيانات — اختر نوع اتصال: **ويب** أو **Bluetooth**

نقطة الوصول — حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.

عنوان المضيف — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم — هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن.

اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر — أدخل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن — اختر **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء التزامن.

قبول كل طلبات التزامن — اختر **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على **الويب**) — اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر.

اضغط على ● لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط على ● للاختيار: **الأسماء** أو **التقويم** أو **الملاحظات**.

• حدد **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المحددة.

• اختر نوع التزامن في **قاعدة بيانات بعيدة: عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

• أدخل المسار الصحيح إلى التقويم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.

٣ اضغط على **رجوع** لحفظ الإعدادات والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة عرض **التزامن** الرئيسية، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ اختر وضع تزامن و **الخيارات < تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، اختر **الخيارات > عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة الاتصال (**تم** أو **لم يتم**) وعدد التقاويم أو إدخالات الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **🔍** واختر **اتصال > م.الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

للاتصال بمركز خدمة واستلام إعدادات التكوين لهاتفك، حدد **بدء التهيئة**.

للسماح باستلام إعدادات التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة—أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة—أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة—أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

وضع الجلسة—اختر **Bluetooth** أو **الويب**.

نقطة الوصول—حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف—أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

المنفذ—أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر—أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

سماح بالتكوين—لاستلام إعدادات التكوين من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آليًا—إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطابقتك بالتأكيد قبل

قبول أي تكوين من مركز خدمة، اختر **لا**.

الأدوات

الضبط



لتغيير الضبط اضغط  وحدد **الأدوات > الضبط**. انتقل إلى مجموعة ضبط، واضغط على  لفتحها. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على .

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف — يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الهاتف أيضًا على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات على سبيل المثال. **إلى** تحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الهاتف الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة — يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

القاموس — يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في هاتفك. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار — يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. حدد **الافتراضي**، واستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً)، أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف — يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر 'الحماية'، 'الهاتف وبطاقة SIM'، الصفحة ٩٥. بعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط — استخدم المختصرات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر 'وضع الاستعداد النشط'، الصفحة ١٥

مفتاح الاختيار الأسير — لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأسير (—) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي (خدمة شبكة) — يمكنك ضبط رقم هاتفك إلى (نعم) ليظهر على شاشة من تتصل به أو ألا يظهر بتعيينها إلى (لا) على شاشة من تتصل به؛ أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك (**ضبط من قبل الشبكة**).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) — إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS — حدد **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات" أو رفضها؛ الصفحة ٢٥.

نص الرسالة — اكتب النص الذي سيتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفض المكالمات.

صورة في مكالمات فيديو — يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمات فيديو. حدد صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.


🔔 **تلميح!** لتغيير ضبط تحويل المكالمات اضغط على **🔔**؛ وحدد

الأدوات < ضبط > تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات"؛ الصفحة ٩٧.

مفتاح الاختيار الآمن — لتعيين اختصار (—) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغوط المختلفة لمفتاح التمرير، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل — يكون الضبط مرئياً فقط إذا قمت باستقبال شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

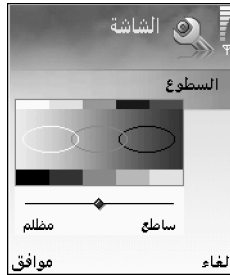

الشاشة

السطوع — يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. يتم آلياً تعديل سطوع الشاشة حسب البيئة التي تستخدم فيها.

مدة الشاشة المؤقتة — يتم تنشيط الشاشة المؤقتة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة — حدد مهلة

يتم بعدها وضع ضوء الخلفية في الوضع غير النشط. سيتم إطفاء ضوء الخلفية بعد ٣٠ ثانية تقريباً من وضعه في الوضع غير النشط.

تغيير الخط (خدمة شبكة) — لمنع اختيار الخط، حدد **تغيير الخط < إيقاف** في حالة أن يكون مدعم من بطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

ضبط الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الهاتف اتصالات بيانات حزمة البيانات (GPRS)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

⚙️ **مسرّد:** تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

معاودة الاتصال آلياً — حدد **تشغيل** ليتم ضبط هاتفك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف إعادة الاتصال آلياً اضغط على **⌵**.

ملخص بعد المكالمات — قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم هاتفك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع — حدد **تشغيل**؛ ليتم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2abc - 9wxyz) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً 'الاتصال السريع برقم هاتف'، الصفحة ٢٤.

الرد بأي مفتاح — حدد **تشغيل**؛ ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح **—** و **—** و **Ⓜ** و **Ⓜ**.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) — يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين معاً، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

⚙️ **تلميح!** للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** و **Ⓜ** في وضع الاستعداد.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM و UMTS

في حالة استخدام الهاتف في شبكات GSM و UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر 'مدير الاتصالات' الصفحة ٨٥.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

📶 شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزمة البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال)

📶 شبكة UMTS، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات نشط، جاري نقل البيانات.

📶 شبكة UMTS، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة ضبط نقطة الوصول في هاتفك. انظر 'البيانات والضبط' الصفحة ٥٢.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، حدد **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.

يمكن حماية نقطة الوصول (🔒) من قبل مشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

الخيارات الموجودة في قائمة **نقاط الوصول** هي **تعديل** و **نقطة**

وصول جديدة و **مسح** و **تعليمات** و **خروج**.

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال — أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات — يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدتها، تتوفر حقول ضبط معينة. املا كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديدها** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط نقطة الوصول هي **تغيير**

و **إعدادات متقدمة** و **تعليمات** و **خروج**.

نوع الشبكة—حدد نوع بروتوكول الإنترنت الذي ستستخدمه: ضبط IP **النسخة ٤**؛ أو ضبط IP **النسخة ٦**.

عنوان IP للهاتف—يكون هو عنوان IP الخاص بهاتفك.

مراكز خدمة الأسماء—في **مركز خدمة الاسم الأولي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **مركز خدمة الاسم الثاني**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثاني. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

☞ **مسرد**: خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195.

عنوان مركز البروكسي—حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي—أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

إذا قمت بتحديد — عندما يكون متاحًا وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضًا بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات وحددت **عندما يكون متاحًا**، سيقوم الهاتف على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)—اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بحزمة البيانات وشبكات UMTS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

☞ **تلميح!** انظر أيضًا 'استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٠، و'البريد الإلكتروني'، والصفحة ٥٨، و'الوصول إلى الويب'، الصفحة ٦٣.

اسم المستخدم—قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر—لتحديد ما إذا كان سيتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر **نعم**.

كلمة السر—قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

التحقق — عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية—استنادًا إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، سواء كتابة عنوان ويب، أم عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد **الخيارات < إعدادات متقدمة** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نقطة الوصول—يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الهاتف كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظها في بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في هاتفك أو عرضه في **التكوينات** أو مسحه.

التاريخ والوقت



انظر 'ضبط الساعة'؛ الصفحة ١٧.

انظر أيضًا ضبط اللغة في 'عام'، الصفحة ٨٩.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN—عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر 'مسرد رموز القفل و PIN'؛ الصفحة ٩٥.

رمز PIN، و**رمز PIN2**، و**رمز القفل**—يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذا الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر 'مسرد رموز القفل و PIN'؛ الصفحة ٩٥.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

في حالة إغلاق الهاتف أو نسيان أي من هذه الرموز، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة.

مدة القفل الآلي—يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو حدد **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي. لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رقم القفل.

ملاحظة: عندما يكون الهاتف مقفلاً، يظل بإمكانك إجراء بعض مكالمات الطوارئ المبرمجة في وضع غير متصل بالشبكة.

⚠️ **تنميح!** لقفل الهاتف يدوياً، اضغط (i). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير البطاقة—يمكنك ضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM غير معرفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مسرد رموز القفل و PIN

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

رمز UPIN — قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام غير المصرح به.

رمز PIN2 — يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الهاتف.

رمز القفل — يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الهاتف لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ويكون الضبط الأصلي لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهاتفك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الهاتف.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

الاتصال بأرقام محددة — يمكنك تحديد مكالمات الهاتف ورسائله النية لأرقام هواتف محددة، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخدمة. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظيفة. لعرض قائمة أرقام خدمة الاتصال بأرقام محددة، اضغط على **9** وحدد **الأدوات > الضبط > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > الاتصال بأرقام محددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات > اسم جديد أو إضافة من الأسماء**. عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل النصية عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستقبل إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

الخيارات في شاشة عرض **الاتصال بأرقام محددة** هي **فتح واتصال وتشغيل الأرقام المحددة/إيقاف الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج**.

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال **حظر المكالمات، مجموعة مغلقة والاتصال بأرقام محددة**) فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) — يمكن ضبط الهاتف ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

رمز UPUK—يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN مقفول. إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

رمز المحفظة — مطلوب لاستخدام خدمات المحفظة. انظر 'المحفظة'؛ الصفحة ٧٢.

إدارة الشهادة

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

الخيارا الموجودة في شاشة عرض إدارة الشهادات الرئيسية هي **تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.**

 **مصدر:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بعمليات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من

المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التنصيب.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتنصيب البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **الشهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الهاتف إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، مرر للوصول إلى إحدى الشهادات، وحدد **الخيارات > تفاصيل الشهادة.** عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

تحويل المكالمات

تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ اضغط على **ت**؛ وحدد **الأدوات > الضبط > تحويل المكالمات**.
- ٢ حدد المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية** أو **مكالمات الفيديو والبيانات**.

- ٣ حدد خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة إنشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة حدد **عند إنشغال الخط**.
- ٤ قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **هـ** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات (خدمة شبكة)

حظر المكالمات تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لهاتفك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق"؛ الصفحة ٩٤.
- **الشهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، وحدد **الخيارات > ضبط الوثوق**. استنادًا لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.
- **الإنترنت: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.

حدد **الخيارات > تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

لا يمكن تنشيط **حظر المكالمات** و **تحويل المكالمات** في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



يمكن تبديل هاتف Nokia 6680 ألياً بين شبكات GSM و UMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **3G** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) — حدد الشبكة التي ترغب في استخدامها. في حالة تحديد **وضع مزدوج** يستخدم الهاتف شبكة GSM أو UMTS ألياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

تحذير: إذا قمت بضبط الهاتف على استخدام شبكة GSM فقط، فلن يمكنك إجراء أي مكالمات بما في ذلك مكالمات الطوارئ أو استخدام مزايا أخرى تتطلب الاتصال بالشبكة إذا كانت هذه الشبكة غير متاحة.

اختيار المشغل — حدد ألياً لتعيين الهاتف للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو **يدوي** ليقوم يدوياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

مسرد: اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية — حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الجهاز الملحق



المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

🎧 تم توصيل السماعة.

🔊 تم توصيل طقم سمع.

🔊 سماعة الأذن غير متوفرة، اتصال Bluetooth بالسماعة مفقود.

٢ حدد **الخيارات < إضافة أمر صوتي**. انظر 'إضافة بصمة صوت'؛ الصفحة ٣١.

مدير التطبيقات



اضغط **g**؛ وحدد **الأدوات < المدير**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على هاتفك:

- تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تكنولوجيا Java™ بامتداد JAD أو JAR (📄).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📱). ملفات التثبيت ذات الامتداد SIS. فقط قم بتثبيت البرامج المصممة للهاتف Nokia 6680 على وجه التحديد.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف أو بطاقة ذاكرة. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

حدد **سماعة الأذن أو طقم السمع أو طقم تحرير البدين**، وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بهاتفك. انظر 'ضبط النغمات'؛ الصفحة ١٣.

رد آلي — لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأوامر الصوتية 🗣️

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الهاتف. يتم تسجيل الأوامر الصوتية بنفس طريقة تسجيل بصمات الصوت. انظر 'إضافة بصمة صوت' الصفحة ٣١.

اضغط على **g**؛ وحدد **الأدوات < أمر صوتي**

إضافة أمر صوتي إلى تطبيق

يمكنك تحديد أمر صوتي واحد فقط لكل تطبيق.

- 1 حدد التطبيق الذي ترغب في إضافة أمر صوتي إليه. لإضافة تطبيق جديد إلى القائمة، حدد **الخيارات < تطبيق جديد**.

تثبيت التطبيقات والبرامج

رموز التطبيق كما يلي:

 تطبيق SIS

 تطبيق جافا

 التطبيق غير مثبت بالكامل

 تم تثبيت التطبيق في بطاقة الذاكرة.

 **هام:** قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

قبل التثبيت، نفذ ما يلي:

لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنع التطبيق، حدد **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، حدد **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر 'إدارة الشهادة'؛ الصفحة ٩٦.

في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

 **تلميح!** يمكنك أيضًا استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بالهاتف.

ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. سيطلب الهاتف بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى أدخل اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ افتح **المدير**؛ وانتقل إلى ملف التثبيت.

للتبديل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وحدد التطبيق، واضغط  لبدء عملية التثبيت.

٢ حدد **الخيارات > تثبيت**.

 **تلميح!** أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته بدون إنهاء الاتصال.

يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

 الخيارات الموجودة في شاشة الرئيسية لـ **المدير هي تثبيت**

و **عرض التفاصيل** و **ذهاب إلى عنوان ويب** و **عرض الشهادة**، **إرسال وحذف وتنزيل تطبيقات** و **عرض السجل** و **إرسال السجل** و **تحديث وضبط وتعليمات** و **خروج**.

ضبط التطبيقات

تثبيت البرامج — حدد نوع البرنامج الذي تريد تثبيته: **تشغيل**، أو **الموقع فقط**، أو **إيقاف**.

تحقق من شهادة على الشبكة — حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير** انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات > ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط — تتعامل مع الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع



قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

لبدء تشغيل أحد التطبيقات، انتقل إليه واضغط على **⊙**.

لبدء اتصال شبكة وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، مرر للوصول إلى التطبيق، وحدد **الخيارات > الذهاب إلى عنوان ويب**؛ إن توفر.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، حدد **الخيارات > عرض سجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات > إرسال السجل > برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **Bluetooth** أو **البريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

مرر للوصول إلى حزمة برامج، وحدد **الخيارات > حذف**. اضغط **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.



اضغط على ؛ وحدد **الأدوات > مفاتيح التنشيط** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

- المفاتيح الصالحة () تكون متصلة بملف وسائط واحد أو أكثر.
- مع المفاتيح المنتهية () لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض مفاتيح **تنشيط منتهي**؛ اضغط على .
- لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات > تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر 'رسائل خدمة الويب'؛ الصفحة ٦٠.
- لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا، اضغط (**غير مستخدم**)  مرتين لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الهاتف.
- لعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات، حدد أحد مفاتيح التنشيط واضغط .

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. **حدد اتصال < Bluetooth > متوقف.**

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الهاتف لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذكرة التي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، **حدد مدير الملفات < الخيارات > بيانات الذاكرة.**

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف استعادة رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة. تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. **حدد الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط.**

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، **حدد الرسائل** وواحدًا من التالي: عند استلام **رسالة < تأجيل الجلب >** حتى يقوم مركز إرسال رسائل وسائط متعددة بحفظ الرسالة لاستردادها فيما بعد، على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد القيام بهذا التغيير، لا يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة على الفور، **حدد جلب في الحال.**

عند استلام **رسالة < رفض الرسالة >** لرفض رسالة وسائط واردة. بعد هذا التغيير، يكون الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات للشبكة، ويقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف رسائل الوسائط المنتظر إرسالها إليك.

استقبال رسائل وسائط < إيقاف > —لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الهاتف بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع تحديد اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريداً إلكترونياً. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام أيام الأسبوع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم الاثنين، لن تظهر أيام الأسبوع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، حدد **اتصال < السجل > الخيارات < ترشيح > كل الاتصالات**.

س: كيف أستطيع حذف معلومات السجل؟

ج: حدد **اتصال < السجل < الخيارات < مسح السجل أو انتقل إلى الضبط < مدة السجلات < عدم تسجيل**. سيقوم ذلك بحذف محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الهاتف بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
خزن البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على **Alt**. ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على **C** لغلاق التطبيق.

شاشة الهاتف

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:
الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة**
في **الرسائل**

رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الهاتف
صفحات المستعرض المحفوظة

الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات

وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح

البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات

التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.** أو

الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات.؛ حاول حذف العناصر الواحد

تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الإنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الهاتف.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت. قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

لا تحدث تلامساً في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). وقد يحدث هذا على

سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو للجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

إرشادات التحقق من بطارية Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية لتضمن السلامة لنفسك. للتحقق من حصولك على بطارية Nokia أصلية، قم بشرائها من وكيل Nokia معتمد وابحث عن شعار ملحقات Nokia الإضافية الأصلية على الغلاف وافحص الملصق المجهز باستخدام الخطوات التالية:

استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ليس ضماناً كاملاً بمصادقة البطارية. إذا كان هناك أي سبب يجعلك تعتقد أن البطارية ليست بطارية Nokia أصلية مصدقة، يجب ألا تستخدمها وأن تذهب بها لأقرب مقر أو وكيل خدمة Nokia معتمد للحصول على المساعدة. سوف يفحص مقر أو وكيل خدمة Nokia



٤ تأكد أن الرمز المكون من ٢٠ رقم صالح وذلك باتباع الإرشادات التي توجد على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، اكتب الرمز المكون من ٢٠ رقم، مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ وأرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٤+.

سوف يتم تطبيق تكاليف المشغل القومية والدولية.

يجب أن تستلم توضيح إذا كان من الممكن مصادقة الرمز.

ماذا إذا لم تكن البطارية مصدقة؟

إذا لم تتمكن من التأكد من أن بطارية Nokia التي تستخدمها والتي تحتوي على ملصق عليه شكل مجسم بطارية Nokia مصدقة، فبرجاء عدم استخدام البطارية. عليك أن تذهب بها لأقرب وكيل أو مقر خدمة Nokia معتمد للحصول على المساعدة. قد يمثل استعمال بطارية غير معتمدة من قبل المصنع خطراً وقد تؤدي لانخفاض الأداء وتلف الجهاز والملحقات الإضافية الخاصة به. كما يؤدي ذلك لإبطال أي موافقة أو ضمان خاص بالجهاز.

لمعرفة المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.


المعتمد البطارية للتأكد من مصادقتها. وإذا لم تتمكن من التحقق من المصادقة، أعد البطارية للمكان الذي قمت بشرائها منه.

مصادقة الملصق المجسم


١ عندما تنتظر للشكل المجسم على الملصق، يجب أن ترى رمز للأيدي المتراصة من إحدى الزوايا وشعار ملحقات Nokia الأصلية عند النظر من الزاوية الأخرى.



٢ عند تدوير الشكل المجسم يميناً ويساراً ولأسفل ولأعلى، يجب أن ترى ١ و ٢ و ٣ و ٤ نقطة على كل جانب.

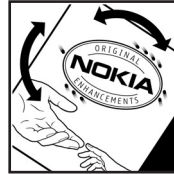

٣ قم بخدش جانب الملصق لكي ترى الرمز المكون من ٢٠ رقم، مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. قم بتشغيل البطارية بحيث تتجه الأرقام لأعلى. يجب قراءة الرمز المكون من ٢٠ رقم من الرقم في الصف العلوي وبعده لصف السفلي.

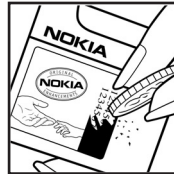

العناية و الصيانة

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

- إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز الهاتف للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تتوَّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يسبب ضرراً للألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الهاتف وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الهاتف، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الهاتف.
- لا تدخن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر الدقة وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للهاتف وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

معلومات أمان إضافية

بيئة التشغيل

- أبقِ الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥,٣ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن (١٥,٣ سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف النقال وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

 **هام:** إن هذا الهاتف؛ كأي هاتف لاسلكي؛ يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية أو الشبكات اللاسلكية أو الشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- ١ افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
- بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM أو USIM سارية المفعول في الهاتف.
- ٢ اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
- ٤ اضغط على المفتاح .

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته الإضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون محلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجري فيها عمليات

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠,٦٩ (واط/كجم).

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤول عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ Watts/Kilogram (واط/كيلو جرام) (بمعدل متوسط على ١٠ غم من نسيج الجسم). يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أي تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجه الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال مع موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

⚠️ **تحذير!** في حالة لم يكن الهاتف متصلاً بالشبكة، يمكنك إجراء مكالمات لبعض أرقام الطوارئ فقط، أو استخدام ميزات تتطلب تغطية من شبكة الإتصال.

معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الهاتف هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأموال الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ (SAR) كما تم تحديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢,٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد التلفون بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويعتبر الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

Bluetooth

- توصيل جهازين، الاقتران ٨٣
- طلبات الاتصال ٨٣
- مؤشرات حالة الاتصال ٨٤
- عنوان الجهاز ٨٣
- رموز الجهاز ٨٣
- رمز المرور المعد من قبل المصنع ٨٣
- سماعة الرأس ٩٨
- طلبات الاقتران ٨٣
- الاقتران، توضيح المسرد ٨٣
- رمز المرور، توضيح المسرد ٨٣
- الإغلاق ٨٥
- DNS، خدمة اسم المجال، توضيح المسرد ٩٣
- PC Suite
- بيانات النقيوم ٦٢
- النزامن ٨٥
- نقل الصور إلى الكمبيوتر ٣٨
- نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٣٨
- عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٩
- أ
- الاتصال السريع ٢٤
- الاتصال الصوتي ٣١، ٩٩
- الاتصال بأرقام محددة ٩٥
- اتصالات البيانات
- التفاصيل ٨٦

- عبر Bluetooth أو عبر كبل USB ٨٥
- اتصالات حزم البيانات ٨٥
- GPRS، توضيح المسرد ٩١
- الضبط ٩٣
- الاختصارات
- الكاميرا ٣٤
- اتصالات ويب ٦٣
- إدارة الحقوق الرقمية، DRM
- انظر مفاتيح التنشيط
- الإرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٣٠
- إرسال الصور ٢١، ٣٥
- مقاطع الفيديو ٤١
- الاستديو ٣٨
- الأصوات
- كتم نغمة الرنين ٢٥
- تسجيل الأصوات ٧١
- أوامر USSD ٤٦
- أوامر الخدمة ٤٦
- ب
- البحث الآلي ٥١
- البرنامج
- نقل ملف إلى هاتفك ٩٩
- البريد الإلكتروني ٤٩
- الجلب الآلي ٥٤

- غير متصل بالشبكة ٥٥
- الفتح ٥٤
- صندوق البريد عن بُعد ٥٣
- الجلب من صندوق البريد ٥٣
- الضبط ٥٨
- عرض الملفات المرفقة ٥٤
- بصمات الصوت ٣١، ٩٩
- إضافة ٣١، ٩٩
- إجراء المكالمات ٣١
- بطاقات الأسماء
- إدراج صور ٢٩
- حفظ نغمات DTMF ٢٦
- بطاقة SIM
- نسخ أسماء وأرقام إلى الهاتف ٣٠
- الرسائل ٥٦
- الأسماء والأرقام ٣٠
- بطاقة الذاكرة ١٩
- بلد الإقامة ١٨
- ت
- التاريخ
- الضبط ٩٤
- التباين
- ضبط الكاميرا ٣٤، ٣٧
- التحكم في مستوى الصوت ١٨
- أنهاء المكالمات ٢٣، ٢٤

البحث الآلي ٥١

البريد الإلكتروني ٤٩

رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

الرسائل القصيرة ٤٩

رمز PIN ٩٥

رمز PIN ٩٥

رمز UPUK ٩٦

رمز الأمان

انظر رمز القفل

رمز القفل ٩٥

رمز المحفظة ٩٦، ٧٣

الرموز ٩٤

رمز القفل

رمز PIN ٩٥

رمز PIN2 ٩٥

س

الساعة

التنبيه ١٧

الضبط ١٧

غفوة ١٧

سجل المكالمات

انظر السجل

المسجل

مسح المحتويات ٢٨

الترشيح ٢٨

ش

الشهادات ٩٦

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الردشة ٧٦

الحظر ٧٨

الاتصال بمركز خدمة ٧٦

المجموعات ٨٠

المحادثات الفردية ٧٨

تسجيل الرسائل ٧٨

إرسال رسالة خاصة ٧٧

إرسال رسائل فورية ٧٧

معرف المستخدم، توضيح المسرد ٧٩

الردشة

انظر الدردشة

الدقة، توضيح المسرد ٣٦

ذ

الذاكرة الوسيطة

مسح ٦٧

الذاكرة

مسح الذاكرة ٢٧

عرض استهلاك الذاكرة ١٩

ر

الرسائل الصوتية ٢٣

الرسائل القصيرة ٤٩

رسائل الوسائط المتعددة ٤٩

الرسائل

مكبر الصوت ١٨

التخصيص ١٥

التذكير

انظر التقويم، التنبيه

التزامن ٨٦

تسجيل الفيديو ٣٧

تسجيل بصمات الصوت ٣١، ٩٩

التطبيقات، جافا ٩٩

تعديل مقاطع الفيديو ٤٠

إضافة تأثيرات ٤٠

إضافة مقاطع صوت ٤٠

إضافة مقاطع انتقالية ٤٠

مقاطع فيديو مخصصة ٤٠

التقويم

التنبيه ٦١

إيقاف تنبيه التقويم ٦١

مزانة PC Suite ٦٢

التنبيهات

المنبه ١٧

تنبيه التقويم ٦١

تنسيقات الملفات

ملف JAD ٩٩

ملف JAD ٩٩، ١٠٠

برنامج RealPlayer ٤٣

ملف SIS ٩٩

ج

جافا

انظر التطبيقات، جافا

ص

- صندوق البريد ٥٣
- الجلب الآلي ٥٤
- صندوق البريد الصوتي ٢٣
- تغيير رقم الهاتف ٢٣
- تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي ٩٧
- صندوق البريد عن بُعد ٥٣
- الصور المصغرة
- في بطاقة اسم ٢٩

ض

- ضبط الاتصال ٩١
- ضبط السماع ٩٨
- ضبط طقم السمع ٩٨
- ضبط
- رموز الوصول ٩٤
- نقاط الوصول ٩٢
- اتصال Bluetooth ٨٢
- التقويم ٦١
- حظر المكالمات ٩٧
- تحويل المكالمات ٩٧
- الشهادات ٩٦
- اتصالات البيانات ٩١
- التاريخ والوقت ٩٤
- الشاشة ٩٠
- سماعة الرأس ٩٨
- ضبط IM ٧٦، ٨١
- اللغة ٨٩

ط

- طقم تحرير اليدين
- انظر مكبر الصوت

ع

- العلامة، توضيح المصدر ٦٤
- عنوان IP، توضيح المصدر ٩٣

غ

غفوة

- المنبه ١٧
- تنبيه التقويم ٦١

ق

- قائمة ٩٢
- القائمة

- إعادة التنظيم ١٢
- القرص المضغوط ٨٥
- قص النص ٤٨

ك

الكاميرا

- ضبط السطوع ٣٤، ٣٧
- ضبط التباين ٣٤، ٣٧
- الوضع الليلي ٣٤
- حفظ مقاطع فيديو ٣٧
- الموقت الذاتي ٣٥
- إرسال الصور ٢١، ٣٥
- وضع التسلسل ٣٥
- ضبط مسجل الفيديو ٣٧

الكاميراتان ٣٣

كبل USB ٨٥

كتم الصوت ٤٣

ل

لصق النص ٤٨

م

المحفظة ٧٢

- إدخال رمز المحفظة ٧٣
- إعادة ضبط رمز المحفظة ٧٥
- الضبط ٧٤
- تخزين تفاصيل البطاقة ٧٣
- عرض تفاصيل التذاكر ٧٤

مدة السجلات ٢٨

مدير الملفات ١٨

مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة ٥٧

مركز خدمة الرسائل القصيرة

إضافة جديد ٥٧

مسجل الفيديو

انظر الكاميرا

مسح الذاكرة

معلومات السجل ١٠٤

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

مفاتيح التنشيط ١٠١

مقاطع الصوت ٣٨

مقاطع الفيديو ٣٨

المكالمات

الأرقام الصادرة ٢٧

المدة ٢٧

المكالمات الدولية ٢٣

المكالمات الواردة ٢٧

الضبط ٩٠

ضبط تحويل المكالمات ٩٧

النقل ٢٦

مكالمة جماعية ٢٤

مكالمة فيديو ٢٣

الرد ٢٥

الرفض ٢٥

مكبر الصوت ١٨

تنشيط ١٨

إيقاف التشغيل ١٨

ملف SIS ٩٩

ملفات الوسائط

التقديم السريع ٤٣

تنسيقات الملفات ٤٣

كتم الصوت ٤٣

الترجيع ٤٣

الموضوعات ١٥

ن

نسخ

الاتصالات بين بطاقة SIM وذاكرة

الهاتف ٣٠

النص ٤٨

نغمات الرنين

إضافة نغمات رنين شخصية ٣٠

استلام رسالة قصيرة ٥٢

إزالة نغمات رنين شخصية ٣٠

نقاط الوصول ٩١

الضبط ٩٢

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من هاتف آخر ١٤

و

وضع الاستعداد ١٢

وضوح

الشاشة ٩٠

ضبط الكاميرا ٣٤، ٣٧

الوقت

الضبط ٩٤

الويب

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول