

NOKIA 6680



הצהרת התאמה

CE 168

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

שימוש במוצר זה בהתאם לתקן MPEG-4 VISUAL אסור בהחלט, להוציא שימוש הקשור באופן ישיר ל-(א) נתונים או מידע (1) שנוצר על ידי צרכן שאינו מעורב במיזם עסקי ונתקבל ממנו ללא תמורה, ו-(2) לשימוש פרטי בלבד; ו-(ב) שימושים אחרים שהותרו ברישיון במפורש ובנפרד על ידי MPEG LA, L.L.C.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמניות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

פיקוח ייצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ותקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה.

הודעה של ה-FCC או של Industry Canada

מכשיר זה עלול לגרום להפרעות לשידורי טלוויזיה או לרדיו (לדוגמה, בעת שימוש בטלפון בקרבת ציוד המשמש לקליטה). Industry Canada יכולים לחייב אותך להפסיק להשתמש בטלפון במקרה שלא ניתן יהיה למנוע הפרעות מעין אלו. אם דרוש לך סיוע, פנה לספק השירות המקומי. מכשיר זה תואם לסעיף 15 בתקנות ה-FCC. הפעלת מכשיר זה מותנית בכך שהמכשיר אינו גורם להפרעות מזיקות.

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-36 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting people, ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

יישומים נוספים ל- Nokia 6680

באריזת המכשיר תמצא כרטיס זיכרון מולטימדיה זעיר בעל שני מתחים (Reduced-Size Dual Voltage MultimediaMemoryCard, RS-MMC), שמכיל יישומים נוספים של Nokia ושל מפתחי צד-שלישי. תכולת ה-RS-MMC והזמינות של יישומים ושירותים עשויות להיות תלויות במדינה, בקמעונאי ו/או במפעיל הרשת הסלולרית. היישומים והמידע הנוסף על השימוש ביישומים שב- www.nokia.com/support זמינים בשפות נבחרות בלבד.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או בתאימות מכשירים ובתבניות התכנים שנתמכות. הזמינות של שירותים עשויה להיות שונה במדינות ובאזורים שונים. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

ללא אחריות

יישומי צד-שלישי שכלולים בכרטיס המולטימדיה הזעיר (RS-MMC) נוצרו ושייכים לאנשים או ליישויות שאינם שייכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים ו/או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה במשתמשי קצה מכל סוג שהוא, ואינה אחראית לפעולתם של יישומי צד-שלישי אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומים אלה.

הנך מאשר שהתוכנה ו/או היישומים (להלן במקובץ, "התוכנה") מוצעים "כפי שהם", ללא אחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, עד המקסימום המותר על פי החוק החל. Nokia והחברות המסונפות לה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע, לרבות (אך ללא הגבלה) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהתוכנה לא תפר פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. Nokia או החברות המסונפות לה אינן אחראיות לכך שהתוכנה תתאים לדרישות מבחינה כלשהי, או לכך שפעולתה של התוכנה תהיה רציפה

ונטולת-שגיאות. בבחירת התוכנה הנך מקבל את כל האחריות והסיכון בכל הנוגע להשגת התוצאות שאתה מייעד לה, וכן בכל הנוגע להתקנה, לשימוש ולתוצאות שתקבלנה ממנה. עד המקסימום המותר לפי החוק החל, Nokia, עובדיה או החברות המסונפות לה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן רווחים, מכירות, נתונים, מידע או עלויות-רכש של טובין או שירותים חלופיים, נזק לרכוש, נזק גופני, הפרעה לפעילות עסקית, וכן לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, כלכלי, כיסויי, עונשי, מיוחד או תוצאתי – שנגרם באופן ישיר או עקיף מהסכם, עוולה, רשלנות או לכל תיאוריית אחריות אחרת בשל התקנת התוכנה או העדר-היכולת להשתמש בה, אף אם Nokia או החברות המסונפות לה יודעות על אפשרות לקיומם של נזקים אלה. כיוון שמדינות/סמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות ויתור או הגבלה של האחריות דלעיל, אך עשויות להתיר אחריות מוגבלת, במקרים אלה האחריות של Nokia, עובדיה או המסונפות לה תהיה מוגבלת ל-50 יורו. דבר מהכלול בכתב ויתור זה לא יפגע בזכויות החוקיות של כל צד המנהל משא ומתן כצרכן.

Copyright (c) 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות. Nokia
ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Issue 2 HE / 9234224

תוכן העניינים

21	עריכת טקסט ורשימות
22	מצב המתנה
22	נעילת מקשים
23	ביצוע שיחות
23	שיחה קולית
23	שיחת וידאו
24	חיוג מהיר למספר טלפון
24	ביצוע שיחת ועידה
25	מענה לשיחה או דחיית שיחה
25	מענה לשיחת וידאו או דחיית
26	שיחה ממתנה (שירות רשת)
26	אפשרויות במהלך שיחה קולית
26	אפשרויות במהלך שיחת וידאו
27	יומן
27	שיחות אחרונות
27	משך שיחה
27	נתוני מנות
27	ניטור כל אירועי התקשורת
29	שמירת שמות ומספרי טלפון
29	ברירות מחדל למספרים ולכתובות
29	אנשי קשר (ספר טלפונים)
30	העתקת אנשי קשר

9	למען בטחוןך
12	התאמה אישית של הטלפון
13	קביעת צלילים
13	הפרופיל לא מקוון
14	העברת תוכן מטלפון אחר
15	שינוי המראה של הטלפון
15	מצב המתנה פעילה
17	מכשיר הטלפון
17	שעון
17	הגדרות שעון
17	World clock
18	בקרת עוצמת שמע ורמקול
18	מנהל קבצים
19	הצגת צריכת הזיכרון
19	זיכרון מלא – פינוי זיכרון
19	כלי כרטיס זיכרון
20	פירמוט כרטיס הזיכרון
20	קיצורים שימושיים
20	צילום תמונה
21	הקלטת וידאו קליפ
21	הצגת תמונות בגלריה

42	בחירת מדפסת
42	הצגה מוקדמת
42	הגדרות הדפסה
42	RealPlayer™
43	הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים
43	תוכן שטף בשידור חי
44	קבלת הגדרות RealPlayer

45 הודעות

46	כתיבת טקסט
46	קלט טקסט רגיל
47	קלט טקסט חזוי – מילון
47	טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי
48	כתיבת מילים מורכבות
48	כיבוי קלט טקסט חזוי
48	העתקת טקסט ללוח
49	כתיבה ושליחה של הודעות
50	קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני
51	דואר נכנס – קבלת הודעות
51	הודעות מולטימדיה
52	נתונים והגדרות
52	הודעות שירות דפדפן
53	התיקים שלי
53	תא דואר
53	פתיחת תא הדואר
53	אחזור הודעות דואר אלקטרוני
54	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

30	ספריית SIM ושירותי SIM אחרים
30	הוספת צלצולים לאנשי קשר
31	חיוג קולי
31	הוספת תווית קולית
31	ביצוע שיחה עם תווית קולית
32	יצירת קבוצות אנשי קשר
32	הסרת חברים מקבוצה

33 מצלמה וגלריה

33	מצלמה
33	צילום תמונות
35	צילום תמונות ברצף
35	גם אתה בתמונה – צלם עצמי
35	הפלאש
35	כיווןן צבע ותאורה
36	כיווןן הגדרות המצלמה
36	הקלטת וידאו
37	כיווןן הגדרות רשם הווידאו
38	גלריה
38	הצגת תמונות

40 עיבוד תמונה

40	עורך הווידאו
40	עריכת וידאו, צליל ומעברים
41	מנהל התמונות
42	הדפסת תמונה

65	אבטחת חיבור	55	התנתק מתא הדואר
65	גלישה	55	דואר יוצא – הודעות שממתינות לשליחה
66	הצגת דפים שמורים	56	הצגת הודעות בכרטיס SIM
66	הורדה ורכישה של פריטים	56	הגדרות הודעות
67	ניתוק חיבור	56	הודעות טקסט
67	ריקון זיכרון המטמון	57	הוספת מוקד הודעות טקסט חדש
67	הגדרות אינטרנט	57	הודעות מולטימדיה
69	משרד	58	דואר אלקטרוני
69	מחשבון	60	הודעות שירות דפדפן
69	חישוב אחוזים	60	שידור מקומי למנויים
69	ממיר	60	הגדרות 'אחר'
70	קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין	61	יומן
70	מטלה	61	יצירת רשומות לוח-שנה
70	יצירת רשימת מטלות	61	תצוגות לוח-שנה
71	פנקס	62	קביעת תזכורת לוח-שנה
71	רשמקול	62	הסרת רשומות לוח-שנה
72	אישי	62	הגדרות לוח-שנה
72	קיצורים – הוספת קיצורים	63	דפדפן
72	מחיקת קיצור	63	גישה לאינטרנט
72	ארנק	63	קבלת הגדרות דפדפן
73	יצירת קוד ארנק	63	הקשה ידנית של ההגדרות
73	שמירת פרטי כרטיס אישי	64	חלון סימניות
73	יצירת הערות אישיות	64	הוספת סימניות ידנית
		64	שליחת סימניות
		64	הקמת חיבור

84	התאמת התקנים
84	קבלת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth
85	כיבוי קישוריות Bluetooth
85	חיבורי PC
85	התקליטור
85	הטלפון כמודם
85	מנהל חיבורים
86	הצגת פרטי חיבור נתונים
86	סינכרון מרוחק
87	יצירת פרופיל סינכרון חדש
87	נתוני סינכרון
88	מנהל התקנים
88	הגדרות פרופיל שרת

כלים

89	הגדרות
89	הגדרות טלפון
89	מצב המתנה
90	תצוגה
90	הגדרות שיחה
91	הגדרות חיבור
91	חיבורי נתונים ונקודות גישה
92	חיבורי נתוני מנות ברשתות GSM ו-UMTS
92	קבלת הגדרות לנקודת גישה
92	נקודות גישה
93	נתוני מנות
94	תצורות

74	יצירת פרופיל ארנק
74	הצגת פרטי כרטיס אירוע
74	הגדרות ארנק
75	איפוס הארנק וקוד הארנק

IM – הודעות מיידיות (צ'אט)

76	קבלת הגדרות IM
76	התחברות לשרת IM
76	שינוי הגדרות IM
77	חיפוש קבוצות ומשתמשי IM
77	הצטרפות לקבוצת IM ויציאה ממנה
77	צ'אט
78	הקלטת שיחות צ'אט
78	הצגת שיחות והתחלת שיחות
79	אנשי קשר IM
80	ניהול קבוצות IM
80	ניהול קבוצת IM
80	יצירת קבוצת IM חדשה
81	הוספה והסרה של חברי קבוצה
81	הגדרות שרת צ'אט

קישוריות

82	חיבור Bluetooth
82	הגדרות חיבור Bluetooth
83	שליחת נתונים על ידי חיבור Bluetooth

94	תאריך ושעה
94	אבטחה
97	הפניית שיחות
97	חסימת שיחה (שירות רשת)
98	רשת
98	הגדרות אביזר העשרה
99	פקודות קוליות
99	הוספת פקודה קולית ליישום
99	מנהל היישומים
100	התקנת יישומים ותוכנה
101	הסרת יישומים ותוכנה
101	הגדרות יישום
	אישורי הפעלה – טיפול בקבצים מוגני
101	זכויות יוצרים
103	איתור תקלות
103	שאלות ותשובות
106	מידע על סוללות
106	טעינה ופריקה
106	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
108	טיפול ותחזוקה
109	מידע בטיחות נוסף
112	אינדקס

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. טלפונים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק אל תשתמש בטלפון בתחנת דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולתן של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא תוצגנה בתפריט המכשיר. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

מכשיר סלולרי זה הוא מסוף 3GPP GSM Release 99 שתומך בשירות GPRS ונועד לתמוך גם ברשתות Release 97 GPRS. עם זאת, תיתכנה בעיות תאימות ברשתות Release 97 GPRS מסוימות. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני,

חיבור לטלפונים אחרים בעת חיבור הטלפון לטלפון אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של הטלפון מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ  כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאפשר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900/1800/1900 וגם UMTS 2000. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה:  כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, הטלפון חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

והורדת תכנים דרך דפדפן או דרך MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו לטלפון זה. טלפון זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם ACP-12 או LCH-12.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.


למידע על זמינות אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

הטלפון שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

התאמה אישית של הטלפון



- **הערה:** ייתכן שספק השירות או מפעיל הרשת הסלולרית שלך ביקש לסדר את פריטי התפריטים באופן שונה, או שביקש לכלול סמלים שונים בתפריט הטלפון. לסייע בתכונות חדשות ששונות מאלו שמתוארות במדריך זה, פנה לספק השירות או למפעיל הרשת הסלולרית שלך או למרכז התמיכה של Nokia.
- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או מה שמוצג בשומר המסך, ראה 'שינוי המראה של הטלפון' בעמוד 15.
- כדי להשתמש במסך במצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים שאתה מפעיל לעתים קרובות, ראה 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 15.
- להתאמה אישית של הצלצולים, ראה 'קביעת צלילים' בעמוד 13.
- לשינוי הקיצורים שמוקצים לחיצות השונות של מקש הניווט ומקשי הבחירה במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה' בעמוד 89.
- לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, בחר **שעון < אפשרויות > הגדרות < סוג שעון > אנלוגי או דיגיטלי**.
- לשינוי צליל התזכורת של השעון, בחר **שעון < אפשרויות > הגדרות < צליל תזכורת שעון, ובחר צליל**.
- לשינוי צליל התזכורת של לוח-השנה, בחר **לוח-שנה < אפשרויות > הגדרות < צליל תזכורת לוח-שנה ובחר צליל**.
- לשינוי הודעת הפתיחה לתמונה או לאנימציה, בחר **כלים < הגדרות < טלפון < כללי < הודעת פתיחה או לוגו**.
- להקצאת צלצול נפרד לאיש קשר כלשהו, בחר **אנשי קשר**. ראה 'הוספת צלצולים לאנשי קשר' עמוד 26.
- להקצאת מקש חיוג מהיר לאיש קשר כלשהו, לחץ על מקש ספרה במצב המתנה (המקש 1 שמור לחיוג אל התא הקולי) ואחר כך לחץ **כן**. לחץ **כן** ובחר איש קשר. לשינוי מצב החיוג המהיר (לחיצה והחזקה של מקש חיוג מהיר במצב המתנה) למצב **מופסק**, בחר **כלים < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר**.
- לסידור מחדש של התפריט הראשי, בחר בתפריט הראשי **אפשרויות < העברה, העברה לתיקיה** או **תיקיה חדשה**. תוכל להעביר יישומים שאתה משתמש בהם באופן פחות תכוף אל תיקיות, ולהציב יישומים שאתה משתמש בהם באופן יותר תכוף בתוך התפריט הראשי.

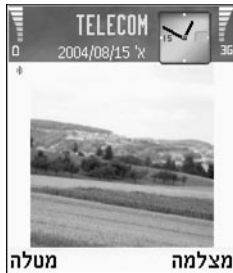

קביעת צלילים



להגדרה ולהתאמה של הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים שונים, לחץ ובחר **כלים > פרופילים**. תוכל לראות את הפרופיל שנבחר כעת בחלק העליון של הצג במצב המתנה. אם הפרופיל **כללי** פעיל, רק התאריך הנוכחי יוצג.

לשינוי הפרופיל, לחץ במצב המתנה. דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל ולחץ אישור.

טיפ! כשאתה בוחר צליל, הפונקציה **הורדת צלילים** תפתח רשימה של סימניות. תוכל לבחור סימנייה ולהתחבר לדף אינטרנט כלשהו כדי להוריד צלילים.

לשינוי פרופיל כלשהו, בחר **כלים > פרופילים**. דפדף עד הפרופיל שברצונך להתאים אישית ובחר **אפשרויות > התאמה אישית**. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ לפתיחת האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על ידי . דפדף ברשימת הצלילים והאזן לכל אחד מהם לפני הבחירה. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות > יצירת חדש**.

הפרופיל לא מקוון

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר לך להשתמש בטלפון מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. כשאתה מפעיל את הפרופיל **לא מקוון**, החיבור לרשת הסלולרית ינותק. הדבר מסומן על ידי במחוון עוצמת האות. כל אותות הטלפון הסלולריים אל המכשיר וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן תישמרנה בתיקייה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר.

טיפ! למידע על אופן השינוי של צליל התזכורת ללוח-השנה או לשעון, ראה 'התאמה אישית של הטלפון' בעמוד 12.

אזהרה: בפרופיל **לא מקוון** לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, וגם לא תוכל להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. לחיג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, עליך להקיש את קוד פתיחת הנעילה, כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחות חירום.

אזהרה: המכשיר חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפרופיל **לא מקוון**. אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

ליציאה מהפרופיל **לא מקוון**, בחר פרופיל אחר ואחר כך בחר **אפשרויות > הפעלה > כן**. הטלפון יאפשר שוב שידורים לרשת האלחוטית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם הופעל חיבור Bluetooth לפני כניסה לפרופיל **לא מקוון**, חיבור זה יופסק. חיבור Bluetooth מופעל מחדש באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל **לא מקוון**. ראה 'הגדרות חיבור Bluetooth', עמוד 82.



העברת תוכן מטלפון אחר

תוכל להעתיק אנשי קשר, רשומות לוח שנה, תמונות, וידיאו קליפים וקליפים קוליים באמצעות חיבור Bluetooth, מטלפון תואם מסדרת Nokia 60.

ניתן להשתמש בטלפון Nokia 6680 שברשותך ללא כרטיס SIM. הפרופיל לא מקוון מופעל באופן אוטומטי כשהטלפון מופעל ללא כרטיס SIM. כך תוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM בטלפון אחר.

כדי להימנע מרשומות כפולות, תוכל להעביר את אותו סוג מידע (לדוגמה, אנשי קשר) מהטלפון האחר לטלפון שלך פעם אחת בלבד. כדי להעביר את אותו המידע שוב, עליך לשלוח את היישום **העברה** לטלפון האחר ולהתקין אותו שוב.

לפני שתתחיל בהעברה, עליך להפעיל קישוריות Bluetooth בשני הטלפונים. בכל אחד מהטלפונים,

לחץ **⌵** ובחר **קישוריות > Bluetooth**. בחר **Bluetooth > מופעל**. הקצה שם לכל טלפון.

להעברת תוכן:

1. בטלפון Nokia 6680 שלך, לחץ **⌵** ובחר **כלים > העברה**. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
2. הטלפון מחפש מכשירים עם קישוריות Bluetooth. בסיום החיפוש, בחר את הטלפון האחר מהרשימה.
3. תתבקש להקיש קוד בטלפון Nokia 6680 שלך. הקש קוד (1 עד 16 ספרות), ובחר **אישור**. הקש את אותו הקוד בטלפון השני ולחץ **אישור**.
4. היישום **העברה** יישלח לטלפון האחר כהודעה.
5. פתח את ההודעה כדי להתקין את היישום **העברה** בטלפון האחר, ופעל לפי ההוראות שמוצגות על המסך. היישום יתווסף לתפריט הראשי.
6. ממכשיר Nokia 6680 שלך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מהטלפון האחר.

התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס הזיכרון של הטלפון האחר לטלפון Nokia 6680 שלך, ולכרטיס הזיכרון שברשותך. משך ההעתקה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. תוכל לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר.



שינוי המראה של הטלפון

לשינוי המראה של צג הטלפון, כגון תמונת הרקע, לוח הצבעים והסמלים, לחץ **⚙** ובחר **כלים > ערכות נושאים**. ערכת הנושא הפעילה תסומן על ידי **✓** בערכות נושאים ותוכל לקבץ רכיבים מערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות מהגלריה כדי להתאים אישית ערכות נושאים. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון מסומנות על ידי **Ⓜ**. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות לאחר הסרת כרטיס הזיכרון מהטלפון. שמור את ערכות הנושאים בזיכרון הטלפון לפני הסרת כרטיס הזיכרון, או הכנס שוב את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בהן.

אפשרויות בחלון הראשי של **ערכות נושא : תצוגה מקדימה/הורדת ערכות נושא, יישום, עריכה, עזרה, יציאה**.

להפעלת ערכת נושא כלשהי, דפדף עד הערכה שברצונך להפעיל ובחר **אפשרויות > יישום**.

לתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, דפדף עד הערכה שברצונך להציג ובחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה**.

לעריכת ערכות נושאים, דפדף עד ערכת הנושא שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות > עריכה**, כדי לשנות את האפשרויות הבאות:

- **תמונת רקע** – התמונה שתוצג כתמונת רקע במצב המתנה.
- **לוח צבעים** – הצבעים שישמשו במסך.

- **שומר מסך** – סוג שומר המסך: התאריך והשעה, או טקסט שכתבת בעצמך. ראה גם 'הגדרות השהיית שומר מסך' בעמוד 90.

- **תמונה ב'קיצורים'** – תמונת הרקע עבור היישום קיצורים.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות > שחזור נושא מקורי** במהלך העריכה של ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

כדי להשתמש במסך במצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים שאתה מפעיל לעתים קרובות.

כדי להפעיל את מצב המתנה פעילה, לחץ **⚙** ובחר **כלים > הגדרות > טלפון > מצב המתנה > המתנה פעילה**, ולחץ **⊙** להפעלה או כיבוי של מצב המתנה פעילה.



תצוגת ההמתנה הפעילה נראית כאשר יישומי ברירת המחדל מוצגים בראש המסך, ומתחתם רשומים היום, משימות, ואירועי רשמקול. דפדף ליישום או אירוע, ולחץ **⊙**.

במצב המתנה פעילה לא ניתן להשתמש בקיצורי מקשי הניווט שזמינים בדרך כלל במצב המתנה.

1. כדי לשנות את קיצורי הדרך ליישומים המוצגים
 כברירת מחדל, לחץ  ובחר **כלים > הגדרות
 טלפון > מצב המתנה > Active standby apps**,
 ולחץ .
 2. סמן קיצור דרך ליישום, ובחר **אפשרויות > שינוי**.
 3. בחר יישום חדש מהרשימה ולחץ .
- חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא תוכל
 לשנות אותם.

מכשיר הטלפון

שעון



אפשרויות ביישום שעון: הגדרת התראה, איפוס התראה, הסרת התראה, הגדרות, עזרה, יציאה. לחץ ובחר שעון.

להגדרת התראה חדשה, אפשרויות < הגדרת התראה. הקש את שעת הצלצול הרצויה ולחץ אישור. כשהשעון המעורר פעיל יוצג המחווה במצב המתנה.

להפסקת הצפצוף, לחץ עצירה. עם הישמע הצלצול השעון המעורר לחץ על מקש כלשהו (או לחץ נידנד) כדי להפסיק את הצלצול למשך חמש דקות, שלאחריהן הוא יתחדש. תוכל לעשות זאת לכל היותר חמש פעמים.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תלחץ עצירה, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. לחץ לא כדי לכבות את המכשיר, או לחץ כן כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תלחץ כן כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר שעון < אפשרויות < הסרת התראה.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרות השעון, בחר אפשרויות < הגדרות ביישום השעון.

לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה, דפדף מטה ובחר סוג שעון < אנלוגי או דיגיטלי.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בטלפון (שירות רשת), דפדף כלפי מטה ובחר עדכון שעה אוטומטי. כדי שההגדרה עדכון שעה אוטומטי תיכנס לתוקף, הטלפון יאתחל עצמו.

לשינוי צליל התזכורת לשעון, דפדף מטה ובחר צליל תזכורת שעון.

לשינוי מצב החיסכון של שעון קיץ, דפדף מטה ובחר חיסכון שעון-קיץ בחר מופעל כדי להוסיף שעה אחת אל זמן עיר הבית שלי. ראה 'World clock' בעמוד 17. כשחיסכון שעון הקיץ פעיל, המחווה יוצג בתצוגת השעון הראשית.

World clock

הפעל את היישום שעון ולחץ כדי לפתוח את החלון World clock (שעון עולמי). בחלון זה תוכל להציג את השעה בערים שונות.

- לכיבוי הרמקול במהלך שיחה פעילה, או כשאתה מאזין לצליל כלשהו, לחץ .

מנהל קבצים




תכונות רבות בטלפון משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים. תכונות אלו כוללות אנשי קשר, הודעות, תמונות, צלולים, הערות לוח-שנה ומטלה, מסמכים ויישומים שהורדו. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון הטלפון. אפשר להשתמש בכרטיס זיכרון כשטח אחסון נוסף. כרטיס זיכרון מאפשר כתיבה חוזרת ולכן ניתן למחוק ולשמור נתונים בכרטיס זיכרון.


לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון), לחץ , ובחר **כלים > מנ' קבצים**. חלון זיכרון הטלפון  ייפתח כעת. לחץ  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון .

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה כלשהי, לחץ יחד על  ו- כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות > העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

סמלים **במנ' הקבצים**:



תיקייה



תיקייה שמכילה תיקיית משנה

להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת עיר**. הקש את האותיות הראשונות של שם העיר. שדה החיפוש יוצג באופן אוטומטי, והערים המתאימות תוצגנה. בחר עיר. תוכל להוסיף לרשימה עד 15 ערים.

לקביעת העיר הנוכחית, דפדף עד עיר כלשהי ובחר **אפשרויות > עיר הבית שלי**. העיר תוצג בחלון הראשי של היישום שעון, והשעה בטלפון תשתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

בקרת עוצמת שמע ורמקול



במהלך שיחה פעילה, או כשאתה מאזין לצליל כלשהו, לחץ  או  בהתאמה, כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע.

הרמקול המובנה מאפשר לדבר ולהאזין לטלפון ממרחק קצר מבלי להצמידו לאוזן (כך תוכל להניחו על שולחן קרוב, לדוגמה). יישומי שמע משתמשים ברמקול כברירת מחדל.

 **חשוב:** אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

- לשימוש ברמקול במהלך שיחה, התחל שיחה ולחץ .

לפינוי זיכרון בטלפון, העבר נתונים לכרטיס זיכרון על ידי מנהל הקבצים. סמן קבצים להעברה, ובחר **העברה לתיקייה < כרטיס זיכרון >**, ואחר כך בחר תיקייה.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מנ' קבצים**, או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, תוכל להסיר:

כרטיס זיכרון	
כרטיס זיכרון:	
1892 KB	די.כ. בשימוש
59 MB	זיכרון פנוי
0 B	לוח-שנה
0 B	אנשי קשר
0 B	מסמכים
אישור	

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיטות**, **נשלחו** שביישום **הודעות**.

- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון הטלפון.

- דפי אינטרנט שנשמרו.

- קובצי תמונות, וידיאו וצליל שנשמרו.

- מידע קשר.

- הערות לוח-שנה.

- יישומים שהורדו. ראה 'מנהל היישומים' בעמוד 99.

- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר.

כלי כרטיס זיכרון



הערה: מכשיר זה משתמש בכרטיס מולטימדיה (MMC) זעיר למתח כפול (1.8/3V). כדי להבטיח תיאום הפעלה, השתמש רק בכרטיסי זיכרון מולטימדיה

לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות < חיפוש >**, בחר את הזיכרון שברצונך לחפש בו והקש את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

טיפ! תוכל להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שב- Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבטלפון. ראה את התקליטור שמסופק באריזת השיווק.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבטלפון, וכמה זיכרון סוגי הנתונים השונים צורכים, בחר **אפשרויות < פרטי זיכרון >**. דפדף עד **זיכרון פנוי**, להצגת כמות הזיכרון הפנוי בטלפון.

להצגת כמות הזיכרון הפנוי שבכרטיס הזיכרון, אם הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון, לחץ  כדי לפתוח את חלון כרטיס הזיכרון ובחר **אפשרויות < פרטי זיכרון >**.

זיכרון מלא – פינוי זיכרון

אם זיכרון הטלפון מתחיל להתמלא והדפדפן פתוח, הדפדפן ייסגר באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם הדפדפן אינו פתוח וזיכרון הטלפון מתמלא, הטלפון יודיע על כך ותצטרך לפנות זיכרון.

- לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון אל זיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות > שחזור מתוך כרטיס**.

פירמוט כרטיס הזיכרון

כאשר כרטיס זיכרון מפורמט, כל הנתונים שהיו בו אובדים ולא ניתן לשחזר אותם.

- ☀ **טיפ!** לשינוי שם של כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > שם כרטיס זיכרון**.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים- מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. התקשר עם ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו.

- לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > פירמוט כר. זיכרון**. בחר **כן** לאישור. עם סיום הפירמוט, הקש שם לכרטיס הזיכרון ולחץ **אישור**.

קיצורים שימושיים

השתמש בקיצורים כדי למצות את המיטב מהטלפון שברשותך במהירות. לפרטים נוספים על הפונקציות השונות, עיין בסעיפים הרלוונטיים במדריך למשתמש זה.

צילום תמונה

לפני צילום תמונה:

- לחץ **1** כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.
- לחץ **4** כדי להפעיל או לבטל מצב רצף.

(MMC) למתח כפול. בדוק את התאימות של כרטיסי המולטימדיה עם היצרן או הספק.

לחץ **9**, ובחר **כלים > זיכרון**. תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון לקבלת נפח אחסון נוסף. תוכל גם לגבות מידע מזיכרון הטלפון, ולשחזר את המידע לטלפון במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון אם הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון פתוחה.

שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

אל תפתח את דלת חריץ כרטיס הזיכרון בעת ביצוע פעולה כלשהי. פתיחת דלת החריץ עלולה לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

- אפשרויות בכלי כרטיס הזיכרון: **גיבוי זיכרון הטלפון, שחזור מתוך כרטיס, פירמוט כר. זיכרון, שם כרטיס זיכרון, פרטי זיכרון, עזרה, יציאה**.

השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה (MMC) תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי SD (Secure Digital), אינם מתאימים לחריץ כרטיס המולטימדיה ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

- לגיבוי מידע מזיכרון הטלפון אל כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > גיבוי זיכרון הטלפון**.

- לחץ אנטי להגדלה. לחיצות נוספות תגדלנה עד לרמת ההגדלה המרבית.
- לחץ ס- כדי להקטין. לחיצות נוספות תקטנה עד לתצוגה רגילה.
- השתמש במקש הניווט (או במקשים 2abc , 9hi , 4 , 6 8tuv ו- ק) כדי לנוע על תמונה שהוגדלה.
- לחץ ס 1 כדי לסובב את התמונה 90 מעלות נגד כיוון השעון.
- לחץ אנטי כדי לסובב את התמונה 90 מעלות בכיוון השעון.
- לחץ אנטי לכוונון הבהירות.
- לחץ מנו לכוונון הניגודיות.

לאחר צילום תמונה:

- לחץ נ כדי לשלוח את התמונה **דרך מוליטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**. למידע נוסף ראה 'הודעות' בעמוד 45, וכן 'חיבור Bluetooth' בעמוד 82.
- למחיקת התמונה, לחץ C .
- לצילום תמונה חדשה, לחץ ⊙ .

הקלטת וידאו קליפ

לפני הקלטת וידאו קליפ:

- לחץ ס 1 כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.
- לחץ אנטי לכוונון הבהירות.
- לחץ מנו לכוונון הניגודיות.

לאחר הקלטת וידאו קליפ:

- לחץ נ כדי לשלוח את הווידאו קליפ **דרך מוליטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**. למידע נוסף ראה 'הודעות' בעמוד 45, וכן 'חיבור Bluetooth' בעמוד 82.
- למחיקת הווידאו קליפ, לחץ C .
- להקלטת וידאו קליפ חדש, לחץ ⊙ .

הצגת תמונות בגלריה

- לחץ + * למעבר בין מסך מלא לתצוגה רגילה.

עריכת טקסט ורשימות

- לסימון פריט ברשימה, נווט עד הפריט ולחץ יחד ⊕ ו- ⊙ .
- לסימון כמה פריטים ברשימה, לחץ והחזק את המקש ⊕ , ובמקביל לחץ ⊙ או ⊕ . סימן ביקורת יוצב ליד הפריטים שנבחרו. לסיום הבחירה, שחרר את המקש ⊙ ואחר כך שחרר את המקש ⊕ . לאחר בחירת כל הפריטים הרצויים, תוכל להעביר או למחוק אותם.
- העתקה והדבקה של טקסט: לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש ⊕ . באותו זמן לחץ ⊙ או ⊕ . כשתזיז את הבחירה, הטקסט יסומן. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש ⊕ ובאותו זמן לחץ **העתקה**. להוספת הטקסט לתוך המסמך, לחץ והחזק את המקש ⊕ ולחץ **הדבקה**.

מצב המתנה

- למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ והחזק את המקש **5**. אם הזיכרון מתמלא, ייתכן שהטלפון יסגור כמה יישומים. הטלפון שומר את כל הנתונים שלא נשמרו לפני סגירת יישום כלשהו.
- לשינוי הפרופיל, לחץ **(1)** ובחר פרופיל כלשהו.



- לחץ והחזק את המקש **#** כדי להחליף בין הפרופיל **כללי לשקט**. אם ברשותך שני קווי טלפון פעולה זו תחליף בין שני הקווים.
- לפתיחת רשימת מספרי הטלפון שחויגו לאחרונה, לחץ **7**.
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את המקש **(6)**.
- להתחברות ל**אינטרנט**, לחץ והחזק את המקש **0**. ראה 'דפדפן' בעמוד 63.
- למידע על קיצורים נוספים שזמינים במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 15.

נעילת מקשים

השתמש בנעילת המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

- לנעילה: במצב המתנה, לחץ — ואחר כך **+** *****. כשהמקשים נעולים, יוצג הסמל **🔒**.
- לפתיחה: לחץ — ואחר כך **+** *****. כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. הקש את מספר החירום ולחץ **7**.
- להפעלת תאורת הצג כשהמקשים נעולים לחץ **(1)**.

ביצוע שיחות

שיחה קולית

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM **לאנשי קשר** כדי לחייג בדרך זו. ראה 'העתקת אנשי קשר' בעמוד 30.

לחיוג אל התא הקולי (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש **1** במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחה', עמוד 97.

לחיוג אל המספר שחיוג לאחרונה במצב המתנה, לחץ **7** כדי לגשת לרשימה של 20 מספרי הטלפון שחייגת או ניסית לחייג אליהם לאחרונה. דפדף עד המספר הרצוי, ולחץ **7** כדי לחייג למספר.

שיחת וידאו

כשאתה מבצע שיחת וידאו, תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה. תמונת הווידאו שנלכדת בכל אחת מהמצלמות בטלפון שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידאו.

⚡ **טיפ!** השתמש בכיסוי עדשת המצלמה כדי לעבור בין המצלמה הקדמית לבין האחורית. ראה 'מצלמה' בעמוד 33.

כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM והטלפון חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית מסוג UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה

⚡ **טיפ!** כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ **+** או **-**.

1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. לחץ **C** כדי למחוק ספרה. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש **+** להוספת התו **+** (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי). הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחץ **7** כדי לחייג למספר.
3. לחץ **7** לניתוק השיחה, או לביטול ניסיון החיוג.

⚡ **טיפ!** לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ **7** ובחר **כלים > תא דואר קולי > אפשרויות > שינוי מספר**. הקש את המספר (שתוכל לקבל מספק השירות שלך), ולחץ **אישור**.

לחיצה על המקש **7** תנתק תמיד את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

כדי לבצע שיחה מאנשי קשר, לחץ **7** ובחר **אנשי קשר**. דפדף עד השם הרצוי; או הקש את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. יוצגו אנשי קשר תואמים. לחץ לחיוג. בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

סמלים:

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת וידאו).

מנעת שליחת וידאו מהטלפון שלך. לשליחת תמונה קבועה במקום וידאו, ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 90.



1. להתחלת שיחת וידאו, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ובחר איש קשר כלשהו. אחר כך בחר **אפשרויות > שיחה > שיחת וידאו**.

2. התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה.

מוצגת ההודעה **המתנה לתמונה**.

אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על ידי הרשת הסלולרית או שהמכשיר הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

טיפ! כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ ☺ או ☹.

שיחת הווידאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עלול למנוע שליחת וידאו (☹). במקרה זה ייתכן שתראה תמונה קבועה או רקע אפור. גם תשמע צליל. בחר **הפעלה/ניטרול: שיגור וידאו, שיגור אודיו** או **שידור אודיו ווידאו**, אם ברצונך להחליף בין הצגת וידאו לשמיעת קול בלבד. בחר **הגדלה** או **הקטנה** כדי לשנות את קנה המידה של התמונה שלך. מחוון קנה המידה מוצג בחלק העליון של הצג.

3. לניתוק שיחת הווידאו, לחץ ☒.

חיוג מהיר למספר טלפון

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (2abc עד 9xyz), לחץ ☎ ובחר **כלים > חיוג מהיר**. המקש 1 שמור לחיוג אל התא הקולי.

במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ואחר כך לחץ ☎.

טיפ! לחיוג מהיר למספר טלפון על ידי לחיצה והחזקה של מקש כלשהו, לחץ ☎, ובחר **כלים > הגדרות > שיחה > חיוג מהיר > מופעל**.

ביצוע שיחת ועידה

1. התקשר אל המשתתף הראשון.

2. לחיוג אל משתתף אחר, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ **ⓧ** כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע 'צליל תפוס'. אם הפעלת את **הפניית שיחה < אם תפוס >** להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת גם תפנה את השיחה. ראה 'הפניית שיחה' עמוד 97.

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, תוכל גם לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות < שלח הודעת טקסט >**. תוכל לערוך את הטקסט לפני השליחה שלו. להגדרת אפשרות זו ולכתיבת הודעת טקסט רגילה, ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 90.

אם תענה לשיחה קולית במהלך שיחת וידאו, שיחת הווידאו תנותק.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

- כשמגיעה שיחת וידאו, תוכל לראות את הסמל **ⓧ**.
- לחץ **ⓧ** כדי לענות לשיחת הווידאו. תוצג שאלה **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?**
- אם תבחר **כן**, התמונה שנלכדת על ידי המצלמה שבטלפון שלך תוצג למתקשר. אם תבחר **לא**, או תימנע מבחירה, שליחת וידאו לא תופעל ויישמע צליל. במקום הווידאו מוצג מסך אפור. להחלפת מסך אפור זה בתמונה קבועה, ראה 'הגדרות שיחה', **תמונה בשיחת וידאו**, עמוד 90.
- לניתוק שיחת הווידאו, לחץ **ⓧ**.

- בעת המענה לשיחה החדשה, צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה על ידי בחירת **אפשרויות < ועידה >**.
- להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות < ועידה > הוספה לוועידה**. הטלפון תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).
- לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות < ועידה > פרטי**. בחר משתתף ולחץ **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להמתנה בטלפון שלך.
- המשתתפים האחרים יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר סיום השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות < הוספה לוועידה >**, כדי לחזור לשיחת הוועידה.
- להורדת משתתף, בחר **אפשרויות < ועידה > הורדת משתתף**, דפדף אל המשתתף הרצוי ובחר **ניתוק**.
- לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ **ⓧ**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

- למענה לשיחה נכנסת, לחץ **ⓧ**.
- להשתתף הצלצול בעת כניסת שיחה, לחץ **השתקה**.
- 💡 טיפ!** אם דיבורית אישית תואמת מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.



הערה: גם אם מנעת שליחת וידיאו במהלך שיחת וידיאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידיאו. למידע אודות התעריף, התקשר עם מפעיל הרשת או עם ספק השירות.

שיחה ממתינה (שירות רשת)

תוכל לענות לשיחה במהלך ניהול שיחה אחרת, אם הפעלת את הפונקציה **שיחה ממתינה** (שירות רשת) בתפריט **כלים < הגדרות < שיחה < שיחה ממתינה**.

☀ **טיפ!** לשינוי צלילי הטלפון לסביבות ולאירועים שונים, כמו לדוגמה כשברצונך שהטלפון יהיה שקט, ראה 'קביעת צלילים', עמוד 13.

כדי להשיב לשיחה הממתינה, לחץ **⌂**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות לחץ **חילוף**. בחר **אפשרויות < העברה**, כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך משתי השיחות. לסיום השיחה הפעילה, לחץ **⌂**. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות < ניתוק כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחה קולית

חלק גדול מהאפשרויות שניתן להשתמש בהן במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול השתקה**, **מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול**, או

הפעלת דיבורית (אם מחוברת דיבורית אישית תומכת בקישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה** או **ניתוק כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **העברה**. בחר מהאפשרויות הבאות:

החלפה – לניתוק שיחה פעילה ולהחלפה שלה על ידי מענה לשיחה הממתינה.

שיגור MMS (ברשתות UMTS בלבד) – לשליחת תמונה או וידיאו בהודעת מולטימדיה למשתתף האחר בשיחה. תוכל לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ **⌂** לשליחת הקובץ למכשיר תואם (שירות רשת).

שלח DTMF – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי, כמו לדוגמה סיסמה. הקש את מחרוזת החיוג הצלילי, או שלוף אותה מתפריט אנשי קשר. להקשת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ שוב ושוב על המקש **+** *****. לחץ **אישור** לשליחת הצליל.

☀ **טיפ!** תוכל להוסיף חיוג צלילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס איש קשר.

אפשרויות במהלך שיחת וידיאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידיאו להצגת האפשרויות הבאות: **המתנה** או **שחרור המתנה** (וידיאו, אודיו, או שניהם), **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול**, או **הפעלת דיבורית** (אם מחוברת דיבורית אישית תומכת בקישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה**, **השתמש במצלמה קידמית/השתמש במצלמה אחורית**, **הגדלה/הקטנה**, **עזרה**.



שיחות אחרונות

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, לחץ ובחר **חיבור > יומן > שיחות אחרונות**. הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

טיפ! כשמוצגת הודעה במצב המתנה על שיחות שלא נענו, בחר **הצגה** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. לחיג חוזר, דפדף עד שם או עד מספר טלפון כלשהו ולחץ .

מחיקת רשימות שיחות אחרונות – למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות > ניקוי שיחות אחרונות** בחלון הראשי של שיחות אחרונות. למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות > מחיקת רשימה**. למחיקת אירוע בודד, פתח רשימה, דפדף עד האירוע שברצונך למחוק ולחץ .

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ ובחר **חיבור > יומן > משך שיחה**.

לקביעת ההצגה של משך השיחה במהלך שיחה פעילה, בחר **חיבור > יומן > אפשרויות > הגדרות > הצגת משך שיחה**. בחר **כן** או **לא**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.
לאיפוס כל מוני משך השיחה, בחר **אפשרויות > איפוס מונים**. לאיפוס המונים דרוש קוד הנעילה, ראה 'אבטחה', 'טלפון ו-SIM' בעמוד 94.

נתוני מנות

לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך החיבורים של נתוני מנות, לחץ ובחר **חיבור > יומן > נתוני מנה**. ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנות על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו, לדוגמה.

ניטור כל אירועי התקשורת

סמלים ב**יומן**:

נכנסות

יוצאות

אירועי תקשורת שלא נענו

לניטור כל השיחות הקוליות, שיחות הווידיאו, הודעות הטקסט וחיבורי הנתונים שנרשמו על ידי הטלפון, לחץ  ובחר **חיבור < יומן**, ולחץ  לפתיחת היומן הכללי. תוכל לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח או הנמען, את מספר הטלפון, את שם ספק השיחות או את נקודת הגישה. תוכל לסנן את היומן הכללי כדי להציג סוג אחד של אירועים בלבד, וגם ליצור כרטיסי איש קשר חדשים על סמך המידע ביומן.



יומן	
WAP	נתונים
987654321	קול
Leist Helmut	קול
Spencer Mia	קול
123456789	נתונים
Moncourt Anaïs	קול
אפשריות	יציאה

 **טיפ!** להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ  ובחר **הודעות < נשלחו**.

אירועי-משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורים של נתוני מנות, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים אל תא הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט יוצגו כחיבורי נתוני מנות.

 **הערה:** בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג **נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפון. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד.

לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.

לסינון היומן, בחר **אפשרויות < מסנן** ובחר מסנן רצוי.

למחיקה לצמיתות של תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ושל דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות < מחיקת יומן**. בחר **כן** לאישור.

לקביעת משך זמן יומן, בחר **אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן**. אירועי היומן ייוותרו בזיכרון הטלפון למשך מספר קבוע של ימים, ואחר כך הם יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.

מונה נתוני מנות וטיימר חיבור: להצגת כמות הנתונים, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), שהועברו ולהצגת משך הזמן של חיבור נתוני מנות מסוים, דפדף עד אירוע נכנס או יוצא המסומנים על ידי **Pack**, ובחר **אפשרויות < הצגת פרטים**.

אנשי קשר (ספר טלפונים)



למחיקת כרטיס איש קשר כלשהו מתיקיית **אנשי קשר**,
בחר כרטיס ולחץ **C**. למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר
בבת אחת, לחץ **⊙** ו- **⊗** כדי לסמן את אנשי הקשר
שברצונך למחוק ולחץ **C** למחיקה.

💡 טיפ! כדי להוסיף ולערוך כרטיסי אנשי קשר,
השתמש ב- Nokia Contacts Editor מתוך Nokia PC
Suite. עיין בתקליטור שמצורף לטלפון שברשותך.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח
את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות < עריכה >**
אפשרויות < הוספת תמונה >. התמונה הממוזערת מוצגת
כאשר איש קשר זה מתקשר.

ברירות מחדל למספרים ולכתובות

תוכל להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת
מחדל לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש
כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח
הודעה לאיש הקשר הזה לפי מספר או כתובת מסוימים.

1. באנשי קשר, בחר איש קשר כלשהו ולחץ **⊙**.
2. בחר **אפשרויות < ברירות מחדל >**.
3. בחר ברירת מחדל שברצונך להוסיף לה מספר או
כתובת, ובחר **הקצאה**.
4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.

לחץ **⊗** ובחר **אנשי קשר**. בתפריט **אנשי קשר** תוכל להוסיף
צלצול אישי, תווית קולית או תמונה ממוזערת לכרטיס
איש קשר. תוכל גם ליצור קבוצות קשר, המאפשרות
לשלוח הודעות טקסט או דואר למספר נמענים בו-בזמן.
תוכל להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי
קשר. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 52. מידע אנשי קשר
אפשר לשלוח או לקבל ממכשירים תואמים בלבד.

אפשרויות **באנשי קשר** הן: **פתיחה, שיחה, יצירת
הודעה, איש קשר חדש, פתיחת שיחה, עריכה, מחיקה,
שכפול, הוספה לקבוצה** (יוצג אם יצרת קבוצה),
משתתף לקבוצות (יוצג אם יצרת קבוצה), **סימון/ביטול
סימון, העתקה, אנשי קשר ב- SIM, מעבר לכתובת
URL, שליחה, מידע איש קשר, הגדרות, עזרה, יציאה**.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1. בחר **אפשרויות < איש קשר חדש >**.
 2. מלא את השדות הרצויים ולחץ **בוצע**.
- אפשרויות בעריכת כרטיס איש קשר: הוספת
תמונה ממוזערת, הסרת תמונה ממוזערת, הוספת
פרט, מחיקת פרט, עריכת תווית, עזרה, יציאה.**
לעריכת כרטיסי אנשי קשר בתיקייה **אנשי קשר**,
דפדף עד כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר
אפשרויות < עריכה >.

פריט ברירת המחדל מסומן בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר

 **טיפ!** לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות < שליחה > דרך הודעות קצרות, דרך מולטימדיה, או דרך Bluetooth**. ראה 'הודעות' בעמוד 45 וגם 'שליחת נתונים על ידי חיבור Bluetooth' בעמוד 83.

- להעתקת שמות ומספרי טלפון מכרטיס SIM לטלפון, לחץ  ובחר **אנשי קשר < אפשרויות < אנשי קשר ב-SIM < ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ואחר כך בחר **אפשרויות < העתקה לאנשי קשר**.

- להעתקת מספר טלפון, פקס או זימונית מאנשי קשר לכרטיס ה-SIM שלך, בחר **אנשי קשר** ופתח כרטיס איש קשר כלשהו. נווט עד המספר, ובחר **אפשרויות < העתקה לספריית SIM**.

 **טיפ!** תוכל לסנכרן את אנשי הקשר שלך למחשב תואם PC בעזרת התוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שצורף לאריזת המכשיר.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

 **הערה:** למידע על הזמינות של שירותי SIM, על התעריפים ועל אופן השימוש בהם, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

לחץ  ובחר **אנשי קשר < אפשרויות < אנשי קשר ב-SIM < ספריית SIM** להצגת השמות ומספרי הטלפון ששמורים בכרטיס ה-SIM. בספריית SIM תוכל להוסיף, לערוך או להעתיק מספרי טלפון לאנשי קשר, וגם לחייג.

הוספת צלולים לאנשי קשר

כשאישי קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, הטלפון ישמיע את הצלול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה והטלפון שלך מזהה אותו).

 **טיפ!** חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון שאתה מחייג אליהם באופן תכוף. תוכל להקצות מקשי חיוג מהיר עד לשמונה מספרי טלפון. ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 24.

1. לחץ  כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.
2. בחר **אפשרויות < סוג צלול**. כעת תיפתח רשימה של סוגי צלולים.
3. בחר את הצלול שברצונך להשתמש בו עבור איש הקשר או הקבוצה שנבחרה.

להסרת הצלול, בחר **צלול ברירת מחדל** מרשימת הצלולים.

חיוג קולי

ניתן לבצע שיחת טלפון על ידי אמירת התוויות הקוליות שהקלטת עבור איש קשר. כל מילה שתהגה עשויה לשמש כתווית קולית.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התוויות הקוליות.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלטת תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.

הוספת תווית קולית

 **דוגמה:** תוכל להשתמש בשם שם אדם כתווית קולית (כמו לדוגמה, 'יעקב סלוריו').

תוכל להוסיף תווית קולית אחת בלבד לכל כרטיס איש קשר. ניתן להוסיף תווית קולית ל-50 מספרי טלפון.

1. בתפריט **אנשי קשר**, פתח את כרטיס הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.

2. דפדף עד המספר שברצונך להוסיף לו תווית קולית, ובחר **אפשרויות > הוספת תווית קולית**.

 **טיפ!** להצגת רשימה של התוויות הקוליות, בחר **אנשי קשר > אפשרויות > מידע איש קשר > תוויות קוליות**.

3. בחר **הפעלה** כדי להקליט תווית קולית. לאחר צליל ההפעלה, הגה באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. המתן עד שהטלפון ישמיע את התווית שהוקלטה וישמור אותה. תוכל לראות סמל  ליד מספר הטלפון בכרטיס איש הקשר, שמציין שנוספה לו תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

עליך להגות את התווית הקולית בדיוק כפי שהגית אותה בזמן הקלטת התווית הקולית. כשאתה מחייג על ידי הגיית תווית קולית, הטלפון ישתמש ברמקול. אחוז בטלפון במרחק קצר ממך והגה את התווית הקולית באופן ברור. לחץ והחזק את המקש . צפצוף קצר יושמע, וההודעה דברו כעת תוצג. הטלפון ישמיע את התווית הקולית המקורית, יציג את השם ואת מספר הטלפון ויחייג את המספר של התווית הקולית שזוהתה.

 **טיפ!** להשמעה, לשינוי או למחיקה של תווית קולית, פתח כרטיס איש קשר ודפדף עד מספר הטלפון שצורפה לו תווית קולית (מסומן על ידי ). בחר **אפשרויות > תוויות קוליות > השמעה חוזרת, שינוי, או מחיקה**.

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. בתפריט **אנשי קשר**, לחץ ☉ לפתיחת רשימת הקבוצות.
 2. בחר **אפשרויות > קבוצה חדשה**.
 3. כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל **קבוצה [מספר]** ולחץ **אישור**.
 4. פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות > הוספת חברים**.
 5. דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ ☉ כדי לסמן אותו. להוספת מספר חברים בו-בזמן, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
 6. לחץ **אישור** להוספת אנשי הקשר לקבוצה.
- לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות > שינוי שם**, הזן את השם החדש ובחר **אישור**.

אפשרויות בחלון רשימת קבוצות הן **פתיחה**, **קבוצה חדשה**, **מחיקה**, **שינוי שם**, **סוג צלצל**, **מידע איש קשר**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

הסרת חברים מקבוצה

1. ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
2. דפדף עד איש הקשר, ובחר **אפשרויות > הסרה מהקבוצה**.

3. לחץ **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.

💡 **טיפ!** כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, דפדף עד איש הקשר ובחר **אפשרויות > משתייך לקבוצות**.

מצלמה וגלריה

מצלמה



במכשיר Nokia 6680 מותקנות שתי מצלמות, מצלמה ברזולוציה גבוהה בחלק האחורי של המכשיר, ומצלמה ברזולוציה נמוכה יותר בחזית. בשתי המצלמות ניתן להשתמש לצילום תמונות ווידאו.

פתח את כיסוי עדשת המצלמה בחלק האחורי של הטלפון כדי להפעיל את המצלמה האחורית, או לחץ  במצב המתנה להפעלת המצלמה הקדמית (המצלמה האחורית מופעלת אם כיסוי עדשת המצלמה כבר פתוח).

 **טיפ!** פתיחת כיסוי עדשת המצלמה מבטל את נעילת המקשים. סגירת כיסוי עדשת המצלמה מפעילה מחדשה את נעילת המקשים, אם היא הייתה מופעלת לפני פתיחת הכיסוי.

היישום **מצלמה** יפתח כאשר המצלמה מופעלת, ותוכל לראות את מה שברצונך לצלם. לחץ  או  כדי לעבור בין החלוניות **תמונה** ו-**ווידאו**.

השתמש בכיסוי עדשת המצלמה כדי לעבור ממצלמה למצלמה. כאשר כיסוי עדשת המצלמה פתוח, השתמש במצלמה האחורית. כאשר כיסוי עדשת המצלמה סגור השתמש במצלמה הקדמית, או בחר **אפשרויות > השתמש במצלמה קדמית** או **השתמש במצלמה אחורית** כדי לעבור בין המצלמות.

ביישום **מצלמה**, תוכל לצלם ולהקליט וידאו קליפים. התמונות והווידאו קליפים יישמרו באופן אוטומטי בגלריה. המצלמות יוצרות תמונות JPEG ווידאו קליפים מוקלטים בתבנית קובץ 3GPP בסימט 3GP. תוכל לשלוח תמונות או וידאו קליפים גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth.

 **טיפ!** תוכל לשלב תמונה בכרטיס איש קשר. ראה 'שמירת שמות ומספרי טלפון', עמוד 29.

הטלפון Nokia 6630 תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x960 פיקסלים באמצעות המצלמה האחורית. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

צילום תמונות

לחץ  או  כדי לעבור בין החלוניות **תמונה** ו-**ווידאו**. פתח את החלון **תמונה**.

 אפשרויות לפני צילום תמונה: **צילום**, **חדש**, **פלאש** (מצלמה אחורית בלבד), **השתמש במצלמה קדמית/השתמש במצלמה אחורית**, **הפעלת מצב לילה/הפסקת מצב לילה**, **מצב רצף/מצב רגיל**, **צילום עצמי**, **מעבר לגלריה**, **כיוון**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

מחווני המצלמות מציגים את המצבים הבאים :

- מחווני זיכרון המצלמה (📷) וכרטיס הזיכרון (SD) (1)

- מחוון התמונות (2) מציג הערכה משוערת של מספר התמונות, כתלות באיכות התמונה שנבחרה, אשר ניתן לשמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

- מחוון קנה המידה (3) מציג את קנה המידה.

- לחץ 📏 להגדלה או לחץ 📏 להקטנה.

- מחוון הפלאש (4) מציג אם הפלאש **מופעל** (🔆), **כבוי** (🔇), או **אוטומטי** (🔆/🔇).

- מחוון מצב לילה (5) מציג הפעלת מצב לילה.

- מחוון מצב רצף (6) מציג הפעלת מצב רצף. ראה 'צילום תמונות ברצף', עמוד 35.

- מחוון הצלם-העצמי (7) מציג כמה זמן נותר לפני צילום תמונה. ראה 'גם אתה בתמונה – צילום עצמי', עמוד 35.

להלן קיצורים :

- לחץ 📏 1 כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.

- לחץ 📏 4 כדי להפעיל או לבטל מצב רצף.



- לחץ 📏 3 לכוונן הבהירות.

- לחץ 📏 6 לכוונן הניגודיות.

- לצילום, לחץ 📏. אל תזיז את הטלפון לפני שמירת התמונה. התמונה תישמר באופן אוטומטי בתיקייה **תמונות שבגלריה**. ראה 'גלריה', עמוד 38.

- שמירת התמונה שנלכדה (צולמה) עשויה להימשך יותר מהרגיל, אם שינית את הגדרות הזום, התאורה או הצבע. בזמן צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות :

- מומלץ להשתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.

- לצילום או להקלטת וידיאו בסביבה חשוכה, השתמש במצב לילה. כשאתה משתמש במצב לילה, זמן החשיפה ממושך יותר ועליך להחזיק את המצלמה יציבה למשך זמן רב יותר.

- לכוונן תאורה וצבע לפני צילום תמונה, בחר

אפשרויות < כיוון > בהירות, ניגודיות, איזון

לבן (מצלמה אחורית בלבד), או **גוון צבע** (מצלמה

אחורית בלבד). ראה 'כיוון צבע ותאורה', עמוד 35.

- האיכות של תמונה בזום תהיה נמוכה יותר מאשר של תמונה ללא זום, אולם גודל התמונה יהיה זהה. ייתכן ותוכל להבחין בהבדל באיכות התמונה כאשר היא מוצגת במחשב אישי.

- המצלמה תעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל אם

לא תקיש על מקש כלשהו למשך דקה. להמשך

צילום, לחץ 📏.

10 שניות, 20 שניות, או 30 שניות. בחר **הפעלה**. מחוון הצלם-העצמי (Ⓢ) מהבהב והטלפון מצפצף כאשר הצלם העצמי מופעל. המצלמה תצלם לאחר שיחלוף פרק הזמן שהוגדר להשהייה.

הפלאש

למצלמה האחורית יש פלאש LED עבור תנאי תאורה חלשה. תוכל לבחור בין מצבי הפלאש הבאים: **מופעל, כבוי, אוטומטי**.

בחר **אפשרויות < פלאש < הפעלה** עבור שימוש בפלאש. גם כאשר הפלאש נקבע למצב **כבוי** או **אוטומטי** בתנאי תאורה חזקה, הפלאש יאיר תאורה חלשה בעת צילום תמונה. תאורה זו מאפשרת לנשוא התמונה לראות מתי היא מצולמת. אין השפעה לפלאש זה על התמונה המצולמת.

כיווןן צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה להפיק תמונות בצבעים ותאורה מדויקים יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לווידיאו קליפים, בחר **אפשרויות < כיווןן**, ובחר בין האפשרויות הבאות:


- בהירות** – גלול ימינה ושמאלה לקביעת הבהירות הרצויה.
- ניגודיות** – גלול ימינה ושמאלה לקביעת הניגודיות הרצויה.

לאחר צילום התמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה לחץ [C].
- לחזרה אל הכוונת לצילום תמונה חדשה, לחץ [⊙].
- לשליחת התמונה **דרך מולטימדיה, דרך דואר**, או **דרך Bluetooth**, לחץ [V]. למידע נוסף ראה 'הודעות' בעמוד 45, וגם 'חיבור Bluetooth' בעמוד 82.
- להגדרת התמונה כתמונת רקע במצב המתנה, לחץ **אפשרויות < הגדרה כתמונת רקע**.

צילום תמונות ברצף

בחר **אפשרויות < מצב רצף** כדי להורות למצלמה לצלם 6 תמונות ברצף. לאחר צילום התמונות, הן תישמרנה **בגלריה** ותוצגנה ברשת.

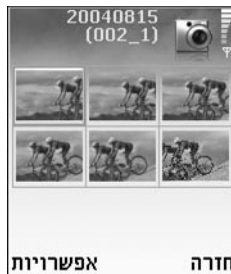

גם אתה בתמונה – צלם עצמי

השתמש בצלם-העצמי כדי להשהות את הצילום, באופן שתוכל להצטרף לתמונה. כדי להגדיר את משך ההשהיה של הצלם העצמי, בחר **אפשרויות < צלם עצמי**

איזון לבן (מצלמה אחורית בלבד) – בחר את תנאי התאורה הנוכחיים מהרשימה. מאפשר למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר.

גוון צבע (מצלמה אחורית בלבד) – בחר אפקט צבע מהרשימה.

תצוגת המסך משתנה בהתאם לקביעות שנבחרות, ומציגה כיצד ייראו התמונה או הווידאו קליפ הסופיים.

כיוונון הגדרות המצלמה

1. בחר **אפשרויות > הגדרות > תמונה**.
2. דפדף עד ההגדרה שברצונך לשנות:

איכות תמונה – **גבוהה, רגילה, בסיסית**. ככל

שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך דרוש שטח זיכרון רב יותר לאחסון שלה. האיכות של תמונה בזום נמוכה יותר מאשר זו של תמונה ללא זום, אולם התמונה תהיה בגודל זהה. ייתכן ותוכל להבחין בהבדל באיכות התמונה אם היא מוצגת במחשב אישי, למשל. אם אתה מתכוון להדפיס את התמונה, בחר איכות תמונה **גבוהה** או **רגילה**.

הצג תמונה לכודה – בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר הצילום, או בחר **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

רזולוציית תמונה (מצלמה אחורית בלבד) – בחר את הרזולוציה שברצונך להשתמש בה לתמונות שאתה מתכוון לצלם.

מילון מונחים: 'רזולוציה' או 'אבחנה' היא מידה של חדות ובהירות של תמונה. רזולוציה מתייחסת

למספר הפיקסלים שבתמונה. ככל שיש בתמונה יותר פיקסלים כך התמונה מפורטת יותר וצורכת יותר זיכרון.

שם מחדל לתמונה – בחר שם ברירת מחדל לתמונות שאתה מתכוון לצלם. תוכל להחליף את התאריך בטקסט שלך (לדוגמה, 'חופשה_2005').

זיכרון בשימוש – בחר היכן לשמור את התמונות.

הקלטת וידאו

לחץ  או  כדי לעבור בין החלוניות **תמונה ו-וידאו**. פתח את החלון **וידאו**.

אפשרויות לפני צילום וידאו: **הקלטה, חדש, השתמש במצלמה קידמית/השתמש במצלמה אחורית, הפעלת מצב לילה/הפסקת מצב לילה, השתקה/ביטול השתקה, מעבר לגלריה, כיוונון, הגדרות, עזרה, יציאה**.

מחווני מצלמת הווידאו מציגים את המצבים הבאים:

- מחווני זיכרון המצלמה  וכרטיס הזיכרון  (1) מציגים היכן נשמרים וידאו קליפים.
- מחוון אורך הווידאו הנוכחי (2) מציג את הזמן שחלף והזמן הנותר.



בחר **עצירה** כדי לעצור את ההקלטה. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בתיקייה **קליפי וידאו** שבגלריה. ראה 'גלריה', עמוד 38.

לאחר הקלטת וידאו קליפ:

- להפעלה מיידית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **אפשרויות > הפעלה**.
- אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, לחץ **C**.
- לחזרה אל הכוונת להקלטת וידאו חדש, לחץ **⊙**.
- לשליחת הווידאו קליפ **דרך מולטימדיה, דרך דואר**, או **דרך Bluetooth**, לחץ **⌂**. למידע נוסף, ראה 'הודעות' בעמוד 45, וגם 'חיבור Bluetooth' בעמוד 82.

כיוון הגדרות רשם הווידאו

בחר **אפשרויות > הגדרות > וידאו** ואחר כך בחר את ההגדרה שברצונך לשנות:

אורך – אם תבחר **מקסימום**, אורך הקלטת הווידאו יוגבל על ידי השטח הפנוי בכרטיס הזיכרון, ולא יותר משעה עבור כל קליפ. לא ניתן לשלוח קליפ וידאו שהוקלט באופן זה באמצעות MMS, בגלל מאפייני ההקלטה. בחר **קצר** כדי להקליט וידאו קליפים באורך מקסימלי של 300 KB (שווה ערך לכ-30 שניות), כדי שתוכל לשלוח אותם בנוחות כהודעת מולטימדיה אל מכשיר תואם. עם זאת, רשתות סלולריות מסוימות עלולות לתמוך בשליחה של הודעות מולטימדיה בגודל מקסימלי של 100 KB בלבד.

- מחוון קנה המידה (3) מציג את קנה המידה. לחץ **⊙** כדי להתקרב לדמות לפני ההקלטה או במהלך ההקלטה. לחץ **⊙** כדי להתרחק מהדמות.
- מחוון המיקרופון (4) מציג את השתקת המיקרופון.
- מחוון מצב לילה (5) מציג הפעלת מצב לילה.
- להלן קיצורים:
- לחץ **1** כדי להפעיל או לבטל מצב לילה.
- לחץ **3** ^{def} לכווןון הבהירות.
- לחץ **6** ^{img} לכווןון הניגודיות.

לכיווןון תאורה וצבע לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות > כיווןון > בהירות, ניגודיות, איזון לבן** (מצלמה אחורית בלבד), או **גוון צבע** (מצלמה אחורית בלבד). ראה 'כיווןון צבע ותאורה', עמוד 35.

לחץ **⊙** כדי להתחיל בהקלטה. סמל ההקלטה יוצג כעת. בעת שימוש במצלמה האחורית להקלטת וידאו, נורית LED של הפלאש מהבהבת כדי לסמן הקלטת וידאו. אין השפעה לפלאש זה על הווידאו המצולם.

להפסקת ההקלטה בכל עת לחץ **⊙**. סמל ההפסקה **||** יתחיל להבהב על הצג. לחץ **⊙** שוב כדי לחדש את ההקלטה.

הקלטת וידאו תיעצר באופן אוטומטי אם ההקלטה נקבעה להיפסק ולא לחצת על מקש כלשהו במשך דקה.

רזולוציית וידאו – בחר 128x96 או 176x144.

שם מחדל לוידאו – הגדר שם ברירת מחדל, או בחר את התאריך.

זיכרון בשימוש – קבע את זיכרון ברירת המחדל לשמירה, זיכרון הטלפון או כרטיס זיכרון.

גלריה



כדי לשמור ולסדר תמונות, קליפים קוליים, רשימות השמעה, וידאו קליפים, קישורי זרימה וקובצי ram, לחץ ובחר **גלריה**.

בחר **תמונות**, **קליפי וידאו**, **רצועות**, **קליפים קוליים**, **קישורים**, או **כל הקבצים**, ולחץ לפתיחה.

תוכל לדפדף, לפתוח וליצור תיקיות, וגם לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים קוליים, וידאו קליפים, קובצי ram וקישורי זרימה ייפתחו ויופעלו ביישום RealPlayer™. ראה 'RealPlayer™', עמוד 42.

טיפ! תוכל להעביר תמונות מהטלפון למחשב תואם PC בעזרת הכלי Nokia Phone Browser שבתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שמצורף לטלפון שלך.

טיפ! תוכל להעביר קובצי מוסיקה מהטלפון אל כרטיס הזיכרון באמצעות התוכנה Nokia Audio Manager הכלולה בחבילה Nokia PC Suite. עיין

בתקליטור שמצורף לטלפון שברשותך.

לחץ לפתיחת קובץ או תיקייה. תמונות ייפתחנה כעת במציג התמונות. ראה 'הצגת תמונות', עמוד 38.

להעתיקה או להעברה של קבצים לכרטיס הזיכרון או לזיכרון הטלפון, בחר קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות > ארגון > העתקה לכרטיס זיכרון / העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון הטלפון / העברה לזיכרון הטלפון**. קבצים ששמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים על ידי .

כדי להוריד קבצים בעזרת הדפדפן אל אחת התיקיות הראשיות שב**גלריה**, בחר **הורדת תמונות**, **הורדת וידאו**, **הורדת רצועות**, או **הורדת צלילים**. הדפדפן ייפתח כעת ותוכל לבחור סימנייה לאתר להורדה.

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות > חיפוש**. התחל להקיש מחרוזת לחיפוש (לדוגמה, השם או התאריך של הקובץ שאתה מחפש). קבצים שמתאימים לחיפוש שלך יוצגו ברשימה.

הצגת תמונות

תמונות שצולמו בעזרת היישום **מצלמה** תישמרנה ב**גלריה**. תמונות עשויות להישלח אליך גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth. כדי להציג תמונה שהתקבלה בגלריה, עליך לשמור אותה בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

פתח את התיקייה **תמונות**  ב**גלריה** כדי להפעיל את מציג התמונות, בחר תמונה כלשהי ולחץ  כדי להציג אותה.

 אפשרויות בעת הצגת תמונה : **שליחה**, **הגדרה**
כתמונת רקע, **סיבוב**, **הגדלה** / **הקטנה**, **מסך מלא**,
מחיקה, **שינוי שם**, **הצגת פרטים**, **הוספה ל'קיצורים'**,
עזרה, **יציאה**.

לסיבוב תמונה, בחר **אפשרויות < סיבוב**. לחץ והחזק את המקש  כדי לחזור לתצוגה רגילה.

לשינוי קנה מידה של תמונה, בחר **אפשרויות < הגדלה**
או **הקטנה**. את יחס קנה המידה תוכל לראות בראש
התצוגה. יחס קנה המידה אינו נשמר.

כדי להציג יותר מהתמונה, בחר **אפשרויות < מסך מלא**.
החלוניות שסביב התמונה תוסרנה. להזזת המוקד
כשאתה מגדיל תמונה, השתמש במקש הניווט.

עִיבּוּד תַּמוּנָה

עורך הווידיאו



ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, לחץ  ובחר **עִיבּוּד תַּמוּנָה > עריכת וידאו**. כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, לשלב ולחתוך וידאו קליפים, ולהוסיף קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים חזותיים שניתן להוסיף להתחלה ולסוף של וידאו קליפ, או בין וידאו קליפים.

עריכת וידאו, צליל ומעברים

1. סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר.
 2. בחר **אפשרויות > עריכה**. בחלון עריכת וידאו תוכל להוסיף וידאו קליפים כדי ליצור וידאו קליפ מותאם אישית, ולערוך את הקליפים על ידי חיתוך והוספה של אפקטים. תוכל להוסיף קליפים קוליים ולשנות את האורך שלהם. לחץ  ו- כדי לעבור בין הווידיאו קליפ לקליפ הקולי.
-  **טיפ!** ללקיחת צילום מסך של וידאו קליפ כלשהו, בחר **אפשרויות > קח צילום מסך** בחלון ההפעלה, בחלון התצוגה המקדימה לעריכה או בחלון החיתוך.
- לשינוי הווידיאו, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
- הצגה מוקדמת** – להצגה מוקדמת של הווידיאו קליפ המותאם אישית.

חיתוך – לחיתוך הווידיאו קליפ או הקליפ הקולי בחלון חיתוך הווידיאו קליפ או בחלון חיתוך הקליפ הקולי.

הוספה:

- **וידאו קליפ** – להוספת הווידיאו קליפ שנבחר. תמונה ממוזערת של הווידיאו קליפ תוצג בחלון הראשי. תמונה ממוזערת מכילה את התצוגה הראשונה שאינה מסך שחור בווידיאו קליפ. יוצגו גם השם והאורך של הווידיאו קליפ שנבחר.
 - **קליפ קולי** – להוספת הקליפ הקולי שנבחר. השם והאורך של הקליפ הקולי שנבחר יוצגו בחלון הראשי.
 - **קליפ קולי חדש** – להקלטת קליפ קולי חדש במיקום שנבחר.
- עריכת וידאו קליפ:**
- **העברה** – להעברת הווידיאו קליפ למיקום שנבחר.
 - **הוספת אפקט צבע** – להוספת אפקט צבע לווידיאו קליפ.
 - **שימוש בהילוך איטי** – להאטת הווידיאו קליפ.
 - **השתקת קול / ביטול השתקת קול** – להשתקה או לביטול ההשתקה של הצליל המקורי בווידיאו קליפ.
 - **הסרה** – להסרת הווידיאו קליפ מהווידיאו.
 - **שכפול** – יוצר עותק של הווידיאו קליפ שנבחר.
- עריכת קליפ קולי** (זמין כאשר תכניס את כרטיס הקול):

למחשב אישי התומך ב-Bluetooth, או על ידי שימוש בקורא כרטיסי זיכרון (פנימי או חיצוני).

מנהל התמונות

לדפדוף חזותי בתמונות שלך, לחץ , ובחר **עיבוד תמו' < מנהל תמו'.**



1. לחץ  כדי לבחור כזיכרון את **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון. מנהל תמו' גם יציג כמה תיקיות או תמונות נמצאות בתיקיה שנבחרה.**
 2. פתח תיקייה כלשהי כדי לדפדף בתמונות באופן חזותי. לחץ  ו- כדי לנוע בין תמונות ותיקיות. לחץ  להצגת תמונה.
- לחץ  ו- בו בזמן כדי לסמן תמונות להצגה. סימן ביקורת יוצג ליד תמונה שנבחרה. בחר **אפשרויות < תצוגת תמונה.** לחץ  ו- כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת שבתצוגה.

- **העברה** – להעברת הקליפ הקולי למיקום שנבחר.
- **הגדרת משך** – לעריכת האורך של הקליפ הקולי.
- **הסרה** – להסרת הקליפ הקולי מהוידאו.
- **שכפול** – יוצר עותק של הקליפ הקולי שנבחר.

עריכת מעבר – קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת הוידאו קליפ, בסוף הוידאו קליפ ומעברים בין וידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר התחלה כשהמעבר הראשון של הוידאו פעיל.

3. בחר **שמירה** כדי לשמור את הוידאו קליפ. קבע את **זיכרון בשימוש בהגדרות.** ברירת המחדל היא זיכרון הטלפון.

 **טיפ!** בחלון הגדרות תוכל לקבוע **שם הוידאו בבר. מחדל, שם צל. מסך בר. מחדל, או זיכרון בשימוש.**

בחר **שליחה < דרך מולטימדיה, דרך דואר, או דרך Bluetooth** אם ברצונך לשלוח את הוידאו קליפ. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה לספק השירות שלך. אם הוידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יוצג הסמל .

 **טיפ!** אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שמותר על ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח אותו דרך חיבור Bluetooth לנמען שנמצא בטווח הקליטה של Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים דרך חיבור Bluetooth', עמוד 83. כמו כן, ניתן להעביר וידאו קליפים על ידי חיבור Bluetooth

הדפסת תמונה



השתמש ב**הדפסת תמונה** להדפסת התמונות בעזרת USB (תואם PictBridge), חיבור Bluetooth או MMC. תוכל לבחור מרשימת מדפסות זמינות המוצגת בחלון בחירת המדפסת.

הערה: כדי להדפיס למדפסת תואמת PictBridge, בחר **הדפסת תמונה** לפני חיבור כבל USB.

לחץ ובחר **עיבוד תמונה > הדפסת תמונה**. בחר את התמונות שברצונך להדפיס.

אפשרויות בחלון בחירת תמונה: **הדפסה, סימון, ביטול סימון, פתיחה** (מוצג כאשר אתה בוחר אלבום), **עזרה, יציאה**.

בחירת מדפסת

לאחר בחירת התמונות שברצונך להדפיס, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות. אם חיברת מדפסת USB תואמת PictBridge על ידי כבל DKU-2 המסופק עם הטלפון, המדפסת מוצגת באופן אוטומטי.

בחר את המדפסת הרצויה לשימוש. כעת מוצג חלון הצגה מוקדמת.

הצגה מוקדמת

לאחר בחירת מדפסת, התמונות שבחרת מוצגות בשכבות מוגדרות מראש. לשינוי השכבה, השתמש במקש הניווט שמאלה וימינה כדי לדפדף בשכבות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על דף אחד, דפדף מעלה ומטה להצגת הדפים הנוספים.

אפשרויות בחלון הצגה מוקדמת הן **הדפסה, הגדרות, עזרה, יציאה**.

הגדרות הדפסה

אפשרויות ההגדרות הזמינות תלויות ביכולות המדפסת שבחרת.


כדי לבחור גודל נייר, בחר **גודל נייר**, בחר את גודל הנייר מהרשימה, ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לחלון הקודם.

RealPlayer™



לחץ ובחר **עיבוד תמונה > RealPlayer**. על ידי **RealPlayer** תוכל להציג וידאו קליפים, קליפים קוליים ורשימות השמעה, או להשמיע קובצי מדיה מקישור בשטף. קישור בשטף ניתן להפעיל כשאתה גולש בדפי אינטרנט, או תוכל מאחסנה בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

סמלים ב-RealPlayer:



חזרה



אקראי



חזרה ואקראי



רמקול מושתק

קיצורים במהלך ההפעלה:

להרצה קדימה, לחץ והחזק את המקש

להרצה לאחור של קובץ המדיה, לחץ והחזק את המקש

להשתקת הצליל, לחץ והחזק את המקש

יוצג. להפעלת הצליל, לחץ והחזק את המקש

שהמחווה יוצג.

תוכן שטף בשידור חי

ספקי שירותים רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כנקודת ברירת המחדל לגישה. ספקי שירות אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה WAP.

את נקודות הגישה ניתן להגדיר בעת ההפעלה הראשונה של הטלפון.

למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.



הערה: ביישום RealPlayer, תוכל לפתוח רק

כתובות rtsp:// עם זאת, RealPlayer יזהה קישור http לקובץ ram.

להצגת תכני שטף בשידור חי, בחר קישור שטף ששמור בגלריה או בדף אינטרנט, או בחר קישור שטף שהתקבל

RealPlayer תומך בקבצים עם סיומות כגון aac, awb, mid, m4a ו-wav. עם זאת, היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הוריאציות של תבניות קבצים. לדוגמה, היישום RealPlayer ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP ולפיכך תבנית זו אינה נתמכת על ידי טלפון זה.

אפשרויות ב-RealPlayer כאשר בוחרים קליפ
הן הפעלה, הפעלה במסך מלא/המשך, המשך במסך מלא; עצירה, השתקה/ביטול השתקה, פרטי קליפ, שליחה, הגדרות, עזרה, יציאה.

הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים

1. להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות > פתיחה** ואז בחר: **קליפים אחרונים** – להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ביישום RealPlayer.
קליפ שמור – להפעלת קובץ ששמור בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 38.
קליפים קוליים בחר. זיכ. – להשמעת קובץ ששמור בכרטיס הזיכרון.
 2. דפדף עד קובץ כלשהו ולחץ כדי להפעיל אותו.
- טיפ!** להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ . לחץ שוב כדי לחזור למצב מסך רגיל.

- **מספר יציאת proxy** – הקש את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

מילון מונחים: שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירותים מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאגץ את הגישה לדפי דפדפן שמכילים קליפים קוליים או וידאו קליפים.

הגדרות רשת:

- **נקודת גישה מחדל** – דפדף עד נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ .
- **זמן מקוון** – כדי לקבוע את הזמן שאחריו היישום RealPlayer יתנתק מהרשת עם הפסקת ההפעלה של קליפ מדיה דרך קישור רשת, בחר **מוגדר משתמש** ולחץ . הקש את הזמן ובחר **אישור**.
- **פסק-זמן בחיבור** – לחץ  או  כדי לקבוע את הזמן המרבי שיחלוף בין בחירת קישור לרשת להתחברות לשרת המדיה, ולחץ **אישור**.
- **פסק-זמן שרת** – לחץ  או  כדי לקבוע את הזמן המרבי להמתנה לתגובה משרת המדיה לפני התנתקות, ולחץ **אישור**.
- **יציאת UDP נמוכה** – הקש את מספר היציאה הנמוך ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הנמוך ביותר הוא 6970.
- **יציאת UDP גבוהה** – הקש את מספר היציאה הגבוה ביותר של טווח היציאות של השרת. הערך הגבוה ביותר הוא 32000. בחר **אפשרויות < הגדרות** **מתקדמות** כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות.

בהודעת טקסט או מולטימדיה. הטלפון יתחבר לאתר ויתחיל לטעון את תוכן השטף בשידור חי כדי להציג אותו.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ליישום RealPlayer בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', עמוד 52. למידע נוסף, התקשר עם מפעיל הרשת או ספק השירות.

שינוי הגדרות RealPlayer

בחר **אפשרויות < הגדרות** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **וידאו** – כדי שהיישום RealPlayer יחזור באופן אוטומטי על וידאו קליפים לאחר שסיים להפעיל אותם.
- **הגדרות שמע** – כדי לבחור אם ברצונך לחזור על ההפעלה של רשימות רצועות, ולהפעיל קליפים קוליים ברשימת רצועות בסדר אקראי.
- **הגדרות חיבור** – כדי לבחור אם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את נקודת ברירת המחדל לגישה וכדי לקבוע את ההשהיות ואת טווח היציאות שתשמשה להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.
- **הגדרות proxy:**
 - שימוש ב-proxy – כדי להשתמש בשרת proxy (שרת מתווכ), בחר **כן**.
 - **כתובת שרת proxy** – הקש את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.



לחץ ובחר **הודעות**. ביישום **הודעות** תוכל ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות שמכילות נתונים. תוכל גם לקבל הודעות ונתונים דרך חיבור Bluetooth, לקבל הודעות שירות דפדפן והודעות מידע ולשלוח פקודות שירות.

אפשרויות בחלון הראשי של הודעות: **פתיחה**, **יצירת הודעה**, **חיבור** (פונקציה זו תוצג אם קבעת הגדרות לתא דואר)/**ניתוק** (פונקציה זו תוצג כשקיים חיבור פעיל לתא דואר), **הודעות SIM**, **שידור מקומי למנויים**, **פקודת שירות**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציות אלו רק אם הן נתמכות על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק מכשירים שתומכים בתכונות הודעות מולטימדיה או דואר תואמות יוכלו לקבל ולהציג הודעות אלו. רשתות אחדות עשויות לספק למכשיר הנמנן קישור לדף אינטרנט להצגת הודעות מולטימדיה.

לאחר הפעלת היישום **הודעות**, תוכל לראות את הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות:

דואר נכנס – מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות מידע. הודעות דואר נשמרות בתא **דואר**.

התיקים שלי – לסידור הודעותיך בתיקיות.

טיפ! תוכל לסדר את הודעותיך על ידי הוספת תיקיות חדשות תחת **התיקים שלי**.

תא דואר – בתא דואר תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', עמוד 58.

טיטוט – שמירת הודעות טיטה שעדיין לא נשלחו.

נשלחו – שמירת 15 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך חיבור Bluetooth. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות' 'אחר', עמוד 60.

דואר יוצא – מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

דוחות – תוכל לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוח מסירה על הודעות טקסט ומולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר לא תתאפשר.

☀ **טיפ!** לאחר פתיחת תיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקיות על ידי לחיצה על ☺ או על ☻.

להקשה ולשליחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך, בחר **אפשרויות > פקודת שירות** בחלון הראשי של היישום **הודעות**.

שידור מקומי למנויים הוא שירות רשת שמאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך על אודות נושאים שונים, כגון מצב מזג האוויר או התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בחלון הראשי של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > שידור מקומי למנויים**. בחלון הראשי תראה את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן (☑) להמשך מעקב.

אפשרויות בשידור מקומי למנויים הן **פתיחה**, **הרשמה/ביטול הרשמה**, **סימון-חם/ביטול סימון-חם**, **נושא**, **הגדרות**, **עזרה**, ו**יציאה**.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות סלולריות מסוג UMTS. חיבור נתוני מנות עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

קלט טקסט רגיל

ABC ו-**abc** מסמנים את כתיבת המילה באותיות רישיות. **Abc** פירושו שהאות הראשונה של המילה תהיה רישית וכל האותיות האחרות תיכתבנה באופן אוטומטי כאותיות רגילות. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות. המחווה **Abc** מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל.

- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (☺ עד 9 ☻) עד שיוצג התו הרצוי. יש תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים, בנוסף לאלה המוטבעים עליהם.
- להכנסת ספרה, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש # ☑.
- אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או לחץ ☻ לסיום ההשהיה), ואחר כך הקש את האות.
- למחיקת תו לחץ ☑. לחץ והחזק את המקש ☑ למחיקת יותר מתו אחד.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש ☺ 1. לחץ שוב ושוב על ☺ 1 כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.

אני 5 יכל עבור k, מני 4 עבור i ו- 2abc דהו עבור a.
המילה משתנה לאחר כל לחיצת מקש.

3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי לחיצה על המקש , או על ידי הוספת רווח בלחיצה על המקש .

אם המילה אינה נכונה, לחץ + * שוב ושוב להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו, או לחץ , ובחר מילון מונחים < התאמות.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הקש את המילה (עד 32 אותיות) בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

💡 **טיפ!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי לחץ לחיצה כפולה על המקש # .

טיפים לשימוש בקלט טקסט חזוי

למחיקת תו, לחץ C. לחץ והחזק את המקש C למחיקת יותר מתו אחד.


למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים abc, Abc, ו-ABC, לחץ # . אם תלחץ לחיצה כפולה על המקש # , קלט הטקסט החזוי יופסק.

לחץ + * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש  כדי לנוע ברשימה ולחץ **בחירה** לבחירת תו כלשהו.

- להוספת רווח, לחץ - . להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ שלוש פעמים על המקש - .
- למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים abc, Abc, ו-ABC, לחץ # .

קלט טקסט חזוי – מילון

תוכל להקיש כל אות על ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון פנימי שניתן להוסיף לו מילים חדשות. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

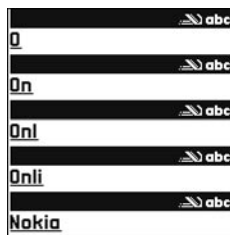

1. להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ  ובחר **הפעלת מילון**. פעולה זו מפעילה קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בטלפון. הסמל  מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בשיטת קלט טקסט חזוי.

2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2abc ו-9 . לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב 'Nokia' כאשר נבחר המילון English, לחץ , N, עבור o, .

☀ **טיפ!** קלט הטקסט החזוי ינסה לנחש איזה סימן פיסוק שכיח (.,!?) נדרש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלויים בשפת המילון.

להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש # ☞.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. לחץ על המקש 1 ואחר כך לחץ שוב ושוב על המקש + * כדי לחפש את סימן הפיסוק הרצוי.

לחץ והחזק את המקש + * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים.

לחץ שוב ושוב על המקש + * להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.

לחץ ☞, בחר **מילון** ולחץ ☹ לבחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

התאמות – להצגת רשימה של מילים שמתאימות להקשות שלך.

הוספת מילה – להוספת מילה (עד 32 אותיות) למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

עריכת מילה – לעריכת המילה בשיטת קלט טקסט רגיל. פונקציה זו זמינה אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).

☀ **טיפ!** כשאתה לוחץ ☞, האפשרויות הבאות תוצגנה (בהתאם למצב העריכה): **מילון** (קלט טקסט חזוי), **מצב אלפבית** (קלט טקסט רגיל), **מצב נומרי**, **גזירה** (אם נבחר טקסט), **העתקה** (אם נבחר טקסט), **הדבקה** (לאחר גזירה או העתקה של טקסט), **הוספת מספר**, **הוספת סימן**, **שפת כתיבה**: (משנה את שפת הקלט עבור כל העורכים שבטלפון).

כתיבת מילים מורכבות

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים; אשר אותו בלחיצה על ☹. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ ☞ – להוספת רווח.

כיבוי קלט טקסט חזוי

לחץ ☞, ובחר **מילון** < **מופסק** כדי לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון.

העתקת טקסט ללוח

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש ☞. באותו זמן, לחץ ☹ או ☹. ככל שהבחירה מתקדמת, הטקסט יסומן.
2. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש ☞ ובמקביל לחץ **העתקה**.

1. בחר **הודעה חדשה**. כעת תיפתח רשימה של אפשרויות הודעה.
הודעת טקסט – לשליחת הודעת טקסט.
הודעת מולטימדיה – לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS).
דואר אלקטרוני – לשליחת הודעת דואר. אם טרם הגדרת את חשבון הדואר שלך, תתבקש לעשות זאת.
2. **טיפ!** דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ  כדי לסמן אותו. תוכל לסמן מספר נמענים במקביל.

2. לחץ  כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הקש את מספר הטלפון או את כתובת הדואר.
לחץ על **+** * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.
3. לחץ  כדי לעבור לשדה ההודעה.
4. כתוב את ההודעה.

5. להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הכנס אובייקט > תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ**. לאחר הוספת צליל יוצג הסמל .

6. לצילום תמונה חדשה או להקלטת קליפ קולי או וידאו קליפ להודעת מולטימדיה, בחר **הוסף אובייקט חדש > תמונה**,

3. להוספת הטקסט למסמך, לחץ והחזק את המקש  ולחץ **הדבקה**, או לחץ פעם אחת ובחר **הדבקה**.
לבחירת שורות טקסט, לחץ והחזק את המקש .
במקביל, לחץ  או .
להסרת הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ .

כתיבה ושליחה של הודעות

ההצגה של הודעת מולטימדיה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

- טיפ!** תוכל להתחיל ליצור הודעה מכל יישום שכולל את האפשרויות **שליחה**. בחר קובץ (תמונה, טקסט) להוספה להודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות > שליחה**.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' בעמוד 50, וגם 'דואר אלקטרוני' בעמוד 58.

אפשרויות בעורך ההודעות הן **שליחה, הוספת נמען, הוספה, מסמכים מצורפים** (דואר אלקטרוני), **הצגה מקדימה** (MMS), **אובייקטים** (MMS), **הסרה** (MMS), **מחיקה, בדיקת אנשי קשר, פרטי הודעה, אפשרויות שליחה, עזרה, יציאה**.



קליפ קולי או **וידאו קליפ**. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר **שקופית**. בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה** כדי לראות את הודעת המולטימדיה.

7. אם תבחר **הוסף אובייקט חדש > קליפ קולי**, ייפתח **רשמוקול** ותוכל להקליט. לחץ **בחירה**, ואז תישמר ההקלטה החדשה והעתק שלה תתווסף להודעה. בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה** כדי לראות כיצד נראית הודעת המולטימדיה.

8. לצירוף קובץ להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הוספה תמונה, קליפ קולי, קליפ וידאו** או **הערה**. קבצים שצורפו להודעות דואר מסומנים על ידי  בסרגל הניווט.

9. לשליחה, בחר **אפשרויות > שליחה**, או לחץ .

 **הערה:** המכשיר תומך בשליחת הודעות טקסט באורך שחורג ממגבלת 160 התווים. אם ההודעה שלך ארוכה מ-160 תווים, היא תישלח כסדרה של שתי הודעות או יותר, והשליחה עלולה לעלות יותר. בסרגל הניווט, תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה הסופר לאחר מ-160. לדוגמה, (2) 10 פירושו שתוכל להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח בשתי הודעות. תווים מסוימים עלולים לצרוך יותר מקום מאחרים.

 **הערה:** הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקייה **דואר יוצא** לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, הודעת הדואר תישאר בתיקייה **דואר יוצא** במצב **כשל**.

 **טיפ!** כשאתה שולח הודעת מולטימדיה לכתובת דואר או למכשיר שתומך בקבלה של תמונות גדולות, השתמש בגודל תמונה גדול. אם אינך בטוח אם המכשיר המקבל או הרשת הסלולרית תומכים בשליחה של קבצים גדולים, מומלץ להשתמש בגודל תמונה קטן או בקליפ קולי שאינו ארוך מ-15 שניות. לשינוי ההגדרה, בחר **אפשרויות > הגדרות > הודעת מולטימדיה > גודל תמונה** בחלון הראשי של היישום **הודעות**.

 **טיפ!** **בהודעות** תוכל גם ליצור מצגות ולשלוח אותן בהודעת מולטימדיה. בחלון עורך הודעות המולטימדיה, בחר **אפשרויות > יצירת מצגת** (פונקציה זו תוצג רק אם הפונקציה **מצב מולטימדיה** נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**). ראה 'הודעות מולטימדיה', עמוד 57.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת, ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', עמוד 52.

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מלא אחר הוראות ספק השירות.

הקשה ידנית של הגדרות ה-MMS:

1. בחר **כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות לנקודת גישה של הודעות מולטימדיה.

כשאתה מקבל הודעה,  והטקסט **הודעה חדשה 1** יוצג במצב המתנה. לחץ **הצגה** לפתיחת ההודעה. לפתיחת הודעה בדואר נכנס, דפדף עד ההודעה שברצונך לפתוח ולחץ .

אם הודעה מכילה מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני או כתובות URL, הכתובות יסומנו בקו תחתון. ניתן להשתמש בכל פריט שמסומן בקו תחתון כבקיזור. לחץ  או  כדי לנוע בין הפריטים, ובחר **אפשרויות** בכל מקום (כדי לחייג למספר טלפון שבהודעה, לדוגמה).

להסרת הקו התחתון והקיצורים, בחר **איתור אוטומטי כבי**.

הודעות מולטימדיה

 **חשוב:** אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.

כשאתה פותח הודעת מולטימדיה () , ייתכן שתראה תמונה והודעה וגם תוכל לשמוע צליל דרך הרמקול (). יוצג אם בהודעה כלול צליל. לחץ על החץ שבסמל כדי להאזין לצליל.

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות > אובייקטים**. תוכל לבחור לשמור קובץ אובייקט

ראה 'הגדרות חיבור', עמוד 91.

2. בחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת מולטימדיה > נקודת גישה בשימוש** ואחר כך בחר את נקודת הגישה שיצרת לשימוש כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 57.

 **טיפ!** לשליחת קבצים שאינם צלילים והערות מסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **שליחה > דרך דואר**, אם פונקציה זו זמינה.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהפנות דואר, עליך:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) כהלכה. ראה 'הגדרות חיבור', עמוד 91.
- לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. ראה 'דואר אלקטרוני' בעמוד 58. עליך להיות בעל חשבון דואר נפרד. פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).

דואר נכנס – קבלת הודעות



סמלים בתא **דואר נכנס**:

 הודעות שלא נקראו בדואר נכנס

 הודעת טקסט שלא נקראה

 הודעת מולטימדיה שלא נקראה

 נתונים שהתקבלו דרך חיבור Bluetooth

מולטימדיה בטלפון, או לשלוח אותו (דרך חיבור Bluetooth, לדוגמה) למכשיר תואם אחר.

תוכל גם לקבל מצגות מולטימדיה. תוכל להציג מצגות אלו על ידי בחירה ב**אפשרויות > הפעלת מצגת**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

נתונים והגדרות

הטלפון מסוגל לקבל סוגים רבים של הודעות טקסט שמכילות נתונים (MMS), המכונות גם הודעות סלולריות (over-the-air – OTA):

הודעת הגדרה – ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה מספר שירות להודעת טקסט, מספר תא קולי, הגדרות נקודת גישה לאינטרנט, הגדרות סקריפט כניסה לנקודת גישה או הגדרות דואר אלקטרוני ממפעיל הרשת הסלולרית שלך, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע בחברה. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות > שמירת הכל**.

כרטיס ביקור – לשמירת המידע **באנשי קשר**, בחר **אפשרויות > שמירת כרטיס ביקור**. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.

סוג צלצול – לשמירת סוג הצלצול, בחר **אפשרויות > שמירה**.

לוגו מפעיל – להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות > שמירה**.

💡 **טיפ!** לשינוי הגדרות ברירת המחדל לנקודת גישה עבור הודעות מולטימדיה, בחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת מולטימדיה > נקודת גישה בשימוש**.

ערך לוח-שנה – לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות > שמירה ללוח-שנה**.

הודעת דפדפן – לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות > שמירה לסימניות**. אם ההודעה מכילה הגדרות לנקודת גישה וסימניות, בחר **אפשרויות > שמירת הכל** לשמירת הנתונים.

הודעת דואר – מציינת כמה הודעות דואר חדשות יש בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה לכלול מידע מפורט יותר.

💡 **טיפ!** אם קיבלת קובץ vCard שמכיל תמונה מצורפת, התמונה תישמר באנשי קשר גם כן.

הודעות שירות דפדפן

הודעות שירות דפדפן (MMS) הן הודעות מידע שונות (כתורות חדשות, לדוגמה). הודעות אלו עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. למידע לגבי זמינות ומנוי פנה אל ספק השירות שלך.



פתיחת תא הדואר

כשתפתח את תא הדואר
תוכל לבחור אם להציג
במצב לא מקוון את הודעות
הדואר וכותרות הדואר
שאוחזרו קודם לכן, או
להתחבר לשרת הדואר.

כשאתה מדפדף לתא הדואר
שלך ולוחץ , הטלפון
ישאל אם ברצונך
להתחבר לתא דואר?

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות
חדשות של הודעות דואר או הודעות דואר חדשות.
כשאתה מציג הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן
רציף לתא דואר מרוחק דרך חיבור נתוני מנות. ראה גם
'הגדרות חיבורי' בעמוד 91.

בחר **לא** להצגת הודעות דואר שאוחזרו זה מכבר במצב
לא מקוון. כשאתה מציג הודעות דואר במצב לא מקוון,
הטלפון אינו מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות > חיבור** כדי
ליצור חיבור לתא דואר מרוחק.

התיקים שלי



ב**תיקים שלי** תוכל לארגן את הודעותיך בתיקיות, ליצור
תיקיות חדשות, לשנות שמות תיקיות ולמחוק תיקיות.

 **טיפ!** תוכל להשתמש בטקסטים שבתיקייה תבניות
כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח
באופן תכוף.

תא דואר



אם תבחר **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר
שלך, תתבקש לעשות זאת. ראה 'דואר אלקטרוני' בעמוד
58. כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתקבע לתא
הדואר יחליף את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום
הודעות. תוכל להגדיר עד שישה תאי דואר.

 **חשוב:** הודעות דואר עלולות להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.

1. כשיש חיבור פתוח לתא דואר, בחר **אפשרויות > אחזור דואר**.

חדש – לאחזור כל הודעות הדואר החדשות לטלפון שלך.

נבחר – לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד.

הכל – לאחזור כל ההודעות מתא הדואר.

להפסקת האחזור של הודעות, בחר **ביטול**.

2. לאחר שאחזרת את הודעות הדואר, תוכל להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור **אפשרויות > ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר במצב לא מקוון.

סמלי מצב של דואר אלקטרוני:

 דואר אלקטרוני חדש (במצב לא מקוון או מקוון): התוכן לא אוחרז אל הטלפון שלך (החץ פונה כלפי חוץ).

 דואר אלקטרוני חדש: התוכן אוחרז אל הטלפון שלך (החץ פונה כלפי פנים).

 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה.

 כותרת הודעת הדואר האלקטרוני שנקראה ותוכן ההודעה נמחקו מהטלפון.

3. לפתיחת הודעת דואר, לחץ . אם הודעת הדואר לא אוחרזה (החץ בסמל מצביע כלפי חוץ) ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף . ובחר **אפשרויות > מסמכים מצורפים**. אם המסמך המצורף מסומן על ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהמסמך לא אוחרז לטלפון. בחר **אפשרויות > אחזור**. בחלון **מסמכים מצורפים**, תוכל לאחזר, לפתוח או לשמור מסמכים מצורפים. תוכל לשלוח מסמכים מצורפים גם דרך חיבור Bluetooth.

 **טיפ!** אם תיבת הדואר שלך משתמשת בפרוטוקול IMAP4, תוכל להגדיר כמה הודעות ברצונך לקבל, ואם רצונך לאחזר גם את הקבצים המצורפים. עם פרוטוקול POP3, האפשרויות הן **כותרות בלבד**, **חלקי (KB)**, או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

אחזור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני

לאחזור אוטומטי של הודעות, בחר **אפשרויות > הגדרות דו"אל > אחזור אוטומטי > אחזור כותרות**:

בחר **פעילה תמיד** או **רק ברשת מקומית**, וקבע מתי ובאיזו תכיפות ההודעות תאוחרנה.

אחזור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני עלול להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

למחיקת תוכן הודעות הדואר האלקטרוני מהטלפון בזמן אחזור לתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה > טלפון בלבד**.

☀ **טיפ!** תוכל גם להשאיר את החיבור לתא הדואר שלך פתוח והודעות הדואר החדשות (**כותרות בלבד** כברירת מחדל) תאוחזרנה באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק לטלפון (רק אם הפונקציה IMAP IDLE נתמכת על ידי השרת שלך). להשארת היישום הודעות פתוח ברקע, לחץ לחיצה כפולה על המקש **⌘**. השארת החיבור פתוח עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

כשאתה פותח את **תא דואר** בפעם הבאה ורוצה להציג ולקרוא את הודעות הדואר במצב לא מקוון, בחר **לא** כשמוצגת השאלה להתחבר ל**תא דואר**?. תוכל לקרוא את כותרות הודעות הדואר שאוחזרו זה מכבר או את הודעות הדואר שאוחזרו, או את הכל. תוכל גם לכתוב דואר חדש, לענות לדואר או להעביר דואר שיישלח בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר.

דואר יוצא – הודעות שממתינות לשליחה



דואר יוצא הוא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

מצב ההודעות בתיקייה **דואר יוצא**:
שולח – חיבור נוצר וההודעה נשלחת.

הטלפון יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן הודעת הדואר, כותרת ההודעה תישאר בטלפון שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את הודעת הדואר מתא הדואר המרוחק, ואחר כך להתחבר שוב מהטלפון אל תא הדואר המרוחק לעדכן את המצב.

☀ **טיפ!** להעתיק דואר אלקטרוני מתא הדואר המרוחק לתיקייה תחת **התיקים שלי**, בחר **אפשרויות > העתקה לתיקייה**, בחר תיקייה מהרשימה ולחץ **אישור**.

למחיקת דואר אלקטרוני מהטלפון ומתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה > טלפון ושרת**.

אם אתה במצב לא מקוון, הדואר יימחק תחילה מהטלפון שלך. בחיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות המסומנות למחיקה מוסרות רק לאחר שסגרת את החיבור לתא הדואר המרוחק.

לביטול מחיקה של דואר מהטלפון ומהשרת, דפדף עד הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא (Ⓢ), ובחר **אפשרויות > ביטול מחיקה**.

התנתק מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות > ניתוק** כדי לנתק את חיבור נתוני המנות אל תא הדואר המרוחק.

ממתין/בתור – הודעה תישלח לאחר שליחת הודעות קודמות מסוג דומה.

שלח שוב ב [שעה] – הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. לחץ **שליחה** כדי להתחיל מיד בשליחה.

נדחה – תוכל להעביר מסמכים מסוימים להמתנה בזמן שהם בתיקייה **דואר יוצא**. דפדף עד הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות** > **עיצוב שליחה**.

כשל – מספר ניסיונות השליחה המרבי תם. היה כשל בשליחה. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה ובדוק את נכונות אפשרויות השליחה.

 **דוגמה:** הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשהטלפון שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני באופן שיישלחו בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

לפני שתוכל להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן לתיקייה בטלפון שלך.

1. בחלון הראשי של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות** > **הודעות SIM**.
2. בחר **אפשרויות** > **סימון/ביטול סימון** > **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
3. בחר **אפשרויות** > **העתקה**. תיפתח רשימה של תיקיות.

4. בחר תיקייה ולחץ **אישור** כדי להתחיל בהעתקה. פתח את התיקייה להצגת ההודעות.

הגדרות הודעות

הודעות טקסט

בחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת טקסט**.

מוקדי הודעות – מציגה את כל מוקדי השירות להודעות טקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש – בחר איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט.

קבלת דוח (שירות רשת) – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה לגבי הודעותיך. אם קבעת מצב **לא**, רק המצב **נשלחה** יוצג ביומן. ראה 'יומן' בעמוד 27.

תקפות הודעה – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות טקסט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. זמן מרבי הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית.

ההודעה נשלחה בתור – שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. התקשר עם מפעיל הרשת.

חיבור מועדף – תוכל לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה או דרך נתוני מנות (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך).

רק כשהפונקציה **מצב מולטימדיה** נקבעה למצב **מונחה** או **חופשי**, **קטן**, או **גדול**. בחר **מקורי** כדי להגדיל את הודעת המולטימדיה.

מצב יצירת MMS – אם תבחר **מונחה**, הטלפון יודיע לך כשאתה מנסה לשלוח הודעה שייתכן שלא תיתמך במכשיר של הנמען. בחר **מוגבל**; הטלפון ינסה למנוע ממך לשלוח הודעות שאינן נתמכות.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה) – בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

קליטה ברשת המקומית – בחר אם ברצונך שהקליטה של הודעות MMS ברשת המקומית תהיה **אוטומטית**, או בחר **עיצוב אחזור** או **מופסקת**. אם בחרת **עיצוב אחזור**, מוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה. לאחזור ההודעה במועד מאוחר, בחר **אוטומטית**.

קליטה בעת נדידה – בחר כיצד ברצונך שהודעות ה-MMS תאוחזרנה מחוץ לרשת המקומית. כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הרשת הביתית, שליחה וקבלת הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר. אם בחרת **קליטה בעת נדידה < אוטומטית**, הטלפון יוכל ליצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות פעיל כדי לאחזר את ההודעה. בחר **קליטה בעת נדידה < מופסקת** אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה כאשר אינך בטווח הרשת הביתית.

ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 91.

מענה דרך אותו מוקד (שירות רשת) – בחר **כן** אם ברצונך שהודעת המענה תישלח דרך אותו מספר מוקד להודעות טקסט.

אפשרויות בעת עריכת הגדרות מוקד הודעות טקסט
הן **עריכה**, **מוקד הודעות חדש**, **מחיקה**, **עזרה**, **יציאה**.

הוספת מוקד הודעות טקסט חדש

1. בחר **מוקדי הודעות < אפשרויות < מוקד הודעות חדש**.
2. לחץ , כתוב שם למוקד השירות ולחץ **אישור**.
3. לחץ  ו- וכתוב את המספר של מוקד השירות להודעות הטקסט. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
4. בחר **אישור**.
5. כדי להשתמש בהגדרות החדשות, חזור לחלון ההגדרות. דפדף עד **מוקד הודעות בשימוש** ובחר את מוקד השירות החדש.

הודעות מולטימדיה

בחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה**.

גודל תמונה – לקביעת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה. האפשרויות הן **מקורי** (פונקציה זו תוצג

לאפשר הוד. אנונימיות – בחר **לא** אם ברצונך לדחות הודעות שמגיעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות – קבע אם ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה של פרסומות או לא.

קבלת דוח (שירות רשת) – בחר **כן** אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן.

 **הערה:** ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

סירוב שליחת דוח – בחר **כן**, אם אינך רוצה שהטלפון ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

תקפות הודעה – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית.

 **טיפ!** תוכל גם לקבל את הגדרות המולטימדיה והדואר האלקטרוני מספק השירות שלך גם דרך הודעת תצורה. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 52.

דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < דואר אלקטרוני, או לחילופין, בחלון הראשי תא דואר בחר **אפשרויות** < **הגדרות דואר אלקטרוני**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

תא דואר בשימוש – בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

תאי דואר – לפתיחת רשימה של תאי הדואר שהוגדרו. אם לא הוגדרו תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות:

הגדרות תא דואר:

שם תא דואר – הקש שם בעל משמעות עבור תא הדואר.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה) – בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP, Internet Access Point) עבור תא הדואר. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 91.

כתובת הדואר שלי (נדרשת הגדרה) – הקש את כתובת הדואר שניתנה לך על ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.

שרת דואר יוצא (נדרשת הגדרה) – הקש את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר ששולח את הדואר שלך. יתכן ותוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

כניסה מאובטחת APOP (לא תוצג אם IMAP4 נבחר עבור **סוג תא דואר**) – משמשת בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת דואר מרוחק במהלך ההתחברות לתא הדואר.

הגדרות המשתמש:

הודעות דואר אלקטרוני לאחזור (פונקציה זו לא תוצג אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-POP3) – קבע כמה הודעות דואר חדשות תאוחזרנה לתא הדואר.

אחזור – קבע אילו חלקים מהודעות הדואר יאוחזרו: **כתובות בלבד**, **חלקי (KB)**, או **הוד' וקבצ' מצורפים** (לא מוצג, אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-IMAP4).

אחזור מסמכים מצורפים (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-POP3) – בחר אם ברצונך לאחזור דואר עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.

תיקיות מנויים (לא תוצג אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-POP3) – תוכל לרשום תיקיות אחרות בתא דואר מרוחק ולאחזור מהן תוכן.

שליחת העתק לעצמי – בחר **כן** לשמירת עותק של הודעת הדואר בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה בכתובת **הדואר שלי**.

כולל חתימה – בחר **כן** אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר שלך.

השם שלי – הקש את שמך כאן. השם שלך יחליף את כתובת הדואר שלך בטלפון של הנמען אם הטלפון של הנמען תומך בפונקציה זו.

שליחת הודעה – קבע כיצד יישלח דואר אלקטרוני מהטלפון שלך. בחר **מיד** כדי שהטלפון ינסה להתחבר לתא הדואר מיד לאחר שתבחר שליחה. בחר **כאשר החיבור זמין** – דואר אלקטרוני יישלח כשהחיבור לתא הדואר המרוחק זמין.

שם משתמש – הקש את שם המשתמש שניתן לך על ידי ספק השירות.

סיסמה – הקש את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס (נדרשת הגדרה) – הקש את כתובת ה-IP או את שם המארז של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

סוג תא דואר – קובע את פרוטוקול הדואר שמומלץ על ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אינן מעודכנות באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האחרונות, עליך להתנתק ואחר כך להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

אבטחה (יציאות) – משמשת בפרוטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP כדי לאבטח את החיבור לתא הדואר המרוחק.

אחזור אוטומטי:

אחזור כותרת – כאשר פונקציה זו מופעלת, ההודעות מאוחזרות באופן אוטומטי. תוכל להגדיר מתי ובכל כמה זמן, ההודעות מאוחזרות.

הפעלת הפונקציה **אחזור כותרת** עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הודעות שירות דפדפן

בחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת שירות**.
בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את הטלפון להפעלה אוטומטית של הדפדפן והקמת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר הטלפון מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות < אוטומטית**.

שידור מקומי למנויים

ברר את הנושאים הזמינים ואת מספרי הנושאים הרלוונטיים אצל ספק השירות שלך, ובחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < שידור מקומי למנויים** כדי לשנות את ההגדרות.

שפה – אם תבחר **הכל**, תוכל לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות הנתמכות. **נבחרת** מאפשרת לך לבחור באילו שפות ברצונך לקבל שידור מקומי למנויים. אם אינך מצליח למצוא את השפה הרצויה, בחר **אחרת**.

גילוי נושאים – אם קבעת את **גילוי נושאים < מופעלת**, הטלפון יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים

וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים. בחר מופסקת אם אינך רוצה לשמור באופן אוטומטי את מספרי הנושאים החדשים.

הגדרות 'אחר'

בחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < אחר**.

שמירת הודעות שנשלחו – בחר אם ברצונך לשמור בתיקייה נשלחו עותק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת.

מס' ההודעות השמורות – קבע כמה הודעות שנשלחו תישמרנה בכל פעם בתיקייה **נשלחו**. גבול ברירת המחדל הוא 20 הודעות. כאשר הטלפון מגיע לגבול, ההודעה הישנה ביותר תימחק.

זיכרון בשימוש – בחר לאיזה זיכרון ברצונך לשמור את ההודעות: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

 **טיפ!** אם בחרת **כרטיס זיכרון**, הפעל את הפרופיל לא מקוון לפני פתיחת דלת חריץ כרטיס הזיכרון או הסרת כרטיס הזיכרון. כשכרטיס הזיכרון אינו זמין, הודעות תישמרנה בזיכרון הטלפון.

צליל הודעת דואר חדש – בחר אם ברצונך לראות חיוויים, כמו צליל או הערה, בעת קבלת דואר חדש בתא הדואר.

קיצור: לחץ על מקש כלשהו (שם 1 עד -ס) (☺)
בחלון לוח-שנה כלשהו. רשומת פגישה תיפתח והתווים שהקשת יתווספו לשדה נושא.

יצירת רשומות לוח-שנה



1. לחץ ☺ ובחר **יומן** <

אפשרויות < **רשומה**

חדשה ואחר כך בחר

בין האפשרויות הבאות:

פגישה – לקביעת תזכורת

לפגישה בעלת תאריך

ושעה מסוימים.

תזכיר – לכתובת רשומה

כללית ליום כלשהו.

יום שנה – לתזכורות

לימי הולדת ולתאריכים מיוחדים. רשומות ביום

שנה חוזרות על עצמן בכל שנה.

2. מלא את השדות. השתמש ב-☺ כדי לעבור בין שדות.

תזכורת (פגישות בלבד) – בחר **מופעל** ולחץ ☺ כדי

למלא את השדות **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**. ☺

בתצוגת יום מסמל תזכורת. לעצירת תזכורת לוח-

שנה, בחר **השתקה** להשתקת צליל התזכורת של לוח

השנה. טקסט התזכורת יישאר על הצג. בחר **עצירה**
כדי לסגור את תזכורת לוח-השנה. בחר **נידנדוד** כדי
להעביר את התזכורת למצב נידנדוד.

חזרה – לחץ ☺ להפיכת הרשומה לחוזרת (☺) יוצג
בתצוגת יום).

חזרה עד – תוכל לקבוע תאריך סיום לרשומה החוזרת.

סינכרון:

פרטי – לאחר הסינכרון רשומת לוח-השנה תוצג רק
בפניך, ולא תוצג בפני משתמשים אחרים שיש להם
גישה מקוונת ללוח-השנה.

כללי – רשומת לוח-השנה תוצג בפני משתמשים

אחרים, שיש להם גישה ללוח-השנה שלך במצב מקוון.

ללא – רשומת לוח-השנה לא תועתק למחשב כשאתה
מסנכרן.

3. לשמירת הרשומה לחץ **בוצע**.

טיפ! לשליחת הערת לוח-שנה לטלפון תואם, בחר

אפשרויות < **שליחה** < **דרך הודעות קצרות, דרך**

מולטימדיה, או **דרך Bluetooth**.

תצוגות לוח-שנה

טיפ! בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את

החלון שיוצג כשאתה פותח את לוח-השנה, או את

היום הראשון בשבוע.

בחלון חודש, תאריכים בעלי רשומות לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בחלון שבוע, תזכירים וימי שנה יוצגו לפני השעה 8.

סמלים בחלונות יום ושבוע:



לא קיים סמל לפגישה.

- כדי לעבור לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות > מעבר לתאריך**. הקש את התאריך ובחר **אישור**.
- לחץ + * לדילוג ליום הנוכחי.

טיפ! תוכל להעביר נתוני לוח-שנה ומטלה מטלפוני Nokia שונים רבים לטלפון שלך, או לסנכרן את נתוני לוח-השנה והמטלה למחשב תואם PC על ידי Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שמצורף לטלפון שברשותך.

4. בחר **בוצע**.

למחיקת תזכורת לוח-שנה כלשהי, פתח את הרשומה שברצונך למחוק את התזכורת שלה, ובחר **תזכורת > מופסקת**.

הסרת רשומות לוח-שנה

הסרת רשומות ישנות מ**לוח-השנה** חוסכת מקום בזיכרון הטלפון.

להסרת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות > מחיקת ערך**, ואחת מהאפשרויות הבאות:

- **לפני תאריך** – למחיקת כל הערות לוח-השנה שלפני תאריך מסוים שנקבע על ידך.
- **כל הערכים** – למחיקת כל רשומות לוח-השנה.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי הפונקציות **צליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **השבוע מתחיל ביום**, **כותרת תצוגת שבוע** – בחר **אפשרויות > הגדרות**.

קביעת תזכורת לוח-שנה

תוכל לקבוע תזכורת לפגישה או ליום שנה. אפשרות זו אינה זמינה לתזכירים.

1. פתח הערה שברצונך לקבוע לה תזכורת, ובחר **תזכורת > מופעלת**.
2. קבע **שעת תזכורת** וגם **תאריך תזכורת**.
3. דפדף מטה עד **חזרה**, ולחץ . כדי לבחור באיזו תדירות אתה רוצה שהתזכורת תחזור.



קבלת הגדרות דפדפן

💡 **טיפ!** הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות שירות דפדפן בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 52. למידע נוסף, התקשר עם מפעיל הרשת או ספק השירות.

הקשה ידנית של ההגדרות

מלא אחר הוראות ספק השירות.

1. בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות לנקודת גישה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 91.
2. בחר **דפדפן** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**. הקש שם לסימניה ואת כתובת הדף המוגדר עבור נקודת הגישה הנוכחית.

ספקי שירות שונים מקיימים דפים המתוכננים במיוחד למכשירים ניידים. כדי לגשת לדפים אלה, לחץ Ⓜ ובחר **דפדפן**. דפים אלה משתמשים בשפות אלו:

XHTML (Wireless Markup Language), WML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language).

למידע על הזמינות של שירותים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

💡 **קיצור:** להתחברות, לחץ והחזק את המקש Ⓜ במצב המתנה.

גישה לאינטרנט

- שמור את ההגדרות הדרושות כדי לגשת אל דף האינטרנט שברצונך להשתמש בו. ראה 'גישה לאינטרנט' בעמוד 63 או 'הקשה ידנית של ההגדרות' בעמוד 63.
- התחבר לאינטרנט. ראה 'הקמת חיבור' בעמוד 64.
- התחל לגלוש בדפים. ראה 'גלישה' בעמוד 65.
- נתק את החיבור לאינטרנט. ראה 'ניתוק חיבור' בעמוד 67.

חלון סימניות

 **מילון מונחים:** סימנייה מכילה כתובת אינטרנט (חובה), כותרת סימנייה ואם דף האינטרנט דורש זאת – גם שם משתמש וסיסמה.

 אפשרויות בחלון סימניות הן **פתיחה, הורדה, חזרה לדף, מנהל סימניות, סימון/ביטול סימון, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, שליחה, חיפוש סימניה, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה.**

 **הערה:** ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

סמלים בחלון סימניות:

 דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת ברירת המחדל לגישה. אם אתה משתמש בנקודת ברירת מחדל אחרת לנקודת הגישה כדי לגלוש, דף הפתיחה ישתנה בהתאם.

 תיקיית הסימניות האוטומטיות מכילה סימניות (📧) שנאספות באופן אוטומטי כשאתה גולש בדפים. הסימניות בתיקיה זו מסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain).

 סימנייה כלשהי, שמציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של הסימנייה.

הוספת סימניות ידנית

1. בחלון סימניות, בחר **אפשרויות > מנהל סימניות > הוספת סימניה**.
2. התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את כתובת ה-URL. נקודת הגישה שנקבעה כברירת המחדל מוקצית לסימניה אם לא נבחרת נקודת גישה אחרת. לחץ + * כדי להוסיף תווים מיוחדים, כגון /, ., : , - @. לחץ C למחיקת תווים.
3. בחר **אפשרויות > שמירה** לשמירת הסימניה.

שליחת סימניות

דפדף עד סימניה כלשהי, ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך הודעות קצרות**. לחץ 📧 לשליחה. ניתן לשלוח יותר מסימנייה אחת באותו זמן.

 **טיפ!** לשליחת סימניה כלשהי, דפדף עד הסימניה ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך הודעות קצרות**.

הקמת חיבור

לאחר אחסון כל הגדרות החיבור הדרושות, תוכל לגשת לדפים.

1. בחר סימנייה כלשהי, או הקש את הכתובת בשדה (📧). כשאתה כותב את הכתובת, הסימניות המתאימות תוצגנה מעל השדה. לחץ 📧 לבחירת סימנייה תואמת.

גלישה

בדף הדפדפן מוצגים קישורים חדשים בכחול עם קו תחתון, וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

לפתיחת קישור, לסימון תיבות ולבחירה, לחץ .

כדי לחזור לדף הקודם במהלך גלישה, לחץ **חזרה**. אם הפונקציה **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > היסטוריה**, כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שביקרת בהם במהלך גלישה. רשימת ההיסטוריה נמחקת בסיום הגלישה.

לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > טעינה מחדש**.

לשמירת סימנייה, בחר **אפשרויות > שמירה כסימנייה**.

 **טיפ!** לגישה לחלון סימניות במהלך גלישה, לחץ והחזק את המקש . כדי לחזור שוב לחלון הדפדפן, בחר **אפשרויות > חזרה לדף**.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**. תוכל לשמור דפים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון, וגם לגלוש בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר, לחץ  בחלון סימניות כדי לפתוח את החלון **דפים שמורים**.

להקשת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > מעבר לכתובת URL**.

 אפשרויות בעת דפדוף (בהתאם לדף שבו צופים) הן **פתיחה, אישור, הסרת קובץ, פתיחה במשקף, פתיחת ארנק, אפשרויות שירות, סימניות, שמירה כסימנייה, הצגת תמונות, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, הצגת תמונות, שליחת סימנייה, חיפוש, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה**.

2. לחץ  כדי להתחיל להוריד את הדף.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר ששידור הנתונים מוצפן בין המכשיר לבין שער האינטרנט או השרת.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

בחר **אפשרויות > פרטים > אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור ועל מצב ההצפנות, וגם מידע על אימות שרת ומשתמש.

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה. למידע נוסף פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות' בעמוד 96.

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח כעת, בחר **אפשרויות > אפשרויות שירות**.

תוכל להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. הפריטים שהורדו ינוהלו על ידי היישומים המתאימים בטלפון. לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר **בגלריה**.

 **קיצור:** לחץ # כדי לדלג לסוף הדף. לחץ + * כדי לדלג לתחילת הדף.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

 **חשוב:** התקן תוכנה רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

להורדה ולהצגה של הודעות שירות דפדפן חדשות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > קריאת הודעת שירות** (תוצג רק אם יש הודעות חדשות). ראה גם 'הודעות שירות דפדפן' בעמוד 52.

 **טיפ!** הדפדפן יאסוף סימניות באופן אוטומטי בזמן שאתה גולש בדפי אינטרנט. הסימניות נשמרות בתיקייה סימניות אוטומטיות (📁), ומסודרות באופן אוטומטי לפי תחום. ראה גם 'הגדרות אינטרנט' בעמוד 67.

הצגת דפים שמורים

אם אתה גולש באופן תדיר בדפים שמכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, תוכל לשמור דפים אלה ולגלוש בהם כשאתה במצב לא מקוון. בחלון דפים שמורים ניתן גם ליצור תיקיות לאחסון דפי הדפדפן שנשמרו.

 אפשרויות בחלון דפים שמורים הן **פתיחה, חזרה לדף, טעינה מחדש, דפים שמורים, סימון/ביטול סימון, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה**.

לפתיחת החלון דפים שמורים, לחץ  בחלון סימניות. בחלון דפים שמורים, לחץ  לפתיחת דף שמור (📄). לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**.

להתחברות לשירות הדפדפן ולהורדת הגרסה האחרונה של הדף, בחר **אפשרויות > טעינה מחדש**. הטלפון נשאר במצב מקוון לאחר טעינה מחדש של הדף.

הורדה ורכישה של פריטים

תוכל להוריד פריטים שונים כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים חינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על ידי היישומים המתאימים בטלפון. לדוגמה, תמונה שהורדה תוכל לשמור **בגלריה**.

ניתוק חיבור

בחר **אפשרויות < אפשרויות מתקדמות > ניתוק** כדי לנתק את החיבור ולהציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, או בחר **אפשרויות < יציאה >** כדי לנתק את החיבור ולסגור את הדפדפן.

ריקון זיכרון המטמון

המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון.

 **הערה:** מטמון הוא זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות < אפשרויות ניווט > מחיקת מטמון**.

הגדרות אינטרנט

בחר **אפשרויות < הגדרות >** ובחר מהאפשרויות הבאות: **נקודת גישה מחדל** – לשינוי נקודת ברירת המחדל לגישה, לחץ  כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 91.

 **חשוב:** התקן יישומים רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

1. להורדת הפריט, דפדף עד הקישור ולחץ . אם הפריט מוצע חינם, לחץ **אישור**. לאחר ההורדה, התוכן ייפתח באופן אוטומטי ביישום המתאים. לביטול ההורדה לחץ **ביטול**.
 2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, Buy.
 3. קרא בקפידה את כל המידע המסופק. אם התוכן המקוון תואם, תוכל להשתמש במידע הארנק שלך לביצוע הרכישה.
 4. בחר **פתיחת ארנק**. תתבקש להקיש את קוד הארנק שלך. ראה 'יצירת קוד ארנק' בעמוד 73.
 5. בחר את סיווג הכרטיס המתאים מהארנק.
 6. בחר **מילוי**. פעולה זו תטען את מידע הארנק שנבחר. אם הארנק אינו מכיל את כל המידע הדרוש לרכישה, תתבקש להקיש את הפרטים הנותרים באופן ידני.
-  **הערה:** הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלצולים ושל תכנים אחרים.

☀ **מילון מונחים:** קובצי Cookie הם אמצעי בידי ספקי תכנים לזהות משתמשים ואת ההעדפות שלהם לתוכן שנעשה בו שימוש תכוף.

Java/ECMA סקריפט – לאפשר או לביטול השימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה – כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.

אישור שליחת צילי – בחר אם ברצונך לאשר לפני שהטלפון ישלח חיוג צילי במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית' בעמוד 26.

ארנק מופעל – כדי לפתוח את הארנק באופן אוטומטי בעת פתיחת דף דפדפן תואם. ראה 'ארנק' בעמוד 72.

הצגת תמונות – כדי לבחור אם ברצונך לטעון תמונות במהלך גלישה או לא. אם תבחר **לא**, תוכל לטעון תמונות אחר כך במהלך גלישה, על ידי בחירת **אפשרויות > הצגת תמונות**.

גודל גופן – כדי לבחור את גודל הטקסט.

קידוד ברירת מחדל – אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, ניתן לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.

סימניות אוטומטיות – לביטול האיסוף האוטומטי של סימניות, בחר **מופסקות**. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקיה מהחלון סימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

גודל מסך – כדי לבחור מה יוצג כשאתה גולש. בחר **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

חיפוש דף – להגדרת דף אינטרנט שיוּרד בעת בחירת **אפשרויות ניווט > פתיחת דף חיפוש** בתצוגת סימניות או בעת הגלישה.

עוצמת קול – אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.

מתרגם – אם אתה רוצה שפריסת הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר במצב תצוגה אנכית, בחר על ידי איכות. אם אינך רוצה שגיליונות סגנונות חיצוניים מדורגים יורדו, בחר על ידי מהירות.

קובצי Cookie – אפשר או בטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

מחשבון



לחיבור, חיסור, הכפלה, חילוק, חישוב שורש ריבועי או חישוב אחוזים, לחץ $\frac{1}{x}$ ובחר **משרד** < **מחשבון**.

הערה: למחשבון יש דיוק מוגבל, והוא נועד לבצוע חישובים פשוטים.

לשמירת מספר בזיכרון (מסומן על ידי M), בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**. לאחזור המספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **אחזור**. לניקוי מספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **ניקוי**.

חישוב אחוזים

- הקש מספר שברצונך לחשב עבורו אחוזים.
- בחר $\frac{\square}{\square}$, $\frac{\square}{\square}$, או $\frac{\square}{\square}$.
- הקש את האחוז.
- בחר $\frac{\square}{\square}$.

ממיר



להמרת מידות כגון **אורך**, מיחידה אחת (**יארדים**) לאחרת (**מטרים**), לחץ $\frac{1}{x}$ ובחר **משרד** < **ממיר**.

אפשרויות בממיר הן **בחירת יחידה/המרת מטבע**, **סוג המרה**, **שערי מטבעות**, **עזרה**, **יציאה**.

שים לב שלישום **ממיר** יש דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.

1. דפדף עד השדה **סוג** ולחץ $\odot$ כדי לפתוח רשימה של מידות. דפדף עד המידה שברצונך להשתמש בה ולחץ **אישור**.

2. דפדף עד שדה היחידה הראשון ולחץ $\odot$. בחר את היחידה שברצונך להמיר ממנה ולחץ **אישור**. דפדף עד שדה **היחידה** הבא ובחר את היחידה שברצונך להמיר אליה.

3. דפדף עד שדה **הכמות** הראשון, והקש את הערך שברצונך להמיר. שדה **הכמות** האחר ישתנה באופן אוטומטי כדי להציג את הערך המומר.

לחץ **#** להוספת נקודה עשרונית, ולחץ **+** * להוספת +, - (לטמפרטורה) ו-E (מעריך).

קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין

💡 **טיפ!** לשינוי סדר ההמרה, הקש את הערך בשדה **הכמות** השני. התוצאה תוצג בשדה **הכמות** הראשון.

כדי להמיר מטבעות עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. שער מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. בחר **ממיר < אפשרויות > שערי מטבעות**. רשימת מטבעות תיפתח ותוכל לראות את מטבע הבסיס הנוכחי בחלקה העליון.

2. לשינוי מטבע הבסיס, דפדף עד המטבע הרצוי ובחר **אפשרויות < מוגדר כמטבע בסיס**.

💡 **טיפ!** לשינוי שם של מטבע, עבור לחלון שערי מטבעות, דפדף אל המטבע ובחר **אפשרויות < שינוי שם מטבע**.

3. הוסף שערי חליפין. דפדף עד המטבע והקש שער חליפין חדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות-ערך ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת. לאחר שהוספת את כל שערי החליפין הדרושים תוכל לבצע המרות מטבעות.

🔍 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם לכן יאופסו, ותצטרך להקיש שערי חליפין חדשים.



מטלה

יצירת רשימת מטלות

לחץ 📌 ובחר **משרד < מטלה**, כדי לכתוב הערות ולנהל את רשימת המשימות.

להוספת הערה, לחץ על מקש כלשהו כדי להתחיל לכתוב את המשימה בשדה **נושא**.

לקביעת תאריך היעד למשימה, דפדף עד השדה **תאריך יעד** והקש תאריך.

לקביעת קדימות להערת **המטלה**, דפדף עד השדה **קדימות** ולחץ 🕒 לבחירת הקדימות. סמלי הקדימות הם **!** (גבוהה) ו- **-** (נמוכה). לא קיים סמל עבור הקדימות **רגילה**.

לסימון משימה כלשהי כמשימה שבוצעה, דפדף עד המשימה ברשימה מטלה, ובחר **אפשרויות < סמן כבוצעה**.

לשחזור משימה כלשהי, דפדף עד המשימה ברשימה מטלה ובחר **אפשרויות < סמן כלא בוצעה**.

פנקס



לחץ  ובחר **משרד < פנקס**, לרישום הערות. תוכל לשלוח הערות למכשירים תואמים ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית TXT) שקיבלת ביישום **פנקס**.

רשמקול



לחץ  ובחר **משרד < רשמקול**, כדי להקליט שיחות טלפון ותזכירים קוליים. אם אתה מקליט שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.



קיצורים – הוספת קיצורים

קיצורי ברירת מחדל:

מפעיל את היישום **לוח-שנה** 

פותח את התיקייה **דואר נכנס** 

מפעיל את היישום **פנקס** 

לשמירת קיצורים (קישורים לתמונות, להערות, לסימניות המועדפות עליך וכיו"ב), לחץ  ובחר **איש < קיצורים**. ניתן להוסיף קיצורים רק מהיישומים עצמם, כגון **גלריה**. פונקציה זו אינה קיימת בכל היישומים.

1. בחר פריט מיישום שברצונך להוסיף לו קיצור.
2. בחר **הוספה ל'קיצורים'**. קיצור **בקיצורים** יתעדכן באופן אוטומטי אם תעביר את הפריט שהוא מצביע עליו (מתיקייה אחת לאחרת, לדוגמה). לשינוי המזהה בפינה השמאלית התחתונה של סמל הקיצור, בחר **אפשרויות < סמל קיצור**.

מחיקת קיצור

בחר את הקיצור ולחץ . לא ניתן למחוק את קיצורי ברירת המחדל **פנקס**, **לוח-שנה** ו**דואר נכנס**.

כשאתה מסיר יישום או מסמך בעל קיצור **בקיצורים**, סמל הקיצור של הפריט המוסר יוצג במעומעם בחלון **קיצורים**. תוכל למחוק את הקיצור בפעם הבאה שתפעיל את **קיצורים**.

ארנק



לחץ  ובחר **איש < ארנק**. **ארנק** מספק מקום אחסון למידע אישי, כגון מספרי כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, כתובות ונתונים שימושיים נוספים (כמו לדוגמה, שמות משתמש וסיסמאות).

ניתן לשלוף את המידע שנשמר ב**ארנק** במהלך גלישה, כדי למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים בדפי דפדפן (כשהשירות מבקש פרטי כרטיס אשראי, לדוגמה). הנתונים שב**ארנק** מוצפנים ומוגנים בקוד ארנק שנקבע על ידך.

ה**ארנק** ייסגר באופן אוטומטי לאחר 5 דקות. הקש את קוד הארנק כדי לגשת שוב אל תוכנו. תוכל לשנות את ההשגיה האוטומטית במידת הצורך. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 74.

אפשרויות בחלון הראשי של ארנק הן **פתיחה**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

יצירת קוד ארנק

בכל פעם שתפתח את **הארנק** תתבקש להקיש קוד ארנק. הקש את הקוד שיצרת ולחץ **אישור**.

כשאתה פותח את **הארנק** בפעם הראשונה, עליך ליצור קוד ארנק אישי:

1. הקש את הקוד הרצוי (4 עד 10 אותיות וספרות) ולחץ **אישור**.

2. תתבקש לאשר את הקוד. הקש את אותו הקוד ולחץ **אישור**. אל תמסור את קוד הארנק לאנשים אחרים.

אם תקיש קוד ארנק שגוי שלוש פעמים ברצף, יישום **הארנק** ייחסם למשך 5 דקות. זמן החסימה מתארך אם מקישים קודים שגויים נוספים.

אם תשכח את קוד הארנק, צתטרך לאפס את הקוד ולאבד את כל המידע ששמור ב**ארנק**. ראה 'ראה איפוס הארנק וקוד הארנק' בעמוד 75.

שמירת פרטי כרטיס אישי

1. בחר את הסיווג **כרטיסים** בתפריט הראשי של **הארנק** ולחץ **⊙**.

2. בחר סוג כרטיס מהרשימה ולחץ **⊙**.

כרטיסי תשלום – כרטיסי אשראי וחיוב.

כרטיסי הנחה – כרטיסי חברות וכרטיסים של בתי מסחר.

כר. גישה מקוונים – שמות משתמשים וסיסמאות אישיים לשירותים מקוונים.

כרטיסי כתובת – מידע קשר בסיסי של בית/משרד.

כר. מידע משתמש – מאפיינים אישיים מותאמים לשירותים מקוונים.

3. בחר **אפשרויות < כרטיס חדש**. ייפתח טופס ריק.

4. מלא את השדות ולחץ **בוצע**.

תוכל גם לקבל את נתוני הכרטיס ישירות אל הטלפון ממנפיק הכרטיס או מספק השירות (אם הם מציעים שירות זה). הטלפון יודיע לך לאיזה סיווג הכרטיס שייך. שמור או השלך את הכרטיס. תוכל להציג ולשנות את שם הכרטיס, אולם לא תוכל לערוך אותו.

תוכל לפתוח, לערוך ולמחוק את השדות שבכרטיס. כל השינויים יישמרו ביציאה.

יצירת הערות אישיות

הערות אישיות הן אמצעי לשמירת מידע רגיש, כמו לדוגמה מספר חשבון בנק. תוכל לגשת לנתונים בהערה אישית מתוך הדפדפן. תוכל גם לשלוח את ההערה כהודעה.

1. בחר את הסיווג **הערות אישיות** בתפריט הראשי של **הארנק** ולחץ **⊙**.

2. בחר **אפשרויות < הערה חדשה**. תיפתח הערה ריקה.

3. לחץ **⌨** 1 עד **⌨** כדי להתחיל לכתוב. לחץ **⌂** למחיקת תווים.

4. לחץ **בוצע** לשמירה.

יצירת פרופיל ארנק

לאחר שמירת פרטי כרטיסים אישיים, תוכל לשלב אותם יחד לפרופיל ארנק. ניתן להשתמש בפרופיל ארנק כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים ומסיווגים שונים אל הדפדפן, כמו לדוגמה בעת מילוי טופס.

1. בחר את הסיווג **פרופילי ארנק** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ .
2. בחר **אפשרויות > פרופיל חדש**. ייפתח טופס פרופיל ארנק חדש.
3. מלא את השדות או בחר אפשרות מהפריטים המוצגים:
 - שם הפרופיל** – בחר והקש שם לפרופיל.
 - כרטיס תשלום** – בחר כרטיס מהרשימה.
 - כרטיס חברות** – בחר כרטיס מהרשימה.
 - כרטיס גישה מקוון** – בחר כרטיס מהרשימה.
 - כתובת למשלוח** – בחר כתובת מהרשימה.
 - כתובת לחיוב** – כברירת מחדל, כתובת זו זהה לכתובת למשלוח. אם דרושה כתובת אחרת, בחר אחת מהסיווג כרטיסי כתובת.
 - כרטיס מידע משתמש** – בחר כרטיס מהרשימה.
 - קבלת קבלה אלקטרונית** – בחר יעד מהרשימה.
 - מסירת קבלה אלקטרונית** – בחר **לטלפון**, **לדואר** או **לטל**. **ודואר**.

שליחת RFID – בחר מופעלת או מופסקת. פונקציה זו קובעת אם זיהוי הטלפון הייחודי שלך יישלח עם פרופיל הארנק.

4. בחר **בוצע**.

 **דוגמה:** על ידי טעינת פרטי כרטיס התשלום שלך אינך צריך להקיש את מספר הכרטיס ואת תאריך התפוגה בכל פעם שאתה מתבקש לעשות זאת (תלוי בתוכן שמוצג בגלישה). בנוסף, תוכל לאחזר את שם המשתמש שלך ואת הסיסמה השמורים ככרטיס גישה בעת התחברות לשירות נייד המחייב אישור.

הצגת פרטי כרטיס אירוע

תוכל לקבל דרך הדפדפן הודעות על כרטיסי אירועים שנרכשו באופן מקוון. הודעות שמתקבלות נשמרות בארנק. להצגת ההודעות:

1. בחר את הסיווג **כרטיסי אירוע** בתפריט הראשי של **הארנק** ולחץ .
2. בחר **אפשרויות > הצגה**. לא ניתן לשנות אף אחד מהשדות בהודעה.

הגדרות ארנק

מהתפריט הראשי של **ארנק** בחר **אפשרויות > הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

קוד ארנק – שנה את קוד הארנק שלך. תתבקש להקיש את הקוד הנוכחי, ליצור קוד חדש ולאמת את הקוד החדש.

RFID – קבע את קוד הזיהוי של הטלפון, את הסוג ואת אפשרויות השליחה.

סגירה אוטומטית – שנה את השהיית הסגירה האוטומטית (1 עד 60 דקות). לאחר חלוף פרק הזמן שנקבע, תצטרך להזין שנית את קוד הארנק כדי שתתאפשר גישה לתוכן.

איפוס הארנק וקוד הארנק

פעולה זו מוחקת את כל תוכן ה**ארנק**.

כדי לאפס הן את תוכן ה**ארנק** והן את קוד הארנק:

1. הקש #7370925538* במצב המתנה.
2. הקש את קוד הנעילה של הטלפון ולחץ **אישור**. ראה 'אבטחה' בעמוד 94.

בעת שתפתח שוב את ה**ארנק**, תצטרך להקיש קוד ארנק חדש. ראה 'יצירת קוד ארנק' בעמוד 73.

IM – הודעות מיידיות (צ'אט)



לחץ  ובחר **חיבור > IM**.

או מספק השירות שמציע את שירות IM. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 52. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'הגדרות שרת צ'אט' בעמוד 81.

התחברות לשרת IM

1. פתח את **IM** כדי שהטלפון יתחבר לשרת IM שאתה משתמש בו. לשינוי שרת IM שאתה משתמש בו ולשמירת שרתי IM חדשים, ראה 'הגדרות שרת צ'אט' בעמוד 81.
2. הקש את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ  כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה לשרת IM פנה לספק השירות שלך.
- תוכל לבחור **ביטול** כדי להישאר במצב לא מקוון; כדי להתחבר לשרת IM במועד מאוחר, בחר **אפשרויות > כניסה**. לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות במצב לא מקוון.
3. לניתוק, בחר **אפשרויות > ניתוק**.

שינוי הגדרות IM

בחר **אפשרויות > הגדרות > הגדרות IM**:
שימוש בכינוי (פונקציה זו תוצג רק אם השרת תומך בקבוצות IM) – להקשת כינוי (עד 10 תווים) בחר **כן**.

הודעות מיידיות הן שירות רשת שמאפשר לך לשוחח עם אנשים אחרים שמשתמשים בהודעות מיידיות, וגם להצטרף לפורומי דיון (קבוצות IM) בנושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי IM. תוכל להיכנס לשרתים אלה לאחר שנרשמת לשירות IM.

אפשרויות בחלון הראשי של IM הן **פתיחה, כניסה/ ניתוק, הגדרות, עזרה, יציאה**.

 **הערה:** למידע על הזמינות של שירותי צ'אט ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

קבלת הגדרות IM

 **טיפ:** תוכל להיכנס לצ'אט באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את פונקציית ה-**IM**, מבלי להקיש את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך בכל פעם. בחר **אפשרויות > הגדרות > הגדרות שרת > סוג כניסה לצ'אט > אוטומטית**.

עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שברצונך להשתמש בו. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת, המכונה הודעה חכמה, ממפעיל הרשת הסולרית.

הצטרפות לקבוצת IM ויציאה ממנה

להצטרפות לקבוצת IM ששמרת, דפדף עד הקבוצה ולחץ .

להצטרפות לקבוצת IM שאינה ברשימה אולם ידוע לך מזהה הקבוצה, בחר **אפשרויות > הצטרפות לקבוצה חדשה**. הקש את מזהה הקבוצה ולחץ .

ליציאה מקבוצת IM בחר **אפשרויות > יציאה מקבוצת IM**.

צ'אט

לאחר שהצטרפת לקבוצת IM כלשהי, תוכל להציג את ההודעות שבקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך.

אפשרויות בעת צ'אט הן **שליחה, שליחת הודעה פרטית, מענה, העברה, הוספת סמילי, שליחת הזמנה, יציאה מקבוצת IM, הוסף לרשימת חסומים, קבוצה, הקלטת שיחות/הפסקת הקלטה, עזרה, יציאה**.

לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ .

לשליחת הודעה פרטית למשתתף, בחר **אפשרויות > שליחת הודעה פרטית**, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה ולחץ .

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **אפשרויות > מענה**.

נוכחות IM – כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה במצב מקוון, בחר **מופעל לכל**.

לאפשר הודעות מאת – כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.

לאפשר הזמנות מאת – כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי קשר IM שלך, בחר **אנשי קשר IM בלבד**. הזמנות IM נשלחות על ידי אנשי קשר IM שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם.

מהירות גלילת הודעה – לבחירת המהירות להצגת הודעות חדשות.

מיון אנשי קשר IM – למיון אנשי קשר IM שלך לפי סדר **אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.

מצב זמינות נטען מחדש – כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר IM שלך מקוונים או לא, בחר **אוטומטית** או **ידנית**.

חיפוש קבוצות ומשתמשי IM

כדי לחפש קבוצות, בחלון **קבוצות IM** בחר **אפשרויות > חיפוש > קבוצות**. תוכל לחפש לפי **שם קבוצה, נושא או חברים** (מזהה משתמש).

כדי לחפש משתמשים, בחלון **אנשי קשר IM** בחר **אפשרויות > חיפוש > משתמשים**. תוכל לחפש על פי **שם המשתמש, מזהה משתמש, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני**.

להפסקת ההקלטה, בחר **אפשרויות > הפסקת הקלטה**.

קובצי השיחות המוקלטות יישמרו באופן אוטומטי
בצ'אטים מוקלטים.

להצגת הצ'אטים המוקלטים, בחר בחלון הראשי צ'אטים
מוקלטים, בחר את השיחה ולחץ Ⓞ.

הצגת שיחות והתחלת שיחות

עבור לחלון **שיחות** כדי להציג רשימה של המשתתפים
שאתה מנהל עמם שיחה כעת.

להצגת שיחה, דפדף עד משתתף כלשהו ולחץ Ⓞ.

אפשרויות בעת הצגת שיחה הן **שליחה, הוספה
לאנשי קשר IM, הוספת סמיילי, העברה, הקלטת
שיחות/הפסקת הקלטה, אפשרויות חסימה, סיום
שיחה, עזרה, יציאה**.

להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ Ⓞ.

כדי לחזור לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה,
לחץ **חזרה**.

לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות > סיום שיחה**. שיחות
פעילות נסגרות באופן אוטומטי כאשר יוצאים מ-IM.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**:

להזמנת אנשי קשר IM מקוונים להצטרף לקבוצת IM,
בחר **אפשרויות > שליחת הזמנה**, בחר את אנשי הקשר
שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ולחץ Ⓞ.

כדי להימנע מקבלת הודעות ממשתתפים מסוימים,
בחר **אפשרויות > אפשרויות חסימה**, ואחר כך בחר
מהאפשרויות הבאות:

הוספה לרשימת חסומים – כדי לחסום הודעות
מהמשתתף שנבחר.

הוספת זיהוי ידנית לרשימה – להקשת מזהה המשתמש
של המשתתף. הקש את המזהה ולחץ Ⓞ.

הצגת רשימת חסומים – להצגת המשתתפים שההודעות
שלם חסומות.

ביטול חסימה – בחר את המשתמש שברצונך להסיר
מרשימת החסומים. לחץ Ⓞ.

הקלטת שיחות צ'אט

אפשרויות בחלון שיחות צ'אט מוקלטות הן
**פתיחה, מחיקה, שליחה, סימון/ביטול סימון, כניסה/
ניתוק, הגדרות, עזרה, יציאה**.

להקלטה לקובץ של ההודעות שנמסרות במהלך שיחה,
או להקלטת ההודעות שבקבוצת IM כלשהי שאתה נמצא
בה, בחר **אפשרויות > הקלטת שיחות**, הקש שם לקובץ
השיחה ולחץ Ⓞ.

בחירת נמען – להצגת רשימה של אנשי קשר הצ'אט שלך שנמצאים כעת במצב מקוון. דפדף עד איש הקשר שברצונך להתחיל שיחה עמו ולחץ .

 **מילון מונחים:** מזהה המשתמש ניתן על ידי ספק השירות לכל מי שנרשם לשירות.

הזנת מזהה משתמש – להקשת מזהה המשתמש של המשתמש שברצונך להתחיל עמו שיחה, ולחץ .

לשמירת משתתף בשיחה ברשימת אנשי קשר IM שלך, דפדף עד המשתתף ובחר **אפשרויות > הוספה לאנשי קשר IM**.

לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות > הפעלת מענה אוטומטי**. הקש את הטקסט ולחץ **בוצע**. תוכל עדיין לקבל הודעות.

אנשי קשר IM

עבור אל **אנשי קשר IM** כדי לאחזר רשימות אנשי קשר IM מהשרת, או כדי להוסיף איש קשר IM חדש לרשימת אנשי קשר. כשאתה נכנס לשרת, רשימת אנשי קשר IM שהשתמשת בה קודם תאוחר מהשרת באופן אוטומטי.

 אפשרויות בחלון **אנשי קשר IM** הן **פתיחת שיחה**, **פתיחה**, **שנה רשימת אנשי קשר**, **טעינת זמינות** **משתמש**, **משתתף לקבוצות**, **איש קשר IM חדש**, **עבור לרשימה נוספת**, **עריכה**, **מחיקה**, **הפעלת מעקב**, **אפשרויות חסימה**, **כניסה/ניתוק**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

ליצירת איש קשר חדש, בחר **אפשרויות > איש קשר IM חדש > הכנס ידנית**. מלא את השדות כינוי ומזהה משתמש ולחץ **בוצע**.

להעברת איש קשר מרשימה בשרת לרשימה שאוחרז, בחר **אפשרויות > איש קשר IM חדש > העבר מהרשימה הנוספת**.

לשינוי רשימת אנשי קשר לצ'אט, בחר **אפשרויות > שנה רשימת אנשי קשר**.

בחר מהאפשרויות הבאות:

פתיחת שיחה – להתחלת שיחה חדשה, או להמשך שיחה מתנהלת עם איש הקשר.

הפעלת מעקב – כדי שהטלפון יודיע בכל פעם שאיש קשר הצ'אט עובר למצב מקוון או לא מקוון.

משתתף לקבוצות – כדי לראות לאילו קבוצות איש קשר הצ'אט הצטרף.

טעינת זמינות משתמש – כדי לעדכן מידע על אם איש הקשר במצב מקוון או לא מקוון. מצב איש הקשר (מקוון או לא מקוון) יסומן על ידי מחוון ליד שם איש הקשר. אפשרות זו אינה זמינה אם קבעת את הפונקציה **מצב זמינות נטען מחדש למצב אוטומטית בהגדרות IM**.

ניהול קבוצות IM

אפשרויות בחלון **קבוצות IM** הן **פתיחה**, **הצטרפות לקבוצה**, **יצירת קבוצה חדשה**, **יציאה מקבוצת IM**, **קבוצה**, **חיפוש**, **כניסה** / **ניתוק**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

להצגת רשימה של **קבוצות IM** ששמרת או הצטרפת אליהן עבור לחלון קבוצות IM.

דפדף אל הקבוצה הרצויה ובחר **אפשרויות < קבוצה** ואחת מבין האפשרויות הבאות:

שמירת קבוצה – לשמירת קבוצה שלא נשמרה ושהצטרפת אליה.

הצגת חברים – כדי להציג את מי שמצורף כעת לקבוצה.

פרטים – להצגת מזהה הקבוצה, הנושא, המשתתפים, המנהלים של הקבוצה (יוצגו רק אם יש לך הרשאות עריכה), רשימת המשתתפים החסומים (תוצג רק אם יש לך הרשאות עריכה) ואם שיחות פרטיות מותרות בקבוצה.

הגדרות – כדי להציג ולערוך את הגדרות קבוצת ה'צ'אט. ראה 'יצירת קבוצת IM חדשה' בעמוד 80.

ניהול קבוצת IM

יצירת קבוצת IM חדשה

בחר **קבוצות IM < אפשרויות < יצירת קבוצה חדשה**. הקש את ההגדרות לקבוצה.

תוכל לערוך את ההגדרות של קבוצת IM אם ברשותך הרשאות עריכה לקבוצה. למשתמש שיוצר את הקבוצה ניתנות באופן אוטומטי הרשאות עריכה לקבוצה.

שם קבוצה, **נושא הקבוצה**, **הודעת פתיחה** – כדי להוסיף פרטים שהמשתתפים יראו כאשר הם מצטרפים לקבוצה.

גודל קבוצה – המספר המרבי של חברים שמורשים להצטרף לקבוצה.

חיפוש מותר – כדי לקבוע אם משתמשים אחרים יוכלו למצוא את קבוצת ה'צ'אט על ידי חיפוש.

הרשאות עריכה – לקביעת המשתתפים בקבוצת ה'צ'אט שברצונך להעניק להם הרשאות עריכה ורשות להזמין אנשי קשר להצטרף לקבוצת IM ולערוך את הגדרות הקבוצה.

חברי הקבוצה – ראה 'הוספה והסרה של חברי קבוצה' בעמוד 81.

רשימת חסומים – הקש את המשתתפים שאינם מורשים להצטרף לקבוצת IM.

הודעות פרטיות מותרות – כדי לאפשר הודעות בין משתתפים נבחרים בלבד.

מזהה קבוצה – מזהה הקבוצה נוצר באופן אוטומטי ולא ניתן לשנות אותו.

הוספה והסרה של חברי קבוצה

להוספת חברים לקבוצה, בחר **קבוצות IM**, דפדף לקבוצת IM, ובחר **אפשרויות < קבוצה > הגדרות < חברי הקבוצה > נבחרים בלבד** או **כולם**.

להסרת חבר מקבוצת IM, דפדף עד החבר הרצוי ובחר **אפשרויות < הסרה >**. להסרת כל החברים, בחר **אפשרויות < הסרת הכל >**.

הגדרות שרת צ'אט

בחר **אפשרויות < הגדרות > הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות הציאט. תוכל לקבל את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה מספק השירות כשאתה נרשם לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש או הסיסמה שלך, צור קשר עם ספק השירות.

לשינוי שרת IM שברצונך להתחבר אליו, בחר **שרת בברירת מחדל**.

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי IM שלך, בחר **שרתים < אפשרויות > שרת חדש**. הקש את ההגדרות הבאות:

שם שרת – הקש את השם לשרת הציאט.

נקודת גישה בשימוש – בחר את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה לשרת.

כתובת URL – הקש את כתובת ה-URL של שרת IM.

מזהה משתמש – הקש את מזהה המשתמש שלך.

סיסמה – הקש את סיסמת הכניסה שלך.

קישוריות

חיבור Bluetooth



טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבורים אלחוטיים לשליחת תמונות, וידאו קליפים, מוזיקה, קליפים קוליים והערות, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth (כגון מחשבים). התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. שני ההתקנים צריכים רק להיות בטווח של לא יותר מ-10 מטרים זה מזה, למרות שהחיבור עלול להיות חשוף להפרעות ממכשולים כגון קירות או מהתקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה תואם למפרט Bluetooth Specification 1.2, התומך גם בפרופילים הבאים:

Serial Port Profile, Generic Access Profile, Handsfree, Headset Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push, Generic Object Exchange Profile, Profile, Basic Imaging Profile, File Transfer Profile, Profile כדי להבטיח שמסוף המשחקים שלך יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חייה.

הגדרות חיבור Bluetooth

לחץ ובחר **חיבור < Bluetooth**.

הקש את ההגדרות הבאות:

Bluetooth – קבע למצב מופעל או כבוי.

איתור הטלפון שלי < גלוי לכולם – התקנים אחרים

עם טכנולוגיית Bluetooth יוכלו לאתר את הטלפון, או

נסתר – התקנים אחרים לא יוכלו לאתר את הטלפון.

שם הטלפון שלי – קבע שם לטלפון שלך. לאחר שהפעלת

את חיבור ה-Bluetooth ושינית את הפונקציה **איתור**

הטלפון שלי לגלוי לכולם, משתמשים בהתקנים אחרים

עם טכנולוגיית Bluetooth יוכלו לראות את הטלפון שלך

ואת השם שלו.

שליחת נתונים על ידי חיבור Bluetooth

יכול להיות רק חיבור Bluetooth פעיל אחד בכל רגע.

1. פתח יישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר, פתח את היישום **גלריה**.

2. בחר את הפריט, לדוגמה תמונה, ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**.

 **טיפ!** בחיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות (כתובות התקנים). לבירור הכתובת הייחודית של הטלפון שלך, הקש את הקוד **#2820*** במצב המתנה.

הטלפון יתחיל לחפש התקנים שנמצאים בטווח קליטה. התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth המצויים בטווח יתחילו להופיע בתצוגה בזה אחר זה. תוכל לראות סמל התקן, ואת שם ההתקן, את סוג ההתקן או שם קצר.

 **טיפ!** אם חיפשת כבר התקנים, רשימה של ההתקנים שנמצאו כבר תוצג תחילה. להתחלת חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**. אם תכבה את הטלפון, הרשימה תימחק.

להפסקת החיפוש לחץ **עצירה**. רשימת ההתקנים תוקפא ותוכל להתחיל להקים חיבור לאחד ההתקנים שכבר נמצא.

3. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו.
4. אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותבקש להקיש סיסמה. צור סיסמה בעצמך (באורך של 16-1 ספרות), והורה לבעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה משמשת פעם אחת בלבד.

 **טיפ!** לשליחת טקסט באמצעות חיבור Bluetooth (במקום הודעות טקסט), עבור אל **הערות**, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**.

לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בחלון התקנים מותאמים (Paired devices).

מילון מונחים: התאמה פירושה אימות. המשתמשים בהתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth צריכים להסכים על הסיסמה ולהשתמש באותה הסיסמה בשני ההתקנים כדי להתאים אותם זה לזה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על ידי היצרן.

לאחר יצירת החיבור, תוצג ההודעה **שולה נתונים**. בתיקיה **שליחה** שביישום **הודעות** לא תישמרנה הודעות שנשלחו דרך חיבור Bluetooth. סמלים להתקנים שונים:

 מחשב

 טלפון

 שמע/וידאו

דיבורית אישית
אחר

לביטול התאמה, דפדף עד ההתקן ובחר **אפשרויות < מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות < מחיקת הכל**.

🔆 **טיפ!** אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה תוסר מיד אולם החיבור יישאר פעיל.

כדי לקבוע אם התקן מסוים יהיה מאושר או לא מאושר, דפדף עד ההתקן ובחר בין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר – חיבורים בין הטלפון שלך להתקן זה יוכלו להיווצר ללא אישור. לא דרושים אישור או הרשאה נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים שבעלותך, כגון הדיבורית האישית תומכת ה-Bluetooth שלך או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. ☑️ מצוין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

מוגדר כלא מאושר – בקשות חיבור מהתקן זה חייבות להיות מאושרות בנפרד.

קבלת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך חיבור Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תקבל, יוצג הסמל 📶, והפריט יוצב בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות שהתקבלו דרך חיבור Bluetooth מצוינות על ידי 📶. ראה 'דואר נכנס' – קבלת הודעות' בעמוד 51.

בדיקת מצב חיבור ה-Bluetooth

- כשמוצג 📶 במצב המתנה, פירושו שחיבור ה-Bluetooth פעיל.
- כשהסמל 📶 מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר להתקן האחר.
- כשהסמל 📶 מוצג באופן רציף, פירושו שחיבור ה-Bluetooth פעיל.

התאמת התקנים

🔆 **טיפ!** לקביעת שם קצר (כינוי), דפדף עד המכשיר ובחר **אפשרויות < הקצאת כינוי** בתצוגת ההתקנים המותאמים. שם זה יסייע לך לזהות התקן מסוים במהלך חיפוש התקנים, או כשהתקן כלשהו מבקש להתחבר.

התקנים מותאמים קלים יותר לזיהוי ומסומנים על ידי 📶 בחיפוש ההתקנים. בחלון הראשי של **Bluetooth**, לחץ 🕒 כדי לפתוח את תצוגת ההתקנים המותאמים (📶).

להתאמה להתקן כלשהו, בחר **אפשרויות < התקן מותאם חדש**. הטלפון מתחיל לחפש מכשירים. בחר את ההתקן. החלפת סיסמאות. ראה צעד 4 בסעיף 'שליחת נתונים על ידי חיבור Bluetooth', עמוד 83.

הטלפון כמודם

תוכל להשתמש בטלפון כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, או להתחבר לאינטרנט דרך מחשב תואם PC דרך חיבור Bluetooth או כבל נתונים. הוראות התקנה מפורטות ניתן למצוא ב- User's Guide for Nokia PC Suite שבתקליטור, בסעיף 'Modem options' (אפשרויות מודם).

מנהל חיבורים



ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל, בזמן שאתה משתמש בטלפון ברשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. לחץ  ובחר **חיבור** < **מנ.** **חיבור** כדי להציג את המצב של כמה חיבורי נתונים, כדי להציג פרטים על כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו, וכדי לנתק חיבורים. כאשר תפתח את **מנ.** **חיבור**, תוכל לראות את הפריטים הבאים:

- חיבורי נתונים פתוחים: שיחות נתונים (☎), וחיבור נתוני מנות (☎) או (☎).
- המצב של כל חיבור.
- כמות הנתונים שהוטענו והורדו עבור כל חיבור (תוצג עבור חיבורי נתוני מנות בלבד).
- משך של כל חיבור (יוצג עבור שיחות נתונים בלבד).

כיבוי קישוריות Bluetooth

לכיבוי קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק**.

חיבורי PC

תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. על ידי התוכנה Nokia PC Suite, תוכל, לדוגמה, לסנכרן אנשי קשר, הערות לוח-שנה ומטלות בין הטלפון למחשב.

צור תמיד את החיבור מהמחשב כדי לסנכרן עם הטלפון.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite (תואמת ל- Windows 2000 ו- Windows XP), עיין ב- User's Guide for Nokia PC Suite (מדריך למשתמש ל-Nokia PC Suite), ובעזרה (help) של Nokia PC Suite בסעיף Install (התקנה) בתקליטור.

התקליטור

התקליטור אמור לפעול באופן אוטומטי כשתכניס אותו לכונן התקליטורים של מחשב תואם PC. אם לא, בצע את הפעולות הבאות: פתח את Windows Explorer (סייר Windows), לחץ לחיצה ימנית על כונן התקליטורים שהכנסת לתוכו את התקליטור ובחר 'Autoplay'.



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לניתוק חיבור, דפדף עד החיבור שברצונך לנתק ובחר **אפשרויות > ניתוק**.

לסגירת כל החיבורים הפתוחים כעת, בחר **אפשרויות > ניתוק הכל**.

הצגת פרטי חיבור נתונים

אפשרויות בחלון הראשי של **מנ. חיבור** כאשר יש חיבור אחד או יותר: **פרטים, ניתוק, ניתוק הכל, עזרה, יציאה**.

להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, דפדף עד החיבור ובחר **אפשרויות > פרטים**.

שם – שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, או שם חיבור המודם אם החיבור הוא חיבור בחיוג.

ערוץ – סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים, GSM מהיר, או נתוני מנה**.

מצב – המצב הנוכחי של החיבור: **מתחבר, חיבור (דומם), חיבור (פעיל), בהמתנה, מתנתק או מנותק**.

התקבלו – כמות הנתונים שהתקבלו בטלפון בבייטים (bytes).

נשלחו – כמות הנתונים שנשלחו מהטלפון בבייטים (bytes).

משך זמן – משך הזמן שהחיבור היה פתוח.

מהירות – המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים בקילו-בייטים בשנייה.

שם – שם נקודת הגישה שבשימוש.

בחיוג – מספר החיוג שבשימוש.

משותף (לא מוצג אם החיבור אינו משותף) – מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור.

סינכרון מרוחק



לחץ **⚙** ובחר **חיבור > סינכרון**. סינכרון מאפשר לך לסנכרן את לוח-השנה ואת אנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML. למידע נוסף על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה או פנקס הכתובות שברצונך לסנכרן את נתוני הטלפון שלך עמו.

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות' בעמוד 52.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

אפשרויות בחלון הראשי של סינכרון הן **סינכרון**, **פרופיל סינכרון חדש**, **עריכת פרופיל סינכרון**, **מחיקה**, **הצגת יומן**, **הגדר כבירות מחדל**, **עזרה**, **יציאה**.

1. אם לא הוגדרו פרופילים, הטלפון ישאל אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**.
ליצירת פרופיל חדש נוסף לפרופילים הקיימים, בחר **אפשרויות > פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם להשתמש בערכי הגדרות ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כדי שישמשו כבסיס לפרופיל החדש.
2. קבע את ההגדרות הבאות:
שם פרופיל סינכרון – כתוב שם בעל משמעות לפרופיל.
ערוץ נתונים – בחר את סוג החיבור: **אינטרנט** או **Bluetooth**.
נקודת גישה – בחר נקודת גישה שברצונך להשתמש בה לחיבור הנתונים.
כתובת מארח – פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים.
יציאה – פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים.
שם משתמש – מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת שם המשתמש הנכון.
סיסמה – כתוב את סיסמתך. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערך הנכון.

לאפשר בקשות סינכרון – בחר **כן** אם ברצונך לאפשר לשרת להתחיל סינכרון.

לקבל כל בקשות הסינכ. – בחר **לא** אם ברצונך שהטלפון ישאל אותך לפני התחלת סינכרון שהשרת יוזם.

אימות הרשת (פונקציה זו תוצג רק אם הפונקציה **ערוץ נתונים** נקבעה למצב **דפדפן**) – בחר **כן** כדי להקיש שם משתמש וסיסמה לרשת. לחץ **☉** להצגת שדות שם המשתמש והסיסמה.

לחץ **☉** כדי לבחור: **לוח שנה**, **אנשי קשר**, או **פנקס**.

- בחר **כן** אם ברצונך לסנכרן את מסד הנתונים שנבחר.
- במסד **נתונים מרוחק** – בחר את סוג הסינכרון **רגיל** (סינכרון דו-כיווני), **לשרת בלבד** או **לטלפון בלבד**.
- הקש נתיב נכון למסד נתוני לוח-השנה, פנקס הכתובות והפנקס המרוחק בשרת.
- 3. לחץ **הזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולחזור לחלון הראשי.

נתוני סינכרון

בחלון הראשי של היישום **סינכרון** תוכל לראות את פרופילי הסינכרון השונים ואת סוג הנתונים שיוסנכרו.

1. בחר פרופיל סינכרון ואחר כך בחר **אפשרויות > סינכרון**. מצב הסינכרון מוצג בתחתית המסך.

לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, לחץ **ביטול**.

2. בסיום הסינכרון תוצג הודעה. לאחר סיום הסינכרון, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**, כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וגם כמה רשומות לוח-שנה או אנשי קשר נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו בטלפון או בשרת.

מנהל התקנים



לחץ  ובחר **קישוריות > מנהל התקנים**. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלו עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה לחיבורי נתונים, והגדרות אחרות שיישומים שונים משתמשים בהן בטלפון.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה לטלפון, בחר **התחלת תצורה**.

כדי לאפשר או למנוע קבלה של הגדרות תצורה מספק שירות כלשהו, בחר **הפעלת תצורה** או **הפסקת תצורה**.

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק השירות שלך.

שם שרת – הקש שם לשרת התצורה.

מזהה שרת – הקש את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת – הקש סיסמה כדי לזהות את הטלפון בשרת.

מצב הפעלה – Bluetooth או **דפדפן**.

נקודת גישה – בחר נקודת גישה שתשמש בהתחברות לשרת.

כתובת מארח – הקש את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה – הקש את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה – הקש את שם המשתמש שלך ואת הסיסמה.

לאפשר תצורה – בחר **כן** כדי לקבל הגדרות תצורה מהשרת.

קבלת בקשות אוטומטיות – בחר **לא** אם ברצונך שהטלפון יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת.

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ  ובחר **כלים > הגדרות**. דפדף עד קבוצת הגדרות כלשהי ולחץ  כדי לפתוח אותה. דפדף עד הגדרה שברצונך לשנות ולחץ .

הגדרות טלפון



כללי

שפת הטלפון – שינוי שפת הטקסטים שמוצגים על המסך בטלפון שלך ישפיע גם על מבנה התאריך והשעה והמפרידים שנעשה בהם שימוש, כמו לדוגמה, בחישובים. **אוטומטית**, לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר שינוי שפת הטקסטים בתצוגה, הטלפון יאתחל עצמו.

שינוי ההגדרות **שפת הטלפון** או **שפת הכתיבה** ישפיע על כל יישום בטלפון, והוא יישאר תקף עד שתשנה הגדרות אלו שוב.

שפת כתיבה – שינוי השפה ישפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שיעשה בו שימוש.

מילון – ניתן להפעיל או לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. מילון קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

הודעת פתיחה או לוגו – הודעת הפתיחה או לוגו הפתיחה יוצגו למשך זמן קצר בכל פעם שתפעיל את הטלפון. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי לכתוב הודעת פתיחה (עד 50 אותיות) או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה.

שחזור הגדרות יצרן – תוכל לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך נדרש קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון ו-SIM' בעמוד 94. לאחר איפוס ההגדרות, ייתכן שהפעלת הטלפון תימשך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים אינם מושפעים מכך.

מצב המתנה

המתנה פעילה – השתמש בקיצורי דרך ליישומים במצב המתנה. ראה 'מצב המתנה פעילה' בעמוד 15.

מקש בחירה שמאלי – להקצאת קיצור דרך למקש הבחירה השמאלי () במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

הגדרות שיחה



שליחת הזיהוי שלי (שירות רשת) – תוכל לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג (כן) בפני האדם שאתה מתקשר אליו או יוסתר (לא) ממנו. לחילופין, הערך יכול להיקבע על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (הגדרה על ידי הרשת).

שיחה ממתינה (שירות רשת) – אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתינה, הרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת חדשה במהלך ניהול שיחה. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את פונקציית השיחה הממתינה, בחר **ביטול**, כדי לבקש מהרשת הסלולרית לבטל את פונקציית השיחה הממתינה או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה או לא.

דחיית שיחה עם SMS – בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחיית שיחה' בעמוד 25. **טקסט ההודעה** – כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כשאתה דוחה שיחה.

תמונה בשיחת וידאו – תוכל למנוע שליחת וידאו בעת קבלת שיחת וידאו. בחר תמונה קבועה שתוצג במקום וידאו.

טיפ! לשינוי ההגדרות להפניית שיחות, לחץ ובחר **כלים > הגדרות > הפניית שיחה**. ראה 'הפניית שיחה', עמוד 97.

מקש בחירה ימני – להקצאת קיצור דרך למקש הבחירה הימני (—) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

תוכל גם להקצות קיצורי לוח מקשים ללחיצות השונות של מקש הניווט, על ידי בחירת יישום מהרשימה. קיצורי מקש הניווט אינם זמינים אם מופעל מצב המתנה פעילה.

לוגו מפעיל – אפשרות זו תוצג רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. תוכל לבחור אם ברצונך שלוגו המפעיל יוצג או לא.

תצוגה

בהירות – ניתן לשנות את הבהירות של הצג למצב בהיר או כהה יותר. בהירות הצג תכוון באופן אוטומטי בהתאם לסביבה.

השהיית שומר המסך – שומר המסך יופעל בתום ההשהיה.

השהיית תאורה

בחר השהיה, שאחריה התאורה האחורית תעמעם. התאורה האחורית תכבה כ-30 שניות לאחר העמעום.



שינוי קו (שירות רשת) – למניעת בחירת קו, בחר **שינוי קו < מבוטל** אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.

הגדרות חיבור

חיבורי נתונים ונקודות גישה

הטלפון שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנות (T), כגון GPRS ברשת ה-GSM.

 **מילון מונחים:** General packet radio service (GPRS) משתמש בטכנולוגיית נתוני מנות, שבה המידע נשלח במנות קצרות של נתונים על גבי הרשת הסלולרית.

ליצירת חיבור נתונים דרושה נקודת גישה. תוכל להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS לשליחה ולקבלה של הודעות מולטימדיה.
- נקודת גישה ליישום אינטרנט, להצגת דפי WML ו-XHTML.
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני.

ברר אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש לשירות שברצונך לגשת אליו. למידע על הזמינות של שירותי חיבור נתוני מנות ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

חיוג חוזר אוטומטי – בחר מופעל, והטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל. לסיום חיוג חוזר אוטומטי לחץ **7**.

סיכום לאחר שיחה – הפעל הגדרה זו אם ברצונך שהטלפון יציג למשך זמן קצר את המשך המשוער של השיחה האחרונה.

חיוג מהיר – בחר **מופעל** ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (2abc זהו עד 9999) על ידי לחיצה והחזקה של מקש החיוג המהיר הרצוי. ראה גם 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 24.

מענה בכל מקש – בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט המקשים **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0**, *****, **#**.

קו בשימוש (שירות רשת) – אפשרות זו תוצג רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לחיוג ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. כשקו 2 נבחר, **2** יוצג במצב המתנה.

 **טיפ!** למעבר בין קווי טלפון, לחץ והחזק את המקש **#** במצב המתנה.

חיבורי נתוני מנות ברשתות GSM ו-UMTS

כשאתה משתמש בטלפון שלך ברשתות GSM ו-UMTS, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. לבדיקת חיבורי הנתונים הפעילים, ראה 'מנהל חיבורים', עמוד 85.

המחשבים הבאים עשויים להיות מוצגים תחת מחוון עוצמת האות, בהתאם לרשת הסלולרית שאתה משתמש בה:

רשת GSM, נתוני מנות זמינים ברשת.

רשת GSM, חיבור נתוני מנות פעיל ונתונים משודרים.

רשת GSM, כמה חיבורי נתוני מנות פעילים.

רשת GSM, חיבור נתוני מנות נמצא בהמתנה (דבר זה עשוי לקרות במהלך שיחה קולית, לדוגמה).

רשת UMTS, נתוני מנות זמינים ברשת.

רשת UMTS, חיבור נתוני מנות פעיל ונתונים משודרים.

רשת UMTS, כמה חיבורי נתוני מנות פעילים.

קבלת הגדרות לנקודת גישה

ייתכן שתקבל הגדרות לנקודת גישה בהודעת טקסט מספק שירות. לחילופין, ייתכן שהטלפון שברשותך יכיל הגדרות קבועות מראש לנקודת גישה. ראה 'נתונים והגדרות', עמוד 52.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה**.

ייתכן שנקודת גישה כלשהי מוגנת (S) על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. נקודות גישה מוגנות לא ניתן לערוך או למחוק.

נקודות גישה

אפשרויות ברשימה **נקודות גישה** הן **עריכה**, **נקודת גישה חדשה**, **מחיקה**, **עזרה**, **יציאה**.

מלא אחר הוראות ספק השירות.

שם חיבור – קבע שם בעל משמעות לחיבור.

ערוץ נתונים – בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות שמסומנים על ידי **נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה. שדות אחרים תוכל להשאיר ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם.

אפשרויות בעת עריכת הגדרות נקודות גישה הן **שינוי**, **הגדרות מתקדמות**, **עזרה**, **יציאה**.

סוג הרשת – בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט: **הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**.

כתובת IP של הטלפון – הקש את כתובת ה-IP של הטלפון שלך.

מתן שמות לשרתים – בתפריט **שם שרת ראשי**, הקש את כתובת IP של שרת DNS הראשי. בתפריט **שם שרת משני**, הקש את כתובת IP של שרת DNS המשני. לקבלת כתובות אלו פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

💡 **מילון מונחים:** שירות שמות תחום (DNS) הוא שירות אינטרנט שמתרגם שמות תחומים כגון www.nokia.com לכתובות IP כגון 192.100.124.195.

כתובת שרת proxy – קבע את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy (השרת המתווך).

מספר יציאת proxy – הקש את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

נתוני מנות

הגדרות נתוני המנות משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנות.

חיבור נתוני מנה – אם תבחר **כשזמין** ואתה מחובר לרשת שתומכת בנתוני מנות, הטלפון יירשם לרשת נתוני המנות. כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנות פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר **כשנדרש**, הטלפון ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, ספק שירות הרשת חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך גם להפעיל אותה עבור כרטיס SIM שברשותך.

שם נקודת גישה (לנתוני מנות בלבד) – שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשתות נתוני מנות ו-UMTS. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת או מספק השירות.

💡 **טיפ!** ראה גם 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' בעמוד 50, 'דואר אלקטרוני' בעמוד 58 וגם 'גישה לאינטרנט' בעמוד 63.

שם משתמש – שם המשתמש עשוי להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופק על ידי ספק השירות). שם המשתמש במקרים רבים רגיש לגודל אות (רישיות).

בקשת סיסמה – אם עליך להקיש סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בטלפון, בחר **כן**.

סיסמה – סיסמה עשויה להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופקת על ידי ספק השירות). הסיסמה במקרים רבים רגיש לגודל אות (רישיות).

הרשאה – בחר **רגילה** או **מאובטחת**.

דף הבית – בהתאם למה שאתה מגדיר, כתוב את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות** לשינוי ההגדרות הבאות:

נתוני מנות. אם אין קליטת נתוני מנות ובחרת **כשזמין**, הטלפון ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנות.

נקודת גישה – שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בטלפון כבמודם נתוני מנות עבור המחשב שברשותך.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות בהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. לחילופין, ייתכן שההגדרות תהיינה שמורות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM שברשותך. תוכל לשמור הגדרות אלו לטלפון, ולהציג או למחוק אותן מתוך **תצורות**.

תאריך ושעה



ראה 'הגדרות שעות' בעמוד 17.

ראה גם הגדרות שפה בסעיף 'כללי', עמוד 89.

אבטחה



טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN – כשפונקציה זו פעילה, הקוד נדרש בכל הפעלה של הטלפון. בכרטיסי SIM אחדים יתכן שביטול דרישת קוד PIN אסורה. ראה 'מילון מונחים של קודי נעילה ו-PIN', עמוד 95.

קוד PIN, **קוד PIN2** ו**קוד נעילה** – תוכל לשנות את קוד הנעילה וגם את קוד PIN ואת קוד PIN2. ניתן להשתמש בספרות 0 עד 9 בלבד לקודים אלה. ראה 'מילון מונחים של קודי נעילה ו-PIN', עמוד 95.

הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

אם שכחת קוד כלשהו מהקודים הללו, פנה לספק השירות שלך.

משך נעילה אוטומטית – תוכל לקבוע השהיה לנעילה אוטומטית, שלאחריה הטלפון יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הקשת קוד הנעילה הנכון. הקש מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את ההשהיית הנעילה האוטומטית.

לפתיחת הטלפון, הקש את קוד הנעילה.

הערה: כשהטלפון נעול, עדיין ניתן לחייג בפרופיל לא מקוון למספרי חירום מסוימים שתוכנתו בטלפון.

טיפ! לנעילה ידנית של הטלפון, לחץ (1). נפתחת רשימת פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף – תוכל להורות לטלפון לבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. הטלפון מכיל רשימה של כרטיסי SIM שמוכרים ככרטיסים של בעל הטלפון.

מילון מונחים של קודי נעילה ו-PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) – קוד זה מגן על כרטיס SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מסופק בדרך כלל עם כרטיס SIM. אם תקיש קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN יינעל ותצטרך לפתוח אותו כדי להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב. ראה את הנתונים אודות קוד PUK בסעיף זה.

קוד UPIN – קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על ידי טלפונים סלולריים לרשתות UMTS. קוד ה-UPIN מגן על כרטיס ה-USIM מפני שימוש בלתי מורשה.

קוד PIN2 – קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ונדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בטלפון.

קוד נעילה – קוד זה (5 ספרות) יכול לשמש לנעילת הטלפון, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בו. ברירת המחדל לקוד הנעילה היא **12345**. למניעת שימוש בלתי מורשה בטלפון, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש באופן סודי ובמקום בטוח, בנפרד ממכשיר הטלפון.

קוד PUK (Personal unblocking key) וקוד PUK2 – קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שלך.

קבועים מראש – תוכל לחסום חיוג ושליחת הודעות טקסט מהטלפון שברשותך למספרי טלפון נבחרים, אם הדבר נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שלך. לשימוש בפונקציה זו נדרש קוד PIN2. להצגת המספרים הקבועים מראש, לחץ  ובחר **כלים > הגדרות > אבטחה > טלפון ו-SIM > קבועים מראש**. להוספת מספרי טלפון חדשים לרשימה קבועים מראש, בחר **אפשרויות > איש קשר חדש** או **הוספה מאנשי קשר**. כשמשתמשים בפונקציה **קבועים מראש**, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנות, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנות. במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.

אפשרויות בחלון קבועים מראש הן **פתיחה, שיחה, הפעלת חיוג קבוע/הפסקת חיוג קבוע, איש קשר חדש, עריכה, מחיקה, הוספה לאנשי קשר, הוספה מאנשי קשר, חיפוש, סימון/ביטול סימון, עזרה, יציאה**.

 **הערה:** כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון **חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים**), ייתכן שתוכל לחייג למספרי החירום שתוכנתו בטלפון.

קבוצת משתמש סגורה (שירות רשת) – תוכל לקבוע קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל שיחות מהם.

אישור שירותי SIM (שירות רשת) – תוכל להורות לטלפון להציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות כלשהו של כרטיס SIM.

קוד UPUK – קוד זה (8 ספרות) נדרש לשינוי קוד חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בטלפון שלך.

קוד ארנק – קוד זה נדרש כדי להשתמש בשירותי הארנק. ראה 'ארנק', עמוד 72.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות שתהיה אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנה.

בחלון הראשי ניהול תעודות, תוכל לראות רשימה של תעודות מוסמכות השמורות בטלפון שלך. לחץ ● להצגת רשימה של תעודות אישיות (אם זמינות).

אפשרויות בחלון הראשי של ניהול תעודות הן **פרטי תעודה**, **מחיקה**, **הגדרות אמון**, **סימון/ביטול סימון**, **עזרה**, **יציאה**.

☀ **מילון מונחים:** תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של דפי XHTML ו-WML, וכן לאימות המקור של תוכנה מותקנת. עם זאת, ניתן לתת בהן אמון רק אם מקור התעודה מוכר כאמין.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון

לווירוסים או לתוכנה מזיקה אחרת, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין מקורית.

⬅ **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם

באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

הצגת פרטי תעודה – בדיקת אימות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

אם הזהות של שרת מסוים אינה מקורית, או שבטלפון לא שמורה תעודת האבטחה הנכונה, תתקבל הודעה על צג הטלפון.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, דפדף עד התעודה ובחר **אפשרויות > פרטי תעודה**. כשאתה פותח את פרטי התעודה, נבדק תוקף התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

הפניית שיחות

הפניית שיחה מאפשרת להפנות שיחות נכנסות אל התא הקולי, או למספר טלפון אחר. לפרטים, התקשר עם ספק השירות.

1. לחץ  ובחר **כלים > הגדרות > הפניית שיחות**.
2. בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: **שיחות קוליות** או **שיחות נתונים ווידאו**.
3. בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר **הפניה אם תפוס** כדי להפנות שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כשאתה דוחה שיחות נכנסות.
4. הפעל את אפשרות ההפניה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**). ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  יוצג במצב המתנה. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחה (שירות רשת)

חסימת שיחה מאפשרת לך לחסום חיוג וקבלת שיחות בטלפון. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל (**הפעלה**) או בטל (**ביטול**) אותה. לחילופין,

- **תעודה לא אמינה** – לא הגדרת יישום שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות האמון', עמוד 97.
- **תעודה שתוקפה פג** – תוקף התעודה שנבחרה פג.
- **התעודה עדיין לא תקפה** – התעודה שנבחרה עדיין אינה תקפה.
- **התעודה פגומה** – לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

- לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.
- דפדף עד תעודת רשות כלשהי ובחר **אפשרויות > הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:
- **התקנת Symbian: כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום חדש למערכת ההפעלה Symbian.
 - **אינטרנט: כן** – התעודה מסוגלת להסמיק שרתים.
 - **התקנת יישום: כן** – התעודה מסוגלת להסמיק את המקור של יישום Java חדש.
- בחר **אפשרויות > עריכת הגדרות אמון** כדי לשנות את הערך.

בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). **חסימת שיחות** משפיעה על כל השיחות, כולל שיחות נתונים.

לא ניתן להפעיל **חסימת שיחות** ו**הפניית שיחות** במקביל. כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג עדיין למספרי חירום מסוימים.



רשת

הטלפון Nokia 6680 מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת על ידי  במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת על ידי .

מצב הרשת (נראה רק אם נתמך על ידי המפעיל) – בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **Dual mode**, הטלפון ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין מפעילי הרשתות הסלולריות. פנה אל ספק השירות שלך לקבלת מידע נוסף.



אזהרה: אם תורה לטלפון להשתמש רק ברשת GSM לא תוכל לחייג (לרבות שיחות חירום), או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות חיבור לרשת הסלולרית אם הרשת הסלולרית שנבחרה אינה זמינה.

בחירת מפעיל – בחר **אוטומטית** כדי להורות לטלפון לחפש ולבחור אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות, או בחר **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת הסלולרית מרשימת הרשתות. אם החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני אבד, הטלפון ישמיע צפצוף שגיא ויבקש שתבחר רשת סלולרית שוב. לרשת הסלולרית שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס SIM שלו מותקן בטלפון שלך.



מילון מונחים: הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי רשתות סלולריות (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק רשת סלולרית אחת להשתמש בשירותיהם של ספקי רשתות סלולריות אחרות.

תצוגת מידע תא – בחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית, שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

הגדרות אביזר העשרה



מחווים שמוצגים במצב המתנה:

 דיבורית אישית מחוברת.

 עזר שמיעה מחובר.

 דיבורית אישית לא זמינה, או שחיבור Bluetooth לדיבורית אישית נותק.

2. בחר **אפשרויות > הוספת פקודה קולית**. ראה הוספת תווית קולית, עמוד 31.

מנהל היישומים



לחץ ובחר **כלים > מנהל**. תוכל להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנה בטלפון:

- יישומי J2ME™ שמבוססים על טכנולוגיית Java™ עם הסיומת JAD או JAR (☺). אל תוריד יישומי PersonalJava™ לטלפון שלך, כיוון שלא ניתן להתקין בו.
- יישומים ותוכנות אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian (☺). הסיומת של קובצי ההתקנה היא SIS. התקן רק תוכנה אשר מיועדת במיוחד לטלפון Nokia 6680.

תוכל להעביר קובצי התקנה לטלפון ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth. תוכל להשתמש ב-Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בטלפון או בכרטיס הזיכרון. אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows Explorer להעברת קובץ, שמור את הקובץ לכרטיס זיכרון (דיסק מקומי).

בחר **דיבורית אישית, עזר שמיעה או דיבורית**, ותוכל לבחור בין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל – כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים לטלפון שלך. ראה 'קביעת צלילים', עמוד 13.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם הפונקציה תצורת צלצל נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

פקודות קוליות



תוכל להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט בטלפון. פקודות קוליות מוקליטים באותה דרך שבה מקליטים תוויות קוליות. ראה 'הוספת תווית קולית', עמוד 31.

לחץ , ובחר **כלים > פקודות קוליות**.

הוספת פקודה קולית ליישום

תוכל להוסיף פקודה קולית אחת בלבד לכל יישום.

1. בחר את היישום שברצונך להוסיף לו פקודה קולית. להוספת יישום חדש לרשימה, בחר **אפשרויות > יישום חדש**.

התקנת יישומים ותוכנה

סמלי היישומים הם :

 יישום SIS

 יישום Java

 יישום שאינו מותקן באופן מלא

 יישום שמותקן בכרטיס הזיכרון.

 **חשוב:** התקן יישומים רק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

לפני ההתקנה, בצע את הפעולות הבאות :

להצגת סוג היישום, מספר הגרסה, והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות < הצגת פרטים**.

להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **אפשרויות < הצגת תעודה**. ראה ניהול תעודות' בעמוד 96.

אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש בידך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. לשחזור היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

 **טיפ!** להתקנת יישומים תוכל להשתמש גם

ב- Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite. עיין בתקליטור שמצורף לטלפון שברשותך.

להתקנת יישומי Java נדרש קובץ JAR. אם קובץ זה חסר, יתכן והטלפון יורה לך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור נקודת גישה. כשאתה מוריד את קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להקיש שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מספק או מיצרן היישום.

1. פתח את **מנהל** ודפדף עד קובץ התקנה כלשהו. לחילופין, חפש בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר את היישום ולחץ  כדי להתחיל בהתקנה.
2. בחר **אפשרויות < התקנה**.

 **טיפ!** במהלך גלישה תוכל להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מבלי לסגור את החיבור.

במהלך ההתקנה, הטלפון יציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום כלשהו ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, הטלפון יציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

 אפשרויות בחלון הראשי של **מנהל** הן **התקנה**, **הצגת פרטים**, **מעבר לכתובת URL**, **הצגת תעודה**,



הערה: אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לפעול. לפרטים, ראה תיעוד חבילת התוכנה שהותקנה.

הגדרות יישום

התקנת תוכנה – בחר את סוג התוכנה שברצונך להתקין: מופעלת, חתומה בלבד או מופסקת.

בדיקת תעודה מקוונת – בחר אם ברצונך לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל – קבע את כתובת ברירת המחדל שמשמשת לבדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עלולים לדרוש שיחת טלפון, שליחת הודעה או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

בחלון הראשי של **מנהל**, דפדף ליישום, ובחר **אפשרויות > הגדרות חבילה** לשינוי הגדרות המתייחסות ליישום מסוים זה.

אישורי הפעלה – טיפול בקבצים מוגני זכויות יוצרים



הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

שליחה, הסרה, הורדת יישומים, הצגת יומן, שליחת יומן, עדכון, הגדרות, עזרה, יציאה.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט **לחץ**.

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף על היישום, דפדף עד היישום ובחר **אפשרויות > מעבר לכתובת URL**, אם האפשרות זמינה.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו ומתי, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

לשליחת יומן ההתקנה שלך למרכז התמיכה כדי שאנשינו יוכלו לראות מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות > שליחת יומן > דרך הודעות קצרות, דרך מולטימדיה, דרך Bluetooth**, או **דרך דואר** (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני הנכונות נקבעו).

הסרת יישומים ותוכנה

דפדף עד חבילת תוכנה כלשהי, ובחר **אפשרויות > הסרה**. לחץ **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, יתכן ולא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

- לחץ  ובחר **כלים > הפעלת מקשים** להצגת אישורי ההפעלה להרשאות הדיגיטליות השמורים בטלפון.
- אישורים תקפים  מחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר.
- אישורים שהתוקף שלהם פג  מועד התפוגה לשימוש בקובץ המדיה חלף, או שחרגת מפרק הזמן המותר לשימוש בקובץ. להצגת אישורי הפעלה **שתוקפם פג**, לחץ .
- לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה כלשהו או להארכת תקופת השימוש בו, בחר אישור הפעלה ואחר כך בחר **אפשרויות > הפעל תוכן**. לא ניתן לעדכן מפתחות הפעלה כשקבלת הודעות שירות דפדפן מבוטלת. ראה 'הודעות שירות דפדפן', עמוד 60.
- להצגת האישורים שאינם בשימוש כרגע **(לא בשימוש)**, לחץ לחיצה כפולה על המקש . לאישורי הפעלה שאינם בשימוש לא מחוברים קובצי מדיה ששמורים בטלפון.
- להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, בחר אישור הפעלה כלשהו ולחץ .

איתור תקלות

שאלות ותשובות

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את המכשיר של חברי?

תשובה: ודא שבשני מכשירי הטלפון הופעלה קישוריות Bluetooth.

ודא שהמרחק בין שני המכשירים קטן מ-10 מטרים ושני קירות או מכשולים אחרים בין שני המכשירים.

ודא שהמכשיר השני אינו במצב נסתר. ודא ששני מכשירי הטלפון תואמים.

שאלה: מדוע איני מצליח לנתק חיבור Bluetooth?

תשובה: אם מכשיר אחר מחובר לטלפון שלך, תוכל לנתק את החיבור מהמכשיר האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth. בחר **חיבור < Bluetooth > מופסק**.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עליי לעשות כשהטלפון אינו מסוגל לקבל הודעות מולטימדיה כיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון שנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: **אין מספיק מקום לאחזור הודעה. מחק תחילה חלק מהנתונים**. להצגת סוג הנתונים שברשותך וכמה זיכרון קבוצת הנתונים השונות צורכות, בחר **מנהל קבצים < אפשרויות > פרטי זיכרון**.

שאלה: ההודעה **מאחזר הודעה** מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: הטלפון מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שהגדרות הודעות מולטימדיה מוגדרות נכון ושני שגיאות במספרי טלפון או כתובות. בחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה**.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשהטלפון מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מהטלפון לבצע חיבור נתונים, בחר הודעות ואחת מהאפשרויות הבאות:

בעת קבלת הודעה < עיכוב אחזור > – כדי

להורות למוקד הודעות המולטימדיה לשמור את ההודעה לאחזור מאוחר יותר, כמו לדוגמה, לאחר בדיקת ההגדרות. לאחר שינוי זה, הטלפון צריך עדיין לשלוח הודעות מידע אל הרשת. כדי לאחזר את ההודעה כעת, בחר **אחזור מיידי**.

בעת קבלת הודעה < דחיית הודעה > – לדחיית כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, הטלפון חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית, ומוקד הודעות המולטימדיה ימחק את כל הודעות המולטימדיה שממתינות לשליחה אליך. **קבלת מולטימדיה < מופסקת >** – כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה

הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה הטלפון לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת שקשורים להודעות מולטימדיה.

הודעות

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר בתפריט אנשי קשר.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

יומן

שאלה: מדוע חסרים מספרי השבועות?

תשובה: אם שיניית את הגדרות לוח-השנה באופן שהשבוע אינו מתחיל ביום שני, מספרי השבועות לא יוצגו.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. נא להגדיר נקודה בהגדרות דפדפן.**?

תשובה: הקש הגדרות דפדפן נכונות. לקבלת הדרכה פנה לספק השירות שלך.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו ולא תועדו אירועי תקשורת שמתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, בחר **חיבור < יומן > אפשרויות < מסנן > כל התקשורת**.

שאלה: כיצד ניתן למחוק את כל מידע היומן?

תשובה: בחר **חיבור < יומן > אפשרויות < מחיקת יומן, או עבור אל הגדרות < משך יומן > ללא יומן**. פעולה זו תמחק את כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, לצמיתות.

קישוריות PC

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. ראה מדריך למשתמש ב-Nokia PC Suite בתקליטור. למידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia PC Suite, השתמש בפונקציית העזרה ב-Nokia PC Suite או בקר בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com.

קודי גישה

שאלה: מהי סיסמת הנעילה שלי? מהם קודי ה-PIN וה-PUK שלי?

הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיטות**, **נשלחו** ביישום **הודעות**

הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון הטלפון דפי דפדפן שנשמרו.

תמונות וצילומים **בגלריה**.

למחיקת מידע קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק מספר

פריטים ומוצגת אחת ההזהרות הבאות: **אין**

מספיק מקום לביצוע הפעולה. **מחק תחילה**

חלק מהנתונים או **זיכרון מלא**. מחק חלק

מהנתונים. נסה למחוק פריטים אחד אחד

(התחל בפריט הקטן ביותר).

שאלה: כיצד אוכל לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באחת מהדרכים הבאות:

השתמש ב- Nokia PC Suite כדי ליצור עותק

גיבוי של כל הנתונים למחשב תואם.

שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

ואחר כך שמור את התמונות במחשב שלך.

שלח נתונים למכשיר תואם דרך חיבור

Bluetooth.

שמור נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

תשובה: ברירת המחדל לקוד הנעילה היא **12345**. אם

שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק

הטלפון.

אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או

אם לא קיבלת קוד כלשהו, התקשר עם ספק

שירותי הרשת.

למידע אודות סיסמאות, התקשר עם ספק

נקודת הגישה, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט

מסחרי (ISP), ספק שירותים, או מפעיל רשת.

היישום אינו מגיב

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: תח את חלון מיתוג היישומים על ידי לחיצה

והחזקה של המקש . דפדף עד היישום,

ולחץ  כדי לסגור אותו.

תצוגת הטלפון

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות

נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני

מפעיל את הטלפון?

תשובה: זו היא התכונה של סוג צג זה. צגים מסוימים

עשויים להכיל פיקסלים או נקודות שיהיו

דלוקים או כבויים. זהו מצב רגיל ואינו תקלה.

זיכרון מלא

שאלה: מה עלי לעשות אם זיכרון הטלפון כמעט מלא:

תשובה: את הפריטים הבאים תוכל למחוק לעתים

קרובות כדי למנוע מהזיכרון להתמלא:

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, רכוש סוללה חדשה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה. לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען. טעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אין להשליך לאש סוללות שהתבלו! בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריד (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck

ליצירת הודעת טקסט, הקש את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.


ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואבזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery

המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה

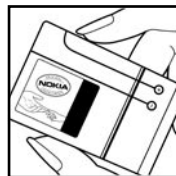

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של אבזר ההעשרה המקורי של Nokia כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

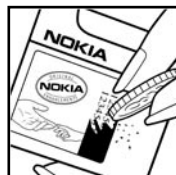

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתידך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה של הערכה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשורה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

בביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. לשמירה על התאמה להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, השתמש רק באביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. כשהמכשיר פועל ונישא על הגוף, השתמש תמיד בעריסה או בנרתיק נשיאה מאושר.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה

לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד;
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שהמכשיר מפריע לפעולת הקוצב כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
 2. רשתות סלולריות מסוימות עלולות לדרוש שכרטיס SIM או USIM תקף יותר באופן נאות במכשיר.
 3. לחץ * על כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 4. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- לחץ על המקש *.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכב מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

שימוש במכשיר שברשותך במהלך טיסה אסור. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש

עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.69 W/Kg .

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לטלפון לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקדש על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

 **אזהרה!** בפרופיל לא מקוון לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, למעט שיחות חירום למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן גם להשתמש בתכונות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית.

מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg . בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע

אינדקס

Bluetooth

- בקשות התאמה 83
- בקשות חיבור 83
- דיבורית אישית 98
- התאמה, הסבר מונח 83
- חיבור שני מכשירים, התאמה 83
- כיבוי 85
- כתובת מכשיר 83
- מחווני מצב חיבור 84
- סיסמה מוגדרת מראש 83
- סיסמה, הסבר מונח 83
- סמלי מכשירים 83

DNS (שירות שמות תחומים),

הסבר מונח 93

Java, ראה 'יישומים'

PC Suite

- העברת קובצי מוזיקה לכרטיס הזיכרון 38
- העברת תמונות למחשב 38
- נתוני יומן 62
- סינכרון 85
- צפיה בנתוני זיכרון הטלפון 19

אבטחה

ראה 'קוד נעילה'

אינטרנט

- נקודות גישה, ראה 'נקודות גישה'

ארנק

- איפוס קוד הארנק 75
- הגדרות 74
- הכנסת קוד ארנק 73
- הצגת פרטי אירוע 74
- שמירת פרטי כרטיס 73

בהירות

- הגדרה במצלמה 34, 37
- תצוגה 90

בקרת עוצמת שמע

- בזמן שיחה 23, 24
- רמקול 18

גזירת טקסט

גלריה

דואר אלקטרוני

- אחזור אוטומטי 54
- אחזור מתא הדואר 53
- הגדרות 58
- לא מקוון 55
- פתיחה 54

- צפיה בקבצים מצורפים 54
- תא דואר מרוחק 53

דיבורית אישית, הגדרות

דיבורית

ראה 'רמקול'

הגדרות

- ארנק 74
- דיבורית אישית 98
- הודעות מיידיות (IM) 76, 81
- הפניית שיחות 97
- התאמה אישית של הטלפון 12
- חיבור Bluetooth 82
- חיבורי נתונים 91
- חסימת שיחות 97
- יומן 61
- יצרן 89
- נקודות גישה 92
- עזר שמיעה 98
- קוד PIN 95
- קוד UPIN 95
- קוד UPUK 96
- קוד ארנק 96
- קוד נעילה 95
- קודי גישה 94

- פרטים 86
- חיוג מהיר 24
- חיוג קולי 31, 99
- חיפוש אוטומטי 51
- טקסט, הודעה 49
- יומן (לוח שנה)
- הפסקה של התראת יומן 61
- התראה 61
- מחיקת תוכן 28
- משך 28
- סינון 28
- סינכרון על ידי PC Suite 62
- יומן שיחות, ראה 'יומן'
- יישומים, Java 99
- כבל USB 85
- כרטיס SIM
- הודעות 56
- העתקת שמות ומספרי טלפון אל המחשב 30
- שמות ומספרים 30
- כרטיס איש קשר
- הוספת תמונה 29
- שמירת חיוג צלילי 26
- כרטיס זיכרון 19
- טקסט 48
- הקלטת וידאו 37
- הקלטת תוויות קוליות 31, 99
- השתקת קול 43
- התאמה אישית 15
- התראות
- התראות יומן 61
- שעון מעורר 17
- זיכרון
- הצגת מצב זיכרון 19
- ניקוי 27
- זכויות יוצרים, מניעת העתקה
- ראה 'מפתחות הפעלה'
- זמן
- הגדרות 94
- חיבור למחשב PC
- דרך Bluetooth או כבל USB 85
- חיבור נתוני מנות 85
- GPRS, הסבר מונח 91
- הגדרות 93
- חיבורי מחשב 85
- חיבורי נתונים
- סיום 86
- שומר מסך 90
- שפה 89
- תאריך ושעה 94
- תעודות 96
- תצוגה 90
- הגדרות חיבור 91
- הדבקת טקסט 48
- הודעות
- דואר אלקטרוני 49
- חיפוש אוטומטי 51
- טקסט 49
- מולטימדיה 49
- הודעות מיידיות 76
- הקלטת שיחה 78
- התחברות לשרת 76
- זיהוי משתמש, הסבר מונח 79
- חסימה 78
- קבוצות 80
- שיחה פרטית 78
- שליחת הודעה פרטית 77
- שליחת הודעות מיידיות 77
- הודעות קוליות 23
- העברת תוכן מטלפון אחר 14
- העתקה
- בין זיכרון המכשיר לבין כרטיס ה-SIM ולהפך 30

כתובת IP

הסבר מונח 93

לוח-שנה, ראה 'יומן'

מולטימדיה

הודעות 49

מוקד שירות הודעות טקסט

הוספת חדשה 57

מטמון

ניקוי 67

מנהל הקבצים

מספרים קבועים 95

מפתחות הפעלה

מצב המתנה 12

מצלמה

הגדרות מקליט הווידאו 37

כיוון בהירות 37, 34

כיוון ניגודיות 37, 34

מצב לילה 34

מצב רצף 35

צלם עצמי 35

שליחת תמונות 21, 35

שמירת וידאו קליפ 37

מצלמות

33

מקליט הווידאו, ראה 'מצלמה'

נגן הווידאו

ראה 'RealPlayer'

נודניק

התראת יומן 61

שעון מעורר 17

ניגודיות

הגדרה במצלמה 34, 37

ניהול זכויות דיגיטליות (DRM)

ראה 'מפתחות הפעלה'

ניקוי זיכרון

נתוני היומן 104

ניקוי מסך, ראה 'מצב המתנה'

נקודות גישה

הגדרות 92

נקודת גישה לאינטרנט (IAP)

ראה 'נקודות גישה'

סימנייה

הסבר מונח 64

סינכרון

86

עזר שמיעה

הגדרות 98

עיר הבית שלי

18

עריכת וידאו

40

הוספת אפקטים 40

הוספת מעברים 40

הוספת קליפים קוליים 40

התאמת קליפי וידאו 40

ערכות נושא

15

פקודות USSD

46

פקודות שירות

46

צ'אט

ראה 'הודעות מיידיות'

צלילי חיוג

הוספת צליל חיוג אישי 30

הסרת צליל חיוג אישי 30

קבלה בהודעת טקסט 52

צלילים

הקלטת צלילים 71

השתקת צלצל 25

קובץ SIS

99

קובצי מדיה

גלילה לאחור 43

השתקת קול 43

קידום מהיר 43

תבניות קבצים 43

קוד PIN

95

קוד UPIN

95

תאריך

הגדרות 94

תבניות קבצים

RealPlayer 43

קובץ JAD 99

קובץ JAR, 99 100

קובץ SIS 99

תוויות קוליות 99, 31

ביצוע שיחה 31

הוספה 99, 31

תוכנה

העברת קובץ אל המכשיר 99

תזכורת, ראה 'יומן', 'התראה'

תמונה ממוזעת

בכרטיס איש קשר 29

תעודות

96

תפריט

ארגון מחדש 12

תקליטור

85

העברה 26

התקבלו 27

יוצאות 27

משך 27

שיחת וידאו 23

דחיה 25

מענה 25

שיחת ועידה 24

שירות SMS

מוקד שירות להודעות קצרות 57

שליחה

וידיאו קליפים 41

כרטיסי אנשי קשר, כרטיסי

ביקור 30

תמונות 35, 21

שעון

הגדרות 17

מעורר 17

נודניק 17

תא דואר

53

אחזור אוטומטי 54

תא דואר מרוחק

53

תא דואר קולי

23

הפניית שיחות אל... 97

שינוי מספר הטלפון 23

קוד UPUK 96

קוד אבטחה

ראה 'קוד נעילה'

קוד ארנק 96, 73

קוד נעילה 95

קודים

PIN 95

PIN2 95

נעילה 94

קיצורים

חיבור אינטרנט 63

מצלמה 34

קליפ וידאו 38

קליפים קוליים 38

רזולוציה

הסבר מונח 36

רמקול

18

הפעלה 18

כיבוי 18

רשימה 92

שיחות

בינלאומיות 23

הגדרות 90

הגדרות להפניית שיחה 97

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל