

NOKIA 6680



CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-36 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Š 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA RIADI ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ, S VÝNIMKOU POUŽÍVANIA, KTORÉ JE PRIAMO SPOJENÉ S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI SPOTREBITEĽOM A ZÍSKANÝMI BEZODPLATNE OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ TYMTO NEVYKONÁVA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, A (ii) IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; A (B) ĎALŠÍMI SPÔSOBAMI POUŽÍVANIA, NA KTORÉ SPECIFICKY A OSOBITNE POSKYTLA LICENCIU SPOLOČNOSŤ MPEG LA, LLC.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehú bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC) A INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie televízneho alebo rádiového signálu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímača). FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste prestali používať váš telefón, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka je prípustná pod podmienkou, že prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie.

O PRÍDAVNÝCH APLIKÁCIÁCH PRE VAŠU NOKIU 6680

V predajnom balení nájdete redukovanú pamäťovú kartu MultimediaMemoryCard pre dve napätia (Reduced-Size Dual Voltage MultimediaMemoryCard – RS-MMC), ktorá obsahuje prídavné aplikácie od spoločnosti Nokia ako aj od tretích tvorcov. Obsah RS-MMC karty a dostupnosť aplikácií a služieb sa môže odlišovať podľa krajiny, predajcu a operátora siete. Aplikácie a ďalšie informácie o používaní aplikácií na stránkach www.nokia.com/support sú dostupné iba vo vybraných jazykoch.

Niektoré činnosti a funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete či služieb MMS, alebo môžu závisieť od kompatibility zariadení a podporovaných formátov obsahu. Dostupnosť služieb môže byť rozličná podľa krajiny a oblasti. Niektoré služby sú osobitne spoplatnené.

ŽIADNA ZÁRUKA

Aplikácie od tretích dodávateľov, poskytované na redukovanej pamäťovej karte MultimediaMemoryCard (RS-MMC) boli vytvorené a sú vlastníctvom fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú prepojené so spoločnosťou Nokia a nie sú s ňou v žiadnom vzťahu. Nokia nevlastní autorské práva a/alebo práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám od tretích dodávateľov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií od tretích dodávateľov, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje na tieto aplikácie žiadnu záruku.

BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SOFTVÉR A/ALEBO APLIKÁCIE (ĎALEJ OZNAČOVANÉ SPOLOČNE AKO „SOFTVÉR“) SA POSKYTUJÚ NA BÁZE „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ PRIAMO VYJADRENEJ ALEBO ODVODENEJ, A V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMDZENIA NA ZÁRUKY TITULU, PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE SOFTVÉR NEPORUŠÍ AKÉKOLIEK PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE KTORYKOLIEK ASPEKT SOFTVÉRU SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE PLYNULÁ A BEZPORUCHOVÁ. PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKÁ ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMYŠĽANÝCH VÝSLEDKOV, AKO AJ ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY. V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNÝMI

PREDPISMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ NOKIA, JEJ ZAMESTNANCI ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU ZISKU, PRÍJMOV, PREDAJA, DÁT, INFORMÁCIÍ, ALEBO ZA NÁKLADY NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, MAJETKOVÉ ŠKODY, ZRANENIA OSÔB, PRERUŠENIE PODNIKANIA, ALEBO ZA AKÉKOLIEK PRIAME, NEPRIAMIE, NÁHODNÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY, NÁKLADY NA KRYTIE ŠKÔD, SÚDNE ULOŽENÉ REPRESÍVNE ODŠKODNENIE, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VZNIKNUTÉ AKÝMKOLIEK SPÔSOBOM, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLI SPÔSOBENÉ PLNENÍM ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNÝM KONANÍM, NEDBALOSŤOU, ALEBO INÝM DRUHOM ZODPOVEDNOSTI VYPLYVÁJÚCEJ Z INŠTALÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ NOKIA ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI INFORMOVANÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. PRETOŽE PRÁVNE SYSTÉMY NIEKOTRÝCH KRAJÍN/ŠTÁTOV NEPOVOĽUJÚ VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMDZENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU POVOĽOVAŤ OBMDZENIE VÝŠKY RUČENIA, RUČENIE SPOLOČNOSTI NOKIA, JEJ ZAMESTNANCOV A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ SA PRE TAKÉTO PRÍPADY OBMDZUJE NA 50 EURO. NIČ, ČO JE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI, NESMIE POŠKODIŤ ZÁKONNÉ PRÁVA KTOREJKOLIEK STRANY, VYSTUPUJÚCEJ V ROLI SPOTREBITEĽA.

COPYRIGHT © 2005 NOKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. NOKIA A NOKIA CONNECTING PEOPLE SÚ REGISTROVANÝMI OCHRANNÝMI ZNAMKAMI SPOLOČNOSTI NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

VDANIE 2. SK, 9234242

Obsah

Pre vašu bezpečnosť 9

Prispôbte si svoj telefón 12

Nastavte si tóny	13
Off-line profil	13
Prenos obsahu z iného telefónu	14
Zmeňte look svojho telefónu	15
Aktívny pohot. režim	15

Váš telefón 17

Hodiny	17
Nastavenia hodín	17
Svetové hodiny	18
Regulácia hlasitosti a reproduktor	18
Správca súborov	18
Zobrazenie stavu pamäti	19
Nedostatok pamäti – ako uvoľniť pamäť	19
Nástroj Pamäťová karta	20
Formátovanie pamäťovej karty	20
Užitočné skratky	21
Fotografovanie	21
Nahrávanie videa	21
Prezeranie obrázkov v Galérii	21

Úprava textu a zoznamov	22
Pohotovostný režim	22
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	23

Volanie 24

Hovor	24
Videohovor	24
Rýchla voľba telefónneho čísla	26
Konferenčný hovor	26
Prijatie a odmietnutie hovoru	26
Prijatie a odmietnutie videohovoru	27
Čakajúci hovor (služba siete)	27
Voľby počas hlasového hovoru	27
Denník	28
Posled. hovory	28
Trvanie hovoru	29
Paketové dáta	29
Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach	29

Kontakty (Telefónny zoznam) 31

Ukladanie mien a čísel	31
Predvolené čísla a adresy	31

Kopírovanie kontaktov	32
SIM adresár a ďalšie služby SIM karty	32
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	32
Hlasová voľba	33
Ako vytvoriť hlasovú menovku	33
Volanie pomocou hlasovej voľby	34
Vytváranie skupín kontaktov	34
Odstraňovanie členov zo skupiny	34

Foto-Video a Galéria 35

Foto-Video	35
Fotografovanie	35
Fotografovanie sekvencií	37
Ako sa dostať na svoje	
fotografie – samospúšť	37
Fotoblesk	38
Nastavenie farby a jasu	38
Úprava nastavení kamery	38
Nahrávanie videa	39
Úprava nastavení videorekordéra	40
Galéria	40
Prezeranie obrázkov	41

Štúdio..... 42

Videoeditor	42
Zostrihanie videa, zvuku a prechodov	42

Správca snímok	43
Tlač snímok	44
Voľba tlačiarne	44
Ukážka pred tlačou	44
Nastavenia tlače	44
Prehrávač RealPlayer™	45
Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov	45
Bezdrôtový príjem streamov obsahu	46
Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer	46

Správy 48

Písanie textu	49
Tradičné písanie textu	49
Prediktívne písanie textu – Slovník	50
Kopírovanie textu do schránky	52
Písanie a odosielanie správ	52
Prijatie nastavení pre MMS a e-mail	54
Zložka Prijaté – prijímanie správ	54
Multimediálne správy	55
Dáta a nastavenia	55
Správy internetových služieb	56
Moje zložky	56
Poštová schránka	56
Otvorenie schránky	56
Prijímanie e-mailových správ	57
Vymazávanie e-mailových správ	58

Odpojenie od poštovej schránky	58	Pripojte sa	69
Zložka Na odoslanie		Bezpečnosť spojenia	70
— správy, čakajúce na odoslanie	59	Prehliadanie	70
Prezeranie správ na SIM karte	59	Prezeranie uložených stránok	71
Nastavenia správ	60	Načítanie a nákup položiek	72
Textové správy	60	Odpojte sa	72
Multimediálne správy	60	Vyprázdnite pamäť prehliadača	72
E-mail	61	Nastavenia pre Internet	73
Správy internetových služieb	63	Pracovňa	75
Celulárne vysielanie	63	Kalkulačka	75
Iné nastavenia	64	Počítanie s percentami	75
Kalendár	65	Prevody	75
Vytváranie záznamov v Kalendári	65	Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy	76
Zobrazenia kalendára	66	Úlohy	76
Nastavenie upozornenia v kalendári	66	Vytvorte si zoznam úloh	76
Odstraňovanie záznamov z kalendára	66	Poznámky	77
Nastavenia kalendára	67	Nahrávač	77
Web	68	Vlastné	78
Pristup na Web	68	Ísť na — menu rýchleho prístupu	78
Prijatie nastavení prehliadača	68	Vymazanie odkazu	78
Ručné zadanie nastavení	68	Peňaženka	78
Okno Záložky	69	Vytvorenie kódu peňaženky	79
Manuálne vytváranie záložiek	69	Ukladanie údajov z osobných kariet	79
Odosielanie záložiek	69	Vytváranie osobných poznámok	80

Vytvorenie profilu peňaženky.....	80	Prijem dát cez Bluetooth spojenie.....	92
Zobrazenie detailov lístka	81	Vypnutie komunikácie cez Bluetooth	92
Nastavenie peňaženky.....	81	Spojenie s počítačom	92
Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky.....	81	CD-ROM	92
Chat – Okamžité správy	82	Použitie telefónu ako modemu	92
Prijatie nastavení služby okamžitých správ	82	Správca spojenia.....	93
Pripojenie k chatovému serveru	82	Zobrazenie údajov o dátových spojeniach	93
Úprava nastavení chatu.....	83	Vzdialená synchronizácia.....	94
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov.....	83	Vytvorenie nového	
Chatové skupiny: Pripojenie a odpojenie.....	83	synchronizačného profilu.....	94
Chat	84	Synchronizácia dát.....	95
Záznam chatovej diskusie	84	Správca zariadenia.....	95
Prezeranie diskusií a začatie diskusie	85	Nastavenia profilu servera.....	95
Chatové kontakty	85	Nástroje	97
Chatové skupiny.....	86	Nastaven.....	97
Správa chatových skupín.....	87	Nastavenia telefónu	97
Vytvorenie novej chatovej skupiny	87	Nastavenia hovoru	98
Prideľovanie a rušenie členstva v skupine.....	87	Nastavenia spojenia.....	99
Nastavenia chatového servera.....	87	Dátum a čas	102
Pripojenie.....	89	Ochrana	102
Bluetooth spojenie	89	Presmerovanie hovorov.....	106
Nastavenia Bluetooth spojení	89	Blok. hovorov (služba siete).....	106
Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie	90	Sieť.....	106
Párovanie zariadení.....	91	Nastavenia doplnkov	107

Hlasové povely	107
Definovanie hlasového повелу pre aplikáciu ..	108
Správca aplikácií	108
Inštalácia aplikácií a softwaru	108
Odstraňovanie aplikácií a softwaru	110
Nastavenia pre aplikácie	110
Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory, chránené autorskými právami	110
Ak niečo nefunguje	112
Otázky a odpovede	112
Informácie o batérii.....	115
Nabíjanie a vybíjanie.....	115
Návod na autentizáciu batérií Nokia	115
Starostlivosť a údržba	118
Ďalšie bezpečnostné informácie	119
Register.....	123

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE BEZPEČNE Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové telefóny môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchováajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM TELEFÓNOM Pri pripájaní k akémukoľvek inému telefónu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že funkcie telefónu sú na telefóne aktivované a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť zapnutý telefón. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento bezdrôtový prístroj je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci službu GPRS, a je konštruovaný aj pre podporu siete GPRS Release 97. Pri použití v niektorých sieťach GPRS Release 97 však môžu vzniknúť určité problémy s kompatibilitou. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Pre niektoré funkcie

totoho prístroja, napríklad pre MMS, prehliadač, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS je potrebná podpora príslušných technológií zo strany siete.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto telefónom. Tento telefón je určený pre použitie s napájaním z ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš telefón a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prispôsobte si svoj telefón

 **Upozornenie:** Váš poskytovateľ služieb alebo operátor mohli požiadať o iné poradie položiek menu alebo o zaradenie iných ikón do menu telefónu. Ak potrebujete pomoc s funkciami, ktoré sa líšia od funkcií, popísaných v tomto návode, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo operátora, alebo na asistenčnú službu Nokia Customer Care.

- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča displeja, pozrite si časť 'Zmeňte look svojho telefónu', str. 15.
- Ak chcete využiť pohotovostný displej pre rýchly prístup k aplikáciám, ktoré najčastejšie používate, pozrite si časť 'Aktívny pohot. režim', str. 15.
- O prispôbení tónov zvonenia sa dozviete v časti 'Nastavte si tóny', str. 13.
- Ak chcete zmeniť skratky, priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a výberovým tlačidlám v



pohotovostnom režime, pozrite si časť 'Pohotovostný režim', str. 97.

- Ak chcete zmeniť hodiny, zobrazené na pohotovostnom displeji, vyberte **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť tón zvonenia budíka, vyberte **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka** a niektorý tón.
- Ak chcete zmeniť tón upozornenia kalendára, vyberte **Kalendár** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón alarmu kalend.** a niektorý tón.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazoval obrázok alebo animácia, vyberte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Úvítanie alebo logo**.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť osobitný tón zvonenia, vyberte **Kontakty**. Pozrite si časť 'Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom', str. 32.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť tlačidlo rýchleho voľby, v pohotovostnom režime stlačte niektoré číselné tlačidlo (tlačidlo **1**  je vyhradené pre odkazovú schránku) a stlačte . Stlačte **Áno** a potom si zvolte kontakt.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte **Voľby** > **Presunúť**, **Presunúť do**

zložky alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a aplikácie, ktoré používate častejšie, môžete presunúť do hlavného menu.



Nastavte si tóny

Ak chcete nastaviť a prispôbiť tóny zvonenia, tóny hlásenia správy a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Profily**. O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil **Normál**, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte **OK**.

 **Tip!** Keď si vyberáte tón, otvorí voľba **Načítať audio** zoznam záložiek. Môžete si vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať si z nej tóny.

Ak chcete upraviť niektorý profil, vyberte **Nástroje** > **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte **Voľby** > **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Kým sa rozhodnete, prejdite zoznamom tónov a každý si vypočujte. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

Off-line profil

Off-line profil vám umožňuje používať telefón bez toho, aby sa pripájal k bezdrôtovej sieti. Keď aktivujete **Off-line** profil, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Sú zablokované všetky signály bezdrôtového telefónu, vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Tip!** Informácie o úprave tónov upozornení pre Kalendár a Hodiny nájdete v časti 'Prispôbte si svoj telefón', str. 12.

 **Výstraha:** V Off-line profile nemôžete volať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou. Aby ste mohli volať, zmeňte profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Ak je prístroj zablokovaný, musíte zadať blokovací kód, aby ste mohli zmeniť profil a začať z telefónu volať.

 **Výstraha:** Aby ste mohli použiť **Off-line** profil, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových prístrojov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete opustiť **Off-line** profil, zvolte iný profil a vyberte **Vol'by > Aktivovať > Áno**. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak ste mali pred vstupom do **Off-line** profilu aktivovaný Bluetooth, Bluetooth sa deaktivuje. Po odchode z **Off-line** profilu sa Bluetooth automaticky reaktivuje. Pozrite si časť 'Nastavenia Bluetooth spojení', str. 89.



Prenos obsahu z iného telefónu

Cez Bluetooth si môžete kopírovať kontakty, kalendár, obrázky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilného telefónu Nokia Série 60.

Svoju Nokiu 6680 môžete používať aj bez SIM karty. Ak telefón zapnete bez SIM karty, automaticky sa aktivuje off-line profil. Takto môžete SIM kartu použiť v druhom telefóne.

Aby nevznikali duplikáty položiek, môžete preniesť rovnaký typ údajov, napríklad kontakty, z iného telefónu na svoj telefón iba raz. Ak chcete preniesť rovnaký typ

údajov ešte raz, musíte aplikáciu **Prenos** odoslať na druhý telefón ešte raz a znova ju tam nainštalovať.

Kým začnete prenos, musíte na oboch prístrojoch aktivovať Bluetooth. Na každom telefóne stlačte  a vyberte **Pripojenie > Bluetooth**. Vyberte **Bluetooth > Zapnutý**. Dajte každému telefónu meno.

Pri prenose obsahu postupujte takto:

- 1 Na svojej Nokii 6680 stlačte  a vyberte **Nástroje > Prenos**. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 2 Telefón vyhľadá zariadenia s Bluetooth konektivitou. Po skončení vyhľadávania si zo zoznamu vyberte svoj druhý telefón.
- 3 Vaša Nokia 6680 váš požiada o zadanie kódu. Zadaťte kód (1-16 čísiel) a vyberte **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte **OK**.
- 4 Aplikácia **Prenos** sa odošle do druhého telefónu ako správa.
- 5 Otvorte správu, aby sa aplikácia **Prenos** nainštalovala na druhom telefóne a riadte sa pokynmi na displeji. Aplikácia sa zaradi do hlavného menu.
- 6 Zo svojej Nokie 6680 vyberte obsah, ktorý sa má prekopírovať z druhého telefónu.

Vybraný obsah sa prekopíruje z pamäti a pamäťovej karty druhého telefónu na vašu Nokiu 6680 a jej pamäťovú kartu. Čas kopírovania závisí od množstva dát, ktoré sa má preniesť. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.



Zmeňte look svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja svojho telefónu, napríklad tapetu, paletu farieb a ikony, stlačte **Ľ** a vyberte **Nástroje > Témy**. Aktivnú tému označuje symbol **✓**. V menu **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**, a tak si témy ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom **SD**. Témy na pamäťovej karte nebudú dostupné, keď pamäťovú kartu vyberiete z telefónu. Uložte si tieto témy do pamäti telefónu, kým vyberiete pamäťovú kartu, alebo vložte pamäťovú kartu do telefónu vždy, keď tieto témy chcete používať.

Voľby v hlavnom okne **Témy** sú **Prezrieť/Načítať tému**, **Použiť**, **Upraviť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Použiť**.

Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Upraviť**; budete môcť zmeniť nasledujúce voľby:

- **Tapeta** — Obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí pohotovostného displeja.
- **Farebná škála** — Paleta farieb, použitá na displeji.

- **Šetrič displeja** — Typ šetriča displeja: dátum a čas, alebo text, ktorý môžete sami zadať. Pozrite si tiež časť Nastavenia času pre šetrič displeja, str. 98.
- **Snímka v Íst na** — Obrázok na pozadí aplikácie Íst na.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohot. režim

Pohotovostný displej môžete použiť pre rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte **Ľ**, vyberte **Nástroje > Nastaven. > Pohotovostný režim > Aktívny pohot. režim** a stlačte **OK**.

Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja, a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte **OK**.

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť



štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

- 1 Ak chcete zmeniť štandardné skratky k aplikáciám, stlačte , vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte .
- 2 Označte skratku k aplikácii a vyberte **Volby** > **Zmeniť**.
- 3 Zo zoznamu vyberte novú aplikáciu a stlačte .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebudete ich môcť zmeniť.

Váš telefón



Hodiny

Volby v aplikácii **Hodiny** sú **Nastaviť alarm**, **Upraviť alarm**, **Odstrániť alarm**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Stlačte a vyberte **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Volby** > **Nastaviť alarm**. Zadať čas alarmu a vyberte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa na pohotovostnom displeji indikátor

Ak chcete zvonenie vypnúť, vyberte **Stop**. Keď znie signál alarmu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo vyberte **Spánok**, ak chcete zastaviť alarm na päť minút; po ich uplynutí sa alarm znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte **Hodiny** > **Volby** > **Odstrániť alarm**.

Nastavenia hodín

Ak chcete upraviť nastavenia hodín, v aplikácii **Hodiny** vyberte **Volby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, prejdite dolu a vyberte **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala na vašom telefóne čas, dátum a informácie o časovom pásme, prejdite dolu a vyberte **Autoaktualizácia času**. Aby sa **Autoaktualizácia času** aktivovala, musí sa telefón reštartovať.

Ak chcete zmeniť tón budíka, prejdite dolu a vyberte **Tón budíka**.

Ak chcete upraviť hodiny pri prechode na letný/normálny čas, prejdite dolu a vyberte **Letný čas**. Vyberte **Zapnúť**, ak chcete, aby sa k času pre **Moje mesto** pridala jedna hodina. Pozrite si časť 'Svetové hodiny' na str. 18. Keď je aktivovaný letný čas, v hlavnom okne aplikácie **Hodiny** sa zobrazuje indikátor

Svetové hodiny

Otvorte **Hodiny** a stlačením  otvorte okno Svetových hodín. V okne Svetové hodiny si môžete zistiť čas v rôznych mestách.


Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte **Vofby** > **Pridať mesto**. Zadáte prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte si niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte **Vofby** > **Moje mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas na vašom telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, že čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, použite tlačidlá , resp. .

Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť do telefónu a počúvať ho z krátkej vzdialenosti; nemusíte ho držať pri



uchu; ale môžete ho mať napríklad vedľa seba na stole. Zvukové aplikácie používajú reproduktor štandardne.



Dôležité: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte telefón pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

- Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, začinite hovor a stlačte .
- Ak chcete vypnúť reproduktor, keď máte aktívny hovor alebo počúvate zvuk, stlačte .



Správca súborov

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäti dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäti závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu. Ako dodatočný pamäťový priestor môžete využiť pamäťovú kartu. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, takže dáta na pamäťovej karte môžete vymazávať a ukladať nové.

Ak si chcete prehliadnuť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak ju máte vložený), stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäti

telefónu (☐). Stlačením (⦿) otvoríte okno pamäťovej karty (☐).

Ak chcete do niektorej zložky presunúť alebo prekopírovať súbor, označte súbor súčasným stlačením (✎) a (⦿) a vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ikony v aplikácii **Spr. súb.:**



Zložka



Zložka, ktorá má podzložky

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte **Voľby** > **Nájsť** a pamäť, v ktorej sa má hľadať; potom zadajte vyhľadávací reťazec, zodpovedajúci názvu súboru.



Tip! Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Zobrazenie stavu pamäti

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäti jednotlivé dáta zaberajú, vyberte **Voľby** > **Detaily o pamäti**. Prejdite dolu na **Voľná pamäť**, a zobrazí sa množstvo voľnej pamäti na telefóne.

Ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej pamäti na pamäťovej karte (keď ju máte vloženú v telefóne), otvorte

stlačením (⦿) okno pamäťovej karty a vyberte **Voľby** > **Detaily o pamäti**.


Nedostatok pamäti – ako uvoľniť pamäť

Keď v telefóne hrozí nedostatok pamäti a máte otvorený prehliadač, tento sa automaticky zatvorí, aby sa uvoľnila pamäť. Ak nemáte otvorený prehliadač a v telefóne hrozí nedostatok pamäti, telefón vás upozorní na nedostatok pamäti a vyzve, aby ste nejakú pamäť uvoľnili.

Aby ste uvoľnili pamäť v telefóne, v správcovi súborov presuňte dáta na pamäťovú kartu. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

Ak chcete pre uvoľnenie pamäti nejaké dáta vymazať, použite aplikáciu **Spr. súb.**, alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu
- Uložené web stránky

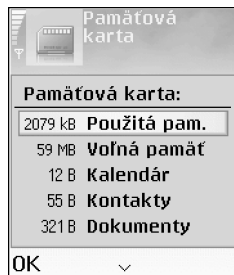

- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie. Pozrite si tiež časť 'Správca aplikácií', str. 108.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Nástroj Pamäťová karta



Upozornenie: Tento prístroj používa redukovanú kartu MultiMediaCard (MMC) pre dve napätia (1,8 / 3 V). Aby karta fungovala na viacerých telefónoch, používajte iba MMC karty pre dve napätia. Overte si kompatibilitu MMC karty u jej výrobcu alebo predajcu.

Stlačte a vyberte **Nástroje > Pamäť**. Pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z pamäti telefónu a zo zálohy na karte ich v telefóne neskôr obnoviť.

Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka štrbiny pamäťovej karty otvorené.

Uchovávať všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Neotvárajte dvierka štrbiny pamäťovej karty, keď prebieha zápis alebo čítanie z karty. Pri otvorení dvierok môže dôjsť

k poškodeniu pamäťovej karty i samotného prístroja, a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Voľby v nástroji Pamäťová karta sú **Zálohovať pam. tel.**, **Obnoviť z karty**, **Formátovať kartu**, **Názov pamäť. karty**, **Details o pamäti**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné karty MultiMediaCard (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

- Ak chcete zálohovať dáta zo svojho telefónu na pamäťovú kartu, vyberte **Voľby > Zálohovať pam. tel.**
- Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte **Voľby > Obnoviť z karty**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.



Tip! Ak chcete pamäťovú kartu premenovať, vyberte **Voľby > Názov pamäť. karty**.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Informujte sa u predajcu, či si musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Voľby > Formátovať kartu**. Stlačením **Áno** operáciu potvrdíte. Po ukončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty a vyberte **OK**.

Užitočné skratky

Skratky môžete využiť na rýchle a efektívne používanie telefónu. Podrobnosti o jednotlivých funkciách nájdete v príslušných častiach tohoto návodu na použitie.

Fotografovanie

Kým urobíte fotografiu:

- Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1** .
- Sekvenčný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **4** .
- Stlačením **def 3** môžete upraviť jas.
- Stlačením **mno 6** môžete upraviť kontrast.

Keď ste urobili fotografiu:

- Stlačením  fotografiu odošlete **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 48, a 'Bluetooth spojenie', str. 89.
- Fotografiu vymažete stlačením .
- Ak chcete urobiť novú fotografiu, stlačte .

Nahrávanie videa

Kým nahráte videoklip:

- Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1** .
- Stlačením **def 3** môžete upraviť jas.
- Stlačením **mno 6** môžete upraviť kontrast.

Po nahraní videoklipu:

- Stlačením  videoklip odošlete **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 48, a 'Bluetooth spojenie', str. 89.
- Video vymažete stlačením .
- Ak chcete nahráť nové video, stlačte .

Prezeranie obrázkov v Galérii

- Stlačením *** +** môžete prejsť od zobrazenia na celom displeji k normálnemu zobrazeniu.
- Stlačením **5**  zvýšite zväčšenie. Nasledujúce stlačenia obrázkov ďalej zväčšia, až pokým nedosiahnete maximálne zväčšenie.
- Stlačením   zmenšíte zväčšenie. Nasledujúce stlačenia obrázkov ďalej zmenšia, až pokým nedosiahnete normálne zobrazenie.
- Vo zväčšenom obrázku sa môžete pohybovať pomocou smerového tlačidla alebo tlačidiel **2 abc**, **4** , **mno 6** a **8** .


- Stlačením **1** otočíte obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- Stlačením **def 3** otočíte obrázok o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a stlačte súčasne  a .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržte  a súčasne stláčajte  alebo . Vedľa vybraných položiek sa objaví značka zaškrtnutia. Keď ste vybrali, čo bolo treba, uvoľnite  a potom . Po označení všetkých požadovaných položiek ich môžete presunúť alebo vymazať.
- Kopírovanie a vkladanie textu: Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte . Súčasne stláčajte  alebo . Postupne, ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále  a stlačte **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte  a stlačte **Prilep**.

Pohotovostný režim

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržaním . Keď nastane nedostatok pamäti, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte  a vyberte niektorý profil. Stlačením a pridržaním  **#** môžete prechádzať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**. Ak máte dve telefónne linky, potom takto prejdete od jednej linky k druhej.
- Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte .
- Ak chcete použiť hlasový povel, stlačte a pridržte .
- Ak chcete otvoriť spojenie na **Web**, stlačte a pridržte  . Pozrite si časť 'Web', str. 68.

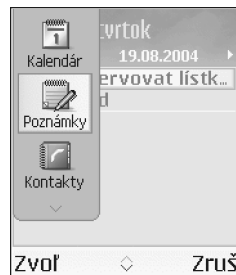

Ďalšie skratky, dostupné v pohotovostnom režime, nájdete v časti 'Aktívny pohot. režim', str. 15.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stláčaniu.

- Zablokovanie: V pohotovostnom režime stlačte  a potom  + . Keď sú tlačidlá zablokované, nachádza sa na displeji ikona .
- Odblokovanie: Stlačte  a potom  + .

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte .

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte .

Volanie

Hovor

 **Tip!** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stláčajte , resp. .

1 V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stláčaním  môžete vymazávať číslice. Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami * + znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2 Stlačením  číslo zavolajte.

3 Stlačením  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

 **Tip!** Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Odkazy** > **Voľby** > **Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.

Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte  a vyberte **Kontakty**. Prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Stlačením  zavolajte vybrané číslo. Vyberte typ volania **Hovor**.

Aby ste takto mohli telefonovať, musíte si prekopírovať kontakty zo svojej SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov', str. 32.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním **1**  v pohotovostnom režime. Pozrite si tiež časť 'Presmerovanie hovorov', str. 105.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačením  otvorte zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením  na číslo zavolajte.

Videohovor

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Videozáznam zachytený jednou z kamier vášho telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

 **Tip!** Pomocou krytu objektívu kamery môžete prepínať medzi prednou a zadnou kamerou. Pozrite si časť 'Foto-Video', str. 35.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti, pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video zo svojho telefónu. Namiesto videa môžete vysílať statický obrázok, pozrite si časť 'Nastavenia hovoru', str. 98.

- 1 Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt. Potom vyberte **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.
- 2 Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na snímku**.

Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo náprotivné zariadenie nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať správu.

 **Tip!** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stláčajte , resp. .

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video (); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie. Budete ale počuť zvuk.

Vyberte **Zapnúť/Vypnúť: Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**, ak si chcete vybrať, či sa má z vašej strany posílať video alebo má byť iba počuť zvuk.

Ak chcete upraviť zväčšenie obrazu na vašej strane, vyberte **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor zoomu sa zobrazuje v hornej časti displeja.

- 3 Videohovor ukončíte stlačením .



Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** abc - wxyz **9**), stlačte  a vyberte **Nástroje > Rýchla voľ.. 1**  je rezervované pre odkazovú schránku.

Pri volaní z pohotovostného režimu stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

 **Tip!** Ak chcete, aby pri rýchlej voľbe stačilo stlačiť a pridržať príslušné tlačidlo, stlačte  a vyberte **Nástroje > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka: vyberte **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru: vyberte **Voľby > Konferenčný**.
Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a vyberte **Voľby > Konferenčný > Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás. Ak sa chcete dôverne pozhovárať s niektorým účastníkom, vyberte **Voľby > Konferenčný > Súkromne**. Vyberte požadovaného účastníka a stlačte

Súkromie. Konferenčný hovor sa na vašom telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru: vyberte **Voľby > Pridať do konferen..**

Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte **Voľby > Konferenčný > Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte **Vyradiť**.

- 4 Aktivný konferenčný hovor ukončíte stlačením .

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Tichý**.

 **Tip!** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Ak hovor nechcete prijať, stlačením  ho odmietnete. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte pre presmerovanie hovorov aktivovanú funkciu **Presmerovanie > Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje. Pozrite si časť 'Presmerovanie hovorov', str. 105.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte **Voľby > Poslať text. správu**. Pred

odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete aktivovať túto voľbu a napísať štandardnú textovú správu, pozrite si časť 'Nastavenia hovorov', str. 98.

Ak počas videohovoru prijmete hlasový hovor, videohovor sa ukončí.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, uvidíte ikonu .

- 1 Videohovor prijmete stlačením . Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcemu?**. Ak vyberiete **Áno**, začne sa video, zachytené kamerou vášho telefónu, odosielať volajúcemu. Ak vyberiete **Nie** alebo nijako nezareagujete, odosielanie videa sa nebude aktivovať a budete iba počuť zvuk. Namiesto videa uvidíte šedý obraz. Ak chcete tento šedý obraz nahradiť statickým obrázkom, pozrite si časť 'Nastavenia hovorov', **Sním. pre videohovor**, str. 98.

- 2 Videohovor ukončíte stlačením .



Upozornenie: Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak máte aktivovanú službu **Čakajúci hovor** (služba siete) v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor > Čakajúci hovor**, môžete prijať hovor aj v čase, keď máte práve na telefóne iný hovor.

 **Tip!** Ak chcete zmeniť tóny telefónu podľa aktuálneho prostredia a okolností, napríklad ak chcete, aby váš telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si 'Nastavte si tóny', str. 13.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň**. Vyberte **Voľby > Prepojiť**, ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Voľby > Ukončiť vš. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je zapojený

kompatibilný headset s Bluetooth pripojením), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť — Umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) — Svoju partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF — Používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v Kontaktoch. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovanie stláčajte *** +** . Keď chcete tóny odoslať, vyberte **OK**.

 **Tip!** DTMF tóny si môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Podržať** alebo **Vypnúť** (video, audio, alebo oboje), **Zapnúť headset**, **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je zapojený kompatibilný headset s Bluetooth pripojením), **Ukončiť**

aktív. hovor, **Použiť predné Foto/Použiť zadné Foto**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.



Denník

Posled. hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

 **Tip!** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, vyberte **Ukáž**, ak chcete otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte .

Vymazanie zoznamov posledných hovorov — Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte .

Trvanie hovoru

Ak si chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

Ak chcete, aby sa počas aktívneho hovoru zobrazovala jeho dĺžka, vyberte **Pripojenie** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru**. Vyberte **Áno** alebo **Nie**.

 **Upozornenie:** Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte **Voľby** > **Vynulovať merače**. Potrebujete na to blokovací kód, pozrite si časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 102.

Paketové dáta

Ak si chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových a videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte , vyberte **Pripojenie** > **Denník** a stlačením  otvorte hlavný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo

prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto. Hlavný denník si môžete filtrovať a zobraziť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Tip!** Ak si chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte  a vyberte **Správy** > **Poslané**.



Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.



Upozornenie: Pri odosielaní správ môže váš telefón zobrazíť správu **Poslaná**. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte **Voľby > Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení, vyberte **Voľby > Zmazať denník**. Stlačením **Áno** operáciu potvrdíte.

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť, označenú **Paket** a vyberte **Voľby > Zobrazíť detaily**.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte  a vyberte **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete ku karte kontaktu doplniť osobný tón zvonenia, hlasovú menovku alebo miniatúrny obrázok. Môžete si okrem toho vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom. Do Kontaktoz môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55. Kontaktné informácie si môžete vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

▶ Voľby v menu **Kontakty** sú **Otvoriť**, **Volat'**, **Vytvoriť správu**, **Nový kontakt**, **Otvoriť diskusiu**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Duplikát**, **Pridať do skupiny** (zobrazuje sa, ak máte vytvorené skupiny), **Patrí do skupiny** (zobrazuje sa, ak máte vytvorené skupiny), **Označiť/Neoznačiť**, **Kopírovať**, **SIM kontakty**, **Ísť na web. adresu**, **Poslať**, **Info o kontaktoch**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**.

▶ Voľby pri úprave karty kontaktu: **Pridať miniatúru**, **Odstrániť miniatúru**, **Pridať detail**,

Vymazať detail, **Upraviť menovku**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete upravovať karty kontaktov v adresári **Kontakty**, prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet, stláčaním  a  kontakty označte a stláčením  ich vymažte.

💡 **Tip!** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte príslušnú kartu kontaktu a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď vám príslušný kontakt zavola.

Predvolené čísla a adresy

Karte kontaktu môžete prideliť predvolené čísla a adresy. Potom aj keď sa na karte kontaktu nachádza viac čísel a adries, môžete kontaktu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu.

- 1 V adresári Kontakty označte požadovaný kontakt a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte **Prideľ**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené údaje sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

 **Tip!** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite si časti 'Správy', str. 48, a 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 90.

- Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty do svojho telefónu, stlačte  a vyberte **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete prekopiovať, a vyberte **Voľby** > **Kopírovať do Kontaktov**.
- Ak chcete prekopiovať telefónne alebo faxové číslo alebo číslo na pager z Kontaktov na SIM kartu, vyberte **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu. Prejdite na požadované číslo a vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM**.

 **Tip!** Svoje kontakty si môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácii balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

 **Upozornenie:** Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty (od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu).

Stlačte  a vyberte **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, ak si chcete zobrazíť mená a čísla, uložené na SIM karte. V SIM adresári si môžete dopĺňať a upravovať čísla, kopírovať ich do Kontaktov a volať na ne.

Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

 **Tip!** Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla', str. 26.

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte **Predvolený tón**.

Hlasová voľba

Na požadované číslo môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu. Hlasovou menovkou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ako vytvoriť hlasovú menovku



Príklad: Ako hlasovú menovku môžete použiť meno osoby (napríklad „Janko mobil“).

Na každej karte kontaktu môžete definovať iba jednu hlasovú menovku. Hlasové menovky môžete priradiť najviac 50 telefónnym číslam.

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte kartu kontaktu, ku ktorej chcete priradiť hlasovú menovku.
- 2 Prejdite na číslo, ku ktorému chcete pridať hlasovú menovku, a vyberte **Voľby** > **Pridať hlas. voľbu**.



Tip! Ak si chcete prezrieť zoznam definovaných hlasových menoviek, vyberte **Kontakty** > **Voľby** > **Info o kontaktoch** > **Hlasové voľby**.

- 3 Vyberte **Štart**, keď chcete spustiť nahrávanie hlasovej menovky. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Počkajte, kým telefón nahranú hlasovú menovku prehrá a uloží ju. Vedľa čísla na karte kontaktu sa objaví symbol , oznamujúci, že k číslu je priradená hlasová menovka.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Hlasovú menovku musíte vysloviť presne tak, ako ste ju vyslovili pri nahrávaní. Keď voláte vyslovením hlasovej menovky, používa sa reproduktor. Držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre a jasne vyslovte hlasovú menovku.

Stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.

 **Tip!** Ak si chcete vypočuť, zmeniť, alebo vymazať hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a prejdite na číslo, ktoré má priradenú hlasovú menovku (vedľa takéhoto čísla uvidíte symbol ). Vyberte **Voľby** > **Hlasové voľby** > **Prehrať**, **Zmeniť**, alebo **Vymazať**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením  zoznam skupín.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Nová skupina**.
- 3 Napíšte meno skupiny alebo použite štandardné meno **Skupina** a vyberte **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte **Voľby** > **Pridať členov**.
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov

naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.

- 6 Vyberte **OK**, aby sa kontakty zaradili do skupiny.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte **OK**.

 Voľby v okne zoznamu skupín sú **Otvoriť**, **Nová skupina**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Tón zvonenia**, **Info o kontaktoch**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.

 **Tip!** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Foto-Video a Galéria



Foto-Video

Vaša Nokia 6680 má dve kamery, kameru s vysokým rozlíšením na zadnej strane prístroja a kameru s nižším rozlíšením na prednej strane. Obe možno použiť na fotografovanie a snímánie videa.

Otvorte kryt objektívu kamery na zadnej strane telefónu, aby sa aktivovala zadná kamera, alebo v pohotovostnom režime stlačte , aby sa aktivovala predná kamera (ak je kryt objektívu otvorený, zapne sa zadná kamera).

 **Tip!** Pri otvorení krytu objektívu kamery sa deaktivuje blokovanie tlačidiel. Ak boli tlačidlá zablokované pred otvorením krytu objektívu kamery, po jeho zavretí sa znova zablokujú.

Keď sa aktivuje kamera, otvorí sa aplikácia **Foto-Video** a uvidíte fotografovanú scénu. Stláčaním  a  môžete prechádzať medzi oknami **Foto** a **Video**.

Pomocou krytu objektívu kamery môžete prepínať medzi oboma kamerami. Keď je kryt objektívu kamery otvorený, používa sa zadná kamera. Keď je kryt objektívu kamery zavretý, použije sa predná kamera. Medzi kamerami

môžete prechádzať aj tak, že vyberiete **Voľby** > **Použiť predné Foto** alebo **Použiť zadné Foto**.

V aplikácii **Foto-Video** môžete fotografovať a nahrávať video. Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú v menu **Galéria**. Kamera ukladá fotografie vo formáte JPEG a videoklipy sa zaznamenávajú vo formáte 3GPP s príponou 3GP. Fotografie a videoklipy môžete okrem toho poslať v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez Bluetooth.

 **Tip!** Fotografiu môžete pridať ku karte kontaktu. Pozrite si časť 'Ukladanie mien a čísel', str. 31.

Nokia 6680 podporuje záznam obrazu s rozlíšením až 1280 x 960 bodov pri použití zadnej kamery. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Stláčaním  a  môžete prechádzať medzi oknami **Foto** a **Video**. Otvorte okno **Foto**.

 Voľby pred fotografovaním sú **Zachytiť, Nové, Blesk** (iba zadná kamera), **Použiť predné Foto/Použiť zadné Foto, Zapnúť nočný režim/Vypnúť nočný režim, Režim série snímok/Normálny režim**,

Samospúšť, Ísť do Galérie, Nastaviť, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

Indikátory fotoaparátu poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäti telefónu (☐) a pamätevej karty (☐) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (2) dáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa, s prihliadnutím k nastavenej kvalite, ešte zmestia do pamäti vášho telefónu alebo na pamäťovú kartu.
- Indikátor zoomu (3) ukazuje aktuálne nastavenie zoomu. Stlačením  obraz priblížite a stlačením  ho oddialite.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk **Zapnutý** (☑), **Vypnutý** (☐), alebo **Automatický** (žiadna ikona).
- Indikátor nočného režimu (5) informuje, že je zapnutý nočný režim.
- Indikátor sekvenčného režimu (6) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite si časť 'Fotografovanie sekvencií', str. 37.



- Indikátor samospúšte (7) ukazuje, koľko času ostáva do fotografovania. Pozrite si časť 'Ako sa dostať na svoje fotografie — samospúšť', str. 37.

Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1** .
- Sekvenčný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **4** .
- Stlačením **def 3** môžete upraviť jas.
- Stlačením **mno 6** môžete upraviť kontrast.

Scénu odphotografujete stlačením . Nehýbte telefónom, kým sa fotografia neuloží. Fotografie sa automaticky ukladajú do zložky **Snímky** v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria', str. 40.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenie zoomu, kompenzácie expozície alebo farby.

Niekoľko užitočných rád pre fotografovanie:

- Odporúčame držať telefón oboma rukami, aby sa kamera nehýbala.
- Ak chcete fotografovať alebo nahrávať video za šera, použite nočný režim. Keď používate nočný režim, je expozičný čas dlhší a kameru je treba dlhšie držať nehybne.
- Ak chcete pred fotografovaním upraviť nastavenia expozície a farby, vyberte **Vol'by > Nastaviť > Jas, Kontrast, Vyváženie bielej** (iba zadná kamera), alebo

Farebný tón (iba zadná kamera). Pozrite si časť 'Nastavenie farby a jasu', str. 38.

- Rozlíšenie približeného obrázku je nižšie než rozlíšenie nepribliženého obrázku, ale veľkosť obrázku je rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte, keď si ho zobrazíte na počítači.
- Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde aplikácia **Foto-Video** do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte .

Urobili ste fotografiu, a čo ďalej?

- Ak si fotografiu nechcete uložiť, stlačte .
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a urobiť novú fotografiu, stlačte .
- Ak chcete obrázok odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte . Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 48, a 'Bluetooth spojenie', str. 89.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu na pohotovostnom displeji, vyberte **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Fotografovanie sekvencií

Vyberte **Voľby** > **Režim série snímok**, ak chcete, aby kamera urobila sériu 6 snímok bezprostredne po sebe. Po odfotografovaní sa fotografie automaticky uložia do menu **Galéria** a zobrazia sa ako miniatúrne náhľady.



Ako sa dostať na svoje fotografie – samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte **Voľby** > **Samospúšť** > **10 sekúnd**, **20 sekúnd**, alebo **30 sekúnd**. Vyberte **Aktivuj**. Indikátor samospúšte () začne blikať a kým beží časovač, telefón pípá. Po uplynutí nastaveného času kamera urobí fotografiu.

Fotoblesk

Zadná kamera je vybavená LED fotobleskom pre zlé svetelné podmienky. K dispozícii sú nasledujúce režimy fotoblesku: **Zapnutý**, **Vypnutý** a **Automatický**.

Ak chcete použiť fotoblesk, vyberte **Volby** > **Blesk** > **Zapnutý**.

Aj keď fotografujete v dobrých svetelných podmienkach a blesk je nastavený na **Vypnutý** alebo **Automatický**, vydá pri fotografovaní slabý záblesk. Fotografované osoby tak môžu vidieť, kedy ste urobili fotografiu. Na výslednej fotografii žiadny účinok blesku neuvidíte.

Nastavenie farby a jasu

Aby ste kamere umožnili presnejšie reprodukovat farby a osvetlenie, alebo ak chcete do svojich fotografií a videoklipov pridať zvláštne efekty, vyberte **Volby** > **Nastaviť** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Jas — Posúvaním doľava a doprava nastavte požadovaný jas.

Kontrast — Posúvaním doľava a doprava nastavte požadovaný kontrast.

Vyváženie bielej (iba zadná kamera) — Vyberte zo zoznamu zodpovedajúce svetelné podmienky. To kamere umožní presnejšie reprodukovat farby.

Farebný tón (iba zadná kamera) — Zvoľte zo zoznamu farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa nastavení, ktoré urobíte, a ukazuje, ako bude vyzerat výsledný obrázok alebo video.

Úprava nastavení kamery

- 1 Vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Foto**.
- 2 Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
Kvalita snímky — **Vysoká**, **Normálna** a **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac pamäti obrázky zaberú. Rozlíšenie približeného obrázku je nižšie než rozlíšenie nepribliženého obrázku, ale veľkosť obrázku je rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte napríklad keď si ho budete prezerať na počítači. Ak chcete obrázok tlačit', vyberte kvalitu **Vysoká** alebo **Normálna**.
Ukázať zach. snímku — Vyberte **Áno**, ak chcete po fotografovaní vidieť výslednú fotografiu, alebo **Nie**, ak chcete okamžite pokračovať vo fotografovaní.
Rozlíšenie snímky (iba zadná kamera) — Vyberte rozlíšenie, ktoré sa má použiť pre nasledujúce fotografie.

Výklad termínu: Rozlíšenie je miera ostrosti a zreteľnosti obrazu. Rozlíšenie znamená počet obrazových bodov – pixelov – v obrázku. Čím je pixelov viac, tým podrobnejší je obrázok, a tým viac pamäti zaberá.

Predv. názov snímky — Nastavte štandardný názov pre nasledujúce fotografie. Dátum môžete nahradiť vlastným textom (napríklad „Dovolenka_2004“).

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Nahrávanie videa

Stláčaním a môžete prechádzať medzi oknami **Foto** a **Video**. Otvorte okno **Video**.

Voľby pred nahrávaním videa sú **Nahrať**, **Nové**, **Použiť predné Foto/Použiť zadné Foto**, **Zapnúť nočný režim/Vypnúť nočný režim**, **Nahrať bez zvuku/Ozvučiť**, **Ísť do Galérie**, **Nastaviť**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Indikátory videorekordéra poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäti telefónu () a pamätevej karty () (1) informujú o tom, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor aktuálnej dĺžky videozáznamu (2) ukazuje použitý a zostávajúci čas.



- Indikátor zoomu (3) ukazuje aktuálne nastavenie zoomu. Objekt si môžete priblížiť stlačením , a to pred nahrávaním i v jeho priebehu. Stlačením sa od objektu opäť vzdialite.
- Indikátor mikrofónu (4) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor nočného režimu (5) informuje, že je zapnutý nočný režim.

Môžete použiť nasledujúce skratky:

- Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1** .
- Stlačením **def 3** môžete upraviť jas.
- Stlačením **mno 6** môžete upraviť kontrast.

Ak chcete pred snímaním upraviť nastavenia expozície a farby, vyberte **Voľby** > **Nastaviť** > **Jas, Kontrast, Vybálenie bielej** (iba zadná kamera), alebo **Farebný tón** (iba zadná kamera). Pozrite si časť 'Nastavenie farby a jasu', str. 38.

Stlačením spustíte nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania . Ak snímate video zadnou kamerou, LED fotoblesk bliká a oznamuje tak snímaným osobám, že sa nahráva video. Na výslednom videu žiadny účinok blesku neuvidíte.

Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením . Na displeji začne blikáť ikona pauzy . Ak chcete pokračovať v nahrávaní, opäť stlačte .

Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Videoklipy** v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria', str. 40.

Po nahraní videoklipu:

- Ak si chcete zaznamenaný videoklip ihneď prehrať, vyberte **Vol'by > Prehrať**.
- Ak si videoklip nechcete uložiť, stlačte **C**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a nahráť nové video, stlačte **⊙**.
- Ak chcete video odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte **↵**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 48, a 'Bluetooth spojenie', str. 89.

Úprava nastavení videorekordéra

Vyberte **Vol'by > Nastavenia > Video** a nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

Dĺžka — Ak vyberiete **Maximálna**, dĺžka videozáznamu bude obmedzená dostupnou pamäťou na vašej pamäťovej karte, a na jednu hodinu pre každý klip. Takto nahraný videoklip nemôžete odoslať cez MMS, pretože nahrávka má odlišné vlastnosti. Vyberte **Krátka**, ak chcete nahrávať videoklipy o veľkosti do 300 kB (približne 30 sekúnd záznamu); takéto videoklipy možno pohodlne posielat na

kompatibilné zariadenia v multimediálnych správach. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 kB.

Rozlíšenie videa — Vyberte 128x96 alebo 176x144.

Predvol. názov videa — Definujte štandardný názov alebo zvoľte dátum.

Použitá pamäť — Definujte štandardné miesto pre ukladanie: pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu.



Galéria

Ak si chcete prezrieť alebo utriediť svoje obrázky, zvukové klipy, videoklipy, odkazy na streaminigové zdroje a .ram súbory, stlačte **🔍** a vyberte **Galéria**.

Vyberte **Snímky** , **Videoklipy** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odkazy**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením **⊙** otvorte zoznam.

Zložkami môžete prechádzať, otvárať ich a vytvárať nové, a môžete označovať a kopírovať položky a presúvať ich do zložiek. Zvukové klipy, videoklipy, .ram súbory a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v prehrávači Real Player. Pozrite si časť 'Prehrávač RealPlayer™', str. 44.

 **Tip!** Obrázky si môžete preniesť z telefónu na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

 **Tip!** Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho telefónu na pamäťovú kartu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Súbor alebo zložku otvoríte stlačením . Obrázky sa otvoria v prehliadači obrázkov. Pozrite si časť 'Prezeranie obrázkov', str. 41.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na pamäťovú kartu alebo do pamäti telefónu, označte príslušné súbory a vyberte **Voľby > Usporiadať > Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamätevej karte sú označené symbolom .

Ak chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej hlavnej zložky menu **Galéria**, vyberte  **Načítať grafiku**, **Načítať video**, **Načítať nahráv.**, alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku pre stránky, z ktorých chcete načítať.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte **Voľby > Nájsť**. Začnete zadávať vyhľadávací reťazec (napríklad názov alebo dátum hľadaného súboru). Zobrazia sa súbory, vyhovujúce zadanému reťazcu.

Prezeranie obrázkov

Fotografie, urobené v aplikácii **Foto-Video**, sa ukladajú do menu **Galéria**. Obrázky môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, alebo cez Bluetooth prepojenie. Aby ste si mohli pozrieť prijatý obrázok v Galérii, musíte ho uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Otvorením zložky **Snímky**  v menu **Galéria** spustíte prehliadač obrázkov a stlačením  ho zobrazte.

 Voľby pri prezeraní obrázkov sú **Poslať**, **Nastaviť ako tapetu**, **Otočiť**, **Priblížiť/Oddialiť**, **Celý displej**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Zobraziť detaily**, **Pridať do listu**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete obrázok otočiť, vyberte **Voľby > Otočiť**. Stlačením a pridržením   sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.

Ak chcete zmeniť zväčšenie prezeraného obrázku, vyberte **Voľby > Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete obrázok vidieť na väčšej ploche, vyberte **Voľby > Celý displej**. Panely okolo obrázku sa skryjú. Vo zväčšenom obrázku sa môžete pohybovať pomocou smerového tlačidla.

Štúdio



Videoeditor

Ak si chcete vytvárať vlastné videoklipy, stlačte  a vyberte **Štúdio > Videoedit..** Môžete si vytvárať vlastné videoklipy tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Zostrihanie videa, zvuku a prechodov

- 1 Označte a vyberte jeden alebo viacero videoklipov.
- 2 Vyberte **Voľby > Upraviť**. Do okna videoeditora môžete vložiť videozáznamy, z ktorých chcete vytvoriť vlastný videoklip, a tieto videozáznamy môžete zostrihať a pridať k nim efekty. Môžete tiež pridať zvukové klipy a zmeniť ich dĺžku. Stláčaním  a  môžete prechádzať medzi videoklipom a zvukovým klipom.

 **Tip!** Ak potrebujete vybrať momentku z videoklipu, vyberte **Voľby > Urobiť momentku** v okne prehrávania, ukážky alebo strihu.

Ak chcete upraviť video, vyberte si jednu z nasledujúcich volieb:

Ukážka — Tu sa prehráva výsledný videoklip.

Strihať — Urobí strih videoklipu alebo zvukového klipu v okne strihu videa alebo strihu zvukového klipu.

Vložiť:

- **Videoklip** — Vloží vybraný videoklip. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra videoklipu. Miniatúra pozostáva z prvého nečierneho políčka videoklipu. Zobrazuje sa tiež názov a dĺžka vybraného videoklipu.
- **Zvukový klip** — Vloží vybraný zvukový klip. V hlavnom okne sa zobrazuje názov a dĺžka vybraného zvukového klipu.
- **Nový zvukový klip** — Nahrá na označené miesto nový zvukový klip.

Upraviť videoklip:

- **Presunúť** — Presunie videoklip na vybrané miesto.
- **Pridať farebný efekt** — Použije na videoklip farebný efekt.
- **Použiť pomalý pohyb** — Spomalí rýchlosť videoklipu.
- **Vypnúť zvuk / Zapnúť zvuk** — Vypne alebo zapne pôvodný zvuk videoklipu.
- **Odstrániť** — Odstráni videoklip z videa.
- **Vytvoriť duplikát** — Vytvorí kópiu vybraného videoklipu.

Upraviť zvuk. klip:

- **Presunúť** – Presunie zvukový klip na vybrané miesto.
- **Nastaviť trvanie** – Upraví dĺžku zvukového klipu.
- **Odstrániť** – Odstráni zvukový klip z videa.
- **Vytvoriť duplikát** – Vytvorí kópiu vybraného zvukového klipu.

Upraviť prechod – K dispozícii máte tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa, a prechody medzi videoklipmi. Počiatočný prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.

- 3 Vyberte **Uložiť**, ak chcete svoje video uložiť. **Použiť pamäť** sa dá definovať v okne **Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť telefónu.

💡 **Tip!** V okne nastavení sa dá definovať **Predvol. názov videa**, **Predvolený názov** a **Použitá pamäť**.

Ak chcete video odoslať, vyberte **Poslať** > **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol .

💡 **Tip!** Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený vašim poskytovateľom služieb, môžete klip odoslať cez Bluetooth prijemcovi, ktorý sa nachádza v dosahu technológie Bluetooth. Pozrite si časť 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 90. Svoje videá môžete cez Bluetooth

spojenie preniesť do osobného počítača, vybaveného pre komunikáciu cez Bluetooth, alebo môžete použiť čítačku pamäťových kariet (internú alebo externú).

**Správca snímok**

Ak si chcete prezerať svoje fotografie, stlačte  a vyberte **Štúdio** > **Spr. sním.**

- 1 Stlačením  vyberte **Pamäť telef.** alebo **Pamäť. karta. Spr. sním.** ukazuje, koľko zložiek alebo obrázkov sa nachádza vo vybranej zložke.

- 2 Otvorte niektorú zložku, aby ste si mohli prezrieť obrázky, ktoré sa v nej nachádzajú. Stláčaním  a  môžete prechádzať medzi obrázkami a zložkami. Stlačte , ak si chcete zobrazíť niektorý obrázok. Súčasným stlačením  a  môžete označiť obrázky, ktoré sa zaradia do obrazového pásma. Vedľa vybraných obrázkov sa objaví značka zaškrtnutia. Vyberte **Volby** > **Prehliadka snímok**. Stlačením 



alebo  môžete prejsť k nasledujúcemu, resp. predchádzajúcemu obrázku v pásme.



Tlač snímok

Aplikáciu **Tlač snímok** môžete využiť na tlač svojich fotografií cez USB (pre tlačiarne s podporou PictBridge), Bluetooth spojenie alebo MMC kartu. Môžete si vybrať zo zoznamu dostupných tlačiarní, ktorý sa zobrazí v okne voľby tlačiarne.



Upozornenie: Ak chcete tlačiť na tlačiarňu s podporou PictBridge, vstúpte do aplikácie **Tlač snímok** pred tým, než zapojíte USB kábel.

Stlačte  a vyberte **Štúdio** > **Tlač snímok**. Označte obrázky, ktoré chcete tlačiť.



Voľby v okne pre voľbu obrázkov sú **Tlačiť**, **Označiť/Neoznačiť**, **Otvoriť** (zobrazí sa, ak vyberiete album), **Pomocník** a **Ukončiť**.

Voľba tlačiarne

Keď ste si vybrali obrázky, ktoré chcete tlačiť, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní. Ak máte zapojenú USB tlačiareň s podporou PictBridge cez kábel DKU-2, dodávaný s telefónom, tlačiareň sa automaticky zobrazí.

Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Zobrazí sa obrazovka ukážky pred tlačou.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa obrázky, ktoré ste si vybrali, zobrazia v štandardnej tlačovej zostave. Ak chcete usporiadanie zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého smerového tlačidla prechádzať preddefinovanými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak ste vybrali viac obrázkov, než sa zmestí na jednu stránku, môžete pomocou tlačidiel prechodu hore a dolu prechádzať medzi stranami zostavy.



Voľby v okne ukážky pred tlačou sú **Tlačiť**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby nastavení sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste si vybrali.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte **Veľkosť papiera**, zvolte zo zoznamu veľkosť papiera a vyberte **OK**. Vyberte **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.



Prehrávač RealPlayer™

Stlačte a vyberte **Štúdio > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** si môžete prehrávať videoklipy, zvukové klipy a zoznamy skladieb, ako aj multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok, alebo si ho môžete uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Prehrávač **RealPlayer** podporuje napríklad súbory s príponami .aac, .awb, .m4a, .mid, mp3 a .wav. **RealPlayer** však nepodporuje všetky súborové formáty a všetky varianty súborových formátov. **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory; niektoré .mp4 súbory však môžu obsahovať obsah, ktorý nie je kompatibilný so štandardmi 3GPP a tento telefón ho preto nepodporuje.

Ak máte vybraný klip, v prehrávači **RealPlayer** sú dostupné voľby **Prehrať**, **Prehr.–celý displej**/**Pokračovať**, **Pokrač.–celý displej**; **Zastaviť**, **Stlmiť**/**Ozvučiť**, **Detaily o klipe**, **Poslať**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov

- 1 Ak si chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte **Voľby > Otvoriť** a vyberte:
 - Posledné klipy** — Môžete si prehrať jeden z posledných šiestich súborov, prehrávaných cez **RealPlayer**.
 - Uložený klip** — Môžete si prehrať súbor, uložený v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria', str. 40.
 - Zv. klipy z pam. karty** — Ak si chcete prehrať súbor, uložený na pamäťovej karte.
- 2 Prejdite na súbor a stlačením spustíte prehrávanie.

Tip! Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte **abc**. Opakovaným stlačením sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Ikony v prehrávači **RealPlayer**:

- Opakovanie
- Náhodné poradie
- Opakovanie a náhodné poradie
- Reproduktor vypnutý

Skratky počas prehrávania:

Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a pridržierte .

Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a pridržierte .

Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte  a pridržte, kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte  a pridržte, kým neuvidíte indikátor .

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP.

Prístupové miesta môžete mať nakonfigurované už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Upozornenie: V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. **RealPlayer** však rozpozná `http` odkaz na `.ram` súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server, uložený v menu **Galéria**, na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, váš telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítať.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia pre **RealPlayer** môžete dostať v špeciálnej textovej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte **Volby** > **Nastavenia** a potom niektoré z nasledujúcich nastavení:

Video — Ak chcete nastaviť, aby **RealPlayer** po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky znova prehrával.

Nastavenia audia — Tu si môžete nastaviť, či sa majú zoznamy skladieb prehrávať opakovane a či sa majú zvukové klipy zo zoznamov skladieb prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia spojenia — Tu si môžete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť čakacie doby a rozsah portov, používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia proxy:

- **Použiť proxy** — Ak chcete používať proxy server, vyberte **Áno**.
- **Adresa proxy serv.** — Uved'te IP adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Uved'te číslo portu proxy servera.

Výklad termínu: Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich užívateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú pre zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastavenia siete:

- **Pred. miesto prístupu** — Prejdite na prístupové miesto, ktoré chcete používať pre pripojenie na Internet, a stlačte .
- **On-line čas** — Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa **RealPlayer** odpojí od siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie: vyberte **Definuje užívateľ** a stlačte . Zadať čas a stlačte **OK**.
- **Čas. limit pripojenia** — Stlačte  alebo , ak chcete nastaviť maximálny povolený čas, ktorý môže uplynúť medzi vybraním sieťového pripojenia a vytvorením spojenia s multimediálnym serverom, a stlačte **OK**.

- **Časový limit servera** — Stlačte  alebo , ak chcete nastaviť maximálny čas čakania na odpoveď od multimediálneho servera, po uplynutí ktorého sa spojenie zruší, a stlačte **OK**.
- **Najnižší port UDP** — Uved'te najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 6970.
- **Najvyšší port UDP** — Uved'te najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 32000. Vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete.



Správy

Stlačte  a vyberte **Správy**. V aplikácii **Správy** si môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy, obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez Bluetooth, prijímať správy od Internetových služieb, správy celulárneho vysielania (cell broadcast) a odosielať príkazy službám.

Voľby v hlavnom okne aplikácie **Správy** sú **Otvoriť**, **Vytvoriť správu**, **Spojiť** (zobrazuje sa, ak máte definované nastavenia e-mailovej schránky)/**Odpojiť** (ak máte vytvorené spojenie s e-mailovou schránkou), **SIM správy**, **Celulárne vysielanie**, **Servisný príkaz**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

 **Upozornenie:** Tieto funkcie možno používať iba ak ich podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami multimediálnych správ alebo elektronickej pošty. Niektoré siete môžu prijímajúcemu zariadeniu poskytnúť odkaz na WWW stránku, kde si možno prezrieť multimediálnu správu.

Keď otvoríte **Správy**, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:

 **Prijaté** – Tu sa nachádzajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.

 **Moje zložky** – Tu si môžete svoje správy utriediť do zložiek.

 **Tip!** Svoje správy si môžete utriediť tak, že si v zložke **Moje zložky** vytvoríte vlastné zložky.

 **Schránka** – V zložke **Schránka** sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite si časť 'E-mail', str. 61.

 **Koncepty** – Tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – Tu je uložených posledných 15 správ, ktoré ste odoslali, s výnimkou správ, odoslaných cez Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite si 'Iné nastavenia', str. 64.

 **Na odoslanie** – Tu sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

 **Výpisy** – Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich textových a multimediálnych

správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimedialnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip!** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete do ďalších zložiek prejsť stláčaním  a .

Ak chcete svojmu poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte **Voľby > Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od svojho poskytovateľa služieb správy na rôzne témy, ako je počasie alebo dopravná situácia. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte **Voľby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov, a či bola vybraná pre sledovanie ()

 Voľby v okne **Celulárne vysielanie** sú **Otvoriť**, **Predplatiť/Zrušiť predplatené**, **Zvýrazniť/Zrušiť zvýraznenie**, **Téma**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Tradičné písanie textu

ABC a **abc** informujú o veľkosti vkladanych písmen.

Abc znamená, že prvé písmeno slova sa zapíše ako veľké, a všetky nasledujúce písmená sa automaticky zapíšu ako malé. **123** označuje číselný režim.

Keď píšete text tradičnou metódou písania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor

Abc.


- Opakovane stláčajte jedno z číslícových tlačidiel (**1**  **— wxyz 9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číslícové tlačidlo.
- Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním  **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte . Stlačením a pridržaním  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1** . Opakovane stlačíte **1** , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením ***** **+** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvol'** môžete vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením . Troma stlačeniami presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rozličnými veľkosťami vkladanych písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete prepínať stlačením **#**.

Prediktívne písanie textu – Slovník

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Keď sa slovník naplní, novo pridané slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte a vyberte **Zapnúť slovník**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne. Keď používate prediktívne v textu, zobrazuje sa v

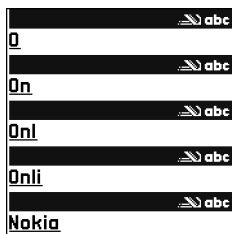

- pravom hornom rohu displeja indikátor .
- Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2 abc** — **wxyz** **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stlačte **mno** **6** (písmeno N), **mno** **6** (o), **5** jkl (k), **4** ghi (i) a **2 abc** (a). Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.
- Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho stlačením alebo stlačením vložte medzeru. Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním ***** **+** môžete postupne zobrazit vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť a vybrať **Slovník > Zhody**. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**, napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou a vyberte **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- Začnite písať nasledujúce slovo.

Tip! Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte **#**.

Tipy k používaniu prediktívneho písania textu

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte . Stlačením a pridržaním  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Nastavenie veľkosti vkladanych písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete meniť stláčaním  . Dvoma krátkymi stlačeniami   prediktívne písanie textu vypnete.

 **Tip!** Prediktívny analyzátor sa pokúša uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko („?!“) bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číslicové tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržaním  .

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1** . Stlačte **1**  a potom opakovane ***** **+**, kým nenájdete požadovaný interpunkčný znak.

Stlačením a pridržaním ***** **+** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

Opakovaným stláčaním ***** **+** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Stlačte , vyberte **Slovník** a stlačením  vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Zhody — Ak si chcete zobrazíť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám.

Vložiť slovo — Ak chcete do slovníka pridať slovo (najviac 32 písmen) pomocou tradičnej techniky písania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Upraviť slovo — Ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).

 **Tip!** Keď stlačíte , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Slovník** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslic**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste kopírovali alebo vystrihli text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmení vstupný jazyk pre všetky editory telefónu).

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením  , čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačte  a vyberte **Slovník** > **Vypnúť**; tým vypnete prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte . Súčasne stláčajte  alebo . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, stále držte  a stlačte **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte  a stlačte **Prilepiť**, alebo jedenkrát stlačte  a vyberte **Prilepiť**.
Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte . Súčasne stláčajte  alebo .
Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimedialnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

 **Tip!** Správu môžete začať vytvárať z ktorejkoľvek aplikácie, ktorá má voľbu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok alebo text), ktorý chcete pripojiť k správe, a potom vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Aby ste mohli vytvoriť multimedialnú správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail', str. 54, a 'E-mail', str. 61.


 Voľby v editore správ sú **Poslať**, **Pridať príjemcu**, **Vložiť**, **Prílohy** (e-mail), **Prezrieť** (MMS), **Objekty** (MMS), **Odstrániť** (MMS), **Vymazať**, **Overiť kontakty**, **Detaily správy**, **Voľby odoslania**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- 1 Vyberte **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.
Textová správa — pre odoslanie textovej správy.
Multimedialná správa — pre odoslanie multimedialnej správy (MMS).
E-mail — pre odoslanie e-mailu. Ak ste si ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.

 **Tip!** Prejdite na požadovaný kontakt a stlačením  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.

- 2 Stlačte , ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením ***** + môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa pre oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu môžete tiež prekopiovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.
- 3 Stlačením  sa presuňte do poľa správy.
- 4 Napište správu.

- 5 Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímk**a, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Po pridaní zvuku sa zobrazí ikona 🎵.
- 6 Ak chcete urobiť novú fotografiu alebo nahráť do správy nový zvuk alebo video, vyberte **Vložiť nové** > **Snímk**a, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte **List**. Vyberte **Voľby** > **Prezrieť**, ak chcete vidieť, ako bude multimediálna správa vyzerať.
- 7 Ak vyberiete **Vložiť nové** > **Zvukový klip**, otvorí sa **Nahrávač** a budete môcť nahráť nový záznam. Stlačte **Zvoľ**, a nový zvuk sa automaticky uloží a jeho kópia sa vloží do správy. Vyberte **Voľby** > **Prezrieť**, ak chcete vidieť, ako bude multimediálna správa vyzerať.
- 8 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Snímk**a, **Zvukový klip**, **Videoklip** alebo **Poznámka**. O prílohách e-mailovej správy informuje ikona 📎 na navigačnej lište.
- 9 Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte ↵.

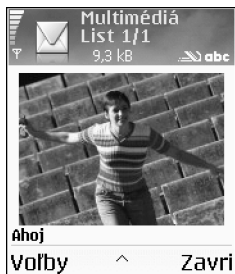

Upozornenie: Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ a odoslanie môže byť drahšie. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Niektoré znaky môžu zaberáť viac miesta ako iné.

Upozornenie: E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa správu nepodarí odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

Tip! Keď odosielate multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť obrázku. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázku a zvukové klipy nie dlhšie než 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Veľkosť snímk**y v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Tip! V aplikácii **Správy** môžete vytvárať aj prezentácie a odoslať ich v multimediálnych správach. V okne editora multimediálnych správ vyberte **Voľby** > **Vytvoriť prezentác**. (zobrazuje sa, iba ak ste **Režim**

tvorby MMS nastavili na **Riadený** alebo **Voľný**).
Pozrite si časť 'Multimediálne správy', str. 60.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Ručné zadanie nastavení pre MMS:

- 1 Vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta pre multimediálne správy. Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.
- 2 Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Použitie miesto príst.** a prístupové miesto, ktoré ste si vytvorili pre preferované spojenie. Pozrite si tiež časť 'Multimediálne správy', str. 60.

 **Tip!** Ak chcete ako prílohy posilať iné súbory než zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.

Aby ste mohli odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite si časť 'E-mail', str. 61. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

Ikony v zložke **Prijaté**:



Neprečítané správy v zložke **Prijaté**



Neprečítaná textová správa



Neprečítaná multimediálna správa



Dáta prijaté cez Bluetooth

Keď dostanete správu, zobrazí sa v pohotovostnom režime  a text **1 nová správa**. Správu otvoríte stlačením **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte .

Ak správa obsahuje telefónne čísla, e-mailové adresy alebo Internetové adresy, budú tieto podčiarknuté. Každú podčiarknutú položku môžete použiť ako odkaz. Stláčaním  alebo  môžete prechádzať položkami, a na

požadovanej položke vybrať **Voľby**, ak chcete napríklad zavolať na číslo, uvedené v správe.

Ak chcete odstrániť podčiarknutie a odkazy, vyberte **Vypnúť autovyhľad..**

Multimediálne správy

 **Dôležité:** Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Keď dostanete multimediálnu správu (📎), uvidíte obrázok a správu, a súčasne budete cez reproduktor počuť zvuk (ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona 🎧). Ak si chcete vypočuť zvuk, kliknite na šípku v ikone.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte **Voľby > Objekty**. Môžete si vybrať, či chcete súbor s multimediálnym objektom uložiť do telefónu alebo ho odoslať, napríklad cez Bluetooth, do iného kompatibilného zariadenia.

Môžete prijímať aj multimediálne prezentácie. Ak si chcete takúto prezentáciu prezrieť, vyberte **Voľby > Prehrať prezentác..**

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Dáta a nastavenia

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov textových správ, ktoré obsahujú dáta (📎) a nazývajú sa tiež inteligentné (OTA) správy.

Konfiguračná správa — V konfiguračnej správe môžete dostať číslo centra textových správ, číslo odkazovej stránky, nastavenia prístupového miesta k Internetu, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre prístupové miesto alebo e-mailové nastavenia od operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť všetky**.

Vizitka — Ak si chcete uložiť údaje do adresára **Kontakty**, vyberte **Voľby > Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia — Ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť**.

Logo operátora — Ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime namiesto označenia operátora zobrazovalo logo, vyberte **Voľby > Uložiť**.

 **Tip!** Ak chcete zmeniť štandardné nastavenia prístupového miesta pre multimedialné správy, vyberte **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimedialná správa > Použité miesto príst..**

Záznam v kalendári — Ak si záznam chcete uložiť, vyberte **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Webová správa — Ak si chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte **Voľby > Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta i záložky, môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlásenie e-mailu — Informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo svojej vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

 **Tip!** Ak dostanete vCard súbor s pripojeným obrázkom, uloží sa obrázok do Kontakto.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Moje zložky

V priečinku **Moje zložky** si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenúvať a vymazávať zložky.

 **Tip!** Texty v zložke šablón vám umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.




Poštová schránka

Ak vyberiete **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Pozrite si časť 'E-mail', str. 61. Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete si vybrať, či si chcete v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte , telefón sa opýta, či sa chcete **Spojiť so schránkou?**

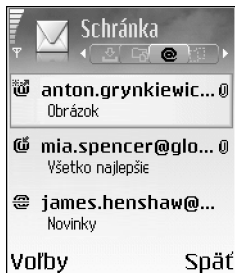

Vyberte **Áno**, ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať si z nej hlavičky nových správ alebo úplné správy. Keď si prezeráte správy on-line, je neustále aktívne paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite si tiež časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.

Vyberte **Nie**, ak si chcete off-line prezrieť predtým prevzaté správy. Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, váš telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** > **Spojiť**.

 **Dôležité:** Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

- Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** > **Vybrať e-mail**.
Nové — ak si chcete do svojho telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené — ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
Všetky — ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš**.
- Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť on-line, alebo môžete vybrať **Voľby** > **Odpojiť**, aby sa spojenie zatvorilo, a prezeráť si e-mailové správy off-line.
 Stavové ikony pre e-mail:
 Nový e-mail (režim off-line alebo on-line): obsah ste ešte neprevzali do svojho telefónu (šípka smeruje von).
 Nový e-mail: obsah bol prevzatý na telefón (šípka smeruje dnu).
 Prečítaná e-mailová správa.
 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.
- E-mailovú správu otvoríte stlačením . Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka smeruje von)

a ste v režime off-line, telefón sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete zobrazíť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu, ktorá má indikátor prílohy  a vyberte **Voľby** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do telefónu; v takomto prípade vyberte **Voľby** > **Vybrať**. V okne **Prílohy** si môžete preberať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.

 **Tip!** Ak vaša schránka používa protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy. U protokolu POP3 máte voľby **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** a **Správy a prílohy**.

Automatické preberanie e-mailových správ

Ak chcete automaticky prebrať správy, vyberte **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov**:

Vyberte **Vždy zapnutý** alebo **Len v dom. sieti** a definujte kedy a ako často sa majú správy preberať.

Automatické preberanie e-mailových správ môže zvýšiť vaše poplatky za telefón vzhľadom na zvýšenú dátovú komunikáciu.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu vo vašom telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa s telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

 **Tip!** Ak chcete prekopiovať e-mail zo vzdialenej schránky do niektorej zložky v priečinku **Moje zložky**, vyberte **Voľby** > **Kopírovať do zložky**, požadovanú zložku zo zoznamu, a **OK**.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažu až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na

vymazanie pri nasledujúcom spojení (☎) a vyberte **Voľby > Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby > Odpojiť**.

💡 **Tip!** Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (štandardne **Len nadpisy**) sa budú zo vzdialenej schránky preberať na telefón automaticky (iba ak váš server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Správy otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

Prezeranie e-mailových správ v režime off-line

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerať a čítať e-mailové správy off-line, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete si čítať hlavičky e-mailových správ alebo správy, ktoré ste predtým prevzali, alebo oboje. Môžete tiež písať nové správy, odpovedať na správy, alebo posilať správy ďalej; tieto správy sa odošlú, keď sa nabudúce spojíte s poštovou schránkou.



Zložka Na odoslanie – správy, čakajúce na odoslanie

Do zložky **Na odoslanie** sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

Stavy správ v zložke **Na odoslanie**:

Posiela sa – Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

Čaká/V poradi – Správa sa odošle po odoslaní predchádzajúcej správy podobného typu.

Znovu poslať o (čas) – Telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Stlačením **Poslať** môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.

Odložená – Dokumenty môžete v zložke **Na odoslanie** zadržať. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte **Voľby > Odložiť posielanie**.

Neúspešná – Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Správu sa nepodarilo odoslať. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, že voľby pre odoslanie správy sú nastavené správne.

💡 **Príklad:** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Vyberte niektorú zložku a potom **OK**, aby sa začalo kopírovanie. Otvorte vybranú zložku a prezrite si tam správy.

Nastavenia správ

Textové správy

Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Centrá správ — Zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

Použité centrum spr. — Vyberte, ktoré centrum správ sa používa pre odosielanie textových správ.

Prijať výpis (služba siete) — Tu si môžete od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení vašich správ. Keď nastavíte **Nie**, bude sa v denníku zobrazovať iba stav **Poslaná**. Pozrite si časť 'Denník', str. 28.

Platnosť správy — Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre textových správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou.

Správa poslaná ako — Upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy na alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie — Textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez paketové dáta, ak sieť túto možnosť podporuje. Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.

To isté centrum odp. (služba siete) — Zvoľte **Áno**, ak chcete, aby sa odpoveď na správu odoslala cez rovnaké číslo centra textových správ.

 Voľby pri úprave centra textových správ sú **Upraviť**, **Nové centrum správ**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Pridanie nového centra textových správ

- 1 Vyberte **Centrá správ** > **Voľby** > **Nové centrum správ**.
- 2 Stlačte , napíšte meno centra správ a vyberte **OK**.
- 3 Stlačte  a  a napíšte číslo centra textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- 4 Vyberte **OK**.

- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na **Použíte centrum spr.** a vyberte nové centrum správ.

Multimediálne správy

Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe. Voľby sú **Pôvodná** (zobrazuje sa iba ak je **Režim tvorby MMS** nastavený na **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** a **Veľká**. Ak vyberiete **Pôvodná**, budú vaše multimediálne správy väčšie.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použíte miesto príst. (Musí sa zadať) — Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako preferované spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Príjem v dom. sieti — Vyberte, či má byť príjem MMS správ v domácej sieti **Automatický**, alebo sa má **Odložiť výber**, alebo či má príjem zostať **Vypnutý**. Ak vyberiete **Odložiť výber**, centrum multimediálnych správ správu uloží. Keď si neskôr budete chcieť správu prevziať, vyberte **Automatický**.

Príjem pri roamingu — Vyberte, či sa majú MMS správy preberať mimo vašej domácej siete. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie. Ak vyberiete **Príjem pri roamingu** > **Automatický**, váš telefón môže uskutočniť paketové dátové spojenie a prevziať správy bez vášho vedomia. Vyberte **Príjem pri roamingu** > **Vypnutý**, ak nechcete prijímať multimediálne správy, keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete.

Povoliť anon. správy — Vyberte **Nie**, ak nechcete prijímať správy, prichádzajúce od anonymného odosielateľa.

Prijíť reklamu — Definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy alebo nie.

Prijíť výpis (služba siete) — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa stav odoslanej správy zobrazoval v denníku.



Upozornenie: Je možné, že nedostanete výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy — Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou.

 **Tip!** Nastavenia pre multimédiá a e-mail môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na str. 55.

E-mail

Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**, alebo v hlavnom okne Schránka vyberte **Voľby** > **E-mail. nastavenia**, a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Použitá schránka — Vyberte schránku, ktorá sa použije pre odosielanie e-mailov.

Schránky — Otvorí zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, prístroj vás vyzve, aby ste schránku definovali. Vyberte si niektorú schránku a upravte jej nastavenia:

Nastavenia schránky:

Názov schránky — Uved'te popisné meno schránky.

Použitie miesta prist. (**Musí sa zadať**) — Vyberte pre poštovú schránku prístupové miesto k Internetu (IAP). Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.

Moja e-mail. adresa (**Musí sa zadať**) — Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.

Server odosl. mailov (**Musí sa zadať**) — Uved'te IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty svojho operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poslať správu — Definujte, ako sa z vášho telefónu majú odosielať e-mailové správy. Vyberte **Okamžite**, aby sa prístroj okamžite spojil s poštovou schránkou, keď vyberiete **Poslať správu**. Vyberte **Pri aktív. spojení** — E-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

Meno užívateľa — Napište užívateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.

Heslo: — Napište svoje heslo. Ak ponecháte toto pole prázdne, telefón vás vyzve, aby ste zadali heslo, keď sa budete pripájať ku svojej vzdialenej schránke.

Server prijat. mailov (**Musí sa zadať**) — Uved'te IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý prijíma vašu poštu.

Typ schránky: — Definuje e-mailový protokol pre vašu vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie môžete urobiť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť

najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so svojou schránkou.

Ochrana (porty) — Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zvýšenie bezpečnosti spojenia so vzdialenou schránkou.

APOP ochranný login (nezobrazuje sa, ak ste ako **Typ schránky** nastavili IMAP4) — Používa sa u protokolu POP3 na šifrovanie hesiel, odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia užívateľa:

E-mailý na vybratie (nezobrazuje sa, ak je ako e-mailový protokol nastavené POP3) — Definuje, koľko nových e-mailov sa prevezme do schránky v telefóne.

Vybrať — Definujete, ktoré časti e-mailov sa prevezmú: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)**, alebo **Správy a prílohy** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol nastavili IMAP4).

Vybrať prílohy (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) — Zvoľte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.

Vyžiadané zložky (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) — Môžete si vyžiadať, aby sa preberal aj obsah ďalších zložiek vo vzdialenej schránke.

Poslať kópiu sebe — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa kópia e-mailu uložila vo vašej vzdialenej schránke s adresou, definovanou nastavením **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridával podpis.

Moje meno — Tu uveďte svoje vlastné meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu v telefóne príjemcu, ak príjemcov telefón túto možnosť podporuje.

Automatický výber:

Výber nadpisov — Keď je aktívna táto funkcia, preberajú sa správy automaticky. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy vyberajú.

Aktivácia funkcie **Výber nadpisov** môže zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší počet pripojení.

Správy internetových služieb

Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie pre prevzatie inzerovaného obsahu, vyberte **Načítať správy** > **Automaticky**.

Celulárne vysielanie

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o dostupných témach a ich číslach a vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia.

Jazyk — voľba **Všetky** vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých podporovaných jazykoch. **Zvolený** vám umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak požadovaný jazyk nemôžete nájsť, vyberte **Iný**.

Detekcia tém — Ak ste nastavili **Detekcia tém** > **Zapnutý**, telefón bude automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém. Vyberte **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Iné nastavenia

Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Uložiť odosl. správy — Vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej a e-mailovej správy do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ — Definujte, koľko odoslaných správ zostane vždy uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť — Vyberte, do ktorej pamäti si chcete ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

 **Tip!** Ak je vybraná **Pamäťová karta**, aktivujte off-line profil pred otvorením dvierok štrbiny pre pamäťovú kartu, resp. pred vybraním pamäťovej karty. Ak pamäťová karta nie je k dispozícii, správy sa budú ukladať do pamäti telefónu.

Hlás. nového e-mailu — Vyberte, či sa má zobraziť upozornenie na nový e-mail, napríklad tón alebo správa, keď do schránky príde nový e-mail.

Kalendár

Skratka: V ktoromkoľvek zobrazení kalendára stlačte niektoré tlačidlo (1 -). Otvorí sa záznam pre schôdzku a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.



Vytváranie záznamov v Kalendári

- 1 Stlačte a vyberte **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a potom jednu z nasledujúcich možností:
Schôdzka – Ak si chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
Memo – Ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
Výročie – Pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
- 2 Vyplňte údajové polia. Medzi poliami môžete prechádzať pomocou .



Upozornenie (iba schôdzky) – Vyberte **Zapnuté** a stlačte , aby ste vyplnili polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. v dennom prehľade označuje nastavené upozornenie. Ak chcete zastaviť upozornenie kalendára, vyberte **Tichý**, aby sa vypol tón upozornenia na záznam v kalendári. Text upozornenia zostane na displeji. Stlačením **Stop** upozornenie kalendára ukončíte. Vyberte **Spánok**, aby sa upozornenie preplo do režimu spánku.

Opakovať – Stlačením zmeníte záznam na opakujúci sa (v prehľade dňa sa zobrazuje ikona).

Opakovať do – Tu môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

Synchronizácia:

Súkromná – Po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k prehliadaniu vášho kalendára.

Verejná – Záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára.

Žiadna – Záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte **Hotovo**.

 **Tip!** Ak chcete odoslať záznam na kompatibilný telefón, vyberte **Volby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip!** Vyberte **Volby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, ktoré sa zobrazí pri jeho otvorení, a počiatočný deň týždňa.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu.

Ikony v prehľade dňa a prehľade týždňa:

 **Memo**
 **Výročie**

Záznam typu **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.

- Ak chcete prejsť na určitý dátum, vyberte **Volby** > **Ísť na dátum**, napíšte požadovaný dátum a vyberte **OK**.
- Stlačením  **#** preskočíte na aktuálny deň.

 **Tip!** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite si na svoj telefón môžete preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia, a synchronizovať si svoj kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete si nastaviť upozornenie, aby vás telefón upozornil na stretnutie alebo výročie. Táto voľba nie je k dispozícii pre záznamy typu memo.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie, a vyberte **Upozornenie** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Prejdite dolu na **Opakovať** a stlačte , ak chcete vybrať, ako často sa má upozornenie opakovať.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

Ak chcete zrušiť upozornenie v kalendári, otvorte záznam, pre ktorý chcete zrušiť nastavené upozornenie, a vyberte **Upozornenie** > **Vypnuté**.

Odstraňovanie záznamov z kalendára

Vymazanie záznamov z minulosti z aplikácie **Kalendár** vám pomôže šetriť pamäťou telefónu.

Ak chcete naraz vymazať viac záznamov, otvorte si mesačný prehľad a vyberte **Volby** > **Vymazať záznam** a potom:

- **Pred dátumom** — Vymažú sa všetky záznamy, vzťahujúce sa k dátumu pred určeným dátumom.
- **Všetky záznamy** — Vymažú sa všetky záznamy z kalendára.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť [Tón alarmu kalend.](#), [Predvolený prehľad](#), [Prvý deň týždňa](#) a [Typ prehľadu týždňa](#), vyberte [Voľby](#) > [Nastavenia](#).



Web

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky, určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Ak si chcete prehliadať takéto stránky, stlačte  a vyberte **Web**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte  .

Prístup na Web

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup k Web stránke, ktorú chcete použiť. Pozrite si časti 'Prijatie nastavení prehliadača', str. 68, a 'Ručné zadanie nastavení', str. 68.
- Pripojte sa na Internet. Pozrite si časť 'Pripojte sa', str. 69.
- Začnite si prehliadať stránky. Pozrite si časť 'Prehliadanie', str. 70.

- Ukončíte pripojenie na Internet. Pozrite si časť 'Odpojte sa', str. 72.

Prijatie nastavení prehliadača

 **Tip!** Nastavenia môžete získať na web stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia WWW služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý WWW službu ponúka. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Ručné zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta. Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.
- 2 Vyberte **Web** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Napíšte meno záložky a adresu stránky, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.

Okno Záložky

 **Výklad termínu:** Záložka obsahuje Internetovú adresu (povinne), názov záložky, prístupové miesto, ak si to Web stránka vyžaduje, meno užívateľa a heslo.

 Voľby v okne záložiek sú **Otvoriť**, **Načítať**, **Späť na stránku**, **Správca záložiek**, **Označiť/Neoznačiť**, **Voľby navigácie**, **Rozšírené voľby**, **Poslať**, **Nájsť záložku**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

 **Upozornenie:** Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Ikony v okne Záložky:

 **Východisková stránka**, definovaná pre štandardné prístupové miesto. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.

 **Zložka automatických záložiek** obsahuje záložky () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.

 Akákoľvek záložka s uvedením Internetovej adresy záložky.

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne záložiek vyberte **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením ***** + môžete vkladať špeciálne znaky ako **/**, **.**, **:** a **@**. Stláčaním **C** môžete vymazávať znaky.
- 3 Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Voľby** > **Ulož**.

Odosielanie záložiek

Prejdite na záložku a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**. Stlačením  záložku odošlite: Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

 **Tip!** Ak chcete odoslať záložku, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**.

Pripojte sa

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa (). Pri zadávaní adresy sa nad poľom zobrazujú

zodpovedajúce záložky. Stláčaním  si môžete vybrať zodpovedajúcu záložku.

▶ Voľby pri prehliadaní (v závislosti od prehliadanej stránky) sú **Otvoriť**, **Priať**, **Odstrániť súbor**, **Otvoriť v prehliad.**, **Otvoriť Peňaženku**, **Servisné voľby**, **Záložky**, **Uložiť ako záložku**, **Zobraziť snímky**, **Voľby navigácie**, **Rozšírené voľby**, **Ukázať snímky**, **Poslať záložku**, **Nájsť**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

2 Stláčením  spustíte načítanie stránky.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , je prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**, ak si chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a o autentizácii servera a užívateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte

od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť 'Správa certifikátov', str. 104.

Prehliadanie

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Stláčením  môžete otvárať odkazy, zaškrtnávať políčka a vyberať položky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak si chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak si chcete uložiť záložku, vyberte **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip!** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte . Ak sa chcete znova vrátiť do okna prehliadača, vyberte **Voľby** > **Späť na stránku**.

Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**. Stránky si môžete ukladať buď do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu a prehliadať si ich off-line. Ak si chcete neskôr stránku prehliadať, v okne záložiek stlačením  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete zapísať novú URL adresu, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť lokálny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Voľby** > **Servisné voľby**.

Môžete si načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

 **Skratka:** Pomocou   môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou   na začiatok stránky.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

 **Dôležité:** Inštalujte software iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

Ak si chcete počas prehliadania načítať a prezrieť nové správy služieb, vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Čítať**

servis. správy (táto voľba je k dispozícii iba ak máte nové správy). Pozrite si tiež časť 'Správy internetových služieb', str. 56.

 **Tip!** Keď si prehliadate web stránky, váš prehliadač automaticky ukladá záložky. Záložky sa ukladajú do zložky automatických záložiek () a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite si tiež časť 'Nastavenia pre Internet', str. 73.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať si ich v režime off-line. V okne uložených stránok si môžete vytvárať aj zložky, do ktorých si môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

 Voľby v okne uložených stránok sú **Otvoriť**, **Späť na stránku**, **Načítať**, **Uložené stránky**, **Označiť/Neoznačiť**, **Voľby navigácie**, **Rozšírené voľby**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete otvoriť okno uložených stránok, v okne záložiek stlačte . Uloženú stránku () môžete v okne uložených stránok otvoriť stlačením .

Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača a načítať si najnovšiu verziu stránky, vyberte **Voľby** > **Načítať**. Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.

Načítanie a nákup položiek

Môžete si načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa môžu poskytovať bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte .
Ak je položka poskytovaná bezplatne, vyberte **Prijat'**. Po načítaní sa obsah automaticky otvorí v príslušnej aplikácii.
Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte **Zruš**.
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu pre zakúpenie položky, napríklad „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Pri nákupe môžete použiť aj údaje zo svojej peňaženky, ak je on-line obsah kompatibilný.

- 4 Vyberte **Otvoriť Peňaženku**. Telefón si vyžiada kód vašej peňaženky. Pozrite si časť 'Vytvorenie kódu peňaženky', str. 79.
- 5 Z peňaženky vyberte kartu príslušnej kategórie.
- 6 Vyberte **Vyplň**. Tým odošlete vybrané informácie z peňaženky.
Ak peňaženka neobsahuje všetky informácie potrebné na nákup, zobrazí sa výzva, aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.

 **Upozornenie:** Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Odpojte sa

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**, ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si stránku prehliadača off-line, alebo **Voľby** > **Ukončiť**, ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač.

Vyprázdnite pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne.

 **Upozornenie:** Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali

alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia pre Internet

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a potom niektoré z nasledujúcich nastavení:

Pred. miesto pristupu — Ak chcete zmeniť predvolené prístupové miesto, otvorte stlačením  zoznam definovaných prístupových miest. Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', str. 99.

Ukázať snímky — Umožňuje vám zvoliť, či sa počas prehliadania majú načítať obrázky alebo nie. Ak vyberiete **Nie**, môžete neskôr počas prehliadania načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma — Tu si môžete nastaviť veľkosť písma.

Predvol. kódovanie — Ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky — Ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali ďalej, ale nechcete, aby sa

ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja — Tu si môžete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Vyhľadať stránku — Tu môžete definovať web stránku, ktorá sa načíta, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadánú**.

Hlasitosť — Tu si môžete nastaviť hlasitosť, ak chcete, aby prehrávač hral zvuky, pripojené k Web stránkam.

Vykreslenie — Ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte **Podľa rýchlosti**.

Cookies — Tu môžete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.

 **Výklad termínu:** Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu užívateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

Skript Java/ECMA — Tu môžete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie — Vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy alebo nie.

Potvrdiť posiel. DTMF — Zvoľte, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. Pozrite si tiež časť 'Voľby počas hlasového hovoru', str. 27.

Peňaženka > Zapnuté — Ak chcete, aby sa peňaženka automaticky otvorila, keď otvoríte kompatibilnú stránku prehliadača. Pozrite si časť 'Peňaženka', str. 78.

Pracovňa



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhú odmocninu a percentá, stlačte a vyberte **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť niektoré číslo do pamäti (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte **Volby** > **Pamäť** > **Uložiť**. Ak chcete číslo z pamäti vyvolať, vyberte **Volby** > **Pamäť** > **Vyvolať**. Ak chcete číslo z pamäti vymazať, vyberte **Volby** > **Pamäť** > **Zmazať**.

Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte , , , alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte .



Prevody

Ak chcete prevádzať miery ako **Dĺžka** z jedných jednotiek (**Yardy**) na iné (**Metre**), stlačte a vyberte **Pracovňa** > **Prevody**.

Voľby vo funkcii **Prevody** sú **Zvoliť jednotku/ Zmeniť menu**, **Typ prevodu**, **Kurzy meny**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

- 1 Prejdite na pole **Typ** a stlačením otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole **Jednotk.** a stlačte . Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a **OK**. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením  **#** vložíte desatinnú čiarku a stlačením ***** **+** znaky +, - (pre teploty) a **E** (exponent).

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

 **Tip!** Ak chcete zmeniť smer prevodu, napíšte hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

- 1 Vyberte **Prevody** > **Voľby** > **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.
- 2 Ak chcete zmeniť referenčnú menu, prejdite na niektorú menu a vyberte **Voľby** > **Určiť ako základnú**.

 **Tip!** Ak chcete niektorú menu premenovať, vstúpte do okna kurzov, prejdite na túto menu a vyberte **Voľby** > **Premenovať menu**.

- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastaví na nulu.



Úlohy

Vytvorte si zoznam úloh

Stlačte  a vyberte **Pracovňa** > **Úlohy**, ak si chcete značiť úlohy a viesť si zoznam úloh.

Ak si chcete poznačiť úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo, a začnete vyplňať pole **Predmet** novej úlohy.

Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.

Ak chcete pre niektorú úlohu v zozname **Úlohy** nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stlačením  vyberte prioritu. Ikony priority sú  (**Vysoká**) a  (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte **Voľby** > **Úloha splnená**.

Ak chcete úlohu obnoviť, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte **Voľby** > **Úloha nesplnená**.



Poznámky

Ak si chcete zapísať poznámku, stlačte  a vyberte **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát TXT), prijaté na telefón, si môžete ukladať do aplikácie **Poznámky**.



Nahrávač

Stlačte  a vyberte **Pracovňa** > **Nahrávač**, ak si chcete nahráť telefonický rozhovor alebo hlasovú poznámku. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Vlastné



Ísť na – menu rýchleho prístupu

Štandardné skratky:



Otvára **Kalendár**



Otvára zložku **Prijaté**



Otvára **Poznámky**

Ak si chcete uložiť skratky (odkazy na obľúbené obrázky, texty, záložky a pod.), stlačte  a vyberte **Vlastné > Ísť na**. Skratky môžete vytvárať iba v jednotlivých aplikáciách, napríklad v menu **Galéria**. Túto funkciu neponúkajú všetky aplikácie.

- 1 Vyberte v aplikácii položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.
- 2 Vyberte **Pridať do Ísť na**. Odkaz v **Ísť na** sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú odkaz ukazuje, premiestnite, napríklad z jednej zložky do inej. Ak chcete zmeniť identifikátor v ľavom dolnom rohu ikony odkazu, vyberte **Vol'by > Ikona skratky**.

Vymazanie odkazu

Vyberte odkaz a stlačte . Štandardné odkazy na **Poznámky**, **Kalendár** a **Prijaté** nemožno vymazať.

Keď odstránite aplikáciu alebo dokument, na ktorú(ý) existuje odkaz v menu **Ísť na**, ikona odkazu na vymazaný objekt v okne **Ísť na** stmavne. Odkaz môžete vymazať pri nasledujúcom spustení funkcie **Ísť na**.



Peňaženka

Stlačte  a vyberte **Vlastné > Peňaženka**. **Peňaženka** vám poskytuje miesto na uloženie vašich osobných informácií, ako sú čísla kreditných a debetných kariet, adresy a iné užitočné údaje (napríklad užívateľské mená a heslá).

Informácie, uložené v aplikácii **Peňaženka**, môžete vybrať napríklad počas prehliadania Internetu, a automaticky nimi vyplniť formuláre na internetových stránkach (napríklad keď si služba žiada údaje z kreditnej karty). Dáta v aplikácii **Peňaženka** sú zašifrované a chránené kódom peňaženky, ktorý si definujete sami.

Peňaženka sa po 5 minútach automaticky zavrie. Ak chcete znova získať prístup k obsahu peňaženky, zadajte kód peňaženky. Dobu, počas ktorej peňaženka ostane

otvorená, môžete v prípade potreby zmeniť. Pozrite si časť 'Nastavenie peňaženky', str. 81.

 Voľby v hlavnom okne aplikácie **Peňaženka** sú **Otvoriť**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Vytvorenie kódu peňaženky

Vždy, keď otvárate aplikáciu **Peňaženka**, vyžiada si telefón kód peňaženky. Zadaťte kód, ktorý ste si definovali, a vyberte **OK**.

Keď otvárate aplikáciu **Peňaženka** prvý raz, musíte vytvoriť svoj vlastný kód peňaženky.

- 1 Napište kód podľa vlastného výberu (4 – 10 alfanumerických znakov) a vyberte **OK**.
- 2 Telefón vás vyzve, aby ste kód potvrdili. Zadaťte rovnaký kód ešte raz a vyberte **OK**. Nedávajte kód svojej peňaženky nikomu inému.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny kód peňaženky, **Peňaženka** sa na päť minút zablokuje. Po ďalších neúspešných pokusoch sa bude čas zablokovania predlžovať.

Ak zabudnete kód peňaženky, budete kód musieť resetovať a pridáte o všetky údaje, uložené v aplikácii **Peňaženka**. Pozrite si časť 'Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky', str. 81.

Ukladanie údajov z osobných kariet

- 1 Vyberte kategóriu **Karty** z hlavného menu aplikácie **Peňaženka** a stlačte .
- 2 Zo zoznamu zvolte typ karty a stlačte .
 - Platobné karty** – Kreditné a debetné karty.
 - Zákaznícke karty** – Členské a zákaznícke karty.
 - Karty **On-line prístupu** – Osobné užívateľské mená a heslá pre on-line služby.
 - Karty adries** – Základné kontaktné údaje pre domov a prácu.
 - Infokarty užívateľ** – Personalizované osobné nastavenia pre on-line služby.
- 3 Vyberte **Voľby** > **Nová karta**. Otvorí sa prázdny formulár.
- 4 Vyplňte polia a vyberte **Hotovo**.

Informácie o karte môžete získať aj priamo na telefón od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby (ak túto službu poskytujú). Telefón oznámi, do ktorej kategórie karta patrí. Kartu môžete uložiť alebo vymazať. Uloženú kartu si môžete prezrieť a premenovať ju, nemôžete ju ale upravovať.

Polia na karte môžete otvárať, upravovať a vymazávať. Keď skončíte, všetky zmeny sa uložia.

Vytváranie osobných poznámok

Osobné poznámky slúžia na ukladanie citlivých informácií, napríklad čísel bankových účtov. K dátam v osobnej poznámke môžete pristupovať z prehliadača. Poznámku môžete okrem toho poslať aj ako správu.

- 1 Vyberte kategóriu **Osobné pozn.** z hlavného menu aplikácie **Peňaženka** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** > **Nová poznámka**. Otvorí sa prázdna poznámka.
- 3 Začnite písať stlačením niektorého z tlačidiel **1**   . Stlačením  môžete vymazávať znaky.
- 4 Keď chcete text uložiť, vyberte **Hotovo**.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď máte uložené svoje osobné údaje, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profil peňaženky môžete použiť na vyberanie dát, ktoré máte v peňaženke uložené na rôznych kartách a v rôznych kategóriách, do prehliadača, napríklad pri vyplňaní on-line formulárov.

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Profilový peňaž.** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** > **Nový profil**. Otvorí sa formulár pre nový profil peňaženky.
- 3 Vyplňte polia alebo nastavte voľby pre zobrazené položky.
Názov profilu — Vyberte a zadajte názov profilu.

Platobná karta — Vyberte zo zoznamu požadovanú kartu.

Zákaznícka karta — Vyberte zo zoznamu požadovanú kartu.

Karta on-line prístupu — Vyberte zo zoznamu požadovanú kartu.

Adresa príjemcu — Vyberte zo zoznamu požadovanú adresu.

Fakturačná adresa — Štandardne je to rovnaká adresa ako adresa príjemcu. Ak potrebujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Karty adres.

Infokarta užívateľa — Vyberte zo zoznamu požadovanú kartu.

Prijat' elektronické potvrdenie — Vyberte zo zoznamu miesto určenia.

Doručiť elektron. potvrdenie — Vyberte **Na telefón**, **Na e-mail** alebo **Na tel. a e-mail**.

Odosielanie RFID — Nastavte na **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Definujte, či sa s profilom peňaženky odosiela jednoznačná identifikácia telefónu.

- 4 Vyberte **Hotovo**.

 **Príklad:** Ak preniesiete údaje svojej platobnej karty, nemusíte zakaždým osobitne zadávať číslo karty a dobu platnosti (to však závisí od obsahu, ktorý prehliadate). Okrem toho môžete z prístupovej karty v peňaženke vyberať svoje užívateľské meno a heslo, keď sa pripájate k mobilnej službe, vyžadujúcej autentizáciu.

Zobrazenie detailov lístka

Môžete dostávať oznámenia o vstupenkách, ktoré ste kúpili cez prehliadač. Prijaté oznámenia sa ukladajú do peňaženky. Ak si chcete oznámenia zobrazit':

- 1 Vyberte kategóriu **Lístky** z hlavného menu aplikácie **Peňaženka** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** > **Zobraziť**. Žiadne pole v oznámení nemožno meniť.

Nastavenie peňaženky

Z hlavného menu aplikácie **Peňaženka** vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a:

Kód peňaženky — Tu môžete zmeniť svoj kód peňaženky. Telefón vás vyzve, aby ste vložili platný kód, potom nový kód a aby ste overili nový kód.

RFID — Nastavte RFID kód telefónu, jeho typ a voľby odosielania.

Automaticky skončí o — Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa peňaženka automaticky zavrie (1– 60 minút). Po uplynutí tohto času je potrebné znovu zadať kód peňaženky, aby ste získali prístup k jej obsahu.

Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky

Táto operácia vymaže celý obsah v aplikácii **Peňaženka**.

Ak chcete súčasne resetovať obsah, uložený v aplikácii **Peňaženka** i kód peňaženky:

- 1 V pohotovostnom režime zadajte *#7370925538#.
- 2 Zadajte blokovací kód telefónu a vyberte **OK**. Pozrite si časť 'Ochrana', str. 102.

Pri nasledujúcom otvorení aplikácie **Peňaženka** budete musieť vytvoriť nový kód peňaženky. Pozrite si časť 'Vytvorenie kódu peňaženky', str. 79.



Chat – Okamžité správy

Stlačte  a vyberte **Pripojenie > Chat**.

Chat (služba okamžitých správ) je služba siete, ktorá vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín), venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe.

Voľby v hlavnom okne aplikácie **Chat** sú **Otvoriť**, **Prihlásiť sa**/ **Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.



Upozornenie: O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarifikách sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

 **Tip:** Ak chcete, aby po vstupe do menu **Chat** prebehlo prihlásenie automaticky a nemuseli ste zakaždým zadávať svoj užívateľský identifikátor a heslo, vyberte

Voľby > Nastavenia > Nastavenia servera > Typ chatového loginu > Automatický.

Aby ste mohli využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý chatovú službu ponúka. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55. Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera', str. 87.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Otvorte **Chat**, aby sa váš telefón pripojil k používanému chatovému serveru. Ak potrebujete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera', str. 87.
- 2 Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením  sa prihláste. Svoj užívateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.
Môžete zvoliť **Zruš**, ak chcete zostať off-line; keď sa neskôr budete chcieť prihlásiť na chatový server,

vyberte **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Kým ste off-line, nemôžete odosielať ani prijímať správy.

3 Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**:

Použiť krycie meno (Zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – Ak chcete zadať svoju prezývku (do 10 znakov), vyberte **Áno**.

Účasť na chate – Ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste on-line, vyberte **Aktívna pre všet.**

Povoliť správy – Ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte **Všetky**.

Povoliť pozvania – Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok iba od vašich chatových kontaktov, vyberte **Len od chat. kont..** Pozvánky do chatov odosielaajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchly posunu správ – Tu môžete vybrať rýchlosť, s ktorou sa zobrazujú nové správy.

Triediť chatové kont. – Svoje chatové kontakty si môžete usporiadať **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Náčítanie dostupnosti – Vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty on-line alebo off-line: **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).

Ak chcete vyhľadávať užívateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte **Voľby** > **Hľadať**. Môžete použiť nasledujúce vyhľadávacie kritériá: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Chatové skupiny: Pripojenie a odpojenie

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorú ste si uložili, prejdite na túto skupinu a stlačte .

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte .

Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte **Voľby** > **Odísť z chat. skup.**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny si môžete prehliadať správy, posielané členmi skupiny, a posilať vlastné správy.

▶ Voľby počas chatovania sú **Poslať**, **Poslať súkr. správu**, **Odpovedať**, **Poslať ďalej**, **Vložiť smejka**, **Poslať pozvanie**, **Odísť z chat. skup.**, **Pridať k zakázaným**, **Skupina**, **Zaznamenať diskusiu**, **Zastaviť záznam**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte .

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte **Voľby** > **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte .

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete do chatovej skupiny pozvať chatové kontakty, ktoré sú on-line, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie**, vyberte kontakty, ktoré chcete prizvať, napíšte pozvánku a stlačte .

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte **Voľby** > **Voľby blokovania** a potom:

Pridať k zablockovaným. — Ak chcete zablockovať správy od vybraného účastníka.

Pridať ID manuálne — Tu môžete zadať identifikátor účastníka. Zadaťte identifikátor a stlačte .

Zobraziť zablockované — Zobrazí zoznam účastníkov, ktorých správy sú zablockované.

Odblokovať — Vyberte užívateľa, ktorého chcete odstrániť z blokovacieho zoznamu. Stlačte .

Záznam chatovej diskusie

▶ Voľby v okne zaznamenaných chatov sú **Otvoriť**, **Vymazať**, **Poslať**, **Označiť/Neoznačiť**, **Prihlásiť sa/Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak si chcete do súboru uložiť správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte **Voľby** > **Zaznamenať diskusiu**, zadajte názov súboru so záznamom diskusie a stlačte . Keď chcete záznam zastaviť, vyberte **Voľby** > **Zastaviť záznam**.

Súbory so zaznamenanými diskusiami sa automaticky ukladajú do zložky **Nahraté diskusie**.

Ak si chcete prezrieť zaznamenané chaty, v hlavnom okne vyberte **Nahraté diskusie**, vyberte požadovanú diskusiu a stlačte .

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Vstúpte do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte .

Voľby pri sledovaní chatu sú **Poslať**, **Pridať k chat. kont.**, **Vložiť smejka**, **Poslať ďalej**, **Zaznamenať diskus./Zastaviť záznam**, **Voľby blokovania**, **Ukončiť diskusiu**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a stlačte .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, stlačte **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby > Ukončiť diskusiu**. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby > Nová diskusia**.

Zvoliť príjemcu — Zobrazí zoznam účastníkov z vášho zoznamu chatových kontaktov, ktorí sú práve on-line. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte .

 **Výklad termínu:** Identifikátor užívateľa dostávajú od poskytovateľa služieb účastníci, ktorí sa zaregistrujú v službe.

Zadať ID užívateľa — Tu zadajte identifikátor užívateľa, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte .

Ak chcete niektorého účastníka diskusie uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, prejdite na tohoto účastníka a vyberte **Voľby > Pridať k chat. kont.**.

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte **Voľby > Zapnúť autoodpov.**. Napíšte text a stlačte **Hotovo**. Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

Vstúpte do zoznamu **Chat. kontakty**, ak chcete vybrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať na zoznam kontaktov nový chatový kontakt. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Voľby v okne **Chat. kontakty** sú **Otvoriť diskusiu**, **Otvoriť**, **Iný zozn. kontaktov**, **Načítať dostupnosť**, **Patrí do skupín**, **Nový chat. kontakt**, **Pres. do iného zoz.**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Zapnúť sledovanie**, **Voľby blokovania**, **Prihlásiť sa/Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Zadať manuálne**. Zadáte údaje do polí **Prezývka** a **ID užívateľa** a vyberte **Hotovo**.

Ak chcete presunúť niektorý kontakt zo zoznamu na serveri do vybraného zoznamu, vyberte **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Presun. z iného zozn.**

Ak chcete zmeniť zoznam chatových kontaktov, vyberte **Voľby** > **Iný zozn. kontaktov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Otvoriť diskusiu — Ak chcete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

Zapnúť sledovanie — Ak chcete, aby vás služba upozornila vždy, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.

Patrí do skupín — Ak chcete vidieť, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.

Načítať dostupnosť — Ak chcete aktualizovať informácie o tom, či je kontakt on-line alebo off-line. O on-line stave informujte identifikátor vedľa mena kontaktu. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste nastavili **Načítanie dostupnosti** na **Automaticky** v okne **Nastavenia chatu**.

Chatové skupiny

 Voľby v okne **Chat. skupiny** sú **Otvoriť, Pripojiť sa k novej, Vytvoriť novú skup., Odísť z chat. skup., Skupina, Hľadať, Prihlásiť sa/ Odhlásiť sa, Nastavenia, Pomocník** a **Ukončiť**.

Prejdite do okna **Chat. skupiny**, kde uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste si uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Prejdite na požadovanú skupinu, vyberte **Voľby** > **Skupina** a jednu z nasledujúcich volieb:

Uložiť — Ak chcete uložiť neuloženú skupinu, do ktorej ste práve zapojení.

Zobraziť účastníkov — Ak chcete vidieť, kto je práve zapojený do skupiny.

Detaily — Ak si chcete zobraziť identifikátor skupiny, jej tému, účastníkov, správcov skupiny (zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny), zoznam zablokovaných účastníkov (zobrazuje sa iba ak máte práva úprav skupiny) a či sú v skupine povolené súkromné správy.

Nastavenia — Tu si môžete prezrieť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. Pozrite si časť 'Vytvorenie novej chatovej skupiny', str. 87.

Správa chatových skupín

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte **Chatové skupiny** > **Voľby** > **Vytvoriť novú skup.**.
Zadajte nastavenia pre skupinu:

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak máte pre skupinu správcovské práva. Užívateľ, ktorý skupinu vytvoril, má automaticky pridelené práva správcu skupiny.

Názov skupiny, Téma skupiny a Uvítanie – Tu môžete uviesť informácie, ktoré uvidia účastníci, keď sa ku skupine pripoja.

Veľkosť skupiny – Tu môžete definovať maximálny počet členov, ktorí sa môžu pripojiť k skupine.

Povoliť vyhľadávanie – Tu môžete definovať, či ostatní účastníci môžu skupinu nájsť pri vyhľadávaní.

Právo na úpravu – Tu môžete určiť členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť práva pozývať iných účastníkov, aby sa zapojili do chatovej skupiny a upravovať nastavenia skupiny.

Členovia skupiny – Pozrite si časť 'Pridelovanie a rušenie členstva v skupine', str. 87.

Zoznam zakázaných – Uved'te účastníkov, ktorí nemajú povolenie pripojiť sa k chatovej skupine.

Povoliť súkr. správy – Tu môžete povoliť výmenu správ iba medzi vybranými účastníkmi.

ID skupiny – Identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

Pridelovanie a rušenie členstva v skupine

Ak chcete do skupiny pridať členov, vyberte **Chat. skupiny**, prejdite na príslušnú chatovú skupinu a vyberte **Voľby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Členovia skupiny** > **Iba vybraní** alebo **Všetci**.

Ak chcete niektorého člena z chatovej skupiny vyradiť, prejdite naňho a vyberte **Voľby** > **Odstrániť**. Ak chcete vyradiť všetkých členov, vyberte **Voľby** > **Odstrániť všetky**.

Nastavenia chatového servera

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor užívateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak svoj užívateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete zmeniť chatový server, ku ktorému sa pripájate, vyberte **Predvolený server**.

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte **Servery > Voľby > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera – Uved'te meno chatového servera.

Použitie miesta príst. – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre spojenie s týmto serverom.

Webová adresa – Zadaťte URL adresu chatového servera.

ID užívateľa – Uved'te svoj užívateľský identifikátor.

Heslo – Uved'te svoje prihlasovacie heslo.

Pripojenie



Bluetooth spojenie

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové pripojenia pre odosielanie obrázkov, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok, a tiež bezdrôtové spojenia s kompatibilnými zariadeniami, vybavenými technológiou Bluetooth, napríklad počítačmi. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profile: Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov) a Basic Imaging

Profile (Základný profil pre snímanie obrazu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a výdrž batérie sa zníži.

Nastavenia Bluetooth spojení

Stlačte a vyberte **Pripojenie > Bluetooth**.

Definujte:

Bluetooth — Nastavte na **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.

Viditeľnosť môjho tel. > **Vidia ho všetky** — Zariadenia s technológiou Bluetooth môžu váš telefón nájsť, alebo **Skrytý**—Ostatné zariadenia nemôžu váš telefón nájsť.

Meno môjho telefónu — Definujte Bluetooth meno pre svoj telefón. Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, stane sa váš telefón a toto meno viditeľnými pre užívateľov iných zariadení s technológiou Bluetooth.

Odosielenie dát cez Bluetooth spojenie

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte príslušnú položku, napríklad obrázok, a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

 **Tip!** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno.

 **Tip!** Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, tento zoznam sa vymaže.

Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazi a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Vytvorte si vlastný prístupový kód (1 – 16 číslíc) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

 **Tip!** Ak chcete odoslať text cez Bluetooth spojenie (a nie ako textovú správu), otvorte **Poznámky**, napíšte text a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Výklad termínu: Párovanie znamená autentizáciu. Aby sa vytvorilo párovanie dvoch zariadení s technológiou Bluetooth, musia sa ich užívatelia dohodnúť na prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Zariadenia, ktoré nemajú

užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta, odosielané cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

Ikony rozličných zariadení:

-  Počítač
-  Telefón
-  Audio alebo video
-  Headset
-  Iné

Kontrola stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je aktívne spojenie cez Bluetooth.
- Keď  bliká, pokúša sa váš telefón o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblinká, Bluetooth spojenie je aktívne.

Párovanie zariadení

-  **Tip!** Ak chcete definovať krátke meno (prezývku, alias), v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte **Volby** > **Prideliť prezývku**. Toto meno vám pomôže spoznať druhé zariadenie počas

vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname vyhľadaných zariadení sú označené symbolom . V hlavnom okne **Bluetooth** stlačením  otvorte okno párových zariadení ().

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte **Volby** > **Nové párové zariad..** Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Vyberte požadované zariadenie. Vymeňte si prístupové kódy. Pozrite si 4. krok v časti 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 90.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a stlačte **Volby** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Volby** > **Vymazať všetky**.

-  **Tip!** Ak máte so zariadením vytvorené spojenie a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší, ale spojenie zostane aktívne.

Ak chcete zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Autorizovať – Spojenie vášho telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej

dôverujete.  označuje autorizované zariadenia v zozname párových zariadení.

Zrušiť autorizáciu – Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth spojenie sú označené symbolom . Pozrite si časť 'Zložka Prijaté – prijímanie správ', str. 54.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom.

Ak chcete synchronizovať telefón a počítač, vytvárajte spojenie vždy z počítača.

Podrobnejšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného s Windows 2000 a Windows XP) nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite a v Pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite v oddieli „Inštalácia“ na sprievodnom CD-ROM.

CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD-ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte „Prehrať automaticky“ (AutoPlay).

Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač, pripojený cez Bluetooth alebo dátový kábel, pre odosielanie a príjem e-mailov alebo pre pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite, v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM.



Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Správ.spoj.**, ak si chcete zistiť stav viacerých dátových spojení, zobraziť si údaje o množstve prijatých a odoslaných dát, a ukončiť niektoré spojenia. Keď otvoríte aplikáciu **Správ.spoj.**, uvidíte:

- Otvorené dátové spojenia: dátové prenosy () a paketové dátové spojenia (), alebo ().
- Stav jednotlivých spojení
- Množstvo dát, prenesených v každom smere cez jednotlivé spojenia (iba pre paketové dátové spojenia)
- Trvanie jednotlivých spojení (iba pre dátové prenosy).



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie údajov o dátových spojeniach

 Voľby v hlavnom okne aplikácie **Správ.spoj.**, ak máte otvorené jedno alebo viac dátových spojení, sú **Detaily**, **Odpojiť**, **Odpojiť všetky**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete vidieť údaje o niektorom spojení, prejdite naň a vyberte **Voľby** > **Detaily**.

Názov — Názov použitého prístupového miesta k Internetu (IAP) alebo názov modemového spojenia, ak ide o vytáčané (dial-up) spojenie.

Nosič — Typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokor. GSM** alebo **Paket. dáta**.

Stav — Aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podrzané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.

Prijaté — Objem dát prijatých do telefónu, v bajtoch.

Poslané — Objem dát odoslaných z telefónu, v bajtoch.

Trvanie — Doba, po ktorú je spojenie otvorené.

Rýchlosť — Aktuálna rýchlosť odosielania a príjmu dát v kilobajtoch za sekundu.

Názov — Názov použitého prístupového miesta.

Dial-up — Použitý číslo pre vytáčané pripojenie.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – Počet aplikácií, používajúcich to isté spojenie.



Vzdialená synchronizácia

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Synchron..** Aplikácia **Synchron.** vám umožňuje synchronizovať váš kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

 Voľby v hlavnom okne aplikácie **Synchron.** sú **Synchronizovať**, **Nový synch. profil**, **Upraviť synch.profil**, **Vymazať**, **Zobraziť denník**, **Predvoliť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- 1 Ak nemáte definované žiadne profile, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte **Áno**.
Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
- 2 Definujte:
Názov synch. profilu – Uved'te popisné meno profilu.
Nosič dát – Vyberte typ spojenia: **Web**, **Bluetooth**.
Miesto prístupu – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre dátové spojenie.
Hostiteľská adresa – Vyžadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.
Port – Vyžadajte si príslušné hodnoty od poskytovateľa služby alebo správcu systému.
Meno užívateľa – Vaša užívateľská identifikácia pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.
Heslo – Napíšte svoje heslo. Heslo si vyžadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.
Povoliť sync. žiadosti – Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru, aby inicializoval synchronizáciu.
Prijíť synch. žiadosti – Vyberte **Nie**, ak chcete, aby sa váš telefón spýtal pred začatím synchronizácie, inicializovanej serverom.
Autentifikácia siete (zobrazuje sa iba ak je ako **Nosič dát** nastavený **Web**) – Vyberte **Áno**, ak sa potrebujete

prihlásiť do siete svojim užívateľským menom a heslom. Stlačte , aby sa zobrazili polia pre užívateľské meno a heslo.

Stlačením  vyberte: **Kontakty**, **Kalendár** alebo **Poznámky**.

- Vyberte **Áno**, ak chcete synchronizovať vybranú databázu.
 - **Vzdialená databáza** — Vyberte typ synchronizácie: **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.
 - Zadajte správnu cestu ku vzdialenej databáze kalendára, adresára alebo poznámok na serveri.
- 3 Stlačte **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného okna.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily, i to, aký druh dát sa bude synchronizovať.

- 1 Vyberte si niektorý synchronizačný profil a **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, stlačte **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po ukončení synchronizácie vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciou o

výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.



Správca zariadenia

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** > **Správ. zar.**. Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia prístupového miesta pre dátové spojenia a iné nastavenia, využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre svoj telefón, vyberte **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb, vyberte **Povoliť konfiguráciu**, resp. **Nepovoliť konfigur.**

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera — Uveďte meno konfiguračného servera.

ID servera — Uved'te jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera — Uved'te heslo, ktorým sa váš telefón bude identifikovať na serveri.

Režim spojenia — Vyberte **Bluetooth** alebo **Web**.

Miesto prístupu — Vyberte prístupové miesto, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa — Zadaťte URL adresu servera.

Port — Uved'te číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** — Uved'te svoje užívateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu — Ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte **Áno**.

Autom. prijať všetky — Ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte **Nie**.

Nástroje



Nastaven.

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastaven.** Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením  ju otvorte. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte .



Nastavenia telefónu

Všeobecné

Jazyk telefónu — Zmena jazyka pre texty na displeji vášho telefónu ovplyvní aj formát, používaný pre dátum a čas, a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou.

Automatický nastaví jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Keď zmeníte jazyk textov na displeji, telefón sa reštartuje.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní — Zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov, dostupných pri písaní textu, a slovník pre prediktívne písanie.

Slovník — Tu môžete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo — Uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí telefónu. Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať uvítací text (max. 50 znakov), alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu zo zložky **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. — Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 104. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory остану pri obnove nastavení nedotknuté.

Pohotovostný režim

Aktívny pohot. režim — Používanie skratiek na aplikácie v pohotovostnom režime. Pozrite si časť 'Aktívny pohot. režim', str. 15.

Ľavé tlačidlo voľby — Tu môžete priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu (—) v pohotovostnom režime; vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

Pravé tlačidlo voľby — Tu môžete priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu (—) v pohotovostnom režime; vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.


Ako tlačidlá rýchleho prístupu môžete použiť aj jednotlivé smery navigačného tlačidla; vyberte pre ne požadovanú aplikáciu zo zoznamu. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora — Toto nastavenie je viditeľné iba ak ste na telefón dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Jas — Umožňuje upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Jas displeja sa automaticky upravuje podľa jasu okolia.

Časový limit šetriča — Po uplynutí tohoto časového limitu sa bude aktivovať šetrič displeja.

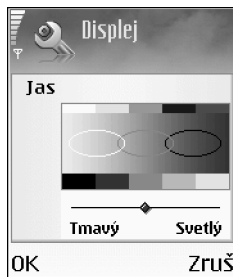

Čas. limit osvetlenia — Zvoľte čas, po ktorom sa stlmí podsvietenie. Asi 30 sekúnd po stlmení sa podsvietenie vypne úplne.



Nastavenia hovoru

Poslať moje číslo (služba siete) — Tu môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte; túto hodnotu môže nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**).

Čakajúci hovor (služba siete) — Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, bude vás sieť upozorňovať na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Odmietnuť SMS-kou — Vyberte **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať jeho hovor. Pozrite si časť 'Prijatie a odmietnutie hovoru', str. 26.

Text správy — Napište text, ktorý sa odošle v textovej správe, keď odmietnete hovor.

Sním. pre videohovor — Môžete odmietnuť odosielanie videa pri prijatí videohovoru. Vyberte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa.

 **Tip!** Ak chcete upraviť nastavenia presmerovania hovorov, stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Nastavenia** > **Presmerovanie**. Pozrite si časť 'Presmerovanie hovorov', str. 105.

Autoopakov. voľby — Vyberte **Zapnuté**, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením .

Súhrnné info hovoru — Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba — Vyberte **Zapnutá**, a na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** abc – wxyz **9**) budete môcť volať stlačením a pridržaním príslušného tlačidla. Pozrite si tiež časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla', str. 26.

Prijem ľub. tlačidlom — Vyberte **Zapnutý**, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou , ,  a .

Používaná linka (služba siete) — Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete **Linka 2** a nemáte aktivovanú

službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberte linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji **2**.

 **Tip!** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržaním  **#** .

Zmena linky (služba siete) — Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte **Zmena linky** > **Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.



Nastavenia spojenia

Dátové spojenia a prístupové miesta

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia () , napríklad GPRS v sieťach GSM.

 **Výklad termínu:** GPRS (Všeobecná paketová rádiová služba) používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov - paketov.

Aby ste mohli vytvoriť dátové spojenie, musíte mať prístupové miesto. Môžete definovať rozličné prístupové miesta, napríklad:

- Prístupové miesto pre MMS, pre odosielanie a príjem multimediálnych správ

- Prístupové miesto pre aplikáciu Web, pre prehliadanie WML a XHTML stránok
- Prístupové miesto k Internetu (IAP), pre odosielanie a príjem elektronickej pošty

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké prístupové miesto je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, prístupové miesta sa môžu deliť o dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hovorov. Ak chcete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, pozrite si časť 'Správca spojenia', str. 92.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazíť nasledujúce indikátory:

 Sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (To sa môže stať napríklad počas hlasového hovoru.)

 Sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

Príjatie nastavení prístupového miesta

Nastavenia prístupového miesta môžete dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb, a prístupové miesto môžete mať prednastavené v telefóne. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia', str. 55.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Miesta prístupu**.

Prístupové miesto môže byť definované ako chránené () vašim operátorom alebo poskytovateľom služieb. Chránené prístupové miesta nemožno upravovať alebo vymazávať.

Miesta prístupu

 Voľby v zozname **Miesta prístupu** sú **Upraviť**, **Nové mies. prístupu**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

Názov spojenia — Uved'te popisné meno spojenia.

Nosič dát — Jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

▶ Voľby pri úprave nastavení prístupového miesta sú **Zmeniť**, **Rozšír. nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) — Názov prístupového miesta je potrebný pre vytvorenie spojenia s paketovými dátovými a UMTS sieťami. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

💡 **Tip!** Pozrite si aj časti 'Priятие nastavení pre MMS a e-mail', str. 54, 'E-mail', str. 61, a 'Prístup na Web', str. 68.

Meno užívateľa — Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo — Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia — **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka — Podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete — Vyberte typ Internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**.

IP adresa telefónu — Uved'te IP adresu vášho telefónu.

DNS servery — Do poľa **Primárny DNS server:** uved'te IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server:** uved'te adresu sekundárneho DNS servera.

Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

💡 **Výklad termínu:** Služba doménových mien (Domain Name Service – DNS) je internetová služba, ktorá prekladá doménové mená ako www.nokia.com na IP adresy ako 192.100.124.195.

Adresa proxy serv. — Uved'te IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu — Uved'te číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky prístupové miesta pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie — Ak vyberiete **Ak je dostupné** a ste v sieti, podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete **Podľa potreby**, bude telefón používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste, nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavené **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu — Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač.

Konfigurácie

Od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo vám tieto nastavenia mohli uložiť na vašu SIM alebo USIM kartu. Tieto nastavenia si môžete uložiť do svojho telefónu a prezerať si ich alebo vymazávať v menu **Konfigurácie**.



Dátum a čas

Pozrite si časť 'Nastavenia hodín', str. 17.

Pozrite si tiež nastavenia pre jazyk v časti 'Všeobecné', str. 97.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom — Keď je táto ochrana aktívna, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom) vypnúť. Pozrite si časť 'Slovníček PIN kódov a blokovacích kódov', str. 103.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód — Tu môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc od **0** do **9**. Pozrite si časť 'Slovníček PIN kódov a blokovacích kódov', str. 103.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak niektorý z týchto kódov zabudnete, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus — Tu môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Zadáajte čas v minútach, alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

Telefón odblokuje zadaním blokovacieho kódu.

 **Upozornenie:** Aj keď je telefón zablokovaný, môžu byť v off-line profile povolené volania na určité tiesňové čísla, naprogramované v telefóne.

 **Tip!** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM — Môžete nastaviť, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení neznámej SIM karty do telefónu. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Pevný zoznam — Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť volanie a posielanie textových správ z vášho telefónu iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Ak si chcete zobraziť čísla na pevnom zozname, stlačte  a vyberte **Nástroje > Nastavenia > Ochrana > Telefón a SIM > Pevný zoznam**. Ak chcete do pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Voľby > Nový kontakt** alebo **Pridať z Kontaktov**. Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové

dátové spojenia okrem spojení pre odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

 Voľby v okne **Pevný zoznam** sú **Otvoriť, Volat', Zapnúť pevný zozn./Vypnúť pevný zozn., Nový kontakt, Upraviť, Vymazať, Pridať do Kontaktov, Pridať z Kontaktov, Nájsť, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť**.

 **Upozornenie:** Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad **Blok. hovorov, Uzavretá skup. užív.** alebo **Pevný zoznam**), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové čísla, naprogramované vo vašom telefóne.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) — Tu môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Potvrdiť SIM služby (služba siete) — Tu môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

Slovníček PIN kódov a blokovacích kódov

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) spravidla dostanete spolu so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje; aby ste potom mohli znova používať SIM kartu, budete musieť

PIN kód odblokovať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

UPIN kód — Tento kód dostanete s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

PIN2 kód — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám vášho telefónu.

Blokovací kód — Tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie telefónu, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Z výroby je nastavený blokovací kód **12345**. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a PUK2 kód — Tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

UPUK kód — Tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

Kód peňaženky — Tento kód je potrebný pre prístup k službám peňaženky. Pozrite si časť 'Peňaženka', str. 78.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť; používajú sa na overenie pôvodu softwaru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Stlačením  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

 Voľby v hlavnom okne správcu certifikátov sú **Detaily certifikátu**, **Vymazať**, **Nastavenia dôvery**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

 **Výklad termínu:** Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softwaru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak je známe, že certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

Digitálne certifikáty je treba použiť, keď sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov. Je ich treba použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a mať istotu o autentickeosti softwaru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a s inštaláciou softwaru, certifikáty vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom telefóne nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby certifikát využívala. Pozrite si časť 'Zmena nastavení dôvery', str. 105.
- **Certifikát stratil platnosť** – Doba platnosti pre vybraný certifikát uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** – Certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – Certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** – Certifikát môže certifikovať pôvod nových Java aplikácií.

Ak chcete hodnotu zmeniť, vyberte **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.



Presmerovanie hovorov

Presmerovanie vám umožňuje presmerovať hovory, prichádzajúce na váš telefón do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Stlačte  a vyberte **Nástroje > Nastavenia > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte, ktoré volania sa majú presmerovať: **Hovory** alebo **Dátové prenosy a videohovory**.
- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Vyberte **Ak je obsadené**, ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo odmietnuté hovory.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.



Blok. hovorov (služba siete)

Blok. hovorov vám umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Aby ste mohli upraviť nastavenia služby, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokované heslo. Vyberte si požadovanú voľbu blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**), a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory, vrátane dátových prenosov.

Blok. hovorov a **Presmerovanie** nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Sieť

Telefón Nokia 6680 dokáže automaticky prechádzať medzi sieťami GSM a UMTS. Na pohotovostnom displeji označuje sieť GSM ikona . Sieť UMTS označuje ikona .

Režim siete (zobrazuje sa iba ak ho podporuje operátor) – Zvoľte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete **Duálny režim**, telefón si vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi

operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

 **Výstraha:** Ak telefón nastavíte, aby používal iba sieť GSM a takáto sieť nebude dostupná, nebudete môcť volať, a to ani na tiesňové čísla, ani využívať iné funkcie, vyžadujúce pripojenie na sieť

Voľba operátora – Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom od jedného poskytovateľa služieb používať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Nastavenia doplnkov

Indikátory, zobrazené na pohotovostnom displeji:



Je zapojený headset.



Je pripojená indukčná slučka



Headset nie je dostupný, alebo došlo ku strate Bluetooth spojenia s headsetom.

Vyberte **Headset**, **Indukčná slučka** alebo **Bluetooth handsfree**, a zobrazia sa nasledujúce voľby:

Predvolený profil – Tu môžete nastaviť profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite si časť 'Nastavte si tóny', str. 13.

Automatic. odpoveď – Tu môžete nastaviť, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je Typ zvonenia nastavený na **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



Hlasové povely

Pomocou hlasových povelov môžete ovládať svoj telefón. Hlasové povely sa nahrávajú rovnako ako hlasové menovky. Pozrite si časť 'Ako vytvoriť hlasovú menovku', str. 33.

Stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Hl. povely**.

Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu

Pre každú aplikáciu môžete definovať iba jeden hlasový povel.

- 1 Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete vytvoriť hlasový povel.
Ak chcete do zoznamu pridať novú aplikáciu, vyberte **Voľby > Nová aplikácia**.
- 2 Vyberte **Voľby > Pridať hlas. povel**. Pozrite si časť 'Ako vytvoriť hlasovú menovku', str. 33.



Správca aplikácií

Stlačte  a vyberte **Nástroje > Správca**. Na svoj telefón môžete inštalovať dva typy aplikácií a softwaru:

- J2ME™ aplikácie, založené na technológii Java™ s príponami .JAD alebo .JAR ().
- Iné aplikácie a software, určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu SIS. Inštalujte iba software, určený výslovne pre telefón Nokia 6680.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať si ich z Internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu

e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie. Na inštaláciu aplikácií do svojho telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate Prieskumníka Microsoft Windows, umiestnite súbor na pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softwaru

Aplikácie majú nasledujúce ikony:



SIS aplikácia



Java aplikácia



Aplikácia nie je úplne nainštalovaná



Aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

Kým začnete inštalovať:

Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte **Voľby > Zobrazíť detaily**.

Ak si chcete zobrazíť informácie z bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte **Voľby > Zobrazíť certifikát**. Pozrite si časť 'Správa certifikátov', str. 104.

Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

 **Tip!** Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Pre inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .JAR. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní JAR súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca** a prejdite na inštalčný súbor.
Aplikáciu môžete tiež vyhľadať v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vybrať ju a spustiť inštaláciu stlačením .

- 2 Vyberte **Voľby > Inštalovať**.

 **Tip!** Počas prehliadania Internetu si môžete načítať inštalčný súbor a nainštalovať ho, pričom nemusíte spojenie zavrieť.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii iba ak máte istotu ohľadne pôvodu a obsahu aplikácie.

 Voľby v hlavnom okne aplikácie **Správca** sú **Inštalovať**, **Zobraziť detaily**, **Ísť na web. adresu**, **Zobraziť certifikát**, **Poslať**, **Odstrániť**, **Načítať aplikácie**, **Zobraziť denník**, **Poslať denník**, **Aktualizovať**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, prejdite na ňu v menu a stlačte .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Voľby > Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ak chcete vidieť, aké softwarové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte **Voľby > Zobraziť denník**.

Ak chcete poslať svoj záznam o inštalácii asistenčnej službe, aby mohli vidieť, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte **Voľby > Poslať denník > Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez Bluetooth**, alebo **Cez e-mail** (táto voľba je dostupná iba ak máte definované správne nastavenia elektronickej pošty).

Odstraňovanie aplikácií a softwaru

Prejdite na príslušný softwarový balík a vyberte **Volby** > **Odstrániť**. Potvrďte vymazanie stlačením **Áno**.

Keď odstránite software, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodný softwarový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak odstránite softwarový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tohoto softwaru.



Upozornenie: Ak je niektorý iný softwarový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať pracovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softwarovému balíku.

Nastavenia pre aplikácie

Inštalácia softvéru — Vyberte si druh softwaru, ktorý chcete inštalovať: **Zapnutá**, **Len podpísané**, alebo **Vypnutá**.

Overiť certif. on-line — Zvoľte, ak chcete, aby sa on-line certifikáty skontrolovali pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa — Tu nastavte štandardnú adresu, používanú pri kontrole on-line certifikátov.

Niektoré Java aplikácie si môžu pre načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor,

odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické prístupové miesto. V hlavnom okne **Správca** prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Volby** > **Nastavenia zostavy**, ak chcete upraviť nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu.



Aktivačné kľúče — umožňujú používať súbory, chránené autorskými právami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Stlačte  a vyberte **Nástroje** > **Akt. kľúče**, ak si chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv, uložené vo svojom telefóne.

- Platné kľúče () sú priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom.
- Neplatné kľúče () sú tie, u ktorých ste vyčerpali čas používania multimediálneho súboru alebo uplynulo obdobie použiteľnosti súboru. Ak si chcete pozrieť **Neplatné** aktivačné kľúče, stlačte .
- Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte aktivačný kľúč a vyberte **Volby** > **Aktivovať obsah**.

Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť 'Správy internetových služieb', str. 63.

- Ak si chcete pozrieť, ktoré kľúče sa práve nevyužívajú (**Nepoužité**), dvakrát stlačte . Nepoužívané aktivačné kľúče nie sú pripojené k žiadnemu multimediálnemu súboru, uloženému v telefóne.
- Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielať súbor, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte .

Ak niečo nefunguje

Otázky a odpovede

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Skontrolujte, že druhé zariadenie nie je v skrytom režime.

Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať funkcie Bluetooth. Vyberte **Pripojenie > Bluetooth > Vypnúť**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäti je uvedené v chybovej správe: **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta**. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte **Správca súbor. > Voľby > Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, že nastavenia pre multimediálne správy boli definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete, aby telefón prestal vytvárať dátové spojenie, vyberte **Správy** a použite jednu z nasledujúcich možností:

Prijatie správy > Odložiť výber — Centrum multimediálnych správ správu uloží, aby ste si ju mohli vybrať neskôr, napríklad keď si skontrolujete svoje nastavenia. Po tejto zmene telefón aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si chcete správu prevziať, vyberte **Vybrať okamžite**.

Prijatie správy > Odmietnuť spr. — Takto odmietnete všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže všetky multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie na váš telefón. **Multimediálny príjem > Vypnúť**—Všetky multimediálne správy budú ignorované. Po tejto zmene telefón nevytvorí

so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimedialnými správami.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári [Kontakty](#).

Foto-Video

OTÁZKA: Prečo sú fotografie nezreteľné?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Kalendár

OTÁZKA: Prečo chýbajú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa:
[Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.](#)
[Definujte miesto vo web. nastaveniach.](#)?

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadať si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti, zodpovedajúce tomuto filteru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte [Pripojenie](#) > [Denník](#) > [Voľby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#).

OTÁZKA: Ako môžem vymazať údaje z denníka?

ODPOVEĎ: Vyberte [Pripojenie](#) > [Denník](#) > [Voľby](#) > [Zmazať denník](#), alebo nastavte [Nastavenia](#) > [Trvanie denníka](#) > [Žiadny denník](#). Takto sa nenávratne vymaže celý obsah denníka, registre posledných hovorov a výpisy o doručení správ.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy s prepojením telefónu so svojim počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, že na vašom počítači je nainštalovaný a beží balík Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie pre Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k Nokia PC Suite, a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb Internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a pridržením  otvorte okno pre prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením  ju ukončíte.

Displej telefónu

OTÁZKA: Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, farebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Je to normálny jav a nie vada displeja.

Nedostatok pamäti

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäti?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäti predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky: Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**

Prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu

Uložené web stránky

Obrázky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení:

Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, pokúste sa vymazať položky po jednej a začnite od najmenejšej.

OTÁZKA: Ako si môžem uchovať dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Pre uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

Pomocou Nokia PC Suite si vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.

Odošlite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich uložte na svojom počítači.

Odošlite dáta cez Bluetooth spojenie na kompatibilné zariadenie.

Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku

alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Návod na autentizáciu batérii Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok; použite pritom postup, uvedený nižšie.

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek

dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítiku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslom v hornom riadku a pokračuje číslom v dolnom riadku.

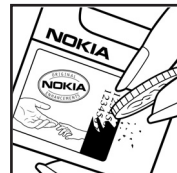

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu: ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.



Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na zariadenie.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávať prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiových frekvencií, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držák alebo puzdro.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v

motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávať a neprevážať horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpiňajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrná, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM alebo USIM karta.
- 2 Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo pre oblasť, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.



VÝSTRAHA! V off-line profile nemôžete volať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovýfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, je 2.0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,69 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

- A**
aktivačné kľúče 111
aplikácie, Java 109
automatické vyhľadávanie 55
- B**
bezpečnostný kód
 Pozri *blokovací kód*
blokovací kód 105
Bluetooth
 adresa zariadenia 91
 headset 108
 ikony zariadení 92
 indikátory stavu spojenia 92
 párovanie, výklad termínu 91
 prístupový kód, nastavený výrobcom 92
 prístupový kód, výklad termínu 91
 spojenie medzi dvoma zariadeniami, párovanie 91
 vypnutie 93
 žiadosť o párovanie 91
 žiadosť o spojenie 91
- C**
CD-ROM 93
centrum služby textových správ
 pridanie nového 61
certifikáty 105
- Č**
čas
 nastavenia 103
- D**
dátové spojenia
 detaily 94
 ukončenie 94
dátum
 nastavenia 103
denník
 filtrovanie 31
 vymazanie obsahu 31
DNS, služba doménových mien, výklad termínu 102
- E**
e-mail 53
 automatické preberanie 59
 nastavenia 62
 off-line 60
- otvorenie 58
 preberanie zo schránky 58
 prezeranie príloh 58
 vzdialená schránka 57
- F**
formáty súborov
 JAD súbor 109
 JAR súbor 109, 110
 Real Player 46
 SIS súbor 109
- G**
galéria 41
- H**
handsfree
 pozri *reproduktor*
hlasová voľba 34, 108
hlasové menovky 34, 108
 pridanie 34, 108
 volanie 35
- hodiny
 nastavenia 18
 spánok (snooze) 18
 upozornenie 18

hovory

- dĺžka 30
- medzištátne 25
- nastavenia 99
- nastavenia presmerovania 106
- prepojenie 28
- prijaté 29
- volané čísla 29

chat

Pozri *okamžité správy*

I

IP adresa, výklad termínu 102

J

jas

- displej 99
- nastavenie na kamere 37, 40

Java

pozri *aplikácie, Java*

K

kalendár

- synchronizácia cez PC Suite 67
- upozornenie 66
- zastavenie upozornenia
- kalendára 66

kamera

- nastavenia videorekordéra 41
- nočný režim 37

- posielanie fotografií 22, 38
- samospúšť 38
- sekvenčný režim 38
- ukladanie videoklipov 40
- úprava jasu 37, 40
- úprava kontrastu 37, 40

kamery 36

karty kontaktov

- ukladanie DTMF tónov 29
- vkladanie obrázkov 32

kód peňaženky 80, 105

kódy 103

- blokovací kód 105
- PIN kód 104
- PIN2 kód 105

konferenčný hovor 27

kontrast

- nastavenie na kamere 37, 40

kopírovanie

- kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja 33
- text 53

M

menu

- zmena usporiadania 13

miniatury

- v karte kontaktu 32

moje mesto 19

multimediálne správy 53

multimediálne súbory

- formáty súborov 46
- posun späť 46
- rýchly posun dopredu 46
- vypnutie zvuku 46

N

nahrávanie hlasových

menoviek 34, 108

nastavenia

- blokovací kód 105
- blokovanie hovorov 107
- Bluetooth spojenie 90
- certifikáty 105
- dátové spojenia 100
- dátum a čas 103
- displej 99
- headset 108
- indukčná slučka 108
- jazyk 98
- kalendár 67
- kód peňaženky 105
- nastavenia chatu 83, 84, 88
- peňaženka 82
- personalizácia telefónu 13
- PIN kód 104
- pôvodné nastavenia 98
- presmerovanie 106

- prístupové kódy 103
- prístupové miesta 101
- šetrič displeja 99
- UPIN kód 105
- UPUK kód 105
- nastavenia pre headset 108
- nastavenia pre indukčnú slučku 108
- nastavenia spojenia 100

O

- odkazová schránka 25
 - presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 106
 - zmena telefónneho čísla 25
- odkazy 25
- ochrana autorských práv
 - pozri *aktivačné kľúče*
- okamžité správy 83
 - blokovanie 85
 - dvojstranné diskusie 86
 - identifikátor (ID) užívateľa, výklad termínu 86
 - odosielanie okamžitých (chatových) správ 85
 - odoslanie súkromnej správy 85
 - pripojenie k serveru 83
 - skupiny 87
 - zaznamenanie správ 85

P

- paketové dátové spojenia** 94
 - GPRS, výklad termínu 100
 - nastavenia 102
- pamäť**
 - vyčistenie pamäti 29, 30
 - zobrazenie stavu pamäti 20
- pamäť prehliadača**
 - vymazanie 74
- pamäťová karta** 21
- PC Suite**
 - prenos hudobných súborov na pamäťovú kartu 41
 - prenos obrázkov na počítač 41
 - synchronizácia 93
 - záznamy z kalendára 67
 - zobrazenie dát v pamätiach telefónu 20
- peňaženka** 79
 - nastavenia 82
 - resetovanie kódu peňaženky 82
 - ukladanie údajov z kariet 80
 - zadanie kódu peňaženky 80
 - zobrazenie detailov lístka 82
- personalizácia** 16
- pevný zoznam** 104
- PIN kód** 104
- pohotovostný režim** 13

- posielanie**
 - fotografie 22, 38
 - karty kontaktov, vizitky 33
 - videoklipy 44
- poštová schránka** 57
 - automatické preberanie 59
- prázdny displej**
 - Pozri *pohotovostný režim*
- prenos obsahu z iného telefónu** 15
- príkazy službám** 50
- pripomienka**
 - Pozrite *kalendár, upozornenie*
- prístupové miesta** 100
 - nastavenia 101
- Prístupové miesta Internetu (IAP)**
 - pozri *prístupové miesta*

R

- register**
 - Pozri *denník*
- regulácia hlasitosti** 19
 - počas hovoru 25, 26
 - reproduktor 19
- reproduktor** 19
 - aktivácia 19
 - vypnutie 19
- rozlíšenie, výklad termínu** 39
- rýchla voľba** 27

S

SIM karta

- kopírovanie mien a čísel do telefónu 33
- mená a čísla 33
- správy 60

SIS súbor 109

skratky

- kamera 37
- pripojenie na Internet 69

SMS centrum, centrum služby krátkych správ 61

software

- prenos súboru na váš prístroj 109

spánok (snooze)

- budík 18
- upozornenie kalendára 66

spojenie s PC

- cez Bluetooth alebo USB kábel 93

spojenie s počítačom 93

správa digitálnych práv, DRM

- pozri *aktivačné kľúče*

správca súborov 19

správy

- automatické vyhľadávanie 55
- e-mail 53
- multimediálna správa 53
- textová správa 53

strihanie videa 43

- pridanie efektov 43
- pridanie prechodov 43
- pridanie zvukových klipov 43
- vlastné videoklipy 43

sú 101

synchronizácia 95

T

textová správa 53

tóny zvonenia

- definovanie osobného tónu zvonenia 33
- odstránenie osobného tónu zvonenia 34
- prijímanie v textovej správe 56

trvanie denníka 31

U

UPIN kód 105

upozornenia

- budík 18
- upozornenia kalendára 66

UPUK kód 105

USB kábel 93

USSD príkazy 50

V

videohovor 25

- odmietnutie 28

prevzatie 28

videoklipy 41

videoprehrávač

- Pozrite *Real Player*

videorekordér

- Pozri *kamera*

vkładanie textu 53

Vyčistenie pamäti

- Údaje z Denníka 114

vypnutie zvuku 46

vystrihovanie textu 53

vzdialená schránka 57

W

Web

- prístupové miesta, pozri *prístupové miesta*

Z

záložka, výklad termínu 70

záznam videa 41

zvukové klipy 41

zvuky

- nahrávanie zvuku 78
- vypnutie zvonenia 27