

NOKIA 6680



CE 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що продукт RM-36 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Копія даної Декларації відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ ПЕРЕДАЧІ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ MPEG-4, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, ОКРІМ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНЕ З (А) ДАНИМИ АБО ІНФОРМАЦІЄЮ, (І) СТВОРЕНИМИ ТА ОТРИМАНИМИ БЕЗКОШТОВНО ВІД КОРИСТУВАЧА, ЩО НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ТА (ІІ) ЛИШЕ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ; ТА (Б) ІНШИХ ВИКОРИСТАНЬ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ТА ОКРЕМО ЛІЦЕНЗОВАНИХ MPEG LA, L.L.C.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу як скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З КОМУНІКАЦІЙ INDUSTRY CANADA

Ваш пристрій може спричинити перешкоди роботі телевізора або радіо (наприклад, під час користування телефоном біля приймаючої апаратури). Федеральна комісія з комунікацій або Industry Canada може вимагати, щоб Ви припинили користуватись телефоном, якщо такі перешкоди неможливо усунути. Якщо Вам потрібна допомога, зв'яжіться із своїм місцевим каналом обслуговування. Цей прилад відповідає положенням частини 15 правил

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Федеральній комісії з комунікацій. Робота обмежується умовою, що цей прилад не спричиняє шкідливих перешкод.

ПРО ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВАШОГО ТЕЛЕФОНУ NOKIA 6680

В торговій упаковці міститься мультимедійна картка зменшеного розміру (RS-MMC), що може працювати при двох значеннях напруги, на якій знаходяться додаткові програми виробництва Nokia та третіх сторін. Вміст RS-MMC та наявність програм і послуг може різнитися в залежності від країни, продавця та/або оператора мережі. Програми та докладніша інформація щодо їх використання наявна на веб-сторінці www.nokia.com/support лише на вибраних мовах.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. Наявність послуг може різнитися в залежності від країни та регіону. За деякі послуги може стягуватися окрема плата.

БЕЗ ГАРАНТІЇ

Додатки виробництва третіх сторін, що надаються на мультимедійній картці зменшеного розміру (RS-MMC), були створені та є власністю фізичних або юридичних осіб, які не є афілійованими чи пов'язаними з Nokia. Nokia не володіє ніякими авторськими правами і/або правами на інтелектуальну власність, що стосуються програм, розроблених третьою стороною. Зважаючи на зазначене вище, Nokia не бере на себе відповідальності за будь-яку підтримку кінцевого споживача та за функціональність програм третіх сторін, а також за інформацію, представлену в програмах або цих матеріалах. Nokia не надає жодної гарантії на ці програми.

ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА/АБО ДОДАТКИ (НАДАЛІ РАЗОМ – "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ") НАДАЮТЬСЯ "ТАК, ЯК ВОНИ Є" БЕЗ ГАРАНТІЇ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВИРАЖЕНОЇ ЧІТКО АБО ТАКОЇ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. АНІ NOKIA, АНІ ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЇ, ВИСЛОВЛЕНИХ ЧИ ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЯ ГАРАНТІЯМИ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ТОВАРНИЙ СТАН АБО ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, АБО НА ТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШУЄ НІЯКИХ ПАТЕНТІВ, АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОРГОВІ МАРКИ ТА ІНШИХ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН. NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДОВОЛЬНИТЬ ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА ТА ЩО ВОНО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА БЕЗ

ПОМИЛОК. ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЗА УСТАНОВКУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. В ЖОДНОМУ РАЗІ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО, КОМПАНІЯ NOKIA, ЇЇ СПІВРОБІТНИКИ ЧИ АФІЛІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ПРИБУТКІВ, ПРОДАЖІВ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ЗА ВИТРАТИ НА КУПІВЛЮ ТОВАРІВ-ЗАМІННИКІВ ЧИ ПОСЛУГ, ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, ОСОБИСТЕ ТРАВМУВАННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, ШТРАФНІ, СПЕЦІАЛЬНІ ТА ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ ТА ЗБИТКИ НА ВІДШКОДУВАННЯ, ЯКИХ БИ НЕ БУЛО ЗАЗНАНО ТА ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З УГОДИ, ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, НЕДБАЛОСТІ ЧИ ІНШОГО ВИДУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК УСТАНОВКИ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ НЕМОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НАВІТЬ У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОМПАНІЇ NOKIA АБО ЇЇ АФІЛІЙОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ ВІДОМО ПРО ТАКІ ЗБИТКИ. У ВИПАДКАХ, КОЛИ ДЕЯКІ КРАЇНИ/ШТАТИ/ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИЩЕЗАГАДАНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖИТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ NOKIA, ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ТА АФІЛІЙОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ДО 50 ЄВРО. ЦЯ ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ПОВИННА ОБМЕЖУВАТИ ЗАКОННІ ПРАВА БУДЬ-ЯКОЇ СТОРОНИ ЯК СПОЖИВАЧА.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. NOKIA ТА NOKIA CONNECTING PEOPLE Є ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ КОРПОРАЦІЇ NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

ВИДАННЯ 2 UK, 9234244

Зміст

Заради власної безпеки	9	Відеодзвінок	25
Персоналізація телефону	12	Швидкий набір телефонного номера	26
Встановлення тонів	13	Як зробити конференц-дзвінок	26
Режим офлайн	13	Відповідь на дзвінок або його відхилення	27
Передача вмісту з іншого телефону	14	Відповідь або відхилення відеодзвінка	27
Зміна вигляду Вашого телефону	15	Дзвінок очікує (послуга мережі)	28
Режим Режим акт. очікув.	16	Опції, наявні під час голосового дзвінка	28
Ваш телефон	17	Протокол	29
Годинник	17	Недавні дзв.	29
Установки годинника	17	Тривалість дзвінка	29
Світовий годинник	18	Пакетні дані	29
Регулювання гучності та гучномовця	18	Стеження за усіма подіями зв'язку	30
Менеджер файлів	18	Контакти (Телефонна книга)	32
Перегляд поточного використання пам'яті	19	Збереження імен та номерів	32
Обсяг пам'яті малий — вільна пам'ять	19	Стандартні номери та адреси	33
Інструмент картки пам'яті	20	Копіювання списку контактів	33
Форматування картки пам'яті	21	Каталог SIM та інші SIM-послуги	33
Корисні клавіші швидкого доступу	21	Додавання тонів дзвінків до контактів	34
Здійснення дзвінків	24	Голосовий набір	34
Голосові дзвінки	24	Додавання голосових позначок	35
		Телефонування за допомогою	
		голосових позначок	35

Створення груп контактів.....	36
Видалення учасників з групи	36

Камера та Галерея 37

Камера	37
Фотографування.....	38
Серійна фотозйомка	39
Ви на зображенні — Автотаймер.....	40
Спалах.....	40
Настроювання кольору та освітлення.....	40
Регулювання установок камери	40
Запис відеокліпів.....	41
Регулювання установок відеозаписувача.....	42
Галерея	43
Перегляд зображень.....	44

Графіка 45

Редактор відео.....	45
Редагування відео, аудіо та переходи.....	45
Менеджер зображень.....	47
Друкування зображень.....	47
Вибір принтера.....	47
Попередній перегляд друку.....	48
Установки друку.....	48
RealPlayerTM.....	48
Відтворення відео або аудіокліпів.....	48

Передача потокового вмісту "по повітрю"	49
Отримання установок RealPlayer	49

Обмін повідомленнями..... 52

Введення тексту.....	53
Традиційне введення тексту.....	53
Інтелектуальне введення тексту — Словник.....	54
Копіювання тексту у буфер обміну.....	56
Написання та надсилання повідомлень.....	57
Отримання MMS та установки електронної пошти.....	59
Вхідні — отримання повідомлень	60
Мультимедійні повідомлення.....	60
Дані та установки	61
Сервісні веб-повідомлення.....	61
Мої папки	62
Поштова скринька	62
Відкривання поштової скриньки	62
Завантаження електронного поштового повідомлення	63
Видалення повідомлень електронної пошти.....	64
Від'єднання від поштової скриньки	65
Вихідні — повідомлення, що очікують надсилання.....	65
Перегляд повідомлень на SIM-картці	66

Установки обміну повідомленнями	66	Завантаження та придбання елементів	79
Текстові повідомлення	66	Припинення з'єднання	80
Мультимедійні повідомлення	67	Очищення кеш-пам'яті	80
Електронна пошта	69	Веб-установки	80
Сервісні веб-повідомлення	71	Офіс.....	82
Стільникова трансляція	71	Калькулятор	82
Інше установки	71	Обчислення відсотків	82
Календар	72	Конвертер	82
Створення календарних записів	72	Встановлення базової	
Вікна календаря	73	валюти та курсу обміну	83
Установка сигналу календаря	73	Список "Справи"	83
Видалення календарних записів	73	Створення списку завдань	83
Установки календаря	74	Нотатки	84
Веб	75	Диктофон	84
Входження в Інтернет	75	Особисте	85
Отримання установок браузера	75	Вибране — додати пункти	
Введення установок вручну	76	прискореного доступу	85
Вікно "Закладки"	76	Видалення ярлика	85
Додавання закладок вручну	76	Гаманець	85
Надсилання закладок	77	Створення коду "Гаманця"	86
Встановлення з'єднання	77	Зберігання деталей особистої картки	86
Захист з'єднання	77	Створення особистих нотаток	87
Використання браузера	78	Створення режиму "Гаманця"	87
Перегляд збережених сторінок	79	Перегляд деталей про квиток	88

Установки гаманця.....	88	Надсилання даних через	
Скидання установок		з'єднання Bluetooth	99
гаманця та коду гаманця.....	88	Вимкнення зв'язку Bluetooth.....	99
МП — Миттєві повідомлення (чат)	89	З'єднання з ПК.....	99
Отримання установок МП	89	Компакт-диск	99
З'єднання з сервером МП	89	Телефон як модем	100
Зміна Ваших установок МП.....	90	Менеджер з'єднань	100
Пошук груп МП та користувачів	90	Перегляд деталей з'єднання даних.....	100
Приєднання та залишення групи МП.....	90	Віддалена синхронізація	101
Чат.....	91	Створення нового режиму синхронізації.....	101
Запис чатів.....	91	Синхронізація даних.....	102
Перегляд та початок бесіди	92	Менеджер пристрою	103
Контакти МП.....	92	Установки режиму сервера.....	103
Керування групами МП	93	Інструмен.	104
Керування у групі МП	94	Установ.....	104
Створення нової групи МП.....	94	Устан. телеф.....	104
Додавання та видалення учасників групи.....	94	Установки дзвінків.....	105
Установки сервера чату	94	Установки з'єднання.....	107
З'єднання.....	96	Дата і час.....	110
З'єднання Bluetooth.....	96	Захист.....	110
Установки з'єднання Bluetooth.....	96	Переадресація дзвінків	114
Надсилання даних через		Заборона дзв.	
з'єднання Bluetooth.....	97	(послуга мережі)	114
Парні пристрої.....	98	Мережа	115
		Уст. аксесуара	116

Голосові команди.....	116
Додавання голосової команди до програми	116
Менеджер програм.....	116
Встановлення програм та програмного забезпечення.....	117
Видалення програм та програмного забезпечення.....	118
Установки програм	119
Ключі активації — поводження із захищеними авторськими правами файлами	119

Пошук та усунення несправностей..... 121

Питання та відповіді.....	121
---------------------------	-----

Інформація про акумулятор..... 125

Зарядження та ліквідація	125
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	126

Догляд та технічне обслуговування..... 128

Додаткова інформація з безпеки..... 129

Предметний покажчик..... 133

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові телефони можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ТЕЛЕФОНІВ

Приєднуючи до будь-якого іншого телефону, прочитайте посібник користувача телефону, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефонні функції телефону увімкнено і що вони працюють. Натисніть стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів GSM 900/1800/1900 та UMTS 2000. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього телефону, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій, коли користування бездротовим телефоном може спричинити перешкоди чи небезпеку.

Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому

постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей бездротовий пристрій є терміналом 3GPP GSM версії 99 з підтримкою послуги GPRS, а також розроблений для підтримки мереж GPRS версії 97. Однак при використанні у деяких мережах GPRS версії 97 можуть виникати певні проблеми з сумісністю. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, перегляд веб-сторінок, електронна пошта та завантаження вмісту через браузер або через MMS, повинні підтримуватися мережею.

Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон призначений для використання з моделями ACP-12 та LCH-12



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого телефону та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Персоналізація телефону

 **Увага:** Ваш постачальник послуг або оператор мережі міг встановити іншу послідовність розміщення пунктів меню або включити до меню телефону інші піктограми. Зверніться до свого постачальника послуг чи оператора мережі або служби підтримки клієнтів Nokia, щоб отримати роз'яснення щодо функцій, які відрізняються від тих, що описані у даному посібнику.

- Як змінити фонове зображення у режимі очікування або заставку екрана, див. 'Зміна вигляду Вашого телефону' на стор. 15.
- Як використовувати дисплей в режимі очікування для доступу програм, що найчастіше використовуються, див. 'Режим Режим акт. очікув.' на стор. 16.
- Як настроїти тони дзвінків, див. 'Встановлення тонів' на стор. 13.
- Як змінити ярлики, призначені для різних натискань клавіші прокрутки та клавіш вибору в



режимі очікування, див. 'Режим очікування' на стор. 105.

- Щоб змінити годинник, що відображається в режимі очікування, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Установки** > **Тип годинника** > **Аналоговий** чи **Цифровий**.
- Щоб змінити тон сигналу годинника, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Установки** > **Тон будильника** та тон.
- Щоб змінити тон сигналу календаря, виберіть **Календар** > **Опції** > **Установки** > **Тон сигн.календаря** та тон.
- Щоб змінити привітальне повідомлення на зображення або анімацію, виберіть **Інструмен.** > **Установки** > **Телефон** > **Загальні** > **Привітання/логотип**.
- Щоб призначити індивідуальний тон дзвінка до контакту, виберіть **Контакти**. Див. 'Додавання тонів дзвінків до контактів' на стор. 34.
- Щоб призначити клавішу швидкого набору контакту, натисніть цифрову клавішу у режимі очікування (**1**  зарезервована для скриньки голосової пошти) та натисніть **↵**. Натисніть **Так**, а потім виберіть контакт.

- Щоб реорганізувати головне меню, виберіть у головному меню **Опції** > **Перемістити, Переміст. до папки** або **Нова папка**. Програми, які Ви використовуєте рідше, можна розмістити в папки, а програми, які Ви використовуєте частіше, перемістити до головного меню.



Встановлення тонів

Щоб установити та настроїти тони дзвінків, сигнали про надходження повідомлень та інші тони до різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть та виберіть **Інструмен.** > **Режими**. Вибраний режим позначається у верхній частині дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим **Загальний**, то відображається лише поточна дата.

Щоб змінити режим, натисніть в режимі очікування. Перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активувати, і виберіть **Добре**.

Порада! Під час вибору тону **Завантаж. тонів** відкриває список закладок. Ви можете вибрати закладку та почати з'єднання з веб-сторінкою для завантаження тонів.

Щоб змінити режим, виберіть **Інструмен.** > **Режими**. Перейдіть до режиму і виберіть **Опції** > **Настроїти**.

Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору: Тони, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою . За допомогою клавіші прокрутки прокрутіть список тонів, прослухайте кожний тон, перш ніж зробити Ваш вибір. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

Режим офлайн

Режим **Автономний** дозволяє Вам використовувати телефон без приєднання до бездротової мережі. Після активації режиму **Автономний** з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ в індикаторі потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких сигналів бездротового телефону. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папку "Вихідні" для надсилання пізніше.

Порада! Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно зміни тонів сигналів календаря та годинника, див. 'Персоналізація телефону' на стор. 12.



Попередження: В автономному режимі неможливо робити дзвінки, окрім як за певними

екстремними номерами, або використовувати функції, які вимагають покриття мережі. Щоб зателефонувати, змініть режим для активації даної функції телефону. Якщо пристрій було заблоковано, Ви повинні ввести код розблокування, перш ніж Ви зможете змінити цей режим та робити дзвінки.

 **Попередження:** Для використання режиму **Автономний** Ваш телефон має бути увімкнено. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Щоб вийти з режиму **Автономний**, виберіть інший режим, а потім **Опції** > **Активізувати** > **Так**. Телефон відновить бездротову передачу (при умові, що є сигнал мережі достатньої потужності). Якщо перед переходом на режим **Автономний** було увімкнено з'єднання Bluetooth, його буде вимкнено. З'єднання Bluetooth автоматично відновлюється після виходу з режиму **Автономний**. Див. 'Установки з'єднання Bluetooth' на стор. 96.



Передача вмісту з іншого телефону

Ви можете копіювати контакти, календар, зображення, відеокліпи та звукові записи, використовуючи з'єднання Bluetooth, із сумісного телефону Nokia серійного ряду 60.

Ваш пристрій Nokia 6680 можна використовувати без SIM-картки. Автономний режим автоматично вмикається, коли телефон увімкнено без SIM-картки. Це дозволяє Вам використовувати SIM-картку на іншому телефоні.

Щоб уникнути подвоєння записів, Ви можете переслати той же тип інформації, наприклад контакти, з іншого телефону на Ваш тільки один раз. Щоб переслати ту ж саму інформацію знову, Ви повинні надіслати програму **Передача** до іншого телефону, та знову встановити її.

Перш ніж починати перенесення, на обох телефонах потрібно активувати з'єднання Bluetooth. На кожному телефоні натисніть  і виберіть **Зв'язок**. > **Bluetooth**. Виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**. Дайте назву кожному телефону.

Передача вмісту:

- 1 Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Передача** на Вашому пристрої Nokia 6680. Виконуйте інструкції, які з'являються на екрані.

- 2 Телефон шукає пристрої, що підтримують технологію Bluetooth. Після завершення пошуку виберіть свій другий телефон зі списку.
- 3 Вас попросять ввести код на Вашому пристрої Nokia 6680. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре**. Введіть той самий код на іншому телефоні і виберіть **Добре**.
- 4 Програму **Передача** буде надіслано до іншого телефону як повідомлення.
- 5 Відкрийте повідомлення для встановлення програми **Передача** на іншому телефоні і виконайте інструкції на екрані. Програму буде додано до головного меню.
- 6 На своєму пристрої Nokia 6680 виберіть вміст, який потрібно скопіювати з іншого телефону.

Вміст копіюється з пам'яті та картки пам'яті іншого телефону на Ваш пристрій Nokia 6680 та картку пам'яті. Тривалість копіювання залежить від об'єму даних для передачі. Ви можете скасувати копіювання та продовжити пізніше.



Зміна вигляду Вашого телефону

Щоб змінити вигляд дисплея Вашого телефону, такий як шпалери, кольорова палітра або піктограми, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Тематика**.

Активна тема позначається . В **Тематика** Ви можете групувати разом елементи з інших тем або вибрати зображення з **Галерея** для подальшої персоналізації тем. Теми, збережені на картці пам'яті, позначаються індикатором . Записи картки пам'яті недоступні, якщо Ви вийняли картку пам'яті з телефону. Збережіть теми у пам'яті телефону, перш ніж виймати картку пам'яті, або вставте картку назад, щоб використовувати теми.

▶ Опції, наявні в головному меню **Тематика**: **Переглянути/Завантаження тем**, **Застосувати**, **Редагувати**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб активувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Застосувати**.

Щоб попередньо переглянути тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб редагувати теми, перейдіть до теми та виберіть **Опції** > **Редагувати**, щоб змінити наступні опції:

- **Шпалери** — Це зображення, що відображається, як фонове зображення в режимі очікування.
- **Палітра кольорів** — Це кольори, які використовуються на екрані.
- **Заставка** — Тип заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели. Див. також "Установки заставки тайм-ауту", стор. 105.

- **Зображ. у "Вибране"** — Фонове зображення для програми "Вибране".

Щоб відновити вибрану тему назад до її початкових налаштувань, виберіть **Опції** > **Відн. первин. тему** при редагуванні теми.

Режим Режим акт. очікув.

Використовуйте дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що використовуються найчастіше.

Щоб увімкнути чи вимкнути активний режим очікування, натисніть **☞**, виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Режим акт. очікув.**, а потім натисніть **⦿**.

Активний режим очікування відображається зі стандартними програмами у верхній частині екрана, календарем, списком-справ та подіями плеєра, перерахованими нижче.

Перейдіть до програми або події і натисніть **⦿**.



Стандартні ярлики клавіші прокрутки, наявні в режимі очікування, неможливо використати при активному режимі очікування.

- 1 Щоб змінити стандартні ярлики програм, натисніть **☞**, виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Прогр. актив. очік.** і натисніть **⦿**.
- 2 Виділіть ярлик для програми і виберіть **Опції** > **Змінити.**
- 3 Виберіть нову програму зі списку, а потім натисніть **⦿**.

Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.

Ваш телефон



Годинник

Опції, наявні у **Годинник**: **Завести будильн.**, **Змін. уст. будильн.**, **Скасувати сигнал**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Натисніть і виберіть **Годинник**.

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Завести будильн.** Введіть потрібний час сигналу і виберіть **Добре**. Під час роботи сигналу на дисплеї в режимі очікування виводиться піктограма .

Щоб вимкнути будильник, виберіть **Стоп**. Коли увімкнеться звуковий сигнал, натисніть будь-яку клавішу або виберіть **Потім**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так**

у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Скасувати сигнал**.

Установки годинника

Щоб змінити установки годинника, виберіть **Опції** > **Установки** в меню "Годинник".

Щоб змінити годинник, який відображається у режимі очікування, перейдіть вниз і виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс на Вашому телефоні (послуга мережі), перейдіть вниз і виберіть **Авт. оновлення часу**. Щоб установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, телефон перезавантажиться.

Щоб змінити тон дзвінка, перейдіть вниз та виберіть **Тон будильника**.

Щоб змінити статус літнього часу, перейдіть вниз і виберіть **Літній час**. Виберіть **Увімк.**, щоб додати годину до часу **Мое місто**. Див. 'Світовий годинник' на

стор. 18. Коли "Літній час" увімкнений, в головному вікні меню "Годинник" відображається індикатор ☼.

Світовий годинник


Відкрийте **Годинник** та натисніть , щоб відкрити вікно "Світовий годинник". У вікні "Світовий годинник" Ви можете переглядати час у різних містах.

Щоб додати міста до списку, виберіть **Опції** > **Додати місто**. Введіть перші літери назви міста. Автоматично з'явиться поле пошуку та відобразяться співпадаючі міста. Виберіть місто. Ви можете додати до 15 міст до списку.

Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста та виберіть **Опції** > **Моє місто**. Місто відобразиться у головному вікні "Годинник" та час на Вашому телефоні зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, що час є правильним та співпадає з Вашим часовим поясом.

Регулювання гучності та гучномовця

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку натисніть  або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.



Вбудований гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас. Звукові програми використовують гучномовець за умовчанням.



Важливо: Не тримайте телефон поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

- Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, почніть дзвінок та натисніть .
- Щоб вимкнути гучномовець, коли Ви маєте активний дзвінок або слухаєте звуки, натисніть .




Менеджер файлів

Багато функцій телефону використовують пам'ять для збереження даних. До цих функцій відносяться контакти, повідомлення, зображення, тони дзвінків, календарні нотатки і нотатки справ, документи та завантажені програми. Обсяг доступної вільної пам'яті залежить від того, скільки даних уже збережено у пам'яті телефону. Для збільшення обсягу пам'яті можна користуватися картою пам'яті. Картки пам'яті можна перезаписувати, що дає змогу видаляти та зберігати на них дані.

Щоб переглянути файли та папки у пам'яті телефону або на картці пам'яті (якщо вставлена), натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Мн.файлів**. Відкриється вікно пам'яті телефону (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті (.

Щоб перемістити або скопіювати файли або папку, натисніть водночас  та , щоб позначити файл, і виберіть **Опції** > **Переміст. до папки** або **Копіюв. до папки**.

Піктограми у **Мн.файлів**:



Папка



Папка, яка має під-папку

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти** і пам'ять для пошуку та введіть текст пошуку, який співпадає з ім'ям файла.



Порада! Ви можете використовувати Nokia Phone Browser (браузер телефону Nokia), доступний у комплекті програм Nokia PC Suite, щоб переглянути різні види пам'яті на Вашому телефоні. Див. компакт-диск, що входить до комплекту поставки.

Перегляд поточного використання пам'яті

Щоб переглянути типи даних, які Ви маєте на телефоні, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть

Опції > **Деталі пам'яті**. Перейдіть до **Вільна пам.**, щоб переглянути обсяг вільної пам'яті телефону.

Щоб переглянути об'єм вільної пам'яті на картці пам'яті, якщо картка вставлена в телефон, натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті, та виберіть **Опції** > **Деталі пам'яті**.

Обсяг пам'яті малий — вільна пам'ять

Якщо пам'ять телефону закінчується і браузер відкрито, то браузер закриється автоматично, щоб звільнити частину пам'яті. Якщо Ваш браузер не відкрито і пам'ять телефону закінчується, то телефон повідомить Вас, що пам'ять закінчується і Ви повинні звільнити її.

Щоб звільнити пам'ять телефону, перемістіть дані на картку пам'яті у "Менеджері файлів". Позначте файли для переміщення та виберіть **Переміст. до папки** > **Картка пам'яті** і папку.

Щоб перемістити дані до вільної пам'яті, використовуйте **Мн.файлів** або перейдіть до відповідної програми. Наприклад, Ви можете перемістити наступне:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**
- Завантаження повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону
- Збережені веб-сторінки
- Збережені зображення, відео та звукові записи
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Завантажені програми. Див. також 'Менеджер програм' на стор. 116.
- Будь-які інші дані, які Вам більше не потрібні



Інструмент картки пам'яті

 **Увага:** Цей пристрій використовує мультимедійну картку зменшеного розміру (MMC), що може працювати при двох значеннях напруги (1.8/3V). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, використовуйте лише мультимедійні картки, що можуть працювати при двох значеннях напруги. Стосовно сумісності

мультимедійної картки звертайтеся до її виробника або постачальника.

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Пам'ять**. Для збільшення обсягу пам'яті можна користуватися картою пам'яті. Ви також можете створити резервну копію інформації із пам'яті телефону та повернути цю інформацію до телефону пізніше.

Ви не можете використовувати картку пам'яті при відкритій кришці отвору картки пам'яті.

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.

Не відкривайте кришку отвору картки пам'яті під час виконання операцій. Відкривання кришки отвору картки пам'яті може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

 Опції, наявні в інструменті картки пам'яті:
Резервна пам. тел., **Відновити з картки**, **Формат. карт. пам.**, **Назва карт. пам'яті**, **Деталі пам'яті**, **Підказка** та **Вихід**.

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і

пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

- Щоб створити на картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > **Резервна пам. тел..**
- Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції** > **Відновити з картки.**

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

 **Порада!** Щоб перейменувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Назва карт. пам'яті.**

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте у магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її формувати перед початком використання.

Щоб формувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам.** Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті та виберіть **Добре.**

Корисні клавіші швидкого доступу

Використовуйте клавіші швидкого доступу для якомога ефективного використання телефону. Зверніться до відповідних розділів в цьому посібнику користувача за більш детальною інформацією про функції.

Фотографування

Перш, ніж зробити знімок:

- Натисніть **1** , щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
- Натисніть **4** , щоб увімкнути або вимкнути режим серії.
- Натисніть **def** **3**, щоб відрегулювати яскравість.
- Натисніть **mno** **6**, щоб відрегулювати контрастність.

Після того, як зробили знімок:

- Натисніть **)**, щоб надіслати зображення **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Докладнішу інформацію див. у розділі 'Обмін повідомленнями' на стор. 52 та 'З'єднання Bluetooth' на стор. 96.
- Щоб видалити зображення, натисніть **C**.
- Щоб зробити новий знімок, натисніть **⊙**.

Запис відео

Перш ніж записати відеокліп:

- Натисніть **1** , щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
- Натисніть **def 3** , щоб відрегулювати яскравість.
- Натисніть **mno 6** , щоб відрегулювати контрастність.

Після запису відеокліпу:

- Натисніть , щоб надіслати відео **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Докладнішу інформацію див. у розділі 'Обмін повідомленнями' на стор. 52 та 'З'єднання Bluetooth' на стор. 96.
- Щоб видалити відео, натисніть **C** .
- Щоб записати новий відеокліп, натисніть .

Перегляд зображень в Галереї

- Натисніть *** +** , щоб переключитися між повним екраном та звичайним виглядом.
- Натисніть **5 jkl** , щоб збільшити зображення. Послідовне натискання збільшує зображення до максимального розміру.
- Натисніть **0** , щоб зменшити масштаб. Послідовне натискання повертає зображення до звичайного розміру.

- Використовуйте клавішу прокрутки або **2 abc** , **4 ghi** , **mno 6** та **8 tuv** , щоб переміщуватись по збільшеному зображенню.
- Натисніть **1** , щоб повернути зображення на 90 градусів проти годинної стрілки.
- Натисніть **def 3** , щоб повернути зображення на 90 градусів за годинною стрілкою.


Редагування тексту та списків

- Щоб позначити елемент у списку, перейдіть до нього та одночасно натисніть  і .
- Щоб позначити кілька елементів у списку, натисніть і утримуйте  та одночасно натисніть  або . Поруч з вибраними пунктами з'являється галочка. Щоб закінчити виділення, відпустіть , а потім відпустіть . Вибравши усі потрібні пункти, їх можна перемістити або видалити.
- Щоб скопіювати та вставити текст: щоб виділити літери та цифри, натисніть та утримуйте . Водночас натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Скопіюв..** Щоб вставити текст в документ, натисніть і потримайте , а потім натисніть **Встав..**

Режим очікування

- Щоб перейти з однієї відкритої програми до іншої, натисніть та утримуйте . Якщо пам'ять майже вичерпано, телефон може закрити деякі програми. Перш, ніж закрити програму, телефон зберігає будь-які дані, що не були збережені.
- Щоб змінити режим, натисніть  та виберіть режим. Натисніть і потримайте  **#**, щоб переключатися між режимами **Загальний** та **Без звуку**. Якщо у Вас є дві телефонні лінії, ця дія переключить між двома лініями.
- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть .
- Щоб використовувати голосові команди, натисніть і утримуйте .
- Щоб встановити з'єднання з **Веб**, натисніть та потримайте  . Див. 'Веб' на стор. 75.

Щодо інших клавіш швидкого доступу в режимі очікування, див. 'Режим Режим акт. очікув.', стор. 16.

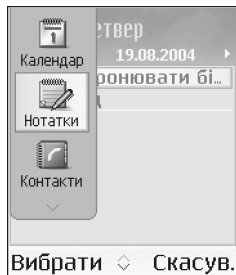

Блокування клавіатури

Використовуйте блокування клавіатури для запобігання випадковому натисканню клавіш.

- Щоб заблокувати: в режимі очікування натисніть , а потім *** +**. Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається .
- Щоб розблокувати: натисніть , а потім *** +**.

Коли блокування клавіатури увімкнене, все ще може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Введіть номер служби екстреної допомоги і натисніть .

Щоб увімкнути підсвітку дисплея при заблокованій клавіатурі, натисніть .

Здійснення дзвінків

Голосові дзвінки

 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть  або .

- 1 Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом міста. Натисніть , щоб видалити номер.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *** +** для позначки + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
- 3 Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

 **Порада!** Щоб змінити телефонний номер своєї голосової скриньки, натисніть  і виберіть **Інструмен. > Гол. пошт. > Опції > Змінити номер**. Введіть номер (номер надається постачальником послуг) та натисніть **Добре**.

Натискання  завжди закінчує дзвінок навіть у випадку, якщо активна інша програма.

Щоб зробити дзвінок зі списку **Контакти**, натисніть  та виберіть **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені у поле "Пошук". З'явиться список контактів, що починаються на введені літери. Натисніть , щоб зателефонувати. Виберіть тип дзвінка **Голосовий дзвінок**.

Ви повинні скопіювати контакти з Вашої SIM-картки до списку **Контакти**, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок таким чином. Див. 'Копіювання списку контактів' на стор. 33.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і утримуйте **1**  в режимі очікування. Див. також 'Переадресація дзвінків' на стор. 114.

Щоб зателефонувати за останнім набраним номером в режимі очікування, натисніть , щоб відкрити список останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера і натисніть , щоб зателефонувати за ним.

Відеодзвінок

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок, Ви можете бачити дво-стороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Відеозображення, зняте на камеру Вашого телефону, буде показано одержувачу відеодзвінка.

 **Порада!** Використовуйте кришку об'єктива камери для переключення між передньою та задньою камерами. Див. 'Камера' на стор. 37


Щоб зробити відеодзвінок, Вам необхідно мати картку USIM та знаходитися в межах покриття UMTS мережі. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг. Відеодзвінок може бути здійсненим лише між двома абонентами. Відеодзвінок може бути здійсненим на сумісний мобільний телефон або до клієнта ISDN. Відеодзвінки не можуть бути здійснені при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

Піктограми:

 Ви не отримуєте відео (одержувач не надсилав відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого телефону. Як надіслати замість відео нерухоме зображення, див. 'Установки дзвінків' на стор. 105.

- 1 Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти**, а потім виберіть контакт. Потім виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.
- 2 Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Відобразиться **Очікую зображення**.

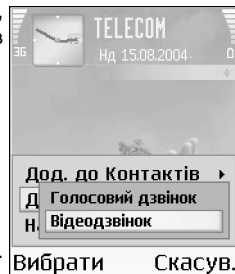

Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, не є сумісним), телефон Вас запитає, чи не бажаєте Ви натомість зробити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть  або .

Відеодзвінок є активним, коли Ви можете бачити два відео зображення та чути звук через гучномовець. Одержувач дзвінка може заборонити надсилання відео () , у даному випадку Ви зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку. Ви почуєте звук. Виберіть **Увімкнути/Вимкнути: Надсилання відео, Надсилання аудіо** або **Надс. аудіо та відео**, якщо

Ви бажаєте перейти між відображенням відео або відтворенням лише звуку.

Виберіть **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб**, щоб масштабувати Ваше власне зображення. Індикатор масштабування відображається угорі дисплея.

- Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

Швидкий набір телефонного номера

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (ABWZ abc — ьэюя 9), натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Шв. набір.** **1**  зарезервована для скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати в режимі очікування, натисніть клавішу швидкого набору і .

 **Порада!** Щоб швидко набрати номер, натиснувши і утримуючи клавішу, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установки** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено.**

Як зробити конференц-дзвінок

- Зателефонуйте першому учаснику.
- Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.

- Коли отримаєте відповідь на новий дзвінок, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** > **Конференція** > **Дод. до конферен.** Телефон підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 чоловік, включаючи Вас. Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому телефоні ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** > **Дод. до конферен.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка. Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасн.**, перейдіть до учасника і виберіть **Відключ.**
- Щоб закінчити активний коференц-дзвінок, натисніть .

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .

Щоб вимкнути тон дзвінка, що подається при отриманні дзвінка, натисніть **Тиша**.



Порада! Якщо телефон з'єднаний з сумісними навушниками, то відповіді на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на навушниках.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть , щоб його відхилити. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято". Якщо Ви активували функцію для переадресації дзвінків **Переадр. дзв.** > **Якщо зайнято**, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. 'Переадресація дзвінків' на стор. 114.

Коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, Ви також можете надіслати текстове повідомлення особі, що телефонує, щоб пояснити, чому Ви не можете відповісти на цей дзвінок. Виберіть **Опції** > **Надіс. текст. повід.** Ви можете відредагувати текст, перш ніж його надіслати. Щоб встановити цю опцію та створити стандартне текстове повідомлення, див. 'Установки дзвінків', стор. 105.

Якщо Ви відповідаєте на голосовий дзвінок під час відеодзвінка, відеодзвінок завершується.

Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отриманні відеодзвінка Ви побачите піктограму .

- 1 Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок. Відображається **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?** Якщо Ви виберете **Так**, то зображення, зроблене камерою Вашого телефону, відобразиться у абонента. Якщо було вибрано **Ні** або не виконувалося ніяких дій, надсилання відео не вмикається, а Ви чуєте звуковий сигнал. Замість відео на дисплеї відображається сірий екран. Як замінити цей сірий екран нерухомим зображенням, див. 'Установки дзвінків', **Зображ. у відеодзв.** на стор. 105.
 - 2 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .
-  **Увага:** Навіть у випадку, якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Стосовно цін звертайтеся до оператора мережі або постачальника послуг.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

Ви можете відповідати на дзвінок під час активного дзвінка, якщо Ви активували **Дзвінок очікує** (послуга мережі) в **Інструмен.** > **Установки** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

 **Порада!** Щоб змінити тони дзвінків до різних середовищ та подій, наприклад, коли Ви бажаєте, щоб телефон не подавав звукових сигналів, див. 'Встановлення тонів' на стор. 13.

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть **↵**. Перший дзвінок буде поставлено на очікування.

Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натискайте **Перекл.** Виберіть **Опції** > **Перевести**, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть **⏏**. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Опції, наявні під час голосового дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час голосового дзвінка, є послугами мережі. Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій: **Без звуку** або **Увім.звук**, **Відповісти**,

Відхилити, **Переключитися**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.** або **Увімкн. Вільні руки** (якщо приєднано Bluetooth-сумісні навушники), **Заверш. актив.дзв.** або **Заверш. всі дзвінки**, **Новий дзвінок**, **Конференція** та **Перевести**. Виберіть з наступного:

Замінити — Щоб завершити активний дзвінок та замінити його відповіддю на дзвінок, що знаходиться на очікуванні.

Надіслати MMS (лише у мережі UMTS) — Щоб надіслати зображення або відео у мультимедійному повідомленні до іншого учасника дзвінка. Ви можете відредагувати повідомлення або змінити одержувача перед надсиланням. Натисніть **↵**, щоб надіслати файл до сумісного пристрою (послуга мережі).

Надіслати DTMF — Щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, пароль. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку "Контакти". Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть *** +** декілька разів. Виберіть **Добре**, щоб надіслати тон.

 **Порада!** Ви можете додати тони DTMF у поля **Номер телефону** або **DTMF** у контактній картці.

Опції, наявні під час відеодзвінка

Виберіть **Опції** під час відеодзвінка для доступу до наступних опцій: **Утримувати** або **Вимкнути** (відео,

звук або обидва), **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.** або **Увімкн. Вільні руки** (якщо приєднано Bluetooth-сумісні навушники), **Заверш. актив.дзв.**, **Викор. пер. камеру/Викор. зад. камеру, Збільшити масштаб/Зменшити масштаб** та **Підказка**.



Протокол

Недавні дзв.

Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть та виберіть **Зв'язок > Протокол > Недавні дзв.** Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Порада! Коли Ви бачите нотатку про пропущені дзвінки в режимі очікування, виберіть **Показ.**, щоб відкрити список пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до номера або імені та натисніть .

Видалення списків недавніх дзвінків – Щоб очистити всі списки недавніх дзвінків, виберіть **Опції > Очистити реєстри** у головному вікні "Недавні дзвінки".

Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, який потрібно видалити, і виберіть **Опції > Очистити список**. Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

Щоб стежити за приблизною тривалістю своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть та виберіть **Зв'язок > Протокол > Тривал. дзв.**

Щоб встановити відображення тривалості дзвінка, поки дзвінок активний, виберіть **Зв'язок > Протокол > Опції > Установки > Показ. тривал. дзв.** Виберіть **Так** або **Ні**.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб обнулити таймери тривалості дзвінків, виберіть **Опції > Очистити таймери**. Для цього Вам потрібен код блокування, див. 'Захист', 'Телефон і SIM' на стор. 110.

Пакетні дані

Щоб переглянути кількість даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних,

натисніть  та виберіть **Зв'язок**. > **Протокол** > **Пакетні дані**. Наприклад, плата за з'єднання пакетних даних може залежати від кількості надісланих та отриманих даних.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Піктограми у **Протокол**:

 Вхідні

 Вихідні

 - Пропущені події зв'язку

Для стеження за всіма голосовими та відеодзвінками, текстовими повідомленнями чи з'єднаннями даних, зареєстрованими телефоном, натисніть , виберіть **Зв'язок**. > **Протокол** та натисніть , щоб відкрити загальний протокол. Для кожної події зв'язку можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву постачальника послуг або точку доступу. Можна профільтувати загальний протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

Протокол	
 Дані	WAP
 Голос	987654321
 Голос	Leist Helmut
 Голос	Spencer Mia
 Дані	123456789
 Голос	Moncourt Anaïs
Опції	Вихід

 **Порада!** Щоб переглянути список надісланих повідомлень, натисніть  і виберіть **Повідомлення** > **Надіслані**.

Під-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія. З'єднання з Вашою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

 **Увага:** Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплеї можуть з'явитися такі слова "**Надіслано**". Це означає, що телефон надіслав повідомлення за номером центру повідомлень, запрограмованого у ньому. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Щоб профільтувати протокол, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстр "Останні дзвінки" та звіти доставки, виберіть **Опції** > **Очистити протокол**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

Щоб встановити **Тривал. протоколу**, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривал. протоколу**. Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної

кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять. Якщо Ви виберете **Проток. немає**, весь вміст протоколу, реєстр "Останні дзвінки" та звіти про доставку назавжди видаляються.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання: Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки часу тривала пакетна передача даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.**, і виберіть **Опції > Переглян. деталі**.



Контакти (Телефонна книга)

Натисніть і виберіть **Контакти**. В **Контакти** Ви можете додати особисті тони дзвінків, голосові позначки або зменшене зображення до контактної картки. Ви також можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно. Ви можете додавати отриману контактну інформацію (візитні картки) до каталогу "Контакти". Див. 'Дані та установки' на стор. 61. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

▶ Опції в **Контакти** – **Відкрити**, **Дзвонити**, **Створити повідомл.**, **Новий контакт**, **Відкрити бесіду**, **Редагувати**, **Видалити**, **Зробити копію**, **Додати до групи** (відображається, якщо Ви створили групу), **Належить групам** (відображається, якщо Ви створили групу), **Познач./Скас.позн.**, **Копіювати**, **Контакти SIM**, **Йти до веб-адреси**, **Надіслати**, **Інф. про Контакти**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Збереження імен та номерів

1 Виберіть **Опції** > **Новий контакт**.

2 Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**.

▶ Опції під час редагування контактної картки: **Додати піктограму**, **Видал. піктограму**, **Додати деталі**, **Видалити деталі**, **Редаг. позначку**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб відредагувати контактні картки у **Контакти**, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб видалити контактну картку з **Контакти**, виберіть картку і натисніть . Щоб видалити декілька контактних карток водночас, натисніть та , щоб позначити контакти, а потім натисніть , щоб їх видалити.

💡 **Порада!** Щоб додати та редагувати контактні картки, використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки.

Щоб додати до контактної картки зменшене зображення, відкрийте контактну картку, виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати піктограму**. Зменшене зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

Стандартні номери та адреси

Ви можете призначити номери та адреси за умовчанням до контактної картки. Цим способом, якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви легко можете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту на певний номер або адресу.

- 1 У "Контактах" виберіть контакт і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
- 3 Виберіть контакт за умовчанням, до якого Ви бажаєте додати номер або адресу, та виберіть **Признач.**
- 4 Виберіть номер та адресу, яку Ви бажаєте встановити за умовчанням.

Деталі за умовчанням підкреслені у контактній картці.

Копіювання списку контактів

-  **Порада!** Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа** або **Через Bluetooth**. Див. 'Обмін повідомленнями' на стор. 52 і 'Надсилання даних через з'єднання Bluetooth' на стор. 97.
- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки в телефон, натисніть  і виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**. Виберіть

імена, які Ви бажаєте скопіювати, та **Опції** > **Копіюв. в Контакти**.

- Щоб скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" до Вашої SIM-картки, виберіть **Контакти** та відкрийте контактну картку. Перейдіть до номера і виберіть **Опції** > **Коп. в каталог SIM**.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати свої контакти з сумісним ПК за допомогою комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки.

Каталог SIM та інші SIM-послуги

 **Увага:** Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого продавця SIM-картки (оператора мережі, постачальника послуг або іншого дилера).

Натисніть  і виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**, щоб переглянути імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери в "Контакти" та робити дзвінки.

Додавання тонів дзвінків до контактів

Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком і Ваш телефон його розпізнає).

 **Порада!** Швидкий набір – це зручний спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Див. 'Швидкий набір телефонного номера' на стор. 26.

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для індивідуального контакту або вибраної групи.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово.

Перед використанням голосових позначок, візьміть до уваги наступне:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтесь довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосових позначок

 **Приклад:** У якості голосової позначки можна використовувати ім'я особи (наприклад, "Мобільний Сергія").

Для кожної контактної картки можна зберегти лише одну голосову позначку. Ви можете додати голосову позначку до 50 телефонних номерів.

- 1 У списку **Контакти** відкрийте контактну картку, до якої Ви бажаєте додати голосову позначку.
- 2 Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, і виберіть **Опції** > **Дод. гол. познач.**

 **Порада!** Щоб переглянути список визначених голосових позначок, виберіть **Контакти** > **Опції** > **Інф. про Контакти** > **Голосові позначки**.

- 3 Виберіть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу початку чітко скажіть слова, які Ви хочете записати в якості голосової позначки. Зачекайте, поки телефон відтворить записану позначку та збереже її. Поряд з номером у контактній картці відображається , що позначає додану до номера голосову позначку.

Телефонування за допомогою голосових позначок

Голосову позначку потрібно промовити саме так, як Ви промовили її тоді, коли робили запис. Коли Ви телефонуєте, промовляючи голосову позначку, використовується гучномовець. Тримайте телефон на невеликій відстані від себе та чітко промовте голосову позначку.

Натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Телефон відтворить оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'явиться ім'я та номер, а потім буде набрано номер, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.

 **Порада!** Щоб прослухати, змінити або видалити голосову позначку, відкрийте контактну картку та перейдіть до номера, що має голосову позначку (позначається як ). Виберіть **Опції** > **Голосові позначки** > **Відтворити**, **Змінити** або **Видалити**.

Створення груп контактів

- 1 В списку **Контакти** натисніть , щоб відкрити список "Групи".
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова група**.
- 3 Введіть назву групи або скористайтесь стандартною назвою **Група** та виберіть **Добре**.
- 4 Відкрийте групу та виберіть **Опції** > **Додати членів**.
- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб вибрати його. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб додати контакти до даної групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть **Опції** > **Перейменувати**, введіть нову назву та виберіть **Добре**.

 Опції, наявні у списку "Групи": **Відкрити**, **Нова група**, **Видалити**, **Перейменувати**, **Тон дзвінка**, **Інф. про Контакти**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Видалення учасників з групи

- 1 Перебуваючи у списку "Групи", відкрийте групу, яку Ви бажаєте змінити.
- 2 Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > **Видалити з групи**.

- 3 Виберіть **Так**, щоб видалити контакт з групи.

 **Порада!** Щоб перевірити, до яких груп належить контакт, перейдіть до цього контакту та виберіть **Опції** > **Належить групам**.

Камера та Галерея



Камера

Ваш пристрій Nokia 6680 оснащений двома камерами: на задній панелі – з високою роздільною здатністю, а на передній – з нижчою. Обидві камери можуть використовуватися для фотографування та відеозапису.

Відкрийте об'єктив камери на задній панелі телефону, щоб активізувати задню камеру, або натисніть  в режимі очікування, щоб активізувати передню камеру (задня камера активізується, якщо кришка об'єктива камери вже відкрита).

 **Порада!** Відкривання кришки об'єктива камери вимикає блокування клавіатури. Закривання кришки об'єктива камери вмикає блокування клавіш, якщо воно було увімкнене до відкривання кришки.

Коли активується камера, відкриється програма **Камера**, і Ви можете побачити зображення для фотографування або відеозйомки. Натисніть  або

, щоб пересуватися між вікнами **Зображення** та **Відео**.

Використовуйте кришку об'єктива камери для переключення між двома камерами. Якщо кришка об'єктива камери відкрита, використовується задня камера. Якщо кришка об'єктива камери закрита, то використовується передня камера; або виберіть **Опції > Викор. пер. камеру** або **Викор. зад. камеру** для переключення між камерами.

За допомогою програми **Камера** можна робити фотознімки та відеозаписи. Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в папці **Галерея**. Камери дозволяють робити фотознімки у форматі JPEG та записувати відеокліпи у форматі 3GPP з розширенням файла 3GP. Можна також надсилати зображення або відеозаписи в мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. 'Збереження імен та номерів' на стор. 32.

Ваш пристрій Nokia 6680 підтримує здатність знімання задньою камерою зображень у роздільній здатності 1280 x 960 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Фотографування

Натисніть  або , щоб пересуватися між вікнами **Зображення** та **Відео**. Відкрийте вікно **Зображення**.

При фотографуванні можна користуватися наступними опціями: **Сфотографувати**, **Нове**, **Спалах** (лише для задньої камери), **Викор. пер. камеру/Викор. зад. камеру**, **Увімк. нічний режим/Вимк. нічний режим**, **Режим серії/Звичайний режим**, **Автотаймер**, **Іти до Галереї**, **Настроїти**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Індикатори камер вказують на наступне:

- Індикатори (1) пам'яті телефону () та картик пам'яті () вказують на те, куди зберігаються зображення.
- Індикатор зображень (2) оцінює кількість зображень залежно від вибраної якості зображення, яка вміститься у пам'ять Вашого телефону або на картці пам'яті.
- Індикатор масштабування (3) показує рівень масштабування. Натискайте , щоб збільшити зображення, або  – щоб зменшити його.

- Індикатор спалаху (4) показує, чи спалах **Увімк.** () , **Вимк.** () або **Автоматичний** (без піктограми).
- Індикатор нічного режиму (5) показує, що нічний режим увімкнений.
- Індикатор режиму серії (6) показує, що режим серії увімкнений. Див. 'Серійна фотозйомка' на стор. 39.
- Індикатор автотаймера (7) показує, скільки часу залишилось, перш ніж буде зроблено знімок. Див. 'Ви на зображенні – Автотаймер' на стор. 40.



Пункти прискореного доступу наступні:

- Натискайте **1** , щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
- Натискайте **4** , щоб увімкнути або вимкнути режим серії.
- Натискайте **ДЕЖЕЗ** , щоб відрегулювати яскравість.
- Натискайте **КОНТ** , щоб відрегулювати контрастність.

Щоб сфотографувати, натисніть . Не рухайте телефон, поки не буде збережено зображення.

Зображення автоматично зберігається до папки **Зображення** у папці **Галерея**. Див. 'Галерея' на стор. 43.

Збереження знятого зображення може тривати довше, якщо Ви змінили установки масштабування, освітлення та кольору.

При фотографуванні візьміть до уваги наступне:

- Рекомендується утримувати камеру нерухомо двома руками.
- Щоб зробити фотознімок або відеозапис у темному середовищі, використовуйте нічний режим. Якщо Ви використовуєте нічний режим, час експозиції подовжується і камера потребує довшого часу нерухомого утримання.
- Щоб відрегулювати освітлення та колір перед фотографуванням, виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Яскравість**, **Контрастність**, **Баланс білого** (лише для задньої камери) або **Тон кольору** (лише задня камера). Див. 'Налаштування кольору та освітлення' на стор. 40.
- Якість збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень залишається однаковим. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді на ПК.
- **Камера** переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було


натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Після фотографування візьміть до уваги наступне:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, натисніть .
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий фотознімок, натисніть .
- Щоб надіслати зображення **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, натисніть . Докладнішу інформацію див. у розділі 'Обмін повідомленнями' на стор. 52 та 'З'єднання Bluetooth' на стор. 96.
- Щоб встановити зображення як шпалери в режимі очікування, виберіть **Опції** > **Встан. як шпалери**.

Серійна фотозйомка

Виберіть **Опції** > **Режим серії**, щоб запрограмувати камеру робити серію з шести фотографій. Зроблені фотознімки автоматично зберігаються до **Галерея** та відображаються у таблиці.

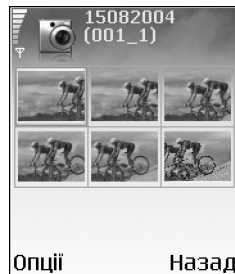

Ви на зображенні — Автотаймер

Використовуйте автотаймер для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе. Щоб встановити затримку автотаймера, виберіть **Опції** > **Автотаймер** > **10 секунд**, **20 секунд** або **30 секунд**. Виберіть **Активіз.** Коли таймер запущений, блимає індикатор автотаймера (📷) та подається короткий звуковий сигнал. Камера робить фотографію після того, як вичерпається час затримки.

Спалах

Задня камера оснащена світлодіодом спалаху для умов з поганим освітленням. Наявні такі режими спалаху: **Увімк.**, **Вимк.** і **Автоматичний**.

Для використання спалаху виберіть **Опції** > **Спалах** > **Увімк.**

Якщо спалах встановлено на **Вимк.** або **Автоматичний** в умовах з гарною яскравістю, при фотографуванні спалах все одно блимне слабким світлом. Це дозволяє об'єкту знімка бачити, коли робиться знімок. На самому фотознімку ефект блискавки відсутній.

Настроювання кольору та освітлення

Щоб камера відтворювала кольори та освітлення чіткіше або щоб додати ефекти до фотознімків чи

відеозаписів, виберіть **Опції** > **Настроїти** та виберіть з наступного:

Яскравість — Натискайте ліворуч та праворуч, щоб вибрати потрібну установку яскравості.

Контрастність — Натискайте ліворуч та праворуч, щоб вибрати потрібну установку контрастності.

Баланс білого (лише для задньої камери) — Виберіть зі списку поточні умови освітлення. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Тон кольору (лише задня камера) — Виберіть зі списку кольоровий ефект.

Дисплей змінить вигляд відповідно до зроблених установок і відобразить, як виглядатимуть фотознімки та відеозаписи після зйомки.

Регулювання установок камери

- 1 Виберіть **Опції** > **Установки** > **Зображення**.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
Якість зображення — **Висока**, **Звичайна** та **Базова**.
 Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Якість збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень залишається однаковим. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді, наприклад, на ПК. Якщо Ви

збираєтесь роздрукувати зображення, виберіть якість зображення як **Висока** або **Звичайна**.

Показувати фото — Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте відображати зняті зображення після їх зйомки, або **Ні**, якщо Ви бажаєте відразу продовжити зйомку.

Розділ. зд. зображ. (лише задня камера) — Виберіть роздільну здатність, яку Ви бажаєте використовувати для зображень, які Ви збираєтесь знімати.

Глосарій: Роздільна здатність – це вимір різкості та чіткості зображення. Роздільна здатність вимірюється кількістю пікселів у зображенні. Чим більше пікселів, тим більш детальніше зображення та більше пам'яті воно займає.

Станд. назва зображ. — Встановіть стандартну назву для зображень, які Ви збираєтесь знімати. Ви можете змінити дату на Ваш особистий текст (наприклад, "Відпустка_2004").

Поточна пам'ять — Виберіть, де зберігати Ваші зображення.

Запис відеокліпів

Натисніть або , щоб пересуватися між вікнами **Зображення** та **Відео**. Відкрийте вікно **Відео**.

▶ Наявні опції для відеозйомки: **Запис**, **Нове**, **Викор. пер. камеру/Викор. зад. камеру**, **Увімк.**

нічний режим/Вимк. нічний режим, **Без звуку/Увімкнути звук**, **Іти до Галереї**, **Настроїти**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Індикатори відеозапису позначають наступне:

- Індикатори (1) пам'яті телефону () та карти пам'яті () вказують на те, куди зберігаються відеокліпи.
- Індикатор тривалості поточного відеокліпу (2) показує час, що вичерпався, та час, що залишився.
- Індикатор масштабування (3) показує рівень масштабування. Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису. Натисніть , щоб зменшити масштаб.
- Індикатор мікрофона (4) показує, що мікрофон вимкнений.
- Індикатор нічного режиму (5) показує, що нічний режим увімкнений.



Пункти прискореного доступу наступні:

- Натискайте **1** , щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
- Натискайте **DEF** , щоб відрегулювати яскравість.

- Натисніть  **Б**, щоб відрегулювати контрастність.

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед фотографуванням, виберіть **Опції** > **Настроїти** > **Яскравість, Контрастність, Баланс білого** (лише для задньої камери) або **Тон кольору** (лише задня камера). Див. 'Настроювання кольору та освітлення' на стор. 40.

Натисніть , щоб почати запис. На дисплеї відобразиться піктограма запису . Якщо для запису відеокліпу використовується задня камера, світлодіод спалаху блимає, щоб вказати об'єкту відеозапису, що відеокліп записується. На самому відеозапису ефект блискавки відсутній.

Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть . На дисплеї почне блимати піктограма паузи . Натисніть  знову, щоб відновити записування.

Відеозапис автоматично зупиняється, якщо запис встановлено на паузу та жодну клавішу не було натиснуто протягом однієї хвилини.

Виберіть **Стоп**, щоб зупинити запис. Відеокліп автоматично зберігається до папки **Відеокліпи** в **Галерея**. Див. 'Галерея' на стор. 43.

Після закінчення записування відеокліпу:

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть **Опції** > **Грати**.
- Якщо Ви не бажаєте зберігати відеозапис, натисніть .
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий відеозапис, натисніть .
- Щоб надіслати відео **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, натисніть . Докладнішу інформацію див. у розділі 'Обмін повідомленнями' на стор. 52 та 'З'єднання Bluetooth' на стор. 96.

Регулювання установок відеозаписувача

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Відео** та установку, яку потрібно змінити:

Довжина — Якщо Ви вибрали **Максимум**, тривалість відеозапису обмежується наявним обсягом картки пам'яті та тривалістю до однієї години на один відеокліп. Відеокліп, записаний таким чином, неможливо надіслати за допомогою MMS через властивості запису. Виберіть **Короткий**, щоб записувати відеокліпи до 300 кбайт (що приблизно дорівнює 30 секундній тривалості) таким чином, що їх можна надсилати як мультимедійні повідомлення на сумісний

пристрій. Проте деякі мережі можуть підтримувати надсилання мультимедійних повідомлень з максимальним розміром лише в 100 кб.

Роздільна зд. відео — Виберіть 128х96 або 176х144.

Станд. назва відео — Задайте стандартну назву або виберіть дату.

Поточна пам'ять — Визначте стандартну пам'ять для збереження – пам'ять телефону або картку пам'яті.



Галерея

Щоб зберегти та організувати Ваші зображення, звукові записи, списки програвання, відеокліпи, потокові посилання, та файли з розширенням .ram, натисніть  та виберіть **Галерея**.

Виберіть **Зображення** , **Відеокліпи** , **Записи** , **Аудіокліпи** , **Посилання**  або **Усі файли**  та натисніть , щоб відкрити його.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати елементи до папок. Звукові записи, відеокліпи, файли з розширенням .ram і потокові посилання відкриваються і відтворюються у програмі RealOne Player. Див. 'RealPlayerTM' на стор. 48.

 **Порада!** Ви можете переносити зображення зі свого телефону на сумісний ПК за допомогою програми Nokia Phone Browser (Телефонний браузер Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки.

 **Порада!** Ви можете пересилати музичні файли зі свого телефону на Вашу картку пам'яті, використовуючи програму Nokia Audio Manager, наявну в комплекті програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки.

Натисніть , щоб відкрити файл або папку. Зображення відкриваються у програмі перегляду зображень. Див. 'Перегляд зображень' на стор. 44.

Щоб скопіювати чи перемістити файли на картку пам'яті або в пам'ять телефону, виберіть файл і **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіюв. на к. пам'яті/Переміс. на к. пам'яті** або **Копіювати у телефон/Переміст. у телефон**. Файли, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою .

Щоб завантажити файли у **Галерея** до однієї з головних папок, використовуючи браузер, виберіть  **Завант. граф.**, **Завант. відео**, **Заван. записів** або **Завант. звуків**. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Почніть вводити пошукову послідовність (наприклад, ім'я та дату файла, який Ви шукаєте). Відобразяться файли, які відповідають Вашому пошуку.

Перегляд зображень

Знімки, зроблені за допомогою **Камера**, зберігаються в **Галерея**. Ви також можете отримати зображення у мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через з'єднання Bluetooth. Щоб мати змогу переглянути отримане зображення у "Галереї", Вам необхідно зберегти його у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Відкрийте папку **Зображення**  в **Галерея**, щоб запустити програму перегляду зображень, виберіть зображення та натисніть , щоб переглянути його.

 Опції, наявні при перегляді зображень:
Надіслати, **Встан. як шпалери**, **Повернути**,
Збільшити/Зменшити, **Повний екран**, **Видалити**,
Перейменувати, **Дивитися деталі**, **Дод. до Вибраного**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб повернути зображення, виберіть **Опції** > **Повернути**. Натисніть і утримуйте  , щоб повернутися до звичайного вигляду.

Щоб масштабувати зображення, виберіть **Опції** > **Збільшити** або **Зменшити**. Коефіцієнт зміни масштабу

зображення видно вгорі дисплея. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Щоб побачити більше зображення, виберіть **Опції** > **Повний екран**. Рамка навколо зображення зникне. Щоб змінити фокус при масштабуванні зображення, використовуйте клавішу прокрутки.

Графіка



Редактор відео

Щоб створити власні відеокліпи, натисніть  і виберіть **Графіка > Ред. відео**. Щоб створювати власні відео кліпи, комбінувати та виконувати монтаж відеокліпів і додавати аудіокліпи, переходи та ефекти. Переходи – це візуальні ефекти, які Ви можете додавати до початку чи кінця відеокліпу або між відеокліпами.

Редагування відео, аудіо та переходи

- 1 Позначте та виберіть один або більше відеокліпів.
- 2 Виберіть **Опції > Редагувати**. У вікні "Редагування відео" Ви можете вставляти відеокліпи, щоб робити власні відеокліпи, та редагувати кліпи шляхом монтажу та додаванням ефектів. Ви можете додавати аудіокліпи та змінювати їх тривалість. Натисніть  та , щоб переключитись між відеокліпом та звукозаписом.



Порада! Щоб зробити миттєвий знімок відеокліпу, виберіть **Опції > Зроб. копію кадру** у

вікнах "Відтворення", "Редагування попереднього перегляду" або "Монтаж".

Щоб робити зміни у відеокліпі, виберіть одну із наступних опцій:

Переглянути — Переглядає власні відеокліпи.

Обрізати — Обрізає відеокліп або аудіокліп відповідно у вікні "Монтаж відеокліпу" або у вікні "Монтаж аудіокліпу".

Вставити:

- **Відеокліп** — Вставляє вибрані відеокліпи. Зменшене зображення відеокліпу відображається у вікні "Головне". Зменшене зображення містить перше не чорне-біле вікно відеокліпу. Також відображаються назва та тривалість вибраного відеокліпу.
- **Аудіокліп** — Вставляє вибрані аудіокліпи. Назва та тривалість вибраного аудіокліпу відображаються у вікні "Головне".
- **Новий аудіокліп** — Записує новий аудіокліп до вибраного місця.

Редагув. відеокліп:

- **Перемістити** — Переміщує відеокліпи до вибраного місця.

- **Дод. кольор. ефект** — Вставляє кольорові ефекти до відеокліпу.
- **Уповільнити** — Зменшує швидкість відеокліпу.
- **Вимкнути звук/Увімкнути звук** — Вмикає або вимикає оригінальний звук відеокліпу.
- **Видалити** — Видаляє відеокліп із відео.
- **Дублювати** — Робить копію вибраного відеокліпу.

Редагув. аудіокліп:

- **Перемістити** — Переміщує аудіокліпи до вибраного місця.
- **Встанов. тривалість** — Редагує тривалість аудіокліпу.
- **Видалити** — Видаляє аудіокліп із відео.
- **Дублювати** — Робить копію вибраного аудіокліпу.

Редагув. перехід — Існують три типи переходів: на початку відео, наприкінці відео та між відеокліпами. Перехід на початку може бути вибраний, коли активований перший відео перехід.

- 3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти Ваш відеокліп. Визначте **Активна пам'ять** в **Установки**.

Стандартна і є пам'ять телефону.

💡 **Порада!** У вікні "Установки" можна визначити **Станд. назва відео, Ст. назва дисп. копії та Активна пам'ять**.

Виберіть **Надіслати > Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, якщо Ви хочете надіслати відео. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке Ви можете надіслати, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання у мультимедійному повідомленні, відобразиться .

💡 **Порада!** Якщо Ви бажаєте надіслати відеокліп, який перевищує максимальний розмір мультимедійного повідомлення, дозволений Вашим постачальником послуг, за допомогою з'єднання Bluetooth Ви можете надіслати цей кліп абоненту, котрий перебуває в межах досягнення зв'язку Bluetooth. Див. 'Надсилання даних через з'єднання Bluetooth' на стор. 97. Ви також можете пересилати свої відеокліпи, з'єднавши свій телефон з персональним комп'ютером за допомогою технології Bluetooth або використовуючи зчитувач карток пам'яті (внутрішній або зовнішній).



Менеджер зображень

Щоб переглядати Ваші зображення візуально, натисніть  і виберіть **Графіка > Мен. зобр.**

- 1 Натисніть , щоб вибрати **Пам'ять тел.** або пам'ять **Показ зобр.** **Мен. зобр.** також відображає, скільки папок та зображень знаходиться у вибраній папці.

- 2 Відкрийте папку для візуального перегляду Ваших зображень.

Натисніть  та , щоб пересуватися між зображеннями та папками. Натисніть , щоб переглянути зображення. Натисніть водночас  та , щоб позначити зображення для показу зображень. Поруч з вибраними об'єктами з'являється галочка. Виберіть **Опції > Показ зображень**. Натисніть  та , щоб переглянути наступне або попереднє зображення у показі.



Друк зображень

Використовуйте **Друк зображ.**, щоб надрукувати зображення з використанням з'єднання через USB (PictBridge-сумісний), Bluetooth або Вашу MMC. Ви можете вибрати зі списку наявних принтерів, що відображається у вікні "Вибір принтера".

 **Увага:** Щоб друкувати на PictBridge-сумісному принтері, виберіть **Друк зображ.**, перш ніж з'єднуватися за допомогою USB-кабелю.

Натисніть  та виберіть **Графіка > Друк зображ.** Виберіть зображення, які Ви бажаєте роздрукувати.

 Опції, наявні у вікні "Вибір зображень": **Друк**, **Познач./Скас.позн.**, **Відкрити** (відображається при виборі альбому), **Підказка** та **Вихід**.

Вибір принтера

Після вибору зображень для роздрукування відобразиться список наявних пристроїв друкування. Якщо Ви з'єдналися з PictBridge-сумісним USB-принтером за допомогою кабелю DKU-2 з комплекту поставки телефону, принтер відобразиться автоматично.

Виберіть пристрій, який Ви хочете використовувати. Відобразиться екран "Попередній перегляд друку".

Попередній перегляд друку

Після вибору пристрою друкування вибрані зображення відобразяться з використанням завчасно запрограмованих виглядів. Щоб змінити вигляд, використовуйте ліву та праву клавіші вибору, щоб прокрутити наявні шаблони для вибраного принтера. Якщо було вибрано більше зображень, ніж вміщається на одній сторінці натискайте вгору та вниз, щоб відобразити додаткові сторінки.

▶ Опції, наявні у вікні "Попередній перегляд друку": **Друк**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Установки друку

Наявність опцій установок може різнитися залежно від можливостей вибраного пристрою друкування.

Щоб вибрати формат паперу, виберіть **Формат паперу**, виберіть формат паперу зі списку, а потім **Добре**. Виберіть **Скасув.**, щоб повернутися до попереднього вікна.



RealPlayer™

Натисніть і виберіть **Графіка > RealPlayer**. За допомогою **RealPlayer**, Ви можете відтворювати відеокліпи, аудіокліпи та списки програвання або потокові медіа файли "по повітрю". Потокові посилання можуть бути активовані під час перегляду веб-сторінок або їх можна зберегти до пам'яті телефону або картки пам'яті.

RealPlayer підтримує файли з розширенням .aas, .awb, .m4a, .mid, .mp3, та .wav. Проте **RealPlayer** не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, **RealPlayer** буде намагатися відкрити всі файли .mp4, але деякі файли .mp4 можуть містити вміст, не сумісний із стандартами 3GPP і через це не підтримується даним телефоном.

▶ Опції, наявні у **RealPlayer** при виборі кліпу: **Грати**, **Повний екран/Продовжити**, **Повний екран**; **Зупинити**, **Вимкнути звук/Увімкнути звук**, **Деталі кліпу**, **Надіслати**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Відтворення відео або аудіокліпів

- 1 Щоб відтворити медіа-файл, збережений у пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть **Опції > Відкрити** та виберіть:

Останні кліпи — Щоб програти один з останніх шести файлів, що програвалися у **RealPlayer**.

Збережений кліп — Щоб програти файл, збережений у **Галерея**. Див. 'Галерея' на стор. 43.

Аудіо з карт. пам'яті — Щоб відтворити файл, збережений в картці пам'яті.

2. Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.

 **Порада!** Щоб переглянути відеокліп у режимі повного екрана, натисніть . Натисніть знову, щоб повернутися у режим звичайного екрана.

Піктограми в **RealPlayer**:

-  Повторити
-  Довільно
-  Повторити та довільно
-  Гучномовець вимкнено

Ярлики під час відтворення:

Щоб перемотати вперед, натисніть і тримайте .

Щоб прокрутити медіа файл назад, натисніть і утримуйте .

Щоб вимкнути звук, натисніть та утримуйте , доки не з'явиться індикатор . Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки Ви не побачите індикатор .

Передача потокового вмісту "по повітрю"

Багато постачальників послуг вимагають використання Internet Access Point (IAP – Точка доступу в Інтернет) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

Точки доступу можна настроїти при першому увімкненні телефону.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

 **Увага:** В **RealPlayer** можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Проте **RealPlayer** розпізнає посилання `http` на файл з розширенням `.ram`.

Щоб передати потоковий вміст "по повітрю", виберіть потокове посилання, збережене у папці **Галерея**, на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнеться відтворення потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст.

Отримання установок RealPlayer

Ви можете отримати установки **RealPlayer** як спеціальне текстове повідомлення від оператора

мережі або постачальника послуг. Див. 'Дані та установки' на стор. 61. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або у постачальника послуг.

Редагування установок RealPlayer

Виберіть **Опції** > **Установки** та з наступних опцій:

Відео — Щоб встановити **RealPlayer** автоматично повторювати відеокліпи по закінченні їх відтворення.

Установки аудіо — Щоб вибрати, чи Ви бажаєте повторювати відтворення списку записів та аудіокліпів у списку записів у довільній послідовності.

Установки з'єднання — Щоб вибрати, чи використовувати проксі-сервер, змінити стандартну точку доступу та встановити тайм-ауту та діапазон портів, що використовуються при з'єднанні. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки проксі:

- **Використов. проксі** — Щоб використати проксі-сервер, виберіть **Так**.
- **Адреса проксі-серв.** — Введіть IP-адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту для проксі-сервера.

Глосарій: Проксі-сервери – це проміжні сервери між медіа серверами та їх користувачами. Деякі постачальники послуг використовують їх для надання додаткового захисту або для прискорення доступу до сторінок браузеру, які містять аудіо або відеокліпи.

Установки мережі:

- **Станд. точ. доступу** — Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте використовувати для з'єднання з Інтернетом, і натисніть .
- **Час в онлайні** — Щоб встановити для **RealPlayer** час роз'єднання з мережею, коли Ви поставили на паузу медіа-кліп, який відтворюється через посилення мережі, виберіть **Визн. користув.** та натисніть . Введіть потрібний час і виберіть **Добре**.
- **Тайм-аут з'єднання** — Натисніть  або , щоб встановити максимальний час, який пройде між вибором посилення мережі та з'єднанням з медіа-сервером, та виберіть **Добре**.
- **Тайм-аут сервера** — Натисніть  або , щоб встановити максимальний час очікування відповіді медіа-сервера, перш ніж роз'єднатися, та виберіть **Добре**.
- **Найнижчий порт UDP** — Введіть номер найнижчого порту з діапазону портів сервера. Мінімальне значення становить 6970.

- **Найвищий порт UDP** — Введіть номер найвищого порту з діапазону портів сервера. Максимальне значення становить 32000.
Виберіть **Опції > Додатк. установки**, щоб відрегувати значення частотного діапазону для різних мереж.



Обмін повідомленнями

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** В **Повідомл.** Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати текстові та мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні веб-повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.

► Опції, наявні в головному вікні **Повідомл.**: **Відкрити**, **Створити повідомл.**, **З'єднати** (відображається лише у випадку, якщо Ви визначили установки поштової скриньки)/ **Роз'єднати** (відображається лише у випадку, якщо з'єднання з поштовою скринькою активне), **SIM-повідомлення**, **Стільн. трансляція**, **Сервісна команда**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

 **Увага:** Цими функціями можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашою мережею або оператором послуг. Тільки пристрої, які мають сумісні функції мультимедійного або поштового повідомлення, можуть отримувати і відображати дані повідомлення. У деяких мережах

на пристрій одержувача може надсилатися посилання на веб-сторінку, на якій можна переглянути мультимедійне повідомлення.

Відкривши вікно **Повідомл.**, Ви можете побачити функцію **Нове повідомл.** і список папок:

 **Вхідні** — Містить отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.**

 **Мої папки** — Для організації повідомлень у папки.

 **Порада!** Організуйте Ваші повідомлення, додавши нові папки до **Мої папки**.

 **Пошт. скрин.** — У папці **Пошт. скрин.** Ви можете зв'язатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Див. 'Електронна пошта' на стор. 69.

 **Чернетки** — Містить чернетки ненадісланих повідомлень.

 **Надіслати** — Зберігає останні 15 надісланих повідомлень, за винятком повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. 'Інше установки' на стор. 71.

 **Вихідні** — Місце тимчасового зберігання повідомлень, які очікують на надсилання.

 **Звіти** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого до електронної адреси, не завжди можливе.

 **Порада!** Відкривши будь-яку із визначених папок, Ви можете переключитися між папками, натиснувши  або .

Щоб ввести і надіслати запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації для послуг мережі, Вашому постачальнику послуг, виберіть **Опції** > **Сервісна команда** в головному вікні **Повідомл.**

Стильникова трансляція – це послуга мережі, яка дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм

постачальником послуг. У головному вікні **Повідомлення** виберіть **Опції** > **Стильникова трансляція**. У головному вікні Ви можете переглянути статус теми, номер теми, її назву та чи було її позначено для  доповнення.

 Опції, наявні в **Стильникова трансляція**: **Відкрити**, **Додати/Видалити**, **Виділити/Зняти виділення**, **Тема**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Повідомлення стильникової трансляції не можуть бути отримані у мережах UMTS. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стильникову трансляцію.

Введення тексту

Традиційне введення тексту

ABC і **abc** позначають вибраний регістр. **Abc** означає, що перша літера слова буде написана у верхньому регістрі, а всі інші літери – автоматично в нижньому. **123** позначає цифровий режим.

Індикатор **Abc** з'являється у верхньому правому куті дисплея, коли Ви вводите текст традиційним методом.


- Натисніть цифрову клавішу (**1**  **—**  **9**) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний

- символ. Під цифровою клавішею існує більше знаків, аніж на ній позначено.
- Щоб вставити цифру, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.
- Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть та потримайте **↵ #**.
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або натисніть **⌂**, щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Щоб видалити символ, натисніть **⌫**. Щоб видалити кілька символів, натисніть і утримуйте **⌫**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **1** **⌂**. Натисніть **1** **⌂** кілька разів поспіль, щоб перейти до потрібного пунктуаційного знаку. Натиснувши ***** **+**, Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть до потрібного символу у списку за допомогою клавіші **⌂** і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ.
- Щоб вставити пропуск, натисніть **⌫** **⌫**. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть **⌫** **⌫**.
- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** і **ABC**, натисніть **↵ #**.

Інтелектуальне введення тексту — Словник

Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Коли словник повністю заповнюється, останнє додане слово заміщує найстаріше.

- Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть **⌫** і виберіть **Увімкнути словник**. Це вмикає метод інтелектуального введення тексту для всіх редакторів телефону.

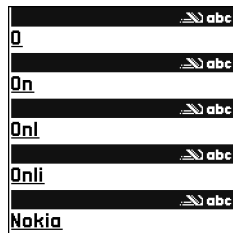

При написанні тексту за допомогою методу інтелектуального введення тексту у верхньому правому куті дисплея відображається **⌫**.

- Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші **Abc 2 abc** — **WXYZ 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо обрано словник англійської мови, натисніть **NTU 6** для N,

РСТУ Б для о, MN 5 jkl для k, 4 iйжк л для і та
 АБВГ 2 abc для а.

Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

- 3 Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, натиснувши  або натисніть  , щоб додати пробіл. Якщо слово неправильне, натисніть * + кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником подібні слова, або натисніть  та виберіть **Словник** > **Подібні**. Якщо після слова з'являється символ ?, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- 4 Почніть вводити наступне слово.

 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, двічі швидко натисніть  # .

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

Щоб видалити символ, натисніть  . Щоб видалити кілька символів, натисніть і утримуйте  .

Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть  # . Якщо двічі швидко натиснути  # , вимикається метод інтелектуального введення тексту.

 **Порада!** Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації („?!") потрібен. Порядок і наявність пунктуаційних знаків залежить від мови словника.

Щоб ввести цифру, коли Ви знаходитесь в режимі введення літер, натисніть і утримуйте натиснутою відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть та потримайте  # .

Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **1**  . Натисніть **1**  , а потім * + кілька разів поспіль, щоб знайти потрібний пунктуаційний знак.

Натисніть і утримуйте * + , щоб вивести на дисплей список спеціальних символів.

Натисніть * + кілька разів, щоб продивитись всі знайдені словником слова, що відповідають натиснутій комбінації клавіш.

Натисніть , виберіть **Словник** і натисніть , щоб вибрати одну з наступних опцій:

Подібні — Щоб відобразити список слів, які відповідають комбінації натиснутих клавіш.

Вставити слово — Щоб додати до словника слово (до 32 літер) за допомогою традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

Редагувати слово — Щоб редагувати слово, використовуючи традиційне введення тексту. Це доступно, якщо дане слово є активним (підкреслено).

 **Порада!** Якщо натиснути клавішу , з'являються такі опції (залежно від режиму редагування): **Словник** (інтелектуальне введення тексту), **Абетковий режим** (традиційне введення тексту), **Режим цифр**, **Вирізати** (якщо текст виділений), **Копіювати** (якщо текст виділений), **Вставити** (коли текст було спочатку вирізано або скопійовано), **Вставити номер**, **Вставити символ** та **Мова набору**: (змінює мову набору для всіх редакторів телефону).

Введення складних слів

Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть останню частину складного

слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть  , щоб додати пробіл.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Натисніть  та виберіть **Словник** > **Вимкнено**, щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону.

Копіювання тексту у буфер обміну

- 1 Щоб виділити літери та цифри, натисніть та утримуйте . Водночас натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється.
- 2 Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**.
- 3 Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте  і натисніть **Вставити** або натисніть  один раз і виберіть **Вставити**.
Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .
Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .

Написання та надсилання повідомлень

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

 **Порада!** Ви можете почати створювати повідомлення у будь-якій програмі, що має опцію **Надіслати**. Виберіть файл (зображення або текст), який потрібно додати до повідомлення, і натисніть **Опції** > **Надіслати**.

Перед створенням мультимедійного або написанням електронного поштового повідомлення, Вам потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. 'Отримання MMS та установки електронної пошти' на стор. 59 і 'Електронна пошта' на стор. 69.

 Опції, наявні в редакторі повідомлень:
Надіслати, **Дод. одержувача**, **Вставити**, **Додатки** (електронна пошта), **Попер.перег.повід.** (MMS), **Об'єкти** (MMS), **Видалити додаток** (MMS), **Видалити**, **Перевір. контакти**, **Деталі повідомл.**, **Опції надсилання**, **Підказка** та **Вихід**.

- 1 Виберіть **Нове повідомл.** Відкриється список опцій повідомлення.
Текстове повідомлення — щоб надіслати текстове повідомлення.
Мультимед. повідом. — щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).
Ел. пошта — Щоб надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.
 **Порада!** Перейдіть до контакту і натисніть , щоб позначити його. Можна вибрати декілька одержувачів одночасно.
- 2 Натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку "Контакти" або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Натисніть *** +**, щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Ви також можете скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.
- 3 Натисніть , щоб перейти до поля повідомлення.
- 4 Введіть повідомлення.

- 5 Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Коли звук буде додано, відобразиться піктограма .
- 6 Щоб створити нове зображення або записати звук або відео для мультимедійного повідомлення, виберіть **Вставити новий** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Щоб додати новий слайд у повідомлення, виберіть **Слайд**. Виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**, щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення.
- 7 Якщо вибрати **Вставити новий** > **Аудіокліп**, відкриється **Диктофон**, і можна робити новий аудіозапис. Натисніть **Вибрати**, щоб новий звук було автоматично збережено, а його копія вставлена у повідомлення. Виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**, щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення.



- 8 Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп** або **Нотатка**. Додатки електронної пошти позначаються індикатором  на навігаційній панелі.
- 9 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть .
-  **Увага:** Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо у тексті більше 160 знаків, його буде надіслано як два або більше повідомлень, і надсилання повідомлення коштуватиме дорожче. В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення. Деякі символи можуть займати більше місця, ніж інші.
-  **Увага:** Поштові електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщуються у папці **Вихідні**. Якщо спроба надсилання виявилася невдалою, то повідомлення електронної пошти залишається у папці **Вихідні** зі статусом **Помилка**.
-  **Порада!** Коли Ви надсилаєте мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти або пристрій, що підтримує отримання зображень

великого розміру, використовуйте зображення великого розміру. Якщо Ви не впевнені, що пристрій або мережа одержувача підтримує надсилання великих файлів, рекомендується використовувати зображення меншого розміру або звукозаписи, тривалість яких не перевищує 15 секунд. Щоб змінити установку, виберіть **Опції > Установки > Мультим. повідомл.** > **Розмір зображення** в головному вікні **Повідомлення**.

 **Порада!** В **Повідомлення** Ви також можете створювати презентації та надсилати їх у мультимедійних повідомленнях. В редакторі мультимедійних повідомлень виберіть **Опції > Створити презент.** (відображається лише у випадку, якщо **Режим створ. MMS** встановлено у значення **3 підказками** або **Вільний**). Див. 'Мультимедійні повідомлення' на стор. 67.

Отримання MMS та установки електронної пошти

Ви можете отримати установки як текстове повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. 'Дані та установки' на стор. 61.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм

оператором стільникового зв'язку або оператором послуг. Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

Введення установок MMS вручну:

1. Виберіть **Інструмен. > Установ. > З'єднання > Точки доступу** і визначте установки точки доступу для обміну мультимедійними повідомленнями. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.
2. Виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Мультим. пов. > Поточ. точ. доступу** та створену точку доступу, що використовуватиметься як пріоритетне з'єднання. Див. також 'Мультимедійні повідомлення' на стор. 67.

 **Порада!** Щоб надіслати файли, які не є звуками і нотатками, як додаток до повідомлення електронної пошти, відкрийте відповідну програму і натисніть **Надіслати > Як ел. повідомлен.**, якщо це доступно.

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, відповідати та пересилати повідомлення електронної пошти, необхідно зробити наступне:

- Вірно визначте конфігурацію точки доступу в Інтернет (IAP). Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.
- Вірно визначте установки електронної пошти. Див. 'Електронна пошта' на стор. 69. Вам потрібно мати

окремий обліковий запис електронної пошти. Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником Інтернет-послуг (ISP).



Вхідні — отримання повідомлень

Піктограми **Вхідні**:

-  Непрочитані повідомлення в **Вхідні**
-  Непрочитане текстове повідомлення
-  Непрочитане мультимедійне повідомлення
-  Дані, отримані через з'єднання Bluetooth

Після отримання повідомлення,  і текст **1 нове повідомлення** відображаються в режимі очікування. Натисніть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення. Щоб відкрити повідомлення в **Вхідні**, перейдіть до нього та натисніть .

Якщо повідомлення містить телефонні номери, адреси електронної пошти або адреси URL, вони підкреслюються. Кожний підкреслений елемент можна використовувати як закладку. Натисніть  або , щоб переміститись через записи, та виберіть **Опції** в кожному випадку, щоб, наприклад, зробити дзвінок, використовуючи телефонний номер в повідомленні.

Щоб видалити підкреслення та закладку, виберіть **Автопошук вимк.**

Мультимедійні повідомлення



Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

Відкривши мультимедійне повідомлення () , Ви можете одночасно переглянути зображення, прочитати повідомлення, а також прослухати звук через гучномовець (якщо повідомлення містить звук, відображається ). Клацніть стрілочку в піктограмі, щоб прослухати звук.

Щоб побачити, які типи медіа-об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Об'єкти**. Ви можете зберегти файл з мультимедійними об'єктами на Вашому телефоні або надіслати його, наприклад, через з'єднання Bluetooth на інший сумісний пристрій.

Ви також можете отримувати мультимедійні презентації. Ви можете переглянути ці презентації, вибравши **Опції** > **Див. презентацію**.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Дані та установки

Ваша ігрова консоль може отримувати багато видів текстових повідомлень, що містять дані (📄), які також називаються повідомленнями "по повітрю" (OTA):

Повідомлення настройки — Ви можете отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер скриньки голосової пошти, установки Інтернет-точки доступу, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти від свого оператора мережі, постачальника послуг чи відділу управління інформацією компанії у конфігураційному повідомленні. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції > Зберегти всі**.

Візитна картка — Щоб зберегти інформацію в **Контакти**, виберіть **Опції > Зберегти візитку**. Сертифікати або звукові файли, які приєднані до візитки, не зберігаються.

Тон дзвінка — Щоб зберегти цей тон дзвінка, виберіть **Опції > Зберегти**.

Логотип оператора — Щоб в режимі очікування замість ідентифікатора оператора мережі відображався логотип, виберіть **Опції > Зберегти**.

 **Порада!** Щоб змінити установки стандартної точки доступу для мультимедійних повідомлень, виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Мультим. пов. > Поточ. точ. доступу**.

Календарний запис — Щоб зберегти запрошення, виберіть **Опції > Зберег.в Календарі**.

Повідомлення браузера — Щоб зберегти закладку до списку закладок Інтернету, виберіть **Опції > Дод. до закладок**. Якщо повідомлення одночасно містить установки точки доступу та закладки, то для збереження даних виберіть **Опції > Зберегти всі**.

Сповіщ. про ел. повідомл. — Повідомляє, скільки нових електронних поштових повідомлень надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити більш детальну інформацію.

 **Порада!** Якщо Ви отримуєте файл vCard, до якого додано малюнок, цей малюнок буде також збережено в "Контактах".

Сервісні веб-повідомлення

Сервісні веб-повідомлення (🌐) — це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Мої папки

В **Мої папки** Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

 **Порада!** Ви можете користуватися текстами з папки "Шаблони", щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте.



Поштова скринька

Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Див. 'Електронна пошта' на стор. 69. Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомлення**. Можна мати до шести поштових скриньок.


Відкривання поштової скриньки

Відкривши поштову скриньку, Ви можете переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі або з'єднатися з поштовим сервером.

Коли Ви перейдете до своєї поштової скриньки і натиснете , телефон Вас запитає, чи Ви бажаєте **З'єднатися з поштовою скринькою?**

Виберіть **Так**, щоб приєднатися до своєї поштової скриньки і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення. Під час перегляду повідомлень у режимі онлайн, Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання пакетної передачі даних. Див. також 'Установки з'єднання' на стор. 107.

Виберіть **Ні**, щоб переглянути раніше завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн. При перегляді повідомлень електронної пошти в автономному режимі, Ваш телефон не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою.

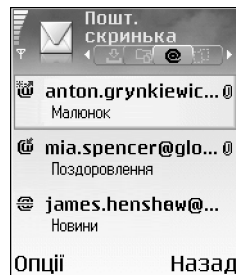

Завантаження електронного поштового повідомлення

Перебуваючи в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

 **Важливо:** Повідомлення електронної пошти можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту**.
Нові — щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон.
Вибрані — щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані.
Всі — щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
 Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасув.**
- 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти можна продовжити їх перегляд в режимі онлайн або вибрати **Опції** > **Роз'єднати**, щоб закрити з'єднання та переглянути повідомлення електронної-пошти офлайн.

Піктограми статусу повідомлення електронної пошти:

 Нове повідомлення електронної пошти (режим офлайн або онлайн): вміст не було завантажено на Ваш телефон (стрілка назовні).

 Нове повідомлення електронної пошти: вміст було завантажено на Ваш телефон (стрілка всередину).

 Повідомлення електронної пошти було прочитане.

 Заголовки повідомлень електронної пошти, що були прочитані, та вміст повідомлень було видалено з телефону.

- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви перебуваєте в режимі офлайн, Вас запитують, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути файли, вкладені в електронні поштові повідомлення, відкрийте повідомлення з індикатором вложеного файла  і виберіть **Опції** > **Додатки**. Якщо індикатор вложеного файла затемнений, це означає, що його не було завантажено на телефон. Виберіть **Опції** > **Завантажити**. У вікні **Додатки** можна завантажувати, відкривати, зберігати або видаляти вкладені в повідомлення файли. Ви

також можете надіслати вкладені файли через з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP4, Ви можете визначити, скільки повідомлень завантажити і чи завантажувати додатки. Опції, наявні для протоколу POP3: **Лише заголовки**, **Частк. (кбайт)** або **Повід. і додат.**

Автоматичне завантаження електронного поштового повідомлення

Щоб завантажити повідомлення автоматично, виберіть **Опції** > **Установки е-пошти** > **Автомат. завантаж.** > **Завант. заголовків**:

Виберіть **Завжди увімк.** або **Лише в дом. мер.**, та визначте, коли і як часто повідомлення будуть завантажуватись.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Щоб видалити вміст електронного поштового повідомлення з телефону, все ще зберігаючи його у

віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Лише телефон.**

Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому, навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви повинні видалити електронне поштове повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з поштовою скринькою, щоб оновити статус.

 **Порада!** Щоб скопіювати повідомлення електронної пошти з віддаленої поштової скриньки у папку в **Мої папки**, виберіть **Опції** > **Скопіюв. в папку**, папку зі списку та **Добре**.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з телефону, так і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання (☰), та виберіть **Опції** > **Скасув. видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання пакетної передачі даних з віддаленою поштовою скринькою.

💡 **Порада!** Ви також можете залишити з'єднання з поштовою скринькою відкритим, після чого нові повідомлення електронної пошти (**Лише заголовки** за умовчанням) будуть завантажуватися з віддаленої поштової скриньки на телефон автоматично (лише у випадку, якщо сервер підтримує функцію IMAP IDLE). Щоб залишити програму повідомлень відкритою у фоновому режимі, двічі натисніть . Якщо з'єднання залишити активним, це може збільшити вартість Ваших дзвінків внаслідок збільшення потоку даних.

Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі офлайн

Якщо при наступному відкриванні меню **Повшт. скрин.** Ви захочете переглянути і прочитати повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, дайте відповідь

Ні на запитання **З'єднатися з поштовою скринькою?** Ви можете прочитати завантажені раніше заголовки електронної пошти, завантажені повідомлення електронної-пошти або і заголовки, і повідомлення. Ви також можете написати нове повідомлення електронної пошти, відповісти на повідомлення або переадресувати його, щоб воно було надіслане при наступному приєднанні до поштової скриньки.



Вихідні — повідомлення, що очікують надсилання

Вихідні – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці **Вихідні**:

Надсилаю — З'єднання встановлюється і повідомлення надсилається.

Очікує/В черзі — Повідомлення будуть надіслані після надсилання попередніх повідомлень такого самого типу.

Знов надіслати о (час) — Телефон знову спробує надіслати повідомлення після тайм-ауту. Натисніть **Надіслати**, щоб розпочати повторне надсилання негайно.

Відкладено — Можна поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у **Вихідні**. Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції** > **Відкласти надсил.**

Помилка — Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилення. Спроба надсилення була невдалою. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилення.

💡 **Приклад:** Повідомлення зберігаються у "Вихідних", наприклад, коли Ваш телефон знаходиться за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилення електронних повідомлень, коли Ви з'єднаєтеся із віддаленою поштовою скринькою наступного разу.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні.

- 1 В головному вікні **Повідомл.** виберіть **Опції** > **SIM-повідомлення**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Позн./Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.

- 3 Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкривається список папок.
- 4 Виберіть папку і **Добре**, щоб почати копіювання. Відкрийте папку, щоб переглянути повідомлення.

Установки обміну повідомленнями

Текстові повідомлення

Виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Текстове повідомлення**.

Центри повідомлень — Містить список центрів текстових повідомлень, які були визначені.

Поточ. центр повід. — Виберіть центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.

Отримати звіт (послуга мережі) — Щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень. Якщо встановлено значення **Ні**, то у "Протоколі" відображається лише статус **Надіслано**. Див. 'Протокол' на стор. 29.

Дійсність повідомл. — Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було досягнуто одержувача повідомлення, повідомлення видаляється із

сервісного центру текстових повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. **Максим. час** – максимальний період часу, дозволений мережею.

Повідомл. надісл. як — Змініть цю опцію, тільки якщо Ви впевнені, що сервісний центр може конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до оператора мережі.

Пріорит. з'єднання — Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через пакетну передачу даних, якщо мережа її підтримує. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.

Відп. чер. цей центр (послуга мережі) — Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте, щоб повідомлення-відповідь було надіслане за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень.

▶ Опції, наявні при редагуванні установок центру обробки текстових повідомлень: **Редагувати**, **Нов. центр повідом.**, **Видалити**, **Підказка** та **Вихід**.

Додавання нового центру текстових повідомлень

- 1 Виберіть **Центри повідомлень** > **Опції** > **Нов. центр повідом.**
- 2 Натисніть , введіть назву сервісного центру і виберіть **Добре**.

- 3 Натисніть  і натисніть , а потім введіть номер сервісного центру текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.
- 4 Виберіть **Добре**.
- 5 Щоб увімкнути нові установки, поверніться до вікна установок. Перейдіть до **Поточ. центр повід.** та виберіть новий сервісний центр.

Мультимедійні повідомлення

Виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.**

Розмір зображення — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Наявні опції:

Оригінал (відображається лише у випадку, коли **Режим створ. MMS** встановлено на **3 підказками** або **Вільний**), **Маленький** та **Великий**. Виберіть **Оригінал**, щоб збільшити розмір мультимедійного повідомлення.

Режим створ. MMS — Якщо Ви виберете **3 підказками**, телефон Вас повідомить, якщо Ви будете намагатися надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися одержувачем. Виберіть **Обмежений** — телефон не дозволить Вам надсилати повідомлення, які не підтримуються.

Поточ. точ. доступу (Обов'язково) — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватися як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень.

Отр. у свій мережі — Виберіть, чи бажаєте Ви, щоб отримання MMS-повідомлень у домашній мережі було **Автоматично**, **Відклад. завант.** або **Вимкнено**. Якщо Ви виберете **Відклад. завант.**, центр мультимедійних повідомлень збереже дане повідомлення. Щоб завантажити пізніше, встановіть **Автоматично**.

Отриман. у роумінгу — Виберіть, як Ви бажаєте отримувати MMS-повідомлення поза межами домашньої мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття своєї мережі, надсилання і отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше. Якщо вибрано **Отриман. у роумінгу** > **Автоматично**, Ваш телефон автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень. Виберіть **Отриман. у роумінгу** > **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення, коли Ви знаходитесь поза межами покриття домашньої мережі.

Дозв. аноним. повід. — Виберіть **Ні**, якщо Ви бажаєте відхиляти повідомлення від анонімного відправника.

Отримувати рекламу — Визначте, чи Ви бажаєте отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.

Отримувати звіт (послуга мережі) – Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення відображався у “Протоколі”.



Увага: Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

Забор. надсил.звітів — Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.

Дійсність повідомл. — Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було досягнуто одержувача повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру текстових повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. **Максим. час** – максимальний період часу, дозволений мережею.



Порада! Ви також можете отримати мультимедійні установки та установки електронної пошти від свого постачальника послуг через повідомлення з конфігураціями. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг. Див. ‘Дані та установки’ на стор. 61.

Електронна пошта

Виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** або виберіть у головному вікні поштової скриньки пункт **Опції** > **Установки е-пошти**, а потім виберіть:

Поточ. пошт. скрин. — Виберіть, яку поштову скриньку Ви бажаєте використовувати для надсилання електронної пошти.

Поштові скриньки — Щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Виберіть поштову скриньку для зміни установок:

Уст. пош. скриньки:

Назва скриньки — Введіть описову назву для поштової скриньки.

Поточна точка дост. (Обов'язково) — Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP) для поштової скриньки. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.

Моя адр. ел. пошти (Обов'язково) — Введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.

Сервер вихід. пошти (Обов'язково) — Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, що надсилає електронну-пошту. Можливо, Ви зможете

використовувати лише сервер вихідної пошти Вашого оператора мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Надісл. повідомл. — Визначте, як надсилатиметься електронна пошта з Вашого телефону. Виберіть **Негайно**, щоб пристрій з'єднувався з поштовою скринькою при виборі **Надіслати повідомл.** Виберіть **Коли з'єд. дост.** — Електронна пошта надсилається за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Ім'я користувача — Введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.

Пароль: — Введіть Ваш пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитав пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

Сервер вхідн. пошти (Обов'язково) — Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, який отримує Вашу електронну пошту.

Тип пошт. скриньки: — Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: **POP3** та **IMAP4**. Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки. Якщо Ви користуєтеся протоколом POP3, повідомлення

електронної пошти не оновлюються автоматично в режимі онлайн. Щоб побачити останні повідомлення електронної пошти, Ви повинні роз'єднатися і знову встановити з'єднання зі своєю поштовою скринькою.

Захист (порти) — Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Зашищ. з'єдн. АPOP (не відображається, якщо вибрано протокол IMAP4 для **Тип пошт. скриньки**) — Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти під час з'єднання з поштовою скринькою.

Устан. користувача:

Ел.пошта для заван. (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — Визначте, скільки повідомлень електронної пошти потрібно завантажувати у поштову скриньку.

Завантажити — Визначте, які частини повідомлень будуть завантажуватися: **Лише заголовки**, **Частк. (кбайт)** або **Повід. і додат.** (не відображається, якщо встановлено протокол IMAP4).

Завантаж. додатки (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — Виберіть, чи Ви бажаєте завантажувати електронну пошту з додатками або без них.

Передплачені папки (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — Ви можете передплатити інші папки у віддаленій поштовій скриньці, а також завантажувати вміст з цих папок.

Надісл. собі копію — Виберіть **Так**, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у свою віддалену поштову скриньку за адресою, визначеною у пункті **Моя адр. ел. пошти**.

Додати підпис — Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте додавати підпис до Ваших електронних поштових повідомлень.

Моє ім'я — Введіть Ваше власне ім'я тут. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу у телефоні одержувача, якщо телефон одержувача підтримує цю функцію.

Автомат. завантаж.:

Завант. заголовків — Якщо ця функція увімкнена, повідомлення завантажуються автоматично. Можна визначити коли і скільки повідомлень буде завантажено.

Активація **Завант. заголовків** може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Сервісні веб-повідомлення

Виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомлення**. Виберіть, чи бажаєте Ви отримувати сервісні повідомлення. Якщо Ви бажаєте встановити телефон автоматично активувати браузер і починати з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Завантаж. повідомл.** > **Автоматично**.

Стільникова трансляція

Дізнайтеся у свого постачальника послуг про доступні теми та їх номери, а потім виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Стільник. трансляц.**, щоб змінити ці установки.

Мова — **Всі** дозволяє отримувати повідомлення стільникової трансляції на усіх мовах, що підтримуються. **Вибрані** дозволяє вибрати мови, на яких Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти потрібну мову, виберіть **Інші**.

Виявлення тем — Якщо Ви встановили **Виявлення тем** > **Увімкнено**, телефон автоматично буде шукати номери нових тем, а також зберігати нові номери без імені у списку тем. Виберіть **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Інше установки

Виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Інше**.

Збер. надісл. повід. — Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки **Надіслані**.

Кільк. збер. повід. — Визначте, скільки надісланих повідомлень одночасно зберігатимуться в папці **Надіслані**. Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.

Поточна пам'ять — Виберіть тип пам'яті, в якій зберігатимуться повідомлення: **Пам'ять телеф.** або **Картка пам'яті**.

 **Порада!** Якщо вибрана **Картка пам'яті**, активуйте режим "Офлайн", перш ніж відкривати кришку отвору картки пам'яті або видаляти картку пам'яті. Коли картка пам'яті відсутня, повідомлення будуть зберігатися у пам'яті телефону.

Сигнали про пошту — Виберіть, чи бажаєте Ви при отриманні нової пошти до Вашої поштової скриньки отримувати оповіщення про нові електронні поштові повідомлення у вигляді тону або нотатки.


Календар

 **Пункт прискореного доступу:** Натисніть будь-яку клавішу (1  — ) у будь-якому вікні "Календаря". Відкривається запис "Зустріч", і в поле **Тема** додаються знаки, які Ви вводите.



Створення календарних записів

- 1 Натисніть  та виберіть **Календар** > **Опції** > **Новий запис** та з наступних опцій:
Зустріч — Щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
Пам'ятка — Щоб написати загальний запис для якогось дня.
Річниця — Щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
- 2 Заповніть наступні поля. Використовуйте , щоб переміщуватися між полями.

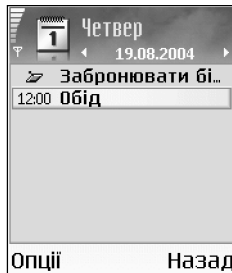

Сигнал (лише зустрічі) — Виберіть **Увімкнено** та натисніть , щоб заповнити поля **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.  у вікні "День" позначає сигнал. Щоб припинити подавання сигналу календаря, виберіть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал календаря. Текст нагадування залишається на екрані. Виберіть **Стоп**, щоб припинити сигнал календаря. Виберіть **Потім**, щоб відкласти сигнал. **Повторити** — Натисніть , щоб зробити запис повторюваним ( відображається у вікні "День"). **Повторювати до** — Ви можете встановити кінцеву дату для повторюваного запису.

Синхронізація:

Приватна — після синхронізації запис календаря буде видимим лише для Вас і не буде відображатися для інших осіб, що мають доступ до перегляду календаря в режимі онлайн.
Публічна — Запис календаря відображатиметься для інших осіб, які мають доступ до перегляду календаря в режимі онлайн.
Жодної — При синхронізації календарний запис на Ваш ПК не скопіюється.

- 3 Щоб зберегти цей запис, виберіть **Готово**.

 **Порада!** Щоб надіслати календарну нотатку на сумісний телефон, виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа** або **Через Bluetooth**.

Вікна календаря

 **Порада!** Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб змінити вигляд дисплея при відкриванні календаря або першого дня тижня.

У вікні "Місяць" дати, які мають календарні записи, позначені малим трикутником у правому нижньому куті. У вікні "Тиждень" пам'ятки та річниці розташовані до 8.00 години.

Піктограми у вікнах "День" та "Тиждень":

 **Пам'ятка**  **Річниця**

Для **Зустріч** піктограми не існує.

- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**, напишіть дату та виберіть **Добре**.
- Натисніть  **#**, щоб перейти до дня.

 **Порада!** Ви можете переміщувати дані календаря та списку справ з багатьох різних телефонів Nokia до Вашого телефону або синхронізувати Ваш календар і список справ із сумісним ПК, використовуючи Nokia PC Suite 6. Див. компакт-диск з комплексу поставки.

Установка сигналу календаря

Ви можете встановити сигнал, щоб він Вам нагадав про зустріч або річницю. Дана опція недоступна для пам'яток.

- Відкрийте запис, для якого потрібно встановити сигнал, та виберіть **Сигнал** > **Увімкнено**.
- Встановіть **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.
- Перейдіть вниз до **Повторити** та натисніть , щоб вибрати, як часто сигнал має повторюватися.
- Виберіть **Готово**.

Щоб видалити попереджувальний сигнал календаря, відкрийте запис, в якому Ви бажаєте видалити попереджувальний сигнал, та виберіть **Сигнал** > **Вимкнено**.

Видалення календарних записів

Видалення минулих записів в **Календар** дозволяє зекономити пам'ять у Вашому телефоні.

Для видалення більше однієї нотатки за один раз перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції** > **Видалити запис** на з наступних опцій:

- Перед датою** — Видаляє всі календарні записи, які були зроблені до певної визначеної Вами дати.
- Всі записи** — Видаляє всі календарні записи.

Установки календаря

Щоб змінити [Тон сигн.календаря](#), [Стандартний вигляд](#), [Перший день тижня](#) та [Заголовок тижня](#), виберіть [Опції](#) > [Установки](#).



Різноманітні постачальники послуг підтримують сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв. Щоб отримати доступ до цих сторінок, натисніть  і виберіть **Веб**. На цих сторінках використовуються мови WML (Wireless Markup Language – мова розмітки бездротового зв'язку), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – розширена мова розмітки гіпертексту) або HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту).

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

 **Пункт прискореного доступу:** Щоб встановити з'єднання, натисніть і утримуйте   в режимі очікування.

Входження в Інтернет

- Збережіть установки, необхідні для доступу до Інтернет-сторінки, якою Ви хочете скористатись. Див. розділ 'Отримання установок браузера' на стор. 75 або 'Введення установок вручну' на стор. 76.

- Встановіть з'єднання з Інтернетом. Див. 'Встановлення з'єднання' на стор. 77.
- Почніть перегляд сторінок. Див. 'Використання браузера' на стор. 78.
- Припиніть з'єднання з Інтернетом. Див. 'Припинення з'єднання' на стор. 80.

Отримання установок браузера

 **Порада!** Установки можна завантажити з Інтернет-сторінки оператора мережі або постачальника послуг.

Ви можете отримати установки Інтернет-послуг у спеціальному текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг, якому належить веб-сторінка. Див. 'Дані та установки' на стор. 61. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або у постачальника послуг.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

- 1 Виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу** і визначте установки для точки доступу. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.
- 2 Перейдіть до **Веб** > **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки, визначені для поточної точки доступу.

Вікно "Закладки"

 **Глосарій:** Закладка містить Інтернет-адресу (обов'язково), назву закладки, точку доступу, а також ім'я користувача та пароль, якщо цього вимагає веб-сторінка.

 Опції у вікні "Закладки" наступні: **Відкрити**, **Завантажити**, **Назад на сторінку**, **Менедж. закладок**, **Познач./Скас.позн.**, **Опції навігації**, **Додаткові опції**, **Надіслати**, **Знайти закладку**, **Деталі**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

 **Увага:** У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви

повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Піктограми у вікні "Закладки":

 Початкова сторінка, визначена для стандартної точки доступу. Якщо для перегляду сторінок Ви користуєтесь іншою стандартною точкою доступу, початкова сторінка змінюється відповідно.

 Автоматична папка закладок містить закладки () , які збираються автоматично під час Вашого перегляду сторінок. Закладки у цій папці автоматично організовуються відповідно до домену.

 Будь-яка закладка відображає назву або Інтернет-адресу закладки.

Додавання закладок вручну

- 1 Перебуваючи у вікні "Закладки", виберіть **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**.
- 2 Почніть заповнювати поля. Визначеною повинна бути лише URL адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть ***** **+** , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, **/**, **.**, **:** або **@**. Натисніть **⌫** , щоб видалити символи.
- 3 Виберіть **Опції** > **Зберегти**, щоб зберегти закладку.

Надсилання закладок

Перейдіть до закладки і виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.** Щоб надіслати, натисніть . Можливо надсилати більш ніж одну закладку водночас.

 **Порада!** Щоб надіслати закладку, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок.

1. Виберіть закладку або введіть її адресу у полі (). При введенні адреси закладки, що відповідають запиту, відображуються над полем. Щоб вибрати подібну закладку, натисніть .

 Опції, наявні під час перегляду Інтернет-сторінок (в залежності від сторінки, що переглядається) наступні: **Відкрити**, **Прийняти**, **Видалити файл**, **Відкр. у пр. перегл.**, **Відкрити Гаманець**, **Опції послуг**, **Закладки**, **Збер. як закладку**, **Дивит. зображення**, **Опції навігації**, **Додаткові опції**, **Показ. зображення**, **Надісл.**

закладку, **Знайти**, **Деталі**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

2. Щоб розпочати завантаження сторінки, натисніть .

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Щоб переглянути деталі з'єднання, стан шифрування, інформацію про сервер та аутентифікацію користувача, виберіть **Опції** > **Деталі** > **Захист**.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися функції захисту. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг. Див. також 'Керування сертифікатами' на стор. 112.

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені блакитним кольором, а посилання, які Ви вже відвідували, – пурпуровим. Коли Ви виділяєте зображення, що слугують як посилання, навколо них з'являється блакитна рамка.

Щоб відкрити посилання, поставити галочки та зробити вибір, натискайте .

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**. Якщо опція **Назад** недоступна, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується після кожного закінчення сеансу.

Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** > **Збер. як закладку**.

 **Порада!** Щоб отримати доступ до вікна "Закладки" під час перегляду сторінок, натисніть і утримуйте . Щоб повернутися до вікна браузера, виберіть **Опції** > **Назад на сторінку**.

Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Зберегти сторінку**.

Ви можете зберігати сторінки до пам'яті телефону або до картки пам'яті та переглядати їх під час перебування в режимі офлайн. Щоб увійти на ці сторінки пізніше, натисніть у вікні "Закладки" , щоб відкрити вікно **Збережені сторінки**.

Щоб ввести нову URL-адресу, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Йти до веб-адреси**.

Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточної відкритої сторінки, виберіть **Опції** > **Опції послуг**.

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажене зображення буде збережено у папку **Галерея**.

 **Пункт прискореного доступу:** Використовуйте  **#**, щоб перейти на кінець сторінки, та *** +**, щоб перейти на початок сторінки.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

 **Важливо:** Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб завантажити і переглянути нові сервісні веб-повідомлення під час роботи браузера, виберіть **Опції > Додаткові опції > Читати серв. повід.** (відображається лише у випадку, якщо є нові повідомлення). Див. також 'Сервісні веб-повідомлення' на стор. 61.

 **Порада!** Ваш браузер автоматично збирає закладки під час Вашого перегляду веб-сторінок. Закладки зберігаються до папки "Автомат. закладки" () та автоматично впорядковуються відповідно до домену. Див. також 'Веб-установки' на стор. 80.

Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви часто переглядаєте сторінки, інформація на яких змінюється не дуже часто, то Ви можете зберегти їх і переглянути в режимі офлайн. У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.

 Опції для збережених сторінок наступні:
Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.

Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку ().

Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть **Опції > Додаткові опції > Зберегти сторінку.**

Щоб встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити найпізнішу версію даної сторінки, виберіть **Опції > Перезавантажити.** Телефон залишається в режимі онлайн після того як Ви перезавантажите цю сторінку.

Завантаження та придбання елементів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Дані елементи можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажена фотографія буде збережена у папку **Галерея**.

 **Важливо:** Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

- 1 Щоб завантажити елементи, перейдіть до посилання та натисніть .
Якщо елемент надається безкоштовно, виберіть **Прийняти**. Як тільки елемент буде завантажено, вміст автоматично відкриється у відповідній програмі.
Щоб скасувати завантаження, виберіть **Скасув.**
 - 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати елемент, наприклад, "Придбати".
 - 3 Уважно прочитайте усю надану інформацію. Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку.
 - 4 Виберіть **Відкрити Гаманець**. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". Див. 'Створення коду "Гаманця"' на стор. 86.
 - 5 Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
 - 6 Виберіть **Заповн.** Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".
Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.
-  **Увага:** Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Припинення з'єднання

Виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Роз'єднати**, щоб закінчити з'єднання та переглянути сторінку браузера в автономному режимі, або **Опції** > **Вихід**, щоб закінчити з'єднання та закрити браузер.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті телефону.



Увага: Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті телефону. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Очистити кеш**.

Веб-установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та з наступних опцій:

Станд. точка дост. – Щоб змінити стандартну точку доступу, натисніть , щоб відкрити список доступних точок доступу. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 107.

Показати зображен. — Щоб вибрати, чи завантажувати зображення під час роботи браузера, чи ні. Якщо Ви вибрали **Ні**, то зображення можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** > **Показ. зображення**.

Розмір шрифту — Щоб вибрати формат тексту.

Станд. кодування — Якщо текстові символи не відображаються належним чином, Ви можете вибрати інше кодування відповідно до мови.

Автомат. закладки — Щоб вимкнути автоматичний збір закладок, виберіть **Вимк.** Якщо Ви бажаєте продовжити автоматичний збір закладок, але сховати папку з вікна "Закладки", виберіть **Сховати папку**.

Розмір екрана — Щоб вибрати те, що буде відображатися під час перегляду сторінок. Виберіть **Лише кл. вибору** або **Повний екран**.

Сторінка пошуку — Для визначення веб-сторінки, яка буде завантажуватися при виборі **Опції навігації** > **Відкр.стор. пошуку** у вікні "Закладки" або під час перегляду.

Гучність — Якщо Ви бажаєте, щоб браузер відтворював звуки, вбудовані на веб-сторінках, виберіть рівень гучності.

Відображення — Якщо Ви бажаєте, щоб вигляд сторінки відображався в режимі **Малий екран** якомога

точніше, виберіть **Якісно**. Якщо Ви не бажаєте завантажувати зовнішні каскадні таблиці стилів, виберіть **Швидко**.

Cookies — Щоб увімкнути чи вимкнути отримання та надсилання cookies.

 **Глосарій:** Cookies – це засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів та їх переваг щодо вмісту, який дуже часто використовується.

Сценарій Java/ECMA — Щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

Попередж. захисту — Щоб Ваш телефон приховував або відображав попередження захисту.

Підтв. надсил. DTMF — Виберіть, чи бажаєте Ви підтверджувати, перш ніж телефон надішле тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. також 'Опції, наявні під час голосового дзвінка' на стор. 28.

Гаманець > **Увімкнено** — Щоб відкривати гаманець автоматично, коли відкривається сумісна сторінка браузера. Див. 'Гаманець' на стор. 85.

Офіс



Калькулятор

Щоб додати, відняти, помножити, поділити, вичислити квадратний корінь та відсотки, натисніть і виберіть **Офіс > Калькул.**



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб зберегти число у пам'яті (позначена як **М**), виберіть **Опції > Пам'ять > Зберегти**. Щоб знайти число в пам'яті, виберіть **Опції > Пам'ять > Відновити**. Щоб видалити число з пам'яті, виберіть **Опції > Пам'ять > Очистити**.

Обчислення відсотків

- 1 Введіть число, для якого Ви бажаєте вичислити проценти.
- 2 Виберіть , , або .
- 3 Введіть процент.
- 4 Виберіть .



Конвертер

Щоб конвертувати одиниці вимірювання таких величин, як **Довжина**, з одного стандарту (**Ярди**) в інший (**Метри**), натисніть і виберіть **Офіс > Конверт.**



Опції, наявні в **Конверт.:** **Вибрати один. вим./ Змінити валюту, Тип конвертації, Курси обміну, Підказка та Вихід.**

Зауважте, що **Конверт.** має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

- 1 Перейдіть до поля **Тип** і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці та виберіть **Добре**.
- 2 Перейдіть до першого поля **Одиниця** і натисніть . Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і **Добре**. Перейдіть до наступного поля **Одиниця** і виберіть одиницю, в яку Ви бажаєте конвертувати.
- 3 Перейдіть до першого поля **Скільки** і введіть значення, яке Ви бажаєте конвертувати. Інше поле

Скільки змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть  **#**, щоб додати знак десяткового дробу та ***** **+** для **+**, **-** (для температури) та символ **E** (експонента).

Встановлення базової валюти та курсу обміну

 **Порада!** Щоб змінити напрямок конвертування, введіть значення у друге поле **Скільки**. Результат відобразиться у першому полі **Скільки**.

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

- 1 Виберіть **Конверт.** > **Опції** > **Курси обміну**. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
- 2 Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти і виберіть **Опції** > **Встан. як осн. вал.**

 **Порада!** Щоб перейменувати валюту, перейдіть до вікна "Курси обміну", перейдіть до валюти, а потім виберіть **Опції** > **Переймен. валюту**.

- 3 Додайте курси обміну. Перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.

Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.



Список "Справи"

Створення списку завдань

Натисніть  і виберіть **Офіс** > **Справи**, щоб написати нотатки та впорядкувати список справ.

Щоб додати нотатку, натисніть будь-яку клавішу, щоб почати записувати завдання у полі **Тема**.

Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля **Кінцева дата** та введіть дату.

Щоб запрограмувати пріоритетність для нотатки **Справи**, перейдіть до поля **Пріоритет** і натисніть .

щоб вибрати пріоритетність. Піктограми пріоритетності існують для рівнів **!** (**Високий**) та **—** (**Низький**). Не існує піктограми для рівня **Звичайний**.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у списку **Справи** і виберіть **Опції** > **Познач. "Виконано"**.

Щоб відновити завдання, перейдіть до нього у списку **Справи** і виберіть **Опції** > **Познач. "Не викон."**.



Нотатки

Натисніть  і виберіть **Офіс** > **Нотатки**, щоб ввести нотатки. Ви можете надсилати нотатки іншим сумісним пристроям та зберігати звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, до папки **Нотатки**.



Диктофон

Натисніть  і виберіть **Офіс** > **Диктофон**, щоб записати телефону розмову або голосову нотатку. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні 5 секунд чутимуть тональний сигнал.

Особисте



Вибране — додати пункти прискореного доступу

Стандартні пункти прискореного доступу:

-  Відкриває **Календар**
-  Відкриває **Вхідні**
-  Відкриває **Нотатки**

Щоб зберегти пункти прискореного доступу (посилання на свої улюблені зображення, нотатки, закладки і т.д.), натисніть  і виберіть **Особисте** > **Вибране**. Пункти прискореного доступу додаються лише для окремих програм, наприклад, **Галерея**. Не всі програми мають цю функцію.

1. Виберіть елемент з програми, до якого Ви бажаєте додати ярлик.
2. Виберіть **Дод. до Вибраного**. Ярлик до **Вибране** автоматично оновлюється, якщо Ви переміщуєте елемент, на який він вказує (наприклад, з однієї папки до іншої).
Щоб змінити ідентифікатор у нижньому лівому куті піктограми ярлика, виберіть **Опції** > **Піктограма ярлика**.

Видалення ярлика

Виберіть ярлик та натисніть **C**. Стандартні ярлики **Нотатки**, **Календар** та **Вхідні** не можуть бути видалені.

Коли Ви видаляєте програму або документ, які мають ярлик у вікні **Вибране**, піктограма ярлика видаленого елемента буде затемнена у вікні **Вибране**. Даний ярлик можна буде видалити наступного разу під час запуску **Вибране**.



Гаманець

Натисніть  та виберіть **Особисте** > **Гаманець**. В **Гаманець** зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані (наприклад, імена користувачів і паролі).

Інформацію, що зберігається в **Гаманець**, можна видобути під час роботи браузера, щоб автоматично заповнювати форми в режимі онлайн на сторінках браузера (наприклад, коли послуга запитує інформацію про кредитну картку). Дані, що

зберігаються в **Гаманець**, зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Програма **Гаманець** автоматично закривається через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. Див. 'Установки гаманця' на стор. 88.

▶ Опції, наявні в головному вікні **Гаманець**:
Відкрити, Установки, Підказка та **Вихід**.

Створення коду "Гаманця"

Під час кожного відкриття **Гаманець** телефон проситиме ввести код гаманця. Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

При першому відкриванні **Гаманець** потрібно створити Ваш власний код гаманця:

- 1 Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 літерно-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
- 2 Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте свій код гаманця у таємниці.

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, **Гаманець** буде заблокований на 5 хвилин. Якщо і далі вводити невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.

Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у **Гаманець**, буде втрачена. 'Скидання установок гаманця та коду гаманця' на стор. 88.

Зберігання деталей особистої картки

- 1 Виберіть категорію **Картки** в головному меню **Гаманець** і натисніть .
- 2 Виберіть тип картки зі списку і натисніть .
 - Платіжні картки** — Кредитні та дебетні картки.
 - Дисконт. картки** — Членські картки та картки зберігання.
 - Карт. дост. онл.** — Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - Адресні картки** — Основна контактна інформація про дім чи офіс.
 - Карт. даних кор.** — Настроєні особисті установки для послуг онлайн.
- 3 Виберіть **Опції** > **Нова картка**. Відкриється порожня форма.
- 4 Заповніть поля та натисніть **Готово**.

Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Ви зможете переглядати

та перейменувати картку, але не зможете її відредагувати.

Ви можете відкривати, редагувати або видаляти поля в картці. Будь-які зміни будуть збережені на виході.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- 1 Виберіть категорію **Особ. нотатки** в головному меню **Гаманець** і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова нотатка**. Відкриється порожня нотатка.
- 3 Натисніть **1**   , щоб почати введення. Натисніть  , щоб видалити символи.
- 4 Виберіть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму "Гаманця"

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим "Гаманця". Режим "Гаманця" можна використати для завантаження даних "Гаманця" з різних карток та категорій у браузер, наприклад, при заповненні форм.

- 1 Виберіть категорію **Реж. гаманця** в головному меню "Гаманець" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** > **Новий режим**. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
- 3 Заповніть поля або виберіть опцію з наданих у списку елементів:
Назва режиму — Виберіть і введіть назву для режиму.
Платіжна картка — Виберіть картку зі списку.
Дисконтна картка — Виберіть картку зі списку.
Картка доступу онлайн — Виберіть картку зі списку.
Адреса доставки — Виберіть адресу зі списку.
Адреса для рахунків — За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".
Картка даних користувача — Виберіть картку зі списку.
Отримувати електронний звіт — Виберіть адресата зі списку.
Доставляти електронний звіт — Виберіть **На телефон**, **На ел. адресу** або **На тел. і ел. адр.**
Надсилення RFID — Встановіть на **Увімкнути** або **Вимкнути**. Визначає, чи надсилатиметься унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця".
- 4 Виберіть **Готово**.

 **Приклад:** Завантажуючи свої деталі платіжної картки, Вам не буде потрібно вводити номер картки і термін її закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу під час з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації.

Перегляд деталей про квиток

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

- 1 Виберіть категорію **Квитки** в головному меню **Гаманець** і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** > **Переглянути**. В межах оповіщення поля змінити неможливо.

Установки гаманця

В головному меню **Гаманець** виберіть **Опції** > **Установки** та наступне:

Код гаманця — Змініть свій код гаманця. Телефон попросить Вас ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.

RFID — Встановіть ідентифікаційний код телефону, тип та опції надсилання.

Автомат. закриття — Змініть автоматичний період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Скидання установок гаманця та коду гаманця

Ця операція видаляє увесь вміст **Гаманець**.

Щоб переустановити вміст **Гаманець** та код гаманця:

- 1 Введіть *#7370925538# у режимі очікування.
- 2 Введіть код блокування телефону і виберіть **Добре**. Див. 'Захист' на стор. 110.

При наступному відкриванні **Гаманець** потрібно буде ввести новий код гаманця. Див. 'Створення коду "Гаманця"' на стор. 86.



МП — Миттєві повідомлення (чат)

Натисніть  і виберіть **Зв'язок.** > **МП.**

Миттєві повідомлення – це послуга мережі, яка дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп МП) з певних тем. Різні постачальники послуг підтримують МП послуги, до яких Ви можете приєднатися, як тільки Ви зареєструвалися до МП послуги.

▶ Опції, наявні в головному вікні **МП**: **Відкрити**, **Почати сеанс/Закінчити сеанс**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.



Увага: Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора мережі та/або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Отримання установок МП



Порада: Щоб приєднуватися автоматично до послуги миттєвих повідомлень, коли Ви починаєте сеанс **МП** без введення щоразу коду та пароля

користувача, виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки сервера** > **Тип з'єднання з МП** > **Автоматично**.

Ви повинні зберегти установки, щоб отримати доступ до послуги, яку Ви бажаєте використати. Ви можете отримати ці установки у спеціальному текстовому повідомленні, так званому розумному повідомленні, від оператора мережі або оператора послуг, який надає послугу МП. Див. 'Дані та установки' на стор. 61. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. 'Установки сервера чату' на стор. 94.

З'єднання з сервером МП

- 1 Відкрийте **МП**, щоб з'єднати Ваш телефон із використовуваним сервером МП. Щоб змінити використовуваний МП сервер та зберегти нові МП сервери, див. 'Установки сервера чату' 94.
- 2 Введіть Ваш код користувача та пароль і натисніть , щоб приєднатися. Ви отримуєте код користувача і пароль для сервера МП від свого постачальника послуг. Ви можете вибрати **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн; щоб приєднатися до сервера МП

пізніше, виберіть **Опції** > **Почати сеанс**. Ви не можете надсилати або отримувати повідомлення в режимі офлайн.

- 3 Щоб від'єднатися, виберіть **Опції** > **Закінчити сеанс**.

Зміна Ваших установок МП

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки МП**:

Викор. станд. ім'я (відображається у випадку, якщо групи МП підтримуються сервером) — Щоб ввести псевдонім (до 10 символів), виберіть **Так**.

Присутність МП — Щоб дозволити іншим бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть **Активн. для всіх**.

Дозвол. повідом. від — Щоб дозволити повідомлення від усіх, виберіть **Всіх**.

Дозвол. запрош. від — Щоб дозволити запрошення лише від Ваших контактів МП, виберіть **Лише контакт. МП**. Запрошення МП надсилаються контактами МП, які хочуть, щоб Ви приєдналися до їх груп.

Швидк. перег. повід. — Виберіть швидкість, з якою відображатимуться нові повідомлення.

Сортув. контакти МП — Щоб сортувати Ваші контакти МП **За алфавітом** або **За стат. онлайн**.

Оновлення доступн. — Щоб вибрати, як оновлювати інформацію стосовно перебування Ваших контактів МП у режимі онлайн чи офлайн, виберіть **Автоматично** або **Вручну**.

Пошук груп МП та користувачів

Щоб шукати групи у вікні **Групи МП**, виберіть **Опції** > **Шукати**. Ви можете шукати за наступними критеріями: **Назва групи**, **Тема** та **Учасники** (код користувача).

Щоб шукати користувачів, перейдіть до **Контакти МП**, виберіть **Опції** > **Шукати**. Ви можете шукати за наступними критеріями: **Ім'я користувача**, **Код користувача**, **Номер телефону** та **Адреса ел. пошти**.

Приєднання та залишення групи МП

Щоб приєднатися до збереженої групи МП, перейдіть до групи та натисніть .

Щоб приєднатися до групи МП, якої немає в списку, але її код Вам відомий, виберіть **Опції** > **Увійти до групи**. Введіть код групи і натисніть .

Щоб залишити групу МП, виберіть **Опції** > **Покинути групу МП**.

Чат

Приєднавшись до групи МП, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

▶ Опції, наявні під час сеансу чату: **Надіслати**, **Надіслати в приват**, **Відповісти**, **Переслати**, **Вставити посмішку**, **Надісл. запрошен.**, **Покинути групу МП**, **Дод. до заборонен.**, **Група**, **Записати бесіду/Зупинити запис**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб надіслати повідомлення, введіть повідомлення у полі редактора і натисніть .

Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику, виберіть **Опції** > **Надіслати в приват**, виберіть учасника, введіть повідомлення та натисніть .

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть повідомлення, а потім **Опції** > **Відповісти**.

Щоб запросити контакти МП, котрі перебувають в режимі онлайн, приєднатися до групи МП, виберіть **Опції** > **Надісл. запрошен.**, виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, введіть повідомлення-запрошення та натисніть .

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних учасників, виберіть **Опції** > **Опції блокування** і виберіть з наступного:

Дод. до спис. блок. — Щоб заблокувати повідомлення від поточного вибраного користувача.

Дод. до спис. вручну — Щоб ввести код користувача учасника. Введіть код і натисніть .

Див. список блокув. — Щоб переглянути учасників, отримання повідомлень від котрих заблоковано.

Розблокувати — Щоб вибрати користувача, котрого Ви бажаєте видалити зі списку заблокованих контактів. Натисніть .

Запис чатів

▶ Опції, наявні при перегляді записаних чатів: **Відкрити**, **Видалити**, **Надіслати**, **Познач./Скас.позн.**, **Почати сеанс/Закінчити сеанс**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб записувати до файла повідомлення, якими Ви обмінюєтеся під час бесіди або коли Ви приєднані до групи МП, виберіть **Опції** > **Записати бесіду**, введіть ім'я для файла бесіди та натисніть . Щоб припинити записування, виберіть **Опції** > **Зупинити запис**.

Файли збережених розмов автоматично зберігаються у папці **Записані розм.**

Щоб переглянути записані чати, перейдіть до головного вікна, виберіть **Записані розм.**, виберіть розмову і натисніть .

Перегляд та початок бесіди

Перейдіть до вікна **Бесіди**, щоб переглянути список учасників індивідуальних бесід, з якими Ви маєте існуючу бесіду.

Щоб переглянути бесіду, перейдіть до учасника і натисніть .

 Опції, наявні при перегляді бесід: **Надіслати**, **Додати до конт. МП**, **Вставити посмішку**, **Переслати**, **Записати бесіду/Зупинити запис**, **Опції блокування**, **Закінчити бесіду**, **Підказка** та **Вихід**

Щоб продовжити бесіду, введіть своє повідомлення і натисніть .

Щоб повернутися до списку бесід, не закриваючи бесіду, натисніть **Назад**.

Щоб закрити бесіду, виберіть **Опції** > **Закінчити бесіду**. Поточні розмови закриваються автоматично при виході з **МП**.

Щоб розпочати нову бесіду, виберіть **Опції** > **Нова бесіда**:

Вибр. одержувача — Щоб переглянути список своїх контактів чату, що перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту особи, з якою Ви бажаєте поговорити, і натисніть .

 **Глосарій:** Код користувача надається постачальником послуг зареєстрованим користувачам даної послуги.

Введіть код корис. — Щоб ввести код користувача тієї особи, з якою Ви бажаєте почати бесіду, та натисніть .

Щоб зберегти учасника бесіди у списку Ваших контактів МП, перейдіть до учасника і виберіть **Опції** > **Додати до конт. МП**.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції** > **Увімк. автовідпов.** Введіть текст і натисніть **Готово**. Ви все ще можете отримувати повідомлення.

Контакти МП

Перейдіть до **Контакти МП**, щоб завантажити списки контактів чату з сервера або додати нові контакти чату зі списку контактів. Коли Ви реєструєтесь на сервері, з сервера автоматично завантажуються список контактів чату, що використовувався раніше.

 Опції, наявні у вікні **Контакти МП**: **Відкрити бесіду**, **Відкрити**, **Зм. спис. контактів**, **Онов. доступність**, **Учасник груп**, **Новий контакт МП**,

Перем. в інш. спис., **Редагувати**, **Видалити**, **Увімкн. контроль**, **Опції блокування**, **Почати сеанс/Закінчити сеанс**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб створити новий контакт, виберіть **Опції > Новий контакт МП > Ввести вручну**. Заповніть поля **Псевдонім** та **Код користувача**, а потім виберіть **Готово**.

Щоб перемістити контакт зі списку на сервері у завантажений список, виберіть **Опції > Новий контакт МП > Перем. з інш. списку**.

Щоб вибрати список контактів чату, виберіть **Опції > Зм. спис. контактів**.

Виберіть з наступних опцій:

Відкрити бесіду — Щоб почати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактом.

Увімкн. контроль — Щоб телефон сповіщав Вас щоразу, коли контакт чату переходить у режим онлайн або офлайн.

Учасник груп — Щоб побачити, до яких груп контакт приєднався.

Онов. доступність — Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі знаходиться контакт – онлайн чи офлайн. Стан онлайн відображається індикатором поруч з ім'ям контакту. Ця опція недоступна у випадку,

якщо Ви встановили **Оновлення доступн.** на **Автоматично** в **Установки МП**.

Керування групами МП

▶ Опції, наявні у вікні **Групи МП**: **Відкрити**, **Увійти до групи**, **Створ. нову групу**, **Покинути групу МП**, **Група**, **Шукати**, **Почати сеанс/Закінчити сеанс**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Перейдіть до вікна **Групи МП**, щоб переглянути список груп МП, які Ви зберегли або до яких Ви наразі приєднані.

Перейдіть до групи та виберіть **Опції > Група**, а потім одне з наступного:

Зберегти — Щоб зберегти ще не збережену групу, до якої Ви зараз приєднані.

Дивитися учасників — Щоб переглянути, хто зараз приєднаний до групи.

Деталі — Щоб переглянути код групи, тему, учасників, адміністраторів групи (відображається лише у випадку, якщо Ви маєте права редагування), список заборонених учасників (відображається лише у випадку, якщо Ви маєте права редагування), а також чи дозволені у групі приватні розмови.

Установки — Щоб переглянути та редагувати установки групи чату. Див. 'Створення нової групи МП' на стор. 94.

Керування у групі МП

Створення нової групи МП

Виберіть **Групи МП** > **Опції** > **Створ. нову групу**.
Введіть установки для даної групи.

Ви можете редагувати установки для групи МП, якщо Ви маєте права адміністратора у даній групі. Користувачу, який створює групу, автоматично надаються права адміністратора до неї.

Назва групи, Тема групи та Вітання — Щоб додати деталі, які учасники бачитимуть при приєднанні до групи.

Розмір групи — Щоб визначити максимальну кількість учасників, яким дозволяється приєднуватися до даної групи.

Дозволити пошук — Щоб визначити, чи можуть інші знайти чатову групу шляхом пошуку.

Права редагування — Щоб визначити учасників чатових груп, яким Ви бажаєте надати права

запрошувати контакти приєднуватися до групи МП та редагувати установки групи.

Члени групи — Див. 'Додавання та видалення учасників групи' на стор. 94.

Список заборонених — Введіть учасників, яким заборонено приєднуватися до даної групи МП.

Дозволити приват — Щоб дозволити обмін повідомленнями лише між вибраними учасниками.

Код групи — Код групи створюється автоматично і не може бути змінений.

Додавання та видалення учасників групи

Щоб додати учасників до групи, виберіть **Групи МП**, перейдіть до групи МП і виберіть **Опції** > **Група** > **Установки** > **Члени групи** > **Лише вибрані** або **Всі**.

Щоб видалити учасника із групи МП, перейдіть до учасника і виберіть **Опції** > **Видалити**. Щоб видалити всіх учасників, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Установки сервера чату

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки сервера**.
Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або

постачальника послуг, який пропонує цю послугу чату. Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача або паролю, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб змінити сервер МП, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть **Стандартний сервер**.

Щоб додати новий сервер до свого списку серверів МП, виберіть **Сервери > Опції > Новий сервер**. Введіть наступні установки:

Назва сервера — Введіть назву для сервера чату.

Поточ. точ. доступу — Виберіть точку доступу, яку Ви бажаєте використовувати для даного сервера.

Веб-адреса — Введіть веб-адресу даного сервера МП.

Код користувача — Введіть Ваш код користувача.

Пароль — Введіть Ваш пароль входу на сервер.

З'єднання



З'єднання Bluetooth

Технологія Bluetooth надає можливість бездротового з'єднання для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів, а також нотаток або бездротового з'єднання з сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, такими як комп'ютери. Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються один з одним за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою не обов'язково перебувати у полі зору один одного. Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні режими: Generic Access Profile (Типовий профіль доступу), Serial Port Profile (Профіль послідовного порту), Dial-up Networking Profile (Профіль віддаленого з'єднання з мережею), Headset Profile (Профіль навушників), Handsfree Profile (Профіль вільних рук), Generic Object Exchange Profile (Профіль типового обміну об'єктами), Object Push

Profile (Профіль прошивання об'єктів), File Transfer Profile (Профіль передачі файлів) та Basic Imaging Profile (Базовий режим зображень). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Установки з'єднання Bluetooth

Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Bluetooth**.

Введіть наступне:

Bluetooth — **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Видимість мого тел. > **Показати всім** — Ваш телефон можуть знайти інші пристрої з технологією Bluetooth або **Схована** — Інші пристрої Ваш телефон знайти не зможуть.

Назва мого телеф. — Визначте назву для свого телефону. Після того, як Ви активізували Bluetooth та змінили **Видимість мого тел.** на **Показати всім**, інші користувачі пристроїв Bluetooth можуть бачити Ваш телефон та цю назву.

Надсилання даних через з'єднання Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте **Галерея**.
- 2 Виберіть об'єкт, наприклад, зображення, а потім виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

 **Порада!** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси (адреси пристроїв). Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.

Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності. Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму, назву та тип пристрою або коротке ім'я.

 **Порада!** Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрої**. Якщо вимкнути телефон, то список буде очищений.

Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.

- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
- 4 Якщо другий пристрій вимагає утворення пари, перш ніж можна буде пересилати дані, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль. Створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пароль використовується лише один раз.

 **Порада!** Щоб надіслати текст, використовуючи з'єднання Bluetooth (замість текстових повідомлень), перейдіть у меню **Нотатки**, введіть текст та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

Після утворення пари пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".

Глосарій: Утворення пари означає аутентифікацію. Користувачі пристроїв, обладнаних технологією Bluetooth, мають дійти згоди стосовно пароля і використання однакового пароля для обох пристроїв з метою об'єднання їх у пару. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

Після успішного встановлення з'єднання з'являється нотатка **Надсилаю дані**.

Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці **Надіслані** в **Повідомл.**

Піктограми для різних пристроїв:

-  Комп'ютер
-  Телефон
-  Аудіо чи відео
-  Навушники
-  Інші

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , це означає, що з'єднання Bluetooth активовано.
- Коли  блимає, Ваш телефон робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Парні пристрої

 **Порада!** Щоб визначити коротку назву (псевдонім або прізвисько), перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Призн. корот.назву** у вікні "Парні пристрої". Ця назва допомагає розпізнати певний пристрій під час пошуку пристроїв або запиту пристроєм з'єднання.

Парні пристрої легше розпізнати, оскільки вони позначені  в списку результатів пошуку пристроїв. У головному вікні **Bluetooth** натисніть , щоб відкрити вікно "Парні пристрої" ().

Щоб встановити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парн.пристр.** Телефон розпочне пошук пристроїв. Виберіть пристрій. Обмінюйтеся паролями. Див. крок 4 в розділі 'Надсилання даних через з'єднання Bluetooth' на стор. 97.

Щоб скасувати встановлення пари, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

 **Порада!** Якщо Ви з'єднані з пристроєм і скасовуєте утворену з ним пару, то пара негайно видаляється, але з'єднання залишається активним.

Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і виберіть з наступних опцій:

Встан. як авториз. — З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як Ваші Bluetooth-сумісні навушники або ПК, або для пристроїв, які належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні "Парні пристрої" позначає авторизовані пристрої.

Встан. як неавтор. — Запити з'єднання від цього пристрою потрібно приймати щоразу.

Надсилання даних через з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається , і об'єкт зберігається у папці **Вхідні в Повідомл.** Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені індикатором . Див. 'Вхідні — отримання повідомлень' на стор. 60.

Вимкнення зв'язку Bluetooth

Щоб вимкнути зв'язок Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Вимкнено.**

З'єднання з ПК

Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програми PC Suite Ви можете, наприклад, синхронізувати контакти, календар, список справ між Вашим телефоном та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання з ПК, щоб синхронізувати з телефоном.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо встановлення Nokia PC Suite (сумісний з Windows 2000 та Windows XP), див. Посібник користувача для Nokia PC Suite та Підказку для Nokia PC Suite у розділі "Інсталяція" на компакт-диску.

Компакт-диск

Компакт-диск має запуститися після того, як Ви вставите його у пристрій зчитування компакт-дисків сумісного ПК. Якщо цього не станеться, виконайте наступні кроки: Відкрийте Windows Explorer, клацніть правою кнопкою миші на пристрої зчитування

компакт-дисків, в який вставлений диск, а потім виберіть AutoPlay (Автозапуск).

Телефон як модем

Ви можете використовувати свій телефон у якості модему для надсилання та отримання електронної пошти, а також для з'єднання з Інтернетом через сумісний ПК за допомогою Bluetooth або кабелю даних. Детальніші інструкції з інсталяції можна знайти у Посібнику користувача для Nokia PC Suite в опції "Модем" на компакт-диску.



Менеджер з'єднань

Ви можете мати багато активних з'єднань даних водночас, коли Ви використовуєте Ваш телефон у мережах GSM та UMTS. Натисніть  і виберіть **Зв'язок.** > **Мен. з'єд.**, щоб переглянути статус багаторазових з'єднань даних, переглянути деталі об'єму надісланих та отриманих даних та завершити з'єднання. Відкривши **Мен. з'єд.**, можна побачити наступне:

- Відкрийте з'єднання даних: дзвінки даних () та з'єднання пакетної передачі даних () або ()
- Статус кожного з'єднання

- Об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (відображається лише для з'єднань пакетної передачі даних)
- Тривалість кожного з'єднання (відображається лише для дзвінків даних)



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб завершити з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Перегляд деталей з'єднання даних

 Опції, наявні в головному вікні **Мен. з'єд.** при одному або кількох з'єднаннях: **Деталі**, **Роз'єднати**, **Роз'єднати все**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** > **Деталі**.

Назва — Назва точки доступу до мережі Internet (IAP), що використовується, або назва модемного з'єднання, якщо з'єднання комутоване.

Носій — Тип з'єднання даних: **Дзвін. даних**, **Вис. шв. GSM** або **Пакетні дані**.

Статус — Поточний статус з'єднання: **З'єднує**, **З'єдн.(очік.)**, **З'єдн.(актив.)**, **На утриманні**, **Роз'єднується** або **Роз'єднано**.

Отриман. — Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

Надісл. — Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.

Тривал. — Час, протягом якого з'єднання було відкрите.

Швидк. — Поточна швидкість надсилання і отримання даних в КБ/с (кілобайт за секунду).

Назва — Назва точки доступу, що використовується.

Дозвон — Номер дозвону, що використовується.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне) — Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.



Віддалена синхронізація

Натисніть  і виберіть **Зв'язок.** > **Синхроніз.** **Синхроніз.** дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію

стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному текстовому повідомленні. Див. 'Дані та установки' на стор. 61.

Створення нового режиму синхронізації

Опції, наявні в головному вікні **Синхроніз.:** **Синхронізувати**, **Новий реж. синхр.**, **Ред. режим синхр.**, **Видалити**, **Перегл. протокол**, **Встан. як стандарт**, **Підказка**, and **Вихід**.

- 1 Якщо не визначено жодного режиму, телефон Вас запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.
Щоб створити новий режим, окрім наявних, виберіть **Опції** > **Новий реж. синхр.** Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.
- 2 Визначте наступне:
Ім'я режиму синхр. — Введіть описову назву режиму.

Носій даних — Виберіть тип з'єднання: **Веб**, **Bluetooth**.

Точка доступу — Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера — Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт — Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача — Ваш код користувача для сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати Ваш вірний код користувача.

Пароль — Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Дозв. запити синхр. — Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте дозволити серверу розпочати синхронізацію.

Прийм. усі зап. синх. — Виберіть **Ні**, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитав Вас, перш ніж почнеться синхронізація, ініційована сервером.

Аутентиф. мережі (відображається лише якщо **Носій даних** встановлений на **Веб**) — Виберіть **Так**, щоб ввести ім'я користувача та пароль мережі. Натисніть , щоб переглянути поля імені користувача та пароля.

Натисніть , щоб вибрати: **Контакти**, **Календар** або **Нотатки**.

- Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте синхронізувати вибрану базу даних.
- В **Віддал. база даних**, виберіть тип синхронізації: **Звичайна** (двостороння синхронізація), **Лише з сервером** або **Лише з телеф.**
- Введіть правильний шлях до віддаленого календаря, адресної книги або бази даних нотаток на сервері.

- 3 Натисніть **Назад**, щоб зберегти установки та повернутися у головне вікно.

Синхронізація даних

В головному вікні **Синхроніз.** можна побачити різні режими синхронізації та типи даних, які будуть синхронізовані.

- 1 Виберіть режим синхронізації та **Опції** > **Синхронізувати**. Статус синхронізації відображається внизу екрана. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, натисніть **Скасув.**
- 2 Телефон попередить, коли синхронізація завершиться. Після завершення синхронізації, натисніть **Опції** > **Перегл. протокол**, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (**Завершена** або **Незаверш.**), та кількість

календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.



Менеджер пристрою

Натисніть  і виберіть **Зв'язок.** > **Мен.прис.** Ви можете отримати сервісні режими та різні конфігураційні установки від свого оператора мережі, постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Дані конфігураційні установки можуть містити установки точки доступу для з'єднання даних та інші установки, які використовуються різними програмами на Вашому телефоні.

Щоб приєднатися до сервера та отримати конфігураційні установки для Вашого телефону, виберіть **Почати конфігур.**

Щоб дозволити або заборонити отримання конфігураційних установок від постачальника послуг, виберіть **Увімкнути конфіг.** або **Вимкнути конфіг.**

Установки режиму сервера

Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Назва сервера — Введіть назву для сервера настройки.

Код сервера — Введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.

Пароль сервера — Введіть пароль для ідентифікації Вашого телефону на сервері.

Режим сеансу — **Bluetooth** або **Веб**.

Точка доступу — Виберіть точку доступу, що буде використовуватися для з'єднання з сервером.

Адреса сервера — Введіть URL-адресу сервера.

Порт — Введіть номер порту сервера.

Ім'я користувача та **Пароль** — Введіть Ваше ім'я користувача та пароль.

Дозволити конфіг. — Щоб отримати конфігураційні установки з сервера, виберіть **Так**.

Прийм. автоматично — Якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж прийняти конфігурацію з сервера, виберіть **Ні**.

Інструмен.



Установ.

Щоб змінити установки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб вибрати її. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть .



Устан. телеф.

Загальні

Мова телефону — Зміна мови дисплейних текстів Вашого телефону також впливає на формат дати і часу та на роздільники, що використовуються, наприклад, при розрахунках. **Автоматично** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову відображення повідомлень на дисплеї, телефон перезавантажиться.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору тексту** впливає на кожну з програм у Вашому

телефоні та залишається активною, доки Ви не зміните ці установки знову.

Мова набору тексту — Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

Словник — Ви можете увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту (**Увімкнено** або **Вимкнено**) для всіх редакторів в телефоні. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

Привітання/логотип — Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести привітальну нотатку (до 50 літер), або **Зображення**, щоб вибрати фотографію або малюнок із **Галерея**.

Станд. уст. телеф. — Деякі установки меню можна повернути до їх початкових значень. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. 'Захист', 'Телефон і SIM', стор. 112. Після скидання установок увімкнення телефону може потребувати більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Режим очікування

Режим акт. очікув. — Використовуйте ярлики до програм в режимі очікування. Див. 'Режим Режим акт. очікув.' на стор. 16

Ліва клавіша вибору — Щоб призначити ярлик лівій клавіші вибору (—) в режимі очікування, виберіть зі списку програму.

Права клав. вибору — Щоб призначити ярлик правій клавіші вибору (—) в режимі очікування, виберіть зі списку програму.

Також можна призначити ярлики клавіатури для різних натискань клавіші прокрутки, вибравши програму зі списку. Ярлики клавіші прокрутки недоступні, якщо увімкнено активний режим очікування.

Логотип оператора — Дана установка відображається лише у випадку, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора. Ви можете вибрати, чи Ви бажаєте, щоб відображався логотип оператора.

Дисплей

Яскравість — Ви можете збільшити або зменшити яскравість дисплея. Яскравість дисплея автоматично регулюється відповідно до оточуючого освітлення.

Тайм-аут заставки — Заставка дисплея вмикається тоді, коли закінчується тайм-аут заставки.

Тайм-аут підсвітки — Виберіть тайм-аут, після якого підсвітку буде затемнено. Підсвітку буде вимкнено приблизно через 30 секунд після затемнення.



Установки дзвінків

Надс. власн. номера (послуга мережі) — Ви можете встановити свій номер телефону, щоб він відображався для (**Так**) або був прихований від (**Ні**) особи, якій Ви телефонуєте; або це значення може встановити Ваш оператор мережі чи постачальник послуг, коли Ви робите передплату (**Встан. мережею**).

Дзвінок очікує (послуга мережі) — Якщо Ви активували очікування дзвінка, мережа повідомить Вам про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Виберіть **Активізувати**, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, **Скасувати**, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.

Відхил. дзв. з SMS — Виберіть **Так**, щоб надіслати текстове повідомлення особі, яка Вам телефонує, пояснюючи чому Ви не змогли відповісти на дзвінок. Див. 'Відповідь на дзвінок або його відхилення' на стор. 27.

Текст повідомлення — Введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні, коли Ви відхилили дзвінок.

Зображ. у відеодзв. — Ви можете заборонити надсилання відео, коли отримуєте відеодзвінок. Виберіть нерухоме зображення для відображення замість відео.

💡 **Порада!** Щоб змінити установки для переадресації дзвінка, натисніть  і виберіть **Інструмен. > Установки > Переадр. дзв.** Див. 'Переадресація дзвінків' на стор. 114.

Автоматичн. повтор — Виберіть **Увімкнено**, щоб телефон робив до 10 спроб з'єднати дзвінок після

невдалої спроби дзвінка. Для припинення автоматичного повторного набору натисніть .

Резюме після дзв. — Активуйте цю установку, якщо Ви бажаєте, щоб телефон на короткий час відображав приблизну тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір — Виберіть **Увімкнено**, щоб номери, призначені клавішам швидкого набору ( ^{АВВГ}2abc - ^{ВХУ}З 9), можна було набирати шляхом натискання та утримання відповідних клавіш. Див. також 'Швидкий набір телефонного номера' на стор. 26.

Будь-якою клавіш. — Виберіть **Увімкнено**, щоб отримати змогу відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім , ,  та .

Поточна лінія (послуга мережі) — Цю установку буде відображено лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентських номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яку Ви бажаєте використовувати для телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від обраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали **Лінія 2** і не передплатили цю послугу мережі. Коли вибрано лінію 2, **2** відобразиться у режимі очікування.

 **Порада!** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, натисніть і утримуйте  **#** в режимі очікування.

Зміна лінії (послуга мережі) — Щоб запобігти вибору лінії, виберіть **Зміна лінії** > **Вимкнено**, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.



Установки з'єднання

З'єднання даних та точки доступу

Ваш телефон підтримує з'єднання пакетної передачі даних (,) такі як GPRS у мережі GSM.

 **Глосарій:** Система пакетної передачі даних (GPRS) використовує технологію пакетної передачі даних, коли інформація надсилається у вигляді невеликих пакетів даних через стільникову мережу.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу для веб-програм, щоб переглядати сторінки WML або XHTML
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти

Ваш постачальник послуг може надати інформацію щодо того, яка точка доступу потрібна для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

З'єднання пакетної передачі даних у мережах GSM та UMTS

При використанні телефону в мережах GSM та UMTS можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних одночасно, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання передачі даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків. Щоб переглянути активні з'єднання передачі даних, див. 'Менеджер з'єднань' на стор. 100.

Наступні індикатори можуть відображатись під індикатором сигналу в залежності від мережі, яку Ви використовуєте:

 Мережа GSM, пакетна передача даних доступна у даній мережі.

 Мережа GSM, пакетна передача даних активна, йде передача даних.

 Мережа GSM, чисельні з'єднання пакетної передачі даних є активними.

📶 Мережа GSM, з'єднання пакетної передачі даних знаходиться у утриманні. (Це може трапитися, наприклад, під час голосового дзвінка.)

📶 Мережа UMTS, пакетна передача даних доступна у даних мережі.

📶 Мережа UMTS, пакетна передача даних активна, йде передача даних.

📶 Мережа UMTS, чисельні з'єднання пакетної передачі даних є активними.

Отримання установок точки доступу

Ви можете отримати установки точки доступу у текстовому повідомленні від свого постачальника послуг або установки точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Вашому телефоні. Див. 'Дані та установки' на стор. 61.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть **Інструмен. > Установки > З'єднання > Точки доступу**.

Точка доступу може бути захищена (🔒) Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Захищені точки доступу не можна редагувати або видалити.

Точки доступу

▶ Опції, наявні у списку **Точки доступу**: **Редагувати**, **Нова точка дост.**, **Видалити**, **Підказка** та **Вихід**.

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання — Введіть описову назву для з'єднання.

Носій даних — Залежно від вибраного з'єднання даних відображаються поля лише деяких установок. Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

▶ Опції, наявні під час редагування установок точки доступу: **Змінити**, **Розширені установ.**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

Назва точк. доступу (лише для пакетної передачі даних) — Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею пакетної передачі даних та мережею UMTS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або у постачальника послуг.

 **Порада!** Див. також 'Отримання MMS та установки електронної пошти', стор. 59, 'Електронна пошта', стор. 69 та 'Входження в Інтернет', стор. 75.

Ім'я користувача — Ім'я користувача може бути потрібне для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.

Запитувати пароль — Якщо Вам потрібно вводити новий пароль кожного разу при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть **Так**.

Пароль — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.

Аутентифікація — Виберіть **Звичайна** або **Захищена**.

Домашня сторінка — Залежно від того, що Ви налаштуєте, введіть веб-адресу або адресу центру мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції** > **Розширені установ.**, щоб змінити наступні установки:

Тип мережі — Виберіть тип Інтернет-протоколу, що буде використовуватися: **Установки IPv4** або **Установки IPv6**.

IP-адреса телефону — Введіть IP-адресу Вашого телефону.

Сервери імен — В **Основний серв. імен:** введіть IP-адресу основного DNS-сервера. В **Додатк. сервер імен:** введіть IP-адресу додаткового DNS-сервера. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

 **Глосарій:** Служба доменних імен (Domain name service - DNS) — це Інтернет-служба, що транслює імена доменів, наприклад, www.nokia.com, в IP-адреси на зразок 192.100.124.195.

Адреса проксі-серв. — Визначте адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту проксі-сервера.

Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних — Якщо Ви вибираєте **Коли наявний** і Ви знаходитесь в мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, то телефон зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Крім того, встановлення активного з'єднання пакетної передачі даних відбувається швидше (наприклад, щоб

надіслати та отримати електронну пошту). Якщо Ви вибираєте **Коли потрібно**, Ваш телефон буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо Ви починаєте програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання. Якщо відсутнє покриття пакетної передачі даних, а Ви вибрали **Коли наявний**, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних.

Точка доступу — Назва точки доступу необхідна, щоб використовувати Ваш телефон у якості модему пакетної передачі даних для Вашого комп'ютера.

Конфігурації

Ви можете отримати установки сервера, якому Ви довіряєте, від свого оператора мережі або постачальника послуг у конфігураційному повідомленні або дані установки можуть бути збережені на Вашій SIM або USIM-картці. Ці установки можна зберегти в телефоні, переглядати та видаляти їх в **Конфігурації**.



Дата і час

Див. 'Установки годинника' на стор. 17.

Див. також установки мови в 'Загальні' на стор. 104.



Захист

Телефон і SIM

Запит на PIN-код — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні телефону. Вимикання запиту коду PIN (Персональний ідентифікаційний номер) може не дозволятися деякими SIM-картками. Див. 'Глосарій PIN-коду та коду блокування' на стор. 111.

PIN-код, Код PIN2 та Код блокування — Ви можете змінити код блокування, PIN-код та код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9. Див. 'Глосарій PIN-коду та коду блокування' на стор. 111.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набранню екстреного номера.

Якщо Ви забули якийсь із цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Період автоблокув. — Можна встановити період автоблокування, тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, і ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту в хвилини або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування.

Для розблокування телефону, введіть код блокування.



Увага: Коли телефон заблоковано, дзвінки в автономному режимі на певні екстрені номери, запрограмовані на Вашому телефоні, все ще можливі.



Порада! Щоб заблокувати телефон вручну, натисніть . Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

Блок., якщо змін. SIM — Ви можете запрограмувати телефон запитувати код блокування у випадках, коли в телефон вставляється невідома SIM-картка. Телефон підтримує перелік SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Фіксований набір — Ви можете обмежити дзвінки та текстові повідомлення з Вашого телефону до обраних телефонних номерів, якщо це дозволяє Ваша SIM-картка. Для цієї функції Вам знадобиться код PIN2. Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, натисніть  і виберіть **Інструменти > Установки > Захист > Телефон і SIM > Фіксований набір**. Щоб додати нові номери до списку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції > Новий контакт** або **Додати з Контактів**. Якщо використовується **Фіксований набір**, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливе, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних.

В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися у списку номерів фіксованого набору.



Опції, наявні у вікні **Фіксований набір**: **Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір/Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Редагувати, Видалити, Дод. до Контактів, Додати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід**.



Увага: Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (наприклад, **Заборона дзв., Обмеж.група корист.** та **Фіксований набір**), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номерами екстреної служби, запрограмованими у Вашому телефоні.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) — Ви можете визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) — Ви можете запрограмувати, щоб на дисплеї Вашого телефону відображалися повідомлення про підтвердження, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Глосарій PIN-коду та коду блокування

Особистий ідентифікаційний номер (Personal identification number - PIN) — Цей код захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4-8 цифр) зазвичай постачається разом із SIM-

карткою. Після трьох послідовних неправильних введень PIN-коду, PIN-код блокується, і Вам буде потрібно розблокувати його, перш ніж Ви зможете використовувати SIM-картку знову. Див. інформацію про код PUK у цьому розділі.

UPIN-код — Цей код може постачатися із USIM-карткою. USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS. UPIN-код захищає USIM-картку від несанкціонованого використання.

Код PIN2 — Цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій Вашого телефону.

Код блокування — Цей код (5 цифр) можна використовувати для блокування телефону, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі код блокування встановлений на **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці - окремо від телефону.

Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 — Ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-

карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні.

UPUK-код — Цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-карткою, зв'яжіться з оператором, USIM-картка якого використовується у Вашому телефоні.

Код гаманця — Цей код потрібний, щоб скористатися послугами гаманця. Див. 'Гаманець' на стор. 85.

Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

 Опції у головному вікні керування сертифікатами: [Деталі сертифік.](#), [Видалити](#), [Установки довіри](#), [Познач./Скас.позн.](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

 **Глосарій:** Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження сторінок XHTML або WML та встановленого програмного забезпечення. Проте

їм можна довіряти лише в разі впевненості в автентичності сертифіката.

Цифрові сертифікати повинні використатися, якщо Ви бажаєте з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації. Вони повинні бути також використані, якщо Ви бажаєте знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається **Прострочений сертифікат** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, що у Вашому телефоні поточна дата і час встановлені вірно.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

У автентичності сервера можна бути впевненим тільки в разі перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Повідомлення відобразиться на дисплеї телефону, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому телефоні немає правильного сертифіката захисту.

Для перевірки деталей сертифіката перейдіть до сертифіката і виберіть **Опції** > **Деталі сертифік.** Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, перевіряється дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з наступних нотаток:

- **Немає довіри до сертифіката** — Ви не вибрали програму для використання сертифіката. Див. 'Зміна установок довіри' на стор. 113.
- **Прострочений сертифікат** — Скінчився термін дії вибраного сертифіката.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії вибраного сертифіката ще не розпочався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат використати неможливо. Зв'яжіться з емітентом сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді

можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Прокрутіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції > Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — Даний сертифікат може сертифікувати походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** — Даний сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановлення прог.: Так** — Даний сертифікат може сертифікувати походження нової програми Java.

Виберіть **Опції > Редаг.устан.довіри**, щоб змінити це значення.



Переадресація дзвінків

Переадр. дзв. дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

- 1 Натисніть  та виберіть **Інструмен. > Установки > Переадр. дзв.**

- 2 Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресувати: **Голосові дзвінки** або **Дзвінки даних та відеодзвінки**.
- 3 Виберіть бажану опцію переадресації. Щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнято або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть **Якщо зайнято**.
- 4 Установіть опцію переадресації на **(Активізувати)** або вимкніть **(Скасувати)**, або перевірте, чи опція активована **(Перевірити стан)**. Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно.

Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплеї в режимі очікування показується позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.



Заборона дзв. (послуга мережі)

Заборона дзв. дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені з Вашого телефону або отримані на нього. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Виберіть потрібну опцію заборони і установіть її на **(Активізувати)** або вимкніть **(Скасувати)**, або перевірити, чи цю послугу активовано **(Перевірити**

стан). Заборона дзв. впливає на всі дзвінки, зокрема на дзвінки даних.

Заборона дзв. та **Переадр. дзв.** одночасно увімкнути неможливо.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.



Мережа

Пристрій Nokia 6680 може автоматично переключатися між мережею GSM та UMTS. Мережа GSM позначається **Г** у режимі очікування. Мережа UMTS позначається **3G**.

Режим мережі (відображується лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором) — Виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати **Подвійний режим**, телефон автоматично використовує мережу GSM або UMTS згідно параметрів мережі і угод роумінгу між операторами мереж. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.



Попередження: Якщо Ви запрограмуєте телефон на використання лише мережу GSM, то у випадку недоступності вибраної мережі Ви не зможете

робити ніяких дзвінків, в тому числі екстрених дзвінків, або використовувати інші функції, що потребують з'єднання з мережею.

Вибір оператора — Виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати телефон самостійно шукати та вибирати одну з наявних мереж, або **Ручний**, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Глосарій: Роумінгова угода — це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє клієнтам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

Показ.інф. по стільн. — Виберіть **Увімкнено**, щоб встановити телефон повідомляти про роботу в мережі з мікrostільниковою технологією мережі (MCN) і активувати відображення інформації по стільнику.



Уст. аксесуара

Позначки, що відображаються в режимі очікування:

- Навушники приєднані.
- Пристрій індуктивного зв'язку приєднаний.
- Навушники недоступні або з'єднання Bluetooth з навушниками розірване.

Виберіть **Навушники**, **Прист. інд. зв'язку** або **Віл. руки Bluetooth**. Наявні наступні опції:

Стандартний режим — Щоб встановити режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону. Див. 'Встановлення тонів' на стор. 13.

Автовідповідь — Щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь вимкнено.



Голосові команди

Голосові команди можна використовувати для керування своїм телефоном. Голосові команди

записуються так само, як і голосові позначки. Див. 'Додавання голосових позначок' на стор. 35.

Натисніть і виберіть **Інструмен. > Голос.ком.**

Додавання голосової команди до програми

До одної програми Ви можете додати лише одну голосову команду.

- 1 Виберіть програму, до якої Ви бажаєте додати голосову команду.
Щоб додати нову програму до списку, виберіть **Опції > Додати програму**.
- 2 Виберіть **Опції > Дод.голос.команду**. Див. 'Додавання голосових позначок' на стор. 35.



Менеджер програм

Натисніть і виберіть **Інструмен. > Менеджер**. Ви можете встановити два типи програм та програмного забезпечення у Ваш телефон:

- Програми J2ME™ на основі технології Java™ з розширенням JAD або JAR ().
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (.

Інсталяційні файли мають розширення SIS. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для пристрою Nokia 6680.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш телефон за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або через з'єднання Bluetooth. Ви можете використовувати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплексу програм Nokia PC Suite 6, щоб встановити програму на Ваш телефон або картку пам'яті. Якщо Ви використовуєте Microsoft Windows Explorer для перенесення файла, зберігайте файл на картку пам'яті (локальний диск).

Встановлення програм та програмного забезпечення

Піктограми програм:

-  Програма з розширенням SIS
-  Програма Java
-  Програма не встановлена повністю
-  Програма встановлена на картку пам'яті.

 **Важливо:** Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Перед початком встановлення зробіть наступне:
Щоб переглянути тип програми, номер версії та постачальника або виробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.

Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Опції > Дивит. сертифікат**. Див. 'Керування сертифікатами' на стор. 112.

Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

 **Порада!** Ви також можете використовувати інсталятор програм Nokia (Nokia Application Installer), наявний у комплекті програм Nokia PC Suite 6, щоб встановлювати програми. Див. компакт-диск з комплекту поставки.

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте JAR-файл, Вам може

знадобитися ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Його Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- 1 Відкрийте **Менеджер** та перейдіть до інсталяційного файлу.
Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть , щоб розпочати встановлення.
- 2 Виберіть **Опції** > **Встановити**.

 **Порада!** Під час сеансу роботи браузера Ви можете завантажити інсталяційний файл та встановити його, не припиняючи з'єднання.

Під час встановлення телефон відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, телефон відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісту програми.

 Опції, наявні у головному вікні **Менеджер**: **Встановити**, **Дивитися деталі**, **Іти до веб-адреси**, **Дивит. сертифікат**, **Надіслати**, **Видалити**, **Завантаж. програм**, **Дивит. протокол**, **Надісл. протокол**, **Оновити**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть .

Щоб встановити мережне з'єднання і переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї і виберіть **Опції** > **Іти до веб-адреси**, якщо це доступно.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції** > **Дивит. протокол**.

Щоб надіслати свій протокол інсталяції до "довідкового столу", щоб там змогли побачити, що було встановлено або видалено, виберіть **Опції** > **Надісл. протокол** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа**, **Через Bluetooth** або **Як ел. повідомлен.** (доступне тільки у випадку, якщо введені правильні установки електронної пошти).

Видалення програм та програмного забезпечення

Перейдіть до програмного пакета і виберіть **Опції** > **Видалити**. Натисніть **Так** для підтвердження.

Якщо Ви видаляєте програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Якщо Ви видалите пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі.



Увага: Якщо інший пакет програмного забезпечення залежить від видаленого пакету програмного забезпечення, то цей інший пакет може припинити працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакету програмного забезпечення.

Установки програм

Встановл. програм — Виберіть тип програмного забезпечення, який Ви бажаєте встановити: **Увімк.**, **Лише підписані** або **Вимк.**

Онл.-перев. сертиф. — Виберіть, щоб перевірити сертифікати в режимі онлайн, перш ніж встановлювати програму.

Станд. веб-адреса — Встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.

Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережного з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні **Менеджер** перейдіть до програми та виберіть **Опції > Набір установок**, щоб змінити установки, які відносяться до певної програми.



Ключі активації — поводження із захищеними авторськими правами файлами

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Натисніть **⚙** та виберіть **Інструмен. > Кл. актив.**, щоб переглянути цифрові ключі активації прав, збережені на Вашому телефоні.

- Дійсні ключі (**✓**) приєднані до одного або більше медіа-файлів.
- З ключами, термін дії яких вже скінчився (**✗**), у Вас немає часу для використання медіа-файла або період часу для використання файлу перевищено. Щоб переглянути ключі активації **Простроч.**, натисніть **⌚**.
- Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування для медіа-файла, виберіть ключ активації та **Опції > Активувати вміст**. Ключі активації не можна оновити, якщо отримання сервісних веб-повідомлень вимкнено. Див. 'Сервісні веб-повідомлення' на стор. 71.

- Щоб переглянути, які ключі не використовуються на даний час (**Не викор.**), натисніть  двічі. Невикористані ключі активації не мають приєднаних до них медіа файлів, збережених у телефоні.
- Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, виберіть ключ активації та натисніть .

Пошук та усунення несправностей

Питання та відповіді

Зв'язок Bluetooth

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга?

Відповідь: Перевірте, чи увімкнений зв'язок Bluetooth на обох пристроях.

Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".

Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до телефону приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання за допомогою іншого пристрою або вимкнути з'єднання Bluetooth. Виберіть [Зв'язок](#) > [Bluetooth](#) > [Вимкнено](#).

Мультимедійні повідомлення

Питання: Що мені робити, коли телефон не може отримати мультимедійне повідомлення, тому що пам'ять заповнена?

Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку: [Замало пам'яті для завантаження повідомлення](#). Спершу видаліть деякі

[дані](#). Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, виберіть [Менед. файлів](#) > [Опції](#) > [Деталі пам'яті](#).

Питання: На короткий час відображається примітка [Завантажую повідомлення](#). Що відбувається?

Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень.

Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено вірно і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Виберіть [Повідомлення](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Мультим. пов.](#)

Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов?

Відповідь: Щоб телефон припинив встановлення з'єднання даних, виберіть [Повідомлення](#) та одну з наступних опцій:

[Коли отрим. повідом.](#) > [Відкл. завантаж.](#) — Щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення для його завантаження пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни, телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення в даний момент, виберіть [Негайно завант.](#)

Коли отрим. повідом. > **Відхилити повід.** — Щоб відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефону потрібно надіслати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.

Отримання мультим. > **Вимкнено** — Щоб ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Обмін повідомленнями

Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера або адреси електронної-пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі **Контакти**.

Камера

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Календар

Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відобразатимуться.

Послуги браузера

Питання: Що мені робити, якщо відображається наступне повідомлення: **Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера?**

Відповідь: Вставте правильні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого оператора послуг.

Протокол

Питання: Чому протокол з'являється пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активізували фільтр, і жодних подій зв'язку, що задовольняють умови цього фільтра, не було записано. Для перегляду всіх подій виберіть **Зв'язок** > **Протокол** > **Опції** > **Фільтрувати** > **Всі типи зв'язку**.

Питання: Як мені видалити інформацію з мого протоколу?

Відповідь: Виберіть **Зв'язок** > **Протокол** > **Опції** > **Очистити протокол** або перейдіть до **Установки** > **Тривал. протоколу** > **Проток. немає**. Вміст протоколу, реєстр недавніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень будуть видалені назавжди.

З'єднання з ПК

Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що комплект програм Nokia PC Suite встановлено і він працює на Вашому ПК. Див. Посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки

Nokia PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

Коди доступу

Питання: Як в мене паролі для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону. Якщо Ви забули або втратили PIN-код або PUK-код або якщо Ви не отримали такий код, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора стільникової мережі.

Програма не відповідає

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть **C**, щоб її закрити.

Дисплей телефону

Питання: Чому кожного разу, коли я вмикаю свій телефон, на дисплеї з'являються безколірні або яскраві крапки або деякі крапки взагалі відсутні?

Відповідь: Це характерна риса цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно

залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Пам'ять майже вичерпано

Питання: Що мені робити, якщо обсяг пам'яті телефону малий?

Відповідь: Щоб запобігти зменшенню об'єму вільної пам'яті, Ви можете регулярно видаляти наступні елементи:
Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**

Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону

Збережені сторінки браузера

Зображення та фотознімки в **Галерея**

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні нотатки, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані. Якщо Ви видаляєте кілька елементів і відображується одне з наступних повідомлень:

Недостатньо пам'яті для виконання операції.

Видаліть якісь дані. або **Пам'ять майже повна.**

Видаліть якісь дані., спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Питання: Як я можу зберегти свої дані, перш ніж видаляти їх?

Відповідь: Збережіть свої дані за допомогою одного з наступних методів:

Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному

комп'ютері, скористайтесь програмою Nokia PC Suite.
Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері.
Надішліть дані на сумісний пристрій через Bluetooth.
Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

Інформація про акумулятор

Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання.

Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор до місця продажу.

Аутентифікаційна голограма

- 1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements – з іншого.




- 2 Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



- 3 Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210.

Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

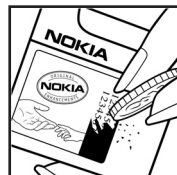

- 4 Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусить пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінювання радіочастот, використовуйте лише додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах

може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі

відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких

забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM або USIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений

дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! В автономному режимі неможливо робити ніяких дзвінків, окрім як за певними екстреними номерами, або використовувати функції, які вимагають покриття мережі.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності,

що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR, вказаний в міжнародних вимогах, становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,69 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіовипромінювання при використанні у нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити

металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 1,5 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.

Предметний покажчик

В

Bluetooth

- адреса пристрою 97
- вимкнення 99
- з'єднання двох пристроїв в пару 97
- запити з'єднання 97
- запити утворення пари 97
- індикатори статусу з'єднання 98
- навушники 116
- пароль, запрограмований на заводі 98
- пароль, пояснення глосарія 98
- піктограми пристрою 98
- утворення пари, пояснення глосарія 98

D

- DNS, послуга доменних імен, пояснення глосарія 109

J

Java

- Див. *програми, Java*

P

PC Suite

- дані календаря 73
- перегляд даних пам'яті телефону 19
- пересилання зображень на ПК 43
- пересилання музичних файлів на картку пам'яті 43
- синхронізація 99

PIN-код 112

S

SIM-картка

- імена та номери 33
- копіювання імен та номерів на телефон 33
- повідомлення 66

SIS-файл 117

- SMS-центр, центр послуги коротких повідомлень 67

U

UPIN код 112

A

- автоматичний пошук 60
- аудіокліпи 43

В

веб

- точки доступу, див. *точки доступу*
- видалення тексту 56
- вимкнути звук 49
- віддалена поштова скринька 62
- відеодзвінок 25
- відповідь 27
- відхилення 27

відеозапис 42

відеозаписувач

- Див. *камера*

відеокліпи 43

відеоплеєр

- Див. *Real Player*

вільні руки

- Див. *гучномовець*

вставлення тексту 56

Г

галерея 43

гаманець 85

- введення коду гаманця 86
- збереження деталей картки 86
- перегляд деталей про квиток 88

переустановлення коду

гаманця 88

установки 88

годинник

сигнал 17

тимчасове вимкнення

сигналу 17

установки 17

голосовий набір 34, 116

голосові повідомлення 24

голосові позначки 34, 116

додавання 35, 116

здійснення дзвінків 35

гучномовець 18

активація 18

вимкнення 18

Д

дата

установки 110

дзвінки

міжнародні 24

набрані номери 29

отримані 29

переведення 28

тривалість 29

установки 105

установки переадресації

дзвінків 114

Е

електронна пошта 57

автоматичне завантаження 64

віддалена поштова скринька 62

відкрити 63

завантаження з поштової

скриньки 63

офлайн 65

перегляд вкладених файлів 63

установки 69

З

з'єднання даних

деталі 100

завершення 100

з'єднання з комп'ютером 99

З'єднання з ПК

через Bluetooth або

кабель USB 99

з'єднання пакетної передачі даних

100

GPRS, пояснення глосарія 107

установки 109

закладка, пояснення глосарія 76

запис голосових позначок 35, 116

захист авторських прав

див. ключі активації

звуки

вимкнення тону дзвінка 27

записування звуків 84

І

IP-адреса, пояснення глосарія 109

К

Кабель USB 99

календар

вимкнення сигналу календаря 72

сигнал 72

синхронізація PC Suite 73

камера

автотаймер 40

збереження відеокліпів 42

надсилання зображень 21, 39

настройка яскравості 39, 42

нічний режим 39

регулювання

контрастності 39, 42

режим серії 39

установки відеозаписувача 42

камери 37

картка пам'яті 20

кеш-пам'ять

очищення 80

ключі активації 119

Код UPUK 112

код блокування 112

код гаманця 86, 112

код захисту

Див. код блокування

коди 110

PIN-код 112

Код PIN-2 112

код блокування

Команди USSD 53

Компакт-диск 99

контактні картки

вставлення малюнків 32

збереження тонів DTMF 28

контрастність

установка камери 39, 42

конференц-дзвінок 26

копіювання

контакти між SIM-карткою та

пам'яттю пристрою 33

текст 56

М

медіа-файли

вимкнути звук 49

прокрутити вперед 49

прокрутити назад 49

формати файлів 48

менеджер файлів 18

меню

реорганізація 13

миттєві повідомлення 89

блокування 91

групи 93

з'єднання з сервером 89

записування повідомлень 91

індивідуальні бесіди 92

код користувача, пояснення

гlossарія 92

надсилання миттєвих

повідомлень 91

надсилання приватного

повідомлення 91

моє місто 18

мультимедійні повідомлення 57

Н

нагадування

Див. календар, сигнал

надсилання

відеокліпи 46

зображення 21, 39

контактні картки,

візитні картки 33

О

обмін повідомленнями

автоматичний пошук 60

електронна пошта 57

мультимедійне повідомлення 57

текстове повідомлення 57

Очищення пам'яті

Інформація протоколу 122

П

пам'ять

очищення пам'яті 29

перегляд поточного

використання пам'яті 19

перенесення вмісту з іншого

телефону 14

персоналізація 15

пиктограми

в контактній картці 32

поштова скринька 62

автоматичне завантаження 64

програми, Java 116

програмне забезпечення

перенесення файлу на Ваш

пристрій 117

протокол

видалення вмісту 30

фільтрування 30

пункти прискореного доступу

веб-з'єднання 75

камера 38

Р**реєстр дзвінків***Див. протокол***регулювання гучності** 18

гучномовець 18

під час дзвінка 24, 25

редагування відео 45

власні відеокліпи 45

додавання аудіокліпів 45

додавання ефектів 45

додавання переходів 45

режим очікування 12**роздільна здатність, пояснення**

гlossарія 41

С**сервісний центр текстових****повідомлень**

додати нові 67

сервісні команди 53**сертифікати** 112**сигнали**

будильник 17

сигнали календаря 72

синхронізація 101**скринька голосової пошти** 24

зміна номера телефону 24

переадресація дзвінків

на скриньку голосової

пошти 114

Т**текстове повідомлення** 57**тимчасове вимкнення сигналу**

будильник 17

сигнал календаря 72

тони дзвінків

видалення персонального тону

дзвінка 34

додавання персонального тону

дзвінка 34

отримання у текстовому

повідомленні 61

точки доступу 107

установки 108

Точки доступу в Інтернет (IAP)*Див. точки доступу***тривалість протоколу** 30**У****установки**

PIN-код 112

UPIN код 112

гаманець 88

дата та час 110

дисплей 105

з'єднання даних 107

З'єднання Bluetooth 96

заборона дзвінків 114

заставка 105

календар 73

Код UPUK 112

код блокування 112

код гаманця 112

коди доступу 110

мова 104

навушники 116

переадресація дзвінків 114

персоналізація телефону 12

початкові установки 104

пристрій індуктивного зв'язку 116

сертифікати 112

точки доступу 108

Установки МП 89, 90, 94

установки з'єднання 107**установки навушників** 116**установки пристрою індуктивного**

зв'язку 116

Ф**фіксований набір** 111**формати файлів**

JAD файл 116

JAR файл 116, 117

Real Player 48

SIS-файл 117

Ц

цифрове керування правами, DRM

див. ключі активації

Ч

час

установки 110

чат

Див. миттєві повідомлення

чистий екран

Див. режим очікування

Ш

швидкий набір 26

Я

яскравість

дисплей 105

установка камери 39, 42