

NOKIA 6681



CE 168

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-57 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection at the product end-of-life. This applies to your device but also to any enhancements marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2005). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4 ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREKNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgivelser fra loven er forbudt.

OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA 6681

Salgspakken indeholder et RS-MMC-kort med dobbelt spænding (Reduced-Size Dual Voltage MultimediaMemoryCard), som indeholder yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere. Indholdet af RS-MMC-kortet og tilgængelige programmer og tjenester kan variere afhængigt af område, forhandler og/eller netværksoperatør. Programmerne og yderligere oplysninger om brugen af disse programmer er kun tilgængelige på visse sprog på www.nokia.com/support.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester er ikke tilgængelige i visse lande og områder. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

INGEN GARANTI

De applikationer, som udbydes på MultiMediaCard (MMC), er udviklet og ejet af personer eller enheder, der ikke er koncernforbundet med eller tilknyttet til Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne og/eller de immaterielle rettigheder til disse tredjeparts-applikationer. Som sådan er Nokia ikke ansvarlig for nogen former for slutbrugersupport eller funktionaliteten i disse applikationer, ej heller for de oplysninger, der gives i applikationerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti på disse applikationer.

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT SOFTWAREN OG/ELLER APPLIKATIONER (UNDER ET: "SOFTWAREN") LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, OG AT HVERKEN NOKIA ELLER DETS KONCERNFORBUNDNE SELSKABER (I VIDEST MULIGE OMFANG INDEN FOR GÆLDENDE LOV) HAR GIVET INDESTÅELSER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ELLER GARANTIER OM, AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS PATENTER, OPHAVSRETTIGHEDER, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

HVERKEN NOKIA ELLER DETS KONCERNFORBUNDNE SELSKABER GARANTERER, AT NOGEN DELE AF SOFTWAREN LEVER OP TIL DINE KRAV OG FORVENTNINGER, ELLER AT BRUGEN OG AFVIKLINGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG DEN FULDE RISIKO FOR, AT DU HAR VALGT DEN SOFTWARE, DER VIL GIVE DIG DE ØNSKEDE RESULTATER, SAMT FOR INSTALLATION, BRUG OG RESULTATER OPNÅET FRA SOFTWAREN. I VIDEST MULIGE OMFANG INDEN FOR GÆLDENDE LOV KAN HVERKEN NOKIA, DETS ANSATTE ELLER KONCERNFORBUNDNE SELSKABER GØRES ANSVARLIGE FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, SALG, DATA, INFORMATION ELLER UDGIFTER I FORBINDELSE MED

FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, SKADE PÅ EJENDOM, PERSONSKADE, DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, ØKONOMISKE, SKULTE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER, UANSET HVAD DER HAR FORÅRSAGET DEM, UANSET OM DE ER OPSTÅET VED INSTALLATION, BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN, UANSET OM DER ER TALE OM ANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDRE FORMER FOR ANSVAR, OG I ALLE TILFÆLDE SELVOM NOKIA OG DETS KONCERNFORBUNDNE SELSKABER ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. VISSE LANDE/ STATER/JURISDIKTIONER TILLADER IKKE OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, MEN KAN TILLADE AT ANSVARET ER BEGRÆNSET. I SÅDANNE TILFÆLDE ER NOKIAS, DETS ANSATTE OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABERS ANSVAR BEGRÆNSET TIL EUR 50. INTET I NÆRVÆRENDE ANSVARSFRASKRIVELSE KAN PRÆJUDICERE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER FOR EN PART, DER ER FORBRUGER.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDEN. NOKIA OG NOKIA CONNECTING PEOPLE ER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TLF. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

UDGAVE 2 DA, 9236966

Indhold

Sikkerhed 9

Tilpasning af telefonen 12

Angivelse af toner.....	12
Profilen Offline.....	13
Overførsel af indhold fra en anden telefon vha.	
Flyt data.....	14
Ændring af telefonens udseende.....	14
Tilstanden Aktiv standby.....	15

Din telefon 17

Påsætning af håndledsremmen	17
Ur.....	17
Urindstillinger.....	17
Verdensur.....	18
Lydstyrke og indbyggede højttalere.....	18
Filstyring	18
Visning af hukommelsesforbrug	19
Ikke nok ledig hukommelse –	
frigør hukommelse.....	19
Hukommelseskortværktøj.....	20
Formatering af et hukommelseskort.....	21

Opkald.....22

Opkald	22
Hurtigkald til et telefonnummer.....	22
Konferenceopkald.....	23
Besvarelse eller afvisning af opkald.....	23
Banke på (netværkstjeneste).....	24
Valgmuligheder under et opkald.....	24
Log.....	24
Seneste opkald	24
Opkaldsvarighed	25
Pakke data	25
Overvågning af alle kommunikationshændelser	25

Kontakter (Telefonbog).....27

Lagring af navne og numre	27
Standardnumre og -adresser	27
Kopiering af kontakter.....	28
SIM-bibliotek og andre SIM-tjenester.....	28
Tilføjelse af ringetoner til kontakter.....	28
Stemmetstyret opkald	29
Tilføjelse af en stemmekode.....	29
Opkald med stemmekoder	29

Oprettelse af kontaktgrupper.....	30
Fjernelse af medlemmer fra en gruppe.....	30

Kamera og Galleri 31

Kamera.....	31
Billedoptagelse	31
Billedoptagelse i en sekvens	33
Dig på billedet – selvudløser	33
Blitzen	33
Tilpasning af farve og belysning.....	33
Justering af kameraindstillinger.....	34
Videoptagelse	34
Justering af indstillinger for videoptager	35
Galleri.....	36
Visning af billeder.....	37

Billeder..... 38

Videoredigering	38
Redigering af video, lyd og overgange	38
Billedstyring	39
Billedudskrivning	40
Printervalg	40
Udskriftsvisning	40
Udskriftsindstillinger.....	40
RealPlayer™	40
Afspilning af video- eller lydclip	41

Streaming af indhold via OTA.....	41
Modtagelse af RealPlayer-indstillinger	42

Beskeder44

Indtastning af tekst	45
Traditionel tekstindtastning	45
Intelligent tekstindtastning – Ordbog	46
Kopiering af tekst til udklipsholderen	48
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	48
Modtagelse af MMS- og e-mail-indstillinger.....	50
Indbakke – modtagelse af beskeder.....	50
MMS-beskeder.....	51
Data og indstillinger	51
Internettjenestebeskeder.....	52
Mine mapper	52
Postkasse	52
Åbning af postkassen	52
Hentning af e-mail-beskeder.....	53
Sletning af e-mail-beskeder.....	54
Afbrydelse af forbindelsen fra postkassen.....	54
Udbakke – beskeder, som venter på at blive sendt ...	55
Visning af beskeder på et SIM-kort	55
Beskedindstillinger.....	56
SMS-beskeder.....	56
MMS-beskeder.....	56
E-mail	57

Internettjenestebeskeder	59	Kontor.....	69
Cell broadcast.....	59	Optager	69
Andre indstillinger.....	60	Opgaver.....	69
Kalender.....	61	Oprettelse af en opgaveliste	69
Oprettelse af kalenderposter	61	Regnemaskine	69
Kalendervisninger.....	62	Procentberegninger	70
Indstilling af en kalenderalarm	62	Noter.....	70
Fjernelse af kalenderposter	62	Konvertering.....	70
Kalenderindstillinger	62	Angivelse af basisvaluta og valutakurser	70
Internet.....	63	Personlig.....	72
Adgang til det mobile internet.....	63	Gå til – tilføj genveje	72
Modtagelse af browserindstillinger	63	Sletning af en genvej	72
Manuel angivelse af indstillingerne.....	63	Tegnebog	72
Visningen Bogmærker.....	64	Oprettelse af en tegnebogskode	73
Manuel tilføjelse af bogmærker.....	64	Lagring af oplysninger om personlige kort	73
Afsendelse af bogmærker	64	Oprettelse af personlige noter.....	74
Oprettelse af en forbindelse	64	Oprettelse af en tegnebogsprofil	74
Forbindelsessikkerhed	65	Visning af billeteoplysninger.....	75
Brug af browseren	65	Indstillinger for Tegnebog.....	75
Visning af gemte sider	66	Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden	75
Hentning og køb af elementer	67	Chat	76
Afslutning af en forbindelse	67	Modtagelse af chatindstillinger.....	76
Tømning af cachen	67	Oprettelse af forbindelse til en chatserver	76
Internetindstillinger	68	Ændring af chatindstillingerne	77

Søgning efter chatgrupper og -brugere.....	77
Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe.....	77
Chat.....	78
Optagelse af chatsamtaler.....	78
Visning og start af samtaler.....	78
Chatkontakter.....	79
Styring af chatgrupper.....	80
Administration af en chatgruppe.....	80
Oprettelse af en ny chatgruppe.....	80
Tilføjelse og fjernelse af gruppemedlemmer.....	81
Indstillinger for chatserver.....	81

Forbindelse 82

Bluetooth-forbindelse.....	82
Indstillinger for Bluetooth-forbindelse.....	82
Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse.....	83
Binding af enheder.....	84
Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse.....	85
Deaktivering af Bluetooth-tilslutning.....	85
Forbindelser til en pc.....	85
Cd-rom.....	85
Brug af telefonen som et modem.....	85
Forbindelsesstyring.....	85
Visning af oplysninger om dataforbindelser.....	86
Fjernsynkronisering.....	86

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil.....	87
Synkronisering af data.....	88
Enhedsstyring.....	88
Indstillinger for serverprofil.....	88

Værktøjer.....90

Indstillinger.....	90
Telefonindstillinger.....	90
Opkaldsindstillinger.....	91
Forbindelsesindstillinger.....	92
Dato og tid.....	95
Sikkerhed.....	95
Omstilling.....	98
Opkaldsspærring (netværkstjeneste).....	99
Netværk.....	99
Indstillingerekstraudstyr.....	100
Stemmekommandoer.....	100
Tilføjelse af en stemmekommando til et program.....	100
Programstyring.....	100
Installation af programmer og software.....	101
Fjernelse af programmer og software.....	102
Programindstillinger.....	102
Aktiveringsnøgler – håndter ophavsretligt beskyttede filer.....	103

Fejlfinding	104
Spørgsmål og svar.....	104
Batterioplysninger	107
Opladning og afladning.....	107
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier.....	107
Godkendelse af hologram	108

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....108

Vedligeholdelse	109
Yderligere oplysninger om sikkerhed ...	110
Stikordsregister.....	113

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Overhold alle gældende love og regler. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLY Respekter alle restriktioner. Trådløse telefoner kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som beskrevet i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, der er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER Husk at oprette sikkerhedskopier, eller før en skriftlig optegnelse over alle vigtige oplysninger.



TILSLUTNING TIL ANDRE TELEFONER Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til den telefon, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet eller skærmen og returnere til startskærmen. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-/1800-/1900-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du anvender funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Hvis du vil benytte andre funktioner end alarmer i denne enhed, skal telefonen være tændt. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal muligvis have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne trådløse enhed er en 3GPP GSM Release 99-terminal, der understøtter GPRS-tjenesten, og den er designet til også at understøtte Release 97 GPRS-netværk. Men der kan være kompatibilitetsproblemer, hvis den bruges på nogle Release 97 GPRS-netværk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. MMS, browseren, e-mail og hentning af indhold via browseren eller MMS, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

Ekstraudstyr, batterier og opladere

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges sammen med denne telefon. Denne enhed skal have strøm fra ACP-12 og LCH-12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Telefonen og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Tilpasning af telefonen



Bemærk! Din tjenesteudbyder eller netværksoperatør kan have anmodet om en anden rækkefølge af menuelementer eller medtagelse af andre ikoner i telefonmenuen. Kontakt din tjenesteudbyder, netværksoperatør eller Nokias kundeservice for at få yderligere oplysninger om funktioner, som afviger fra de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning.

- Oplysninger om, hvordan du ændrer baggrundsbilledet, eller hvad der vises på pauseskærmen i standbytilstand, finder du under "Ændring af telefonens udseende", s. 14.
- Oplysninger om, hvordan du bruger standbyskærmen til hurtigt at få adgang til de programmer, du oftest anvender, finder du under "Tilstanden Aktiv standby", s. 15.
- Oplysninger om, hvordan du tilpasser ringetonerne, finder du under "Angivelse af toner", s. 12.
- Oplysninger om, hvordan du ændrer de genveje, der er knyttet til de forskellige navigeringstastetryk i standbytilstand, finder du under "Standbytilstand", s. 90.
- Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du vælge **Ur** > **Valg** > **Indstillinger** > **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

- Hvis du vil ændre uralarmtonen, skal du vælge **Ur** > **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmtone** og en tone.
- Hvis du vil ændre kalenderalarmtonen, skal du vælge **Kalender** > **Valg** > **Indstillinger** > **Kalenderalarmtone**.
- Hvis du vil ændre opstartsteksten til et billede eller en anden tekst, skal du vælge **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Generelt** > **Opstartstekst/-logo**.
- Du kan tildele en individuel ringetone til en kontakt ved at vælge **Kontakter**. Se "Tilføjelse af ringetoner til kontakter", s. 28.
- Hvis du vil tildele et hurtigkald til en kontakt, skal du trykke på en taltast i standbytilstand (**1**  er reserveret til telefonsvareren) og trykke på **↵**. Tryk på **Ja**, og vælg derefter en kontakt.
- Hvis du vil ændre rækkefølgen på elementerne i hovedmenuen, skal du i hovedmenuen vælge **Valg** > **Flyt, Flyt til mappe** eller **Ny mappe**. Du kan flytte de programmer, du ikke bruger så tit, til mapper og placere de programmer, du bruger oftere, i hovedmenuen.



Angivelse af toner

Hvis du vil indstille og tilpasse ringetonerne, tonerne ved modtagelse af beskeder og andre toner til forskellige

hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Profiler**. Du kan se den aktuelt valgte profil øverst på skærmen i standbytilstand. Hvis profilen **Normal** er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Tryk på  i standbytilstand for at ændre profilen. Rul til den profil, du vil aktivere, og vælg **OK**.

 **Tip!** Du kan vælge **Toneoverførsler** for at åbne en liste over bogmærker. Du kan vælge et bogmærke og oprette forbindelse til en webside for at hente toner.

Hvis du vil ændre en profil, skal du vælge **Værktøjer** > **Profiler**. Rul til profilen, og vælg **Valg** > **Tilpas**. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på  for at åbne valgmulighederne. Toner, der er gemt på hukommelseskortet, vises med . Rul gennem listen over toner, og hør hver af dem, før du vælger en. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe lyden.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny**.

Profilen Offline

Profilen **Offline** giver dig mulighed for at bruge telefonen uden at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Når du aktiverer profilen **Offline**, slås det trådløse netværk fra, hvilket angives med  i signalstyrkeikonet. Der blokeres for alle trådløse telefonsignaler til og fra enheden. Hvis du

forsøger at sende beskeder, placeres de i Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

 **Tip!** Oplysninger om, hvordan du ændrer alarmtonen for kalenderen eller uret, finder du under "Tilpasning af telefonen", s. 12.

 **Advarsel!** I profilen Offline kan du ikke foretage opkald, undtagen nødopkald til bestemte alarmnumre, eller bruge funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du vælge en anden profil for at aktivere telefonfunktionen. Hvis enheden er låst, skal du indtaste oplåsningskoden, før du kan vælge en anden profil og foretage opkald.

 **Advarsel!** Enheden kan kun anvende profilen **Offline**, når den er tændt. Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse enheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Hvis du vil forlade profilen **Offline**, skal du vælge en anden profil og vælge **Valg** > **Aktivér** > **Ja**. Telefonen gør det muligt at foretage trådløs transmission igen (hvis der er tilstrækkelig signalstyrke). Hvis en Bluetooth-forbindelse er aktiveret, når du slår profilen **Offline** til, bliver forbindelsen deaktiveret. En Bluetooth-forbindelse aktiveres automatisk igen, når du forlader profilen **Offline**. Se "Indstillinger for Bluetooth-forbindelse", s. 82.



Overførsel af indhold fra en anden telefon vha. Flyt data

Du kan kopiere kontakter, kalender, billeder, video- og lydclip via en Bluetooth-forbindelse fra en kompatibel Series 60-telefon fra Nokia.

Du kan bruge din Nokia 6681-enhed uden et SIM-kort. Profilen Offline aktiveres automatisk, når telefonen tændes uden et indsat SIM-kort. På den måde kan du bruge SIM-kortet i en anden telefon.

Hvis du vil undgå at få flere identiske poster, skal du kun overføre den samme type oplysninger, f.eks. kontakter, fra den anden telefon til din telefon én gang. Hvis du vil overføre den samme type oplysninger igen, er du muligvis nødt til at sende programmet **Flyt data** til den anden telefon og derefter installere programmet igen.

Før du starter overførslen til din Nokia 6681-enhed, skal du aktivere Bluetooth-tilslutning på begge telefoner. Tryk på  på begge telefoner, og vælg **Forbind.** > **Bluetooth**. Vælg **Bluetooth** > **Til**. Angiv et navn til hver af telefonerne.

Sådan overfører du indhold:

- 1 Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Flyt data** på din Nokia 6681-enhed. Følg vejledningen på skærmen.

- 2 Telefonen søger efter enheder med Bluetooth-tilslutning. Når søgningen er afsluttet, skal du vælge den anden telefon på listen.
- 3 Du bliver bedt om at indtaste en kode på din Nokia 6681-enhed. Indtast en kode efter eget valg (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden telefon, og vælg **OK**.
- 4 Programmet **Flyt data** sendes til den anden telefon som en besked.
- 5 Åbn beskeden for at installere **Flyt data** på den anden telefon, og følg vejledningen på skærmen. Programmet tilføjes i hovedmenuen.
- 6 På din Nokia 6681-enhed skal du vælge det indhold, der skal kopieres fra den anden telefon.

Indhold kopieres fra hukommelsen og hukommelseskortet på den anden telefon til din Nokia 6681-enhed. Kopieringstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres. Dataene bliver ikke fjernet fra den anden telefon.



Ændring af telefonens udseende

Hvis du vil ændre udseendet af telefonens skærm, f.eks. baggrunden, farvepalet og ikoner, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Temaer**. Det aktive tema vises med . I **Temaer** kan du gruppere elementer fra andre temaer eller

vælge billeder fra **Galleri** for at tilpasse temaer endnu mere. Temaer, der er gemt på hukommelseskortet, angives med . De temaer, der er gemt på hukommelseskortet, er ikke tilgængelige, hvis hukommelseskortet tages ud af telefonen. Hvis du vil bruge temaerne, skal du gemme dem i telefonhukommelsen, inden du tager hukommelseskortet ud, eller indsætte hukommelseskortet igen.

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Temaer**: **Vis/Hent temaer**, **Anvend**, **Rediger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil aktivere et tema, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Anvend**.

Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Vis**.

Hvis du vil redigere temaer, skal du rulle til et tema og vælge **Valg** > **Rediger** for at ændre følgende valg:

- **Baggrund** – det billede, der vises som baggrundsbillede i standbytilstand.
- **Farvepalet** – de farver, der bruges på skærmen.
- **Pauseskærm** – typen af pauseskærm: dato og klokkeslæt eller en tekst, du selv har skrevet. Se også oplysningerne om timeoutindstillinger for pauseskærmen på side 91.
- **Billede i Gå til** – baggrundsbilledet til programmet Gå til.

Du kan gendanne det valgte tema, så det får de oprindelige indstillinger, ved at vælge **Valg** > **Gendan oprin. tema**, når du redigerer et tema.

Tilstanden Aktiv standby

Brug standbyskærmen til hurtigt af få adgang til de programmer, du oftest anvender.

Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem.

Hvis du vil slå tilstanden Aktiv standby til, skal du trykke på , vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby**. Tryk derefter på  for at slå tilstanden Aktiv standby til og fra.

Skærbilledet Aktiv standby vises i standardprogrammer øverst på skærmen, og kalender, opgaver og spillerbegivenheder opføres herunder.

Rul til et program eller en begivenhed, og tryk på .

De standardgenveje til navigeringstasttryk, der er tilgængelige



i standbytilstand, kan ikke bruges, når tilstanden Aktiv standby er slået til.

Sådan ændrer du standardgenvejene til programmer:

- 1 Tryk på , vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Prog. i aktiv standby**, og tryk på .
- 2 Markér en genvej til et program, og vælg **Valg** > **Skift**.
- 3 Vælg et nyt program på listen, og tryk på .


Din telefon

Påsætning af håndledsremmen

Før remmen igennem hullet, og spænd remmen til.



Bemærk! Benyt kun ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia.

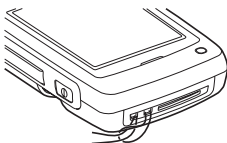

Ur

Der er følgende valgmuligheder i **Ur**: **Indstil alarm**, **Nulstil alarm**, **Fjern alarm**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Tryk på **Ur**, og vælg **Ur**.

Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg > Indstil alarm**. Angiv alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Når alarmen er aktiveret, vises ikonet  i standbytilstand.

Tryk på **Stop** for at slå alarmen fra. Når alarmtonen lyder, vælg **Udsæt** for at afbryde alarmen i fem minutter,

hvorefter den lyder igen. Du kan højst gøre dette fem gange.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af trådløse telefoner kan forårsage interferens eller være farlig.

Hvis du vil annullere en alarm, skal du vælge **Ur > Valg > Fjern alarm**.

Urindstillinger

Hvis du vil ændre urindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** i uret.

Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du rulle ned og vælge **Urtype > Analogt** eller **Digitalt**.

Hvis du vil ændre alarmtonen, skal du rulle ned og vælge **Alarmtone**.

Hvis du vil tillade, at netværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på telefonen (netværkstjeneste), skal du rulle ned og vælge

Autoopdatering af tid. Telefonen genstarter, så indstillingen **Autoopdatering af tid** kan træde i kraft.

Hvis du vil ændre status for sommertid, skal du rulle ned og vælge **Sommertid**. Vælg **Til** for at tilføje en time til klokkeslættet for **Min hjemby**. Se "Verdensur" på s. 18. Når Sommertid er aktiveret, vises ikonet ☀ i hovedvisningen i Ur.

Verdensur

Åbn **Ur**, og tryk på  for at åbne visningen Verdensur. I visningen Verdensur kan du se klokkeslættet i forskellige byer.

Hvis du vil tilføje byer på listen, skal du vælge **Valg > Tilføj by**. Skriv de første bogstaver i byens navn. Søgefeltet vises automatisk, og de matchende byer vises. Vælg en by. Du kan højst tilføje 15 byer på listen.

Hvis du vil angive den by, du befinder dig i for øjeblikket, skal du rulle til en by og vælge **Valg > Min hjemby**. Byen vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med den valgte by. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Når du har et aktivt opkald eller lytter til en lyd, skal du trykke på  eller  for henholdsvis at øge eller mindske lydstyrken.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte til telefonen fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret og i stedet have den f.eks. på et bord tæt ved. Lydprogrammer bruger som standard højttaleren.



Vigtigt! Hold ikke telefonen tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

- Hvis du vil bruge højttaleren under et opkald, skal du starte et opkald og trykke på .
- Hvis du vil slå højttaleren fra, når du har et aktivt opkald eller lytter til en lyd, skal du trykke på .



Filstyring

Mange funktioner i telefonen bruger hukommelsen til at gemme data. Disse funktioner omfatter kontakter, beskeder, billeder, ringetoner, kalender- og opgavenoter, dokumenter samt overførte programmer. Mængden af

ledig hukommelse afhænger af, hvor mange data der allerede er gemt i telefonens hukommelse. Du kan bruge et hukommelseskort som ekstra lagerplads. Der kan skrives på hukommelseskort flere gange, så du kan slette og gemme data på et hukommelseskort.

Hvis du vil gennemse filer og mapper i telefonhukommelsen eller på et hukommelseskort (hvis der er indsat ét), skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Filstyring**. Visningen for telefonhukommelsen () åbnes. Tryk på  for at åbne visningen for hukommelseskortet ().

Hvis du vil flytte eller kopiere filer til en mappe, skal du trykke på  og  samtidig for at markere en fil og vælge **Valg > Flyt til mappe** eller **Kopier til mappe**.

Ikoner i **Filstyring**:



En mappe



En mappe, der indeholder en undermappe

Hvis du vil finde en fil, skal du vælge **Valg > Søg** og den hukommelse, du vil søge i. Indtast en søgetekst, der svarer til filnavnet.



Tip! Du kan bruge Nokia Phone Browser i Nokia PC Suite til at få vist de forskellige hukommelser på telefonen. Se den cd-rom, der fulgte med i salgspakken.

Visning af hukommelsesforbrug

Hvis du vil have vist, hvilke typer data du har på telefonen, og se, hvor meget hukommelse de forskellige datatyper optager, skal du vælge **Valg > Hukommelsesdetal.** Rul ned til **Ledig hukom.** for at få vist mængden af ledig hukommelse på telefonen.

Hvis du vil have vist mængden af ledig hukommelse på hukommelseskortet, hvis der er et kort i telefonen, skal du trykke på  for at åbne visningen for hukommelseskortet og vælge **Valg > Hukommelsesdetal.**

Ikke nok ledig hukommelse – frigør hukommelse

Hvis der mangler telefonhukommelse, og browseren er åben, lukkes browseren automatisk for at frigøre plads i hukommelsen. Hvis browseren ikke er åben, og der mangler telefonhukommelse, får du besked om, at der mangler hukommelse, og at du skal frigøre plads i hukommelsen.

Hvis du vil frigøre telefonhukommelse, skal du overføre data til et hukommelseskort i Filstyring. Markér de filer, der skal flyttes, og vælg **Valg > Flyt til mappe > Hukommelseskort** og en mappe.

Hvis du vil fjerne data og på den måde frigøre hukommelse, skal du bruge **Filstyring** eller gå til det pågældende program. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder fra mapperne **Indbakke**, **Kladder** og **Sendt** i **Beskeder**
- Hentede e-mail-beskeder fra telefonhukommelsen
- Gemte internetsider
- Gemte billeder, video- eller lydfile
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter
- Overførte programmer. Se også "Programstyring", s. 100.
- Andre data, som du ikke længere har brug for.



Hukommelseskortværktøj



Bemærk! Denne enhed anvender et MMC-kort (multimediekort) med dobbelt spænding (1,8/3V). Brug kun MMC-kort med dobbelt spænding for at sikre kompatibilitet. Du kan få oplysninger om et MMC-korts kompatibilitet hos producenten eller leverandøren af kortet.

Tryk på **☰**, og vælg **Værktøjer** > **Hukom.**. Du kan bruge et hukommelseskort som ekstra lagerplads. Du kan også sikkerhedskopiere oplysninger fra telefonens hukommelse og senere gendanne oplysningerne på telefonen.

Du kan ikke bruge hukommelseskortet, hvis slidsen til hukommelseskortet står åben.

Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du må ikke åbne slidsen til hukommelseskortet under en handling. Hvis du åbner slidsen, kan du beskadige hukommelseskortet eller enheden, og dataene på kortet kan blive ødelagt.



Der er følgende valgmuligheder i hukommelseskortværktøjet: **Sik.kopier tlf.huk.**, **Gendan fra kort**, **Formatér hu.kort**, **Navn på hukom.kort**, **Hukommelsesdetal.**, **Hjælp** og **Afslut**.

Brug kun MMC-kort (multimediekort), der er kompatible med enheden. Andre hukommelseskort, f.eks. SD-kort (Secure Digital), passer ikke ind i slidsen til MMC-kortet, og er ikke kompatible med enheden. Brug af et hukommelseskort, der ikke er kompatibelt, kan beskadige hukommelseskortet og enheden samt ødelægge data på det inkompatible kort.

- Hvis du vil sikkerhedskopiere oplysninger fra telefonhukommelsen til et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Sik.kopier tlf.huk**.

- Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet til telefonhukommelsen, skal du vælge **Valg** > **Gendan fra kort**.

Formatering af et hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt.

 **Tip!** Hvis du vil omdøbe et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Navn på hukom.kort**.

Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det.

Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Formatér hu.kort**. Vælg **Ja** for at bekræfte. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet og vælge **OK**.

Opkald

Opkald

 **Tip!** Hvis du vil øge eller mindske lydstyrken under et opkald, skal du trykke på  eller .

- 1 Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på  for at slette et tal. Ved internationale opkald skal du trykke to gange på  + for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.
- 2 Tryk på  for at ringe op til nummeret.
- 3 Tryk på  for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

 **Tip!** Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarer, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Telefonsvarer > Valg > Skift nummer**. Indtast det nummer, du har fået hos din tjenesteudbyder, og vælg **OK**.

Et tryk på  afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Hvis du vil foretage et opkald fra **Kontakter**, skal du trykke på  og vælge **Kontakter**. Rul til det ønskede navn, eller

indtast de første bogstaver i navnet i feltet Søg. Matchende kontakter vises. Tryk på  for at ringe op.

Du skal kopiere kontakterne fra SIM-kortet til **Kontakter**, før du kan foretage opkald på denne måde. Se "Kopiering af kontakter", s. 28.

Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde **1**  nede i standbytilstand. Se også "Omstilling", s. 98.

Hvis du vil ringe til et nummer, du tidligere har ringet til, skal du trykke på  i standbytilstand for at få adgang til en liste over de seneste 20 telefonnumre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer, og tryk på  for at ringe op til nummeret.

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du vil knytte et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (**2** abc – wxyz **9**), skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Hurtigkald**. **1**  er reserveret til telefonsvareren.

Hvis du vil ringe i standbytilstand, skal du trykke på hurtigkaldstasten og .

 **Tip!** Hvis du vil foretage et hurtigkald ved at trykke på og holde tasten nede, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Hurtigkald** > **Til**.

Konferenceopkald

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Hvis du vil ringe op til en anden deltager, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**. Det første opkald sættes automatisk i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet ved at vælge **Valg** > **Konference**.
Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**. Telefonen understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.
Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**. Vælg en deltager, og tryk på **Privat**. Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din telefonen. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet. Når du er færdig med den private samtale, vælger du **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
Du fjerner en deltager ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.
- 4 Tryk på  for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Besvarelse eller afvisning af opkald

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på .

Ved et indgående opkald skal du vælge **Lydløs** for at afbryde ringetonen.

 **Tip!** Hvis et kompatibelt headset er sluttet til telefonen, besvarer og afslutter du et opkald ved at trykke på headsettasten.

Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på  for at afvise det. Den person, der foretager opkaldet, hører en optaget-tone. Hvis du har aktiveret funktionen **Indstillinger for omstilling** > **Ved optaget** for at omstille opkald, omstilles et indgående opkald også, hvis du afviser det. Se "Omstilling", s. 98.

Når du afviser et indgående opkald, kan du også sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og informere om, hvorfor du ikke besvarer opkaldet. Vælg **Valg** > **Send SMS-besked**. Du kan redigere teksten, før du sender den. Du finder oplysninger om, hvordan du vælger denne indstilling, og hvordan du skriver en standard-SMS-besked, under "Opkaldsindstillinger" på s. 91.

Banke på (netværkstjeneste)

Du kan besvare et opkald under et igangværende opkald, hvis du har aktiveret **Banke på** (netværkstjeneste) i **Værktøjer > Indstillinger > Opkald > Banke på**.

 **Tip!** Hvis du vil tilpasse telefonens toner til forskellige miljøer og hændelser, f.eks. når du vil have din telefon til at være lydløs, skal du se kapitlet "Angivelse af toner", s. 12.

Hvis du vil besvare det ventende opkald, skal du trykke på **↶**. Det første opkald sættes i venteposition.

For at skifte mellem de to opkald skal du trykke på **Skift**. Vælg **Valg > Overfør** for at oprette forbindelse mellem et indgående opkald eller et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene. Tryk på **↶** for at afslutte det aktive opkald. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de valgmuligheder, du har under et opkald, er netværkstjenester. Vælg **Valg** under et opkald for visse af de følgende valgmuligheder: **U/mikrofoner** eller **M/mikrof.**, **Besvar**, **Afvis**, **Skift**, **Standby** eller **Tilbage**, **Aktivér håndsæt**, **Aktivér højttaler** eller **Aktivér håndfri** (hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med

Bluetooth-tilslutning), **Afslut aktivt opkald** eller **Afslut alle opkald**, **Nyt opkald**, **Konference** og **Overfør**. Vælg mellem følgende:

Erstat – hvis du vil afslutte et aktivt opkald og erstatte det ved at besvare det ventende opkald.

Send DTMF – hvis du vil sende DTMF-tonestrenge (Dual Tone Multi-frequency), f.eks. en adgangskode. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i Kontakter. Hvis du vil indtaste et ventetegn (**w**) eller et pausetegn (**p**), skal du trykke på *** +** gentagne gange. Vælg **OK** for at sende tonen.

 **Tip!** Du kan føje DTMF-toner til felterne **Telefonnummer** eller **DTMF** på et kontaktkort.



Log

Seneste opkald

Hvis du vil overvåge telefonnumrene på ubesvarede, indgående og udgående opkald, skal du trykke på **☎** og vælge **Forbind.** > **Log > Seneste opkald**. Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkstjenestens område.

 **Tip!** Når du i standbytilstand ser en note om ubesvarede opkald, skal du vælge **Vis** for at få adgang

til listen over ubesvarede opkald. Hvis du vil ringe tilbage, ruller du til et navn eller nummer og trykker på .

Sletning af lister over seneste opkald – hvis du vil slette alle lister over seneste opkald, skal du vælge **Valg > Slet seneste opkald** i hovedvisningen i Seneste opkald. Hvis du vil rydde en af opkaldslisterne, skal du åbne den liste, du vil slette, og vælge **Valg > Ryd liste**. For at slette enkelte hændelser skal du åbne en opkaldsliste, rulle til hændelsen og trykke på .

Opkaldsvarighed

Hvis du vil overvåge den omtrentlige varighed af indgående og udgående opkald, skal du trykke på  og vælge **Forbind. > Log > Opkaldsvarigh.**

Hvis du vil angive, om opkaldsvarigheden skal vises, når du har et aktivt opkald, skal du vælge **Forbind. > Log > Valg > Indstillinger > Vis opkaldsvarighed**. Vælg **Ja** eller **Nej**.

 **Bemærk!** Din tjenesteudbyders fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Hvis du vil slette opkaldsvarighedstællere, skal du vælge **Valg > Nulstil tidstællere**. Hertil skal du bruge låsekoden, se "Sikkerhed", "Telefon og SIM", s. 95.

Pakke-data

Hvis du vil kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke-dataforbindelser, skal du trykke på  og vælge **Forbind. > Log > Pakke-data**. Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Ikoner i **Log**:

-  Indgående
-  Udgående
-  Ubesvarede kommunikationshændelser

Hvis du vil overvåge alle opkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser, der registreres af telefonen, skal du trykke på , vælge **Forbind. > Log** og trykke på  for at åbne den generelle log. Du kan for hver kommunikationshændelse se afsenderens eller modtagerens navn, telefonnummer, navn på tjenesteudbyder eller adgangspunkt. Du kan filtrere den

Log	
 Data	WAP
 Tale	987654321
 Tale	Leist Helmut
 Tale	Spencer Mia
 Data	123456789
 Tale	Moncourt Anaïs
Valg	Afslut

generelle log for at se en bestemt type hændelser og oprette nye kontaktkort baseret på logoplysningerne.

 **Tip!** Du kan få vist en liste over afsendte beskeder ved at trykke på  og vælge **Beskeder** > **Sendt**.

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til flere personer, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller browsersider vises som pakke-dataforbindelser.

 **Bemærk!** Når der sendes beskeder, kan **Sendt** fremkomme på telefonens skærm. Det betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet på telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Hvis du vil filtrere loggen, skal du vælge **Valg** > **Filtre** og et filter.

Hvis du vil slette loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder permanent, skal du vælge **Valg** > **Ryd log**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du vil angive **Varighed for log**, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**. Loghændelserne gemmes i telefonhukommelsen i et defineret antal dage, hvorefter de automatisk slettes for at frigøre hukommelse. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold,

lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder permanent.

Pakke-data-tæller og forbindelsestimer: Hvis du vil se, hvor mange data, målt i kilobyte, der er blevet overført, og hvor lang tid en bestemt pakke-dataforbindelse har været, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **Pakke** og vælge **Valg** > **Vis detaljer**.



Kontakter (Telefonbog)

Tryk på , og vælg **Kontakter**. I **Kontakter** kan du tilføje en personlig ringetone, stemmekode eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, så du kan sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere ad gangen. Du kan tilføje modtagne kontaktoplysninger (visitkort) til kontakter. Se "Data og indstillinger", s. 51. Kontaktoplysninger kan kun sendes til eller modtages fra kompatible enheder.

Der er følgende valgmuligheder i **Kontakter**: **Åbn**, **Ring op**, **Opret besked**, **Ny kontakt**, **Åbn samtale**, **Rediger**, **Slet**, **Dupliker**, **Tilføj til gruppe** (vises, hvis du har oprettet en gruppe), **Hører til grupper** (vises, hvis du har oprettet en gruppe), **Markér/fjern mark.**, **Kopier**, **SIM-kontakter**, **Gå til webadresse**, **Send**, **Kontaktoplysninger**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Lagring af navne og numre

- 1 Vælg **Valg** > **Ny kontakt**.
- 2 Udfyld de relevante felter, og tryk på **Udført**.

Der er følgende valgmuligheder ved redigering af et kontaktkort: **Tilføj miniature**, **Fjern miniature**, **Tilføj detalje**, **Slet detalje**, **Rediger etiket**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil redigere kontaktkort i **Kontakter**, skal du rulle til det kontaktkort, du vil redigere, og vælge **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil slette et kontaktkort i **Kontakter**, skal du vælge et kort og trykke på . Hvis du vil slette flere kontaktkort ad gangen, skal du trykke på  og  for at markere kontakterne og derefter trykke på  for at slette dem.

 **Tip!** Hvis du vil tilføje og redigere kontaktkort, skal du bruge programmet Nokia Contacts Editor, der er tilgængeligt i Nokia PC Suite. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

Hvis du vil vedhæfte et miniaturebillede til et kontaktkort, skal du åbne kontaktkortet og vælge **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj miniature**. Miniaturebilledet vises, når kontakten ringer.

Standardnumre og -adresser

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til et kontaktkort. Herved kan du, hvis kontakten har flere numre eller adresser, nemt ringe eller sende en besked til en kontakt på et bestemt nummer eller en bestemt adresse.

- 1 Vælg en kontakt i Kontakter, og tryk på .
- 2 Vælg **Valg** > **Standard**.
- 3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
- 4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.

Standarddetaljen understreges på kontaktkortet.

Kopiering af kontakter

 **Tip!** Hvis du vil sende kontaktoplysninger, skal du vælge det kort, du vil sende. Vælg **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via MMS** eller **Via Bluetooth**. Se under "Beskeder", s. 44 og "Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse", s. 83.

- Hvis du vil kopiere navne og numre fra et SIM-kort til telefonen, skal du trykke på  og vælge **Kontakter** > **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek**. Vælg det eller de navne, du vil kopiere, og vælg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.
- Hvis du vil kopiere et telefon-, fax- eller personsøgnenummer fra Kontakter til SIM-kortet, skal du vælge **Kontakter** og åbne et kontaktkort. Rul til nummeret, og vælg **Valg** > **Kopier til SIM-bibli.**

 **Tip!** Du kan synkronisere dine kontakter med en kompatibel pc med Nokia PC Suite. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

SIM-bibliotek og andre SIM-tjenester



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet (netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en tredjepartsleverandør), og indhent oplysninger om tilgængelighed og priser og brug af SIM-tjenester.

Tryk på , og vælg **Kontakter** > **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek** for at få vist de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. I SIM-bibliotek kan du tilføje, redigere og kopiere numre til Kontakter samt foretage opkald.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Når en kontakt eller et medlem af gruppen ringer til dig, afspiller telefonen den valgte ringetone (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din telefon genkender det).

- 1 Tryk på  for at åbne et kontaktkort, eller gå til gruppelisten, og vælg en kontaktgruppe.
- 2 Vælg **Valg** > **Ringetone**. Der åbnes en liste med ringetoner.
- 3 Vælg den ringetone, du vil bruge til den enkelte kontakt eller den valgte gruppe.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Stemmestyret opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at sige den stemmekode, der er tilføjet til et kontaktkort. Alle talte ord kan bruges som stemmekode.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse af en stemmekode

 **Eksempel:** Du kan bruge en persons navn som stemmekode (f.eks. Johns mobil).

Du kan kun have én stemmekode pr. kontaktkort. Du kan tilføje en stemmekode til op til 50 telefonnumre.

- 1 Åbn det kontaktkort, du vil tilføje en stemmekode til, i **Kontakter**.
- 2 Rul til det nummer, du vil tilføje stemmekoden til, og vælg **Valg > Tilføj stemmekode**.
 **Tip!** Hvis du vil have vist en liste over definerede stemmekoder, skal du vælge **Kontakter > Valg > Kontaktoplysninger > Stemmekoder**.
- 3 Vælg **Start** for at optage en stemmekode. Når starttonen har lydt, skal du tydeligt sige det eller de ord, som du vil optage som stemmekode. Vent, indtil telefonen spiller den optagne kode og gemmer den.
 vises ud for nummeret på kontaktkortet og angiver, at der er tilføjet en stemmekode til det.

Opkald med stemmekoder

Du skal sige stemmekoden på nøjagtig samme måde, som da du optog den. Når du foretager et opkald ved at sige en stemmekode, er højttaleren i brug. Hold telefonen på kort afstand, og sig stemmekoden tydeligt.

Tryk på og hold  nede. Der spilles en kort tone, og meddelelsen **Tal nu** vises. Telefonen afspiller den originale stemmekode, viser navnet og nummeret og ringer op til nummeret til den genkendte stemmekode.

 **Tip!** Hvis du vil lytte til, ændre eller slette en stemmekode, skal du åbne et kontaktkort og rulle til det nummer, der har en stemmekode (angivet med ). Vælg **Valg** > **Stemme-koder** > **Afspil**, **Skift** eller **Slet**.

Oprettelse af kontaktgrupper

- 1 Tryk på  i **Kontakter** for at åbne gruppelisten.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
- 3 Skriv navnet på gruppen, eller brug standardnavnet **Gruppe 1**, og vælg **OK**.
- 4 Åbn gruppen, og vælg **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
- 5 Rul til en kontakt, og tryk på  for at markere den. Hvis du vil tilføje flere medlemmer ad gangen, skal du gentage denne handling på alle de kontakter, du vil tilføje.
- 6 Vælg **OK** for at tilføje kontakterne til gruppen.

Hvis du vil omdøbe en gruppe, skal du vælge **Valg** > **Omdøb**, indtaste det nye navn og vælge **OK**.

 Der er følgende valgmuligheder i listevisningen
Grupper: **Åbn**, **Ny gruppe**, **Slet**, **Omdøb**, **Ringetone**, **Kontaktoplysninger**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Fjernelse af medlemmer fra en gruppe

- 1 Åbn den gruppe, du vil ændre, på gruppelisten.
- 2 Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe**.
- 3 Vælg **Ja** for at fjerne kontakten fra gruppen.

 **Tip!** Hvis du vil kontrollere, hvilke grupper en kontakt tilhører, skal du rulle til kontakten og vælge **Valg** > **Hører til grupper**.

Kamera og Galleri



Kamera

Når du tager og bruger billeder eller optager og bruger videoklip, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.

Med programmet **Kamera** kan du tage billeder og optage video. Billederne og videoklippene gemmes automatisk i programmet Galleri. Kameraet opretter JPEG-billeder, og videoklip optages i filformatet 3GPP med filtypenavnet .3gp. Du kan også sende billeder eller videoklip i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse.

Du åbner kameraet ved at åbne dækslet til kameralinsen på bagsiden af telefonen eller ved at trykke på **Kamera**.

Programmet **Kamera** starter, når dækslet til kameralinsen åbnes, og du kan se det motiv, som skal tages. Tryk på eller for at skifte mellem visningerne **Billede** og **Video**.



Tip! Du kan indsætte et billede på et kontaktkort.

Se "Lagring af navne og numre", s. 27.

Nokia 6681-enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1280 x 960 pixel.

Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Billedoptagelse

Tryk på eller for at skifte mellem visningerne **Billede** og **Video**. Åbn visningen **Billede**.



Der er følgende valgmuligheder, før du tager et billede: **Tag billede**, **Nyt**, **Blitz**, **Slå aftentilstand til/Slå aftentilstand fra**, **Sekvenstilstand/Normal tilstand**, **Selvudløser**, **Gå til Galleri**, **Juster**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Kameraikoner viser følgende:

- Ikoner (1) for telefonhukommelsen () og hukommelseskortet () viser, hvor billederne gemmes.
- Billedikonerne (2) anslår, hvor mange billeder, afhængigt af den valgte billedkvalitet, der kan være i telefonens resterende hukommelse eller på hukommelseskortet.
- Zoomikonet (3) viser zoomniveauet. Tryk på for at zoome ind og på for at zoome ud.
- Blitzikonet (4) viser, om blitzen er **Til** () , **Fra** () eller **Automatisk** ().

- Aftentilstandsikonet (5) viser, at aftentilstanden er aktiv.
- Sekvenstilstandsikonet (6) viser, at sekvenstilstanden er aktiv. Se "Billedoptagelse i en sekvens", s. 33.
- Selvdøserikonet (7) viser, hvor meget tid der er tilbage, før et billede bliver taget. Se "Dig på billedet – selvdøser", s. 33.



Der er følgende genveje:

- Tryk på **1** for at aktivere eller deaktivere aftentilstand.
- Tryk på **4** for at aktivere eller deaktivere sekvenstilstand.
- Tryk på **def 3** for at justere lysstyrken.
- Tryk på **mno 6** for at justere kontrasten.

Tryk på for at tage et billede. Flyt ikke telefonen, før billedet er gemt. Billedet gemmes automatisk i mappen **Billeder** i **Galleri**. Se "Galleri", s. 36.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Det anbefales at bruge begge hænder til at holde kameraet stille.
- Hvis du tager billeder eller optager video i mørke omgivelser, skal du bruge aftentilstand. Hvis du bruger aftentilstand, er eksponeringstiden længere, og kameraet skal holdes stille længere.
- Hvis du vil justere belysning og farve, før du tager et billede, skal du vælge **Valg > Juster > Lysstyrke, Kontrast, Hvidbalance** eller **Farvetone**. Se "Tilpasning af farve og belysning", s. 33.
- Et zoomet billede har en lavere kvalitet end et billede, der ikke er zoomet, men det har samme størrelse. Du kan måske se forskellen i billedkvaliteten, hvis du ser billedet på en pc.
- **Kamera** går i batterisparetilstand, hvis du ikke trykker på en tast inden for et minut. Tryk på , hvis du vil fortsætte med at tage billeder.


Når billedet er taget, skal du være opmærksom på følgende:

- Tryk på , hvis du ikke vil beholde billedet.
- Tryk på for at vende tilbage til søgeren, hvis du vil tage et nyt billede.
- Hvis du vil sende billedet **Via MMS, via e-mail** eller **via Bluetooth**, skal du trykke på . Yderligere oplysninger finder du under "Beskeder", s. 44 og "Bluetooth-forbindelse", s. 82.

- Du kan bruge billedet som baggrund i standbytilstand ved at vælge **Valg** > **Brug som baggrund**.

Billedoptagelse i en sekvens

Vælg **Valg** > **Sekvenstilstand** for at indstille kameraet til at tage seks billeder i en sekvens. Når billederne er taget, gemmes de automatisk i **Galleri**, og de vises i en gittervisning.

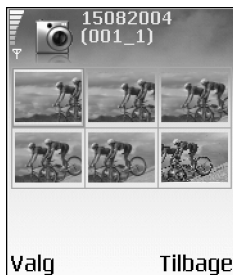

Dig på billedet – selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet. Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge **Valg** > **Selvudløser** > **10 sekunder**, **20 sekunder** eller **30 sekunder**. Vælg **Aktivér**. Selvudløserikonet (⏻) blinker, og telefonen bipper, når timeren kører. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Blitzen

Kameraet har en LED-blitz til situationer med lavt lys. Følgende blitzzilstande er tilgængelige: **Til**, **Fra** og **Automatisk**.

Vælg **Valg** > **Blitz** > **Til** for at bruge blitzen.

Hvis blitzen er sat til **Fra** eller **Automatisk** under lyse forhold, udsender blitzen stadig en smule lys, når der tages et billede. Dette gør det muligt for billedets motiv at se, når billedet bliver taget. Der er ingen blitzeffekter på det færdige billede.

Tilpasning af farve og belysning

Hvis kameraet skal kunne gengive farver og belysning mere præcist, eller hvis der skal tilføjes effekter til billederne eller videoerne, skal du vælge **Valg** > **Juster** og vælge mellem følgende:

Lysstyrke – tryk på venstre og højre pil på navigeringstasten for at vælge de relevante indstillinger for lysstyrke.

Kontrast – tryk på venstre og højre pil på navigeringstasten for at vælge de relevante indstillinger for kontrast.

Hvidbalance – vælg den aktuelle indstilling for lysforhold på listen. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.

Farvetone – vælg en farveeffekt på listen.

Skærmen viser ændringer i overensstemmelse med de valgte indstillinger, så du kan se, hvordan det endelige billede eller den endelige video kommer til at se ud.

Justering af kameraindstillinger

- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Billede**.
- 2 Rul til den indstilling, du vil ændre:
Billedkvalitet – **Høj**, **Normal** og **Reduceret**. Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet. Et zoomet billede har en lavere kvalitet end et billede, der ikke er zoomet, men det har samme størrelse. Du kan måske se forskellen i billedkvaliteten, hvis du f.eks. ser billedet på en pc. Hvis du vil udskrive billedet, skal du vælge billedkvaliteten **Høj** eller **Normal**.

Vis taget billede – vælg **Ja**, hvis du vil se billedet, når det er blevet taget, eller **Nej**, hvis du vil fortsætte med at tage billeder med det samme.

Billedopløsning – vælg den opløsning, der skal bruges til det billede, du skal til at tage.

☀ Ordliste: Opløsning viser billedets skarphed.

Opløsning henviser til antallet af pixel i et billede. Jo flere pixel, desto mere detaljeret er billedet, og desto mere hukommelse bruger det.

Standardbillednavn – angiv et standardnavn til det billede, du skal til at tage. Du kan erstatte datoen med din egen tekst (f.eks. "Ferie_2005").

Hukommelse i brug – vælg, hvor billederne skal gemmes.

Videoptagelse

Tryk på  eller  for at skifte mellem visningerne **Billede** og **Video**. Åbn visningen **Video**.

Der er følgende valgmuligheder, før du optager en video: **Optag**, **Nyt**, **Slå aftentilstand til/Slå aftentilstand fra**, **Lyd fra/Lyd til**, **Gå til Galleri**, **Juster**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Ikoner for videoptager viser følgende:

- Ikoner (1) for telefonhukommelsen () og hukommelseskortet () viser, hvor videoen gemmes.
- Den aktuelle indikator for videosens varighed (2) viser den forløbne tid og den tid, der er tilbage.
- Zoomikonet (3) viser zoomniveauet. Tryk på  for at zoome ind på motivet, før eller mens du optager. Tryk på  for at zoome ud.
- Mikrofonikonet (4) viser, at mikrofonen er afbrudt.



- Aftentilstandsikonet (5) viser, at aftentilstanden er aktiv.

Der er følgende genveje:

- Tryk på **1**  for at aktivere eller deaktivere aftentilstand.
- Tryk på **def 3** for at justere lysstyrken.
- Tryk på **mno 6** for at justere kontrasten.

Hvis du vil justere belysning og farve, før du tager et billede, skal du vælge **Valg > Juster > Lysstyrke, Kontrast, Hvidbalance** eller **Farvetone**. Se "Tilpasning af farve og belysning", s. 33.

Tryk på  for at starte optagelsen. Ikonet for optagelse  vises. Hvis du bruger kameraet til at optage et videoklip, er LED-blitzen hele tiden aktiveret i strømsparetilstand for at angive, at der optages et videoklip.

Du kan til enhver tid afbryde optagelsen ved at trykke på . Pauseikonet  begynder at blinke på skærmen. Tryk på  igen for at genoptage optagelsen.

Videoptagelsen stopper automatisk, hvis optagelsen sættes på pause, og der ikke foretages noget tastetryk inden for et minut.

Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen. Videoklippen gemmes automatisk i mappen **Videoklip** i **Galleri**. Se "Galleri", s. 36.

Når et videoklip er optaget:

- Hvis du straks vil afspille det videoklip, du lige har optaget, skal du vælge **Valg > Afspil**.
- Tryk på , hvis du ikke vil beholde videoen.
- Tryk på  for at vende tilbage til søgeren, hvis du vil optage en ny video.
- Hvis du vil sende videoen **Via MMS, via e-mail** eller **via Bluetooth**, skal du trykke på . Yderligere oplysninger finder du under "Beskeder", s. 44 og "Bluetooth-forbindelse", s. 82.

Justering af indstillinger for videoptager

Vælg **Valg > Indstillinger > Video** og de indstillinger, du vil ændre:

Varighed – hvis du vælger **Maksimal tid**, begrænses varigheden af videoptagelsen af den ledige plads på hukommelseskortet og til maksimalt en time pr. klip. Du kan ikke sende et videoklip, der er optaget på denne måde, via MMS pga. optagelsesegenskaberne. Vælg **Kort** til optagelse af videoklip på op til 300 KB (ca. 30 sekunders varighed), så de nemt kan sendes som en MMS-besked til en kompatibel enhed. Nogle netværk understøtter imidlertid kun afsendelse af MMS-beskeder på op til 100 KB.

Videopløsning – vælg 128 x 96 eller 176 x 144.

Standardvideonavn – angiv et standardnavn, eller vælg datoen.

Hukommelse i brug – angiv standardhukommelseslageret: Telefonhukommelsen eller hukommelseskortet.



Galleri

Hvis du vil gemme og organisere dine billeder, videoklip, musiknumre, lydclip, links og .ram filer, skal du trykke på  og vælge **Galleri**.

Vælg **Billeder** , **Videoklip** , **Musiknumre** , **Lydclip** , **Links**  eller **Alle filer** , og tryk på  for at åbne det valgte.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere og flytte elementer til mapper. Lydclip, videoklip, ram-filer og streaminglinks åbnes og afspilles i programmet RealPlayer. Se "RealPlayer™", s. 40.

 **Tip!** Du kan overføre billeder fra telefonen til en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Phone Browser, der er tilgængelig i Nokia PC Suite. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

 **Tip!** Du kan overføre musikfiler fra telefonen til hukommelseskortet ved hjælp af Nokia Audio Manager, der er tilgængelig i Nokia PC Suite. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

 **Tip!** Du kan også overføre filer fra telefonen til hukommelseskortet ved hjælp af den MMC-kortlæser, der fulgte med i salgs pakken.

Tryk på  for at åbne en fil eller en mappe. Billeder åbnes i billedfremviseren. Se "Visning af billeder", s. 37.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til hukommelseskortet eller telefonens hukommelse, skal du vælge en fil og **Valg** > **Organiser** > **Kopiér til hukom.kort/Flyt til hukom.kort** eller **Kopiér til tf.hukom./Flyt til telefonhukom..** Filer, der er gemt på hukommelseskortet, vises med .

Du kan bruge browseren til at hente filer til en af hovedmapperne i **Galleri** ved at vælge  **Grafikoverførs., Videooverførs., Hent numre** eller **Hent lydclip**. Browseren åbnes, og du kan vælge et bogmærke til det websted, der skal hentes filer fra.

Du kan søge efter en fil ved at vælge **Valg** > **Søg**. Begynd med at angive en søgestreng (f.eks. navnet eller datoen på den fil, du søger efter). Filer, der opfylder søgekriterierne, vises.

Visning af billeder

Billeder, der er taget med **Kamera** gemmes i **Galleri**. Der kan også sendes billeder til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse. For at kunne få vist og modtage et billede i Galleri skal du gemme det i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Åbn mappen **Billeder**  i **Galleri** for at starte billedfremviseren, vælg et billede, og tryk på  for at få det vist.

 Der er følgende valgmuligheder ved visning af et billede: **Send**, **Brug som baggrund**, **Rotér**, **Zoom ind/Zoom ud**, **Fuld skærm**, **Slet**, **Omdøb**, **Vis detaljer**, **Tilføj til Gå til**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra et billede, skal du vælge **Valg** > **Zoom ind** eller **Zoom ud**. Du kan se zoomforholdet øverst på skærmen. Zoomforholdet gemmes ikke permanent. Du kan bruge navigeringstasten til at flytte fokus, når du zoomer ind på eller ud fra et billede.

Hvis du vil se mere af billedet, skal du vælge **Valg** > **Fuld skærm**. Ruden rundt om billedet fjernes.

Hvis du vil rotere billedet, skal du vælge **Valg** > **Rotér**.

Billeder



Videoredigering

Du kan oprette brugertilpassede videoklip ved at trykke på  og vælge **Billeder** > **Videoredig.**. Du kan kombinere og trimme videoklip og tilføje lydclip, overgange og effekter. Overgange er visuelle effekter, som du kan tilføje i begyndelsen og i slutningen af videoklip eller imellem videoklippene.

Redigering af video, lyd og overgange

- 1 Marker og vælg et eller flere videoklip.
 - 2 Vælg **Valg** > **Rediger**. I visningen Rediger videoklip kan du indsætte videoklip og således lave et brugertilpasset videoklip og redigere klippene ved at trimme dem og tilføje effekter. Du kan tilføje lydclip og ændre klippenes varighed. Tryk på  og  for at skifte mellem videoklippet og lydklippet.
-  **Tip!** Hvis du vil tage et skærmbillede af et videoklip, skal du vælge **Valg** > **Tag billede** i visningen Afspil, Rediger, Vis eller Klip.
- Hvis du vil ændre videoen, skal du vælge én af følgende valgmuligheder:

Vis – det brugertilpassede videoklip vises.

Klip – video- eller lydklippet trimmes i visningen Klip videoklip eller Klip lydclip.

Indsæt:

- **Videoklip** – det valgte videoklip indsættes. En miniature af videoklippet vises i hovedvisningen. En miniature består af den første ikke-sort visning af videoklippet. Navnet og længden på det valgte videoklip vises også.
- **Lydclip** – det valgte lydclip indsættes. Navnet og længden på det valgte lydclip vises i hovedvisningen.
- **Nyt lydclip** – et nyt lydclip optages på den valgte placering.

Rediger videoklip:

- **Flyt** – videoklippet flyttes til den valgte placering.
- **Tilføj farveeffekt** – en farveeffekt indsættes i videoklippet.
- **Brug slowmotion** – hastigheden for videoklippet gøres langsommere.
- **Slå lyden fra/Slå lyden til** – lyden på det originale videoklip slås fra eller til.
- **Fjern** – videoklippet fjernes fra videoen.
- **Dupliker** – det valgte videoklip kopieres.

Rediger lydclip:

- **Flyt** – lydklippet flyttes til den valgte placering.
- **Indstil varighed** – lydklippets længde redigeres.
- **Fjern** – lydklippet fjernes fra videoen.
- **Dupliker** – det valgte lydclip kopieres.

Rediger overgang – der er tre typer overgange:

i begyndelsen af en video, i slutningen af en video og overgange mellem videoklip. En overgang i begyndelsen kan vælges, når den første overgang på videoen er aktiv.

- 3 Vælg **Gem** for at gemme videoen. Angiv **Hukommelse i brug** under **Indstillinger**. Standardindstillingen er telefonhukommelsen.

💡 **Tip!** I indstillingsvisningen kan du angive **Standardvideonavn**, **Std.skærm billednavn** og **Hukommelse i brug**.

Vælg **Send** > **Via MMS**, **Via e-mail** eller **Via Bluetooth**, hvis du vil sende videoen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvor stor en MMS-besked maksimalt må være. Hvis videoen er for stor til at blive sendt i en MMS-besked, vises .

💡 **Tip!** Hvis du vil sende et videoklip, der overstiger tjenesteudbyderens maksimalt tilladte størrelse for MMS-besked, kan du sende klippet via en Bluetooth-forbindelse. "Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse", s. 83. Du kan også overføre dine videoer via en Bluetooth-forbindelse til en pc, som kan anvende

Bluetooth-teknologien, eller ved at bruge en hukommelseskortlæser (intern/ekstern).




Billedstyring

Hvis du vil gennemse dine billeder, skal du trykke på  og vælge **Billeder** > **Billedstyr.**

- 1 Tryk på  for at vælge hukommelsen **Tlf.hukom.** eller **Hukom.kort.** I **Billedstyr.** vises antallet af mapper eller billeder i den valgte mappe også.
- 2 Åbn en mappe for at gennemse dine billeder. Tryk på  og  for at flytte mellem billeder og mapper. Tryk på  for at få vist et billede.

Tryk på  og  samtidigt for at markere billeder til et billedshow. Der vises et mærke ud for et markeret billede. Vælg **Valg** > **Billedshow**. Tryk på  og  for at få vist det forrige eller det næste billede i showet. Tryk på  for at vende tilbage til den forrige visning.

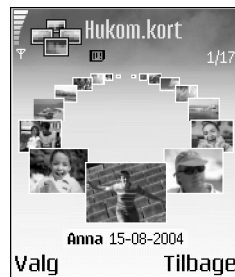



Billedudskrivning

Brug **Billedudskr.** til at udskrive billeder via USB (PictBridge-kompatibel), en Bluetooth-forbindelse eller MMC-kortet. Du kan vælge mellem tilgængelige printere på en liste, der vises i visningen med printervalg.



Bemærk! Hvis du vil udskrive til en PictBridge-kompatibel printer, skal du vælge **Billedudskr.**, før du tilslutter USB-kablet.

Tryk på , og vælg **Billeder** > **Billedudskr.** Vælg de billeder, der skal udskrives.

Der er følgende valgmuligheder i visningen med billedvalg: **Udskriv**, **Markér/fjern mark.**, **Åbn** (vises, når du vælger et album), **Hjælp** og **Afslut**.

Printervalg

Når du har valgt de billeder, der skal udskrives, vises der en liste over tilgængelige udskriftsenheder. Hvis du har tilsluttet en PictBridge-kompatibel USB-printer ved hjælp af det DKU-2-kabel, der blev leveret sammen med telefonen, vises printerens automatisk.

Vælg den enhed, der skal bruges. Skærbilledet med udskriftsvisning vises.

Udskriftsvisning

Når du har valgt en udskriftsenhed, vises de valgte billeder ved hjælp af foruddefinerede layouts. Hvis du vil ændre layoutet, skal du bruge venstre og højre pil på navigeringstasten til at rulle gennem de layouts, der er tilgængelige for den valgte printer. Hvis du har valgt flere billeder, end der kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de ekstra sider.

Der er følgende valgmuligheder i udskriftsvisning: **Udskriv**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Udskriftsindstillinger

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af egenskaberne for den valgte udskriftsenhed.

Hvis du vil vælge papirstørrelsen, skal du vælge **Papirstørrelse**, vælg papirstørrelsen på listen, og vælg **OK**. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til den forrige visning.



RealPlayer™

Tryk på , og vælg **Billeder** > **RealPlayer**. Med **RealPlayer**, kan du afspille videoklip, lydclip og afspilningslister samt streame mediefiler via OTA. Streaminglinket kan aktiveres

under en browsersession eller gemmes i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet.

RealPlayer understøtter filtyperne .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 og .wav. **RealPlayer** understøtter dog ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af et filformat. **RealPlayer** forsøger f.eks. at åbne alle .mp4-filer, men nogle .mp4-filer kan have indhold, der ikke overholder 3GPP-standarderne, og de understøttes derfor ikke af denne telefon.

Der er følgende valgmuligheder i **RealPlayer**, når et klip er valgt: **Afspil**, **Afspil i fuld skærm/Fortsæt**, **Fortsæt i fuld skær.**; **Stop**, **Lyd fra/Lyd til**, **Klipdetaljer**, **Send**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Afspilning af video – eller lydclip

- Hvis du vil afspille en mediefil, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du vælge **Valg > Åbn** og derefter vælge:
Senest afspil. klip – for at afspille en af de sidste seks filer, der er afspillet med **RealPlayer**.
Gemt klip – for at afspille en fil, der er gemt i **Galleri**. Se "Galleri", s. 36.
Lydclip fra huk.kort – for at afspille en fil, der er gemt på hukommelseskortet.
- Rul til en fil, og tryk på  for at afspille filen.

 **Tip!** Du kan få vist et videoklip i tilstanden Fuld skærm ved at trykke på **2 abc**. Tryk en gang til for at gå tilbage til normal visning.

Ikoner i **RealPlayer**:

-  Gentag
-  Vilkårlig
-  Gentag og vilkårlig
-  Højtaler slået fra

Genveje under afspilning:

Tryk på og hold  nede for at spole hurtigt fremad.

Tryk på og hold  nede for at spole mediefilen tilbage.

Tryk på og hold  nede, indtil ikonet  vises, for at slå lyden fra. Tryk på og hold  nede, indtil ikonet  vises, for at slå lyden til.

Streaming af indhold via OTA

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt.

Adgangspunkterne kan konfigureres, første gang du starter telefonen.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

 **Bemærk!** I **RealPlayer** kan du kun åbne en URL-adresse af typen **rtsp://**. **RealPlayer** kan dog genkende et http-link til en .ram-fil.

Du kan streame indhold via OTA ved at vælge et streaminglink, der er gemt i **Galleri**, på en internetside, eller som du har modtaget i en SMS- eller MMS-besked. Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra telefonen til webstedet, og indholdet hentes.

Modtagelse af RealPlayer – indstillinger

Du kan modtage **RealPlayer**-indstillinger som en særlig SMS-besked fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Se "Data og indstillinger", s. 51. Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Ændring af RealPlayer – indstillingerne

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende:

Video – hvis videoklippene automatisk skal gentages efter afspilning.

Indstillinger for lyd – for at gentage afspilningen af afspilningslister og afspille lydclip på en afspilningsliste i vilkårlig rækkefølge.

Forbindelsesindstillinger – for at vælge, hvorvidt du vil bruge en proxyserver, ændre standardadgangspunktet og angive timeoutperioder og de portområder, der bruges, når du opretter forbindelse til internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Proxyindstillinger:

- **Brug proxy** – vælg **Ja**, hvis du vil bruge en proxyserver.
 - **Proxyserveradresse** – angiv proxyserverens IP-adresse.
 - **Proxyportnummer** – angiv proxyserverens portnummer.

 **Ordliste:** Proxyservere er mellemliggende servere mellem medieservere og medieservernes brugere. Nogle tjenesteudbydere bruger dem for at kunne tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider, der indeholder lyd- eller videoklip, hurtigere.

Netværksindstillinger:

- **Standardadgangspkt.** – rul til det adgangspunkt, du vil bruge til oprettelse af forbindelse til internettet, og tryk på .
- **Onlinetid** – angiv den tid, der skal gå, før **RealPlayer** afbryder forbindelsen til netværket, når du har afbrudt et medieclip, der afspilles via et netværkslink, vælg **Brugerdefineret**, og tryk på . Angiv tidspunktet, og tryk på **OK**.
- **Forbindelsestimeout** – tryk på  eller  for at angive det maksimale tidsrum, der skal gå fra valget af et

netværkslink til tilslutningen til medieserveren, og vælg **OK**.

- **Servvertimeout**– tryk på ☐ eller ☒ for at angive det maksimale tidsrum, der skal gå, inden forbindelsen afbrydes, hvis medieserveren ikke svarer, og vælg **OK**.
 - **Laveste UDP-port** – angiv det laveste portnummer for serverens portområde. Minimumværdien er 6970.
 - **Højeste UDP-port** – angiv det højeste portnummer for serverens portområde. Maksimumværdien er 32000.
- Vælg **Valg** > **Avancerede indstil**. for at redigere båndbreddeværdierne for forskellige netværk.



Beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder**. I **Beskeder** kan du oprette, sende, modtage, få vist, redigere og organisere SMS-beskeder, MMS-beskeder, e-mail-beskeder og særlige SMS-beskeder, der indeholder data. Du kan også modtage beskeder og data via en Bluetooth-forbindelse, modtage internettjenestebeskeder samt cell broadcast-beskeder og sende tjenestekommandoer.

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Beskeder**: **Åbn**, **Opret besked**, **Opret forbindelse** (vises, hvis du har angivet indstillinger for postkassen)/**Afbryd forbindelsen** (vises, hvis der er en aktiv forbindelse til postkassen), **SIM-beskeder**, **Cell broadcast**, **Tjenestekommando**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

 **Bemærk!** Disse funktioner kan kun anvendes, hvis de understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun enheder, der indeholder kompatible funktioner til MMS-beskeder eller e-mail, kan modtage og vise disse beskeder. Nogle netværk forsyner måske modtagerenheden med et link til en hjemmeside, hvor MMS-beskederne kan ses.

Når du åbner **Beskeder**, kan du se funktionen **Ny besked** og en liste over mapper:

 **Indbakke** – indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder. E-mail-beskeder gemmes i **Postkasse**.

 **Mine mapper** – bruges til at organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** – i **Postkasse** kan du enten oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente dine nye e-mail-beskeder eller få vist dine tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Se "E-mail", s. 57.

 **Kladder** – gemmer kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** – gemmer de seneste 20 beskeder, der er blevet sendt, dog ikke hvis de er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil ændre antallet af beskeder, der skal gemmes, skal du se under "Andre indstillinger", s. 60.

 **Udbakke** – et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.

 **Rapporter** – du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste). Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

 **Tip!** Når du har åbnet en af standardmapperne, kan du skifte mellem mapperne ved at trykke på  eller .

Du kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge **Valg > Tjenestekommando** i hovedvisningen i **Beskeder**.

Cell broadcast er en netværkstjeneste, hvor du kan modtage beskeder om forskellige emner, såsom vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at høre om tilgængelige emner og relevante emnenumre. I hovedvisningen i **Beskeder** skal du vælge **Valg > Cell broadcast**. I hovedvisningen kan du se status for et emne, et emnenummer, et emnenavn, og om det er markeret med flag () til opfølgning.

 Der er følgende valgmuligheder i **Cell broadcast**: **Åbn**, **Abonner/Ophæv abonnement**, **Foretrukket/Fjern foretrukket**, **Emne**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Indtastning af tekst

Traditionel tekstindtastning

ABC og **abc** angiver små og store bogstaver. **Abc** betyder, at det første bogstav i ordet bliver et stort bogstav, og at alle de andre bogstaver automatisk bliver små bogstaver. **123** angiver numerisk tilstand.

Abc vises øverst til højre på skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning.

- Tryk på en taltast (**1**  - wxyz **9**) flere gange, til det ønskede tegn vises. Der er flere tegn tilgængelige for en taltast, end der står på tasten.
- Tryk på taltasten, og hold den nede for at indsætte et tal.
- Hvis du vil skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand, skal du trykke på  **#** og holde den nede.
- Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente til markøren vises (eller trykke på  for at afslutte timeoutperioden) og derefter indtaste bogstavet.
- Tryk på  for at slette et tegn. Tryk på , og hold den nede for at slette mere end ét tegn.
- De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under **1** . Tryk på **1**  flere gange, til du når frem til det ønskede tegnsætningstegn.


Tryk på *** +** for at åbne en liste med specialtegn. Brug  til at flytte igennem listen, og tryk på **Vælg** for at vælge et tegn.

- Tryk på   for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på   for at flytte markøren til den næste linje.
- Tryk på  **#** for at skifte mellem forskellige kombinationer af små og store bogstaver **Abc**, **abc** og **ABC**.

Intelligent tekstindtastning – Ordbog

Du kan indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en integreret ordbog, som du også kan tilføje nye ord til. Når ordbogen er fuld, erstatter det senest tilføjede ord det ældste ord i ordbogen.

- Hvis du vil aktivere intelligent tekstindtastning, skal du trykke på  og vælge **Slå ordbog til**. Dette aktiverer intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer på telefonen.  vises øverst til højre på

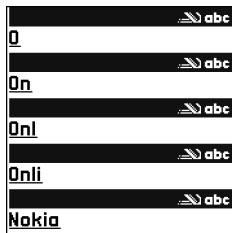

skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af intelligent tekstindtastning.

- Skriv det ønskede ord ved at trykke på tasterne **2 abc** – **wxyz 9**. Tryk kun en gang på hver tast for hvert bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", når ordbogen er valgt, skal du trykke på **mno 6** for N, **mno 6** for o, **5 jkl** for k, **4 ghi** for i og **2 abc** for a. Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, bekræfter du det ved at trykke på  eller trykke på   for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på *** +** for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen, eller trykke på  og vælge **Ordbog > Svarer til**.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord til ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (maks. 32 bogstaver) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

- Begynd at skrive det næste ord.

 **Tip!** Hvis du vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, skal du trykke hurtigt to gange på  **#**.

Gode råd ved brug af intelligent tekstindtastning

Tryk på **C** for at slette et tegn. Tryk på **C** , og hold den nede for at slette mere end ét tegn.

Tryk på **↵ #** for at skifte mellem forskellige kombinationer af små og store bogstaver **Abc**, **abc** og **ABC**. Hvis du trykker på **↵ #** hurtigt to gange, slår intelligent tekstindtastning fra.

💡 **Tip!** Intelligent tekstindtastning vil forsøge at gætte, hvilket almindeligt anvendt tegnsætningstegn („?!”) der skal bruges. Rækkefølgen og tilgængeligheden af tegnsætningstegnene afhænger af sproget i ordbogen.

Tryk på den ønskede taltast, og hold den nede for at indsætte et tal i bogstavtilstand.

Hvis du vil skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand, skal du trykke på **↵ #** og holde den nede.

De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under **1** **☐** . Tryk på **1** **☐** og derefter på *** +** flere gange, til du når frem til det ønskede tegnsætningstegn.

Tryk på *** +** , og hold den nede for at åbne en liste med specialtegn.

Tryk flere gange på *** +** for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.

Tryk på **✎** , vælg **Ordbog**, og tryk på **☑** for at vælge en af følgende valgmuligheder:

Svarer til – for at få vist en liste med ord, der svarer til dine tastetryk.

Indsæt ord – for at tilføje et ord (maks. 32 bogstaver) til ordbogen ved hjælp af traditionel tekstindtastning. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Rediger ord – for at redigere ordet vha. traditionel tekstindtastning. Denne funktion er tilgængelig, hvis ordet er aktivt (understreget).

💡 **Tip!** Når du trykker på **✎** , vises følgende valg (afhængigt af redigeringsstilstanden): **Ordbog** (intelligent tekstindtastning), **Alfanumerisk** (traditionel tekstindtastning), **Numerisk**, **Klip** (hvis teksten er markeret), **Kopier** (hvis der er markeret tekst), **Sæt ind** (når teksten først er klippet eller kopieret), **Indsæt nummer**, **Indsæt symbol** og **Skriftsprog**: (skifter indtastningssprog for alle redigeringsprogrammer på telefonen).

Skrivning af sammensatte ord

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at trykke på **☑**. Skriv den sidste del af det sammensatte ord. Tryk på **☐** **✎** for at tilføje et mellemrum og således færdiggøre det sammensatte ord.

Deaktivering af intelligent tekstindtastning

Tryk på , og vælg **Ordbog** > **Fra** for at deaktivere intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer på telefonen.

Kopiering af tekst til udklipsholderen

- 1 Tryk på , og hold den nede for at vælge bogstaver og ord. Tryk samtidig på  eller . Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes.
- 2 Hvis du vil kopiere teksten til udklipsholderen, mens  stadig holdes nede, skal du trykke på **Kopier**.
- 3 Hvis du vil indsætte tekst i et dokument, skal du trykke på og holde  nede og trykke på **Sæt ind** eller trykke på  én gang og vælge **Sæt ind**.
Tryk på tasten , og hold den nede for at vælge linjer med tekst. Tryk samtidig på  eller .
Hvis du vil flytte den markerede tekst fra dokumentet, skal du trykke på .

Skrivning og afsendelse af beskeder

En MMS-beskeds udseende kan variere efter modtagerenheden.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

 **Tip!** Du kan begynde at oprette en besked fra alle programmer, hvor du kan vælge **Send**. Vælg en fil (billede eller tekst), der skal tilføjes til beskeden, og vælg **Valg** > **Send**.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads. Se under "Modtagelse af MMS- og e-mail-indstillinger", s. 50 og "E-mail", s. 57.

 Der er følgende valgmuligheder i redigeringsprogrammet til beskeder: **Send**, **Tilføj modtager**, **Opret præsentation** (MMS), **Indsæt** (SMS og e-mail), **Indsæt objekt** (MMS), **Indsæt ny/nyt** (MMS), **Fjern** (MMS), **Vis** (MMS), **Vedhæftede filer** (e-mail), **Vis** (MMS), **Objekter** (MMS), **Slet**, **Kontrollér kontakt**, **Beskeddetaljer**, **Sendevalg**, **Hjælp** og **Afslut**.

- 1 Vælg **Ny besked**. Der åbnes en liste med beskedvalg.
SMS-besked – for at sende en SMS-besked.
MMS-besked – for at sende en MMS-besked.
E-mail – for at sende en e-mail. Hvis du ikke har sat din e-mail-konto op, bliver du bedt om at gøre det.
- 2 Tryk på  for at vælge modtagere eller grupper fra Kontakter, eller skriv modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på *** +** for at tilføje et semikolon (;) til adskillelse af hver modtager. Du kan

også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.

 **Tip!** Rul til en kontakt, og tryk på  for at markere den. Du kan markere flere modtagere ad gangen.


3 Tryk på  for at flytte til beskedfeltet.

4 Skriv beskeden.

5 Hvis du vil tilføje et medieobjekt til en MMS-besked, skal du vælge **Valg > Indsæt objekt > Billede, Lydklip** eller **Videoklip**. Når der tilføjes lyd, vises ikonet .

6 Hvis du vil tage et nyt billede eller optage lyd eller video til en MMS-besked, skal du vælge **Indsæt ny/nyt > Billede, Lydklip** eller **Videoklip**. Vælg **Side**, hvis du vil indsætte en ny side i beskeden. Vælg **Valg > Vis** for at se, hvordan MMS-beskeden ser ud.

7 Hvis du vælger **Indsæt ny/nyt > Lydklip**, åbnes **Optager**, og du kan optage en ny lyd. Tryk på **Vælg**. Den nye lyd gemmes automatisk, og der indsættes en kopi i beskeden. Vælg **Valg > Vis** for at se, hvordan MMS-beskeden ser ud.

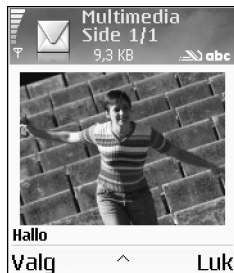

8 Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil i en e-mail, skal du vælge **Valg > Indsæt > Billede, Lydklip, Videoklip** eller **Note**. Vedhæftede filer i e-mails er angivet med  i navigationslinjen.

9 Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg > Send** eller trykke på .

 **Bemærk!** Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden overskrider 160 tegn, sendes den i to eller flere beskeder, og det kan blive dyrere at sende beskeden. På navigeringslinjen kan du se beskedens længdeindikator tælle nedad fra 160. 10 (2) betyder f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn, hvis teksten skal afsendes som to beskeder. Nogle tegn fylder mere end andre.

 **Bemærk!** E-mail-beskeder lægges automatisk i **Udbakke** før afsendelse. Hvis afsendelsen ikke lykkes, bliver e-mailen liggende i **Udbakke** med statussen **Mislykket**.

 **Tip!** Når du sender en MMS-besked til en e-mail-adresse eller en enhed, der understøtter modtagelse af store billeder, skal du bruge den store billedstørrelse. Hvis du ikke er sikker på modtagerenheden, eller hvis netværket ikke understøtter afsendelse af store filer, anbefales det at bruge en mindre billedstørrelse eller et lydklip på maks. 15 sekunder. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du vælge **Valg > Indstillinger >**

MMS-besked > **Billedstørrelse** i hovedvisningen i **Beskeder**.

 **Tip!** I **Beskeder** du kan også oprette præsentationer og sende dem i en MMS-besked. Vælg **Valg** > **Opret præsentation** (vises kun, hvis **MMS-oprettelsestilt.** er sat til **Med vejledning** eller **Ubegrænset**) i visningen til redigering af MMS-beskeder. Se "MMS-beskeder", s. 56.

Modtagelse af MMS- og e-mail-indstillinger

Du kan modtage indstillingerne som en SMS-besked fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Se "Data og indstillinger", s. 51.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Manuel indtastning af MMS-indstillingerne

- 1 Vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**, og angiv indstillingerne for et MMS-adgangspunkt. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.
- 2 Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **Adgangspunkt i brug** og det oprettede adgangspunkt, der skal bruges som den foretrukne forbindelse. Se også "MMS-beskeder", s. 56.

 **Tip!** Hvis du vil sende andre filer end lyde og noter som vedhæftede filer, skal du åbne det relevante program og vælge **Send** > **Via e-mail**, hvis den er tilgængelig.

Før du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mails, skal du gøre følgende:

- Konfigurere et internetadgangspunkt (IAP) korrekt. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.
- Angive dine e-mail-indstillinger korrekt. Se "E-mail", s. 57. Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.



Indbakke – modtagelse af beskeder

Ikoner for **Indbakke**:



Ulæste beskeder i **Indbakke**



Ulæst SMS-besked



Ulæst MMS-besked



Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager en besked, vises **1 ny besked** i standbytilstand. Tryk på **Vis** for at åbne beskeden. Hvis du vil åbne en besked i **Indbakke**, skal du rulle til den og trykke på .

Hvis en besked indeholder telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser, vil de være understreget. Hvert

element, der er understreget, kan bruges som genvej. Tryk på  eller  for at gå gennem elementerne, og vælg **Valg** for et element, hvis du f.eks. vil ringe op til et telefonnummer i en besked.

Hvis du vil fjerne understregningen og genvejene, skal du vælge **Automa. søgning fra**.

MMS-beskeder

 **Vigtigt!** MMS-objekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for din enhed eller pc. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

Når du åbner en MMS-besked () , kan du muligvis se et billede og en besked og høre en lyd via højttaleren () vises, hvis der er lyd på) på samme tid. Tryk på navigeringstasten for at høre lyden.

Du kan se, hvilke medieobjekter der indgår i MMS-beskeden, ved at åbne beskeden og vælge **Valg > Objekter**. Du kan vælge at gemme en multimedieobjektfil på telefonen eller at sende den, f.eks. via en Bluetooth-forbindelse, til en anden kompatibel enhed.

Du kan også modtage MMS-præsentationer. Du kan få vist disse præsentationer ved at vælge **Valg > Start præsentation**.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

Data og indstillinger

Telefonen kan modtage mange slags SMS-beskeder, der indeholder data () , også kaldet OTA-beskeder (Over-The-Air):

Konfigurationsbesked – du modtager muligvis SMS-tjenestenummer, nummer til telefonsvareren, adgangspunktindstillinger til internettet, indstillinger til adgangspunktsloginscript eller e-mail-indstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger, i en konfigurationsbesked. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge **Valg > Gem alle**.

Visitkort – hvis du vil gemme oplysningerne i **Kontakter**, skal du vælge **Valg > Gem visitkort**. Certifikater eller lydfiler, der er vedhæftet visitkortet, gemmes ikke.

Ringetone – hvis du vil gemme ringetonen, skal du vælge **Valg > Gem**.

Operatørlogo – hvis logoet skal vises i standbytilstand i stedet for netværksoperatørens eget logo, skal du vælge **Valg > Gem**.

 **Tip!** Hvis du vil ændre standardadgangspunktet for MMS-beskeder, skal du vælge **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **Adgangspunkt i brug**.

Kalenderpost – hvis du vil gemme invitationen, skal du vælge **Valg** > **Gem i Kalender**.

Internetbesked – hvis du vil gemme bogmærket på listen over bogmærker i Internet, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til bogmærker**. Hvis beskeden indeholder både adgangspunktindstillinger og bogmærker, og du vil gemme dataene, skal du vælge **Valg** > **Gem alle**.

E-mailmeddelelse – fortæller dig, hvor mange nye e-mail-beskeder du har i din fjernpostkasse. En udvidet meddelelse kan vise mere detaljerede oplysninger.

 **Tip!** Hvis du modtager en vCard-fil med et vedhæftet billede, gemmes billedet i Kontakter.

Internettjenestebeskeder

Internettjenestebeskeder (🌐) er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tjenestebesked eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.



Mine mapper

I **Mine mapper** kan du organisere dine beskeder i mapper, oprette nye mapper og omdøbe og slette mapper.

 **Tip!** Du kan bruge tekster i mappen Skabeloner til at undgå at skulle skrive beskeder, du ofte sender, igen.



Postkasse

Hvis du vælger **Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Se "E-mail", s. 57. Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, **Postkasse** i hovedvisningen i **Beskeder**. Du kan have maks. seks postkasser.

Åbning af postkassen

Når du åbner postkassen, kan du vælge, om du vil se de tidligere hentede e-mail-beskeder og e-mail-overskrifter offline eller oprette forbindelse til e-mail-serveren.



Når du ruller til postkassen og trykker på , stilles spørgsmålet **Opret forbindelse til postkasse?**

Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til postkassen og hente nye e-mail-overskrifter eller beskeder. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en pakkeforbindelse. Se også "Forbindelsesindstillinger", s. 92.

Vælg **Nej** for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Når du får vist e-mail-beskeder offline, har telefonen ikke forbindelse til fjernpostkassen.

Hentning af e-mail-beskeder

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg > Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til en fjernpostkasse.

 **Vigtigt!** E-mails kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for din enhed eller pc. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

- 1 Når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg > Hent e-mail**.
Nye – for at hente alle nye e-mail-beskeder til telefonen.
Valgte – for kun at hente de markerede e-mail-beskeder.
Alle – for at hente alle beskeder fra postkassen.

Hvis du vil annullere hentningen, skal du vælge **Annuller**.

- 2 Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du fortsætte med at se dem online eller vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.

E-mail-statusikoner:

 Ny e-mail (offline- eller onlinetilstand): Indholdet er ikke hentet til telefonen (pilen peger udad).

 Ny e-mail: Indholdet er hentet til telefonen (pilen peger indad).

 E-mail-beskeden er læst.

 E-mail-overskrifter, som er læst, og hvor indholdet af beskeden er slettet fra telefonen.

- 3 Du åbner en e-mail-besked ved at trykke på . Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet (pilen i ikonet peger udad), og du er offline, bliver du spurgt, om du vil hente beskeden fra postkassen.

Hvis du vil se vedhæftede filer i en e-mail, skal du åbne en besked, der har et ikon for vedhæftede filer , og vælge **Valg > Vedhæftede filer**. Hvis den vedhæftede fil har et nedtonet ikon, er den ikke blevet hentet til telefonen. Vælg **Valg > Hent**. I visningen **Vedhæftede filer** kan du hente, åbne, gemme eller fjerne vedhæftede filer. Du kan også sende vedhæftede filer via en Bluetooth-forbindelse.

 **Tip!** Hvis postkassen bruger IMAP4-protokollen, kan du bestemme, hvor mange beskeder der skal hentes, og om

der skal hentes vedhæftede filer. Med POP3-protokollen er der følgende valgmuligheder: **Kun headers**, **Delvist (KB)** eller **Besk. og vedh. fil**.

Automatisk hentning af e-mail-beskeder

Hvis du vil have hentet beskeder automatisk, skal du vælge **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning > Hentning af headers**:

Vælg **Altid til** eller **Kun i hjem.netv.**, og angiv, hvornår og hvor ofte beskederne skal hentes.

Hvis du aktiverer den automatiske hentning af beskeder, kan det øge dine opkaldsomkostninger pga. datatrafikken.

Sletning af e-mail-beskeder

Du kan slette en e-mails indhold fra telefonen, men bevare det i fjernpostkassen, ved at vælge **Valg > Slet > Slet besked fra: > Kun telefon**.

Telefonen afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, så forbliver e-mail-overskriften på telefonen. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal du først slette e-mail-beskeden fra fjernpostkassen og derefter oprette en forbindelse fra telefonen til fjernpostkassen igen for at opdatere status.

 **Tip!** Hvis du vil kopiere en e-mail fra fjernpostkassen til en mappe under **Mine mapper**, skal du vælge **Valg > Kopiér til mappe**, en mappe på listen og **OK**.

Hvis du vil slette en e-mail fra telefonen og fra fjernpostkassen, skal du vælge **Valg > Slet > Slet besked fra: > Telefon og server**.

Hvis du er offline, slettes e-mailen først fra telefonen. Næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen, slettes e-mailen automatisk fra fjernpostkassen. Hvis du bruger en POP3-protokol, fjernes de beskeder, der er blevet markeret til fjernelse, først når du har afbrudt forbindelsen til fjernpostkassen.

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra telefonen og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse () , og vælge **Valg > Fortryd slet**.

Afbrydelse af forbindelsen fra postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afslutte pakkedataforbindelsen til fjernpostkassen.

 **Tip!** Hvis du lader forbindelsen til postkassen være åben, hentes der automatisk nye e-mails (**Kun headers** som standard) fra fjernpostkassen til din telefon (kun hvis IMAP IDLE-funktionen understøttes af serveren). Tryk på  to gange for at lade programmet Beskeder være åbent i baggrunden. Hvis du lader forbindelsen

være åben, kan det øge dine opkaldsomkostninger pga. datatrafikken.

Visning af e-mail-beskeder i offlinetilstand

Når du åbner **Postkasse** næste gang, og du vil se og læse e-mail-beskederne offline, skal du svare **Nej** til spørgsmålet **Opret forbindelse til postkasse?** Du kan læse tidligere hentede e-mail-overskrifter og/eller de hentede e-mail-beskeder. Du kan også skrive en ny, besvare eller videresende e-mails, der sendes, næste gang du opretter forbindelse til postkassen.



Udbakke – beskeder, som venter på at blive sendt

Udbakke er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.

Der er følgende statusser for beskeder i **Udbakke**:

Sender – der oprettes forbindelse, og beskeden sendes.

Venter/I kø – beskeden sendes, når tidligere beskeder af lignende type er sendt.

Send igen kl. ... (tidspunkt) – telefonen forsøger at sende beskeden igen efter en timeoutperiode. Vælg **Valg** > **Send** for at genstarte afsendelsen med det samme.

Udskudt – du kan sætte dokumenter i venteposition, mens de er i **Udbakke**. Rul til en besked, der er ved at blive sendt, og vælg **Valg** > **Udskyd afsendelse**.

Mislykket – det maksimale antal afsendelsesforsøg er nået. Afsendelse mislykkedes. Hvis du prøvede at sende en SMS-besked, skal du åbne beskeden og kontrollere, at afsendelsesindstillingerne er korrekte.

💡 **Eksempel:** Beskeder lægges for eksempel i Udbakke, når telefonen er uden for netværkets dækningsområde. Du kan også angive, at e-mail-beskederne skal sendes, næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på telefonen.

- 1 I hovedvisningen i **Beskeder** skal du vælge **Valg** > **SIM-beskeder**.
- 2 Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
- 3 Vælg **Valg** > **Kopier**. Der åbnes en liste med mapper.
- 4 Vælg en mappe og **OK** for at begynde kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Beskedindstillinger

SMS-beskeder

Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Beskedcentraler – viser alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Beskedcentral i brug – vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til aflevering af SMS-beskeder.

Modtag rapport (netværkstjeneste) – hvis du vil anmode netværket om at sende leveringsrapporter om beskederne. Når den er indstillet til **Nej**, vises kun status **Sendt** i loggen. Se "Log", s. 24.

Beskeden afventer i – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra SMS-beskedcentralen. Denne funktion skal understøttes af netværket. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, netværket tillader.

Besked sendt som – lav kun om på denne indstilling, hvis du er sikker på, at din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater. Kontakt netværksoperatøren.

Foretrukken forbind. – du kan sende SMS-beskeder via det normale GSM-netværk eller via pakke-data, hvis de

understøttes af netværket. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.

Svar via samme cent. (netværkstjeneste) – vælg **Ja**, hvis svarbeskeden skal sendes med samme SMS-beskedcentralnummer.

Der er følgende valgmuligheder ved redigering af indstillinger for SMS-beskedcentral: **Rediger**, **Ny beskedcentral**, **Slet**, **Hjælp** og **Afslut**.

Tilføjelse af en ny SMS-beskedcentral

- 1 Vælg **Beskedcentraler** > **Valg** > **Ny beskedcentral**.
- 2 Tryk på , skriv navnet på beskedcentralen, og vælg **OK**.
- 3 Tryk på , tryk på , og skriv nummeret på SMS-beskedcentralen. Dette nummer får du hos tjenesteudbyderen.
- 4 Vælg **OK**.
- 5 Gå tilbage til indstillingsvisningen for at tage de nye indstillinger i brug. Rul til **Beskedcentral i brug**, og vælg den nye beskedcentral.

MMS-beskeder

Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Billedstørrelse – angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked. Der er følgende valgmuligheder: **Lille**, **Stor** og **Opriidelig** (vises kun, når **MMS-oprettelsestilst.** er sat til

Med vejledning eller **Ubegrænset**). Hvis du vælger **Opriindelig** forøges størrelsen på MMS-beskeden.

MMS-oprettelsestilst. – hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der ikke understøttes.

Adgangspunkt i brug (skal angives) – vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som foretrukken forbindelse til MMS-beskedcentralen.

Modtag. i hjem.netv. – vælg, hvorvidt modtagelsen af MMS-beskeden i hjemmenetværket skal være **Automatisk**, **Hent senere** eller **Fra**. Hvis du vælger **Hent senere**, gemmes beskeden i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil hente beskeden senere, skal du vælge **Automatisk**.

Modtag. ved roaming – vælg, hvordan MMS-beskeden skal hentes uden for hjemmenetværket. Når du er uden for dit hjemmenetværk, kan det være dyrere at sende og modtage MMS-beskeder. Hvis du har valgt **Modtag. ved roaming** > **Automatisk**, opretter telefonen automatisk en aktiv pakkeforbindelse til at hente beskeden. Vælg **Modtag. ved roaming** > **Fra**, hvis du ikke ønsker at modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

Tillad anonyme besk. – vælg **Nej**, hvis du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender.

Modtag reklamer – angiv, om du vil modtage MMS-reklamebeskeder.

Modtag rapport (netværkstjeneste) – vælg **Ja**, hvis statussen for den sendte besked skal vises i loggen.



Bemærk! Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

Afvis rapportafsend. – vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at telefonen skal sende leveringsrapporter for modtagne MMS-beskeder.

Beskeden afventer i – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-beskedcentralen. Denne funktion skal understøttes af netværket. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, netværket tillader.



Tip! Du kan også modtage MMS- og e-mail-indstillingerne fra din tjenesteudbyder via en konfigurationsbesked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Se "Data og indstillinger" på s. 51.

E-mail

Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**, eller vælg **Valg** > **E-mail-indstillinger** i hovedvisningen i Postkasse, og vælg mellem følgende:

Postkasse i brug – vælg, hvilken postkasse du vil bruge til at sende e-mail.

Postkasser – en liste med definerede postkasser åbnes. Hvis der ikke er defineret nogen postkasser, bliver du bedt om at gøre det. Vælg en postkasse for at ændre indstillingerne:

Postkasseindstilling.:

Navn på postkasse – indtast et beskrivende navn til postkassen.

Adgangspunkt i brug (Skal angives) – vælg et internetadgangspunkt (IAP) til postkassen. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.

Min e-mail-adresse (Skal angives) – skriv den e-mail-adresse, du får fra tjenesteudbyderen. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.

Server: udgående (Skal angives) – skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der sender dine e-mails. Du kan muligvis kun benytte din netværksoperatørs server til udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Send besked – angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din telefon. Vælg **Straks**, hvis enheden skal oprette forbindelse til postkassen, når du vælger **Send besked**. Vælg **Ved næste forbin.** – e-mails sendes, når forbindelsen til fjernpostkassen er tilgængelig.

Brugernavn – skriv det brugernavn, du har fået af din tjenesteudbyder.

Adgangskode: – angiv din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at angive adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.

Server: indgående (Skal angives) – skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.

Postkassetype: – angiver, hvilken e-mail-protokol udbyderen af fjernpostkassetjenesten anbefaler. Der er følgende valgmuligheder **POP3** og **IMAP4**. Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne. Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres e-mail-beskeder ikke automatisk i onlinetilstand. Hvis du vil se de seneste e-mail-beskeder, skal du afbryde forbindelsen og derefter oprette en ny forbindelse til din postkasse.

Sikkerhed (porte) – bruges sammen med POP3-, IMAP4- og SMTP-protokoller til at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.

Sikkert login til APOP (vises ikke, hvis IMAP4 er valgt for **Postkassetype**) – bruges sammen med POP3-protokollen til at kryptere afsendelsen af adgangskoder til fjern-e-mail-serveren, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Brugerindstillinger:

Hent e-mails – antal (vises ikke, hvis e-mail-protokollen er sat POP3) – angiv, hvor mange e-mails der skal hentes til postkassen.

Hent – angiv, hvilke dele af dine e-mails der hentes: **Kun headers**, **Delvist (KB)** eller **Besk. og vedh. fil.** (vises ikke, hvis e-mail-protokollen er sat til IMAP4).

Hent vedhæftede fil. (vises ikke, hvis e-mail-protokollen er sat til POP3) – vælg, hvorvidt du vil hente e-mails med eller uden vedhæftede filer.

Mapper i abonnement (vises ikke, hvis e-mail-protokollen er sat til POP3) – du kan tilføje (abonnere på) andre mapper i fjernpostkassen og hente indhold fra disse mapper.

Send kopi til mig – vælg **Ja** for at gemme en kopi af e-mailen i fjernpostkassen og på den adresse, der er angivet i **Min e-mail-adresse**.

Medtag signatur – vælg **Ja**, hvis du vil vedhæfte en signatur til dine e-mail-beskeder.

Mit navn – skriv dit navn her. Dit navn erstatter din e-mail-adresse på modtagerens telefon, hvis modtagerens telefon understøtter funktionen.

Automatisk hentning:

Hentning af headers – når denne funktion er slået til, hentes beskeder automatisk. Du kan angive, hvornår og hvor ofte beskederne skal hentes.

Hvis du aktiverer **Hentning af headers**, kan det øge dine opkaldsomkostninger pga. datatrafikken.

Internettjenestebeskeder

Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**. Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder. Hvis telefonen skal aktivere browseren automatisk og oprette en netværksforbindelse til hentning af indhold, når telefonen modtager en tjenestebesked, skal du vælge **Hent beskeder** > **Automatisk**.

Cell broadcast

Spørg tjenesteudbyderen, hvilke emner og relaterede emnenumre der er, og vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast** for at ændre indstillingerne.

Modtagelse – vælg **Til** for at modtage cell broadcast-beskeder, eller vælg **Fra**, hvis du ikke vil modtage cell broadcast-beskeder.

Sprog – **Alle** gør det muligt at modtage cell broadcast-beskeder på alle understøttede sprog. **Valgte** gør det muligt at vælge, hvilket sprog du vil modtage cell

broadcast-beskeder på. Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog, skal du vælge **Andre**.

Emnebeskrivelse – hvis du har valgt **Til**, søger telefonen automatisk efter nye emnenumre og gemmer numrene uden navn på emnelisten. Vælg **Fra**, hvis du ikke vil gemme nye emnenumre automatisk.

Andre indstillinger

Vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Gem sendte besk. – vælg, om du vil gemme en kopi af hver SMS-, MMS- eller e-mail-besked, du har sendt, i mappen **Sendt**.

Antal gemte besk. – angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes ad gangen i mappen **Sendt**. Standardgrænsen er 20 beskeder. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug – vælg, hvilken hukommelse beskederne skal gemmes i: **Telefonhukom.** eller **Hukom.kort**.

 **Tip!** Hvis **Hukom.kort** er valgt, skal du aktivere profilen Offline, før du åbner slidsen til hukommelseskortet eller fjerner hukommelseskortet. Når hukommelseskortet ikke er tilgængeligt, gemmes beskederne i telefonens hukommelse.

Signal for ny e-mail – vælg, hvorvidt du vil have besked om modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone eller en note, når den nye e-mail modtages i postkassen.

Kalender

Genvej: Tryk på en vilkårlig tast (1 -) i en kalendervisning. Der åbnes en post for et møde, og de indtastede tegn tilføjes i feltet **Emne**.



Oprettelse af kalenderposter

- Tryk på , vælg **Kalender > Valg > Ny post**, og vælg mellem følgende:
Møde – for at blive påmindet om en aftale på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
Notat – for at skrive en generel post for en dag.
Årsdag – for at blive påmindet om fødselsdage eller andre mærkedage. Årsdage gentages hvert år.
- Udfyld felterne. Brug til at flytte mellem felter.
Alarm (møder og årsdage) – vælg **Til**, og tryk på for at udfylde felterne **Alarmtidspunkt** og **Alarmdato**. i dagsvisningen angiver en alarm. Hvis du vil afbryde en kalenderalarm, skal du vælge **Lydløs** for at slukke kalenderalarmtonen. Påmindelsesteksten bliver på



skærmen. Vælg **Stop** for at afslutte kalenderalarmen. Vælg **Udsæt** for at indstille alarmen til at ringe igen senere.

Gentag – tryk på for at ændre posten til en gentaget post (vises i dagsvisningen).

Gentag indtil – du kan angive en slutdato for den post, der skal gentages.

Synkronisering:

Privat – efter synkronisering er det kun dig, der kan se kalenderposten, og posten vises ikke for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online.

Offentlig – kalenderposten vises for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online.

Ingen – kalenderposten kopieres ikke til din pc, når du synkroniserer kalenderen.

- Hvis du vil gemme posten, skal du vælge **Udført**.

Tip! Hvis du vil sende en kalendernote til en kompatibel telefon, skal du vælge **Valg > Send > Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth** eller **Via e-mail** (kun tilgængelig, hvis de korrekte e-mail-indstillinger er valgt).

Kalendervisninger

 **Tip!** Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre den visning, som vises, når du åbner kalenderen, eller den første dag i ugen.

I månedsvisningen markeres datoer med kalenderposter med en lille trekant i nederste højre hjørne. I ugevisningen placeres notater og årsdage før kl. 8.

Ikoner i dags- og ugevisningen:



Notat



Årsdag

Der findes ikke noget ikon for **Møde**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, skal du vælge **Valg** > **Gå til dato**, skrive datoen og vælge **OK**.

Tryk på  **#** for at springe til i dag (dags dato).

 **Tip!** Du kan flytte kalender- og opgavedata fra mange forskellige Nokia-telefoner til din telefon eller synkronisere kalenderen og opgaver med en kompatibel pc, der bruger Nokia PC Suite. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

Indstilling af en kalenderalarm

Du kan indstille en alarm til at minde dig om et møde eller en årsdag. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for notater.

- 1 Åbn en post, som du vil indstille en alarm i, og vælg **Alarm** > **Til**.
- 2 Indstil **Alarmtidspunkt** og **Alarmdato**.
- 3 Rul ned til **Gentag**, og tryk på  for at vælge, hvor ofte alarmen skal gentages.
- 4 Vælg **Udført**.

Hvis du vil slette en kalenderalarm, skal du åbne den post, som indeholder en alarm, der skal slettes, og vælge **Alarm** > **Fra**.

Fjernelse af kalenderposter

Når du fjerner poster, der hører fortiden til, i **Kalender**, sparer du plads i telefonens hukommelse.

Hvis du vil fjerne mere end en begivenhed ad gangen, skal du gå til månedsvisningen, vælge **Valg** > **Slet post** og vælge en af følgende:

Før dato – sletter alle kalenderposter, der foregår før en bestemt dato, som du angiver.

Alle poster – sletter alle kalenderposter.

Kalenderindstillinger

Hvis du vil ændre **Kalenderalarmtone**, **Standardvisning**, **Ugen begynder** og **Titel i ugevisning**, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.



Internet

Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder sider, der er specielt designet til mobile enheder. Du kan få adgang til disse sider ved at trykke på  og vælge **Internet**. Disse sider bruger WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language).

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og takster hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

 **Genvej:** Hvis du vil starte en forbindelse, kan du trykke på   og holde den nede, i standbytilstand.

Adgang til det mobile internet

- Gem de indstillinger, du skal bruge for at få adgang til den internetside, du vil benytte. Se afsnittet "Modtagelse af browserindstillinger", s. 63 eller "Manuel angivelse af indstillingerne", s. 63.
- Opret forbindelse til det mobile internet. Se "Oprettelse af en forbindelse", s. 64.
- Begynd at browse på siderne. Se "Brug af browseren", s. 65.

- Afbryd forbindelsen til det mobile internet. Se "Afslutning af en forbindelse", s. 67.

Modtagelse af browserindstillinger

 **Tip!** Indstillinger kan være tilgængelige på en netværksoperatørs eller en tjenesteudbyders websted.

Du modtager muligvis indstillinger for internettjenesten i en særlig SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som udbyder internetsiden. Se "Data og indstillinger", s. 51. Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Manuel angivelse af indstillingerne

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

- 1 Vælg **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**, og angiv indstillingerne for et adgangspunkt. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.
- 2 Vælg **Internet** > **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Tilføj bogmærke**. Skriv et navn til bogmærket og adressen på den side, der er angivet for det aktuelle adgangspunkt.

Visningen Bogmærker

 **Ordliste:** Et bogmærke består af et bogmærkenavn, en internetadresse, et adgangspunkt og om nødvendigt et brugernavn og en adgangskode.

 Der er følgende valgmuligheder i visningen Bogmærker: [Åbn](#), [Hent](#), [Tilbage til side](#), [Bogmærkestyring](#), [Markér/fjern mark.](#), [Navigeringsvalg](#), [Avancerede valg](#), [Send](#), [Søg efter bogmær.](#), [Detaljer](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

 **Bemærk!** Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Ikoner i visningen Bogmærker:

 Den startside, der er angivet for standardadgangspunktet. Hvis du anvender et andet standardadgangspunkt, når du bruger browseren, ændres startsideen i overensstemmelse hermed.

 Mappen med automatiske bogmærker indeholder bogmærker () , der indsamles automatisk, når du browser på sider. Bogmærkerne i denne mappe organiseres automatisk i overensstemmelse med deres domæne.

 Et bogmærke, der viser titlen eller internetadressen på bogmærket.

Manuel tilføjelse af bogmærker

- 1 Vælg [Valg](#) > [Bogmærkestyring](#) > [Tilføj bogmærke](#) i visningen Bogmærker.
- 2 Begynd at udfylde felterne. Kun internetadressen skal angives. Standardadgangspunktet knyttes til bogmærket, hvis der ikke er valgt et andet. Tryk på *** +** for at angive specialtegn, f.eks. /, ., : og @. Tryk på **C** for at slette tegn.
- 3 Vælg [Valg](#) > [Gem](#) for at gemme bogmærket.

Afsendelse af bogmærker

Rul til et bogmærke, og vælg [Valg](#) > [Send](#) > [Via SMS](#). Tryk på  for at sende det. Det er muligt at sende flere bogmærker på samme tid.

Oprettelse af en forbindelse

Når du har gemt alle de nødvendige forbindelsesindstillinger, kan du få adgang til siderne.

- 1 Vælg et bogmærke, eller indtast adressen i feltet (). Når du indtaster adressen, vises matchende bogmærker oven over feltet. Tryk på  for at vælge et matchende bogmærke.

Der er følgende valgmuligheder, når du bruger browseren (afhænger af, hvilken side der vises): [Åbn, Acceptér, Fjern fil, Åbn i fremviser, Åbn Tegnebog, Tjenesteindstil., Bogmærker, Gem som bogmærke, Vis billeder, Navigeringsvalg, Avancerede valg, Vis billeder, Send bogmærke, Søg, Detaljer, Indstillinger, Hjælp](#) og [Afslut](#).

- 2 Tryk på  for at begynde at hente siden.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsikonet  vises under en forbindelse, er dataoverførslen mellem enheden og internetgatewayen eller -serveren krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Vælg [Valg](#) > [Detaljer](#) > [Sikkerhed](#) for at få vist detaljer om forbindelsen, krypteringsstatus og oplysninger om server- og brugergodkendelse.

Sikkerhedsfunktioner kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Til sådanne forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen. Se også "Certifikatstyring", s. 97.

Brug af browseren

På en browserside vises nye links understreget med blå og tidligere besøgte links med mørklilla. Billeder, der fungerer som links, er omgivet af en blå kant.

Hvis du vil åbne et link, markere felter og foretage valg, skal du trykke på .

Hvis du vil gå til den forrige side, mens du bruger browseren, skal du vælge [Tilbage](#). Hvis [Tilbage](#) ikke er tilgængelig, skal du vælge [Valg](#) > [Navigeringsvalg](#) > [Oversigt](#) for at få vist en kronologisk liste over de sider, du har besøgt under en browsersession. Oversigtslisten ryddes, hver gang en session lukkes.

Hvis du vil hente det seneste indhold fra serveren, skal du vælge [Valg](#) > [Navigeringsvalg](#) > [Indlæs igen](#).

Hvis du vil gemme et bogmærke, skal du vælge [Valg](#) > [Gem som bogmærke](#).

 **Tip!** Hvis du vil have adgang til visningen [Bogmærker](#), mens du bruger browseren, skal du trykke på  og holde den nede. Vælg [Valg](#) > [Tilbage til side](#) for at vende tilbage til browservisningen.

Hvis du vil gemme en side, mens du bruger browseren, skal du vælge [Valg](#) > [Avancerede valg](#) > [Gem side](#). Du kan gemme sider i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort og anvende dem, mens du er offline. Du kan få adgang til siderne senere ved at trykke på .

visningen Bogmærker, hvorved visningen **Gemte sider** åbnes.

Hvis du vil angive en ny URL-adresse, skal du vælge **Valg > Navigeringsvalg > Gå til webadresse**.

Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller handlinger for den aktuelt åbne side, skal du vælge **Valg > Tjenesteindstil..**

Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Hentede elementer håndteres af de respektive programmer på telefonen, f.eks. gemmes et hentet billede i **Galleri**.

 **Genvej:** Brug   til at springe til slutningen af en side og   til at springe til begyndelsen.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

 **Vigtigt!** Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

Hvis du vil hente og se nye internettjenestebeskeder, mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg > Avancerede valg > Læs tjenestebesk.** (vises kun, hvis der er nye beskeder). Se også "Internettjenestebeskeder", s. 52.

 **Tip!** Browseren indsamler automatisk bogmærker, mens du browser på websider. Bogmærkerne gemmes i mappen Automat. bogmærker () og organiseres automatisk i overensstemmelse med deres domæne. Se også "Internetindstillinger", s. 68.

Visning af gemte sider

Hvis du jævnligt browser på sider med oplysninger, som sjældent ændres, kan du gemme dem, så du kan se dem, når du er offline. I visningen Gemte sider kan du også oprette mapper til de gemte browsersider.

 Der er følgende valgmuligheder i visningen Gemte sider: **Åbn, Tilbage til side, Indlæs igen, Gemte sider, Markér/fjern mark., Navigeringsvalg, Avancerede valg, Detaljer, Indstillinger, Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil åbne visningen Gemte sider, skal du trykke på  i visningen Bogmærker. Tryk på  i visningen Gemte sider for at åbne en gemt side (.

Hvis du vil gemme en side, mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg > Avancerede valg > Gem side**.

Hvis du vil oprette en forbindelse til browsertjenesten og hente den seneste version af siden, skal du vælge **Valg > Navigeringsvalg > Indlæs igen**. Telefonen forbliver online, efter at du har genindlæst siden.

Hentning og køb af elementer

Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer håndteres af de respektive programmer på telefonen, f.eks. kan et hentet billede gemmes i [Galleri](#).

 **Vigtigt!** Der må kun installeres programmer fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

- 1 Hvis du vil hente elementet, skal du rulle til linket og trykke på .
Hvis elementet er gratis, skal du vælge [Acceptér](#). Når det er hentet, åbnes dets indhold automatisk i et egnet program.
Hvis du vil annullere overførslen, skal du vælge [Annuller](#).
- 2 Vælg den relevante valgmulighed, f.eks. "Køb", for at købe elementet.
- 3 Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.
Hvis onlineindholdet er kompatibelt, kan du bruge tegnebogsoplysningerne til at foretage købet.
- 4 Vælg [Valg](#) > [Åbn Tegnebog](#). Du bliver bedt om at angive tegnebogs-koden. Se "Oprettelse af en tegnebogs-kode", s. 73.
- 5 Vælg den relevante kortkategori i Tegnebog.
- 6 Vælg [Udfyld](#). Dette overfører de valgte tegnebogsoplysninger.

Hvis tegnebogen ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for købet, bliver du bedt om at angive de resterende detaljer manuelt.

 **Bemærk!** Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Afslutning af en forbindelse

Vælg [Valg](#) > [Avancerede valg](#) > [Afbryd forbindelsen](#) for at afbryde forbindelsen og se browsersiderne offline, eller vælg [Valg](#) > [Afslut](#) for at afbryde forbindelsen og lukke browseren.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i telefonens cachehukommelse.

 **Bemærk!** En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, gemmes i cachen. Cachen tømmes ved at vælge [Valg](#) > [Navigeringsvalg](#) > [Ryd cache](#).

Internetindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende:

Standardadgangspkt. – hvis du vil ændre standardadgangspunktet, skal du trykke på  for at åbne en liste over tilgængelige adgangspunkter. Se "Forbindelsesindstillinger", s. 92.

Vis billeder – bruges til at vælge, om du vil indlæse billeder, mens du bruger browseren. Hvis du vælger **Nej**, kan du senere indlæse billeder, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Vis billeder**.

Tekstombrydning – hvis teksten skal ombrydes, når **Fuld skærm** er slået til, skal du vælge indstillingen **Til**.

Skriftstørrelse – bruges til at vælge tekststørrelsen.

Standardtegnset – hvis tegn ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, der er i overensstemmelse med sproget.

Automat. bogmærker – hvis du vil deaktivere indsamling af automatiske bogmærker, skal du vælge **Fra**. Hvis du fortsat vil indsamle automatiske bogmærker, men skjule mappen i visningen Bogmærker, skal du vælge **Skjul mappe**.

Skærmstørrelse – bruges til at vælge, hvad der vises, når du bruger browseren. Vælg **Kun valgtaster** eller **Fuld skærm**.

Søgeside – bruges til at angive en internetside, der skal hentes, når du vælger **Navigeringsvalg** > **Åbn søgeside** i visningen Bogmærker, eller når du bruger browseren.

Lydstyrke – hvis browseren skal afspille lyde, der er integreret på websider, skal du vælge en lydstyrke.

Gengivelse – hvis sidelayoutet skal vises så nøjagtigt som muligt, skal du vælge **Efter kvalitet**. Hvis eksterne overlappende typografiark ikke skal hentes, skal du vælge **Efter hastighed**.

Cookies – bruges til at aktivere og deaktivere modtagelse og afsendelse af cookies.

 **Ordliste**: Cookies anvendes af informationsudbydere til at identificere brugere og deres præferencer for ofte brugt indhold.

Java-/ECMA-script – anvendes til at aktivere eller deaktivere brugen af scripts.

Sikkerhedsadvarsler – bruges til at skjule eller vise sikkerhedsmeddelelser.

Bekræft DTMF-afsen. – vælg, om du vil bekræfte, før telefonen sender DTMF-toner under opkald. Se også "Valgmuligheder under et opkald", s. 24.

Tegnebog > **Til** – bruges til at åbne tegnebogen automatisk, når en kompatibel browserside åbnes. Se "Tegnebog", s. 72.

Kontor



Optager

Tryk på , og vælg **Kontor** > **Optager** for at optage telefonsamtaler og diktater. Når du optager en telefonsamtale, kan begge parter høre en tone hvert femte sekund under optagelsen.



Opgaver

Oprettelse af en opgaveliste

Tryk på , og vælg **Kontor** > **Opgaver** for at skrive noter og vedligeholde en opgaveliste.

Hvis du vil tilføje en note, skal du trykke på en vilkårlig tast for at begynde at skrive opgaven i feltet **Emne**.

Hvis du vil indstille fristen for opgaven, skal du rulle til feltet **Frist** og angive en dato.

Hvis du vil angive prioriteten for en note af typen **Opgaver**, skal du rulle til feltet **Prioritet** og trykke på  for at vælge

prioriteten. Der er følgende prioritetsikoner:  (**Høj**) og  (**Lav**). Der findes ikke et ikon for **Normal**.

Hvis du vil markere en opgave som udført, skal du rulle til den på listen med **Opgaver** og vælge **Valg** > **Vis som udført**.

Hvis du vil gendanne en opgave, skal du rulle til den på listen med **Opgaver** og vælge **Valg** > **Vis som ikke-udført**.



Regnemaskine

Hvis du vil lægge sammen, trække fra, gange, dividere, regne med kvadratrødder og procenter, skal du trykke på  og vælge **Kontor** > **Regnema..**



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Hvis du vil gemme et tal i hukommelsen (angivet med **H**), skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**. Hvis du vil hente et tal fra hukommelsen, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**. Hvis du vil slette et tal fra hukommelsen, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Ryd**.

Procentberegninger

- 1 Angiv et tal, som du vil udregne en procent for.
- 2 Vælg $\times$, $\div$, $-$ eller $+$.
- 3 Angiv procenten.
- 4 Vælg $\%$.



Noter

Tryk på f5 , og vælg **Kontor** > **Noter** for at skrive noter. Du kan sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (TXT-format), som du modtager, under **Noter**.



Konvertering

Hvis du vil konvertere mål som **Længde** fra en enhed (**Yard**) til en anden (**Meter**), skal du trykke på f5 og vælge **Kontor** > **Konvert.**

Der er følgende valgmuligheder i **Konvert.**: **Vælg enhed/Skift valuta**, **Konverteringstype**, **Valutakurser**, **Hjælp** og **Afslut**.

Bemærk, at nøjagtigheden i **Konvert.** er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

- 1 Rul til feltet **Type**, og tryk på $\odot$ for at åbne en liste med måleenheder. Rul til den måleenhed, du vil bruge, og vælg **OK**.
- 2 Rul til det første felt af typen **Enhed**, og tryk på $\odot$. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**. Rul til det næste felt af typen **Enhed**, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
- 3 Rul til det første felt af typen **Antal**, og angiv den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen **Antal** ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi. Tryk på f6 **#** for at tilføje en decimal og på ***** **+** for symbolerne **+**, **-** (for temperatur) og **E** (eksponent).

Angivelse af basisvaluta og valutakurser

Tip! Hvis du vil ændre konverteringsrækkefølgen, skal du angive værdien i det andet felt af typen **Antal**. Resultatet vises i det første felt af typen **Antal**.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

- 1 Vælg **Konvert.** > **Valg** > **Valutakurser**. Der åbnes en liste med valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst.

- 2 Hvis du vil ændre basisvalutaen, skal du rulle til valutaen og vælge **Valg > Angiv som basisval.**
 **Tip!** For at omdøbe en valuta skal du gå til visningen Valutakurser, rulle til valutaen og vælge **Valg > Omdøb valuta.**
- 3 Tilføj valutakurser. Rul til valutaen, og indtast en ny kurs, dvs. hvor mange enheder af valutaen der går på en enhed af den basisvaluta, du har valgt.

Når du har angivet alle de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

 **Bemærk!** Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Personlig



Gå til – tilføj genveje

Standardgenveje:



Åbner **Kalender**



Åbner **Indbakke**



Åbner **Noter**.

Du kan gemme genveje (links til dine yndlingsbilleder, noter, bogmærker osv.) ved at trykke på  **Personlig** > **Gå til**. Genveje kan kun tilføjes fra det enkelte program, f.eks. **Galleri**. Ikke alle programmer har denne funktion.

- 1 Vælg et element fra et program, som du vil tilføje en genvej til.
- 2 Vælg **Tilføj til Gå til**. En genvej i **Gå til** opdateres automatisk, hvis du flytter det element, som genvejen fører til, f.eks. fra én mappe til en anden.
Du kan ændre id'et i det nederste venstre hjørne af genvejsikonet ved at vælge **Valg** > **Genvejsikon**.

Sletning af en genvej

Vælg genvejen, og tryk på . Standardgenvejene **Kalender**, **Indbakke** og **Noter** kan ikke slettes.

Når du fjerner et program eller et dokument, som der findes en genvej til i **Gå til**, nedtones genvejsikonet til det fjernede element i visningen **Gå til**. Genvejen kan slettes, næste gang du åbner **Gå til**.



Tegnebog

Tryk på , og vælg **Personlig** > **Tegnebog**. **Tegnebog** er et sted, hvor du kan gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, adresser og andre praktiske data, f.eks. brugernavne og adgangskoder).

De oplysninger, der gemmes i **Tegnebog**, kan hentes, mens du bruger browseren. Derved udfyldes onlineformularer automatisk på siderne, f.eks. hvis du er på en side, hvor du skal angive oplysninger om dit kreditkort. Dataene i **Tegnebog** er krypteret og beskyttet med en tegnebogscode, som du selv angiver.

Tegnebog lukkes automatisk efter fem minutter. Du skal angive tegnebogs-koden igen for at få adgang til indholdet. Du kan evt. ændre, hvor lang tid der skal gå, inden tegnebogen lukkes automatisk. Se "Indstillinger for Tegnebog", s. 75.

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen
Tegnebog: [Åbn](#), [Indstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Oprettelse af en tegnebogskode

Hver gang du åbner **Tegnebog**, bliver du bedt om at indtaste en tegnebogskode. Indtast den kode, du har oprettet, og vælg **OK**.

Når du åbner **Tegnebog** første gang, skal du oprette din egen tegnebogskode:

- 1 Indtast en kode efter eget valg (4-10 alfanumeriske tegn), og vælg **OK**.
- 2 Du bliver bedt om at bekræfte koden. Indtast koden igen, og vælg **OK**. Du må ikke give tegnebogskoden til andre.

Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange i træk, vil **Tegnebog** være blokeret i fem minutter. Hvis der indtastes en forkert adgangskode igen, vil blokeringen blive forlænget.

Hvis du glemmer tegnebogskoden, skal du nulstille koden. Det medfører, at alle oplysninger i **Tegnebog** går tabt. "Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden", s. 75.

Lagring af oplysninger om personlige kort

- 1 Vælg kategorien **Kort** i hovedmenuen i **Tegnebog**, og tryk på .
- 2 Vælg en korttype på listen, og tryk på .
 - Betalingskort** – kredit- og betalingskort.
 - Loyalitetskort** – medlemskort til foreninger og butikker.
 - Onlineadg.kort** – personlige brugernavne og adgangskoder til onlinetjenester.
 - Adressekort** – grundlæggende kontaktoplysninger til privat eller arbejdsmæssig brug.
 - Brugeroplys.kort** – tilpassede personlige indstillinger til onlinetjenester.
- 3 Vælg **Valg** > **Ny note**. Der åbnes en tom formular.
- 4 Udfyld felterne, og vælg **Udført**.

Du kan også modtage kortoplysninger direkte på telefonen fra en kortudsteder eller en tjenesteudbyder (hvis de tilbyder denne type tjeneste). Du vil få besked om, hvilken kategori kortet tilhører. Derefter skal du gemme eller afvise kortet. Du kan få vist og omdøbe et gemt kort, men du kan ikke redigere kortets oplysninger.

Du kan åbne, redigere eller slette felterne på kortet. Ændringerne gemmes, når du afslutter redigeringen.

Oprettelse af personlige noter

Personlige noter kan bruges til at gemme følsomme oplysninger, f.eks. et bankkontonummer. Du kan bruge browseren til at få adgang til dataene i en personlig note. Du kan også sende noten som en besked.

- 1 Vælg kategorien **Personl. noter** i hovedmenuen i **Tegnebog**, og tryk på .
- 2 Vælg **Valg** > **Ny note**. Der åbnes en tom note.
- 3 Tryk på   for at begynde at skrive. Tryk på  for at slette tegn.
- 4 Giv notatet et navn, og vælg **Udført** for at gemme.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige oplysninger, kan du kombinere dem i en tegnebogsprofil. Du kan bruge en tegnebogsprofil til at hente data fra forskellige kort og kategorier i Tegnebog, når du bruger browseren, f.eks. når du udfylder en formular.

- 1 Vælg kategorien **Tegnebogsprof.** i hovedmenuen i Tegnebog, og tryk på .
- 2 Vælg **Valg** > **Ny profil**. Der åbnes en formular til en ny tegnebogsprofil.
- 3 Udfyld felterne, eller vælg et af elementerne på listen:
Profilnavn – vælg og indtast et navn til profilen.
Betalingskort – vælg et kort på listen.
Loyalitetskort – vælg et kort på listen.

Onlineadgangskort – vælg et kort på listen.

Leveringsadresse – vælg en adresse på listen.

Faktureringsadresse – denne adresse er som standard den samme adresse som leveringsadressen. Hvis du vil angive en anden adresse, skal du vælge en adresse i kategorien Adressekort.

Brugeroplysningskort – vælg et kort på listen.

Modtagelse af e-kvittering – vælg en destination på listen.

Levering af e-kvittering – vælg **Til tlf. og e-mail**, **Til e-mail** eller **Til telefon**.

RFID-afsendelse – angiv til **Til** eller **Fra**. Angiver, om dit entydige telefon-id sendes sammen med tegnebogsprofilen.

- 4 Vælg **Udført**.

 **Eksempel:** Hvis du overfører oplysninger om et betalingskort, slipper du for at indtaste kortnummeret og udløbsdatoen, hver gang du skal bruge disse oplysninger (afhængigt af indholdet i browseren). Du kan også hente dit brugernavn og din adgangskode, som er gemt som et adgangskort, når du opretter forbindelse til en mobiltjeneste, der kræver godkendelse.

Visning af billetoplysninger

Du kan modtage meddelelser om billetter, som du har købt online ved hjælp af browseren. Modtagne meddelelser gemmes i Tegnebog. Sådan får du vist meddelelserne:

- 1 Vælg kategorien **Billetter** i hovedmenuen i **Tegnebog**, og tryk på .
- 2 Vælg **Valg** > **Vis**. Du kan ikke ændre nogen af felterne i meddelelsen.

Indstillinger for Tegnebog

Vælg **Valg** > **Indstillinger** i hovedmenuen i **Tegnebog**, og vælg følgende:

Kode til Tegnebog – vælg en anden tegnebogskode. Du bliver bedt om at indtaste den nuværende kode, oprette en ny kode og bekræfte den nye kode.

RFID – angiv telefonens id-kode, type og sendeindstillinger.

Luk automatisk – angiv en anden automatisk timeoutperiode (1–60 minutter). Når timeoutperioden er gået, skal tegnebogskoden angives igen for at få adgang til indholdet af Tegnebog.

Nulstilling af Tegnebog og tegnebogskoden

Denne handling sletter alt indhold i **Tegnebog**.

Sådan nulstiller du indholdet af **Tegnebog** og tegnebogskoden:

- 1 Indtast *#7370925538# i standbytilstand.
- 2 Indtast telefonlåsekoden, og vælg **OK**.
Se "Sikkerhed", s. 95.

Når du åbner **Tegnebog** igen, skal du indtaste en ny tegnebogskode. Se "Oprettelse af en tegnebogskode", s. 73.



Chat

Tryk på , og vælg **Personlig > Chat**.

Chat er en netværkstjeneste, som giver dig mulighed for at kommunikere med andre, der også bruger chat (sender og skriver chatbeskeder), og deltage i diskussionsforummer (chatgrupper) med specifikke emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder servere til chattjenester, som du kan logge på, når du er blevet registreret på en chattjeneste.

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Chat: Åbn, Log på/ Log af, Indstillinger, Hjælp og Afslut**.



Bemærk! Du kan få oplysninger om de tilgængelige chattjenester, priser og takster hos din netværksoperatør og/eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

Modtagelse af chatindstillinger

 **Tip!** Du kan logge på automatisk, når du starter **Chat**, uden at skulle indtaste bruger-id og adgangskode hver gang ved at vælge **Valg > Indstillinger > Serverindstillinger > Type af chatlogin > Automatisk**.

Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til den tjeneste, du vil benytte. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked, en såkaldt smart-besked, fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder chattjenesten. Se "Data og indstillinger", s. 51. Du kan også angive indstillingerne manuelt. Se "Indstillinger for chatserver", s. 81.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

- 1 Åbn **Chat** for at få telefonen til at oprette forbindelse til standardserveren. Oplysninger om, hvordan du ændrer standardserveren og gemmer nye servere, finder du under "Indstillinger for chatserver", 81.
- 2 Angiv dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på  for at logge på. Du får bruger-id og adgangskode til chatserveren hos tjenesteudbyderen. Du kan vælge **Annuller** for at forblive offline. Hvis du vil logge på chatserveren senere, skal du vælge **Valg > Log på**. Du kan ikke sende eller modtage beskeder, mens du er offline.
- 3 Når du vil logge af, skal du vælge **Valg > Log af**.

Ændring af chatindstillingerne

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Chatindstillinger**:

Brug kaldenavn (vises kun, hvis chatgrupper understøttes af serveren) – vælg **OK**, og angiv et kaldenavn (kælenavn) på op til 10 tegn.

Chatstatus – hvis du vil forhindre andre i at se, om du er online, skal du vælge **Aktiv for alle**.

Tillad beskeder fra – hvis du vil tillade beskeder fra alle, skal du vælge **Alle**.

Tillad invitationer fra – hvis du kun vil tillade invitationer fra dine chatkontakter, skal du vælge **Kun chatkontakt**. Chatinvitationer sendes af chatkontakter, som ønsker, at du skal slutte dig til deres grupper.

Rullehastigh. for bes. – for at vælge den hastighed, nye beskeder vises med.

Sortér chatkontakter – for at sortere dine chatkontakter **Alfabetisk** eller **Efter onlinestat.**

Opdater tilgængeligh. – hvis du vil vælge, hvordan oplysninger om dine chatkontacters onlinestatus skal opdateres, skal du vælge **Automatisk** eller **Manuelt**.

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Hvis du vil søge efter grupper, skal du vælge **Valg** > **Søg** i visningen **Chatgrupper**. Du kan søge på **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruger-id).

Hvis du vil søge efter brugere, skal du vælge **Valg** > **Ny chatkontakt** > **Søg** i visningen **Chatkontakter**. Du kan søge på **Brugerens navn**, **Bruger-id**, **Telefonnummer** og **E-mail-adresse**.

Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe

Du kan slutte dig til en chatgruppe, som du har gemt, ved at rulle til gruppen og trykke på .

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, der ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et til, skal du vælge **Valg** > **Slut til ny gruppe**. Angiv gruppe-id'et, og tryk på .

Du kan forlade chatgruppen ved at vælge **Valg** > **Forlad chatgruppe**.

Chat

Når du har sluttet dig til en chatgruppe, kan du se de beskeder, der udveksles i gruppen, og sende dine egne beskeder.

Der er følgende valgmuligheder under chat: **Send**, **Send privat besked**, **Besvar**, **Videresend**, **Indsæt smiley**, **Send invitation**, **Forlad chatgruppe**, **Føj til udelukkede**, **Gruppe**, **Optag samtale/Stop optagelse**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden i beskedredigeringsfeltet og trykke på .

Hvis du vil sende en privat besked til en deltager, skal du vælge **Valg** > **Send privat besked**, vælge modtageren, skrive beskeden og trykke på .

Hvis du vil besvare en privat besked, du har modtaget, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Besvar**.

Hvis du vil invitere chatkontakter, som er online, til at slutte sig til chatgruppen, skal du vælge **Valg** > **Send invitation**, vælge de kontakter, du vil invitere, skrive invitationsbeskeden og trykke på .

Optagelse af chatsamtaler

Der er følgende valgmuligheder i visningen Optagede chats: **Åbn**, **Slet**, **Send**, **Markér/fjern mark.**, **Log på/Log af**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil optage de beskeder, der udveksles under en samtale, eller mens du er sluttet til en chatgruppe, i en fil, skal du vælge **Valg** > **Optag samtale**, angive et navn til samtalefilen og trykke på . Du stopper optagelsen ved at vælge **Valg** > **Stop optagelse**.

Filerne med de optagede samtaler gemmes automatisk i **Optagede chats**.

Hvis du vil se de optagede chatsamtaler i hovedvisningen, skal du vælge **Optagede chats**, vælge samtalen og trykke på .

Visning og start af samtaler

Gå til visningen **Samtaler** for at se en liste over de deltagere i individuelle samtaler, som du har en samtale i gang med.

Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager og trykke på .

Der er følgende valgmuligheder under visning af en samtale: **Send**, **Føj til Chatkontakt**, **Indsæt smiley**, **Videresend**, **Optag samtale/Stop optagelse**, **Blokeringsvalg**, **Afslut samtale**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du skrive din besked og trykke på .

Hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen, skal du trykke på **Tilbage**.

Hvis du vil lukke en samtale, skal du vælge **Valg > Afslut samtale**. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter **Chat**.

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg > Ny samtale**:

Vælg modtager – for at se en liste over de chatkontakter, der er online i øjeblikket. Rul til den kontakt, som du vil starte en samtale med, og tryk på .

 **Ordliste:** Bruger-id'et leveres af den tjenesteudbyder, som udbyder den tjeneste, brugerne registrerer sig på.

Indtast bruger-id – for at angive bruger-id'et for den bruger, du vil starte en samtale med, og tryk på .

Hvis du vil gemme en samtaledeltager i dine chatkontakter, skal du rulle til deltageren og vælge **Valg > Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil sende automatiske svar på indgående beskeder, skal du vælge **Valg > Slå Autosvar til**. Angiv teksten, og tryk på **Udført**. Du kan stadig modtage beskeder.

Hvis du vil blokere for beskeder fra bestemte deltagere, skal du vælge **Valg > Blokeringsvalg** og vælge mellem følgende:

Tilføj på Blokeret – for at blokere beskeder fra den aktuelt valgte deltager.

Føj id til liste manuelt – for at angive deltagerens bruger-id. Angiv id'et, og tryk på .

Vis listen Blokeret – for at se, hvilke deltagere der er blokeret.

Fjern blokering – for at vælge den bruger, du vil fjerne fra listen Blokeret. Tryk på .

Chatkontakter

Gå til **Chatkontakter**, hvis du vil hente listen over chatkontakter fra serveren, eller hvis du vil tilføje en ny chatkontakt til en liste over kontakter. Når du logger på serveren, hentes den liste over chatkontakter, der sidst blev anvendt, automatisk fra serveren.



Der er følgende valgmuligheder i visningen

Chatkontakter: **Åbn samtale**, **Åbn, Skift kontaktliste**, **Opdater brugertilg.**, **Hører til grupper**, **Ny chatkontakt**, **Flyt til anden liste**, **Rediger**, **Slet**, **Slå sporing til**, **Blokeringsvalg**, **Log på/Log af**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du vælge **Valg > Ny chatkontakt > Indtast manuelt**. Udfyld felterne **Kælenavn** og **Bruger-id**, og tryk på **Udført**.

Hvis du vil flytte en kontakt fra en liste på serveren til den hentede liste, skal du vælge **Valg > Ny chatkontakt > Flyt fra anden liste**.

Hvis du vil ændre listen over chatkontakter, skal du vælge **Valg > Skift kontaktliste**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Åbn samtale – for at starte en ny samtale eller for at fortsætte en igangværende samtale med kontakten.

Slå sporing til – for at få en besked, hver gang en kontakt går online eller offline.

Hører til grupper – for at se, hvilke grupper chatkontakten er sluttet til.

Opdater brugertilg. – for at opdatere oplysninger om, hvorvidt en kontakt er online eller offline. Onlinestatussen vises med et ikon ved siden af kontaktens navn. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har angivet **Opdater tilgængeligh.** til **Automatisk** under **Chatindstillinger**.

Styring af chatgrupper

 Der er følgende valgmuligheder i visningen **Chatgrupper**: **Åbn**, **Slut til ny gruppe**, **Opret ny gruppe**, **Forlad chatgruppe**, **Gruppe**, **Søg**, **Log på/Log af**, **Indstillinger**, **Hjælp** og **Afslut**.

Gå til visningen **Chatgrupper** for at se en liste over de chatgrupper, som du enten har gemt eller aktuelt er sluttet til.

Rul til en gruppe, vælg **Valg > Gruppe**, og vælg en af følgende muligheder:

Gem – for at gemme en gruppe, der ikke er gemt, og som du aktuelt er sluttet til.

Vis deltagere – for at se, hvem der aktuelt er sluttet til gruppen.

Detaljer – for at se gruppe-id'et, emnet, deltagere, gruppens administratorer (vises kun, hvis du har redigeringsrettigheder), listen over blokerede deltagere (vises kun, hvis du har redigeringsrettigheder), og om private samtaler er tilladt i gruppen.

Indstillinger – for at få vist og redigere indstillingerne for chatgruppen. Se "Oprettelse af en ny chatgruppe", s. 80.

Administration af en chatgruppe

Oprettelse af en ny chatgruppe

Vælg **Chatgrupper > Valg > Opret ny gruppe**. Angiv indstillingerne for gruppen.

Du kan redigere indstillingerne for en chatgruppe, hvis du har administratorrettigheder til gruppen. Den bruger, som opretter en gruppe, tildeles automatisk administratorrettigheder til gruppen.

Gruppenavn, **Gruppeemne** og **Opstartstekst** – for at tilføje detaljer, som deltagerne ser, når de slutter sig til gruppen.

Gruppestørrelse – for at definere det maksimale antal medlemmer, der må slutte sig til gruppen.

Tillad søgning – for at definere, om andre kan finde chatgruppen, når de søger efter den.

Redigeringsrettighed – for at angive de chatgruppedeltagere, du vil give tilladelse til at invitere kontakter til at slutte sig til chatgruppen og til at redigere gruppeindstillingerne.

Gruppemedlemmer – se "Tilføjelse og fjernelse af gruppemedlemmer", s. 81.

Listen Udelukket – angiv de deltagere, som ikke har tilladelse til at slutte sig til chatgruppen.

Tillad private besk. – for kun at tillade chat mellem udvalgte deltagere.

Gruppe-id – gruppe-id'et oprettes automatisk og kan ikke ændres.

Tilføjelse og fjernelse af gruppemedlemmer

Hvis du vil tilføje medlemmer til en gruppe, skal du vælge **Chatgrupper**, rulle til en chatgruppe og vælge **Valg > Gruppe > Indstillinger > Gruppemedlemmer > Kun de valgte** eller **Alle**.

Hvis du vil fjerne et medlem fra chatgruppen, skal du rulle til medlemmet og vælge **Valg > Fjern**. Hvis du vil fjerne alle medlemmer, skal du vælge **Valg > Fjern alle**.

Indstillinger for chatserver

Vælg **Valg > Indstillinger > Serverindstillinger**. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder denne chattjeneste. Du får dit bruger-id og din adgangskode fra tjenesteudbyderen, når du tilmelder dig tjenesten. Hvis du ikke kender dit bruger-id eller din adgangskode, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Hvis du vil logge på en anden server, skal du vælge **Standardserver**.

Hvis du vil tilføje en ny server på listen over chatservere, skal du vælge **Servere > Valg > Ny server**. Angiv følgende indstillinger:

Servernavn – angiv navnet på chatserveren.

Adgangspunkt i brug – vælg det adgangspunkt, du vil bruge til serveren.

Webadresse – angiv chatserverens URL-adresse.

Bruger-id – angiv dit bruger-id.

Adgangskode – angiv din loginadgangskode.

Forbindelse



Bluetooth-forbindelse

Bluetooth-teknologien giver mulighed for at oprette trådløse forbindelser til at sende billeder, videoklip, musik samt lydclip og noder eller for at oprette trådløse forbindelser til kompatible enheder med Bluetooth-teknologi, f.eks. computere. Enheder med Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og den anden enhed kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder må maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Bluetooth Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile og Basic Imaging Profile. For at sikre kompatibilitet med andre enheder, som understøtter Bluetooth-teknologi, bør du benytte ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia, til denne

model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

Tryk på , og vælg **Forbind.** > **Bluetooth.**

Angiv følgende:

Bluetooth – angiv til **Til** eller **Fra**.

Telefonens synlighed > **Vist for alle** – telefonen kan findes af andre enheder med Bluetooth-teknologi eller **Skjult** – telefonen kan ikke findes af andre enheder.

Telefonens navn – angiv et navn til telefonen. Når du har angivet en Bluetooth-forbindelse og ændret **Telefonens synlighed** til **Vist for alle**, kan telefonen og dette navn ses af andre brugere med enheder, der anvender Bluetooth-teknologi.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan kun være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt. Hvis du f.eks. vil sende et billede til en anden kompatibel enhed, skal du åbne **Galleri**.
- 2 Vælg elementet, f.eks. et billede, og vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

 **Tip!** I nogle enheder er det kun de entydige adresser (enhedsadresser), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad den entydige adresse for din telefon er, skal du angive koden ***#2820#**, mens telefonen er i standbytilstand.

Telefonen begynder at søge efter enheder inden for området. Enheder med Bluetooth-teknologi, som er inden for området, vises på skærmen én efter én. Du får vist ikonet for enheden, enhedens navn, enhedstypen eller kaldenavnet.

 **Tip!** Hvis du før har søgt efter enheder, vises der først en liste med de enheder, som tidligere blev fundet. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du vælge **Flere enheder**. Hvis du slår telefonen fra, fjernes listen.

Hvis du vil afbryde søgningen, skal du trykke på **Stop**. Listen med enheder fastfrys, så du kan begynde at

konfigurere en forbindelse til én af de enheder, som tidligere blev fundet.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at skrive en adgangskode. Opret din egen adgangskode (1-16 cifre), og lav en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden bruges kun én gang.

 **Tip!** Hvis du vil sende tekst via en Bluetooth-forbindelse (i stedet for SMS-beskeder), skal du gå til **Noter**, skrive teksten og vælge **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Når enhederne er forbundet, gemmes den anden enhed i visningen **Forbundne enheder**.

 **Ordliste:** Binding betyder tovejsgodkendelse. Brugere af enheder med Bluetooth-teknologi skal være enige om en adgangskode og bruge den samme adgangskode til begge enheder, for at de kan forbindes. Adgangskoden er fabriksindstillet i enheder, som ikke har en brugergrænseflade.

Når forbindelsen er oprettet, vises meddelelsen **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen **Sendt i Beskeder**.

Ikoner for forskellige enheder:

-  Computer
-  Telefon
-  Lyd eller video
-  Headset
-  Andet

Kontrol af status for Bluetooth-forbindelsen

- Hvis  vises i standbytilstand, er der en aktiv Bluetooth-forbindelse.
- Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.
- Hvis  vises uafbrudt, er Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Binding af enheder

 **Tip!** Du kan angive et kaldenavn (kælenavn eller alias) ved at rulle til enheden og vælge **Valg > Tildel kaldenavn** i visningen Forbundne enheder. Dette navn hjælper dig med at genkende en bestemt enhed, når du søger efter enheder, eller når en enhed anmoder om en forbindelse.

Forbundne enheder er nemmere at genkende, da de er markeret med  i enhedssøgningen. Tryk på  i hovedvisningen i **Bluetooth**, hvis du vil åbne visningen Forbundne enheder ( ).

Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge **Valg > Ny forbundet enhed**. Telefonen begynder at søge efter enheder. Vælg enheden. Udveksl adgangskoder. Se trin 4 under "Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse", s. 83.

Hvis du sletter en binding, skal du rulle til enheden og vælge **Valg > Slet**. Hvis du vil annullere alle bindinger, skal du vælge **Valg > Slet alle**.

 **Tip!** Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og sletter bindingen til enheden, fjernes bindingen, og forbindelsen afbrydes med det samme.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du rulle til en enhed og vælge mellem følgende muligheder:

Angiv som godkendt – der kan oprettes forbindelse mellem din telefon og denne enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen Forbundne enheder.

Enhed ikke godken. – anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, vises , og elementet placeres i mappen [Indbakke](#) i [Beskeder](#). Beskeder, der modtages via en Bluetooth-forbindelse, angives med . Se "Indbakke – modtagelse af beskeder", s. 50.

Deaktivering af Bluetooth-tilslutning

Du slår Bluetooth-tilslutning fra ved at vælge [Bluetooth](#) > [Fra](#).

Forbindelser til en pc

Du kan bruge telefonen med en række pc-tilslutnings- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalender- og opgavenoter mellem din telefon og en kompatibel pc.

Opret altid forbindelse fra pc'en, når du vil udføre en synkronisering med telefonen.

Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer Nokia PC Suite (kompatibel med Windows 2000 og Windows XP), finder du under Brugervejledning til Nokia PC Suite og Hjælp til Nokia PC Suite i afsnittet "Installer" på cd-rom'en.

Cd-rom

Cd-rom'en bør starte, når du har lagt den i cd-rom-drevet på en kompatibel pc. Hvis ikke, skal du gøre følgende: Åbn Windows Stifinder, højreklik på det cd-rom-drev, du har lagt cd-rom'en i, og vælg Automatisk afspilning.

Brug af telefonen som et modem

Du kan bruge telefonen som modem til at sende og modtage e-mails eller til at oprette forbindelse til internettet via en kompatibel pc ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse eller et datakabel. Du kan finde en detaljeret installationsvejledning i Brugervejledning til Nokia PC Suite under modemindstillingerne på cd-rom'en.



Forbindelsesstyring

Du kan have flere dataforbindelser, der er aktive på samme tid, når du bruger telefonen på GSM-netværk. Tryk på , og vælg [Forbind.](#) > [Forb.styr.](#) for at få vist statussen for flere forbindelser, få vist oplysninger om mængden af sendte og modtagne data og om at afbryde forbindelser. Når du åbner [Forb.styr.](#), vises følgende:

- Åbne dataforbindelser: dataopkald () og pakkeforbindelser ()
- Statussen for hver enkelt forbindelse

- Mængden af overførte og hentede data for hver enkelt forbindelse (vises kun for pakke-dataforbindelser)
- Varigheden af hver enkelt forbindelse (vises kun for dataopkald).



Bemærk! Din tjenesteudbyders egentlig fakturering af samtale-tid kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Hvis du vil afbryde en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**.

Vælg **Valg > Afbryd alle forb.** for at afslutte alle åbne forbindelser.

Visning af oplysninger om dataforbindelser

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Forb.styr.**, når der er en eller flere forbindelser: **Detaljer**, **Afbryd forbindelsen**, **Afbryd alle forb.**, **Hjælp** og **Afslut**.

Hvis du vil se oplysninger om en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og vælge **Valg > Detaljer**.

Navn – navnet på det benyttede internetadgangspunkt (IAP) eller navnet på modemforbindelsen, hvis forbindelsen er en opkaldsforbindelse.

Bærer – dataforbindelsens type: **Dataopkald**, **Højhast.-GSM** eller **Pakke-data**.

Status – forbindelsens aktuelle status: **Opretter forbindelse**, **For. (inaktiv)**, **Forb. (aktiv)**, **På standby**, **Afbryder for.** eller **Forb. afbrudt**.

Modtag. – mængden af data (i byte), der er modtaget på telefonen.

Sendt – mængden af data (i byte), der er sendt fra telefonen.

Varighed – den tid, som forbindelsen har været åben.

Hastigh. – den aktuelle hastighed for både afsendelse og modtagelse af data, i kilobyte pr. sekund.

Navn – navnet på det anvendte adgangspunkt.

Opkald – det anvendte opkaldsnummer.

Delt (vises ikke, hvis forbindelsen ikke er delt) – antallet af programmer, der bruger den samme forbindelse.



Fjernsynkronisering

Tryk på , og vælg **Forbind. > Synkro.** Med **Synkro.** kan du synkronisere kalenderen og kontakterne med forskellige programmer til kalenderen og adressebogen på en kompatibel computer eller på internettet.

Synkroniseringsprogrammet benytter SyncML-teknologi til synkronisering. Hvis du vil have yderligere oplysninger

om SyncML-kompatibilitet, skal du kontakte leverandøren af det kalender- eller adressebogsprogram, du vil synkronisere med telefonens data.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillinger i en særlig SMS-besked. Se "Data og indstillinger", s. 51.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Synkro.:** [Synkroniser](#), [Ny synk.profil](#), [Rediger synk.profil](#), [Slet](#), [Vis log](#), [Brug som standard](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

- 1 Hvis der ikke er defineret nogen profiler, bliver du spurgt, om du vil oprette en ny profil. Vælg [Ja](#). Hvis du vil oprette en ny profil foruden de eksisterende profiler, skal du vælge [Valg](#) > [Ny synk.profil](#). Vælg standardindstillingerne, eller kopiér værdierne fra en eksisterende profil, og brug dem som udgangspunkt for den nye profil.
- 2 Angiv følgende:
[Navn på synk.profil](#) – angiv et beskrivende navn til profilen.
[Databærer](#) – vælg forbindelsestype: [Internet](#) eller [Bluetooth](#).
[Adgangspunkt](#) – vælg det adgangspunkt, du vil bruge til dataforbindelsen.

[Værtsadresse](#) – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.

[Port](#) – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.

[Brugernavn](#) – dit bruger-id til synkroniseringsserveren. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få det korrekte bruger-id.

[Adgangskode](#) – skriv din adgangskode. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få den korrekte værdi.

[Tillad konfiguration](#) – vælg [Ja](#), hvis du vil tillade, at serveren starter en synkronisering.

[Acceptér synk.anmo.](#) – vælg [Nej](#), hvis du vil informeres, før en synkronisering, der initialiseres af serveren, startes.

[Netværksgodkend.](#) (vises kun, hvis [Databærer](#) er sat til [Internet](#)) – vælg [Ja](#), hvis du vil angive et netværksbrugernavn og en adgangskode. Tryk på  for at få vist felterne med brugernavnet og adgangskoden.

- 3 Tryk på  for at vælge: [Kontakter](#), [Kalender](#) eller [Noter](#).
 - Vælg [Ja](#), hvis du vil synkronisere den valgte database.
 - Angiv den korrekte sti til fjerndatabasen for kontakter, kalender eller noter på serveren i [Fjerndatabase](#).

- Vælg synkroniseringstypen i **Synkroniseringstype**: **Normal** (tovejssynkronisering), **Kun til server** eller **Kun til telefon**.

- 4 Tryk på **Tilbage** for at gemme indstillingerne og vende tilbage til hovedvisningen.

Synkronisering af data

I hovedvisningen i **Synkro.** kan du få vist de forskellige synkroniseringsprofiler, og du kan se, hvilke typer data der synkroniseres.

- 1 Vælg en synkroniseringsprofil og **Valg** > **Synkroniser**. Status for synkroniseringen vises nederst på skærmen. Hvis du vil annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, skal du trykke på **Annuller**.
- 2 Du får en meddelelse, når synkroniseringen er fuldført. Når synkroniseringen er fuldført, skal du vælge **Valg** > **Vis log** for at åbne en logfil, der viser status for synkroniseringen (**Fuldført** eller **Ikke fuldført**), og hvor mange kalenderposter eller kontakter der er blevet tilføjet, opdateret, slettet eller afvist (ikke synkroniseret) på telefonen eller serveren.



Enhedsstyring

Tryk på **g**, og vælg **Forbind.** > **Enh.styr.** Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller fra afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte adgangspunktindstillinger for dataforbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på telefonen.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til telefonen, skal du vælge **Valg** > **Start konfiguration**.

Hvis du vil tillade eller afvise modtagelsen af konfigurationsindstillinger fra en tjenesteudbyder, skal du vælge **Valg** > **Aktivér konfig.** eller **Deaktiver konfig.**

Indstillinger for serverprofil

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Servernavn – indtast et navn til konfigurationsserveren.

Server-id – indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.

Serveradgangskode – indtast en adgangskode til identifikation af din telefon over for serveren.

Sessionstilstand – vælg **Bluetooth** eller **Internet**.

Adgangspunkt – vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når der oprettes forbindelse til serveren.

Værtsadresse – indtast serverens URL-adresse.

Port – indtast serverens portnummer.

Brugernavn og **Adgangskode** – indtast dit brugernavn og din adgangskode.

Tillad konfiguration – hvis du vil modtage konfigurationsindstillinger fra serveren, skal du vælge **Ja**.

Acceptér alle anmod. – hvis telefonen skal bede om bekræftelse, inden en konfiguration fra serveren accepteres, skal du vælge **Nej**.

Værktøjer



Indstillinger

Du kan ændre indstillinger ved at trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil..** Rul til en indstillingsgruppe, og tryk på  for at åbne den. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på .



Telefonindstillinger

Generelt

Sprog på telefon – når du ændrer sproget for skærmtjekterne på telefonen, ændres formatet for dato og tid og de separatore, der f.eks. bruges ved beregninger, også. **Automatisk** vælger sproget i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sprog for skærmtjekterne, genstarter telefonen.

Ændring af indstillingerne for **Sprog på telefon** eller **Skriftsprog** berører alle programmer på telefonen, og ændringen vil være gældende, indtil du ændrer indstillingerne igen.

Skriftsprog – når du ændrer sproget, påvirkes de tegn og specialtegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog.

Ordbog – du kan indstille intelligent tekstindtastning til **Til** eller **Fra** for alle redigeringsprogrammer på telefonen. Den intelligente tekstindtastningsordbog findes ikke til alle sprog.

Opstartstekst/-logo – opstartsteksten eller -logoet vises kort, hver gang du tænder for telefonen. Vælg **Ingen**, hvis du vil deaktivere **Opstartstekst/-logo**, **Tekst**, hvis du vil skrive en opstartsbesked (op til 50 bogstaver) eller **Billede**, hvis du vil vælge et foto eller et billede fra **GalleriOpstartstekst/-logo**.

Fabriksindstillinger – du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden. Se "Sikkerhed", "Telefon og SIM", s. 95. Når du har nulstillet, kan telefonen tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Standbytilstand

Aktiv standby – brug genveje til programmer i standbytilstand. Se "Tilstanden Aktiv standby", s. 15.

Venstre valgtast – hvis du vil tildele en genvej til venstre valgtast (—) i standbytilstand, skal du vælge et program på listen.

Højre valgtast – hvis du vil tildele en genvej til højre valgtast (—) i standbytilstand, skal du vælge et program på listen.


Du kan også tildele tastaturgenveje til forskellige navigeringstastetryk ved at vælge et program på listen. Genvejene til navigeringstastetryk er ikke tilgængelige, hvis Aktiv standby er slået til.

Operatørlogo – denne indstilling er kun synlig, hvis du har modtaget og gemt et operatørlogo. Du kan vælge, om operatørlogoet skal vises eller ej.

Skærm

Lysstyrke – du kan gøre skærmens lysstyrke lysere eller mørkere. Skærmens lysstyrke justeres automatisk i forhold til omgivelserne.

Aktivér pauseskærm – pauseskærmen bliver aktiveret, når timeoutperioden er udløbet.

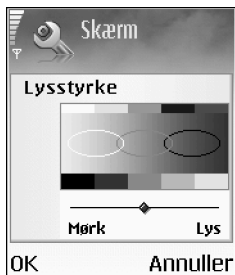

Timeout for lys – vælg den tid, der skal gå, inden baggrundslyset dæmpes. Baggrundslyset slukkes ca. 30 sekunder, efter at lyset er dæmpet.



Opkaldsindstillinger

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) – du kan indstille dit telefonnummer til at blive vist til (**Ja**) eller skjult for (**Nej**) den person, du ringer til. Værdien kan også angives af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, når du tegner abonnement (**Netværksafhængig**).

Banke på (netværkstjeneste) – hvis du har aktiveret tjenesten Banke på, får du besked via netværket, når der kommer et nyt indgående opkald, mens du har et aktivt opkald. Vælg **Aktivér** for at anmode netværket om at aktivere banke på, **Annuller** for at anmode netværket om at deaktivere banke på eller **Kontrollér status** for at kontrollere, om funktionen er aktiveret eller ej.

Afvis opkald via SMS – vælg **Ja** for at sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og informere om, hvorfor du ikke besvarede opkaldet. Se "Besvarelse eller afvisning af opkald", s. 23.

Beskedtekst – skriv den tekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

 **Tip!** Hvis du vil ændre indstillingerne for omstilling, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Omstilling**. Se "Omstilling", s. 98.

Automat. genopkald – vælg **Til**, så forsøger telefonen maksimalt 10 gange at oprette forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på  for at stoppe automatisk genopkald.

Overzicht efter opkald – aktivér denne indstilling, hvis telefonen kort skal vise den omtrentlige varighed af det seneste opkald.

Hurtigkald – vælg **Til**, hvorefter de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne (**2 abc** – **9 xyz**), kan kaldes op ved at trykke på tasten og holde den nede. Se også "Hurtigkald til et telefonnummer", s. 22.

Valgfri svartast – vælg **Til**, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved kort at trykke på en vilkårlig tast, undtagen , ,  og .

Linje i brug (netværkstjeneste) – denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger **Linje 2** og ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Når du har valgt Linje 2, vises **2** i standbytilstand.

 **Tip!** Hvis du vil skifte mellem telefonlinjerne, skal du trykke på og holde  **#** nede i standbytilstand.

Linjeskift (netværkstjeneste) – hvis du vil forhindre linjevalg, skal du vælge **Deaktiver**, hvis det understøttes af SIM-kortet. Du skal bruge PIN2-koden for at ændre denne indstilling.



Forbindelsesindstillinger

Dataforbindelser og adgangspunkter

Telefonen understøtter pakke-dataforbindelser (, f.eks. GPRS i GSM-netværket.

 **Ordliste:** GPRS (General Packet Radio Service) bruger pakke-datateknologi, hvor oplysningerne sendes i korte datablokke over det mobile netværk.

Det er nødvendigt med et adgangspunkt for at kunne oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Adgangspunkt til internetprogrammet til visning af WML- eller XHTML-sider
- Internetadgangspunkt (IAP) til at sende og modtage e-mails

Spørg tjenesteudbyderen, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på tjenester via en pakkeforbindelse.

Pakkeforbindelser i GSM-netværk

Når du bruger telefonen i GSM-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen. Adgangspunkter kan dele en dataforbindelse, og dataforbindelserne forbliver aktive under taleopkald. Yderligere oplysninger om, hvordan du kontrollerer de aktive dataforbindelser, finder du under "Forbindelsesstyring", s. 85.

Følgende ikoner vil muligvis blive vist under signalikonet, afhængigt af hvilket netværk du bruger:

 GSM-netværk, pakkeforbindelse er tilgængelige i netværket.

 GSM-netværk, pakkeforbindelsen er aktiv, data overføres.

 GSM-netværk, flere pakkeforbindelser er aktive.

 GSM-netværk, pakkeforbindelsen er i venteposition. Dette kan f.eks. ske under et taleopkald.

Modtagelse af indstillinger for adgangspunkt

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder, eller også er

indstillingerne for adgangspunkt forprogrammerede på telefonen. Se "Data og indstillinger", s. 51.

Hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt, skal du vælge [Værktøjer](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#).

Et adgangspunkt kan være beskyttet (🔒) af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Beskyttede adgangspunkter kan hverken redigeres eller slettes.

Adgangspunkter

 Der er følgende valgmuligheder på listen [Adgangspunkter](#): [Rediger](#), [Nyt adgangspunkt](#), [Slet](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

[Navn på forbindelse](#) – skriv et passende navn til forbindelsen.

[Databærer](#) – afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse felter til indstillinger, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med [Skal angives](#) eller med en rød stjerne. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

 Der er følgende valgmuligheder ved redigering af indstillinger for adgangspunkt: [Skift](#), [Avancerede indstil.](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Adgangspunktsnavn (kun for pakke-data) – adgangspunktsnavnet er nødvendigt for at kunne oprette en forbindelse til pakke-datanetværket. Du får navnet på adgangspunktet af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

💡 **Tip!** Se også "Modtagelse af MMS- og e-mail-indstillinger", s. 50, "E-mail", s. 57 og "Adgang til det mobile internet", s. 63.

Brugernavn – brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen. I brugernavnet skelnes der ofte mellem store og små bogstaver.

Adgangskodeanmod. – hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på telefonen, skal du vælge **Ja**.

Adgangskode – det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og den leveres normalt af tjenesteudbyderen. I adgangskoden skelnes der ofte mellem store og små bogstaver.

Godkendelse – vælg **Normal** eller **Sikker**.

Startside – afhængigt af hvad du er ved at konfigurere, skal du skrive webadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Vælg **Valg** > **Avancerede indstil.** for at ændre følgende indstillinger:

Netværkstype – vælg den internetprotokoltype, der skal anvendes: **IPv4-indstillinger** eller **IPv6-indstillinger**.

Telefon-IP-adresse – indtast telefonens IP-adresse.

Navneservere (DNS) – indtast IP-adressen på den primære DNS-server i **Primær navneserver:**. Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server i **Sekund. navneserver:**. Kontakt internetudbyderen for at få disse adresser.

💡 **Ordliste:** DSN (Domain Name Service) er en internettjeneste, der oversætter navne som f.eks. www.nokia.com til IP-adresser, f.eks. 192.100.124.195.

Proxyserveradresse – angiv proxyserverens adresse.

Proxyportnummer – angiv proxyserverens portnummer.

Pakke-data

Pakke-dataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke-dataforbindelse.

Pakke-dataforbind. – hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du er i et netværk, der understøtter pakke-data, registreres telefonen til pakke-datanetværket. Det er f.eks. også hurtigere, hvis du starter en aktiv pakke-dataforbindelse til

at sende og modtage e-mail-beskeder. Hvis du vælger **Efter behov**, vil telefonen kun bruge en pakke-dataforbindelse, hvis du starter et program eller en handling, der har brug for det. Hvis der ikke er pakke-data-dækning, og du har valgt **Når tilgængelig**, forsøger telefonen periodisk at oprette en pakke-data-forbindelse.

Adgangspunkt – navnet på adgangspunktet er nødvendigt, hvis du vil bruge telefonen som et pakke-data-modem til computeren.

Konfigurationer

Du vil muligvis modtage indstillinger for en server, der er tillid til, fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked, eller også er indstillingerne gemt på dit SIM- eller USIM-kort. Du kan gemme disse indstillinger på din telefon og se og slette dem i **Konfigurationer**.



Dato og tid

Se "Urindstillinger", s. 17.

Læs også om sprogindstillinger under "Generelt", s. 90.



Sikkerhed

Telefon og SIM

PIN-kode-anmodning – hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden angives, hver gang der tændes for telefonen. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen (Personal Identification Number) deaktiveres. Se "Ordliste over PIN- og låsekoder", s. 96.

PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode – du kan ændre PIN-koden, PIN2-koden og låsekoden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9. Se "Ordliste over PIN- og låsekoder", s. 96.

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Hvis du glemmer en af disse koder, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Tidsrum for autolås – du kan angive et tidsrum for autolås, en timeout, hvorefter telefonen automatisk låses og kun kan bruges, hvis den rigtige låsekode indtastes. Indtast et tal for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

 **Bemærk!** Når telefonen er låst, er det i profilen Offline stadig muligt at ringe til bestemte alarmnumre, der er indkodet i telefonens hukommelse.

 **Tip!** Hvis du vil låse telefonen manuelt, skal du trykke på . Der åbnes en liste med kommandoer. Vælg **Lås telefonen**.

Lås ved SIM-ændring – du kan få telefonen til at bede om låsekoden, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i telefonen. Telefonen vedligeholder en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Begrænsede numre – du kan begrænse udgående opkald og SMS-beskeder til udvalgte telefonnumre, hvis det understøttes af dit SIM-kort. Du skal bruge PIN2-koden til denne funktion. Hvis du vil have vist listen over begrænsede numre, skal du trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed > Telefon og SIM > Begrænsede numre**. Hvis du vil tilføje nye numre på listen over begrænsede numre, skal du vælge **Valg > Ny kontakt** eller **Tilføj fra Kontakter**. Når du bruger **Begrænsede numre**, kan du ikke oprette pakke-dataforbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en pakke-dataforbindelse. I dette tilfælde skal nummeret på beskedcentralen og modtagerens telefonnummer være med på listen over begrænsede numre.

 Der er følgende valgmuligheder i visningen **Begrænsede numre**: **Åbn, Ring op, Slå begræns. nr. til/ Slå begræns. nr. fra, Ny kontakt, Rediger, Slet, Tilføj til Kontakter, Tilføj fra Kontakter, Søg, Markér/fjern mark, Hjælp** og **Afslut**.

 **Bemærk!** Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. **Opkaldsspær**, **Lukket brugergruppe** og **Begrænsede numre**), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i telefonens hukommelse.

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – du kan angive en gruppe personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig.

Bekræft SIM-tjenest. (netværkstjeneste) – du kan indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Ordliste over PIN- og låsekoder

PIN-kode (Personal Identification Number – denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4 til 8 cifre) leveres normalt sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen. Se oplysningerne om PUK-koden i dette afsnit.

UPIN-kode – denne kode leveres muligvis sammen med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret version af SIM-

kortet og understøttes af UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden beskytter USIM-kortet mod uautoriseret brug.

PIN2-kode – denne kode (4 til 8 cifre) leveres sammen med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på telefonen.

Låsekode – denne kode (5 cifre) kan bruges til at låse telefonen for at undgå uautoriseret brug. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af telefonen, skal du ændre låsekoden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

PUK- (Personal Unblocking Key) og PUK2-kode – disse koder (8 cifre) er påkrævet for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke leveres sammen med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort er i telefonen.

UPUK-kode – denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres sammen med USIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis USIM-kort er i telefonen.

Tegnebogskode – denne kode er påkrævet for at kunne bruge tjenesterne i Tegnebog. Se "Tegnebog", s. 72.

Certifikatstyring

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra.

I hovedvisningen i Certifikatstyring kan du se en liste over de godkendelsescertifikater, der er gemt på telefonen. Tryk på  for at se en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i Certifikatstyring: [Certifikatdetaljer](#), [Slet](#), [Tillidsindstillinger](#), [Markér/fjern mark.](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

 **Ordliste:** Digitale certifikater bruges til at bekræfte oprindelsen af XHTML- eller WML-sider og installeret software. Man kan imidlertid kun have tillid til et certifikat, hvis man er sikker på, at certifikatet kommer fra en pålidelig kilde.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

 **Vigtigt!** Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde certifikater, der er korrekte, ægte, eller som der er tillid til, hvis der skal være

øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis **Certifikatet er udløbet** eller **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på telefonen er korrekte.

Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at identiteten af en server er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er blevet kontrolleret.

Du vil få vist en meddelelse på telefonens skærm, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på telefonen.

Hvis du vil kontrollere certifikatdetaljer, skal du rulle til et certifikat og vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Når du åbner certifikatdetaljer, kontrolleres gyldigheden af certifikatet, og en af følgende meddelelser vises muligvis:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** – du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet. Se "Skift tillidsindstillinger", s. 98.
- **Certifikatet er udløbet** – gyldighedsperioden er udløbet for det valgte certifikat.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** – gyldighedsperioden er ikke begyndt for det valgte certifikat.
- **Certifikatet er beskadiget** – certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Skift tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg > Tillidsindstillinger**. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge det valgte certifikat. Eksempel:

- **Symbian-installation: Ja** – certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet: Ja** – certifikatet kan godkende servere.
- **Programinstallation: Ja** – certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java-program.
- **Certif.kontrol online** – vælg denne indstilling for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.

Vælg **Valg > Rediger tillidsindstil.** for at ændre værdien.



Omstilling

Omstilling gør det muligt at omstille indgående opkald. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- 1 Tryk på **⌘**, og vælg **Værktøjer > Indstillinger > Omstilling**.

- 2 Vælg den ønskede omstillingsindstilling. Hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller når du afviser indgående opkald, skal du vælge **Ved optaget**.
- 3 Slå omstillingsindstillingen til (**Aktivér**) eller fra (**Annuler**), eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret (**Kontrollér status**). Du kan have flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen.

Når alle opkald omstilles, vises  i standbytilstand.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.



Opkaldsspærring (netværkstjeneste)

Med **Opkaldsspær**, kan du begrænse de opkald, du foretager eller modtager med telefonen. Til denne funktion skal du bruge spærringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen. Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og slå den til (**Aktivér**) eller fra (**Annuler**), eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret (**Kontrollér status**). **Opkaldsspær**, berører alle opkald, herunder dataopkald.

Opkaldsspær, og **Omstilling** kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.



Netværk

Valg af operatør – vælg **Automatisk** for at indstille telefonen til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk eller **Manuelt** for at vælge netværket manuelt på en liste over netværk. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver telefonen en fejltone og spørger, om du vil vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk, dvs. den operatør, hvis SIM-kort sidder i din telefon.

 **Ordliste:** En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere netværkstjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.

Celleinformation – vælg **Til** for at indstille telefonen til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og aktivere modtagelse af celleinformation.



Indstillingerekstraudstyr

Ikoner vist i standbytilstand:

Et headset, en musikholder eller en Bluetooth-enhed er tilsluttet.

En teleslynge er tilsluttet.

Et bilsæt er tilsluttet.

Headsettet er ikke tilgængeligt, eller Bluetooth-forbindelsen til et headset er blevet afbrudt.

Vælg **Headset**, **Bilsæt**, **Bluetooth-håndfri** eller **Teleslynge**, hvorefter følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Standardprofil – for at angive den profil, der skal aktiveres, hver gang du slutter et bestemt ekstraudstyr til telefonen. Se "Angivelse af toner", s. 12.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis Ringetype er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.



Stemme kommandoer

Du kan bruge stemmekommandoer til at styre telefonen. Du optager stemmekommandoer på samme måde som stemmekoder. Se "Tilføjelse af en stemmekode", s. 29.

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Stemme ko.**

Tilføjelse af en stemmekommando til et program

Du kan kun have én stemmekommando pr. program.

- 1 Vælg det program, du vil tilføje en stemmekommando til.
Hvis du vil tilføje et nyt program til listen, skal du vælge **Valg** > **Nyt program**.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny stem.kommando**. Se "Tilføjelse af en stemmekode", s. 29.



Programstyring

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Styring**. Du kan installere to typer programmer og software på telefonen:

- Hentbare Java™ MIDP 2.0- og CLDC 1.1-programmer og 3D API (JSR-184).
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian (). Installationsfilerne har filtypen SIS. Installer kun programmer og software, der er udviklet til Nokia 6681-enheden.

Installationsfilerne kan overføres til telefonen fra en kompatibel computer, hentes fra det mobile internet, eller

sendes til dig i en MMS-besked som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til installation af et program på din telefon eller på et hukommelseskort. Hvis du bruger Windows Stifinder fra Microsoft til overførsel af en fil, skal du gemme filen på et hukommelseskort (lokal disk).

Installation af programmer og software

Der er følgende programikoner:

-  SIS-program
-  Java-program
-  Programmet er ikke fuldstændigt installeret.
-  Programmet er installeret på hukommelseskortet.

 **Vigtigt!** Der må kun installeres programmer fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

Før installationen skal du gøre følgende:

Hvis du vil se programtypen, versionsnummeret og forhandleren eller producenten af programmet, skal du vælge **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil have vist oplysninger om programmets sikkerhedscertifikat, skal du vælge **Valg > Vis certifikat**. Se "Certifikatstyring", s. 97.

Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

 **Tip!** Du kan også bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til installation af programmer. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med telefonen.

En JAR-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du henter JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få brugernavnet og adgangskoden af leverandøren eller producenten af programmet.

- 1 Åbn **Styring**, og rul til installationsfilen.
Du kan også søge efter programmet i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, markere det og trykke på  for at starte installationen.
- 2 Vælg **Valg > Installer**.

 **Tip!** Mens du bruger browseren, kan du overføre en installationsfil og installere den uden at afbryde forbindelsen.

Under installationen viser telefonen oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, viser telefonen en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du har tillid til programkilden og -indholdet.

► Der er følgende valgmuligheder i hovedvisningen i **Styring**: [Programoverførsler](#), [Installer](#), [Vis detaljer](#), [Vis certifikat](#), [Send](#), [Gå til webadresse](#), [Fjern](#), [Vis log](#), [Send log](#), [Opdater](#), [Indstillinger](#), [Pakkeindstillinger](#), [Hjælp](#) og [Afslut](#).

Du starter et installeret program fra hovedmenuen ved at rulle til det og trykke på .

Hvis du vil starte en netværksforbindelse og se ekstra oplysninger om programmet, skal du rulle til det og vælge [Valg](#) > [Gå til webadresse](#), hvis den er tilgængelig.

Hvis du vil se, hvilke programpakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge [Valg](#) > [Vis log](#).

Hvis du vil sende installationsloggen til en supportafdeling, så de kan se, hvad der er installeret eller fjernet, skal du vælge [Valg](#) > [Send log](#) > [Via SMS](#), [Via MMS](#), [Via e-mail](#) (kun tilgængelig, hvis de korrekte e-mail-indstillinger er valgt) eller [Via Bluetooth](#).

Fjernelse af programmer og software

Rul til en programpakke, og vælg [Valg](#) > [Fjern](#). Tryk på [Ja](#) for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en programpakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med denne software.

 **Bemærk!** Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til den installerede programpakke.

Programindstillinger

[Softwareinstallation](#) – vælg den type software, du vil installere: [Til](#), [Kun signeret](#) eller [Fra](#).

[Certif.kontrol online](#) – vælg denne for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.

[Standardwebadresse](#) – angiv den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve et telefonopkald, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til

et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter. I hovedvisningen i **Styring** skal du rulle til et program og vælge **Valg > Pakkeindstillinger** for at ændre de indstillinger, der er relaterede til det pågældende program.



Aktiveringsnøgler – håndter ophavsretligt beskyttede filer

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

Tryk på **⚙**, og vælg **Værktøjer > Akti.nøgler** for at se aktiveringsnøglerne for de digitale rettigheder, der er gemt på telefonen.

- Gyldige nøgler (**🔑**) er tilknyttet en eller flere mediefiler.
- Med udløbne nøgler (**🔑**) har du ingen tid til at bruge mediefilen, eller også er tidsperioden for brug af filen overskredet. Tryk på **🕒** for at få vist aktiveringsnøglen **Udløbet**.

- Hvis du vil købe mere brugstid eller udvide brugsperioden for en mediefil, skal du vælge

Aktiveringsnøgler kan ikke opdateres, hvis modtagelse af internettjenestebeskeder er deaktiveret.

Se "Internettjenestebeskeder", s. 59.

- Hvis du vil se, hvilke nøgler der ikke er i brug i øjeblikket (**Ikke i brug**), skal du trykke to gange på **🕒**. Aktiveringsnøgler, der ikke er i brug, har ikke tilknyttet nogen af de mediefiler, der er gemt på telefonen.
- Hvis du vil se yderligere oplysninger som f.eks. gyldighedsstatus og muligheder for at sende filen, skal du vælge en aktiveringsnøgle og trykke på **🕒**.

Fejlfinding

Spørgsmål og svar

Bluetooth-tilslutning

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed?

Sv.: Kontrollér, at Bluetooth-tilslutning er aktiveret på begge enheder.

Kontrollér, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.

Kontrollér, at den anden enhed ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér, at begge enheder er kompatible.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er sluttet en anden enhed til telefonen, kan du enten afslutte forbindelsen via den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth-tilslutning. Vælg **Forbind.** > **Bluetooth** > **Fra**.

MMS-besked

Sp.: Hvad skal jeg gøre, når telefonen ikke kan modtage en MMS-besked, fordi hukommelsen er fuld?

Sv.: Den nødvendige mængde hukommelse er angivet i fejlmeddelelsen: **Der er ikke nok hukommelse til at modtage beskeden. Slet nogle data først.** Hvis du vil have vist, hvilke slags data du har, og hvor meget hukommelse de forskellige datagrupper optager, skal du vælge **Værktøjer** > **Filstyring** > **Valg** > **Hukommelsesdetal.**

Sp.: Meddelelsen **Henter besked** vises kortvarigt. Hvad sker der?

Sv.: Telefonen prøver at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Kontrollér, at indstillingerne for MMS-besked er korrekt angivet, og at der ikke er fejl i telefonnumre eller adresser. Vælg **Besked** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når telefonen opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Hvis du vil forhindre telefonen i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Besked** og en af følgende valgmuligheder:

Modtag. i hjem.netv. eller **Modtag. ved roaming** > **Hent senere** – for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeden, så den kan hentes senere, f.eks. efter at du har kontrolleret indstillingerne. Efter denne ændring skal telefonen stadig sende oplysende noter til netværket. Hvis du vil hente beskeden nu, skal du vælge **Hent straks**. **Modtag. i hjem.netv.** eller **Modtag. ved roaming** > **Fra** – for at ignorere alle indgående MMS-besked. Efter denne ændring opretter telefonen ikke nogen netværksforbindelser med relation til MMS-besked.

Besked

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer eller en e-mail-adresse. Tilføj de manglende oplysninger på kontaktkortet i **Kontakter**.

Kamera

Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv.: Kontrollér, om kameralinsens beskyttelsesvindue er rent.

Kalender

Sp.: Hvorfor mangler ugenumrene?

Sv.: Hvis du har ændret kalenderindstillingerne, så ugen begynder en anden dag end mandag, vises ugenumrene ikke.

Browsertjenester

Sp.: Hvad gør jeg, hvis følgende meddelelse vises: **Der er ikke angivet et gyldigt adgangspunkt. Angiv et under internetindstillingerne.**?

Sv.: Angiv de korrekte browserindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.

Log

Sp.: Hvorfor ser loggen ud til at være tom?

Sv.: Du kan have aktiveret et filter, og der er måske ikke logført nogen kommunikationsbegivenheder, der passer til det filter. Hvis du vil have vist alle begivenheder, skal du vælge **Forbind.** > **Log.** Tryk på , og vælg **Valg** > **Filtre** > **Al kommunikation.**

Sp.: Hvordan sletter jeg logoplysningerne?

Sv.: Vælg **Forbind.** > **Log.** Tryk på , og vælg **Valg** > **Ryd log**, eller gå til **Indstillinger** > **Varighed for log** > **Ingen log.** De sletter loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter i Beskeder.

Pc-tilslutning

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med tilslutning af telefonen til pc'en?

Sv.: Kontrollér, at Nokia PC Suite er installeret og kører på pc'en. Se Brugervejledning til Nokia PC Suite på cd-rom'en. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Nokia PC Suite, finder du i hjælpefunktionen i Nokia PC Suite eller ved at besøge supportsiderne på www.nokia.com.

Adgangskoder

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Standardlåsekoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte telefonen hos.
Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte netværksudbyderen.
Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. internetudbyderen, tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

Programmet svarer ikke

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Åbn vinduet til programsift ved at trykke på og holde  nede. Rul derefter til programmet, og tryk på  for at lukke programmet.

Telefonens skærm

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse prikker på skærmen, hver gang jeg tænder telefonen?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Ikke nok ledig hukommelse

Sp.: Hvad kan jeg gøre, hvis der ikke er nok ledig telefonhukommelse?

Sv.: Du kan regelmæssigt slette følgende elementer for at undgå at mangle ledig hukommelse:

Beskeder fra mapperne **Indbakke**, **Kladder** og **Sendt i Beskeder**

Hentede e-mail-beskeder fra telefonhukommelsen

Gemte browsersider

Billeder og fotografier i **Galleri**

Hvis du vil slette kontaktoplysninger, kalendernoter, tidstællere, pristællere, opnåede pointtal i spil eller andre data, skal du gå til det respektive program og slette dataene. Hvis du sletter flere elementer og en af følgende meddelelser vises: **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.** eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data.**, skal du prøve at slette nogle elementer et efter et (start med det mindste).

Sp.: Hvordan kan jeg gemme mine data, før jeg sletter dem?

Sv.: Gem dine data ved at bruge en af følgende metoder:
Brug Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere alle data til en kompatibel computer.
Send billeder til din e-mail-adresse, og gem derefter billederne på computeren.
Send data til en kompatibel enhed via en Bluetooth-forbindelse.
Gem data på et kompatibelt hukommelseskort.

Batterioplysninger

Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Tag opladerstikket ud af stikkontakten og enheden, når opladeren ikke er i brug. Efterlad ikke batteriet tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem batteriets positive (+) og negative (-) pol. Polerne ligner metalpunkter på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en temperatur på mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier


Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraustyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller

-forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

- 1 Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
- 2 Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
- 3 Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

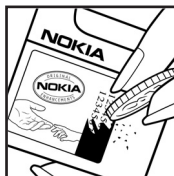

- 4 Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck. Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for at sikre din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden blive helt tør, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, enheden leveres med, eller en anden godkendt antenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med en enhed.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler, der gælder for bestemte områder, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Brug kun enheden i dens normale positioner. For at overholde retningslinjerne vedrørende grænser for radiofrekvens må der kun anvendes ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Når enheden er tændt og bæres på kroppen, skal du altid bruge en godkendt holder eller bæretaske.

Medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakere. Disse

anbefalinger er overensstemmende med de undersøgelser, der er foretaget af, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakere, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakere, for at mindske risikoen for forstyrrelser.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakere.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller

vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at det trådløse udstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transportér ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og

depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

Nødopkald

 **Vigtigt!** Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM- eller USIM-kort, som er indsat korrekt.
- 2 Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan

være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



ADVARSEL! I profilen Offline kan du ikke foretage opkald, herunder nødopkald, eller bruge funktioner, der kræver netværksdækning.

Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, der anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 W/kg*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt

være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,79 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangspunkter 92
indstillinger 93
aktiveringsnøgler 103
alarmer

alarm 17
kalenderalarmer 61

automatisk søgning 51

B

begrænsede numre 96

Beskeder

automatisk søgning 51
e-mail 48
MMS-besked 48
SMS-besked, 48

Bluetooth

adgangskode, ordlisteforklaring 83
anmodninger om binding 83
anmodninger om forbindelse 83
binding, ordlisteforklaring 83
deaktivere 85
enhedsadresse 83
fabriksindstillet adgangskode 83
forbindelsesstatusikoner 84

headset 100
ikoner for enheder 84
oprette forbindelse mellem to
enheder, binding 83

bogmærke, ordlisteforklaring 64

C

cache

rydde 67

cd-rom 85

certifikater 97

chat 76

blokere 79
bruger-id, ordlisteforklaring 79
grupper 80
individuelle samtaler 78
oprette forbindelse til en server 76
optage beskederne 78
se *chat*
sende chatbeskeder 78
sende en privat besked 78

D

dataforbindelser

afbryde 86
oplysninger 86

dato

indstillinger 95
digital rights management, DRM
se *aktiveringsnøgler*
DNS, Domain Name Service,
ordlisteforklaring 94

E

e-mail 48
automatisk hentning 54
fjernpostkasse 52
få vist vedhæftede filer 53
hente fra postkassen 53
indstillinger 57
offline 55
åbne 53

F

filformater

JAR-fil 101
RealPlayer 41
SIS-fil 100

filstyring 18
fjernpostkasse 52
forbindelser til en computer 85

forbindelser til en pc

via Bluetooth eller USB-kabel 85

forbindelsesindstillinger 92

G

galleri 36

genveje

forbindelse til det mobile internet 63

kamera 32

H

hukommelse

få vist hukommelsesforbrug 19

rydde hukommelsen 25

hukommelseskort 20

hurtigkald 22

højtaler 18

aktivere 18

deaktivere 18

håndfri

se *højtaler*

I

indstillinger

adgangskoder 95

adgangspunkter 93

Bluetooth-forbindelse 82

certifikater 97

chatindstillinger 76, 77, 81

dataforbindelser 92

dato og tid 95

fabriksindstillinger 90

headset 100

kalender 62

låsekode 97

omstilling 98

opkaldsspærring 99

pauseskærm 91

PIN-kode 96

skærm 91

sprog 90

tegnebog 75

tegnebogskode 97

teleslynge 100

tilpasse telefonen 12

UPIN-kode 96

UPUK-kode 97

indstillinger for headset 100

indstillinger for teleslynge 100

internet

adgangspunkter, se

adgangspunkter

internetadgangspunkter (IAP)

se *adgangspunkter*

IP-adresse, ordlisteforklaring 94

K

kalender

afbryde en kalenderalarm 61

alarm 61

synkronisere PC Suite 62

kamera 31

aftentilstand 32

gemme videoklip 35

indstillinger for videooptager 35

justere kontrast 32, 35

justere lysstyrke 32, 35

sekvenstilstand 33

selvudløser 33

sende billeder 32

klippe tekst 48

koder 95

låsekode 97

PIN2-kode 97

PIN-kode 96, 97

konferenceopkald 23

kontaktkort

gemme DTMF-toner 24

indsætte billeder 27

kontrast

kameraindstilling 32, 35

kopiere

kontakter mellem SIM-kortet og

enhedshukommelsen 28

tekst 48

L**log**

- filtrere 26
- rydde indholdet 26

lyde

- optage lyde 69
- slå ringetone fra 23

lydklip 36**lydstyrke** 18

- højttaler 18
- under et opkald 22

lysstyrke

- kameraindstilling 32, 35
- skærm 91

låsekode 97**M****mediefiler**

- filformater 41
- hurtigspole fremad 41
- slå lyden fra 41
- tilbagespole 41

menu

- ændre rækkefølge 12

miniaturebilleder

- i et kontaktkort 27

MMS-beskeder 48**O****ophavsretlig beskyttelse**

se aktiveringsnøgler

opkald

- indgående 24
- indstillinger 91
- indstillinger for omstilling 98
- internationale 22
- overføre 24
- udgående opkald 24
- varighed 25

opkaldsinfo

se log

opløsning, ordlisteforklaring 34**optage stemmekoder** 29, 100**optage video** 35**overføre indhold fra en anden telefon** 14**P****pakkedataforbindelser** 85

- GPRS, ordlisteforklaring 92
- indstillinger 94

PC Suite

- få vist telefonhukommelsesdata 19
- kalenderdata 62
- overføre billeder til en pc 36
- overføre musikfiler til hukommelseskortet 36
- synkronisering 85

PIN-kode 96**postkasse** 52

automatisk hentning 54

påmindelse

se kalender, alarm

R**redigere videoer** 38

- brugertilpassede videoklip 38
- tilføje effekter 38
- tilføje lydklip 38
- tilføje overgange 38

ringetoner

- fjerne en personlig ringetone 28
- modtage i en SMS-besked 51
- tilføje en personlig ringetone 28

rydde hukommelsen

logoplysning 105

rydde skærmen

se standbytilstand

S**sende**

- billeder 32
- kontaktkort, visitkort 28
- videoklip 39

sikkerhedskode

se låsekode

SIM-kort

- beskeder 55
- kopiere navne og numre til telefonen 28
- navne og numre 28

SIS-fil 100

slå lyden fra 41

SMS-besked, 48

SMS-beskedcentral

- tilføje en ny 56

SMS-central, SMS-beskedcentral 56

software

- overføre en fil til enheden 101

standbytilstand 12

stemmekoder 29, 100

- ringe op 29
- tilføje 29, 100

stemmestyrer opkald 29, 100

synkronisering 86

sætte tekst ind 48

T

talebeskeder 22

tegnebog 72

- få vist billetoplysninger 75
- indstillinger 75
- indtaste tegnebogskoden 73
- lagre kortoplysninger 73
- nulstille tegnebogskoden 75

tegnebogskode 73, 97

telefonsvarer 22

- omstille til telefonsvarer 98
- ændre telefonnummeret 22

tid

- indstillinger 95

tilpasning 14

tjenestekommandoer 45

U

udsætte

- alarm 17
- kalenderalarm 61

UPIN-kode 96

UPUK-kode 97

ur

- alarm 17
- indstillinger 17
- udsætte 17

USB-kabel 85

USSD-kommandoer 45

V

varighed for log 26

videoafspiller

- se *RealPlayer*

videoklip 36

videoptager

- se *kamera*



www.nokia.com