

Nokia 6700 classic kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus****4****Üldteave****5**

Teave seadme kohta	5
Võrguteenused	5
Pääsukoodid	5
Konfiguratsiooniseadete teenus	6
My Nokia	6
Sisu allalaadimine	6
Soovitused	7
Tarkvarauuendused	7
Nokia tugiteenused	7
Digitaalteoste autorikaitse	8

Alustamine**8**

SIM-kaardi ja aku paigaldamine	8
microSD-kaardi paigaldamine	9
microSD-kaardi eemaldamine	10
Aku laadimine	10
Antenn	11
Pael	11
Klahvid ja osad	12
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	13
Ooterežiim	13
Lennuprofiil	15
Koputamine	16
Klahvilukk	16
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	17

Kõned**17**

Helistamine	17
Tavakõnele vastamine ja selle lõpetamine	17
Valimise otseteed	17
Häälvalimine	17
Valikud kõne ajal	18

Sõnumid**18**

Tekst- ja multimeediumsõnumid	18
Välksõnumid	21
Seadme Nokia Xpress helisõnumid	21

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused	21
Häälsõnumid	21
Sõnumiseaded	22
E-post ja sõnumside	22

Kontaktid**27**

Kontaktisikute haldamine	27
Visiitkaardid	28
Telefoninumbrite otseteede määramine	28

Kõnelogi**28****Asukohalogi****29****Ühenduvus****29**

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	29
Pakettandmeside	30
USB-andmekabel	30
Sünkroonimine ja varundamine	31
Nokia PC Suite	31

Seaded**31**

Profiilid	31
Teemad	31
Helinad	32
Valgustus	32
Ekraan	32
Kuupäev ja kellaaeg	32
Minu otseteed	32
Kõne	33
Telefon	33
Häälkäsklused	34
Tarvikud	34
Konfigureerimine	35
Tarkvara uuendamine raadio teel	35
Turvameetmed	36
Algseadete taastamine	36

Operaatori menüü**37****Galerii****37**

Kaustad ja failid	37
Piltide printimine	37

Piltide ja videote võrgus jagamine	37
Mälukaart	38

Meediumid 38

Kaamera ja video	38
Meediumipleier	39
Raadio	41
Diktofon	42
Ekvalaiser	42

Veeb 43

Teenusega ühenduse loomine	43
Veebi üleslaadimised	43
Esitusviisi seaded	43
Vahemälu	44
Sirvimisturvalisus	44

Kaardid 44

Kaartide uuendamine ja allalaadimine	45
Kaardid ja GPS	45
Navigeerimine	45

Märkmik 46

Äratuskell	46
Kalender	47
Ülesanded	47
Märkmed	47
Kalkulaator	47
Tavaline taimer	48
Stopper	48

Rakendused 48

Rakenduste avamine	48
Rakenduse allalaadimine	49

SIM-teenused 49

Toote- ja ohutusteave 49

Register 56

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Üldteave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: GSM 850, 900, 1800, 1900 ja WCDMA 900, 1900 ja 2100 MHz võrgud. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie telefon pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Mõne toimingu puhul läheb turvakoodi tarvis olenemata seadetest, näiteks kui soovite taastada tehaseseaded. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste, näiteks mobiilsete Interneti-teenuste, multimeediumsõnumiteenuste (MMS), Nokia Xpress helisõnumite ja Interneti-serveriga kaugsünkroonimise kasutamiseks peavad telefonis olema õiged konfiguratsiooniseaded. Teenuste kättesaadavuse kohta saate teavet teenusepakkujalt, lähimalt Nokia volitatud edasimüüjalt või Nokia veebisaidi tugiteenuste sektsioonist. [Vt "Nokia tugiteenus", lk 7.](#)

Kui teile saadeti konfiguratsioonisõnumiga seaded, kuid neid ei salvestatud ega aktiveeritud automaatselt, kuvatakse teade **Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui vaja, sisestage teenusepakkujalt saadud PIN-kood.

My Nokia

Teenuse My Nokia abil saate tasuta näpunäited, nippe ja tuge, aga ka tasuta proovisisu, interaktiivseid demosisid, isikupärastatud veebilehte ning uudiseid Nokia värskimate toodete ja teenuste kohta.

Registreeruge My Nokia kasutajaks juba täna ning võtke oma telefonist viimast! Teavet teenuse olemasolu kohta teie asukohas ja muud lisainfot leiате aadressilt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Soovitused

Kui teil on telefoni kohta küsimusi või te pole kindel, kuidas telefon töötama peab, vaadake kasutusjuhendit. Kui sellest pole abi, proovige teha järgmist.

- Lähtestage telefon: lülitage telefon välja ja võtke aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage telefon sisse.
- Taastage tehaseseaded. [Vt "Algseadete taastamine", lk 36.](#)
- Kui võimalik, uuendage telefoni tarkvara rakendusega Nokia Software Updater. [Vt "Tarkvarauuendused", lk 7.](#)
- Külitage Nokia veebilehte või võtke ühendust teenusega Nokia Care. [Vt "Nokia tugiteenus", lk 7.](#)

Kui te ei saa oma küsimusele vastust, võtke kohaliku Nokia Care punktida parandusvalikute saamiseks ühendust. Alati enne telefoni remonti saatmist tehke telefoni sisust koopia või varundage andmed.

Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvaravärskendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb teil tarvis arvutitarkvara Nokia Software Updater, ühilduvat arvutit, kus töötab opsüsteem Microsoft Windows 2000, XP või Vista, Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külitage veebiaadresse www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse telefonile tellida. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 35.](#)

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia tugiteenus

Selle kasutusjuhendi uusima versiooni ning teie Nokia tootega seotud lisateabe, allalaaditavad failid ja teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Tasuta konfiguratsiooniseadete (nt MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude telefoni mudelile sobivate teenuste jaoks) allalaadimiseks külitage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Tarkvara PC Suite ja sellega soetud teabe leiате Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused

Kui soovite pöörduda Nokia Care'i klienditeenindusse, leiате Nokia Care'i kohalikud esindused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldus

Kui soovite tellida hooldusteenuseid, leiате lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse veebiaadressilt www.nokia.com/repair.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 edastuslukk ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamismõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.


Alustamine**SIM-kaardi ja aku paigaldamine**

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-6Q. Kasutage alati Nokia originaalakusid. Vt "[Tühised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks](#)", lk 50.

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.

- 1 Eemaldage tagakaas.

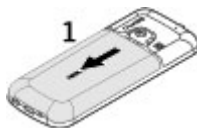

- 2 Asetage SIM-kaart süvendisse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole.



- 3 Veenduge, et aku kontaktelementide suund on õige ja paigaldage aku.



- 4 Paigaldage tagakaas.



microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Toetatud on kuni 8 GB microSD-kaardid .

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Asetage kaart microSD-kaardi pesa nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole.



- 3 Paigaldage tagakaas.

microSD-kaardi eemaldamine

- 1 Eemaldage telefoni tagakaas.
- 2 Tõmmake kaart pesast välja.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija seinapistikusse.



- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.

Akut saab USB-kaabli abil laadida ka arvutist.

- 1 Ühendage USB-kaabel arvuti USB-pordiga ja teie seadmega.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Seadme laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada vastuvõtu kvaliteeti.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.


Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Pael

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Kinnitage pael ja tõmmake see pingule.
- 3 Pange tagakaas tagasi.



Klahvid ja osad

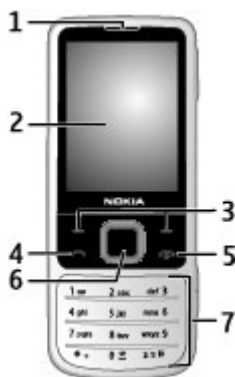

- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasak ja parem valikuklahv
- 4 Helistamisklahv
- 5 Lõpetamis-/toiteklahv
- 6 Navi™-nupp (edaspidi juhtnupp)
- 7 Klahvistik



- 8 Helitugevusklahvid
- 9 Kaamera välk
- 10 Kaamera objektiiv
- 11 Pildistamisklahv
- 12 Valjuhääldi
- 13 Laadija ühenduspesa
- 14 Kandepaela kinnitus
- 15 Mikrofon
- 16 USB-ühenduspesa

Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage see (kood kuvatakse tärnidena ****).


Kui telefon küsib kellaaega ja kuupäeva, sisestage kohalik kellaaeg, valige ajavöönd vastavalt ajavahele Greenwichi keskmise aja (GMT) suhtes ja sisestage kuupäev. [Vt "Kuupäev ja kellaaeg", lk 32.](#)

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakkujaalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus).

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

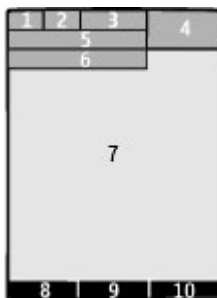

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 
- 2 Aku laetus
- 3 Tähised
- 4 Kell
- 5 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 6 Kuupäev
- 7 Ekraan
- 8 Vasaku valikuklahvi funktsioon
- 9 Juhtnupu funktsioon
- 10 Parema valikuklahvi funktsioon

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsioone saab muuta. [Vt " Vasak ja parem valikuklahv ", lk 32.](#)

Avakuva

Avakuvarežiimis kuvatakse valitud telefonifunktsioonide loend ning teave, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Avakuva**.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks valige **Avakuvarežiim**.

Avakuvarežiimi korraldamiseks ja muutmiseks valige **Isikupärasta vaade**.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks kasutatava klahvi valimiseks valige **Avakuvaklahv**.

Olenevalt seadest liikuge loendis navigeerimiseks avakuvarežiimis üles või alla ja valige seejärel **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on täiendavat teavet. Navigeerimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Otseteed

Kui seade on ooterežiimis või avakuvarežiimis, saate kasutada järgmisi otseteid.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi vaatamine

Vajutage helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Helistamine kõneposti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Teiste klahvide kasutamine otsevalikuks

Vt "[Valimise otseteed](#)", lk 17.

Tähised

	Teil on lugemata sõnumeid.
	Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.
	Klahvistik on lukustatud.
	Telefon ei helise saabuva kõne või teksti sõnumi puhul.
	Äratus on määratud.
G/E	Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgu.
	Telefonil on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.
	GPRS- või EGPRS-ühendus on katkestatud (ootel).
	Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
2	Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
	Kõik saabuvas kõned suunatakse teisele numbrile.
	Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
	Aktiivne profiil on ajastatud.

Lennuprofiil

Kasutage lennuprofiili raadiosagedustundlikes keskkondades, et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Sellegipoolest pääsete juurde kalendri ja telefoninumbritele ning saate mängida vallasrežiimis mängu. Kui lennuprofiil on aktiivne, kuvatakse teade .

Lennuprofiili aktiveerimine

Valige Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda.

Lennuprofiili desaktiveerimine

Valige mõni muu profiil.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Koputamine

Koputusega saab kiirelt telefonihelina ja äratussignaali vaigistada ning kõnest keelduda, samuti kellaaega vaadata. Selleks koputage kaks korda telefoni taga- või esipoolt.

Koputusfunktsiooni ja värin-tagasiside aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Sensori seaded**.

Helisignaali vaigistamine

Koputage kaks korda telefoni.

Kõnest keeldumine või äratuse edasilükkamine pärast heli vaigistamist

Koputage taas kaks korda telefoni.

Kella vaatamine

Koputage kaks korda telefoni.

Kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid, peate need enne kella kuvamist üle vaatama.

Klahvilukk

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks lukustage telefoni klahvistik: valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Nõudmisel sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lukustuse täiustatud funktsioonid on automaatne klahvilukustus ja klahvide turvalukustus. [Vt "Telefon", lk 33.](#)

Lokus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Teatud funktsioone, näiteks märkmikku ja mängu, saab telefonis kasutada ka ilma SIM-kaardita. Mõned funktsioonid on menüüs tuhmid ning neid ei saa kasutada.

Kõned

Helistamine

Helistamiseks on mitu võimalust.

- Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.
Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.
- Kõnelogi vaatamiseks vajutage avakuvarežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Otsige kontaktide loendisse salvestatud nime või telefoninumbrit. [Vt "Kontaktisikute haldamine", lk 27.](#)

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

Tavakõnele vastamine ja selle lõpetamine

Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.

Valimise otseteed

Telefoninumbrate määramine numbriklahvide 2-9 alla. [Vt "Telefoninumbrate otseteede määramine", lk 28.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui olete valinud **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**, hoidke vastavat numbriklahvi all.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsklused sõltuvad keelest, valige enne häälvallimise kasutamist **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Keele seaded** > **Telefoni keel** ja seejärel oma keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

- 1 Hoidke avakuvarežiimis all paremat valikuklahvi. Kuulete lühikest helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsklus, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja leidke vastav valik.

Sõnumid

Võite lugeda, koostada, saata ja salvestada tekst- ja multimeediumsõnumeid, e-kirju ning heli- ja välksõnumeid. Sõnumiteenust saab kasutada vaid juhul, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja seda toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Võite koostada sõnumi ning selle juurde lisada näiteks pildi. Faili lisamisel muudab telefon tekstisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus** ja sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage #. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi # ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
- 3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Tekst- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge väljale **Adressaat**; sisestage saaja telefoninumber või e-posti aadress, või valige **Lisa**, et valida adressaadid loendist. Teemade ja adressaatide lisamiseks ning saatmissuvandite määramiseks avage **Valikud**.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**; ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sisu lisamiseks sõnumi juurde leidke ekraani allservast manuseriba ning valige soovitud sisutüüp.
- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakujate kehtestatud hinnad sõnumitüüpide kohta võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ja alustab saatmist.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** olevate sõnumite saatmise tühistamiseks valige **Valikud > Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta **Saadetud** valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Üldseaded > Salvesta saadetud**.

Sõnumite korrastamine

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**. Korrastage sõnumid salvestatud objektide kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Salvestatud > Valikud**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Seadme Nokia Xpress helisõnumid

Koostage helisõnumeid muretult ja saatke need MMS-sõnumina.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 42.](#)
- 3 Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Sõnumside > Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkujale teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumside > Valikud > SIM-i sõnumid**.

Häälsõnumid

Kõnepost on võrguteenus, mis võib vajada tellimist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Tavakõneteated > Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiade seadmes salvestamiseks; vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu saab täis; ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Lühisõnumid — kohaletimetusteadete lubamiseks, SMS-ide ja SMS-i e-posti sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ning lühisõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

MMS-sõnumid — kohaletimetusteadete lubamiseks, MMS-sõnumite ilme määramiseks, MMS-sõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ning MMS-sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

E-kirjad — e-kirjade vastuvõtmise lubamiseks, e-kirja pildisuuruse määramiseks ning e-postiga seotud muude eelistuste määramiseks.

Teenuseteated — teenuseteadete aktiveerimiseks ja teenuseteadetega seotud muude eelistuste määramiseks.

E-post ja sõnumside

Soovi korral saate seadme häälestada teie e-posti konto kaudu e-kirju saatma ja vastu võtma ning sõnumside (IM) teel vestlemist võimaldama.

Sõltuvalt riigist võib teie seade toetada teenust Nokia Messaging (NMS) või klassikalist Nokia e-posti ja Nokia sõnumsidet. Kui soovite vaadata, mis sõnumisüsteem on kasutusel, valige **Menüü** > **Sõnumside** > **E-post**.



Kui ekraani ülaosas kuvatakse tähis _____, on kasutusel teenus Nokia Messaging. Vt "[Teenuse Nokia Messaging sõnumside](#)" lk 24 ja "[Nokia Messaging e-post](#)" lk 22.

Vastasel juhul lugege teemat "[Nokia sõnumside](#)" lk 26 ja teemat "[Nokia e-post](#)" lk 25.

Nokia Messaging e-post

Seadme abil pääsete juurde oma eri pakkujate e-posti kontodele, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata.

E-posti kasutamiseks peab teil olema e-posti konto. Kui teil pole veel e-posti kontot, saate Ovi teenuses luua. Menüüd võivad e-posti teenuse pakkujast sõltuvalt erineda.

E-posti konto häälestamine

Võite logida sisse olemasolevasse e-posti kontosse või häälestada uue Ovi e-posti konto.

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **E-post**.

E-posti kontosse sisselogimine

- 1 Valige e-posti teenuse pakkuja.
- 2 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 3 Kui te ei soovi iga kord parooli sisestada, salvestage see.
- 4 Valige **Logi sis..**

Kui soovite lisaks logida sisse mõnda teise e-posti kontosse, valige **Lisa konto**.

Ovi e-posti konto häälestamine

Kui teil veel e-posti kontot pole, saate luua Nokia konto, mis sisaldab Ovi e-posti teenust.

- 1 Valige **Registr. Ovi e-posti konto**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete loonud uue Nokia konto, saate Ovi e-posti teenusesse sisse logida ning e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist alustada. Kontot saab kasutada ka muudesse Ovi teenustesse (nt sõnumsideteenus) sisselogimiseks. Lisateavet leiate veebisaidilt www.ovi.com.

E-kirjade lugemine. loomine ja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-post** ja e-posti konto.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

- 1 Valige e-kiri ja **Ava**.
- 2 Terve kirja nägemiseks kasutage juhtnuppu.
- 3 E-kirjale vastamiseks või selle edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Manuste vaatamine ja salvestamine

Manustega (näiteks piltidega) e-kirjad on tähistatud kirjaklambriikooniga. Mõned manused ei pruugi teie seadmega ühilduda ning neid ei saa seadmes kuvada.

- 1 Laiendage manuseloendit.
- 2 Valige manus ja **Kuva**.
- 3 Manuse seadmesse salvestamiseks valige **Salvesta**.

E-kirja loomine ja saatmine

- 1 Valige **Valikud > Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi meiliaadress ja teema ning kirjutage sõnum.
- 3 E-kirjale faili lisamiseks valige **Valikud > Manusta fail**.
- 4 E-kirjale manustamiseks pildi tegemiseks valige **Valikud > Manusta uus pilt**.
- 5 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-posti rakenduse sulgemine

Valige **Logi välja**.

Sõnumside kasutamine e-posti konto kaudu

Mõned e-posti teenuse pakkujad võimaldavad juurdepääsu sõnumsidekontole otse e-posti konto kaudu.

E-kirja kirjutamisel teenusepakkuja sõnumsideteenusesse sisselogimiseks valige **Valikud** ja sõnumsideteenus.

Teenuse Nokia Messaging sõnumside

Sõnumside (IM) abil saate seadme abil vestelda teiste võrgus asuvate kasutajatega.

Saate kasutada mõnd juba olemasolevat sõnumsideteenuse kontot, mida teie seade toetab.

Kui te pole ühegi sõnumsideteenuse kasutajaks registreeritud, saate mõnes toetatud sõnumsideteenuses sõnumsidekonto luua arvuti või seadme abil. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenusest erineda.

Sõnumsideteenused

Olemasolevasse sõnumsidekontosse sisselogimine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside**.
- 2 Valige sõnumsideteenus.
- 3 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uue Nokia konto loomine

Sõnumsideteenuseid sisaldava Nokia konto loomiseks arvuti abil külastage veebisaiti www.ovi.com. Oma seadme abil konto loomiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > E-post**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sõnumsideteenuste korraga kasutamine

- 1 Valige sõnumside põhivaatesse naasmiseks mis tahes sõnumsideteenuses **Avaleht**.
- 2 Valige sõnumsideteenus ja logige sisse.
- 3 Sõnumsideteenuste vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge kontaktloendite vaates juhtnupu abil vasakule või paremale.

Sõnumivahetus

Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside**.

Kiirsõnumi saatmine

- 1 Valige sõnumsideteenus.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt.
Iga vestluse leiab vestlusvaate vahekaardilt.
- 3 Sisestage oma sõnum ekraani allservas asuvale tekstiväljale.
- 4 Valige **Saada**.

Sõnumite vastuvõtmine

Kui praegusse vestlusse saabub uus sõnum, ilmub sõnum vestlusajaloo lõppu. Kui saabub uus sõnum mõne muu vestluse jaoks, hakkab vilkuma vastava vestluse vahekaart. Vestluste vaheldumisi aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Liikuge juhtnupu abil üles vestluse vahekaartide juurde.
- 2 Vestluse avamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Kui saabub uus sõnum mõnest muust kogukonnast, on see tähistatud ülemises või alumises nurgas.

Liikuge juhtnupu abil üles ja valige **Vaheta** või **Vali**.

Teatiste seaded

Isegi siis, kui te rakendust ei kasuta, antakse teile uutest sõnumitest teada. Teatiste seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige sõnumside põhivaates **Valikud > Kiirsõn.rakend. sead..**
- 2 Valige mõni teatistetüüp ja **Salvest..**

Sõnumsiderakendusest lahkumine

Sõnumsiderakendusest väljumisel jääte sõnumsideteenustesse sisselogituks. Seanss jääb vastavalt teie teenuse tellimusele mingiks ajaks aktiivseks. Kui sõnumsiderakendus taustal töötab, saate avada muid rakendusi ja sõnumsidet sisselogimata uuesti kasutada.

Sõnumsideakna sulgemine

Minge sõnumside põhivaatesse ja valige **Välju**.

Sõnumsidest väljalogimine

Valige **Valikud > Logi välja**.

Kõik vestlused suletakse.

Nokia e-post

Seadme abil pääsete juurde oma e-posti kontole, et e-kirju lugeda, koostada ja saata. See e-posti rakendus erineb SMS-posti funktsioonist.

See funktsioon pole kõigis regioonides saadaval.

E-posti rakenduse kasutamiseks peab teil olema e-posti teenuse pakkuja konto. Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks ja õigete seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile konfiguratsioonisõnumina saata.

E-posti häälestamise viisard

Kui seadmes pole e-posti seadeid määratud, avaneb automaatselt e-posti häälestamise viisard. Viisardi avamiseks, näiteks kui soovite e-posti konto lisada, valige **Menüü > Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. Valige **Valikud > Lisa postkast**. Samuti võite luua tasuta uue e-posti konto teenuses Ovi. Järgige kuvatavaid juhiseid.

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja saab koostada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside** ja seejärel **Koosta sõnum > E-kiri**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja kirja tekst. Faili lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.
- 3 Kui määratud on rohkem kui üks e-posti konto, valige konto, millelt e-kirja saata soovite.
- 4 Valige **Saada**.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

E-kirjade päiste allalaadimine

Valige oma e-posti konto.

E-kirjade ja manuste allalaadimine

Valige e-kiri ja seejärel **Ava** või **Too**.

E-kirjale vastamine või selle edasisaatmine

Valige **Valikud > Vasta** või **Saada edasi**.

E-posti konto ühenduse katkestamine

Valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Pärast kindlat perioodi, mil seadet ei kasutata, katkestatakse automaatselt ühendus e-posti kontoga.

Nokia sõnumiside

Sõnumside (IM) võrguteenuse abil saate võrgus olevatele kasutajatele saata lühikesi tekstisõnumeid. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumisideteenuse kasutajaks. Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta ning

juhiseid saate oma teenusepakkuvalt. Menüüd võivad sõnumsideteenuse pakkujast sõltuvalt erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige juhiseid.

Kontaktid

Nimed ja telefoninumbrid võite salvestada kontaktidena telefoni mällu või SIM-kaardile, mille järel saate neid otsida, välja tuua ja neile helistada või sõnumi saata.

Kontaktisikute haldamine

Mälu valimine kontaktide jaoks

Telefoni mälus saab kontakte salvestada koos lisaandmetega, nt mitu telefoninumbrit või mingid tekstiüksused. Samuti saab piiratud arvule kontaktidele salvestada pildi, heli või videoklipi.

SIM-kaardil saab salvestada nime koos ühe telefoninumbri. SIM-kaardile salvestatud kontaktid on märgitud tähisega .

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Seaded** > **Mälu valik**. Valides valiku **Telefon ja SIM**, salvestatakse kontaktid telefoni mällu.

Numbrite ja nimede salvestamine

Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Lisa uus**.

Esimene salvestatud number määratakse automaatselt vaikenumbriks ning seda märgib numbritüübistühise ümber kuvatud raam (nt ). Kui valite (nt helistamiseks) kontaktide hulgast mõne nime, kasutatakse vaikenumbrit, kui te ise muud numbrit ei vali.

Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** ja liikuge läbi kontaktiloendi või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Andmete lisamine ja muutmine

Kontaktkirjele andmete lisamiseks või muutmiseks valige kontakt ja siis **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

- 1 Valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontakt ja seejärel **Valikud** > **Märgi**.
- 2 Märkige ülejäänud kontaktid ja valige **Valikud** > **Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktisikute kustutamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kust. kõik kont.** > **Telefonimälust** või **SIM-kaardilt**.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstikirje või pildi kustutamiseks leidke vastav kontakt ja valige **Andmed**. Liikuge üksusele, mille soovite kustutada, valige **Valikud** > **Kustuta** ning soovitud valik.

Kontaktisikute rühma loomine

Kontakte saab jaotada kontaktirühmadesse, millel on erinevad helinad ja rühmapildid.

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.
- 2 Uue rühma loomiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus rühm**.
- 3 Pange rühmale nimi, valige soovi korral pilt ja helin ning seejärel valige **Salvesta**.
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige rühm ja siis **Kuva** > **Lisa**.

Visiitkaardid

Teil on võimalik saata isikute kontaktandmeid ja neid vastu võtta. Seadmed peavad omavahel ühilduma ja toetama vCard-standardit.

Visiitkaardi saatmiseks leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mälli.

Telefoninumbrite otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbriid numbriklahvidele 2-9.

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ning liikuge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
- 3 Sisestage number või otsige kontaktisikut.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** ja soovitud objekt.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Asukohalogi

Teile võib saabuda võrgu positsioneerimispäring (võrguteenus). Positsioneerimisteabe tellimiseks ja asukohateabe edastamise suhtes kokku leppimiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te päringule ei reageeri, kinnitab telefon päringu või keeldub päringust automaatselt, sõltuvalt sellest, kuidas te oma teenusepakkujaga olete kokku leppinud.

Kümne viimase privaatsusteate ja päringu vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi > Kohamäärang > Asukohalogi**.

Ühenduvus

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR (koos suurema andmeedastuskiirusega) ja toetab järgmisi profile: advanced audio distribution, audio video remote control, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, network access, hands-free, headset, object push, phonebook access, SIM access, service discovery application ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.

- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes levalas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Interneti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Interneti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui rakendus seda vajab. Ühendus katkestatakse siis, kui rakendus suletakse.

Pidevalt liinil — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni sisselülitamisel.

Saate telefoni modemina kasutada, kui ühendate selle ühilduva arvutiga Bluetooth-tehnoloogia või USB-andmesidekaabli vahendusel. Lisateavet leiate tarkvara Nokia PC Suite dokumentatsioonist. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 7.](#)

USB-andmekaal

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

Küsi ühendusel — et telefon ühenduse loomiseks luba küsiks

PC Suite — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.

Print. ja meediumid — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks avage **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel** ning valige soovitud USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Sükr. ja varund.** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Lülita tel. ümber — valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine teie telefoni ja mõne muu Bluetooth-ühendust kasutava telefoni vahel.

Varundamine — valitud andmetest varukoopia tegemine.

Varundustaaste — salvestatud varukoopia valimine ja selle taastamine telefonis. Valitud varukoopia kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimine ja kopeerimine teie telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Nokia PC Suite

Rakendusega Nokia PC Suite saate telefoni ja ühilduva arvuti või kauginternetiserveri (võrguteenus) vahel hallata muusikat, sünkroonida kontakte, kalendrit, märkmeid ja ülesandeid. Lisateavet ja rakenduse PC Suite leiate Nokia veebilehelt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 7.](#)

Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü > Seaded > Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Vali teema — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Valgustus

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt — avakuva režiimi taustpildi valimine

Avakuva — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.

Fondi värv avakuval — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.

Juhtnupu ikoonid — juhtnupu tähiste kuvamine avakuva režiimis

Teatise üksikasjad — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.

Pimenduspilt — pimenduspildi loomine ja seadmine.

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.

Operaatori logo — operaatori logo kuvamine.

Kärjeteabe kuvamine — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Kuupäev ja kellaaeg

Kella esitusviisi, kellaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Teise ajavööndisse saabumisel valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell** > **Kuup. ja kella seaded** > **Ajavöönd**: ning liikuge ajavööndi valimiseks juhtnupuga vasakule või paremale. Kellaega ja kuupäeva korrigeeritakse vastavalt ajavööndile ning telefon saab näidata vastuvõetud tekst- või MMS-sõnumite õiget saatmisaega.

Näiteks GMT -5 märgib New Yorki (USA) ajavööndit, mis on 5 tundi Greenwichist (London, Ühendkuningriik) läänes.

Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak ja parem valikuklahv

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv** ja seejärel soovitud funktsioon.

Kui avakuvarežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud** ning seejärel valige järgmiste valikute seast.

Ava valikud — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.

Korrasta — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Juhtnupp — eelmääratud loendist pärit muude funktsioonide määramine juhtnupule.

Avakuvaklahv — avakuvarežiimi aktiveeriva juhtnupuvajutuse valimine.

Kõne

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine — sissetulevate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi kõnede suunamine võimalik olla. [Vt "Turvameetmed", lk 36.](#)

Suvaklahviga vastam. — sissetulevale kõnele vastamine mis tahes klahvi (v.a toitenupp, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega.

Autom. kordusvalim. — automaatse kordusvalimise lubamine nurjunud kõne puhul. Telefon proovib helistada 10 korda.

Hääle selgus — kõne arusaadavuse parandamine, eriti müra-rikastes keskkondades.

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamine vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise teel.

Koputus — võrgu määramine teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest teavitama (võrguteenus).

Kõneajanäit — poolelioleva kõne kestuse vaatamine.

Kokkuv. pärast kõnet — kõne umbkaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast igat kõnet.

Saada minu helist. ID — teie telefoninumbri näitamine isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimine, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus)

Telefon

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded — telefoni keele määramine. Valige **Telefoni keel** ja seejärel keel.

Telefoni keele määramiseks vastavalt SIM-kaardil sisalduvale teabele valige **Telefoni keel** > **Automaatne**.

Mälu olek — mälu kasutuse kontrollimine.

Autom. klahvilukk — klahvide automaatne lukustamine pärast määratud aega, mille jooksul telefon on avakuva režiimis ja telefoni pole kasutatud

Klahvide turvalukust. — turvakoodi küsimine klahviluku avamisel.

Sensori seaded — koputusfunktsiooni aktiveerimine ja seadistamine

Hääletuvastus — Vt "[Häälkäsklused](#)", lk 34.

Lennupäring — lennurežiimi käivitamise küsimine telefoni sisselülitamisel.

Lennurežiimis lülitatakse välja kõik seadme raadiühendused.

Telefoni uuendused — tarkvarauuenduste saamine teenusepakkuvalt (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi saadaaval olla. Vt "[Tarkvara uuendamine raadio teel](#)", lk 35.

Võrgu režiim — nii UMTS- kui GSM-võrgu kasutamine. Kõne ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.

Operaatori valik — teie piirkonnas saadaoleva mobiilsidevõrgu määramine.

Abitekstide aktiveer. — abitekstide kuvamise valimine telefonis.

Tervitusmuusika — heli esitamine telefoni sisselülitamisel.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate helistada ja telefoni kasutada käsklusi lausudes.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel** ja seejärel oma keel.

Telefoni hääletuvastusfunktsiooni õpetamiseks teie häält tuvastama valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus**.

Häälkäskluse aktiveerimiseks mingi funktsiooni jaoks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Häälkäsklused** ning seejärel soovitud funktsioon. ☺ tähistab aktiveeritud häälkäsklust.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse kuulamiseks valige **Kuula**.

Lisateavet häälkäskluste kasutamise kohta on teemas "[Häälvalimine](#)" lk17.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge funktsioonile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda või **Eemalda** — häälkäskluse nime muutmine või häälkäskluse desaktiveerimine.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** — häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine kõigi häälkäskluste loendis sisalduvate funktsioonide jaoks.

Tarvikud

See Menüü ja selle valikud kuvatakse vaid siis, kui telefon on või on olnud ühendatud mõne ühilduva mobiilitarvikuga.

Valige **Menüü > Seaded > Tarvikud**. Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfigureerimine

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Need seaded võib ka teenusepakkuja saata. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 6.](#)

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Konfig. vaikeseaded — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine ja vaikeseenusepakkuja määramine.

Akt. vaikeseaded rak. — toetatud rakenduste vaikeskonfiguratsiooniseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide vaatamine.

Seadmehald. seaded — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamine või keelamine. See valik sõltub telefonist ega pruugi saada olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 35.](#)

Oma konfig. seaded — uute isiklike kontode käsitsi lisamine mitmesuguste teenuste jaoks ning kontode aktiveerimine või kustutamine. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooniuuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
- 2 Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.

- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või **UPIN-koodi küsimine** — PIN- või UPIN-koodi küsimine igal telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramine (võrguteenus). Selleks on vajalik piiranguparool

Määratud numbrid — valitud numbritele tehtavate väljaminevate kõnede piiramine, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad aadressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number olema määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut. rühm — inimeste rühma määramine, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvatase — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart telefoni sisestatakse, valige **Telefon**.

Päasukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmine.

PIN2-koodi taotlem. — valige, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel küsitakse PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Kood kasutusel — PIN-koodi tüübi valimine.

Turvasertifikaadid või **Kasut. sertifikaadid** — telefoni alla laaditud asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 44.](#)

Turvamooduli seaded — üksuse Turvamooduli andm. vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli PIN-koodi või allkirja PIN-kood muutmine. [Vt "Päasukoodid", lk 5.](#)

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Taasta kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoid, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud telefoni mälus või mälukaardil ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Kaustad ja failid

- 1 Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.
- 2 Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.
- 3 Faili teisaldamisel mälukaardi kaustade vaatamiseks liikuge mälukaardile ja vajutage juhtnuppu paremale.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

- 1 Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. [Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 29.](#)
- 2 Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud > Prindi**.

Piltide ja videote võrgus jagamine

Oma pilte ja videoid saate teistega veebis jagada ühilduvate võrgusjagamisteenuste kaudu.

Võrgus jagamiseks tuleb kõigepealt mõni võrgusjagamisteenus (võrguteenus) tellida.

Pildi või videoklipi mõnda võrgusjagamisteenusesse üleslaadimiseks valige galeriist soovitud fail, siis **Valikud > Saada > Laadi veebi üles** ja seejärel võrgusjagamisteenus.

Lisateavet võrgus jagamise ja seda toetavate teenusepakujate kohta leiate Nokia tootetoe lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Võrgusjagamisteenuse lehtedele üles laaditud faile saate vaadata oma seadme abil. [Vt "Veebi üleslaadimised", lk 43.](#)

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videoklippide, lugude, helifailide ja piltide) ning sõnumsideandmete talletamiseks.

Mõned rakenduse Galerii kaustad, mille sisu telefon kasutab (nt Teemad), võidakse talletada mälukaardil.

Mälukaardi vormindamine

Mõned seadmega kaasas olevad mälukaardid on eelvormindatud, mõnesid tuleb ise vormindada. Mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed jäädavalt.

- 1 Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü > Galerii või Rakendused**, siis mälukaardi kaust ja seejärel **Valikud > Mälukaardi valikud > Vorminda mälukaart > Jah**.
- 2 Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust ja **Valikud > Mälukaardi valikud > Määra parool**.

Parool talletatakse teie telefonis ja te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas telefonis. Kui soovite kasutada mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud > Mälukaardi valikud > Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Kui soovite näha, kui palju mälu mahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart ja **Valikud > Andmed**.

Meediumid

Kaamera ja video

Sisseehitatud kaameraga saate pildistada pilte ja salvestada videoklippe.

Pildistamine

Pildistamiseks vajutage kaameranuppu, või kui aktiveeritud on videorežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Pildistamisrežiimis pildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või kasutage helitugevusnuppe.

Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Pildid salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile, kui see on saadaval.

Pildistatava objekti automaatseks fookustamiseks vajutage kaameranupp pooleldi alla. Kuvatakse valge raam. Kui objekt on fookuses, muutub raam roheliseks. Pildistamiseks

vajutage kaameranupp lõpuni alla. Punane raam tähistab seda, et objekt on fookusest väljas. Sellisel juhul vabastage kaameranupp ja fookustage uuesti.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Välgu kasutamiseks valige **Valikud** > **Välk** > **Välk sisse**. Välgu automaatse aktiveerimise lubamiseks hämaras valige **Automaatne**.

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg** ja eelvaate aeg. Eelvaate ajal järgmise pildi tegemiseks valige **Tagasi**. Pildi muusse seadmesse või saadaolevasse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Teie seade toetab 2592 x 1944 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine

Videorežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu, või kui aktiveeritud on pildistamisrežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Videoklipi salvestamise alustamiseks valige **Filmi** või vajutage kaameranuppu, salvestamise peatamiseks valige **Paus** või vajutage kaameranuppu, salvestamise jätkamiseks valige **Jätka** või vajutage kaameranuppu ja salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Seadme video maksimaalne eraldusvõime on 640 x 480 pikslit ning see salvestab videoklipid telefoni mällu või mälukaardile, kui see on saadaval.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Kaamera kohandamiseks valgustingimustega valige **Valikud** > **Valge tasakaal**.

Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote talletuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Meediumipleier

Teie telefonis on meediumipleier, millega saab kuulata muusikat ja vaadata videoklippe. Telefoni mälus asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse muusikakokku automaatselt.

Meediumipleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier**.

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil pääsete juurde seadme mälus või mälukaardil talletatavatele muusika- ja videofailidele, samuti saate muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesituseid vaadata (võrguteenus).

Muusika kuulamine või videoklipi esitamine

Valige mõnes saadaolevas kaustas fail ja seejärel **Esita**.

Muusika allalaadimine veebist

Valige **Valikud** > **Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamine pärast failide lisamist

Valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

- 1 Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
- 2 Lisage loenditest muusika- või videofaile.
- 3 Valige esitusloendi salvestamiseks **Valmis**.

Voogesitusteenuse (võrguteenus) konfigureerimine

Voogesitusseaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakkuvalt.

- 1 Valige **Valikud** > **Lingid** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguratsioon**.
- 2 Valige teenusepakkuja, siis voogesituse jaoks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**
- 3 Valige **Konto** ja siis aktiivsetest konfiguratsiooniseadetest voogesitusteenuse konto.

Muusikapalade esitamine

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Kasutage pleieri juhtimiseks ekraanil kuvatavaid virtuaalklahve.

Pala esitamise alustamiseks valige ►.

Esituses pausi tegemiseks valige II.

Järgmise loo juurde siirdumiseks valige ►►. Eelmise loo algusse naasmiseks valige kaks korda ◀◀.

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige ►► ja hoidke seda all. Esitatava loo kiireks tagasikerimiseks valige ◀◀ ja hoidke seda all. Kohas, kust soovite kuulamist jätkata, vabastage klahv.

Muusikamenüü avamiseks valige ≡.

Praeguse esitusloendi avamiseks valige (••).

Meediumipleierimenüü sulgemiseks ja muusika taustal mängima jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Meediumipleieri ilme muutmine

Teie telefon sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige **Menüü > Meediumid > Meediumipleier > Ava meed.pleier > Valikud > Seaded > Meed.pleieri teema** ja mõni loetletud teemadest. Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erinevad olla.

Raadio

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Helitugevuse seadmiseks kasutage telefoni helitugevusklahve.

Ekraanil kuvatavate graafiliste klahvide kasutamiseks liiguge üles-alla ja vasakule-paremale.

Raadiomenüü sulgemiseks ja raadio kuulamiseks taustal vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio väljalülitamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Raadiojaamade häälestamine

Jaamade otsimine ja salvestamine

- 1 Otsingu alustamiseks valige ja hoidke all  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudega vajutage põgusalt  või .
- 2 Jaama mälupeassa salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.
- 3 Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Otsi kõiki jaamu — olemasolevate jaamade automaatseks otsimiseks

Määra sagedus — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks

Jaamad — salvestatud jaamade loetlemiseks, korraldamiseks, nimede muutmiseks ja kustutamiseks

Jaamade vahetamine

Valige  või , või vajutage jaamaloendis olevale raadiojaamale vastavat numbriklahvi.

Raadio seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

RDS — raadioandmesüsteemi teabe kuvamise lubamiseks või keelamiseks.

Aut. sageduse valik — valitud raadiojaama parima vastuvõtukvaliteediga sagedusele lülitumise lubamiseks (saadaval, kui RDS on aktiveeritud).

Väljund — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamiseks.

Raadio teema — raadio teema valimiseks.

Diktofon

Diktofoni abil saate salvestada kõnet, heli ja telefonikõnesid ning seejärel salvestada salvestised rakendusse Galerii.

Valige **Menüü > Meediumid > Diktofon**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Graafilise klahvi  või  kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Valige  või kõne ajal **Valikud > Lindista**. Telefonikõne salvestamisel kuulevad mõlemad osapooled nõrka piiksuvat helisignaali.

Salvestamise peatamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii salvestiste kausta.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestiste salvestamiseks kasutatava mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü > Meediumid > Ekvalaiser**.

Eelmääratud ekvalaiseriseade aktiveerimiseks liikuge ühele seadetest ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseru uue seadekogu koostamine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud > Muuda**.
- 2 Virtuaalsete liugurite avamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ning reguleerimiseks üles või alla.
- 3 Seade salvestamiseks ja sellele nime andmiseks valige **Salvesta** ja **Valikud > Muuda nime**.

Veeb

Teie seadme brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele (võrguteenus). Interneti-lehtede ilme võib sõltuda seadme ekraani suurusest. Kõik Interneti-lehtedel sisalduvad üksikasjad ei pruugi kuvatud olla.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakujalt.

Sirvimiseks vajalikud configureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse häälestamiseks valige **Menüü > Veeb > Veebiseaded > Konfigurats.seaded**, siis konfiguratsioon ja seejärel konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Veeb > Avaleht**; ; ooterežiimis hoidke all klahvi **0**.

Järgehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järgehoidjad**.

Viimati avatud veebiaadressi valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viim. veebiaadr..**

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui ühendus loodud, saate hakata saiti lehitsema. Erinevatel saitidel võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgige telefoni ekraanil olevaid juhiseid. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Veebi üleslaadimised

Võrgusjagamisteenuse veebilehe avamise teel saate vaadata oma üleslaaditud pilte ja videoid ning muuta nende seadeid (võrguteenus).

Võrgusjagamisteenuse avamine

- 1 Valige **Menüü > Veeb > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Valige mõni teenuse pakutavatest linkidest.

Võrgusjagamisteenuse seadete muutmine

- 1 Valige **Menüü > Veeb > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Teenuse seadetelehe avamiseks valige **Valikud > Seaded**.

Esitusviisi seaded

Valige veebilehitsemisel **Valikud > Seaded** ja siis järgmiste valikute seast.

Ekraan — valige tähesuurus, kas pilte kuvatakse või mitte ning teksti kuvamisviis.

Üldseaded — valige, kas veebiaadressid saadetakse Unicode-vormingus (UTF-8), valige sisu kodeerimisviis ja kas JavaScript™ on lubatud või mitte.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmeplokk, mille sait salvestab telefoni vahemällu. Küpsid talletatakse seni, kuni tühjendatakse vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; sirvimise ajal valige **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Turvameetmeid võib vaja minna mõnede teenuste (nt pangateenused ja veebipoed) kasutamiseks. Selliste ühenduste loomiseks peavad teil olema turvasertifikaadid ja tõenäoliselt ka turvamoodul, mis võivad asuda teie SIM-kaardil. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või seadmesse allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse.

Peaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainult eelnimetatud sisule ja teenustele.

Üksikasjalikku teavet rakenduse Kaardid kohta leiate veebiaadressil www.nokia.com/maps.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kaartide uuendamine ja allalaadimine

Andmesidetaste vältimiseks saate hääluhiseid sisaldavad failid alla laadida rakenduse Nokia Ovi Suite abil ja seejärel need oma seadmesse üle kanda ja salvestada.

Arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks külastage veebisaiti www.ovi.com.

Näpunäide. Salvestage uued kaardid oma seadmesse enne reisile minekut, siis saate reisimise ajal kaarte ilma Interneti-ühendust loomata sirvida.

Kaardid ja GPS

Kui seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja leiab satelliidisignaali, võib praeguse asukoha kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Navigeerimine

Seadmesse salvestatud hääluhistega tasuta rakenduse Kaardid abil saate kiiresti sihtkohta liikuda.

Selleks, et saaksite kasutada hääluhistega navigeerimist, nõuab rakendus Kaardid võrguühenduse loomist.

Sihtkohta navigeerimine

- 1 Valige **Menüü** > **Kaardid** > **Kavanda marsr.** ja koostage marsruut.
- 2 Valige **Valikud** > **Kuva marsruut** > **Valikud** > **Alusta navigeerim..**
- 3 Nõustuge kuvatud lahtiütlemisavaldusega.
- 4 Valige hääluhiste keel (kui teil palutakse seda teha).

Kui kaldute määratud marsruudist kõrvale, koostab seade automaatselt uue marsruudi.

Hääluhiste kordamine

Valige **Korda**.

Hääluhiste väljalülitamine

Valige **Valikud** > **Lülita heli välja**.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Tasuta navigeerimine ei pruugi alati olla saadaval. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Kui teie piirkonnas pole tasuta navigeerimine saadaval, saate uuendada rakenduse Kaardid versiooni hääluhistega navigeerimist võimaldavaks versiooniks.

Navigeerimisteenuse ostmine

Valige **Menüü** > **Kaardid** > **Lisateenused** > **Osta navigeer.teenus** ja järgige juhiseid.

Navigeerimislitsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui sisestate oma telefoni mõne muu SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise alustamise korral osta litsents. Ostmise ajal pakutakse teile võimalust olemasolev navigeerimislitsents tasuta uuele SIM-kaardile üle kanda.

Märkmik

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
- 2 Aktiveerige äratuse ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäevadel valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.

- 4 Valige äratuse helin.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Kõlava äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**.

Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**.

Tänane päev on raamitud. Kui päev sisaldab märkmeid, on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete kuvamiseks valige **Kuva**. Nädalavaate kuvamiseks valige **Valikud > Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Kuupäeva- ja kellaajaseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**. Vanade märkmete automaatse kustutamise lubamiseks pärast määratud aja möödumist valige **Valikud > Seaded > Kust. märkm. autom.**

Kalendrimärkme lisamine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesanded

Ülesande jaoks märkme salvestamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Ülesande koostamiseks, kui ühtegi ülesannet ei ole salvestatud, valige **Lisa**; vastasel juhul valige **Valikud > Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Märkmik > Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud > Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü > Märkmik > Kalkulaator**, kalkulaatori tüüp ja kasutusjuhised.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer**Tavaline taimer**

- 1 Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
- 2 Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

- 1 Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
- 2 Valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer**.
- 3 Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer > Alusta**.

Selle valimiseks, kuidas taimer järgmise ajavahemiku arvestamist alustab, valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Seaded > Jätka järgm. vahem..**

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega ning võtta vahe- ja ringiaegu.

Valige **Menüü > Märkmik > Stopper** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg — vaheaegade võtmiseks. Aja nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Valikud > Nulli**.

Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.

Jätka — taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks. Taustal töötava stopperi ajamõõtmise katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita viimast — viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit pole vahepeal nullitud

Kuva ajad või Kustuta ajad — salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Rakendused

Telefonis võivad olla juba algselt mõned mängud või rakendused. Vastavad failid asuvad telefoni mälus või mälukaardil vastavates kaustades. [Vt "Mälukaart", lk 38.](#)

Rakenduste avamine

Valige **Menüü > Rakend. > Mängud, Kogumik või Mälukaart**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü > Rakend. > Valikud > Rakenduste seaded**.

Rakenduse valikute vaatamiseks valige **Menüü > Rakend. > Kogumik > Valikud**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Uuenda versiooni — vaadake, kas veebis on allalaadimiseks saadaval rakenduse uuem versioon (võrguteenus)

Veebileht — lugege veebilehelt rakenduse kohta täiendavat teavet või vaadake andmeid, kui vastav info on saadaval (võrguteenus)

Rakenduste ligipääs — piirake rakenduse pääsu võrku.

Pakutavad valikud võivad muutuda.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist veenduge, et see rakendus ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakend.** > **Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**; kuvatakse järjehoidjate loend.
- Rakenduste allalaadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i rakendust Nokia Application Installer.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta saate teenusepakkuvalt.

SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib lubada lisateenuste kasutamist. Juurdepääs sellele menüüle on võimalik ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab seda. Menüü nimi ja sisu sõltuvad saadaolevatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste kasutamisel telefoni ja võrgu vaheliste kinnitusteadete kuvamiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming..** See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaval olla. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Nendele teenustele juurdepääsuks võib olla vajalik sõnumi saatmine või helistamine ning selle eest võidakse küsida tasu.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-6Q. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8, AC-15. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektivi, kaugusanduri ja valgusanduri) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühitage seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdsele nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutusel kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlustegevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Ohutusalaane lisateave

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, võõklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitsitud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniinseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniinseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniinseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Seade üritab helistada hädaabinumbritel ainult mobiilsidevõrkude kaudu. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabikõne tegemiseks toimige järgmiselt.

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Sisestage vajaduse korral SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallas- või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabikõnet tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiilsideseadme võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnормe. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvusküürus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,43 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-470 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesse ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mudelinumbr: 6700c

/3.2. väljaanne ET

Register**A**

abitekst	34
aku	10
aku laetuse tase	14
allalaadimine	6
andmekaabel	30
asukohateave	29
avakuva	14, 32

B

brauser	43
---------	----

D

diktofon	42
----------	----

E

ekraan	14, 32
ekvalaiser	42
e-post	22, 25, 26
e-post, loomine	23
e-post, lugemine ja vastamine	23
e-post, manused	23
e-posti konto häälestamine	22

F

fondisuurus	32
-------------	----

G

GPRS	30
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	45

H

helinad	32
helistajatunnus	33
hääle selgus	33
hääletuvastus	34
häälkäsklused	34
häälvälimine	17

I

IM (sõnumside)	24, 25, 26
infosõnumid	21
internet	43

K

kaamera	38, 39
kaardid	45
Kaardid	44
— kaartide allalaadimine	45
kaelapael	11
kalender	47
kalkulaator	47
keel	33
kiirvalimine	17, 28, 33
klahvid	12
klahvilukk	34
klahvistiku lukustus	16
konfiguratsioon	35
konfiguratsiooniseadete teenus	6
koputus	33
kordusvalimine	33
kõneajaarvesti	33
kõnelogi	28
käivitusheli	34
küpsised	44

L

lennuprofiil	15
lennupäring	34

M

meediumipleier	39
microSD-kaart	9, 10
mis tahes klahviga vastamine	33
My Nokia	6
mälukaart	9, 10, 38
mängud	48
märkmed	47

N

navigeerimisvahendid	45
Nokia Care	7
Nokia Map Loader	45

numbri otsevalimine	17
numbrirežiim	18
numbrite otseteed	28

O

olekutähised	14
operaatori menüü	37
osad	12
otseteed	14, 32

P

pakettandmed	30
PC Suite	31
PictBridge	30
piiranguparool	5
pildid	38
piltide printimine	37
pimenduspiilt	32
PIN	5
positsioneerimislogi	29
post	25
profiilid	31
PUK	5
pääsukoodid	5

R

raadio	41
rakendused	48

S

salvesti	42
seaded	31
signaalitugevus	14
SIM	
— teenused	49
SIM-i sõnumid	21
SIM-kaart	8, 17
soovitused	7
stopper	48
suunamine	33
sõnastikupõhine tekstisisestus	19
sõnumikeskuse number	18
sõnumi saatmine	20
sõnumiseaded	22

sõnumside	24
-----------	----

T

tarkvarauuendus	7, 35
tarkvarauuendused	34
tarvikud	34
taustpiilt	32
tavaline tekstisisestus	19
teemad	31
teenuse juhtkäsud	21
tehaseseaded	36
teksti kirjutamine	18
tekstisisestusrežiimid	18
turvakood	5
turvamoodul	5
tähised	15

U

UPIN	5
USB-andmesidekaabel	30

V

vahemälu	44
valgustus	32
vallasrežiim	17
veeb	43
vestlusteenused (IM)	26
videoklipid	39
visiitkaardid	28
välksõnumid	21

Ä

äratuskell	46
------------	----

Ü

ühiskasutus	43
ühiskasutus veebis	43
üldine raadio-pakettandmeside	
teenus	30