

Ръководство на потребителя за Nokia 6710 Navigator

Издание 4

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-491 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI и логото Nokia Original Enhancements са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8

1. Начални стъпки.....	9
Поставяне на СИМ картата и батерията.....	9
Поставяне на карта с памет.....	9
Изваждане на карта с памет.....	10
Зареждане на батерията.....	10
Включване и изключване на устройството.....	11
Местоположения на антената.....	11
Настройки за конфигурация.....	11

2. Вашето устройство.....	13
Клавиши и части.....	13
Област за мащабиране.....	14
Начален екран.....	14
Често използвани елементи от менюто.....	15
Индикатори на дисплея.....	15
Офлайн профил.....	17
Пестене на енергия.....	17
Меню.....	17
Регулиране на силата на звука.....	18
Заклучване на клавиатурата.....	18
Кодове за достъп.....	18
Заклучване отвън.....	19
Информация за Изтегли!.....	19
Свързване на съвместими слушалки.....	20
Кайшка за китка.....	20

3. Полезна информация.....	21
Помощ в устройството.....	21
Софтуерни актуализации.....	21
Свободна памет.....	22
Удължаване на живота на батерията.....	22

4. Функции за повикване.....	24
Гласови повиквания.....	24
Видео повиквания.....	27
Настройки за повиквания.....	28
Споделяне на видео.....	30
Интернет повиквания.....	32

5. Мултимедия.....	34
Музикален плеър.....	34
FM радио.....	34
RealPlayer.....	35
Записващо устройство (рекордер).....	35

6. Локализация.....	37
Информация за GPS.....	37
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	37
Карти.....	38
Ориентири.....	39
GPS данни.....	39

7. Писане на текст.....	41
Традиционно въвеждане на текст.....	41
Въвеждане на предсказуем текст.....	41

Промяна на езика за писане.....	42
Копиране и изтриване на текст.....	42

8. Съобщения.....43

Основен екран на "Съобщения".....	43
Писане и изпращане на съобщения.....	43
Данни, настройки и съобщения на уеб услуги.....	45
Четец на съобщения.....	45
Електронна поща.....	45
Nokia Съобщения.....	48
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	48
Съобщения от мрежата.....	48
Служебни команди.....	49
Настройки за съобщения.....	49

9. Контакти.....52

Информация за Контакти.....	52
Работа с контакти.....	52
Информация за местоположение.....	52
Създаване на групи контакти.....	53
Търсене на контакти във външна база данни.....	53
Управление на указатели с контакти.....	53
Добавяне на тонове на звънене за контакти.....	54
Промяна на настройките за Контакти.....	54

10. Календар.....55

Информация за календара.....	55
Създаване на записи в календара.....	55
Създаване на заявки за срещи.....	55
Местоположение на среща.....	56
Екрани на календара.....	56

11. СНИМКИ.....	58
За "Снимки".....	58

12. Камера.....59

Заснемане на изображение.....	59
Заснемане на панорамно изображение.....	60
Записване на видео.....	60
Информация за местоположение.....	60

13. Интернет.....61

Уеб браузър	61
Споделяне онлайн.....	65
Nokia Видео център.....	66
Търсене.....	67
Ovi Музика.....	68

14. Ovi услуги.....69

Информация за Ovi.....	69
Информация за Ovi Магазин.....	69
Информация за Ovi Контакти.....	69
Информация за Ovi Файлове.....	70

15. Персонализация.....71

Промяна на палитрата на дисплея.....	71
Профили	71
Настройки на сензор.....	72

16. Гласови команди.....73

Настройки на гласови команди.....	73
-----------------------------------	----

17. Управление на времето.....74

Съдържание

Алармен часовник.....	74
Настройки на часовника.....	74

18. Приложения за офис.....75

Речник.....	75
Конвертор.....	75
Калкулатор	76
Активни бележки.....	76
Информация за Quickoffice.....	77
Zip мениджър	77
PDF четец	77
Бележки.....	78

19. Настройки.....79

Съветник за настройки.....	79
Управление на сертификати.....	79
Общи настройки на аксесоарите.....	80
Възстановяване на оригиналните настройки.....	80

20. Управление на данни.....81

Мениджър файлове	81
Инсталиране на приложения.....	81
Отстраняване на приложения и софтуер.....	82
Мениджър на устройства.....	83
Лицензи.....	84

21. Свързване.....86

Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	86
Връзка с персонален компютър.....	87
Bluetooth.....	87
Кабел за данни.....	90

Синхронизация.....	91
Ovi Синхро.....	91
Съветник за WLAN.....	92

22. Съвети за опазване на околната среда.....94

Пестене на енергия.....	94
Рециклиране.....	94
Пестене на хартия.....	94
Допълнителна информация.....	94

Информация за продукта и безопасността....95

Индекс.....105

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900, както и мрежи UMTS 900/1900/2100 HSPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Безопасност

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променяни или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

1. Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата и батерията

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

1. Махнете задния панел, като го повдигнете от долния край на устройството.
2. Свалете панела.


3. За да извадите батерията, повдигнете я откъм края.



4. Поставете СИМ картата в държача ѝ.

Уверете се, че златистата контактна област на картата сочи надолу спрямо устройството и скосеният ъгъл сочи към слота на държача на картата.

5. Поставете обратно батерията.
6. Поставете обратно задния панел.

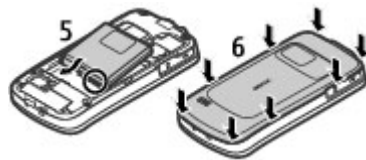

Поставяне на карта с памет

Използвайте картата с памет, за да не изразходвате паметта на вашето устройство. Можете също така да архивирате данни от устройството на картата с памет.

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.




Проверявайте съвместимостта на картите с памет от техните производители или доставчици.

Възможно е съвместима карта с памет да бъде предоставена с устройството и вече да е поставена в него. В противен случай, направете следното:

1. Отворете капака на слота на картата с памет (1).

Начални стъпки

2. Поставете картата в слота с контактната област надолу (2).
3. Натиснете леко картата, така че да се заключи на място. Затворете капака на слота (3).

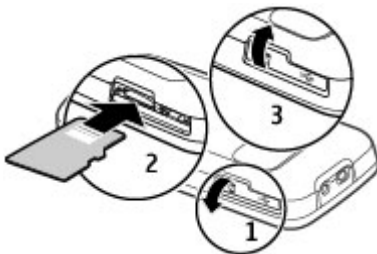

Изваждане на карта с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Натиснете за кратко клавиша за включване и изберете **Извади карта с памет > Да**.
2. Отворете капака на слота на картата с памет.
3. Натиснете леко картата с памет, за да я освободите.
4. Издърпайте картата навън и изберете **ОК**.
5. Затворете капака на слота.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Свържете зарядното устройство към контакт в стената.
2. Свържете зарядното устройство към телефона.



3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Можете също да зарядите батерията посредством USB кабел за данни, свързан със съвместим компютър.

1. Свържете USB кабела за данни към USB порт на компютър и към вашето устройство.
2. Когато батерията се зареди изцяло, изключете USB кабела за данни.

Ефективността на зареждането чрез USB варира в широки граници. В някои случаи може да мине много дълго време преди зареждането да започне и устройството да се

включи. Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея и преди да са възможни повиквания.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите или изключите устройството. С кратко натискане на този клавиш можете да прекратите активното повикване или да затворите приложение.

Ако устройството поиска ПИН код, въведете ПИН кода и изберете **ОК**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.
Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За да зададете правилните часови пояс, час и дата, изберете държавата, в която се намирате, и въведете местните час и дата.



Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, поточно аудио/видео и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за поточно аудио/видео според използваната СИМ карта. Ако не, можете да използвате приложението Съветник за настройки, за да конфигурирате настройките. Можете да получите


Начални стъпки

настройките като съобщение за конфигурация, което да съхраните на вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мобилен оператор или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запаметени и активирани, се показва надпис **1 ново съобщение**. За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН кодът, предоставен от мобилния оператор.

2. Вашето устройство

Клавиши и части

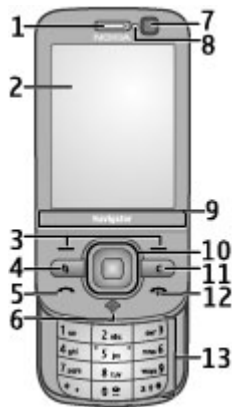

- 1 — Слушалка
- 2 — Дисплей
- 3 — Клавиши за избор
- 4 — Клавиш за меню
- 5 — Клавиш за повикване
- 6 — Клавиш за Navigator с GPS индикатор
- 7 — Втора камера
- 8 — Светлинен сензор

9 — Област за мащабиране

10 — Navi™ клавиш, по-долу наричан "клавиш за превъртане"

11 — Клавиш за изтриване C

12 — Клавиш за прекратяване/захранване

13 — Цифрови клавиши



14 — Конектор Nokia AV

Вашето устройство

- 15 — Конектор за зарядно устройство
- 16 — Клавиши за сила на звука/мащабиране
- 17 — Клавиш за снимане
- 18 — Светкавица
- 19 — Основна камера
- 20 — Стерео високоговорители
- 21 — Микро USB конектор
- 22 — Слот за карта с памет
- 23 — Отвор на каишката за китка
- 24 — Микрофон

Не доближавайте устройството до магнити или магнитни полета.

Област за мащабиране

Устройството ви има област за мащабиране под дисплея. Тласнете наляво или надясно в областта за мащабиране, за да увеличите или намалите мащаба.



Мащабирането работи в приложенията Карти, Браузър, Снимки и Камера.

Начален екран

Когато включите устройството и то се регистрира в мрежата, устройството се намира в началния екран и е готово за употреба.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване до вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да използвате гласови команди или гласово набиране, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите интернет връзка, натиснете и задръжте клавиша **0**.

За да промените началния екран, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** и едно от следните:

- **Палитра в готовност** — Избор на палитра за началния екран.
- **Команди бърз достъп** — Добавяне на команди за бърз достъп до приложения или събития или присвояване на команди за бърз достъп на клавиша за превъртане, в зависимост от избраната палитра за начален екран.

Често използвани елементи от менюто

За да използвате конвертора, изберете  > **Организат.** > **Конвертор.**

За да използвате калкулатора, изберете  > **Организат.** > **Калкулат..**

За да администрирате часа и датата или да зададете аларма, изберете  > **Приложен.** > **Часовник.**

За да администрирате настройките за съобщения, изберете  > **Съобщения и Опции** > **Настройки.**

За да отворите музикалния плеър, изберете  > **Приложен.** > **Муз. плеър.**

За да отворите FM радиото, изберете  > **Приложен.** > **Радио.**

За да администрирате настройките, свързани с повикванията, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон.**

За да отворите помощните файлове в устройството, изберете  > **Приложен.** > **Помощ** > **Помощ.**

За да смените палитрата на дисплея, изберете  > **Настройки** > **Палитри.**

За да персонализирате профилите, изберете  > **Настройки** > **Профили.**

За да промените изгледа на менюто, изберете  > **Опции** > **Промени изглед Меню.**

Индикатори на дисплея



Устройството се използва в UMTS мрежа или GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата в текущото ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.



Активиран е високоскоростен пакетен достъп - HSPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежата.



Устройството е в офлайн профил и не е свързано към клетъчна мрежа.



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате непрочетени съобщения в папка Входящи на приложението Съобщения.



Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени, в папка Изходящи на приложението Съобщения.



Имате неприети повиквания.

Вашето устройство

-  Клавишите на устройството са заключени.
-  Включена е аларма.
-  Избрали сте профила "Без звук" и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.
-  Активирана е Bluetooth връзка.
-  Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
-  Има налична GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.
-  Има налична EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.
-  Има налична UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.
-  HSPA се поддържа и е достъпен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в

различни региони.  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.

-  Настроили сте устройството да търси безжични LAN (WLAN) мрежи и то е открило налична WLAN мрежа.
-  Има активна WLAN връзка в нешифрована мрежа.
-  Има активна WLAN връзка в шифрована мрежа.
-  Устройството е свързано към компютър чрез USB кабел за данни.
-  Всички повиквания се пренасочват към друг номер.
-  Към устройството са свързани слушалки.
-  Към устройството е свързан автомобилен комплект за свободни ръце.
-  Към устройството е свързана индукционна верига за слухов апарат.
-  Устройството се синхронизира.

 GPS индикаторът показва наличието на сателитни сигнали. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството получи достатъчно данни от сателитите за изчисляване на вашето местоположение, сегментът става зелен.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

Офлайн профил



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да активирате бързо офлайн профила, натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

За да превключите на друг профил, натиснете кратко клавиша за захранване и изберете профил.

Когато офлайн профилът е активиран, всички връзки, използващи радиочестоти, са затворени. Въпреки това, можете да използвате устройството си без СИМ карта и да слушате радио или музика. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено.

Пестене на енергия

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да промените настройките на екранната защита, изберете **Основни** > **Персонализация** > **Дисплей** и после едно от следните:

- **Време иконом. режим** — Изберете след какъв период на неактивност устройството преминава в режим "Пестене на енергия".
- **Време осветление** — Изберете след какъв период на неактивност се затъмнява екранът.

Меню

Изберете .

От менюто можете да осъществите достъп до функциите на вашето устройство.

За да отворите приложение или папка, изберете съответния елемент.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство за потребителя.

За да маркирате или демаркирате елемент в дадено приложение, натиснете #.

За да маркирате или демаркирате последователно разположени елементи, натиснете и задръжте # и превъртете нагоре или надолу.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Промени изглед Меню**.

Вашето устройство

За да затворите приложение или папка, изберете **Опции > Изход**.

За да показвате и превключвате межлв отворени приложения, натиснете и задръжте  и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Регулиране на силата на звука



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато прослушвате аудио файл, натиснете клавишите за сила на звука.

За да включите или изключите високоговорителя по време на разговор, изберете **Високогов.** или **Телефон**.

Заклучване на клавиатурата

Изберете  > **Настройки > Настройки и Общи**.

За да настроите устройството да заключва клавиатурата си автоматично след определен интервал от време в режим на готовност, изберете **Защита > Телефон и СИМ-карта**, превъртете до **Време автом. закл. клав.**,

изберете **Промени > Лична настройка** и желания интервал от време.

За да изберете дали клавиатурата да се заключва при затваряне на плъзгащия се капак, изберете **Управл. капак. > Активир. защ. клавиат. > Вкл. при затв.капак**.

За да отключите клавиатурата, отворете плъзгащия се капак или натиснете левия клавиш за избор и изберете **ОК** в рамките на 1,5 секунди.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Кодове за достъп

Изберете  > **Настройки > Настройки**.

За да посочите как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта** и после едно от следните:

- ПИН кодът (УПИН кодът), предоставен с вашата СИМ карта (УСИМ карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът (УПИН2 кодът) се доставя с някои СИМ карти (УСИМ карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ картата (УСИМ картата). Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете

ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.

- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменят кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви е заключен, ще трябва да го занесете в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от друго устройство с текстово съобщение (между 5 и 20 символа). За да позволите устройството ви да се заключва отвън и да дефинирате съобщението за заключване, което да се използва, изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита** и **Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел..** Въведете съдържанието на съобщението, проверете го и въведете кода за заключване.

За да заключите устройството си, изпратете съобщението за заключване под формата на текстово съобщение до

номера на вашия телефон. За да отключите устройството, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

Информация за Изтегли!

Изберете  > **Изтегли**.

С Изтегли! можете да намирате, преглеждате, купувате, изтеглите и обновявате съдържание, услуги и приложения. Разполагате лесно с игри, мелодии за позвъняване, тапети, приложение и още много други неща. Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Наличното съдържание зависи от вашия доставчик на услуги.

Изтегли! използва мрежовите услуги за достъп до най-новото съдържание. За информация за допълнителни продукти, достъпни чрез Изтегли!, обърнете се към доставчика на услуги или доставчика или производителя на продукта.

Изтегли! получава постоянни актуализации, като ви предоставя най-новото съдържание, което доставчикът на услуги предлага за вашето устройство.

Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра. За повече информация за таксите се свържете с вашия доставчик на услуги или с доставчика на елемента.

За да актуализирате съдържанието в Изтегли! ръчно, изберете **Опции** > **Обнови съдържание**.

Вашето устройство

Услугата Изтегли! постепенно бива заместена от услугата Ovi Магазин. Ovi Магазин замества Изтегли! и в главното меню на вашето устройство.

Свързване на съвместими слушалки


Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.



Каишка за китка

Промушете каишката за китката и я затегнете.

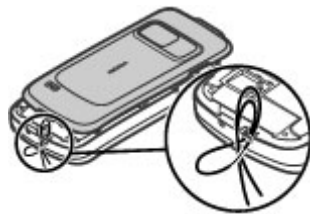

3. Полезна информация

Проверете на www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на ръководството на потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете  > **Приложен.** > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на текста на помощта. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  показва линк към свързана помощна тема  показва линк към обсъжданото приложение

Когато четете инструкциите, за да превключвате между текстовете за помощ и приложението, което е отворено

във фонов режим, натиснете и задръжте клавиша за меню или изберете от списъка с отворени приложения.

Софтуерни актуализации

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. Възможно е актуализациите на софтуера да не са налични за във всички продукти или техни варианти. Не всички оператори може да имат налични най-новите версии на софтуера.

За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, съвместим компютър с операционна система Microsoft Windows XP или Vista, ширококолов достъп до интернет и съвместим кабел за данни, с който да свържете устройството с компютъра.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете

Полезна информация

www.nokia.com/softwareupdate или вашият местен уеб сайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Възможно е устройството ви да може периодично да проверява за нови актуализации на софтуера с Nokia Software Checker. Изберете  > **Настройки** > **Софт. актлз.**



Съвет: За да проверите софтуерната версия във вашето устройство, въведете ***#0000#** в началния екран.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете  > **Организат.** > **Файлове.**

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти

- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват Bluetooth връзка, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN), както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на

устройството да не сканира или да сканира по-рядко за достъпни мрежи във фонов режим.

- Ако сте избрали **Пакети данни > Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие за пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Пакети данни > При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Мрежа**.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси UMTS мрежа. За да укажете на устройството да използва само GSM мрежата, изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Мрежа > Режим на мрежата > GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените времето за изчакване, след което се изключва фоновото осветление, и да регулирате светлинния датчик, който следи околното осветление.

Изберете  > **Настройки > Настройки и Основни > Персонализация > Дисплей**.

- Оставянето на работещи във фонов режим приложения увеличава разхода на батерията. За да получите достъп до приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете приложение.

4. Функции за повикване

Гласови повиквания

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществи повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции > Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **☎ > Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Чакащо повикване.**

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции > Прехвърли**. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че не е необходимо да записвате гласови маркери предварително. Устройството създава гласови маркери за записите в контактите и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името, което са запаметено за контакта. За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**. Превъртете до контакт и изберете **Опции > Възпр. гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.

2. Чува се кратък сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запаметено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. Ако не искате да се обадите на този контакт, изберете друг контакт от списъка със съвпадения в рамките на 2,5 секунди или, за отмяна, изберете **Спри**.

Ако за дадено име са запаметени няколко номера, устройството избира номера по подразбиране, ако е зададен такъв. В противен случай устройството избира първия номер в карта за контакт. Можете също така да произнесете името и вида на телефонния номер, например мобилен или домашен.

Бързо набиране

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задръжите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете  > **Настройки > Бърз. наб..** Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции > Присвои**. Изберете желанния номер от списъка с контакти.

Функции за повикване

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Гласова поща



Изберете  > **Настройки** > **П.к. повикв..**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции** > **Повикв. интерн. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Осъществяване на конферентен разговор

1. За да осъществите конферентен разговор, въведете телефонния номер на участник и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът отговори, изберете **Опции** > **Ново повикване**.
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да обедините всички повиквания в конферентен разговор.

За да изключите микрофона на устройството по време на разговора, изберете **Опции** > **Без звук**.

За да изключите участник от конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник** и участника.

За да проведете лична дискусия с участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен** и участника.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгачия елемент.

За да настроите устройството да отговаря на повикване, когато отворите плъзгачия се капак, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Общи** > **Работа със слайд**.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и функцията за изчакване на повикванията (услуга на мрежата) е активирана, за да отговорите на ново входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активното повикване, натиснете клавиша за край.

Регистри на повиквания и данни

Изберете  > **Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**



Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Видео повиквания

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции** > **Повикване** > **Видео**

повикване. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции** > **Деактивирай** > **Изпращане на аудио, Изпращане на видео** или **Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции** > **Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции** > **Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции** > **Смени ред изобразен..**

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции** > **Превкл. на глас. пов..**

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов..**

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Настройки за повиквания

Настройки повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.

- **Изпр. моя ИД за инт. пов.** — Показване на вашия адрес за Интернет повиквания на получателя на Интернет повикване.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Интернет повикв. чака** — Настройка на устройството да ви уведомява за ново входящо Интернет повикване, докато провеждате разговор.
- **Сигнал Интернет повик.** — Избор на **Включено**, за да зададете устройството да ви сигнализира за входящи Интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.
- **Отхв. повикв.със сообщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повиквания.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изобр.във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.

Прехвърляне на повикване

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

- **Всички гласови повиквания, Всички повиквания за данни и видео или Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания, повиквания за данни, видео или факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който

устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.

- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия.**

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер.** Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаметен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние.**

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране.**

Блокиране на повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Блокир. повикв..**

Функции за повикване

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

За да блокирате повиквания, изберете от следните опции:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, както и повиквания за данни, изберете **Опции** > **Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата

за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с доставчика ви на услуги.

Мрежови настройки

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Споделяне на видео

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата,

наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете

Опции > Сподели видео:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 **Мащабиране на видеоклипа** (налично само за подателя).

 **Регулиране на яркостта** (налично само за подателя).

 или  **Изключване или включване на звука на микрофона.**

 или  **Включване и изключване на високоговорителя.**

Функции за повикване

 или  Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.

 Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаметеното видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Продължи**.

Интернет повиквания

Информация за Интернет повиквания

С услугата за Интернет повикване (услуга на мрежата) можете да осъществявате или приемате повиквания по Интернет. Повикванията по Интернет могат да се създават между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон.

За е възможна употребата на услугата, трябва да се абонирате за нея и да имате потребителски акаунт.

За да осъществите или приемете повикване по Интернет, трябва да сте в обхвата на услугата безжична LAN и да сте свързани към услуга за разговори по Интернет.

Активиране на Интернет повиквания

Изберете  > **Контакти** и услуга за интернет повикване.

За осъществяване или получаване на интернет повиквания се свържете с вашия мобилен оператор, за да получите настройките на връзката за интернет повиквания. За да се свържете към услуга за интернет повиквания, устройството ви трябва да се намира в зона за мрежови услуги.

За да активирате услугата за интернет повиквания, изберете **Опции > Активирай услугата**.

За търсене на достъпни безжични LAN (WLAN) мрежи, изберете **Опции > Търси WLAN**.

Осъществяване на разговори през Интернет

Когато сте активирали функцията за Интернет повиквания, можете да направите Интернет повикване от всички приложения, където можете да правите обикновено гласово повикване, като например от списъка с контакти или от дневника. Например в списъка с контакти превъртете до желаните контакт и изберете **Опции > Повикване > Интернет повикване**.

За да осъществите Интернет повикване в началния екран, въведете телефонния номер или Интернет адреса и изберете **И-нет пов.**

1. За да осъществите Интернет повикване до Интернет адрес, който не започва с цифра, натиснете който и да е цифров клавиш в началния екран, след което натиснете **#** за няколко секунди, за да изчистите екрана и да превключите от цифров на буквен режим.
2. Въведете Интернет адреса и натиснете клавиша за повикване.

Управление на услугите за разговори през Интернет

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **И-нет настр.**

За да добавите нова услуга за интернет повикване, изберете **Изтегляне**.

Настройки за Интернет повиквания

Изберете  > **Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за интернет повикване от списъка.

За да прегледате или промените настройките за интернет повикване, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Връзка на услуга** — Изберете настройките на местоназначение за възможността за разговори през Интернет и променете подробните данни на местоназначението.

За да промените местоназначение, превъртете до услугата и изберете **Промени**.

- **Заявки за присъствие** — Изберете дали автоматично да приемате всички входящи заявки за присъствие без потвърждение.
- **Информация за услуга** — Преглед на техническа информация относно избраната услуга.

5. Мултимедия



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Музикален плеър

Изберете  > **Приложен.** > **Муз. плеър.**

С музикалния плеър можете да възпроизвеждате музикални файлове и да създавате и прослушвате списъци с песни. Музикалният плеър поддържа файлови формати като MP3 и AAC.

Възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст

За да добавите всички налични песни и подкастове към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека.**

За възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст, изберете желаната категория и песента или епизода на подкаст.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер.**

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Аудио настройки.**

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да изпълнява във фонов режим, натиснете клавиша за край.

FM радио

Слушане на радио

Изберете  > **Приложен.** > **Радио.**

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).

- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим на начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

RealPlayer

С RealPlayer можете да възпроизвеждате видеоклипове или поточни мултимедийни файлове по ефира, без да ги запаметявате предварително в устройството си.

RealPlayer не поддържа непременно всички файлови формати или техните варианти.

Изберете  > **Приложен.** > **RealPlayer.**

Изпълняване на видеоклипове

Изберете  > **Приложен.** > **RealPlayer.**

За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Послед.пускани.**

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

- **Използвай видео** — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.
- **Маркиране/Демаркир.** — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.
- **Прегледай данни** — Вижте подробности за избрания елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.
- **Настройки** — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

Записващо устройство (рекордер)



Изберете  > **Приложен.** > **Рекордер.**

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки.**

Мултимедия

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни на редовни интервали чуват тон по време на записа.

6. Локализация

Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването.

Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

Локализация

За да изключите услугата A-GPS, изберете  > **Приложен.** > **GPS данни и Опции** > **Настр.на локализация** > **Методи за локализация** > **Подпомогнат GPS** > **Опции** > **Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Кarti

 Изберете  > **Кarti** или натиснете клавиша за Navigator.

С Кarti можете да видите текущото си местоположение на картата, да преглеждате карти на различни градове и държави и да търсите адреси и интересни места. Можете също така да планирате маршрути и да получавате указания за автомобилна и пешеходна навигация. Ако запаметите любимите си местоположения и маршрути във вашия Nokia акаунт, можете да ги подредите в колекции и да синхронизирате запаметените елементи между мобилното си устройство и интернет услугата Ovi Кarti.

Можете също така да преглеждате информация за време, трафик, събития, пътуване или други данни за местоположението, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Когато използвате Кarti за първи път, може да се наложи да изберете точка за достъп до интернет за изтегляне на карти.

Когато имате активна връзка за данни и преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за изтегляне на карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).



Съвет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Кarti и без интернет връзка и да преглеждате картите, които са запаметени във вашето устройство или на картата с памет, ако е поставена. Когато използвате Кarti без интернет връзка, някои услуги не се предлагат.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Повече информация за приложението Карти във вашето устройство ще намерите на адрес www.nokia.com/support.

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете  > **Приложен.** > **Ориентири.**

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да посочите местоположението на картата, изберете

Избери от карта. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно.**

- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).
- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентири, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории.**

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Навигация.**

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а

Локализация

приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни и Местоположение**.

В екрана за позиция можете да разгледате информацията за позицията на вашето текущо местоположение. Показва се оценка за точността на местоположението.

За да запаметите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Опции** > **Запам. местополож.**. Ориентирите са запаметени местоположения с повече информация и те могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

7. Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви. **Abc** обозначава изречение, тоест първата буква се пише с главна буква, а всички останали букви автоматично се пишат с малки. **123** обозначава цифровия режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 неколкратно, докато се покаже желаният символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отпечатани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

За да превключвате между малка и главна буква и различни режими, натиснете #.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете 1 неколкратно, докато се появи желаният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да вмъкнете интервал, натиснете 0. За пренасяне на текста на следващия ред натиснете три пъти 0.

Въвеждане на предсказуем текст

1. За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо два пъти #. Това включва или изключва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.  означава, че въвеждането на предсказуем текст е включено.

2. Въведете желаната дума с натискане на клавишите 2-9. Натиснете всеки клавиш еднократно за всяка буква.

3. Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да я потвърдите, или натиснете 0, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколкратно *, за да видите съпадащите думи в речника.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, използвайки традиционното въвеждане на текст (до 32 букви) и изберете **ОК**. Думата се добавя към речника. Ако речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

Напишете първата част на съставна дума. За да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете втората част на съставната дума. За да завършите съставната дума, натиснете 0, за да добавите интервал.

Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика за писане. Например, ако натиснете няколко пъти клавиша **6**, за да достигнете до даден символ, смяната на езика за писане ви дава достъп до символите в различен ред.

Ако пишете текст, като използвате азбука, различна от латиница, и искате да въведете символи на латиница, например адрес за електронна поща или уеб адрес, може да се наложи да промените езика за писане. За да промените езика за писане, изберете **Опции** > **Опции за въвеждане** > **Език за писане** и език за писане, използващ латиница.

Копиране и изтриване на текст

1. За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате нагоре или надолу.
2. За да копирате текста, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Копирай**.
За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване **C**.
3. За да вмъкнете текст, превъртете до желаното местоположение и натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Залепи**.

8. Съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Основен екран на "Съобщения"

Изберете  > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**



Съвет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.
-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.
-  **Нова пощ.кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.
-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.
-  **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.
-  **Доклади** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете  > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена

Съобщения

в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.
2. В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
3. В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**

4. В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
5. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желанния файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
7. За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с .
8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може

Съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Четец на съобщения

С Четец на съобщения можете да слушате текст, мултимедия, звукови съобщения и ел. поща.

За да прослушате нови съобщения или ел. поща, в режим на готовност натиснете и задръжте левия клавиша за избор, докато стартира Четец на съобщения.

За да прослушате съобщение от Входящи или ел. съобщение от Пощенска кутия, превъртете до съобщението и изберете **Опции** > **Слушай**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за прекратяване.

За да направите пауза и след това да продължи четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да възпроизведете отново текущото съобщение или ел. поща, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение или ел. поща в текстови формат без звук, изберете **Опции** > **Преглед**.

Електронна поща

Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел. поща на Nokia можете да създадете вашия корпоративен акаунт за ел. поща, например Microsoft Outlook, Mail for Exchange или Intellisync и вашия интернет акаунт за ел. поща.

Когато създавате вашата корпоративна ел. поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, който е свързан с вашия адрес за ел. поща. Осведомете се във вашия ИТ отдел за подробности.

Съобщения

1. За да стартирате помощната програма, отидете в началния екран, превъртете до помощника за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола. Ако помощникът не може да конфигурира настройките на ел. пощата ви автоматично, трябва да изберете вида на акаунта за ел. поща и да въведете съответните настройки.

Ако устройството ви съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, същите ви се предлагат, когато стартирате помощника за ел. поща.

Изпращане на имейл

Изберете  > **Съобщения**.

1. Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
2. В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съвпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Използвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи Скрито копие**.
3. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.

4. Въведете вашето съобщение в полето за текст.

5. Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Добави прикач. файл** — Добавяне на прикачен файл към съобщението.
- **Приоритет** — Задаване на приоритета на съобщението.
- **Флаг** — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.
- **Вмъкни шаблон** — Вмъкване на текст от шаблон.
- **Добави получател** — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.
- **Опции за редакция** — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.
- **Опции за въвеждане** — Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.

6. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Четене на електронна поща

Изберете  > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции > Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции > Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции > Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените към получено електронно съобщение файлове, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции > Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени и кои не са.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции > Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции > Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции > Действия > Отвори**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции > Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции > Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции > Свързване**.

Общи настройки за ел. поща

Изберете  > **Съобщения**, пощенска кутия и **Опции > Настр.** > **Общи настройки**, и от следните опции:

- **Оформл. списък сбщ.** — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.
- **Преглед осн. текст** — Избор дали да преглеждате съобщения, като превъртате списъка с имейл съобщения в папка "Входящи".
- **Раздел. заглавия** — Избор на **Включени** за активиране на разгръщане и свиване на списъка с имейл съобщения.
- **Известия изтегляне** — Избор дали да зададете показване на уведомяване от устройството, когато е изтеглен прикачен към съобщение файл.
- **Начален екран** — Определяне колко реда от имейла да са показани в раздела за информация на началния екран.

ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Nokia Съобщения

Услугата Nokia Съобщения автоматично изпраща електронните съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща на вашето устройство. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговоряте. Услугата Nokia Съобщения работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Съобщения може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Съобщения.

Услугата Nokia Съобщения трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

За да конфигурирате услугата Nokia Съобщения, използвайте съветника за конфигуриране на електронна поща.

За повече информация посетете www.email.nokia.com.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате съобщения.
2. Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Съобщ. от мрежа**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Съобщения, излъчени от мрежата, не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Служебни команди

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Настройки за съобщения

Настройките може да за конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от мобилния ви оператор и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.
- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж.**.
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.
- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

Съобщения

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Изпол. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.
- **Позвол.анонимни съоб.** — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.

- **Получаване на реклами** — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).
- **Доклади за получаване** — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).
- **Отказ изпращ. доклад** — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки за съобщенията на уеб услуги

Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

Изберете дали желаете да получавате съобщения на услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Настр. сообщ. мрежа

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщения от мрежата**.

Изберете от следните:

- **Приемане** — Изберете дали искате да получавате съобщения от мрежата.
- **Език** — Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.
- **Разпознаване теми** — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и да ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Изберете  > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете от следните:

- **Запамет. изпр. сообщ.** — Изберете дали желаете да запаметявате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.
- **Брой запамет. сообщ.** — Определете до колко изпратени съобщения общо да се запаметяват в папка "Изпратени". Когато границата бъде достигната, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете паметта, където искате да се запаметяват съобщенията ви.

9. Контакти

Информация за Контакти

Изберете  > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата , превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете  > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции** > **Създай резерв.копие** > **От карта в телефона**.

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

За да превключите на режим за предсказващо въвеждане за търсене, изберете **Опции** > **Акт. предск.във.текст**.

За да търсите контакти в режим на предсказващо въвеждане за търсене, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене. За да преминете на следващото предложено съвпадение, натиснете *.

Информация за местоположение

Използването на информация или услуги за Карти може да е ограничено от лиценза, който сте закупили.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Изберете  > **Контакти**.

За да добавите към даден контакт информация за местоположение от приложението Карти, превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне местопол.**

Ако сте добавили към контакт информация за местоположение от Карти, можете да видите местоположението на картата. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Показване в Карти**.

Създаване на групи контакти

Изберете  > **Контакти**.

1. За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.
2. Изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

- **Номер конф.повик.** — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.
- **ИД на конф. повик.** — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.
- **ПИН на конф. повик.** — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов.**

Търсене на контакти във външна база данни

За да активирате външно търсене на контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене**. Трябва да зададете отдалечен сървър, преди да имате възможност за външно търсене на контакти.

За да търсите контакти във външна база данни, изберете **Контакти** > **Опции** > **Търси от външен**. Въведете името на контакта, който искате да търсите, и изберете **Търси**. Устройството установява връзка за данни към външната база данни.

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате символи в началния екран и изберете базата данни от предложените съвпадения.

За да смените външната база данни за контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене**. Тази настройка засяга базата данни, използвана в приложенията Контакти и Календар и началния екран, а не базата данни, използвана за имейл.

Управление на указатели с контакти

Изберете  > **Контакти**.

Можете да инсталирате указатели с контакти от приложението Изтегли!.

Контакти

За да промените указателите с контакти, които текущо се използват, изберете областта над списъка с контактите и след това от наличните указатели.

За да организирате указателите с контакти, изберете **Опции** > **Орг. спис. с контакти** и указател, който искате да преместите.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете  > **Контакти**.

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Промяна на настройките за Контакти

Изберете  > **Контакти**.

За да промените настройките на приложението Контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** и едно от следните:

- **Контакти за показване** — Избор на паметите, от които се показват контактите.
- **Основна памет запам.** — Избор на памет по подразбиране за запаметяване на контакти.
- **Показване на името** — Промяна на начина, по който се показват имената на контактите.
- **Списък конт подразб.** — Избор кой указател с контакти да се отваря при отваряне на приложението Контакти.
- **Външ. сърв. търсене** — Промяна на външната база данни за контакти. Тази опция е достъпна само ако вашият мобилен оператор поддържа външни бази данни за контакти.

10. Календар

Информация за календара

Изберете  > **Календар**.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата , превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете  > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.

- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се борава със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете  > **Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

1. За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции** > **Нов запис** > **Искане за среща**.
2. Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.
3. Въведете темата.
4. Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден**.
5. Въведете мястото.
6. Ако е необходимо, задайте аларма за записа.
7. За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
8. Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции** > **Изпращане**.

Местоположение на срещата

Използването на информация или услуги за Карти може да е ограничено от лиценза, който сте закупили.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Когато редактирате запис или заявка за среща, за да добавите информация за местоположение от приложението Карти, превъртете до полето за местоположение и изберете **Опции** > **Добавяне местопол..**

Ако сте добавили информация за местоположение от Карти към запис или заявка за среща, можете да видите местоположението на картата. Отворете записа или заявката за среща и изберете **Показв. в Карти**.

Екрани на календара

Изберете  > **Календар**.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.

- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да промените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желания профил.



Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желания ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

11. Снимки

За "Снимки"

Изберете  > **Галерия** > **Изобр.и видео** и едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове, сортирани по месеца, в който са заснети. Отнася се само до съдържание, заснето или записано с вашето устройство.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет, получени като мултимедийно съобщение или по електронна поща, запазени в карта с памет или копирани в паметта на телефона от карта с памет или други източници.
- **Спод. онл.** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и съответната опция.

12. Камера

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Вашето устройство има две камери за заснемане на снимки и видеоклипове. Основната камера с висока разделителна способност е на гърба на устройството и използва пейзажен режим, а втората камера с по-ниска разделителна способност е на предния панел на устройството и използва портретен режим. За да активирате втората камера, когато основната камера е активирана, изберете **Опции > Ползв. втора камера**.

Заснемане на изображение

Изберете  > **Камера**. Можете също да натиснете клавиша за снимане, за да активирате камерата.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение до 2592 x 1944 пиксела (5 мегапиксела). Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да увеличите или намалите, преди да заснемете изображението, използвайте клавишите за мащабиране.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след

заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:

-  Включване на режим Снимка.
-  Включване на режим Видео.
-  Изберете обстановката.
-  Изключване на видео осветлението (само за режим Видео)
-  Включване на видео осветлението (само за режим Видео)
-  Изберете режима за светкавицата (само изображения).
-  Активирайте собствения таймер (само изображения).
-  Активиране на режима на заснемане на поредица (само при снимки).
-  Избор на цвят тон.
-  Регулирайте баланса на бялото.

Достъпните опции са различни в зависимост от режима и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, превключете в режим Снимка и изберете **Опции > Персонл. инструменти**.

Камера

За да виждате лентата с инструменти преди и след заснемане на изображение или записване на видеоклип, изберете **Опции > Покажи лента с инстр..**

За да видите инструментите само когато ви трябват, изберете **Опции > Скрый лентата с инстр..**

Заснемане на панорамно изображение

1. За да използвате панорамния режим, изберете **Опции > Режим Панорама**.
2. Натиснете клавиша за снимане. Показва се визуализацията на панорамата.
3. Бавно завъртете надясно или наляво. Не можете да промените посоката. Ако стрелката на дисплея е червена, значи завъртате твърде бързо.
4. За да спрете заснемането на панорамното изображение, натиснете клавиша за снимане.

Записване на видео

Изберете  > **Камера**.

1. Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
2. За да започнете заснемането, натиснете клавиша за снимане.
3. За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.

4. За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запазват автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за местоположението на заснемане към заснетите изображения и записаните видеоклипове. След това, в приложението Снимки например, можете да видите местоположението, където е заснето дадено изображение.

За да добавите информация за географското местоположение към данните за изображението в камерата, изберете **Опции > Настройки > Показв. GPS инфо > Включено**.

Индикатори за информация за местоположение в долната част на дисплея:

-  — Няма информация за местоположението. GPS остава включен във фонов режим за няколко минути. Ако през това време бъде установена сателитна връзка и индикаторът се промени на , към всички изображения и видеоклипове, заснети и записани през това време, се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.
-  — Има информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към заснетия материал.

Файловете с информация за местоположение се обозначават с  в приложението Снимки.

13. Интернет

Уеб браузър

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), във вида, в който са създадени първоначално. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет.

Разглеждане на Интернет

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

За да разглеждате уеб страници в екран маркери, изберете маркер или започнете да въвеждате уеб адреса (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз..**

За да видите карта на бързите команди, изберете **Опции** > **Бързи команд.клав..** За да редактирате клавишите за бърза команда, изберете **Промени**.



Съвет: За да минимизирате браузера, без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Лента с инструменти на брауъра

Лентата с инструменти на брауъра ви помага да избирате често използвани функции на брауъра.

1. За да отворите лентата с инструменти, натиснете и задържете клавиша за превъртане на празно място в уеб страницата.
2. За да се придвижвате в лентата с инструменти, превъртайте надясно или наляво.
3. За да изберете функция, натиснете клавиша за превъртане.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

- **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на уеб адрес.
- **Последно посет. стр.** — Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.
- **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
- **Цял екран** — Преглед на уеб страницата на цял екран.
- **Общ изглед страница** — Показване на общ преглед на текущата уеб страница.
- **Търсене по ключ. дума** — Търсене в текущата уеб страница.
- **Настройки** — Промяна на настройките на уеб брауъра.

Обхождане на страници

Мини картата и общият преглед на страницата ви помагат да се придвижвате из уеб страници, които съдържат голямо количество информация.

За да отворите мини картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено**. Когато превъртате в голяма уеб страница, мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

За да се движите из мини картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате и "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да се покаже общ преглед на текущата уеб страница, натиснете **8**. За да превъртате общия преглед, използвайте клавиша за превъртане. За да увеличите дадена част, превъртете до нея и изберете **ОК**.

Търсене на съдържание

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.

За да търсите текст, телефонни номера или имейл адреси в текущата Интернет страница, изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума** и желаната опция.

За да отидете на следващото съвпадение, превъртете надолу.

За да отидете на предишното съвпадение, превъртете нагоре.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете 2.

Маркери

Изберете > **Интернет** > **Интернет**.

Изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката Послед. посетени стр..

Ако започнете да въвеждате уеб адрес, полето се отваря автоматично.

обозначава началната страница, дефинирана за точката за достъп по подразбиране.

За да отидете на нова уеб страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да изпращате и добавяте маркери, или да зададете маркер като начална страница, изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

За да редактирате, местите или изтривате маркери, изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за

достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Cookies**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете  > **Интернет** > **Интернет, Опции** > **Настройки** и от следните:

Общи настройки

- **Точка за достъп** — Смяна на основната точка за достъп. Някои или всички точки за достъп може да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги. Може да не сте в състояние да ги сменяте, създавате, променяте или изтривате.
- **Начална страница** — Определете началната страница.

- **Мини карта** — Включване или изключване на Mini Map. Mini Map помага при навигацията в уебстраници.
- **Списък история** — Ако изберете **Включено** по време на браузване, ако искате да видите списък със страниците, които сте посетили по време на сесията, изберете **Назад**.
- **Предупрежд. за защита** — Скриване или показване на уведомленията на защитата.
- **Java/ECMA скрипт** — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.
- **Грешка Java/ECMA скрипт** — Изберете дали искате да получавате известия за скрипт.
- **Отвор. по време изтегл.** — Изберете дали искате да можете да отваряте файл, който се тегли.

Настройки на страница

- **Зареди съдържание** — Изберете дали искате да заредите изображения и други обекти, докато браузвате. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображения или обекти по време на браузване, изберете **Опции** > **Опции за дисплей** > **Зареди изображения**.
- **Кодиране по подразб.** — Ако текстовите символи не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране според езика за текущата страница.
- **Блокирай изскач.** — Позволете или блокирайте автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци, докато разглеждате в Интернет.
- **Автом.презареждане** — Изберете дали искате уебстраниците да се обновяват автоматично, докато браузвате.

- **Размер на шрифта** — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

- **Последно посетени стр.** — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Последно посетени стр.**, но да скриете папката в екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.
- **Запам. данни формул.** — Изберете дали искате данните за парола или данните, които въвеждате в различни формуляри на уебстраница, да се запаметяват и използват при следващото отваряне на страницата.
- **Cookies** — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

- **Точка дост. авт. актуал.** — Изберете желаната за актуализация точка за достъп. Тази опция е налична само когато е активна **Автомат.актуализации**.
- **Актуализ. при роуминг** — Изберете дали искате уебканалите да се обновяват автоматично, докато сте в роуминг.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете  > Интернет > Спод. онл..

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете  > Интернет > Спод. онл..

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Създаване на публикация

Изберете  > **Интернет** > **Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции** > **Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети:**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място:**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео посредством пакети данни или по безжична LAN (WLAN) връзка. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Мобилните оператори може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при мобилния оператор.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете  > **Интернет** > **Видео цент..**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят. Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Търсене

Започване на търсене

Изберете  > **Интернет** > **Търсене**.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговорят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Интернет

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Търси още**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Услуги за търсене**.

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и изтегляте музика във вашето устройство.

Услугата Ovi Музика постепенно ще замени Музикалния магазин.

Изберете  > **Приложен.** > **Ovi Музика**.

За да изтеглите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до интернет в устройството. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Ovi Музика.

Избор на точка за достъп — Изберете **T. за достъп по подразб..**

Достъпността и външният вид на настройките за Ovi Музика може да са различни. Също така настройките може да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музика, може да сте в състояние да промените настройките.

Промяна на настройките за Ovi Музика — Изберете **Опции > Настройки**.

Ovi Музика не се предлага във всички държави или региони.

14. Ovi услуги

Nokia Ovi Suite дава на компютърния софтуер на Nokia нов, по-удобен за потребителите подход. Компютърното приложение ви предоставя лесен достъп до файловете в компютъра ви, вашето устройство Nokia и Ovi в рамките само на един прозорец.

Информация за Ovi

 Ovi съдържа услуги, предоставени от Nokia. С Ovi можете да създадете пощенски акаунт, да споделите изображенията и видеоклиповете си с приятели и роднини, да планирате пътувания и да разглеждате места на картата, да изтегляте игри, приложения, видеоклипове и тонове в устройството си, и да купувате музика. Възможно е предлаганите услуги да се различават в различните региони. Не всички езици се поддържат.

За достъп до Ovi услугите отидете на адрес www.ovi.com и регистрирайте свой Nokia акаунт.

Повече информация за използването на услугите ще намерите на страниците за поддръжка на всяка услуга.

Информация за Ovi Магазин

Изберете  > Магазин.

 От Ovi Магазин можете да изтегляте във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта

или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Информация за Ovi Контакти

Изберете  > Интернет > Контакти.

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си

Ovi услуги

оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Информация за Ovi Файлове

Изберете  > **Интернет** > **Ovi Files**.

С Ovi Файлове можете да използвате устройството за достъп до файлове на вашия компютър. Инсталирайте приложението Ovi Файлове на всеки компютър, до който искате да имате достъп чрез това приложение.

Можете да извършите следните задачи:

- Да търсите и отваряте изображения и документи, съхранени на компютър.
- Да прехвърляте песни от компютър на устройството.
- Да изпращате файлове и папки от компютър, без да ги прехвърляте първо в устройството.
- Да имате достъп до компютъра ви дори когато той е изключен. Просто изберете кои папки и файлове искате да са на разположение и Ovi Файлове автоматично ще съхранява актуално копие в защитено онлайн хранилище.

15. Персонализация

Промяна на палитрата на дисплея



Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

- **Общи** — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.
- **Изгл. Меню** — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.
- **Готовн.** — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.
- **Тапет** — Смяна на фоновото изображение на началния екран.
- **Спест.енергия** — Избор на анимация за екранната защита.
- **Изобр.повик.** — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Профили



Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния

екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения или използване на безжична LAN, Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът **Офлайн** не предпазва устройството ви от установяване на безжична LAN или Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване и задайте часа**. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

Персонализация

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции > Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Настройки на сензор

Спиране на позвънявания или многократни аларми с обръщане на телефона.

Изберете  > **Настройки > Настройки и Общи > Настр. сензор**.

Изберете едно от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Спиране на позвънявания или многократни аларми с обръщане на устройството.

16. Гласови команди

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Можете да използвате гласови команди за осъществяване на телефонни повиквания, стартиране на приложения и активиране на профили.

Устройството създава гласови маркери за контактите, профилите и приложенията. Гласовите команди не зависят от гласа на говорещия, но гласовото разпознаване се адаптира към гласа на основния потребител за по-добро им разпознаване.

За да използвате гласова команда, натиснете и задръжте десния клавиш за избор и произнесете ясно командата. Ако устройството не разпознае гласовата команда правилно, изберете от списъка с други съвпадения или **Спри** за отмяна.

Настройки на гласови команди

Изберете  > **Настройки** > **Гл. команд.**

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Синтезатор** — Активиране на синтезатора, който възпроизвежда разпознати гласови команди.
- **Сила звук при възпроиз.** — Регулиране силата на звука на речта.
- **Чувствителн. разпознав.** — Регулиране чувствителността на разпознаване на гласовите команди.
- **Потвърждение команда** — Изберете дали гласовите команди да се приемат автоматично, ръчно или чрез гласово потвърждаване.
- **Отстрани гласови адапт.** — Нулиране на учебния процес за разпознаване на глас, когато основният потребител на устройството се е променил.

17. Управление на времето

Алармен часовник

Изберете  > **Приложен.** > **Часовник.**

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.



Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

18. Приложения за офис

Речник

Изберете  > **Организат.** > **Речник.**

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертор на валути

Изберете  > **Организат.** > **Конвертор.**

Изберете **Тип** > **Валута**. Преди да пристъпите към конвертиране на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Основната валута по подразбиране е местната. Курсът на основната валута е винаги 1.

1. Изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Името по подразбиране за валутите е "Чужда". За да преименувате валута, изберете **Опции** > **Преименуване валута**.
3. Добавете обменните курсове за валутите и натиснете **Готово**.
4. В другото поле "Единица" изберете валутата, в която искате да конвертирате.
5. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

За да промените основната валута, изберете **Опции** > **Валутни курсове**, валута и **Опции** > **Като основен курс**.

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преобразуване на мерни единици

Изберете  > **Организат.** > **Конвертор.**

1. В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
2. В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
3. Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
4. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате.

Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Калкулатор

Изберете  > **Организат.** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете =. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Изливането от приложението

"Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат.**

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване.**

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне.**

Активни бележки

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете  > **Организат.** > **Акт. бележ..**

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции** > **Опции за редакция.**

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте # и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст.**

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на изображения, звук или виедоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.
- **Вмъкни нов** — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видеоклипове и снимки.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете  > **Организат.** > **Акт. бележ. и Опции** > **Настройки.**

За да изберете къде да запазвате бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Информация за Quickoffice

Изберете  > **Организат.** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файловете.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Zip мениджър

Изберете  > **Организат.** > **Zip**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променят паролата за защитени архиви; да променят настройките, като например степента на компресиране.

Можете да запазвате архивираният файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец



Изберете  > **Организат.** > **Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите

Приложения за офис

текст в документите, да променят настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращат PDF файлове с имейл.

Бележки

Писане на бележки

Изберете  > **Организат.** > **Бележки**. За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

Можете да запамятвате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Управление на бележки

Изберете  > **Организат.** > **Бележки**.

Изберете **Опции** и после едно от следните:

- **Отваряне** — Отваряне на бележката.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.
- **Изтрий** — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** и изтрийте бележките.
- **Синхронизация** — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

19. Настройки

Съветник за настройки

Изберете  > **Настройки** > **Пом.настр..**

Приложението Помощник за настройки конфигурира настройките на оператора и електронната поща във вашето устройство в зависимост от вашия мобилен оператор. Могат да бъдат конфигурирани и други настройки.

За да използвате тези услуги, може да се наложи да се обърнете към вашия мобилен оператор, за да активирате връзка за данни или други услуги.

Управление на сертификати

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Защита** > **Управл. сертификати**.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран за управление на сертификати можете да видите списък сертификати за достъп, които са съхранени в устройството ви. Превъртете надясно, за да видите списък с лични сертификати, ако има такъв.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте

сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Прегледайте данните от сертификата — проверете подписа за

Можете да бъдете сигурни в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции** > **Съдърж. на**

Настройки

сертификат. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Променете настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до даден сертификат за достъп и изберете **Опции > Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Общи настройки на аксесоарите

Изберете  > **Настройки > Настройки и Общи > Аксесоар**.

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоар и **Профил по подразб.**

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор > Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление > Включено**.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете  > **Настройки > Настройки и Общи > Фабрич. настр.** За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

20. Управление на данни

Мениджър файлове

Изберете  > **Организат.** > **Файлове.**

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

Инсталиране на приложения

Изберете  > **Приложен.** > **Менидж.п..**

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

 Приложение SIS или SISX

 Java™ приложение

 програмки



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли.**

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни:** > **Сертификати:** > **Покажи детайли.**

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да

получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате софтуер или приложение, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Приложен.** > **Менидж.п..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай.** В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник.**



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от

едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете  > **Приложен.** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай.** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да

престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Мениджър на устройства

Дистанционна конфигурация

Изберете  > **Настройки** > **Мениджър у-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име и Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.
- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

Управление на данни

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Започни конфигур..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции** > **Покажи дневник.**

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции** > **Провери за актуализ..**

Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга). Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Лицензи

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права

върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с OMA DRM 1.0 и 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Информация за лицензи

Изберете  > **Приложен.** > **Лицензи.**

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Лицензи за употреба

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете **Валид. лицензи, Невал. лицензи** или **Не се използва**.

За да видите подробни данни за ключа, изберете **Опции > Детайли за лиценза**.

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е **Лицензът е валиден**, **Лицензът е изтекъл** или **Лицензът още невалиден**.

- **Изпращане съдърж.** — **Позволено** означава, че можете да изпращате файла на друго устройство. **Не е позволено** означава, че не можете да изпращате файла на друго устройство.
- **Съдържание в телефон.** — **Да** означава, че файлът е в устройството и неговият път е показан. **Не** означава, че съответния файл в момента не е в устройството.

За да активирате ключ в основния екран на лицензите, изберете **Невал. лицензи > Опции > Вземи лиценз**. След като ви се напомни, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да премахнете права върху файл, отворете раздела за валидни ключове или раздела за ключове извън употреба, превъртете до желанния файл и изберете **Опции > Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедиен файл, всички права се изтриват.

Екранът за група ключове показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група или от раздела за валидни ключове, или от раздела за невалидни ключове. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

21. Свързване

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете  > **Настройки** > **Пренос**.

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройството си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Другото устройство трябва да поддържа Bluetooth.

Прехвърляне на съдържание

За да заредите данни от друго устройство за първи път:

1. Включете Bluetooth връзката и в двете устройства.
2. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото

устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са свързани.

При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.

3. Изберете във вашето устройство съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрит от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и трансфер на данни. С Nokia Ovi Suite можете, например, да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

Повече информация относно Ovi Suite и връзка за изтегляне можете да намерите на www.ovi.com.

Bluetooth

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ИД на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Съвети за защита

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Свързване

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.
Когато не използвате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**.

Не се вдвойвайте с непознато устройство.

Сдвояване на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След сдвояването е възможно да се разреши връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между сдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

В режима на външна СИМ карта можете да използвате СИМ картата на устройството със съвместими аксесоари.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth в обсер, изберете **Още устройства**.
2. Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
3. За да бъде връзката между устройството ви и другото устройство автоматична, изберете **Да**. За да потвърждавате ръчно връзката при всеки опит за свързване, изберете **Не**. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции** > **Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции** >

Изтрий всички. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените вдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на вдвояно устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изискват отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да вдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за вдвоени устройства, изберете аксесоара и **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

1. Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за

да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.

2. Изберете **Bluetooth** > **Включване**.
3. Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
4. Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
5. Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.



Свет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от вдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Свързване

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Включване и Видимост на моя телефон. > Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".



Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Кабел за данни

За да предотвратите повреда на картата с памет или загуба на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър

1. Поставете карта с памет във вашето устройство и свържете устройството със съвместим компютър чрез USB кабела за данни. Винаги свързвайте кабела за данни първо с вашето устройство, а след това с другото устройство или компютър.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прехвърляне на данни между компютъра и вашето устройство.
4. Прекратете връзката от компютъра (например от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да прехвърлите изображения от устройството на съвместим компютър или да отпечатате изображенията, съхранени в устройството, на съвместим принтер, свържете USB кабела за данни с компютъра или принтера и изберете **Прехвърл. изображ..**

За да промените настройките на режима "USB", изберете  **> Настройки > Свързв. > USB.**

За да промените режима за USB, който обикновено използвате с USB кабела за данни, изберете **USB режим за връзка**.

За да настроите устройството да пита кой режим да използва всеки път когато свързвате USB кабел за данни към него, изберете **Питай при връзка** > **Да**.

За да използвате Nokia Ovi Suite с устройството, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете USB кабела за данни и изберете **PC Suite**.

Синхронизация

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Синхрон.**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Ovi Синхро

Информация за Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро**.

С Ovi Синхро можете да синхронизирате контакти, записи в календара и бележки между вашето устройство и Ovi. За да използвате Ovi Синхро, имате нужда от Nokia акаунт. Ако нямате акаунт в Nokia, създайте си такъв на www.ovi.com.

Синхронизация на данни с Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро**.

Когато отворите приложението за първи път, съветникът за синхронизация ви помага да дефинирате настройките и да изберете съдържанието, което да бъде синхронизирано.

Изберете едно от следните:

- **Настройки синхрониз.** — Дефиниране на настройките на синхронизация.
- **Изтегляне рез. копие** — Възстановяване на контактите, записите в календара и бележките във вашето устройство от Ovi. Актуализациите, извършени след предишната синхронизация, се запазват.
- **Без абонам. Ovi синхро** — Деактивиране на Ovi синхро.

Свързване

Възможно е опциите да са различни.

Настройки на Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро.**

Изберете **Опции** > **Настройки синхониз.** и едно от следните:

- **Елементи за синхрониз.** — Избор на елементите, които да бъдат синхронизирани.
- **Авто-синхронизация** — Автоматично стартиране на синхронизация.
- **Планиран инт. синхрон.** — Избор колко често искате да се синхронизират елементите или разрешаване само на ръчна синхронизация.
- **Час на синхронизиране** — Задаване на часа за стартиране на автоматичната синхронизация.
- **Синхрониз. при роуминг** — Разрешаване на синхронизация извън вашата домашна мрежа.

Възможно е опциите да са различни.

Съветник за WLAN



Бележка: Във Франция е позволено WLAN да се използва само в закрити помещения.

Функции, които използват безжична LAN, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Помщ.WLAN.**

Съветникът за WLAN ви помага при намирането на безжична локална мрежа (WLAN) и свързването с нея.

Когато отворите приложението, устройството ви започва да сканира за достъпни WLAN мрежи и ги подрежда в списък.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Обнови** — Актуализиране на списъка с достъпните WLAN мрежи.
- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на WLAN мрежите в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се филтрират следващия път, когато приложението търси WLAN мрежа.
- **Старт уеб браузване** — Стартиране на работа с браузър в интернет чрез точката за достъп на WLAN мрежата.
- **Продъл. уеб браузв.** — Продължаване на работата с браузър в интернет чрез активната в момента WLAN връзка.
- **Прекъснете WLAN** — Прекъсване на активната връзка с WLAN мрежата.
- **Подробности** — Преглед на данните за WLAN мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

За да укажете на съветника за WLAN да създава автоматично точка за достъп за избраната безжична локална мрежа, когато изберете **Старт уеб браузване** или **Използвай за**, изберете  > **Настройки** >

Настройки и Връзка > Безжична LAN > Тест интернет достъп > Автомат. стартиране. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи WLAN връзка.

Ако изберете защитена WLAN мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор за обслужване (SSID).

За да използвате намерена WLAN мрежа за свързване за интернет повикване, изберете реда, който показва състоянието, **Използвай за**, желаната услуга за интернет повикване и WLAN мрежата, която да се използва.

22. Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за

начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции > Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породят риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Nokia Holder Easy Mount HH-20 и CR-111

Nokia Holder Easy Mount HH-20 е устройство за монтиране, което ви позволява да закрепите поставката за кола Nokia CR-111 към предното стъкло на вашия автомобил.

Прочетете тези инструкции внимателно, преди да монтирате и използвате продукта.

Продуктът може да съдържа миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Общи инструкции за безопасност

Използвайте устройството за монтиране или поставката за кола по време на шофиране само ако е безопасно. При

инсталиране на устройството за монтиране или поставката за кола се уверете, че те не смущават и не пречат на управлението, спирачната система или други системи, свързани с работата на автомобила (например, въздушни възглавници), или на ползването ви по време на шофиране. Уверете се, че отварянето на въздушната възглавница не е блокирано или възпрепятствано по никакъв начин. Уверете се, че устройството за монтиране и поставката за кола са инсталирани така, че при злополука или сблъсък да не влезете в контакт с тях. Периодично проверявайте дали вакуумната чашка в долната част на устройството за монтиране е закрепена здраво за предното стъкло, особено при резки промени в околната температура. Никога не оставяйте устройството за монтиране в автомобила, ако е изложено на пряка слънчева светлина или в много горещо време. Устройството за монтиране и вакуумната чашка може да се повредят и силата на прилепване може да намалее, ако температурата в автомобила надвиши +70°C (160°F).

Закрепване на поставката

За да закрепите поставката за кола към устройството за монтиране, вкарайте фиксатора на устройството за монтиране в прореза на гърба на поставката.

Завъртете поставката по посока на часовниковата стрелка на около 90 градуса, докато се застопори. При закрепване на поставката за кола се уверете, че дисплеят на мобилното устройство се вижда добре от потребителя. С цел безопасна употреба, монтирайте поставката във вертикално положение.



За да откачите поставката от устройството за монтиране, завъртете я обратно на часовниковата стрелка.



Закрепване на устройството за монтиране

Преди да закрепите устройството за монтиране на предното стъкло, намерете на предното стъкло повърхност за безопасно монтиране и я почистете добре с препарат за почистване на стъкло и чиста кърпа. Ако околната температура е под +15°C (60°F), внимателно загрейте повърхността и вакуумната чашка със сешоар, за да гарантирате здраво закрепване на предното стъкло. Внимавайте да не загреете прекомерно предното стъкло, за да не го повредите.

Натиснете внимателно вакуумната чашка на устройството за монтиране към предното стъкло и завъртете устройството за монтиране по часовниковата стрелка, за да създадете вакуум между чашката и предното стъкло. Проверете дали вакуумната чашка е закрепена здраво.

Поставяне и изваждане на устройството

Не поставяйте и не изваждайте мобилно устройство по време на шофиране. За да поставите устройството си в поставката, затворете плъзгащия се капак на устройството, натиснете езичето в горната част на поставката и плъзнете мобилното устройство в нея.

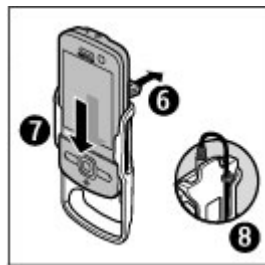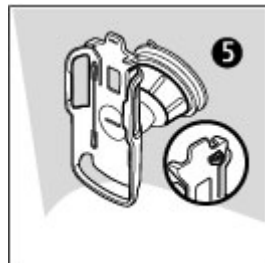


За да заредите батерията на вашето устройство, използвайте съвместимо зарядно устройство. За да прикрепите кабела на зарядното устройство към задната част на поставката, вкарайте кабела в щифта му през отвора и свържете буксата на

зарядното устройство с конектора на горната страна на вашето устройство.

За да извадите устройството, затворете неговия плъзгащ се капак, натиснете езичето и плъзнете устройството извън поставката, като го избутате откъм долната страна.

За да откачите вакуумната чашка от предното стъкло, завъртете устройството за монтиране обратно на часовниковата стрелка, издърпайте лентичката, която се намира на ръба на вакуумната чашка, и дръпнете поставката, заедно с устройството за монтиране, от предното стъкло.

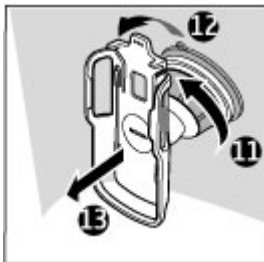

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5F. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Информация за продукта и безопасността

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля,

рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно

огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на

Информация за продукта и безопасността

устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателен пункт. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на

продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Няма никел в повърхността на устройството.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или

други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация , проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени

инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но невинаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично

устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,03 W/kg.

Информация за продукта и безопасността

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варира в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

A-GPS (подпомаган GPS) 37

B

Bluetooth 88

защита 87

изпращане на данни 89

приемане на данни 89

F

FM радио 34

G

GPS (глобална позиционираща система) 37

M

MMS (услуга за мултимедийни съобщения) 43

N

Nokia Съобщения 48

O

Ovi 69, 70

Ovi Контакти 69

Ovi Магазин 69

Ovi Музика 68

Ovi Синхро 91, 92

Ovi Файлове 70

P

PDF reader 77

R

RealPlayer 35

S

SMS (услуга за кратки съобщения) 43

W

WLAN

точки за достъп 92

Z

Zip manager 77

A

автентичност, цифровия 79
автоматично актуализиране за час/дата 74
аксесоари 95
настройки 80

активни бележки 76

настройки 77

актуализация на софтуер 21

алармен часовник 74

антени 11

B

батерия 10

икономия на енергия 22

ниво на зареждане 15

поставяне 9

бележки 78

блокиране на повикване 29

браузър

защита 63

кеш памет 63

маркери 63

настройки 64

преглеждане на страници 62

прелистиване страници 61

търсене на съдържание 62

бързо набиране 25

B

валута

конвертор 75

видеопов. 28

Индекс

видео повиквания

- осъществяване на повикване 27
- превключване на гласово повикване 27

видео център

- изтегляне 66
- преглеждане 66

Видео център 66

включване на устройството 11

връзка с USB кабел 90

връзка с компютър 87

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни

- Свързване с PC 87
- синхронизация 91

въвеждане на предсказуем

текст 41

възпроизвеждане на

- съобщения 45

възстановяване на

първоначалните настройки 80

външна конфигурация 83

Г

гласова поща

- повикване 26
- промяна на номера 26

гласови команди 25

- настройки 73

Д

дата и час 74

дисплей

- индикатори 15

дневник 27

Е

език

- смяна 42
- език за писане 42

ел. поща

- създаване 45

електронна поща 48

- изтегляне на прикачени файлове 47
- общи настройки 47
- прекъсване на връзка 47
- четене 46

З

защита

- Bluetooth 87
- сертификати 79
- уеб браузър 63

звукови съобщения 43

И

идентификация на

повиквания 28

изглед на менюто 17

изключване на устройството 11

изпращане

- чрез Bluetooth 89

Изтегли! 19

изходящи, съобщение 43

изчакване на повикването 24

имейл

- изпращане 46

индикатори 15

инсталиране на приложения 81

интернет връзка 61

Вижте също *браузър*

интернет повиквания 32

- активиране 32
- настройки 33
- осъществяване 32

К

кабелна връзка 90

календар 55

- екрани 56
- заявки за срещи 55
- местоположение 56
- създаване на записи 55

калкулатор 76

камера

- видеоклипове 60
- заснемане на изображения 59
- информация за местоположение 60
- лента с инструменти 59

карта с памет 9, 10
 Карти 38
 качване на мултимедийни
 файлове 65
 кеш памет 63
 клавиши и части 13
 ключове за активиране 85
 код за защита 18
 кодове за достъп 18
 конвертор 75, 76
 контакти 52
 групи контакти 53
 добавяне на тонове на
 звънене 54
 местоположение 52
 настройки 54
 синхронизиране 91
 търсене 53
 указатели с контакти 53
 конферентни разговори 26

Л

лицензи 85
 лични сертификати 79

М

маркери 63
 мениджър на устройства 83
 меню 17
 Мини карта 62
 модул за защита 18

мрежа
 настройки 30
 мрежови повиквания
 настройки за
 предупреждения 28
 музикален плейър
 възпроизвеждане 34
 мултимедийни съобщения 43,
 49
 мултимедия
 RealPlayer 35
 радио 34

Н

настройки
 аксесоари 80
 активни бележки 77
 браузър 64
 възстановяване 80
 гласови команди 73
 интернет повиквания 33
 конфигурация 11
 мрежа 30
 повиквания 28
 сертификати 79
 синхронизация 92
 съобщения 49
 часовник 74
 настройки за доверие 80
 настройки за конфигурация 11
 начален екран 14

начини на връзка
 Bluetooth 89

О

общ преглед на страница 62
 оператор
 избиране 30
 ориентир 39
 осъществяване на повикване 24
 офлайн 17

П

палитри 71
 памет
 изчистване 22
 уеб кеш 63
 папка за изпратени
 съобщения 43
 парола за блокиране 18
 пестене на енергия 17
 ПИН 18
 повиквания
 бързо набиране 25
 гласова поща 26
 идентификация на
 повикващия 28
 избиране на тип 28
 интернет повиквания 32
 конферентен разговор 26
 настройки 28
 осъществяване 24

Индекс

отговаряне 26
отказване с текстово
съобщение 28
отхвърляне 26
сигнал за мрежово
повикване 28
чакащо повикване 28
поставяне
батерия 9
СИМ карта 9
прехвърляне на повикване 29
приложение помощ 21
профили
персонализиране 71
създаване 71
ПУК 18
първоначални настройки 80

Р

радио 34
**регулиране на силата на
звука** 18
речник 75

С

сдвояване на устройства 88
сензори 72
сертификати 79
сила на сигнала 15
СИМ карта
поставяне 9

съобщения 48
синхронизация 91, 92
синхронизация на данни 91
скрийнсейвър 71
служебни команди 49
слушалки 20
Сподел. онлайн
абониране 65
активиране на услуги 65
споделяне на видео
споделяне на видеоклипове 31
споделяне на живо видео 31
**споделяне на мултимедийни
файлове онлайн** 65
Споделяне онлайн 65
създаване на публикации 66
Съветник за WLAN 92
съветник за настройки 79
съобщения
настройки 49
папки за 43
съобщения за отказване на
повикване 28
съобщения за услуги 45
съобщения от мрежата 48

Т

текст

предсказуем текст 41
режим за букви 41
традиционно въвеждане 41

цифров режим 41
текстови съобщения
изпращане 43
настройки 49
СИМ съобщения 48
тонове на звънене
контакти 54
**традиционно въвеждане на
текст** 41
търсене 67
контакти 53
**търсене във външна база
данни** 53

У

уеб връзка 61
УПИН 18
**Услуга за мултимедийни
съобщения (MMS)** 49
**Услуги за разговори през
Интернет**
използване 33

Ф

файлов мениджър 81
фоново изображение 71

Ч

час и дата 74
Часовник
настройки 74

