

Nokia 6710 Navigator lietotāja rokasgrāmata

4. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434 

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-491 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI un Nokia Original Enhancements logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmēj sabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/4. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	7
Informācija par ierīci.....	7
Tikla pakalpojumi.....	8

1. Sagatavošanās darbam.....9

SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	9
Atmiņas kartes ievietošana.....	9
Atmiņas kartes izņemšana.....	10
Akumulatora uzlādēšana.....	10
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	11
Antenu atrašanās vietas.....	11
Konfigurācijas uzstādījumi.....	11

2. Jūsu ierīce.....12

Taustiņi un daļas.....	12
Tālummaiņas apgabals.....	13
Sākuma ekrāns.....	13
Bieži lietoti izvēlnes ceļi.....	13
Displeja indikatori.....	14
Bezsaistes profils.....	15
Enerģijas taupīšana.....	16
Izvēlne.....	16
Skaļuma regulēšana.....	16
Tastatūras bloķēšana.....	17
Piekluves kodi.....	17
Attālā bloķēšana.....	17
Par Lejupielādēt!.....	18
Saderīgu austiņu pievienošana.....	18
Delnas siksnīņa.....	18

3. Noderīga informācija.....19

Ierīces palīdzība.....	19
Programmatūras atjauninājumi.....	19
Atmiņas atbrīvošana.....	20
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana.....	20

4. Zvana funkcijas.....22

Balss zvani.....	22
Videozvani.....	24
Zvana uzstādījumi.....	25
Video sūtīšana.....	27
Interneta zvani.....	28

5. Multivide.....30

Mūzikas atskaņotājs.....	30
FM radio.....	30
RealPlayer.....	31
Ierakstītājs.....	31

6. Pozicionēšana.....32

Par GPS.....	32
Assisted GPS (A-GPS).....	32
Kartes.....	33
Orientieri.....	33
GPS dati.....	34

7. Teksta rakstīšana.....35

Tradicionālā teksta ievade.....	35
Jutīgā teksta ievade.....	35

Rakstīšanas valodas maiņa.....	35
Teksta kopēšana un dzēšana.....	36

8. Ziņapmaiņa.....	37
Ziņapmaiņas galvenais skats.....	37
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	37
Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas.....	38
Ziņu lasītājs.....	39
E-pasts.....	39
Nokia ziņapmaiņa.....	41
SIM kartē esošo ziņu apskate.....	41
Šūnas apraides ziņas.....	41
Pakalpojumu komandas.....	42
Ziņapmaiņas uzstādījumi.....	42

9. Kontakti.....	45
Par programmu Kontakti.....	45
Darbs ar kontaktiem.....	45
Informācija par atrašanās vietu.....	45
Kontaktu grupu izveidošana.....	45
Kontaktu meklēšana attālajā datu bāzē.....	46
Kontaktu katalogu pārvaldīšana.....	46
Zvana signālu pievienošana kontaktiem.....	46
Programmas Kontakti uzstādījumu maiņa.....	47

10. Kalendārs.....	48
Par programmu Kalendārs.....	48
Kalendāra ierakstu izveide.....	48
Sapulču pieprasījumu izveide.....	48
Sanāksmes atrašanās vieta.....	49
Kalendāra skati.....	49

11. Fotoattēli.....	51
Par programmu Fotoattēli.....	51

12. Kamera.....	52
Fotografēšana.....	52
Panorāmas attēla uzņemšana.....	53
Videoklipu ierakstīšana.....	53
Informācija par atrašanās vietu.....	53

13. Internets.....	54
Web pārlūks	54
Kopīgošana tiešsaistē.....	58
Nokia videocentrs.....	58
Meklēšana.....	60
Ovi mūzika.....	60

14. Ovi pakalpojumi.....	61
Par Ovi.....	61
Par pakalpojumu Ovi veikals.....	61
Par pakalpojumu Ovi kontakti.....	61
Par programmu Ovi faili.....	61

15. Personalizēšana.....	63
Displeja motīva maiņa.....	63
Profilī	63
Sensora uzstādījumi.....	64

16. Balss komandas.....	65
Balss komandas uzstādījumi.....	65

17. Laika pārvalde.....	66
--------------------------------	-----------

Saturs

Modinātājs.....	66
Pulksteņa uzstādījumi.....	66

18. Biroja programmas.....67

Vārdnīca.....	67
Konvertētājs.....	67
Kalkulators.....	68
Aktīvās piezīmes	68
Par QuickOffice.....	69
ZIP pārvaldnieks.....	69
PDF lasītājs.....	69
Piezīmes.....	69

19. Uzstādījumi.....71

Uzstādījumu vednis.....	71
Sertifikātu pārvaldība.....	71
Vispārīgie papildierīču uzstādījumi.....	72
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	72

20. Datu pārvaldība.....73

Par programmu Failu pārvalde.....	73
Programmu instalēšana.....	73
Programmu un programmatūras noņemšana.....	74
Ierīces pārvalde.....	74
Licences.....	75

21. Savienojumi.....78

Satura pārsūtīšana no citas ierīces.....	78
Savienojumi ar datoru.....	78
Bluetooth.....	78
Datu kabelis.....	81

Sinhronizācija.....	82
Ovi sinhronizācija.....	82
WLAN vednis	83

22. Ekoloģiskie padomi.....85

Enerģijas taupīšana.....	85
Otrreizējā pārstrāde.....	85
Papīra taupīšana.....	85
Plašāka informācija.....	85

Izstrādājuma un drošības informācija.....86

Alfabētiskais rādītājs.....94

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800 un 1900 tīkli un UMTS 900/1900/2100 HSPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja

Drošība

izmantojot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet

pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

1. Sagatavošanās darbam

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to aiz ierīces apakšpusēs gala.
2. Noņemiet vāciņu.

3. Lai izņemtu akumulatoru, paceliet to aiz gala.

4. Ievietojiet SIM karti SIM kartes turētājā.

Pārliecinieties, vai zelta krāsā esošā kontaktu zona uz kartes ir vērsta uz leju pret ierīci un nošķeltais stūris ir vērsts pret kartes turētāja slotu.

5. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

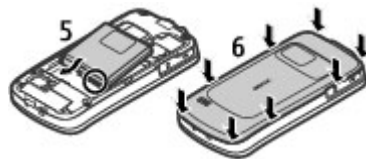

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet atmiņas karti, lai taupītu vietu ierīces atmiņā. Tāpat iespējams no ierīces atmiņas izveidot datu dublējumkopiju atmiņas kartē.

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.




Par atmiņas kartes saderību vaicājiet tās ražotājam vai izplatītājam.

Saderīga atmiņas karte var tikt piegādāta komplektā ar ierīci un var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu (1).

Sagatavošanās darbam

2. Ievietojiet karti slotā ar kontaktiem uz leju (2).
3. Viegli piespiediet karti, lai tā nofiksētos savā vietā. Aizveriet slotu vāciņu (3).

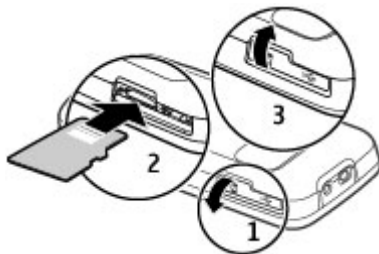

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti** > **Jā**.
2. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
3. Viegli piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu.
4. Izvelciet atmiņas karti un nospiediet **Labī**.
5. Aizveriet slotu vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.

2. Pievienojiet ierīcei lādētāju.

3. Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.



Tāpat akumulatoru ir iespējams uzlādēt ar saderīgam datoram pievienotu USB datu kabeli.

1. Pievienojiet USB datu kabeli USB portam datorā un savai ierīcei.
2. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB datu kabeli.

USB lādēšanas efektivitāte būtiski atšķiras. Dažos gadījumos, lai tiktu sāktu lādēšana un ierīce sāktu darboties, var paiet ļoti ilgs laiks. Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Īsi nospiežot šo taustiņu, tiek beigts aktīvais zvans vai aizvērts programma.

Ja ierīce pieprasa PIN kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**.

Ja ierīce pieprasa bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345.

Lai uzstādītu pareizu laika zonu, laiku un datumu, izvēlieties valsti, kurā pašlaik atrodaties un tad ievadiet vietējo laiku un datumu.



Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Intensīvas darbības laikā, piemēram, aktīvs videozvans un ātrdarbīgs datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.




Konfigurācijas uzstādījumi

Lai varētu izmantot multizīņas, e-pastu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, ierīcē ir jābūt pareiziem konfigurācijas uzstādījumiem. Ierīce var automātiski konfigurēt pārlūku, multizīņu, piekļuves punkta un straumēšanas uzstādījumus, pamatojoties uz izmantoto SIM karti. Ja nē, varat izmantot vedni Uzstādījumi, lai konfigurētu uzstādījumus. Uzstādījumus ir iespējams saņemt kā konfigurācijas zīņu, ko var saglabāt ierīcē. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamību, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju vai tuvāko autorizēto Nokia izplatītāju.

Ja saņemat konfigurācijas zīņu un uzstādījumi nav automātiski saglabāti un aktivizēti, parādās paziņojums **1 jauna zīņa**. Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Iespējas > Saglabāt**. Iespējams ir jāievada pakalpojuma sniedzēja piešķirtais PIN kods.

2. Jūsu ierīce

Taustiņi un daļas

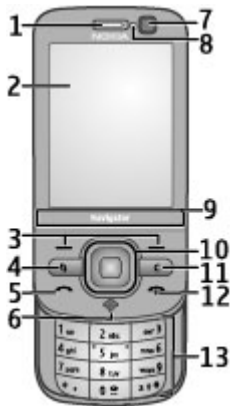

- 1 — Pie auss liekamā daļa
- 2 — Displejs
- 3 — Izvēles taustiņš
- 4 — Izvēlnes taustiņš
- 5 — Zvanišanas taustiņš
- 6 — Navigācijas taustiņš ar GPS indikatoru
- 7 — Sekundārā kamera
- 8 — Apgaismojuma sensors

9 — Tālummaiņas apgabals

10 — Navi™ taustiņš; turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu

11 — Dzēšanas taustiņš C

12 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

13 — Ciparu taustiņi



14 — Nokia AV savienotājs

15 — Lādētāja savienotājs

- 16 — Tālummaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņi
- 17 — Uzņemšanas taustiņš
- 18 — Kameras zibspuldze
- 19 — Galvenā kamera
- 20 — Stereo skaļruņi
- 21 — Micro USB savienotājs
- 22 — Atmiņas kartes slots
- 23 — Rokas siksniņas atvērums
- 24 — Mikrofons

Neturiet ierīci magnētu un magnētisko lauku tuvumā.

Tālummaiņas apgabals

Ierīcē zem displeja atrodas tālummaiņas apgabals. Lai tuvinātu vai tālinātu, tālummaiņas apgabalā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.



Tālummaiņa darbojas programmās Kartes, Pārlūks, Fotoattēli un Kamera.

Sākuma ekrāns

Kad esat ieslēdzis ierīci un tā ir reģistrēta tīklā, ierīce ir sākuma ekrānā un gatava darbam.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izsauktu balss pastkastī, nospiediet un turiet **1**.

Lai izmantotu balss komandas vai numuru balss izsaukšanu, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Lai mainītu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai atvērtu savienojumu ar tīklu Web, nospiediet un turiet **0**.

Lai modificētu sākuma ekrānu, izvēlieties >

Uzstādījumi > **Uzstādījumi, Vispārīgi** >

Personalizēšana > **Gaidīšanas režīms** un kādu no šīm iespējām:

- **Gaidīšanas motīvs** — lai izvēlētos sākuma ekrāna motīvu.
- **Īsceļi** — lai pievienotu programmu vai notikumu īsceļus vai piešķirtu īsceļus ritināšanas taustiņam atkarībā no izvēlēta sākuma ekrāna motīva.

Bieži lietoti izvēlnes ceļi

Lai lietotu konvertētāju, izvēlieties > **Asistents** > **Konvertors**.

Lai lietotu kalkulatoru, izvēlieties > **Asistents** > **Kalkulators**.

Jūsu ierīce

Lai pārvaldītu laiku un datumu vai uzstādītu modinātāju, izvēlieties  > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai pārvaldītu ziņapmaiņas uzstādījumus, izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. atsk.**

Lai atvērtu FM radio, izvēlieties  > **Progr.** > **Radio**.

Lai pārvaldītu ar zvaniem saistītus uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis**.

Lai atvērtu ierīces palīdzību, izvēlieties  > **Progr.** > **Palīdzība** > **Palīdzība**.

Lai mainītu ekrāna motīvu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Lai personalizētu profilus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties  > **Iespējas** > **Mainīt izvēlnu skatu**.

Displeja indikatori



ierīce tiek lietota UMTS vai GSM tīklā (tīkla pakalpojums). Josla blakus ikonai norāda tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāka ir josla, jo stiprāks ir signāls.

3.5G UMTS tīklā ir aktivizēta ātrgaitas pakešu piekļuve (high-speed packet access — HSPA; tīkla pakalpojums).



ierīce izmanto profilu Bezsaiste un nav pievienota mobilo sakaru tīklam.



akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāka ir josla, jo stiprāk ir uzlādēts akumulators.



programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir nelasītas ziņas.



attāļajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.



programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.



jums ir neatbildēti zvani.



ierīces taustiņi ir bloķēti.



ir aktivizēts modinātājs.



ir aktivizēts profils Klusums un ierīce nezvana, kad ienāk zvans vai ziņa.



ir aktivizēts Bluetooth savienojums.



ir izveidots Bluetooth savienojums. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.



ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aktīvs. norāda, ka savienojums ir aizturēts.



ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aktīvs. norāda, ka savienojums ir aizturēts.



ir pieejams UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aktīvs. norāda, ka savienojums ir aizturēts.



HSPA ir aktivizēta un pieejama (tīkla pakalpojums). Ikona var atšķirties dažādos reģionos. norāda, ka savienojums ir aktīvs. norāda, ka savienojums ir aizturēts.



jūs esat licis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus (WLAN) un WLAN ir pieejams.



WLAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nenodrošina šifrēšanu.



WLAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nodrošina šifrēšanu.



ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli.



visi zvani ir pāradresēti uz citu numuru.



ierīcei ir pievienotas austiņas.



ierīcei ir pievienots brīvroku automašīnas komplekts.



ierīcei ir pievienota induktīvās saites iekārta.



ierīce veic sinhronizēšanu.



GPS indikators rāda satelītu signālu pieejamību. Viena josla apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce saņem pietiekami daudz datu no satelītiem, lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietu, josla kļūst zaļa.

Var tikt parādīti arī citi indikatori.

Bezsaistes profils



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Jūsu ierīce

Lai ātri aktivizētu bezsaistes profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Kad ir aktivizēts profils Bezsaiste, visi savienojumi, kas izmanto radio frekvences, ir aizvērti. Taču jūs varat lietot ierīci bez SIM kartes un klausīties radio vai mūziku. Atcerieties izslēgt savu ierīci, kad bezvadu tālrunis ir aizliegts.

Enerģijas taupīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi**.

Lai veiktu ekrānsaudzētāja uzstādījumus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Displejs** un kādu no šīm iespējām:

- **Enerģ. taup. taimauts** — iestatiet laiku, cik ilgi ierīcei var nebūt aktīva, pirms tiek aktivizēta enerģijas taupīšana.
- **Apgaismojuma taimauts** — iestatiet laiku, cik ilgi ierīcei var nebūt aktīva, pirms nodziest ekrāns.

Izvēlne

Izvēlieties .

Izvēlnē jūs varat piekļūt ierīces funkcijām.

Lai atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Ja izmaināt funkciju secību izvēlnē, secība var atšķirties no noklusējuma secības, kas ir aprakstīta šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Lai programmās atzīmētu objektu vai noņemtu atzīmi no tā, nospiediet #.

Lai atzīmētu vairākus secīgus objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet un turiet #, un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt izvēlņu skatu**.

Lai aizvērtu programmu vai mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai atvērtu programmas un pārslēgtos no vienas uz citu, nospiediet un turiet , un izvēlieties programmu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Skaļuma regulēšana



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Lai noregulētu klausules vai skaļruņa skaļumu zvana laikā vai, kad klausāties audio failu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaļruni zvana laikā, izvēlieties **Skaļrunis** vai **Klausule**.

Tastatūras bloķēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Vispārīgi**.

Lai uzstādītu, ka ierīce pēc noteikta laika gaidīšanas režīmā automātiski nobloķē tastatūru, izvēlieties **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**, ritiniet līdz **Tast. aut.bloķēš. periods**, izvēlieties **Mainīt** > **Lietotāja definēts un vajadzīgo laiku**.

Lai noteiktu, vai tastatūra tiek bloķēta, kad aizverat pārsegu, izvēlieties **Pārsega darbība** > **Taustiņslēga aktivizēš.** > **Iesl., aizverot pārsegu**.

Lai atbloķētu tastatūru, atveriet pārsegu vai nospiediet kreiso izvēles taustiņu un 1,5 sekundes laikā izvēlieties **Labi**.

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Piekluves kodi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi**.

Lai noteiktu, kā tālrunis izmanto piekluves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** un kādu no šīm iespējām:

- PIN (UPIN) kods, kas tiek pagādāts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.

- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Kodu varat izveidot, mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja aizmirstat kodu un tālrunis tiek bloķēts, tālrunim būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.
- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai aizliegtu zvanus uz un no jūsu tālruņa (tīkla pakalpojums).

Attālā bloķēšana

Ierīci var bloķēt no citas ierīces ar īsziņu (5-20 rakstzīmes garu). Lai aktivizētu ierīces attālo bloķēšanu un noteiktu izmantojamo bloķēšanas ziņu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi** > **Drošība** un **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā bloķēšana**. Ievadiet ziņas saturu, pārbaudiet to un ievadiet bloķēšanas kodu.

Lai bloķētu ierīci, nosūtiet bloķēšanas ziņu kā īsziņu uz savu mobilā tālruņa numuru. Lai atbloķētu savu ierīci, izvēlieties **Atbloķēt** un ievadiet bloķēšanas kodu.

Par Lejupielādēt!

Izvēlieties  > **Lejupielādēt.**

Izmantojot programmu Lejupielādēt!, iespējams iepazīt, priekšskatīt, iegādāties, lejupielādēt un jaunināt saturu, pakalpojumus un programmas. Iespējams viegli piekļūt spēlēm, zvana signāliem, programmām un daudz kam citam. Objektī ir sadalīti kategorijās dažādu pakalpojumu sniedzēju katalogos un mapēs. Pieejamais saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Programma Lejupielādēt! izmanto tīkla pakalpojumus, lai piekļūtu visjaunākajam saturam. Lai iegūtu informāciju par citiem objektiem, kuriem var piekļūt, izmantojot programmu Lejupielādēt!, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai objekta piegādātāju vai izstrādātāju.

Programma Lejupielādēt! regulāri tiek atjaunināta un nodrošina jaunāko saturu, ko jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā jūsu ierīcei.

Objekti var būt pieejami par maksu, taču tos parasti var priekšskatīt bez maksas. Lai iegūtu papildinformāciju par izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai objekta nodrošinātāju.

Lai manuāli atjauninātu saturu programmā Lejupielādēt!, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt saturu.**

Pakalpojumu Lejupielādēt pamazām aizstāj pakalpojums Ovi veikals. Ovi veikals aizstāj arī programmu Lejupielādēt! ierīces galvenajā izvēlnē.

Saderīgu austiņu pievienošana


Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.



Delnas siksnīņa

Ievietiet delnas siksnīņu un pievelciet to.

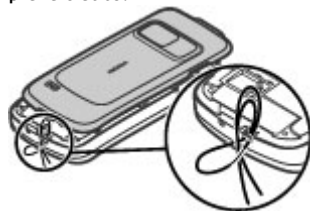

3. Noderīga informācija

Jaunākos celvežus, papildinformāciju, lejupielādes failus un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu, skatiet Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties  > **Progr.** > **Palīdzība** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt fonta lielumu** vai **Palielināt fonta lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām ir sniegtas palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:  parāda saiti uz saistīto tēmu.  parāda saiti uz aprakstīto programmu.

Lai instrukcijas lasīšanas laikā pārslēgtos starp palīdzības tekstu un fonā atvērtu programmu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties no atvērtu programmu saraksta.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veikspēju. Šos atjauninājumus ir iespējams pieprasīt, izmantojot Nokia Software Updater datorā programmu. Programmu atjauninājuma var nebūt pieejami visiem produktiem vai to variantiem. Ne visi operatori var apstiprināt jaunāko programmu versiju pieejamību.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows XP vai Vista, platjoslas interneta piekļuvi un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Lai iegūtu papildu informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Noderīga informācija

Izmantojot programmu Nokia Software Checker, ierīce var periodiski pārbaudīt jaunu programmu atjauninājumu pieejamību. Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Progr. atj..**



Padoms. Lai pārbaudītu ierīcē instalētās programmatūras versiju, sākuma ekrānā ievadiet kombināciju ***#0000#**.

Atmiņas atbrīvošana

Lai skatītu, cik daudz atmiņas ir pieejams dažādiem datu veidiem, izvēlieties  > **Asistents** > **Failu pārv..**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce tiek parādīts brīdinājums, ja ierīces atmiņā sāk pietrūkt vietas.

Lai atbrīvotu vietu, pārsūtiet datus uz citu atmiņu (ja tāda ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Lai izmestu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet Failu pārvaldi vai attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un no pastkastes ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- instalēto programmu instalācijas failus (ar failu paplašinājumiem .sis vai .sisx). Dublējiet instalācijas failus saderīgā datorā;

- attēlus un videoklipus mapē Fotoattēli.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Deaktivizējiet tehnoloģiju Bluetooth, kad tā nav nepieciešama.
- Funkcijas, kas izmanto bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN), vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Ja nemēģināt izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja nav savienojuma ar piekļuves punktu vai nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neveic pieejamo tīklu meklēšanu vai dara to retāk.
- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdati** > **Kad pieejams** vērtība ir un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdati** > **Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija,

tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.

- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tīkls**.

Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir izvēlēts duālais režīms, ierīce meklē UMTS tīklu. Lai ierīcē uzstādītu tikai GSM tīkla izmantošanu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tīkls** > **Tīkla režīms** > **GSM**.

- Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja uzstādījumos var mainīt taimauta periodu, pēc kura tiek izslēgts apgaismojums, kā arī regulēt gaismas sensoru, kas fiksē apgaismojuma apstākļus. Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Displejs**.
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai piekļūtu programmām, kas netiek lietotas, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties programmu.

4. Zvana funkcijas

Balss zvani

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Zvanišana

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, atveriet kontaktu katalogu. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai regulētu aktivās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvanu un uzsāk videozvanu ar sarunbiedru.

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu. Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Apmainīt**. Lai ienākošu zvanu vai aizturētu zvanu savienotu ar aktīvo zvanu un atvienotu sevi no zvaniem, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visas sarunas**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce nodrošina uzlabotās balss komandas. Uzlabotās balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss, tāpēc balss frāzes nav jāieraksta iepriekš. Ierīce izveido balss frāzi kontaktu ierakstiem un salīdzina to ar izrunāto balss frāzi. Balss atpazīšana ierīcē pielāgojas pamatlīdētāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Kontakta balss frāze ir kontakta saglabātais vārds. Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Balss frāzes dati**. Ritiniet līdz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas > Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju. Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Turiet ierīci netālu no sevis un pasakiet balss frāzi.

1. Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numura izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
2. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runāji**. Skaidri izrunāji kontaktā saglabāto vārdu.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi un parāda vārdu un numuru. Ja nevēlaties zvanīt šim kontaktam, 2,5 sekunžu laikā meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties citu kontaktu vai **Iziet**, lai atceltu.

Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, ierīce izvēlas noklusēto numuru, ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā ierīce izvēlas pirmo pieejamo numuru no kontakta kartītes. Varat arī izrunāt vārdu un tālruņa numura veidu, piemēram, mobilais vai mājas.

Ātrie zvani

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans > Ātrie numuri**.

Ātrie zvani ļauj piezvanīt, sākuma ekrānā turot nospiestu vienu cipara taustiņu.

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Ieslēgti**.

Lai piešķirtu tālruņa numuram cipara taustiņu, izvēlieties  > **Uzstādījumi > Ātrie numuri**. Ritiniet ekrānā līdz cipara taustiņam (2–9) un izvēlieties **Iespējas > Piešķirt**. Kontaktu sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru.

Lai dzēstu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas > Noņemt**.

Lai mainītu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas > Mainīt**.

Balss pasts

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Zv. pastk.**

Pirmoreiz atverot programmu Balss pasts (tīkla pakalpojums), tiek prasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai zvanītu uz balss pastkasti, ritiniet līdz **Balss pastkaste** un izvēlieties **Iespējas > Izsaukt balss pastkasti**.

Ja ierīcē ir konfigurēti interneta zvānu uzstādījumi un jums ir interneta zvānu pastkaste, lai zvanītu pastkastei, ritiniet līdz pastkastei un izvēlieties **Iespējas > Zvanīt int. zv. pastkastei**

Zvana funkcijas

Lai pastkastei zvanītu sākuma ekrānā, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Izvēlieties pastkasti, kurai zvanīt.

Lai mainītu pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.

Konferences zvana veikšana

1. Lai veiktu konferences zvanu, ievadiet dalībnieka tālruna numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
2. Kad dalībnieks atbild, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**.
3. Kad esat piezvanījis visiem zvana dalībniekiem, izvēlieties **Iespējas** > **Konference**, lai sarunas apvienotu konferences sarunā.

Lai sarunas laikā izslēgtu ierīces mikrofonu, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt mikrofonu**.

Lai izslēgtu dalībnieku no konferences zvana, izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Atmest dalībnieku** un dalībnieku.

Lai sarunātos ar konferences zvana dalībnieku privāti, izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Privāta saruna** un dalībnieku.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai atveriet pārsegu.

Lai uzstādītu ierīcē atbildēšanu uz zvanu, atverot pārsegu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Vispārīgi** > **Pārsega darbība**.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, izvēlieties **Klusums**.

Ja ir aktīvs zvanus un ir aktivizēta zvana gaidīšanas funkcija (tīkla pakalpojums), lai atbildētu uz jaunu ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai beigtu aktīvo zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu un datu reģistrēšana

Izvēlieties  > **Žurnāls**.

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.



Padoms. Lai sākuma ekrānā skatītu numurus, kuriem ir zvanīts, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai skatītu uz ierīci un no tās veikto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Lai skatītu pakešdatu savienojumu laikā pārraidītās informācijas apjomu, izvēlieties **Pakešd. skaitīt.**

Videozvani

Videozvana veikšana

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruna numuru vai izvēlieties adresātu kontaktu sarakstā un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**. Kad sākas videozvans, tiek aktivizēta

kamera ierīces aizmugurē. Ja kamera jau tiek izmantot, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja zvana adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Lai norādītu video vietā sūtīto statisko attēlu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Deaktivizēt** > **Audio sūtīšanu**, **Video sūtīšanu** vai **Audio un video sūtīš.**

Lai regulētu aktīvā videozvana skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai lietotu skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt skaļruni**. Lai izslēgtu skaļruni un lietotu klausuli, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt klausuli**.

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt attēlus vietām**.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu displejā, izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiņa** un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai beigtu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu tam pašam adresātam, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz balss zvanu**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Saņemot videozvanu, tiek parādīts .

Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Tiek jautāts **Vai atļaut video attēla nosūtīšanu zvanītājam?**. Lai sāktu sūtīt video tiešraidī, izvēlieties **Jā**.

Ja neaktivizējat videozvanu, ir dzirdama tikai zvanītāja balss. Videoattēla vietā redzams pelēks ekrāns. Lai pelēko ekrānu aizstātu ar fotoattēlu, kas uzņemts ar ierīces kameru, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvana uzstādījumi

Zvana uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt savu numuru** — lai rādītu jūsu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt.
- **Sūtīt interneta zvana ID** — lai rādītu savu interneta zvana adresi personai, kurai zvanāt, izmantojot interneta zvanu.
- **Zvanu gaidīšana** — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par ienākošajiem zvaniem sarunas laikā (tikla pakalpojums).
- **Interneta zvana gaidīš.** — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par jauniem ienākošajiem interneta zvaniem sarunas laikā.
- **Interneta zvana signāls** — lai izvēlētos **Ieslēgts** un uzstādītu, ka ierīce brīdina par ienākošiem interneta zvaniem. Ja izvēlaties **Izslēgts**, jūs saņemat tikai paziņojumu, ka neesat atbildējis uz zvanu.
- **Atteikt zvanu ar ziņu** — lai atteiktu zvanu un nosūtītu īsziņu zvanītājam.

Zvana funkcijas

- **Ziņas teksts** — lai uzrakstītu standarta īsziņu, kas tiek nosūtīta, kad atsakāt zvanu.
- **Sava video sūtīšana** — lai atļautu vai aizliegtu video sūtīšanu no ierīces videozvana laikā.
- **Videozvana attēls** — lai videozvana laikā rādītu nekustīgu attēli, ja netiek sūtīts video.
- **Autom. pārvanīšana** — lai uzstādītu, ka ierīce pēc neveiksmīga zvana maksimums 10 reizes mēģina atkārtoti izsaukt numuru. Lai pārtrauktu automātisko pārvanīšanu, nospiediet beigu taustiņu.
- **Rādīt sarunas ilgumu** — lai zvana laikā rādītu sarunas ilgumu.
- **Info pēc zvana** — lai pēc zvana parādītu sarunas ilgumu.
- **Ātrie numuri** — lai aktivizētu ātros zvanus.
- **Atbilde ar jebkuru taust.** — lai aktivizētu atbildi ar jebkuru taustiņu.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un tālrunis** > **Pāradresācija**.

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Pāradresējamo zvanu veidus izvēlieties no šādām iespējām:

- **Visi balss zvani, Visi datu un video zvani vai Visi faksa zvani.** — Pāradresēt visus ienākošos balss, datu, video un faksa zvanus. Uz zvaniem nevar atbildēt, tikai pāradresēt tos uz citu tālruņa numuru.
- **Ja aizņemts** — Pāradresēt ienākošos zvanus, ja notiek saruna.

- **Ja neatbild** — Pāradresēt ienākošos zvanus, ja ierīce zvana noteiktu laika periodu. Izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāzvana, lai zvans tiktu pāradresēts.
- **Ja nav sasniedzams** — Pāradresēt zvanus, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- **Ja nav pieejams** — Pāradresēt zvanus, ja notiek saruna, nav atbildes vai ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.

Lai zvanus pāradresētu uz balss pastkasti, izvēlieties zvana veidu, pāradresācijas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Lai zvanus pāradresētu uz citu tālruņa numuru, izvēlieties zvana veidu, pāradresācijas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**. Ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai izvēlētos kādu no Kontaktos saglabātajiem numuriem.

Lai pārbaudītu pašreizējo pāradresācijas statusu, ritiniet uz pāradresācijas iespēju un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu zvanu pāradresāciju, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt**.

Zvanu liegumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un tālrunis** > **Zvanu liegumi**.

Iespējams liegt zvanus, kurus var veikt un saņemt ar ierīci (tikla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole. Zvanu liegums ietekmē visus zvanu veidus.

Lai liegtu zvanus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Izejošie zvani** — aizliedziet veikt balss zvanus ar ierīci.
- **Ienākošie zvani** — aizliedziet ienākošos zvanus.
- **Starptautiskie zvani** — aizliedziet zvanīt uz ārvalstīm un reģioniem.
- **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā** — aizliedziet ienākošos zvanus, kad esat ārpus mītnes valsts.
- **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti** — aizliedziet zvanus uz ārvalstīm, bet atļaut zvanus uz mītnes valsti.

Lai noteiktu balss zvanu liegumu statusu, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas > Noteikt statusu**.

Lai deaktivizētu visus balss zvanu liegumus, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas > Atcelt visus liegumus**.

Lai mainītu balss, faksa un datu zvanu liegumu paroli **Iespējas > Mainīt liegumu paroli**. Ievadiet pašreizējo kodu, pēc tam divreiz jauno kodu. Liegumu parolei jābūt četrus ciparus garai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Uzstādījumi un Tālrunis > Tīkls**.

Lai izvēlētos tīkla režīmu, izvēlieties **Tīkla režīms** un **Duālais režīms**, **UMTS** vai **GSM**. Duālajā režīmā ierīce starp tīkliem pārslēdzas automātiski.



Padoms. Izvēloties **UMTS**, tiek nodrošināta ātrāka datu pārraide, bet tas patērēt vairāk akumulatora

enerģijas un saīsināt tā lietošanas laiku. Vietās, kur ir pieejams gan GSM, gan UMTS tīkls, izvēloties **Duālais režīms**, var notikt nemitīga pārslēgšanās starp abiem tīkliem, tādējādi patērējot vairāk akumulatora enerģijas.

Lai izvēlētos operatoru, izvēlieties **Operatora izvēle** un **Manuāli**, lai izvēlētos kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Automātiski**, lai ierīce izvēlētos tīklu automātiski.

Lai ierīcē tiktu parādīts, kad tā tiek izmantota mikrošūnu tīklā (microcellular network, MCN), izvēlieties **Šūnas info parādīšana > Ieslēgta**.

Video sūtīšana

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai izmantotu video sūtīšanu, rīkojieties šādi:

- Pārliedcinieties, vai ierīcē ir veikti divpusējiem savienojumiem nepieciešamie uzstādījumi.
- pārliedcinieties, vai jums ir aktīvs UMTS savienojums un vai atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā izejiet/izbrauciet ārpus UMTS tīkla zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, bet balss zvans turpinās.
- Pārliedcinieties, ka gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā,

Zvana funkcijas

tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt video**.

1. Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo klip.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai būtu iespējams veikt pārvēršanu, ierīcē jābūt video redaktoram.

2. Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Sūtīšana tiek sākota automātiski, adresātam pieņemot uzaicinājumu.

Video sūtīšanas iespējas

 — lai tuvinātu video (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 — lai regulētu spilgtumu (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

 vai  — lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

 — lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

3. Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvānu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvānu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

Interneta zvani

Par interneta zvaniem

Izmantojot interneta zvānu pakalpojumu (tīkla pakalpojums), varat veikt un saņemt zvānus internetā. Interneta zvānus var veikt starp datoriem, starp mobilajiem tālruniem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni.

Lai varētu izmantot pakalpojumu, to ir jāabonē un ir jābūt lietotāja kontam.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ir jāatrodas bezvadu LAN darbības zonā un jābūt savienotam ar interneta zvanu pakalpojumu.

Interneta zvanu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Kontakti** un interneta zvanu pakalpojumu.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanus, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju, lai saņemtu interneta zvanu savienojuma uzstādījumus. Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, ierīcei ir jāatrodas tīkla pakalpojuma zonā.

Lai aktivizētu interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt pakalpojumu**.

Lai atrastu pieejamos bezvadu LAN (WLAN) savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt WLAN**.

Interneta zvanu veikšana

Kad ir aktivizēta interneta zvanu funkcija, interneta zvanus var veikt no visām programmām, no kurām var veikt parastos balss zvanus, piemēram, no kontaktu saraksta vai žurnāla. Piemēram, kontaktu sarakstā ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Interneta zvans**.

Lai veiktu interneta zvanu sākuma ekrānā, ievadiet tālruņa numuru vai interneta adresi un izvēlieties **Intern. zv..**

1. Lai veiktu interneta zvanu uz interneta adresi, kas nesākas ar skaitli, sākuma ekrānā nospiediet jebkuru ciparu taustiņu, tad nospiediet # un turiet pāris sekundes,

lai nodzēstu ekrānu un pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu.

2. Ievadiet interneta adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Interneta zvanu pārvaldīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Intern. uzst..**

Lai pievienotu jaunu interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties **Lejupielādēt**.

Interneta zvanu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Kontakti**. Ritiniet pa kreisi un izvēlieties no saraksta interneta zvanu pakalpojumu.

Lai skatītu vai rediģētu interneta zvanu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un no šīm iespējām:

- **Pakalp. savienojumi** — izvēlieties interneta zvanu savienojuma mērķa uzstādījumus un rediģējiet mērķa datus.
- Lai mainītu mērķi, ritiniet līdz pakalpojumam un izvēlieties **Mainīt**.
- **Dalības pieprasījumi** — izvēlieties, vai visus ienākošos klātbūtnes pieprasījumus apstiprināt automātiski bez atsevišķa apstiprinājuma pieprasījuma.
- **Pakalpojuma informācija** — skatiet tehnisko informāciju par izvēlēto pakalpojumu.

5. Multivide



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Mūzikas atskaņotājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. atsk.**

Izmantojot programmu Mūzikas atskaņotājs, iespējams atskaņot mūzikas failus un izveidot un klausīties dziesmu sarakstus. Programma Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādu failu formātus kā MP3 un AAC.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas un Podcast apraides, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi, izvēlieties vajadzīgo kategoriju un dziesmu vai Podcast epizodi.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoeфекtu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Audio uzstādījumi** > **Iespējas**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atskaņotāju atstātu darbojamies fonā, nospiediet beigu taustiņu.

FM radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties  > **Progr.** > **Radio**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu zvanu. Uz sarunas laiku radio skaņa tiek izslēgta.

Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai .

Ja radiostacijas jau ir saglabātas ierīcē, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju, izvēlieties  vai .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt skaļruni** — lai klausītos radio, izmantojot skaļruni.
- **Manuālā meklēšana** — lai manuāli mainītu frekvenci.
- **Staciju katalogs** — lai apskatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas (tīkla pakalpojums).
- **Saglabāt staciju** — lai staciju sarakstā saglabātu radiostaciju, kuru pašlaik klausāties.
- **Stacijas** — lai atvērtu saglabāto radiostaciju sarakstu.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties  > **Progr.** > **RealPlayer.**

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **RealPlayer.**

Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un klipu.

Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Nesen dem.**

Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Lietot video kā** — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.
- **Atzīmēt/noņemt atzīmi** — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.
- **Skatīt datus** — lai skatītu izvēlēta objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju un ilgumu.

- **Uzstādījumi** — lai redīgētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Ierakstītājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Ieraksti.**

Izmantojot programmu Ierakstītājs, iespējams ierakstīt balss piezīmes un tālruņa sarunas.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai ierakstītu skaņas klipu, izvēlieties .

Lai beigtu skaņas klipa ierakstīšanu, izvēlieties .

Lai atskaņotu skaņas klipu, izvēlieties .

Lai izvēlētos ierakstīšanas kvalitāti vai to, kur saglabāt skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi.**

Ierakstītie skaņas lipi tiek saglabāti programmas Galerija mapē Skaņas lipi.

Lai ierakstītu tālruņa sarunu, balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

6. Pozicionēšana

Par GPS

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktu satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļauieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Dažādas pozicionēšanas metodes var aktivizēt un deaktivizēt pozicionēšanas uzstādījumos.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir nepieciešams tīkla atbalsts.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzēju raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties  >

Progr. > GPS dati un Iespējas > Pozicionēšanas uzstād. > **Pozicionēšanas metodes > Atviegлотais GPS > Iespējas > Deaktivizēt.**

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu. Var izmantot tikai pakešdatu

interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Kartes

 Izvēlieties  > **Kartes** vai nospiediet navigācijas taustiņu.

Programmā Kartes varat skatīt pašreizējo atrašanās vietu kartē, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, kā arī meklēt adreses un apskates vietas. Varat arī sastādīt maršrutus un saņemt autovadītājiem un kājāmģājējiem paredzētas navigācijas norādes. Ja izlasei pievienotās atrašanās vietas un maršrutus esat saglabājis Nokia kontā, šos objektus varat kārtot kolekcijās un sinhronizēt starp mobilo ierīci un Ovi karšu interneta pakalpojumu.

Varat arī skatīt laika prognozi, informāciju par satiksmi, notikumiem un ceļojumiem, kā arī citus atrašanās vietas datus, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai. Ja ir pieejams aktīvs datu savienojums un displejā pārlūkojat karti, kad pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Karšu lejupielādei tāpat iespējams izmantot datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Lai saderīgā datorā instalētu Nokia Map Loader, dodieties uz www.nokia.com/maps.



Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).



Padoms. Lai nerastos datu pārsūtīšanas izmaksas, lietojiet programmu Kartes bez interneta savienojuma un pārlūkojiet ierīcē vai atmiņas kartē, ja tā ir pieejama, saglabātās kartes. Ja lietojat programmu Kartes un nav izveidots savienojums ar internetu, daži pakalpojumi nav pieejami.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Papildinformāciju par ierīcē pieejamo programmu Kartes skatiet Web vietā www.nokia.com/support.

Orientieri

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams kārtot dažādās kategorijās, piemēram, darbs, un pievienot tiek citu informāciju, piemēram, adresi. Saglabātos orientierus var

Pozicionēšana

izmantojot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Orientieri.**

GPS koordinātas tiek norādītas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordināšu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Izvēlēties kartē**. Lai ievadītu pozīcijas informāciju manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai pievienotu orientieri kategorijai programmā Orientieri. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.
- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus var kārtot sākotnēji uzstādītās kategorijas, kā arī var izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

Maršruta vadība

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Navigācija**.

Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert vajadzīgo informāciju no satelītiem.

Maršruta vadības laikā tiek izmantots rotējošs kompass ierīces displejā. Sarkana bumbiņa norāda galamērķa virzienu, savukārt kompasa gredzena iekšpusē tiek parādīts aptuvenš attālums līdz galamērķim.

Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi maršruta šķēršļi, piem., celtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi, netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad kustaties.

Lai uzstādītu ceļojuma galamērķi, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri kā galamērķi, vai ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Lai nodzēstu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties **Beigt navigēšanu**.

Atrašanās vietas informācijas ielāde

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Pozīcija**.

Atrašanās vietas skatā jūs varat apskatīt informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Displejā tiek parādīts atrašanās vietas precīzs aprēķins.

Lai savu pašreizējo atrašanās vietu saglabātu kā orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**. Orientieri ir saglabātas atrašanās vietas ar papildu informāciju, un tos var izmantot citās saderīgās programmās un pārsūtīt starp saderīgām ierīcēm.

7. Teksta rakstīšana

Tradicionālā teksta ievade

Abc norāda tradicionālo teksta ievadi.

ABC un **abc** norāda lielos un mazos burtus. **Abc** norāda teikuma reģistru, t.i., teikuma pirmais burts ir lielais, bet pārējie burti automātiski tiek rakstīti kā mazie. **123** norāda ciparu režīmu.

Lai rakstītu tekstu ar tastatūru, atkārtoti nospiediet taustiņus 2–9, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Cipara taustiņam ir vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz tā. Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur pašreizējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai pārslēgtos starp dažādiem burtu reģistriem un režīmiem, nospiediet taustiņu #.

Lai ievadītu biežāk lietotās pieturzīmes, atkārtoti nospiediet taustiņu 1, līdz tiek parādīta vajadzīgā pieturzīme.

Lai pievienotu īpašās rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu *.

Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu 0. Lai ievietotu rindīgas pārtraukumu, trīsreiz nospiediet taustiņu 0.

Jutīgā teksta ievade

1. Lai aktivizētu vai deaktivizētu jutīgo teksta ievadi, divreiz ātri nospiediet #. Tā visos ierīces redaktoros tiek

aktivizēta vai deaktivizēta jutīgā teksta ievade.  norāda, ka jutīgā teksta ievade ir aktivizēta.

2. Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, nospiediet taustiņus 2-9. Nospiediet katram burtam katru taustiņu vienreiz.
3. Kad vārds ir uzrakstīts un tas ir pareizs, ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu, vai nospiediet 0, lai ievietotu atstarpi.

Ja vārds ir nepareizs, atkārtoti spiediet *, lai skatītu atbilstošos vārdus vārdnīcā.

Ja pēc vārda ir parādīta rakstzīme ?, vārds, kuru sākt rakstīt, nav vārdnīcā. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (līdz 32 burtiem), izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizvieto vecāko pievienoto vārdu.

Rakstiet saliktā vārda pirmo daļu, lai to apstiprinātu, ritiniet pa labi. Rakstiet saliktā vārda otro daļu. Lai pabeigtu salikto vārdu, nospiediet 0, lai pievienotu atstarpi.

Rakstīšanas valodas maiņa

Rakstot tekstu, iespējams mainīt rakstības valodu. Piemēram, ja atkārtoti nospiežat taustiņu 6, lai iegūtu noteiktu rakstzīmi, rakstības valodas maiņa nodrošina pieeju rakstzīmēm citā secībā.

Ja rakstāt tekstu, izmantojot alfabētu, kas nav latīņu, un ir nepieciešams rakstīt latīņu rakstzīmes, piemēram, e-pasta vai Web adreses, var būt nepieciešams mainīt rakstības

Teksta rakstīšana

valodu. Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** > **Rakstības valoda** un rakstības valodu, kurā ir latīņu rakstzīmes.

Teksta kopēšana un dzēšana

1. Lai izvēlētos burtus un vārdus, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai izvēlētos teksta rindas, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā ritiniet uz augšu vai uz leju.
2. Lai kopētu tekstu, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā izvēlieties **Kopēt**.
Lai izdzēstu izvēlēto tekstu, nospiediet dzēšanas taustiņu **C**.
3. Lai ielīmētu tekstu, ritiniet līdz vajadzīgajai vietai, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā izvēlieties **Ielīmēt**.

8. Ziņapmaiņa

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Zīņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** (tikla pakalpojums).

Lai izveidotu jaunu zīņu, izvēlieties **Jauna zīņa**.



Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu zīņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet tekstu paraugus kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

-  **Iesūtne** — šeit tiek saglabātas saņemtās zīņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides zīņas.
-  **Manas mapes** — sakārtojiet savas zīņas mapēs.
-  **Jauna pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta zīņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta zīņas.
-  **Melnraksti** — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto zīņu melnraksti.
-  **Nosūtītās zīņas** — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās zīņas, izņemot ar Bluetooth savienojumu nosūtītās zīņas. Šajā mapē saglabājamo zīņu skaitu iespējams mainīt.

-  **Izsūtne** — zīņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtņē, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
-  **Atskaite** — varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūtītu jūsu sūtīto īsziņu un multizīņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Zīņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Zīnās var būt Jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms varat izveidot multizīņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja zīnā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīnā.

E-pasta zīņu garuma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt e-pasta zīņu, kas pārsniedz e-pasta servera noteikto zīņas garumu, zīņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. E-pasta nosūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums un atkārtoti mēģinājumi nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu datu pārsūtīšanas izmaksas. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu zīņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Ziņapmaiņa

1. Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Ziņa**, lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu (MMS), **Audioziņa**, lai nosūtītu multiziņu, kurā iekļauts viens skaņas klips, vai **E-pasts**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.
2. Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos adresātus vai grupas no kontaktu saraksta, vai ievadiet adresāta tālruna numuru vai e-pasta adresi. Lai pievienotu semikolu (;), kas atdala adresātus, nospiediet *. Varat arī kopēt un ielīmēt numuru vai adresi no starpliktuves.
3. Tēmas laukā ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu laukus, kas ir redzami, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.
4. Ziņas laukā ierakstiet ziņu. Lai ievietotu veidni vai piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt tekstu** > **Veidne** vai **Piezīme**.
5. Lai multiziņai pievienotu multivides failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu**, faila tipu vai avotu un vajadzīgo failu. Lai ziņā ievietotu vizītkarti, slaidu, piezīmi vai kādu citu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt citu**.
6. Lai multiziņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai skaņas klipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt attēlu** > **Jauns**, **Ielikt videoklipu** > **Jauns** vai **Ielikt skaņas klipu** > **Jauns**.
7. Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** un pielikuma veidu. E-pasta pielikumi tiek norādīti ar .

8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Iespējams, jūs nevarēsīt nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma limitu multiziņā.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudzus veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Lai saglabātu ziņā esošos datus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ietver informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta teksta ziņa vai saite. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Ziņu lasītājs

Ar programmu Ziņu lasītājs varat klausīties īsziņas, multizīņas, audiozīņas un e-pastu.

Lai klausītos jaunās ziņas vai e-pastu, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešanu kreiso izvēles taustiņu, līdz tiek startēta programma Ziņu lasītājs.

Lai klausītos ziņu no iesūtnes vai e-pastu no pastkastes, ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Iespējas** > **Noklausīties**. Lai pārtrauktu lasīšanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai apturētu un turpinātu lasīšanu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai pārietu uz nākamo ziņu, ritiniet pa labi. Lai vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņu vai e-pasta ziņu, ritiniet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo ziņu, ziņas sākumā ritiniet pa kreisi.

Lai skatītu pašreizējo ziņu vai e-pasta ziņu teksta formātā bez skaņas, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

E-pasts

E-pasta uzstād.

Izmantojot Nokia e-pasta vedni, varat uzstādīt savu uzņēmuma e-pasta kontu, piem., Microsoft Outlook, Mail for Exchange vai Intellisync, un savu interneta e-pasta kontu.

Uzstādot uzņēmuma e-pastu, jums, iespējams, būs jāievada servera nosaukums, kuram piesaistīta jūsu e-pasta adrese. Plašāku informāciju lūdziet savas kompānijas IT nodaļai.

1. Lai palaistu vedni, atveriet mājas ekrānu, ritiniet līdz e-pasta vednim un nospiediet ritināšanas taustiņu.

2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja, izmantojot vedni, neizdodas konfigurēt e-pasta uzstādījumus automātiski, jums jāizvēlas e-pasta konta tips un jāievada atbilstošie konta uzstādījumi.

Ja ierīcē pieejami citi papildu e-pasta klienti, tie tiek piedāvāti, palaižot e-pasta vedni.

E-pasta sūtīšana

Izvēlieties  > **Zīnapmaiņa**.

1. Izvēlieties savu pastkasti un **Iespējas** > **Izveidot epasta ziņu**.
2. Laukā Kam ievadiet adresāta e-pasta adresi. Ja adresāta e-pasta adresi ir iespējams sameklēt programmā Kontakti, sāciet ievadīt adresāta vārdu un izvēlieties adresātu no piedāvātajām atbilstībām. Ja pievienojat vairākus adresātus, ievietojiet ;, lai atdalītu e-pasta adreses. Izmantojiet lauku Kopija, lai sūtītu kopiju citiem adresātiem, vai laiku Diskrētā kopija, lai adresātiem sūtītu diskrēto kopiju. Ja lauks Diskrētā kopija nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Rādīt diskrēto kopiju**.
3. Laukā Tēma ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
4. Ievadiet savu ziņu teksta apgabālā.
5. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:
 - **Pievienot pielikumu** — lai ziņai pievienotu pielikumu.
 - **Prioritāte** — lai uzstādītu ziņas prioritāti.
 - **Karodziņš** — lai uzstādītu ziņai sekojuma karodziņu.
 - **Ievietot veidni** — lai ievietotu tekstu no veidnes.

Zīņapmaiņa

- **Pievienot adresātu** — lai pievienotu zīņas adresātus no programmas Kontakti.
- **Rediģēšanas iespējas** — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu izvēlēto tekstu.
- **Ievades iespējas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu jutīgo teksta ievadi vai izvēlētos rakstības valodu.

6. Izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

E-pasta zīņu lasīšana

Izvēlieties  > **Zīņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Zīnās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai lasītu saņemtu e-pasta zīņu, izvēlieties pastkasti un izvēlieties sarakstā zīņu.

Lai atbildētu zīņas sūtītājam, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**. Lai atbildētu sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**.

Lai pārsūtītu zīņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

Pielikumu lejupielāde

Izvēlieties  > **Zīņapmaiņa** un pastkasti.

Lai skatītu saņemtas e-pasta zīņas pielikumus, ritiniet līdz pielikumu laukam un izvēlieties **Iespējas** > **Darbības**. Ja zīņā ir viens pielikums, izvēlieties **Atvērt**, lai atvērtu pielikumu. Ja pielikumi ir vairāki, izvēlieties **Skatīt**

sarakstu, lai skatītu sarakstu, kurā redzams, kuri pielikumi ir lejupielādēti un kuri nav.

Lai sarakstā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus lejupielādētu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādēt** vai **Lejupielādēt visus**. Pielikumi netiek saglabāti ierīcē un tiek izdzēsti, kad izdzēsat zīņu.

Lai izvēlēto pielikumu vai visus lejupielādētos pielikumus saglabātu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt** vai **Saglabāt visus**.

Lai atvērtu izvēlēto lejupielādēto pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības** > **Atvērt**.

Atvienošanās no pastkastes

Izvēlieties  > **Zīņapmaiņa** un pastkasti.

Lai atceltu sinhronizāciju starp ierīci un e-pasta serveri un strādātu ar e-pastu, neizmantojot bezvadu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**. Ja pastkastē nav pieejama iespēja **Atvienot**, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**, lai atvienotos no pastkastes.

Lai vēlreiz sāktu sinhronizāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot savienojumu**.

Vispārīgi e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties  > **Zīņapmaiņa**, pastkasti un **Iespējas** > **Uzstād.** > **Globālie uzstādījumi**, un kādu no šīm iespējām:

- **Zīņas saraksta izkārt.** — lai izvēlētos, vai mapē Iesūtne esošajās e-pasta zīnās tiek parādīta viena vai divas teksta rindas.

- **Pamatteksta priekšsk.** — lai, mapē Iesūtne ritinot e-pasta ziņu sarakstu, apskatītu ziņas.
- **Virsraksta atdalītāji** — izvēlieties **Ieslēgts**, lai būtu iespējams izvērst un sakļaut e-pasta ziņu sarakstu.
- **Paziņ. par lejupielādi** — lai izvēlētos, vai ierīcē rādīt paziņojumu, kad ir lejupielādēts e-pasta ziņas pielikums.
- **Sākuma ekrāns** — lai norādītu, cik e-pasta ziņas rindas tiek rādītas sākuma ekrāna informācijas laukā.

ActiveSync

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Nokia ziņapmaiņa

Nokia ziņapmaiņas pakalpojums automātiski pārsūta e-pastu no esošās e-pasta adreses uz ierīci. Jums iespējams lasīt un sakārtot savas e-pasta ziņas un atbildēt uz tām, esot ceļā. Nokia ziņapmaiņas pakalpojumu nodrošina vairāki tādi interneta e-pasta pakalpojumu sniedzēji, ko bieži izmanto personiskajam e-pastam, piemēram, Google e-pasta pakalpojumiem.

Nokia ziņapmaiņas pakalpojumam var tikt piemērota maksa. Informāciju par iespējamo maksu jautājiņiet pakalpojumu sniedzējam vai Nokia ziņapmaiņas pakalpojuma speciālistam.

Nokia ziņapmaiņas pakalpojumam nepieciešams tīkla atbalsts, un tas var nebūt pieejams visos reģionos.

Lai uzstādītu Nokia ziņapmaiņas pakalpojumu, izmantojiet e-pasta uzstādīšanas vedni.

Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz www.email.nokia.com.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM izziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu ziņas.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Tiek atvērts mapju saraksts.
3. Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Šūnu apraide**.

Šūnas apraide (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Ziņapmaiņa

Šūnu apraides ziņas nav iespējams saņemt UMTS tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.
- **Lietotais īsziņu centrs** — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.
- **Rakstzīmju kodēšana** — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Dalējs nodrošinājums**
- **Saņemt atskaiti** — izvēlieties, vai tīklam jānosūta jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt derīguma perioda laikā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.
- **Īsziņa nosūtīta kā** — Lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **Ieteicamais savienojums** — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.
- **Atb. pa to pašu centru** — izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot tā paša īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēla lielums** — lai noteiktu attēla lielumu multiziņā.
- **MMS izveides režīms** — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**,

ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

- **Lietotais piekļuves p.** — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.
- **Multivides ielāde** — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multizīņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.
- **Atļaut anonīmas ziņas** — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas** — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tīkla pakalpojums).
- **Saņemt atskaite** — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).
- **Liegt sūtīt atskaite** — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaite.
- **Ziņas derīgums** — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

Web pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Nospiediet  un izvēlieties **Zināpmaiņa > Iespējas > Uzstādījumi > Pakalpojumu ziņa**.

Norādiet, vai vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas. Ja vēlaties uzstādīt, lai pēc pakalpojuma ziņas saņemšanas ierīce automātiski aktivizētu pārlūku un izveidotu tīkla savienojumu satura ielādei, izvēlieties **Ielādēt ziņas > Automātiski**.

Šūnu apraides uzstādījumi

Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet  un izvēlieties **Zināpmaiņa > Iespējas > Uzstādījumi > Šūnu apraide**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Saņemšana** — izvēlieties, vai saņemsit šūnu apraides ziņas.
- **Valoda** — izvēlieties valodu, kurā saņemsit ziņas: **Visas, Izvēlētas** vai **Cita**.
- **Tēmas noteikšana** — izvēlieties, vai ierīcei ir automātiski jāmeklē jauno tēmu numuri un tie bez nosaukuma jāsaaglabā tēmu sarakstā.

Citi uzstādījumi

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Citi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Ziņapmaiņa

- **Saglabāt nosūtītās** — izvēlieties, vai nosūtīto īsziņu, multiziņu un e- pasta ziņu kopijas ir jāsaglabā mapē **Nosūtītās ziņas**.
- **Saglabāto ziņu skaits** — definējiet, cik nosūtīto ziņu vienlaikus jāsaglabā nosūtīto ziņu mapē. Kad sasniegts limits, vecākā ziņa tiek izdzēsta.
- **Lietotā atmiņa** — Izvēlieties atmiņu, kurā jāsaglabā ziņas.

9. Kontakti

Par programmu Kontakti

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izmantojot programmu Kontakti, iespējams saglabāt un atjaunināt kontaktinformāciju, piem., kontaktu tālrunu numurus, mājas adreses un e-pasta adreses. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Iespējams arī izveidot kontaktu grupas, kas ļauj sazināties ar vairākām kontaktpersonām vienlaikus, un nosūtīt kontaktinformāciju uz saderīgām ierīcēm.

Kad redzat ikonu , ritiniet pa labi, lai piekļūtu pieejamo darbību sarakstam. Lai aizvērtu sarakstu, ritiniet pa kreisi.

Darbs ar kontaktiem

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai izveidotu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts** un ievadiet kontakta datus.

Lai kopētu kontaktus no atmiņas kartes, ja tā ir pieejama, izvēlieties **Iespējas** > **Veidot dublējumkopiju** > **No atm. kartes uz tālr..**

Lai meklētu kontaktus, meklēšanas laukā sāciet ievadīt kontakta vārdu.

Lai pārslēgtos uz jutīgās meklēšanas režīmu, izvēlieties **Iespējas** > **Iesl. jutīgā teksta ievadi**.

Lai meklētu kontaktus jutīgās meklēšanas režīmā, meklēšanas laukā sāciet ievadīt kontakta vārdu. Lai pārvietotos uz nākamo piedāvāto atbildību, nospiediet *.

Informācija par atrašanās vietu

Programmas Kartes informācijas vai pakalpojumu lietošanu var ierobežot iegādātā licence.



Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai pievienotu kontaktam atrašanās vietas informāciju no programmas Kartes, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Ja kontaktam ir pievienota atrašanās vietas informācija no programmas Kartes, atrašanās vietu var būt iespējams redzēt kartē. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt progr. Kartes**.

Kontaktu grupu izveidošana

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakti

1. Lai izveidotu kontaktu grupu, ritiniet līdz katram kontaktam, kuru nepieciešams pievienot grupai, un izvēlieties **Iespējas > Atzīmēt/noņemt atzīmi > Atzīmēt**.
2. Izvēlieties **Iespējas > Grupa > Pievienot grupai > Izveidot jaunu grupu** un ievadiet grupas nosaukumu.

Ja vēlaties veikt konferences zvanu grupai, izmantojot konferences pakalpojumu, norādiet šos uzstādījumus:

- **Konf. pakalp. numurs** — lai ievadītu konferences zvana pakalpojuma numuru.
- **Konf. pakalp. ID** — lai ievadītu konferences zvana ID.
- **Konf. pakalp. PIN** — lai ievadītu konferences zvana PIN kodu.

Lai veiktu konferences zvānu grupai, izmantojot konferences servisu, izvēlieties grupu, ritiniet pa labi un izvēlieties **Zvan. konf. pakalp.**

Kontaktu meklēšana attāļajā datu bāzē

Lai aktivizētu kontaktu attālo meklēšanu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Kontakti > Attālās meklēš. serv..** Pirms kontaktu attālās meklēšanas ir jānorāda attālais serveris.

Lai meklētu kontaktus attāļajā kontaktu datu bāzē, izvēlieties **Kontakti > Iespējas > Mekl. no att. pieejas**. Ievadiet meklējamo vārdu vai numuru, un izvēlieties **Meklēšana**. Ierīce izveido datu savienojumu ar attālo datu bāzi.

Lai kontaktus meklētu sākuma ekrānā, sāciet tajā ievadīt rakstzīmes un piedāvāto atbilstību sarakstā izvēlieties datu bāzi.

Lai mainītu attālo kontaktu datu bāzi, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Kontakti > Attālās meklēš. serv..** Šis uzstādījums ietekmē programmās Kontakti un Kalendārs, kā arī sākuma ekrānā izmantoto datu bāzi, taču neietekmē e-pastā izmantoto datu bāzi.

Kontaktu katalogu pārvaldīšana

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktu katalogus var instalēt, izmantojot programmu Lejupielādēt.

Lai mainītu pašreiz izmantoto kontaktu katalogu, izvēlieties apvidu virs kontaktu saraksta un kādu no pieejamajiem katalogiem.

Lai organizētu kontaktu katalogus, izvēlieties **Iespējas > Organiz. kont. sarakstus** un katalogu, kuru nepieciešams pārvietot.

Zvana signālu pievienošana kontaktiem

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai kontaktam pievienotu zvana signālu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas > Zvana signāls** un zvana signālu. Šis zvana signāls tiek atskaņots, kad kontaktpersona jums zvana.

Lai kontaktu grupai pievienotu zvana signālu, izvēlieties kontaktu grupu, **Iespējas** > **Grupa** > **Zvana signāls** un zvana signālu.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Programmas Kontakti uzstādījumu maiņa

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai mainītu programmas Kontakti uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Iestatījumi** > **Kontakti** un kādu no šīm iespējām:

- **Parādāmie kontakti** — lai izvēlētos, kurās atmiņās saglabātie kontakti tiek rādīti.
- **Stand. saglab. atmiņa** — lai izvēlētos noklusēto atmiņu kontaktu saglabāšanai.
- **Vārda uzrādīšana** — lai mainītu veidu, kā tiek rādīti kontaktu vārdi.
- **Noklus. kont. saraksts** — lai izvēlētos, kurš kontaktu katalogs tiek atvērts, atverot programmu Kontakti.
- **Attālās meklēš. serv.** — lai mainītu attālo kontaktu datubāzi. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja attālo kontaktu datu bāzes nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

10. Kalendārs

Par programmu Kalendārs

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Izmantojot programmu Kalendārs, iespējams izveidot un apskatīt iepianotos notikumus un tikšanās un pārslēgties starp dažādiem kalendāra skatiem.

Mēneša skatā kalendāra ieraksti ir apzīmēti ar trijstūri. Jubilejas ir atzīmētas arī ar izsaukuma zīmi. Izvēlētais dienas ieraksts tiek parādīts sarakstā.

Lai atvērtu kalendāra ierakstus, izvēlieties kalendāra skatu un ierakstu.

Kad redzat ikonu , ritiniet pa labi, lai piekļūtu pieejamo darbību sarakstam. Lai aizvērtu sarakstu, ritiniet pa kreisi.

Kalendāra ierakstu izveide

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat izveidot šādu veidu kalendāra ierakstus:

- Sapulces ieraksti atgādina par notikumiem ar noteiktu datumu un laiku.
- Sapulču pieprasījumi ir uzaicinājumi, ko varat nosūtīt dalībniekiem. Lai izveidotu sapulču pieprasījumus, ierīcē jābūt konfigurētai saderīgai pastkastei.
- Zīmītes attiecas uz visu dienu, bet ne uz konkrētu laiku.

- Jubileju ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.
- Uzdevumi atgādina par veicamu darbu, kam ir konkrēts izpildes datums, bet ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, izvēlieties datumu, **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un ieraksta veidu.

Lai uzstādītu sapulces prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Prioritāte**.

Lai norādītu, kā apstrādāt ierakstu sinhronizācijas laikā, izvēlieties šādas iespējas: **Privāts**, lai slēptu ierakstu no citām personām, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē; **Publiski**, lai ierakstu padarītu redzamu; vai **Nav**, lai ierakstu nekopētu uz datoru.

Lai nosūtītu ierakstu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

Lai izveidotu sapulces ieraksta sapulces pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.

Sapulču pieprasījumu izveide

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Lai izveidotu sapulču pieprasījumus, ierīcē jābūt konfigurētai saderīgai pastkastei.

Sapulces ieraksta izveide.

1. Lai izveidotu sapulces ierakstu, izvēlieties dienu un **Iespējas > Jauns ieraksts > Uzaicinājums**.
2. Ievadiet vajadzīgo adresātu vārdus. Lai pievienotu vārdus no kontaktu saraksta, ievadiet dažas pirmās rakstzīmes un izvēlieties no piedāvātajiem rezultātiem. Lai pievienotu neobligātos dalībniekus, izvēlieties **Iespējas > Pievienot dalībniekus**.
3. Ievadiet tēmu.
4. Ievadiet sākuma un beigu laiku un datumu vai izvēlieties **Visas dienas notik.**
5. Ievadiet atrašanās vietu.
6. Ja nepieciešams, uzstādiet ierakstam atgādinājumu.
7. Atkārtotai sapulcei uzstādiet atkārtojuma laiku un ievadiet beigu datumu.
8. Ievadiet aprakstu.

Lai uzstādītu sapulces pieprasījuma prioritāti, izvēlieties **Iespējas > Prioritāte**.

Lai nosūtītu sapulces pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas > Nosūtīt**.

Sanāksmes atrašanās vieta

Programmas Kartes informācijas vai pakalpojumu lietošanu var ierobežot iegādātā licence.



Piezīme. Tāda satura kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, celvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Lai, rediģējot sanāksmes ierakstu vai sanāksmes pieprasījumu, pievienotu atrašanās vietas informāciju no programmas Kartes, ritiniet līdz atrašanās vietas laukam un izvēlieties **Iespējas > Piev. atrašanās vietu**.

Ja sanāksmes ierakstam vai sanāksmes pieprasījumam ir pievienota atrašanās vietas informācija no programmas Kartes, atrašanās vietu var būt iespējams redzēt kartē. Atveriet sanāksmes ierakstu vai sanāksmes pieprasījumu un izvēlieties **Parādīt pr. Kartes**.

Kalendāra skati

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat pārslēgties starp šādiem skatiem:

- Mēneša skatā redzams pašreizējais mēnesis un saraksts ar izvēlētās dienas kalendāra ierakstiem.
- Nedēļas skatā izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos.
- Dienas skatā redzami izvēlētās dienas notikumi, kas sagrupēti laika posmos pēc to sākuma laika.
- Uzdevumu skatā tiek parādīti visi uzdevumi.
- Plānotāja skatā tiek parādīts izvēlētās dienas notikumu saraksts.

Lai mainītu skatu, izvēlieties **Iespējas > Mainīt skatu** un vajadzīgo skatu.

Kalendārs



Padoms. Lai atvērtu nedēļas skatu, izvēlieties nedēļas numuru.

Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu mēneša, nedēļas, dienas vai plānotāja skatā, izvēlieties vajadzīgo dienu.

Lai mainītu noklusēto skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Iestatījumi** > **Noklusētais skats**.

11. Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izvēlieties  > **Galerija** > **Attēli un video** un kādu no šīm iespējām:

- **Uzņemtie** — lai skatītu visus uzņemtos attēlus un videoklipus.
- **Mēneši** — lai skatītu attēlus un videoklipus, kas ir sakārtoti kategorijās pēc uzņemšanas mēneša. Piemērojams tikai saturam, kas ir uzņemts vai ierakstīts ar jūsu ierīci.
- **Albumi** — lai skatītu noklusējuma un jūsu izveidotos albumus.
- **Tagi** — lai skatītu jūsu izveidotos katra objekta tagus.
- **Ielādes** — lai skatītu no tīkla Web lejupielādētus objektus un videoklipus, kas tiek saņemti kā multizīņas vai e-pasta ziņas, saglabāti atmiņas kartē vai iekopēti tālruņa atmiņā no atmiņas kartes vai citiem avotiem.
- **Kopīg. tiešs.** — lai publicētu savus attēlus vai videoklipus Web tīklā.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz citu vietu atmiņā, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Pārvietot un kopēt** un vajadzīgo iespēju.

12. Kamera

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ierīcē ir divas kameras, ar ko var uzņemt fotoattēlus un ierakstīt videoklipus. Augstas izšķirtspējas kamera, kas izmanto ainavas režīmu, atrodas ierīces aizmugurē, un zemākas izšķirtspējas kamera, kas izmanto portreta režīmu, atrodas ierīces priekšpusē. Lai aktivizētu sekundāro kameru, kad ir aktivizēta galvenā kamera, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekund. kameru**.

Fotografēšana

Izvēlieties  > **Kamera**. Lai aktivizētu kameru, varat nospiegt arī fotografēšanas taustiņu.

Ierīce nodrošina līdz 2592 x 1944 pikseliem (5 megapikseliem) attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Lai fotografētu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju un nospiediet fotografēšanas taustiņu. Ierīce attēlu saglabā mapē Galerija.

Lai pirms uzņemšanas tuvinātu vai tālinātu attēlu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.

Rīkjosla nodrošina īsceļus uz dažādām funkcijām un uzstādījumiem pirms vai pēc fotografēšanas vai videoklipa ierakstīšanas. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 Lai pārslēgtos uz attēlu režīmu.

 Lai pārslēgtos uz video režīmu.

 Lai izvēlētos ainu.

 Lai izslēgtu video apgaismojumu (tikai video režīmā).

 Lai ieslēgtu video apgaismojumu (tikai video režīmā).

 Lai izvēlētos zibspuldzes režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai aktivizētu taimeri (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai izvēlētos krāsu toni.

 Lai pielāgotu baltā balansu.

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no režīma un aktīvā skata. Aizverot kameras programmu, uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Lai pielāgotu kameras rīkjoslu, pārslēdziet uz attēlu režīmu un izvēlieties **Iespējas** > **Pielāgot rīkjoslu**.

Lai rīkjosla tiktu rādīta displejā pirms un pēc fotografēšanas, kā arī videoklipa ierakstīšanas, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt rīkjoslu**.

Lai aktivizētu rīkjoslu tikai, kad tā ir nepieciešama, izvēlieties **Iespējas** > **Slēpt rīkjoslu**.

Panorāmas attēla uzņemšana

1. Lai lietotu panorāmas režīmu, izvēlieties **Iespējas** > **Panorāmas režīms**.
2. Nospiediet zvanišanas taustiņu. Tiek parādīts panorāmas priekšskatījums.
3. Lēnām pagriezieties pa labi vai pa kreisi. Virzienu nav iespējams mainīt. Ja bultiņa displejā ir sarkana, pagriešanās notiek pārāk ātri.
4. Lai pārtrauktu panorāmas attēla uzņemšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Videoklipu ierakstīšana

Izvēlieties  > **Kamera**.

1. Ja kamerā ir uzstādīts attēlu režīms, rīkjoslā izvēlieties video režīmu.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.
3. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Izvēlieties **Turpināt**, lai atsāktu ierakstīšanu.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē Galerija. Maksimālais videoklipa ilgums ir atkarīgs no pieejamās atmiņas.

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtajiem fotoattēliem un ierakstītajiem videoklipiem iespējams automātiski pievienot atrašanās vietas

informāciju. Piemēram, programmā Fotoattēli pēc tam var skatīt informāciju par vietu, kur fotoattēls tika uzņemts.

Lai visam uzņemtajam materiālam pievienotu informāciju par atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt GPS info** > **Ieslēgts**.

Atrašanās vietas indikatori displeja lejasdaļā:

-  — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS ir aktīva fonā vairākas minūtes. Ja ir izveidots satelīta savienojums un rādītājs tobrīd mainās uz statusu , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un ierakstītajiem videoklipiem tiek pievienota informācija, pamatojoties uz pozicionēšanas datiem, kas saņemti no GPS.
-  — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota uzņemtajam materiālam.

Faili, kuriem ir pievienota informācija par atrašanās vietu, programmā Fotoattēli tiek apzīmēti ar .

13. Internets

Web pārlūks

Izmantojot programmu Web pārlūks, iespējams apskatīt internetā pieejamās hiperteksta iezīmēšanas valodas (Hypertext Markup Language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izstrādātas. Var pārlūkot arī Web lapas, kas ir veidotas tieši mobilajām ierīcēm un kuras izmanto paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible Hypertext Markup Language — XHTML) vai bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML).

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves punktam.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Internets** > **Web**.



Īsceļš. Lai startētu pārlūku, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiestu **0**.

Lai pārlūkotu tīklu Web, grāmatzīmju skatā izvēlēties grāmatzīmi vai sāciet ievadīt Web adresi (lauks  tiek atvērts automātiski) un izvēlieties **Iet uz**.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piem., grafikas un skaņas, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā netiek parādītas.

Lai Web lapu pārlūkošanas laikā netiktu rādītas grafikas, šādi taupot atmiņu un palielinot lapu ielādes ātrumu, izvēlieties

Iespējas > **Uzstādījumi** > **Lapa** > **Ielādēt saturu** > **Tikai tekstu**.

Lai ievadītu Web adresi, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Jaunu Web lapu**.

Lai atsvoidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Ielādēt vēlreiz**.

Lai atvērtu Web lapu saglabātu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai skatītu pašreizējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (pieejama, ja pārlūka uzstādījumos ir aktivizēta iespēja **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapā nav pirmā apmeklētā Web lapā).

Lai aizliegtu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Blokēt uznirst. logus** vai **Atļaut uznirst. logus**.

Lai skatītu īsceļu taustiņu karti, izvēlieties **Iespējas** > **Tastatūras īsceļi**. Lai rediģētu īsceļu taustiņus, izvēlieties **Rediģēt**.



Padoms. Lai samazinātu pārlūku, neaizverot programmu vai nepārtraucot savienojumu, vienreiz nospiediet beigu taustiņu.

Pārlūka rīkjosla

Pārlūka rīkjosla palīdz izvēlēties bieži lietotās pārlūka funkcijas.

1. Lai atvērtu rīkjoslu, tukšā Web lapas laukumā nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu.
2. Lai pārvietotos pa rīkjoslu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
3. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

- **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu Web adresi.
- **Pēd. apmeklētās lapas** — lai apskatītu bieži apmeklēto Web adresu sarakstu.
- **Grāmatzīmes** — lai atvērtu grāmatzīmju skatu.
- **Pilnekrāns** — lai Web lapu skatītu pilnekrāna režīmā.
- **Lapas apskats** — lai parādītu pašreizējās Web lapas apskatu.
- **Meklēt pēc atslēgvārda** — lai meklētu pašreizējā Web lapā.
- **Uztādījumi** — lai mainītu Web pārlūka uzstādījumus.

Pārvietošanās lapās

Minikarte un lapas apskats palīdz pārvietoties Web lapās, kurās ir liels informācijas apjoms.

Lai aktivizētu minikarti, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Vispārīgi** > **Minikarte** > **Ieslēgt**. Ritinot lielā Web lapā, tiek atvērta minikarte un tajā tiek parādīts lapas apskats.

Lai pārvietotos Minikartē, ritiniet pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju. Kad esat atradis vajadzīgo vietu, pārtrauciet

ritināšanu. Minikarte tiek aizvērta un displejā saglabājas izvēlēta atrašanās vieta.

Pārlūkojot Web lapu, kura satur lielu informācijas apjomu, tāpat iespējams izmantot lapas apskatu, lai skatītu, kāda veida informāciju Web lapa satur.

Lai parādītu pašreizējās Web lapas apskatu, nospiediet **8**. Lai apskatā ritinātu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Lai sadaļā tuvinātu, ritiniet līdz sadaļai un izvēlieties **Labi**.

Satura meklēšana

Izvēlieties  > **Internets** > **Web**.

Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, tālruna numurus vai e-pasta adreses, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast atslēgvārdu** un atbilstošo iespēju.

Lai pārietu uz nākamo atbilstību, ritiniet uz leju.

Lai pārietu uz iepriekšējo atbilstību, ritiniet uz augšu.



Padoms. Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, nospiediet **2**.

Grāmatzīmes

Izvēlieties  > **Internets** > **Web**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Grāmatzīmes**. Web adreses iespējams izvēlēties sarakstā vai grāmatzīmju kolekcijā mapē Nesen apmekl. lapas.

Ja sākat ievadīt Web adresi, automātiski tiek atvērts lauks



 norāda noklusētā piekļuves punkta sākumlapu.

Internets

Lai atvērtu jaunu Web lapu, izvēlieties **Iespējas > Atvērt > Jaunu Web lapu**.

Lai sūtītu un pievienotu grāmatzīmes, vai uzstādītu grāmatzīmi kā sākumlapu, izvēlieties **Iespējas > Grāmatzīmes iespējas**.

Lai rediģētu, pārvietotu vai dzēstu grāmatzīmes, izvēlieties **Iespējas > Grāmatz. pārvaldība**.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Izīrēt kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles.

Lai iztukšotu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Kešatmiņa**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Lai dzēstu informāciju, ko tikla serveris apkopojis par jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, izvēlieties **Iespējas > Dzēst privātos datus > Sīkfaili**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Web uzstādījumi

Izvēlieties  > **Internets** > **Web, Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Vispārīgie uzstādījumi

- **Piekluves punkts** — lai mainītu noklusējuma piekluves punktu. Pakalpojumu sniedzējs, iespējams, jau ir uzstādījis dažus vai visus piekluves punktus jūsu ierīcē. Jums var nebūt iespējas tos mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.
- **Sākulapa** — lai definētu sākulapu.
- **Minikarte** — lai ieslēgtu vai izslēgtu minikarti. Minikarte palīdz veikt Web lapas navigāciju.
- **Vēstures saraksts** — ja pārlūkošanas laikā izvēlaties **Ieslēgt**, lai apskatītu sarakstu ar lapām, kuras apmeklējāt pēdējās sesijas laikā, izvēlieties **Atpakaļ**.
- **Drošības brīdinājumi** — uzstādiet drošības paziņojumu rādīšanu vai slēpšanu.
- **Java/ECMA skripti** — aktivizējiet vai deaktivizējiet skriptu lietošanu.
- **Java/ECMA skriptu kļūdas** — lai izvēlētos, vai saņemt paziņojumus par skriptiem.
- **Atvērt ielādējot** — lai izvēlētos, vai jābūt pieejamai iespējai atvērt failu tā lejupielādes laikā.

Lapu uzstādījumi

- **Ielādēt saturu** — lai izvēlētos, vai ielādēt attēlus un citus objektus pārlūkošanas laikā. Ja izvēlaties **Tikai tekstu**, lai ielādētu attēlus vai objektus vēlāk pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > **Attēlojuma iespējas** > **Ielādēt attēlus**.

- **Noklusētais kodējums** — ja teksta rakstzīmes netiek rādītas pareizi, varat izvēlēties citu šifrēšanas veidu atbilstoši pašreizējās lapas valodai.
- **Blokēt uznirstošos logus** — atļaujiet vai blokējiet dažādu uznirstošo logu atvēršanu pārlūkošanas laikā.
- **Automātiska ielāde** — lai izvēlētos, vai pārlūkošanas laikā automātiski atsvaidzināt Web lapas.
- **Burtu lielums** — definējiet Web lapās lietojamo fonta lielumu.

Privātuma uzstādījumi

- **Nesen apmeklētās lapas** — aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko grāmatzīmju apkopošanu. Ja vēlaties arī turpmāk mapē **Nesen apmeklētās lapas** saglabāt apmeklēto Web lapu adreses, bet nevēlaties, lai šī mape tiktu rādīta grāmatzīmju skatā, izvēlieties **Slēpt mapi**.
- **Formas datu saglabāš.** — lai izvēlētos, vai saglabāt paroles datus, ko ievadāt Web lapās dažādās formās, un vai izmantot tos nākamajā lapas atvēršanas reizē.
- **Sīkfaili** — aktivizējiet vai deaktivizējiet sīkfailu saņemšanu un nosūtīšanu.

Web plūsmu uzstādījumi

- **Aut. atj. piekl. punkts** — lai izvēlētos atjaunināšanai vajadzīgo piekluves punktu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ir aktīva iespēja **Autom. atjaunināšana**.
- **Atjaunināt viesab. laikā** — lai izvēlētos, vai viesabonēšanas laikā automātiski atjaunināt Web plūsmas.

Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties  > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tīkla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties  > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājavārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana

Izvēlieties  > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, atveriet pakalpojumu un izvēlieties **Iespējas** > **Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**:

Lai aktivizētu informācijas izvietojumu par faila atrašanās vietu, izvēlieties **Vieta**:

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Augšupielādēt**.

Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot pakešdatu vai bezvadu LAN (WLAN) savienojumu, ir iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Ir iespējams pārsūtīt uz ierīci videoklipus no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet tarifus pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties  > **Internets** > **Videocentrs**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** >

Ielādēt. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt**. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Reklāma** — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.
- **Plūsmas dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atjaunināt sarakstu** — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.
- **Atvērt saiti pārlūkā** — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumam sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Internets

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Meklēšana

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties  > **Internets** > **Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai internetā meklētu Web lapas, izvēlieties **Meklēt internetā** un meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un meklēšanas laukā ievadiet meklēšanas vārdus. Izvēlētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek uzstādīts kā noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Meklēt vēl**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Meklēšanas pakalpojumi**.

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Valsts vai reģions**.

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tikla pakalpojums), ierīcē varat meklēt, pārlūkot un lejupielādēt mūziku.

Laika gaitā Ovi mūzikas pakalpojums aizstās pakalpojumu Music store.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Ovi mūzika**.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu maksu un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas maksu vaicāji savam tikla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikas pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu, kas jāizmanto, izveidojot savienojumu ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle — Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji norādīti, un, iespējams, tos nevarēsīt mainīt. Pārlūkojot Ovi mūzikas pakalpojumu, iespējams, varēsīt mainīt uzstādījumus.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu mainīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

14. Ovi pakalpojumi

Nokia Ovi Suite sniedz jaunas un ērtas Nokia datorprogrammatūras izmantošanas iespējas. Datorprogramma vienā logā nodrošina parocīgu piekļuvi failiem, kas atrodas datorā, Nokia ierīcē un pakalpojumā Ovi.

Par Ovi

 Ovi satur Nokia nodrošinātos pakalpojumus. Izmantojot Ovi, varat izveidot pasta kontu, kopīgot ar draugiem un ģimeni savus attēlus un videoklipus, plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē, lejupielādēt ierīcē spēles, programmas, videoklipus un signālus un iegādāties mūziku. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties dažādos reģionos, un visas valodas nav atbalstītas.

Lai piekļūtu Ovi pakalpojumiem, atveriet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Informāciju par to, kā lietot pakalpojumus, skatiet katra pakalpojuma atbalsta lapās.

Par pakalpojumu Ovi veikals

Izvēlieties  > **Veikals**.

 Pakalpojumā Ovi veikals ierīcē var lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu signālus. Daži no objektiem ir bez maksas, citus varat iegādāties, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruna rēķinu. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Par pakalpojumu Ovi kontakti

Izvēlieties  > **Internets** > **Kontakti**.

Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat uzturēt savienojumu ar cilvēkiem, kas jums ir vissvarīgākie. Meklējiet kontaktus un atklājiet draugus Ovi kopienā. Sazinieties ar draugiem - tērējiet, koplietojiet savu atrašanās vietu un klātbūtni un vienkārši uzziniet, ko jūsu draugi dara un kur viņi ir. Iespējams pat tērēt ar draugiem, kuru lieto Google Talk™.

Jūs varat arī sinhronizēt savus kontaktus, kalendāru un citu saturu starp Nokia ierīci un pakalpojumu Ovi.com. Jūsu svarīgā informācija tiek saglabāta un uzturēta atjaunināta gan ierīcē, gan tīklā Web. Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat padarīt savu kontaktu sarakstu dinamiskāku un būt pārliccināts, ka kontakti ir saglabāti Web vietā Ovi.com.

Lai lietotu šo pakalpojumu, jābūt izveidotam Nokia kontam. Izveidojiet kontu savā mobilajā ierīcē vai apmeklējiet www.ovi.com datorā.

Pakalpojuma Ovi kontakti izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjoma pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Par programmu Ovi faili

Izvēlieties  > **Internets** > **Ovi Files**.

Ovi pakalpojumi

Ar programmu Ovi faili, izmantojot ierīci, var piekļūtu failiem datorā. Instalējiet programmu Ovi faili katrā datorā, kuram gribat piekļūt, izmantojot šo programmu.

Jūs varat veikt šādus uzdevumus:

- Meklēt un skatīt datorā saglabātus attēlus un dokumentus.
- Pārsūtīt dziesmas no datora uz ierīci.
- Sūtīt failus un mapes no datora, bez nepieciešamības tos vispirms pārsūtīt uz ierīci.
- Piekļūt failiem datorā pat tad, ja dators ir izslēgts. Vienkārši izvēlieties mapes un failus, kurus gribat, lai tie būtu pieejami, un programma Ovi faili automātiski saglabās to jaunākās kopijas aizsargātā tiešsaistes krātuvē.

15. Personalizēšana

Displeja motīva maiņa

Izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Motīvi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Vispārīgi** — lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu.
- **Izvēlņu skats** — lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu.
- **Gaid. r.** — lai mainītu sākuma ekrānā izmantoto motīvu.
- **Fons** — lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu.
- **Energ. taup.** — lai kā ekrānsaudzētāju izvēlētos animāciju.
- **Zvana attēls** — lai mainītu sarunas laikā parādīto attēlu.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu motīva efektus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti**.

Profilī

Izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Profilī**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts sākuma ekrānā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Profils Bezsaiste neļauj nejauši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot bezvadu LAN, Bluetooth savienojumus, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri var būt aktivizēti profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, tāpēc, no jauna veidojot savienojumus un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus piemērojamos drošības noteikumus.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilam ir laikam ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu

Personalizēšana

zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Sensora uzstādījumi

Izslēdziet zvanu signālus vai atlieciet modinātāja signālu, pagriežot telefonu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Sensoru uzstād..**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sensori** — lai aktivizētu sensorus.
- **Pagriešanas vadība** — lai izslēgtu zvanu signālus vai atliktu modinātāja signālu, pagriežot telefonu.

16. Balss komandas

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Balss komandas var izmantot, lai veiktu zvanus, palaistu programmas un aktivizētu profilus.

Ierīce izveido balss frāzi kontaktiem, profiliem un programmām. Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss, tomēr ierīces balss atpazīšana pielāgojas galvenā lietotāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Lai lietotu balss komandu, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu un skaidri nosauciet balss komandu. Ja ierīce neatpazīs balss komandu pareizi, izvēlieties no citu atbilstību saraksta vai izvēlieties **Iziet**, lai atceltu.

Balss komandas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss kom.**

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Sintezators** — lai aktivizētu sintezatoru, kas atskaņo atpazītas balss komandas.
- **Atskaņošanas skaļums** — lai regulētu runas skaļumu.
- **Atpazīšanas jutība** — lai regulētu balss komandu atpazīšanas jutīgumu.
- **Komandu pārbaude** — Izvēlieties, vai balss komandas tiek akceptētas automātiski, manuāli vai pēc balss pārbaudes.
- **Atcelt balss pielāg.** — lai atjaunotu balss atpazīšanas apguvi, kad mainījies ierīces pamatlīdētājs.

17. Laika pārvalde

Modinātājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pulkstenis.**

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns signāls**. Definējiet atkārtošanas laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**. Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.



Padoms. Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai atceltu signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Cīparu**.

Lai ļautu mobilā tālruņa tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

18. Biroja programmas

Vārdnīca

Izvēlieties  > **Asistents** > **Vārdnīca**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta. Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.
- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.
- **Runa** — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Valūtas konvertētājs

Izvēlieties  > **Asistents** > **Konvertors**.

Izvēlieties **Tips** > **Valūta**. Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas kursi. Noklusētā pamatvalūta ir Vietējā. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Noklusētais valūtas objektu nosaukums ir Ārzemju. Lai pārdēvētu valūtu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt valūtu**.
3. Pievienojiet valūtu maiņas kursus un izvēlieties **Gatavs**.
4. Otrajā laukā Vienība izvēlieties valūtu, kādā konvertēsiet.
5. Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Lai mainītu pamatvalūtu, izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**, valūtu un **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**.

Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Mērvienību konvertēšana

Izvēlieties  > **Asistents** > **Konvertors**.

1. Laukā Tips izvēlieties mērvienību, ko vēlaties lietot.
2. Pirmajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kuru vēlaties konvertēt.
3. Otrajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kādā konvertēsiet.

Biroja programmas

4. Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt.

Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Kalkulators

Izvēlieties  > **Asistents** > **Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**.

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**.

Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas**.

Aktīvās piezīmes



Aktīvās piezīmes ļauj izveidot piezīmes, kas satur attēlus un skaņu vai videoklipus. Jūs varat arī sasaistīt piezīmi ar kontaktu. Piezīme tiek parādīta sarunas laikā ar kontaktu.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Izvēlieties  > **Asistents** > **Aktīvās piez.**

Lai izveidotu piezīmi, sāciet rakstīt.

Lai rediģētu piezīmi, izvēlieties piezīmi un **Iespējas** > **Rediģēšanas iespējas**.

Lai tekstam pievienotu treknrakstu, slīprakstu vai pasvītrojumu vai mainītu fonta krāsu, nospiediet un turiet # un ritiniet, lai iezīmētu tekstu. Tad izvēlieties **Iespējas** > **Teksts**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Ielikt** — lai ievietotu attēlus, skaņas un video klipus, vizītkartes, Web grāmatzīmes un failus.
- **Ielikt jaunu** — lai pievienotu piezīmei jaunus objektus. Iespējams ierakstīt skaņas un video klipus un uzņemt attēlus.
- **Sūtīt** — lai sūtītu piezīmi.
- **Saistīt piezīmi ar zvanu** — izvēlieties **Pievienot kontaktus**, lai piesaistītu piezīmi kontaktam. piezīme tiek parādīta, zvanot kontaktam vai saņemot zvanu no tā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties  > **Asistents** > **Aktīvās piez.** un **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai izvēlētos, kur saglabāt piezīmes, izvēlieties **Izmantotā atmiņa** un vajadzīgo atmiņu.

Lai mainītu aktīvo piezīmju izkārtojumu vai lai skatītu piezīmes sarakstā, izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis** vai **Saraksts**.

Lai, veicot vai saņemot zvanus, skatītu piezīmes fonā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.



Padoms. Ja īslaicīgi nevēlaties skatīt piezīmes zvānu laikā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi netiek noņemtas saites starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

Par QuickOffice

Izvēlieties  > **Asistents** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar programmu Quickoffice ir iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

ZIP pārvaldnieks

Izvēlieties  > **Asistents** > **Zip**.

Izmantojot programmu ZIP pārvaldnieks, varat izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta failus, pievienot vienu vai vairākus saspiestus failus vai katalogus arhīvam, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt tādus uzstādījumus kā saspiešanas līmeni.

Arhīva failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

PDF lasītājs



Izvēlieties  > **Asistents** > **Adobe PDF**.

Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādus uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

Piezīmes

Piezīmju rakstīšana

Izvēlieties  > **Asistents** > **Piezīmes**. Lai rakstītu piezīmi, sāciet ievadīt tekstu. Automātiski atveras piezīmju redaktors.

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā Piezīmes.

Piezīmju pārvalde

Izvēlieties  > **Asistents** > **Piezīmes**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Biroja programmas

- **Atvērt** — atveriet piezīmi.
- **Sūtīt** — nosūtiet piezīmi uz citām saderīgām ierīcēm.
- **Dzēst** — izdzēsiet piezīmi. Ir iespējams izdzēst arī vairākas piezīmes vienlaicīgi. Lai atzīmētu katru piezīmi, ko gribat izdzēst, izvēlieties **Iespējas > Atzīmēt/ņņemt atzīmi** un izdzēsiet piezīmes.
- **Sinhronizācija** — sinhronizējiet piezīmes ar saderīgām programmām saderīgā ierīcē, vai nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.

19. Uzstādījumi

Uzstādījumu vednis

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzst. vednis**.

Vednis Uzstādījumi konfigurē ierīces operatora un e-pasta uzstādījumus, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Var būt iespējama arī citu uzstādījumu konfigurēšana.

Iespējams, lai izmantotu šos pakalpojumus, jums būs jāsažinās ar pakalpojumu sniedzēju un jāaktivizē datu savienojums vai citi pakalpojumi.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Vispārīgi** > **Drošība** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikāti negarantē drošību — tie tiek izmantoti programmatūras izcelsmes pārbaudei.

Sertifikātu pārvaldības galvenajā skatā var apskatīt ierīcē saglabātos autorizācijas sertifikātus. Ritiniet pa labi, lai apskatītu personisko sertifikātu sarakstu (ja tie ir pieejami).

Ciparsertifikātus var izmantot, ja vēlaties izveidot savienojumu ar tiešsaistes bankas vai citiem pakalpojumiem vai attālo serveri, lai veiktu darbības, kas ietver konfidenciālas informācijas pārsūtīšanu. Tos var izmantot arī, ja vēlaties samazināt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras saņemšanas risku un, lejupeļādzējot un instalējot programmatūru, būt drošs par tās autentiskumu.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Sertifikāta informācijas apskate — autentiskuma pārbaude

Jūs varat būt pārliecināts par servera patieso identitāti tikai tad, ja ir pārbaudīts servera sertifikāta paraksts un derīguma termiņš.

Ja servera identitāte nav autentiska vai arī ierīcē nav pareizā drošības sertifikāta, tiek parādīts paziņojums.

Lai pārbaudītu informāciju par sertifikātu, ritiniet līdz sertifikātam un izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Tiek pārbaudīts sertifikāta derīgums un parādīts kāds no šiem paziņojumiem:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.
- **Noildzis sertifikāts** — Sertifikāta derīguma periods ir beidzies.

Uzstādījumi

- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — Sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — Sertifikātu nevar izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu maiņa

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ritiniet līdz autorizācijas sertifikātam un izvēlieties **Iespējas** > **Uzticamības uzstādījumi**. Atbilstoši sertifikātam tiek parādīts to programmu saraksts, kuras var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

- **Symbian instalēšana: Jā** — Sertifikāts var apliecināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.
- **Internets: Jā** — Sertifikāts var apliecināt serverus.
- **Progr. instalēšana: Jā** — Sertifikāts var apliecināt jaunas Java programmas izcelsmi.

Izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt uztic. uzstād.**, lai mainītu vērtību.

Vispārīgie papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Papildinājums**.

Lielākajai daļai papildierīču iespējams veikt sekojošo:

Lai noteiktu, kurš profils tiek aktivizēts, pievienojot papildierīci ierīcei, izvēlieties papildierīci un **Noklusētais profils**.

Lai ierīce, kad ir pievienota papildierīce, automātiski atbildētu uz tālrunu zvaniem pēc piecām sekundēm, izvēlieties **Automātiskā atbilde** > **Ieslēgta**. Ja izvēlētajā profilā zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepikstas** vai **Bez skaņas**, automātiskā atbildēšana ir izslēgta.

Lai apgaismotu ierīci, kad tā ir pievienota papildierīcei, izvēlieties **Apgaismojums** > **Ieslēgts**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu sākotnējos ierīces uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Rūpnīcas uzst.** Lai to paveiktu, nepieciešams ierīces bloķēšanas kods. Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīces ieslēgšana var aizņemt ilgāku laiku. Dokumenti, kontaktinformācija, kalendāra ieraksti un faili netiek ietekmēti.

20. Datu pārvaldība

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties  > **Asistents** > **Failu pārvalde**.

Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētas atmiņas.

Programmu instalēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pr. pārvalde**.

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:

 SIS vai SISX programma

 Java™ programma

 logriki

 **Svarīgi!** Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai ražotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikātu datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**.

- Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties. Lejupielādējot JAR failu, lai piekļūtu serverim, var būt nepieciešams ievadīt lietotājavārdu un paroli. Tos var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmatūru vai programmu, veiciet šādas darbības:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > **Progr.** > **Pr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.

2. Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties programmu.

Lai apskatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojot Nokia Ovi Suite, izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu un programmatūras noņemšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pr. pārvalde**.

Ritiniet līdz programmatūras pakotnei un izvēlieties **Iespējas** > **Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentāciju.

Ierīces pārvalde

Attālā konfigurācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Ierīces pārvaldnieks**.

Izmantojot ierīču pārvaldi, var attāli pārvaldīt ierīces uzstādījumus, datus un programmatūru.

Var izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīcē konfigurācijas uzstādījumus. Var saņemt serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumi var ietvert savienojuma uzstādījumus un citus uzstādījumus, ko ierīcē izmanto dažādas programmas. Pieejamās iespējas var atšķirties.

Attālās konfigurācijas savienojumu parasti sāk veidot serveris, kad ir jāatjaunina ierīces uzstādījumi.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties **Iespējas > Serveru profili > Iespējas > Jauns servera profils**.

Šos uzstādījumus, iespējams, var saņemt konfigurācijas ziņā no pakalpojumu sniedzēja. Pretējā gadījumā rīkojieties šādi:

- **Servera nosaukums** — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- **Servera ID** — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.
- **Servera parole** — ievadiet paroli, lai identificētu ierīci serverī.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Varat arī izvēlēties, lai piekļuves punkts būtu jānorāda ikreiz, kad sākat veidot savienojumu. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts **Internets**.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājvārds un Parole** — Ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID un paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — Izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim izveidot konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — Izvēlieties **Jā**, ja nepieciešams, lai serveris lūgtu apstiprinājumu, veidojot konfigurācijas sesiju.
- **Tikla autentifikācija** — izvēlieties, vai jālieto HTTP autentifikācija.

- **Tikla lietotājvārds un Tikla parole** — Ievadiet savu http autentifikācijas lietotāja ID un paroli. Šis uzstādījums ir pieejams vienīgi tad, ja lietošanai ir izvēlēta **Tikla autentifikācija**.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu izvēlēta profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, izvēlieties **Iespējas > Meklēt atjauninājumus**. Atjaunināšana neizdzeš jūsu veiktos uzstādījumus. Kad ierīcē ir saņemta atjaunināšanas pakotne, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce tiek restartēta. Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums). Pārlicinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Licences

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Datu pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā OMA DRM 1.0 un 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Par licencēm

Izvēlieties  > **Progr.** > **Licences.**

Dažus multivides failus, piem., attēlus, mūziku vai videoklipus, aizsargā digitālā satura lietošanas tiesības. Šo failu licences var atļaut vai ierobežot to lietojumu. Piemēram, ar dažām licencēm dziesmu var klausīties tikai ierobežotu skaitu reīzu. Atskaņošanas laikā iespējams attīt, pārtīt uz priekšu vai pauzēt dziesmu, taču, to apturot, tiek izmantota viena no atļautajām reizēm.

Licenču lietošana

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar īpašu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē tiek ievietota šī SIM karte.

Lai skatītu licences pēc tipa, izvēlieties **Derīgās licences**, **Nederīgās lic.** vai **Nelietotās**.

Lai apskatītu atslēgas datus, izvēlieties **Iespējas** > **Licences dati**.

Par katru multivides failu tiek parādīta šāda informācija:

- **Statuss** — Statuss ir **Derīga licence**, **Noilgusi licence** vai **Licence vēl nav derīga**.
- **Satura sūtīšana** — **Atļauta** nozīmē, ka varat sūtīt failu citai ierīcei. **Nav atļauta** nozīmē, ka nevarat sūtīt failu citai ierīcei.
- **Tālruņa saturs** — **Jā** nozīmē, ka fails pašlaik ir ierīcē, tiek parādīts tā ceļš. **Nē** nozīmē, ka attiecīgais fails pašlaik nav ierīcē.

Lai aktivizētu atslēgu, licences galvenajā skatā izvēlieties **Nederīgās lic.** > **Iespējas** > **Saņemt licenci**. Pēc pieprasījuma izveidojiet tīkla savienojumu, un jūs tiekāt

novirzīts uz Web vietu, kurā iespējams iegādāties multivides izmantošanas tiesības.

Lai noņemtu tiesības, atveriet derīgo atslēgu cilni vai nelietoto atslēgu cilni, ritiniet līdz vajadzīgajam failam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Ja uz vienu multivides failu attiecas vairākas tiesības, visas tiesības tiek izdzēstas.

Grupas atslēgas skatā tiek parādīti visi ar grupas tiesībām saistītie faili. Ja ir lejupielādēti vairāki multivides faili ar vienām un tām pašām tiesībām, tie visi tiek parādīti šajā skatā. Grupas skatu var atvērt vai nu derīgo atslēgu, vai nederīgo atslēgu cilnē. Lai piekļūtu šiem failiem, atveriet grupas tiesību mapi.

21. Savienojumi

Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Maina**.

Izmantojot programmu **Maina**, iespējams pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, starp divām saderīgām Nokia ierīcēm.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā ierīcē. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezsaistes profils.

Otrai ierīcei jānodrošina Bluetooth savienojumu.

Satura pārsūtīšana

Lai pirmoreiz ielādētu datus no savas otras ierīces:

1. Aktivizējiet Bluetooth savienojumu abās ierīcēs.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1-16 cipari) un izvēlieties **Labī**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labī**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažos ierīces modeļos programma **Maina** uz citu ierīci tiek nosūtīta kā ziņa. Lai otrā ierīcē instalētu programmu **Maina**, atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.

3. Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Saturs no otras ierīces atmiņās tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē.

Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Pārsūtīšanu iespējams atcelt un turpināt vēlāk.

Sinhronizēšana ir divvirzienu, un dati abās ierīcēs ir vienādi. Ja kādā no ierīcēm tiek izdzēsts objekts, tas sinhronizēšanas laikā tiek izdzēsts otrā ierīcē; izdzēstos objektus nevar atjaunot sinhronizējot.

Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties īsceļu un **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām.

Izmantojot programmu **Nokia Ovi Suite** ir iespējams, piem., pārsūtīt failus un attēlus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Papildu informāciju par **Ovi Suite** un lejupielādes saiti, varat atrast Web vietā www.ovi.com.

Bluetooth

Par Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus,

tekstu, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotā audio izplatīšana, (Advanced Audio Distribution), audio/video tālvadība (Audio/Video Remote Control), pamata attēlveidošana (Basic Imaging), pamata drukāšana (Basic Printing), ierīces ID (Device ID), iezvanes tīklošana (Dial-up Networking), failu pārsūtīšana (File Transfer), vispārīgā audio/video izplatīšana (Generic Audio/Video Distribution), vispārīgā piekļuve (Generic Access), vispārīgā objektu apmaiņa (Generic Object Exchange), brīvroku (Handsfree), (cilvēka interfeisa ierīce) austiņas ((Human Interface Device) Headset), objektu stumšana (Object Push), tālrunu kataloga piekļuve (Phone Book Access), seriālais ports (Serial Port) un SIM piekļuve (SIM Access). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Padomi par drošību

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no Jaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth.**

Ja Bluetooth savienojums netiek izmantots, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.

Nesavienojiet savu ierīci pāri ar nepazīstamu ierīci.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth.**

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pāri izvēlieties piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot vienu un to pašu kodu. Ierīcēm, kam nav lietotāja interfeisa, ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams, tikai savienojot ierīces pirmo reizi. Pēc savienošanas pāri ir iespējams savienojumu atļaut. Ierīču savienošana pāri un savienojuma sankcionēšana atvieglo savienojuma izveidi, kā arī padara to ērtāku, jo savienojums nav katru reizi jāakceptē.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jābūstāvē no 16 cipariem.

Savienojumi

Attālajā SIM režīmā ierīces SIM karti var izmantot kopā ar saderīgām papildierīcēm.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attālajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pārota ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja datu sūtīšanai iepriekš jau esat izmantojis Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot savienojumu pāri, un ievadiet piekļuves kodu. Tāds pats piekļuves kods jāievada arī otrā ierīcē.
3. Lai automātiski izveidotu savienojumu starp jūsu ierīci un citu saderīgu ierīci, izvēlieties **Jā**. Lai savienojuma izveidi apstiprinātu manuāli, katru reizi, kad notiek mēģinājums tādu izveidot, izvēlieties **Nē**. Pēc savienošanas pāri ierīce tiek saglabāta pāri savienoto ierīču lapā.

Lai pāri ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt šo nosaukumu**. Šis segvārds tiek parādīts jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pāra savienojumu, izvēlieties vajadzīgo ierīci un pēc tam **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visus pāra savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**. Ja jūs šajā laikā esat izveidojis savienojumu ar ierīci un atceļat pāra savienojumu ar šo ierīci, tas notiek nekavējoties un savienojums tiek pārtraukts.

Lai atļautu pāra ierīcei automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp jūsu ierīci un otru ierīci var izveidot, jums nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu tikai savām ierīcēm, piem., savām saderīgajām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kuras pieder kādam, kam uzticiaties. Ja savienojumu pieprasījumus no otras ierīces vienmēr vēlaties apstiprināt atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankcionētu**.

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņas, ierīce ir jāsavieno pāri ar šo papildierīci. Lai uzzinātu piekļuves kodu un tālākas norādes, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces savienojumu ar ierīci izveido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pāri savienoto ierīču cilni, izvēlieties papildierīci un **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai

ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.

3. Izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Mana tālr. uztveramība > Uztverams visiem** vai **Definēt periodu**. Ja izvēlaties **Definēt periodu**, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.
4. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**. Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo ierīču sarakstu.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama savienošana pāri, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pāri, tiek parādīts **Sūta datus**.

Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu, netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās ziņas.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveramība > Uztverams visiem**, lai saņemtu datus no ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pāri, vai **Slēpts**, lai saņemtu datus tikai no pāri savienotas ierīces. Saņemot datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila uzstādījumiem tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai jāpieņem ziņu, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.



Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpj datoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas papildierīces, tādas kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Datu kabelis

Lai izvairītos no atmiņas kartes vai datu bojājumiem, neatvienojiet USB datu kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana no ierīces uz datoru un pretēji

1. Ievietojiet atmiņas karti ierīcē un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli. Vienmēr vispirms pievienojiet kabeli ierīcei un pēc tam otrai ierīcei vai datoram.
2. Kad ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Šajā režīmā jūs varat redzēt savu ierīci datorā kā noņemamu cieta disku.

Savienojumi

3. Pārsūtiet datus no datora uz ierīci un pretēji.
4. Izbeidziet savienojumu no datora (piem., no vedņa Atvienot vai izstumt aparāturu sistēmā Windows), lai izvairītos no atmiņas kartes sabojāšanas.

Lai pārsūtītu attēlus no ierīces uz saderīgu datoru vai drukātu ierīcē saglabātos attēlus ar saderīgu datoru, pievienojiet USB datu kabeli datoram vai printerim un izvēlieties **Attēlu pārnese**.

Lai mainītu USB režīma uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **USB**.

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti lietojat ar USB datu kabeli, izvēlieties **USB savienojuma režīms**.

Lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, katru reizi, kad pievienojat tai USB datu kabeli, izvēlieties **Prasīt pievienojot** > **Jā**.

Lai ar ierīci lietotu programmu Nokia Ovi PC Suite, instalējiet Nokia Ovi PC Suite savā datorā, pievienojiet USB datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Sinhronizācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sinhroniz..**

Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, īsziņas, multizīņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Kad atverat programmu Sinhronizācija, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, ritiniet līdz sinhronizācijas objektam un izvēlieties **Atzīmēt**, lai to iekļautu profilā, vai **Non. atz.**, lai to neiekļautu.

Lai mainītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties **Atcelt**.

Ovi sinhronizācija

Par Ovi sinhronizāciju

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Ovi sinhronizēš..**

Izmantojot pakalpojumu Ovi sinhronizācija, iespējams starp ierīci un Ovi sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus un piezīmes. Lai lietotu pakalpojumu Ovi sinhronizācija, ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav Nokia konta, izveidojiet to vietnē www.ovi.com.

Datu sinhronizācija, izmantojot pakalpojumu Ovi sinhronizācija.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Ovi sinhronizēš..**

Atverot programmu pirmoreiz, sinhronizācijas vednis palīdz norādīt uzstādījumus un izvēlēties sinhronizējamo saturu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sinhronizēšanas uzstādīj.** — nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.
- **Ielādēt dublējumkopiju** — atjaunojiet no Ovi ierīcē kontaktus, kalendāra ierakstus un piezīmes. Kopš iepriekšējās sinhronizācijas veiktie atjauninājumi tiek saglabāti.
- **Pārtraukt Ovi sinhr. abon.** — deaktivizējiet pakalpojumu Ovi sinhron..

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Ovi sinhronizācijas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Ovi sinhronizēš..**

Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Obj., kuras sinhronizēt** — izvēlieties sinhronizējamus objektus.
- **Autom. sinhronizācija** — sāciet sinhronizēšanu automātiski.
- **Ieplānotās sinhr. interv.** — izvēlieties, cik bieži nepieciešams sinhronizēt objektus, vai atļaujiet tikai manuālu sinhronizāciju.
- **Sinhronizēšanas laiks** — uzstādiet laiku, kad sākt automātisko sinhronizāciju.
- **Sinhroniz. viesabon. laikā** — atļaujiet sinhronizāciju, atrodoties ārpus mējas tīkla.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

WLAN vednis



Piezīme. Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās.

Funkcijas, kuras lieto bezvadu LAN, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **WLAN vednis.**

WLAN vednis palīdz atrast bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) un izveidot savienojumu ar to. Atverot programmu, ierīce sāk skenēt pieejamos WLAN un parāda tos.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atjaunināt** — lai atjauninātu pieejamo WLAN sarakstu.
- **Filtrēt WLAN tīklus** — lai atfiltrētu WLAN tīklus atrasto tīklu sarakstā. Nākamajā reizē, kad programma meklē WLAN tīklus, izvēlētie tīkli tiek atfiltrēti.
- **Sākt Web pārlūkoš.** — lai sāktu Web pārlūkošanu, izmantojot WLAN piekļuves punktu.
- **Turpin. pārlūkot Web** — lai turpinātu Web pārlūkošanu, izmantojot pašreiz aktīvo WLAN savienojumu.
- **Atvienot WLAN** — lai pārtrauktu aktīvo savienojumu ar WLAN.
- **Dati** — lai skatītu WLAN tīkla datus.



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām

Savienojumi

šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Lai uzstādītu, ka WLAN vednis automātiski izveido piekļuves punktu atlasītajam WLAN, kad izvēlaties **Sākt Web pārlūkoš.** vai **Kam izmantot**, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Savienojums** > **Bezvadu LAN** > **Interneta savien. tests** > **Veikt automātiski**. Šo piekļuves punktu var izmantot arī citas programmas, kam nepieciešams WLAN savienojums.

Ja izvēlaties drošu WLAN, jums jāievada attiecīgie piekļuves kodi. Lai izveidotu savienojumu ar slēptu tīklu, jāievada pareizs pakalpojumu kopas identifikators (service set identifier, SSID).

Lai izmantotu atrasto WLAN interneta zvana savienojumam, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss, **Kam izmantot**, vajadzīgo interneta zvānu pakalpojumu un izmantoto WLAN.

22. Ekoloģiskie padomi

Šeit ir padomi, kā jūs varat sniegt savu ieguldījumu vides aizsardzībā



Enerģijas taupīšana

Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju no ierīces, atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un savienojumus, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uztādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., tastatūras un zvānu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Lielākā daļa no Nokia tālrunī izmantotajiem materiāliem ir atkārtoti pārstrādājami. Lai uzzinātu, kā ir iespējams

atkārtoti pārstrādāt Nokia produktus, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/werecycle, bet mobilās ierīces — www.nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Papīra taupīšana

Šī lietotāja rokasgrāmata palīdz jums uzsākt darbu ar savu ierīci. Lai iegūtu plašākas instrukcijas, atveriet palīdzību ierīcē (lielākajā daļā programmu izvēlieties **Iespējas > Palīdzība**). Lai iegūtu tālāku atbalstu, skatiet www.nokia.com/support.

Plašāka informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādos akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Nokia turētāja ērtais stiprinātājs HH-20 un CR-111

Nokia turētāja ērtais stiprinātājs HH-20 ir stiprinājuma ierīce, kas ļauj piestiprināt Nokia mobilā tālruņa turētāju CR-111 pie automašīnas vējstikla.

Pirms šī izstrādājuma uzstādīšanas un izmantošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.

Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.


Vispārīgas drošības instrukcijas

Lietojiet stiprinājuma ierīci vai mobilā tālruņa turētāju tikai tad, ja tas ir droši jebkuros braukšanas apstākļos. Kad uzstādāt stiprinājuma ierīci vai mobilā tālruņa turētāju, pārliedzinieties, vai tie netraucē stūres, bremžu vai citām

sistēmām, kas tiek izmantotas automašīnas darbībā (piem., gaisa spilveniem) vai nepasliktina redzamību braukšanas laikā. Pārbaudiet, vai jebkādā veidā netiek pasliktināta vai bloķēta gaisa spilvena atvēršanās. Pārliedzinieties, vai stiprinājuma ierīce vai mobilā tālruņa turētājs nav uzstādīti vietā, kur jūs varat atsisties pret tiem avārijas vai sadursmes gadījumā. Periodiski pārbaudiet, vai piesūcekņa piltuve stiprinājuma ierīces apakšdaļā ir cieši piestiprināta pie vējstikla, it īpaši, ja ievērojami mainās apkārtējā temperatūra. Nekad neatstājiat stiprinājuma ierīci automašīnā tiešos saules staros vai pārmērīgā karstumā. Stiprinājuma ierīce un piesūcekņa piltuve var tikt sabojāta un pielipšanas spēks var vājināties, ja salona temperatūra pārsniedz +70°C (160°F).

Turētāja piestiprināšana

Lai piestiprinātu mobilā tālruņa turētāju stiprinājuma ierīcei, ievietojiet stiprinājuma ierīces fiksatoru atverē turētāja aizmugurē. Pagrieziet turētāju pulksteņa rādītāja virzienā apmēram 90 grādus, līdz tas nofiksējas savā vietā. Kad piestiprināt mobilā tālruņa turētāju, pārliedzinieties, vai mobilās ierīces displejs ir skaidri

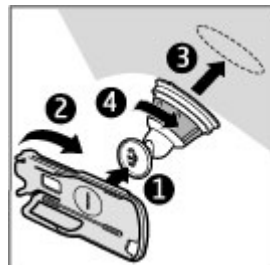


redzams lietotājam. Drošības apsvērumu dēļ uzstādiet turētāju vertikālā stāvoklī.

Lai noņemtu turētāju no stiprinājuma ierīces, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

Stiprinājuma ierīces piestiprināšana

Pirms stiprinājuma ierīces piestiprināšanas vējstiklam, atrodiet uz vējstikla drošu piestiprināšanas vietu un rūpīgi notīriet to ar stikla tīrītāju un tīru dvieli. Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par +15°C (60°F), uzmanīgi uzsildiet virsmu un piesūcekņa piltuvi ar matu žāvētāju, lai nodrošinātu stipru pielipšanu vējstiklam. Lai izvairītos no vējstikla sabojāšanas, pārliecinieties, vai neuzsildāt to par daudz.

Piespiediet stiprinājuma ierīces piesūcekņa piltuvi pie vējstikla un pagrieziet stiprinājuma ierīci pulksteņa rādītāja virzienā, lai izveidotu vakuumu starp piesūcekņa piltuvi un vējstiklu. Pārbaudiet, vai piesūcekņa piltuve ir cieši piestiprināta.

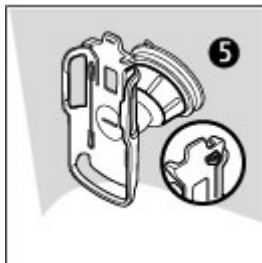


Ierīces novietošana vai izņemšana

Neievietojiet vai neizņemiet mobilo ierīci braukšana laikā. Lai novietotu mobilo ierīci turētājā, aizveriet ierīces pārsegu, nospiediet fiksatoru turētāja augšpusē un iebīdīet mobilo ierīci turētājā.


Lai uzlādētu ierīces akumulatoru, izmantojiet saderīgu lādētāju. Lai piestiprinātu lādētāja kabeli turētāja aizmugurei, ievietojiet kabeli caur atveri kabeļa balstā un pievienojiet lādētāja kontaktspraudni lādētāja savienotājam ierīces augšpusē.

Lai izņemtu ierīci, aizveriet ierīces pārsegu, nospiediet fiksatoru un izvelciet ierīci no turētāja, stumjot to no apakšas.

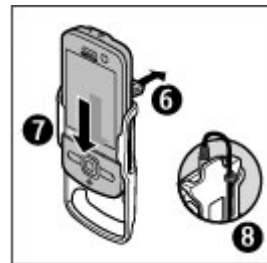

Izstrādājuma un drošības informācija

Lai atvienotu piesūcekņa piltuvi no vējstikla, pagrieziet stiprinājuma ierīci pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, pavelciet siksnīņu piesūcekņa piltuves malā un velciet turētāju ar stiprinājuma ierīci prom no vējstikla.

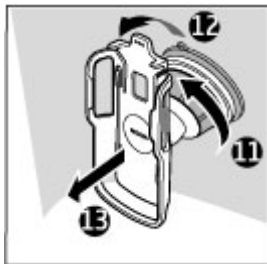

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5F. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejauciet īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to

otreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību speciālistiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiert ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiert akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājierties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiert hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata lenķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra lenķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiert tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiert www.nokia.com/battery.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiert ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek

Izstrādājuma un drošības informācija

- saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakal ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabāiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.

- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Šis ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotallietas. Tām var būt sākas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetru (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami

Izstrādājuma un drošības informācija

aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī

vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.

2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz

enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,03 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

A-GPS (GPS palīgsistēma) 32
aktivizācijas taustiņi 76
aktīvās piezīmes 68
 uzstādījumi 68
akumulators 10
 enerģijas taupīšana 20
 ievietošana 9
 uzlādes līmenis 14
antenas 11
atmiņa
 tīrīšana 20
 Web kešatmiņa 56
atmiņas karte 9, 10
atskaņošana
 ziņas 39
attālā konfigurācija 74
audioziņas 37
austiņas 18

Ā

ātrie zvani 23

B

balss komandas 22
 uzstādījumi 65
balss pasts
 numura maiņa 23

 zvanišana 23
bezaiste 15
Bluetooth 79
 datu nosūtīšana 80
 datu saņemšana 80
 drošība 79

D

datums un laiks 66
datu savienojumi
 Savienojumi ar datoru 78
 sinchronizācija 82
datu sinchronizācija 82
displejs
 indikatori 14
drošība
 Bluetooth 79
 sertifikāti 71
 Web pārlūks 56
drošības kods 17
drošības modulis 17

E

ekrānsaudzētājs 63
enerģijas taupīšana 16
e-pasts 41
 atvienošanās 40
 lasīšana 40
 pielikumu lejupielāde 40

 sūtīšana 39
 uzstādīšana 39
 vispārīgie uzstādījumi 40

F

failu pārvalde 73
FM radio 30
fona attēls 63

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma) 32
grāmatzīmes 55

I

ierīces ieslēgšana 11
ierīces izslēgšana 11
ierīču pārvalde 74
ierīču savienošana pāri 79
ievietošana
 akumulators 9
 SIM karte 9
indikatori 14
interneta savienojums 54
 Sk. arī *pārlūks*
interneta zvani 28
 aktivizēšana 29
 signāla uzstādījumi 25
 uzstādījumi 29

veikšana 29
interneta zvānu pakalpojumi
 pārvaldīšana 29
izsūtne, ziņa 37
izvēlne 16
izvēlnes skats 16

I

īsziņas
 SIM ziņas 41
 sūtīšana 37
 uzstādījumi 42

J

jutīgā teksta ievade 35

K

kabeļa savienojums 81
kalendārs 48
 atrašanās vieta 49
 ierakstu izveide 48
 sapulču pieprasījumi 48
 skati 49
kalkulators 68
kamera
 atrašanās vietas dati 53
 fotografēšana 52
 rīkjosla 52
 videoklipi 53
Kartes 33
kešatmiņa 56

konferences zvani 24
konfigurācijas uzstādījumi 11
kontakti 45
 atrašanās vieta 45
 kontaktu grupas 45
 kontaktu katalogi 46
 meklēšana 46
 sinhronizēšana 82
 uzstādījumi 47
 zvana signālu pievienošana 46
konvertētājs 67
Kopīgošana tiešsaistē 58
 abonēšana 58
 pakalpojumu aktivizēšana 58
 rakstu izveidošana 58

L

laika/datuma automātiskā atjaunināšana 66
laiks un datums 66
lapas apskats 55
Lejupielādēt! 18
licences 76
lieguma parole 17

M

meklēšana 60
 kontakti 46
meklēšana attāļajā datu bāzē 46
Minikarte 55

MMS (multimedia message service) 37
MMS (multizīņu pakalpojums) 42
modinātājs 66
motīvi 63
multivide
 radio 30
 RealPlayer 31
multivides failu augšupielāde 58
multivides failu kopīgošana tiešsaistē 58
multizīņas 37, 42
mūzikas atskaņotājs
 demonstrēšana 30

N

Nokia ziņapmaiņa 41
nosūtīšana
 Bluetooth izmantošana 80
nosūtīto ziņu mape 37

O

operators
 izvēlēšanās 27
orientieri 33
Ovi 61
Ovi faili 61
Ovi kontakti 61
Ovi mūzika 60
Ovi sinhronizācija 82, 83
Ovi veikals 61

P

- pakalpojumu komandas** 42
- pakalpojumu ziņas** 38
- palīdzības programma** 19
- papildierīces** 86
 - uzstādījumi 72
- paraksts, elektroniskais** 71
- pārlūks**
 - drošība 56
 - grāmatzīmes 55
 - kešatmiņa 56
 - lapu pārlūkošana 54, 55
 - satura meklēšana 55
 - uzstādījumi 57
- PDF lasītājs** 69
- personiskie sertifikāti** 71
- piekļuves kodi** 17
- piezīmes** 69
- PIN** 17
- profili**
 - izveide 63
 - personalizēšana 63
- programmatūras atjauninājums** 19
- programmu instalēšana** 73
- PUK** 17
- pulkstenis**
 - uzstādījumi 66

R

- radio** 30

- rakstības valoda** 35
- RealPlayer** 31

S

- savienojuma veidi**
 - Bluetooth 80
- savienojumi ar datoru** 78
 - Sk. arī *datu savienojumi*
- sākotnējie uzstādījumi** 72
- sākotnējo uzstādījumu atjaunošana** 72
- sākuma ekrāns** 13
- sensori** 64
- sertifikāti** 71
- signāla stiprums** 14
- SIM karte**
 - ievietošana 9
- SIM karte**
 - ziņas 41
- sinhronizācija** 82, 83
- skājuma regulēšana** 16
- SMS (short message service)** 37

Š

- šūnas apraides ziņas** 41

T

- taustiņi un daļas** 12
- teksts**
 - burtu režīms 35
 - ciparu režīms 35

- jutīgā ievade 35
- tradicionālā ievade 35

tīkls

- uzstādījumi 27
- tradicionālā teksta ievade** 35

U

- UPIN** 17
 - USB kabeļa savienojums** 81
 - uzstādījumi**
 - aktīvās piezīmes 68
 - atjaunošana 72
 - balss komandas 65
 - interneta zvani 29
 - konfigurācija 11
 - papildierīces 72
 - pārlūks 57
 - pulkstenis 66
 - sertifikāti 71
 - sinhronizācija 83
 - tīkls 27
 - ziņas 42
 - zvani 25
 - uzstādījumu vednis** 71
 - uzticamības uzstādījumi** 72
- ## V
- valoda**
 - mainīšana 35
 - valūta**
 - konvertētājs 67

vārdnīca 67**videocentrs**

- apskate 59
- lejupielāde 59

Videocentrs 58**video sūtīšana**

- videoklipu sūtīšana 28
- video tiešraižu sūtīšana 28

videozvani 25

- pārslēgšanās uz balss zvanu 24
- zvanišana 24

W**Web savienojums 54****WLAN**

- piekļuves punkti 83

WLAN vednis 83**Z****ziņas**

- mapes 37
- uzstādījumi 42
- zvanu atteikšanas ziņas 25

ziņu lasītājs 39**ZIP pārvaldnieks 69****zvana signāli**

- kontakti 46

zvani

- atbildēšana 24
- atteikšana 24
- ātrie zvani 23

balss pasts 23**interneta zvana brīdinājums 25****interneta zvani 29****konferences zvans 24****tipa izvēle 25****uzstādījumi 25****veikšana 22****zvanītāja ID 25****zvanu atteikšana ar īsziņu 25****zvanu gaidīšana 25****zvanišana 22****zvanītāja ID 25****zvanu gaidīšana 22****zvanu liegums 26****zvanu pāradresācija 26****Ž****žurnāls 24**