

Brukerhåndbok for Nokia 6710 Navigator

4. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434



NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-491-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, Ovi og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntættelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntættelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/4. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Nettverkstjenester.....	8

1. Kom i gang.....	9
Sette inn SIM-kort og batteri.....	9
Sette inn et minnekort.....	9
Ta ut et minnekort.....	10
Lade batteriet.....	10
Slå enheten av og på.....	11
Antenneplasseringer.....	11
Konfigurasjonsinnstillinger.....	11

2. Enheten.....	12
Taster og deler.....	12
Zoomområdet.....	13
Startskjerm.....	13
Menybaner du bruker ofte.....	13
Displayindikatorer.....	14
Frakoblet-profil.....	15
Strømsparer.....	16
Meny.....	16
Volumkontroll.....	16
Tastelås.....	16
Tilgangskoder.....	17
Fjernlås.....	17
Om Last ned!.....	17
Koble til et kompatibelt headset.....	18
Håndleddsstropp.....	18

3. Nyttig informasjon.....	19
Hjelp i enheten.....	19
Programvareoppdateringer.....	19
Frigjøre minne.....	20
Forlenge levetiden til batterier.....	20

4. Anropsfunksjoner.....	22
Taleanrop.....	22
Videoanrop.....	24
Anropsinnstillinger.....	25
Videodeling.....	27
Internett-anrop.....	28

5. Media.....	30
Musikkspiller.....	30
FM-radio.....	30
RealPlayer.....	31
Opptaker.....	31

6. Lokalisering.....	32
Om GPS.....	32
A-GPS (Assisted GPS).....	32
Kart.....	33
Landemerker.....	33
GPS-data.....	34

7. Skrive inn tekst.....	35
Tradisjonell skrivning.....	35
Logisk skrivning.....	35

Endre skrivespråket.....	35
Kopiere og slette tekst.....	36

8. Meldinger.....37

Hovedvisning for meldinger.....	37
Skrive og sende meldinger.....	37
Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger.....	38
Meldingsleser.....	39
E-post.....	39
Nokia Messaging.....	41
Vise meldinger på et SIM-kort.....	41
CBS-meldinger.....	41
Tjenestekommandoer.....	41
Meldingsinnstillinger.....	42

9. Kontakter.....44

Om kontakter.....	44
Arbeide med kontakter.....	44
Plasseringsinformasjon.....	44
Opprette kontaktgrupper.....	44
Søke etter kontakter i en ekstern database.....	45
Administrere kontaktregistre.....	45
Legge til ringetoner for kontakter.....	45
Endre innstillinger for kontakter.....	46

10. Kalender.....47

Om kalenderen.....	47
Opprette kalenderoppføringer.....	47
Opprette møteforespørsler.....	47
Møtested.....	48
Kalendervisninger.....	48

11. Fotografier.....50

Om Bilder.....	50
----------------	----

12. Kamera.....51

Ta et bilde.....	51
Ta panoramabilder.....	51
Spille inn videoklipp.....	52
Plasseringsinformasjon.....	52

13. Internett.....53

Webleser.....	53
Internett-deling.....	56
Nokia Videosenter.....	57
Søke.....	58
Ovi Musikk.....	59

14. Ovi-tjenester.....60

Om Ovi.....	60
Om Ovi Store.....	60
Om Ovi Contacts.....	60
Om Ovi Files.....	60

15. Tilpasning.....62

Endre tema for displayet.....	62
Profiler.....	62
Sensorinnstillinger.....	63

16. Talekommandoer.....64

Innstillinger for talekommandoer.....	64
---------------------------------------	----

17. Tidsplanlegging.....65

Innhold

Klokkealarm.....	65
Klokkeinnstillinger.....	65

18. Office-programmer.....66

Ordbok.....	66
Omregning.....	66
Kalkulator.....	67
Aktive notater	67
Om Quickoffice.....	68
Zip-behandling	68
PDF-leser.....	68
Notater.....	68

19. Innstillinger.....70

Innstillingsveiviser.....	70
Sertifikatbehandling.....	70
Vanlige tilbehørsinnstillinger.....	71
Gjenopprette opprinnelige innstillinger.....	71

20. Databehandling.....72

Om Filbehandling.....	72
Installere programmer.....	72
Fjerne programmer og programvare.....	73
Enhetsbehandling.....	73
Lisenser.....	74

21. Tilkobling.....77

Overføre innhold fra en annen enhet.....	77
PC-tilkoblinger.....	77
Bluetooth.....	78
Datakabel.....	80

Synkronisering.....	81
Ovi-synkronisering.....	81
WLAN-veiviser	82

22. Grønne tips.....84

Spar energi.....	84
Resirkuler.....	84
Spar papir.....	84
Lær mer.....	84

Produkt- og sikkerhetsinformasjon.....85

Stikkordregister.....93

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i Nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 og nettverkene UMTS 900/1900/2100 HSPA. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og

Sikkerhet

Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for

informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

1. Kom i gang

Sette inn SIM-kort og batteri

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

1. Fjern bakdekselet ved å løfte det ut fra bunnen av enheten.

2. Ta dekselet av.

3. Du fjerner batteriet ved å løfte det ved enden.

4. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen.


Sørg for at det gullfargede



kontaktområdet på kortet vender ned mot enheten, og at det skrå hjørnet vender mot kortholdersporet.

5. Sett inn batteriet.

6. Bytt bakdekselet.

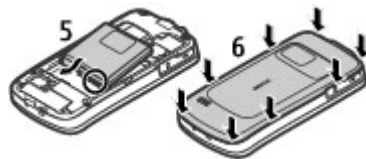

Sette inn et minnekort

Bruk et minnekort for å unngå å oppta plass på enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av data fra enheten på minnekortet.

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.




Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et minnekort er kompatibelt.

Det kan hende at et kompatibelt minnekortet er levert med enheten og allerede er satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

1. Åpne dekslet foran minnekortsporet (1).

Kom i gang

2. Putt kortet i sporet med

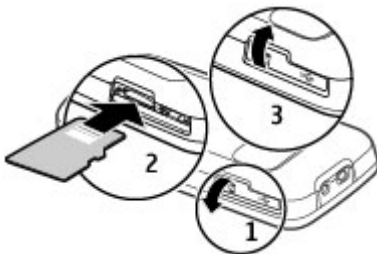

kontaktområdet vendende ned (2).

3. Skyv kortet forsiktig slik at det låses på plass. Lukk dekslet foran sporet (3).

Ta ut et minnekort



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort** > **Ja**.
2. Åpne dekslet foran minnekortsporet.
3. Trykk forsiktig på minnekortet for å løse det ut.
4. Trekk ut kortet, og trykk **OK**.
5. Lukk dekslet foran sporet.

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderen til enheten.

3. Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.



Du kan også lade batteriet ved å koble en USB-datakabel til en kompatibel datamaskin.

1. Koble USB-kabelen til en USB-port på en datamaskin og til enheten.
2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du fra USB-datakabelen.

Effektiviteten ved USB-lading varierer veldig. I noen tilfeller kan det ta veldig lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere. Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet lades. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Slå enheten av og på

Hold nede av/på-tasten for å slå enheten av og på. Ved å trykke raskt på denne tasten vil en aktiv samtale avsluttes eller et program lukkes.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345.

Du angir riktig tidssone, tid og dato ved å velge landet hvor du nå befinner deg og å angi lokal tid og dato.



Antenneplasseringer

Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.




Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, e-post, synkronisering, direkteavspilling og nettleseren, må konfigurasjonsinnstillingene i enheten være riktige. Enheten vil kanskje automatisk konfigurere innstillingene for nettleseren, multimediemeldinger, tilgangspunkt og direkteavspilling utfra hvilket SIM-kort som blir brukt. Hvis dette ikke skjer automatisk, kan du bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere innstillingene. Du vil kanskje motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding som du kan lagre på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kontakter du tjenesteleverandøren eller den nærmeste Nokia-forhandleren.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke automatisk blir lagret og aktivert, vises **1 ny melding**. Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Valg > Lagre**. Du vil kunne trenge en PIN-kode fra tjenesteleverandøren.

2. Enheten

Taster og deler

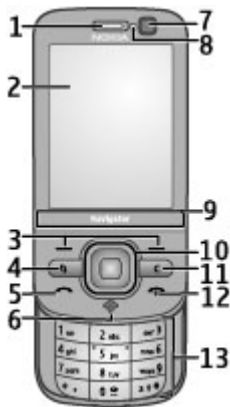

- 1 — Høytaler
- 2 — Display
- 3 — Valgtaster
- 4 — Menytast
- 5 — Ringetast
- 6 — Navigatortast med GPS-lys
- 7 — Sekundærkamera
- 8 — Lyssensor

12

9 — Zoomeområde

10 — Navi™-hjul, heretter omtalt som blatasten

11 — Slettetast C

12 — Strøm-/avslutningstast

13 — Nummertaster



14 — Nokia AV-kontakt

15 — Laderkontakt

- 16 — Volum-/zoometaster
- 17 — Opptakstast
- 18 — Kamerablits
- 19 — Hovedkamera
- 20 — Stereohøytalere
- 21 — Mikro USB-kobling
- 22 — Minnekortspor
- 23 — Hull til håndleddsstropp
- 24 — Mikrofon

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Zoomområdet

Enheten har et zoomområde under skjermen. I zoomområdet stryker du til venstre eller høyre for å zoome inn eller ut.



Zoomfunksjonen fungerer i nettleseren og i programmene Kart, Bilder og Kamera.

Startskjerm

Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises startskjermen og enheten er klar til bruk.

Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre valgtast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Du åpner en tilkobling til Internett ved å holde nede **0**.

Hvis du vil endre startskjermen, velger du >

Innstillinger > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** og blant følgende:

- **Ventemodustema** — Velg tema for startskjermen.
- **Snarveier** — Tilføy snarveier til programmer eller hendelser, eller tildel snarveier til blatasten, avhengig av temaet du har valgt for startskjermen.

Menybaner du bruker ofte

Hvis du vil bruke omregningsfunksjonen, velger du > **Organis.** > **Omregning**.

Hvis du vil bruke kalkulatoren, velger du > **Organis.** > **Kalkulator**.

Hvis du vil administrere klokkeslett og datoer eller angi en alarm, velger du > **Programm.** > **Klokke**.

Enheten

Hvis du vil administrere innstillinger for meldinger, velger du  > **Meldinger** og deretter **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil åpne musikkavspilleren, velger du  > **Programm.** > **Avspilling**.

Hvis du vil åpne FM-radioen, velger du  > **Programm.** > **Radio**.

Hvis du vil administrere anropsrelaterte innstillinger, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og deretter **Telefon**.

Hvis du vil åpne hjelpen i enheten, velger du  > **Programm.** > **Hjelp** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre skjermtema, velger du  > **Innstillinger** > **Temaer**.

Hvis du vil tilpasse profiler, velger du  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Hvis du vil endre menyvisningen, velger du  > **Valg** > **Endre menyvisning**.

Displayindikatorer



Enheten brukes i et UMTS- eller GSM-nettverk (nettverkstjeneste). Stolpen ved siden av ikonet markerer styrken på nettverkets signal der du befinner deg. Jo høyere stolpen er, desto sterkere er signalet.



Nettverkstjenesten HSPA (High-speed packet access) i UMTS-nettverket er aktivert.



Enheten bruker frakoblet-profilen og er ikke koblet til et mobilnettverk.



Nivå for batterilading Jo høyere stolpen er, desto høyere er ladenivået i batteriet.



Du har uleste meldinger i Innboks-mappen i Meldinger.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.



Du har ubesvarte anrop.



Tastene på enheten er låst.



En alarm er aktiv.



Du har aktivert Lydløs-profilen, og du blir ikke varslet av lyder ved innkommende anrop eller meldinger.



Bluetooth-tilkobling er aktivert.



En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.



En tilkobling for GPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent.



En tilkobling for EGPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent.



En tilkobling for UMTS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent.



HSPA støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område. markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent.



Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN (WLAN), og et WLAN er tilgjengelig.



En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.



En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.



Enheten er koblet til en datamaskin gjennom en USB-data­kabel.



Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer.



Et headset er koblet til enheten.



Et handsfree-bilsett er koblet til enheten.



Et slyngesett er koblet til enheten.



Enheten utfører synkronisering.



GPS-indikatoren viser tilgjengeligheten for satellittsignalene. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten mottar nok data fra satellittene til å beregne din posisjon, blir stolpen grønn.

Det kan også bli vist andre indikatorer.

Frakoblet-profil



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Hvis du ønsker å aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du av/på-tasten kort og velger **Frakoblet**.

Enheten

Hvis du vil bytte til en annen profil, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, lukkes alle tilkoblinger som bruker radiofrekvenser. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kortet og lytte til radio eller musikk. Husk å slå enheten av når bruk av mobiltelefon ikke er tillatt.

Strømsparer

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi innstillinger for skjermsparen, velger du **Generelt** > **Tilpasning** > **Display** og så blant følgende:

- **Tidsavbrudd strømsparer** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før strømsparing blir aktivert.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før skjermlyset blir dempet.

Meny

Velg .

Gjennom menyen får du tilgang til funksjonene i enheten.

Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyer, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du i et program vil markere elementer eller fjerne markeringen av dem, trykker du #.

Hvis du vil merke eller fjerne markeringen av flere elementer etter hverandre, trykker du og holder nede # og ruller opp eller ned.

Velg **Valg** > **Endre menyvisning** for å endre menyvisningen.

Du lukker et program eller en mappe ved å velge **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du ønsker å vise og bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede  og velger et program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Volumkontroll



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Hvis du ønsker å justere volumet i ørestykket eller høyttaleren under en samtale, eller når du lytter til en lydfil, trykker du volumtastene.

Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler** eller **Håndsett**.

Tastelås

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell**.

Hvis du ønsker at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en viss tid i ventemodus, velger du **Sikkerhet** >

Telefon og SIM-kort, blar til **Automatisk systemlås** og velger **Endre** > **Brukerdefinert** og ønsket tid.

Velg **Dekselhåndter.** > **Aktivering av tastelås** > **På når deksel lukkes** hvis du vil velge om tastaturet skal låses når du lukker dekselet.

Tastaturet låses opp ved å åpne skyvedekselet eller trykke på venstre valgtast og velge **OK** innen 1,5 sekunder.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tilgangskoder

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** og så blant følgende:

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi

at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen er låst, må telefonen til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).

Fjernlås

Du kan låse enheten fra en annen enhet ved hjelp av en tekstmelding (kan inneholde 5 til 20 tegn). Hvis du vil aktivere funksjonen for fjernlåsing av enheten, og å angi låsemeldingen som skal brukes, velger du  >

Innstillinger > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet** og **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing**. Skriv inn innholdet i meldingen, kontroller den, og angi låskoden.

Du låser enheten ved å sende låsemeldingen som tekstmelding til enhetens telefonnummer. Velg **Opphev** for å låse opp enheten, og skriv inn låskoden.

Om Last ned!

Velg  > **Last ned!**.

Med Last ned! kan du oppdage, forhåndsvisne, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer. Spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer er enkelt tilgjengelig. Elementene kategoriseres under

Enheten

kataloger og mapper fra forskjellige tjenesteleverandører. Innholdet som er tilgjengelig, avhenger av tjenesteleverandøren.

Last ned! bruker nettverkstjenestene for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om flere elementer som er tilgjengelige gjennom Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av enheten.

Last ned! mottar oppdateringer kontinuerlig og gir deg det nyeste innholdet som tjenesteleverandøren tilbyr for enheten.

Du må kanskje betale for noen elementer, men du kan vanligvis forhåndsvis dem kostnadsfritt. Kontakt tjenesteleverandøren eller leverandøren av elementet hvis du vil ha mer informasjon om kostnader.

Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du **Valg > Oppdater innhold**.

Tjenesten Last ned! erstattes gradvis av tjenesten Ovi Butikk. Ovi Butikk erstatter også Last ned! på enhetens hovedmeny.

Koble til et kompatibelt headset


Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået



Håndledsstropp

Trø i stroppen, og stram den til.

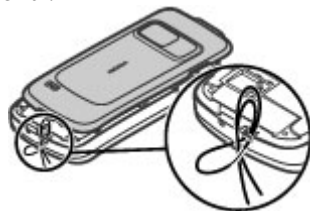

3. Nyttig informasjon

Du kan finne de nyeste håndbøkene, mer informasjon, nedlastninger og tjenester knyttet til Nokia-produktet, på www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webområdet.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du  > **Programm.** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Du finner koblinger til beslektede emner mot slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  viser en kobling til et beslektet emne i Hjelp  viser en kobling til det aktuelle programmet

Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom hjelpetekster og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke og holde nede menytaben og velge fra listen over åpne programmer.

Programvareoppdateringer

Det er mulig at Nokia produserer programvareoppdateringer som gir forbedret ytelse og tilbyr nye og forbedrede funksjoner. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater for PC. Det er ikke sikkert at programvareoppdateringer blir tilgjengelig for alle produkter eller varianter av produktene. Ikke alle operatører gir sin tilslutning til de siste programversjonene som er tilgjengelige.

Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon eller laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du gå til www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Ved hjelp av Nokia Software Checker kan det hende at enheten med jevne mellomrom kan kontrollere om det finnes

Nyttig informasjon

nye oppdateringer. Velg  > **Innstillinger** > **Pr.vareopp..**



Tips: Hvis du vil kontrollere programvareversjonen på enheten, taster du inn ***#0000#** på startskjermen.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye minne som er tilgjengelig for ulike datatyper, velger du  > **Organis.** > **Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et alternativt minne (hvis tilgjengelig) eller kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller går til det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Sikkerhetskopier installasjonsfilene til en kompatibel PC.
- Bilder og videoklipp i Bilder.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-tilkobling eller tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Slå av Bluetooth-tilkoblingen når du ikke bruker den.
- Funksjoner som bruker trådløst lokalt nettverk (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Det trådløse lokalt nettverket (WLAN) på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har valgt **Pakke data** > **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakke data dekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakke data tilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakke data** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.

- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du har angitt dobbelmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter UMTS-nettverk. Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Nettverk** > **Nettverksmodus** > **GSM** for å angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket.

- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset og justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene. Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Generelt** > **Tilpasning** > **Display**.
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. For å få tilgang til programmene du ikke bruker, holder du inne menytaasten og velger et program.

4. Anropsfunksjoner

Taleanrop

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Ring

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til ++-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens en samtale pågår. Hvis du vil aktivere et anrop som venter (nettverkstjeneste), velger du  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop > Samtale venter**.

Hvis du vil besvare anropet som venter, trykker du ringetasten. Den første samtalen settes på venting.

Hvis du vil veksle mellom de to anropene, velger du **Bytt**. Hvis du vil koble et innkommende anrop eller et anrop som venter, til en aktiv samtale, og koble deg fra samtale, velger du **Valg > Overfør**. Hvis du vil avslutte det aktive anropet, trykker du avslutningstasten. Velg **Valg > Avslutt alle** for å avslutte begge samtale.

Taleoppringing

Enheten din støtter forbedrede talekommandoer. Forbedrede talekommandoer avhenger ikke av stemmen til den som snakker, så det er ikke nødvendig å spille inn talesignaler på forhånd. Enheten lager et talesignal for oppføringene i kontakter og sammenligner det uttalte talesignalet med det. Enhetens talegjenkjenning tilpasses

hovedbrukerens stemme slik at det er lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Talesignalet for en kontakt er navnet som er lagret for kontakten. Hvis du vil lytte til det syntetiserte talesignalet, velger du en kontakt og **Valg > Detaljer om talesignal**. Bla til en kontaktopplysning, og velg **Valg > Spill talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

1. Når du skal starte taleoppringing, trykker du på og holder nede høyre valgtast på startskjermen. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
2. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten, og viser navnet og nummeret. Hvis du ikke vil ringe den kontakten, velger du en annen kontakt fra trefflisten i løpet av 2,5 sekunder, eller velger **Avslutt** hvis du vil avbryte.

Hvis det er lagret flere numre for et navn, velger enheten standardnummeret, hvis det er definert. Hvis ikke velger enheten det første tilgjengelige nummeret i et kontaktkort. Du kan også si navnet og telefonnummertypen, slik som mobil eller hjem.

Hurtigvalg

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg**.

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På**.

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du  > **Innstillinger > Hurtigvalg**. Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg > Angi**. Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgsgasten og velger **Valg > Fjern**.

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgsgasten og velger **Valg > Endre**.

Talepost

Velg  > **Innstillinger > Anropspostk..**

Når du åpner talepostprogrammet (nettverkstjeneste) for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Hvis du vil ringe talepostkassen, blar du til **Talepostkasse** og velger **Valg > Ring talepostkasse**.

Hvis du har konfigurert innstillingene for Internett-anrop på enheten og har en postkasse for Internett-anrop, blar du fram

Anropsfunksjoner

til postboksen og velger **Valg > Ring Int.-talepostkasse** for å ringe til den.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg > Endre nummer**.

Foreta et konferanseanrop

1. Hvis du vil foreta en konferansesamtale, angir du telefonnummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg > Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg > Konferanse** for å slå sammen alle samtaler til en konferansesamtale.

Velg **Valg > Lyd av** for å slå av mikrofonen på enheten under den aktive samtalen.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse > Utelat deltaker** og deltakeren.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse > Privat** og deltakeren.

Besvare et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten eller åpner skyvedøren.

Hvis du vil angi at enheten skal svare på et anrop når du åpner skyvedekselet, velger du  **> Innstillinger > Innstillinger og Generell > Dekselbehandling**.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en ny innkommende samtale. Den første samtalen blir satt på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Anrops- og dataregistre

Velg  **> Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakke data** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakke datatilkoblinger.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten

og **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd, Sender video** eller **Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg** > **Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg** > **Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg** > **Bytt til taleanrop**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten. **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises. Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre lyden av anropet. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop**.

Velg blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til.
- **Send min nettanrops-ID** — Vise Internett-anropsadressen til personen du foretar et Internett-anrop til.
- **Samtale venter** — Stille inn enheten til å varsle seg om innkommende anrop under en samtale (nettverkstjeneste).
- **Internett-anrop venter** — Stille inn enheten til å varsle seg om et nytt innkommende anrop under en samtale.
- **Internett-anropsvarsling** — Velge **På** for å stille inn enheten til å varsle om innkommende Internett-anrop. Hvis du velger **Av**, blir du bare varslet hvis du har et tapt anrop.
- **Avvis anrop med melding** — Avvise et anrop og sende en tekstmelding til oppringeren.

Anropsfunksjoner

- **Meldingstekst** — Skrive standardmeldingen som sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Tillate eller avslå videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Vise et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Stille inn enheten til å gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vise samtalevarigheten under samtalen.
- **Sammendrag** — Vise samtalevarigheten etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktivere hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktivere svar med en hvilken som helst tast.

Viderekobling

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

- **Alle taleanrop, Alle data- og videoanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale-, data-, video- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.

- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.
- **Hvis ikke dekning** — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan foretas eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene,

trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Anropssperring påvirker alle anropstyper.

Du kan velge blant følgende når du sperrer samtaler:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.
- **Anrop til utlandet** — Hindre anrop til utlandet.
- **Innkommende anrop ved nettskifte** — Sperre innkommende anrop når du er i utlandet.
- **Anrop til utlandet unntatt til hjemland** — Hindre anrop til utlandet, men tillate anrop til hjemlandet.

Hvis du vil kontrollere statusen for taleanropssperringene, velger du sperrealternativet og **Valg > Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg > Deaktiver all sperring**.

Hvis du vil endre passordet som brukes til å sperre tale, faks og dataanrop, velger du **Valg > Endre sperrepassord**. Oppgi den gjeldende koden og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.



Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo > På**.

Videodeling

Krav til videodeling

Videodeling krever en UMTS-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, UMTS-nettverkstilgjengelighet og priser tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontrollere at du har en aktiv UMTS-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor UMTS-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.

Anropsfunksjoner

- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.

2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

Alternativer under videodeling

-  Zoome inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).
-  Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).
-  eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.
-  eller  Slå høyttaleren av eller på.
-  eller  Sette på pause / gjenoppta videodeling.
-  Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** i startskjermen.

Internett-anrop

Om Internett-anrop

Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anrop kan kobles opp mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en tradisjonell telefon.

For å kunne bruke tjenesten må du abonnere på den og ha en brukerkonto.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i et tjenesteområde for trådløst LAN og være tilkoblet en tjeneste for Internett-anrop.

Aktivere Internett-anrop

Velg  > **Kontakter** og en Internett-anropstjeneste.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, kontakter du tjenesteleverandøren for å motta tilkoblingsinnstillingene for Internett-anrop. Hvis du vil koble til en tjeneste for Internett-anrop, må enheten din være i et nettverkstjenesteområde.

Du aktiverer Internett-anropstjenesten ved å velge **Valg** > **Aktiver tjeneste**.

Velg **Valg** > **Søk etter WLAN** for å søke etter tilgjengelige, trådløse LAN-tilkoblinger.

Foreta Internett-anrop

Når du har aktivert funksjonen for Internett-anrop, kan du foreta et Internett-anrop fra alle programmer du kan foreta vanlige taleanrop fra, for eksempel Kontakter eller loggen. Eksempelvis kan du bla til ønsket kontakt i Kontakter og velge **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Hvis du vil foreta et Internett-anrop i startskjermbildet, oppgir du telefonnummer eller Internett-adresse og velger **Nettanrop**.

1. Hvis du vil foreta et Internett-anrop til en Internett-adresse som ikke starter med et tall, trykker du på en hvilken som helst nummertast i startskjermbildet, og deretter trykker du på # i noen få sekunder for å tømme skjermen og bytte fra tallmodus til bokstavmodus.
2. Angi Internett-adressen, og trykk ringetasten.

Administrere tjenester for Internett-anrop

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Nettinnstill..**

Hvis du vil legge til en ny Internett-anropstjeneste, velger du **Last ned**.

Innstillinger for Internett-anrop

Velg  > **Kontakter**. Bla til venstre, og velg Internett-anropstjenesten fra listen.

Du kan vise eller redigere innstillingene for Internett-anrop ved å velge **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Tjenestetilkobling** — Velg målinnstillingene for tilkobling til Internett-anrop, og rediger måldetaljene. Hvis du vil endre et mål, blar du til tjenesten og velger **Endre**.
- **Foresp. om tilgjengelig.** — Velg om du vil godta alle forespørsler om innkommende tilstedeværelse automatisk, uten spørsmål om bekreftelse.
- **Tjenesteinformasjon** — Vise teknisk informasjon om den valgte tjenesten.

5. Media



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Musikkspiller

Velg  > **Programm.** > **Avspilling.**

Med musikkspilleren kan du spille av musikkfiler og opprette og lytte til spillelister. Musikkspilleren støtter filformater som MP3 og AAC.

Spille av en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger og podcaster til musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek.**

Hvis du vil spille av en sang eller en podcastepisode, velger du ønsket kategori og sangen eller podcastepisoden.

Velg **Valg** > **Equalizer** for å endre tonen til musikkavspillingen.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg** > **Lydninstillinger.**

Trykk på avslutningstasten for å gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

FM-radio

Lytte til radioen

Velg  > **Programm.** > **Radio.**

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

Hvis du vil starte et nytt kanalsøk, velger du  eller .

Hvis du har lagret radiokanaler i enheten, kan du gå til den neste eller den forrige lagrede kanalen ved å velge  eller .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver høyttaler** — Høre på radio med høyttaleren.
- **Manuell søking** — Endre frekvensen manuelt.
- **Kanaloversikt** — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).
- **Lagre kanal** — Lagre den gjeldende kanalen i kanallisten.
- **Kanaler** — Åpne listen over lagrede kanaler.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startdisplayet mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg  > **Programm.** > **RealPlayer.**

Spille av videoklipp

Velg  > **Programm.** > **RealPlayer.**

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise hvilke filer som nylig er spilt av, velger du **Nylig spilte** i programmets hovedvisning.

Bla til et klipp i videoklipplisten, velg **Valg** og velg blant følgende:

- **Bruk video** — Tildele en video til en kontakt eller angi den som ringetone.
- **Merk/fjern merking** — Fremheve elementene i listen for å sende, eller for å slette flere elementer samtidig.
- **Vis detaljer** — Vise detaljene til det valgte elementet, f.eks. formatet, oppløsningen og varigheten.
- **Innstillinger** — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspilling.

Opptaker

Velg  > **Programm.** > **Opptaker.**

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du .

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du .

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Innspilte lydklipp lagres i Lydklipp-mappen i Galleri.

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under samtalen og velger . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

6. Lokalisering

Om GPS

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Forskjellige lokaliseringsmetoder kan aktiveres eller deaktiveres i lokaliseringsinnstillingene.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttestøtdata via en pakke-datatil kobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du  > **Program.** > **GPS-data og Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Valg** > **Deaktiver.**

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatil kobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan

defineres i lokaliseringssinnstillingene. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du kan bare bruke et Internett-tilgangspunkt for pakke-data. Du blir bedt om å velge Internett-tilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Kart



Velg  > **Kart**, eller trykk på navigatortasten.

Med Kart kan du se hvor du befinner deg på kartet, bla gjennom kart over ulike byer og land, og søke etter adresser og steder av interesse. Du kan også planlegge ruter, og få navigeringshjelp for bilister og fotgjengere. Hvis du lagrer favorittstedene og -rutene dine på Nokia-kontoen din, kan du organisere dem i samlinger og synkronisere de lagrede elementene mellom den mobile enheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Du kan også vise informasjon om vær, trafikk, hendelser, reiser og andre posisjonsdetaljer, hvis det er tilgjengelig for ditt land eller område.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kart.

Når du har en aktiv datatilkobling og blar i kartet på skjermen, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned. Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader til å laste ned kart. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, går du til www.nokia.com/maps...



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).



Tips: For å unngå dataoverføringskostnader kan du også bruke Kart uten Internett-tilkobling og bla gjennom kartene som er lagret på enheten eller på et minnekort. Når du bruker Kart uten Internett-tilkobling, er enkelte tjenester ikke tilgjengelige.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Hvis du vil ha mer informasjon om Kart-programmet på enheten din, kan du besøke www.nokia.com/support.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible programmer, som GPS-data.

Velg  > **Programm.** > **Landemerk..**

Lokalisering

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerke kategorier, åpner du kategorier og velger **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

Ruteveiledning

Velg  > **Programm.** > **GPS-data og Navigering.**

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering**.

Hente lokaliseringsinformasjon

Velg  > **Programm.** > **GPS-data og Posisjon.**

I lokaliseringsvisningen kan du vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises.

Hvis du vil lagre din nåværende posisjon som et landemerke, velger du **Valg > Lagre posisjon**. Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon, og de kan brukes i andre compatible programmer og overføres mellom compatible enheter.

7. Skrive inn tekst

Tradisjonell skrivning

Abc angir tradisjonell skrivning.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver.

123 angir tallmodus.

Hvis du vil skrive tekst med tastaturet, trykker du på en av talltastene (2–9) gjentatte ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises før du skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Du veksler mellom store og små bokstaver og ulike moduser ved å trykke på #.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på 1 gjentatte ganger til ønsket skilletegn vises.

Hvis du vil legge til spesialtegn, holder du inne *.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på 0. Du setter inn et linjeskift ved å trykke på 0 tre ganger.

Logisk skrivning

1. Trykk på # raskt to ganger for å aktivere eller deaktivere skrivning med ordforslag. Da aktiveres eller deaktiveres

skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene i enheten.  angir at skrivning med ordforslag er aktivert.

2. Trykk på tastene **2 til 9** for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
3. Når du har skrevet ferdig ordet og ordet er riktig skrevet, blar du til høyre for å bekrefte det eller trykker på **0** for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger for å vise de samsvarende ordene i ordlisten.

Hvis ?-tegnet vises etter ordet du tastet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (inntil 32 bokstaver) med tradisjonell skrivning og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

Skriv inn første del av et sammensatt ord, og bla til høyre for å bekrefte det. Skriv inn den andre delen av det sammensatte ordet. For å fullføre det sammensatte ordet trykker du på **0** for å legge til et mellomrom.

Endre skrivespråket

Når du skriver tekst, kan du endre skrivespråket. Hvis du for eksempel trykker 6-tasten flere ganger for å finne et spesifikt tegn, vil du få tilgang til tegnene i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Skrive inn tekst

Hvis du skriver tekst ved å bruke et ikke-latinsk alfabet og ønsker å skrive latinske tegn, for eksempel i forbindelse med e-post eller webadresser, kan det hende du må endre skrivespråket. Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg > Inntastingsvalg > Skrivespråk** og deretter et skrivespråk som bruker latinske tegn.

Kopiere og slette tekst

1. Du sletter bokstaver og ord ved å holde nede **#** mens du samtidig blar til høyre eller venstre. Du velger tekstlinjer ved å holde nede **#** mens du samtidig blar opp eller ned.
2. Du kopierer tekst ved å holde nede **#** mens du samtidig velger **Kopier**.
Du sletter teksten du har valgt, ved å trykke slettetasten **C**.
3. Du limer inn tekst ved å bla til stedet du ønsker og holde nede **#** mens du samtidig velger **Lim inn**.

8. Meldinger

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Hovedvisning for meldinger

Velg  > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.



Tips: For å unngå å skrive meldinger du sender ofte, på nytt kan du bruke tekstene i Maler-mappen under Mine mapper. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

-  **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her.
-  **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.
-  **Ny postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.
-  **Kladd** — Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.
-  **Sendt** — De siste meldingene som er sendt, bortsett fra meldinger via Bluetooth-tilkobling, lagres her. Du kan endre antallet meldinger som kan lagres i denne mappen.
-  **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

-  **Rapporter** — Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger

1. Velg **Ny melding** > **Melding** for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), **Lydmelding** for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller **E-post** for å sende en e-postmelding.
2. I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
3. I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefeltet**.
4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**.
5. Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.
6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn bilde** > **Nytt**, **Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.
7. Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge **Valg** og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med .
8. Du sender meldingen ved å velge **Valg** > **Send** eller trykke på ringetasten.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Meldingsleser

Med meldingsleseren kan du lytte til tekst-, multimedie- og lydmeldinger og e-post.

Hvis du vil lytte til nye meldinger eller e-poster, holder du inne venstre valgtast i startdisplayet til meldingsleseren starter.

Hvis du vil lytte til en melding i innboksen eller e-post i postkassen, blar du til meldingen og velger **Valg > Lytt**. Trykk på avslutningstasten for å stoppe avlesingen.

Du kan stanse og gjenoppta avlesingen ved å trykke på blatasten. Bla til høyre for å gå til neste melding. Bla til venstre for å spille av gjeldende melding eller e-post på nytt. Du hopper til forrige melding ved å bla til venstre i begynnelsen av meldingen.

Hvis du vil vise gjeldende melding eller e-post i tekstformat uten lyd, velger du **Valg > Vis**.

E-post

Konfigurere e-postkontoen

Med veiviseren for Nokia e-post kan du konfigurere en jobbrelatert e-postkonto, for eksempel Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync og nettbaserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer en jobbrelatert e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Be IT-avdelingen om denne informasjonen.

1. Du åpner veiviseren ved å gå til startdisplayet, bla til e-postveiviseren og trykke på blatasten.

2. Skriv inn e-postadressen og passordet. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge e-postkontotype og angi tilknyttede kontoinnstillinger.

Hvis enheten inneholder flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Sende e-post

Velg  > **Meldinger**.

1. Velg postboksen og **Valg > Opprett e-post**.
2. I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg > Mer > Vis feltet Blindkopi**.
3. I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
4. Skriv inn meldingen i tekstområdet.
5. Velg **Valg** og blant følgende:
 - **Legg til vedlegg** — Legg til et vedlegg i meldingen.
 - **Prioritet** — Angi meldingsprioritet.
 - **Flagg** — Flagg meldingen for oppfølging.
 - **Sett inn mal** — Sett inn tekst fra en mal.
 - **Legg til mottaker** — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.

Meldinger

- **Redigeringsvalg** — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.
- **Inntastingsvalg** — Aktiver eller deaktiver skrivning med ordforslag, eller velg skrivespråket.

6. Velg **Valg** > **Send**.

Lese e-post

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å åpne en liste som viser hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned valgte vedlegg eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre valgte vedlegg eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Åpne**.

Koble fra postkassen

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg** > **Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg** > **Koble til**.

Generelle innstillinger for e-post

Velg  > **Meldinger**, postboks og **Valg** > **Innstill.** > **Globale innstillinger**, og velg blant følgende:

- **Meldingslisteoppsett** — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.
- **Forhåndsvisn. av tekst** — Velg om du vil forhåndsvisne meldinger når du blar gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.

- **Titteldelere** — Velg **På** for å utvide eller legge ned listen med e-postmeldinger.
- **Nedlastingsvarsler** — Velg om du vil at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.
- **Startskjerm** — Definer hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonsområdet i startskjermen.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Nokia Messaging

Nokia Messaging overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten din. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine på farten. Nokia Messaging-tjenesten fungerer sammen med en rekke leverandører av Internett-e-post som ofte brukes til personlig e-post, for eksempel Googles e-posttjenester.

Nokia Messaging-tjenesten kan være avgiftsbelagt. Hvis du vil vite mer om eventuelle kostnader, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller Nokia Messaging-tjenesten.

Nokia Messaging-tjenesten må støttes av nettverket ditt, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

Bruk oppsettveiviseren for e-post for å konfigurere Nokia Messaging-tjenesten.

Hvis du ønsker mer informasjon, gå du til www.email.nokia.com.

Vise meldinger på et SIM-kort

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke meldinger.
2. Velg **Valg** > **Kopier**. En mappeliste åpnes.
3. Hvis du vil starte kopiering, velger du en mappe. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **CBS**.

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Du kan ikke motta CBS-meldinger i UMTS-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Tjenestekommandoer

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for

Meldinger

nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.
- **Meldingssentral i bruk** — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.
- **Tegnkode** — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.
- **Motta rapport** — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis

meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

- **Melding sendt som** — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.
- **Ønsket tilkobling** — Velg tilkoblingen som skal brukes.
- **Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

- **Bildestørrelse** — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.
- **Opprettmodus for MMS** — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.
- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom.** i

hj.nettv. Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

- **Tillat anonyme meldinger** — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.
- **Motta reklame** — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).
- **Mottaksrapporter** — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).
- **Ikke send rapport** — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

Innstillinger for Web-tjenestemeldinger

Trykk  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > Tjenestemelding**.

Velg om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke. Hvis du vil angi at enheten skal aktivere leseren automatisk og starte en nettverkstilkobling for å hente innhold når du mottar en tjenestemelding, velger du **Last ned meldinger > Automatisk**.

CBS-innstillinger

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tilgjengelige og relevante emnenumre.

Trykk  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > CBS**.

Velg blant følgende:

- **Mottak** — Velg om du vil motta CBS-meldinger.
- **Språk** — Velg ønsket språk for mottatte meldinger: **Alle**, **Valgt** eller **Andre**.
- **Emnesporing** — Velg om enheten automatisk skal søke etter nye emnenumre og lagre de nye numrene uten navn i emnelisten.

Andre innstillinger

Velg  > **Meldinger og Valg > Innstillinger > Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meldinger** — Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du sender til mappen **Sendt**.
- **Antall lagrede meldinger** — Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres i mappen for sendte på en gang. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg minnet der du vil lagre meldinger.

9. Kontakter

Om kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, som lar deg kommunisere med flere kontakter samtidig, og sende kontaktinformasjon til kompatibler enheter.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Arbeide med kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Hvis du vil opprette en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, og angir detaljene for kontakten.

Hvis du vil kopiere kontakter fra minnekortet, hvis tilgjengelig, velger du **Valg** > **Opprett sikkerhetskopi** > **Minnekort til telefon**.

Hvis du vil søke etter kontakter, begynner du å skrive kontaktens navn i søkefeltet.

Du skifter til logisk søkemodus ved å velge **Valg** > **Aktiver logisk søk**.

Hvis du vil søke etter kontakter i logisk søkemodus, begynner du å skrive kontaktens navn i søkefeltet. Hvis du vil gå til neste forslag, trykker du *.

Plasseringsinformasjon

Bruk av kartinformasjon eller -tjenester kan være begrenset av lisensen du har kjøpt.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Velg  > **Kontakter**.

Hvis du vil legge til plasseringsinformasjon til en kontakt fra Kart-programmet, blar du til kontakten og velger **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til sted**.

Hvis du har lagt til plasseringsinformasjon til en kontakt fra Kart, kan du se plasseringen på kartet. Bla til kontakten, og velg **Valg** > **Vis i Kart**.

Opprette kontaktgrupper

Velg  > **Kontakter**.

1. Hvis du vil opprette en ny kontaktgruppe, blar du til kontaktene du vil legge til gruppen, og velger **Valg > Merk/fjern merking > Merk**.
2. Velg **Valg > Gruppe > Legg til i gruppe > Opprett ny gruppe** og angi et navn for gruppen.

Hvis du vil foreta konferanseanrop til gruppen ved hjelp av en konferansetjeneste, må du definere følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Angi nummeret til konferanseanropstjenesten.
- **ID for konf.tjeneste** — Angi ID-nummeret for konferanseanropet.
- **PIN for konf.tjeneste** — Angi PIN-koden for konferanseanropet.

Hvis du vil foreta et konferanseanrop til gruppen ved å bruke konferansetjenesten, velger du gruppen, blar til høyre og velger **Ring konf.tjeneste**.

Søke etter kontakter i en ekstern database

Velg **Valg > Innstillinger > Kontakter > Server for ekst. søk** for å aktivere ekstern kontakt-søk. Du må definere en ekstern server før du kan utføre søk etter eksterne kontakter.

Du søker etter kontakter i en ekstern database ved å velge **Kontakter > Valg > Fjernsøk**. Angi navnet til kontakten du vil søke etter, og velg **Søk**. Enheten etablerer en datatilkobling til den eksterne databasen.

Hvis du vil søke etter kontakter i startskjermen, begynner du å skrive inn bokstaver eller tall og velger riktig database fra listen som åpnes.

Du endrer den eksterne kontaktdatabasen ved å velge **Valg > Innstillinger > Kontakter > Server for ekst. søk**. Denne innstillingen påvirker databasen som brukes i Kontakter- og Kalender-programmene og startskjermen, men ikke databasen som brukes til e-post.

Administrere kontaktregistre

Velg  > **Kontakter**.

Du kan installere kontaktregistre fra Last ned!-programmet.

Hvis du vil endre kontaktregistret som brukes, velger du området ovenfor kontaktlisten og deretter velger du blant de tilgjengelige registrene.

Hvis du vil ordne kontaktregistrene, velger du **Valg > Organiser kontaktliste** og et register du vil flytte.

Legge til ringetoner for kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Du legger til en ringetone for en kontakt ved å velge kontakten, **Valg > Ringetone** og en ringetone. Ringetonen spilles av når kontakten ringer deg.

Du legger til en ringetone for en kontaktgruppe ved å velge kontaktgruppen, **Valg > Gruppe > Ringetone** og en ringetone.

Kontakter

Velg **Standardtone** fra listen med ringetoner for å fjerne ringetonen.

Endre innstillinger for kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Hvis du vil endre innstillingene for Kontakter, velger du

Valg > **Innstillinger** > **Kontakter** og blant følgende:

- **Kontakter i visning** — Velge minnene som kontaktene vises fra.
- **Standard lagringsminne** — Velg standardminne for å lagre kontakter.
- **Navnevisning** — Endre måten kontaktenes navn vises på.
- **Standard kontaktliste** — Velg hvilket kontaktregister som skal åpnes når du åpner Kontakter.
- **Server for ekst. søk** — Endre databasen for eksterne kontakter. Dette valget er bare tilgjengelig hvis eksterne kontaktdatabaser støttes av tjenesteleverandøren.

10. Kalender

Om kalenderen

Velg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg  > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.

- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Gjøreårsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Opprette møteforespørsler

Velg  > **Kalender**.

Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

Slik oppretter du en møteoppføring:

Kalender

1. Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og **Valg > Ny oppføring > Møteforespørsel**.
2. Skriv inn navnene på nødvendige deltakere. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises. Du kan legge til flere deltakere ved å velge **Valg > Legg til deltakere**.
3. Skriv inn emne.
4. Angi start- og sluttid og dato, eller velg **Hele dagen**.
5. Angi sted.
6. Angi en alarm for oppføringen hvis du ønsker.
7. Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato.
8. Skriv inn en beskrivelse.

Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du **Valg > Prioritet**.

Du sender møteforespørselen ved å velge **Valg > Send**.

Møtested

Bruk av kartinformasjon eller -tjenester kan være begrenset av lisensen du har kjøpt.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Hvis du vil legge til plasseringsinformasjon fra Kart-programmet når du redigerer en møteoppføring eller -forespørsel, blar du til plasseringsfeltet og velger **Valg > Legg til sted**.

Hvis du har lagt til plasseringsinformasjon fra Kart i en møteoppføring eller -forespørsel, kan du se plasseringen på kartet. Åpne møteoppføringen eller -forespørselen, og velg **Vis i Kart**.

Kalendervisninger

Velg  > **Kalender**.

Du kan veksle mellom følgende visninger:

- Månedsvisning viser nåværende måned og kalenderoppføringene for valgt dag i en liste.
- Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser.
- Dagsvisning viser hendelsene for valgt dag gruppert i tidsluker i henhold til starttiden.
- Gjøre-målsvisningen viser alle gjøre-målene.
- Timeplanvisning viser hendelsene for den valgte dagen i en liste.

Du endrer visning ved å velge **Valg > Endre visning** og ønsket visning.



Tips: Hvis du vil åpne ukevisningen, velger du ukenummeret.

Hvis du vil flytte til neste eller forrige dag i måneds-, ukes-, dags- eller timeplanvisningen, velger du ønsket dag.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** for å endre standardvisning.

11. Fotografier

Om Bilder

Velg  > **Galleri** > **Bild. og videoer** og blant følgende:

- **Lagrede** — Vis alle bildene og videoklippene du har fotografert.
- **Måneder** — Vis bilder og videoklipp, kategorisert etter måneden de ble fotografert. Gjelder bare for innhold som er lagret eller spilt inn ved hjelp av enheten.
- **Album** — Vis standardalbumene og albumene du har opprettet selv.
- **Nøkkelord** — Vis merkene du har opprettet for hvert element.
- **Nedlastinger** — Vis elementer og videoklipp som er lastet ned fra nettet, mottatt som en multimedia- eller e-postmelding, lagret på et minnekort eller kopiert til telefonminnet fra et minnekort eller andre kilder.
- **Int.-deling** — Legg inn bilder eller videoklipp på nettet.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en annen minneplassering, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og det aktuelle alternativet.

12. Kamera

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Enheten har to kameraer til å ta bilder med og spille inn videoklipp. Det finnes et hovedkamera med høy oppløsning på baksiden av enheten i liggende modus og et sekundærkamera med lavere oppløsning foran på enheten i stående modus. Hvis du vil aktivere sekundærkameraet når hovedkameraet er aktivert, velger du **Valg > Bruk sek.kamera**.

Ta et bilde

Velg  > **Kamera**. Du kan også trykke på utløsertasten for å aktivere kameraet.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på opptil 2592 x 1944 piksler (5 Mpx). Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Du tar et bilde ved å bruke skjermen som kamerasøker og trykke på utløsertasten. Enheten lagrer bildet i Galleri.

Bruk zoomtastene til å zoome inn eller ut før du tar et bilde.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter at du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp. Du kan velge blant følgende:

 Bytt til bildemodus.

 Bytt til videomodus.

 Velg scene.

 Slå av videolyset (kun videomodus)

 Slå på videolyset (bare videomodus)

 Velg blits-modus (kun bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

 Velg en fargetone.

 Juster hvitbalansen.

De tilgjengelige valgene avhenger av modus og visning. Innstillingene går tilbake til standard når du har slått av kameraet.

Du tilpasser kameraverktøylinjen ved å bytte til bildemodus og velge **Valg > Tilpass verktøylinje**.

Du kan vise verktøylinjen før og etter du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, ved å velge **Valg > Vis verktøylinje**.

Hvis du bare vil vise verktøylinjen når du trenger den, velger du **Valg > Skjul verktøylinje**.

Ta panoramabilder

1. Hvis du vil bruke panoramamodus, velger du **Valg > Panoramamodus**.

Kamera

2. Trykk på utløsertasten. Forhåndsvisningen i panoramamodus vises.
3. Drei kameraet langsomt til høyre eller venstre. Du kan ikke endre retning. Hvis pilen på skjermen er rød, beveger du kameraet for raskt.
4. Trykk på utløsertasten for å slutte å ta panoramabildet.

Spille inn videoklipp

Velg  > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.
2. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om stedet der bildene ble tatt eller videoklippene ble innspilt. I Bilder-programmet kan du for eksempel deretter vise stedet der et bilde ble tatt.

Hvis du vil legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Vis GPS-info** > **På** i Kamera.

Indikatorer for plasseringsinformasjon nederst på skjermen:

-  — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS-mottakeren er aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis en satellittilkobling opprettes og indikatoren endres til  i løpet av dette tidsrommet, blir alle bilder som tas og all video som spilles inn i dette tidsrommet, merket på grunnlag av mottatt GPS-stedsinformasjon.
-  — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Plasseringsinformasjonen blir lagt til bilder eller videoer.

Filer med plasseringsinformasjon blir angitt med  i Bilder-programmet.

13. Internett

Webleser

Med webleserprogrammet kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten.

Surfe nettet

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.



Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn en nettadresse (feltet  åpnes automatisk) og velger **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Du skriver inn en nettadresse ved å velge **Valg** > **Gå til** > **Ny webside**.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Hvis du vil vise kartet over snarveistaster, velger du **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.



Tips: Du minimerer nettleseren uten å avslutte programmet eller tilkoblingen ved å trykke en gang på avslutningsknappen.

Verktøylinje for webleseren

På verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i webleseren.

1. For å åpne verktøylinjen, holder du inne blatasten på et blankt punkt på en webside.
2. Bla til venstre eller høyre for å bevege deg på verktøylinjen.
3. Trykk blatasten for å velge en funksjon.

Internett

Velg blant følgende på verktøylinjen:

- **Gå til webadresse** — Oppgi en webadresse.
- **Nylig besøkte sider** — Vis en liste over webadressene du besøker ofte.
- **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.
- **Full skjerm** — Vise websiden i fullskjerm.
- **Sideoversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.
- **Søk på stikkord** — Søk på gjeldende webside.
- **Innstillinger** — Redigere nettleserinnstillingene.

Navigere på sider

Minikartet og sideoversikten hjelper deg med å navigere på websider som inneholder store mengder informasjon.

Hvis du vil aktivere Minikart, velger du **Valg > Innstillinger > Generelt > Minikart > På**. Når du blar gjennom en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Du beveger deg rundt i Minikart ved å bla til venstre, høyre, opp eller ned. Når du finner plasseringen du leter etter, slutter du å bla. Minikart forsvinner og lar deg bli værende på det valgte stedet.

Når du blar gjennom en webside som inneholder store mengder informasjon, kan du også bruke Sideoversikt til å vise hvilken type informasjon websiden inneholder.

Hvis du vil vise en oversikt over gjeldende webside, trykker du på **8**. Bruk blatasten for å bla i oversikten. Hvis du vil zoome inn på en del, blar du til den delen og velger **OK**.

Innholdssøk

Velg  > **Internett > Nettleser**.

Hvis du vil søke etter tekst, telefonnumre eller e-postadresser på gjeldende webside, velger du **Valg > Søk etter stikkord** og riktig valg.

Hvis du vil gå til neste treff, blar du ned.

Hvis du vil gå til forrige treff, blar du opp.



Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du **2**.

Bokmerker

Velg  > **Internett > Nettleser**.

Velg **Valg > Gå til > Bokmerker**. Du kan velge webadresser fra en liste eller fra en bokmerkesamling i mappen **Nylig besøkte sider**.

Hvis du begynner å skrive inn en webadresse, åpnes -feltet automatisk.

 indikerer startsidens definert for standard tilgangspunkt.

Hvis du vil gå til en ny webside, velger du **Valg > Gå til > Ny webside**.

Hvis du vil sende og legge til bokmerker eller angi et bokmerke som startside, velger du **Valg > Valg for bokmerker**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bokmerker, velger du **Valg > Bokmerkebehandl.**

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du **Valg** > **Fjern personlige data** > **Cookies**.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren (🔒) vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke

har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Webinnstillinger

Velg 📄 > **Internett** > **Nettleser** og **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

Generelle innstillinger

- **Tilgangspunkt** — Endre standard tilgangspunkt. Noen eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller slette dem.
- **Startside** — Angi startsidene.
- **Minikart** — Slå Minikart på eller av. Minikart hjelper deg med navigering av nettsider.

Internett

- **Historikk** — Hvis du velger **På** mens du surfer for å se en liste over alle sidene du har besøkt i den gjeldende økten, velger du **Tilbake**.
- **Sikkerhetsadvarsler** — Vis eller skjul sikkerhetsvarsler.
- **Java/ECMA-skript** — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.
- **Java/ECMA-skriptfeil** — Velg om du vil motta skriptvarslinger.
- **Åpne under nedlasting** — Velg om du vil ha mulighet til å åpne en fil mens den lastes ned.

Sideinnstillinger

- **Last inn innhold** — Velg om du vil laste bilder og andre motiver mens surfer. Hvis du velger **Bare tekst** for å laste ned bilder eller motiver senere under surfing, velger du **Valg > Visningsvalg > Last bilder**.
- **Standardkoding** — Hvis bokstaver ikke vises på riktig måte, kan du velge en annen koding som er i samsvar med språket for den gjeldende siden.
- **Blokker pop up** — Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike pop-up-vinduer mens du surfer.
- **Oppdater automatisk** — Velg om du vil at nettsidene skal oppdateres automatisk mens du surfer.
- **Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen som skal brukes for websider.

Personverninnstillinger

- **Nylig besøkte sider** — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene på websidene du har besøkt, i **Nylig besøkte sider**-mappen, men vil skjule mappen fra bokmerkevisningen, velger du **Skjul mappe**.

- **Lagring av spørr.data** — Velg om du vil at passorddata eller andre data du oppgir i forskjellige skjemaer på en nettside skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.
- **Cookies** — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

Innstillinger for webstrømmer

- **Tilgangspkt. autooppdat.** — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktiv.
- **Oppdater ved nettveksl.** — Velg om du vil at nyhetsmatningene skal oppdateres automatisk under samtrafikk.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > **Internett** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > **Internett** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Opprette en post

Velg  > **Internett > Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg > Ny opplasting** for å publisere mediefiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg > Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg > Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible videotjenester på Internett som benytter pakke data eller trådløs LAN (WLAN)-tilkobling. Du kan overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby innhold gratis eller kreve betaling. Undersøk prisene gjennom tjenesten eller hos tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

1. Velg  > **Internett > Videosenter**.

Internett

2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.

- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdater listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Søke

Starte et søk

Velg  > **Internett > Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter websider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordet i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkeleverandør på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Søk etter flere** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg > Innstillinger > Søkjetjenester**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg > Innstillinger > Land eller region**.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom og laste ned musikk til enheten din.

Tjenesten Ovi Musikk vil etter hvert erstatte musikkbutikken.

Velg  > **Programmer > Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggs kostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet — Velg Standard tilgangspunkt.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk — Velg Valg > Innstillinger.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

14. Ovi-tjenester

Nokia Ovi Suite er en ny, mer brukervennlig tilnærming til PC-programvaren fra Nokia. PC-programmet gir deg enkel tilgang til filene på datamaskinen, Nokia-enheten og Ovi i samme vindu.

Om Ovi

 Ovi inneholder tjenester fra Nokia. Med Ovi kan du opprette en e-postkonto, dele bilder og videoklipp med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og toner til enheten din, og kjøpe musikk. De tilgjengelige tjenestene kan variere fra område til område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver enkelt tjeneste.

Om Ovi Store

Velg  > **Butikk**.

 På Ovi Store kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du kjøpe med kredittkort eller via telefonregningen. Ovi Store tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du befinner deg.

Om Ovi Contacts

Velg  > **Internett** > **Kontakter**.

Ved hjelp av Ovi Contacts kan du holde kontakten med dem som betyr mest for deg. Du kan søke etter kontakter og oppdage venner i Ovi-fellesskapet. Hold kontakten med vennene dine. Du kan chatte og formidle hvor du er og om du er tilgjengelig, og du kan lett følge med på hva vennene dine driver med, og hvor de er. Du kan også chatte med venner som bruker Google Talk™.

Du kan også synkroniser kontakter, kalender og annet innhold mellom Nokia-enheten og Ovi.com. Din viktige informasjonen lagres og oppdateres både på enheten og internett. Med Ovi Contacts kan du gjøre kontaktlisten dynamisk og være trygg på at kontaktene er lagret på Ovi.com.

Du må ha en Nokia-konto for å bruke tjenesten. Opprett en konto på den mobile enheten, eller gå til www.ovi.com på PC-en.

Når du bruker Ovi Contacts, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Om Ovi Files

Velg  > **Internett** > **Ovi Files**.

Med Ovi Files kan du bruke enheten til å få tilgang til filene på datamaskinen din. Installer Ovi Files på alle datamaskiner du vil ha tilgang til med Ovi Files.

Du kan gjøre følgende:

- Søke i og vise bilder og dokumenter som er lagret på datamaskinen.
- Overføre sanger fra datamaskinen til enheten.
- Sendte filer og mapper fra datamaskinen uten å overføre dem til enheten først.
- Få tilgang til filer på datamaskinen din selv når datamaskinen er slått av. Bare velg hvilke mapper og filer du vil skal være tilgjengelige, og Ovi Files oppbevarer automatisk en oppdatert kopi på en beskyttet lagringsplass online.

15. Tilpasning

Endre tema for displayet



Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.

Du kan velge blant følgende:

- **Generelle** — Endre temaet som brukes i alle programmene.
- **Menyvisning** — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.
- **Ventem.** — Endre temaet som brukes på startskjermen.
- **Bakgr.bilde** — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.
- **Strømsparer** — Velg en animasjon for skjermsparer.
- **Anropsbilde** — Endre bildet som vises under samtaler.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Profiler



Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjembildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å endre en profil.

Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjembildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Sensorinnstillinger

Aktiver lydløse anrop eller slumrealarmer ved å snu telefonen.

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

- **Sensorer** — Aktiver sensorene.
- **Snukontroll** — Aktiver lydløse anrop eller slumrealarmer ved å snu enheten.

16. Talekommandoer

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Du kan bruke talekommandoer når du skal ringe, starte programmer og aktivere profiler.

Enheten oppretter et talesignal for kontakter, profiler og programmer. Selv om talekommandoene er ikke avhengig av brukerens stemme, tilpasses talegjenkjenningen i enheten hovedbrukerens stemme, slik at det blir lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Hvis du vil bruke en talekommando, holder du inne høyre valgtast og sier talekommandoen tydelig. Hvis enheten ikke gjenkjenner talekommandoen, velger du en oppføring i listen med andre treff eller **Avslutt** for å avslutte.

Innstillinger for talekommandoer

Velg  > **Innstillinger** > **Talekomm.**

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Synthesizer** — Aktiver synthesizeren som spiller av gjenkjente talekommandoer.
- **Avspillingsvolum** — Juster volumet for talen.
- **Gjenkjenningsgrad** — Juster følsomheten for talekommandogjenkjenning.
- **Kommandobekreftelse** — Velg om talekommandoer skal godkjenne talekommandoer automatisk, manuelt eller ved taleverifisering.
- **Fjern taletilpasning** — Tilbakestill talegjenkjenningsslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret.

17. Tidsplanlegging

Klokkealarm

Velg  > **Programm.** > **Klokke.**

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm.** Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp.** Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre.** Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.



Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm.**

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokkestype, velger du **Valg** > **Innstillinger.**

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger.**

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato.**

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital.**

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På.**

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone.**

18. Office-programmer

Ordbok

Velg  > **Organis.** > **Ordliste.**

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Valutaomregning

Velg  > **Organis.** > **Omregning.**

Velg **Type** > **Valuta**. Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Standard basisvaluta er Egen. Kursen for basisvalutaen er alltid 1.

1. Velg **Valg** > **Valutakurser**.
2. Standardnavnet for valutaelementene er Utland. Hvis du vil endre navn på en valuta, velger du **Valg** > **Endre valutanaavn**.
3. Legg inn vekslingskursene for valutaene, og trykk **Utført**.
4. I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.
5. I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Hvis du vil endre basisvalutaen, velger du **Valg** > **Valutakurser**, en valuta og **Valg** > **Angi som basisvaluta**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Omregning av måleenheter

Velg  > **Organis.** > **Omregning.**

1. I Type-feltet velger du måleenheten du ønsker å bruke.
2. I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.

3. I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
4. I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra.

Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Kalkulator

Velg  > **Organis.** > **Kalkulator.**

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.



Aktive notater

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

Opprette og redigere notater

Velg  > **Organis.** > **Multinotater.**

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.

Hvis du vil redigere et notat, velger du notatet og **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil legge til fet skrift, kursiv eller understreking, eller du vil endre skriftfarge, trykker du og holder inne #, og blir for å velge teksten. Deretter velger du **Valg** > **Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn** — Sett inn bilder, lyder eller videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.
- **Sett inn nytt objekt** — Legg til nye elementer i notatet. Du kan spille inn lyd- og videoklipp og ta bilder.
- **Send** — Send notatet.
- **Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Multinotater

Velg  > **Organis.** > **Multinotater** og **Valg** > **Innstillinger**.

Office-programmer

Når du skal velge hvor du skal lagre notatene, velger du **Minne i bruk** og ønsket minne.

Hvis du vil endre oppsettet for aktive notater, eller hvis du vil vise notatene som en liste, velger du **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.

Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du ringer eller mottar telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Ja**.



Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Om Quickoffice

Velg  > **Organis.** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (*.doc, *.xls og *.ppt), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Zip-behandling

Velg  > **Organis.** > **Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til en eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivå.

Du kan lagre arkivfilene i enhetsminnet eller på et minnekort.

PDF-leser

Velg  > **Organis.** > **Adobe PDF**.

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Notater

Skrive notater

Velg  > **Organis.** > **Notater**. Hvis du vil skrive et notat, starter du med å skrive inn tekst. Redigeringsprogrammet for notater åpnes automatisk.

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-filformat) som du mottar, i Notater.

Notatbehandling

Velg  > **Organis.** > **Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Åpne** — Åpne notatet.
- **Send** — Send notatet til andre, kompatible enheter.

- **Slett** — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg > Merk/fjern merking** og sletter notatene.
- **Synkronisering** — Synkroniser notatene med compatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

19. Innstillinger

Innstillingsveiviser

Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**

Innstillingsveiviseren konfigurerer enheten for operatør- og e-postinnstillinger som er basert på tjenesteleverandøren. Det kan også være mulig å konfigurere andre innstillinger.

Når du skal bruke disse tjenestene, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Sertifikatbehandling

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.

I hovedvisningen for sertifikatbehandling kan du se en liste over sikkerhetssertifikatene som er lagret på enheten. Bla til høyre for å vise en liste over personlige sertifikater, dersom en slik er tilgjengelig.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet nettsted eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på at programvare som lastes ned og installeres, er ekte.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vise sertifikatdetaljer og kontrollere ektheten

Du kan bare være sikker på den riktige identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere sertifikatopplysningene, blar du til et sertifikat og velger **Valg** > **Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet kontrolleres, og én av disse meldingene kan vises:

- **Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.
- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.

- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.
- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillinger

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Bla til et sikkerhetssertifikat, og velg **Valg** >

Klareringsinnstillinger. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

- **Symbian-installering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett: Ja** — Sertifikatet kan verifisere servere.
- **Programinstallering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Velg **Valg** > **Rediger innstillinger** hvis du vil endre verdien.

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstraustyr**.

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene



> **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** >

Fabrikkinnstill.. For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontakthinformatjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

20. Databehandling

Om Filbehandling

Velg  > **Organis.** > **Filbehandl..**

Med filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer på enheten, minnekortet eller en kompatibel ekstern disk.

Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hvilket minne du velger.

Installere programmer

Velg  > **Programm.** > **Prog.beh..**

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:

 SIS- eller SISX-program

 Java™-program

 widgets

 **Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer

som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil se informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer:** > **Sertifikater:** > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere en programvare eller et program, gjør du følgende:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Programm.** > **Prog.beh..** Alternativt kan du søke etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velge **Meldinger** > **Innboks** og åpne en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer.** I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg** > **Vis logg.**



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet.

Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg  > **Programm.** > **Prog.beh..**

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Avinstaller.** Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhets kopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Enhetsbehandling

Ekstern konfigurering

Velg  > **Innstillinger** > **Enhetsbehandling.**

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for

Databehandling

informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn og Passord** — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillatte serveren å foreta en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.

- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.
- **Brukernavn nettverk og Nettverkspassord** — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg > Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg > Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg > Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Lisenser

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med OMA DRM 1.0 og 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

Om lisenser

Velg  > **Programm.** > **Lisenser.**

Enkelte mediefiler, for eksempel bilder, musikk og videoklipp, er beskyttet av digitale bruksrettigheter. Lisensene for slike filer kan tillate eller begrense bruken av dem. Med noen lisenser kan du for eksempel lytte til en sang bare et begrenset antall ganger. Under avspillingen kan du spole tilbake eller frem i sporet eller stoppe det midlertidig. Når du har stoppet sporet, har du imidlertid brukt opp én av de tillatte avspillingene.

Bruke lisenser

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhets kopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøkklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøkklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøkklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte aktiveringsnøkler kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise lisensene etter type, velger du **Gyldige lisenser**, **Ugyld. lisenser** eller **Inaktive**.

Hvis du vil vise nøkkeldetaljene, velger du **Valg** > **Lisensdetaljer**.

Følgende detaljer vises for hver mediefil:

- **Status** — Statusen er **Lisensen er gyldig**, **Lisensen har utløpt** eller **Lisens ikke gyldig enda**.
- **Sending av innhold** — **Tillatt** betyr at du kan sende filen til en annen enhet. **Ikke tillatt** betyr at du ikke kan sende filen til en annen enhet.
- **Innhold i telefon** — **Ja** betyr at filen er på enheten og banen til filen vises. **Nei** betyr at den relaterte filen ikke er på enheten.

Hvis du vil aktivere en nøkkel, går du til hovedvisningen for lisenser og velger **Ugyld. lisenser** > **Valg** > **Hent lisens**.

Databehandling

Du blir bedt om å opprette en nettverkstilkobling. Når du gjør det, åpnes det et webområde der du kan kjøpe rettigheter til mediet.

Hvis du vil fjerne filrettigheter, åpner du kategorien for gyldige nøkler eller kategorien for nøkler som ikke er i bruk, blar til ønsket fil og velger **Valg** > **Slett**. Hvis det finnes flere rettigheter for den samme mediefilen, blir alle rettighetene slettet.

Visningen for gruppenøkkel viser alle filene som er relatert til en grupperettighet. Hvis du har lastet ned flere mediefiler med samme rettigheter, vises alle i denne visningen. Du kan åpne gruppevisningen fra kategorien for gyldige eller ugyldige nøkler. Hvis du vil åpne disse filene, åpner du først mappen for grupperettigheter.

21. Tilkobling

Overføre innhold fra en annen enhet

Velg  > **Innstillinger** > **Overføring**.

Med Switch-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Den andre enheten må støtte Bluetooth-tilkobling.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

1. Aktiver Bluetooth-tilkobling i begge enhetene.
2. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.

3. Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du ønsker mer informasjon om Ovi Suite, kan du gå til www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi i enheten gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sikkerhetstips

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Sammenkoble enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

I ekstern SIM-modus kan du bruke enhetens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

1. Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Det samme passordet må skrives inn på den andre enheten også.
3. Hvis du vil at enheten din og den andre enheten skal kobles sammen automatisk, velger du **Ja**. Hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det gjøres et forsøk på å koble til, velger du **Nei**. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Velg **Valg > Angi kort navn** for å gi den sammenkoblede enheten et kallenavn. Kallenavnet vises på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette, og **Valg > Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg > Slett alle**. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen kun for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør, for eksempel handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter og velge tilbehøret og **Valg > Koble til lydenhet**.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at

Tilkobling

det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.

2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd

når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia Ovi Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Datakabel

For å unngå å skade minnekort eller å ødelegge data skal du ikke koble fra USB-datakabelen under overføring av data.

Overføre data mellom enheten og en PC

1. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC med USB-datakabelen. Koble alltid datakabelen først til enheten og deretter til den andre enheten eller datamaskinen.
2. Når enheten spør hvilken modus du vil bruke, velger du **Masselagring**. I denne modusen vises enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
3. Overfør data mellom datamaskinen og enheten.
4. Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel gjennom Windows-veiviseren for å koble fra eller løse ut) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil overføre bilder fra enheten til en kompatibel PC eller skrive ut bilder som er lagret på enheten, på en kompatibel skriver, kobler du USB-datakabelen til PC-en eller skriveren og velger **Bildeoverføring**.

Hvis du vil endre USB-modus, velger du  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **USB**.

Du endrer USB-modusen du vanligvis bruker for USB-datakabelen, ved å velge **Tilkoblingsmodus for USB**.

Du stiller inn enheten slik at den hver gang du kobler datakabelen til enheten, spør hvilken modus du vil bruke ved å velge **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Hvis du vil bruke Nokia Ovi Suite sammen med enheten, installerer du Nokia Ovi Suite på PC-en, kobler til USB-datakabelen og velger **PC Suite**.

Synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringerne, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Ovi-synkronisering

Om Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Med Ovi-synkronisering kan du synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og notater mellom enheten og Ovi. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi-synkronisering. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du opprette en på www.ovi.com.

Synkronisere data med Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Første gang du åpner programmet hjelper synkroniseringsveiviseren deg med å angi innstillinger og velge innholdet som skal synkroniseres.

Velg blant følgende alternativer:

- **Synkroniseringsinnstill.** — Angi synkroniseringsinnstillingene.

Tilkobling

- **Hent sikkerhetskopi** — Gjenopprett kontakter, kalenderoppføringer og notater til enheten fra Ovi. Oppdateringer som er utført etter forrige synkronisering, beholdes.
- **Avslutt Ovi-synkr.** — Deaktiver Ovi-synkr..

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Innstillinger for Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Velg **Valg** > **Synkroniseringsinnstill.** og blant følgende alternativer:

- **Elementer for synkr.** — Velg elementene som skal synkroniseres.
- **Automatisk synkr.** — Start synkroniseringen automatisk.
- **Planlagt synkr.intervall** — Velg hvor ofte elementene skal synkroniseres, eller bare tillat manuell synkronisering.
- **Synkroniseringstid** — Angi tidspunktet for start av automatisk synkronisering.
- **Synkr. ved nettveksling** — Tillat synkronisering utenfor hjemmenettverket.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

WLAN-veiviser



Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Funksjoner som bruker trådløst LAN, øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv..**

Veiviseren for trådløst lokalnettverk hjelper deg med å finne og koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN). Når du åpner programmet, begynner enheten å skanne etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk, og gir en oversikt over dem.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Oppdater** — Oppdater listen over tilgjengelige, trådløse lokalnettverk.
- **Filtrer WLAN-nettverk** — Filtrer ut trådløse lokalnettverk i listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene filtreres ut neste gang programmet søker etter trådløse lokalnettverk.
- **Start websøking** — Begynn å søke på nettet ved hjelp av tilgangspunktet til det trådløse lokalnettverket.
- **Fortsett websøking** — Fortsett å søke på nettet ved hjelp av den aktive WLAN-tilkoblingen.
- **Koble fra WLAN** — Koble fra den aktive tilkoblingen til WLAN.
- **Detaljer** — Vis detaljene for WLAN.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Hvis du vil angi at WLAN-veiviseren automatisk skal opprette et tilgangspunkt for valgt WLAN når du velger **Start websøking** eller **Bruk til**, velger du  > **Innstillinger** >

Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Internett-tilkoblingstest > Kjør automatisk. Tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever WLAN-tilkobling.

Hvis du velger et sikkert trådløst lokalnettverk, blir du bedt om å skrive inn relevante passord. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du skrive inn riktig nettverksnavn (SSID).

Hvis du vil bruke funnet WLAN til en Internett-anropstilkobling, velger du raden som viser statusen, **Bruk til**, ønsket Internett-anropstjeneste og WLAN som skal brukes.

22. Grønne tips

Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.



Spas energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du

resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Spas papir

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan du kommer i gang med enheten. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, åpner du enhetshjelpen (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge **Valg** > **Hjelp**). Du får ytterligere hjelp på www.nokia.com/support.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Nokia-holder HH-20 og CR-111 for enkel montering

Nokia-holderen HH-20 for enkel montering er en enhet som gjør det mulig å feste Nokia CR-111-mobilholderen på frontruten på en bil.

Les nøye gjennom denne veiledningen før du installerer og bruker produktet.

Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.


Generell sikkerhetsinformasjon

Monteringsenheten og mobilholderen skal bare brukes hvis det er trygt å gjøre dette under alle kjøreforhold. Når du installerer monteringsenheten eller mobilholderen, må du kontrollere at ingen av delene påvirker eller hindrer styre-

eller bremsesystemet eller andre systemer i bilen (for eksempel kollisjonsputer) eller blokkerer synsfeltet under kjøring. Kontroller at en eventuell aktivering av kollisjonsputen ikke blokkeres eller svekkes på noen måte. Sørg for at monteringsenheten og mobilholderen installeres på et sted der det ikke er fare for at noen av delene vil forårsake personskaade ved en eventuell ulykke eller kollisjon. Kontroller jevnlig at sugekoppen nederst på monteringsenheten sitter godt fast på frontruten, særlig ved store variasjoner i omgivelsestemperaturen. La aldri monteringsenheten stå på plass inne i bilen i direkte sollys eller ved svært høy temperatur. Hvis innetemperaturen overskrider +70 °C, kan det oppstå skader på monteringsenheten og sugekoppen, og festeevnen kan bli svekket.

Feste holderen

Mobilholderen festes til monteringsenheten ved å skyve låsen på monteringsenheten inn i sporet bak på holderen. Drei holderen ca. 90 grader med klokken, til den låses på plass. Kontroller at displayet på mobilenheten er godt synlig for brukeren. Av sikkerhetsgrunner bør holderen installeres i en

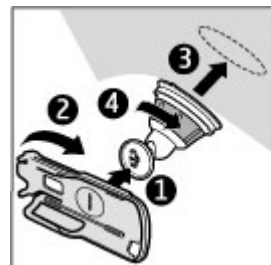

Produkt- og sikkerhetsinformasjon


loddrett posisjon.

Holderen løsnes fra monteringsenheten ved å dreie den mot klokken.

Feste monteringsenheten

Før du fester monteringsenheten på frontruten, må du finne et trygt monteringssted på ruten og rengjøre det grundig med et egnet vaskemiddel og en ren klut. Hvis omgivelsestemperaturen er under +15 °C, varmer du forsiktig opp sugekoppen og ruten på det aktuelle stedet ved hjelp av en fønner, slik at festeevnen blir så god som mulig. Pass på at frontruten ikke blir for varm, ellers kan den bli skadet.

Trykk sugekoppen på monteringsenheten forsiktig mot frontruten, og dreier monteringsenheten med klokken for å skape vakuum mellom sugekoppen og frontruten. Kontroller deretter at sugekoppen sitter godt fast.

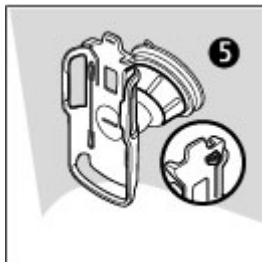


Sette inn eller ta ut enheten


Ikke sett inn eller ta ut en mobilenhet under kjøring. Enheten plasseres i holderen ved å lukke skyvedekselet, trykke på låsen øverst på holderen og skyve mobilenheten inn i holderen.

Batteriet i enheten må lades ved hjelp av en kompatibel lader. Laderkabelen festes bak på holderen ved å skyve kabelen gjennom sporet og inn i braketten og koble laderpluggen til laderkontakten øverst på enheten.

Enheten tas ut ved å lukke skyvedekselet, trykke på låsen og skyve enheten ut av holderen nedenfra.

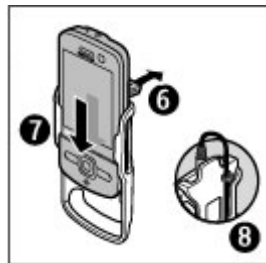

Sugekoppen løsnes fra frontruten ved å dreie monteringsenheten mot klokken, dra i hempen som er festet i sugekoppen, og trekke holderen med monteringsenheten av frontruten.

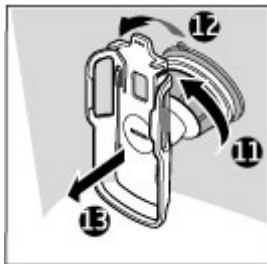

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5F. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner

du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.

- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken  innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske

blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier

eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i

alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,03 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

A-GPS (assisted GPS) 32

aktive notater 67

innstillinger 67

Aktive notater 67

aktiveringsnøkler 75

anrop

anrops-ID 25

avvise 24

avvise anrop med en

tekstmelding 25

foreta 22

hurtigvalg 23

innstillinger 25

Internett-anrop 29

konferansesamtale 24

samtale venter 25

svare 24

talepost 23

varsling om Internett-anrop 25

velge type 25

anrops-ID 25

anropssperring 26

anrop venter 22

antenner 11

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 65

B

bakgr.bilde 62

batteri 10

batterinivå 14

sette inn 9

spare strøm 20

Bluetooth 78

motta data 79

sende data 79

sikkerhet 78

bokmerker 54

C

CBS-meldinger 41

D

datamaskintilkoblinger 77

Se også *datatilkoblinger*

datatilkoblinger

PC-tilkobling 77

synkronisering 81

dato og klokkeslett 65

dele mediefiler på Internett 56

display

indikatorer 14

E

ekstern database-søk 45

ekstern konfigurering 73

ekstraustyr 85

innstillinger 71

enhetsbehandling 73

e-post 41

generelle innstillinger 40

koble fra 40

konfigurere 39

laste ned vedlegg 40

lese 40

sende 39

F

filbehandling 72

FM-radio 30

foreta et anrop 22

frakoblet 15

G

gjenopprette opprinnelige

innstillinger 71

GPS (Global Positioning

System) 32

H

headset 18

hjelpeprogram 19

hurtigbufferminne 55

hurtigvalg 23

I

- indikatorer 14**
- innstillinger**
 - aktive notater 67
 - anrop 25
 - ekstraustyr 71
 - gjenopprette 71
 - Internett-anrop 29
 - klokke 65
 - konfigurasjon 11
 - meldinger 42
 - nettleser 55
 - nettverk 27
 - sertifikater 70
 - synkronisering 82
 - talekommandoer 64
- innstillingsveiviser 70**
- installere programmer 72**
- Internett-anrop 28**
 - aktivere 29
 - innstillinger 29
 - innstillinger for varsling 25
 - ringe 29
- Internett-delning 56**
 - abonnere 56
 - aktivere tjenester 56
 - opprette poster 57
- Internett-tilkobling 53**
 - Se også *leser*

K

- kabeltilkobling 80**
- kalender 47**
 - møteforespørsler 47
 - opprette oppføringer 47
 - sted 48
 - visninger 48
- kalkulator 67**
- kamera**
 - plasseringsinformasjon 52
 - ta bilder 51
 - verktøylinje 51
 - videoklipp 52
- Kart 33**
- klareringsinnstillinger 71**
- Klokke**
 - innstillinger 65
- klokkealarm 65**
- klokkeslett og dato 65**
- konferansesamtaler 24**
- Konfigurasjonsinnstillinger 11**
- kontakter 44**
 - innstillinger 46
 - kontaktgrupper 44
 - kontaktregistre 45
 - legge til ringetoner 45
 - plassering 44
 - synkronisere 81
 - søker 45

L

- landemerker 33**
- laste opp mediefiler 56**
- Last ned! 17**
- leser**
 - bla gjennom sider 53, 54
 - bokmerker 54
 - hurtigbufferminne 55
 - sikkerhet 55
 - søke etter innhold 54
- lisenser 75**
- logg 24**
- logisk skrivning 35**
- lydmeldinger 37**
- M**
- medier**
 - radio 30
 - RealPlayer 31
- meldinger**
 - innstillinger 42
 - mapper for 37
 - meldinger for avviste anrop 25
- meldingsleser 39**
- meny 16**
- menyvisning 16**
- Minikart 54**
- minne**
 - tømme 20
 - web, hurtigbuffer 55
- minnekort 9, 10**

MMS (multimedia message service) 42
 MMS (Multimedia Message Service) 37
 multimediemeldinger 37, 42
 musikkavspiller
 spille av 30

N

nettleser
 innstillinger 55
 nettverk
 innstillinger 27
 Nokia Messaging 41
 notater 68

O

omregning 66
 operatør
 velge 27
 opprinnelige innstillinger 71
 ordbok 66
 Ovi 60
 Ovi Files 60
 Ovi-kontakter 60
 Ovi Musikk 59
 Ovi Store 60
 Ovi-synkronisering 81, 82

P

PDF-leser 68

personlige sertifikater 70
 PIN-kode 17
 profiler
 opprette 62
 tilpassing 62
 programvareoppdateringer 19
 PUK-kode 17

R

radio 30
 RealPlayer 31
 ringetoner
 kontakter 45

S

sammenkoble enheter 78
 sende
 via Bluetooth 79
 sendte meldinger, mappe 37
 sensorer 63
 sertifikater 70
 sette inn
 batteri 9
 SIM-kort 9
 sideoversikt 54
 signalstyrke 14
 signatur, digital 70
 sikkerhet
 Bluetooth 78
 sertifikater 70
 webleser 55

sikkerhetskode 17
 sikkerhetsmodul 17
 SIM-kort
 meldinger 41
 sette inn 9
 skjermsparer 62
 skrivespråk 35
 Slå enheten av 11
 Slå enheten på 11
 SMS (Short Message Service) 37
 sperrepassord 17
 spille av
 meldinger 39
 språk
 endre 35
 startskjerm 13
 strømsparer 16
 synkronisering 81, 82
 synkronisering av data 81
 søke 58
 søker
 kontakter 45

T

talekommandoer 22
 innstillinger 64
 talepost
 endre nummer 23
 ringe 23
 taster og deler 12

Stikkordregister

tekst

- bokstavmodus 35
- logisk skrivning 35
- tallmodus 35
- tradisjonell skrivning 35

tekstmeldinger

- innstillinger 42
- sende 37
- SIM-meldinger 41

temaer 62

tilgangskoder 17

tilkoblingsmetoder

- Bluetooth 79

tjenestekommandoer 41

tjenestemeldinger 38

tjenester for Internett-anrop

- administrere 29

tradisjonell skrivning 35

U

UPIN-kode 17

USB-kabeltilkobling 80

utboks, melding 37

V

valuta

- omregning 66

Veiviser for trådl. lok.nv. 82

videoanrop 25

- bytte til taleanrop 24
- foreta et anrop 24

videodeling

- dele direkte video 28
- dele videoklipp 28

videosenter

- laste ned 57
- vise 57

Videosenter 57

viderekobling 26

volumkontroll 16

W

webtilkobling 53

WLAN

- tilgangspunkter 82

Z

Zip-behandling 68