

Nokia 6710 Navigator - Priročnik za uporabo

4. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-491 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/4. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	7
O vaši napravi.....	7
Omrežne storitve.....	8

1. Hitri začetek.....	9
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	9
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Odstranjevanje pomnilniške kartice.....	10
Polnjenje baterije.....	10
Vklop in izklop naprave.....	11
Predeli z antenami.....	11
Konfiguracijske nastavitve.....	11

2. Vaša naprava.....	12
Tipke in deli.....	12
Področje za povečavo.....	13
Domači zaslon.....	13
Pogosto rabljene poti menijev.....	13
Indikatorji na zaslonu.....	14
Profil Brez povezave.....	15
Ohranjevalnik zaslona.....	16
Meni.....	16
Nastavitev glasnosti.....	16
Zaklepanje tipkovnice.....	17
Kode za dostop.....	17
Zaklepanje na daljavo.....	17
O aplikaciji Nalaganje.....	18
Priključitev združljive slušalke.....	18
Pašček za zapestje.....	18

3. Uporabne informacije.....	20
Pomoč v napravi.....	20
Posodobitve programske opreme.....	20
Sprostitev pomnilnika.....	21
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	21

4. Klicne funkcije.....	23
Glasovni klici.....	23
Video klici.....	26
Klicne nastavitve.....	26
Souporaba videa.....	28
Internetni klici.....	30

5. Mediji.....	32
Predvajalnik glasbe.....	32
UKV-radio.....	32
RealPlayer.....	33
Snemalnik.....	33

6. Določanje položaja (lokacije).....	34
O sistemu GPS.....	34
Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....	34
Zemljevidi.....	35
Točke.....	35
Podatki GPS.....	36

7. Pisanje besedila.....	37
Običajni način pisanja.....	37
Predvidevanje vnosa besedila.....	37

Zamenjava jezika pisanja.....	37
Kopiranje in brisanje besedila.....	38

8. Sporočila.....39

Glavni prikaz menija Sporočila.....	39
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	39
Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev.....	40
Bralec sporočil.....	41
E-pošta.....	41
Nokia Messaging.....	43
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	43
Sporočila v celici.....	43
Ukazi za storitev.....	44
Nastavitve sporočil.....	44

9. Imenik.....47

O Imeniku.....	47
Delo z imenikom.....	47
Informacije o lokaciji.....	47
Ustvarjanje skupine vizitk.....	47
Iskanje vizitk v oddaljeni podatkovni zbirki.....	48
Upravljanje imenikov.....	48
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam.....	48
Sprememba nastavitve imenika.....	49

10. Koledar.....50

O Koledarju.....	50
Ustvarjanje koledarskih vnosov.....	50
Ustvarjanje zahtev za sestanke.....	50
Lokacija sestanka.....	51
Prikazi v koledarju.....	51

11. Fotografije.....53

O aplikaciji Fotografije.....	53
-------------------------------	----

12. Kamera.....54

Fotografiranje.....	54
Fotografiranje panorame.....	55
Snemanje video posnetkov.....	55
Podatki o položaju (lokaciji).....	55

13. Internet.....56

Spletni brskalnik.....	56
Spletna objava.....	59
Video center Nokia.....	60
Iskanje.....	62
Glasba Ovi.....	62

14. Storitve Ovi.....63

O storitvi Ovi.....	63
O aplikaciji Trgovina Ovi.....	63
O Imeniku Ovi.....	63
O Datotekah Ovi.....	63

15. Prilagajanje.....65

Zamenjava teme zaslona.....	65
Profili.....	65
Nastavitve tipala.....	66

16. Glasovni ukazi.....67

Nastavitve glasovnih ukazov.....	67
----------------------------------	----

17. Upravljanje s časom.....68

Vsebina

Budilka.....	68
Nastavitve ure.....	68

18. Pisarniške aplikacije.....69

Slovar.....	69
Pretvornik.....	69
Kalkulator	70
Aktivne beležke	70
O aplikaciji Quickoffice.....	71
Zip manager.....	71
Pregledovalnik datotek PDF	71
Beležke.....	71

19. Nastavitve.....73

Nastavitveni čarovnik.....	73
Upravljanje certifikatov.....	73
Skupne nastavitve dodatkov.....	74
Obnavljanje prvotnih nastavitev.....	74

20. Upravljanje s podatki.....75

O Upravitelju datotek.....	75
Nameščanje aplikacij.....	75
Odstranjevanje aplikacij in programske opreme.....	76
Nadzornik naprav.....	76
Licence.....	77

21. Povezovanje.....80

Prenos vsebine iz druge naprave.....	80
Povezave z računalnikom.....	80
Bluetooth.....	81
Podatkovni kabel.....	83

Sinhronizacija	84
Sinhronizacija Ovi.....	84
Čarovnik za WLAN	85

22. Zeleni nasveti.....87

Varčevanje z energijo.....	87
Recikliranje.....	87
Varčujte s papirjem.....	87
Več o tem.....	87

Informacije o izdelku in varnostne informacije.....87

Kazalo.....96

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJA OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900/1900/2100 HSPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne

Varnost

priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in

med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

1. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete s spodnjega dela naprave.

2. Dvignite pokrovček.


3. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete ob koncu.



4. Vstavite kartico SIM v držalo za kartico SIM.

Poskrbite, da bodo zlati priključki na kartici obrnjeni navzdol proti napravi, prirezani vogal pa proti reži držala za kartico.

5. Zamenjajte baterijo.
6. Zamenjajte hrbtni pokrovček.

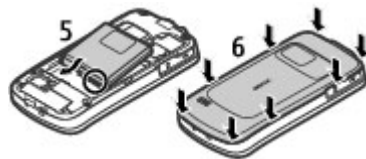

Vstavljanje pomnilniške kartice

Za shranjevanje pomnilnika naprave uporabljajte pomnilniško kartico. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.




Združljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu.

Združljivo pomnilniško kartico ste morda dobili skupaj z napravo in je morda vanjo že vstavljena. V nasprotnem primeru storite naslednje:

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (1).

Hitri začetek

2. Kartico vstavite v režo tako, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol (2).
3. Kartico rahlo potisnite, da se zaskoči. Zaprite pokrovček reže (3).

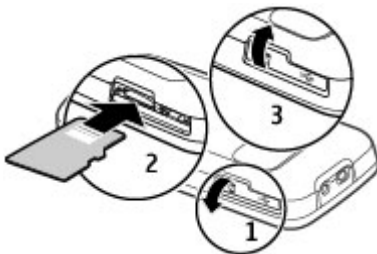

Odstranjevanje pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico > Da**.
2. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
3. Rahlo pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite.
4. Izvlecite kartico in pritisnite **V redu**.
5. Zaprite pokrovček reže.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če vas naprava opozori, da je baterija skoraj prazna, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.
3. Ko naprava prikazuje polno baterijo, polnilnik najprej izklopite iz naprave, nato pa še iz električne vtičnice.



Baterijo lahko napolnite tudi prek podatkovnega kabla USB, povezanega z združljivim računalnikom.

1. Priključite podatkovni kabel USB v vrata USB v računalniku in v napravo.
2. Ko se baterija napolni, izklopite podatkovni kabel USB.

Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje od primera do primera. V nekaterih primerih lahko traja zelo dolgo, da se začne polnjenje in da naprava začne delovati. Baterija se ne polni točno določen čas in tudi napravo lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže indikator polnjenja in bo klicanje mogoče.

Vklop in izklop naprave

Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite napravo vklopiti in izklopiti. S hitrim pritiskom te tipke končate aktiven klic ali zaprete aplikacijo.

Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

Ustrezni časovni pas, čas in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se trenutno nahajate, in nato vnesete lokalni čas in datum.



Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer aktivnim video klicem in hitro podatkovno povezavo morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.




Konfiguracijske nastavitve

Pred uporabo multimedijskih sporočil, e-pošte, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika morate v napravi imeti ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša naprava bo na podlagi uporabljene kartice SIM morda samodejno konfigurirala brskalnik, multimedijska sporočila, dostopno točko in nastavitve pretakanja. V nasprotnem primeru lahko za konfiguracijo nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se nastavitve ne shranijo ter ne vključijo samodejno, se prikaže **1 novo sporočilo**. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Prikaži > Možnosti > Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je dal ponudnik storitev.

2. Vaša naprava

Tipke in deli

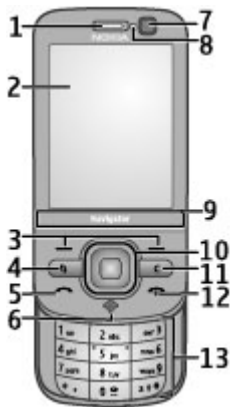

- 1 — Slušalka
- 2 — Zaslón
- 3 — Izbirni tipki
- 4 — Menijska tipka
- 5 — Klicna tipka
- 6 — Navigacijska tipka z lučko za GPS
- 7 — Dodatna kamera
- 8 — Svetlobno tipalo

12

- 9 — Področje za povečavo
- 10 — Tipka Navi™, v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 11 — Tipka za brisanje C
- 12 — Tipka za konec in vklop/izklop
- 13 — Številske tipke



- 14 — Prikluček AV Nokia
- 15 — Prikluček za polnilnik

- 16 — Tipka za glasnost in povečavo
- 17 — Sprožilec kamere
- 18 — Bliskavica
- 19 — Glavna kamera
- 20 — Stereo zvočnika
- 21 — Priključek mikro USB
- 22 — Reža za pomnilniške kartice
- 23 — Luknjica za pritrditev paščka za zapestje
- 24 — Mikrofon

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Področje za povečavo

Naprava ima pod zaslonom območje za povečavo. Na območju za povečavo se pomaknite levo ali desno, da sliko povečate ali pomanjšate.



Funkcija deluje v aplikacijah Zemljevidi, Brskalnik, Fotografije in Kamera.

Domači zaslon

Ko vključite napravo in se naprava prijavi v omrežje, je v domačem zaslonu in pripravljena za uporabo.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite poklicati glasovni predal, pritisnite in držite **1**.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da pridržite **0**.

Če želite spremeniti domači zaslon, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** in med naslednjim:

- **Tema v pripravljen.** — Izberite temo domačega zaslona.
- **Bližnjice** — Dodajte bližnjice do aplikacij in dogodkov ali dodelite bližnjice tipki za pomikanje, odvisno od izbrane teme domačega zaslona.

Pogosto rabljene poti menijev

Če želite uporabiti pretvornik, izberite  > **Pripomočki** > **Pretvornik**.

Če želite uporabiti kalkulator, izberite  > **Pripomočki** > **Kalkulator**.

Če želite nastaviti čas in datum ali opozorilo, izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Vaša naprava

Če želite spremeniti nastavitve sporočil, izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite odpreti predvajalnik glasbe, izberite  > **Aplikacije** > **Predv.glasbe**.

Če želite odpreti UKV-radio, izberite  > **Aplikacije** > **Radio**.

Če želite spremeniti nastavitve, povezane s klici, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon**.

Če želite odpreti pomoč, izberite  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Pomoč**.

Če želite spremeniti temo zaslona, izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Če želite prilagoditi profile, izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite  > **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija**.

Indikatorji na zaslonu



Naprava se uporablja v omrežju UMTS ali omrežju GSM (omrežna storitev). Črtica zraven ikone označuje moč signala omrežja na vaši trenutni lokaciji. Višja črtica pomeni močnejši signal.

3.5G V omrežju UMTS je omogočen hitri paketni dostop (HSPA) (omrežna storitev).



Naprava uporablja profil brez povezave in ni povezana z mobilnim omrežjem.



Stopnja napolnjenosti baterije. Višja črtica pomeni večjo napolnjenost baterije.



V mapi Prejeto v meniju Sporočila so neprebrana sporočila.



V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.



V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Imate neodgovorjene klice.



Tipke naprave so zaklenjene.



Vključeno je opozorilo.



Vključili ste profil Tiho in naprava ob dohodnem klicu ali sporočilu ne zvoni.



Povezava Bluetooth je vklopljena.

-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth. Če indikator utripa, se naprava poskuša povezati z drugo napravo.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Povezava HSPA je podprta in na voljo (omrežna storitev). Ikona se lahko razlikuje glede na območje.  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.
-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranja.
-  Vaša naprava je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.
-  Vsi klici so preusmerjeni na drugo številko.
-  Z napravo so povezane slušalke.
-  Z napravo je povezana prostoročna oprema za avto.
-  Z napravo je povezana zanka slušnega aparata.
-  Vaša naprava se sinhronizira.
-  Indikator za GPS prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelita, da lahko izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena.

Lahko so prikazani tudi drugi indikatorji.

Profil Brez povezave

-  **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z

Vaša naprava

mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Profil Brez povezave hitro vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega.

Ko je vključen profil Brez povezave, so zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio frekvenco. Napravo lahko vseeno uporabljate brez kartice SIM in poslušate radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti svoje naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite urediti nastavitve ohranjevalnika zaslona, izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** in med naslednjim:

- **Čas do vklopa ohranjev.** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se vključi ohranjevalnik zaslona.
- **Čas osvetlitve** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se zaslon zatemni.

Meni

Izberite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši napravi.

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo morda razlikoval od privzetega vrstnega reda, ki je opisan v tem priročniku za uporabo.

Če želite označiti ali odznačiti predmet v aplikacijah, pritisnite #.

Več zaporednih predmetov označite ali odznačite tako, da pridržite tipko # in se pomaknete navzgor ali navzdol.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija**.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Odpрте aplikacije prikažete in med njimi preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo..

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Nastavitev glasnosti



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočnega zapisa nastavite tako, da pritisnete tipki za glasnost.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Zaklepanje tipkovnice

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno**.

Če želite napravo nastaviti tako, da bo samodejno zaklenila tipkovnico po določenem času v stanju pripravljenosti, izberite **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**, se pomaknite do **Čas pred samozakl. tipk.**, izberite **Spremeni** > **Uporabn. določeno** in zelen čas.

Če želite, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Upravlj. z drsnik.** > **Zaklepanje tipkovnice** > **Vključi ob zapir. drsn.**

Če želite odkleniti tipkovnico, odprite drsnik ali pritisnite levo izbirno tipko in izberite **V redu** v eni sekundi in pol.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Kode za dostop

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** in med naslednjim:

- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste

morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.

- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če ste kodo pozabili in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).

Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete iz druge naprave z besedilnim sporočilom (ki vsebuje največ 5–20 znakov). Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti sporočilo za zaklepanje, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost in Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo**. Vnesite vsebino sporočila, jo potrdite in nato vnesite kodo za zaklepanje.

Napravo zaklenete tako, da pošljete sporočilo za zaklepanje kot besedilno sporočilo na vašo mobilno telefonsko številko. Napravo odklenete tako, da izberete **Odkleni** in vnesete kodo za zaklepanje.

0 aplikaciji Nalaganje

Izberite  > **Nalaganje!**.

V aplikaciji Nalaganje! lahko odkrijete, si predogledate, kupite, naložite in nadgradite vsebine, storitve in aplikacije. Tako zlahka dostopate do iger, tonov zvonjenja, ozadij, aplikacij in mnogih drugih vsebin. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Aplikacija Nalaganje! uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije Nalaganje!, dobite pri svojem ponudniku storitev ali prodajalcih oz. izdelovalcih predmetov.

Aplikacija Nalaganje! redno prejema posodobitve in vam posreduje najnovejše vsebine, ki jih za napravo ponuja vaš ponudnik storitev.

Za predmete boste morda morali plačati, vendar pa je predogled običajno brezplačen. Več informacij o cenah lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali ponudniku predmeta.

Če želite vsebine v aplikaciji Nalaganje! ročno posodobiti, izberite **Možnosti** > **Osveži vsebino**.

Storitev Trgovina Ovi bo postopoma zamenjala storitev Nalaganje!. Trgovina Ovi bo zamenjala Nalaganje! tudi v glavnem meniju naprave.

Priključitev združljive slušalke

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Pašček za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.



3. Uporabne informacije

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejše priročnike, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči so povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Kaže na povezavo do sorodne teme pomoči.  Kaže na povezavo do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko preklapljate med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite menijsko tipko ter izberete s seznama odprtih aplikacij.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Posodobitve programske opreme morda ne bodo na voljo za vse izdelke ali njihove različice. Vsi operaterji morda ne bodo omogočali najnovejših različic programske opreme, ki bodo na voljo.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali Vista, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo naprave z računalnikom.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Naprava bo morda lahko s programom Nokia Software Checker redno preverjala, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme. Izberite  > **Nastavitve** > **Posod. pr. o.**



Nasvet: Različico programske opreme v napravi preverite tako, da na domačem zaslonu vnesete pripravljenosti vnesete ***#0000#**.

Sprostitev pomnilnika

Če želite videti, koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite  > **Pripomočki** > **Nadz. dat.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, ko začne zmanjkovati prostora v pomnilniku.

Pomnilnik naprave sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico (če jo imate) ali v združljiv računalnik.

Če želite odstraniti podatke, ki jih ne potrebujete več, uporabite Nadzornik datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.

- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo povezavo Bluetooth, ali omogočanje delovanja takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije večja. Kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, jo izključite.
- Zaradi funkcij, ki uporabljajo brezžično lokalno omrežje (WLAN), ali omogočanje delovanja takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije večja. Omrežje WLAN v napravi Nokia se izklopi, kadar ne poskušate vzpostaviti povezave, niste povezani z dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Če želite porabo baterije še dodatno zmanjšati, nastavite napravo tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala redkeje.
- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Paketni podatki** > **Ko je na voljo** in povezava za paketni prenos podatkov (GPRS) ni na voljo, bo naprava v rednih presledkih poskušala vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Paketni podatki** > **Po potrebi**.

Uporabne informacije

- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Omrežje**.

Če ste v omrežnih nastavitvah izbrali dvojni omrežni način, išče naprava omrežje IIMTS. Če želite uporabljati le omrežje GSM, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**.

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite čas, po izteku katerega se izklopi osvetlitev, in prilagodite svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere. Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Zslon**.
- Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, je poraba baterije večja. Za dostop do aplikacij, ki jih ne uporabljate, pridržite menijsko tipko in izberite aplikacijo.

4. Klicne funkcije

Glasovni klici

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil.

Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti** > **Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic. Funkcijo čakajočena klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in prekiniti svojo linijo, izberite **Možnosti** > **Preveži**. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec. Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato vam ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Naprava ustvari glasovno oznako za vnose v imeniku in jo primerja z izgovorjeno glasovno oznako. Prepoznavanje govora se

Klicne funkcije

prilagodi glasu glavnega uporabnika, zaradi česar naprava bolje prepozna njegove ukaze.

Glasovna oznaka za vizitko je ime osebe, shranjeno v vizitki. Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake**.

Pomaknite se v podrobnosti vizitke in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glasov. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da začnete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako za prepoznano vizitko ter prikaže ime in številko. Če ne želite poklicati te vizitke, imate na voljo dve sekundi in pol, da izberete drugo vizitko s seznama zadetkov, ali pa izberite **Končaj**, da prekličete izbiro.

Če je za ime shranjenih več števil, izbere naprava privzeto številko, če ste jo določili. V nasprotnem primeru izbere prvo številko, ki je na voljo v vizitki. Izgovorite lahko tudi ime in

vrsto telefonske številke, kot je številka mobilnega telefona ali domača številka.

Hitro klicanje

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Nastavitve** > **Hitro klic..** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Telefonski predal

Izberite  > **Nastavitve** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal (omrežna storitev), naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete na možnost **Glasovni predal** in izberete **Možnosti** > **Pokliči glasovni predal**.

Če ste v napravi konfigurirali nastavitve internetnih klicev in imate predal za internetne klice, predal pokličete tako, da se pomaknete do njega in izberete **Možnosti > Pokličite internetni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnete **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti > Spremeni številko**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti > Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti > Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti > Izključi mikrofona**.

Če želite udeleženca izločiti iz konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca** in udeleženca.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno** in udeleženca.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete drsnik.

Če želite, da naprava sprejme klic, ko odprete drsnik, izberite  **> Nastavitve > Nastavitve in Splošno > Delovanje drsnega tel..**

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko klic že poteka in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic je zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Dnevnik klicev in podatkovnih povezav

Izberite  **> Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.



Nasvet: Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

Video klici

Vzpostavljanje video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka, Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti** > **Povečava** in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, boste slišali samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in nato Telefon** > **Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.
- **Pošlji lastni ID intern. tel.** — Pri internetnih klicih prikažite svoj naslov klicani osebi.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).
- **Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov internetni klic.

- **Opoz. na internet. klic** — Izberite **Vključeno**, če želite, da vas naprava opozori na dohodne internetne klice. Če izberete **Izključeno**, se bo prikazalo samo obvestilo o neodgovorjenih klicih.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.
- **Besedilo sporočila** — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnili klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.
- **Slika v video klicu** — Prikazite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.
- **Povzetek po klicu** — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.
- **Hitro klicanje** — Omogočite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni in video klici ali Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih, faks in video klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.
- **Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoni, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Zapore klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Zapore klicev**.

Zaporo klicev lahko naredite za vse klice, ki jih opravite ali sprejmete z napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicev vpliva na vse vrste klicev.

Za zaporo klicev izberite nekaj od naslednjega:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Če želite onemogočiti dohodne klice, ko ste v tujini.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.

Če želite preveriti stanje zapor glasovnih klicev, izberite možnost zapore in nato **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Geslo, ki ga uporabljate za zaporo glasovnih, faks in podatkovnih klicev, spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Vnesite trenutno kodo, nato pa dvakrat novo. Geslo za zaporo mora biti štirimestno. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in nato Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način, UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: UMTS omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja in Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Souporaba videa

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.
Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in zeleni posnetek.
Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.
2. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali

telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

 Povečajte ali pomanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).

 Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).

 ali  Vključite ali izključite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

3. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Internetni klici

O internetnih klicih

Z uporabo storitve za internetno telefonijo (omrežna storitev) lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Storitev lahko uporabljate, če ste nanjo naročeni in imate uporabniški račun.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN in povezana s storitvijo internetne telefonije.

Vklop internetne telefonije

Izberite  > **Imenik** in storitev internetnih klicev.

Če želite vzpostavljati ali sprejemati internetne klice, morate od ponudnika storitev dobiti ustrezne nastavitve internetne telefonije. Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije, mora biti naprava v dosegu omrežnega signala.

Če želite omogočiti storitev internetnih klicev, izberite **Možnosti** > **Omogoči storitev**.

Če želite poiskati razpoložljive povezave WLAN, izberite **Možnosti** > **Poišči WLAN**.

Vzpostavljanje internetnih klicev

Ko je funkcija za internetne klice vključena, lahko vzpostavljate internetne klice v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice, recimo v imeniku ali dnevniku. V

imeniku se na primer pomaknite na želeno vizitko in izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Na domačem zaslonu vzpostavite internetni klic tako, da vnesete telefonsko številko ali internetni naslov in izberete **Inter. klic**.

1. Če želite poklicati internetni naslov, ki se ne začne s številko, na domačem zaslonu pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa za nekaj sekund pridržite tipko #, da se vsebina zaslona zbriše in se naprava preklopi s številskega na črkovni način.
2. Vnesite internetni naslov in pritisnite klicno tipko.

Upravljanje storitev internetne telefonije

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Mrežne nast.**

Če želite dodati novo storitev internetne telefonije, izberite **Naloži**.

Nastavitve internetnih klicev

Izberite  > **Imenik**. Pomaknite se levo in na seznamu izberite storitev internetne telefonije.

Če želite preveriti ali urediti nastavitve internetne telefonije, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Povezovanje storitve** — Izberite nastavitve cilja za povezavo internetne telefonije in uredite podrobnosti o cilju.

Cilj zamenjate tako, da se pomaknete na storitev in izberete **Spremeni**.

- **Zahteve prisotnosti** — Izberite, ali naj naprava samodejno sprejme vse zahteve za podatke o prisotnosti, ne da bi prikazala vprašanje.
- **Informacije o storitvi** — Oglejte si tehnične informacije o izbrani storitvi.

5. Mediji



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Predvajalnik glasbe

Izberite  > **Aplikacije** > **Predv.glasbe**.

S predvajalnikom glasbe lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarite sezname predvajanja in jih poslušate. Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih MP3 in AAC.

Predvajanje skladbe ali epizode podcasta

Če želite dodati vse skladbe in podcaste, ki so na voljo, v glasbeno knjižnico, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo ali epizodo poddaje, izberite zeleno kategorijo in nato skladbo ali epizodo poddaje.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

UKV-radio

Poslušanje radia

Izberite  > **Aplikacije** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi zvočnik** — Poslušajte radio po zvočniku.
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.
- **Imenik postaj** — Poglejte, katere postaje so na voljo na lokaciji (omrežna storitev).
- **Shrani postajo** — Shranite postajo, na katero je radio trenutno naravnano, na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri

zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

RealPlayer

RealPlayer omogoča predvajanje video posnetkov ali pretakanje predstavnostnih datotek po omrežju, ki vam jih za to ni treba shraniti v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Izberite  > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Predvajanje video posnetkov

Izberite  > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv..**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi video** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.
- **Označi/Odznači** — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

Snemalnik

Izberite  > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posneti zvočni posnetki se shranjujejo v mapo Zvočni posnetki v Galeriji.

Če želite posneti telefonski klic, med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

6. Določanje položaja (lokacije)

O sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

Za uporabo sistema A-GPS je potrebna omrežna podpora.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS in Možnosti** > **Nastav. določ. položaja** > **Načini določitve položaja** > **Strežniš. podprti GPS** > **Možnosti** > **Onemogoči**.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Zemljevidi



Izberite  > **Zemljevidi** ali pritisnite navigacijsko tipko.

V aplikaciji Zemljevidi si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav ter iščete naslove in kraje, ki vas zanimajo. Poleg tega lahko načrtuje poti ter poiščete avtomobilsko navigacijo in navigacijo za pešce. Če priljubljene lokacije in poti shranite v računalnik Nokia, jih lahko razvrstite v zbirke ter sinhronizirate shranjene predmete med svojo napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi.

Ogledate si lahko tudi informacije o vremenu, prometu, dogodkih, potovanjih ali druge podrobnosti o lokaciji, če je ta možnost na voljo za vašo državo ali regijo.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za prenos zemljevidov.

Ko imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že preneseni zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevide lahko prenesete tudi s programsko opremo Nokia Map Loader za računalnik. Če želite namestiti programsko opremo Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko aplikacijo Zemljevidi uporabljate tudi brez internetne povezave in brskate po zemljevidih, ki so shranjeni v napravi ali na pomnilniški kartici, če je na voljo. Kadar uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave, nekatere storitve niso na voljo.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Za več informacij o aplikaciji Zemljevidi v napravi obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Točke



S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Izberite  > **Aplikacije** > **Točke**.

Koordinate v sistemu GPS so izražene z mednarodnim koordinatnim sistemom WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Določanje položaja (lokacije)

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.
- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Usmerjanje do cilja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

7. Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Abc označuje običajni vnos besedila.

ABC in **abc** označujeta velike in male črke. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način za vnašanje števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med različnimi velikostmi črk in načini preklapljanja tako, da pritisnete #.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritisnete tipko **1**, dokler se ne prikaže zeleno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pridržite tipko *.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Prelom vrstice vnesete tako, da trikrat pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno dokončanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite #. Tako to funkcijo omogočite ali prekličete za vse urejevalnike v napravi.



označuje, da je funkcija samodejnega dokončanja vnosa aktivna.

2. S tipkami **2–9** napišete zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.
3. Ko besedo napišete do konca in je pravilna, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite **0**, da dodate presledek. Če beseda ni pravilna, pritisnite tipko *, da se prikažejo še druge ustrezne besede iz slovarja.

Če je za besedo prikazan ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (z največ 32 črkami) na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom v desno. Vpišite drugi del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Zamenjava jezika pisanja

Jezik pisanja lahko spremenite med samim pisanjem besedila. Če na primer za zapis določenega znaka zaporedoma pritisnete tipko **6**, dobite s spremembo jezika pisanja dostop do znakov v drugačnem vrstnem redu.

Če besedilo pišete v nelatiničnih znakih, e-poštni ali spletni naslov pa želite zapisati z latiničnimi, boste morda morali spremeniti jezik pisanja. Če želite spremeniti jezik pisanja,

Pisanje besedila

izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Jezik pisanja** in jezik pisanja z latiničnimi znaki.

Kopiranje in brisanje besedila

1. Če želite izbrati črke in besede, pridržite # in se hkrati pomaknite levo ali desno. Če želite izbrati vrstice besedila, pridržite # in se hkrati pomaknite navzgor ali navzdol.
2. Če želite kopirati besedilo, pridržite # in hkrati izberite **Kopiraj**.
Če želite zbrisati izbrano besedilo, pritisnite tipko za brisanje C.
3. Če želite prilepiti besedilo, se pomaknite na želeno lokacijo, pridržite # in hkrati izberite **Prilepi**.

8. Sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite  > **Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.
-  **Nov nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.
-  **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.
-  **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.

-  **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Povratnice** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomajšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Sporočila

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.
2. V polju Za pritisnete tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnete tipko *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in želeno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .

8. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Bralec sporočil

Z aplikacijo Bralec sporočil lahko poslušate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila.

Nova sporočila ali e-pošto poslušate tako, da na domačem zaslonu pridržite levo izbirno tipko; zažene se aplikacija Bralec sporočil.

Sporočila v mapi s prejetimi sporočili ali e-pošto v nabiralniku poslušate tako, da se pomaknete na želeno sporočilo in izberete **Možnosti** > **Poslušaj**. Branje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Branje prekinete oziroma nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na naslednje sporočilo preskočite tako, da se pomaknete desno. Trenutno sporočilo ali e-pošto znova predvajate tako, da se pomaknete levo. Na prejšnje sporočilo preskočite tako, da se na začetku sporočila pomaknete levo.

Če bi radi pogledali trenutno sporočilo ali e-pošto v besedilni obliki in brez zvoka, izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

E-pošta

Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom Nokia lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook, Mail for Exchange ali Intellisync, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Podrobnosti izveste na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

1. E-poštnega čarovnika zaženete tako, da se pomaknete nanj na domačem zaslonu in pritisnete tipko za pomikanje.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Pošiljanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.

1. Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
2. V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštne naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp..**
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
4. V besedilno polje vnesite besedilo.

Sporočila

5. Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Dodaj prilogo** — Sporočilu dodajte prilogo.
- **Pomembnost** — Nastavite pomembnost sporočila.
- **Zastavica** — Označite sporočilo za nadaljnje delo.
- **Vstavi predlogo** — Vstavite besedilo iz predloge.
- **Dodaj prejemnika** — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.
- **Možnosti urejanja** — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.
- **Možnosti vnosa** — Vključite ali izključite samodejno dokončanje vnosa ali izberite jezik pisanja.

6. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Branje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Nalaganje prilog

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete v polje za priloge in izberete **Možnosti** > **Dejanja**. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odpri**, da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbršejo, ko zbršete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**.

Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

Splošne e-poštne nastavitve

Izberite  > **Sporočila**, nabiralnik in **Možnosti** > **Nastav.** > **Splošne nastavitve** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Postavitev sez. sporoč.** — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi Prejeto prikazana ena vrstica besedila ali dve.
- **Predogl. osred. besed.** — Izberite, ali želite predogled sporočil, ko se pomikate po seznamu e-poštних sporočil v mapi Prejeto.
- **Ločnice naslovov** — Izberite **Vključeno**, če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštних sporočil.
- **Nalaganje obvestil** — Izberite, ali naj naprava prikaže obvestilo, ko naloži e-poštno prilogo.
- **Domači zaslon** — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila je prikazanih v informacijskem območju domačega zaslona.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Nokia Messaging

Storitev Nokia Messaging samodejno prenese e-pošto z vašega obstoječega e-poštnega naslova v napravo. E-poštna sporočila lahko berete, nanje odgovarjate in jih urejate, ko

ste na poti. Storitev Nokia Messaging lahko uporabljate s številnimi ponudniki internetnih e-poštних storitev, ki se pogosto uporabljajo za osebno e-pošto, na primer z Googlovimi e-poštnimi storitvi.

Storitev Nokia Messaging je morda plačljiva. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitev ali storitev Nokia Messaging.

Vaše omrežje mora podpirati storitev Nokia Messaging, ki morda ni na voljo v vseh regijah.

Storitev Nokia Messaging nastavite z e-poštnim čarovnikom.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.email.nokia.com.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na SIM**. Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
3. Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Sporočila

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejimate različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS, njihovo prejetje pa lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

Ukazi za storitev

Izberite  > **Sporočila in Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Nastavitve sporočil

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnete vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen**, ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite  > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Povratnica** — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite  > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).
- **Prejemaj povratnice** — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).

- **Prepreči poš. povrat.** — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbrše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

Nastavitve sporočil spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila storitev**.

Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno zažene brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Nastavitve sporočil v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejem** — Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.
- **Jezik** — Izberite jezike, v katerih bi radi prejemali sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Sporočila

- **Zaznavanje tem** — Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Druge nastavitve

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo **Poslano**.
- **Št. shranjenih sporočil**. — Določite, koliko sporočil je hkrati shranjenih v mapi za poslana sporočila. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila.

9. Imenik

0 Imeniku

Izberite  > **Imenik**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije združljivim napravam.

Kadar koli vidite ikono , se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Delo z imenikom

Izberite  > **Imenik**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesete podrobnosti vizitke.

Če želite kopirati vizitke s pomnilniške kartice, če jo imate, izberite **Možnosti** > **Varnostno kopiraj** > **S pomn. kartice v telef.**

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Na način iskanja s predvidevanjem preklomite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi iskanje s predvid.**

V načinu iskanja s predvidevanjem vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje. Če se želite pomakniti na naslednji predlog, pritisnite *.

Informacije o lokaciji

Uporaba informacij ali storitev aplikacije Zemljevidi je lahko omejena s kupljeno licenco.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Izberite  > **Imenik**.

Če želite vizitki dodati informacije o lokaciji iz aplikacije Zemljevidi, se pomaknite do vizitke in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Ko vizitki dodate informacije o lokaciji iz aplikacije Zemljevidi, si lahko lokacijo ogledate na zemljevidu. Pomaknite se do vizitke in izberite **Možnosti** > **Prikaži v Zemljevidih**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Izberite  > **Imenik**.

1. Skupino vizitk ustvarite tako, da se pomaknete na vsako vizitko, ki bi jo radi dodali v skupino, in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Imenik

2. Izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, določite naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, izberite skupino, pomaknite se v desno in izberite **Pokliči konf. stor.**

Iskanje vizitk v oddaljeni podatkovni zbirki

Če želite aktivirati oddaljeno iskanje vizitk, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Strežnik za isk. na dalj.** Pred oddaljenim iskanjem vizitk morate določiti oddaljeni strežnik.

Če želite poiskati vizitko v oddaljeni podatkovni zbirki, izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Iskanje na daljavo**. Vnesite ime vizitke, ki bi jo radi našli, in izberite **Išči**. Naprava vzpostavi podatkovno povezavo z oddaljeno podatkovno zbirko.

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati znake in med predlaganimi rezultati izberete podatkovno zbirko.

Če bi radi zamenjali oddaljeno podatkovno zbirko imenika, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Strežnik za isk. na dalj.** Ta nastavek vpliva na podatkovno zbirko, ki se uporablja v aplikacijah Imenik in Koledar in na domačem zaslonu, vendar ne na podatkovno zbirko, ki se uporablja za e-pošto.

Upravljanje imenikov

Izberite  > **Imenik**.

V aplikaciji Nalaganje lahko namestite imenike.

Če želite spremeniti imenik, ki ga trenutno uporabljate, izberite območje nad seznamom vizitk in nato med imeniki, ki so na voljo.

Če želite organizirati imenike, izberite **Možnosti** > **Organiziraj imenike** in imenik, ki ga želite premakniti.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Izberite  > **Imenik**.

Če želite dodati ton vizitki, izberite vizitko, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in zeleni ton. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Če želite dodati ton skupini vizitk, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in zeleni ton.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Sprememba nastavitev imenika

Izberite  > **Imenik**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Imenik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Prikazani imenik** — Izberite pomnilnike, iz katerih bodo prikazane vizitke.
- **Privz. pomnilnik za shr.** — Izberite privzeti pomnilnik za shranjevanje vizitk.
- **Prikaz imena** — Zamenjajte način prikaza imen v imeniku.
- **Privzeti imenik** — Izberite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Imenik.
- **Strežnik za isk. na dalj.** — Spremenite oddaljeno podatkovno zbirko imenika. Ta možnost je na voljo samo, če ponudnik storitev podpira oddaljene podatkovne zbirke imenika.

10. Koledar

0 Koledarju

Izberite  > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnos.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite  > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.

- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

Ustvarjanje zahtev za sestanke

Izberite  > **Koledar**.

Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.

Vnos za sestanek ustvarite tako:

1. Vnos za sestanek ustvarite tako, da izberete dan in **Možnosti** > **Nov vnos** > **Zahteva za sestanek**.

2. Vnesite imena obveznih udeležencev. Imena iz imenika dodate tako, da vnesete prvih nekaj znakov in izberete med predlaganimi zadetki. Če želite dodati neobvezne udeležence, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.
3. Vnesite zadevo.
4. Vnesite čas in datum začetka in konca ali izberite **Celodnevni dog.**.
5. Vnesite lokacijo.
6. Po potrebi nastavite opozorilo za vnos.
7. Za sestanek, ki se ponavlja, nastavite čas ponavljanja in vnesite datum konca.
8. Vnesite opis.

Pomembnost zahteve za sestanek lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Zahtevo za sestanek pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Lokacija sestanka

Uporaba informacij ali storitev aplikacije Zemljevidi je lahko omejena s kupljeno licenco.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Med urejanjem sestanka ali zahteve za sestanek informacije o lokaciji iz aplikacije Zemljevidi dodate tako, da se pomaknete v polje za lokacije in izberete **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Ko sestanku ali zahtevi za sestanek dodate dodate informacije o lokaciji iz aplikacije Zemljevidi, si lahko lokacijo ogledate na zemljevidu. Odprite sestanek ali zahtevo za sestanek in izberite **Prik. v Zemljevidih**.

Prikazi v koledarju

Izberite  > **Koledar**.

Preklapljate lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.



Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da izberete številko tedna.

Koledar

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, izberite želeni dan.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

11. Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Izberite  > **Galerija** > **Slike in vid. pos.** in nato med temi možnostmi:

- **Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli.
- **Meseci** — Oglejte si posnete slike in video posnetke, razvrščene glede na mesec. Velja samo za vsebino, zajeto ali posneto z vašo napravo.
- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih ustvarili sami.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za posamezen element.
- **Nalaganja** — Oglejte si elemente in video posnetke, prenesene s spleta, prejete kot večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, shranjene na pomnilniški kartici ali kopirane v pomnilnik telefona iz pomnilniške kartice ali drugih virov.
- **Spletna obj.** — Pošljite slike ali video posnetke v splet.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

12. Kamera

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Naprava ima dve kameri za fotografiranje slik in snemanje videoposnetkov. Glavna kamera z visoko ločljivostjo je na hrbtni strani naprave in deluje v ležečem načinu, dodatna kamera s slabšo ločljivostjo pa je na sprednji strani naprave in deluje v pokončnem načinu. Medtem ko je aktivna glavna kamera, dodatno kamero vklopite tako, da izberete

Možnosti > Upor. dodat. kamero.

Fotografiranje

Izberite  > **Kamera**. Kamero lahko aktivirate tudi s pritiskom sprožilca.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 2592 x 1944 slikovnih pik (5 Mpix). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete sprožilec. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, preden posnamete fotografijo, uporabite tipki za povečavo.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitvev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju video posnetka. Izbirate lahko med temi možnostmi:

 Preklopite v slikovni način.

 Preklopite v video način.

 Izberite sceno.

 Izključite video lučko (samo v video načinu)

 Vključite video lučko (samo v video načinu)

 Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).

 Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).

 Izberite barvni odtenek.

 Prilagodite ravnovesje beline.

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od načina in pogleda, v katerem ste. Ko zaprete kamero, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Če želite prilagoditi orodno vrstico kamere, preklopite na slikovni način in izberite **Možnosti > Prilagodi orodno vrstico**.

Pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka in po njem prikažete orodno vrstico tako, da izberete **Možnosti > Pokaži orodno vrstico**.

Če naj bo orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti > Skrij orodno vrstico**.

Fotografiranje panorame

1. Za uporabo načina za panoramo izberite **Možnosti** > **Panoramski način**.
2. Pritisnite sprožilec. Prikaže se predogled panorame.
3. Počasi se obračajte v levo ali desno. Smeri ni mogoče spremeniti. Če je puščica na zaslonu rdeča, se obračate prehitro.
4. Če želite končati fotografiranje panorame, pritisnite sprožilec.

Snemanje video posnetkov

Izberite  > **Kamera**.

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
3. Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

Podatki o položaju (lokaciji)

Zajete informacije o lokaciji lahko dodate posnetim slikam in videoposnetkom samodejno. V aplikaciji Fotografije si lahko na primer nato ogledate, kje je bila slika posneta.

Če želite, da se informacije o lokaciji dodajo vsem posnetkom, v aplikaciji Kamera izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži informac. GPS** > **Vključi**.

Kazalniki z informacijami o lokaciji, prikazani na dnu zaslona:

-  — Informacije o lokaciji niso na voljo. Sistem GPS bo ostal še nekaj minut dejaven v ozadju. Če se vzpostavi satelitska povezava, se indikator v tem času spremeni v , vse slike in videoposnetki, posneti v tem času, pa dobijo oznake na podlagi prejetih informacij o lokaciji GPS.
-  — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so dodane posnetkom.

Datoteke z informacijami o lokaciji so v aplikaciji Fotografije označene z ikono .

13. Internet

Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete spletne strani HTML v internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Brskanje po spletu

Izberite  > **Internet** > **Splet**.



Bližnjica: Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite **0**.

Če želite brskati po spletu, v prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnete vnašati spletni naslov (samodejno se odpre polje ) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani hitreje naložile, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Vsebinsko spletno strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odperto spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.



Nasvet: Če želite pomanjšati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

1. Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje.
2. Po orodni vrstici se pomikate z levo in desno tipko za pomikanje.

3. Funkcijo izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. V orodni vrstici izberite med naslednjim:

- **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite spletni naslov.
- **Nedav. obiskane strani** — Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete.
- **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.
- **Cel zaslon** — Oglejte si spletno stran v celozaslonskem načinu.
- **Pregled strani** — Odprite pregled trenutne spletne strani.
- **Išči po ključni besedi** — Iščite po trenutni spletni strani.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve spletnega brskalnika.

Navigacija po straneh

S funkcijama Mini prikaz strani in Pregled strani boste lažje brskali po spletnih straneh z veliko količino informacij.

Mini prikaz strani vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**. Kadar se pomikate po veliki spletni strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

Po mini prikazu strani se lahko premikate levo, desno, navzgor in navzdol. Ko najdete zeleno mesto na strani, se nehajte pomikati; mini prikaz strani izgine, vi pa si lahko ogledate izbrani del strani.

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite tudi funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Pregled trenutne spletne strani odprete tako, da pritisnete tipko **8**. Po pregledu se pomikate s tipko za pomikanje. Če želite povečati del strani, se pomaknite na ta del in izberite **V redu**.

Iskanje vsebine

Izberite  > **Internet** > **Splet**.

Če želite na odprti spletni strani poiskati besedilo, telefonske številke ali e-poštne naslove, izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo** in ustrezno možnost.

Za naslednji zadetek se pomaknite navzdol.

Na prejšnji zadetek se vrnete tako, da se pomaknete navzgor.



Nasvet: Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

Zaznamki

Izberite  > **Internet** > **Splet**.

Izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**. Spletne naslove lahko izberete s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

Če začnete vnašati spletni naslov, se samodejno odpre polje .

 prikazuje domačo stran, ki je izbrana kot privzeta dostopna točka.

Če si želite ogledati novo spletno stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Internet

Če želite poslati in dodati zaznamke ali določiti zaznamek kot domačo stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Če želite urejati, premakniti ali izbrisati zaznamke, izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk..**

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki)

varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite  > **Internet** > **Splet** in **Možnosti** > **Nastavitve** ter med naslednjimi možnostmi:

Splošne nastavitve

- **Dostopna točka** — Zamenjajte privzeto dostopno točko. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj

dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.

- **Domača stran** — Določite domačo stran.
- **Mini prikaz strani** — Vključite ali izključite Mini prikaz strani. Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletni strani.
- **Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji, izberite **Nazaj**.
- **Varnostna opozorila** — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.
- **Skript Java/ECMA** — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.
- **Nap. v skriptu Java/ECMA** — Izberite, ali želite prejemati obvestila skriptov.
- **Odpri med nalaganjem** — Izberite, ali želite odpirati datoteke že med tem, ko se nalagajo.

Nastavitve strani

- **Naloži vsebino** — Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje vseeno naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti > Možnosti prikaza > Naloži slike**.
- **Privzeto kodiranje** — Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.
- **Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.

- **Samodejno osveževanje** — Izberite, ali se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

- **Nedavno obiskane strani** — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.
- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjujejo za poznejšo uporabo.
- **Piškotki** — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

- **Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite zeleno dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo samo, če vključite **Samodejne posodobitve**.
- **Posod. med gostovanjem** — Izberite, ali se med gostovanjem spletni viri samodejno posodablajo.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na

Internet

primer albumih in dnevnikov. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Ustvarjanje objave

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti predstavnostne datoteke, se pomaknite na storitev in izberite **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi ali povezavi WLAN. Video posnetke lahko prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite  > **Internet** > **Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato zeleno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpri v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Iskanje

Začetek iskanja

Izberite  > **Internet** > **Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskalne izraze v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, je nastavljen kot privzeti ponudnik internetne iskalne storitve.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Išči več**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskalne storitve zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Država ali regija**.

Glasba Ovi

S storitvijo Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete glasbo, brskate po njej in jo prenašate v napravo.

Storitev Glasba Ovi bo sčasoma zamenjala Glasbeno trgovino.

Izberite  > **Aplikacije** > **Glasba Ovi**.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirate v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke — Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitve storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitve v storitvi Glasba Ovi — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

14. Storitve Ovi

Nokia Ovi Suite ponuja nov in uporabniku bolj prijazen dostop do programske opreme Nokia. Računalniška aplikacija omogoča preprost dostop do datotek v računalniku, naprave Nokia in storitve Ovi, vse v enem oknu.

0 storitvi Ovi

 Ovi vsebuje storitve, ki jih ponuja Nokia. S storitvijo Ovi lahko ustvarite poštni račun, z družino in prijatelji delite slike in video posnetke, načrtujete izlete in si ogledujete lokacije na zemljevidu, v napravo prenašate igre, aplikacije, video posnetke in tone ter kupujete glasbo. Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Že želite dostopati do storitve Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij o uporabi storitev, glejte strani za podporo posamezne storitve.

0 aplikaciji Trgovina Ovi

Izberite  > **Trgovina**.

 V aplikaciji Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

0 Imeniku Ovi

Izberite  > **Internet** > **Imenik**.

Z Imenikom Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Išcite stike in spoznajte prijatelje v skupnosti Ovi. Ohranite stike s prijatelji – pomenkujte se z njimi, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj počnejo vaši prijatelji in kje so. Pomenkujete se lahko tudi s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™.

Lahko tudi sinhronizirate imenik, koledar in druge vsebine med napravo Nokia in spletnim mestom Ovi.com. Pomembne informacije se shranijo in posodabljaajo v vaši napravi in na spletu. Z Imenikom Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen, vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletnem mestu Ovi.com.

Za storitev morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v mobilni napravi ali obiščite www.ovi.com v računalniku.

Med uporabo Imenika Ovi bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

0 Datotekah Ovi

Izberite  > **Internet** > **Ovi Files**.

Datoteke Ovi omogočajo, da z napravo dostopate do datotek v računalniku. Namestite aplikacijo Datoteke Ovi v vsak računalnik, do katerega želite dostopati z Datotekami Ovi.

Storitve Ovi

Izvedete lahko naslednja opravila:

- Iščete in gledate slike in dokumente, shranjene v računalniku.
- Prenesete pesmi iz računalnika v svojo napravo.
- Pošljete datoteke in mape iz svojega računalnika, ne da bi jih morali prej prenesti v napravo.
- Dostopate do datotek v računalniku, tudi ko je izklopljen. Preprosto izberite mape in datoteke, za katere želite, da so na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa bo v spletu samodejno shranila in zaščitila posodobljeno kopijo.

15. Prilagajanje

Zamenjava teme zaslona



Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Splošno** — Spremenite temo v vseh aplikacijah.
- **Prikaz menija** — Spremenite temo v glavnem meniju.
- **Pripravl.** — Spremenite temo na začetnem zaslonu.
- **Ozadje** — Spremenite sliko ozadja na začetnem zaslonu.
- **Ohranjev. zasl.** — Izberite animacijo za ohranjevalnik zaslona.
- **Klicna slika** — Spremenite sliko, ki je prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Profili



Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcov. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Nastavitve tipala

Utišajte klice ali vključite dremež tako, da obrnete telefon.

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Utišajte klice ali vključite dremež tako, da obrnete napravo.

16. Glasovni ukazi

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Z glasovnimi ukazi lahko začnete telefonski klic, zaženete aplikacijo in aktivirate profil.

Naprava ustvari glasovno oznako za kartice, profile in aplikacije. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu govorca; prepoznavanje glasu se prilagodi glasu glavnega uporabnika naprave, ki tako glasovne ukaze prepozna uspešneje.

Glasovni ukaz uporabite tako, da pridržite desno izbirno tipko in razločno izgovorite glasovni ukaz. Če naprava napačno prepozna glasovni ukaz, izberite pravega s seznama drugih zadetkov ali izberite **Končaj**, da prekličete ukaz.

Nastavitve glasovnih ukazov

Izberite  > **Nastavitve** > **Glas. ukazi**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Sintetizator** — Vključite sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze.
- **Glasnost predvajanja** — Spremenite glasnost govora.
- **Občutljivost prepoznav.** — Prilagodite občutljivost prepoznavanja glasovnih ukazov.
- **Preverjanje ukazov** — Izberite, ali naprava samodejno sprejme glasovne ukaze ali jih morate sprejeti ročno ali z glasovno potrditvijo.
- **Odstrani gl. prilagoditve** — Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku, če je pred vami napravo uporabljal kdo drug.

17. Upravljanje s časom

Budilka

Izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.



Nasvet: Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

18. Pisarniške aplikacije

Slovar

Izberite  > **Pripomočki** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvornik valut

Izberite  > **Pripomočki** > **Pretvornik**.

Izberite **Vrsta** > **Valuta**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Privzeta osnovna valuta je . Tečaj osnovne valute je vedno 1.

1. Izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Privzeto ime valute je Tuja. Če želite valuto preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj valuto**.
3. Dodajte menjalne tečaje in izberite **Končano**.
4. V drugem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
5. V prvem polju Znesek izberite znesek, ki ga želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Osnovno valuto zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Tečaji**, valuto in **Možnosti** > **Nastavi kot osn. valuto**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pretvarjanje merskih enot

Izberite  > **Pripomočki** > **Pretvornik**.

1. V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite spremeniti.
2. V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
3. V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.

4. V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati.

V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator

Izberite  > **Pripomočki** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbrše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključite zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**

Aktivne beležke



Aktivne beležke vam omogočajo ustvarjanje beležk s slikami, zvočnimi in videoposnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite  > **Pripomočki** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite # in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.
- **Vstavi nov predmet** — Beležki dodajte nove elemente. Posnamete lahko zvočne in videoposnetke, lahko pa tudi fotografirate.
- **Pošlji** — Pošljite beležko.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite  > **Pripomočki** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz > Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu > Da**.



Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu > Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

0 aplikaciji Quickoffice

Izberite  > **Pripomočki > Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirke Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Zip manager

Izberite  > **Pripomočki > Zip**.

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več

stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pregledovalnik datotek PDF



Izberite  > **Pripomočki > Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošljate datoteke PDF po e-pošti.

Beležke

Pisanje beležk

Izberite  > **Pripomočki > Beležke**. Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se samodejno odpre.

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Upravljanje z beležkami

Izberite  > **Pripomočki > Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Odpri** — Odprite beležko.
- **Pošlji** — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

Pisarniške aplikacije

- **Zbriši** — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** in zbrišite beležke.
- **Sinhronizacija** — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

19. Nastavitve

Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Nastavitve** > **Nast. čarov..**

Aplikacija Nastavitveni čarovnik v vaši napravi konfigurira nastavitve operaterja in e-pošte glede na ponudnika storitev. Konfiguracija drugih nastavitev je lahko prav tako mogoča.

Te storitve lahko uporabljate samo, če vam ponudnik storitev vključi podatkovno povezavo ali druge ustrezne storitve.

Upravljanje certifikatov

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, shranjenih v napravi. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi, da zmanjšate tveganje zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter zagotovite pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske

opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.
- **Certifikat je potekel** — Certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** — Certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Nastavitve

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pomaknite se na certifikat certifikatne agencije in izberite **Možnosti** > **Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** — Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** — Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikac.: Da** — Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti** > **Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Skupne nastavitve dodatkov

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

20. Upravljanje s podatki

0 Upravitelju datotek

Izberite  > **Priporočki** > **Nadz. dat..**

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, na pomnilniški kartici ali združljivem zunanem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Nameščanje aplikacij

Izberite  > **Aplikacije** > **Nadzor.apl..**

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot priložo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v nadzorniku aplikacij označujejo naslednje:

 Aplikacija SIS ali SISX

 Aplikacija Java™

 spletni programčki

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim

zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Če želite prikazati podrobnosti o varnostnem certifikatu aplikacije, izberite **Podrobnosti**: > **Certifikati**: > **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morali za dostop do strežnika morda vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Programsko opremo ali aplikacijo namestite na naslednji način:

1. Če želite najti namestitveno datoteko, izberite  > **Aplikacije** > **Nadzor.apl..** Poiščete jo lahko tudi z

Upravljanje s podatki

Upraviteljem datotek ali pa izberete **Sporočila** > **Prejeto** in odprete sporočilo z namestitveno datoteko.

2. V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite  > **Aplikacije** > **Nadzor.apl.**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Nadzornik naprav Konfiguracija na daljavo

Izberite  > **Nastavitve** > **Nadzornik naprav**.

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavljenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za konfiguracijski strežnik.
- **Dovoli sprem. nastavitvev** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.
- **Omrež. uporabniško ime in Omrežno geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za overjanje http. Nastavitev je na

voljo samo, če ste izbrali, naj se uporablja **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti** > **Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbršejo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana. Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev). Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Licence

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava

Upravljanje s podatki

uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s tehnologijami OMA DRM 1.0 in 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

0 licencah

Izberite  > **Aplikacije** > **Licence**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video izrezki, so zaščitene s pravicami uporabe digitalne vsebine. Licence takih datotek lahko dovoljujejo ali omejijo njihovo uporabo. Primer: z nekaterimi licencami je poslušanje pesmi omejeno. Med enim predvajanjem lahko pesem previjete nazaj, naprej, ali pa jo začasno prekinete, ko jo pa ustavite, ste porabili eno možnost poslušanja.

Uporaba licenc

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklompne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklompnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključki so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitenih vsebin mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen.

Če si licence želite ogledati glede na njihovo vrsto, izberite **Veljavne licence**, **Neveljav. licence** ali **Nerablj. dovolj.**

Podrobnosti ključa si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti licence**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Licenca je veljavna**, **Licenca potekla** ali **Licenca še ni veljavna**.
- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vsebinska telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Če želite aktivirati ključ, v glavnem pogledu licenc izberite **Neveljav. licence** > **Možnosti** > **Pridobi licenco**. Ob pozivu vzpostavite omrežno povezavo in usmerjeni boste na spletno mesto, kjer lahko kupite pravice do predstavnostnih datotek.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete kartico z veljavnimi ali nerabljenimi ključi, se pomaknete na želeno datoteko in izberete **Možnosti > Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

Pogled skupin ključev prikazuje vse datoteke, povezane s pravico skupine. Če ste z istimi pravicami prenesli več predstavnostnih datotek, so v tem pogledu prikazane vse. Pogled skupin lahko odprete s kartice veljavnih ali neveljavnih ključev. Za dostop do teh datotek odprite mapo pravic skupine.

21. Povezovanje

Prenos vsebine iz druge naprave

Izberite  > **Nastavitve** > **Izmenjava**.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebin, npr. vizitk imenika, med dvema združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo je mogoče prenesti, je odvisna od modela naprave, iz katere želite prenesti vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko sinhronizirate tudi podatke med svojo in drugo napravo. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vklopi profil brez povezave.

Druga naprava mora podpirati povezavo Bluetooth.

Prenos vsebine

Pri prvem prenosu podatkov iz druge naprave:

1. Vklopite povezavo Bluetooth v obeh napravah.
2. Izberite napravo, iz katere želite prenesti vsebino. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugi napravi in izberite **V redu**. Napravi sta zdaj povezani.

Pri nekaterih modelih naprave se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in upoštevajte navodila na zaslonu.

3. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi.

Čas prenosa je odvisen od količine podatkov za prenos. Prenos lahko prekinete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah pa so enaki. Če neki element v eni od naprav izbrišete, se med sinhronizacijo izbriše tudi v drugi. S sinhronizacijo ne morete obnoviti izbranih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite in povezavo za nalaganje si oglejte www.ovi.com.

Bluetooth

O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v doletu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Varnostni nasveti

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Seznanjanje naprav

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezujete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejše in preprostejše povezovanje, ker vam povezave med seznanjenimi napravami ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

Povezovanje

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM naprave z združljivo dodatno opremo.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Če želite samodejno vzpostaviti povezavo med svojo in drugo napravo, izberite **Da**. Če želite vedno ročno potrditi povezavo, ki jo naprava poskuša vzpostaviti, izberite **Ne**. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan v vaši napravi.

Seznanitev zbrisete tako, da izberete napravo in **Možnosti** > **Zbriši**. Vse seznanitve zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in preključite

seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite samo za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrjeno**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Če želite uporabljati dodatno zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročna oprema ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopите. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite zavihek s seznanjenimi napravami, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr..**

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

1. Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.

3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da podatke prejemate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejemate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejemate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

Podatkovni kabel

Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške kartice ali na njej shranjenih podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte podatkovnega kabla USB.

Prenašanje podatkov med napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in s podatkovnim kablom USB povežite napravo in združljivi računalnik. Vedno najprej priključite kabel na svojo napravo in šele nato na drugo napravo ali računalnik.
2. Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu lahko svojo napravo vidite kot izmenljiv trdi disk v računalniku.
3. Prenesite podatke med računalnikom in svojo napravo.
4. Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), če želite preprečiti poškodbo pomnilniške kartice.

Povezovanje

Če želite prenesti slike iz naprave v združljivi računalnik ali natisniti slike, shranjene v napravi, z združljivim tiskalnikom, priključite podatkovni kabel USB v računalnik ali tiskalnik in izberite **Prenos slik**.

Če želite spremeniti nastavitve načina USB, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB**.

Če želite spremeniti način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom USB, izberite **Način povezave USB**.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob vsakem priklopu podatkovnega kabla USB na napravo vpraša po načinu, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če želite z napravo uporabljati program Nokia PC Suite, v računalnik namestite program Nokia PC Suite, priključite podatkovni kabel USB in izberite **PC Suite**.

Sinhronizacija

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če

želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Sinhronizacija Ovi

0 storitvi Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhronizac. Ovi**.

S Sinhronizacijo Ovi lahko med napravo in storitvijo Ovi sinhronizirate vizitke, koledarske vpise in beležke. Če želite uporabljati storitev Sinhronizacija Ovi, potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia, ga ustvarite na www.ovi.com.

Sinhronizacija podatkov s storitvijo Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhronizac. Ovi**.

Ko prvič odprete aplikacijo, vam čarovnik za sinhronizacijo pomaga določiti nastavitve in izbrati vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

Izberite med naslednjim:

- **Nastavitev sinhronizacije** — Določite nastavitve sinhronizacije.
- **Naloži varnostno kopijo** — Obnovite vizitke, koledarske vpise in beležke iz Ovi v svoji napravi. Posodobitve, opravljene od prejšnje sinhronizacije, se ohranijo.
- **Prek. naroč. na sinh. Ovi** — Deaktivirajte Sinh. Ovi.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitve storitve Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhronizac. Ovi.**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** in med naslednjim:

- **Elementi za sinhronizac.** — Izberite predmete, ki jih želite sinhronizirati.
- **Samodejna sinhronizacija** — Samodejno začetne sinhronizacijo.
- **Določen interval sinh.** — Izberite, kako pogosto želite, da se predmeti sinhronizirajo, ali dovolite samo ročno sinhronizacijo.
- **Čas sinhronizacije** — Izberite čas za začetek samodejne sinhronizacije.
- **Sinhr. med gostovanjem** — Dovolite sinhronizacijo, ko ste zunaj domačega omrežja.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Čarovnik za WLAN



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Funkcije, ki uporabljajo povezavo WLAN, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN.**

Čarovnik za WLAN vam pomaga, da poiščete brezžično omrežje WLAN in se z njim povežete. Ko odprete aplikacijo, naprava poišče omrežja WLAN, ki so na voljo, in jih našteje.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Osveži** — Posodobite seznam omrežij WLAN, ki so na voljo.
- **Filtriraj omrežja WLAN** — Filtrirajte seznam najdenih omrežij WLAN. Izbrana omrežja so filtrirana, ko aplikacija naslednjič izvede iskanje omrežij WLAN.
- **Začni brskanje** — Prek dostopne točke WLAN začnite brskati po spletu.
- **Nadaljuj brskanje** — Še naprej brskajte po spletu s trenutno aktivno povezavo WLAN.
- **Prekini povez. WLAN** — Prekinite aktivno povezavo z omrežjem WLAN.
- **Podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti o omrežju WLAN.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezovanje

Če želite nastaviti, da čarovnik za WLAN samodejno ustvari dostopno točko za izbrano omrežje WLAN, ko izberete **Začni brskanje** ali **Uporabi za**, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Preizkus povez. z intern.** > **Samodejno zaženi**. Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiten omrežje WLAN, boste morali vnesti ustrezna gesla. Če se želite povezati v skrito omrežje, morate vnesti pravi identifikator omrežja (SSID).

Če želite uporabiti najdeno omrežje WLAN za internetni klic, se pomaknite na vrstico, ki prikazuje stanje, izberite **Uporabi za** in nato želene storitve internetnega klica ter omrežje WLAN, ki ga želite uporabiti.

22. Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatki



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. www.nokia.mobi/werecycle (če uporabljate mobilno napravo) preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Držalo za enostavno pritrditev Nokia HH-20 in CR-111

Držalo za enostavno pritrditev Nokia HH-20 je naprava, ki vam omogoča, da držalo za mobilni telefon Nokia CR-111 pritrdite na vetrobransko steklo svojega vozila.

Pred nameščanjem in uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.


Izdelek lahko vsebuje majhne dele. Pazite, da ne pridejo v roke majhnim otrokom.

Splošna varnostna navodila

Napravo za pritrdjevanje ali držalo za mobilni telefon lahko uporabljate le, če je to varno glede na vozne pogoje. Ko nameščate napravo za pritrdjevanje ali držalo mobilnega telefona, pazite, da ne posegata v ali ovirata delovanje krmilnih, zavornih ali drugih sistemov, ki so potrebni za delovanje vozila (npr. zračne blazine) ali med vožnjo motita vidno polje. Pazite, da uporaba zračne blazine na kakršen koli način ni onemogočena ali oslABLJENA. Pazite, da naprava za pritrdjevanje ali držalo za mobilni telefon nista nameščena na mestu, s katerim bi lahko imeli stik v primeru nesreče ali trka. Občasno preverite, ali je sesalni del na spodnji strani naprave za pritrdjevanje trdno pritrjen na vetrobransko steklo, še posebej, če prihaja do velikih temperaturnih nihanj. Naprave za pritrdjevanje nikoli ne puščajte v vozilu na neposredni sončni svetlobi ali v pretirani vročini. Če notranja temperatura preseže +70 °C (160 °F) se lahko naprava za pritrdjevanje in sesalni del poškodujeta in pritrditev ni več tako uspešna.

Pritrditev držala

Držalo za mobilni telefon pritrdite tako, da vstavite kavelj naprave za pritrdjevanje v režo na zadnji strani držala. Držalo zasukajte za okoli 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da se zaskoči. Pri pritrdjevanju držala za mobilni telefon pazite, da je zaslon naprave uporabniku jasno viden. Za lastno varnost namestite držalo v pokončnem položaju.

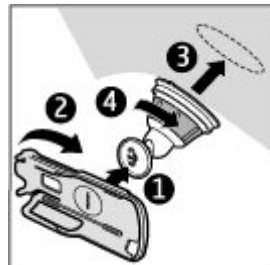

Če želite držalo odstraniti iz naprave za pritrdjevanje, ga zasukajte v obratni smeri urnega kazalca.

Pritrditev naprave za pritrdjevanje


Preden napravo za pritrdjevanje pritrdite na vetrobransko steklo, na njem poiščite mesto, varno za pritrditev, in ga temeljito očistite s čistilom za steklo in čisto brisačo. Če je temperatura okolja manjša od +15 °C (60 °F), površino in sesalni del previdno ogrejte s sušilnikom za lase, da bo oprijem boljši. Pazite, da vetrobranskega stekla preveč ne segrevate, saj ga lahko poškodujete.

Nežno potisnite sesalni del naprave za pritrjevanje ob vetrobransko steklo in napravo zasukajte v obratni smeri urnega kazalca, da se med sesalnim delom in vetrobranskim steklom ustvari vakuum. Preverite, ali je sesalni del trdno pritrjen.

Namestitev ali odstranitev naprave


Mobilne naprave ne smete nameščati ali odstranjevati med vožnjo. Napravo v držalo postavite tako, da zaprete drsnik naprave, potisnete kavelj na vrhu držala in mobilno napravo vstavite v držalo.

Za polnjenje baterije naprave uporabljajte združljiv polnilnik. Kabel polnilnika pritrdite na zadnjo stran držala tako, da ga vstavite skozi režo, in vtičnik polnilnika priključite v priključek za polnilnik na vrhu naprave.

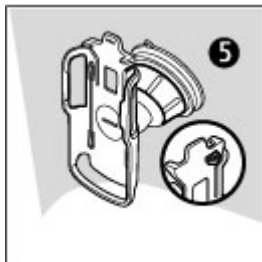

Napravo odstranite tako, da zaprete drsnik, pritisnete kavelj in jo vzamete iz držala, tako da pritiskate od spodaj.

Sesalni del odstranite iz vetrobranskega stekla tako, da napravo za pritrjevanje zasukate v obratni smeri urnega kazalca, potegnete pašček na robu sesalnega dela in držalo skupaj z napravo za pritrjevanje odstranite iz vetrobranskega stekla.

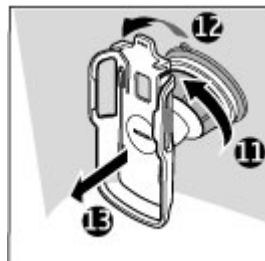

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5F. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki:

Informacije o izdelku in varnostne informacije

AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržete med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitениh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi

radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem

Informacije o izdelku in varnostne informacije

spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvodnjah vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.

- Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrise in je naprava pripravljena za klice.
 3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preiskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih

delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,03 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

A-GPS (strežniško podprti GPS) 34

aktivne beležke 70

nastavitve 70

antene 11

aplikacija za pomoč 20

B

baterija 10

stopnja napolnjenosti 14

varčevanje z energijo 21

vstavljanje 9

beležke 71

besedilna sporočila

nastavitve 44

pošiljanje 39

sporočila na kartici SIM 43

besedilo

črkovni način 37

običajni način vnosa 37

samodejno dokončanje 37

številski način 37

Bluetooth 81

pošiljanje podatkov 82

prejemanje podatkov 82

zaščita 81

bralec sporočil 41

brez povezave 15

brskalnik

brskanje po straneh 56, 57

iskanje vsebin 57

nastavitve 58

začasni pomnilnik 58

zaščita 58

zaznamki 57

budilka 68

C

certifikati 73

Č

čakajoči klic 23

čarovnik za WLAN 85

D

Datoteke Ovi 63

datum in ura 68

dnevnik 25

dodatki 88

nastavitve 74

E

e-pošta 43

branje 42

nalaganje prilog 42

nastavitev 41

pošiljanje 41

prekinitev povezave 42

splošne nastavitve 43

G

geslo za zapore 17

Glasba Ovi 62

glasovni ukazi 23

nastavitve 67

GPS (Globalni sistem za določanje položaja) 34

H

hitro klicanje 24

I

identiteta klicalca 26

imenik 47

dodajanje tonov zvonjenja 48

imeniki 48

iskanje 48

mesto 47

nastavitve 49

sinhroniziranje 84

skupine vizitk 47

Imenik Ovi 63

indikatorji 14

internetni klici 30

nastavitve 30

nastavitve opozarjanja 26
 vklop 30
 vzpostavljanje 30
iskanje 62
 imenik 48
iskanje oddaljene zbirke
podatkov 48
izklop naprave 11

J

jezik
 menjavanje 37
jezik pisanja 37

K

kabelska povezava 83
kalkulator 70
kamera
 fotografiranje 54
 orodna vrstica 54
 podatki o lokaciji 55
 video posnetki 55

kartica SIM

sporočila 43
 vstavljanje 9

klicanje 23

klici

čakajoči klic 26
 hitro klicanje 24
 identiteta klicalca 26
 internetni klici 30

izbiranje vrste 26
 konferenčni klic 25
 nastavitve 26
 opozarjanje na internetne
 klice 26
 sprejemanje 25
 telefonski predal 24
 vzpostavljanje 23
 zavračanje 25
 zavračanje z besedilnim
 sporočilom 26

kode za dostop 17

koledar 50

mesto 51
 prikazi 51
 ustvarjanje vnosov 50
 zahteve za sestanke 50

konferenčni klici 25

konfiguracija na daljavo 76

konfiguracijske nastavitve 11

L

licence 78

M

mapa s poslanimi sporočili 39

meni 16

mini prikaz strani 57

MMS (storitev za večpredstavnostna
sporočila) 39, 44

moč signala 14

N

načini povezovanja

Bluetooth 82

nadzornik naprave 76

Nalaganje! 18

namestitve aplikacij 75

nastavitev glasnosti 16

nastavitve

aktivne beležke 70

brskalnik 58

certifikati 73

dodatki 74

glasovni ukazi 67

internetni klici 30

klici 26

konfiguracija 11

obnovitev 74

omrežje 28

sinhronizacija 85

sporočila 44

ura 68

nastavitveni čarovnik 73

nastavitve zaupanja 74

Nokia Messaging 43

O

običajni vnos besedila 37

obnovitev tovarniških

nastavitev 74

ohranjevalnik zaslona 16, 65

Kazalo

omrežje

nastavitve 28

operater

izberite 28

osebni certifikati 73

Ovi 63

P

PIN 17

podatkovne povezave

povezovanje z računalnikom 80

sinhronizacija 84

podpis, digitalni 73

pomnilnik

čiščenje 21

pomnilnik za spletne vsebine 58

pomnilniška kartica 9, 10

posodabljanje programske

opreme 20

pošiljanje

po povezavi Bluetooth 82

povezava s kablom USB 83

povezava z internetom 56

Glejte tudi *brskalnik*

povezave z računalnikom 80

Glejte tudi *podatkovne povezave*

predstavnost

radio 32

RealPlayer 33

predvajalnik glasbe

predvajanje 32

predvajanje

sporočila 41

pregledovalnik datotek PDF 71

pregled strani 57

prenos predstavnostnih

datotek 59

pretvornik 69

preusmerjanje klicev 27

prikaz menija 16

profili

prilagajanje 65

ustvarjanje 65

PUK 17

R

radio 32

RealPlayer 33

S

samodejno dokončanje vnosa 37

samodejno posodabljanje ure/

datuma 68

seznanitev naprav 81

sinhronizacija 84, 85

Sinhronizacija Ovi 84, 85

sinhroniziranje podatkov 84

slika ozadja 65

slovar 69

slušalke 18

SMS (storitev za besedilna

sporočila) 39

souporaba predstavnostnih datotek v spletu 59

Spletna objava 59

naročanje 60

ustvarjanje objav 60

vkjučevanje storitev 60

spletna povezava 56

sporočila

mape za 39

nastavitve 44

sporočila za zavračanje klicev 26

sporočila storitve 40

sporočila v celici 43

storitve internetne telefonije

upravljanje 30

suporaba videa

souporaba videa v živo 29

souporaba video posnetkov 29

T

telefonski predal

klicanje 24

spreminjanje številke 24

teme 65

tipala 66

tipke in deli 12

točke 35

toni zvonjenja

imenik 48

tovarniške nastavitve 74

Trgovina Ovi 63

U

- ukazi za storitev** 44
- UKV-radio** 32
- UPIN** 17
- upravitelj datotek** 75
- ura**
 - nastavitve 68
- ura in datum** 68

V

- valuta**
 - pretvornik 69
- varnost**
 - certifikati 73
- varnostni modul** 17
- večpredstavnostna sporočila** 39, 44
- video center** 60
 - prenos 61
 - prikaz 61
- video klici** 26
 - klicanje 26
 - preklapljanje na video klic 26
- vklop naprave** 11
- vklopni ključ** 78
- v pošiljanju, sporočilo** 39
- vstavljanje**
 - baterija 9
 - kartica SIM 9

W

- WLAN**
 - dostopne točke 85

Z

- začasni pomnilnik** 58
- začetni zaslon** 13
- zapore klicev** 28
- zaslon**
 - indikatorji 14
- zaščita**
 - Bluetooth 81
 - spletni brskalnik 58
- zaščitna koda** 17
- zaznamki** 57
- Zemljevidi** 35
- Zip manager** 71
- zvočna sporočila** 39