

Nokia 6710 Navigator Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION, bu RM-491 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, Ovi ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 **!** **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 4 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8

1. Başlarken.....

SIM kartı ve bataryayı takma.....	9
Hafıza kartı takma.....	9
Hafıza kartını çıkarma.....	10
Bataryayı şarj etme.....	10
Cihazı açma ve kapatma.....	11
Anten konumları.....	11
Yapılandırma ayarları.....	11

2. Cihazınız.....

Tuşlar ve parçalar.....	12
Yakınlaştırma alanı.....	13
Giriş ekranı.....	13
Sık kullanılan menü yolları.....	13
Ekran göstergeleri.....	14
Hatsız tercih.....	15
Güç tasarrufu.....	16
Menü.....	16
Ses seviyesi denetimi.....	16
Tuş takımı kilidi.....	16
Giriş kodları.....	17
Uzaktan kilitleme.....	17
İndirme hakkında.....	18
Uyumlu kulaklıkl mikrofon seti bağlama	18
Bileklik.....	18

3. Faydalı bilgiler.....

Cihazdaki yardım.....	20
Yazılım güncellemeleri.....	20
Hafızada yer açma.....	21
Batarya ömrünü uzatma.....	21

4. Arama işlevleri.....

Sesli aramalar.....	23
Video aramaları.....	26
Arama ayarları.....	26
Video paylaşımı.....	28
İnternet aramaları.....	30

5. Medya.....

Müzik çalar.....	32
FM Radyo.....	32
RealPlayer	33
Kaydedici.....	33

6. Konumlama.....

GPS hakkında.....	34
Yardımlı GPS (A-GPS).....	34
Haritalar.....	35
Yer işaretleri.....	35
GPS verileri.....	36

7. Metin yazma.....

Geleneksel metin girişi.....	37
Metin tahmini girişi.....	37

Yazma dilini değiştirme.....	37
Metin kopyalama ve silme.....	38

8. Mesajlar.....39

Mesajlar ana görünümü.....	39
Mesaj yazma ve gönderme.....	39
Veri, ayarlar ve web servisi mesajları.....	40
Mesaj okuyucu.....	41
E-posta.....	41
Nokia Messaging.....	43
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	43
Hücre yayını mesajları.....	43
Servis komutları.....	44
Mesaj ayarları.....	44

9. Rehber.....47

Rehber hakkında.....	47
Kartvizitlerle çalışma.....	47
Konum bilgileri.....	47
Kartvizit grupları oluşturma.....	47
Uzak veritabanında kartvizit arama.....	48
Rehber dizinlerini yönetme.....	48
Kartvizitlere zil sesi ekleme.....	48
Rehber ayarlarını değiştirme.....	49

10. Ajanda.....50

Ajanda hakkında.....	50
Ajanda kayıtları oluşturma.....	50
Toplantı istekleri oluşturma.....	50
Toplantı konumu.....	51
Ajanda görünümleri.....	51

11. Fotoğraflar.....53

Fotoğraflar hakkında.....	53
---------------------------	----

12. Kamera.....54

Fotoğraf çekme.....	54
Panoramik resim çekme.....	55
Video kaydetme.....	55
Konum bilgileri.....	55

13. İnternet.....56

Web tarayıcı	56
Çevrimiçi paylaşım.....	60
Nokia Video Merkezi.....	60
Arama.....	62
Ovi Müzik.....	62

14. Ovi servisleri.....63

Ovi hakkında.....	63
Ovi Mağazası hakkında.....	63
Ovi Rehberi Hakkında.....	63
Ovi Files Hakkında.....	63

15. Kişiselleştirme.....65

Görüntülenen temayı değiştirme.....	65
Tercihler	65
Sensör ayarları.....	66

16. Ses komutları.....67

Ses komutu ayarları.....	67
--------------------------	----

17. Zaman yönetimi.....68

İçindekiler

Çalar saat.....	68
Saat ayarları.....	68

18. Ofis uygulamaları.....69

Sözlük.....	69
Dönüştür.....	69
Hesaplama	70
Etkin notlar	70
Quickoffice hakkında.....	71
Zip yöneticisi	71
PDF okuyucu	71
Notlar.....	71

19. Ayarlar.....73

Settings wizard.....	73
Sertifika yönetimi.....	73
Yaygın aksesuar ayarları.....	74
Orijinal ayarları geri yükleme.....	74

20. Veri yönetimi.....75

Dosya yöneticisi hakkında.....	75
Uygulamaları yükleme.....	75
Uygulama ve yazılım kaldırma.....	76
Cihaz yöneticisi.....	76
Lisanslar.....	77

21. Bağlantı.....80

Başka bir cihazdan içerik aktarın.....	80
PC bağlantıları.....	80
Bluetooth.....	81
Veri kablosu.....	83

Senk.....	84
Ovi Senk.....	84
WLAN sihirbazı.....	85

22. Yeşil ipuçları.....87

Enerji tasarrufu yapın.....	87
Geri dönüştürün.....	87
Kağıt tasarrufu yapın.....	87
Daha fazla bilgi.....	87

Ürün ve güvenlik bilgileri.....88

Dizin.....96

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900/1900/2100 HSPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz

Güvenlik

kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP

2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

1. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın alt tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.
2. Kapağı kaldırarak çıkarın.
3. Bataryayı çıkarmak için ucundan tutup kaldırın.
4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.

Karttaki altın renkli temas yüzeyinin cihazın içinde aşağı, kesik köşenin ise kart tutucu yuvasına doğru bakıyor olmasına dikkat edin.

5. Bataryayı takın.
6. Arka kapağı takın.



Hafıza kartı takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki verileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.


Uyumlu bir hafıza kartı cihazınızla birlikte verilebilir ve cihaza çoktan takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).



Başlarken

2. Temas yüzeyi aşağı gelecek şekilde kartı yuvaya takın (2).
3. Kartı yumuşak bir şekilde iterek yerine oturtun. Yuva kapağını kapatın (3).

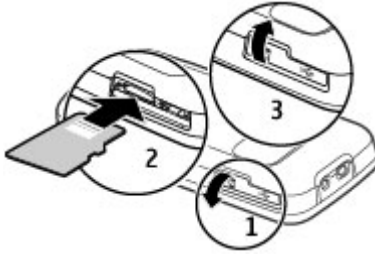

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma düğmesine kısa bir an basın ve **Hafız kartını çıkartın** > **Evet** öğesini seçin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartına yumuşak bir şekilde bastırıp serbest kalmasını sağlayın.
4. Kartı çıkarın ve **Tamam** öğesine basın.
5. Yuva kapağını kapatın.

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.
2. Şarj cihazını cihaza takın.
3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.



Bataryayı ayrıca uyumlu bir bilgisayara bağlı bir USB kablusuyla da şarj edebilirsiniz.

1. USB veri kablusunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
2. Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB veri kablusunu çıkarın.

USB şarjının verimliliği önemli ölçüde değişir. Bazı durumlarda şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir. Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bu tuşa kısaca basıldığında etkin arama sonlandırılır veya bir uygulama kapatılır.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.



Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.




Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullanan SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Seçenklr.** > **Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

2. Cihazınız

Tuşlar ve parçalar

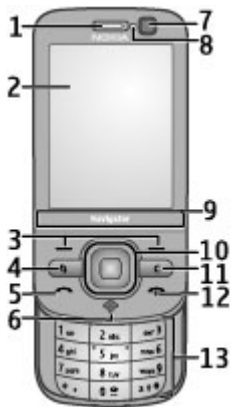

- 1 — Kulaklık
- 2 — Ekran
- 3 — Seçim tuşları
- 4 — Menü tuşu
- 5 — Arama tuşu
- 6 — GPS ışıklı gezinme tuşu
- 7 — İkincil kamera
- 8 — Işık sensörü

12

9 — Yakınlaştırma alanı

10 — Navi™ tuşu; buradan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir

11 — Silme tuşu C

12 — Bitirme/Açma-Kapama tuşu

13 — Sayı tuşları



14 — Nokia AV konektörü

- 15 — Şarj cihazı konektörü
- 16 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşları
- 17 — Çekme tuşu
- 18 — Kamera flaşı
- 19 — Ana kamera
- 20 — Stereo hoparlörler
- 21 — Mikro USB konektörü
- 22 — Hafıza kartı yuvası
- 23 — Bileklik deliği
- 24 — Mikrofon

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Yakınlaştırma alanı

Cihazınızın ekranının altında bir yakınlaştırma alanı bulunur. Yakınlaştırma alanında, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sola veya sağa çekin.



Yakınlaştırma Haritalar, Tarayıcı, Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarında çalışır.

Giriş ekranı

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz giriş ekranındadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Giriş ekranını değiştirmek için, > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bekleme teması** — Bir giriş ekranı teması seçin.
- **Kısayollar** — Uygulamaların veya etkinliklerin kısayollarını ekleyin, seçilen giriş ekranı temasına bağlı olarak kaydırma tuşlarına kısayollar atayın.

Sık kullanılan menü yolları

Dönüştürücüyü kullanmak için > **Ekstra** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanmak için > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Saat ve tarihi yönetmek veya alarm kurmak için > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Cihazınız

Mesajlarınızın ayarlarını yönetmek için  > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çaları açmak için,  > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu açmak için  > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Aramayla ilgili ayarları yönetmek için  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Cihaz içi yardımı açmak için  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin.

Ekran temasını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri kişiselleştirmek için  > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için  > **Seçenklr.** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS veya GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk bulunduğunu yerde şebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.

3.5G

UMTS şebekesindeki Yüksek Hızlı paket erişimi HSDPA (şebeke servisi) etkinleştirilir.



Cihaz Hatsız tercihi kullanıyor ve bir hücresel şebekeye bağlı değil.



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar uzun olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Alarm etkin.



Sessiz tercihi etkinleştirmişsiniz, gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.



Bluetooth bağlantısı etkin.



Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.



GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



HSPA destekleniyor ve mevcuttur (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir. simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.



Cihazınızı kablosuz LAN'ları (WLAN) taramak üzere ayarladınız ve bir WLAN kullanılabilir durumda.



Bir WLAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.



Bir WLAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.



Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.



Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır.



Cihaza bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.



Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.



Cihaza işitme sorunu olanlar için kullanılan aksesuar bağlı.



Cihazınız senkronizasyon işlemi.



GPS göstergesi uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz, bulunduğunuz yerin hesaplanması için uydudan yeterli veriyi aldığı anda çubuğun rengi yeşil olur.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

Hatsız tercih



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihazınız

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.

Güç tasarrufu

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin.

Ekran koruyucu ayarlarını yapmak için, **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güç tasarrufu zamanı** — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın kararması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Menü

 ögesini seçin.

Menüde, cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili ögeyi seçin.

İşlevlerin menüdeki sırasını değiştirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir ögeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için # tuşuna basın.

Listede birden çok ögeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için yukarı veya aşağı ilerlerken # tuşunu basılı tutun.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için **Seçeneklr.** > **Çıkış** ögesini seçin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutarken bir uygulama seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ses seviyesi denetimi



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bir görüşme sırasında veya bir ses dosyası dinlerken kulaklık veya hoparlör sesinin seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımı kildi



> **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, bekleme modundayken belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin, **Tuş oto. kilitlenme süresi** ögesine ilerleyin, **Değiştir > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz süreyi seçin.

Kayar kapağı kapattığınızda tuş takımının kilitlenip kilitlenmeyeceğini seçmek için, **Kayr. kpk. işlemi > Tuş kilidi etkinleştirmesi > Kapak kapandı. etkin** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, kayar kapağı açın, veya sol seçim tuşuna basıp 1,5 saniye içinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Giriş kodları

 > **Ayarlar > Ayarlar** ögesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış

girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı (5-20 karakter uzunlukta) kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlenebilmesini sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için  > **Ayarlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik ve Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme** ögesini seçin. Mesajın içeriğini girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajını metin mesajı olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunu girin.

İndirme hakkında

 > **İndirme** öğesini seçin.

İndirme uygulamasını kullanarak; içerik, servis ve uygulamaları bulabilir, ön izleyebilir, satın alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlara, zil seslerine, duvar kağıtlarına, uygulamalara ve diğer birçok öğeye kolayca erişilebilir. Öğeler, farklı servis sağlayıcıların sağladığı kataloglar ve klasörler altında kategorilere ayrılmıştır. Mevcut içerik, servis sağlayıcınıza bağlıdır.

İndirme uygulaması, en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. İndirme uygulamasıyla erişebileceğiniz diğer öğeler hakkında bilgi için, servis sağlayıcınızla veya öğenin tedarikçisi ya da üreticisiyle görüşün.

İndirme sürekli olarak güncelleme alır ve servis sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en yeni içeriğe ulaşmanızı sağlar.

Öğeler için ücret ödememiz gerekebilir; ancak genellikle bu öğelerin ön izlemesi için ücret ödememiz gerekmez. Ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla veya öğenin sağlayıcısıyla görüşün.

İndirme'deki içeriği el ile güncellemek için, **Seçeneklr.** > **İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

Ovi Mağazası servisi zaman içinde İndirme servisinin yerini almaktadır. Ovi Mağazası cihazınızın ana menüsünde de İndirme'nin yerini almıştır.

Uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.



Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.



3. Faydalı bilgiler

En yeni kullanım kılavuzu, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için,  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçeneklr.** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

İlgili konuların bağlantılarını yardım metninin sonunda bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili yardım konusunun bağlantısını gösterir  Söz konusu uygulamanın bağlantısını gösterir

Talimatları okurken, yardım metinleriyle artalandaki açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri tüm ürünler veya çeşitleri için sunulmayabilir. Her operatör bulunan en son yazılım sürümüyle uyumlu olmayabilir.

Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Nokia Software Updater uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için www.nokia.com/softwareupdate sitelerini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Cihazınız, Nokia Software Checker ile yeni yazılım güncellemelerini düzenli aralıklarla denetleyebilir.  > **Ayarlar** > **SW güncelle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cihazınızdaki yazılım sürümünü kontrol etmek için ana ekranda ***#0000#** yazın.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için,  > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabılır ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkla tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri** > **Var olduğunda** ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya

Faydalı bilgiler

tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.

- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.



> **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmıyorsa, cihaz UMTS şebekelerini arar. Cihazı sadece GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için,  >

Ayarlar > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilir ve ışık koşullarını gözleyen ışık sensörünü ayarlayabilirsiniz.  > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamalara erişmek için, menü tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin.

4. Arama işlevleri

Sesli aramalar

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İsteddiğiniz numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçeneklr.** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **9** > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama** > **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekleyen bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak veya aramalarınızı kesmek için, **Seçeneklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın. Her iki aramayı da kesmek için **Seçeneklr.** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir; bu nedenle ses etiketlerini önceden kaydetmeniz gerekmez. Cihaz rehberdeki kayıtlar için bir ses etiketi oluşturur ve söylenen ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma

Arama işlevleri

özellığı, ses komutlarının daha iyi tanınması için esas kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizit için kaydedilen isimdir. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçip **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgisine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıkları mikrofona seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. O kartviziti aramak istemiyorsanız, 2,5 saniye içinde eşleşme listesinden başka bir kartviziti seçin, veya iptal etmek için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydı varsa, cihaz, varsayılan numarayı (tanımlanmışsa) seçer. Aksi takdirde, cihaz

kartvizitteki numaralardan ilkinin seçer. Ayrıca, ismi ve telefon numarası türünü de (cep veya ev gibi) söyleyebilirsiniz.

Hızlı arama

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenklr.** > **Ata** seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter

 > **Ayarlar** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenklr.** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenklr.** > **İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr.** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Konferans araması katılımcılarından biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Aramaları cevaplama

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Cihazı kayar kapağı açtığınızda aramayı cevaplayacak şekilde ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kayar kapak işlemleri** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme özelliği (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ve veri kayıtları

 > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenklr.** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenklr.** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenklr.** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenklr.** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ayarları

Arama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.
- **İnternet ara. kimlğ. gönd.** — İnternet araması yaptığınız kişiye internet araması adresinizi gösterme.
- **Arama bekletme** — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).
- **İnternet araması bekliyor** — Cihazı, siz arama yaparken gelen yeni internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlama.

- **İnternet arama. bildiri** — Cihazı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, ancak cevapsız arama olduğunda bildirim alırsınız.
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.
- **Mesaj metni** — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmiyorsa sabit resim gösterme.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla 10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirme.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama etkinleştirme.

Arama aktarma

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılabilecek arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve video aramaları veya Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli, veri, video ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme



> **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama engellim.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilen ve alınabilen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme bütün arama türlerini etkiler.

Aramaları engellemek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Yurtdışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

Sesli, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan şifreyi değiştirmek için **Seçenklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** seçeneğini belirleyin. Geçerli kodunuzu, ardından da yeni

kodu iki kez girin. Engelleme şifresi dört haneli olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Şebeke ayarları



> **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod, UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: UMTS seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücreşel şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı bir UMTS bağlantısı gerektirir. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin UMTS bağlantınız olduğundan ve UMTS şebeke kapsamı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenklr.** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırmak (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz size kaydedilen videonun yerini bildirir.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı

Arama işlevleri

görünümüne geri dönmek ve paylaşımaya devam etmek için, giriş ekranında **Seçenklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve internet araması servislerinden birini seçin.

İnternet aramaları yapmak veya almak için, internet araması bağlantı ayarlarını almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun. Bir internet arama servisine bağlanmak için cihazınızın bir şebeke servis alanında olması gerekir.

İnternet araması servisini etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenklr.** > **WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz. Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ara** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

1. Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, giriş ekranında herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
2. İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

İnternet araması servislerini yönetme

Bu öğeyi seçin;  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Net ayarları**.

Yeni internet arama hizmeti eklemek için **İndir** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması ayarları

Bu öğeyi seçin;  > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması ayarlarını görmek veya düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis bağlantısı** — İnternet araması bağlantısı için hedef ayarlarını seçin ve hedef ayrıntılarını düzenleyin. Bir hedefi değiştirmek için servise ilerleyip **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunluk istekleri** — Gelen tüm durum bilgisi taleplerinin onay istemi olmadan otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyin
- **Servis bilgileri** — Seçilen hizmetle ilgili teknik bilgileri görüntüleyin.

5. Medya



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Müzik çalar



> **Uygulamalar** > **Müzik çalar** öğesini seçin.

Müzik çalar'ı kullanarak, müzik dosyalarını çalabilir ve çalma listeleri oluşturup bu listeleri dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi dosya biçimlerini destekler.

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçeneklr.** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçeneklr.** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumunda bırakmak için bitir tuşuna basın.

FM Radyo

Radyo dinleme



> **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçeneklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



> **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

Video klipleri oynatma



> **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenklr.** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Videoyu kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.

- **Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Kaydedici



 > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

6. Konumlama

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydur geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydur bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,  > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Seçenklr.** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Haritalar

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin veya gezinme tuşuna basın.

Haritalar'ı kullanarak, bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir ve adresleri ve ilgi noktalarını arayabilirsiniz. Ayrıca, rota planlaması yapabilir ve araçlar ve yayalar için navigasyon rehberliği alabilirsiniz. Favori yerlerinizi ve rotalarınızı Nokia hesabınıza kaydederseniz, bunları koleksiyonlar halinde düzenleyebilir ve kayıtlı öğeleri mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize edebilirsiniz.

Ayrıca, ülkenizde veya bölgenizde mümkünse, hava durumu, trafik, etkinlik, seyahat veya diğer yer bilgilerini de görebilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye gittiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için www.nokia.com/maps adresine gidin.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir

ve cihazınızda veya hafıza kartında (varsa) kayıtlı olan haritalara göz atabilirsiniz. Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan kullandığınızda, bazı servisler kullanılamaz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Cihazınızdaki Haritalar uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Yer işaretleri



Yer işaretleriyle, cihazınızda belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.



> **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçenekler. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği

Konumlama

yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriyi seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verileri

Rota kılavuzu

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenklr.** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenklr.** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

7. Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc** büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlenin ilk harfi büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır. **123** sayı modunu belirtir.

Tuş takımıyla metin yazmak için, istediğiniz karakter görüntülenene kadar tekrar tekrar 2-9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basın. Bir sayı tuşu için atanmış olan karakterler tuş üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşta ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

En sık kullanılan noktalama işaretlerini girmek için, istediğiniz işaret görüntülenene kadar 1 tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Boşluk girmek için 0 tuşuna basın. Satır sonu girmek için 0 tuşuna üç defa basın.

Metin tahmini girişi

1. Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için # tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün

düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.

2. İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.
3. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için * tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, 0 tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için 6 tuşuna art arda basıyorsanız, yazma dilini değiştirmek karakterlere farklı bir sırada erişmenizi sağlar.

Metin yazma

Latin alfabesi olmayan bir alfabe kullanarak metin yazıyorsanız ve Latin karakterlerini yazmak istiyorsanız (örneğin, e-posta veya web adresleri), yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seçin.

Metin kopyalama ve silme

1. Harf veya sözcük seçmek için # tuşunu basılı tutarken sağa veya sola ilerleyin. Metin satırları seçmek için # tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metin kopyalamak için # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** ögesini seçin.
Seçili metni silmek için **C** silme tuşuna basın.
3. Metin yapıştırmak için, istediğiniz konuma gidin ve # tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** ögesini seçin.

8. Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar ana görünümü



> **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

- **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.
- **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.
- **Yeni post. kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.
- **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.
- **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

- **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.
- **Raporlar** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir. Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesajlar

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçeneklr.** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.

8. Mesajı göndermek için **Seçeneklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısı sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçeneklr.** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu ile metin, multimedya, sesli mesaj ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajları veya e-postayı dinlemek için, Mesaj okuyucu başlatılana kadar ana ekranda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutunuzdaki bir mesajı veya Posta Kutunuzdaki bir e-postayı dinlemek için mesaja gidin ve **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Okumayı duraklatmak ve devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja atlamak için sağa doğru gidin. Geçerli mesajı veya e-postayı yeniden dinlemek için sola gidin. Önceki mesaja atlamak için mesajın başında sola gidin.

Sessiz, metin biçiminde geçerli mesajı veya e-postayı görüntülemek için **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia e-posta sihirbazıyla, şirket e-posta hesabınızın (örneğin Microsoft Outlook, Mail for Exchange veya Intellisync) ve internet e-posta hesabınızın kurulumunu yapabilirsiniz.

Şirket e-postanızın kurulumunu yaparken, e-posta hesabınıza bağlı sunucu adını vermeniz istenebilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın.

1. Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, e-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr.** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Mesajlar

- **Dosya iştir** — Mesaja bir ek ekleyin.
- **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
- **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
- **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
- **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.
- **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.
- **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

6. **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma



> **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme



> **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirilip indirilmediğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Seçili eki veya indirilen tüm ekleri cihazınıza kaydetmek için, **Seçenklr.** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu bağlantısını kesme



> **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

 > **Mesajlar** öğesini, posta kutusunu ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.
- **Göзде metin önizleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları ön izleyip izlememeyi seçin.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazın bir uyarı görüntüleyip görüntülememesini seçin.
- **Ana ekran** — Giriş ekranında bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlayın.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Nokia Messaging

Nokia Messaging servisi, e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Messaging servisi, Google e-posta

servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan birçok internet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Messaging servisi ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için, servis sağlayıcınızla veya Nokia Messaging servisiyle görüşün.

Nokia Messaging servisi şebekeniz tarafından desteklenmelidir ve bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Messaging servisini kurmak için, E-posta kurulum sihirbazını kullanın.

Daha fazla bilgi için, www.email.nokia.com adresine gidin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
3. Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Servis komutları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçeneklr.** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Terch edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.
- **Kull. erişim noktası** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.
- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.
- **Reklamları al** — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).
- **Raporları al** — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

Web servisi mesajı ayarları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesajlar

- **Alım** — Hücree yayını mesajlarını almak isteyip istemediđinizi seçin.
- **Dil** — Mesajları hangi dillerde almak istediđinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diđer**.
- **Konu algılaması** — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediđinizi seçin.

Diđer ayarlar



> **Mesajlar** öđesini seçin ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Diđer** seçeneđini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderdiđiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öđe.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediđinizi seçin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Gönderilmiş öđeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceđini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldıđında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı kaydetmek istediđiniz hafızayı seçin.

9. Rehber

Rehber hakkında



> **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Kartvizitlerle çalışma



> **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Hafıza kartındaki kartvizitleri kopyalamak için **Seçenklr.** > **Yedek oluştur** > **Hafıza kartından tel.'e** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Arama tahmini moduna geçmek için **Seçenklr.** > **Akıllı aramayı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Arama tahmini modunda kartvizit aramak için, arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın. Önerilen bir sonraki isme geçmek için * tuşuna basın.

Konum bilgileri

Haritalar bilgileri veya servislerinin kullanımı satın alınmış olduğunuz lisansla sınırlı olabilir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.



> **Rehber** öğesini seçin.

Haritalar uygulamasından konum bilgilerini bir kartvizite eklemek için, kartvizite gidin ve **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Seçenklr.** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasından bir kartvizite konum bilgileri eklemişseniz, konumu haritada görebilirsiniz. Kartvizite gidin ve **Seçenklr.** > **Haritalar'da göster** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma



> **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Uzak veritabanında kartvizit arama

Uzaktan kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kartvizit arayabilmek için önce uzak sunucu tanımlamanız gerekir.

Uzak bir veritabanında kartvizit aramak için **Rehber** > **Seçenklr.** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Aramak istediğiniz kişinin ismini girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uzak veritabanıyla bir veri bağlantısı kurar.

Giriş ekranında kartvizit aramak için, giriş ekranında karakterleri girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından veritabanını seçin.

Uzak rehber veritabanını değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Rehber ve Ajanda uygulamalarında kullanılan veritabanını etkilemesine karşın, e-posta için kullanılan veritabanını etkilemez.

Rehber dizinlerini yönetme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber dizinlerini İndirme uygulamasından yükleyebilirsiniz.

Kullanılmakta olan rehber dizinini değiştirmek için, rehber listesi üzerindeki alanı seçin mevcut dizinler arasında seçim yapın.

Rehber dizinlerini düzenlemek için **Seçenklr.** > **Kartvizit listesini tertipl.** seçeneğini belirleyin ve bir dizin seçin.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçenklr.** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenklr.** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarlarını değiştirme



> **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulaması ayarlarını değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Gösterilecek rehber** — Kartvizitlerin gösterileceği hafızayı seçin.
- **Varsayılan kayıt hafızası** — Kartvizitlerin kaydedileceği varsayılan hafızayı seçin.
- **İsim gösterimi** — Kartvizit adlarının görüntülenme şeklini değiştirin.
- **Stand. kartvizit list.** — Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber dizininin açılacağını seçin.
- **Uzak arama sunucusu** — Uzak rehber veritabanını değiştirin. Bu seçenek yalnızca servis sağlayıcınız uzak rehber veritabanlarını destekliyorsa kullanılabilir.

10. Ajanda

Ajanda hakkında



> **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünüşleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.

- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kayıd uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.
2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Konuyu girin.
4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etknl.** seçeneğini belirleyin.
5. Konumu girin.
6. Gerekiyorsa, giriş için bir uyarı ayarlayın.
7. Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Toplantı konumu

Haritalar bilgileri veya servislerinin kullanımı satın almış olduğunuz lisansla sınırlı olabilir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bir toplantı girişi veya toplantı talebini düzenlerken, Haritalar uygulamasından konum bilgileri eklemek için konum alanına gidin ve **Seçenklr.** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasından bir toplantı girişi veya toplantı talebine konum bilgileri eklemişseniz, konumu haritada görebilirsiniz. Toplantı girişi veya toplantı talebini açın ve **Haritalar'da göster** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri



> **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.

Ajanda



İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümlerinde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçeneklr.** >

Ayarlar > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

11. Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında



> **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Çektiğiniz fotoğraf ve video kliplerin tümünü görüntülemek için kullanılır.
- **Aylar** — Fotoğrafları ve video klipleri, çekildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır. Yalnızca cihazınız ile çekilen veya kaydedilen içerik için uygulanabilir.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.
- **Etiketler** — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.
- **İnd. öğeler** — Webden indirilen, multimedya veya e-posta mesajı olarak alınan, hafıza kartına kaydedilen veya hafıza kartı ya da diğer kaynaklardan telefon hafızasına kopyalanan öğeleri ve video klipleri görüntüleyin.
- **Çırmç pylşm** — Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi web'de yayınlamak için kullanılır.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, dosyayı seçin, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

12. Kamera

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızda fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için iki kamera vardır. Cihazın arkasında yatay modu kullanan yüksek çözünürlüklü bir kamera, önündeyse dikey modu kullanan daha düşük çözünürlüklü ikincil bir kamera bulunur. Ana kamera etkinleştirilmişken ikincil kamerayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

 > **Kamera** seçeneğini belirleyin. Kamerayı etkinleştirmek için çekme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınız, en fazla 2592 x 1944 piksel (5Mpix) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve çek tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırma tuşlarını kullanın.

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Aşağıdakilerden birini seçin:

 Fotoğraf moduna geçmeyi sağlar.



Video moduna geçmeyi sağlar.



Sahne seçer.



Video ışığını kapatır (yalnızca video modunda)



Video ışığını açar (yalnızca video modunda)



Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).



Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Renk tonunu seçer.



Beyaz dengesini ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler, moda ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, fotoğraf moduna geçin ve **Seçenklr.** > **Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çektikten veya video klip kaydettikten önce ve sonra araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenklr.** > **Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görüntülemek için **Seçenklr.** > **Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin.

Panoramik resim çekme

1. Panorama modunu kullanmak için **Seçenklr.** > **Panoramik modu** seçeneğini belirleyin.
2. Çekme tuşuna basın. Panorama önizlemesi görüntülenir.
3. Yavaşça sağa veya sola dönün. Yönü değiştiremezsiniz. Ekrandaki ok kırmızıysa fazla hızlı dönüyorsunuz demektir.
4. Panoramik resim çekmeyi durdurmak için çekme tuşuna basın.

Video kaydetme



> **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaydı, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Konum bilgileri

Çekilen görüntüler ve kaydedilen video kliplere çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında fotoğrafın çekildiği yeri görüntüleyebilirsiniz.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, Kamera'da, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **GPS bilgilerini göster** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ekranın altındaki coğrafi bilgi göstergeleri:

- — Konum bilgisi yok. GPS artalarında birkaç dakika etkindir. Uydu bağlantısı kurulursa ve bu sırada gösterge olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.
- — Konum bilgisi var. Çekilen materyal dosya bilgilerine eklenir.

Konum bilgisi içeren dosyalar, Fotoğraflar uygulamasında ile gösterilir.

13. İnternet

Web tarayıcı

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama



> **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gözetmek için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına gözetmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

1. Araç çubuğunu açmak için, web sayfasının boş bir alanında kaydırma tuşunu basılı tutun.
2. Araç çubuğunda ilerlemek için, sola veya sağa kaydırın.
3. Özelliği seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Web adresine git** — Web adresi girmek için kullanılır.
- **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.
- **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
- **Tam ekran** — Web sayfasını tam ekranda görüntülemeyi sağlar.
- **Sayfa genel bakışı** — Geçerli web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.
- **Anah. söz. göre bul** — Geçerli web sayfasında arama yapmak için kullanılır.
- **Ayarlar** — Web tarayıcı ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Küçük Harita ve Sayfa genel bakışı, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur.

Küçük Harita'yı etkinleştirmek için, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita'da ilerlemek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın. İstedığınız yere ulaştığınızda kaydırmayı bırakın. Küçük Harita kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı da kullanabilirsiniz.

Geçerli web sayfasına genel bir bakış için **8** tuşuna basın. Genel bakış üzerinde hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın. Belirli bir bölümü yakınlaştırmak için, o bölüme gidip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İçerik arama



> **İnternet** > **Web** ögesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçeneklr.** > **Anahtar sözcük bul** ögesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için aşağı kaydırın.

Önceki eşleşmeye gitmek için yukarı kaydırın.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için **2** tuşuna basın.

Yer imleri



> **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Seçeneklr. > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Listedeki veya Son ziyaret edilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Bir web adresini girmeye başladığınızda, 🌐 alanı otomatik olarak açılır.



varsayılan erişim noktası için tanımlanmış olan ana sayfayı gösterir.

İnternet

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçenklr.** > **Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçenklr.** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenilir sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım

yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

İ > **İnternet** > **Web** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bazı erişim noktaları veya tüm erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirme, oluşturma veya düzenleme yetkiniz bulunmuyor olabilir.
- **Ana sayfa** — Giriş sayfasını belirtin.
- **Küçük harita** — Mini Haritayı açın veya kapatın. Mini Harita web sayfasında gezinmenize yardım eder.
- **Geçmiş listesi** — Geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların bir listesini görmek için, tarama sırasında **Açık** seçeneğini belirlerseniz, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.
- **Java/ECMA dizesi** — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Not bildirimleri almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **İndirirken aç** — Bir dosyayı indirilirken açabilmeyi isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Göz atarken resimleri ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. Daha sonra, tarama sırasında resimleri veya nesneleri yüklemek için **Yalnızca metin** seçimini yaparsanız, **Seçeneklr.** > **Görünüm seçenekleri** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri düzgün görüntülenmiyorsa, geçerli sayfanın diline göre başka bir şifrelemeyi seçebilirsiniz.

- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.
- **Otomatik yeniden yükle** — Web sayfalarının göz atarken otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflr.** — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflr.** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Şifre verilerinin veya bir web sayfasındaki farklı formlara girdiğiniz verilerin, sayfayı gelecek sefer açtığınızda kullanılmak üzere kaydedilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

- **Oto. güncllş. eriş. noktası** — Güncelleme için istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek, **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Web yayınlarının tarama sırasında otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

 > **İnternet** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

 > **İnternet** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma

 > **İnternet** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenklr.** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoaları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

1.  > **İnternet** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klipi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
- **Yayın bilgileri** — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenklr.** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

İnternet

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Arama

Arama başlatma



> **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinle eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, bir arama sağlayıcısı seçin ve arayacağınız terimi arama alanına girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Daha fazla arama** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis ara** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayıp cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi, belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.



> **Uygulamalar** > **Ovi Müzik** öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek, ek bir maliyet getirebilir ve büyük miktarda veri aktarımı içerebilir (şebeke servisi). Veri aktarım ücretleriyle ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik servisine erişmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik servisine bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme — Varsayılan erişim noktası öğesini seçin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunlarda değişiklik yapmanız mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'e göz atarken, ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme — Seçenklr. > **Ayarlar** öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamamaktadır.

14. Ovi servisleri

Nokia Ovi Suite, Nokia PC yazılımına yeni, kullanımı daha kolay bir yaklaşım sunar. PC uygulaması bilgisayarınızdaki dosyalara, Nokia cihazınıza ve Ovi'ye tek bir pencerede daha kolay erişim sağlar.

Ovi hakkında

 Ovi Nokia tarafından verilen hizmetleri içerir. Ovi ile e-posta hesabı oluşturabilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilir, yolculuk planlaması yapabilir ve haritada yerleri görüntüleyebilir, cihazınıza oyunlar, uygulamalar, video klipler ve sesler indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Kullanılabilir servisler bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için her servisin destek sayfasına bakın.

Ovi Mağazası hakkında

 > **Mağaza** seçeneğini belirleyin.

 Ovi Mağazası'nda mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Ovi Rehberi Hakkında

 > **İnternet** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kartvizit arayabilir ve arkadaş bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet ederek, yerinizi ve durumunuzu paylaşarak ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve ne yaptığını kolayca öğrenerek arkadaşlarınızdan haberdar olabilirsiniz. Hatta Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanabilmek için Nokia Hesabınız olması gerekir. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Files Hakkında

 > **İnternet** > **Ovi Files** öğesini seçin.

Ovi servisleri

Ovi Files ile, bilgisayarınızdaki dosyalara erişmek için cihazınızı kullanabilirsiniz. Ovi Files ile erişmek istediğiniz her bilgisayara Ovi Files uygulamasını yükleyin.

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda bulunan görüntüleri ve belgeleri arama ve görüntüleme.
- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı aktarma.
- Dosya ve klasörleri cihazınıza/cihazınızdan aktarmak zorunda kalmadan bilgisayarınızdan dosya ve klasör gönderme.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile bilgisayarınızdaki dosyalara erişme. Sadece hazırda bulunmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, Ovi Files otomatik olarak bu öğelerin güncel bir kopyasını korumalı çevrimiçi depolama alanında saklar.

15. Kişiselleştirme

Görüntülenen temayı değiştirme



> **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel** — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.
- **Menü görnm.** — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.
- **Beklem.** — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.
- **Duvar kağıdı** — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.
- **Güç tasarrufu** — Ekran koruyucu olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.
- **Ara. görüntüsü** — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel** > **Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tercihler



> **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** ögesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri

Kişiselleştirme

kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Sensör ayarları

Telefonu döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.

16. Ses komutları

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses komutlarını arama yapmak, uygulamaları başlatmak ve tercihleri etkinleştirmekte kullanabilirsiniz.

Cihaz kartvizitler, tercihler ve uygulamalar için bir ses etiketi oluşturur. Ses komutları konuşmacının sesine bağlı değildir, ancak cihazdaki ses tanınması ses komutlarını daha iyi tanımak için ana kullanıcının sesine adapte olur.

Bir ses komutunu kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun ve bir ses komutunu net bir şekilde söyleyin. Cihaz ses komutunu doğru şekilde algılamazsa, diğer eşleşmelerin yer aldığı listeden seçin veya iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları



> **Ayarlar** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Sentezleyici** — Tanınan ses komutlarını çalan sentezleyiciyi etkinleştirin.
- **Çalma ses seviyesi** — Konuşma ses seviyesini ayarlayın.
- **Tanım hassasiyeti** — Ses komutu tanıma hassasiyetini ayarlayın.
- **Komut doğrulaması** — Ses komutlarının otomatik olarak mı, elle mi yoksa ses doğrulamasıyla mı kabul edileceğini seçin.
- **Ses uyarlamalr. kaldır** — Cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlayın.

17. Zaman yönetimi

Çalar saat



> **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

18. Ofis uygulamaları

Sözlük



> **Ekstra** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürücü



> **Ekstra** > **Dönüştür** öğesini seçin.

Tür > **Para birimi** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

1. **Seçenklr.** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenklr.** > **Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
3. Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** öğesini seçin.
4. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
5. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin ve **Seçenklr.** > **Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Ölçü birimleri dönüştürme



> **Ekstra** > **Dönüştür** öğesini seçin.

1. Tür alanında, kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.
2. İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.

Ofis uygulamaları

- Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
- İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Hesaplama

 > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar



Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

 > **Ekstra** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenklr.** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metninize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, # tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenklr.** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- Yeni ekle** — Nota yeni öğeler ekleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve resimler yakalayabilirsiniz.
- Gönder** — Notu gönderin.
- Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin not ayarları

 > **Ekstra** > **Etkin notlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** ögesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Quickoffice hakkında

 > **Ekstra** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Zip yöneticisi

 > **Ekstra** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

 > **Ekstra** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Notlar

Not yazma

 > **Ekstra** > **Notlar** ögesini seçin. Not yazmak için metni girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

Notları yönetin

 > **Ekstra** > **Notlar** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları

Seeneklr. öęesini sein ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

- **A** — Notu aın.
- **Gönder** — Notu uyumlu dięer cihazlara gönderin.
- **Sil** — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istedięiniz her notu iřaretleme için **Seeneklr. > İřaretle/İř. kaldır** öęesini sein ve notları silin.
- **Senkronizasyon** — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

19. Ayarlar

Settings wizard



> **Ayarlar** > **Sett. wizard** ögesini seçin.

Settings wizard uygulaması, servis sağlayıcınızı temel alarak operatör ve e-posta ayarları için cihazınızı yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanabilmek için, veri bağlantısının veya diğer servislerin etkinleştirilmesi amacıyla servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Sertifika yönetimi



> **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınızda kayıtlı olan yetki sertifikalarının bir listesini görebilirsiniz. Varsa, kişisel sertifikaların bir listesini görmek için sağa ilerleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmalrı gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görüntüleme; orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için, sertifikaya ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

Ayarlar

- **Süresi geçmiş sertifika** — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikalarından birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenklr.** > **Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yaygın aksesuar ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıyken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıyken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

20. Veri yönetimi

Dosya yöneticisi hakkında



> **Ekstra** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözatabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Uygulamaları yükleme



> **Uygulamalar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java™ uygulaması



bilgi uygulamaları



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için şunları yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, > **Uygulamalar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren mesajı açın.

Veri yönetimi

2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçeneklr.** > **Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçeneklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .siss) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma



> **Uygulamalar** > **Uyg. yön.** öğesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Cihaz yöneticisi

Uzak yapılandırma



> **Ayarlar** > **Cihaz yöneticisi** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenklr. > Sunucu profilleri > Seçenklr. > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu

ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenklr. > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenklr. > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenklr. > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.

Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Lisanslar

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı

Veri yönetimi

türü kullanır. Bu cihazla OMA DRM 1.0 ve 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Lisanslar hakkında



> **Uygulamalar** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Lisansları kullanma

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da

etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Çalma listelerinizi görüntülemek için **Geçerli lisanslar**, **Geçrsz. lisanslar** veya **Kullanılmaynlr.** seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Lisans bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Lisans geçerli**, **Lisans süresi doldu** ya da **Lisans daha geçerli değil** sıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. **İzin yok**, dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Bir anahtarı etkinleştirmek için, lisanslar ana görünümünde, **Geçrsz. lisanslar** > **Seçenklr.** > **Lisansı al** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde bir ağ bağlantısı kurun ve ilgili ortamla ilgili hakları satın alabileceğiniz bir İnternet sitesine yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz

dosyaya gidin ve **Seçeneklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup anahtar görünümünde bir grup hakkıyla ilgili dosyaların tamamı görüntülenir. Aynı haklara sahip birden fazla medya dosyası indirdiyseniz, bunların hepsi bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü geçerli tuşlar veya geçersiz tuşlar sekmelerinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için, grup hakları klasörünü açın.

21. Bağlantı

Başka bir cihazdan içerik aktarın



> **Ayarlar** > **Aktarma** öğesini seçin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

Diğer cihaz Bluetooth bağlantısını desteklemelidir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

1. Her iki cihazdaki Bluetooth bağlantısını da etkinleştirin:
2. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları izleyin.

3. Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öğe silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi ve indirme bağlantısı için bkz. www.ovi.com.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Cihazları eşleştirme



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Bağlantı

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM kartını uyumlu aksesuarlarla kullanabilirsiniz.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçenklr. > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı parola girilmelidir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihazı takma isim vermek için **Seçenklr. > Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr. > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenklr. > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklılı mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın ve aksesuarı seçip **Seçenklr. > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > **Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.

2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyl tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyl tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğı süreyl tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size

veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıkl mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılasalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın. Veri kablosunu her zaman önce cihazınıza, daha sonra diğer cihaza ya da bilgisayara takın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı bilgisayara takılıp çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
3. Bilgisayar ve cihazınız arasında veri aktarın.
4. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayara olan bağlantıyı sonlandırın (örneğin, Windows'ta bir Çıkart veya Donanım Çıkar sihirbazını kullanın).

Bağlantı

Resimleri cihazdan uyumlu bir PC'ye aktarmak veya cihazda kayıtlı resimleri uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, USB veri kablosunu PC'ye veya yazıcıya takıp **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

USB modu ayarlarını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla normalde kullandığınız USB modunu değiştirmek için **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda kullanılacak modu soracak şekilde cihazı ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite'i cihazınızla kullanmak için Nokia Ovi Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Senk

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu ögeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk.

Ovi Senk. hakkında

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk. ile rehberi, ajanda kayıtlarını ve notları cihazınız ile Ovi arasında senkronize edebilirsiniz. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Ovi Senk. ile verileri senkronize etme

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Senk. ayarları** — Senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.
- **Yedeği al** — Kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları Ovi'den cihazınıza geri yükleyin. Önceki senkronizasyon korunduğundan güncellemeler yapılır.
- **Ovi senk. abnlğn iptal et** — Ovi senk.uygulamasını devre dışı bırakın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Ovi Senk. ayarları

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Senk. ayarları** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Senk. edilecek öğeler** — Senkronize edilecek öğeleri seçin.
- **Otomatik senkronizasyon** — Senkronizasyonu otomatik olarak başlatın.
- **Prgrmln senk. aralığı** — Öğelerin hangi sıklıkta senkronize edileceğini seçin ya da sadece el ile senkronizasyona izin verin.
- **Senk. zamanı** — Otomatik senkronizasyonun başlatılacağı zamanı ayarlayın.
- **Dolaşımda senk.** — Ana şebeke kapsamı dışındayken senkronizasyona izin verin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

WLAN sihirbazı



Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, bir kablosuz LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'ları taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenklr. ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yenile** — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.
- **WLAN ağlarını filtrele** — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelenir.
- **Web tarama. başlat** — WLAN'in erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.
- **Web taramy. devam** — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin WLAN bağlantısını kesin.
- **Bilgiler** — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini

Bağlantı

etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN sihirbazını, **Web tarama. başlat** veya **Bunun için kullan:** seçeneğini belirlediğinizde seçilen WLAN için otomatik olarak bir erişim noktası oluşturacak şekilde ayarlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **İnternet bağlantı testi** > **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiyseniz, ilgili parolaları girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru gizli servis ayar kimliğini (SSID) girmeniz gerekir.

Bulunan WLAN'ı internet araması bağlantısı için kullanmak için, durumu gösteren satırı ve **Bunun için kullan:** ögesini, istenen internet arama servisi ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

22. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri

dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçeneklr.** > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Nokia Cep Telefonu Tutucusu Kolay Montaj Kiti HH-20 ve CR-111

Nokia Cep Telefonu Tutucusu Kolay Montaj Kiti HH-20, Nokia CR-111 cep telefonu tutucusunu aracınızın ön camına takmanıza olanak sağlayan bir montaj cihazıdır.

Ürünü takıp kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Genel güvenlik talimatları

Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu yalnızca tüm sürüş koşullarında kullanmak güvenli olduğunda kullanın. Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu takarken,

bunların, aracın çalışması için kullanılan direksiyon veya fren sistemini ya da diğer sistemleri (örneğin, hava yastığı) etkilemediğinden ya da engellemediğinden veya sürüş sırasında görüş alanınızı kapatmadığından emin olun. Hava yastığının açılmasının engellenmediğinden veya herhangi bir şekilde etkilendiğinden emin olun. Montaj cihazının veya cep telefonu tutucusunun kaza veya çarpışma anında bunlara temas edebileceğiniz bir yere takılmadığından emin olun. Düzenli olarak, özellikle de ortam sıcaklığı çok değişiyorsa, montaj cihazının alt tarafında bulunan vantuzun ön cama sıkı bir şekilde yapışıp yapışmadığını kontrol edin. Montaj cihazının aracınızın içinde doğrudan güneş ışığı altında veya aşırı sıcakta kalmasına asla izin vermeyin. İçerideki sıcaklık +70°C (160°F) değerini aştığında, montaj cihazı ve vantuz zarar görebilir ve yapışma özelliği kaybolabilir.

Tutucuyu takma

Cep telefonu tutucusunu montaj cihazına takmak için, montaj cihazındaki kilit dilini tutucunun arkasındaki yuvaya takın. Tutucuyu yerine kilitlenene kadar saat yönünde yaklaşık 90 derece döndürün. Cep telefonu tutucusunu takarken, cep telefonu ekranının kullanıcı tarafından rahatlıkla görülebilir olmasını sağlayın. Güvenliğiniz için, tutucuyu dik duracak şekilde takın.



Tutucuyu montaj cihazından çıkarmak için saat yönüne ters yönde döndürün.

Montaj cihazını takma


Montaj cihazını ön cama takmadan önce, ön camda güvenli bir montaj yüzeyi bulun ve bu yüzeyi, cam temizleyici ve temiz bir havluyla iyice temizleyin. Ortam sıcaklığı +15°C (60°F) değerinin altındaysa, cihazın ön cama sıkıca tutunması için saç kurutma makinesiyle yüzeyi ve vantuzu dikkatlice ısıtın. Ön camın zarar görmemesi için camı aşırı derecede ısıtmamaya dikkat edin.

Montaj cihazının vantuzunu dikkatlice bastırarak ön cama yapıştırın ve montaj cihazını saat yönünde döndürerek vantuzla ön cam arasında vakum oluşmasını sağlayın. Vantuzun sıkı bir şekilde yapıştığından emin olun.

Cihazı yerleştirme veya çıkarma

Sürüş sırasında cep telefonunuzu tutucuya yerleştirmeyin veya tutucudan çıkarmayın. Cihazınızı tutucuya yerleştirmek için, cihazın kayar kapağını kapatın, tutucunun üst kısmında bulunan sabitleme birimine basın ve cihazınızı tutucunun içine doğru kaydırın.


Cihazınızın bataryasını şarj etmek için uyumlu bir şarj cihazı kullanın. Şarj cihazı kablосunu tutucunun arkasına takmak için, kabloyu yuvanın içinden geçirip kablo desteğinin içine sokun ve şarj cihazı fişini cihazın üst kısmındaki şarj cihazı konektörüne takın.

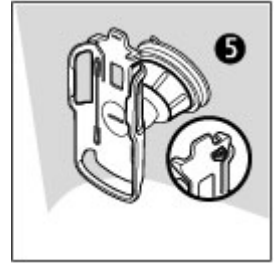

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazı çıkarmak için, cihazın kayar kapağını kapatın, sabitleme birimine basın ve cihazı alt tarafından iterek tutucunun dışına doğru kaydırın.

Vantuzu ön camdan ayırmak için, montaj cihazını saat yönüne ters yönde döndürün, vantuzun kenarında bulunan kayışı çekin ve tutucuyu montaj cihazıyla birlikte çekip ön camdan ayırın.

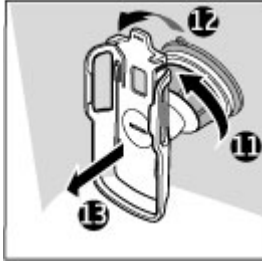

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5F bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından

verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu

ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına

gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:

- Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihinden etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
 3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
 4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram

(W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,03 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

A-GPS (yardımlı GPS) 34
ajanda 50

giriş oluşturma 50
görünüm 51
konum 51
toplantı istekleri 50

aksesuarlar 88

ayarlar 74

aktif notlar 70

ayarlar 71

antenler 11

arama 62

kartvizitler 48

arama aktarma 27

arama bekletme 23

arama engelleme 28

aramalar

arama bekletme 26
arayan kimliği 26
ayarlar 26
cevaplama 25
hızlı arama 24
internet aramaları 30
internet arama uyarısı 26
kısa mesajla reddetme 26
konferans araması 25
reddetme 25
telesekreter 24

tür seçme 26
yapma 23

arama yapma 23

arayan kimliği 26

arka plan görüntüsü 65

ayarlar

aksesuarlar 74
aktif notlar 71
aramalar 26
geri yükleme 74
internet aramaları 30
mesajlar 44
saat 68
senkronizasyon 85
sertifikalar 73
ses komutları 67
şebeke 28
tarayıcı 58
yapılandırma 11

B

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 82

batarya 10

güç tasarrufu 21
şarj seviyesi 14
takma 9

bilgisayar bağlantıları 80

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

Bluetooth 81

güvenlik 81
veri alma 82
veri gönderme 82

C

cihazı açma 11

cihazı kapatma 11

cihazları eşleştirme 81

cihaz yöneticisi 76

Ç

çalar saat 68

Çevrimiçi paylaşım 60

abone olma 60
gönderi oluşturma 60
servisleri etkinleştirme 60

D

dil

değiştirme 37

dosya yöneticisi 75

dönüştür 69

E

ekran

göstergeler 14
ekran koruyucu 65

e-posta 43

- bağlantı kesme 42
- ek indirme 42
- genel ayarlar 43
- gönderme 41
- kurulum 41
- okuma 42

etkinleştirme anahtarları 78**etkin notlar 70****F****FM radyo 32****G****geleneksel metin girişi 37****giden kutusu, mesaj 39****giriş ekranı 13****giriş kodları 17****gönderilen mesajlar klasörü 39****gönderme**

- Bluetooth kullanarak 82

göstergeler 14**GPS (küresel konumlandırma sistemi) 34****güç tasarrufu 16****güven ayarları 74****güvenlik**

- Bluetooth 81
- sertifikalar 73
- web tarayıcı 58

güvenlik kodu 17**güvenlik modülü 17****H****hafıza**

- temizleme 21
- web önbelleği 58

hafıza kartı 9, 10**Haritalar 35****hatsız 15****hesap makinesi 70****hızlı arama 24****hücre yayını mesajları 43****İ****imza, dijital 73****İndirme 18****internet aramaları 30**

- ayarlar 30
- etkinleştirme 30
- yapma 30

İnternet aramaları

- uyarı ayarları 26

İnternet araması servisleri

- yönetme 30

internet bağlantısı 56

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

işlem kaydı 25**K****kablo bağlantısı 83****kamera**

- araç çubuğu 54
- fotoğraf çekme 54
- konum bilgileri 55
- video klipler 55

kartvizitler 47

- arama 48
- kartvizit grupları 47
- konum 47
- rehber dizinleri 48
- senkronize etme 84
- zil sesi ekleme 48

kısa mesajlar

- ayarlar 44
- gönderme 39
- SIM mesajları 43

kısıtlama şifresi 17**kişisel sertifikalar 73****konferans aramaları 25****kulaklık 18****kulaklıklı mikrofon seti 18****Küçük Harita 57****L****lisanslar 78****M****medya**

- radyo 32
- RealPlayer 33

Dizin

medya dosyalarını çevrimiçi

paylaşma 60

medya dosyalarını karşıya

yükleme 60

menü 16

menü görünümü 16

mesajlar

arama reddetme mesajları 26

ayarlar 44

klasörler 39

mesaj okuyucu 41

metin

geleneksel giriş 37

harf modu 37

sayı modu 37

tahmini girişi 37

metin tahmini girişi 37

MMS (multimedya mesajı

hizmeti) 39

MMS (multimedya mesaj

servisi) 44

multimedya mesajları 39, 44

müzik çalar

çalma 32

N

Nokia Messaging 43

notlar 71

O

operatör

seçme 28

orijinal ayarlar 74

orijinal ayarları geri yükleme 74

Ovi 63

Ovi Files 63

Ovi Mağazası 63

Ovi Müzik 62

Ovi Rehber 63

Ovi Senk. 84, 85

oynatma

mesajlar 41

Ö

önbellek 58

P

para birimi

dönüştür 69

PDF okuyucu 71

PIN 17

PUK 17

R

radio 32

RealPlayer 33

rehber

ayarlar 49

S

Saat

ayarlar 68

saat/tarih için otomatik

güncelleme 68

saat ve tarih 68

sayfa genel bakışı 57

senkronizasyon 84, 85

sensörler 66

sertifikalar 73

servis komutları 44

servis mesajları 40

ses komutları 23

ayarlar 67

sesli mesajlar 39

ses seviyesi denetimi 16

settings wizard 73

SIM kart

mesajlar 43

takma 9

sinial gücü 14

SMS (kısa mesaj hizmeti) 39

sözlük 69

Ş

şebeke

ayarlar 28

T**takma**

- batarya 9
- SIM kart 9

tarayıcı

- ayarları 58
- güvenlik 58
- içerik arama 57
- önbellek 58
- sayfaları tarama 56, 57
- yer imleri 57

tarih ve saat 68**telesekreter**

- arama 24
- numara değiştirme 24

temalar 65**tercihler**

- kişiselleştirme 65
- oluşturma 65

tuşlar ve parçalar 12**U****UPIN 17****USB kablo bağlantısı 83****uygulama yükleme 75****uzaktan yapılandırma 76****uzak veritabanı arama 48****V****veri bağlantıları**

- PC bağlantısı 80
- senkronizasyon 84

veri senkronizasyonu 84**video aramaları 26**

- arama yapma 26
- video aramasına geçiş yapma 26

video merkezi

- görüntüleme 61
- indirme 61

Video Merkezi 60**video paylaşımı**

- canlı video paylaşma 29
- video klipleri paylaşma 29

W**web bağlantısı 56****WLAN**

- erişim noktaları 85

WLAN sihirbazı 85**Y****yapılandırma ayarları 11****yardım uygulaması 20****yazılım güncellemesi 20****yazma dili 37****yer imleri 57****yer işaretleri 35****Z****zil sesi**

- kartvizitler 48

Zip manager 71