

מדריך למשתמש

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-424 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI ו-Nokia Original Enhancements הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd **symbian**



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע ששוקד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבובות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתבניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד. ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרי צד-שלישי באמצעות ההתקן שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

תוכן

17.....	חיבור כבל נתונים מסוג USB
18.....	רצועת ID

3. תמיכה.....18

18.....	עזרה מובנית בהתקן
19.....	My Nokia
19.....	תמיכת Nokia ומידע קשר
19.....	עדכוני תוכנה
19.....	עדכוני תוכנה בשידור חי

4. פונקציות שיחה.....20

20.....	שיחות קוליות
22.....	ביטול רעש פעיל
22.....	שיחות וידאו
23.....	הגדרות שיחה
25.....	שיתוף וידאו

5. מוסיקה.....26

26.....	נגן מוסיקה
27.....	רדיו FM

6. מיקום.....27

27.....	אודות GPS
28.....	(Assisted GPS) A-GPS
28.....	מפות
29.....	ציוני דרך
29.....	נתוני GPS

7. כתיבת טקסט.....30

בטיחות.....7

7.....	אודות ההתקן שלך
8.....	יישומי משרד
8.....	שירותי רשת

1. תחילת השימוש.....9

9.....	הכנסת כרטיס SIM וסוללה
9.....	הכנסת כרטיס זיכרון
10.....	הסרת כרטיס זיכרון
10.....	טעינת הסוללה
11.....	הפעלה וכיבוי של ההתקן
11.....	מיקומי אנטנה
11.....	הגדרות תצורה
12.....	אשף הגדרות
12.....	הגדרת ההתקן

2. ההתקן שלך.....13

12.....	מקשים וחלקים
14.....	מסך הבית
14.....	פרופיל לא מקוון
14.....	מחזני תצוגה
16.....	חיסכון באנרגיה
16.....	תפריט
16.....	בקרת עוצמת הקול
16.....	נעילת מקשים
16.....	קודי גישה
17.....	נעילה מרוחקת
17.....	התקנות
17.....	חיבור דיבורית אישית תואמת

12. אינטרנט	45
דפדפן אינטרנט	45
מוסיקה של Ovi	49
שיתוף מקוון	50
מרכז הווידאו של Nokia	50
Nokia Podcasting	51
חיפוש	54
13. שירותי Ovi	54
אודות Ovi	54
אודות חנות Ovi	55
אודות 'אנשי קשר של Ovi'	55
אודות קובצי Ovi	55
14. התאמה אישית	55
ערכות נושא	55
פרופילים	56
הגדרות חיישן	57
15. ניהול זמן	57
שעון מעורר	57
הגדרות שעון	57
16. יישומי משרד	58
קורא PDF	58
מילון	58
אודות Quickoffice	58
ממיר	58
מחשבון	59
הערות פעילות	59
הערות	60

הזנת טקסט רגילה	30
הזנת טקסט עם חיווי	31
שינוי שפת הכתיבה	31
העתקה ומחיקה של טקסט	31

8. הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'	31
כתיבת טקסט	32
כתיבה ושליחה של הודעות	33
דואר נכנס ב'הודעות'	34
קורא הודעות	35
תיבת דואר	35
Mail for Exchange	37
שירות ההודעות של Nokia	37
הצגת הודעות בכרטיס SIM	38
הגדרות של הודעות	38

9. אנשי קשר

ניהול שמות ומספרי טלפון	42
שמירה ועריכה של שמות ומספרים	42
צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר	42
העתקת אנשי קשר	42

10. גלריה

אודות היישום 'תמונות'	43
אודות וידאו וטלוויזיה	43

11. מצלמה

צילום תמונה	44
מצב פנורמה	44
הקלט וידאו	44

72.....אביזרי העשרה.

72.....סוללה.

72.....מידע על הסוללה והמטען.

73.....הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.

73.....שמירה על ההתקן שברשותך.

74.....מיחזור.

74.....מידע בטיחות נוסף.

75.....ילדים קטנים.

75.....סביבת הפעלה.

75.....מכשירים רפואיים.

76.....כלי רכב.

76.....סביבת חומרי נפץ.

76.....שיחות חירום.

77.....מידע אישור (SAR).

78.....אינדקס.

60.....מנהל קבצי ZIP.

17. הגדרות.....

60.....הגדרות יישומים.

61.....אבטחת מכשיר וכרטיס SIM.

61.....הגדרות אביזרים שכיחות.

61.....דיבור.

61.....שחזור ההגדרות המקוריות.

18. ניהול נתונים.....

62.....התקנה או הסרה של יישומים.

63.....מנהל הקבצים.

64.....מנהל התקנים.

65.....עדכוני תוכנה באמצעות המחשב.

65.....אודות רישיונות.

19. קישוריות.....

65.....העברת תוכן מהתקן אחר.

66.....חיבורי מחשב.

66.....Bluetooth.

69.....כבל נתונים.

69.....סינכרון.

69.....סינכרון Ovi.

70.....אודות רשת וירטואלית פרטית.

20. עצות "ירוקות".....

71.....חיסכון באנרגיה.

71.....מיחזור.

71.....חיסכון בנייר.

71.....מידע נוסף.

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות UMTS 900/1900/2100 ורשתות 1800, 900, (E)GSM 850 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך. HSDPA.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של

אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

יישומי משרד

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP, ו-2003). לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות

לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

1. תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM וסוללה


כרטיס USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM והוא נתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.

1. להסרת הכיסוי האחורי של ההתקן, לחץ על הכיסוי האחורי בעזרת אצבעותיך, החלק את הכיסוי כדי לפתוח אותו (1) והרם את הכיסוי.
2. להסרת הסוללה, הרם אותה מהקצה (2).
3. החלק את כרטיס ה-SIM למחזיק כרטיס ה-SIM (3).




ודא שאזור המגעיים הזהובים בכרטיס פונה כלפי מטה בהתקן, ושהפינה הקטומה פונה כלפי חריץ מחזיק הכרטיס.

4. השב את הסוללה למקומה (4).
5. החזר את המכסה האחורי למקומו (5).

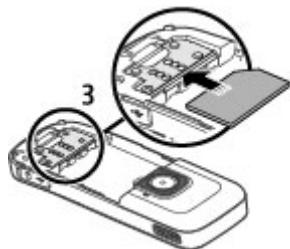


הכנסת כרטיס זיכרון

- ייתכן שכרטיס הזיכרון צורך להתקן וייתכן שכבר הותקן.
1. פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון (1).

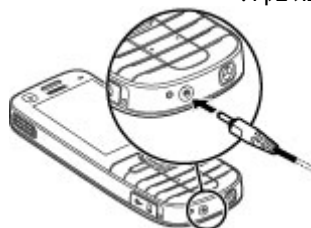

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
 2. חבר את המטען אל ההתקן.
 3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.
- כמו כן, באפשרותך לטעון את הסוללה בעזרת כבל נתונים מסוג USB המחובר למחשב תואם.

1. חבר את כבל הנתונים מסוג USB ליציאת USB של מחשב ולהתקן.
 2. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את כבל הנתונים מסוג USB.
- יעילות טעינת ה-USB משתנה באופן משמעותי. במקרים מסוימים, ייתכן שיעבור זמן רב עד אשר הטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול. אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווני הטעינה יופיעו בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

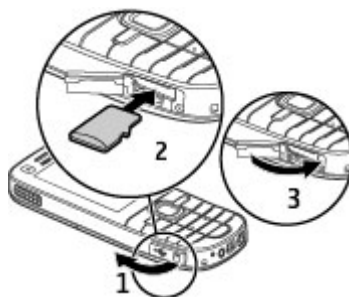

2. הנח את הכרטיס בחריץ, כאשר אזור המגעיים פונה כלפי מטה (2).
3. דחוף את הכרטיס בעדינות כדי לנעול אותו במקומו. סגור את כיסוי החריץ (3).

הסרת כרטיס זיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון** < כן.
2. פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון.
3. לחץ על כרטיס הזיכרון בעדינות כדי לשחרר אותו.
4. משוך את הכרטיס החוצה ולחץ על **אישור**.
5. סגור את כיסוי החריץ.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



הגדרות תצורה

לפני שתוכל להשתמש בתכונות של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, סינכרון, זרימה ודפדפן, עליך לקבוע את הגדרות התצורה המתאימות בהתקן. ההתקן עשוי לקבוע באופן אוטומטי את תצורת ההגדרות של הדפדפן, העברת הודעות המולטימדיה, נקודות הגישה והזרימה, בהתבסס על כרטיס ה-SIM שבשימוש. אם לא, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את תצורת ההגדרות. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה שאותה ניתן לשמור בהתקן. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות, פנה לספק השירות או למשווק Nokia המורשה הקרוב.

אם מתקבלת הודעת תצורה וההגדרות לא נשמרות ומופעלות באופן אוטומטי, מופיע הכיתוב **הודעה חדשה**. לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **אפשרויות** < **שמירה**. ייתכן שיהיה עליך להזין קוד PIN שתקבל מספק השירות.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחיצה קצרה על מקש זה מסיימת שיחות וסוגרת יישומים.

אם ההתקן מבקש קוד PIN, הזן את קוד ה-PIN ובחר **אישור**.

אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**. קוד הנעילה של היצרן הוא 12345.

להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך המקומיים.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



אשף הגדרות

בחר  < הגדרות < אשף הגדרות.

היישום 'אשף ההגדרות' קובע את תצורת ההתקן מבחינת הגדרות מפעיל ודואר אלקטרוני, בהתבסס על ספק השירות שלך. ייתכן שיהיה באפשרותך לקבוע גם את התצורה של הגדרות אחרות.

כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שיהיה עליך לפנות אל ספק השירות להפעלת חיבור נתונים או שירותים אחרים.

הגדרת ההתקן


בעזרת היישום 'ברוכים הבאים', באפשרותך להגדיר את ההגדרות האזוריות, כגון שפת ההתקן. כמו כן, באפשרותך להעביר 

נתונים מההתקן הישן, להתאים אישית את ההתקן או להגדיר את חשבונות הדואר, לדוגמה. כמו כן, באפשרותך להירשם לשירות My Nokia כדי לקבל עצות, טריקים ותמיכה בחינם עבור טלפון Nokia שברשותך. אתה מתבקש גם להפעיל את שירותי Ovi.

עם הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, נפתח היישום 'ברוכים הבאים'. כדי לפתוח את היישום במועד מאוחר יותר, בחר  < הגדרות < עזרה < הגדרת טלפון.


הגדרת חיבורי ההתקן — בחר אשף ההגדרות.

העברת נתונים מהתקן תואם — בחר החלפת טלפונים.

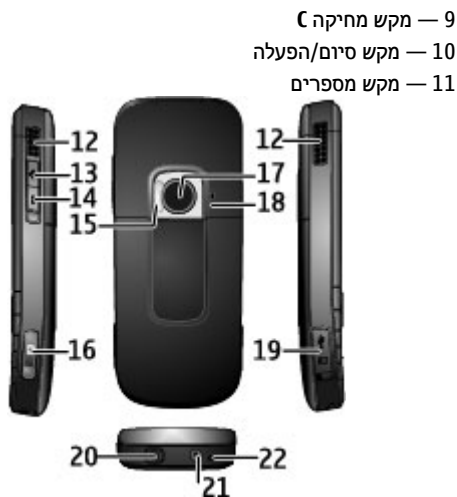

- 12 — רמקולי סטריאו
- 13 — מקש הגברה של עוצמת הקול
- 14 — מקש הנמכה של עוצמת הקול
- 15 — הבזק מצלמה
- 16 — מקש לכידה
- 17 — עדשת מצלמה ראשית

2. ההתקן שלך מקשים וחלקים

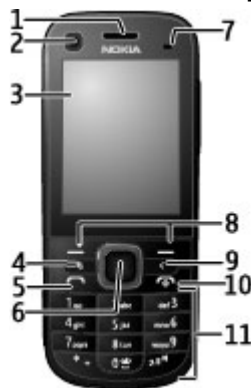

- 1 — אחיזה
- 2 — עדשת מצלמה משנית
- 3 — תצוגה
- 4 — מקש תפריט
- 5 — מקש שיחה
- 6 — מקש גלילה Navi™; להלן 'מקש גלילה'
- 7 — חיישן תאורה
- 8 — מקש בחירה ימני ושמאלי

- 18 — מיקרופון משני עבור ביטול רעש פעיל
- 19 — מחבר Micro USB וחרץ כרטיס זיכרון מסוג SD
- 20 — מחבר Nokia AV
- 21 — מחבר למטען
- 22 — מיקרופון

מסך הבית

עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במסך הבית ומוכן לשימוש.

לפתיחת רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש השיחה.

לחיוג לתא הדואר הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על 1.

לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני.

לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לפתיחת חיבור לאינטרנט, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לשינוי מסך הבית, בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < התאמה אישית < מצב המתנה ומבין האפשרויות הבאות:

- ערכת נושא בהמתנה — בחירת ערכת נושא של מסך בית.
- קיצורי דרך — הוספת קיצורי דרך ליישומים או אירועים, או הקצאת קיצורי דרך למקש הגלילה, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית שנבחרה.
- פסק-זמן חיסכון כוח — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני חיסכון הכוח.

- **השהיית תאורה** — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני עמעום המסך.

פרופיל לא מקוון



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

להפעלת הפרופיל הלא מקוון במהירות, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, כל החיבורים המשתמשים בתדרי רדיו נסגרים. עם זאת, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס ה-SIM ולהאזין לרדיו או למוסיקה. זכור לכבות את ההתקן כאשר השימוש בטלפונים סלולריים אסור.

מחזורי תצוגה



ההתקן מחובר לרשת UMTS או לרשת GSM (שירות רשת). הפס בסמוך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

שירות HSDPA (שירות רשת) ברשת UMTS מופעל. **3.5G**

ההתקן שלך

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
גישת מנות להורדה מהירה (HSDPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.	
כל השיחות מועברות למספר אחר.	
דיבורית אישית מחוברת להתקן.	
ערכת מכונית של דיבורית מחוברת להתקן.	
עזר שמיעה מחובר להתקן.	
ההתקן מבצע סינכרון.	

ההתקן משמש בפרופיל 'לא מקוון' ואינו מחובר לרשת סלולרית.	
רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.	
יש הודעות שלא נקראו בתיקייה 'דואר נכנס' תחת 'הודעות'.	
קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.	
קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.	
יש שיחות שלא נענו.	
מקשי ההתקן נעולים.	
תזכורת פעילה.	
הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה.	
קישוריות Bluetooth מופעלת.	
חיבור Bluetooth נוצר. כאשר המחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.	

חיסכון באנרגיה

בחר  < הגדרות < הגדרות.

לקביעת הגדרות שומר המסך, בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פסק-זמן חיסכון כוח** — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני חיסכון הכוח.
- **השהיית תאורה** — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני עמעום המסך.

תפריט

בחר .

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן. לפתיחת יישום או תיקייה, בחר את הפריט.

אם תשנה את סדר הפונקציות בתפריט, הסדר עשוי להיות שונה מסדר ברירת המחדל המתואר במדריך למשתמש זה.

לסימון או ביטול סימון של פריט ביישומים, לחץ על #.

לסימון או ביטול סימון של מספר פריטים עוקבים, לחץ לחיצה ממושכת על # וגלול למעלה או למטה.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט**.

לסגירת יישום או תיקייה, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

להיגת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על  ובחר יישום.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצצת את חייה.

בקרת עוצמת הקול



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

לכוונן עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, לחץ על לחצני עוצמת הקול.

להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול** או **טלפון**.

נעילת מקשים

לנעילת לוח המקשים במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל * בטווח של 1.5 שניות.

להגדרת ההחכו לנעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מסוים, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיית לנעיל מקשים אוטו** < **מוגדר-משתמש** ואת הזמן הרצוי.

לביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על * בתוך 1.5 שניות. כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

קודי גישה

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות**.

להגדרת אופן השימוש של ההתקן בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** ומבין האפשרויות הבאות:

- קוד ה-PIN (UPIN), המצוין לכרטיס ה-SIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.

באפשרותך לחפש יישומים נוספים ולהוריד יישומים לתיקיה זו.




חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

חיבור דיבורית אישית תואמת

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

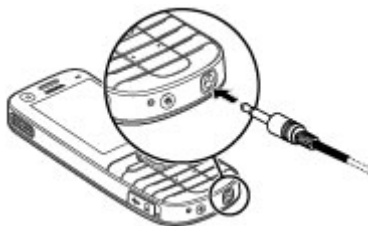

חיבור כבל נתונים מסוג USB

חבר כבל נתונים תואם מסוג USB למחבר ה-USB. תמיד חבר את כבל הנתונים תחילה להתקן ולאחר מכן להתקן האחר או למחשב.

קוד ה-PIN2 (UPIN2), המצורף לכרטיסי SIM (USIM) מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.

קודי ה-PUK2 (UPUK2) וה-PUK2 (UPUK2) עשויים להיות מצורפים לכרטיסי ה-SIM (USIM). אם חזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK. אם הקודים אינם מצורפים, פנה לספק השירות.

קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש אותו. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם תשכח את הקוד והטלפון שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור הטלפון. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.



סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחות כדי להגביל שיחות אל הטלפון וממנו (שירות רשת).

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מתוך התקן אחר באמצעות הודעת טקסט. להפעלת נעילה מרוחקת של ההתקן שברשותך ולהגדרת שימוש בהודעת הנעילה, בחר  < הגדרות < הגדרות < כללי < אבטחה וטלפון וכרטיסי SIM < נעילת טלפון מרוחק. לאחר הזנת ההודעה, בחר אישור. ההודעה יכולה להכיל עד 20 תווים. כדי לנעול את ההתקן, שלח את הודעת הנעילה כהודעת טקסט למספר הטלפון הנייד שלך. לביטול נעילת ההתקן במועד מאוחר יותר, בחר פתיחה והזן את קוד הנעילה.

התקנות

בחר  < יישומים < התקנה.

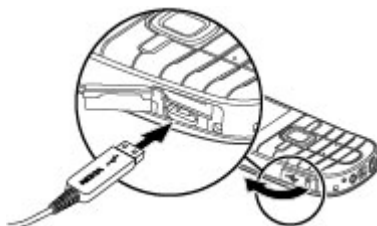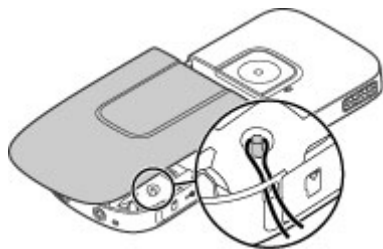

לבחירה של מצב
חיבור ה-USB
המשמש כברירת
מחדל או לשינוי
המציב הפעיל, בחר
? < הגדרות
וקישוריות <
USB < מצב חיבור
USB ואת המצב
הרצוי.

לבחירה אם מצב ברירת המחדל מופעל באופן אוטומטי, בחר **אישור**
בעת חיבור.

רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

3. תמיכה

עזרה מובנית בהתקן ?

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר ? < **הגדרות** <
עזרה < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה** כדי לגשת אל
העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או
הגדלת גודל גופן כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם
תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים
במחוונים הבאים: [?] קישור לנושא עזרה קשור. [] קישור ליישום
הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים**
פתוחים ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי
העזרה ליישום הפתוח.

קיימים עדכוני תוכנה עבור כל המוצרים או הגרסאות שלהם. ייתכן כי לא כל המפעילים תומכים בגרסאות התוכנות העדכניות הזמינות.

כדי לעדכן את תוכנת המחשב, נחוצים לך היישום Nokia Software Updater, מחשב אישי תואם שמוקנת בו מערכת ההפעלה Microsoft Windows, XP או Vista, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

 **טיפ:** לזיהוי גרסת התוכנה של ההתקן, הזן #0000* במסך הבית.

עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר  < הגדרות < עדכון תוכנה.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

My Nokia

My Nokia הוא שירות ללא תשלום, השולח באופן שוטף הודעות טקסט שמכילות עצות, טריקים ותמיכה עבור התקן Nokia שברשותך. אם My Nokia זמין במדינה שבה אתה גר וספק השירות שלך תומך בו, ההתקן שלך יזמין אותך להצטרף לשירות My Nokia לאחר הגדרת השעה והתאריך.

כדי להירשם ל-My Nokia, בחר **אישור** ופעל בהתאם להוראות שבתצוגה.

ייתכן שהשיחות יחויבו בתשלום כאשר תשלח הודעות ליצירת מנוי או לביטול המנוי.

לקבלת מידע על תנאים והתניות, עיין בתיעוד הנלווה להתקן או בקר בכתובת www.nokia.com/mynokia.

כדי להיכנס לשירות My Nokia במועד מאוחר יותר, בחר  < **יישומים** < **My Nokia**. לאחר הזמנת ההצטרפות ל-My Nokia, היישום 'הגדרת הטלפון' מופעל.

לפתיחת היישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר  < **הגדרות** < **עזרה** < **הגדרת טלפון**.

תמיכת Nokia ומידע קשר

לחיפוש הגרסה האחרונה של המדריך, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia, בקר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

עדכוני תוכנה

Nokia עשויה לייצר עדכוני תוכנה המציעים תכונות חדשות, תכונות משופרות וביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש לקבל עדכונים אלה באמצעות היישום Nokia Software Updater במחשב. ייתכן כי לא



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדרך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת עדכון** — הורד את העדכונים הזמינים. כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

4. פונקציות שיחה

שיחות קוליות

ביצוע שיחה

כדי לבצע שיחה, הן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.



כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

- **עדכון באמצעות המחשב** — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.
- **הצגת פרטים** — הצג מידע על עדכון כלשהו.
- **הצגת היסטוריית עדכונים** — הצג את המצב של עדכונים קודמים.
- **הגדרות** — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.
- **כתב ויתור** — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

כדי לבצע שיחה מהיום, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

לוויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.



חיוג מהיר

בחר **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר**. חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על מקש מספר במסך הבית.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

1. במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני. יישמע צליל קצר והכיתוב **דבר כעת** יוצג.
2. אמור את שמו של איש הקשר שאליך ברצונך לחייג. אם זיהוי הקול מצליח, מוצגת רשימה של התאמות מוצעות. הטלפון משמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הראשונה ברשימה. אם זו אינה הפקודה הנכונה, גלול אל רשומה נוספת.

ביצוע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.
 2. כאשר המשתתף עונה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.
 3. לאחר ביצוע שיחת טלפון לכל המשתתפים, בחר **אפשרויות ועידה** למיזוג השיחות לשיחת ועידה.
- כדי להשתיק את המיקרופון של ההתקן במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.
- כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף** ואת המשתתף.
- כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי** ואת המשתתף.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.
כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **מופעל**.

כדי להקצות מקש מספר למספר טלפון כלשהו, בחר < **הגדרות** < **חיוג מהיר**. נווט אל מקש הספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.

למחיקת מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

לשינוי מספר טלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.



דואר קולי

בחר < **הגדרות** < **תיבת קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' (שירות רשת) בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית שלך.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית שלך, גלול אל **תיבת דואר קולית**, ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבת קולית**.


כדי להתקשר אל תיבת הווידאו שלך, גלול אל **תיבת דואר לשיחות וידאו**, ובחר **אפשרויות** < **חיוג לת.ד. לשיחות וידאו**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר ו**אפשרויות** < **שינוי מספר**.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על-ידי אמירת השם השמור ברשימת אנשי הקשר.

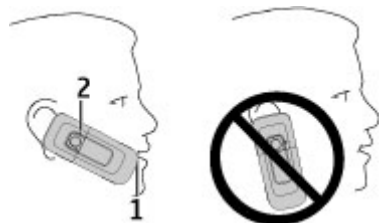

לקבלת ביטול הרעש
הטוב ביותר, החזק
את ההתקן
כשהדיבורית מוצמדת
לאוזן והמיקרופון
הראשי (1) פונה אל
עבר פיך. אל תכסה
את המיקרופון (2)
הנמצא בגב ההתקן.

שיחות וידאו

ביצוע שיחת וידאו

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ואפשרויות < שיחה > שיחת וידאו. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת חתימת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר < הגדרות > < הגדרות > < הגדרות וטלפון > < שיחה > < תמונה בשיחת וידאו >.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר אפשרויות < ניטור > < שליחת שמע, שליחת וידאו או שליחת שמע וידאו >.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

לשימוש ברמקול, בחר אפשרויות < הפעלת רמקול > להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר אפשרויות < הפעלת הטלפון >.

להחלפת מיקום התמונות, בחר אפשרויות < החלפת תמונות >.

כדי להשתיק את הצלצל במקום לענות לשיחה, בחר השתקה. כאשר יש לך שיחה פעילה ותכונת השיחה הממתינה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

יומני שיחות ונתונים

בחר < יומן >.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר שיחות אחרונות.

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר משך שיחה. להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר מנת נתונים.

ביטול רעש פעיל

רעש מהסביבה מוסר באופן פעיל מהדיבור שלך ומהאפרכסת באמצעות טכנולוגיית ביטול רעשים במיקרופון כפול.

רעשים הנקלטים על-ידי מיקרופון משני מוסרים מהאות של המיקרופון הראשי שאליו אתה מדבר. התוצאה היא שידור משופר באופן משמעותי של דיבור בסביבה רועשת. תכונה זו מופעלת תמיד.

בנוסף, באפשרותך להפעיל את ביטול הרעש הפעיל גם באפרכסת. להפעלת תכונה זו, בחר < הגדרות > < הגדרות > < הגדרות וטלפון > < שיחה > < ביטול רעש >.

ביטול רעש פעיל אינו זמין אם מצב הרמקול או הדיבורית פעיל.

- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.
- **וידאו שלי בשיחה נכנסת** — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.
- **תמונה בשיחת וידאו** — הצג תמונת סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **ביטול רעש** — הפעל ביטול רעש פעיל באפרכסת.
- **חיפוש איש קשר** — הפעל חיפוש איש קשר במסך הבית.

הפניית שיחות

בחר  < הגדרות < הגדרות, ואחר כך בחר **טלפון** < הפניית שיחה.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות או כל שיחות הפקס** — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות או שיחות פקס. לא תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.
- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.
- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר **אפשרויות > זום** וגלול מעלה או מטה.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר **אפשרויות > מעבר לשיחה קולית**.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, יוצג .

כדי לענות לשיחת הווידאו, לחץ על מקש השיחה. מוצגת השאלה **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?** כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור רחמונת סטילס שצולמה על ידי המצלמה בהתקן שברשותך, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** ואחר כך בחר **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת היותי שלי** — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.
- **שיחה ממתינה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).
- **דחיית שיחה עם הודעה** — דחה שיחה ושלח הודעת טקסט למתקשר.

- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.
- **אם לא זמין** — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאין עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. הן את המספר, או בחר **חיפוש** כדי לאזור מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **חסימת שיחה**.

באפשרותך לחסום את השיחות שניתן לבצע או לקבל בעזרת ההתקן (שירות רשת). לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל סוגי השיחות.

כדי לחסום שיחות, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
- **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
- **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
- **שיחות נכנסות בעת נדידה** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.

- **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.

כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה ו**אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות ושיחות פקס, בחר **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימה**. הן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של 4 ספרות. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **רשת**.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, **UMTS** או **GSM**. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

טיפ: בחירת **UMTS** מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.



לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או **אוטומטית** להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.

2.

אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

 הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).

 כוונן את הבהירות (זמין רק עבור השולח).

 או  השתק או בטל את השתקת המיקרופון.

 או  הפעל וכבה את הרמקול.

 או  השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

 עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

3.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הזיכרון של הווידאו שנשמר. כדי להגדיר את מיקום הזיכרון המועדף, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וחיבור** < **שיתוף וידאו** < **זיכרון מועדף לשמירה**.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. לחזרה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

שיתוף וידאו

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור 3G. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- ודא שקיים חיבור 3G פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין מישהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **ווידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **ווידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשתף.

ייתכן שהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

5. מוסיקה

באפשרותך להאזין למוסיקה ולפודקאסטים גם כאשר הפרופיל לא מקוון מופעל. [ראה "פרופיל לא מקוון" עמ' 14.](#)

נגן מוסיקה

בחר  < יישומים < נגן מוסיקה.

בעזרת נגן המוסיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה וליצור רשימות השמעה ולהאזין להן. נגן מוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC ו-MP3.

הפעל שיר או פרק פודקסט

כדי להוסיף את כל השירים והפודקסטים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

כדי להפעיל שיר או פרק פודקסט, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת השיר או פרק הפודקסט.

כדי להשקות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

כדי לשנות את הצליל של השמעת המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

לכוונן האזון ותמונת הסטריאו, או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות שמע**.

להצגת פריט חזותי במהלך ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הצגת המחשת מוסיקה**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

Say and Play

התחל בהשמעת המוסיקה הרצויה על-ידי אמירת שם האמן, לדוגמה.

השמעת מוסיקה

1. לפתיחת היישום Say and Play, לחץ לחיצה ממושכת על המקש *.
 2. בעת השימוש ב-Say and Play בפעם הראשונה, ולאחר שהורדת שירים חדשים להתקן, לעדכון פקודות קוליות, בחר **אפשרויות** < **רענון**.
 3. כאשר נשמע צליל, אמור את שם האמן, את שם האמן ושם השיר, את שם האלבום או את שם רשימת ההשמעה. החזק את ההתקן במרחק של כ-20 ס"מ מפיקר ודבר בקול רגיל. אל תכסה את מיקרופון ההתקן באמצעות ידך.
- הפקודות הקוליות מבוססות על המטה-נתונים (שם האמן ושם השיר) של השירים בהתקן שלך. קיימת תמיכה בשתי שפות מדוברות: באנגלית ובשפה שבחרת כשפת ההתקן. על השפה הכתובה של מטה-הנתונים של השיר להתאים לאנגלית או לשפת ההתקן שבחרת.

 **טיפ:** כמו כן, באפשרותך לפתוח את היישום Say and Play על-ידי בחירה ב  < **יישומים** < **חיפ' מוסיקה**.

טיפ: לשיפור דיוק החיפוש, השתמש בפקודות הקוליות לצורך חיג. החיגן מתאים את עצמו לקולך ומשתמש בו גם לחיפוש מוסיקה.



העבר מוזיקה ממחשב PC

1. ודא שכרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.
 2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות USB או כבל נתונים תואם מסוג USB. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, חבר אותו תחילה להתקן ולאחר מכן למחשב.
 3. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **העברת מדיה** כמצב החיבור.
- אם תבחר **העברת מדיה** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Windows Media Player כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

רדיו FM

האזנה לרדיו

בחר  < יישומים < רדיו.

6. מיקום

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים. ניתן לחיג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, לחץ בקצרה על מגש הגלילה שמאלה או ימינה.

לכוונן עוצמת הקול, גלול למעלה או למטה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאליה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **כוונן ידני** — שנה את התדר באופן ידני.
- **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית במהלך האזנה לרדיו ברקע.

ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

מפות

בחר  < מפות.

באמצעות היישום 'מפות', באפשרותך לראות את מיקומך הנוכחי במפה, לעיין במפות של ערים ומדינות אחרות ולחפש כתובות ומקומות מעניינים. כמו כן, באפשרותך לתכנן נתיבים ולקבל הדרכת ניווט ברכב וברגל. אם תשמור את המיקומים והנתיבים המועדפים בחשבון Nokia שלך, תוכל לארגן אותם באוספים ולסנכרן את הפרטים שנשמרו בין ההתקן הנייד לשירות האינטרנט 'מפות Ovi'.

כמו כן, באפשרותך להציג מידע אודות מזג אוויר, תנועה, אירועים, נסיעות או פרטי מיקום אחרים, אם הם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

כשקיים חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה על התצוגה, מפה חדש תורד באופן אוטומטי אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על ידי המפות שכבר הורדו. תוכל להשתמש גם בתוכנה Nokia Map Loader במחשב למחשב כדי להוריד מפות. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל www.nokia.com/maps.

 **הערה:** הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמירות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמירות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS דורש תמיכה ברשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבת שירות ה-A-GPS, בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני GPS ואפשרויות** < **הגדרות מיקום** < **שיטות מיקום** < **GPS עם סיוע** < **אפשרויות** < **נטרל**.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות

- ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
 - **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
 - **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הדעות.
- באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

הדרכה בנתיב

- בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני GPS ו-ניווט**.
- התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.
- הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.
- הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.
- להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס זיכרון, אם זמינות. בעת השימוש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט, שירותים מסוימים אינם זמינים.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום 'מפות' בהתקן שלך, עבור אל www.nokia.com/support הכתובת.



ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר  < **יישומים** < **ציוני דרך**.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

אחזור מידע מיקום

בחר  < הגדרות < קישוריות < נתוני GPS ו-מיקום. בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

מד מסע

בחר  < הגדרות < קישוריות < נתוני GPS ו-מרחק הנסיעה.

7. כתיבת טקסט

הזנת טקסט רגילה

ABC מסמן קלט טקסט רגיל.

ABC וגם **abc** מסמנים אותיות רישיות ורגילות. **ABC** מסמן את רישיות המשפט (כלומר, האות הראשונה במשפט נכתבת באות רישית וכל שאר האותיות נכתבות באופן אוטומטי באותיות רגילות. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות.

כדי לכתוב טקסט באמצעות לוח המקשים, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שהתו הרצוי יוצג. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף על אלה המוטבעים עליהם. אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להצגת הסמן ואחר כך הזן את האות.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **התחל או הפסק**. הערכים המחוברים משארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל את GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

כדי להחליף בין מצבי הרישיות ובין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ #.

כדי למחוק תו כלשהו, לחץ על מקש המחיקה. לחץ והחזק את מקש המחיקה כדי למחוק יותר מתו אחד.

כדי להזין את סימני הפיסוק השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש **1** עד להצגת סימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.

כדי להוסיף רווח, לחץ **0**. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ שלוש פעמים על המקש **0**.

שינוי שפת הכתיבה

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. לדוגמה, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, שינוי שפת הכתיבה יעניק לך גישה לתווים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באמצעות אלפבית שאינו לטיני וברצונך לכתוב תווים לטיניים, כגון כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות > אפשרויות קלט > שפת הכתיבה** ושפת כתיבה המשתמשת בתווים לטיניים.

העתקה ומחיקה של טקסט

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול שמאלה או ימינה. לבחירת שורות של טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול למעלה או למטה.
2. להעסקת הטקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית בחר **העתקה**.
- למחיקת הטקסט שנבחר, לחץ על מקש המחיקה C.
3. להדבקת הטקסט, גלול אל המיקום הרצוי, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית בחר **הדבקה**.

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

לחץ על  ובחר **הודעות** (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

הזנת טקסט עם חיזוי

1. להפעלה או לביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי, לחץ במהירות על # פעמיים. פעולה זו מפעילה או מבטלת את ההפעלה של קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל  מציין שקלט טקסט חזוי מופעל.
 2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 9-2. לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות.
 3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, גלול ימינה כדי לאשר אותה או לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.
- אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב כדי להציג את המילים המתאימות ביומן.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, המילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
- כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים; כדי לאשר אותו, גלול ימינה. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.



8. הודעות

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

- **דואר נכנס** 📧 — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.
- **התיקיות שלי** 📁 — לארגון ההודעות בתיקיות.

טיפ: כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף, השתמש בטקסטים שבתיקייה **תבניות בהתיקיות שלי**. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך. 💡

- **תיבת דואר חדשה** 📧 — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

- **טיטות** 📧 — כאן נשמרות הודעות טיטה שלא נשלחו.
- **נשלחו** 📧 — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות לשמירה בתיקייה זו.
- **דואר יוצא** 📧 — הודעות שממתניות לשליחה נשמרות באופן זמני בתיקייה 'דואר יוצא', לדוגמה, כשהתקן שברשותך נמצא מחוץ לטווח הכיסוי של הרשת.

- **דוחות** 📧 — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (USSD) מכוונות גם פקודות) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר **אפשרויות < פקודות שירות** בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'.

שידור למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. לקבלת נושאים זמניים ומספרי נושאים רלוונטיים, פנה לספק השירות. בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות', בחר **אפשרויות < שידור למנויים**.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

ההתקן תומך בקלט טקסט רגיל ובקלט טקסט חזוי. בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות.

בעת כתיבת טקסט, מוצג הסמל  כאשר אתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל והסמל  בעת שימוש בקלט טקסט חזוי.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על אחד ממקשי המספרים (1-9) עד להצגת התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש שבו הייתה האות הקודמת, המתן להופעת הסמן (או גלול ימינה לסיום פרק הזמן הקצוב) והזן את האות.

להוספת רווח, לחץ על **0**. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ על **0** שלוש פעמים.

הזנת טקסט עם חיזוי

1. להפעלה או לביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי, לחץ במהירות על # פעמיים. פעולה זו מפעילה או מבטלת את ההפעלה של קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל  מצייין שקלט טקסט חזוי מופעל.
2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות.
3. לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, גלול ימינה כדי לאשר אותה או לחץ על **0** כדי להוסיף רווח.

תווים לטיניים, כגון כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לשנות את שפת הכתיבה.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה** ושפת כתיבה שמשמשת בתווים לטיניים.

לאחר שינוי שפת הכתיבה, לדוגמה, אם תלחץ על **6** שוב ושוב לקבלת תו מסוים, שינוי שפת הכתיבה מספק לך גישה לתווים בסדר אחר.

עריכת טקסט ורשימות

להעתקה והדבקה של טקסט, בעורך לוחץ על #, גלול שמאלה או ימינה כדי לסמן טקסט. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על # ובחר **העתקה**. להוספת הטקסט למסמך, לחץ לחיצה ממושכת על # ובחר **הדבקה**.

לסימון פריט ברשימה, גלול אליו ולחץ על #.

לסימון מספר פריטים ברשימה, לחץ לחיצה ממושכת על # ובו-זמנית גלול למעלה או למטה. לסיום הבחירה, הפסק לגלול ושחרר את המקש #.

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר  > **הודעות**.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה 'דואר

אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב כדי להציג את המילים המתאימות ביומן.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, המילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים; כדי לאשר אותו, גלול ימינה. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על **0** כדי להוסיף רווח.

עצות לשימוש בקלט טקסט

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הספרה הרצויה.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ על #.

למחיקת תו, לחץ על C. למחיקת יותר מתו אחד, לחץ לחיצה ממושכת על C.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. כדי לגלול ביניהם אחד אחרי השני, אם אתה משתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ על 1 שוב ושוב. אם אתה משתמש בקלט טקסט חזוי, לחץ על 1 ולאחר מכן על * שוב ושוב.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים, לחץ לחיצה ממושכת על *.

 **טיפ:** לבחירת מספר תווים מיוחדים מרשימת התווים המיוחדים, לחץ על 5 אחרי כל תו מסומן.

שינוי שפת הכתיבה

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. לדוגמה, אם אתה כותב טקסט באמצעות אלפבית שאינו לטיני וברצונך לכתוב

יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים לנפח את חשבון הטלפון שלך. בתיקייה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקייה 'טיטות'.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה (MMS), **הודעת שמע** לשליחת הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד, או **דואר אלקטרוני** לשליחת דואר אלקטרוני.
2. בשדה 'אל', לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור נמענים או קבוצות מתוך רשימת אנשי הקשר, או הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. להוספת תו נקודה-פסיק (;) להפרדה בין הנמענים, לחץ על *.
3. בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות המוצגים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.
4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית או הערה, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **הוספת טקסט** < **תבנית או הערה**.
5. להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, את סוג האובייקט או מקור ואת האובייקט הרצוי. להוספת כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.
6. לצילום תמונה או להקלטת וידאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.
7. להוספת קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואת סוג הקובץ המצורף. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים באמצעות הסמל .

8. לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, או לחץ על מקש השליחה.



הערה: הסמל הודעה שמשלח או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. ייתכן שלא יהיה ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MP4 או שחורגים ממגבלת הגודל של הרשת האלחוטית בהודעת מולטימדיה.



טיפ: באפשרותך לשלב תמונות, וידאו, צליל וטקסט כמצגת ולשלוח אותה בהודעת מולטימדיה. התחל ליצור הודעת מולטימדיה ובחר **אפשרויות** < **הוספה** < **הוספת מצגת**. האפשרות מוצגת רק אם **מצב יצירת MMS** מוגדר כמונחה או חופשי.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר  < **הודעות ודואר נכנס**.

בתיקייה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו  מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי לפתוח הודעה

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

קורא הודעות

בעזרת קורא ההודעות, באפשרותך להאזין להודעות טקסט, מולטימדיה, הודעות שמע ודואר אלקטרוני.

לשינוי של הגדרות קריאת ההודעה ביישום 'דיבור', בחר **אפשרויות > דיבור**.

כדי להאזין להודעות או דואר אלקטרוני חדשים, במסך הבית, לחץ ממשכות על מקש הבחירה השמאלי עד שהיישום 'קורא ההודעות' נפתח.

להאזנה להודעות מתיבת הדואר הנכנס או לדואר אלקטרוני מתיבת הדואר, בחר הודעה ו**אפשרויות > האזנה**. לסיום הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

להשהייה או לחידוש, לחץ על מקש הגלילה. כדי לעבור להודעה הבאה או לדואר האלקטרוני הבא, גלול ימינה. להשבה להודעה הנוכחית או לדואר אלקטרוני, גלול שמאלה. כדי לעבור להודעה הקודמת, גלול שמאלה פעמיים. לכוון עוצמת הקול, גלול למעלה או למטה.

להצגת ההודעה או הדואר האלקטרוני הנוכחיים בתבנית טקסט ללא קול, בחר **אפשרויות > הצגה**.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר  **> הודעות ותיבת דואר חדשה**.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

בתיקייה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות > מענה**.

הודעות מולטימדיה



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות > איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי , ייתכן שיוצגו תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול, או  אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הוידאו קליפ, בחר את המחונן.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות > אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה , יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחונן.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** < **תיבת דואר חדשה** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **התחלה**. עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

התחברות לתיבת הדואר שלך ואחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות — בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר באופן לא מקוון — בחר לא.

צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה — בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** < **דואר אלקטרוני**.

סגירת חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת — בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות כאשר יש חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת — בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** < **חדש** לאחזור כל ההודעות החדשות, **נבחר** לאחזור הודעות שנבחרו בלבד, או **הכל** לאחזור כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

סגירת החיבור והצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון — בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

פתיחת הודעת דואר אלקטרוני באופן לא מקוון — לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

הצגת קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני — פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף המצוין בסמל . אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר **אפשרויות** < **אחזור**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי — בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **אחזור אוטומטי**.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

כדי לגשת לפרופיל Mail for Exchange ולהגדרות וכדי לשנות אותם, בחר  < יישומים > Mail for Exchange.

שירות ההודעות של Nokia

שירות ההודעות של Nokia מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את ההודעות הדואר האלקטרוני שלך בדרכים. שירות ההודעות של Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט המשמשים לעתים קרובות לתכתובת דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות ההודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת ההודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא , בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את ההודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים ותואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בתוך Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ייתכן ששירות ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות ההודעות של Nokia. שירות ההודעות של Nokia חייב להיותך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

שירות ההודעות של Nokia מסופק כעת על בסיס של גרסת ניסיון.

התקן את היישום Nokia Messaging

1. בחר  < הגדרות > **אשף הגדרות**.
 2. כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות המפעיל. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר **הגדרות דוא"ל**.
 3. בהגדרת הדואר האלקטרוני, קרא את המידע על התצוגה ובחר **התחלה < הודעות של Nokia**.
 4. קבל את ההתקנה של יישום שירות ההודעות של Nokia.
 5. הזן את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
- יישום שירות ההודעות של Nokia מותקן ב-  < **יישומים**. לקבלת מידע נוסף, ראה www.email.nokia.com.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

באפשרותך להציג הודעות המאוחסנות בכרטיס SIM.

בחר  < **הודעות ואפשרויות < הודעות SIM**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

1. סמן את ההודעות. בחר **אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל**.
2. פתח רשימה של תיקיות. בחר **אפשרויות < העתקה**.

3. בחר תיקייה להעתקה.

4. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר  < **הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.
- **קידוד תווים** — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.
- **קבלת דוח** — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

- **דחיית שליחת דוח** — בחר אם ברצונך שההתקן שברשותך לא ישלח דוחות מסירה על הודעות שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממקד ההודעות.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

- בחר  < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דוא"ל.
- בחירת תיבת הדואר לשימוש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני** — בחר **תיבת דואר בשימוש** ותיבת דואר.
- הסרת תיבת דואר וההודעות שבה מההתקן** — בחר **תיבות דואר**, עבור אל תיבת הדואר הרצויה ובחר **אפשרויות < מחיקה**.
- יצירת תיבת דואר חדשה** — בחר **תיבות דואר < אפשרויות < תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.
- שינוי הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי** — בחר **תיבות דואר ותיבת דואר**.

הגדרות חיבור

- בחר  < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דוא"ל < תיבות דואר, תיבת דואר והגדרות חיבור.
- דואר אלקטרוני נכנס**
- לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דוא"ל נכנס** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיבור מועדף** — בחר את החיבור לשימוש.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר  < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שיתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שיתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.
- **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **תמיד במצב אוטומטי**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה.
- **הודעות אנונימיות מותרות** — בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.
- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.
- **קבלת דוחות** — בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת).

- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שניתן לך על-ידי ספק השירות.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתיבת הדואר המרוחקת.
- **שרת דואר נכנס** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP).
- **שם תיבת דואר** — הזן שם עבור תיבת הדואר.
- **סוג תיבת דואר** — הגדר את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות של תיבת הדואר המרוחקת. האפשרויות הן POP3 ו-IMAP4. לא ניתן לשנות הגדרה זו.
- **אבטחה** — בחר את אפשרות האבטחה שתשמש לאבטחת החיבור לתיבת הדואר המרוחקת.
- **יציאה** — קבע יציאה עבור החיבור.
- **כניסה מאובטחת APPOP** (עבור POP3 בלבד) — הצפן את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בעת התחברות לתיבת הדואר.

דואר אלקטרוני יוצא

- לעריכת ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר **דוא"ל יוצא** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **כתובת הדואר שלי** — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות.
 - **שרת דואר יוצא** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
 - ההגדרות עבור שם משתמש, סיסמה, נקודת גישה, אבטחה ויציאה הינן זהות להגדרות שבדואר האלקטרוני הנכנס.

הגדרות משתמש

בחר  < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל** < **תיבות דואר**, תיבת דואר והגדרות המשתמש.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **השם שלי** — הזן את השם שלך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתקן הנמען אם התקן הנמען תומך בפונקציה זו.
- **שליחת הודעה** — הגדר כיצד יישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. כדי שההתקן יתחבר לתיבת הדואר כשאתה בוחר **שליחת הודעה**, בחר **מיד**. אם תבחר באפשרות **בחיבור הבא**, יישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתיבת הדואר המרוחקת יהיה זמין.
- **שליחת העתק לעצמי** — שמירת עותק של הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר שלך.
- **כולל חתימה** — ציורף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — הגדרת ההתקן להודיע לך (בצליל, הערה ומחווין דואר) כאשר דואר אלקטרוני חדש מתקבל.
- **מחיקת דוא"ל** — הגדרת ההתקן למחוק הודעות דואר אלקטרוני מההתקן בלבד, מההתקן ומהשרת או להישלל בכל פעם בנפרד.
- **כתובת למענה** — הגדר כתובת דואר אלקטרוני שאליה מועברות הודעות מענה להודעות דואר אלקטרוני שנשלחות מתיבת הדואר האמורה.

הגדרות אחזור

בחר  < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל** < **תיבות דואר**, תיבת דואר והגדרות איחזור.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **איחזור דוא"ל** — הגדר אילו חלקים מהדואר האלקטרוני יאוחרו: **כתורות בלבד**, **גודל מרבי** (POP3) או **הוד' וקבצ' מצורפים** (POP3).

בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית**.

הגדרות שידור מקומי למנויים

לקבלת מידע אודות הנושאים הזמינים ומספרים של נושאים קשורים, פנה לספק השירות שלך.

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קבלה** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.
- **שפה** — בחר את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות: **הכל**, **נבחרת** או **אחרת**.
- **גילוי נושאים** — בחר אם ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים.

הגדרות אחרות

בחר  < **הודעות**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.
בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם ברצונך לשמור עותק של הודעת הטקסט, הודעות המולטימדיה או הדואר האלקטרוני שאתה שולח בתיקייה **נשלחו**.
- **מס' ההודעות השמורות** — הגדר את מספר ההודעות שנשלחו שניתן לשמור, בזמן נתון, בתיקיית הפריטים שנשלחו. כאשר המכסה מתמלאת, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- **זיכרון בשימוש** — בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור הודעות.

• **כמות איחזור** — הגדר כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות יאוחזרו לתיבת הדואר.

• **נתיב תיקייה IMAP4** (עבור IMAP4 בלבד) — הגדר את נתיב התיקייה עבור תיקיות שיש להירשם אליהן כמנוי.

• **מינויי תיקייה** (עבור IMAP4 בלבד) — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתיבת הדואר המרוחקת ואחזר תוכן מתיקיות אלה.

הגדרות אחזור אוטומטי

בחר  < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל** < **תיבות דואר**, תיבת דואר ואיחזור אוטומטי.

אחזור אוטומטי של הכותרות של דואר אלקטרוני חדש מתיבת הדואר המרוחקת — בחר **הודעות דוא"ל** ו**קבלה** ועדכון אוטומטי או **רק ברשת ביתית**.

אחזור אוטומטי של הכותרות של דואר אלקטרוני חדש מתיבת הדואר המרוחקת בשעות מוגדרות — בחר **איחזור דוא"ל** וגם **מופעל** או **רק ברשת ביתית**. הגדר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו הודעות דואר אלקטרוני.

לא ניתן להפעיל את האפשרויות **הודעות דוא"ל** ו**איחזור דוא"ל** בו-זמנית.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

הגדרות של הודעות שירותי אינטרנט

לחץ על  ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

9. אנשי קשר

בחר  < אנשי קשר.

ב'אנשי קשר', באפשרותך לבחור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני, של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממחשורת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

ניהול שמות ומספרי טלפון

למחיקת כרטיס איש קשר, בחר כרטיס ולחץ על C.

למחיקת מספר כרטיסי אנשי קשר בו-זמנית, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** כדי לסמן את כרטיסי אנשי הקשר הרצויים ולחץ על C למחיקה.

לשליחת מידע איש קשר, בחר כרטיס, **אפשרויות** < **שליחת כרטיס ביקור** ואת האפשרות הרצויה.

להאזנה לתווית הקולית המשויתת לאיש הקשר, בחר כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **השמעת תווית קולית**.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

1. לחץ על  ובחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.

2. מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת איש קשר, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. באפשרותך גם לחפש את איש הקשר הרצוי על-ידי הזנת האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש.

לצירוף תמונה לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה**. התמונה מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **הוספת טקסט לשיחה**. הוץ את טקסט השיחה ובחר **אישור**.

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה** ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שנינו או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **תמונה** ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בחר  < אנשי קשר.

הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה — בחר אישור.

ביטול העתקה — בחר ביטול. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי

10. גלריה

בחר  < גלריה.

השתמש ביישום 'גלריה' כדי לגשת לסוגים שונים של מדיה, כגון תמונות וקטעי וידאו, מוסיקה, קליפים קוליים, קישורי זרימה ומצגות. כל התמונות וקטעי הווידאו המוצגים וקליפי המוסיקה והקליפים הקוליים נשמרים באופן אוטומטי בגלריה. קליפים קוליים ומוסיקה מופעלים בנגן המוסיקה, קישורי זרימה מופעלים על-ידי מרכז הווידאו. תמונות מוצגות וקטעי וידאו מופעלים בעזרת היישום 'תמונות'.

אודות היישום 'תמונות'

בחר  < גלריה < וידאו ותמונות ומבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות שנלכדו** — הצגת כל התמונות וקטעי הווידאו שצילמת.
- **חדשים** — הצגת תמונות וקטעי וידאו המחולקים לקטגוריות לפי החדש שבו הם צולמו.
- **אלבומים** — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.
- **תגיות** — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.
- **הורדות** — הצגת פריטים וקטעי וידאו שהורדו מהאינטרנט או כאלה שהתקבלו כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני.
- **הכל** — הצגת כל הפריטים.
- **שית' מקוון** — פרסום התמונות או קטעי הווידאו באינטרנט.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ובחר מבין האפשרויות הזמינות.



אודות וידאו וטלוויזיה

באמצעות היישום 'וידאו וטלוויזיה', באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת משירותי וידאו תואמים באינטרנט. הורדה והזרמה של וידאו קליפים דורשת שירות רשת. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציג אותם ביישום 'וידאו וטלוויזיה'.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש. התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות אצל ספק השירות.

11. מצלמה

צילום תמונה

בחר  < **מצלמה**. המסך מסתובב באופן אוטומטי למצב לרוחב.

לצילום תמונה, השתמש בתצוגה כעינית ולחץ על מקש הצילום. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

להגדלה או הקטנה של התצוגה לפני לכידת תמונה, השתמש במקשי עוצמת הקול.

כדי להתמקד בנושא לפני צילום התמונה, לחץ על מקש הלכידה לחיצה חלקית.

סרגל הכלים מציג לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ. בחר מבין האפשרויות הבאות:

 עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

 בחר את הסצנה.

 הפעלת מצב פנורמה.

 הפעלת תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד).

 בחר את מצב ההבזק (תמונות בלבד).

 להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 בחר אפקט צבע.

 כוונן את האזיון הלבן.

 עבור אל 'תמונות'.

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב הצילום והתצוגה שבהם אתה נמצא. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה.

כדי להתאים אישית את סרגל הכלים של המצלמה, בחר **אפשרויות < התאמה אישית של סרגל כלים**.

כדי להפעיל את סרגל הכלים כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הגלילה.

מצב פנורמה

בחר מצב פנורמה  מסרגל הכלים.

להתחלת צילום תמונה פנורמית, לחץ על מקש הלכידה.

סובב את המצלמה לאט שמאלה או ימינה כדי להתחיל בלכידת התמונה הפנורמית. מוצגת תצוגה מקדימה של הפנורמה והמצלמה לוכדת את התמונה בעת הסיבוב. החץ הירוק מציין שבאפשרותך להמשיך לסובב לאט. סימן ההשהייה האדום מציין שעליך להפסיק לזוז כל עוד החץ הירוק אינו מוצג. באפשרותך לצפות מתי תילכד תמונת המפתח הבאה כאשר המלבן האדום נע אל עבר מרכז אזור התצוגה המקדימה.

להשלמת הצילום, לחץ על מקש הלכידה או בחר **עצירה**. הצילום הפנורמי נעצר באופן אוטומטי כאשר אתה מגיע לרוחב התמונה המרבי.

הקלט וידאו

בחר  < **מצלמה**.

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו מסרגל הכלים.

2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הלכידה.

3. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.

12. אינטרנט



דפדפן אינטרנט

באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט', באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML. לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

גלישה באינטרנט

בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט.

בחר  < אינטרנט < אינטרנט.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על 0 במסך הבית. 

מעבר אל דף אינטרנט — בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או התחל להזין כתובת אינטרנט (השדה ) נפתח באופן אוטומטי) ובחר **מעבר אל**.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון וידאו קליפים, שלהצגתם דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אחז הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הכנס כרטיס זיכרון. אחרת, הווידאו קליפים לא יוצגו.

השבתת גרפיקה כדי לחסוך בזיכרון ולהאיץ את ההורדה — בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי בזיכרון הזמין.

רענון התוכן של דף האינטרנט — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

הצגת תמונות של דפי אינטרנט שבהם ביקרת — בחר **חזרה**. נפתחת רשימה של דפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית. אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן.

חסימה או התרה של פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

הצגת מקשי הקיצור — בחר **אפשרויות** < **קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מקשי הקיצור, בחר **עריכה**.

הגדלה או הקטנה של תצוגה של דף אינטרנט — להגדלה, לחץ על *.
להקטנה, לחץ על #.

טיפ: לשליחת הדפדפן לרקע מבלי לצאת מהיישום או מבלי לסגור את החיבור, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. 

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

פתיחת סרגל הכלים — לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה באזור ריק של דף האינטרנט.

תנועה ברחבי סרגל הכלים — נווט שמאלה או ימינה.

בחירת תכונה מסרגל הכלים — לחץ על מקש הגלילה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **מעבר לכתובת אינטרנט** — הזנת כתובת אינטרנט.
-  **דפים שנצפו לאחרונה** — להצגת רשימה של כתובות אינטרנט שבהן אתה מבקר לעתים קרובות.
-  **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
-  **מסך מלא** — הצג את דף האינטרנט במסך מלא.
-  **סקירה** — הצג סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
-  **חיפוש לפי מילת מפתח** — חפש בדף האינטרנט הנוכחי.
-  **הגדרות** — ערוך את הגדרות דפדפן האינטרנט.

ניווט בדפים

בעת גלישה בדף אינטרנט גדול, באפשרותך להשתמש במפת מיני או בסקירת עמוד כדי להציג את הדף מיד.

בחר  **אינטרנט < אינטרנט**.

הפעלת מפת המיני — בחר **אפשרויות < הגדרות < כללי < מפת מיני < מופעלת**. בעת גלילה בדף אינטרנט גדול, היישום 'מפת מיני' נפתח ומציג סקירה של הדף.

תנועה במפת המיני — גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. היישום 'מפת מיני' נעלם ומותיר אותך במיקום הנבחר.

חיפוש מידע בדף אינטרנט בעזרת סקירת עמוד

1. לחץ על **8**. תמונה ממוזערת של דף האינטרנט הנוכחי נפתחת.
2. סירר בתמונה הממוזערת על-ידי גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
3. כאשר אתה מוצא חלק שברצונך להציג, בחר **אישור** כדי לעבור אל חלק זה בדף האינטרנט.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בעזרת הזנות אינטרנט, באפשרותך לעקוב בקלות אחר כתורות חדשות ובלוגים מועדפים.

בחר  **אינטרנט < אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט. הן משמשות לשיתוף של כתורות החדשות או הבלוגים המעודכנים ביותר, לדוגמה. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

הרשמה כמנוי להזנת אינטרנט כאשר הזנה זמינה בדף — בחר **אפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט**.

עדכון הזנת אינטרנט — בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר הזנה **אפשרויות < אפשרויות הזנות אינטרנט < ריענון**.

הגדרת עדכון אוטומטי עבור כל הזנות האינטרנט — בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות < עריכה < עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'.

לחיפוש ולהורדה של יישומונים, בקר בחנות Ovi בכתובת store.ovi.com.

כמו כן, באפשרותך להתקין יישומונים בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

1. בחר את הקישור.
 2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט (לדוגמה, **קנייה**).
 3. קרא בעיון את כל המידע המסופק.
 4. כדי להמשיך או לבטל את ההורדה, בחר את האפשרות המתאימה (לדוגמה, **אישור** או **ביטול**).
- כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות בביצוע והורדות שהסתיימו במהלך הגלישה הנוכחית.
- לשינוי הרשימה, בחר **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** לביטול הורדות בביצוע, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהסתיימו.

סימניות

באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט המועדפים שלך בסימניות לצורך גישה מהירה.

בחר  < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

קבלת גישה לסימניות

1. אם יש לך דף שאינו כלול בסימניות כדף הבית שלך, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **סימניות**.
2. בחר כתובת אינטרנט מהרשימה או מאוסף הסימניות בתיקייה דפים אחרונים.

שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה — במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

עריכה או מחיקה של סימניות — בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות**.

שליחה או הוספה של סימניות, או הגדרת דף אינטרנט המסומן בסימנייה כדף הבית — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות סימנייה**.

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

חיפוש תוכן

בעזרת חיפוש מילת מפתח, באפשרותך לאתר במהירות את המידע שאתה מחפש בדף אינטרנט.

בחר  < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

חיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי — בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח**. למעבר להתאמה הקודמת או להתאמה הבאה, גלול מעלה או מטה.

טיפ: לחיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי, לחץ על .

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, וידאו קליפים וערכות נושא. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם, או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה בגלריה.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

להורדת פריט:

ניקוי זיכרון המטמון

ניקוי זיכרון המטמון מסייע לך לשמור על בטיחות הנתונים שלך. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן. אם ניגשת או אם ניסית לגשת למידע סודי המחייב סיסמאות, רוקן את המטמון אחרי כל גלישה.

בחר **אפשרויות** > **ניקוי נתוני פרטיות** > **מטמון**.

סיום החיבור

סיום החיבור וסגירת יישום הדפדפן — בחר **אפשרויות** > **יציאה**.

מחיקת קובצי Cookie — בחר **אפשרויות** > **ניקוי נתוני פרטיות** > **קובצי Cookie**. קובצי Cookie מכילים פרטים שנאספו אודות ביקורים שלך בדפי אינטרנט.

אבטחת חיבורים

בעזרת חיבור מאובטח ותעודות אבטחה, באפשרותך לגלוש באינטרנט בבטחה.

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

הגדרות אינטרנט

בעזרת הגדרות שונות, באפשרותך לשפר את חוויית הגלישה שלך בהתאם לצרכיך.

בחר  > **אינטרנט** > **אינטרנט ואפשרויות** > **הגדרות ומבין האפשרויות הבאות**:

הגדרות כלליות

- **נקודת גישה** — החלף את ברירת המחדל של נקודת הגישה. כמה או כל נקודות הגישה עשויות להיות קיימות עבור ההתקן שלך על ידי ספק השירות שלך. ייתכן שלא תוכל לשנות, להוסיף, לערוך או להסיר אותן.
- **דף הבית** — קבע את דף הבית.
- **מפת מיני** — הפעלה או ביטול הפעלה של 'מפת מיני'. 'מפת מיני' מסייעת בניווט בדף אינטרנט.
- **רשימת היסטוריה** — אם תבחר **מופעלת**, בשעת גלישה, כדי לראות רשימת דפים שכבר ביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה**.
- **אזהרות אבטחה** — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.

- **נקודת גישה לעדכון אוטומטי** — בחר את נקודת הגישה הרצויה לשם עדכון. נקודת גישה זו זמינה רק כאשר **עדכונים אוטומטיים** פעיל.
- **עדכון בעת נדידה** — הפעלת עדכון אוטומטי של הזנות אינטרנט בעת נדידה.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין ולהוריד מוסיקה להתקן.

בחר  < אינטרנט < מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמיות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה — בחר ברירת מחלל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi' — בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

- **Java/ECMA סקריפט** — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.
- **שגיאות סקריפט Java/ECMA** — הגדרת ההתקן לקבל הודעות על שגיאות סקריפט.
- **פתיחה תוך כדי הורדה** — הפעלת הפתיחה של קובץ תוך כדי ההורדה שלו.

הגדרות דף

- **טעינת תוכן** — בחר אם רצונך טעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך גלישה. אם תבחר **טקסט בלבד**, כדי להעלות תמונות או אובייקטים יותר מאוחר במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות תצוגה** < **טעינת תמונות**.
- **קידוד ברירת מחלל** — אם תווי טקסט אינם נראים נכון, תוכל לבחור פענוח אחר על פי השפה עבור הדף הנוכחי.
- **חסימת חלונות צצים** — התרה או חסימה של פתיחה אוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.
- **טעינה מחדש אוטומטית** — הגדרת דפי אינטרנט לרענון אוטומטי במהלך הגלישה.
- **גודל גופן** — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

- **דפים אחרונים** — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה דפים אחרונים, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.
- **שמירת נתוני טופס** — בחר אם רצונך שנתוני הסיממה שהזנת בצורות שונות בדף האינטרנט אמנם יישמרו לשימוש חוזר כשתפתח שוב את הדף.
- **קובצי Cookie** — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות של הזנות אינטרנט

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < אינטרנט < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < אינטרנט < שיתוף מקוון.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ואפשרויות < הפעלה.
2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

יצירת הצבה

בחר  < אינטרנט < שיתוף מקוון.

כדי להציב קובצי מדיה בשירות, עבור לשירות ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.



מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר  < אינטרנט < מרכז וידאו.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות > תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.



Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פריטי Podcast מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פריטי Podcast של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

בחר **אינטרנט > Podcasting**.

כדי להתחיל להשתמש ב-Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

הגדרות חיבור

בחר **אפשרויות > הגדרות > חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ברירת מחדל לנקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה להתחברות לאינטרנט.
- **URL של שירות חיפוש** — הגדר את כתובת האינטרנט של שירות חיפוש הפודקאסט לצורך חיפוש פודקאסטים.

הגדרות הורדה

בחר **אפשרויות > הגדרות > הורדה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה אל** — הגדר מיקום לשמירת הפודקאסטים.

2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הספריה 'וידאו'** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'וידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות > הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בגוף. לכוונן עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **תצוגה מקדימה** — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה.
- **פרטי הזנה** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **רענון רשימה** — רענון את רשימת הווידאו קליפים.
- **פתיחת קישור בדפדפן** — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

'כדורגל' או 'היפ-הופ', בדרך כלל מניבים תוצאות טובות יותר משם ספציפי של קבוצה או אומן.

הרשמה כמנוי לפודקאסט שנמצא — בחר את כותרת הפודקאסט. הפודקאסט יתווסף לרשימת הפודקאסטים שאליהם נרשמת כמנוי.

התחלת חיפוש חדש — בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מעבר אל אתר אינטרנט של פודקאסט — בחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט**.

הצגת פרטי פודקאסט — בחר **אפשרויות** < **תיאור**.

מדריכים

מדריכים מסייעים לך לאתר פרקי פודקאסטים חדשים שאליהם באפשרותך להירשם כמנוי.

בחר  < **אינטרנט** < **Podcasting**.

פתיחת מדריך — בחר **מדריכים** ואת המדריך הרצוי. אם המדריך אינו מעודכן, בחירתו תפעיל את תהליך העדכון. כאשר העדכון מסתיים, בחר שוב את המדריך כדי לפתוח אותו.

מדריכים יכולים לכלול פודקאסטים המפורטים ברשימה לפי פופולריות ותיקיות של ערכות נושא.

פתיחת תיקייה של ערכת נושא — בחר את התיקיה. מוצגת רשימה של פודקאסטים.

הירשם כמנוי לפודקאסט — עבור אל הכותרת ובחר **הרשמה כמנוי**. לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, לנהל ולהפעיל את הפרקים בתפריט הפודקאסטים.

עריכת תיקייה, קישור אינטרנט או מדריך אינטרנט — בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

• **מרווח זמן לעדכון** — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.

• **שעת העדכון הבא** — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית המוגדרת כברירת מחדל והיישום Podcasting פתוח.

• **מגבלת הורדה (%)** — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.

• **במקרה של חריגה מהמגבלה** — הגדר מה יש לעשות במקרה שבו מתבצעת חריגה ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שחזר הגדרות ברירת מחדל — בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל**.

איתור פודקאסטים

באפשרותך לאתר פודקאסטים על-ידי חיפוש לפי מילת מפתח או כותרת.

בחר  < **אינטרנט** < **Podcasting**.

הגדרת כתובת אינטרנט של שירות חיפוש פודקאסטים — כדי להשתמש בשירות חיפוש, עליך להגדיר כתובת אינטרנט של שירות חיפוש פודקאסטים. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור** < **URL של שירות חיפוש**.

חיפוש פודקאסטים — בחר **חיפוש** והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: שירות החיפוש מחפש כותרות פודקאסטים ומילות מפתח בתיאורים, לא בפרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון 

שליחת תיקיית מדריך

1. עבור אל מדריך ברשימה.
2. בחר **אפשרויות** < שליחה.
3. בחירת שיטת השליחה.

ייבוא קובץ OPML המאוחסן בהתקן

1. בחר **אפשרויות** < ייבוא קובץ OPML.
2. בחר את המיקום של הקובץ, וייבא אותו.

הוסף מדריך אינטרנט או תיקייה חדשים

1. בתצוגת המדריכים, בחר **אפשרויות** < **חדש** < **מדריך אינטרנט** או **תיקייה**.
2. הזן את הכותרת ואת כתובת האינטרנט של קובץ ה-Outline Processor Markup Language (OPML).

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפריטי podcast.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting** < **פריטי podcast**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותרת ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותרת הפרק. כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך ההורדה או לאחר ההורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות** < **הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקייה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.

הפעלה וניהול של פריטי Podcast

בחר  < **אינטרנט** < **Podcasting** ו-פריטי podcast.

הצגת הפרקים הזמינים של פודקאסט — בחר את כותרת הפודקאסט. מוצגת רשימת פרקים.

הפעלת פרק שהורד במלואו — בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

עדכון פודקאסט — בחר **אפשרויות** < **עדכון**.

עצירת העדכון — בחר **אפשרויות** < **עצירת העדכון**.

הוספת פודקאסט חדש על-ידי הזנת כתובת האינטרנט של הפודקאסט

1. בחר **אפשרויות** < **Podcast חדש**.

2. הזן את כתובת האינטרנט של הפודקאסט.

אם לא מוגדרת נקודת גישה, או אם במהלך ניסיון לפתיחת חיבור מנת נתונים אתה מתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, פנה לספק השירות.

עריכת כתובת האינטרנט של פודקאסט — בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

מחיקת פודקאסט שהורד מההתקן שלך — בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

פתיחת אתר האינטרנט של הפודקאסט — בחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט**.

יצירת הערה על הפודקאסט או הצגת הערות (אם זמינות) — בחר אפשרויות < הצגת הערות.

שליחת פודקאסט להתקן תואם אחר

1. בחר אפשרויות < שליחה.
2. בחר את שיטת השליחה (כקובצי opml). בהודעת מולטימדיה או באמצעות קישוריות Bluetooth).

חיפוש

אודות החיפוש

בחר  < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר  < חיפוש.

13. שירותי Ovi

Nokia Ovi Suite מציע גישה חדשה וידידותית יותר למשתמש לתוכנת Nokia למחשב. יישום המחשב מעניק לך גישה קל לקבצים במחשב, להתקן Nokia ול-Ovi, כל זאת בחלון אחד.

אודות Ovi

 Ovi כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. בעזרת Ovi, באפשרותך ליצור חשבון דואר, לשתף תמונות ווידאו קליפים עם חבריך ובני משפחתך, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על-גבי מפה,

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת ייקבע כספק ברירת המחדל שלך לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות < הגדרות < שירותי חיפוש**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור**.

להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצילילים להתקן ולרכוש פריטי מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

עליך להיות בעל חשבון Nokia כדי להשתמש בשירות. צור חשבון בהתקן הנייד שלך, או בקר בכתובת www.ovi.com במחשב.

השימוש ב'אנשי קשר של Ovi' עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק שירות הרשת שלך.

אודות קובצי Ovi

בחר  < אינטרנט < Ovi Files.

בעזרת קובצי Ovi, באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לגשת לקבצים במחשב. התקן את היישום 'קובצי Ovi' בכל מחשב שאליו ברצונך לגשת באמצעות 'קובצי Ovi'.

באפשרותך לבצע את המשימות הבאות:

- חיפוש והצגה של תמונות ומסמכים המאוחסנים במחשב.
- העברת שירים מהמחשב להתקן.
- שליחת קבצים ותיקיות מהמחשב מבלי להעביר אותם תחילה אל ההתקן.
- קבלת גישה לקבצים במחשב גם כאשר המחשב כבוי. פשוט בחר את התיקיות והקבצים שברצונך שיהיו זמינים והיישום 'קובצי Ovi' שומר באופן אוטומטי עותק מעודכן המאוחסן בשטח אחסון מוגן ומקוון.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כללית** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בכל היישומים.
- **תצוגת תפריט** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בתפריט הראשי.
- **המתנה** — שינוי ערכת הנושא המשמשת במסך הבית.

אודות חנות Ovi

בחר  < חנות.

 בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

בחר  < אינטרנט < אנשי קשר.

בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לאנשים שחשובים לך יותר מכולם. חפש אנשי קשר וגלה חברים בקהילת Ovi. שמור על קשר עם חבריך - נהל שיחות צ'אט, שתף את המיקום והנוכחות שלך והתעדכן בקלות במעשי חבריך ובמיקומם. כמו כן, באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם חברים המשתמשים ב-Google Talk™.

כמו כן, באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך, את לוח השנה ותוכן נוסף בין התקן Nokia שברשותך לבין Ovi.com. המידע החשוב שלך מאוחסן ונשמר מעודכן הן בהתקן והן באינטרנט. בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להפוך את רשימת אנשי הקשר שלך לדינמית ולהיות בטוח שאנשי הקשר שלך מאוחסנים ב-Ovi.com.

14. התאמה אישית

ערכות נושא



שינוי ערכת הנושא לתצוגה

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

- **תמונת רקע** — שינוי תמונת הרקע של מסך הבית.
 - **חיסכון בחשמל** — בחירת הנפשה עבור שומר המסך.
 - **תמונת שיחה** — שינוי התמונה המוצגת במהלך שיחות.
- להפעלה או לביטול הפעלה של אפקטים של ערכת נושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

בחר  < **הגדרות** < **ערכות נושא**.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**. הון את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

ערכת נושא של דיבור

בחר  < **הגדרות** < **ערכות נושא**, ואחר כך בחר **מצב המתנה** < **ערכת נושא דיבור**.

כשערכת הנושא דיבור מופעלת, רשימה של פונקציות הנתמכות על ידי הערכה תוצג במסך הבית. כשאתה מנווט בין הפונקציות, ההתקן יקרא בקול רם את הפונקציות המוצגות. בחר בתכונה הרצויה.

כדי להאזין לרשומות שברשימת אנשי הקשר שלך, בחר **תכונות שיחה** < **אנשי קשר**.

כדי להאזין למידע על שיחות שלא נענו, על שיחות שנענו, ועל מספרים שחיוגו, בחר **תכונות שיחה** < **שיחות אחרונות**.

כדי לבצע שיחה על ידי הזנת מספר הטלפון, בחר **תכונות שיחה** < **חייגן** ואת מספרי הטלפון הרצויים. כדי להזין מספר טלפון, נווט לספרות ואחר כך בחר אותן בזו אחר זו.

לחיוג לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תכונות שיחה** < **תיבת דואר קולית**.

לשימוש בפקודות קוליות לשם ביצוע שיחה, בחר **פקודות קוליות**.

כדי שההודעות שקיבלת ייקראו בקול רם, בחר **קורא הודעות**.

כדי להאזין לשעה הנוכחית, בחר **שעון**. כדי להאזין לתאריך הנוכחי, נווט מטה.

אם תוקפה של התראת לוח השנה פג בעת שימוש בסיוע קולי, היישום מקריא את התוכן של התראת לוח השנה בקול רם.

כדי להאזין לאפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.



פרופילים

בחר  < **הגדרות** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צילילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ו**אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש בקישוריות, GPS Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל

ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

הגדרות חיישן

השתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב הטלפון.

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וכללי** < **הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישנים** — להפעלת החיישנים.
- **בקרת סיבוב** — השתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן.

חיבור אינטרנט הפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך ליצור קישוריות Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל  במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

 **חשוב:** בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית.

15. ניהול זמן

שעון מעורר

בחר  < **הגדרות** < **שעון**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכביית התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

 **טיפ:** להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לביטול התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

16. יישומי משרד



קורא PDF

בחר < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

מילון

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

חיפוש מילה לתרגום

1. בחר < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **מילון**.
2. הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט.
3. בחר את המילה מהרשימה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראת שעון**.

האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

אודות Quickoffice

בחר < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Word, Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel, Quickpoint עבור מצגות Microsoft PowerPoint ו- Quickmanager עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office 2000, XP, 2003 (תבניות קובץ DOC, XLS, PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.



ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת. לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.



הערות פעילות

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור הערות המכילות תמונות וקליפים קוליים או וידאו קליפים. כמו כן, באפשרותך לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת במהלך שיחה עם איש הקשר.

יצירה ועריכה של הערות

בחר  < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **הע' פעילות**.

יצירת הערה — התחל בכתיבה.

עריכת הערה — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות עריכה**.

הוספת כתב מודגש, נטוי או קו תחתון — לחץ לחיצה ממושכת על # וגלול כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הוספה** — הוספת פריטים להערה.
- **שליחה** — שליחת ההערה להתקן תואם.

המרת מטבע

1. בחר  < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **ממיר ו-אפשרויות** < **סוג המרה** < **מטבע**.

2. בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליו ברצונך לבצע את ההמרה.

3. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

המרת מידות

באפשרותך להמיר מידות, כגון אורך, מיחידה אחת לאחרת.

בחר  < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **ממיר**.

1. בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.

2. בשדה יחידה הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.

3. בשדה 'יחידה' השני, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.

4. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.



מחשבון

בחר  < **יישומים** < **עזרי ניהול** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו.

- קישור הערה לשיחה — בחר הוספת אנשי קשר כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות של הערות פעילות

- בחר  < יישומים < עזרי ניהול < הע' פעילות ואפשרויות < הגדרות.

בחירת מיקום לשמירת הערות — בחר זיכרון בשימוש ואת הזיכרון הרצוי.

שינוי הפריסה של הערות פעילות — בחר שינוי תצוגה < רשת או רשימה.

הצגת הערה במהלך שיחות טלפון — בחר הצגת הערה במהלך שיחה < כן.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < לא. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.



הערות

כתיבת הערה

1. בחר  < יישומים < עזרי ניהול < פנקס.
2. התחל בהזנת טקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

17. הגדרות

הגדרות יישומים

בחר  < הגדרות < הגדרות ו-יישומים.

ניהול הערות

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < פנקס.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

- פתיחה — פתיחת ההערה.
- שליחה — שליחת ההערה להתקנים תואמים אחרים.
- מחיקה — מחיקת הערה. כמו כן, באפשרותך למחוק כמה הערות בבת אחת. לסימון כל הערה שברצונך למחוק, בחר **אפשרויות** < סימון/ביטול סימון ומחק את ההערות.
- סינוכרון — סינוכרון ההערות עם יישומים תואמים בהתקן תואם, או הגדרת הגדרות הסינוכרון.

מנהל קבצי ZIP

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < Zip.

באמצעות Zip Manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בתבנית ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספריה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת הדחיסה הנמצאת בשימוש.

באפשרותך לשמור את הקבצים המאוחסנים בארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האביזר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם הצלצול מוגדר ל**צפצפון יחיד** או **שקט** בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאביזר, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

דיבור

בחר  < **הגדרות** < **דיבור**.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

להגדרת השפה עבור קורא ההודעה, בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הורדת שפות**. בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו.

להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטי הקול, פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול **ואפשרויות** < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול **ואפשרויות** < **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, בחר את הפרט **ואפשרויות** < **מחיקה**.

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור ההגדרות ההתקן המקוריות, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **וכללי** < **הגדרות יצרן**. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה**.

לשינוי קוד ה-PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש לא מורשה ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו לפני שתוכל להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM.

להגדרת לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוט'**.

להגדרת פסק זמן שלאחריו ההתקן ננעל באופן אוטומטי וניתן להשתמש בו רק אם קוד הנעילה הנכון מוזן, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעי' אוט' של הטלפון**. הזן את משך פסק הזמן בדקות או בחר **ללא** כדי לבטל את ההפעלה של תכונת הנעילה האוטומטית. כאשר ההתקן נעול, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות, וניתן לבצע שיחות למספר החירום שתוכנת בהתקן.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים (אותיות רישיות ואותיות קטנות). ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי.

הגדרות אביזרים שכיחות

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **כללי** < **אביזר העשרה**.

בעזרת רוב האביזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אביזר להתקן, בחר את האביזר ו**פרופיל ברירת מחדל**.

יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם מושפעים.

18. ניהול נתונים

התקנה או הסרה של יישומים

התקנת יישומים ותוכנות

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

 יישום .sis או .sisx.

 יישום Java™

 היישום אינו מותקן במלואו

 היישום מותקן בכרטיס הזיכרון

 **חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות** < **הצגת פרטים**.

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר  < **הגדרות ומנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, בחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה התקנה בתפריט הראשי.

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < מנ' קבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן או בכונן חיצוני תואם.

איתור וסידור של קבצים

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < מנ' קבצים.

חיפוש קובץ — בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

העברה והעתקה של קבצים ותיקיות — בחר **אפשרויות** < **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

מיון קבצים — בחר **אפשרויות** < **מיון לפי** ואת הקטגוריה הרצויה.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < מנ' קבצים.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

ניהול כרטיס זיכרון

בחר  < יישומים < עזרי ניהול < מנ' קבצים.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סיסמת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis), יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקיה דואר נכנס שבתיקיה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר  < יישומים < מנ' יישומים.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

- **פתח נעילת כ. זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

מנהל התקנים

תצורה מרחוק

בחר  < הגדרות < מנהל ההתקנים.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.

- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** וכן **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליזום הפעלת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטית** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.
- **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- **שם משתמש ברשת** וכן **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש באימות ברשת.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות** < **בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאותחל בתום ההתקנה. הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB, והפעל את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדריך אותך כיצד לגבות את קבציך, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציך.

אודות רישיונות

בחר  < יישומים < רישיונות.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מוגנים באמצעות זכויות שימוש דיגיטליות. הרישיונות עבור קבצים כאלה עשויים לאפשר או להגביל את השימוש בהם. לדוגמה, רישיונות מסוימים עשויים לאפשר לך להאזין לשיר מספר מוגבל של פעמים. במהלך השמעה, באפשרותך להריץ אחורה, להריץ קדימה או להשהות את השיר, אך עצירתו היא שימוש באחד המופעים המותרים.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן לאחר ללא כרטיס SIM, תוכל להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שברשותך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB ליצירת החיבור, חבר תחילה את כבל הנתונים להתקן ולאחר מכן להתקן השני.

העברת תוכן

כדי לאחזר נתונים מההתקן האחר שברשותך בפעם הראשונה:

1. בחר את סוג החיבור שברצונך להשתמש בו כדי להעביר את הנתונים. שני ההתקנים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

עדכוני תוכנה באמצעות המחשב

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.

19. קישוריות

העברת תוכן מהתקן אחר

בחר  < הגדרות < קישוריות < החלפה.

באמצעות היישום החלפה, תוכל להעביר תוכן (לדוגמה, אנשי קשר) בין שני טלפונים תואמים של Nokia.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר את התוכן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן שברשותך. ההתקן שברשותך יודיע לך אם ההתקן האחר אינו תואם.

2. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד בהתקן האחר, ואחר כך בחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

בדגמי התקנים מסוימים, היישום החלפה יישלח להתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.

3. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. תוכל לבטל את ההעברה ולהמשיך אותה במועד מאוחר.

הסינכרון הוא דו-כיווני, והנתונים בשני ההתקנים זהים. אם פריט כלשהו יימחק מאחד מההתקנים הוא יימחק גם מההתקן השני במהלך הסינכרון; לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו על ידי סינכרון.

להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite והקישור להורדה, ראה www.ovi.com.

Bluetooth אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידיאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR תומך הפרופילים הבאים: Audio/ Advanced Audio Distribution, Device Basic Printing, Basic Imaging, Video Remote Control, Generic Audio/Video File Transfer, Dial-up Networking, ID, Generic Object Exchange, Generic Access, Distribution, Object Push, Human Interface Device) Headset, Handsfree, SIM Access ו-Serial Port Phone Book Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.



6. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקיה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth > מופעל ואיתור הטלפון שלי > גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצב בתיקיית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אבזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).



חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia Ovi Suite ואבזרים מסוימים, כגון דיבוריות אישיות, יכולים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר **Bluetooth > הגדרות > קישוריות > Bluetooth**. פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

טיפים לאבטחה

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

בחר **Bluetooth > הגדרות > קישוריות > Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth > מופסק או איתור הטלפון שלי > נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר **Bluetooth > הגדרות > קישוריות > Bluetooth**.

1. בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.

2. בחר **Bluetooth > מופעל**.

3. בחר **איתור הטלפון שלי > גלוי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשתמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.

4. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.

5. בחר את הפריט, ואתה כך בחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשתמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויצג רשימה שלהם.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאושר**. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יתאפשרו ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או באישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים השייכים לך בלבד (כמו דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים השייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאושר**.

כדי להשתמש באבזור שמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית או אוזניה מסוג Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזור. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזור. כדי להתחבר לאבזור השמע, הפעל את האבזור. חלק מאבזורי השמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אחרת, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האבזור ו**אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

חסימת התקנים

בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים.

2. בחר התקן שברצונך לחסום ו**אפשרויות** < **חסימה**.

כדי לאפשר התאמה של התקן שוב לאחר שנחסם, מחק אותו מרשימת ההתקנים החסומים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישתמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד ההפעלה נדרש רק כשאתה מחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרוחק של SIM חייב להכיל 16 ספרות. במצב SIM מרוחק באפשרותך להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן עם אביזרים תואמים.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזור תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל לשיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח קליטה. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את ההתקן שעזמו ברצונך ליצור את התיאום והזן את הקוד. יש להזין את הסיסמה גם בהתקן השני.

3. כדי ליצור חיבור אוטומטי בין ההתקן להתקן האחר, בחר **כן**. כדי לאשר את החיבור באופן ידני בכל פעם שמתבצע ניסיון לחיבור, בחר **לא**. לאחר התיאום, ההתקן נשמר בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להשתמש ב-Nokia Ovi Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia Ovi Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים מסוג USB ובחר **PC Suite**.



סינכרון

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות. פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרויות הרצויה. לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סימונו, בחר **ביטול**.

סינכרון Ovi

אודות היישום 'סינכרון Ovi'

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון Ovi.

באמצעות 'סינכרון Ovi', באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה והערות, בין ההתקן ל-Ovi. כדי להשתמש ביישום 'סינכרון Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון של Nokia, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**. אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

כבל נתונים

כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון או פגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן ומחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים מסוג USB. תמיד חבר את כבל הנתונים תחילה להתקן ולאחר מכן להתקן האחר או למחשב.
2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח שליף במחשב.
3. העברת נתונים בין המחשב וההתקן.
4. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.

להעברת תמונות מההתקן למחשב תואם, או להדפסת התמונות המאוחסנות בהתקן במדפסת תואמת, חבר את כבל הנתונים מסוג USB למחשב או למדפסת ובחר **העברת תמונות**.

לשינוי ההגדרות של מצב ה-USB, בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **USB**.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים מסוג USB, בחר **מצב חיבור USB**.

להגדרת ההתקן לשאול באיזה מצב להשתמש בכל חיבור של כבל הנתונים מסוג USB להתקן, בחר **אישור בעת חיבור** < **כן**.

סינכרון נתונים עם 'סינכרון Ovi'

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון Ovi.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, אשף הסינכרון מסייע לך לקבוע את ההגדרות ולבחור את התוכן שיש לסנכרן.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות סינכרון** — קבע את הגדרות הסינכרון.
- **אחזור גיבוי** — שחזור אנשי קשר, ערכי לוח שנה והערות להתקן מ-Ovi. עדכונים המתבצעים מאז הסינכרון האחרון, נשמרים.
- **ביטול מנוי לסינכרון Ovi** — בטל הפעלה של סינכרון Ovi.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

הגדרות 'סינכרון Ovi'

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון Ovi.

בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון ומבין האפשרויות הבאות:

- **פריטים לסינכרון** — בחר את הפריטים שברצונך לסנכרן.
- **סינכרון אוטומטי** — התחל את הסינכרון באופן אוטומטי.
- **מרווח זמן לסינכרון מתוזמן** — בחר את התדירות שבה ברצונך לסנכרן את הפריטים או התר סינכרון ידני בלבד.
- **זמן סינכרון** — הגדר את שעת ההתחלה של סינכרון אוטומטי.
- **סינכרון בעת נדידה** — אפשר סינכרון כשאתה נמצא מחוץ לרשת הביתית שלך.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

אודות רשת וירטואלית פרטית

בחר  < הגדרות < הגדרות < חיבור < VPN.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים שונים, כגון דואר אלקטרוני. ההתקן שברשותך מתחבר מרשת סלולרית, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני שמתפקד כדלת הקדמית לרשת ארגונית תואמת. לקוח ה-VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec היא מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בהחלפה מאובטחת של נתונים ברשתות IP.

מדיניות VPN קובעת את השיטה שמשמשת על ידי לקוח ה-VPN ועל ידי שער VPN כדי לאמת זה את זה, ואת אלגוריתמי ההצפנה שהם משתמשים בהם כדי לסייע להגן על חיסיון הנתונים.

פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך כדי להתקין ולהגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות. לאחר התקנת מדיניות, שיטת חיבור VPN נוצרת באופן אוטומטי ביעד רשת אינטראנט.

להצגת התקנות, עדכונים וסינכרונים של מדיניות VPN וחיבורי VPN אחרים, בחר **VPN < יומן VPN**.

20. עצות "ירוקות"

להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.



חיסכון בנייר

מדריך זה למשתמש מסייע לך להתחיל בעבודה עם ההתקן שברשותך. לקבלת הוראות מפורטות יותר, פתח את העזרה בהתקן (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). לקבלת תמיכה נוספת, ראה www.nokia.com/support.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

אביזרי העשרה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BP-6MT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווה הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

ניזלה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של חזית סוללה, הימנע ממגע של נזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או טבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהיגיד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

- השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרחיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת.

בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
 - ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלווטי שמתקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלווטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר

מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלווטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים. לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. תחלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
3. הן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביצירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.69 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

סמלים/ספרות

28 A-GPS (Assisted GPS)

B

67 Bluetooth

אבטחה 67

קבלת נתונים 67

שליחת נתונים 67

G

GPS (מערכת מיקום גלובלית) 27

M

37 Mail for Exchange

MMS (שירות הודעות מולטימדיה) 33

35

19 My Nokia

O

55,54 Ovi

P

16 PIN

53,52 podcasting

16 PUK

S

26 Say and Play

32 service commands

33 SMS (שירות הודעות קצרות)

U

16 UPIN

V

21 voice dialling

70 VPN (רשת וירטואלית פרטית)

Z

60 Zip manager

א

אבטחה

67 Bluetooth

דפדפן 48

61 התקן וקרטיס SIM

17 אוניות

11 אנטנות

אנשי קשר

העתקה 42

מחיקה 42

סינכרון 69

עריכה 42

צלולים 42

ב

ביצוע שיחה 20

בלוגים 46

בקרת עוצמת קול 16

ד

דואר אלקטרוני 37

הגדרות 41,40,39

הורדה 41,36

קבצים מצורפים 36

תיבת דואר 39,36

דואר יוצא, הודעה 32

דואר נכנס, הודעה 34

דואר קולי

החלפת מספר 21

מחייג 21

דיבור 61

דיבורית אישית 17

דפדפן 48

אבטחה 48

גלישה בדפי אינטרנט 45

ו

וידאו

- הורדה 43
- וידאו קליפים 43

ז

זיכרון

- מטמון אינטרנט 48
- זיכרון מטמון 48

ח

- חיבור אינטרנט 45
- ראה גם 'דפדפן'
- חיבורי מחשב 66
- ראה גם 'חיבורי נתונים'
- חיבורי נתונים
- סינכרון 69
- קישוריות מחשב 66
- חיבור כבל 69, 17
- חיבור כבל USB 69, 17
- חיוג מהיר 20
- חיישנים 57
- חיסכון כוח 16
- חיפוש 54
- חיפוש מוסיקה 26
- חנות Ovi 55
- חסימת שיחות 24

ט

- טעינת קובצי מדיה 50

- סמלים עבור פריטים שהתקבלו 34
- תיקיות עבור 31
- הודעות דואר אלקטרוני 35
- הודעות טקסט
- הגדרות 38
- הודעות SIM 38
- השבה ל 34
- קבלה וקריאה 34
- שליחה 33
- הודעות מולטימדיה 35, 33
- הודעות שידור מקומי למנויים 32
- הודעות שירות 35
- הודעות שמע 33
- הורדות 47
- הזנות, חדשות 46
- הזנות של חדשות 46
- הזנת טקסט 32
- הערות 60
- הערות פעילות 60, 59
- העתקת טקסט ללוח 33
- הפניית שיחות 23
- הפעלה
- הודעות 35
- הפעלת ההתקן 11
- התאמת התקנים 67
- התיקיה 'פריטים שנשלחו' 32
- התקנות 17
- התקנת יישומים 62

- גלישה בדפים 46
- הגדרות 48
- הורדות 47
- זיכרון מטמון 48
- חיפוש תוכן 47
- יישומונים 46
- סימניות 47, 45
- סרגל כלים 45

ה

הגדרות

- דפדפן 48
- הגדרת תצורה 11
- יישומים 60
- נעילת מקשים 61
- סינכרון 70
- עזרים 61
- רשת 24
- שחזור 61
- שידור פודקאסטים 51
- שיחה 23
- שעון 57
- הגדרות יישום 60
- הגדרות מקוריות 61
- הגדרות תצורה 11
- הגדרת ההתקן 12
- הודעות
- אפשרויות דיבור 61
- דואר אלקטרוני 35
- הגדרות 38
- מולטימדיה 35

טקסט

- מצב כתיבת אותיות 30
- מצב כתיבת ספרות 30
- קלט חזוי 31, 32
- קלט רגיל 30

י

- יומן 22
- יישומונים 46
- יישום עזרה 18

כ

- כיבוי ההתקן 11
- כרטיס SIM 9
- הודעות 38
- כרטיס זיכרון 10, 9

ל

- לא מקוון 14
- לוח, העתקה אל 33
- לוח מקשים
- הגדרות נעילה 61

מ

- מדיה
- רדיו 27
- מודול אבטחה 16
- מוסיקה של Ovi 49
- מחווים 14
- מחשבון 59

מידע על התמיכה

- מידע קשר 19
- מילון 58
- ממיר מטבעות 59
- ממיר מידות 59
- ממיר עבור מטבעות 59
- ממיר עבור מידות 59
- מנהל התקנים 64
- מסך הבית 14
- מפות 28
- מפעיל
- בחירה 24
- מפת מיני 46
- מצגות, מולטימדיה 35
- מצלמה
- וידיאו קליפים 44
- סרגל כלים 44
- צילום תמונות 44
- מקשים וחלקים 13
- מרכז הווידאו 50
- הורדה 50
- הצגה 50
- משך נעילה אוטומטית 61

נ

- נגן מוזיקה
- הפעלה 26
- נגן מוסיקה
- העברת מוסיקה 27
- ניהול קבצים 63

נעילה

- לוח מקשים 61
- נעילה אוטומטית של התקן 61
- נעילת מקשים 16

ס

- סוללה 10, 9
- רמת טעינה 14
- סיוע קולי
- ראה ערכת נושא של דיבור

- סימניות 47
- סינכרון 70, 69
- סינכרון Ovi 70, 69
- סינכרון נתונים 69
- סיסמת חסימה 16
- סקירת דף 46
- סרגל כלים
- מצלמה 44

ע

- עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 57
- עדכונים
- תוכנת התקן 65
- עדכוני תוכנה 65
- עדכון תוכנה 19
- עוצמת אות 14
- עוזרים
- הגדרות 61
- ערכות נושא 55
- הורדה 56
- ערכת נושא של דיבור 56

שיתוף מקוון 50

יצירת הצבות 50

מפעיל שירותים 50

נרשם כמנוי 50

שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון 50
שליחה

דרך Bluetooth 67

שעה ותאריך 57

שעון

הגדרות 57

שעון מעורר 57

שפה

שינוי 31

שפת כתיבה 31

ת

תאריך ושעה 57

תווים מיוחדים, הזנת טקסט 33
תוכנה

עדכון 19

תיבת דואר

דואר אלקטרוני 35

תיבת דואר מרוחקת 35

תיבת דואר נכנס

הודעה 34

תמונת רקע 55

תפריט 16

תצוגה

מחוננים 14

תצוגת תפריט 16

תצורה מרוחקת 64

ר

רדיו 27

רדיו FM 27

רשת

הגדרות 24

ש

שומר מסך 55

שחזור הגדרות מקוריות 61

שידור פודקאסטים 51

הורדות 53

שיחה מזוהה 23

שיחות

conference call 21

ביצוע 20

דואר קולי 21

דחייה 21

הגדרות 23

חיוג מהיר 20

מענה 21

שיחות וידאו 23

ביצוע שיחה 22

מעבר לשיחה קולית 22

שיחות ועידה 21

שיטות חיבור

Bluetooth 67

שירות לקוחות 19

שיתוף וידאו

שיתוף וידאו בשידור חי 25

שיתוף וידאו קליפים 25

פ

פיסוק, הזנת טקסט 33

פקודות קוליות 26

פרופילים

התאמה אישית 56

יצירה 56

צ

ציוני דרך 29

ק

קבצים מצורפים 35

קובצי Cookie 48

קובצי Ovi 55

קוד PIN

שינוי 61

קוד UPIN

שינוי 61

קוד אבטחה 16

קודי גישה 16

קוד נעילה 61

קורא PDF 58

קורא הודעות 35, 61

קידוד תווים 33

קישוריות Bluetooth

חסימת התקנים 68

קלט טקסט חזוי 31, 32

קלט טקסט רגיל 30