

Ръководство на потребителя за Nokia 6730 classic

Издание 2

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-566 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI и логото „Nokia Original Enhancements“ са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НОКИА ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуер в устройство Nokia се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 2 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8

1. Начални стъпки.....	9
Поставяне на СИМ картата и батерията.....	9
Поставяне на карта с памет.....	9
Зареждане на батерията.....	10
Включване и изключване на устройството.....	11
Местоположения на антената.....	11
Настройки за конфигурация.....	11
Съветник за настройките.....	12
Изваждане на карта с памет.....	12
Изваждане на СИМ картата.....	12
Изваждане на батерията.....	13

2. Вашето устройство.....	13
Клавиши и части.....	13
Собствен клавиш.....	14
Начален екран.....	14
Профил "Офлайн".....	15
Индикатори на дисплея.....	15
Пестене на енергия.....	16
Меню.....	17
Регулиране на силата на звука.....	17
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	17
Кодове за достъп.....	18
Заклучване отвън.....	18

Инсталиране.....	18
Свързване на съвместими слушалки.....	19
Свързване на USB кабел за данни.....	19
Кайшка за китка.....	19

3. Поддръжка.....	19
Помощ в устройството.....	19
My Nokia.....	20
Информация за връзка и поддръжка на Nokia.....	20
Софтуерни актуализации.....	21

4. Функции за повикване.....	22
Гласови повиквания.....	21
Видео повиквания.....	24
Настройка на повиквания.....	25
Споделяне на видео.....	28

5. Музика.....	29
Музикален плеър.....	29
FM радио.....	30

6. Локализация.....	31
Информация за GPS.....	31
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	32
Карти.....	32
Ориентири.....	34
GPS данни.....	34

7. Писане на текст.....	35
--------------------------------	-----------

Традиционно въвеждане на текст.....	35
Въвеждане на предсказуем текст.....	36
Промяна на езика за писане.....	36
Копиране и изтриване на текст.....	37

8. Съобщения.....37

Писане и изпращане на съобщения.....	38
Електронна поща.....	39

9. Контакти.....42

Информация за Контакти.....	42
Работа с контакти.....	43
Създаване на групи контакти.....	43
Добавяне на тонове на звънене за контакти.....	43

10. Галерия.....43

Информация за Галерия.....	44
----------------------------	----

11. Камера.....44

Заснемане на изображение.....	44
Записване на видео.....	45

12. Интернет.....45

Уеб браузър	45
Свързване на компютъра с интернет.....	48
Споделяне онлайн.....	48
Nokia Видео център.....	49
Търсене.....	51

13. Ovi услуги.....51

Посещение на Ovi.....	51
-----------------------	----

Информация за Ovi Store.....	51
Информация за Ovi Контакти.....	51
Информация за Ovi Файлове.....	52

14. Персонализация.....52

Палитри.....	52
Профили	53

15. Управление на времето.....53

Календар.....	53
Алармен часовник.....	54
Настройки на часовника.....	55

16. Приложения за офис.....55

PDF четец	55
Речник.....	55
Информация за Quickoffice.....	55
Конвертор.....	56
Калкулатор	57
Активни бележки.....	57
Бележки.....	58
Zip мениджър	58

17. Настройки.....59

Настройки на приложението.....	58
Защита на устройството и СИМ-картата.....	58
Общи настройки на аксесоарите.....	59
Възстановяване на оригиналните настройки.....	60

18. Управление на данни.....60

Инсталиране и премахване на приложения.....	60
---	----

Съдържание

Файлов мениджър.....	62
Мениджър на устройства.....	62
Актуализиране на софтуера на устройството.....	64

19. Свързване.....64

Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	64
Връзка с персонален компютър.....	65
Bluetooth.....	65
Кабел за данни.....	69
Синхронизация.....	69

20. Екологични съвети.....70

Спестяване на енергия.....	70
Рециклиране.....	70
Спестяване на хартия.....	70
Научете повече.....	70

Аксесоари.....71

Батерия.....71

Информация за батериите и зарядните устройства.....	71
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	72

Грижа за устройството.....73

Рециклиране.....	74
------------------	----

Допълнителна информация за

безопасност.....74

Малки деца.....	74
Работна среда.....	74
Медицински устройства.....	75

Моторни превозни средства.....	75
Потенциално взривоопасни среди.....	76
Спешни повиквания.....	76
Сертификационна информация (SAR).....	77

Индекс.....78

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900, както и мрежи UMTS 900 и 2100 HSDPA и HSUPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте само услуги и друг софтуер

Безопасност

от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата


За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.


1. Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата и батерията

1. За да свалите задния панел на устройството, натиснете панела с пръсти, плъзнете го, за да се отвори, и го повдигнете.

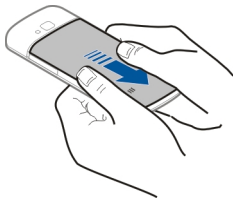

2. Поставете СИМ картата в държача ѝ. Батерията трябва да бъде извадена, преди да можете да поставите СИМ картата.

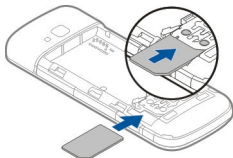


Уверете се, че контактите на картата са обърнати надолу спрямо устройството, а скосеният ъгъл е обърнат в посока, обратна на слота на държача на картата.

3. Поставете батерията.




4. Поставете обратно задния панел.

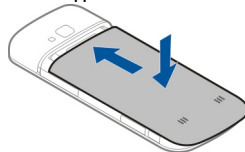

Поставяне на карта с памет

Картата с памет може да е доставена с устройството и вече поставена в него.

1. Отворете капака на слота на картата с памет (1).
2. Поставете картата в слота с контактната област надолу (2).
3. Натиснете леко картата, така че да се заключи на място. Затворете капака на слота (3).

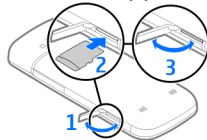


Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени браншови стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.



Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете зарядното устройство към телефона.

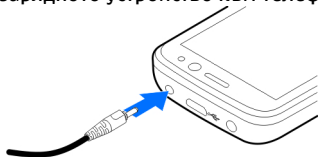

3. Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от вашето устройство и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена,

може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.



Съвет: Ако имате стари съвместими зарядни устройства Nokia, можете да ги използвате с вашето устройство, като свържете адаптера за зарядно устройство CA-44 със старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

Зареждане с USB

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. Когато зареждате устройството си с USB кабел за данни, времето за зареждане се увеличава. Ефективността на зареждането чрез USB варира в широки граници. В някои случаи може да мине много дълго време, преди зареждането да започне и устройството да се включи.

При зареждане с USB можете да прехвърляте данни през USB кабела, докато устройството се зарежда.

1. Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.

В зависимост от вида на използваното за зареждане устройство може да мине известно време, докато започне зареждането.

2. Ако устройството е включено, изберете една от достъпните опции за режим USB, които се извеждат на дисплея.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите или изключите устройството. Натиснете кратко клавиша за захранване, за да прекратите повикване или да затворите приложение.

Ако устройството поиска ПИН код, въведете ПИН кода и изберете **OK**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **OK**.
Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За да зададете правилните часова зона, час и дата, изберете страната, в която се намирате и въведете местния час и дата.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от

необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, поточно аудио/видео и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за поточно аудио/видео според използваната СИМ карта. Ако не, можете да използвате приложението Съветник за настройки, за да конфигурирате настройките. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация, което да съхраните на вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мобилен оператор или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запазени и

Начални стъпки

активирани, се показва надпис **1 ново съобщение**. За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН кодът, предоставен от мобилния оператор.

Съветник за настройките

Изберете  > **Настройки > Свтн. настр..**

Използвайте Съветника за настройките, за да определите настройките за имейл и за свързване. Достъпността на различните елементи в съветника за настройките зависи от функциите на устройството, СИМ картата, мобилния оператор и данните в базата данни на съветника за настройките.

За да стартирате съветника за настройките, изберете **Старт**.

За оптимални резултати при използване на съветника за настройките, дръжте СИМ картата поставена в устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на екрана.

Изберете от следните:

- **Оператор** — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, Интернет, WAP и стрийминг.
- **Настр. имейл** — Създаване на нова пощенска кутия.
- **Сподел. видео** — Конфигуриране на настройките за споделяне на видео.

Настройките, които могат да се редактират, може да варират.

Изваждане на карта с памет




Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет > Да**.
2. Отворете капака на слота на картата с памет.
3. Натиснете леко картата с памет, за да я освободите.
4. Издърпайте картата навън и изберете **ОК**.
5. Затворете капака на слота.

Изваждане на СИМ картата

1. Отстранете задния панел на устройството.
2. Извадете батерията. Когато извадите батерията, заключването на държача на СИМ картата се освобождава.
3. Внимателно избутайте СИМ картата от държача ѝ с химикалка или друг подходящ предмет.

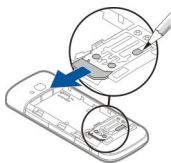


Изваждане на батерията

1. Отстранете задния панел на устройството.
2. Хванете устройството, така че батерията да е обърната надолу, и го потупайте леко в дланта си, за да изпадне батерията в ръката ви.

2. Вашето устройство

Клавиши и части

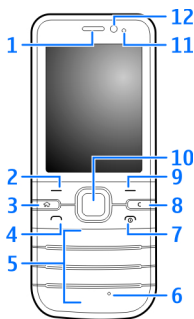


- 1 — Слушалка
- 2 — Ляв клавиш за избор
- 3 — Клавиш за начало
- 4 — Клавиш за повикване
- 5 — Цифрови клавиши
- 6 — Микрофон
- 7 — Клавиш за прекратяване/захранване
- 8 — Клавиш за изтриване C
- 9 — Десен клавиш за избор
- 10 — Navi™ клавиш, по-долу наричан "клавиш за превъртане"
- 11 — Светлинен сензор



Вашето устройство

12 — Обектив на втората камера

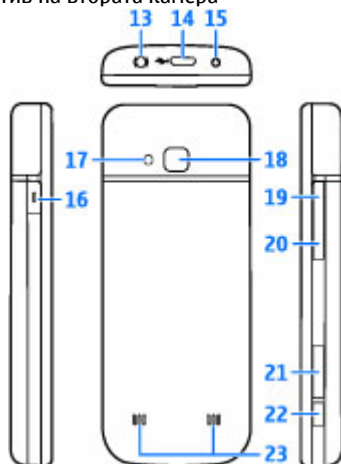

13 — Конектор Nokia AV (2,5 мм)

14 — Микро USB конектор

15 — Конектор за зарядно устройство

16 — Собствен клавиш

17 — Светкавица

18 — Обектив на главната камера

19 — Клавиш за увеличаване на звука

20 — Клавиш за намаляване на звука

21 — Слот за карта с памет

22 — Клавиш за снимане

23 — Високоговорител

Няма никел в повърхността на устройството.

Собствен клавиш

Можете да промените функцията, която се активира когато натиснете собствения клавиш. Например, можете да зададете при натискане на този клавиш да се отваря дадено приложение или уеб страница.

За да промените функцията, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Общи** > **Клавиш Мой** > **Промени**.

Начален екран

Когато включите устройството и то се регистрира в мрежата, устройството се намира в началния екран и е готово за употреба.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди или гласово набиране, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите интернет връзка, натиснете и задръжте клавиша **0**.

За да включите или изключите Bluetooth връзката, натиснете и задръжте *.

За да промените началния екран, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** и една от достъпните опции.

Профил "Офлайн"

За да активирате бързо профила "Офлайн", натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

За да превключите на друг профил, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

Когато профилът "Офлайн" е активиран, всички връзки, използващи радиочестоти са затворени. Въпреки това, можете да използвате устройството си без СИМ карта и да слушате радио или музика. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено.



Важно: В профила "офлайн" не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Индикатори на дисплея



Устройството се използва в UMTS мрежа или GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.



В UMTS мрежата е активиран високоскоростен пакетен достъп за изтегляне - HSDPA / високоскоростен пакетен достъп за качване - HSUPA (услуга на мрежата).



Устройството е в офлайн профил и не е свързано към клетъчна мрежа.



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате непрочетени съобщения в папка "Входящи" в Съобщения.



Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени, в папка "Изходящи" в Съобщения.

Вашето устройство

-  Имате неприети повиквания.
-  Клавишите на устройството са заключени.
-  Включена е аларма.
-  Избрали сте профила "Без звук" и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.
-  Активирана е Bluetooth връзка.
-  Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
-  Има налична GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.
-  Има налична EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.
-  Има активна UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.

3G


HSDPA/HSUPA се поддържа и е достъпен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различни региони.  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.



Устройството е свързано към компютър чрез USB кабел за данни.

2

В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).



Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, активната линия се обозначава с цифра.



Към устройството са свързани слушалки или слухов апарат.



Автомобилен комплект за свободни ръце е свързан с устройството.



Вашето устройство се синхронизира.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

Пестене на енергия

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да зададете настройките на екранната защита, изберете **Основни** > **Персонализация** > **Дисплей** и едно от следните:

- **Време иконом. режим** — Изберете след какъв период на неактивност устройството преминава в режим "Пестене на енергия".
- **Време осветление** — Изберете след какъв период на неактивност се затъмнява екранът.

Меню

Натиснете .

От менюто можете да осъществите достъп до функциите на вашето устройство.

За да отворите приложение или папка, изберете съответния елемент.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство за потребителя.

За да маркирате или демаркирате елемент в дадено приложение, натиснете #.

За да маркирате или демаркирате последователно разположени елементи, натиснете и задръжте # и превъртете нагоре или надолу.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Промени изглед Меню**.

За да затворите приложение или папка, изберете **Опции** > **Изход**.

За да показвате и превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за начало и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато прослушвате аудио файл, използвайте клавишите за сила на звука.

За да включите или изключите високоговорителя по време на повикване, изберете **Високогов.** или **Телефон**.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавиатурата в началния екран, натиснете левия клавиш за избор и * в продължение на 1,5 секунди.

За да настроите устройството да заключва клавиатурата автоматично след определен интервал от време, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** >

Защита > Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав. > **Лична настройка** и желания интервал от време.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете *. Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството.

Кодове за достъп

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да посочите как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** и едно от следните:

- ПИН кодът (УПИН кодът), предоставен с вашата СИМ карта (УСИМ карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът (УПИН2 кодът) се доставя с някои СИМ карти (УСИМ карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ картата (УСИМ картата). Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.
- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменят кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и

телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервис. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от устройството. За повече информация се свържете със сервисен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от друго устройство с помощта на текстово съобщение. За да позволите устройството ви да се заключва отвън и да дефинирате съобщението за заключване, което да се използва, изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита** и **Телефон и СИМ-карта** > **Външно заклоч. на тел..** След като въведете съобщението, изберете **ОК**. Съобщението може да е с дължина до 20 символа.

За да заключите устройството си, изпратете съобщението за заключване под формата на текстово съобщение до номера на вашия телефон. За да отключите устройството си след това, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

Инсталиране

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир..**

Можете да търсите допълнителни приложения и да теглите приложения в тази папка.




Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Свързване на съвместими слушалки

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

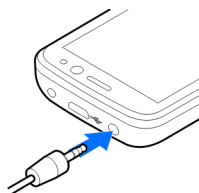

3. Поддръжка


Помощ в устройството

© 2009 Nokia. Всички права запазени. Устройството ви съдържа помощни инструкции за

Свързване на USB кабел за данни

Свържете съвместим USB кабел за данни към USB конектора.


За да посочите режима за свързване през USB, използван по подразбиране, или да смените активния режим, изберете  > **Настройки**, **Свързв.** > **USB** > **USB режим за връзка** и желанния режим.

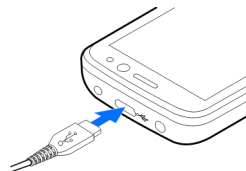

За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете **Питай при връзка**.

Каишка за китка

Промушете каишката за китката и я затегнете.

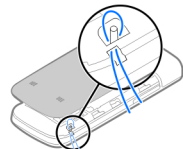

Поддръжка

използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете  > **Приложен.** > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на текста на помощта. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  показва линк към свързана помощна тема  показва линк към обсъжданото приложение

Когато четете инструкциите, за да превключвате между текстовете за помощ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте клавиша за меню или изберете от списъка с отворени приложения.

My Nokia

My Nokia е безплатна услуга, която ви изпраща редовно текстови съобщения, съдържащи съвети, препоръки и поддръжка за вашето устройство Nokia. Ако My Nokia се предлага във вашата страна и се поддържа от вашия доставчик на услуги, вашето устройство ви кани да се

присъедините към услугата My Nokia, след като сверите часа и датата.

За да се абонирате за My Nokia, изберете **Приемане** и следвайте инструкциите на дисплея.

Таксите за повиквания се прилагат, когато изпращате съобщения, за да се абонирате или да прекратите абонамента си.

За правилата и условията вижте документацията, предоставена с устройството ви, или www.nokia.com/mynokia.

За да се абонирате за My Nokia по-късно, изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **My Nokia**. След поканата да се присъедините към My Nokia, се стартира приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете  > **Настройки** > **Помощ** > **Настройка тел..**

Информация за връзка и поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за употребата на продукти и услуги Nokia. Ако трябва да се свържете с обслужване на клиенти, проверете списъка на

местни центрова за връзка с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За поддръжка проверете най-близкия център за обслужване на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Софтуерни актуализации

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. Възможно е актуализациите на софтуера да не са налични за във всички продукти или техни варианти. Не всички оператори може да имат налични най-новите версии на софтуера.

За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори

за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето и инсталирането може да отнеме до 20 минути с диспечера на устройството и до 30 минути с Nokia Software Updater.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.



Свет: За да проверите софтуерната версия във вашето устройство, въведете ***#0000#** в началния екран.

4. Функции за повикване

Гласови повиквания

Осъществяване на повикване



Важно: Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията за телефон.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. За да се осъществи спешно повикване в профил "офлайн" или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознава номера като официален аварийен номер. Препоръчва се да смените профила или да отключите устройството чрез въвеждане на кода за заключване, преди да осъществите спешното повикване.

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществите повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете

първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции** > **Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Бързо набиране

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задържите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете  > **Настройки** > **Бърз. наб..** Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции** > **Присвои**. Изберете желания номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Гласова поща

Изберете  > **Настройки** > **П.к. повикв..**

Като отворите приложението "Гласова поща" за пръв път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до "Гласова пощенска кутия" и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запаметено в списъка с контакти.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така

че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В началния екран, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
2. Произнесете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с предложените съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Осъществяване на конферентен разговор

1. За осъществяване на конферентно повикване въведете телефонния номер на участника и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът приеме повикването, изберете **Опции** > **Ново повикване**.
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да слеете повикванията в конферентен разговор.

За да заглушите микрофона на устройството по време на повикването, изберете **Опции** > **Без звук**.

За да изключите участник от конференнтното повикване, превъртете до участника и изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**.

Функции за повикване

За да проведете лична дискусия с участник от конференцията разговор, превъртете до участника и изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато провеждате разговор и функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата) се активира, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

Регистри на повиквания и данни

Изберете  > **Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**



Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Видео повиквания

Осъществяване на видеоповикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции** > **Деактивирай** > **Изпращане на аудио**, **Изпращане на видео** или **Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции** > **Включи високогов.**. За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

За да смените местата на изображения, изберете **Опции** > **Смени ред изобразен.**.

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции** > **Превкл. на глас. пов.**.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

1. За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.
2. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, ще чуете само гласа на повикващия. На мястото на видео изображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете  > **Настройки** и **Телефония** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов.**.

Настройка на повиквания

Настройки повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Отхв. повикв.сбс съобщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повикващия.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изобр.във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора

Функции за повикване

- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Заета линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.
- **Промяна на линия** — Предотвратяване избора на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Прехвърляне на повикване

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида повикване за прехвърляне и от следните опции:

- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.

- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запазения в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

За да блокирате повиквания, изберете една от следните опции:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Деактив. вс. блокирани**.

Мрежови настройки

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Споделяне на видео

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете

Опции > **Сподели видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.


2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запазени в списъка с контакти, изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).

 Регулиране на яркостта (налично само за подателя).

 или  Изключване или включване на звука на микрофона.

 или  Включване и изключване на високоговорителя.

 или  Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.

 Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване,

5. Музика



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Можете да слушате музика и при активиран офлайн профил. [Вижте "Профил "Офлайн""", стр. 15.](#)

Музикален плеър

Възпроизвеждане на песен

Изберете  > **Приложен**. > **Муз. плеър**.

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаметеното видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песен или подкаст.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

Музика

За да промените баланса и формата на стереото или да усилите басите, изберете **Опции** > **Аудио настройки**.

За да гледате визуализация по време на възпроизвеждане, изберете **Опции** > **Показване визуал..**

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Say and Play

Със Say and Play можете да стартирате възпроизвеждането на музиката, която желаете, като произнесете например името на изпълнителя.

За да стартирате приложението Say and Play, изберете  > **Приложен.** > **Търс.музик..** Когато се чуе тонът, произнесете име на изпълнител, име на изпълнител и заглавие на песен, заглавие на албум или заглавие на списък с песни. Дръжте устройството на около 20 см (8 инча) от устата си и говорете с обикновен глас. Не покривайте с ръка микрофона на устройството.

Когато използвате Say and Play за първи път и след като сте изтеглили нови песни на устройството си, изберете **Опции** > **Обновяване**, за да актуализирате гласовите команди.

Гласовите команди се базират на метаданните (името на изпълнителя и заглавието на песента) за песните в устройството. Say and Play поддържа два говорими езика: английски език и езика, който сте избрали като език на устройството. Писменият език на метаданните за песента трябва да е английски или избраният език на устройството.



Съвет: За да подобрите точността на търсене, използвайте гласовите команди за намиране. Набиращото устройство се адаптира към гласа ви и го използва също за търсене на музика.

Прехвърляне на музика от компютъра

1. Проверете дали в устройството е поставена съвместима карта с памет.
2. Свържете вашето устройство към компютъра, като използвате Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни.
3. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Прехвърляне медия** като режим на свързване.

Ако изберете **Прехвърляне медия** като вид връзка, можете да използвате Windows Media Player, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

FM радио

Слушане на радио

Изберете  > **Приложен.** > **Радио.**

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

6. Локализация

Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим начален екран, докато слушате FM радиото във фоноз режим.

настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

Локализация

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични

специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Опции** > **Настр.на локализация** > **Методи за локализация** > **Подпомогнат GPS** > **Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Карти

Изберете  > **Карти.**

Информация за Карти

С приложението Карти можете да видите текущото си местоположение на картата, да преглеждате карти на различни градове и държави, да търсите различни места, да планирате маршрути от едно местоположение до друго, да запаметявате местоположения и да ги изпращате на съвместими устройства. Можете също така да закупите лицензи за пътна информация и навигационни услуги, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Когато използвате Карти за първи път, може да се наложи да изберете точка за достъп до интернет за изтегляне на карти.

Ако разглеждате област, която не е покрита от вече изтеглени карти на вашето устройство, карта за областта се изтегля автоматично от интернет. Някои карти може да са налични във вашето устройство или на картата с памет. Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за изтегляне на карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps.



Свет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Карти и без интернет връзка, като преглеждате картите, които са запазени в устройството или на картата с памет.



Бележка: Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни. В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Данните за движението по пътищата, пътеводната информация и съпътстващите услуги се предоставят от трети лица, несвързани с Nokia. Информацията може да е донякъде неточна и непълна и зависи от наличността.

Никога не разчитайте единствено на гореспоменатата информация и съпътстващи услуги.

За инструкции относно използването на различните функции на Карти изберете  > [Приложен.](#) > [Помощ](#) > [Помощ](#) и [Карти](#) или по време на използване на Карти изберете [Опции](#) > [Поддръжка](#) > [Помощ](#).

Придвижване по картата

Когато GPS връзката е активна,  показва вашата текуща позиция на картата.

За да увеличите мащаба към вашето текущо или последно известно местоположение, изберете [Опции](#) > [Моята поз.](#)

За да се движите по картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу с клавиша за превъртане. Картата е ориентирана на север по подразбиране.

Когато имате активна GPS връзка и преглеждате картата на дисплея, автоматично се зарежда нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Картите автоматично се запазват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет, ако е поставена.

За да промените типа на картата, изберете [Опции](#) > [Режим на картата](#).

Индикатори на дисплея

GPS индикаторът  показва наличието на сателитни сигнали. Един сегмент показва един сателит.

Локализация

Когато устройството се опитва да намери сателитен сигнал, сегментът е жълт. Когато устройството получи достатъчно данни от сателитите, за да може системата GPS да изчисли вашето местоположение, сегментът става зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова по-надеждно е изчислено местоположението.

Отначало устройството трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да изчисли местоположението ви. След първоначалното изчисление може да са достатъчни и сигнали от три сателита.

Индикаторът за прехвърляне на данни **⇌ 21.5 kb** показва използваната интернет връзка и количеството данни, прехвърлени от момента на стартиране на приложението.

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете  > **Приложен.** > **Местонах.**

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.
- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).
- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентири, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории**.

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

7. Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

Abc се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст чрез традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** показват дали е избрана малка или главна буква. **Abc** показва, че първата буква от изречението се пише с главна буква, а всички останали букви автоматично са малки. **123** обозначава режима за писане на цифри.

Километраж

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт** или **Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

За въвеждане на текст с клавиатурата натискайте цифров клавиш от **2-9**, докато се покаже желаният символ. Всеки цифров клавиш може да изпише повече букви отколкото е обозначено на него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш като текущата изчакайте, докато се появи курсора и след това въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

Писане на текст

За да превключвате между режим за големи и малки букви, както и цифров режим, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изчистване. Натиснете и задръжте клавиша за изчистване, за да изтриете повече от един символ.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. Натиснете и задръжте клавиша за връщане, за да изтриете повече от един символ.

За достъп до най-честите препинателни знаци натиснете клавиш 1. Натиснете 1, за да стигнете желаните препинателни знаци.

За да добавяте специални символи, натиснете *. Превъртете до желаните символи и натиснете клавиша за превъртане.

За да въведете интервал, натиснете 0. За да преместите курсора на следващия ред, натиснете 0 три пъти.

За да превключвате между малка и голяма буква, натиснете #.

Въвеждане на предсказуем текст

1. За активиране на въвеждането на предсказуем текст натиснете бързо два пъти #. Това активира въвеждане на предсказуем текст за всички редакционни приложения в устройството. Индикаторът  се показва на дисплея.
2. За да напишете желаната дума, натиснете 2-9. Натиснете всеки клавиш само веднъж за една буква.

3. След като напишете думата и тя е правилна, за да я потвърдите превъртете надясно или натиснете 0, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете *, за да видите съпадащите думи, които речникът е намерил.

Ако символът ? се появи след думата, това означава, че думата, която искате да напишете, не е в речника. За да добавите дума в речника, изберете **Правопис**, въведете думата (до 32 букви) като използвате традиционно въвеждане на текст и изберете **ОК**.

Думата се добавя в речника. Когато речникът е пълен, новата дума замества най-старата добавена дума.

Напишете първата половина на сложна дума; за да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете последната част на сложната дума. За да завършите сложната дума, натиснете 0, за да добавите интервал.

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, два пъти бързо натиснете #.

Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика на писане. Например, ако натискате клавиша 6 последователно, за да достигнете определен символ, промяната на езика за писане ще ви даде достъп до символи в друг ред.

Ако пишете текст, като използвате нелатинска азбука, и желаете да пишете латински символи, например адреси за ел. поща или интернет, може да се наложи да

промените езика на писане. За да промените езика на писане, изберете **Опции** > **Език за писане** и език за писане, който ползва латински символи.

Копиране и изтриване на текст

1. За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте #, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте #, като едновременно превъртате нагоре или надолу.

8. Съобщения

Изберете  > **Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови, мултимедийни и звукови съобщения, както и съобщения по електронна поща. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Достъпните видове съобщения може да са различни. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.

2. За да копирате текста, натиснете и задръжте #, като едновременно с това изберете **Копирай**.
За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване C.
3. За да вмъкнете текст, превъртете до желаното местоположение и натиснете и задръжте #, като едновременно с това изберете **Залепи**.

- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Начинът, по който дадено съобщение с картинка изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете  > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодически да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката

"Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.
2. В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
3. В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
5. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желаните файлове. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни**

изображение > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов**
или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.

7. За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с .
8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може съответно да таксува това. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Електронна поща

Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел. поща на Nokia можете да създадете вашия корпоративен акаунт за ел. поща, например Microsoft Outlook, Mail for Exchange или Intellisync и вашия интернет акаунт за ел. поща.

Когато създавате вашата корпоративна ел. поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, който е свързан с вашия адрес за ел. поща. Осведомете се във вашия ИТ отдел за подробности.

1. За да стартирате помощната програма, отидете в началния екран, превъртете до помощника за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола. Ако помощникът не може да конфигурира настройките на ел. пощата ви автоматично, трябва да изберете вида на акаунта за ел. поща и да въведете съответните настройки.

Ако устройството ви съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, същите ви се предлагат, когато стартирате помощника за ел. поща.

Изпращане на имейл

Изберете  > **Съобщения**.

1. Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
2. В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде

Съобщения

открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Използвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи Скрито копие**.

3. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
4. Въведете вашето съобщение в полето за текст.
5. Изберете **Опции** и от следните опции:
 - **Добави прикач. файл** — Добавяне на прикачен файл към съобщението.
 - **Приоритет** — Задаване на приоритета на съобщението.
 - **Флаг** — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.
 - **Вмъкни шаблон** — Вмъкване на текст от шаблон.
 - **Добави получател** — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.
 - **Опции за редакция** — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.
 - **Език за писане:** — Избор на езика за писане.
6. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете  > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете  > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените към получено електронно съобщение файлове, превъртете до полето за прикачени

файлове и изберете **Опции** > **Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени и кои не са.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Можете да отговаряте на заявки за среща само ако сте активирали синхронизацията на данните в календара.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

- **Приеми** — Приемане на заявка за среща.
- **Откажи** — Отказване на заявка за среща.
- **Препрати** — Препращане на заявка за среща на друг получател.
- **Изтрий от календара** — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете избраното имейл съобщение, изберете **Опции** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката "Изтрити", ако има такава.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**

Превключване между папки за ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Контакти

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Включване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете  > **Съобщения**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, изберете вашата пощенска кутия и в зависимост от вашия тип пощенска кутия – или **Опции** > **Настр.** > **Настройки пощ. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**, или **Опции** > **Настр.** > **Intellisync** > **Настройки пощ. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

9. Контакти

Информация за Контакти

Изберете  > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да

Общи настройки за ел. поща

Изберете  > **Съобщения**, пощенска кутия и **Опции** > **Настр.** > **Общи настройки**, и от следните опции:

- **Оформл. списък сбщ.** — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.
- **Преглед осн. текст** — Избор дали да преглеждате съобщения, като превъртате списъка с имейл съобщения в папка "Входящи".
- **Раздел. заглавия** — Избор на **Включени** за активиране на разгръщане и свиване на списъка с имейл съобщения.
- **Известия изтегляне** — Избор дали да зададете показване на уведомяване от устройството, когато е изтеглен прикачен към съобщение файл.
- **Начален екран** — Определяне колко реда от имейла да са показани в раздела за информация на началния екран.

създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете  > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции** > **Създай резерв.копие** > **От карта в телефона**.

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

Създаване на групи контакти

Изберете  > **Контакти**.

1. За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.
2. Изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

- **Номер конф.повик.** — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.

10. Галерия

Изберете  > **Галерия**.

- **ИД на конф. повик.** — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.
- **ПИН на конф. повик.** — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов.**

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете  > **Контакти**.

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Използвайте Галерия за достъп до различни видове мултимедия, като изображения, видеоклипове, музика,

Камера

звукови клипове, връзки за поточно аудио/видео и презентации. Всички прегледани изображения и видеоклипове, както и музика и звукови клипове, се запаметяват автоматично в Галерия. Звуковите клипове и музиката се възпроизвеждат в Музикалния плейър, а връзките за поточно аудио/видео във Видео центъра. За преглед на изображения и възпроизвеждане на видеоклипове се използва приложението Снимки.

Информация за Галерия

Изберете  > **Галерия** > **Изобр.и видео** и едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове, категоризирани по месеца, в който са заснети.

11. Камера

Заснемане на изображение

За да активирате камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане. Когато камерата е активирана, екранът се завърта автоматично в пейзажен режим.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да увеличите или намалите преди да заснемете изображението, използвайте клавишите за регулиране силата на звука.

- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклипове, изтеглени от Интернет или получени като мултимедийно или имейл съобщение.
- **Спод. онл.** — Публикуване на изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:



Превключване между режим "Видео" и режим "Снимка".



Избор на сцена.



Включване на видео осветлението (само за режим "Видео").

 Избор на режима на светкавицата (само за режим "Снимка").

 Активиране на самоснимачката (само за режим "Снимка").

 Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим "Снимка").

 Избор на цветови ефект.

 Настройка на баланса на бялото.

 Отиване в Галерия.

Достъпните опции са различни в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, изберете **Опции** > **Персонл. инструменти**.

За да активирате лентата с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

12. Интернет

С вашето устройство можете да преглеждате интернет и вътрешната ви фирмена мрежа, както и да изтеглите и инсталирате нови приложения в устройството. Можете също да използвате устройството си като модем и да свържете вашия компютър с интернет.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Записване на видео

1. Ако камерата е в режим за снимане на изображение, изберете режима за видео от инструментите.
2. За да започнете записа, натиснете клавиша за заснемане.
3. За да направите пауза на записа по всяко време, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите записването.
4. За да спрете записа, изберете **Стоп**. Видеоклипът автоматично се запаметява в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Уеб браузър



С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), във вида, в който са създадени първоначално. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext

Интернет

Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет.

Разглеждане на Интернет

Изберете  > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

За да разглеждате интернет, в екрана с маркери, изберете маркер или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично), след което изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики, с цел спестяване на памет и увеличаване скоростта на зареждане на страницата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.



Съвет: За да посетите уеб страница, записана като маркер в екрана за маркери, докато сърфирате, натиснете **1** и изберете маркер.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**.

За да видите снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра, изберете **Назад** (налично ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра и текущата уеб страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз..**

За преглед на схема на бързите команди изберете **Опции** > **Бързи команд.клав.**. За да промените клавишите за бързи команди, изберете **Промени**.



Съвет: За да минимизирате браузърта без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за прекратяване. За да прекратите връзката, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Уеб канали и уеб дневници

Изберете  > [Интернет](#).

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете [Опции](#) > [Абониране за RSS канали](#).

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това [Опции](#) > [Опции за RSS каналите](#) > [Обнови](#).

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете [Опции](#) > [Промяна](#) > [Промени](#). Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете [Опции](#) > [Изтрий лични данни](#) > [Кеш памет](#).

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете [Опции](#) > [Изход](#).

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете [Опции](#) > [Изтрий лични данни](#) > [Cookies](#).

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на

Интернет

сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Свързване на компютъра с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

1. Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.
2. Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
3. Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете  > **Приложен.** > **Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от устройството си на съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и дневници. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете  > **Приложен.** > **Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.

3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

Услугите на Nokia в услугата за споделяне онлайн са безплатни. Всички прехвърлени по мрежата данни могат да са причина за такси от доставчика ви на услуги. За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Създаване на публикация

Изберете  > [Приложен.](#) > [Спод. онл.](#)

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, изберете услуга и [Опции](#) > [Ново публикуване](#). Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете [Опции](#) > [Вмъкни](#).

За да добавите заглавие или описание към публикацията, въведете текста направо в полетата, ако са налични.

За да добавите етикети към публикацията, изберете [Етикети:](#).

За да изберете дали да позволите публикуването на информацията за местоположението, съдържаща се във файла, изберете [Място:](#).

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете [Поверит.:](#). За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете [Обществен](#). За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете [Личен](#). Можете да

зададете настройка [По подразбиране](#) на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете [Опции](#) > [Качи](#).

Nokia Видео център



С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Мобилните оператори може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при мобилния оператор.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете  > [Приложен.](#) > [Видео цент.](#)

Интернет

2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **дир. "Видео"** и желаната видео услуга от каталога с услуги.



Съвет: Можете да получите достъп до видео услугите от раздела за ТВ и видео в мултимедийното меню.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Търсене

Изберете  > [Търсене](#).

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намирате и да се

13. Ovi услуги

Nokia Ovi Suite предлага нов, по-удобен за потребителите подход към компютърния софтуер на Nokia.

Компютърното приложение ви дава лесен достъп до файловете на компютъра ви, устройството Nokia и Ovi, всичко това в един общ прозорец.

Посещение на Ovi

Достъп до услугите — Отидете на адрес www.ovi.com и регистрирайте свой Nokia акаунт.

Повече информация за използването на услугите ще намерите в страниците за поддръжка на всяка услуга.

Информация за Ovi Store

От Ovi Магазин можете да изтеглите във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Съдържанието в Ovi Store е подредено в следните категории:

свързвате, например, с местни услуги, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

- Препоръчани
- Игри
- Персонализация
- Приложения
- Звук и видео

Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

Персонализация

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Информация за Ovi Файлове

Изберете  > [Приложен..](#)

С Ovi Файлове можете да използвате устройството за достъп до файлове на вашия компютър. Инсталирайте

14. Персонализация

Палитри

Промяна на палитрата на дисплей



Изберете  > [Настройки](#) > [Палитри](#).

За да промените палитрата, използвана за всички приложения, изберете [Общи](#).

За да промените палитрата, използвана в главното меню, изберете [Изгл. Меню](#).

За да промените палитрата, използвана в началния екран, изберете [Палитра готовн..](#)

За да промените фоновото изображение на началния екран, изберете [Тапет](#).

приложението Ovi Файлове на всеки компютър, до който искате да имате достъп чрез това приложение.

Можете да извършите следните задачи:

- Да търсите и отваряте изображения и документи, съхранени на компютър.
- Да прехвърляте песни от компютър на устройството.
- Да изпращате файлове и папки от компютър, без да ги прехвърляте първо в устройството.
- Да имате достъп до компютъра ви дори когато той е изключен. Просто изберете кои папки и файлове искате да са на разположение и Ovi Файлове автоматично ще съхранява актуално копие в защитено онлайн хранилище.

За да изберете анимация за скрийнсейвър, изберете [Спест.енергия](#).

За да включите или изключите ефекти на палитрата, изберете [Общи](#) > [Опции](#) > [Ефекти на палитрата](#).

Изтегляне на палитра

За да изтеглите палитра, изберете [Общи](#) или [Изгл. Меню](#) > [Изтегли палитри](#). Въведете линка, от който искате да изтеглите палитрата си. След като палитрата е изтеглена, можете да я прегледате, активирате или промените.

За да прегледате дадена палитра, изберете [Опции](#) > [Преглед](#).

За стартиране на използването на избраната палитра изберете **Опции** > **Задай**.

Профили

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е Общ, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът Офлайн предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или

15. Управление на времето

Календар

Информация за календара

Изберете  > **Календар**.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

получаване на съобщения, или използване на Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът Офлайн не предпазва устройството ви от установяване на Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата , превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете  > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се борава със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Алармен часовник

Изберете  > **Приложен** > **Часовник**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.



Свет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции** > **Настройки** > **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

16. Приложения за офис

PDF четец



Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променяте настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Речник

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния и целевия език.
- **Езици** — Изтегляне на езици от Интернет или изтриване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Информация за Quickoffice

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Quickoffice**.

Приложения за офис

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи в Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици в Microsoft Excel, Quickpoint за презентации в Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да разглеждате документи в Microsoft Office 2000, XP и 2003 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файловете.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертор на валути

Изберете  > [Приложен.](#) > [Офис](#) > [Конвертор](#).

Изберете [Тип](#) > [Валута](#). Преди да пристъпите към конвертиране на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Основната валута по подразбиране е местната. Курсът на основната валута е винаги 1.

1. Изберете [Опции](#) > [Валутни курсове](#).
2. Името по подразбиране за валутите е "Чужда". За да преименувате валута, изберете [Опции](#) > [Преименуване валута](#).

3. Добавете обменните курсове за валутите и натиснете [Готово](#).
4. В другото поле "Единица" изберете валутата, в която искате да конвертирате.
5. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

За да промените основната валута, изберете [Опции](#) > [Валутни курсове](#), валута и [Опции](#) > [Като основен курс](#).

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преобразуване на мерни единици

Изберете  > [Приложен.](#) > [Офис](#) > [Конвертор](#).

1. В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
2. В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
3. Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
4. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате.

Другото поле "Количество" автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Калкулатор

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете =. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Активни бележки

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и

видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Акт. бележ..**

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции** > **Опции за редакция**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на изображения, звук или видео клипове, визитки, уеб маркери и файлове.
- **Вмъкни нов** — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видео клипове и снимки.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки**.

За да изберете къде да запаметите бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Приложения за офис

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Бележки

Писане на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**. За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Управление на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.

Изберете **Опции** и после едно от следните:

- **Отваряне** — Отваряне на бележката.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.
- **Изтрий** — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** и изтрийте бележките.
- **Синхронизация** — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

Zip мениджър

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip manager можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променяте активната парола за защитени архиви; да променяте настройки, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

17. Настройки

Настройки на приложението

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Защита на устройството и СИМ-картата

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита**.

За да промените ПИН кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да има дължина между четири и осем цифри. ПИН кодът защитава вашата СИМ карта от неразрешена употреба и се предоставя заедно със СИМ картата. След въвеждането на грешен ПИН код три пъти последователно, ПИН кодът се блокира и трябва използвате ПУК кода, за да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.**.

За да зададете период на изчакване, след който устройството се заключва автоматично и може да бъде ползвано само ако бъде въведен правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел.**. Въведете дължината на периода на

изчакване в минути или изберете **Няма**, за да деактивирате функцията за автоматично заключване. Дори и когато устройството е заключено можете да отговаряте на входящи обаждания и може да са възможни обаждания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да промените кода за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Новият код трябва да има дължина от 4 до 255 символа. Могат да бъдат използвани цифри и главни и малки букви. Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно.

Общи настройки на аксесоарите

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Общи** > **Аксесоар**.

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб.**.

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или

Управление на данни

Без звук в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете  > **Настройки** > **Настройки**

18. Управление на данни

Инсталиране и премахване на приложения

Инсталиране на приложения

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **Менидж.п..**

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с брауъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, например Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

 Приложение SIS или SISX

и **Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

 Java™ приложение



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и неговия доставчик или производител, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни:** > **Сертификати:** > **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако

имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате софтуер или приложение, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **Менидж.п..** Можете също да потърсите инсталационните файлове с Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, съдържащо инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай.** В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва информация за хода му. Ако инсталирате приложения без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете

инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник.**



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани.** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно

Управление на данни

копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Файлов мениджър

Мениджър файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове.**

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции** > **Външни устройства.**

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове.**

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери.** Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди.**



Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове.**

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Управление на карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове.**

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Мениджър на устройства

Дистанционна конфигурация

Изберете  > **Настройки** > **Мениджър у-ва.**

С Мениджъра на устройства можете дистанционно да управлявате настройки, данни и софтуер на устройството ви.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройки за конфигурация на вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашия доставчик на услуги или от отдела за управление на фирмена информация. Настройките за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство. Наличните опции могат да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да бъдат актуализирани.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървър**.

Можете също да получите настройките и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация. Ако не ги получите, определете следното:

- **Име на сървър** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървър** — Въвеждане на уникалната идентификация за разпознаване на сървъра за конфигурация.
- **Парола на сървър** — Въвеждане на парола за идентификация на устройството ви пред сървъра.
- **Тип сесия** — Изберете предпочитания тип връзка.

- **Точка за достъп** — Избиране на точка за достъп за връзката или създаване на нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка се предлага само ако сте избрали **Интернет** като носител на данни.
- **Адрес на хоста** — Въведете Интернет адреса на сървъра за конфигурация.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.
- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да разрешите на сървъра да започва сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да**, ако не желаете сървърът да ви пита за потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа** и **Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървър и да получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигур.**

За преглед на конфигурационния дневник на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

Свързване

За актуализиране на софтуера на устройството по ефира, изберете **Опции** > **Настройки**. Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни. Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Актуализиране на софтуера на устройството

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Nokia Software Updater е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето

19. Свързване

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете  > **Настройки** > **Пренос**.

устройство. За да актуализирате софтуера на вашето устройство, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, отидете на www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Nokia Software Updater на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и стартирайте приложението Nokia Software Updater. Приложението Nokia Software Updater ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържанието. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

За да извлечете данни от вашето устройство за първи път:

1. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
2. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържанието. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са двоедни.
При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.
3. От вашето устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрит от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и трансфер на данни. С Nokia Ovi Suite можете, например, да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

Повече информация относно Ovi Suite и връзка за изтегляне можете да намерите на www.ovi.com.

Bluetooth

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33

Свързване

фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, като например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете също едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ID на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM

Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Съвети за защита

Когато не ползвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон. > Скрит**.

Не се вдвойвайте с непознато устройство.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете  > **Настройки > Свързв. > Bluetooth**.

1. Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
2. Изберете **Bluetooth > Включване**.
3. Изберете **Видимост на моя телефон. > Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство

и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.

4. Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
5. Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.



Съвет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от сдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на

активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".



Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване изберете своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същата парола. Устройства, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви е нужна само когато свързвате устройствата за първи път. След сдвояването е възможно да разрешите връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката ускоряват и улесняват свързването, тъй като не се налага да приемате връзката между сдвоените устройства всеки път, когато установявате връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

Свързване

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.
2. Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Изберете **Да**, за да направите връзката между вашето устройство и другото устройство автоматична, или **Не**, за да потвърждавате връзката ръчно всеки път, когато има опит за връзка. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва само във вашето устройство.

За да изтриете сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции** > **Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и откажете сдвояването с това устройство, сдвояването е премахва незабавно и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние за ваши устройства, например вашите

съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, отворете раздела за сдвояване на устройствата, изберете аксесоара и **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Блокиране на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела на сдвоените устройства. Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции** > **Блокирай**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела за блокирани устройства и изберете **Опции** > **Изтрий**. За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако

приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Кабел за данни

За да предотвратите повреда на картата с памет или загуба на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър

1. Поставете карта с памет в устройството и го свържете със съвместим компютър чрез USB кабел за данни.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като сменяем твърд диск на компютъра.
3. Прехвърлете желаните данни между компютъра и вашето устройство.
4. Прекратете връзката от компютъра (например, от Съветник за изключване или изваждане на хардуер в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да промените настройките на режима за USB, изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **USB**.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **USB режим за връзка**.

За да настроите устройството да пита кой режим да използва всеки път когато свързвате USB кабел за данни към него, изберете **Питай при връзка** > **Да**.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете USB кабела за данни и изберете **PC Suite**.

Синхронизация

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията,

20. Екологични съвети

Ето няколко съвета как можете да помогнете за защитата на околната среда.



Спестяване на енергия

Когато заредите напълно батерията и откачите зарядното от устройството, не забравяйте да изключите зарядното устройство и от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията си толкова често, ако направите следното:

- Затворете и изключете приложения, услуги и връзки, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за спестяване на енергия след минималния период на бездействие, ако тази функция е налична.
- Изключете ненужни звуци, например тонове на клавиатурата. Задайте силата на звука на устройството на средно ниво.

Рециклиране

Сетихте ли се да рециклирате старото си устройство? 65–80% от материалите в мобилен телефон на Nokia могат да

преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

се рециклират. Винаги връщайте вашите стари електронни продукти, батерии и опаковъчни материали в определен за това събирателен пункт. По този начин вие помагате за предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на материалите. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.

Може да рециклирате опаковката и ръководството за потребителя във вашия местен пункт за рециклиране.

Спестяване на хартия

Това ръководство за потребителя ви дава начална информация за устройството. За по-подробни инструкции отворете функцията за помощ, която е включена във вашето устройство (в повечето приложения изберете **Опции** > **Помощ**). Можете да намерите ръководства за потребителя и друга помощ на адрес www.nokia.com/support.

Научете повече

За повече информация относно екологичните качества на вашето устройство вижте www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5CT. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да

включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е

Батерия

особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар,

експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да

се образува влага, която и да повреди електронните платки.

батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

- се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

Допълнителна информация за безопасност

- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или

предотвратяването на неконтролираното изхвърляне на отпадъци и ще съдействат за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на  вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.

- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не

Допълнителна информация за безопасност

съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за

да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.

- Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,24 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth

- защита 66
- изпращане на данни 66
- парола 67
- приемане на данни 66
- сдвояване 67
- удостоверяващи устройства 67

Bluetooth свързване

- блокиране на устройства 68

F

FM радио 30

M

MMS (услуга за мултимедийни съобщения) 38

My Nokia 20

O

Ovi 51, 52

Ovi Store 51

Ovi Контакти 51

Ovi Файлове 52

P

PDF reader 55

S

Say and Play 30

SMS (услуга за кратки съобщения) 38

U

USB кабел за данни 69

Z

Zip manager 58

A

автоматично актуализиране за час/дата 54

аксесоари

- настройки 59

активни бележки 57

- настройки 57

актуализации

- софтуер на устройството 64

актуализация на софтуер 21

актуализиране на софтуер 64

алармен часовник 54

анимиран скрийнсейвър 52

антени 11

Б

батерия

- зареждане 10
- изваждане 13
- ниво на зареждане 15
- поставяне 9

бележки 58

блогове 47

блокиране на повикване 27

браузър

- защита 47
- кеш памет 47
- прелистване страници 46

бързо набиране 22

В

валута

- конвертор 56

видео повиквания 25

- осъществяване на повикване 24
- превключване на гласово повикване 24

видео център

- изтегляне 49
- преглеждане 49

Видео център 49

включване и изключване на
устройството 11
време за автоматично
заклучване 59
връзка с компютър 65

Вижте също *връзки за данни*

връзки
връзка с компютър 48
връзки за данни
Свързване с PC 65
синхронизация 69
**въвеждане на предсказуем
текст 36**
**възстановявате на
първоначалните настройки 60**
външна конфигурация 62

Г

гласова поща
повикване 23
промяна на номера 23
гласово набиране 23

Д

дата и час 54
дисплей
индикатори 15
смяна на облика 52
дневник 24

Е

език
смяна 36
език за писане 36
ел. поща
създаване 39
съобщение за отсъствие от
офиса 42

електронна поща
акаунти 41
добавяне на прикачени
файлове 40
изтегляне на прикачени
файлове 40
изтриване 41
обща настройки 42
папки 41
прекъсване на връзка 41
търсене 41
четене 40

З

заклучване
автоматично заключване на
устройството 59
клавиатура 59
заклучване на клавиатурата 17
заклучване на устройството 18
заклучване отвън 18
зареждане на батерията 10

защита

Bluetooth 66
уеб браузър 47
устройство и СИМ карта 59
защита на клавиатурата 17
звукови съобщения 38

И

**идентификация на
повикващия 25**
изглед на менюто 17
изпращане
чрез Bluetooth 66
имейл
изпращане 39
индикатори 15
инсталиране 18
инсталиране на приложения 60
интернет връзка 45
Вижте също *браузър*
информация за връзка 20
информация за поддръжка 20

К

кабел 69
календар 53
създаване на записи 54
калкулатор 57
камера
видеоклипове 45
заснемане на изображения 44

Индекс

лента с инструменти 44
канални, новини 47
канал за новини 47
карта с памет 9, 12
карти 32
индикатори 33
разглеждане 33
кеш памет 47
клавиатура
настройки за заключване 59
клавиши и части 13
код за заключване 59
код за защита 18
кодове за достъп 18
конвертор 56
контакти 42, 43
групи контакти 43
добавяне на тонове на
звънене 43
синхронизиране 69
конференентни повиквания 23

Л

лента с инструменти
камера 44

М

мениджър на устройства 62
меню 17
методи за връзка
кабел за данни 69

модем 48
модул за защита 18
мрежа
настройки 27
музикален плеър
възпроизвеждане 29
прехвърляне на музика 30
мултимедийни съобщения 38
мултимедия
радио 30

Н

настройки
аксесоари 59
активни бележки 57
възстановяване 60
заключване на клавиатурата 59
конфигурация 11
мрежа 27
повиквания 25
приложения 59
часовник 55
настройки за конфигурация 11
настройки на приложението 59
начален екран 14
начини на връзка
Bluetooth 66

О

обслужване на клиенти 20

оператор
избиране 27
ориентири 34
осъществяване на повикване 22
офлайн 15

П

палитри
изтегляне 52
промяна 52
памет
уеб кеш 47
парола за блокиране 18
персонализиране 52
пестене на енергия 16
ПИН 18
ПИН код
смяна 59
повиквания
бързо набиране 22
гласова поща 23
заглушаване на тона на
звънене 24
идентификация на
повикващия 25
избиране на тип 25
конференентно повикване 23
настройки 25
осъществяване 22
отговаряне 24

отказване с текстово
 съобщение 25
 отхвърляне 24
 чакащо повикване 25
поддръжка 20
поправка 20
прехвърляне на повикване 26
приложение помощ 19
профили
 персонализиране 53
 създаване 53
ПУК 18
първоначални настройки 60

Р

радио 30
 слушане 31
регулиране силата на звука 17
речник 55

С

сдвояване
 парола 67
 устройства 67
сила на сигнала 15
СИМ карта
 изваждане 12
 поставяне 9
синхронизация на данни 69
скрийнсейвър 52
слушалки 19

Собствен клавиш 14
Сподел. онлайн
 абониране 48
 активиране на услуги 48
споделяне на видео
 споделяне на видеоклипове 28
 споделяне на живо видео 28
споделяне онлайн 48
Споделяне онлайн
 създаване на публикации 49
срещи 41
съветник за настройките 12
съобщение за отсъствие от
офиса 42
съобщения
 съобщения за отказване на
 повикване 25

Т

текст
 буквен режим 35
 предсказуем текст 36
 традиционно въвеждане на
 текст 35
 цифров режим 35
текстови съобщения
 изпращане 38
тонове на звънене
 контакти 43
традиционно въвеждане на
текст 35

търсене
 музика 30
Търсене 51
търсене на музика 30

У

уеб връзка 45
уеб дневници 47
УПИН 18
УПИН код
 смяна 59
услуги 51

Ф

фоново изображение 52

Ч

час и дата 54
Часовник
 настройки 55