

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-566 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	7
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	7
Υπηρεσίες δικτύου.....	8

1. Ξεκινώντας.....	10
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	10
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	12
Θέσεις κεραίας.....	12
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	12
Οδηγός ρυθμίσεων.....	13
Αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	13
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	13
Αφαίρεση της μπαταρίας.....	14

2. Η συσκευή σας.....	14
Πλήκτρα και μέρη.....	14
Το πλήκτρο μου.....	15
Αρχική οθόνη.....	15
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	16
Ενδείξεις οθόνης.....	16
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	18
Μενού.....	18
Πλήκτρα έντασης ήχου.....	18
Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων).....	18
Κωδικοί πρόσβασης.....	19
Απομακρυσμένο κλείδωμα.....	19
Εγκαταστάσεις.....	20

Σύνδεση συμβατού ακουστικού.....	20
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB.....	20
Ιμάντας καρπού.....	20

3. Υποστήριξη.....	21
Βοήθεια στη συσκευή.....	21
My Nokia.....	21
Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας.....	22
Ενημερώσεις λογισμικού.....	22

4. Λειτουργίες κλήσεων.....	23
Κλήσεις ομιλίας.....	23
Κλήσεις βίντεο.....	25
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	26
Κοινή χρήση βίντεο.....	29

5. Μουσική.....	30
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	31
Ραδιόφωνο FM.....	32

6. Εντοπισμός θέσης.....	33
Σχετικά με το GPS.....	33
Σύστημα A-GPS.....	33
Χάρτες.....	34
Ορόσημα.....	36
Δεδομένα GPS.....	36

7. Δημιουργία κειμένου.....	37
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	37

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	38
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	38
Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου.....	39

8. Εφαρμογή Μηνύματα.....39

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....	40
E-mail.....	41

9. Επαφές.....44

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές.....	44
Εργασία με επαφές.....	45
Δημιουργία ομάδων επαφών.....	45
Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές.....	45

10. Έκθεση.....45

Σχετικά με την Έκθεση.....	46
----------------------------	----

11. Κάμερα.....46

Λήψη μιας εικόνας.....	46
Εγγραφή βίντεο.....	47

12. Διαδίκτυο.....47

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....	47
Σύνδεση PC στον ιστό.....	50
Share online.....	50
Nokia Κέντρο βίντεο.....	51
Αναζήτηση.....	53

13. Υπηρεσίες Oni.....53

Επισκεφθείτε το Oni.....	53
Σχετικά με το Oni Store.....	53

Πληροφορίες για τις Επαφές Oni.....	54
Σχετικά με τα Αρχεία Oni.....	54

14. Προσαρμογή ρυθμίσεων.....55

Θέματα.....	54
Προφίλ.....	55

15. Διαχείριση χρόνου.....56

Ημερολόγιο.....	56
Αφύπνιση.....	57
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	57

16. Εφαρμογές γραφείου.....58

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.....	58
Λεξικό.....	58
Σχετικά με το Quickoffice.....	58
Μετατροπείς.....	59
Αριθμομηχανή.....	59
Ενεργές σημειώσεις.....	60
Σημειώσεις.....	61
Διαχείριση zip.....	61

17. Ρυθμίσεις.....61

Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	61
Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM.....	61
Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ.....	62
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	62

18. Διαχείριση δεδομένων.....63

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών.....	63
Διαχείριση αρχείων.....	65

Περιεχόμενα

Διαχείριση συσκευής.....	65
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.....	67

19. Συνδεσιμότητα.....67

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή.....	67
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	68
Bluetooth.....	69
Καλώδιο δεδομένων.....	72
Συγχρονισμός.....	72

20. Πράσινες συμβουλές.....73

Εξοικονόμηση ενέργειας.....	73
Ανακυκλώστε.....	73
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	74
Μάθετε περισσότερα.....	74

Αξεσουάρ.....75

Μπαταρία.....75

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	75
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	76

Φροντίδα της συσκευής σας.....77

Ανακύκλωση.....	78
-----------------	----

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....78

Μικρά παιδιά.....	78
Περιβάλλον λειτουργίας.....	78
Ιατρικές συσκευές.....	79
Οχήματα.....	79
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	80

Επείγουσες κλήσεις.....	80
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	81

Ευρετήριο.....83

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και δίκτυα 1900 και UMTS 900 και 2100 HSDPA και HSUPA. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλο περιεχόμενο που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Ασφάλεια

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους συλλογιστές και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται

στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.


1. Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, πιέστε το πίσω κάλυμμα με τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το κάλυμμα για να ανοίξει και τραβήξτε το κάλυμμα σηκώνοντάς το.



2. Ολισθήστε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας SIM. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσετε να τοποθετήσετε την κάρτα SIM.

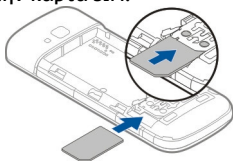


Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη αντίθετα από την υποδοχή της κάρτας.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.




4. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

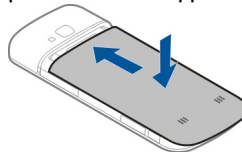

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (1).
2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω (2).
3. Σπρώξτε την κάρτα ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής (3).

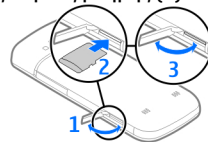


Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, ωστόσο, κάποιες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.



Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

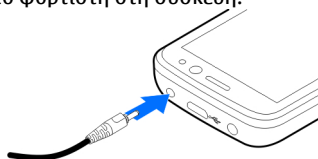

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να

περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Συμβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή σας συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό αξεσουάρ.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Όταν φορτίζετε τη συσκευή σας με το καλώδιο δεδομένων USB, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος. Η επάρκεια φόρτισης με καλώδιο USB ποικίλει σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έναρξη της φόρτισης και η έναρξη λειτουργίας της συσκευής ενδέχεται να χρειαστούν αρκετή ώρα.

Με τη φόρτιση USB, μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρετε δεδομένα με καλώδιο δεδομένων USB.

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.

2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας για να τερματίσετε μία κλήση ή να κλείσετε μια εφαρμογή.


Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και κατόπιν εισαγάγετε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με

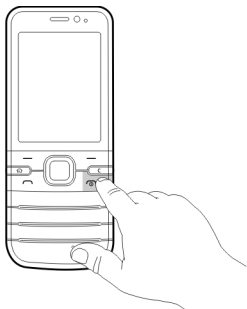

την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα πολυμέσων, e-mail, συγχρονισμό, συνεχή ροή και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα πολυμέσων, το σημείο πρόσβασης και τη συνεχή ροή, ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** > **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Τώρα χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό PIN τον οποίο σάς παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών.

Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Οδηγ. ρυθμ.**

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρυθμίσεων για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail και σύνδεσης. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων στον οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής δικτύου και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του οδηγού ρυθμίσεων.

Για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρυθμίσεων, επιλέξτε **Έναρξη**.

Για καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό ρυθμίσεων, διατηρείτε την κάρτα SIM σας τοποθετημένη μέσα στη συσκευή. Εάν δεν τοποθετηθεί η κάρτα SIM, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Φορέας δικτύου** — Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδικά για ένα φορέα, όπως MMS, Διαδίκτυο, WAP και ρυθμίσεις αναπαραγωγής με συνεχή ροή.
- **Ρύθμιση e-mail** — Δημιουργία ενός νέου γραμματοκιβωτίου.
- **Κοινή χρ. βίντεο** — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης** > **Ναι**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε.
4. Τραβήξτε έξω την κάρτα και επιλέξτε **Εντάξει**.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας ξεκλειδώνει τη θήκη της κάρτας SIM.
3. Σπρώξτε προσεκτικά την κάρτα SIM για να τη βγάλετε από την υποδοχή, χρησιμοποιώντας ένα στυλό ή κάποιο άλλο κατάλληλο αντικείμενο.

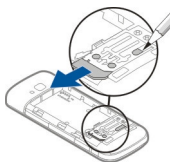


Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
2. Κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε η μπαταρία να είναι στραμμένη προς τα κάτω και χτυπήστε ελαφρά τη


2. Η συσκευή σας

Πλήκτρα και μέρη

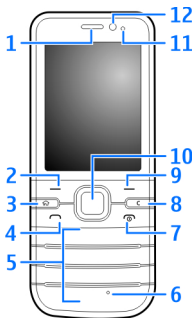

1 — Ακουστικό

συσκευή στην παλάμη σας, ώστε η μπαταρία να πέσει στο χέρι σας.

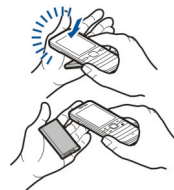

2 — Αριστερό πλήκτρο επιλογής

3 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης

4 — Πλήκτρο κλήσης

5 — Αριθμητικά πλήκτρα

6 — Μικρόφωνο

7 — Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης


8 — Πλήκτρο διαγραφής C

9 — Δεξί πλήκτρο επιλογής

10 — Πλήκτρο Navi™ (στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης)

11 — Αισθητήρας φωτισμού

12 — Φακός δευτερεύουσας κάμερας

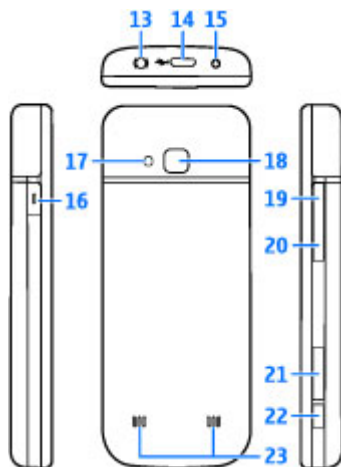

- 13 — Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
- 14 — Υποδοχή Micro USB
- 15 — Υποδοχή φορτιστή
- 16 — Το πλήκτρο μου
- 17 — Φλας κάμερας
- 18 — Φακός κύριας κάμερας
- 19 — Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 20 — Πλήκτρο μείωσης έντασης

21 — Υποδοχή κάρτας μνήμης

22 — Πλήκτρο λήψης

23 — Μεγάφωνο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Το πλήκτρο μου

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία που ενεργοποιείται όταν πατήσετε το "Πλήκτρο μου". Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο να ανοίγει μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) και [Γενικές](#) > [Το πλήκτρο μου](#) > [Αλλαγή](#).

Αρχική οθόνη

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και είναι εγγεγραμμένη σε δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει την προβολή αρχικής οθόνης και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων κληθέντων αριθμών, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση στον Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.

Η συσκευή σας

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα *.

Για να τροποποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες τερματίζονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούσετε ραδιόφωνο ή μουσική. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS ή GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.



Έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) / πρόσβαση πακέτων ταχείας αποστολής (HSUPA) (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο UMTS.



Η συσκευή χρησιμοποιεί το προφίλ 'Εκτός σύνδεσης' και δεν συνδέεται σε κυψελικό δίκτυο.



Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο 'Εισερχόμενα' της εφαρμογής 'Μηνύματα'.



Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.

-  Έχετε αναπάντητες κλήσεις.
-  Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.
-  Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.
-  Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.
-  Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
-  Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.
-  Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.
-  Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη 

υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η υπηρεσία HSDPA/HSUPA υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

 Υπάρχει ακουστικό ή ακουστικό βαρυκοίτας συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχει σεντ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ενδέχεται να εμφανίζονται κι άλλες ενδείξεις.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης, πατήστε **Γενικές** > **Προσ. ρυθμ.** > **Προβολή** και από τα ακόλουθα:

- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Μενού

Πατήστε .

Στο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε το στοιχείο.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά ενδέχεται να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση ενός στοιχείου στις εφαρμογές, πιέστε #.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση πολλών συνεχόμενων στοιχείων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής Μενού**.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρα έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην αρχική οθόνη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει το πληκτρολόγιο ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.** > **Ορίζεται από χρήστη** και τον επιθυμητό χρόνο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** και πατήστε *. Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικοί πρόσβασης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνεχώς, θα σας

ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Απομακρυσμένο κλειδώμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας μήνυμα κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος της συσκευής σας και να καθορίσετε το μήνυμα κλειδώματος, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** και **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρ. κλειδώμα τηλ.**. Αφού γράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εντάξει**. Το μήνυμα μπορεί να έχει μέχρι 20 χαρακτήρες.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στείλτε το μήνυμα κλειδώματος ως μήνυμα κειμένου στον αριθμό κινητού σας

Η συσκευή σας

τηλεφώνου. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή αργότερα, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Εγκαταστάσεις

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ..**

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες εφαρμογές και να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών σε αυτόν το φάκελο.




Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Σύνδεση συμβατού ακουστικού

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

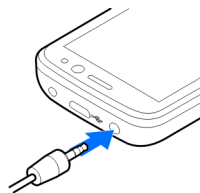


Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB.


Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσμ.** > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Για να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

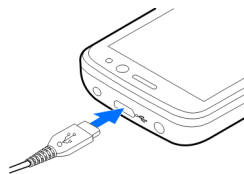

Ιμάντας καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

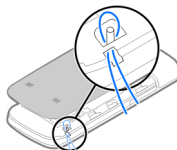

3. Υποστήριξη

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάσετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μικρότερη γραμμ/σειρά** ή **Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά**.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβείτε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

My Nokia

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Εάν η υπηρεσία My Nokia είναι διαθέσιμη στη χώρα σας και υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, η συσκευή σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην υπηρεσία My Nokia αφού ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε **Αποδοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων.

Υποστήριξη

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας ή στην τοποθεσία www.nokia.com/mynokia.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia αργότερα, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Εγκαταστ.](#) > [My Nokia](#). Μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στην υπηρεσία My Nokia, εκκινεί η εφαρμογή ρυθμίσεων τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Βοήθεια](#) > [Ρύθμιση τηλεφ.](#)

Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντα οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία λήψης και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia, στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, ενισχυμένες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη και η εγκατάσταση ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και 20 λεπτά με την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής και μέχρι 30 λεπτά με το Nokia Software Updater.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater application,

επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia website.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

4. Λειτουργίες κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας,



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, πληκτρολογήστε ***#0000#** στην αρχική οθόνη.

τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλήση βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ταχεία κλήση**.. Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα επαφών.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στον αυτόματη τηλεφωνητή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση A/T ομιλίας**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Για να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**.
3. Αφού καλέσετε τηλεφωνικώς όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σίγαση**.

Για να αποβάλετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Εάν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε

το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Επιλέξτε  > **Μητρώο**.

Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.**



Συμβουλή: Για να δείτε τους κληθέντες αριθμούς από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**

Για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται κατά τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**

Κλήσεις βίντεο

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές** >

Λειτουργίες κλήσεων

Κλήση > Κλήση βίντεο. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο.**

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο.**

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Για σίγαση του μεγαφώνου και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλεφωνία > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Απορρίψτε μια κλήση και στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα.

- **Κείμενο μηνύματος** — Συντάξτε το τυπικό μήνυμα κειμένου που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εμφανίστε μια παγωμένη εικόνα εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε

επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.

- **Αλλαγή γραμμής** — Εμποδίστε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Πρώθ. κλήσεων**.

Εκτρέψτε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εάν κατειλημμένο** — Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων εάν μια άλλη κλήση είναι ενεργή.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων αφού η συσκευή σας αναπαραγάγει τον ήχο κλήσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα ώστε να χτυπά η συσκευή πριν την εκτροπή της κλήσης.
- **Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη** — Προώθηση κλήσεων όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Προωθήστε κλήσεις εάν έχετε μια ενεργή κλήση, δεν απαντάτε ή είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή εκτός κάλυψης δικτύου.

Λειτουργίες κλήσεων

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή, επιλέξτε ένα τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε ένα τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Σε άλλον αριθμό**.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων**.

Μπορείτε να κάνετε φραγή των κλήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ληφθούν με τη συσκευή (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσεων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Για φραγή κλήσεων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Αποτροπή κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού.
- **Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή** — Αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των φραγών φωνητικών κλήσεων, πατήστε την επιλογή φραγής και **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις φραγές κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε μια επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Απενεργοπ. φραγών**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS**, ή **GSM**. Στη διπλή

λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.



Συμβουλή: Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης** > **Ενεργοποιημένη**.

Κοινή χρήση βίντεο

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το

Μουσική

μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας ειδοποιήσει ότι το κλιπ βίντεο πρέπει να μετατραπεί, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει επεξεργασία βίντεο για να λειτουργήσει η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

5. Μουσική



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

 ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.

 ή  Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.

 ή  Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.

 Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**.

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική, όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης. [Βλέπε «Προφίλ εκτός σύνδεσης», σελ. 16.](#)

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Μουσική**.

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία και το τραγούδι.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Say and Play

Με την εφαρμογή Say and Play μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής εκφωνώντας, για παράδειγμα, το όνομα του καλλιτέχνη.

Για έναρξη της εφαρμογής Say and Play, πατήστε  > **Εφαρμογές** > **Αναζ. μουσ.**. Όταν ηχηθεί ο τόνος, εκφωνήστε το όνομα ενός καλλιτέχνη, το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού, τον τίτλο του άλμπουμ ή τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 20 εκατοστών από το στόμα σας και μιλήστε κανονικά. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο της συσκευής με το χέρι σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Say and Play για πρώτη φορά, και αφού έχετε λάβει νέα τραγούδια στη συσκευή σας, για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται στα μετα-δεδομένα (όνομα καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού) των τραγουδιών

Μουσική

που έχετε στη συσκευή σας. Η λειτουργία Say and Play υποστηρίζει δύο γλώσσες ομιλίας: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γραπτή γλώσσα των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να συμπίπτει είτε με τα Αγγλικά ή την επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.



Συμβουλή: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναζήτησης, χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές κατά την κλήση. Η εφαρμογή κλήσης προσαρμόζεται στη φωνή σας και χρησιμοποιείται επίσης και για την αναζήτηση μουσικής.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
3. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Εάν επιλέξετε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τη μουσική ανάμεσα στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή. Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή .

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο.

- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.
- **Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.

6. Εντοπισμός θέσης

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

- **Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού θέσης στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Εντοπισμός θέσης

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Δεδομένα GPS** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης** > **Μέθοδοι εντοπ. θέσης** > **Υποβοηθούμενο GPS** > **Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Χάρτες

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε άδειες για υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας και υπηρεσίες πλοήγησης, εάν διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Εάν περιηγηθείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε κατεβάσει ήδη στη συσκευή σας, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του internet. Κάποιοι χάρτες μπορεί να είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή σε κάρτα μνήμης. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες χωρίς σύνδεση internet και να περιηγείστε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.



Σημείωση: Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Οι πληροφορίες κυκλοφορίας και καθοδήγησης καθώς και οι συναφείς με αυτές υπηρεσίες παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στις ως άνω αναφερόμενες πληροφορίες και τις συναφείς με αυτές υπηρεσίες.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διάφορων λειτουργιών στους Χάρτες, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και **Χάρτες**, ή, ενώ χρησιμοποιείτε τους Χάρτες, πατήστε **Επιλογές** > **Υποστήριξη** > **Βοήθεια**.

Μετακίνηση στο χάρτη

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Για να μεγεθύνετε το χάρτη με επίκεντρο την τρέχουσα ή την τελευταία γνωστή σας θέση, πατήστε **Επιλογές** > **Η θέση μου**.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση GPS και κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, εάν έχει τοποθετηθεί.

Για να αλλάξετε τύπο χάρτη, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση χάρτη**.

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  δείχνει τη διαθεσιμότητα και του σήματος των δορυφόρων. Μια γραμμή υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει σήματα δορυφόρων, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από τους δορυφόρους, ώστε να μπορεί το GPS να υπολογίσει τη θέση σας, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο πιο πράσινη γίνεται η γραμμή, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο υπολογισμός θέσης.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους, ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, το σήμα τριών δορυφόρων μπορεί να είναι αρκετό.

Εντοπισμός θέσης

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  21.5 kb δείχνει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται από την έναρξη της εφαρμογής.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ορόσημα**.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε μια θέση από το χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από το χάρτη**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Καθοδήγηση δρομολογίου

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Δεδομένα GPS** και **Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε

λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Δεδομένα GPS** και **Μήκος διαδρομ..**

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η

7. Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Το **Abc** εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη όταν συντάσσετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Οι ενδείξεις **ABC** και **abc** δηλώνουν την επιλεγμένη κατάσταση. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι το πρώτο γράμμα της πρότασης γράφεται με κεφαλαίο, ενώ όλα τα υπόλοιπα γράμματα γράφονται αυτόματα με πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει κατάσταση αριθμητικής λειτουργίας.

Για να συντάξετε ένα κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο **2-9** έως ότου

ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης του ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές > Αρχή ή Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Για να μηδενίσετε το μετρητή ταξιδιού και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι χαρακτήρες για κάθε πλήκτρο αριθμού από ότι αναγράφεται στο πλήκτρο. Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Για εναλλαγή ανάμεσα στα κεφαλαία και τα πεζά και την αριθμητική λειτουργία, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο σβησίματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

Δημιουργία κειμένου

σβησίματος για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω" για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε το πλήκτρο **1**. Πατήστε παρατεταμένα το **1** για να φτάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το *****. Μεταβείτε στον χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε **0**. Για τη μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη σειρά, πατήστε **0** τρεις φορές.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το **#**. Αυτό ενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Για να συντάξετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.
3. Όταν γράψετε τη λέξη και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα ***** για να δείτε τις αντίστοιχες λέξεις που βρήκε το λεξικό.

Εάν εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, εισαγάγετε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστέθηκε στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η καινούρια λέξη αντικαθιστά τη λέξη που είχε προστεθεί παλιότερα.

Συντάξτε το πρώτο μισό της σύνθετης λέξης. Για να την επιβεβαιώσετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Συντάξτε το δεύτερο τμήμα της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής, πατήστε γρήγορα δύο φορές το **#**.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήσετε το πλήκτρο **6** επανειλημμένα για να βρείτε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλάζοντας τη γλώσσα γραφής αποκτάτε πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Αν συντάσσετε κείμενο χρησιμοποιώντας μη λατινικό αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση e-mail ή ιστού, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής** και

μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

8. Εφαρμογή Μηνύματα

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Από την εφαρμογή Μηνύματα (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, ηχητικά μηνύματα και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσιών.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ενδέχεται να ποικίλλουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

2. Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πιέστε το πλήκτρο διαγραφής C.
3. Για να επικολλήσετε το κείμενο, μεταβείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλλ..**

- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή.

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής

Εφαρμογή Μηνύματα

υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Η εμφάνιση ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή να συντάξετε ένα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις.

Το σύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρώνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα

παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς δεδομένων. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε μήνυμα multimedia που περιέχει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε το ελληνικό ερωτηματικό (;) που χωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε το *. Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του αριθμού ή της διεύθυνσης από το πρόχειρο.
3. Στο πεδίο θέματος, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ...**
4. Στο πεδίο μηνύματος, εισάγετε το μήνυμα. Για να εισάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή κειμένου** > **Πρότυπο ή Σημείωση**.
5. Για να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο αρχείου ή την προέλευση και το αρχείο που θέλετε. Για να εισάγετε προσωπικά

στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή άλλου**.

6. Για να τραβήξετε μια εικόνα ή να καταγράψετε βίντεο ή κλιπ ήχου σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MP4 ή που υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε μήνυμα multimedia.

E-mail

Ρύθμιση του e-mail

Με τον οδηγό e-mail της Nokia, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εταιρικό λογαριασμό e-mail σας, όπως Microsoft Outlook, Mail for Exchange ή Intellisync, καθώς και λογαριασμούς e-mail στο Διαδίκτυο.

Κατά τη ρύθμιση του εταιρικού λογαριασμού e-mail σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί το όνομα του διακομιστή που σχετίζεται με τη διεύθυνση e-mail σας. Απευθυνθείτε στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας για λεπτομέρειες.

1. Για να εκκινήσετε τον οδηγό, πηγαίνετε στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στον οδηγό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και καταχωρίστε τις σχετικές ρυθμίσεις λογαριασμού.

Αν η συσκευή σας περιέχει πρόσθετους πελάτες e-mail, σάς προσφέρονται με την εκκίνηση του οδηγού e-mail.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

1. Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Δημ/ργία μην. email**.
2. Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη βρίσκεται στις επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το

Εφαρμογή Μηνύματα

όνομα του παραλήπτη και επιλέξετε τον παραλήπτη από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις. Εάν προσθέσετε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε ; για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις e-mail. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Προς για να στείλετε ένα αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το Ιδιαίτ. Κοιν. για να στείλετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Αν το πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. δεν εμφανίζεται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Εμφ. πεδ. ιδιαίτ. κοιν..**

3. Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή κειμένου.
5. Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Προσθήκη συνημμένου** — Προσθέστε ένα συνημμένο στο μήνυμα.
 - **Προτεραιότητα** — Ορίστε την προτεραιότητα του μηνύματος.
 - **Σημεία** — Σημειώστε το μήνυμα για ενέργεια αργότερα.
 - **Εισαγωγή προτύπου** — Εισάγετε κείμενο από ένα πρότυπο.
 - **Δώστε τον παραλήπτη** — Προσθέστε παραλήπτες στο μήνυμα από τις Επαφές.
 - **Επιλογές επεξεργασίας** — Κάντε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.
 - **Γλώσσα γραφής:** — Επιλέξτε τη γλώσσας γραφής.
6. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Προσθήκη συνημμένων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές** > **Δημ/ργία μην. email**.

Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη συνημμένου**.

Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση συνημμέν..**

Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το μήνυμα από τη λίστα.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους αποδέκτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση σε όλους**.

Για να προωθήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προώθηση**.

Λήψη συνημμένων

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε τα συνημμένα σε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο πεδίο συνημμένων και επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες**. Αν υπάρχει μόνο ένα συνημμένο στο μήνυμα, επιλέξτε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το συνημμένο. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα στο μήνυμα, επιλέξτε **Προβολή λίστας** για να δείτε μια λίστα που εμφανίζει τα συνημμένα που έχουν ληφθεί ή εκείνα που δεν έχουν ληφθεί.

Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου συνημμένου ή όλων των συνημμένων από τη λίστα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη ή Λήψη όλων**. Τα συνημμένα δεν αποθηκεύονται στη συσκευή και διαγράφονται όταν διαγράψετε το μήνυμα.

Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα ληφθέντα συνημμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση ή Αποθήκευση όλων**.

Για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο, κάντε λήψη του συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Άνοιγμα**.

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Μπορείτε να απαντήσετε σε προσκλήσεις σύσκεψης μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό δεδομένων ημερολογίου.

Επιλέξτε μια ληφθείσα πρόσκληση σύσκεψης, **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποδοχή** — Αποδοχή της πρόσκλησης σε σύσκεψη.
- **Απόρριψη** — Απόρριψη της πρόσκλησης σε σύσκεψη.

- **Πρώθηση** — Πρώθηση της πρόσκλησης σε σύσκεψη σε άλλον παραλήπτη.
- **Κατάργ. από ημ/λόγιο** — Αφαιρέστε μια ακυρωμένη σύσκεψη από το ημερολόγιό σας.

Αναζήτηση για μηνύματα e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στοιχείων στα πεδία παραληπτών, θεμάτων και κυρίως κειμένου στα μηνύματα e-mail του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.

Για να σταματήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή αναζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Διαγραφή e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Διαγραμμένα, αν υπάρχει.

Για να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές > Άδειασμα διαγ. στοιχ.**.

Εναλλαγή μεταξύ φακέλων e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Επαφές

Για να ανοίξετε έναν άλλο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Εισερχόμενα** στο επάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το φάκελο e-mail ή το γραμματοκιβώτιο από τη λίστα.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή e-mail και για να εργασείτε με το e-mail χωρίς ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Αν το γραμματοκιβώτιο δεν διαθέτει την επιλογή **Αποσύνδεση**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος** για αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.

Για να εκκινήσετε ξανά το συγχρονισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Ορισμός απάντησης εκτός γραφείου

Πατήστε  > **Μηνύματα**.

Για να ορίσετε ένα μήνυμα απάντησης εκτός γραφείου, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και, ανάλογα με τον τύπο του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσ.** > **Ρυθμίσεις γρ/κιβωτίου** > **Εκτός γραφείου** > **Ναι** ή **Επιλογές** > **Ρυθμίσ.** > **Intellisync** > **Ρυθμίσεις γρ/κιβωτίου** > **Εκτός γραφείου** > **Ναι**.

9. Επαφές

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Για να πληκτρολογήσετε το κείμενο για την απάντηση, επιλέξτε **Απάντ.** **Εκτός γραφείου**.

Γενικές ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**, γραμματοκιβώτιο και **Επιλογές** > **Ρυθμίσ.** > **Παγκόσμιες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Διάταξη λίστας μηνυμ.** — Επιλέξτε αν τα μηνύματα e-mail στα Εισερχόμενα εμφανίζονται σε μία ή σε δύο γραμμές κειμένου.
- **Προεπισκ. σώμ. κειμ.** — Επιλέξτε εάν θα γίνεται προεπισκόπηση των μηνυμάτων κατά τη μετάβαση στη λίστα με τα μηνύματα e-mail, στα Εισερχόμενα.
- **Διαχωριστικά τίτλου** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπύξετε τη λίστα μηνυμάτων e-mail.
- **Λήψη ειδοποιήσεων** — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν έχει γίνει λήψη ενός συνημμένου e-mail.
- **Αρχική οθόνη** — Ορίστε πόσες γραμμές του e-mail εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών της αρχικής οθόνης.

Με τις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας και διευθύνσεις e-mail των

επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, ώστε να επικοινωνείτε με περισσότερες από μία επαφές ταυτόχρονα και να στέλνετε πληροφορίες επαφής σε συμβατές συσκευές

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Εργασία με επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και πληκτρολογήστε τα στοιχεία της επαφής.

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας** > **Κάρτα μνήμης σε τηλ.**

Για να αναζητήσετε επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής στο πεδίο αναζήτησης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

1. Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών, μεταβείτε σε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξάιρεση** > **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Προσθήκη σε ομάδα** > **Δημ. νέας ομάδας** και εισάγετε ένα όνομα για την ομάδα.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις συνακρόασης στην ομάδα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία συνακρόασης, ορίστε επίσης τα ακόλουθα:

- **Αρ.υπηρεσίας συνακρ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης.
- **Αναγ.υπηρ. συνακρ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό κλήσης συνακρόασης.
- **PIN υπηρεσίας συν.** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κλήσης συνακρόασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης στην ομάδα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία συνακρόασης, επιλέξτε την ομάδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά και επιλέξτε **Υπηρ.κλήσης συν.**

Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης. Ο ήχος κλήσης ηχεί όταν η επαφή σας καλεί.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης για μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την ομάδα επαφών, **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

10. Έκθεση

Επιλέξτε  > Έκθεση.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για πρόσβαση σε διάφορους τύπους πολυμέσων, όπως εικόνες και βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου, συνδέσμους συνεχούς ροής και παρουσιάσεις. Όλες οι προβαλλόμενες εικόνες και βίντεο, καθώς και η μουσική και τα κλιπ ήχου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα κλιπ ήχου και η μουσική αναπαράγονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ενώ οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται με την εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.

Σχετικά με την Έκθεση

Πατήστε  > Έκθεση > Εικόνες & βίντεο και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργίες** — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ που έχετε καταγράψει.

11. Κάμερα

Λήψη μιας εικόνας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Όταν η κάμερα ενεργοποιηθεί, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα σε οριζόντια λειτουργία.

Για λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοσκόπιο και πατήστε το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή αποθηκεύει την εικόνα στην Έκθεση.

- **Μήνες** — Προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ κατηγοριοποιημένα κατά το μήνα που καταγράφηκαν.
- **Άλμπουμ** — Δείτε τα άλμπουμ προεπιλογής και αυτά που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.
- **Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και κλιπ βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως μήνυμα multimedia ή e-mail.
- **Κοινό online** — Δημοσιεύστε τις εικόνες ή τα βίντεο κλιπ σας στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:



Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και εικόνας.



Επιλέξτε τη σκηνή.

 Ενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).

 Επιλέξτε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες).

 Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακολουθίας (μόνο για εικόνες).

 Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.

 Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού.

 Μετάβαση στην Έκθεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσαρ. γραμμής εργαλ.**

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

12. Διαδίκτυο

Με τη συσκευή σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και το intranet της εταιρείας σας, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη συσκευή σας ως μόντεμ και να συνδέσετε τον υπολογιστή στο Διαδίκτυο.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Εγγραφή βίντεο

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
3. Για την παύση της εγγραφής ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup

Διαδίκτυο

language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > **Ιστός**.



Συντόμηση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση Ιστού (το πεδίο  ανοίγει αυτόματα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβαση**.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με απενεργοποιημένα γραφικά, για να εξοικονομήσετε μνήμη και να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτωσης σελίδων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σελίδα** > **Φόρτωση υλικού** > **Μόνο κείμενο**.

Για να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Νέα ιστοσελίδα**.



Συμβουλή: Κατά την περιήγηση, για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως

σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να εμφανίσετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη σελίδα που επισκέπτεστε).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Φραγή αναδυόμενων** ή **Εμφάνιση αναδυόμ..**

Για να εμφανίσετε τον πίνακα αντιστοίχισης των πλήκτρων συντόμησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφ. συντομ. πληκτρ..** Για να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα συντόμησης, επιλέξτε **Επεξεργ.**



Συμβουλή: Για να ελαχιστοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή ή τη σύνδεση, πατήστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Επιλέξτε  > [Ιστός](#).

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Αν υπάρχουν διαθέσιμες μεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε μία από αυτές, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού](#).

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε μια μετάδοση και [Επιλογές](#) > [Επιλογές μεταδ. Ιστού](#) > [Ανανέωση](#).

Για να ορίσετε αν οι μεταδόσεις Ιστού θα ενημερώνονται αυτόματα, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#) > [Επεξεργασία](#). Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε

εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ.](#) > [Προσωρινή μνήμη](#).

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#).

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.](#) > [Cookies](#).

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν

Διαδίκτυο

είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Σύνδεση PC στον ιστό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδέσετε το PC στον ιστό.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στις υποδοχές USB της συσκευής και του PC.

2. Επιλέξτε **Σύν. υπ. στο Διαδίκτ..** Το απαραίτητο λογισμικό εγκαθίσταται αυτόματα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
3. Αποδεχτείτε στην εγκατάσταση στο PC σας. Αποδεχτείτε επίσης τη σύνδεση, εάν σας ζητηθεί. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση με τον Ιστό, ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό του υπολογιστή σας.

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο PC και η επιλογή αυτόματης εκτέλεσης να είναι ενεργοποιημένη στο PC.

Share online

Σχετικά με την κοινή χρήση με σύνδεση

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online, μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες online sharing, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να στέλνате σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση μπορεί να διαφέρουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Nokia στην υπηρεσία κοινής χρήσης σε σύνδεση παρέχονται δωρεάν. Η τυχόν μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου μπορεί να επιφέρει χρεώσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Νέα δημοσίευση**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε έναν τίτλο ή μια περιγραφή στη δημοσίευση, εισάγετε το κείμενο απευθείας στα πεδία, εάν είναι διαθέσιμα.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέψετε τη δημοσίευση των πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να ορίσετε το επίπεδο μυστικότητας ενός αρχείου, επιλέξτε **Ασφάλ..**. Για να επιτρέψετε σε όλους να προβάλουν το αρχείο σας, επιλέξτε **Δημόσια**. Για να αποτρέψετε άλλους να βλέπουν τα αρχεία σας, επιλέξτε **Ιδιωτική**. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Προεπιλογή** στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

Nokia Κέντρο βίντεο



Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

Διαδίκτυο

υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Κέντρο βίντ..**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες βίντεο στην καρτέλα Τηλεόραση & βίντεο από το μενού multimedia.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Προεπισκόπηση** — Προεπισκοπήστε ένα κλιπ βίντεο.
- **Στοιχεία σχολίου** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.
- **Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.
- **Ανοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

13. Υπηρεσίες Oni

Το Nokia Oni Suite παρέχει μια νέα, πιο φιλική προσέγγιση στο λογισμικό Nokia για υπολογιστή. Η εφαρμογή για υπολογιστή σας παρέχει εύκολη πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, στη συσκευή σας Nokia και στο Oni - όλα μέσα από ένα και μοναδικό παράθυρο.

Επισκεφθείτε το Oni

Πρόσβαση στις υπηρεσίες — Μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com και εγγραφείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης κάθε υπηρεσίας.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Αναζήτηση

Επιλέξτε  > **Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να βρίσκετε και να συνδέεστε, για παράδειγμα, με τοπικές υπηρεσίες, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Σχετικά με το Oni Store

Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να λάβετε παιχνίδια για κινητό, εφαρμογές, βίντεο, εικόνες και ήχους κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα πρέπει να τα αγοράσετε χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του λογαριασμού του τηλεφώνου σας. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με την κινητή σας συσκευή και σχετικό με το γούστο και την τοποθεσία σας.

Το περιεχόμενο στην εφαρμογή Oni Store χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Προτεινόμενα
- Παιχνίδια
- Εξατομίκευση
- Εφαρμογές

- Ήχος & βίντεο

Πληροφορίες για τις Επαφές Oni

Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να διατηρήσετε την επαφή σας με τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Αναζητήστε επαφές και ανακαλύψτε φίλους στην κοινότητα Oni. Διατηρήστε την επαφή σας με τους φίλους σας - συνομιλήστε, κάντε κοινή χρήση της θέσης και της παρουσίας σας και παρακολουθήστε εύκολα τις δραστηριότητες των φίλων σας και το σημείο που βρίσκονται. Μπορείτε, ακόμα, να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Talk™.

Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας Nokia και το Oni.com. Οι σημαντικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ενημερωμένες τόσο στη συσκευή σας όσο και στον Ιστό. Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να κάνετε δυναμική τη λίστα επαφών σας και να είστε ήσυχοι ότι οι επαφές σας είναι αποθηκευμένες στο Oni.com.

Πρέπει να έχετε ένα Λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην κινητή σας συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oni.com στον υπολογιστή σας.

Η χρήση των Επαφών Oni ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του

δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σχετικά με τα Αρχεία Oni

Επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#).

Με τα Αρχεία Oni, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία στον υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Αρχεία Oni σε όποιον υπολογιστή θέλετε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα Αρχεία Oni.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

- Αναζήτηση και προβολή εικόνων και εγγράφων αποθηκευμένων στον υπολογιστή σας.
- Μεταφορά τραγουδιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.
- Αποστολή αρχείων και φακέλων από τον υπολογιστή σας χωρίς να τα μεταφέρετε πρώτα στη συσκευή σας.
- Αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή σας ακόμα κι όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος. Επιλέξτε τους φακέλους και τα αρχεία που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμα και η εφαρμογή Αρχεία Oni κρατά ένα ενημερωμένο αντίγραφο τους αποθηκευμένο σε έναν προστατευμένο χώρο αποθήκευσης σε σύνδεση.

14. Προσαρμογή ρυθμίσεων

Θέματα

Αλλαγή θέματος εμφάνισης



Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε **Γενικά**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού, επιλέξτε **Προβ. μενού**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Θέμα αναμονής**.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία**.

Για να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε **Εξοικ. ενέργ.**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Επιλογές** > **Εφέ θέματος**.

Λήψη θέματος

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά** ή **Προβ. μενού** > **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε τη σύνδεση από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός θέματος. Μετά τη λήψη του θέματος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση, να το ενεργοποιήσετε ή να το επεξεργαστείτε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το επιλεγμένο θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Προφίλ



Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση σύνδεσης Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώσετε προς όλες τις

Διαχείριση χρόνου

απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική

15. Διαχείριση χρόνου

Ημερολόγιο

Σχετικά με το Ημερολόγιο

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις και κάντε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών ημερολογίου.

Στην προβολή μήνα, οι καταχωρήσεις ημερολογίου σημειώνονται με ένα τρίγωνο. Οι καταχωρήσεις επετείου σημειώνονται επίσης με θαυμαστικό. Οι καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να ανοίξετε καταχωρήσεις ημερολογίου, επιλέξτε μια προβολή ημερολογίου και μια καταχώριση.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο , μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρήσεις σύσκεψης λειτουργούν ως υπενθύμιση συμβάντων με συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία.
- Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη μπορούν να αποσταλούν στους συμμετέχοντες. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας.
- Οι καταχωρήσεις υπομνήματος αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρήσεις επετείου σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρήσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

- Οι καταχωρίσεις υποχρέωσης σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε ημερομηνία, **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και τον τύπο καταχώρισης.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για καταχωρίσεις σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό, επιλέξτε **Προσωπικό** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Ανοιχτές** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους ή **Καμία** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας.

Για να αποστείλετε την καταχώριση σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη μιας καταχώρισης σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη παραληπτών**.

Αφύπνιση

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ενημερώνονται αυτόματα η ώρα, η ημερομηνία και οι πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ωρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Εφαρμογές γραφείου

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

16. Εφαρμογές γραφείου

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Λεξικό

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

- **Γλώσσες** — Λάβετε γλώσσες από το Διαδίκτυο ή καταργήστε γλώσσες από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP και 2003 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Μετατροπéας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπέας νομισμάτων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Μετατροπέας**.

Επιλέξτε **Τύπος** > **Νόμισμα**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Το προεπιλεγμένο νόμισμα βάσης είναι 'Εγχώριο'. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νομίσματα είναι 'Ξένο'. Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, πατήστε **Επιλογές** > **Μει/σία νομίσματος**.
3. Προσθέστε τις ισοτιμίες για τα νομίσματα και πατήστε **Εντάξει**.
4. Στο άλλο πεδίο μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
5. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**, ένα νόμισμα και **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Μετατροπή μέτρων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Μετατροπέας**.

1. Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε το μέτρο που θέλετε να μετατρέψετε.
2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο άλλο πεδίο μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε.

Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Αριθμ/νή**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού

Εφαρμογές γραφείου

παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευτ. αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Ενεργές σημειώσεις



Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επιλέξτε τη σημείωση και **Επιλογές** > **Επιλογές επεξεργασίας**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή** — Εισαγωγή εικόνων, ήχου ή κλιπ βίντεο, προσωπικών στοιχείων, σελιδοδεικτών ιστοσελίδων και αρχείων.
- **Εισαγωγή νέου** — Προσθήκη νέων στοιχείων στη σημείωση. Μπορείτε να εγγράψετε κλιπ ήχου και βίντεο και να κάνετε λήψη εικόνων.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης.
- **Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε που θα αποθηκεύονται σημειώσεις, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, ή για να δείτε τις σημειώσεις ως λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα** ή **Λίστα**.

Για να δείτε μια σημείωση στο παρασκήνιο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Ναι**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων,

επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Σημειώσεις

Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Σημειώσεις**. Για να γράψετε μια σημείωση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

Διαχείριση σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Σημειώσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Άνοιγμα** — Άνοιγμα της σημείωσης.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα.

17. Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.

- **Συγχρονισμός** — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση του ονόματος αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλειδώμα του πληκτρολογίου μετά το πέρας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να καθορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.**. Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του χρονικού ορίου σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός κλειδώματος**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει 4-255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι). Η

συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή.

Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός** > **Ναι**.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Εργαστ. ρυθμίσ.**. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι

πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

18. Διαχείριση δεδομένων

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

 Εφαρμογή SIS ή SISX

 Εφαρμογή Java™

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία:** > **Πιστοποιητικά:** > **Προβολή στοιχείων**.

- Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Διαχείριση δεδομένων

Για να εγκαταστήσετε λογισμικό ή μία εφαρμογή, κάντε τα ακόλουθα:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**.
Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.
Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και

τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**.

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Αν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, το άλλο πακέτο λογισμικού ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**

Με τη διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απομακ. μονάδες δίσκ.**

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση**.



Συντόμηση: Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιάστε #.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές κάρτας μνήμ.** — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδ. κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδ. κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Διαχείριση συσκευής

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συσκευής**.

Με τη διαχείριση συσκευών, μπορείτε να κάνετε απομακρυσμένη διαχείριση ρυθμίσεων, δεδομένων και λογισμικού στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το

Διαχείριση δεδομένων

τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης πιθανόν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης εκκινεί συνήθως από το διακομιστή όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Μπορείτε να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα ακόλουθα:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάστε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Η

ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.

- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέπεται στο διακομιστή να εκκινεί μια περίοδο διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** εάν δεν θέλετε να σας ζητά ο διακομιστής επιβεβαίωση όταν εκκινεί μια περίοδο διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.
- **Όνομα χρήστη δικτύου** και **Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει για χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στο διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να δείτε το μητρώο διαμορφώσεων του επιλεγμένου αντικειμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Η ενημέρωση δεν

διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό

19. Συνδεσιμότητα

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Μεταφορά**.

της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ξεκινήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή

Συνδεσιμότητα

υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σάς ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

1. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή εναλλαγής αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

3. Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμηση στην κύρια προβολή και **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite και το σύνδεσμο λήψης, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.oni.com.

Bluetooth

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και SIM Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε

αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Κρυφό**.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

1. Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Ορατή σε όλους** ή **Ορίστε περίοδο**. Εάν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Συνδεσιμότητα

4. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων....**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο** και **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται

ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Ovi Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, αποφασίστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο όταν συνδέετε τις συσκευές για πρώτη φορά. Μετά τον ορισμό ως αξιόπιστη συσκευή, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης καθιστά τη σύνδεση γρηγορότερη και ευκολότερη, επειδή δεν χρειάζεται να

αποδέχστε τη σύνδεση μεταξύ αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή **Όχι** για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε τον ορισμό αξιόπιστης συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή τον ορισμό της οποίας θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές >**

Διαγραφή όλων. Εάν είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με μια συσκευή και θέλετε να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας με αυτή τη συσκευή, ο ορισμός καταργείται αμέσως και τερματίζεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα

Συνδεσιμότητα

αξιόπιστων συσκευών. Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και **Επιλογές > Φραγή**.

Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό μιας συσκευής, ανοίξτε την καρτέλα αποκλεισμένων συσκευών και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό όλων των αποκλεισμένων συσκευών επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρете κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε τη βλάβη της κάρτας μνήμης ή την απώλεια δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε τη συσκευή σε συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Μεταφέρετε τα δεδομένα που επιθυμείτε ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.

4. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Σύνδεσιμ. > USB**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Σύνδεσιμ. > Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξάφρεση** για να το αφήσετε εκτός.

20. Πράσινες συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, να θυμάστε να αποσυνδέετε το φορτιστή και από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά την μπαταρία σας αν κάνετε τα εξής:

- Κλείστε και απενεργοποιήστε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- Απενεργοποιήστε ήχους που δεν είναι απαραίτητοι, όπως των πλήκτρων. Ορίστε την ένταση ήχου της συσκευής σε μέτριο επίπεδο.

Ανακυκλώστε

Θυμηθήκατε να ανακυκλώσετε την παλιά συσκευή σας; 65-80% των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου Nokia μπορούν να ανακυκλωθούν. Να επιστρέψετε πάντα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Έτσι, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Ανατρέξτε στους τρόπους ανακύκλωσης προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή www.nokia.mobi/werecycle.

Μπορείτε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθάει να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανοίξτε τη λειτουργία βοήθειας που περιλαμβάνεται στη συσκευή σας (στις περισσότερες εφαρμογές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**). Μπορείτε επίσης να βρείτε οδηγούς χρήσης και άλλη υποστήριξη στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Αξεσουάρ

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό

αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των

Μπαταρία

μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε

σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της

αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να

έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να

αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές

αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί

χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή

για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,24 W/kg.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 49

Bluetooth

αποστολή δεδομένων 69

ασφάλεια 69

εξουσιοδότηση συσκευών 70

κωδικός πρόσβασης 70

λήψη δεδομένων 69

ορισμός αξιοπιστίας 70

E

e-mail

ανάγνωση 42

αναζήτηση 43

απάντηση εκτός γραφείου 44

αποστολή 41

αποσύνδεση 44

γενικές ρυθμίσεις 44

διαγραφή 43

λήψη συνημμένων 42

λογαριασμοί 43

προσθήκη συνημμένων 42

ρύθμιση 41

φάκελοι 43

F

feed, ειδήσεις 49

feed ειδήσεων 49

M

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 40

My Nokia 21

O

Ovi 53, 54

Ovi Store 53

P

PDF reader 58

PIN 19

PUK 19

R

radio

ακρόαση 32

S

Say and Play 31

Share online

δημιουργία δημοσιεύσεων 51

SMS (υπηρεσία γραπτών κειμένων) 40

U

UPIN 19

A

ακουστικά 20

αναγνωριστικό καλούντα 26

αναζήτηση

μουσική 31

Αναζήτηση 53

αναζήτηση μουσικής 31

αναπαραγωγή μουσικής

αναπαραγωγή 31

μεταφορά μουσικών

κομματιών 32

αξεσουάρ

ρυθμίσεις 62

απάντηση εκτός γραφείου 44

απομακρ. διαμόρφ. 65

απομακρυσμένο κλείδωμα 19

αποστολή

με χρήση Bluetooth 69

αριθμομηχανή 59

Αρχεία Ovi 54

αρχικές ρυθμίσεις 62

αρχική οθόνη 15

ασφάλεια

Bluetooth 69

πρόγραμμα περιήγησης web 49

συσκευή και κάρτα SIM 61

αυτόματη ενημέρωση ώρας/

ημερομηνίας 57

Ευρετήριο

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 24

κλήση 24

αφύπνιση 57

Γ

γλώσσα

αλλαγή 38

γλώσσα γραφής 38

γραμμή εργαλείων

κάμερα 46

Δ

Διαχείριση αρχείων Zip 61

διαχείριση συσκευών 65

δίκτυο

ρυθμίσεις 28

Ε

εγκαταστάσεις 20

εγκατάσταση εφαρμογών 63

εικόνα φόντου 55

εκτός σύνδεσης 16

εκτροπή κλήσης 27

ενδείξεις 16

ενεργές σημειώσεις 60

ρυθμίσεις 60

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

της συσκευής 12

ενημερώσεις

λογισμικό συσκευής 67

ενημερώσεις λογισμικού 67

ενημέρωση λογισμικού 22

εξοικονόμηση ενέργειας 18

εξυπηρέτηση πελατών 22

επαναφορά αρχ. ρυθμ. 62

επαφές 44, 45

ομάδες επαφών 45

προσθήκη ήχων κλήσης 45

συγχρονισμός 72

Επαφές Ονί 54

επισκευή 22

εφαρμογή βοήθειας 21

Η

ημερολόγιο 56

δημιουργία καταχωρίσεων 56

ημερομηνία και ώρα 57

ηχητικά μηνύματα 40

ήχοι κλήσης

επαφές 45

Θ

θέματα

αλλαγή 55

λήψη 55

Κ

καλώδιο 72

καλώδιο δεδομένων USB 72

κάμερα

βίντεο κλιπ 47

γραμμή εργαλείων 46

λήψη εικόνων 46

κάρτα SIM

αφαίρεση 13

τοποθέτηση 10

κάρτα μνήμης 10, 13

κείμενο

αριθμητική λειτουργία 37

κατάσταση λειτουργίας

χαρακτήρων 37

παραδοσιακή εισαγωγή 37

πρόβλεψη εισαγωγής 38

κέντρο βίντεο

λήψη 52

προβολή 52

Κέντρο βίντεο 51

κεραίες 12

κλειδωμα

αυτόματο κλειδωμα συσκευής 61

πληκτρολόγιο 61

κλειδωμα πληκτρολογίου 18

κλειδωμα πλήκτρων 18

κλειδωμα συσκευής 19

κλήσεις

αναγνωριστικό καλούντα 26

αναμονή κλήσης 26

απάντηση 25

απόρριψη 25

απόρριψη με μήνυμα

κειμένου 26

αυτόματος τηλεφωνητής 24

επιλογή τύπου 26

κλήση συνακρόασης 25
 πραγματοποίηση 23
 ρυθμίσεις 26
 σίγαση του ήχου κλήσης 25
 ταχεία κλήση 24
κλήσεις βίντεο 26
 εναλλαγή σε φωνητική κλήση 25
 πραγματοποίηση κλήσης 25
κλήσεις συνακρόασης 25
κοινή χρήση βίντεο
 κοινή χρήση ζωντανών βίντεο 29
 κοινή χρήση κλιπ βίντεο 29
κοινή χρήση με σύνδεση 50
Κοινό online
 εγγραφή 50
 ενεργοποίηση υπηρεσιών 50
κωδικοί πρόσβασης 19
κωδικός PIN
 αλλαγή 61
κωδικός UPIN
 αλλαγή 61
κωδικός ασφαλείας 19
κωδικός κλειδώματος 61
κωδικός φραγής 19

Λ

λεξικό 58

Μ

μέθοδοι σύνδεσης
 Bluetooth 69

καλώδιο δεδομένων 72
μενού 18
μετατροπείς 59
μηνύματα
 μηνύματα απόρριψης
 κλήσεων 26
μηνύματα multimedia 40
μηνύματα κειμένου
 αποστολή 40
μητρώο 25
μητρώο περιήγησης ιστού 49
μνήμη
 προσωρινή μνήμη web 49
μονάδα ασφαλείας 19
μόντεμ 50
μπαταρία
 αφαίρεση 14
 στάθμη φόρτισης 16
 τοποθέτηση 10
 φόρτιση 11

Ν

νόμισμα
 μετατροπείς 59

Ο

οδηγός ρυθμίσεων 13
οθόνη
 αλλαγή της εμφάνισης 55
 ενδείξεις 16

ορισμός αξιοπιστίας
 κωδικός πρόσβασης 70
 συσκευές 70
ορόσημα 36

Π

παραδοσιακή εισαγωγή
 κειμένου 37
περίοδος αυτόματου
κλειδώματος 61
πλήκτρα έντασης ήχου 18
πλήκτρα και μέρη 14
πληκτρολόγιο
 ρυθμίσεις κλειδώματος 61
πληροφορίες υποστήριξης 22
πολυμέσα
 ραδιόφωνο 32
πραγματοποίηση κλήσης 23
πρόβλεψη εισαγωγής
κειμένου 38
προβολή μενού 18
πρόγραμμα περιήγησης
 ασφάλεια 49
 περιήγηση σε σελίδες 48
 προσωρινή μνήμη 49
προσαρμογή ρυθμίσεων 55
προστασία οθόνης 55
προστασία οθόνης με κίνηση 55
προσωρινή μνήμη 49
προφίλ
 δημιουργία 55

Ευρετήριο

προσαρμογή 55

P

ραδιόφωνο 32

ραδιόφωνο FM 32

Ρολόι

ρυθμίσεις 57

ρυθμίσεις

αξεσουάρ 62

διαμόρφωση 12

δίκτυο 28

ενεργές σημειώσεις 60

επαναφορά 62

εφαρμογές 61

κλείδωμα πληκτρολογίου 61

κλήσεις 26

ρολόι 57

ρυθμίσεις διαμόρφωσης 12

ρυθμίσεις εφαρμογής 61

Σ

σημειώσεις 61

σθένος σήματος 16

στοιχεία επικοινωνίας 22

συγχρονισμός των δεδομένων 72

συνδέσεις

σύνδεση PC 50

συνδέσεις δεδομένων

συγχρονισμός 72

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 68

συνδέσεις με υπολογιστή 68

Βλέπε επίσης *συνδέσεις
δεδομένων*

σύνδεση internet 47

Βλέπε επίσης *πρόγραμμα
περιήγησης*

σύνδεση στον ιστό 47

Συνδεσιμότητα Bluetooth

μπλοκάρισμα συσκευών 71

συντήρηση 22

συσκευές 43

T

ταχεία κλήση 24

Το πλήκτρο μου 15

Y

υπηρεσίες 53

Φ

φόρτιση της μπαταρίας 11

φραγή κλήσεων 28

φωνητική κλήση 24

X

χάρτες 34

ενδείξεις 35

περιήγηση 35

χειριστής

επιλογή 28

Ω

ώρα και ημερομηνία 57