

Nokia 6730 classic kasutusjuhend

2. väljaanne

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-566 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAVDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seaduste lubatud ulatuses on keelatud selle Nokia seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/2. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7	Ühilduva peakomplekti ühendamine.....	18
Teave seadme kohta.....	7	USB-kaabli ühendamine.....	18
Võrguteenused.....	8	Randmepael.....	19
1. Alustamine.....	9	3. Tugiteenused.....	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	9	Seadmesisene spikker	19
Mälukaardi paigaldamine.....	9	My Nokia.....	19
Aku laadimine.....	10	Nokia tugi- ja kontaktteave.....	20
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	11	Tarkvarauuendused.....	20
Antennide asukohad.....	11	4. Kõnefunktsioonid.....	21
Konfiguratsiooniseaded.....	11	Häälkõned.....	20
Häälestusviisard.....	12	Videokõned.....	23
Mälukaardi eemaldamine.....	12	Kõne seaded.....	23
SIM-kaardi eemaldamine.....	12	Videojaotusfunktsioon.....	25
Aku eemaldamine.....	12	5. Muusika.....	27
2. Teie seade.....	13	Pleier.....	27
Seadme klahvid ja muud osad.....	13	FM-raadio.....	28
Minu nupp.....	14	6. Positsioneerimine.....	28
Avakuva.....	14	GPS.....	29
Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne).....	15	Assisted GPS (A-GPS).....	29
Ekraaninäidikud.....	15	Kaardid.....	30
Energiasäästja.....	16	Maamärgid.....	31
Menüü.....	16	GPS.....	31
Helitugevuse reguleerimine.....	17	7. Teksti kirjutamine.....	32
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	17	Tavaline tekstisisestus.....	32
Pääsukoodid.....	17		
Kauglukustus.....	18		
Installid.....	18		

Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	33
Kirjutamiskeele muutmine.....	33
Teksti kopeerimine ja kustutamine.....	33

8. Sõnumid.....33

Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	34
E-post.....	35

9. Kontaktid.....38

Teave rakenduse Kontaktid kohta.....	38
Töötamine kontaktidega.....	38
Kontaktigruppide loomine.....	39
Helinate lisamine kontaktidele.....	39

10. Galerii.....39

Teave rakenduse Galerii kohta.....	39
------------------------------------	----

11. Kaamera.....40

Pildistamine.....	40
Video filmimine.....	40

12. Internet.....40

Veebibrauser	41
Arvuti ühendamine veebi.....	43
Võrgusjagamine.....	43
Nokia videokeskus.....	44
Otsing.....	45

13. Ovi teenused.....45

Ovi.....	45
Rakenduse Ovi Store kohta.....	46

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta.....	46
Teave Ovi failiteenuse kohta.....	46

14. Kohandamine.....46

Teemad.....	47
Profiilid	47

15. Ajahaldus.....48

Kalender.....	48
Äratuskell.....	48
Kella seaded.....	49

16. Kontorirakendused.....49

PDF-lugeja	49
Sõnastik.....	49
Teave Quickoffice'i kohta.....	50
Teisendaja.....	50
Kalkulaator	51
Aktiivmärkmmed.....	51
Märkmmed.....	52
Zip-failide haldur	52

17. Seaded.....52

Rakendusseaded.....	52
Seadme ja SIM-kaardi turvalisus.....	52
Levinud tarvikuseaded.....	53
Algseadete taastamine.....	53

18. Andmehaldus.....53

Rakenduste installimine ja eemaldamine.....	53
Failihaldur.....	55

Sisukord

Seadmehaldur.....	55
Seadme tarkvara uuendamine.....	56

19. Ühenduvus.....57

Sisu edastamine teisest seadmest.....	57
Arvutiühendused.....	58
Bluetooth.....	58
Andmesidekaabel.....	61
Sünkroonimine.....	61

20. Rohelised näpunäited.....62

Energiasääst.....	62
Taaskasutus.....	62
Paberi kokkuhoid.....	62
Täiendavat lugemist.....	62

Tarvikud.....63

Aku.....63

Aku- ja laadijateave.....	63
Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks.....	64

Seadme hooldamine.....64

Kasutuselt kõrvaldamine.....	65
------------------------------	----

Veel ohutusalast teavet.....66

Lapsed.....	65
Kasutuskeskkond.....	66
Meditasiiniparatuur.....	66
Sõidukid.....	66
Plahvatusohtlik piirkond.....	67

Hädaabikõned.....	67
-------------------	----

Sertifitseerimisinfo (SAR).....	68
---------------------------------	----

Register.....69

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900, 2100 HSDPA ja HSUPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sealhulgas telefonihelinate) ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks või edastamiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadme sideühendusviise on mitu. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärsest allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java

Ohutus

Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie telefoni pildidest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.


1. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Seadme tagakaane eemaldamiseks vajutage seda sõrmedega, lükake lahti ja tõstke maha.



2. Libistage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse. SIM-kaardi paigaldamiseks tuleb aku eemaldada.

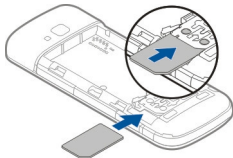

Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad alla seadme poole ja kaldnurk suunaga pesast eemale.

3. Paigaldage aku.


4. Paigaldage tagakaas.



Mälukaardi paigaldamine

Mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud.

1. Avage mälukaartipesa kate (1).
2. Asetage kaart pesa nii, et selle kontaktelemendid jäävad allapoole (2).
3. Kaardi paigale lukustamiseks lükake seda õrnalt. Sulgege pesa kate (3).

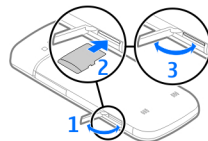

Alustamine


Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Nokia kasutab küll standardseid mälukaarte, kuid mõne tootja kaardid ei pruugi siiski seadmega täielikult ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega.

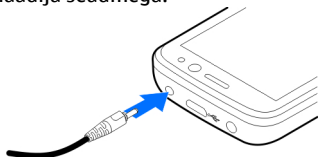

3. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmuniseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.



Näpunäide. Kui teil on mõni vanemat tüüpi ühilduv Nokia laadija, saate seda seadme laadimiseks

kasutada, kui ühendate vanemat tüüpi laadijaga adapteri CA-44. Adapter on saadaval eraldi tarvikuna.

Laadimine USB kaudu

Kui ühtki vaba seinapistikupesa läheduses pole, saate akut laadida USB kaudu. Laadides seadet USB-andmesidekaabli kaudu, kestab laadimine kauem. USB kaudu laadimise tõhusus erineb märgatavalt. Mõnel juhul võib laadimise alguseni ja seadme tööle hakkamiseni kuluda kaua aega.

USB-andmesidekaabli kaudu laadimisel saate samal ajal ka andmeid edastada.

1. Ühendage ühilduva USB-andmesidekaabli abil oma seadmega ühilduv USB-seade.
Olenevalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alguseni kuluda veidi aega.
2. Kui seade on sisse lülitatud, saate valida saadaolevate USB-režiimi valikute seast seadme ekraanil endale sobiva.


Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Kõne lõpetamiseks või rakenduse sulgemiseks vajutate korra toiteklahvi.

Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage see ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohariik ning sisestage kohalik kellaeg ja kuupäev.

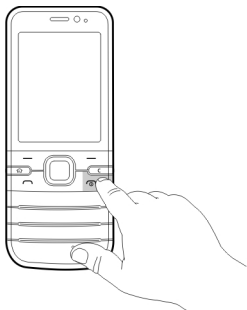

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist tuleb seadme seaded õigesti konfigurereida. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöördupunkti ja voogesituse seaded konfigurereida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigurereimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **1 uus sõnum**. Seadete salvestamiseks valige **Näita > Valikud > Salvesta**. Vajaduse korral sisestage teenusepakujalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Valige  > **Seaded** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühenduseseaded. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, võrguoperaatorist ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesituseseaded) määramiseks.
- **E-posti seadistus** — uue postkasti loomiseks.
- **Video ühisvaat.** — video ühisvaatamise seadete konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Mälukaardi eemaldamine




NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart** > **Jah**.
2. Avage mälukaardipesa kate.
3. Kaardi vabastamiseks lükake seda õrnalt.
4. Tõmmake kaart välja ja valige **OK**.
5. Sulgege pesa kate.


SIM-kaardi eemaldamine

1. Eemaldage seadme tagakaas.
2. Eemaldage aku. Aku eemaldamisel avaneb SIM-kaardi hoidik lukust.
3. Lükake SIM-kaart pliiatsi või mõne muu sobiva esemega ettevaatlikult hoidikust välja.

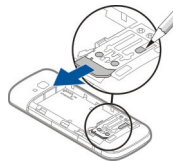


Aku eemaldamine

1. Eemaldage seadme tagakaas.
2. Hoidke seadet käes nii, et aku jääb allapoole, ning koputage seadmega õrnalt vastu peopesa, kuni aku teile kätte kukub.

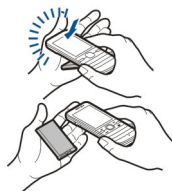


2. Teie seade

Seadme klahvid ja muud osad

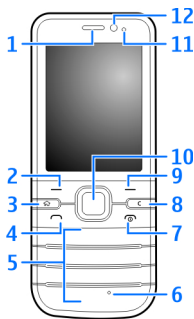

- 1 — Kuular
- 2 — Vasakpoolne valikuklahv
- 3 — Koduklahv
- 4 — Helistamisklahv

- 5 — Numbriklahvid
- 6 — Mikrofon
- 7 — Lõpetamis-/toiteklahv
- 8 — Kustutusklahv C
- 9 — Parempoolne valikuklahv
- 10 — Navi™-nupp (edaspidi nimetatakse seda lihtsalt juhtnupuks)
- 11 — Valgusandur
- 12 — Lisakaamera objektiiv

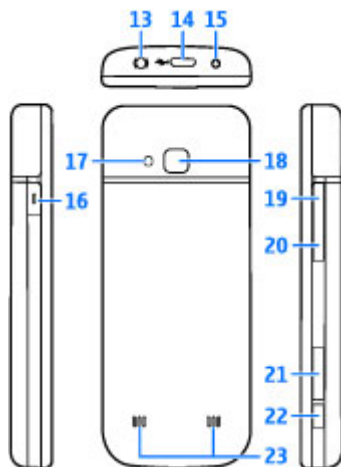

13 — Nokia AV-liides (2,5 mm)

14 — Micro-USB-liides

15 — Laadija ühenduspesa

16 — Minu nupp

17 — Kaamera välg

18 — Põhikaamera objektiiv

19 — Helitugevuse suurendamise nupp

20 — Helitugevuse vähendamise nupp

21 — Mälukaardipesa

22 — Kaameranupp

23 — Valjuhääldi

Seadme pind on niklivaba.

Minu nupp

Klahvi Minu nupp vajutamisel aktiveeritavat funktsiooni saab vahetada. Näiteks saate määrata klahvi avama mõnd rakendust või veebilehte.

Funktsiooni muutmiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Minu nupp** > **Muuda**.

Avakuva

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva ja seade on kasutamiseks valmis.

Viimatalitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskude või häälvahetamise kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**.

Bluetooth-tehnoloogia aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi *****.

Avakuva muutmiseks valige  > **Seaded** > **Seaded**, seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)

Vallasrežiimiprofiili kiiresti aktiveerimiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Autonoomne**.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige mõni muu profiil.

Vallasrežiimis on kõik raadiosagedusi kasutavad ühendused suletud. Siiski on ilma SIM-kaardita võimalik seadet kasutada näiteks raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Ekraaninäidikud



Seadet kasutatakse UMTS- või GSM-võrgus (võrguteenus). Ikooni kõrval olev riba näitab võrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.



HSDPA (High Speed Downlink Packet Access – kiire allalingiga pakettpöördus; võrguteenus) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access – kiire üleslingiga pakettpöördus; võrguteenus) on UMTS-võrgus aktiveeritud.



Seade on vallasrežiimis (profiil Autonoomne) ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.



Aku laetuse tase. Mida kõrgem on riba, seda rohkem on aku laetud.



Rakenduse Sõnumid kaustas Saabunud on lugemata sõnumeid.



Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.



Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.



Teil on vastamata kõnesid.



Seadme klahvid on lukus.



Äratus on aktiivne.



Aktiveeritud on profiil Hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

Teie seade

-  Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.
-  Saadaval on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on UMTS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  HSDPA/HSUPA (võrguteenus) on toetatud ja saadaval. Ioon võib olenevalt piirkonnast erineda. Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Seade on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil.
- 2** Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt või silmusvõimendi.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

Ekraanil võivad olla kuvatud ka muud tähised.

Energiasäästja

Valige  > **Seaded** > **Seaded**.

Energiasäästja seadete määramiseks valige **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Energiasäästja ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes aktiveeritakse energiasäästja.
- **Valgustuse ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes ekraan hämardub.

Menüü

Vajutage klahvi .

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele.

Rakenduse või kausta avamiseks valige soovitud üksus.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda selles kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi #.

Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning liiguge juhtnupu abil üles või alla.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet**.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Avatud rakenduste kuvamiseks ning vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi, seejärel valige soovitud rakendus.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Helitugevuse reguleerimine

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks avakuval olles vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödudes automaatselt, valige  > **Seaded** > **Seaded**, siis **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg** > **Määra ise** ja seejärel soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *. Lukus seadme või klahvistiku puhul võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Pääsukoodid

Valige  > **Seaded** > **Seaded**.

Et määrata, kuidas seade pääsukoodide ja turvaseadeid kasutab, valige **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** ja mõni järgmistest valikutest.

- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja

Teie seade

kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).

Kaeglukustus

Seadme saab lukustada teksti sõnumi abil ka mõnest muust seadmest. Kaeglukustuse lubamiseks ning kasutatava lukustussõnumi määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** ja seejärel **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kaeglukustus**. Pärast sõnumi sisestamist valige **OK**. Sõnum võib olla kuni 20 märgi pikkune.

Seadme lukustamiseks saatke lukustussõnum tekstisõnumina oma mobiiltelefoninumbril. Seadme lukustamiseks valige **Ava** ja sisestage lukukood.

Installid

Valige  > **Rakendused** > **Install**.

Selles kaustas asuvad lisarakendused ja sellesse kausta saab rakendusi veel alla laadida.




NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist

(näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeaallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

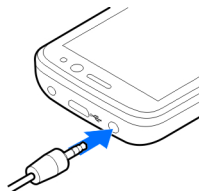


USB-kaabli ühendamine

Ühendage ühilduv USB-kaabel USB-liidesesse.

USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige  > **Seaded**, siis **Ühenduvus** > **USB** > **USB-ühenduse režiim** ja seejärel soovitud režiim.

Kui soovite määrata, kas

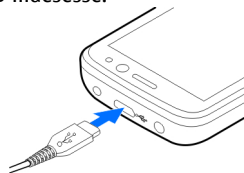

vaikerežiim aktiveeritakse automaatselt või mitte, valige **Küsi ühendumisel**.

Randmepael

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

3. Tugiteenused

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.


Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige  > **Rakendused** > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abitekstide lõpus asuvad seostuvate teemade lingid. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abitekstid kasutavad järgmisi tähiiseid.  tähistab seostuva abiteema linki.  tähistab tutvustatava rakenduse linki.

Abitekstide ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning valige avatud rakenduste loendist soovitud rakendus.

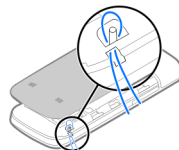

My Nokia

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia seadme jaoks regulaarselt tekstisõnumeid näpunäidete, nippide ja toetemadega. Kui My Nokia on teie riigis saadaval ja teie teenusepakkuja toetab seda, kutsub teie seade pärast kellaaja ja kuupäeva määramist teid teenusega My Nokia ühinema.

Teenuse My Nokia kasutajaks registreerimiseks valige **Nõustu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Registreerimiseks või registreeringu tühistamiseks saadetavatele sõnumitele kehtivad kõnehinnad.

Tingimuste kohta leiate teavet oma seadmega kaasas olevast dokumentatsioonist ja veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.

Kui soovite My Nokia kasutajaks hiljem registreeruda, valige  > **Rakendused** > **Install** > **My Nokia**. Pärast My Nokia seotud toimingute lõpuleviimist käivitub telefoni seadistusrakendus.

Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige  > **Seaded** > **Abi** > **Telef. seadist.**

Nokia tugi- ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate teavet Nokia toodete ja tenuste kasutamise kohta. Kui soovite võtta ühendust klienditeenindusega, leiate Nokia klienditeeninduste loendi aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Nokia seadmete hooldusega tegelevad ettevõtted leiate aadressilt www.nokia.com/repair.

Tarkvarauuendused

Nokia võib valmistada tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi või täiustatud funktsioone ja suuremat jõudlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Tarkvarauuendused ei pruugi kõigi toodete või nende versioonide jaoks saadaaval olla. Kõik operaatorid ei pruugi uusimaid saadaolevaid tarkvaraversioone toetada.

Seadme tarkvara uuendamiseks läheb teil tarvis arvutitarkvara Nokia Software Updater, ühilduvat arvutit, kus

töötab opsüsteem Microsoft Windows 2000, XP või Vista, Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Seadmehalduri kasutamisel võib allalaadimiseks ja installimiseks kuluda kuni 20 minutit, Nokia Software Updateri kasutamisel kuni 30 minutit.

Lisateavet leiate ning Nokia Software Updateri saate alla laadida saidilt www.nokia.com/softwareupdate või oma kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.



Näpunäide. Seadme tarkvaraversiooni vaatamiseks sisestage avakuval ***#0000#**.

4. Kõnefunktsioonid

Häälkõned

Helistamine



NB! Kui seade on lukus, sisestage telefoni aktiveerimiseks lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada ametlikul hädaabinumbril. Autonoomses režiimis või lukus seadmelt hädaabinumbril helistamiseks peab seade ära tundma, et valitud number oli ametlik hädaabinumber. Enne hädaabinumbril helistamist on soovitatav vahetada profiili või seadme lukustus lukukoodi sisestamise teel välja lülitada.

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktloendist helistamiseks avage kontaktloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud** > **Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Kiirvalimine

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada avakuval numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvi määramiseks valige  > **Seaded** > **Kiirvalim.** Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige kontaktloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnepost

Valige  > **Seaded** > **Kõnepostk.**

Kui avate kõnepostirakenduse esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Kõnefunktsioonid

Häälkõnede postkasti helistamiseks liikuge soovitud häälkõnede postkastile ja valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes kontaktiloendisse salvestatud kontakti nime.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõtmisele.

1. Vajutage ja hoidke avakuval olles all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**.
2. Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäsu. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Konverentskõne algatamine

1. Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbrit ja vajutage helistamisklahvi.

2. Kui osaleja vastab valige **Valikud** > **Uus kõne**.
3. Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Seadme mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige  > **Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.



Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Videokõned

Videokõne algatamine



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktloendist ja valige seejärel **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud** > **Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud** > **Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud** > **Lüliti häälkõnele**.

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

1. Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.
2. Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videopildi ülekande aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige > **Seaded** ja seejärel **Telefonitehnika** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Kõne seaded

Kõneseaded

Valige > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Saada minu number** — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.
- **Koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioletava kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).

Kõnefunktsioonid

- **Keeldu kõnest sõnumiga** — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstisõnumi saatmiseks.
- **Sõnumi tekst** — standardse tekstisõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.
- **Vastuvõtul kuva video** — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.
- **Videokõne pilt** — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.
- **Autom. kordusvalimine** — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- **Näita kõne kestust** — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.
- **Kõnejärgne info** — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.
- **Kiirvalimine** — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
- **Vasta suvaklahviga** — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Kasutatav liin** — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstisõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.
- **Vaheta liin** — liini vahetamise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Kõnede suunamine

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Suunamine**.

Suunamisfunktsiooni abil saab suunata sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbriale. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige suunatavate kõnede tüüp ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kui number on kinni** — aktiivse kõne ajal sissetulevate kõnede suunamine.
- **Kui number ei vasta** — sissetulevate kõnede suunamine, kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille vältel telefon enne kõne suunamist heliseb.
- **Kui levist väljas** — kõnede suunamine, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.
- **Kui ei saa kätte** — kõnede suunamine, kui teil on kõne pooleli, te ei vasta või seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

Kõnede suunamiseks kõneposti valige kõne tüüp, suunamisvalik ja seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede suunamiseks mõnele teisele numbrile valige kõne tüüp, suunamisvalik ja seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige rakendusse Kontaktid salvestatud numברי toomiseks **Leia**.

Aktiivsete suunamisoleku vaatamiseks liikuge suunamisvalikule ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõnepiirang**.

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamise ja vastuvõtmise (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõigi kõnetüüpide puhul.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

Kõnede piiramiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Väljuvad kõned** — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Rändlusrežiimis saabuval kõned** — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- **Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Võrguseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik Kaherežiimiline, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.



Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käsit**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Videojaotusfunktsioon

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik UMTS-ühendus. Lisateavet teenuse, UMTS-võrgu

Kõnefunktsioonid

kättesaadavuse ning teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu UMTS-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et aadressaat ei saa kutset vastu võtta.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Videojaotus**.

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada,

valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui aadressaail on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).

 ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).

 või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

 või  valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.

 või  video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.

 täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

3. Ühisvaatamiseseansi väljalülitamiseks valige **Stop**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video asukohast.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse

5. Muusika



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusikat saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiimiprofiil Autonoomne. [Vt "Vallasrežiimiprofiil \(Autonoomne\)", lk 15.](#)

Pleier

Loo esitamine

Valige  > [Rakendused](#) > [Pleier](#).

Kõigi saadaolevate lugude muusikakogusse lisamiseks valige [Valikud](#) > [Värskenda kogu](#).

Loo esitamiseks valige soovitud kategooria ja siis lugu.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Üksuse algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise üksuse juurde liikumiseks vajutage kahe

naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval [Valikud](#) > [Jätka](#).

sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige [Valikud](#) > [Ekvalaiser](#).

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige [Valikud](#) > [Heliseaded](#).

Visuaalefektide kuvamiseks esituse ajal valige [Valikud](#) > [Kuva visualiseering](#).

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage korra lõpetamisklahvi.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Say and Play

Rakenduse Say and Play abil saate soovitud muusika esitamise käivitada näiteks esitaja nime lausudes.

Rakenduse Say and Play käivitamiseks valige  > [Rakendused](#) > [Muus.otsing](#). Pärast helisignaali kõlamist lausuge artisti nimi; artisti nimi ja loo pealkiri; albumi pealkiri või esitusloendi nimi. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ja rääkige tavalise häälega. Vältige seadme mikrofoni käega kinnikatmist.

Positsioneerimine

Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ja pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkäskude värskendamiseks **Valikud** > **Värskenda**.

Häälkäskud põhinevad teie seadmes olevate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Rakendus Say and Play toetab korraga kaht keelt: inglise keel ja seadme vaikekeeleks valitud keel. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeleks valitud keeles.



Näpunäide. Otsingutäpsuse tõstmiseks kasutage häälvõimendust funktsiooni. Häälvõimendust funktsioon õpib teie häält tundma ja kasutab õpitut ka muusika otsimisel.

Muusika edastamine arvutist

1. Veenduge, et seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.
2. Ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusviisiks **Meediaedastus**.

Kui valite ühendusrežiimiks **Meediaedastus**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Windows Media Player.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige  > **Rakendused** > **Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või .

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, valige järgmisele või eelmisele jaamale siirdumiseks  või .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Käsitihhäälestus** — sageduse käitsi muutmiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Salvesta jaam** — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi avamiseks.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

6. Positsioneerimine

GPS

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Positsioneerimisseadetes saab lubada või keelata eri positsioneerimismeetodeid.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS on võrguteenus.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliitideabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

A-GPS-teenuse keelamiseks valige  > **Rakendused** > **GPS** ja seejärel **Valikud** > **Positsioneerimisseaded** > **Positsioneer. meetodid** > **AGPS** > **Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. A-GPS-teenuse pöörduspunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöörduspunkt.

Kaardid

Valige  > [Kaardid](#).

Teave rakenduse Kaardid kohta

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata kaardil oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida kohti, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada asukohti ja saata neid ühilduvasse seadmesse. Soovi korral saate osta liiklusteabe- ja navigeerimisteenuste litsentse, kui need on teie riigis või piirkonnas saadaval.

Võimalik, et rakenduse Kaardid esmakordsel kasutamisel tuleb määrata kaartide allalaadimiseks Interneti-pöörduspunkt.

Kui jõuate sirvides alale, mis jääb seadmesse allalaaditud kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Mõni kaart võib seadmes või mälukaardil juba olemas olla. Uute kaartide allalaadimiseks võite kasutada ka arvutirakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader installimiseks ühilduvasse arvutisse külastage veebiaadressi www.nokia.com/maps.



Näpunäide. Andmeedastustasude vältimiseks saate rakendust Kaardid kasutada ka ilma Interneti-ühendusega ning sirvida seadmesse või mälukaardile salvestatud kaarte.



Märkus. Kaartide allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suures mahus andmete

ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Liiklus-, asukohateavet ning teisi sarnaseid teenuseid osutavad kolmandad osapooled Nokiast sõltumata. See teave võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud teabele ja teenustele.

Juhiste saamiseks rakenduse Kaardid eri funktsioonide kasutamise kohta valige  > [Rakendused](#) > [Abi](#) > [Abi](#) ja seejärel [Kaardid](#), või kui rakendust parajasti kasutate, [Valikud](#) > [Tugi](#) > [Abi](#).

Kaardil liikumine

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune asukoht kaardil tähisega .

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha suurendamiseks valige [Valikud](#) > [Minu asuk.](#)

Kaardil liikumiseks liikuge üles, alla, vasakule või paremale. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kui teil on aktiivne GPS-ühendus ja sirvite ekraanil kaarti ning liigute alale, mida ühelgi juba alla laaditud kaardil pole, laaditakse uus kaart automaatselt alla. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mällu või ühilduvale mälukaardile (kui see on sisestatud).

Kaarditüübi vahetamiseks valige [Valikud](#) > [Kaardirežiim](#).

Ekraaninäidikud

GPS-i näidik  näitab satelliidisignaali saadavust. Üks riba tähistab ühte satelliiti. Kui seade otsib satelliidisignaale, kuvatakse riba kollasena. Kui seade saab satelliitidelt asukoha GPS-funktsiooni abil arvutamiseks piisavalt andmeid, värvub riba roheliseks. Mida rohkem rohelist ribasid, seda usaldusväärsem on arvutustulemus.

Selleks, et seade saaks arvutada teie asukoha, peab seade võtma signaale vastu vähemalt neljalt satelliidilt. Pärast algseid arvutusi võib piisata kolme satelliidi signaalidest.

Andmeedastusnäidik  **21.5 kb** näitab kasutatavat Interneti-ühendust ja alates rakenduse käivitamisest edastatud andmemahut.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige  > **Rakendused** > **Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige

Vali kaardilt. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS

Marsruudi teejuht

Valige  > **Rakendused** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on möödunud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke

Teksti kirjutamine

tõkkeit). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Odomeeter

Valige  > **Rakendused** > **GPS** ja **Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

7. Teksti kirjutamine

Tavaline tekstisisestus

Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani paremas ülaservas tähis **Abc**.

ABC ja **abc** näitavad valitud täheregistrit. **Abc** näitab, et lause esimene sõna kirjutatakse suure algustähga ja kõik ülejäänud sõnad väikeste tähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klahvistikul vajutage korduvalt numbriklahvi **2-9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga klahvi all on tegelikult rohkem märke, kui neid klahvile on trükitud. Kui järgmine täht asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage täht.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemooturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Suur- ja väiketähtede ning numbrirežiimi vahetamiseks vajutage #.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi korraga kustutamiseks hoidke kustutusklahvi all.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi korraga kustutamiseks hoidke tagasilükkeklahvi all.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide avamiseks vajutage klahvi **1**. Vajaliku märgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi **1**.

Erimärkide sisestamiseks vajutage *. Leidke soovitud märk ja vajutage juhtnuppu.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.

Täheregistrite vahetamiseks vajutage **#**.

Sõnastikupõhine tekstisestus

1. Sõnastikupõhise tekstisestuse aktiveerimiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**. Sõnastikupõhine sisestus aktiveeritakse seadme kõigis redaktorites. Ekraanil kuvatakse tähis .
2. Sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2-9**. Vajutage igat klahvi ainult üks kord.
3. Kui sõna on sisestatud ning see on õige, liikuge sõna kinnitamiseks paremale või vajutage tühiku lisamiseks **0**.

Kui sõna on vale, vajutage korduvalt *****, et vaadata sõnastikus olevaid sõnu.

Kui sõna taga on küsimärk (?), puudub see sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage sõna (kuni 32 tähte) tavalisel sisestusmeetodil ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uue sõnaga.

Sisestage liitsõna esimene sõna ja liikuge selle kinnitamiseks paremale. Sisestage liitsõna teine sõna. Liitsõna kinnitamiseks vajutage **0**, et lisada tühik.

Seadme kõikide redaktorite sõnastikupõhise tekstisestuse välja lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**.

Kirjutamiskeele muutmine

Teksti sisestamisel saab muuta kirjutamiskeelt. Kui näiteks vajutada korduvalt klahvi **6**, et leida vajalik täht, siis pärast kirjutamiskeele muutmist leiata sama klahvi alt hoopis teised märgid.

Kui kasutate mitteladina tähestikku, kuid teil tekib vajadus sisestada ladina tähti, näiteks e-posti või veebiaadressi, tuleb kirjutamiskeelt muuta. Kirjutamiskeele muutmiseks valige **Valikud** > **Sisestuskeel** ja siis mõni keel, milles kasutatakse ladina tähti.

Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#**. Samal ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Teksti ridade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#**. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
2. Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige samal ajal **Kopeeri**.
Valitud teksti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi **C**.
3. Teksti kleepimiseks liikuge soovitud kohta, vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige samal ajal **Kleebi**.

8. Sõnumid

Valige  > **Sõnumid**.

Rakenduse Sõnumid (võrguteenus) abil on võimalik saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju. Lisaks sellele saate vastu võtta teenuseteateid, kärjeteateid ning andmeid sisaldavaid erisõnumeid, samuti võite saata teenuste juhtkäske.

Saadaolevad sõnumitüübid võivad erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb teha järgmist.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadme Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Häälestage seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, võib olla vaja seadeid käsitsi määrata või pöörduda seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Piltsõnumi ilme võib olenevalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige  > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendused.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1. Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava

multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.

2. Vajutage väljal "Saaja" juhtnuppu, et valida kontaktide loendist adressaadid või rühmad, või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage *. Numbri või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
3. Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
4. Sisestage sõnumiväljale sõnumi tekst. Malli või märkme sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
5. Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
6. Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus, Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
7. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ning manuse tüüp. E-kirja manust tähistab .
8. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

E-post

E-posti konto häälestamine

Nokia e-posti viisardi abil saab seadistada tööalase e-posti kontosid, nagu Microsoft Outlook, Mail for Exchange ja Intellisync, või Interneti-põhiseid e-posti kontosid.

Võimalik, et tööalase e-posti seadistamisel küsitakse teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Vajalikud anded saate oma ettevõtte IT-spetsialistilt.

1. Viisardi käivitamiseks minge avakuvale, liikuge e-posti viisardile ja vajutage juhtnuppu.
2. Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigurierida, valige e-posti konto tüüp ja sisestage ise kontoga seotud seaded.

Sõnumid

Kui seadmes on olemas veel e-posti kliente, pakub e-posti viisard käivitumisel neid kliente.

E-kirja saatmine

Valige  > **Sõnumid**.

1. Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.
2. Sisestage aadressaadväljale aadressaadi e-posti aadress. Kui aadressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage aadressaadi nime sisestamist ja valige aadressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu aadressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele aadressaatidele kasutage koopiavälja, salakooopia saatmiseks aga salakoopiavälja. Kui salakoopiaväli on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakooopia**.
3. Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
4. Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
5. Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.
 - **Lisa manus** — e-kirjale manuse lisamiseks.
 - **Tähtsus** — kirja tähtsuse määramiseks.
 - **Lipp** — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.
 - **Sisesta mall** — teksti sisestamiseks mallist.
 - **Lisa aadressaat** — kirjale aadressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.
 - **Muutmise valikud** — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.
 - **Sisestuskeel:** — sisestuskeele valimiseks.

6. Valige **Valikud** > **Saada**.

Manuse lisamine

Valige  > **Sõnumid**.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige  > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile aadressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud** > **Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Valitud manuse või kõigi manuste loendist seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Koosolekukutsetele saate vastata ainult siit, kui olete aktiveerinud kalendriandmete sünkroonimise.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Võta vastu** — koosolekukutse vastuvõtmiseks.
- **Keeldu** — koosolekukutsest keeldumiseks.
- **Saada edasi** — koosolekukutse edasisaatmiseks muule aadressaile.
- **Eemalda kalendrist** — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade aadressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud** > **Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud** > **Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Valitud e-kirja kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kiri pannakse kustutatud kirjade kausta, kui selline kaust on olemas.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülaosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühendusega valige **Valikud** > **Katkesta**

Kontaktid

ühendus. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud > Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud > Loo ühendus**.

Äraolekuteate sisselülitamine

Valige  > **Sõnumid**.

Äraolekuteate sisselülitamiseks valige postkast ning postkasti tüübist sõltuvalt **Valikud > Seaded > Postkasti seaded > Äraolek > Sisse lülitatud** või **Valikud > Seaded > Intellisync > Postkasti seaded > Äraolek > Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige  > **Sõnumid**, postkast ja **Valikud > Seaded > Üldseaded** ning mõni järgmistest valikutest.

9. Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

Valige  > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbreid, koduaadressid ja e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktigruppe, et suhelda korraga mitme kontaktiga, ning saata kontaktandmeid ühilduvasse seadmetesse.

- **E-kirjade loendi paigut.** — selle valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate kirjade puhul kuvatakse üht või kaht tekstirida.
- **E-kirja sisu eelvaade** — selle valimiseks, kas e-kirjade loendi sirvimisel kaustas Saabunud kuvatakse eelvaated või mitte.
- **Pealkirjaeraldajad** — e-kirjade loendi laiendamiseks ja ahendamiseks. Selleks valige **Sees**.
- **Teatiste allalaadimine** — selle valimiseks, kas e-kirja manuse allalaadimise lõpuleviimisel kuvatakse teatis või mitte.
- **Avakuva** — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Kui kuvatakse ikoon , liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Töötamine kontaktidega

Valige  > **Kontaktid**.

Kontakti loomiseks valige **Valikud > Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontaktide mälukaardilt (kui see on kasutatav) kopeerimiseks valige **Valikud** > **Varunda** > **Mälukaardilt telefoni**.

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamist.

Kontaktigruppide loomine

Valige  > **Kontaktid**.

1. Kontaktigrupi loomiseks liiguge igale kontaktile, kelle soovite lisada, ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.
2. Valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa gruppi** > **Uue grupi loomine** ja sisestage grupile nimi.

Kui soovite teha grupile konverentsteenuse abil konverentskõnesid, määrake järgmised andmed.

- **Konverentsteenuse nr** — sisestage konverentsteenuse number.

10. Galerii

Valige  > **Galerii**.

Rakenduse Galerii abil pääsete juurde mitmesugustele meediumitüüpidele, nt piltidele ja videotele, muusikale, heliklippidele, voogesituslinkidele ning esitlustele. Kõik vaadatud pildid ja videod ning muusika ja heliklipid salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Heliklipid ja muusika esitatakse muusikapleieriga ning voogesituslingid videokeskuses. Pilte kuvatakse ja videoid esitatakse rakenduses Fotod.

- **Konverentsteenuse ID** — sisestage konverentsteenuse ID.
- **Konverentsteen. PIN** — sisestage konverentsteenuse PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks grupile konverentsteenuse abil valige grupp, liiguge paremale ja valige **Hel. konv.teen. nr**.

Helinate lisamine kontaktidele

Valige  > **Kontaktid**.

Helina määramiseks kontaktile valige kontakt, siis **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina määramiseks kontaktigrupile valige grupp, siis **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Teave rakenduse Galerii kohta

Valige  > **Galerii** > **Pildid ja videod** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jäädvustused** — kõigi jäädvustatud piltide ja videoklippide kuvamiseks.
- **Kuud** — piltide või videoklippide kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.
- **Albumid** — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Kaamera

- **Sildid** — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.
- **Allalaad, failid** — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videoklippide kuvamiseks.
- **Võrgusjag.** — piltide või videoklippide postitamiseks veebi.

11. Kaamera

Pildistamine

Kaamera aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu. Kui kaamera on aktiveeritud, pööratakse kuva automaatselt rõhtasendisse.

Pildistamiseks kasutage ekraani kaadrinäidikuna ja vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse rakendusse Galerii.

Enne pildistamist suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Valige mõni järgmistest valikutest.



Video- ja pildirežiimi vahetamine.



A-steeni valimine.



Video valguse sisselülitamine (ainult videorežiimis).



Välklambirežiimi valimine (üksnes pildistamisel).



Viitpäästiku aktiveerimine (ainult pildistamisel).



Sarivõtterežiimi aktiveerimine (üksnes pildistamisel).



Värviefekti valimine.



Valge tasakaalu reguleerimine.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja asjakohane valik.



Galerii avamine.

Saadavaolevad valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse algeaaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Kui soovite peidetud tööriistariba aktiveerida, vajutage juhtnuppu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Video filmimine

1. Kui kaamera on fotorežiimis, valige tööriistaribalt videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.
3. Filmimise peatamiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

12. Internet

Seadmega pääsete nii Internetti kui ka oma töökoha sisevõrku ja saate alla laadida ja installida uusi rakendusi. Samuti saate kasutada oma seadet modemina arvuti veebi ühendamiseks.

Veebibrauser

Veebibrauseri abil saate vaadata Internetis HTML-vormingus veebilehti nende algupärasel kujul. Saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaita ja XHTML- või mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöördupunkt.

Veebi sirvimine

Valige  > [Veeb](#).



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Veebi sirvimiseks järjehoidjate vaates valige järjehoidja või hakake veebiaadressi sisestama (väli  avaneb automaatselt) ja valige [Ava](#).

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata.

Mälu säästmiseks ja lehe laadimiskiiruse suurendamiseks blokeeritud graafikaga veebilehtede sirvimisel valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Leheseaded](#) > [Sisu laadimine](#) > [Ainult tekst](#).

Veebiaadressi sisestamiseks valige [Valikud](#) > [Ava](#) > [Uus veebileht](#).



Näpunäide. Kui soovite sirvimise ajal minna järjehoidjavaates järjehoidjana salvestatud veebilehele, vajutage klahvi **1** ja valige järjehoidja.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige [Valikud](#) > [Veebilehe valikud](#) > [Lae uuesti](#).

Praeguse veebilehe järjehoidjana salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Veebilehe valikud](#) > [Salvesta järjehoidjana](#).

Poolelioleva brausimisseansi ajal külastatud veebilehtede hetktõmmiste vaatamiseks valige [Tagasi](#) (saadaval siis, kui brauseriseadetes on aktiveeritud [Ajalooleend](#) ja avatud veebileht pole esimene külastatav veebileht).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige [Valikud](#) > [Veebilehe valikud](#) > [Keela hüpikaknad](#) või [Luba hüpikaknad](#).

Otseteeaknade kaardi vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Kiirklahvid](#). Otseteeaknade muutmiseks valige [Muuda](#).



Näpunäide. Brauseri ikoonimiseks rakendusest väljumata või ühendust sulgemata vajutage üks kord lõpetusklahvi. Ühenduse lõpetamiseks hoidke lõpetusklahvi all.

Veebikanalid ja ajaveebid

Valige  > [Veeb](#).

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskeste uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Saadaolevate veebikanalite puhul valige kanali tellimiseks [Valikud](#) > [Telli veebikanaleid](#).

Veebikanali uuendamiseks valige veebikanalivaates kanal ja [Valikud](#) > [Veebikanali valikud](#) > [Uuenda](#).

Selle määramiseks, kas uuendada veebikanaleid automaatselt, valige veebikanalivaates [Valikud](#) > [Muuda](#) > [Muuda](#). See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta privaataandmed](#) > [Vahemälu](#).

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige [Valikud](#) > [Kustuta privaataandmed](#) > [Präänikud](#).

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis () , on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui

telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaagea.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

1. Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-peatse.
2. Valige **Loo arvutis Intern.-üh.**. Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
3. Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag.**.

Rakenduse Võrgusjagamine abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid.

Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag.**.

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
2. Lubage seadmelt luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöördepunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Nokia võrgusjagamisteenused on tasuta. Andmete edastamise eest võrgu kaudu võib aga küsida tasu teie teenusepakkuja. Lisateavet muude teenusepakkuja teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag.**.

Internet

Multimeediumifailide teenusesse postitamiseks valige teenus ja **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Postitusele pealkirja või kirjelduse lisamiseks sisestage tekst otse väljadele, kui need on saadaval.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Kui soovite lubada failis sisalduva asukohateabe postitamise, valige **Asukoht**.

Faili privaatsustaseme määramiseks valige **Kaitse**. Kui soovite, et faili saaksid vaadata kõik, valige **Avalik**. Kui aga soovite, et teised ei saaks teie faili vaadata, valige **Era**. Seade **Vaikeseade** väärtuse saate määrata teenusepakkuja veebisaidil.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Nokia videokeskus



Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste ülekandmist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige  > **Rakendused** > **Videokeskus**.
2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Videokataloog** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.



Näpunäide. Videoteenustele pääseb juurde multimeediumimenüü TV ja video vahekaardilt.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Katkesta allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Värskenda loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu

13. Ovi teenused

Nokia Ovi Suite pakub uut, kasutajasõbralikumat Nokia arvutitarkvara kasutuskogemust. Arvutirakenduse abil pääsete hõlpsalt juurde failidele arvutis, teie Nokia seadmes ja Ovis ning kõike seda sama akna kaudu.

edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Otsing

Valige  > **Otsing**.

Otsingu abil pääsete juurde mitmesugustele Interneti-põhiste otsingumootoritele ning saate otsida ja kasutada kohalikke teenuseid, veebisaite ja pilte. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Ovi

Juurdepääs teenustele — Avage veebiaadress www.ovi.com ja registreerige Nokia konto.

Lisateavet teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse toelehelt.

Rakenduse Ovi Store kohta

Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Ovi Store sisu on sorteeritud järgmistesse kategooriatesse

- Soovitatud
- Mängud
- Kohandamine
- Rakendused
- Audio & video

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

Teenuse Ovi kontaktid abil olete tähtsate inimestega alati ühenduses. Soovi korral saate Ovi kogukonnast kontakte otsida ja uute sõpradega tutvuda. Sõpradega toimuvaga kursis püsimiseks on mitu võimalust, näiteks saate nendega vestelda, omavahel asukoha- ja olekuteavet jagada ning nende tegemisi ja asukohta jälgida. Isegi teenust Google Talk™ kasutavad sõbrad on nüüd vestlemiseks saadaval.

Samuti saate Nokia seadmesse salvestatud kontakti- ja kalendrikirjeid ning muud sisu veebisaidiga Ovi.com sünkroonida. Teile olulist teavet talletatakse ja hoitakse ajakohasena nii seadmes kui ka veebis. Teenust Ovi kontaktid

kasutades saate oma kontaktiloendi dünaamiliseks muuta ja olla kindel, et teie kontaktid on veebisaidil Ovi.com talletatud.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Looge konto mobiilsideseadme kaudu või arvuti abil veebiaadressil www.ovi.com.

Teenuse Ovi kontaktid kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Teave Ovi failiteenuse kohta

Valige  > [Rakendused](#).

Ovi failiteenuse abil pääsete seadme kaudu juurde failidele teie arvutis. Arvutitesse, mille sisule Ovi failiteenuse kaudu juurde pääseda soovite, tuleb installida Ovi failirakendus.

Võimalik on teha järgmisi toiminguid:

- otsida ja vaadata arvutis talletatavaid pilte ja dokumente;
- edastada arvutist seadmesse lugusid;
- saata arvutist faile ja kaustu ilma et neid peaks eelnevalt seadmesse või seadmest edastama;
- avada arvutis olevaid faile isegi siis, kui arvuti on välja lülitatud. Teil tuleb lihtsalt valida, millised kaustad ja failid saadaval olla võiksid, ning Ovi failiteenus teeb neist automaatselt kaitstud võrgusalve ajakohase koopia.

14. Kohandamine

Teemad

Ekraani seadeteema muutmine



Valige > **Seaded** > **Teemad**.

Kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks valige **Üldine**.

Põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks valige **Menüü vaade**.

Avakuval kasutatava teema vahetamiseks valige **Ooterež. teema**.

Avakuva taustpildi vahetamiseks valige **Taustpilt**.

Animatsiooni valimiseks pimenduspildina ehk toitesäästjana kasutamiseks valige **Toitesäästja**.

Teema efektide sisse- või väljalülitamiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** või **Menüü vaade** > **Teemade lingid**. Sisestage link, millelt soovite teemat alla laadida. Kui teema on allalaaditud, saate seda eelvaates vaadata, aktiveerida või muuta.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Valitud teema kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Profiilid



Valige > **Seaded** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja Bluetooth-ühenduse, GPS-i ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellajaani (järgmise 24 tunni jooksul) liiguge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Ajahaldus

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profile ei saa kustutada.

15. Ajahaldus

Kalender

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige  > **Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendriavaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendriavaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon , liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige  > **Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumisetepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumisetepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumisetepaneku koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejad**.

Äratuskell

Valige  > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.



Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korraldatakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaega, kuupäeva ja ajavõõnditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus),

16. Kontorirakendused

PDF-lugeja

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Sõnastik

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.

valige **Valikud** > **Seaded** > **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kella aeg** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavõõndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaal**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks.
- **Keeled** — keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa

Kontorirakendused

sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Teave Quickoffice'i kohta

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickwordi abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP ja 2003 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valuutateisendaja

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Valige **Tüüp** > **Valuuta**. Valuuta teisendamiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kannab vaikselt nime Kohalik. Põhivaluuta kurss on alati 1.

1. Valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Valuutaüksuste vaikenimi on Valuuta. Valuuta nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda valuuta nime**.
3. Lisage valuutade vahetuskursid ja valige **Valmis**.
4. Teisel ühikuväljal valige see valuuta, millesse soovite teisendada.
5. Sisestage esimesele summa väljale teisendatav väärtus. Teine summa väli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Põhivaluuta muutmiseks valige **Valikud** > **Valuutakursid**, valuuta ja **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Mõõtühikute teisendamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendaja**.

1. Valige tüübiväljal soovitud tüüp.
2. Valige esimesel ühikuväljal see mõõtühik, millest soovite teisendada.
3. Teisel ühikuväljal valige see ühik, millesse soovite teisendada.
4. Sisestage esimesele summa väljale teisendatav väärtus. Teine summa väli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Kalkulaator

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mällu. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Aktiivmärkmed

Aktiivmärkmete abil saab luua märkmeid, mis sisaldavad pilte ning heli- ja videoklippe. Samuti saab märkmeid linkida kontaktidega. Lingitud mäрге kuvatakse kontaktiga peetava kõne ajal.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks valige soovitud mäрге ja **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sisesta** — piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks.
- **Sisesta uus** — märkmele uute üksuste lisamiseks. Teil on võimalik salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.
- **Saada** — märkme saatmiseks.
- **Lingi mäрге kõnega** — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Mäрге kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimiseks valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks või märkmete loendina kuvamiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kuvamiseks taustal helistamise või kõnede vastuvõtmise ajal valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Märkmed

Märkmete kirjutamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmik**. Märkme kirjutamiseks alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avaneb automaatselt.

Kausta Märkmed saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

Märkmete haldamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmik**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ava** — märkme avamiseks.
- **Saada** — märkme saatmiseks teistesse ühilduvatesse seadmetesse.
- **Kustuta** — märkme kustutamiseks. Soovi korral saate kustutada korraga mitu sõnumit. Kustutatavate

17. Seaded

Rakenduseseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

Valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus**.

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-

märkmete märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik**. Seejärel kustutage märkmed.

- **Sünkroonimine** — märkmete sünkroonimiseks ühilduvate seadmete ühilduvate rakendustega või sünkroonimiseseadete määramiseks.

Zip-failide haldur

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ja te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Kui soovite, et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata ajalõpuperiood, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi

sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuse**ni. Sisestage ajalõpuperiood minutites või valige iselukustuse desaktiveerimiseks **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski vastata sissetulevatele kõnede ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Lukukoodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Vaikelukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood peab olema 4 kuni 255 märgi pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid (nii üla- kui ka alaregister). Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud.

Levinud tarvikuseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Enamiku tarvikute puhul saate teha järgmist.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

18. Andmehaldus

Rakenduste installimine ja eemaldamine

Rakenduste installimine

Valige  > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**.

Installifaile saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt

Kui soovite määrata, et seade vastaks kõnele 5 sekundi möödudes automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks valgustatud, kui tarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Üldine** > **Algsed seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.

 SIS- või SISX-rakendus;

 Java™-rakendus



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukoopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukoopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Tarkvara või rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili failihalduri abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.

2. Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimise ajal kuvab seade teavet installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapaketile ja valige **Valikud** > **Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui desinstallitud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Failihaldur

Failihaldur

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.



Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Failide varundamine mälukaardile

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Mälukaardi haldamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Seadmehaldur

Kaugkonfigureerimine

Valige  > **Seaded** > **Seadmehaldur**.

Seadmehalduri abil saate hallata seadme seadeid, andmeid ja tarkvara eemalt.

Soovi korral saate luua serveriga ühenduse ja võtta vastu seadme konfiguratsiooniseaded. Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakkujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Konfiguratsiooniseaded

Andmehaldus

võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid. Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse loob server tavalist siis, kui seadme seaded vajavad uuendamist.

Uue serveriprofiili loomiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveri profiil**.

Need seaded võite saada teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga. Muul juhul määrake järgmised andmed.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Seansi režiim** — valige eelistatav ühendusviis.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on saadaval ainult siis, kui olete andmekandja tüübiks valinud valiku **Internet**.
- **Hostiaadress** — Sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, kui soovite lubada serveril konfigureerimise käivitada.

- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks teilt konfigureerimise alustamiseks kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — valige, kas http autentimist kasutatakse või mitte.
- **Võrgu kasutajanimi** ja **Võrgu parool** — sisestage http autentimiseks oma kasutajatunnus ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine**.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtuks valige **Valikud** > **Alusta konfig.**.

Valitud profiili konfiguratsioonilogi kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud** > **Seaded**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus. Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suures mahus andmete ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga. Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Seadme tarkvara uuendamine

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval.

Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

19. Ühenduvus

Sisu edastamine teisest seadmest

Valige  > **Seaded** > **Vahetus**.

Rakendusega Vahetus saate sisu (nt kontaktikirjeid) ühest Nokia seadmest teise edastada.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate omavahel sünkroonida ka selle seadme ja oma seadme andmed. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

1. Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja käivitage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Sisu edastamine

Andmete toomiseks teisest seadmest esimest korda toimige järgmiselt.

1. Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
2. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadme kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud. Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse Vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.
3. Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Ühenduvus

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja seda hiljem jätkata.

Sünkroonimine on kahesuunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka teisest seadmest; sünkroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Arvutiühendused

Teie mobiilsideseadet saab kasutada koos mitme ühilduva arvutiühenduvus- ja andmesiderakendusega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Ovi Suite'i kohta lisateabe ja allalaadimislingi saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Bluetooth

Mis on Bluetooth

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ja SIM Access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Turbenõuanded

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja mõni tarvik, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Enne sidumist looge pääsukood (1–16 numbrit) ja leppige teise seadme kasutajaga kokku koodi ühises kasutamises. Kasutajaliideseta seadmetel on püsipääsukood. Pääsukoodi läheb vaja seadmega esmakordsel ühenduse loomisel. Pärast sidumist saab ühenduse tunnustada ehk autoriseerida. Sidumine ja ühenduse tunnustamine ehk autoriseerimine hõlbustavad ja kiirendavad ühenduse loomist, sest juba kord

Ühenduvus

seotud seadmetega ühenduse loomiseks pole vaja iga kord eraldi nõusolekut anda.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
2. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Teises seadmes tuleb sisestada sama pääsukood.
3. Oma seadme ja teise seadme vahel automaatselt ühenduse loomiseks valige **Jah** või iga kord ühenduse käsitsi kinnitamiseks valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse nüüd ainult teie seadmes.

Seadmega sidumisest loobumiseks valige asjaomane seade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**. Kõigist sidumistest loobumiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui loobute sidumisest mõne seadmega, millega olete parajasti ühendatud, loobutakse sidumisest kohe ja ühendus katkestatakse.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole

vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustootluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiate tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart. Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud** > **Blokeeri**.

Seadme blokeeringu tühistamiseks avage seadmete vahekaart ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi seadmete blokeerimiste tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Andmesidekaabel

Et vältida mälukaardi vigastamist ja andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Edastage soovitud andmed arvuti ja seadme vahel.
4. Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

USB-režiimi seadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB**.

Andmesidekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **USB-ühenduse režiim**.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Nokia PC Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia PC Suite, ühendage USB-kaabel ja valige **PC Suite**.

Sünkroonimine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseaded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

20. Rohelised näpunäited

Siit leiate näpunäiteid looduskeskonna säästmiseks.



Energiasääst

Kui seadme aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage laadija ka seinakontaktist.

Alltoodud nõuannete järgi toimides pikeneb aku kasutusaeg ning seda pole vaja nii tihti laadida.

- Sulgege või lülitage välja rakendused, teenused ja ühendused, mida te parasjagu ei kasuta.
- Vähendage ekraaniheledust.
- Valige, et seade lülituks energiasäästurežiimi minimaalse ooteaja järel, kui see valik on seadmes saadaval.
- Lülitage välja ebavajalikud helid, näiteks klahvitoonid. Kasutage seadmes keskmist helitugevuse nivood.

Taaskasutus

Kas teil oli meeles oma eelmine seade kogumispunkti viia? 65-80% Nokia mobiiltelefonides kasutatud materjalidest saab taaskasutusele võtta. Viige kasutatud elektroonikaseadmed, akud ja pakkematerjal alati vastavasse kogumispunkti. Nõnda tehes väldite jäätmete kontrollimatut kuhjumist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Nokia toodete

taaskasutamise kohta leiate teavet aadressilt www.nokia.com/werecycle ja www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendi ja kasutusjuhendid võite viia papi ja paberi jaoks mõeldud kogumiskonteinerisse.

Paberi kokkuhoid

Käesolev kasutusjuhend näitab, kuidas alustada seadme kasutamist. Põhjalike juhiste saamiseks avage seadme sisesehitatud abifunktsioon (enamikes rakendustes valige **Valikud > Abi**). Kasutusjuhendeid ja muud tugiteavet leiate ka aadressidelt www.nokia.com/support.

Täiendavat lugemist

Seadme keskkonnaalast lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Tarvikud

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Seadme hooldamine

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks vööri. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmistele juhistele järgi.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

Hologrammi autendimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistele punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku

ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on välise raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem,

kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu

või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjate, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

Veel ohutusalast teavet

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber.
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub

sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,24 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajaveebid 42
aktiivmärked 51
 seaded 51
aku
 eemaldamine 12
 laadimine 10
 laetuse tase 15
 paigaldamine 9
aku laadimine 10
algseaded 53
algseadete taastamine 53
andmesideühendused
 arvutiühendus 58
 sünkroonimine 61
andmete sünkroonimine 61
animeeritud pimenduspiil 47
antennid 11
arvutiühendused 58
 Vt ka *andmesideühendused*
automaatse lukustuse ooteaeg 52
avakuva 14

B

Bluetooth

 andmeedastus 59
 andmete vastuvõtmine 59
 pääsukood 59

 seadmete tunnustamine ehk
 autoriseerimine 59
 sidumine 59
 turve 58

Bluetooth-ühendus

 seadmete blokeerimine 60

brauser

 lehtede sirvimine 41
 turvalisus 42
 vahemälu 42

E

edastamine

 Bluetoothi kaudu 59

ekraan

 ilme muutmine 47
 tähisted 15

energiasäästja

e-post

 kaustad 37
 kontod 37
 kustutamine 37
 lugemine 36
 manuse lisamine 36
 manuste allalaadimine 36
 otsing 37
 saatmine 36
 seadistamine 35
 äraoleku teade 38

 ühenduse katkestamine 37
 üldseaded 38

F

FM-raadio

H

helinad

 kontaktid 39

helistaja tunnus

helistamine

helisõnumid

helitugevuse reguleerimine

hooldus

häälestusviisard

häälvälimine

I

installid

Interneti-ühendus

 Vt ka *brauser*

K

kaabel

kaamera

 pildistamine 40
 tööriistriba 40
 videoklipid 40

Register

kaardid 30
 sirvimine 30
 tähisted 31
kalender 48
 kirjete koostamine 48
kalkulaator 51
kanalid, uudised 42
kaugkonfigureerimine 55
kauglukustus 18
keel
 muutmine 33
Kell
 seaded 49
kellaaeg ja kuupäev 48
kellaja ja kuupäeva automaatne uuendamine 48
kiirvalimine 21
kirjutuskeel 33
klahvid ja muud osad 13
klahvilukk 17
klahvistik
 lukuseaded 52
klienditeenindus 20
kohandamine 47
konfiguratsiooniseaded 11
kontaktid 38
 helinate lisamine 39
 kontaktigrupid 39
 sünkroonimine 61
kontaktteave 20
konverentskõned 22
koosolekud 37

kuupäev ja kellaaeg 48 kõned

 helina vaigistamine 22
 helistaja tunnus 23
 helistamine 21
 keeldumine 22
 kiirvalimine 21
 konverentskõne 22
 koputus 23
 kõnepost 21
 kõnest keeldumine
 tekstsõnumiga 23
 seaded 23
 tüübi valimine 23
 vastuvõtmine 22

kõnede suunamine 24

kõnepiirang 25

kõnepost

 helistamine 21
 numbri muutmine 21

kõrvaklapid 18

L

logi 22
lukukood 52
lukustamine
 klahvistik 52
 seadme iselukustus 52

M

maamärgid 31

meediumid

 raadio 28
menüü 16
menüü vaade 16
Minu nupp 14
MMS (mutimeediumsõnumite teenus) 34
modem 43
multimeediumsõnumid 34
muusikaotsing 27
My Nokia 19
mälu
 veebi vahemälu 42
mälukaart 9, 12
märkmed 52

O

operaator

 valimine 25

otsing

 muusika 27

Otsing

 45, 46

Ovi failiteenus 46

Ovi kontaktid 46

Ovi Store 46

P

parandusteenus 20

PDF-i lugeja 49

peakomplekt 18

piiranguparool 17
pimenduspiilt 47
PIN 17
PIN-kood
 vahetamine 52
pleier
 esitamine 27
 muusika edastamine 28
profiilid
 kohandamine 47
 koostamine 47
PUK 17
pääsukoodid 17

R

raadio 28
 kuulamine 28
rakendus Abi 19
rakenduseseedad 52
rakenduste installimine 53

S

Say and Play 27
seeded
 aktiivmärkmek 51
 kell 49
 klahvilukk 52
 konfiguratsioon 11
 kõned 23
 rakendused 52
 taastamine 53

 tarvikud 53
 võrk 25
seadmehaldur 55
seadme lukustamine 18
seadme sisse- ja väljalülitamine 11
sidumine
 pääsukood 59
 seadmed 59
signaalitugevus 15
SIM-kaart
 eemaldamine 12
 paigaldamine 9
SMS (lühisõnumite teenus) 34
sõnastik 49
sõnastikupõhine tekstisisestus 33
sõnumid
 kõnest keeldumise sõnumid 23

Z

Zip-failide haldur 52

T

tarkvarauuendus 20
tarkvarauuendused 56
tarvikud
 seaded 53
taustpiilt 47
tavaline tekstisisestus 32
teemad
 allalaadimine 47

 muutmine 47
teenused 45
teisendaja 50
tekst
 numbrireežiim 32
 sõnastikupõhine sisestus 33
 tavaline sisestus 32
 täherežiim 32
tekstsõnumid
 saatmine 34
tugiteave 20
turvakood 17
turvalisus
 seade ja SIM-kaart 52
 veebibrauser 42
turvamoodul 17
turve
 Bluetooth 58
tähised 15
tööriistariba
 kaamera 40

U

UPIN 17
UPIN-kood
 vahetamine 52
USB-kaabel 61
uudistekanalid 42
uuendused
 seadme tarkvara 56

Register

V

vahemälu 42

vallasrežiim 15

valuuta

teisendaja 50

veebiühendus 41

videokeskus

allalaadimine 44

vaatamine 44

Videokeskus 44

videokõned 23

helistamine 23

videokõnele lülitumine 23

video ühisvaatamine

otsevideopildi ühisvaatamine 26

videoklippide ühisvaatamine 26

võrgusjagamine 43

Võrgusjagamine

postituste loomine 43

teenuste aktiveerimine 43

tellimine 43

võrk

seaded 25

Ä

äraoleku teade 38

äratuskell 48

Ü

ühendused

arvutiühendus 43

ühendusviisid

andmesidekaabel 61

Bluetooth 59