

Nokia 6730 classic -käyttöohje

2. painos

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-566-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Kaikkien Nokia-laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/2. painos FI

Sisältö

Turvallisuus.....	7
Tietoja laitteestasi.....	7
Verkkopalvelut.....	8

1. Alkuvalmistelut.....	9
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	9
Muistikortin asettaminen paikalleen.....	9
Akun lataaminen.....	10
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	11
Antennien paikat.....	11
Kokoonpanoasetukset.....	11
Ohjattu asetus.....	11
Muistikortin poistaminen.....	12
SIM-kortin poistaminen.....	12
Akun poistaminen.....	12

2. Laitteesi.....	13
Näppäimet ja osat.....	13
Oma näppäin.....	14
Aloitusnäyttö.....	14
Offline-profiili.....	15
Näytön symbolit.....	15
Virransäästäjä.....	16
Valikko.....	17
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	17
Näppäinlukko.....	17
Tunnusluvut.....	17
Etälukitus.....	18
Asennukset.....	18

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen.....	18
USB-datakaapelin kytkeminen.....	19
Rannehiha.....	19

3. Tuki.....	19
Laitteen omat ohjeet.....	19
My Nokia.....	19
Nokian tuki ja yhteystiedot.....	20
Ohjelmistopäivitykset.....	20

4. Puhelutoiminnot.....	20
Äänipuhelut.....	21
Videopuhelut.....	23
Puheluasetukset.....	24
Videon jako.....	26

5. Musiikki.....	27
Soitin.....	27
FM-radio.....	28

6. Paikantaminen.....	29
Tietoja GPS-järjestelmästä.....	29
A-GPS (Assisted GPS).....	29
Kartat.....	30
Maamerkit.....	31
GPS-tiedot.....	32

7. Tekstin kirjoittaminen.....	33
Perinteinen tekstinsyöttö.....	32

Ennustava tekstinsyöttö.....	33
Kirjoituskielen vaihtaminen.....	34
Tekstin kopioiminen ja poistaminen.....	34

8. Viestit.....	34
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	35
Sähköposti.....	36

9. Osoitekirja.....	39
Osoitekirja.....	39
Yhteystietojen käsitteleminen.....	39
Yhteysryhmien luominen.....	40
Soittoäänten lisääminen yhteystietoihin.....	40

10. Galleria.....	40
Tietoja Galleriasta.....	40

11. Kamera.....	41
Kuvan ottaminen.....	41
Videoiden tallentaminen.....	41

12. Internet.....	42
Web-selain	42
Web-yhteyden muodostaminen tietokoneesta.....	44
Online-jako.....	44
Nokia-videokeskus.....	45
Etsi.....	47

13. Ovi-palvelut.....	47
Tutustu Ovi-palveluihin.....	47
Tietoja Ovi Store -palvelusta.....	47

Tietoja Ovi Osoitekirjasta.....	47
Tietoja Ovi Tiedostoista.....	48

14. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi.....	48
Teemat.....	48
Profiilit	49

15. Ajanhallinta.....	49
Kalenteri.....	49
Herätyskello.....	50
Kellon asetukset.....	50

16. Toimistosovellukset.....	51
PDF-lukuohjelma	51
Sanakirja.....	51
Quickoffice.....	51
Muunnin.....	52
Laskin	52
Aktiiviset muistiinpanot	53
Muistikirja.....	54
Zip-tiedostojen hallinta	54

17. Asetukset.....	54
Sovelluksen asetukset.....	54
Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen.....	54
Yleiset lisälaiteasetukset.....	55
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	55

18. Tiedonhallinta.....	56
Sovellusten asentaminen ja poistaminen.....	55

Sisältö

Tiedostonhallinta.....	57
Laitehallinta.....	58
Laiteohjelmiston päivittäminen.....	59

19. Yhteydet.....60

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta.....	59
Tietokoneyyhteydet.....	60
Bluetooth.....	61
Datakaapeli.....	63
Synkronointi.....	64

20. Vihjeitä ympäristön suojeluun.....64

Energian säästäminen.....	64
Kierrätys.....	65
Paperin säästäminen.....	65
Lisätietoja.....	65

Lisälaitteet.....66

Akku.....66

Akku- ja laturitiedot.....	66
Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten.....	67

Laitteen ylläpito ja huolto.....67

Kierrätys.....	68
----------------	----

Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....69

Pienet lapset.....	68
Käyttöympäristö.....	69
Lääketieteelliset laitteet.....	69
Ajoneuvot.....	70

Räjähdysalttiit alueet.....	70
Hätäpuhelut.....	70
Hyväksyntätietoja (SAR).....	71

Hakemisto.....72

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytkä laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900-verkoissa sekä UMTS 900/2100 -HSDPA-verkoissa ja -HSUPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (mukaan lukien soittoaänet) tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä. Laitteesi voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja

Turvallisuus

muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä. Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.


1. Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota laitteen takakansi painamalla kantta, liu'uttamalla se auki ja nostamalla se sitten irti laitteesta.




2. Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen. Akku on irrotettava ennen SIM-kortin asettamista.

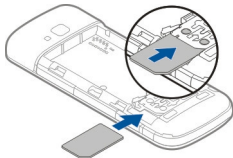

Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin laitetta kohti ja että viisto kulma on poispäin korttipaikasta.

3. Aseta akku paikalleen.


4. Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

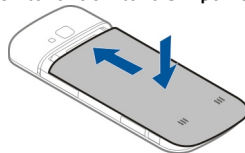

Muistikortin asettaminen paikalleen

Laitteen mukana on ehkä toimitettu muistikortti ja muistikortti saattaa olla valmiiksi laitteessa.

1. Avaa muistikorttipaikan kansi (1).
2. Aseta kortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on alaspäin (2).
3. Työnnä korttia kevyesti, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje korttipaikan kansi (3).

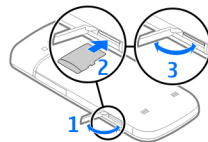


Käytä vain Nokian tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksymiä ja yhteensopivia microSD-muistikortteja. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen.

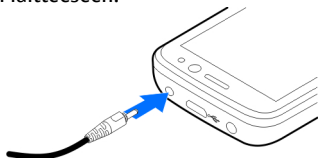

3. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityisiä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.



Vihje: Voit käyttää vanhoja yhteensopivia Nokia-latureita laitteen kanssa liittämällä vanhaan laturiin CA-44-laturisovittimen. Sovitin on saatavana erillisenä lisälaitteena.

USB-lataaminen

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Laitteen lataus USB-datakaapelia käyttämällä kestää kauemmin. USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Toisinaan latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan.

Kun käytät USB-latausta, voit myös siirtää tietoja USB-datakaapelilla latauksen aikana.

1. Kytke yhteensopiva USB-laite omaan laitteeseesi yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen käytetään.
2. Jos laitteeseen on kytketty virta, voit valita jonkin laitteen näytössä näkyvistä, käytettävissä olevista USB-tiloista.


Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä virtanäppäintä painettuna. Lopeta puhelu tai sulje sovellus painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Jos laite kysyy PIN-koodia, anna se ja valitse **OK**.

Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa parhaillaan olet, ja antamalla sitten paikallinen aika ja päivämäärä.

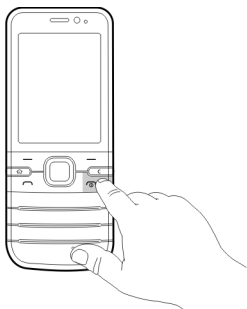

Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Kokoonpanoasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, laitteessasi täytyy olla oikeat kokoonpanoasetukset. Laite saattaa määrittää selaimen, multimediaviestien, yhteysosoitteen ja suoratoiston asetukset automaattisesti laitteeseen asetetun SIM-kortin perusteella. Jos näin ei tapahdu, voit määrittää asetukset käyttämällä ohjattua asetustoimintoa. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä, jonka voi tallentaa laitteeseen. Lisätietoja saatavuudesta saat palveluntarjoajalta tai lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun laitteeseen saapuu asetuksia sisältävä viesti, eivätkä asetukset tallennu ja tule käyttöön automaattisesti, näytössä näkyy teksti **1 uusi viesti**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Näytä** > **Valinnat** > **Tallenna**. Sinun on ehkä annettava palveluntarjoajalta saamasi PIN-koodi.

Ohjattu asetus

Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Alkuvalmistelut

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin, verkko-operaattorin ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Käynnistä ohjattu asetustoiminto valitsemalla **Aloita**.

Parhaan tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on asetettu laitteeseen. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

- **Operaattori** — Voit määrittää operaattorikohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.
- **Sähköposti** — Voit luoda uuden postilaatikon.
- **Videon jako** — Voit määrittää videon jaon asetukset.

Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Muistikortin poistaminen




Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti** > **Kyllä**.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.
3. Vapauta muistikortti painamalla sitä kevyesti.

4. Vedä kortti ulos ja valitse **OK**.
5. Sulje korttipaikan kansi.

SIM-kortin poistaminen

1. Irrota laitteen takakansi.
2. Poista akku. Kun akku poistetaan, SIM-kortin pidike vapautuu lukituksesta.
3. Työnnä SIM-kortti varovasti ulos pidikkeestä kynällä tai muulla sopivalla esineellä.

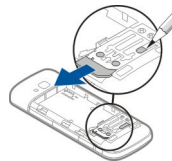


Akun poistaminen

1. Irrota laitteen takakansi.
2. Pidä laitetta niin, että akku on alaspäin, ja napauta laitetta varovasti kämmentäsi vasten, kunnes akku putoaa käteesi.




2. Laitteesi

Näppäimet ja osat

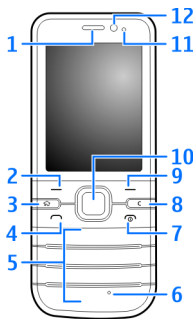

- 1 — Kuuloke
- 2 — Vasen valintanäppäin
- 3 — Aloitusnäkömännäppäin
- 4 — Soitonäppäin

- 5 — Numeronäppäimet
- 6 — Mikrofoni
- 7 — Lopetus-/virtanäppäin
- 8 — Poistonäppäin C
- 9 — Oikea valintanäppäin
- 10 — Navi™-näppäin, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä selausnäppäin
- 11 — Valoisuuden tunnistin
- 12 — Kakkoskameran objektiivi

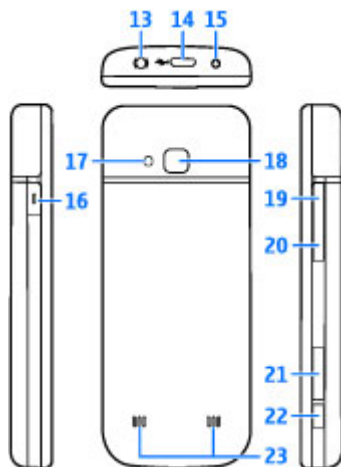

- 13 — Nokia-AV-liitäntä (2,5 mm)
- 14 — Micro-USB-liitäntä
- 15 — Laturin liitin
- 16 — Oma näppäin
- 17 — Kameran salama
- 18 — Pääkameran objektiivi
- 19 — Äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin
- 20 — Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin

21 — Muistikorttipaikka

22 — Kuvausnäppäin

23 — Kaiutin

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Oma näppäin

Voit vaihtaa toiminnon, jonka laite tekee, kun painat Omaa näppäintä. Voit esimerkiksi määrittää näppäimen avaamaan sovelluksen tai Web-sivun.

Voit vaihtaa toiminnon valitsemalla  > [Asetukset](#) > [Asetukset](#) ja [Yleiset asetukset](#) > [Oma näppäin](#) > [Muuta](#).

Aloitussyöttö

Kun olet kytkennyt laitteeseen virran, ja se on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä on aloitusnäyttönäkymä ja laite on valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä 0-näppäintä painettuna.

Voit ottaa Bluetooth-yhteydet käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitämällä *-näppäintä painettuna.

Voit muokata aloitusnäyttöä valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Muokkaus** > **Valmiustila** ja valitsemalla sitten jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Offline-profiili

Voit ottaa Offline-profiilin nopeasti käyttöön painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Kun Offline-profiili on käytössä, kaikki radiotaajuuksia käyttävät yhteydet katkeavat. Voit kuitenkin käyttää laitetta ilman SIM-korttia ja esimerkiksi kuunnella radiota tai musiikkia. Muista katkaista laitteesta virta aina, kun langattoman puhelimen käyttö on kiellettyä.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Näytön symbolit



Laitetta käytetään UMTS-verkossa tai GSM-verkossa (verkkopalvelu). Symbolin vieressä oleva palkki ilmaisee verkon signaalin voimakkuuden

sijaintipaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.



HSDPA (High-speed Downlink Packet Access)- / HSUPA (High-speed Uplink Packet Access) -palvelu (verkkopalvelu) käynnistyy UMTS-verkossa.



Laite käyttää Offline-profiilia eikä ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.



Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.



Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.



Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.



Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.



Laitteen näppäimet on lukittu.



Laitteeseen on asetettu hälytys.

Laitteesi

-  Olet ottanut käyttöön Äänetön-profilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.
-  Bluetooth-yhteys on käytössä.
-  Bluetooth-yhteys on muodostettu. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
-  GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  HSDPA-/HSUPA-palvelu on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  Laite on kytketty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.

2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki puhelut siirtyvät toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Laitteeseen on kytketty kuuloke tai induktiosilmukka.

 Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.

 Laite synkronoi tietoja.

Näytössä saattaa näkyä myös muita symboleita.

Virransäästäjä

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää näytönsäästäjän asetukset, valitse **Yleiset** > **Muokkaus** > **Näyttö** ja valitse sitten jonkin seuraavista:

- **Virransäästäjän viive** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin virransäästäjä aktivoituu.
- **Valon aikakatkaus** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin näyttö himmenee.

Valikko

Paina .

Valikosta pääset käyttämään laitteen eri toimintoja.

Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Jos muutat toimintojen järjestystä valikossa, se saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatusa oletusjärjestyksestä.

Voit valita kohteita sovelluksissa tai poistaa valintoja painamalla #-näppäintä.

Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita tai poistaa valinnan useasta peräkkäisestä kohteesta kerralla, pidä #-näppäintä painettuna ja selaa ylös- tai alaspäin.

Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää**.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä Home-näppäintä painettuna ja valitsemalla haluamasi sovelluksen. Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai äänitiedostoa kuunnellessasi käyttämällä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimistön painamalla aloitusnäytössä vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun tietty aika on kulunut, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive** > **Käytt. määrittämä** ja valitse sitten haluamasi viive.

Voit poistaa näppäinten lukituksen valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä. Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Tunnusluvut

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää suojakoodeja ja suojausasetuksia, valitse **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** ja jokin seuraavista:

- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.
- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.

Laitteesi

- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK)- ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Etälukitus

Voit lukita laitteesi jostakin toisesta laitteesta käsin tekstiviestin avulla. Voit ottaa laitteen etälukitustoiminnon käyttöön ja määrittää käytettävän lukitusviestin valitsemalla [🏠 > Asetukset > Asetukset > Yleiset asetukset > Suojaus ja Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus](#). Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **OK**. Viesti voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Jos haluat lukita laitteen, lähetä lukitusviesti tekstiviestinä matkapuhelinnumeroosi. Voit avata laitteen lukituksen myöhemmin valitsemalla [Aava](#) ja kirjoittamalla suojakoodin.

Asennukset

Valitse [🏠](#) > [Sovellukset](#) > [Asennus](#).

Voit etsiä lisäsovelluksia ja hakea sovelluksia tähän kansioon.




Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

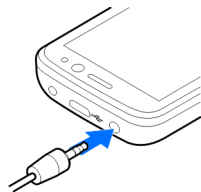


USB-datakaapelin kytkeminen

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli USB-liitäntään.

Voit valita oletusarvoisen USB-yhteystilan tai vaihtaa käytössä olevaa tilaa valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **USB-yhteystila** ja valitsemalla sitten haluamasi tilan.

Jos haluat valita, tuleeko oletustila käyttöön automaattisesti, valitse **Kysy yhteyttä muod.**

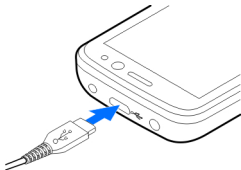

3. Tuki

Laitteen omat ohjeet

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.


Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Voit etsiä aihetta koskevia linkkejä ohjetekstin lopusta. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:  Linkki

Rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

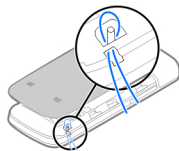

aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.  Linkki sovellukseen, jota ohje koskee.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetoiminnon ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä valikkonäppäintä painettuna ja valitsemalla avoinna olevan sovelluksen luettelosta.

My Nokia

My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä. Jos My Nokia on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi tukee sitä, laitteesi kutsuu sinut My Nokia -palvelun käyttäjäksi, kun olet asettanut laitteen päivämäärän ja kellonajan.

Puhelutoiminnot

Voit rekisteröityä My Nokia -käyttäjäksi valitsemalla **Hyväksy** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai peruutusviesteistä.

Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa www.nokia.com/mynokia.

Voit rekisteröityä My Nokia -palveluun myöhemmin valitsemalla  > **Sovellukset** > **Asennus** > **My Nokia**. Sen jälkeen, kun kutsu liittyy My Nokia -palveluun on tullut näyttöön, Asetustoiminto-sovellus käynnistyy.

Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin, valitse  > **Asetukset** > **Ohjeet** > **Asetustoiminto**.

Nokian tuki ja yhteystiedot

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustolta voit saada tietoja Nokia-tuotteiden ja -palvelujen käytöstä. Jos tarvitset asiakaspalvelua, voit tarkastaa paikallisten Nokia-yhteyskeskusten luettelon osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, tarkasta lähin Nokia-huoltoliike osoitteesta www.nokia.com/repair.

Ohjelmistopäivitykset

Nokia voi tehdä ohjelmistopäivityksiä, jotka tarjoavat uusia ominaisuuksia, laajennettuja toimintoja ja paremman

suorituskyvyn. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Ohjelmistopäivityksiä ei ehkä ole saatavissa kaikille tuotteille tai tuotemalleille. Kaikki operaattorit eivät ehkä tue viimeisimpiä ohjelmistoversioita.

Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Nokia Software Updater -sovelluksen, yhteensopivan PC-tietokoneen, jossa on Microsoft Windows 2000-, XP- tai Vista-käyttöjärjestelmä sekä laajakaistayhteys Internetiin, ja yhteensopivan datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Haku ja asennus kestää enintään 20 minuuttia Laitehallinta-sovelluksella ja enintään 30 minuuttia Nokia Software Updater -sovelluksella.

Voit hakea lisätietoja ja Nokia Software Updater -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta.



Vihje: Voit tarkistaa laitteen ohjelmiston version kirjoittamalla aloitusnäytössä koodin ***#0000#**.

4. Puhelutoiminnot

Äänipuhelut

Puhelun soittaminen



Tärkeää: Jos laite on lukittu, ota puhelintoiminto käyttöön antamalla suojakoodi.

Vaikka laite on lukittu, puhelut yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Kun käytössä on offline-profiili tai kun laite on lukittu, hätäpuhelun soittaminen edellyttää, että laite tunnistaa numeron yleiseksi hätänumeroksi. On suositeltavaa vaihtaa profiili tai avata laitteen lukitus antamalla suojakoodi ennen hätäpuhelun soittamista.

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soittonäppäintä.



Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soittonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat** > **Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Pikavalinta

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelu** > **Pikavalinta**.

Pikavalintatoiminnolla voit soittaa puhelun pitämällä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

Jos haluat määrittää numeronäppäimen puhelinnumerolle, valitse  > **Asetukset** > **Pikavalinta**. Siirry haluamasi numeronäppäimen (2–9) kohdalle näytössä ja valitse **Valinnat** > **Valitse**. Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Jos haluat poistaa puhelinnumeron pikavalinnan numeronäppäimestä, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Jos haluat muuttaa numeronäppäimeen liitettyä puhelinnumeroa, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Vaihda**.

Vastaaja

Valitse  > **Asetukset** > **Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla Vastaaja-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat** > **Soita vastaajaan**.

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä 1-näppäintä painettuna tai paina ensin 1-näppäintä ja sitten soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat** > **Vaihda numero**.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

1. Pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
2. Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1. Jos haluat soittaa neuvottelupuhelun, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina soittonäppäintä.
2. Kun vastaanottaja vastaa, valitse **Valinnat** > **Uusi puhelu**.
3. Kun olet soittanut kaikille osallistujille, yhdistä puhelu neuvottelupuheluksi valitsemalla **Valinnat** > **Neuvottelu**.

Jos haluat mykistää laitteen mikrofonin puhelun aikana, valitse **Valinnat** > **Mykistä**.

Jos haluat poistaa osallistujan neuvottelupuhelusta, siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Poista osallistuja**.

Jos haluat keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa, siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Neuvottelu** > **Yksityiseksi**.

Puheluun vastaaminen

Jos haluat vastata puheluun, paina soittonäppäintä.

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän valitsemalla **Hiljennä**.

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputuspalvelun (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Puhelu- ja datatiedot

Valitse  > **Loki**.

Voit tarkastella viimeisimpiä vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita valitsemalla **Viime puhelut**.



Vihje: Jos haluat avata aloitusnäytössä luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soittonäppäintä.

Voit tarkastella laitteeseen tulleiden ja siitä soitettujen puhelujen likimääräistä kestoä valitsemalla **Puhelujen kestot**.

Voit tarkastella pakettidatayhteyksien aikana siirrettyjen tietojen määrää valitsemalla **Pakettidata**.

Videopuhelut

Videopuhelun soittaminen



Varoitus: Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Jos haluat soittaa videot puhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat** > **Soita** > **Videopuhelu**. Kun videot puhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse  > **Asetukset** >

Asetukset ja sitten **Puhelin** > **Puhelu** > **Kuva videot puhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Poista käytöstä** > **Äänen lähetyks, Videon lähetyks** tai **Äänen&videon läh.**

Voit säätää käynnissä olevan videot puhelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat** > **Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat** > **Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat** > **Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat** > **Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videot puhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda äänipuheluun**.

Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videot puhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli.

1. Voit vastata videot puheluun painamalla soittonäppäintä.
2. Jos haluat aloittaa suoran videokuvan lähettämisen, valitse **Kyllä**.

Jos et ota videot puhelua käyttöön, kuulet vain soittajan äänen. Videokuvan tilalla näkyy harmaa näyttö. Jos haluat

Puhelutoiminnot

korvata harmaan näytön laitteen kameralla otetulla valokuvalla, valitse  > **Asetukset** ja **Puhelinliikenne** > **Puhelu** > **Kuva videopuhelussa**.

Puheluasetukset

Puheluasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelu**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Oman nro:n lähetys** — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi.
- **Koputuspalvelu** — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua (verkkopalvelu).
- **Puhelun hylkäys viestillä** — Voit hylätä puhelun ja lähettää soittoajalle tekstiviestin.
- **Viestin teksti** — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, joka lähetetään aina, kun hylkää puhelun.
- **Näytä video soittajalle** — Voit sallia tai estää videon lähetyksen laitteesta videopuhelun aikana.
- **Kuva videopuhelussa** — Voit määrittää, että laite näyttää valokuvaa, jos olet estänyt videon lähettämisen videopuhelun aikana.
- **Automaatt. soitontoisto** — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.

- **Näytä puhelun kesto** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun aikana.
- **Tiedot puhelun jälkeen** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun jälkeen.
- **Pikavalinta** — Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön.
- **Vastaaminen** — Voit määrittää, että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä.
- **Käytettävä linja** — Tämä asetus näkyy vain, jos SIM-kortti tukee kahta tilaajanumeroa eli kahta puhelulinjaa. Valitse, kumpaa puhelulinjaa haluat käyttää soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitset **Linja 2** etkä ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Kun linja 2 on valittu, **2** näkyy aloitusnäytössä.
- **Linjan vaihto** — Voit estää linjan valinnan (verkkopalvelu), jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Asetuksen muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Soitonsiirto

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Soitonsiirto**.

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai muuhun puhelinnumeroon. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse siirrettävä puhelutyyppi ja sitten jokin seuraavista:

- **Jos numero varattu** — Siirtää saapuvat puhelut silloin, kun puhut toista puhelua.
- **Jos numero ei vastaa** — Siirtää saapuvat puhelut sen jälkeen, kun laite on hälyttänyt tietyn ajan. Voit määrittää, kuinka kauan laite hälyttää ennen puhelun siirtoa.

- **Jos ei verkkoyhteyttä** — Siirtää puhelut silloin, kun laitteesta on katkaistu virta tai laite ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.
- **Jos ei tavoiteta** — Siirtää puhelut, jos puhut toista puhelua, et vastaa, laitteesta on katkaistu virta tai laite on verkon peittoalueen ulkopuolella.

Voit siirtää puhelut vastaajaan valitsemalla puhelun tyyppin, siirtovaihtoehdon ja **Valinnat** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Voit siirtää puhelut toiseen puhelinnumeroon valitsemalla puhelun tyyppin, siirtovaihtoehdon ja **Valinnat** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**. Kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Jos haluat tarkistaa soitonsiirron tilan, selaa soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Tarkista tila**.

Kun haluat lopettaa soitonsiirron, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Puhelunesto

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelunesto**.

Voit rajoittaa laitteella soitettavia puheluja tai laitteeseen vastaanotettavia puheluja (verkkopalvelu). Jotta voisit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasan. Puhelunesto koskee kaikkia puhelutyyppijä.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Kun puhelunesto on valittuna, puhelut tiettyihin yleisiin hätänumeroihin voivat olla mahdollisia.

Jos haluat estää puheluja, valitse jokin seuraavista:

- **Lähtevät puhelut** — Estää äänipuhelujen soittamisen laitteella.
- **Saapuvat puhelut** — Estää puhelujen vastaanottamisen.
- **Ulkomaanpuhelut** — Estää puhelujen soittamisen ulkomaille.
- **Saapuvat puhelut kotiverkon ulkopuolella** — Estää puhelujen vastaanottamisen ulkomailta.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** — Estää puhelut ulkomaille, mutta sallii puhelut kotimaahan.

Jos haluat tarkistaa äänipuhelujen eston tilan, valitse estovaihtoehto ja sitten **Valinnat** > **Tarkista tila**.

Jos haluat poistaa kaikki äänipuhelujen estot, valitse ensin haluamasi estovaihtoehto ja sitten **Valinnat** > **Poista puhelunestot**.

Verkkoasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Verkko**.

Voit valita verkon tyyppin valitsemalla **Järjestelmätila** ja valitsemalla sitten **Kaksitoimisuus**, **UMTS** tai **GSM**. Jos valitset kaksitoimisuuden, laite siirtyy automaattisesti verkkojen välillä.



Vihje: **UMTS** nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi lisätä akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. Jos lähellä on sekä GSM- että UMTS-verkkoja,

Kaksitoimisuus-asetuksen valitseminen voi aiheuttaa jatkuvaa siirtymistä verkkojen välillä, mikä myös lisää akkuvirran tarvetta.

Jos haluat valita operaattorin, valitse **Operaattorin valinta**. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai valitse **Automaattinen**, jos haluat laitteen valitsevan verkon automaattisesti.

Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, milloin se käyttää mikrosoluverkkoa (MCN), valitsemalla **Solun tunniste** > **Näkyvy**.

Videon jako

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako edellyttää UMTS-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta, UMTS-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:

- Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkesiset yhteydet.
- Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja olet UMTS-verkon peittoalueella. Jos siirryt UMTS-verkon peittoalueen ulkopuolelle videon jakoistunnon aikana, jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet UMTS-verkkoon. Jos kutsut jonkun jakamisistuntoon ja vastaanottaja ei ole UMTS-verkon peittoalueella, hänen puhelimeensa ei ole asennettu

videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua. Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

1. Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana, valitse **Suora videokuva**.

Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse **Videoleike** ja jaettava leike.

Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Jos laite ilmoittaa, että videoleike on muunnettava, valitse **OK**. Muuntoa varten laitteessa on oltava videon muokkausohjelma.

2. Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita, valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa, jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai puhelinnumero maatunnuksen kera ja lähetä kutsu valitsemalla **OK**. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Videon jaon aikana käytettävissä olevat valinnat

 Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain lähettäjän käytettävissä).

 Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).

 tai  Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen.

 tai  Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä.

 tai  Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.

 Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan käytettävissä).

3. Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla **Lopeta**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

5. Musiikki



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Voit kuunnella musiikkia myös silloin, kun offline-profiili on käytössä laitteessa. [Katso "Offline-profiili", s. 15.](#)

Soitin

Kappaleen toistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehotteen. Laite ilmoittaa sinulle videon tallennuspaikan.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla aloitusnäytössä **Valinnat** > **Jatka**.

Jos haluat toistaa kappaleen, valitse haluamasi luokka ja kappale.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Jos haluat jatkaa toistoa, paina selausnäppäintä uudelleen. Jos haluat lopettaa toiston, selaa alaspäin.

Jos haluat kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin, pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kohteeseen, selaa oikealle. Jos haluat palata kohteen alkuun, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, selaa uudelleen vasemmalle kahden sekunnin kuluessa kappaleen tai podcastin toiston alkamisesta.

Jos haluat muokata toistettavan musiikin ääntä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Musiikki

Jos haluat muokata tasapainoa ja stereokuvaa tai korostaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Ääniasetukset**.

Jos haluat tarkastella visualisointia toiston aikana, valitse **Valinnat** > **Näytä visualisointi**.

Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä lyhyesti.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Say and Play

Say and Play -toiminnon avulla voit aloittaa haluamasi musiikin toiston sanomalla esimerkiksi esittäjän nimen.

Voit käynnistää Say and Play -sovelluksen valitsemalla  > **Sovellukset** > **Musiikkihaku**. Kun laitteesta kuuluu äänimerkki, sano esittäjän nimi, esittäjän nimi ja kappaleen nimi, albumin nimi tai soittolistan nimi. Pidä laitetta noin 20 senttimetrin päässä suustasi ja puhu tavallisella äänellä. Älä peitä laitteen mikrofonia kädelläsi.

Kun käytät Say and Play -sovellusta ensimmäisen kerran ja kun olet hakenut laitteeseen uusia kappaleita, päivitä äänikomennot valitsemalla **Valinnat** > **Päivitä**.

Äänikomennot perustuvat laitteessa olevien kappaleiden metatietoihin (esittäjän nimeen ja kappaleen nimeen). Say and Play -sovellus tukee puhetta kahdella kielellä. Tuettuja kieliä ovat englanti ja laitteeseen valittu kieli. Laulujen

metatietojen kirjoitetun kielen on oltava joko englanti tai laitteeseen valittu kieli.



Vihje: Voit tarkentaa hakua käyttämällä soittamiseen äänikomentoja. Soittotoiminto mukautuu ääneesi ja hyödyntää oppimaansa myös musiikin etsimisessä.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

1. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
2. Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla.
3. Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **Median siirto**.

Jos valitset yhteystilaksi **Median siirto** -vaihtoehdon, voit synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä käyttämällä Windows Media Player -sovellusta.

FM-radio

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä

laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai .

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan valitsemalla  tai .

6. Paikantaminen

Tietoja GPS-järjestelmästä

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyys voi vaihdella alueittain.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Kaiutin käyttöön** — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.
- **Haku käsin** — Voit muuttaa taajuuden itse.
- **Kanavahakemisto** — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).
- **Tallenna kanava** — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.
- **Kanavat** — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
- **Toista taustalla** — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää FM-radion soimaan taustalle.

vastaanotinta tulisi käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

Mitään GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Erilaisia paikannusmenetelmiä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä paikannusasetuksissa.

A-GPS (Assisted GPS)

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS on verkkopalvelu.

Paikantaminen

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Paikannusasetukset** > **Paikannusmenetelmät** > **Avustettu GPS** > **Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Kartat

Valitse  > **Kartat**.

Tietoja Kartat-sovelluksesta

Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä paikkoja, suunnitella reittejä paikasta toiseen sekä tallentaa paikkoja ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit ostaa myös liikennetietojen tai suunnistuspalveluiden lisenssejä, jos palvelut ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua varten.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen haetuissa kartoissa ei ole, laite hakee alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Joitakin karttoja voi olla käytettävissä laitteessa tai muistikortilla. Voit hakea karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksella. Lisätietoja Nokia Map Loader -sovelluksen asentamisesta yhteensopivaan tietokoneeseen on osoitteessa www.nokia.com/maps.



Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja karttoja.



Huom! Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Liikenne- ja opastiedot ja niihin liittyvät palvelut ovat Nokiaa riippumattomien kolmansien osapuolien tuottamia. Tiedot voivat olla epätarkkoja ja epätäydellisiä eikä niitä ole ehkä saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Lisätietoja Kartat-sovelluksen eri toimintojen käyttämisestä saat valitsemalla  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja **Kartat** tai, jos Kartat-sovellus on avoinna, valitsemalla **Valinnat** > **Tuki** > **Ohjeet**.

Siirtyminen kartalla

Kun GPS-yhteys on käytössä, symboli  osoittaa sijaintisi kartalla.

Voit näyttää senhetkisen tai viimeisen tunnetun sijaintisi kartalla valitsemalla **Valinnat** > **Oma sij.**

Voit liikkua kartalla selaamalla ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle selausnäppäimellä. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Kun GPS-yhteys on käytössä ja selaat karttaa näytössä, laite hakee uuden kartan automaattisesti, jos selaat alueelle, jota laitteeseen jo haetuissa kartoissa ei ole. Kartat tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen).

Voit vaihtaa karttatyyppiä valitsemalla **Valinnat** > **Karttatila**.

Näytön symbolit

GPS-symboli  näyttää satelliittisignaalien käytettävyyden ja voimakkuuden. Yksi palkki merkitsee yhtä satelliittia. Kun laite yrittää löytää satelliitteja, palkki on keltainen. Kun laite vastaanottaa riittävästi tietoja satelliiteista, jotta GPS-toiminto voi laskea sijaintisi, palkki muuttuu vihreäksi. Sijainnin määrittäminen toimii sitä luotettavammin, mitä enemmän vihreitä palkkeja on.

Laitteen on aluksi saatava signaali ainakin neljästä satelliitista voidakseen laskea sijaintisi. Kun laite on tehnyt alkulaskelmat, kolmen satelliitin signaali saattaa riittää.

Tiedonsiirron symboli  **21.5 kb** näyttää käytössä olevan Internet-yhteyden ja sovelluksen käynnistämisen jälkeen siirrettyjen tietojen määrän.

Maamerkit

Käyttämällä maamerkkitoimintoa voit tallentaa yksittäisten paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin erilaisia tietoja, kuten osoitteita. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa, kuten GPS-sovelluksessa.

Valitse  > **Sovellukset** > **Maamerkit**.

Laite näyttää GPS-koordinaatit kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Uusi maamerkki** — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä paikannuspyynnön nykyisestä

Paikantaminen

olinpaikastasi, valitse **Nykyinen sijainti**. Jos haluat valita paikan kartalta, valitse **Valitse kartalta**. Jos haluat kirjoittaa sijaintitiedot itse, valitse **Kirjoittamalla**.

- **Muokkaa** — Voit muokata tallennetun maamerkin tietoja (esimerkiksi katuosoitetta) tai lisätä siihen uusia tietoja.
- **Lisää luokkaan** — Voit lisätä maamerkin johonkin Maamerkit-valikon luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.
- **Lähetä** — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen. Vastaanotetut maamerkit tallentuvat Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Voit järjestää maamerkit valmiiksi määritettyihin luokkiin tai luoda uusia luokkia. Jos haluat muokata maamerkkiluokkia tai luoda uusia luokkia, avaa luokkien välilehti ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa luokkia**.

GPS-tiedot

Reittiopastus

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Suunnistus**.

Käynnistä reittiopastus ulkona. Jos se käynnistetään sisätiloissa, GPS-vastaanotin ei ehkä pysty vastaanottamaan tarvittavia tietoja satelliiteista.

Reittiopastus käyttää laitteen näytössä näkyvää pyörivää kompassia. Punainen pallo näyttää suunnan kohteeseen, ja likimääräinen etäisyys näkyy kompassirenkaan sisäpuolella.

Reittiopas on ohjelmoitu näyttämään suorin reitti ja linnuntietä mitattuna lyhin etäisyys kohteeseen. Se jättää

huomiotta kaikki reitillä olevat esteet, kuten rakennukset tai luonnonesteet. Se ei ota huomioon korkeuseroja etäisyyttä laskiessaan. Reittiopas on toiminnassa vain silloin, kun olet liikkeellä.

Voit valita matkan määränpään valitsemalla **Valinnat** > **Aseta määränpää** ja valitsemalla sitten määränpääksi maamerkin tai kirjoittamalla määränpään leveys- ja pituuskoordinaatit.

Voit poistaa matkan määränpään valitsemalla **Lopeta suunnistus**.

Matkamittari

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Matka**.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Voit ottaa matkalaskurin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Aloita** tai **Lopeta**. Lasketut arvot jäävät näkyviin näyttöön. Käytä tätä toimintoa ulkona, jotta GPS-signaali on parempi.

Valitse **Valinnat** > **Nollaa**, jos haluat nollata matkan pituuden ja matka-ajan sekä matkan keski- ja enimmäisnopeuden ja aloittaa uuden laskennan. Voit nollata matkalaskurin ja matkan kokonaisajan valitsemalla **Käynnistä uudelleen**.

7. Tekstin kirjoittaminen

Perinteinen tekstinsyöttö

Kun kirjoitat käyttämällä perinteistä tekstinsyöttötapaa, näytön oikeassa yläreunassa näkyy **Abc**.

ABC ja **abc** osoittavat valitun kirjainkoon. **Abc** osoittaa, että virkkeen ensimmäinen kirjain on iso ja loput automaattisesti pieniä. **123** osoittaa, että käytössä on numerotila.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimistöllä, paina numeronäppäintä **2–9** niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin. Kuhunkin näppäimeen liittyy enemmän merkkejä kuin näppäimeen on merkitty. Jos seuraava merkki on liitetty samaan näppäimeen kuin juuri kirjoittamasi merkki, odota, että kohdistin tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat merkin.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla.

Jos haluat siirtyä kirjaintilasta (iso alkukirjain tai pieni alkukirjain) numerotilaan tai päinvastoin, paina **#**.

Jos haluat poistaa merkin, paina poistonäppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä poistonäppäintä alhaalla.

Jos haluat poistaa merkin, paina askelpalautinnäppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä askelpalautinnäppäintä alhaalla.

Yleisimmät välimerkit on liitetty näppäimeen **1**. Paina näppäintä **1** toistuvasti, kunnes haluamasi välimerkki tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä erikoismerkin, paina *****-näppäintä. Siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Voit lisätä välilyönnin painamalla **0**-näppäintä. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville painamalla **0**-näppäintä kolme kertaa.

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon, paina **#**-näppäintä.

Ennustava tekstinsyöttö

1. Jos haluat ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, paina **#**-näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Tämä aktivoi ennustavan tekstinsyötön kaikissa laitteen muokkaustoiminnoissa. Symboli  tulee näyttöön.
2. Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä **2–9**. Paina kutakin merkkiä vastaavaa näppäintä vain kerran.
3. Kun olet kirjoittanut kaikki sanan merkit ja näkyvä sana on oikea, vahvista se siirtymällä oikealle tai lisää välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Jos sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti. Sanaston sanavastineet tulevat näkyviin.

Jos sanan lopussa on kysymysmerkki (?), sanastosta ei löydy vastinetta kirjoittamallesi näppäinsarjalle. Voit lisätä sanan sanastoon valitsemalla **Kirjoita**. Kirjoita sana (enintään 32 merkkiä) käyttämällä perinteistä

Viestit

tekstinsyöttöä ja valitse **OK**. Sana lisätään sanastoon. Jos sanasto täyttyy, uusi sana korvaa vanhimman sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se siirtymällä oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Kun yhdyssana on kokonainen, lisää välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Jos haluat poistaa ennustavan tekstinsyötön käytöstä laitteen kaikissa muokkaustoinnoissa, paina **#**-näppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Voit vaihtaa kirjoituskielen tekstiä kirjoittaessasi. Normaalisti joudut esimerkiksi painamaan näppäintä **6** useita kertoja, jotta voit kirjoittaa tietyn erikoismerkin. Kun vaihdat kirjoituskielen, näppäimiin liittyvät merkit tulevat näkyviin eri järjestyksessä.

Jos kirjoitat tekstiä käyttäen muita kuin latinalaisia kirjaimia ja haluat kirjoittaa esimerkiksi sähköposti- tai Web-osoitteen

8. Viestit

Valitse  > **Viestit**.

Viestit-sovelluksella (verkkopalvelu) voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-palveluviestejä, tiedotteita ja dataa sisältäviä erikoisviestejä sekä lähettää palvelukäskyjä.

Käytettävissä olevat viestityypit voivat vaihdella. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

latinalaisin kirjaimin, sinun on ehkä vaihdettava kirjoituskieli. Jos haluat vaihtaa kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli** ja valitse sitten latinalaisia merkkejä käyttävä kirjoituskieli.

Tekstin kopioiminen ja poistaminen

1. Voit valita kirjaimia tai sanoja pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla vasemmalle tai oikealle. Voit valita kokonaisia tekstirivejä pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla ylös- tai alaspäin.
2. Voit kopioida tekstin pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Kopioi**.
Voit poistaa valitun tekstin painamalla poistonäppäintä **C**.
3. Voit liittää tekstin selaamalla haluamaasi paikkaan, pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Liitä**.

Ennen viestien lähetystä ja vastaanottoa on ehkä tehtävä seuraavat toimet:

- Aseta voimassa oleva SIM-kortti laitteeseen ja varmista, että olet matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
- Varmista, että verkko tukee haluamiasi viestitoimintoja ja että ne on otettu käyttöön SIM-kortilla.
- Määritä laitteeseen Internet-yhteysosoitteen asetukset.
- Määritä laitteeseen sähköpostitilin asetukset.

- Määritä laitteeseen tekstiviestiasetukset.
- Määritä laitteeseen multimediaviestiasetukset.

Laitteesi saattaa tunnistaa SIM-kortin toimittajan ja määrittää jotkin viestiasetukset automaattisesti. Muussa tapauksessa voit joutua määrittämään ne manuaalisesti tai pyytää palveluntarjoajaa määrittämään ne.

Kuvaviestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Vain laitteet, joissa on yhteensopivat toiminnot, voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > [Viestit](#).



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin,

jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja toistuvat sähköpostin lähetysyritykset voivat lisätä tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1. Valitse [Luo viesti](#) > [Viesti](#), jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, valitse [Ääniviesti](#), jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse [Sähköpostiviesti](#), jos haluat lähettää sähköpostiviestin.
2. Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen Leikepöydältä.
3. Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa näkyvissä olevia kenttiä, valitse [Valinnat](#) > [Viestin otsikkokentät](#).
4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse [Valinnat](#) > [Lisää sisältöä](#) > [Lisää teksti](#) > [Viestipohja](#) tai [Muistiinpano](#).
5. Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin, valitse [Valinnat](#) > [Lisää sisältöä](#), tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston, valitse [Valinnat](#) > [Lisää sisältöä](#) > [Lisää muu tiedosto](#).

6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestiä varten, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää kuva** > **Uusi, Lisää videoleike** > **Uusi** tai **Lisää äänite** > **Uusi**.
7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkinä on -symboli.
8. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai paina soittonäppäintä.



Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Multimediaviestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Sähköposti

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Nokian ohjatun sähköpostitoiminnon avulla voit määrittää yrityssähköpostitilin (esimerkiksi Microsoft Outlook-, Mail for Exchange- tai Intellisync-tilin) ja Internet-sähköpostitilin.

Kun määrität yrityssähköpostitilin, sinua voidaan pyytää antamaan sähköpostiosoitteeseen liittyvän palvelimen nimi. Lisätietoja saat yrityksesi IT-osastolta.

1. Kun haluat käynnistää ohjatun toiminnon, siirry aloitusnäyttöön, selaa ohjatun sähköpostitoiminnon kohdalle ja paina selausnäppäintä.
2. Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Jos ohjattu toiminto ei pysty määrittämään sähköpostiasetuksia automaattisesti, valitse sähköpostitilisi tyyppi ja anna siihen liittyvät tiliasetukset.

Jos laitteessa on muita sähköpostiohjelmia, niitä tarjotaan, kun käynnistät ohjatun sähköpostitoiminnon.

Sähköpostin lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

1. Valitse postilaatikko ja **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu osoitekirjaan, kirjoita vastaanottajan nimen muutama ensimmäinen kirjan ja valitse vastaanottaja laitteen ehdottamien nimien joukosta. Jos haluat lisätä useita vastaanottajia, erota sähköpostiosoitteet

toisistaan puolipisteellä (;). Käytä Kopio-kenttää, jos haluat lähettää kopion muille vastaanottajille, tai Piilokopio-kenttää, jos haluat lähettää joillekin vastaanottajille piilokopion. Jos Piilokopio-kenttä ei ole näkyvissä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Näytä Piilokopio**.

3. Kirjoita sähköpostiviestin aihe aihekenttään.
4. Kirjoita haluamasi viesti tekstikenttään.
5. Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:
 - **Lisää liite** — Voit lisätä viestiin liitetiedoston.
 - **Prioriteetti** — Voit määrittää viestin prioriteetin.
 - **Merkitse** — Voit merkitä viestin seurantaan varten.
 - **Lisää viestipohja** — Voit lisätä tekstiä viestipohjasta.
 - **Lisää vastaanottaja** — Voit lisätä viestin vastaanottajia osoitekirjasta.
 - **Muokkausvalinnat** — Voit leikata tai kopioida valitun tekstin tai liittää sen.
 - **Kirjoituskieli** — Voit valita kirjoituskielen.
6. Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Liitteiden lisääminen

Valitse  > **Viestit**.

Jos haluat kirjoittaa sähköpostiviestin, avaa postilaatikko ja valitse **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.

Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää liite**.

Jos haluat poistaa valitun liitteen, valitse **Valinnat** > **Poista liite**.

Sähköpostin lukeminen

Valitse  > **Viestit**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Kun haluat lukea vastaanotetun sähköpostiviestin, valitse postilaatikko ja valitse sitten viesti luettelosta.

Jos haluat vastata viestin lähettäjälle, valitse **Valinnat** > **Vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**.

Jos haluat välittää viestin eteenpäin, valitse **Valinnat** > **Välitä**.

Liitteiden hakeminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat tarkastella vastaanotetun sähköpostiviestin liitteitä, siirry liitekenttään ja valitse **Valinnat** > **Toiminnot**. Jos viestissä on yksi liite, avaa liite valitsemalla **Avaa**. Jos liitteitä on useita, valitse **Näytä lista**. Näkyviin tulevasta luettelosta näkyy, mitkä liitteet on haettu laitteeseen.

Voit hakea valitun liitteen tai kaikki luettelon liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Lataa** tai **Lataa kaikki**. Liitteet eivät tallennu laitteeseen, ja ne poistetaan, kun poistat viestin.

Viestit

Voit tallentaa valitun liitteen tai kaikki haetut liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna** tai **Tallenna kaikki**.

Jos haluat avata valitun, laitteeseen haetun liitteen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Avaa**.

Vastaaminen kokouspyyntöön

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Voit vastata kokouspyyntöihin vain, jos olet ottanut kalenteritietojen synkronoinnin käyttöön.

Valitse vastaanotettu kokouspyyntö, **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Hyväksy** — Voit hyväksyä kokouspyynnön.
- **Hylkää** — Voit hylätä kokouspyynnön.
- **Välitä** — Voit välittää valitun kokouspyynnön eteenpäin toiselle vastaanottajalle.
- **Poista kalenterista** — Voit poistaa peruutetun kokouksen kalenterista.

Sähköpostiviestien etsiminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat etsiä kohteita postilaatikon sähköpostiviestien vastaanottaja-, aihe- ja tekstikentistä, valitse **Valinnat** > **Etsi**.

Voit lopettaa etsinnän valitsemalla **Valinnat** > **Lopeta etsintä**.

Jos haluat aloittaa uuden etsinnän, valitse **Valinnat** > **Uusi etsintä**.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Voit poistaa valitun sähköpostiviestin valitsemalla **Valinnat** > **Poista**. Viesti siirtyy Poistetut-kansioon, jos se on käytettävissä.

Voit tyhjentää Poistetut-kansion valitsemalla kansion ja sitten **Valinnat** > **Tyhjennä Poistetut**.

Siirtyminen sähköpostikansioista toiseen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat avata jonkin toisen sähköpostikansion tai postilaatikon, valitse näytön yläreunasta **Saapuneet**. Valitse sähköpostikansio tai postilaatikko luettelosta.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat peruuttaa laitteen ja sähköpostipalvelimen välisen synkronoinnin ja käsitellä sähköpostia ilman langatonta yhteyttä, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Jos postilaatikkossa ei ole **Katkaise yhteys**-vaihtoehtoa, katkaise yhteys postilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Jos haluat aloittaa synkronoinnin uudelleen, valitse **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Poissaolovastauksen käyttöönotto

Valitse  > **Viestit**.

Jos haluat ottaa poissaolovastauksen käyttöön, valitse postilaatikko ja valitse postilaatikon tyyppin mukaan joko **Valinnat** > **Aset.** > **Postilaat. asetukset** > **Poissa** > **Käytössä** tai **Valinnat** > **Aset.** > **Intellisync** > **Postilaat. asetukset** > **Poissa** > **Käytössä**.

Kun haluat kirjoittaa vastauksen tekstin, valitse **Poissaolovastaus**.

Yleiset sähköpostiasetukset

Valitse  > **Viestit**, postilaatikko, **Valinnat** > **Aset.** > **Yleiset asetukset** ja sitten jokin seuraavista:

- **Viestiluettelon asett.** — Voit määrittää, näkyykö sähköpostiviesteistä Saapuneet-kansiossa yksi rivi vai kaksi riviä tekstiä.

9. Osoitekirja

Osoitekirja

Valitse  > **Osoitekirja**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit myös lisätä yhteystietoon oman soittoaänen tai pikkukuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, jolloin voit olla yhteydessä useisiin henkilöihin samanaikaisesti, ja lähettää yhteystietoja yhteensopiviin laitteisiin.

Kun -kuvake on näkyvissä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

- **Viestitekstin esikatselu** — Voit valita, haluatko esikatsella viestejä selatessasi sähköpostiviestien luetteloa Saapuneet-kansiossa.
- **Otsikon erottimet** — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että sinulla on mahdollisuus laajentaa ja kutistaa sähköpostiviestien luettelo.
- **Latausilmoitukset** — Voit valita, haluatko laitteen näyttävän ilmoituksen, kun se on hakenut sähköpostin liitteen.
- **Aloituspäätty** — Voit määrittää, kuinka monta sähköpostiviestin riviä näkyy aloitusnäytön tietalueella.

Yhteystietojen käsitteleminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit lisätä uuden nimen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi yhteystieto** ja kirjoittamalla henkilön tiedot.

Voit kopioida yhteystiedot muistikortilta, jos sellainen on käytettävissä, valitsemalla **Valinnat** > **Tee varmuuskopio** > **M.kortilta puhelimeen**.

Jos haluat etsiä yhteystietoja, ala kirjoittaa nimeä hakukenttään.

Yhteysryhmien luominen

Valitse  > **Osoitekirja**.

1. Jos haluat luoda yhteysryhmän, siirry ryhmään lisättävien nimien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** > **Valitse**.
2. Valitse **Valinnat** > **Ryhmä** > **Lisää ryhmään** > **Luo uusi ryhmä** ja anna ryhmälle nimi.

Jos haluat soittaa ryhmälle neuvottelupuheluja käyttämällä neuvottelupalvelua, määritä myös seuraavat tiedot:

- **Neuv.palvelun nro** — Anna neuvottelupuhelupalvelun numero.
- **Neuv.palv. tunn.** — Anna neuvottelupuhelun tunnus.
- **Neuv.palv. PIN** — Anna neuvottelupuhelun PIN-koodi.

Voit soittaa neuvottelupuhelun ryhmälle neuvottelupalvelun avulla valitsemalla ensin ryhmän, selaamalla sitten oikealle ja valitsemalla **Soita neuv.palv..**

10. Galleria

Valitse  > **Galleria**.

Galleriassa voi käyttää erityyppisiä mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita, musiikkia, äänitteitä, suoratoistolinkkejä ja esityksiä. Kaikki katsellut kuvat ja videot sekä kuunnellut musiikkitiedostot ja äänitteet tallentuvat automaattisesti Galleriaan. Laite toistaa äänitteet ja musiikkitiedostot soittimessa ja suoratoistolinkit videokeskuksessa. Kuvat ja videot laite toistaa Valokuvat-sovelluksessa.

Soittoäänien lisääminen yhteystietoihin

Valitse  > **Osoitekirja**.

Jos haluat liittää nimeen soittoaänen, valitse haluamasi nimi, **Valinnat** > **Soittoääni** ja haluamasi soittoaäni. Soittoääni kuuluu, kun henkilö soittaa sinulle.

Jos haluat liittää yhteysryhmään soittoaänen, valitse haluamasi yhteysryhmä, **Valinnat** > **Ryhmä** > **Soittoääni** ja haluamasi soittoaäni.

Jos haluat poistaa soittoaänen, valitse **Oletussoittoääni** soittoaäniluettelosta.

Tietoja Galleriasta

Valitse  > **Galleria** > **Kuvat ja videot** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Otetut kuvat** — Voit katsella ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoleikkeitä.
- **Kuukaudet** — Voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä niiden kuvaamiskuukauden mukaisessa järjestyksessä.
- **Albumit** — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.

- **Tunnisteet** — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen luomiasi tunnisteita.
- **Haut** — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi kohteita ja videoleikkeitä.
- **Online-jako** — Voit lähettää kuvia tai videoleikkeitä verkkoon.

11. Kamera

Kuvan ottaminen

Käynnistä kamera pitämällä kuvausnäppäintä painettuna. Kun kamera on käynnissä, näyttö kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon.

Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina kuvausnäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä ennen kuvan ottamista käyttämällä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Työkalurivillä on pikavalintoja erilaisiin toimintoihin ja asetuksiin. Työkalurivi on käytettävissä ennen kuvan ottamista tai videoleikkeen kuvaamista ja sen jälkeen. Valitse jokin seuraavista:

-  Voit vaihtaa video- ja valokuvatilaa välillä.
-  Voit valita kuvausohjelman.
-  Voit ottaa videovalon käyttöön (vain videotilassa).
-  Voit valita salaman käyttötavan (vain valokuvat).
-  Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain valokuvat).

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toiseen muistiin, valitse tiedosto, **Valinnat** > **Siirrä ja kopioi** ja haluamasi vaihtoehto.

 Voit ottaa sarjakuvauksen käyttöön (vain valokuvat).

 Valitse väritehoste.

 Voit säätää valkotasapainoa.

 Voit siirtyä Galleriaan.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan ja näkymän mukaan. Oletusasetukset palautuvat, kun kamera suljetaan.

Voit mukauttaa kamerasäätöjä työkalurivillä valitsemalla **Valinnat** > **Mukauta työkaluriviä**.

Voit tuoda piilotetun työkalurivin näkyviin painamalla selausnäppäintä.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Videoiden tallentaminen

1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.

Internet

2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina kuvausnäppäintä.
3. Voit keskeyttää tallentamisen milloin tahansa valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa tallentamista valitsemalla **Jatka**.

12. Internet

Uudella laitteellasi voit selata sekä Internetiä että yrityksesi intranetiä sekä hakea ja asentaa uusia sovelluksia laitteeseesi. Voit käyttää laitetta myös modeemina ja muodostaa Internet-yhteyden tietokoneesta.

Web-selain

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä. Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -merkintäkieltä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Web-sivujen selailu

Valitse  > **Web**.



Oikovalinta: Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan. Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan muistin määrän mukaan.

Kun haluat selata Web-sivuja, valitse kirjanmerkinäkymästä haluamasi kirjanmerkki tai ala kirjoittaa Web-osoitetta (-kenttä avautuu automaattisesti) ja valitse **Siirry**.

Jotkin Web-sivustot saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.

Jos haluat selata Web-sivuja niin, etteivät kuvat näy, säästää muistia ja nopeuttaa sivujen latautumista, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Sivu** > **Hae sisältö** > **Vain teksti**.

Jos haluat kirjoittaa Web-osoitteen, valitse **Valinnat** > **Siirry** > **Uusi Web-sivu**.



Vihje: Voit siirtyä selailun aikana sellaiselle Web-sivulle, jonka kirjanmerkki on tallennettu kirjanmerkinäkymään, painamalla **1**-näppäintä ja valitsemalla kirjanmerkin.

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Hae uudelleen**.

Voit tallentaa avoimna olevan sivun kirjanmerkiksi valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Tallenna kirjanmerkiksi**.

Jos haluat tarkistaa tilannekuvista, millä Web-sivuilla olet käynyt istunnon aikana, valitse **Takaisin**. (Valittavissa, jos **Aiemmat-luettelo** on otettu käyttöön selaimen asetuksissa ja nykyinen Web-sivu ei ole ensimmäinen sivu, jolla käyt.)

Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Estä ponn.ikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Jos haluat tarkastella näppäinpikavalintoja, valitse **Valinnat** > **Näytä näppäinpikav..** Jos haluat muokata näppäinpikavalintoja, valitse **Muokkaa**.



Vihje: Jos haluat pienentää selaimen poistumatta sovelluksesta tai katkaisematta yhteyttä, paina lopetusnäppäintä kerran. Jos haluat katkaista yhteyden, pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

Web-syötteet ja blogit

Valitse  > **Web**.

Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia XML-tiedostoja, joita käytetään esimerkiksi uusimpien uutisotsikoiden ja blogien jakamiseen. Web-syötteitä on monilla Web-, blogi- ja wiki-sivustoilla.

Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-syötteitä.

Jos Web-syötteitä on käytettävissä, voit tilata Web-syötteen valitsemalla **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Voit päivittää Web-syötteen valitsemalla Web-syötteen näkymässä haluamasi syötteen ja sitten **Valinnat** > **Web-syötevalinnat** > **Päivitä**.

Jos haluat määrittää, päivittääkö laite Web-syötteen automaattisesti, valitse Web-syötteen näkymässä **Valinnat** > **Muokkaa** > **Muokkaa**. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman syötteen.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden ja sulkea selaimen valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Evästeet**.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli () on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Web-yhteyden muodostaminen tietokoneesta

Laitteen avulla voit muodostaa Web-yhteyden tietokoneesta.

1. Kytke datakaapeli laitteen ja tietokoneen USB-liittimiin.
2. Valitse **Internet-yht. PC:llä**. Tarvittava ohjelmisto asentuu automaattisesti laitteesta PC-tietokoneeseen.
3. Hyväksy asennus tietokoneessa. Hyväksy yhteyden muodostus, jos laite kysyy sitä. Kun Web-yhteys on muodostunut, PC-tietokoneen Web-selain avautuu.

Sinulla on oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, ja automaattisen käynnistyksen on oltava käytössä tietokoneessa.

Online-jako

Online-jako

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Online-jako-sovelluksella voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jako-palvelun saatavuus saattavat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Nokian tarjoamat online-jakopalvelut ovat maksuttomia. Palveluntarjoajasi voi laskuttaa tietojen siirtämisestä verkon kautta. Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalla kolmannelta osapuolelta.

Lähetysten tekeminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Voit lähettää multimediatiedostoja palveluun valitsemalla palvelun ja sitten **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Voit lisätä otsikon tai kuvauksen lähetykseen kirjoittamalla tekstin suoraan kenttiin, jos niitä on käytettävissä.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedoston sisältämien paikkatietojen lähetyksen, valitse **Sijainti**.

Jos haluat asettaa tiedoston yksityisyyden tason, valitse **Yksityisyys**. Jos haluat sallia kaikkien tarkastelevan tiedostoja, valitse **Julkinen**. Jos haluat estää muita näkemästä tiedostoja, valitse **Yksityinen**. Voit määrittää **Oletus**-asetuksen palveluntarjoajan Web-sivustossa.

Voit käynnistää lähetyksen palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus



Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta pakettidatayhteyttä käyttämällä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja katsella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Internet

Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

1. Valitse  > **Sovellukset** > **Videokeskus**.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Videohakemisto** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.



Vihje: Voit käyttää videopalveluita multimedialavikon TV ja video -välilehdessä.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista**. Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä ja

selausnäppäimellä. Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Jatka hakua** — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.
- **Peruuta haku** — Voit peruuttaa haun.
- **Esikatselu** — Voit esikatsella videoleikettä.
- **Syötteen tiedot** — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.
- **Päivitä luettelo** — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.
- **Avaa linkki selaimessa** — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat** > **Hakujen ajoitus**. Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänsä aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Etsi

Valitse  > [Haku](#).

Etsi-toiminnolla voit Internetin eri hakupalveluja käyttämällä etsiä esimerkiksi paikallisia palveluja, Web-sivustoja ja kuvia

13. Ovi-palvelut

Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla Nokian tietokoneohjelmistoa voidaan käyttää uudella, helpommalla tavalla. Tietokonesovelluksella voit käyttää tietokoneessa, Nokia-laitteessa ja Ovi-palvelussa olevia tiedostoja helposti yhdessä ikkunassa.

Tutustu Ovi-palveluihin

Palvelujen käyttäminen — Siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröidy Nokia-tilin käyttäjäksi.

Lisätietoja palvelujen käyttämisestä on kunkin palvelun tukisivuilla.

Tietoja Ovi Store -palvelusta

Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia ja soittoaaniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa käyttämällä luottokorttia tai valitsemalla veloituksen puhelinlaskussa. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi monenlaista yhteensopivaa sisältöä, josta osa voi olla sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan sovitettua.

Ovi Store -palvelun sisältö on jaettu seuraaviin luokkiin:

- suositellut kohteet

sekä muodostaa niihin yhteyden. Palvelujen sisältö ja saatavuus voi vaihdella.

- pelit
- Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi
- sovellukset
- ääni- ja videotiedostot.

Tietoja Ovi Osoitekirjasta

Ovi Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi sekä seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -sovellusta käyttävien ystäväsi kanssa.

Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterin tai muun sisällön Nokia-laitteen ja Ovi.com-sivuston välillä. Näin tärkeät tiedot on tallennettu sekä laitteeseen että verkkoon ja ne myös pysyvät ajantasaisina molemmissa tallennuspaikoissa. Ovi Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen. Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai vieraille tietokoneen selaimella osoitteessa www.ovi.com.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Ovi Osoitekirja -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Tietoja Ovi Tiedostoista

Valitse  > [Sovellukset](#).

Ovi Tiedostojen avulla voit käyttää tietokoneessa olevia tiedostoja laitteella. Asenna Ovi Tiedostot -sovellus jokaiseen tietokoneeseen, jota halutaan käyttää Ovi Tiedostojen avulla.

Voit tehdä seuraavaa:

14. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Teemat

Näytön teeman muuttaminen



Valitse  > [Asetukset](#) > [Teemat](#).

Jos haluat vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman, valitse [Yleiset teemat](#).

Jos haluat vaihtaa päävalikon teeman, valitse [Valikkonäk.](#).

Jos haluat vaihtaa aloitusnäytön teeman, valitse [V.tilan teema](#).

Jos haluat muuttaa aloitusnäytön taustakuvan, valitse [Taustakuva](#).

Jos haluat valita animaation näytönsäästäjäksi, valitse [Virransäästäjä](#).

- etsiä ja katsella tietokoneeseen tallennettuja kuvia ja asiakirjoja
- siirtää musiikkikappaleita tietokoneesta laitteeseen
- lähettää tiedostoja ja kansioita tietokoneesta siirtämättä niitä ensin laitteeseen
- käyttää tietokoneen tiedostoja myös silloin, kun tietokoneesta on katkaistu virta. Voit valita, minkä kansioden ja tiedostojen haluat olevan käytettävissä. Ovi Tiedostot säilyttää automaattisesti niiden ajantasaista kopiota suojatussa tallennuspaikassa verkossa.

Jos haluat ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä, valitse [Yleiset teemat](#) > [Valinnat](#) > [Teeman tehosteet](#).

Teeman hakeminen

Jos haluat hakea teeman, valitse [Yleiset teemat](#) tai [Valikkonäk.](#) > [Hae teemoja](#). Anna linkki osoitteeseen, josta haluat hakea teeman. Kun teema on haettu laitteeseen, voit esikatsella tai muokata sitä tai ottaa sen käyttöön.

Jos haluat esikatsella teemaa, valitse [Valinnat](#) > [Esikatselu](#).

Jos haluat aloittaa valitun teeman käytön, valitse [Valinnat](#) > [Käytä](#).

Profiilit

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoaäniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Vleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat** > **Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat** > **Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiilin, valitse profiili ja **Valinnat** > **Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, Bluetooth-yhteyden, GPS-järjestelmän ja FM-radion käytön

15. Ajanhallinta

Kalenteri

Kalenteri

Valitse  > **Kalenteri**.

Kalenterissa voit luoda ja tarkastella tapahtumia ja tapaamisia ja siirtyä eri kalenterinäköymien välillä.

Kuukausinäköymässä kalenterimerkinnot on merkitty kolmiolla. Merkkipäivämerkinnät on merkitty myös huutomerkillä. Valitun päivän merkinnät näkyvät luettelona.

Voit avata kalenterimerkinnän valitsemalla kalenterinäköymän ja sitten merkinnän.

sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse **Valinnat** > **Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat** > **Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profiileja.

Kun -kuvake on näkyvissä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

Kalenterimerkintöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit luoda seuraavanlaisia kalenterimerkintöjä:

- Kokousmerkinnät muistuttavat tapahtumista, joilla on määräpäivä ja -aika.

Ajanhallinta

- Kokouspyynnöt ovat kutsuja, joita voit lähettää osallistujille. Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitteeseen.
- Muistiinpanomerkinnät koskevat koko päivää, eivät tiettyä kellonaikaa.
- Merkkipäivämerkinnät muistuttavat syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivistä. Merkkipäivämerkinnät koskevat tiettyä päivää, eivät tiettyä kellonaikaa. Merkkipäivämerkinnät toistuvat joka vuosi.
- Tehtävämerkinnät muistuttavat tehtävistä, joilla on määräpäivä mutta ei määräaikaa.

Jos haluat luoda kalenterimerkinnän, valitse päivä, **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja merkinnän tyyppi.

Jos haluat määrittää kokousmerkinnän prioriteetin, valitse **Valinnat** > **Prioriteetti**.

Voit määrittää, miten merkintää käsitellään synkronoinnin aikana. Valitse **Yksityinen**, jos haluat piilottaa merkinnän muilta silloin, kun muilla on oikeus katsoa kalenteriasi, valitse **Julkinen**, jos haluat muiden näkevän merkinnän, tai valitse **Ei mitään**, jos et halua kopioida merkintää tietokoneeseen.

Jos haluat lähettää merkinnän yhteensopivaan laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Jos haluat luoda kokousmerkinnästä kokouspyynnön, valitse **Valinnat** > **Lisää osallistujia**.

Herätyskello

Valitse  > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy -symboli.

Voit vaihtaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.



Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyypin asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Jos haluat kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketietojen päivittyvän laitteeseen automaattisesti (verkkopalvelu), valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi** > **Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon

16. Toimistosovellukset

PDF-lukuohjelma



Valitse > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Adobe PDF**.

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurenusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

Sanakirja

Valitse > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Sanakirja**.

Jos haluat kääntää sanoja kielestä toiseen, kirjoita teksti hakukenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia. Jos haluat kääntää sanan, valitse sana luettelosta.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Kuuntele** — Voit kuunnella valitun sanan.
- **Aiemmat** — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.
- **Kielet** — Voit vaihtaa lähde- tai kohdekielen.

tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

- **Kielet** — Voit hakea kieliä Internetistä tai poistaa kielen sanakirjasta. Englannin kieltä ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.
- **Puhe** — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.

Quickoffice

Valitse > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja, Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000, XP tai 2003. Jos sinulla on Quickofficen muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Muunnin

Muunnin-sovelluksella voit muuntaa yksikön toiseksi yksiköksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Valuuttamuunnin

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muunnin**.

Valitse **Tyyppi** > **Valuutta**. Ennen valuuttamuunnosten tekemistä on valittava perusvaluutta ja lisättävä valuuttakurssit. Oletusarvon mukaan perusvaluutta on Kotimainen. Perusvaluutan kurssi on aina 1.

1. Valitse **Valinnat** > **Valuuttakurssit**.
2. Valuuttakohteiden oletusnimi on Ulkomainen. Jos haluat muuttaa valuutan nimen, valitse **Valinnat** > **Nimeä valuutta**.
3. Lisää valuuttojen vaihtokurssit ja valitse **Valmis**.
4. Valitse toisesta Yksikkö-kentästä valuutta, johon haluat muuntaa.
5. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Jos haluat vaihtaa perusvaluutan, valitse **Valinnat** > **Valuuttakurssit**, valuutta ja sitten **Valinnat** > **Aseta perusvaluutaksi**.

Kun perusvaluutta vaihdetaan, sinun on annettava uudet vaihtokurssit, koska kaikki aiemmin asetetut vaihtokurssit häviävät.

Mittayksiköiden muuntaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muunnin**.

1. Valitse haluamasi mittayksikkö Tyyppi-kentästä.
2. Valitse muunnettava yksikkö ensimmäisestä Yksikkö-kentästä.
3. Valitse toisesta Yksikkö-kentästä yksikkö, joksi haluat muuntaa.
4. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään.

Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Laskin

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Laskin**.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Aktiiviset muistiinpanot



Aktiivisten muistiinpanojen avulla voit luoda muistiinpanoja, jotka sisältävät kuvia ja ääntä tai videoleikkeitä. Voit myös linkittää muistiinpanon nimeen. Muistiinpano näkyy näytössä, kun puhut kyseisen henkilön kanssa.

Muistiinpanojen luominen ja muokkaaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Akt. muist.p.**

Jos haluat luoda muistiinpanon, ala kirjoittaa.

Jos haluat muokata muistiinpanoa, valitse muistiinpano ja sitten **Valinnat** > **Muokausvalinnat**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Lisää** — Voit lisätä kuvia, äänitteitä, videoleikkeitä, käyntikortteja, Web-kirjanmerkkejä ja tiedostoja.

- **Lisää uusi** — Voit lisätä uusia kohteita muistiinpanoon. Voit äänittää äänitteitä, kuvata videoleikkeitä ja ottaa kuvia.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon.
- **Linkki puheluu** — Valitse **Lisää nimiä**, jos haluat linkittää muistiinpanon tiettyyn henkilöön. Muistiinpano tulee näyttöön, kun soitat tälle henkilölle tai hän soittaa sinulle.

Aktiivisten muistiinpanojen asetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Akt. muist.p.** ja **Valinnat** > **Asetukset**.

Voit valita muistiinpanojen tallennuspaikan valitsemalla **Käytettävä muisti** ja sitten haluamasi muistin.

Voit muuttaa aktiivisten muistiinpanojen asettelua tai tarkastella muistiinpanoja luettelona valitsemalla **Muuta näkymää** > **Ruudukko** tai **Luettelo**.

Jos haluat, että muistiinpano näkyy taustalla, kun soitat tai vastaanotat puheluja, valitse **Näytä puhelun aikana** > **Kyllä**.



Vihje: Jos et väliaikaisesti halua nähdä muistiinpanoja puhelujen aikana, valitse **Näytä puhelun aikana** > **Ei**. Näin sinun ei tarvitse poistaa muistiinpanojen ja osoitekorttien välisiä linkkejä.

Muistikirja

Muistiinpanojen kirjoitus

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muistikirja**. Voit aloittaa muistiinpanon kirjoittamisen alkamalla kirjoittamaan tekstiä. Muistikirja-sovellus avautuu muokkaustilassa automaattisesti.

Vastaanotetut pelkkää tekstiä sisältävät (.txt-tiedostomuoto) tiedostot voi tallentaa Muistikirja-sovellukseen.

Muistiinpanojen hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muistikirja**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Avaa** — Voit avata muistiinpanon.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon muihin yhteensopiviin laitteisiin.
- **Poista** — Voit poistaa muistiinpanon. Voit myös poistaa useita muistiinpanoja kerralla. Valitse kukin poistettava

17. Asetukset

Sovelluksen asetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Sovellukset**.

Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

muistiinpano valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** ja poista sitten muistiinpanot.

- **Synkronointi** — Voit synkronoida muistiinpanot oman laitteesi ja jonkin yhteensopivan laitteen yhteensopivien sovellusten välillä tai määrittää synkronointiasetukset.

Zip-tiedostojen hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Zip**.

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä yhden tai useampia tiedostoja tai hakemistoja arkistoon, määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten pakkaustasoa ja nimen koodausta.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus**.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **PIN-koodi**. Uuden koodin pituus voi olla 4–8 merkkiä. PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä.

PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Jotta voit käyttää SIM-korttia jälleen, sinun on avattava lukitus PUK-koodin avulla.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive**.

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen laite lukittuu automaattisesti ja sitä voi käyttää vain, jos annetaan oikea suojakoodi, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen autom. lukitus**. Anna aikaviive minuutteina tai ota automaattinen lukitus pois käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**. Kun laite on lukittu, voit silti vastata puheluihin ja puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Suojakoodi**. Oletussuojakoodi on 12345. Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Koodissa voi käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja sekä isoja että pieniä kirjaimia. Laite ilmoittaa, jos suojakoodin muoto ei kelpaa.

Yleiset lisälaitteasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Lisälaitteet**.

Useimpien lisälaitteiden osalta voit toimia seuraavasti:

Jos haluat määrittää, mikä profiili tulee käyttöön, kun liität lisälaitteen laitteeseen, valitse lisälaite ja sitten **Oletusprofiili**.

Valitse **Automaattinen vastaus** > **Kyllä**, jos haluat, että laite vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua silloin, kun lisälaite on liitetty laitteeseen. Jos soittoaänen tyypiksi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön** valitussa profiilissa, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Jos haluat, että laitteen valot syttyvät silloin, kun se on kytketty lisälaitteeseen, valitse **Valot** > **Kyllä**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Yleiset asetukset** > **Alkup. asetukset**. Tätä toimintoa varten tarvitset laitteen suojakoodin. Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää hieman tavallista kauemmin. Tämä toiminto ei vaikuta dokumentteihin, osoitekirjan tietoihin, kalenterimerkintöihin tai tiedostoihin.

18. Tiedonhallinta

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen

Valitse  **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall.**

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaen multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

 SIS- tai SISX -sovellus

 Java™-sovellus



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**.

Jos haluat tarkastella varmenteen tietoja, valitse **Tiedot:** > **Varmenteet:** > **Näytä tiedot**.

- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmaketusta. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedostoa, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa ohjelmiston tai sovelluksen seuraavasti:

1. Valitse  **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall.** ja etsi asennustiedosto. Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** > **Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
2. Valitse sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa

näky varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sovelluksen valikosta ja valitsemalla sen.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sidx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall.**.

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka edellyttävät poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Tiedostonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata tiedostoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jos haluat liittää tai poistaa asemia, määrittää laitteeseen liitetyn yhteensopivan etäaseman asetukset, valitse **Valinnat** > **Etälevyasemat**.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi**. Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Jos haluat siirtää ja kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita, valitse **Valinnat** > **Järjestele**.



Oikoalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu useisiin kohteisiin kerralla, valitse kohteet. Voit valita kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-näppäintä.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla ne tiedostotyytit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti**. Varmista, että muistikortilla on riittävästi vapaata muistia varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Muistikortin hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Muistikortin valinnat** — Voit nimetä muistikortin uudelleen tai alustaa sen.
- **Muistikortin salasana** — Voit suojata muistikortin salasanalla.
- **Avaa muistikortti** — Voit poistaa muistikortin lukituksen.

Laitehallinta

Etämääritys

Valitse  > **Asetukset** > **Laitehallinta**.

Laitehallinnan avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja etäyhteyden kautta.

Voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa palveluasetukset laitteeseen. Voit saada palvelinprofileja ja

erilaisia palveluasetuksia palveluntarjoajilta ja työpaikaksi tietohallintaosastolta. Palveluasetuksissa voi olla laitteen sovellusten käyttämiä yhteysasetuksia ja muita asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Tavallisesti palvelin käynnistää etämääritysyhteyden, kun laitteen asetukset on syytä päivittää.

Voit luoda uuden palvelinprofiilin valitsemalla **Valinnat** > **Palvelinprofiilit** > **Valinnat** > **Uusi palvelinprofiili**.

Saat nämä asetukset ehkä palveluntarjoajalta erityisessä asetuksia sisältävässä viestissä. Jos et ole saanut asetuksia viestissä, määritä seuraavat asetukset:

- **Palvelimen nimi** — Anna kokoonpanopalvelimen nimi.
- **Palvelintunnus** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.
- **Palvelimen salasana** — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.
- **Yhteystyyppi** — Valitse ensisijainen yhteystyyppi.
- **Yhteysosoite** — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut siirtotien tyypiksi **Internet**.
- **Palvelimen osoite** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.
- **Portti** — Anna palvelimen portin numero.
- **Käyttäjänimi** ja **Salasana** — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjätunnus ja salasana.

- **Salli määrittys** — Valitse **Kyllä**, jos haluat sallia palvelimen aloittaa asetusten määrittysistunnon.
- **Hyväksy kaikki pyynnöt** — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin pyytää vahvistusta ennen kuin aloittaa asetusten määrittysistunnon.
- **Verkon todennus** — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.
- **Verkon käyttäjänimi** ja **Verkon salasana** — Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa laitteen palveluasetukset valitsemalla **Valinnat** > **Aloita määrittys**.

Voit tarkastella valitun profiilin määrittyslokia valitsemalla **Valinnat** > **Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt. Ohjelmistopäivitysten lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Ohjelmistopäivitykset saattavat sisältää uusia tai parannettuja toimintoja, joita ei ollut saatavilla, kun ostit laitteen. Ohjelmiston päivittäminen saattaa myös parantaa laitteen suorituskykyä.

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, lukea viimeisimpien ohjelmistoversioiden julkaisutiedotteet tai hakea Nokia Ohjelmistotarkistus-sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate tai paikalliseen Nokia-verkkosivustoon.

Päivitä laitteen ohjelmisto seuraavalla tavalla:

1. Hae ja asenna Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus PC-tietokoneeseen.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-datakaapelilla ja käynnistä Nokia Ohjelmistotarkistus. Nokia Ohjelmistotarkistuksen avulla voit varmuuskopioida tiedostoja, päivittää laiteohjelmiston tai palauttaa tiedostoja.

19. Yhteydet

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse  > **Asetukset** > **Vaihto**.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävä sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Sisällön siirtäminen

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

1. Valitse tietojen siirrossa käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
2. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos. Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli

on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

3. Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista vastaavaan paikkaan tämän laitteen muistissa.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäkyvässä ja valitse sitten **Valinnat** > **Loki**.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyden- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Ovi Suite -ohjelmiston voit hakea osoitteesta www.ovi.com. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja sovellusten käytöstä.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID-kuuloke (Human Interface Device Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book

Access), sarjaportti (Serial Port) SIM-kortin etäkäyttö (SIM Access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Suojausvihjeitä

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth** > **Ei** tai **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehutus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
2. Valitse **Bluetooth** > **Kyllä**.
3. Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyvä kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.

Yhteydet

5. Valitse kohde ja **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteiden sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.



Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

6. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariiksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyvä kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.



Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa laiteparien välilehti.

Päätä oma salasana (1–16 numeroa) ennen pariliitoksen muodostamista ja sovi toisen laitteen käyttäjän kanssa saman salasanan käytöstä. Salasana on kiinteä laitteissa, joissa ei ole käyttöliittymää. Salasanaa tarvitaan vain, kun yhteys laitteiden välille muodostetaan ensimmäisen kerran. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen yhteys voidaan valtuuttaa. Laiteparin luominen ja valtuuttaminen helpottavat ja nopeuttavat yhteyden muodostamista, koska laite ei kysy käyttäjän hyväksyntää erikseen joka kerta, kun se muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.

1. Valitse **Valinnat** > **Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
2. Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariaksi, ja anna salasana. Sama salasana on kirjoitettava myös toiseen laitteeseen.
3. Valitse **Kyllä**, jos haluat sallia yhteyden muodostuvan automaattisesti oman laitteesi ja toisen laitteen välille,

tai **Ei**, jos haluat laitteen kysyvän vahvistusta aina ennen yhteyden muodostamista. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa laiteparin toiselle laitteelle lempinimen, valitse **Valinnat** > **Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy vain omassa laitteessasi.

Voit poistaa pariliitoksen valitsemalla laitteen, jonka kanssa pariliitos on muodostettu, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat** > **Poista kaikki**. Jos laitteesi on parhaillaan yhteydessä toiseen laitteeseen ja poistat kyseisen laitteen kanssa muodostetun pariliitoksen, pariliitos häviää välittömästi ja yhteys katkeaa.

Jos haluat sallia sen, että pariiksi liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä asetusta omien laitteidesi (esimerkiksi yhteensopivan kuulokkeen tai tietokoneen) yhteydessä tai luotettaville henkilöille kuuluvien laitteiden yhteydessä. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää ääniläslaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläslaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa

laiteparien välilehti, valitse lisälaite ja valitse sitten **Valinnat** > **Muod. yhteys äänilaitt..**

Laitteiden esto

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Jos haluat estää toista laitetta muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi, avaa laiteparien välilehti. Valitse estettävä laite ja sitten **Valinnat** > **Estä**.

Voit poistaa laitteen eston avaamalla estettyjen laitteiden välilehden ja valitsemalla **Valinnat** > **Poista**. Voit poistaa kaikkien estettyjen laitteiden eston valitsemalla **Valinnat** > **Poista kaikki**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko estää kaikki tältä laitteelta tulevat laiteparipyynnöt vastaisuudessa. Jos vastaat myöntävästi, laitteesi lisää etälaitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

1. Aseta muistikortti laitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
2. Kun laite kysyy käytettävää tilaa, valitse **Massamuisti**. Tässä tilassa näet laitteen tietokoneen siirrettävänä levyasemana.

Vihjeitä ympäristön suojeluun

3. Siirrä haluamasi tiedot tietokoneen ja laitteen välillä.
4. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat muokata USB-tilan asetuksia, valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB**.

Jos haluat vaihtaa datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **USB-yhteystila**.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen USB-datakaapelin, valitse **Kysy yhteyttä muod.** > **Kyllä**.

Jos haluat käyttää Nokia PC Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke USB-datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Synkronointi

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Synkronointi**.

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi muistiinpanot, kalenterimerkinnot, teksti- ja

20. Vihjeitä ympäristön suojeluun

Seuraavien vihjeiden avulla voit osaltasi suojella ympäristöä.



multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien yhteensopivien sovellusten kanssa.

Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset.

Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla **Valitse** tai poista se profiilista valitsemalla **Poista val.**

Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Voit synkronoida tiedot valitsemalla **Valinnat** > **Synkronoi**. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.

Energian säästäminen

Kun olet ladannut akun täyteen ja irrottanut laturin laitteesta, muista irrottaa laturi myös seinäpistorasiasta.

Voit pidentää akun latausväliä toimimalla seuraavasti:

- Sulje ja poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet silloin, kun et käytä niitä.

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laitteessa on virransäästötila, aseta laite siirtymään virransäästötilaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun laitetta ei käytetä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet. Aseta laitteen äänenvoimakkuus keskitasolle.

Kierrätys

Muistithan kierrättää vanhan laitteesi? 65–80 prosenttia Nokia-matkapuhelimen materiaaleista voidaan kierrättää. Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.

Pakkauksen ja käyttöoppaat voi kierrättää paikallisen kierrätysjärjestelmän mukaisesti.

Paperin säästäminen

Tämän käyttöoppaan avulla pääset alkuun laitteen käytössä. Jos tarvitset lisäohjeita, avaa laitteen ohjetoiminto (useimmissa sovelluksissa valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**). Käyttöoppaita ja muuta tukea saat myös osoitteesta www.nokia.com/support.

Lisätietoja

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Lisälaitteet

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5CT-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liittinapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos

mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulumasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulumasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista

Laitteen ylläpito ja huolto

akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkuja, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjähtystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten,

mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.

- Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.
 3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
 4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitöväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossuonaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä

lähetytstehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,24 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

akku

- asettaminen paikalleen 9
- lataaminen 10
- poistaminen 12
- varaustaso 15

aktiiviset muistiinpanot 53

- asetukset 53

akun lataaminen 10

alkuperäiset asetukset 55

alkuperäisten asetusten

palautus 55

aloitusnäyttö 14

animoitu näytönsäästäjä 48

antennit 11

asennukset 18

asetukset

- aktiiviset muistiinpanot 53
- kello 50
- kokoonpano 11
- lisälaitteet 55
- näppäinlukko 54
- palautus 55
- puhelut 24
- sovellukset 54
- verkko 25

asiakaspalvelu 20

automaattisen lukituksen viive 54

B

blogit 43

Bluetooth

- laitteiden valtuutus 62
- pariliitos 62
- salasana 62
- suojaus 61
- tietojen lähettäminen 61
- tietojen vastaanottaminen 61

Bluetooth-yhteydet

- laitteiden estäminen 63

D

datayhteydet

- synkronointi 64
- tietokoneyhteydet 60

E

ennustava tekstinsyöttö 33

Etsi 47

etälukitus 18

etämääritys 58

F

FM-radio 28

H

herätyskello 50

huolto 20

I

Internet-yhteys 42

Katso myös *selain*

K

kaapeli 63

kalenteri 49

- merkintöjen luominen 49

kamera

- kuvien ottaminen 41
- työkalurivi 41
- videoleikkeet 41

kartat 30

- selaaminen 31
- symbolit 31

kello

- asetukset 50

kellonaika ja päivämäärä 50

kellonajan ja päivämäärän

automaattinen päivitys 50

kieli

- vaihtaminen 34

kirjoituskieli 34

kokoonpanoasetukset 11

kokoukset 38

korjauspalvelu 20

kuuloke 18

kuulokkeet 18

L

laitehallinta 58

laitteen lukitus 18

laitteen virran kytkeminen ja

katkaiseminen 11

laskin 52

lisälaitteet

asetukset 55

loki 23

lukitseminen

laitteen automaattinen lukitus 54

näppäimistö 54

lähettäminen

Bluetooth-yhteyden kautta 61

M

maamerkit 31

media

radio 28

MMS (multimediasivestipalvelu) 35

modeemi 44

muisti

Web-välimuisti 43

muistiinpanot 54

muistikortti 9, 12

mukauttaminen 48

multimediasivestit 35

musiikkihakuk 28

muunnin 52

My Nokia 19

N

neuvottelupuhelut 22

näppäimet ja osat 13

näppäimistö

lukitusasetukset 54

näppäimistön lukitseminen 17

näppäinlukko 17

näyttö

symbolit 15

ulkoasun muuttaminen 48

näytönsäästäjä 48

O

offline 15

ohjattu asetustoiminto 11

ohjelmistopäivitykset 20, 59

ohjesovellus 19

oma numero 24

Oma näppäin 14

online-jako 44

Online-jako

lähetyksen tekeminen 45

palvelujen käyttöönotto 44

tilaaminen 44

operaattori

valitseminen 25

Ovi 47, 48

Ovi Osoitekirja 47

Ovi Store 47

Ovi Tiedostot 48

P

palvelut 47

pariliitos

laitteet 62

salasana 62

PDF-lukuohjelma 51

perinteinen tekstinsyöttö 33

pikavalinta 21

PIN 17

PIN-koodi

vaihtaminen 54

poissaolovastaus 38

profiilit

luominen 49

mukautus 49

puhelunesto 25

puheluneston salasana 17

puhelunsiirto 24

puhelut

asetukset 24

hylkääminen 22

hylkääminen tekstiviestillä 24

koputuspalvelu 24

neuvottelupuhelu 22

oma numero 24

pikavalinta 21

soittaminen 21

soittoäänien mykistäminen 22

tyypin valitseminen 24

Hakemisto

vastaaja 22
vastaaminen 22

PUK 17

päivitykset

laiteohjelmisto 59

päivämäärä ja kellonaika 50

R

radio 28

kuuntelu 28

S

sanakirja 51

Say and Play 28

search

musiikki 28

selain

sivujen selaus 42

suojaus 44

välimuisti 43

signaalin voimakkuus 15

SIM-kortti

asettaminen paikalleen 9

poistaminen 12

SMS (tekstiviestipalvelu) 35

soitin

musiikin siirtäminen 28

toistaminen 27

soittaminen 21

soittoäänet

yhteystiedot 40

sovelluksen asetukset 54

sovellusten asentaminen 56

suojakoodi 54

suojaus

Bluetooth 61

laite ja SIM-kortti 54

Web-selain 44

suojausmoduuli 17

symbolit 15

syötteet, uutiset 43

sähköposti

asetukset 36

etsiminen 38

kansiot 38

liitteiden hakeminen 37

liitteiden lisääminen 37

lukeminen 37

lähettäminen 36

poissaolovastaus 38

poistaminen 38

tilit 38

yhteyden katkaiseminen 38

yleiset asetukset 39

T

taustakuva 48

teemat

hakeminen 48

muuttaminen 48

teksti

ennustava syöttö 33

kirjaintila 33

numerotila 33

perinteinen syöttö 33

tekstiviestit

lähettäminen 35

tietojen synkronointi 64

tietokoneyhteydet 60

Katso myös *datayhteydet*

tukitiedot 20

tunnusluvut 17

turvakoodi 17

työkalurivi

kamera 41

U

UPIN 17

UPIN-koodi

vaihtaminen 54

USB-datakaapeli 63

uutiset, syötteet 43

V

valikko 17

valikkonäkymä 17

valuutta

muunnin 52

vastaaja

numeron vaihtaminen 22

soittaminen 22

verkko

asetukset 25

videokeskus

- lataaminen 46
- tarkasteleminen 46

Videokeskus 45**videokuvan jako**

- suoran videokuvan jako 26
- videoleikkeiden jako 26

videopuhelut 23

- soittaminen 23
- äänipuheluun siirtyminen 23

viestit

- puhelun hylkäysviestit 24

virransäästäjä 16**välimuisti 43****W****weblogit 43****Web-yhteys 42****Y****yhteydet**

- tietokoneyhteys 44

yhteyksimenetelmät

- Bluetooth 61

yhteystavat

- datakaapeli 63

yhteystiedot 20, 39

- soittoäänten lisääminen 40
- synkronointi 64
- yhteysryhmät 40

Z**Zip manager 54****Ä****äänenvoimakkuuden****säätäminen 17****äänivalinta 22****ääniviestit 35**