

Nokia 6730 classic מדריך למשתמש

גירסה 2

© Nokia 2009. כל הזכויות שמורות.

הצהרת תאימות

Nokia Corporation מצהירה בזאת, כי המוצר RM-566 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Ovi ו-Nokia XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 Visual Standard (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שנקוד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is), מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של כל תוכנה שנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, מקום וחבובות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

17.....	חיבור דיבורית אישית תואמת.....
18.....	חיבור כבל נתונים מסוג USB.....
18.....	רצועת יד.....

18.....	3. תמיכה.....
18.....	עזרה מובנית בהתקן.....
18.....	My Nokia.....
19.....	תמיכת Nokia ומידע קשר.....
19.....	עדכוני תוכנה.....

19.....	4. פונקציות שיחה.....
19.....	שיחות קוליות.....
21.....	שיחות וידאו.....
22.....	הגדרות שיחה.....
24.....	שיתוף וידאו.....

25.....	5. מוסיקה.....
25.....	נגן מוסיקה.....
26.....	רדיו FM.....

26.....	6. מיקום.....
26.....	אודות GPS.....
27.....	(Assisted GPS) A-GPS.....
27.....	מפות.....
28.....	ציוני דרך.....
29.....	נתוני GPS.....

29.....	7. כתיבת טקסט.....
29.....	הזנת טקסט רגילה.....

7.....	בטיחות.....
7.....	אודות ההתקן שלך.....
8.....	שירותי רשת.....

9.....	1. תחילת השימוש.....
9.....	הכנסת כרטיס SIM וסוללה.....
9.....	הכנסת כרטיס זיכרון.....
10.....	טעינת הסוללה.....
10.....	הפעלה וכיבוי של ההתקן.....
11.....	מיקומי אנטנה.....
11.....	הגדרות תצורה.....
11.....	אשף הגדרות.....
11.....	הסרת כרטיס זיכרון.....
12.....	הסרת כרטיס ה-SIM.....
12.....	הוצאת הסוללה.....

13.....	2. ההתקן שלך.....
12.....	מקשים וחלקים.....
14.....	מקש אישי.....
14.....	מסך הבית.....
14.....	פרופיל לא מקוון.....
14.....	מחונני תצוגה.....
16.....	חיסכון באנרגיה.....
16.....	תפריט.....
16.....	בקרת עוצמת הקול.....
16.....	נעילת מקשים.....
16.....	קודי גישה.....
17.....	נעילה מרוחקת.....
17.....	התקנות.....

42	אודות 'אנשי קשר של Ovi'.....
42	אודות קובצי Ovi.....

14. התאמה אישית.....

42	ערכות נושא.....
43	פרופילים.....

15. ניהול זמן.....

43	לוח שנה.....
44	שעון מעורר.....
44	הגדרות שעון.....

16. יישומי משרד.....

45	קורא PDF.....
45	מילון.....
45	אודות Quickoffice.....
45	ממיר.....
46	מחשבון.....
46	הערות פעילות.....
47	הערות.....
47	מנהל קבצי ZIP.....

17. הגדרות.....

47	הגדרות יישומים.....
47	אבטחת מכשיר וכרטיס SIM.....
48	הגדרות אבזרים שכיחות.....
48	שחזור ההגדרות המקוריות.....

18. ניהול נתונים.....

48	התקנה או הסרה של יישומים.....
50	מנהל הקבצים.....

30	הזנת טקסט עם חיזוי.....
30	שינוי שפת הכתיבה.....
30	העתקה ומחיקה של טקסט.....

8. הודעות.....

31	כתוב ושליח הודעות.....
32	דואר אלקטרוני.....

9. אנשי קשר.....

35	אודות אנשי קשר.....
35	עבוד עם אנשי קשר.....
35	יצירת קבוצות אנשי קשר.....
36	הוספת צלילים לאנשי קשר.....

10. גלריה.....

36	אודות גלריה.....
----	------------------

11. מצלמה.....

36	צילום תמונה.....
37	הקלט וידאו.....

12. אינטרנט.....

37	דפדפן אינטרנט.....
39	חבר PC לאינטרנט.....
39	שיתוף מקוון.....
40	מרכז הווידאו של Nokia.....
41	חיפוש.....

13. שירותי Ovi.....

41	בקר ב-Ovi.....
41	אודות חנות Ovi.....

שיחות חירום.....61

מידע אישור (SAR).....61

אינדקס.....63

מנהל התקנים.....50

עדכון תוכנת התקן.....51

19. קישוריות.....51

העברת תוכן מהתקן אחר.....51

חיבורי מחשב.....52

Bluetooth.....52

כבל נתונים.....54

סינכרון.....55

20. טיפים ירוקים.....55

חיסכון באנרגיה.....55

מחזור.....56

חסוך נייר.....56

למד עוד.....56

אביזרים.....57

סוללה.....57

מידע על הסוללה והמטען.....57

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....58

שמירה על ההתקן שברשותך.....58

מיחזור.....59

מידע בטיחות נוסף.....59

ילדים קטנים.....59

סביבת הפעלה.....59

מכשירים רפואיים.....60

כלי רכב.....60

סביבת חומרי נפץ.....60

עמידות במים



ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות HSDPA 900/2100 UMTS ורשתות 1900 ו-1800, 900, 850 (E) GSM ו-HSUPA. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות רינגטונים) ותכנים אחרים.

ההתקן שלך תומך בשיטות קישוריות אחדות. בדומה למחשבים, ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים, ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשיטות ותוכנה אחרת ממקורות אמין שמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני תוכנה מזיקה, כמו יישומים שמאשרים שהם Symbian Signed או שעברו את הבדיקה Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.





אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות


לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיספיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.


1. תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

1. להסרת הכיסוי האחורי של ההתקן, לחץ על הכיסוי האחורי בעזרת אצבעותיך, החלק את הכיסוי כדי לפתוח אותו (1) והרם את הכיסוי.

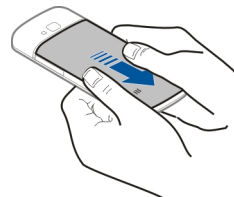

2. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך מחזיק כרטיס ה-SIM. יש להוציא את הסוללה לפני הכנסת כרטיס ה-SIM.

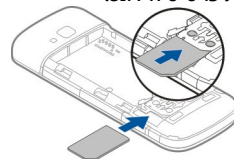

3. הכנס את הסוללה. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה בהתקן וכן שהפינה הקטומה של הכרטיס פונה הרחק מחרוץ מחזיק הכרטיס.



4. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.




הכנסת כרטיס זיכרון

ייתכן שכרטיס הזיכרון צורך להתקן וייתכן שכבר הותקן.

1. פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון (1).

2. הנח את הכרטיס בחריץ, כאשר אזור המגעים פונה כלפי מטה (2).

3. דחוף את הכרטיס בעדינות כדי לנעול אותו במקומו. סגור את כיסוי החריץ (3).

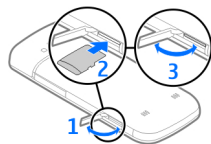


השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים

להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את המטען להתקן.

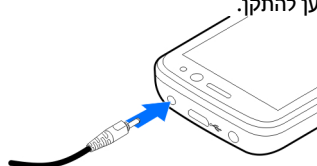

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווין הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: אם ברשותך מטענים תואמים של Nokia, באפשרותך להשתמש בהם באמצעות ההתקן על-ידי חיבור מתאם המטען CA-44 למטען הישן. המתאם זמין כאביזר נפרד.



טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעת טעינת ההתקן באמצעות כבל הנתונים מסוג USB, זמן הטעינה ארוך יותר. יעילות טעינת ה-USB משתנה באופן משמעותי. במקרים

מסוימים, ייתכן שיעבור זמן רב עד אשר הטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

באמצעות טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים עם כבל נתונים מסוג USB בעת טעינת ההתקן.

1. חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
2. אם ההתקן מופעל, בחר מבין אפשרויות מצב ה-USB הזמינות בתצוגת ההתקן.


הפעלה וכיבוי של ההתקן

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי כדי לסיים שיחה או כדי לסגור יישום.

אם ההתקן מבקש קוד PIN, הזן את קוד ה-PIN ובחר **אישור**.

אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**. קוד הנעילה של היצרן הוא 12345.

להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך המקומיים.

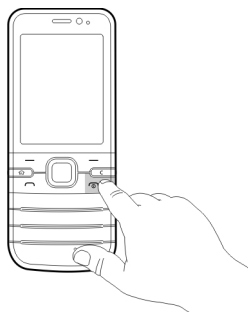

אשף הגדרות

בחר  < **הגדרות** < **אשף הגדרות**.

השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, במפעיל הרשת ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

להפעלת אשף ההגדרות, בחר **התחלה**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפעיל** — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.
 - **הגדרות דוא"ל** — צור תיבת דואר חדשה.
 - **שיתוף וידאו** — הגדר את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

הסרת כרטיס זיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי כאשר הכרטיס בשימוש. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון** < **כן**.
2. פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון.
3. לחץ על כרטיס הזיכרון בעדינות כדי לשחרר אותו.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.



הגדרות תצורה


לפני שתוכל להשתמש בתכונות של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, סינכרון, זרימה ודפדפן, עליך לקבוע את הגדרות התצורה המתאימות בהתקן. ההתקן עשוי לקבוע באופן אוטומטי את תצורת ההגדרות של הדפדפן, העברת הודעות המולטימדיה, נקודות הגישה והזרימה, בהתבסס על כרטיס ה-SIM שבשימוש. אם לא, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את תצורת ההגדרות. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה שאותה ניתן לשמור בהתקן. לקבלת מידע נוסף אודות זמירות, פנה לספק השירות או למשווק Nokia המורשה הקרוב.

אם מתקבלת הודעת תצורה וההגדרות לא נשמרות ומופעלות באופן אוטומטי, מופיע הכיתוב **הודעה חדשה**. לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **אפשרויות** < **שמירה**. ייתכן שיהיה עליך להזין קוד PIN שתקבל מספק השירות.

4. משוך את הכרטיס החוצה ובחר **אישור**.
5. סגור את כיסוי החרץ.

הסרת כרטיס ה-SIM

1. הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.
2. הוצא את הסוללה. הוצאת הסוללה משחררת את נעילת מחזיק כרטיס ה-SIM.
3. דחוף בזהירות את כרטיס ה-SIM מחוץ למחזיק כרטיס ה-SIM בעזרת עט או חפץ מתאים אחר.

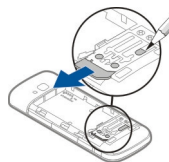


הוצאת הסוללה

1. הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.
2. החזק את ההתקן כך שהסוללה תפנה כלפי מטה והקש עם ההתקן בעדינות על כף ידך בכדי שהסוללה תיפול אל תוך ידך.




2. ההתקן שלך

מקשים וחלקים

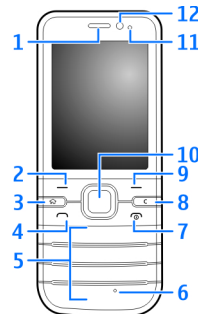

- 1 — אזונייה
- 2 — מקש בחירה שמאלי
- 3 — מקש בית
- 4 — מקש שיחה
- 5 — מקש מספרים
- 6 — מיקרופון
- 7 — מקש סיום/הפעלה
- 8 — מקש מחיקה C
- 9 — מקש בחירה ימני
- 10 — מקש גלילה Navi™; להלן 'מקש גלילה'

- 11 — חיישן תאורה
- 12 — עדשת מצלמה משנית

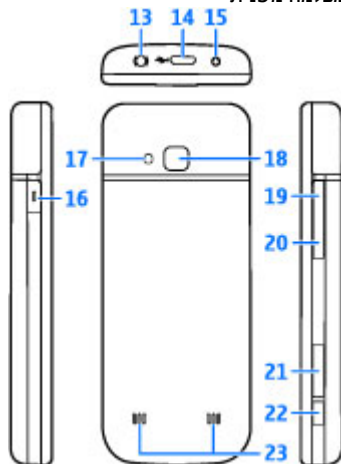

- 13 — מחבר AV של Nokia (2.5 מ"מ)
- 14 — מחבר Micro USB
- 15 — מחבר למטען
- 16 — מקש אישי
- 17 — הבזק מצלמה

- 18 — עדשת מצלמה ראשית
 - 19 — מקש הגברה של עוצמת הקול
 - 20 — מקש הנמכה של עוצמת הקול
 - 21 — חריץ לכרטיס זיכרון
 - 22 — מקש לכידה
 - 23 — רמקול
- הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

מקש אישי

באפשרותך לשנות את הפונקציה המופעלת בעת הלחיצה על 'מקש אישי'. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את המקש כך שיפתח יישום או דף אינטרנט.

כדי לשנות את הפונקציה, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וכללי** < **מקש אישי** < **שינוי**.

מסך הבית

עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במסך הבית ומוכן לשימוש.

לפתיחת רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, לחץ על מקש השיחה.

לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני.

לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לפתיחת חיבור לאינטרנט, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

להפעלה או ביטול הפעלה של קישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על *.

לשינוי מסך הבית, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וכללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** ומבין האפשרויות הזמינות.

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל הלא מקוון במהירות, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, כל החיבורים המשתמשים בתדרי רדיו נסגרים. עם זאת, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס ה-SIM ולהאזין לרדיו או למוסיקה. זכור לכבות את ההתקן כאשר השימוש בטלפונים סלולריים אסור.



חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות

כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

מחווני תצוגה

ההתקן מחובר לרשת UMTS או לרשת GSM (שירות רשת). הפס בסמוך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.



ההתקן שלך

חיבור Bluetooth נוצר. כאשר המחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.	
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
HSDPA/HSUPA נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.	
ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.	
קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).	2
כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.	
דיבורית אישית או עזר שמיעה מחוברים להתקן.	

גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת UMTS מופעלת.	3.5g
ההתקן משמש בפרופיל 'לא מקוון' ואינו מחובר לרשת סלולרית.	
רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.	
יש הודעות שלא נקראו בתיקיה 'דואר נכנס' תחת 'הודעות'.	
קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.	@
קיימות הודעות שממתניות לשליחה בתיקיה דואר יוצא שבהודעות.	
יש שיחות שלא נענו.	
מקשי ההתקן נעולים.	
תזכורת פעילה.	
הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה.	
קישוריות Bluetooth מופעלת.	



ערכת מכונית של דיבורית מחוברת להתקן.



ההתקן מבצע סינכרון.

ייתכן שיוצגו מחוונים נוספים.

חיסכון באנרגיה

בחר < הגדרות < הגדרות.

לקביעת הגדרות שומר המסך, בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פסק-זמן חיסכון כוח** — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני חיסכון הכוח.
- **השהיית תאורה** — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני עמעום המסך.

תפריט

לחץ על .

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן.

לפתחת יישום או תיקייה, בחר את הפריט.

אם תשנה את סדר הפונקציות בתפריט, הסדר עשוי להיות שונה מסדר ברירת המחדל המתואר במדריך למשתמש זה.

לסימון או ביטול סימון של פריט ביישומים, לחץ על #.

לסימון או ביטול סימון של מספר פריטים עוקבים, לחץ לחיצה ממושכת על # וגלול למעלה או למטה.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט**.

לסגירת יישום או תיקייה, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

לחצת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ובחר יישום.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

בקרת עוצמת הקול

לכוון עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול** או **טלפון**.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

נעילת מקשים

לנעילת לוח המקשים במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל * בטווח של 1.5 שניות.

להגדרת ההתקן לנעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מסוים, בחר < **הגדרות** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיית נעילת מקשים אוטו** < **מוגדר-משתמש** ובחר את הזמן הרצוי.

לביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על *. כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

קודי גישה

בחר < **הגדרות** < **הגדרות**.

ההתקן שלך

כדי לנעול את ההתקן, שלח את הודעת הנעילה כהודעת טקסט למספר הטלפון הנייד שלך. לביטול נעילת ההתקן במועד מאוחר יותר, בחר **פתיחה** והזן את קוד הנעילה.

התקנות

בחר  < **יישומים** < **התקנה**.

באפשרותך לחפש יישומים נוספים ולהוריד יישומים לתיקיה זו.




חשוב: הקדד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

חיבור דיבורית אישית תואמת

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

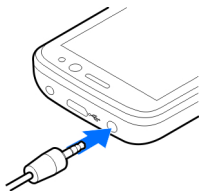

להגדרת אופן השימוש של ההתקן בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** ומבין האפשרויות הבאות:


- קוד ה-PIN (UPIN), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד ה-PIN2 (UPIN2), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM) מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
- קודי ה-PUK (UPUK) וה-PUK2 (UPUK2) עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM (USIM). אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK. אם הקודים אינם מצורפים, פנה לספק השירות.
- קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש אותו. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בהתקן שברשותך עשויים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.
- סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחות כדי להגביל שיחות אל הטלפון וממנו (שירות רשת).

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מתוך התקן אחר באמצעות הודעת טקסט. להפעלת נעילה מרוחקת של ההתקן שברשותך ולהגדרת שימוש בהודעת הנעילה, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה וטלפון וכרטיס SIM** < **נעילת טלפון מרוחק**. לאחר הזנת ההודעה, בחר **אישור**. ההודעה יכולה להכיל עד 20 תווים.

חיבור כבל נתונים מסוג USB

חבר כבל נתונים תואם מסוג USB למחבר ה-USB.

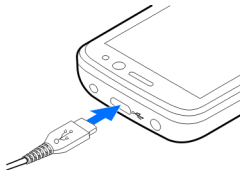

לבחירה של מצב חיבור ה-USB המשמש כברירת מחדל או לשינוי המצב הפעיל, בחר < **הגדרות** < **קישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB** ובחר את המצב הרצוי.

לבחירה אם מצב ברירת המחדל מופעל באופן אוטומטי, בחר **אישור בעת חיבור**.

3. תמיכה



עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר < **יישומים** < **עזרה** < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות...

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.


בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

באפשרותך לאתר קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים: להצגת קישור לנושא עזרה קשור להצגת קישור ליישום הנדון

בעת קריאת ההוראות, כדי לעבור בין טקסטים של עזרה לבין היישום הפתוח ברקע, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר מבין רשימת היישומים הפתוחים.

רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

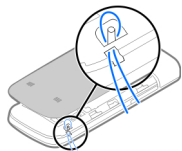

My Nokia

My Nokia הוא שירות ללא תשלום, השולח באופן שוטף הודעות טקסט שמכילות עצות, טריקים ותמיכה עבור התקן Nokia שברשותך. אם My Nokia זמין במדינה שבה אתה גר וספק השירות שלך תומך בו, ההתקן שלך יזמין אותך להצטרף לשירות My Nokia לאחר הגדרת השעה והתאריך.

כדי להירשם ל-My Nokia, בחר **אישור** ופעל בהתאם להוראות שבתצוגה.

ייתכן שהשיחות יחויבו בתשלום כאשר תשלח הודעות ליצירת מנוי או לביטול המנוי.

לקבלת מידע על תנאים והתניות, עיין בתיעוד הנלווה להתקן או בקר בכתובת www.nokia.com/mynokia.

כדי להיכנס לשירות My Nokia במועד מאוחר יותר, בחר < **יישומים** < **התקנה** < **My Nokia**. לאחר הזמנת ההצטרפות ל-My Nokia, היישום 'הגדרת הטלפון' מופעל.

כדי לעדכן את תוכנת המחשב, נחוצים לך היישום Nokia Software Updater, מחשב אישי תואם שמותקנת בו מערכת ההפעלה Microsoft Vista, Windows 2000 או XP, גישה לאינטרנט בפס רחב, וככל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

ההורדה וההתקנה עשויות להמשיך עד 20 דקות בעזרת מנהל ההתקנים ועד 30 דקות בעזרת Nokia Software Updater. לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

 **טיפ:** לזיהוי גרסת התוכנה של ההתקן, הזן #0000* במסך הבית.

כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי. לשם ביצוע שיחת חירום בפרופיל לא מקוון או כשההתקן נעול, דרוש שההתקן יהיה שהמספר הינו מספר החירום הרשמי. מומלץ לשנות את הפרופיל תחילה (או לפתוח תחילה את ההתקן על ידי הזנת קוד הנעילה) כדי לבצע את שיחת החירום.

לפתיחת היישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר  < **הגדרות** < **עזרה** < **הגדרת טלפון**.

תמיכת Nokia ומידע קשר

התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia, לקבלת הגירסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שלך.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימושים של מוצרי Nokia ועל השירותים. אם עליך להתקשר אל שירות הלקוחות, חפש את רשימת מרכזי השירות המקומיים של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.

עבור שירותי תיקונים, חפש את רשימת מרכזי השירות הקרובים של Nokia בכתובת www.nokia.com/repair.

עדכוני תוכנה

Nokia עשויה לייצר עדכוני תוכנה המציעים תכונות חדשות, תכונות משופרות וביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש לקבל עדכונים אלה באמצעות היישום Nokia Software Updater במחשב. ייתכן כי לא קיימים עדכוני תוכנה עבור כל המוצרים או הגרסאות שלהם. ייתכן כי לא כל המפעילים תומכים בגרסאות התוכנות העדכניות הזמינות.

4. פונקציות שיחה

שיחות קוליות

ביצוע שיחה

 **חשוב:** אם ההתקן נעול, הקש את קוד הנעילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון.

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כלול אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

כדי לבצע שיחה מהיומן, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

לוויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.



חיוג מהיר

בחר **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר**. חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על מקש מספר במסך הבית.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **מופעל**.

כדי להקצות מקש מספר למספר טלפון כלשהו, בחר **הגדרות** < **חיוג מהיר**. נווט אל מקש הספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.

למחיקת מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

לשינוי מספר טלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.



דואר קולי

בחר **הגדרות** < **תיבת קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית, גלול אל תיבת הדואר הקולית ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבת קולית**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר **ואפשרויות** < **שינוי מספר**.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על-ידי אמירת השם השמור ברשימת אנשי הקשר.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

- במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני. ישמע צליל קצר והכיתוב **דבר כעת** יוצג.
- אמור את שמו של איש הקשר שאליך ברצונך לחייג. אם זיהוי הקול מצליח, מוצגת רשימה של התאמות מוצעות. הטלפון משמיע את

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**.

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה. 

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר **משך שיחה**.
להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

שיחות וידאו

ביצוע שיחת וידאו

 **אזהרה:** אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ו**אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת תמונת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות** < **ניטרול** < **שליחת שמע**, **שליחת וידאו** או **שליחת שמע וידאו**.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

לשימוש ברמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

הפקודה הקולית של ההתאמה הראשונה ברשימה. אם זו אינה הפקודה הנכונה, גלול אל רשומה נוספת.

ביצוע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.
 2. כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.
 3. לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי למזג את השיחות לשיחת ועידה.
- כדי להשתיק את המיקרופון של המכשיר שלך במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.
- כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף**.
- כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי**.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כאשר יש לך שיחה פעילה ופונקציית השיחה הממתינה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

יומני שיחות ונתונים

בחר  < **יומן**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות** < **החלפת תמונות**.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר **אפשרויות** < **זום** וגלול מעלה או מטה.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחה קולית**.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה



כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל.

1. כדי לענות לשיחה הווידאו, לחץ על מקש השיחה.

2. כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על-ידי המצלמה שבהתקן, בחר **הגדרות** < **וטלפוניה** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בחר **הגדרות** < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת הויהוי שלי** — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.
- **שיחה ממתינה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).
- **דחיית שיחה עם הודעה** — דחה שיחה ושלה הודעת טקסט למתקשר.
- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

- **וידאו שלי בשיחה נכנסת** — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.
- **תמונה בשיחת וידאו** — הצג תמונת סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.
- **שינוי קו** — בטל בחירת קו (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחות

בחר **הגדרות** < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

בחר את סוג השיחות להפניה ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אם תפוס** — הפניית שיחות נכנסות אם יש שיחה פעילה.

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
 - **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
 - **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
 - **שיחות נכנסות בעת נדידה** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.
 - **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.
- כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה **אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

הגדרות רשת

- בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **רשת**.
- לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, **UMTS** או **GSM**.
- במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

- טיפ:** בחירת **UMTS** מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.



- לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או **אוטומטית** להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

- להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.

- **באין מענה** — הפניית שיחות נכנסות לאחר שההתקן מצלצל במשך זמן שצוין. בחר את משך הזמן שההתקן יצלצל לפני שהשיחה תופנה.
 - **אם אין קליטה** — הפניית שיחות כאשר ההתקן עובר אל מחוץ לתחום הכיסוי של הרשת או לאחר שחוזר אליו.
 - **אם לא זמין** — הפניית שיחות אם יש שיחה פעילה, אם אין מענה או אם ההתקן כבוי או מחוץ לתחום הכיסוי של הרשת.
- להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר סוג שיחה, אפשרות הפניה **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.
- להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, אפשרות הפניה **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. הן את המספר או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר שנשמר ב'אנשי קשר'.

- לבדיקת מצב ההפניה הנוכחי, גלול אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

- כדי להפסיק את הפניית השיחות, נווט אל אפשרות ההפניה, ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

- בחר  < **הגדרות** < **הגדרות וטלפון** < **חסימת שיחה**.
- באפשרותך לחסום את השיחות שניתן לבצע או לקבל בעזרת ההתקן (שירות רשת). לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל סוגי השיחות.
- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.
- כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.
- כדי לחסום שיחות, בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיתוף וידאו

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- ודא שקיים חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם תזמין מישהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **וידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשתף.

ייתכן שהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2.

אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

 הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).

 כוונן את הבהירות (זמין רק עבור השולח).

 או  השתק או בטל את השתקת המיקרופון.

 או  הפעל וכבה את הרמקול.

 או  השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

 עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

3.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. לחזרה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

5. מוסיקה



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. באפשרותך להאזין למוסיקה גם כאשר הפרופיל הלא מקוון מופעל. ראה "פרופיל לא מקוון" עמ' 14.

נגן מוסיקה

השמעת שיר

בחר  < **יישומים** < **נגן מוסיקה**.

להוספת כל השירים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להשמעת שיר, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת השיר.

כדי להשוות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות שמע**.

להצגת פריט חזותי במהלך ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הצגת המחשת מוסיקה**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

Say and Play

באמצעות Say and Play, באפשרותך להתחיל בהפעלת המוסיקה הרצויה על-ידי אמירת שם האמן, לדוגמה.

להפעלת היישום Say and Play, בחר  < **יישומים** < **חיפ' מוסיקה**. כאשר נשמע הצליל, אמור את שם האמן, את שם האמן ושם השיר, את שם האלבום או את שם רשימת ההשמעה. החזק את ההתקן במרחק של כ-20 ס"מ מפיק' דובר בקול רגיל. אל תכסה את מיקרופון ההתקן באמצעות ידך.

בעת השימוש ב-Say and Play בפעם הראשונה, ולאחר שהורדת שירים חדשים להתקן, לעדכון פקודות קוליות, בחר **אפשרויות** < **רענון**.

הפקודות הקוליות מבוססות על המטה-נתונים (שם האמן ושם השיר) של השירים בהתקן שלך. Say and Play תומך בשתי שפות מדוברות: באנגלית ובשפה שבחרת כשפת ההתקן. על השפה הכתובה של מטה-הנתונים של השיר להתאים לאנגלית או לשפת ההתקן שבחרת.

טיפ: לשיפור דיוק החיפוש, השתמש בפקודות הקוליות לצורך חיג. החייגן מתאים את עצמו לקולך ומשתמש בו גם לחיפוש מוסיקה. 

העבר מוזיקה ממחשב PC

1. ודא שכרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.
 2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות USB או כבל נתונים תואם מסוג USB.
 3. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **העברת מדיה** כמצב החיבור.
- אם תבחר **העברת מדיה** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Windows Media Player כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

רדיו FM

האזנה לרדיו

בחר  < **יישומים** < **רדיו**.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

6. מיקום

אודות GPS

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים. ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או .

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
- **כוונן ידני** — שנה את התדר באופן ידני.
- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאלה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation).

להשבת שירות ה-A-GPS, בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS**
 ואפשרויות < **הגדרות מיקום** < **שיטות מיקום** < **GPS עם**
סיוע < **נטרל**.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

מפות

בחר  < **מפות**.

אודות היישום 'מפות'

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לראות את מיקומך הנוכחי על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש מקומות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו כן, באפשרותך לרכוש רישיונות עבור שירותי דיווחי תנועה וניווט, אם הם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס היזכרון שברשותך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Map Loader להורדת מפות. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל www.nokia.com/maps.

(Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

ניתן להפעיל או להשבית שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.



טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס הזיכרון שלך.



הערה: הורדת מפות עשויה לגרום העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

מידע תנועה, הנחיות נסיעה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. המידע עלול להיות לא מדויק ולא שלם במידה מסוימת, ותלוי בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על המידע ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

לקבלת הוראות אודות אופן השימוש בתכונות השונות של היישום 'מפות', בחר < **יישומים** < **עזרה** < **עזרה-מפות**, או בעת השימוש ביישום 'מפות', בחר **אפשרויות** < **תמיכה** < **עזרה**.

מעבר בתוך מפה

כאשר חיבור ה-GPS פעיל, מציג את המיקום הנוכחי במפה.

להתמקדות במיקום הנוכחי או במיקום האחרון הידוע שלך, בחר **אפשרויות** < **המיקום שלי**.

למעבר בתוך המפה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה עם מקש הגלילה. המפה מכוונת צפונה כברירת מחדל.

כשיש לך חיבור GPS פעיל ואתה מעיין במפה בתצוגה, המערכת מורידה מפה חדשה באופן אוטומטי אם אתה גולל לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם, אם מותקן.

לשינוי סוג המפה, בחר **אפשרויות** < **מצב מפה**.

מחווני תצוגה

מחווני ה-GPS מציג את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מנסה למצוא אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר ההתקן מקבל די נתונים מהלוויינים לחישוב המיקום על-ידי ה-GPS, העמודה נצבעת בירוק. ככל שמספר העמודות הירוקות גדול יותר, כך חישוב המיקום מהימן יותר. ראשית, ההתקן שברשותך צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר החישוב הראשוני, אותות משלשה לוויינים יספיקו.

מחווני העברת הנתונים מציג את חיבור האינטרנט שבשימוש ואת כמות הנתונים שהועברו מאז שהופעל היישום.



ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר < **יישומים** < **ציוני דרך**.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.

בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

מד מסע

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS** ו-**מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמנות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **התחל או הפסק**. הערכים המחושבים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

ABC וגם **abc** מציינים את סוג האות. **ABC** מציין שהאות הראשונה במשפט נכתבת באות רישית וכל שאר האותיות יכתבו באות רגילה באופן אוטומטי. **123** מציין מצב כתיבת ספרות.

לכתיבת טקסט בעזרת לוח המקשים, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו 2-9 עד שהתו הרצוי יוצג. יש יותר אותיות זמינות עבור כל

- **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
 - **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
 - **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.
- באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

הדרכה בנתיב

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS** ו-**ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם

7. כתיבת טקסט

הזנת טקסט רגילה

ABC מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל.

מקש מספרי מכפי שמופיע על המקש. אם האות הבאה ממוקמת על אותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

כדי להחליף בין מצב כתיבת אותיות רישיות, מצב כתיבת אותיות רגילות ומצב כתיבת ספרות, לחץ #.

למחיקת תו, לחץ על מקש הניקוי. לחץ והחזק את מקש הניקוי למחיקת יותר מתו אחד.

למחיקת תו, לחץ על המקש backspace. לחץ והחזק את המקש backspace למחיקת יותר מתו אחד.

כדי לגשת לסימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על המקש 1. לחץ 1 שוב ושוב על מנת להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ על *. נווט לתו הרצוי ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף רווח, לחץ על 0. להזנת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על 0.

למעבר בין אותיות גדולות לבין קטנות, לחץ על #.

הזנת טקסט עם חיזוי

1. כדי להפעיל קלט טקסט חזוי, לחץ על # פעמיים במהירות. הדבר מפעיל את הזנת הטקסט עם חיזוי עבור כל כלי העריכה במכשיר. המחוון  יוצג במסך.

2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.

3. לאחר סיום כתיבת המילה ובדיקה שהיא נכונה, גלול ימינה כדי לאשר אותה, או לחץ 0 להוספת רווח.

אם המילה אינה נכונה, לחץ * שוב ושוב להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון.

אם הסימן ? מוצג לאחר המילה, אזי המילה אשר התכוונת לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות הזנת טקסט רגילה, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה מחליפה את המילה הישנה ביותר שנוספה לו.

כתוב את החלק הראשון של מילה מורכבת, ולאישורה - גלול ימינה. כתוב את החלק האחרון של המילה המורכבת. להשלמת המילה המורכבת, לחץ על 0 להוספת רווח.

כדי לכבות את קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים שבמכשיר, לחץ # פעמיים במהירות.

שינוי שפת הכתיבה

כאשר אתה כותב טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. למשל, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, שינוי שפת הכתיבה יתן לך גישה לתווים שונים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באותיות שאינן לטיניות וברצונך לכתוב תווים לטיניים, למשל עבור כתובת דוא"ל או אינטרנט, יתכן שתצטרך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות > שפת הכתיבה**, ושפת כתיבה אשר משתמשת באותיות לטיניות.

העתקה ומחיקה של טקסט

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול שמאלה או ימינה. לבחירת שורות של טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול למעלה או למטה.

2. להעתקת הטקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית בחר **העתקה**.

3. להדבקת הטקסט, גלול אל המיקום הרצוי, לחץ לחיצה ממושכת על # ובר-זמנית בחר **הדבקה**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

כתוב ושלח הודעות

בחר  < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים להגדיל את עלויות העברת הנתונים. בתיקייה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקייה 'טיטות'.

למחיקת הטקסט שנבחר, לחץ על מקש המחיקה C.



8. הודעות

בחר  < **הודעות**.

ב'הודעות' (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

סוגי ההודעות הזמינים עשויים להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ותשתכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר.

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

המראה של הודעת תמונה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

 **הערה:** הסמל הודעה שנשלח או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

דואר אלקטרוני

הגדרת הדואר האלקטרוני

באמצעות אשף הדואר האלקטרוני של Nokia תוכל להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (לדוגמה, Microsoft Outlook או Exchange) וגם את חשבון הדואר האלקטרוני שלך באינטרנט.

כשאתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתבקש להזין את שם השרת שמשריך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לפרטים, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

1. כדי להפעיל את האשף, עבור למסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני ואחר כך לחץ על מקש הניווט.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך. אם האשף אינו מסוגל לקבוע באופן אוטומטי את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר שלך ולהזין את הגדרות החשבון הרלוונטיות.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר **הודעת שמע** כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר **דואר אלקטרוני** כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.
2. בשדה אל, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ *. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.
3. בשדה הנושא, הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.
4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת טקסט** < **תבנית או הערה**.
5. כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.
6. כדי לצלם תמונה או להקליט וידיאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.
7. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .
8. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר  < **הדעות**.

לכתובת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.

להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת קובץ מצורף**.

להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הסרת קובץ מצורף**.

קרא דואר אלקטרוני

בחר  < **הדעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.

למענה לשולח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה**. למענה לשולח ולכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**.

להעברת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

הורד מסמכים מצורפים

בחר  < **הדעות** ותיבת דואר.

להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר **אפשרויות** < **פעולות**. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר **פתיחה** כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם

אם ההתקן שברשותך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יוצעו כשתפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.

שלח דואר אלקטרוני

בחר  < **הדעות**.

1. בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.

2. בשדה 'אל', הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהזנת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף כמה נמענים, הוסף ; כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < **המשך** < **הצגת שדה עותק מוסתר**.

3. בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני.

4. הזן את ההודעה שלך באזור הטקסט.

5. בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הוספת קובץ מצורף** — הוספת קובץ מצורף להודעה.
- **עדיפות** — הגדרת העדיפות של ההודעה.
- **סימון** — סימון ההודעה בדגל למעקב.
- **הכנסת תבנית** — הכנסת טקסט מתבנית.
- **הוספת נמען** — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.
- **אפשרויות עריכה** — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.
- **שפת כתיבה:** — בחירת שפת הכתיבה.

6. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יש כמה קבצים מצורפים בהודעה, בחר **הצג רשימה** כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו או לא הורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < **הורדה** או **הורדת הכל**. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **שמירה** או **שמירת הכל**.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **פתיחה**.

ענה לבקשת פגישה

בחר **הודעות** ותיבת דואר.

באפשרותך להשיב לבקשות פגישה רק אם הפעלת סינכרון נתוני לוח שנה.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אישור** — קבל את הבקשה לפגישה.
- **סירוב** — דחה את הבקשה לפגישה.
- **העברה** — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.
- **הסרה מלוח השנה** — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** ותיבת דואר.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנושאים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** ותיבת דואר.

למחיקת הודעת הדואר האלקטרוני שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה).

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות** < **ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** ותיבת דואר.

לפתיחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר **דואר נכנס** בראש התצוגה. בחר את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר **הודעות** ותיבת דואר.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות** < **יציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

הגדר הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר **הודעות**.

- **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — בחר אם להציג בתצוגה מקדימה הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.
- **מפרידי כותרת** — בחר **מופעל** כדי שתוכל להרחיב ולכווץ את רשימת הודעות הדואר האלקטרוני.
- **הורדת הודעות** — בחר אם להציג הודעה בהתקן כאשר קובץ מצורף לדואר אלקטרוני הורד.
- **מסך הבית** — הגדר את מספר השורות של הדואר האלקטרוני המוצגות באזור המידע של מסך הבית.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', בחר את תא הדואר שלך ובהתאם לסוג תא הדואר בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל** או **אפשרויות** < **הגדרות** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.
Intellisync < **הגדרות תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.
 כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה 'מחוץ למשרד'**.

הגדרות דואר אלקטרוני כלליות

בחר  < **הודעות**, תיבת דואר ו**אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות כלליות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פריסת רשימת הודעה** — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגות בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט.

9. אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר  < **אנשי קשר**.

באמצעות 'אנשי קשר', באפשרותך לשמור ולעדכן מידע איש קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. כמו כן, באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר המאפשרות לך לתקשר עם מספר אנשי קשר במקביל ולשלוח מידע איש קשר להתקנים תואמים.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל , נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

עבוד עם אנשי קשר

בחר  < **אנשי קשר**.

ליצירת איש קשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש** והזן את פרטי איש הקשר.

להעתקת אנשי קשר מכרטיס הזיכרון, אם אפשר, בחר **אפשרויות** < **יצירת גיבוי** < **מכרטיס זיכרון לטלפון**.

כדי לחפש אנשי קשר, התחל להזין את שם איש הקשר בשדה החיפוש.

יצירת קבוצות אנשי קשר

בחר  < **אנשי קשר**.

1. ליצירת קבוצת אנשי קשר, גלול אל כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

2. בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הוספה לקבוצה** < **יצירת קבוצה חדשה** והזן שם עבור הקבוצה.

אם ברצונך לבצע שיחות ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת ועידה, הגדר את הפרטים הבאים:

- **מספר שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר השירות של שיחת הוועידה.
- **זיהוי שירות שיחת ועידה** — הזן את מזהה שיחת הוועידה.
- **PIN שירות שיחת ועידה** — הזן את קוד ה-PIN של שיחת הוועידה.

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת הוועידה, בחר את הקבוצה, גלול ימינה ובחר **שירות שיחת ועידה**.

10. גלריה

בחר  < **גלריה**.

השתמש ביישום 'גלריה' כדי לגשת לסוגים שונים של מדיה, כגון תמונות וקטעי וידאו, מוסיקה, קליפים קוליים, קישורי זרימה ומצגות. כל התמונות וקטעי הווידאו המוצגים וקליפי המוסיקה והקליפים הקוליים נשמרים באופן אוטומטי בגלריה. קליפים קוליים ומוסיקה מופעלים בנגן המוסיקה, קישורי זרימה מופעלים על-ידי מרכז הווידאו. תמונות מוצגות וקטעי וידאו מופעלים בעזרת היישום 'תמונות'.

אודות גלריה

בחר  < **גלריה** < **וידאו ותמונות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות שנלכדו** — הצג את כל התמונות שצילמת והווידאו קליפים שהקלטת.

11. מצלמה

צילום תמונה

להפעלת המצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הצילום. כאשר המצלמה מופעלת, המסך מסתובב באופן אוטומטי למצב לרוחב.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

בחר  < **אנשי קשר**.

להוספת צלצול לאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול. סוג הצלצול יישמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

להוספת צלצול לקבוצת אנשי קשר, בחר את קבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **סוג צלצול** וצלצול.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

- **חדשים** — הצג תמונות ווידאו קליפים המחולקים לקטגוריות לפי החדש שבו הם צולמו או הוקלטו.
- **אלבומים** — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.
- **תגיות** — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.
- **הורדות** — הצגת פריטים ווידאו קליפים שהורדו מהאינטרנט או התקבלו כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני.
- **שית' מקוון** — הצבת תמונות או וידאו קליפים באינטרנט.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ואת האפשרות המתאימה.

לצילום תמונה, השתמש בתצוגה כעינית ולחץ על מקש הצילום. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

כדי להתאים אישית את סרגל הכלים של המצלמה, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית של סרגל כלים**.

כדי להפעיל את סרגל הכלים כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הגלילה. שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים או על בעלי חיים בקרבת מקום. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הקלט וידאו

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו בסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הצילום.
3. כדי להשהות את ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי ביזכרון הזמין.

באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML. גלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

גלישה באינטרנט

בחר  < **אינטרנט**.

להגדלה או הקטנה של התצוגה לפני לכידת תמונה, השתמש במקשי עוצמת הקול.

סרגל הכלים מציע לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ. בחר מבין האפשרויות הבאות:

 עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

 בחר את הסצנה.

 הפעלת תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד).

 בחר את מצב ההבזק (תמונות בלבד).

 להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 בחר אפקט צבע.

 כוונן את האזיון הלבן.

 מעבר לגלריה.

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב הצילום והתצוגה שבהם אתה נמצא. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה.

12. אינטרנט

בעזרת ההתקן, באפשרותך לגלוש באינטרנט וברשת האינטראנט של החברה שלך ולהוריד ולהתקין יישומים חדשים בהתקן. כמו כן, תוכל להשתמש בהתקן כמחשב ולחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.



דפדפן אינטרנט

באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט', באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף,



קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על 0 במסך הבית.

כדי לגלוש באינטרנט, בחר סימנייה בתצוגת הסימניות או התחל להזין כתובת אינטרנט (השדה ייפתח באופן אוטומטי) ואחר כך בחר **מעבר אל**.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צילילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אחל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

כדי לגלוש בדפי אינטרנט כשהגרפיקה מבוטלת במטרה לחסוך בזיכרון ולהאיץ את טעינת הדף, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

כדי להזין כתובת אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.



טיפ: בעת הגלישה, כדי לבקר בדף אינטרנט השמור כסימנייה בתצוגת הסימניות, לחץ על 1 ובחר סימנייה.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

כדי להציג תמונות של דפי האינטרנט שהתחברת אליהם במהלך הפעלת הגלישה האחרונה, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם הפונקציה **רשימת היסטוריה** הופעלה בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שהתחברת אליו).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

כדי להציג את מפת מקשי הקיצור, בחר **אפשרויות** < **קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מקשי הקיצור, בחר **עריכה**.



טיפ: כדי למזער את הדפדפן מבלי לצאת מהיישום או לנתק את החיבור, לחץ לחיצה אחת על מקש הסיום. כדי לנתק את החיבור, לחץ והחזק את מקש הסיום.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בחר < **אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

אם הזנות אינטרנט זמינות, כדי להירשם כמני להזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מני להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר הזנה **ואפשרויות** < **אפשרויות הזנות אינטרנט** < **ריענון**.

להגדרה אם הזנות האינטרנט מתעדכנות באופן אוטומטי, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנות.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

חבר PC לאינטרנט

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כדי לחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

1. חבר את כבל הנתונים למחברי ה-USB של ההתקן שברשותך ולמחשב ה-PC.
 2. בחר **חיבור מחשב לאינטרנט**. התוכנה הנדרשת מותקנת באופן אוטומטי מההתקן אל המחשב.
 3. אשר את ההתקנה במחשב ה-PC שלך. אשר גם את החיבור, אם התבקשת לעשות כן. לאחר יצירת החיבור לאינטרנט, דפדפן האינטרנט במחשב שלך נפתח.
- חייבות להיות ברשותך הרשאות מנהלן במחשב ה-PC שלך, ואפשרות ההרצה האוטומטית חייבת להיות מאופשרת בו.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון, באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירותי שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירותי שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור

לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **קובצי Cookie**.

אבטחת חיבורים

אם מחוץ לאבטחה  מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "תעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **ואפשרויות** < **הפעלה**.
2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. שירותי Nokia בשירות השיתוף המקוון ניתנים ללא תשלום. ייתכן שספק השירות יחייב אותך בגין נתונים המועברים דרך הרשת. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

יצירת הצבה

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

להצבת קובצי מולטימדיה בשירות, בחר שירות **ואפשרויות** < **הצבה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

להוספת כותרת או תיאור להצבה, הן טקסט ישירות בתוך השדות, אם אפשרות זו זמינה.

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

לבחירה אם לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**. כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות

את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.



מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינוך או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר  < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הספרייה וידאו** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

 **טיפ:** באפשרותך לגשת לשירותי הווידאו בכרטיסיה 'טלוויזיה וידאו' בתפריט המולטימדיה.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

- **פרטי הזנה** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **רענון רשימה** — רענון את רשימת הווידאו קליפים.
- **פתיחת קישור בדפדפן** — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות > תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

חיפוש

בחר  < **חיפוש**.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש ולהתחבר, לדוגמה, אל שירותים מקומיים, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

Ovi חנות

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בוידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות > הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בנגן. לכוון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **תצוגה מקדימה** — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה.

13. שירותי Ovi

Nokia Ovi Suite מציע גישה חדשה וידידותית יותר למשתמש לתוכנת המחשב של Nokia. יישום המחשב מעניק לך גישה קלה לקבצים במחשב, להתקן Nokia ול-Ovi, כל זאת בחלון יחיד.

בקר ב-Ovi

גישה לשירותים — עבור אל www.ovi.com והירשם לחשבון Nokia משלך.

חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

התכנים באחסון Ovi ממיינים לפי הקטגוריות הבאות:

- מומלץ
- משחקים
- התאמה אישית
- יישומים
- שמע ווידאו

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לאנשים שחשובים לך יותר מכולם. חפש אנשי קשר וגלה חברים בקהילת Ovi. שמור על קשר עם חבריך - נהל שיחות צ'אט, שתף את המיקום והנוכחות שלך והתעדכן בקלות במעשי חבריך ובמיקומם. כמו כן, באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם חברים המשתמשים ב-Google Talk™.

כמו כן, באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך, את לוח השנה ותוכן נוסף בין התקן Nokia שברשותך לבין Ovi.com. המידע החשוב שלך מאוחסן ונשמר מעודכן הן בהתקן והן באינטרנט. בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להפוך את רשימת אנשי הקשר שלך לדינמית ולהיות בטוח שאנשי הקשר שלך מאוחסנים ב-Ovi.com.

14. התאמה אישית

ערכות נושא



שינוי ערכת הנושא לתצוגה

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בכל היישומים, בחר **כללית**.

עליך להיות בעל חשבון Nokia כדי להשתמש בשירות. צור חשבון בהתקן הנייד שלך, או בקר בכתובת www.ovi.com במחשב.

השימוש ב'אנשי קשר של Ovi' עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק שירות הרשת שלך.

אודות קובצי Ovi

בחר  < **יישומים**.

בעזרת קובצי Ovi, באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לגשת לקבצים במחשב. התקן את היישום 'קובצי Ovi' בכל מחשב שאליו ברצונך לגשת באמצעות 'קובצי Ovi'.

באפשרותך לבצע את המשימות הבאות:

- חיפוש והצגה של תמונות ומסמכים המאוחסנים במחשב.
- העברת שירים מהמחשב להתקן.
- שליחת קבצים ותיקיות מהמחשב מבלי להעביר אותם תחילה אל ההתקן.
- קבלת גישה לקבצים במחשב גם כאשר המחשב כבוי. פשוט בחר את התיקיות והקבצים שברצונך שיהיו זמינים והיישום 'קובצי Ovi' שומר באופן אוטומטי עותק מעודכן המאוחסן בשטח אחסון מוגן ומקוון.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בתפריט הראשי, בחר **תצוגת תפריט**.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש במסך הבית, בחר **ער' נושא בהמתנה**.

שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל **אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש בקישוריות, GPS Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט הפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך ליצור קישוריות Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ▶, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

לשינוי תמונת הרקע של מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

לבחירת הנפשה עבור שומר המסך, בחר **חיסכון בחשמל**.

להפעלה או כיבוי של אפקטי ערכת הנושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

כדי להוריד ערכת נושא, בחר **כללית** או **תצוגת תפריט** < **הורדת ערכות נושא**. הון את הקישור שברצונך להוריד ממנו את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה, להפעיל או לערוך אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להתחיל להשתמש בערכת הנושא שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.



פרופילים

בחר 🏠 < **הגדרות** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צילילי ההתראה וצילילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים

15. ניהול זמן

לוח שנה

אודות לוח שנה

בחר 🏠 < **לוח-שנה**.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

צור רשומות לוח-שנה

בחר  < לוח-שנה.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
- בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים.
- רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.
- כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.
- כדי לקבוע את העדיפויות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** < **עדיפות**.
- כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינוכרון, בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.
- כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.
- כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר **אפשרויות** < **הוספת משתתפים**.

שעון מעורר

בחר  < **יישומים** < **שעון**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכיווין התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לביטול התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראה שונה**.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Excel, Quicksheet Word, להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel, Quickmanager Microsoft PowerPoint, עבור מצגות, Quickpoint עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office 2000, XP ו-2003 (תבניות קובץ, XLS DOC ו-PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.



ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת. לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

ממיר מטבעות

בחר **יישומים** < **משרד** < **ממיר**.

בחר **סוג** < **מטבע**. כדי לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. מטבע הבסיס המשמש כברירת מחדל הוא 'בית'. השער של מטבע הבסיס הוא תמיד 1.

1. בחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.
2. שם ברירת המחדל עבור פריטי המטבע הוא 'זר'. לשינוי שם של מטבע, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם מטבע**.
3. הוסף את שערי החליפין עבור המטבעות ובחר **בוצע**.
4. בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליו ברצונך לבצע את ההמרה.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

16. יישומי משרד



קורא PDF

בחר **יישומים** < **משרד** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לכתוב טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

מילון

בחר **יישומים** < **משרד** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד.
- **שפות** — הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.
- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

אודות Quickoffice

בחר **יישומים** < **משרד** < **Quickoffice**.

5. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

כדי לשנות את מטבע הבסיס, בחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**, מטבע **ואפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

המרת מידות

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **ממיר**.

1. בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.
2. בשדה יחידה הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.
3. בשדה היחידה השני, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.
4. בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.



מחשבון

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הזונו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.



הערות פעילות

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור הערות המכילות תמונות וקליפים קוליים או וידאו קליפים. כמו כן, באפשרותך לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת במהלך שיחה עם איש הקשר.

יצירה ועריכה של הערות

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **הע' פעילות**.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

לעריכת הערה, בחר את ההערה **ואפשרויות** < **אפשרויות עריכה**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הוספה** — הוספת תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים.
- **הוספת חדש** — הוספת פריטים חדשים להערה. באפשרותך להקליט קליפים קוליים ווידאו קליפים ולצלם תמונות.
- **שליחה** — שליחת ההערה.
- **קישור הערה לשיחה** — בחר **הוספת אנשי קשר** כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

ניהול הערות

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **פנקס**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתיחת ההערה.
- **שליחה** — שליחת ההערה להתקנים תואמים אחרים.
- **מחיקה** — מחיקת הערה. כמו כן, באפשרותך למחוק כמה הערות בבת אחת. לסימון כל הערה שברצונך למחוק, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** ומחק את ההערות.
- **סינוכרון** — סינוכרון ההערות עם יישומים תואמים בהתקן תואם, או הגדרת הגדרות הסינוכרון.



מנהל קבצי ZIP

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **Zip**.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספריה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה וקידוד שמות קובץ.

באפשרותך לשמור את קובצי הארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה**.

לשינוי קוד ה-PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש לא מורשה ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם.

הגדרות להערות פעילות

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **הע' פעילות ואפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לבחור מיקום לשמירת הערות, בחר **זיכרון בשימוש** ואת הזיכרון הרצוי.

לשינוי פריסת ההערות הפעילות או להצגת ההערות כרשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת** או **רשימה**.

כדי לראות הערה ברקע בעת ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.



הערות

כתיבת הערות

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **פנקס**. לכתיבת הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ .txt) שאתה מקבל.

17. הגדרות

הגדרות יישומים

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות** < **יישומים**.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו לפני שתוכל להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM.

להגדרת לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעילת מקשים אוטו**.

להגדרת פסק זמן שלאחריו ההתקן נעול באופן אוטומטי וניתן להשתמש בו רק אם קוד הנעילה הנכון מוזן, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעילת אוטו של הטלפון**. הזן את משך פסק הזמן בדקות או בחר **ללא** כדי לבטל את ההפעלה של תכונת הנעילה האוטומטית. כאשר ההתקן נעול, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות, וניתן לבצע שיחות למספר החירום שתוכנת בהתקן.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים (אותיות רישיות ואותיות קטנות). ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי.

הגדרות אבטלה שכיחות

בחר  < **הגדרות** < **הגדרות כללי** < **אבטלה העשרה**.
18. ניהול נתונים

התקנה או הסרה של יישומים

התקנת יישומים

בחר  < **יישומים** < **התקנה** < **מני יישומים**.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות

בעזרת רוב האביזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות: להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אביזר להתקן, בחר את האביזר ו**פרופיל ברירת מחדל**.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האביזר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם הצלול מוגדר **לצפוף יחיד** או **שקט** בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבוטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאביזר, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור הגדרות ההתקן המקוריות, בחר  < **הגדרות** < **הגדרות כללי** < **הגדרות יצרן**. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם משופעים.

Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

 יישום SIS או SISX

 יישום Java™

אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום. להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis), יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר  < **יישומים** < **התקנה** < **מנ. יישומים**.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה אשר הסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לעבוד. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.



חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות** < **הצגת פרטים**.

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר  < **יישומים** < **התקנה** < **מנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוננים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כונן מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר **אפשרויות** < **כוננים מרוחקים**.

איתור וסידור של קבצים

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

 **קיצור:** להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

ניהול כרטיס זיכרון

בחר  < **יישומים** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סיסמת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילת כ. זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

מנהל התקנים

תצורה מרחוק

בחר  < **הגדרות** < **מנהל ההתקנים**.

בעזרת מנהל ההתקנים, באפשרותך לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנה בהתקן שברשותך.

באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע בחברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות בהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיבור הגדרת התצורה מרחוק מופעל בדרך כלל על-ידי השרת כאשר יש צורך לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל חדש, לחץ על **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתקבל הגדרות אלה מספק השירותים שלך בהודעת תצורה. אם לא, הגדר את הפרטים הבאים:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שלך מול השרת.

כמיות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך. עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

עדכון תוכנת התקן

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB, והפעל את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדריך אותך כיצד לגבות את קבציך, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציך.

באמצעות היישום 'החלפה', באפשרותך להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, בין שני התקנים תואמים של Nokia.

- **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** וכן **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת להתחיל בפעולה של הגדרת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטיות** — בחר **כן** אם אין ברצונך שהשרת יבקש אישור בעת הפעלת הגדרת תצורה.
- **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- **שם משתמש ברשת** וכן **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש באימות ברשת.

להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה עבור ההתקן, בחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

להצגת יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

לעדכון תוכנת ההתקן דרך הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. העדכון אינו מוחק את ההגדרות שלך. לאחר קבלת חבילת העדכון אל ההתקן, עקוב אחר ההוראות המוצגות. ההתקן יאוחד לאחר סיום ההתקנה. הורדת עדכוני תוכנה עשויה לגרום העברת

19. קישורים

העברת תוכן מהתקן אחר

בחר  < **הגדרות** < **החלפה**.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן שברשותך. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

העברת תוכן

לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה:

1. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

2. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (16-1 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

בדגמי התקן אחדים, היישום החלפה משל אל ההתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.

3. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

התוכן מועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שלך.

זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. באפשרותך לבטל את ההעברה ולהמשיך אותה במועד אחר.

הסינכרון הוא דו-כיווני והנתונים בשני ההתקנים זהים. אם פריט נמחק מאחד מההתקנים, הוא נמחק מההתקן האחר בעת הסינכרון; אין באפשרותך לשחזר פריטים שנמחקו על-ידי סינכרון.

להצגת היום של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite והקישור להורדה, ראה www.ovi.com.

Bluetooth

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין התקנים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

מכיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי הם עלולים לסבול מהפרעות על ידי עצמים חוסמים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. לדוגמה, אם ההתקן שלך מחובר לדיבורית אישית, תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR תומך הפרופילים הבאים: Audio/ Advanced Audio Distribution, Device Basic Printing, Basic Imaging, Video Remote Control, Generic Audio/Video File Transfer, Dial-up Networking, ID, Generic Object Exchange, Generic Access, Distribution,

5. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמתמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויציג רשימה שלהם.

טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.



6. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקייה נשלחו שבייטום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל ואיתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצב בתיקיית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אביזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).



חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia Ovi Suite ואביזרים מסוימים, כגון דיבוריות אישיות, יכולים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

Object Push, Human Interface Device) Headset, Handsfree, SIM Access ו-Serial Port Phone Book Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמתממשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.
2. בחר **Bluetooth** < **מופעל**.
3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמתמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.
4. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני שתבצע התאמה, קבע סיסמה (16-1 ספרות) והסכם עם משתמש ההתקן האחר על שימוש בקוד זה. להתקנים ללא ממשק משתמש יש קוד קבוע. אתה זקוק לקוד רק במהלך ההתחברות הראשונה להתקנים האחרים. לאחר התיאום, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר משום שאינך צריך לקבל את החיבור בין ההתקנים המותאמים בכל פעם שתיצור אותו.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. ההתקן מתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את ההתקן שעזמו ברצונך ליצור את התיאום והזן את הקוד. יש להזין את אותו קוד גם בהתקן האחר.

3. בחר **כן** כדי להפוך את החיבור בין ההתקן שלך וההתקן השני לאוטומטי, או **לא** כדי לאשר את החיבור באופן ידני בכל פעם שמתקיים ניסיון התחברות. לאחר התיאום, ההתקן נשמר בדף ההתקנים המותאמים.

להענקת כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי מוצג רק בהתקן שלך.

למחיקת התאמה, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן ואתה מבטל את ההתאמה עם התקן זה, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור מסתיים.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאשר**. ניתן לבצע חיבורים בין ההתקן

שברשותך וההתקן האחר ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים שברשותך, כגון דיבורית אישית תואמת או מחשב, או התקנים השייכים לאנשים שאתה בוטח בהם. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאשר**.

כדי להשתמש באיזור שמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית או אוזניה מסוג Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאיזור. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האיזור. כדי להתחבר לאיזור השמע, הפעל את האיזור. חלק מאיזורי השמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אחרת, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האיזור ו**אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

חסימת התקנים

בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים. בחר התקן שברצונך לחסום ו**אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**. לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

כבל נתונים

כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון או פגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

סינכרון

בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **סינכרון**.
 'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמוליטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים ותאמים במחשב תואם או באינטרנט. ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות. פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה. לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרויות הרצויה. לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

- אינך נדרש לטעון את הסוללה שלך באופן כה תכוף אם תבצע את הפעולות הבאות:
- סגור ובטל יישומים, שירותים וחיבורים כשאינך משתמש בהם.
 - הכה את המסך.
 - הורה להתקן להיכנס למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר פרק זמן מינימלי של העדר פעילות (אם זמין בהתקן שברשותך).
 - בטל צלילים לא נחוצים, כמו צלילי לוח מקשים. קבע את עוצמת השמע של ההתקן שברשותך לרמה ממוצעת.

העברת נתונים בין ההתקן ומחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים מסוג USB.
2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח נשלף במחשב.
3. העבר את הנתונים הרצויים בין המחשב להתקן.
4. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.

לשינוי ההגדרות של מצב ה-USB, בחר  < **הגדרות** < **קישוריות** < **USB**.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר **מצב חיבור USB**.

להגדרת ההתקן לשאול באיזה מצב להשתמש בכל חיבור של כבל הנתונים מסוג USB להתקן, בחר **אישור בעת חיבור** < **כן**.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite להתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים מסוג USB ובחר **PC Suite**.

20. טיפים ירוקים

להלן טיפים, שיאפשרו לך ללמוד כיצד תוכל לתרום להגנה על הסביבה.



חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה לחלוטין וניתקת את המטען מההתקן שברשותך, זכור לנתק את המטען גם משקע החשמל בקיר.

מחזור

האם זכרת למחזור את ההתקן הישן שלך? ניתן למחזור 65%-80% מהחומרים בטלפון סלולרי של Nokia. החזר תמיד מוצרים אלקטרוניים, סוללות וחומרי אריזה לנקודת איסוף ייעודית. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מחזור חומרים. תוכל לבדוק כיצד למחזור את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

תוכל למחזור את האריזה ואת המדריכים למשתמש בנקודת המחזור המקומית שלך.

חסוך נייר

מדריך למשתמש זה יסייע לך בצעדים הראשונים בתפעול ההתקן שברשותך. להוראות מקיפות יותר, פתח את פונקציית העזרה הכלולה בהתקן שברשותך (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). תוכל למצוא מדריכים למשתמש ותמיכה אחרת גם בכתובת www.nokia.com/support.

למד עוד

למידע נוסף על התכונות הסביבתיות של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך.
כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-5CT. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווך הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון

שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטینות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם

- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi/werecycle.

סמל של המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.



סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום מזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

בטיבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kg). בדיקות ל-SAR (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרי.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא גבול לאוזן, הוא 1.24 W/kg.

או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

סמלים/ספרות

"דוא"ל"

הגדרה 32

הודעת 'מחוץ למשרד' 34

B

Bluetooth

אבטחה 53

אישור התקנים 53

התאמה 53

סיסמה 53

קבלת נתונים 53

שליחת נתונים 53

M

MMS (שירות הודעות מולטימדיה) 31

My Nokia 18

O

Ovi 42, 41

P

PIN 16

PUK 16

S

Say and Play 25

SMS (שירות הודעות קצרות) 31

U

UPIN 16

V

voice dialling 20

Z

Zip manager 47

A

אבטחה

Bluetooth 53

דפדפן אינטרנט 39

התקן וכרטיס SIM 47

אוזניות 17

Ovi אחסון 41

אנטנות 11

אנשי קשר 35

הוספת סוגי צלצולים 36

סינכרון 55

קבוצות אנשי קשר 35

אנשי קשר של Ovi 42

אשף ההגדרות 11

B

ביצוע שיחה 19

בלוגים 38

בקרת עוצמת קול 16

T

דואר אלקטרוני

הגדרות כלליות 35

הוספת מסמכים מצורפים 33

הורדת מסמכים מצורפים 33

התנתקות 34

חיפוש 34

חשבונות 34

מחיקה 34

קריאה 33

שליחה 33

תיקיות 34

דואר קולי

החלפת מספר 20

מחייג 20

דיבורית אישית 17

דפדפן

אבטחה 39

גלישה בדפי אינטרנט 37

זיכרון מטמון 38

H

הגדרות

הגדרת תצורה 11

הערות פעילות 47

יישומים 47

נעילת מקשים 47
 עזרים 48
 רשת 23
 שחזור 48
 שיחות 22
 שרון 44
 הגדרות יישום 47
 הגדרות מקוריות 48
 הגדרות תצורה 11
 הגדרת תצורה מרחוק 50
 הודעות
 הודעות לדחיית שיחות 22
 הודעות טקסט
 שליחה 31
 הודעות מולטימדיה 31
 הודעות שמע 31
 הודעת 'מחוץ למשרד' 34
 הונות, חדשות 38
 הונות של חדשות 38
 הערות 47
 הערות פעילות 46
 הגדרות 47
 הפניית שיחה 22
 הפעלה וכיבוי של ההתקן 10
 התאמה
 התקנים 53
 סיסמה 53
 התאמה אישית 42
 התקנות 17
 התקנת יישומים 48

ז

זיכרון
 מטמון אינטרנט 38
 זיכרון מטמון 38

ח

חיבור אינטרנט 37
 ראה גם 'דפדפן'
 חיבורים
 חיבור למחשב PC 39
 חיבורי מחשב 52
 ראה גם 'חיבורי נתונים'
 חיבורי נתונים
 סינכרון 55
 קישוריות מחשב 52
 חיוג מהיר 20
 חיסכון כוח 16
 חיפוש 41
 מוסיקה 25
 חיפוש מוסיקה 25
 חסימת שיחות 23

ט

טעינת הסוללה 10
 טקסט
 מצב כתיבת אותיות 29
 מצב כתיבת ספרות 29
 קלט חזוי 30
 קלט רגיל 29

י

יומן 21
 יומני אינטרנט 38
 יישום עזרה 18

כ

כבל 54
 כבל נתונים מסוג USB 54
 כרטיס SIM
 הכנסה 9
 הסרה 12
 כרטיס זיכרון 9, 11

ל

לא מקוון 14
 לוח מקשים
 הגדרות נעילה 47
 לוח שנה 43
 לוח-שנה
 יצירת רשומות 44

מ

מדיה
 רדיו 26
 מודול אבטחה 16
 מודם 39
 מחוונים 14
 מחשבון 46
 מטבע
 ממיר 45

פרופילים

- 43 התאמה אישית
43 יצירה

צ

- ציוני דרך 28

ק

- קובצי Ovi 42
קוד PIN
שינוי 47
קוד UPIN
שינוי 47
קוד אבטחה 16
קודי גישה 16
קוד נעילה 47
קודא PDF 45
קישוריות Bluetooth
חסימת התקנים 54
קלט טקסט חזוי 30
קלט טקסט רגיל 29
- ר
- רדיו 26
האזנה 26
רדיו FM 26
רשת
הגדרות 23

נעילת מקשים

ס

- סוגי צלולים
אנשי קשר 36
סוללה
הכנסה 9
הסרה 12
טעינה 10
רמת טעינה 14
סינכרון נתונים 55
סיסמת חסימה 16
סרגל כלים
מצלמה 36

ע

- עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 44
עדכונים
תוכנת התקן 51
עדכוני תוכנה 51
עדכון תוכנה 19
עוצמת אות 14
עוזרים
הגדרות 48
ערכות נושא
שינוי 42
ערכות נושאים
הורדה 43

פ

- פגישות 34

מידע על התמיכה

- מידע קשר 19
מילון 45
ממיר 45, 46
מנהל התקנים 50
מסך הבית 14
מפות 27
מחוננים 28
עיון 28
מפעיל
בחירה 23
מצלמה
וידיאו קליפים 37
סרגל כלים 36
צילום תמונות 36
מקש אישי 14
מקשים וחלקים 13
מרכז הווידאו 40
הורדה 40
הצגה 40
משך נעילה אוטומטית 47

נ

- נגן מוסיקה
העברת מוסיקה 26
הפעלה 25
נעילה
לוח מקשים 47
נעילה אוטומטית של התקן 47
נעילה מרחוק 17
נעילת ההתקן 17

- שומר מסך 42
- שומר מסך מונפש 42
- שחזור הגדרות מקוריות 48
- שיחה מזוהה 22
- שיחות
 - בחירת סוג 22
 - ביצוע 19
 - דואר קולי 20
 - דחייה 21
 - דחייה בהודעת טקסט 22
 - הגדרות 22
 - השתקת הצלצול 21
 - חיוג מהיר 20
 - מענה 21
 - שיחה מזוהה 22
 - שיחה ממתונה 22
 - שיחת ועידה 21
- שיחות וידאו 22
 - ביצוע שיחה 21
 - מעבר לשיחה קולית 21
- שיחות ועידה 21
- שיטות חיבור
 - Bluetooth 53
 - כבל נתונים 54
- שירותים 41
- שירות לקוחות 19
- שירות תיקונים 19
- שיתוף וידאו
 - שיתוף וידאו בשידור חי 24
 - שיתוף וידאו קליפים 24

שיתוף מקוון 39

- יצירת הצבות 40
- מפעיל שירותים 39
- נרשם כמנוי 39
- שליחה
 - דרך Bluetooth 53
- שעה ותאריך 44
- שעון
 - הגדרות 44
- שעון מעורר 44
- שפה
 - שינוי 30
- שפת כתיבה 30

ת

- תאריך ושעה 44
- תחזוקה 19
- תמונת רקע 42
- תפריט 16
- תצוגה
 - מחוננים 14
 - שינוי המראה 42
- תצוגת תפריט 16