

Manuale d'uso del Nokia 6730 classic

Edizione 2

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-566 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

I logo Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo Nokia è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 2 IT

Indice

Sicurezza	7	Collegare un auricolare compatibile.....	18
Informazioni sul dispositivo.....	7	Collegare un cavo dati USB.....	19
Servizi di rete.....	8	Cinturino da polso.....	19
1. Operazioni preliminari	9	3. Assistenza	19
Inserire la carta SIM e la batteria.....	9	Guida integrata.....	19
Inserire una memory card.....	9	My Nokia.....	20
Caricamento della batteria.....	10	Assistenza Nokia e informazioni di contatto.....	20
Accendere e spegnere il dispositivo.....	11	Aggiornamenti software.....	21
Posizioni delle antenne.....	11	4. Funzioni di chiamata	21
Impostazioni di configurazione.....	11	Chiamate vocali.....	21
Configurazione guidata.....	12	Chiamate video.....	24
Rimuovere una memory card.....	12	Impostazioni chiamata.....	25
Rimuovere la carta SIM.....	12	Condivisione di video.....	27
Rimuovere la batteria.....	12	5. Musica	28
2. Il dispositivo	13	Letto musicale.....	29
Tasti e componenti.....	13	Radio FM.....	30
Tasto Proprie.....	14	6. Ricerca posizione	30
Schermata iniziale.....	14	Informazioni sul GPS.....	31
Modo d'uso Offline.....	15	Sistema A-GPS (Assisted GPS).....	31
Indicatori presenti sul display.....	15	Mappe.....	32
Risparmio energetico.....	16	Punti di riferimento.....	33
Menu.....	17	Dati GPS.....	34
Controllo del volume.....	17	7. Scrivere testo	35
Blocco della tastiera.....	17	Metodo di scrittura tradizionale.....	34
Codici di accesso.....	17		
Blocco remoto.....	18		
Installazioni.....	18		

Metodo di scrittura intuitivo.....	35
Modifica della lingua di scrittura.....	36
Copiare ed eliminare il testo.....	36
8. Messaggi.....	36
Scrittura e invio di messaggi.....	37
E-mail.....	38
9. Rubrica.....	42
Informazioni sulla Rubrica.....	41
Gestione dei nominativi.....	42
Creare gruppi di schede.....	42
Aggiunta di toni di chiamata alle schede.....	42
10. Galleria.....	43
Informazioni sulla Galleria.....	43
11. Fotocamera.....	44
Scattare una foto.....	43
Registrazione di video.....	44
12. Internet.....	44
Browser Web.....	45
Connessione del PC al Web.....	47
Condividi in linea.....	47
Centro video Nokia.....	48
Ricerca.....	50
13. Servizi Ovi.....	50
Visitare Ovi.....	50
Informazioni su Ovi Store.....	50

Informazioni su Contatti Ovi.....	50
Informazioni su File Ovi.....	51
14. Personalizzazione.....	51
Temi.....	51
Modi d'uso	52
15. Gestione del tempo.....	52
Agenda.....	52
Sveglia.....	53
Impostazioni dell'orologio.....	54
16. Applicazioni per ufficio.....	54
Lettore PDF	54
Dizionario.....	54
Informazioni su Quickoffice.....	54
Convertitore.....	55
Calcolatrice	56
Note attive.....	56
Note.....	57
Gestione zip	57
17. Impostazioni.....	57
Impostazioni dell'applicazione.....	57
Protezione dispos./carta SIM.....	57
Impostazioni accessori comuni.....	58
Ripristino impostazioni originali.....	58
18. Gestione dati.....	58
Installare o rimuovere applicazioni.....	59
Gestione file.....	60

Indice

Gestione dispositivi.....	61
Aggiornare il software del dispositivo.....	62

19. Connettività.....63

Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo.....	63
Connessioni PC.....	64
Bluetooth.....	64
Cavo dati.....	67
Sincronizzazione.....	67

20. Suggerimenti per la tutela dell'ambiente.....68

Risparmio energetico.....	68
Riciclo.....	68
Risparmio della carta.....	69
Per maggiori informazioni.....	69

Accessori.....70

Batteria.....70

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	70
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	71

Precauzioni e manutenzione del dispositivo....72

Riciclo.....	72
--------------	----

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....73

Bambini piccoli.....	73
Ambiente operativo.....	73
Apparecchiature mediche.....	73
Veicoli.....	74

Aree a rischio di esplosione.....	74
Chiamate ai numeri di emergenza.....	75
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	75

Indice analitico.....77

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e reti UMTS 900, 2100 HSDPA e HSUPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. Il diritto di copyright potrebbe impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare

Sicurezza

esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.


1. Operazioni preliminari

Inserire la carta SIM e la batteria

1. Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, esercitare una pressione sulla cover con le dita, farla scorrere per aprirla e sollevarla per toglierla.



2. Far scorrere la carta SIM nell'apposito fermo. Prima di inserire la carta SIM, è necessario rimuovere la batteria.

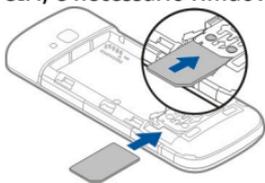

Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato non sia rivolto verso lo slot del fermo della carta.

3. Inserire la batteria.


4. Riposizionare la cover posteriore.



Inserire una memory card

La memory card può essere fornita insieme al dispositivo ed essere già inserita.

1. Aprire la cover dello slot della memory card (1).
2. Collocare la card nello slot con l'area di contatto rivolta verso il basso (2).
3. Spingere delicatamente la memory card per bloccarla in posizione. Chiudere bene la cover dello slot (3).

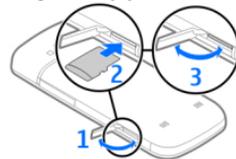

Operazioni preliminari


Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo.

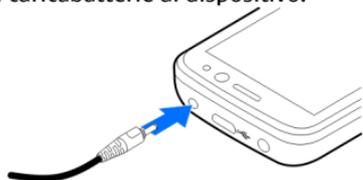

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



Suggerimento: Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

Caricamento USB

Il caricamento USB può essere utilizzato quando la presa a muro non è disponibile. La durata della ricarica del dispositivo è maggiore quando si utilizza il cavo dati USB. L'efficienza della carica tramite USB varia notevolmente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario molto tempo affinché la carica si avvii e il dispositivo inizi a funzionare.

È anche possibile trasferire dati mentre si carica il dispositivo utilizzando il cavo dati USB.

1. Collegare un dispositivo USB compatibile al dispositivo utilizzando un cavo dati USB compatibile.
A seconda del tipo di dispositivo utilizzato per la carica, l'avvio dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.
2. Se il dispositivo è acceso, scegliere una delle opzioni della modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. Premere brevemente il tasto di accensione per terminare una chiamata o chiudere un'applicazione.

Se viene chiesto un codice PIN, inserirlo e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345.

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.



Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.



Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, è necessario impostare le opzioni di configurazione corrette sul dispositivo. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero configurarsi automaticamente in base alla carta SIM in uso. In caso contrario, è possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 nuovo messaggio**. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

Configurazione guidata

Selezionare  > **Impostazioni** > **Cf. guidata**.

Utilizzare la Configurazione guidata per definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dall'operatore di rete e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Per avviare la Configurazione guidata, selezionare **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Config. e-mail** — Consente di creare una nuova casella e-mail.
- **Condivis. video** — Consente di configurare le impostazioni della condivisione video.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Rimuovere una memory card



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo

e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card** > **Sì**.
2. Aprire la cover dello slot della memory card.
3. Premere delicatamente la memory card per sbloccarla.
4. Estrarre la memory card e selezionare **OK**.
5. Chiudere la cover dello slot.

Rimuovere la carta SIM

1. Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.
2. Rimuovere la batteria. La rimozione della batteria sblocca il fermo della carta SIM.
3. Spingere con attenzione la carta SIM fuori dal relativo fermo utilizzando una penna o un altro oggetto appropriato.




Rimuovere la batteria

1. Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.

2. Tenere il dispositivo in modo che la batteria sia rivolta verso il basso e battere il dispositivo delicatamente contro il palmo della mano per far scivolare fuori la batteria.

2. Il dispositivo

Tasti e componenti

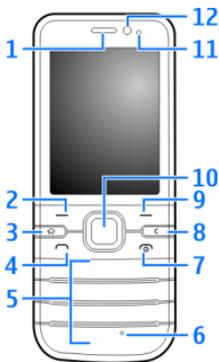


- 1 — Altoparlante integrato
- 2 — Tasto di selezione sinistro
- 3 — Tasto Principale
- 4 — Tasto di chiamata

Il dispositivo



- 5 — Tasti numerici
- 6 — Microfono
- 7 — Tasto di accensione e spegnimento/fine chiamata
- 8 — Tasto Cancella C
- 9 — Tasto di selezione destro
- 10 — Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento
- 11 — Sensore di luminosità
- 12 — Obiettivo della fotocamera secondario

Il dispositivo

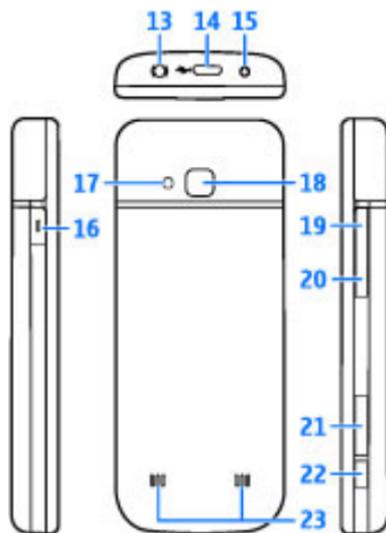

- 13 — Connettore AV Nokia (2,5 mm)
- 14 — Connettore USB micro
- 15 — Connettore del caricabatterie
- 16 — Tasto Proprie
- 17 — Flash della fotocamera
- 18 — Obiettivo principale della fotocamera
- 19 — Tasto volume su
- 20 — Tasto volume giù

21 — Alloggiamento memory card

22 — Tasto di acquisizione

23 — Altoparlante

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Tasto Proprie

È possibile cambiare la funzione che si attiva alla pressione del tasto Proprie. Ad esempio, è possibile impostare il tasto in modo che consenta di aprire un'applicazione o una pagina Web.

Per cambiare la funzione, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Generale** > **Tasto Proprie** > **Cambia**.

Schermata iniziale

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nella Schermata iniziale ed è pronto per essere utilizzato.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Per attivare o disattivare la connettività Bluetooth, tenere premuto *****.

Per modificare la Schermata iniziale, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

Modo d'uso Offline

Per attivare rapidamente il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, tutte le connessioni che utilizzano le frequenze radio vengono chiuse. Tuttavia, è possibile utilizzare il dispositivo senza una carta SIM e ascoltare la radio o la musica. Spegnerlo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili.



Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Indicatori presenti sul display



Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS o in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.



È attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-speed Uplink Packet Access) (servizio di rete) nella rete UMTS.



Il dispositivo è in modalità offline e non è connesso a una rete cellulare.



Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.



Sono presenti messaggi non letti nella cartella Ricevuti in Messaggi.



Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.



Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.



Sono presenti chiamate senza risposta.

Il dispositivo

-  I tasti del dispositivo sono bloccati.
-  È attivo un allarme.
-  È stato attivato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.
-  È attiva la connettività Bluetooth.
-  È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.
-  È supportata e disponibile una connessione HSDPA/HSUPA (servizio di rete). L'icona può variare a

seconda delle aree.  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

-  Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo dati USB.
- 2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Al dispositivo è collegato un auricolare o un loopset.
-  Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.
-  Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori.

Risparmio energetico

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per definire le impostazioni dello screen saver, selezionare **Generali** > **Personalizzazione** > **Display**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Timeout risp. ener.** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che appaia lo screen saver del risparmio energetico.

- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che lo schermo si oscuri.

Menu

Premere .

Nel menu è possibile accedere alle funzioni presenti sul dispositivo.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per selezionare o deselezionare un elemento nelle applicazioni, premere #.

Per selezionare o deselezionare più elementi consecutivi, tenere premuto il tasto # e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per cambiare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista menu**.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Principale e selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Controllo del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, utilizzare i tasti del volume.

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlant.** o **Telefono**.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera nella Schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e * in meno di 1,5 secondi.

Per configurare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera** > **Definito dall'utente**, quindi il tempo desiderato.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere *. Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Codici di accesso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Il dispositivo

Per definire la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del dispositivo, selezionare **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**, quindi:

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) possono essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).

Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo mediante un SMS inviato da un altro dispositivo. Per consentire il blocco remoto del dispositivo e definire il messaggio di blocco da utilizzare, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione** e **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto**. Dopo avere inserito il messaggio, selezionare **OK**. Il messaggio può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Per bloccare il dispositivo, inviare il messaggio di blocco al proprio numero di telefono cellulare. Per sbloccare successivamente il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione.

Installazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz..**

Sono disponibili applicazioni aggiuntive ed è possibile scaricare applicazioni in questa cartella.




Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Collegare un auricolare compatibile

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non

collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.


Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

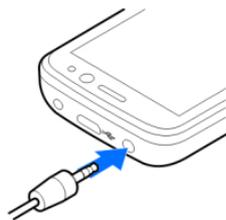

Collegare un cavo dati USB

Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB.

Per selezionare la modalità di

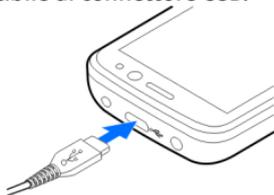

3. Assistenza

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

connessione USB predefinita o cambiare la modalità attiva, scegliere  > **Impostazioni** e **Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB**, quindi selezionare la modalità desiderata.

Per selezionare se attivare automaticamente la modalità predefinita, scegliere **Richiesta alla conn.**.

Cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.



Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare  > **Applicazioni** > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Assistenza

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile trovare collegamenti agli argomenti correlati in fondo al testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  mostra un collegamento a un argomento della Guida correlato  mostra un collegamento all'applicazione, di cui è in corso un approfondimento

Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dai testi della Guida all'applicazione aperta in background e viceversa tenendo premuto il tasto Menu e selezionando dall'elenco di applicazioni aperte.

My Nokia

My Nokia è un servizio gratuito che invia regolarmente SMS contenenti suggerimenti, consigli e supporto per il dispositivo Nokia in uso. Se My Nokia è disponibile nel proprio paese ed è supportato dal proprio fornitore di servizi, il dispositivo richiede di registrarsi al servizio My Nokia dopo aver impostato data e ora.

Per registrarsi a My Nokia, selezionare **Accetta** e seguire le istruzioni visualizzate.

Quando si inviano messaggi per iscriversi o annullare l'iscrizione vengono addebitati i costi delle chiamate.

Per conoscere le condizioni, è necessario prendere visione della documentazione fornita con il dispositivo oppure visitare il sito www.nokia.com/mynokia.

Per registrarsi a My Nokia in un secondo momento, selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **My Nokia**. Dopo la richiesta di registrazione a My Nokia, l'applicazione Conf. telef. si avvia.

Per aprire l'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare  > **Impostazioni** > **Guida** > **Config. telefono**.

Assistenza Nokia e informazioni di contatto

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Il sito web offre informazioni sull'uso dei prodotti e servizi Nokia. Se si desidera contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di contatto Nokia locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per la manutenzione, visitare il sito www.nokia.com/repair per trovare il centro di assistenza Nokia più vicino.

Aggiornamenti software

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate e migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Gli aggiornamenti software potrebbero non essere disponibili per tutti i prodotti o le loro varianti. Non tutti gli operatori potrebbero approvare le ultime versioni di software disponibili.

Per aggiornare il software nel dispositivo, occorre disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a larga banda e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per

4. Funzioni di chiamata

Chiamate vocali

Come ch.



Importante: Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo

le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download e l'installazione potrebbero durare fino a 20 minuti con Gestione dispositivi e fino a 30 minuti con Nokia Software Updater.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.



Suggerimento: Per verificare la versione del software nel dispositivo, inserire ***#0000#** nella Schermata iniziale.

riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.



Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso

Funzioni di chiamata

internazionale, il prefisso telexeletivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a chiam. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Chiamate rapide

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella Schermata iniziale.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare  > **Impostazioni** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Segreteria telefonica



Selezionare  > **Impostazioni** > **Segr. tel. ch.**

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare Segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. Nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**.
2. Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono di un partecipante e premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfono**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante**.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**.

Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in arrivo. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Registro chiamate e dati

Selezionare  > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.



Suggerimento: Per visualizzare i numeri composti nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Funzioni di chiamata

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

Chiamate video

Esecuzione di una chiamata video



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine statica. Per definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio**, **Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Rispondere o rifiutare una videochiamata

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

1. Per rispondere alla videochiamata, premere il tasto di chiamata.
2. Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la videochiamata, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare  > **Impostazioni** e scegliere **Telefonia** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Impostazioni chiamata

Impostazioni di chiamata

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.
- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.

- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Deviazione chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Deviazione ch.**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.

Funzioni di chiamata

- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Deviazione delle chiamate quando il telefono cellulare è spento o quando si trova in una zona priva di copertura della rete cellulare.
- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, andare all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Blocco chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e scegliere **Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che si effettuano o si ricevono con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Per bloccare le chiamate, selezionare una delle opzioni seguenti:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Consente di bloccare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Impostaz. rete

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.



Suggerimento: La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Condivisione di video

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, la disponibilità della rete UMTS e le tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

Musica

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

 Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).

5. Musica

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe

 Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).

 o  Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.

 o  Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

 o  Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.

 Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

È possibile ascoltare musica anche quando è attivo il modo d'uso offline. [Vedere "Modo d'uso Offline" a p. 15.](#)

Letttore musicale

Riprodurre un brano

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Letttore mus..](#)

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiorna raccolta](#).

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare [Opzioni](#) > [Equalizzatore](#).

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni audio](#).

Per attivare una visualizzazione durante la riproduzione, selezionare [Opzioni](#) > [Mostra visualizzazione](#).

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Say and Play

Con Say and Play, è possibile riprodurre i brani musicali desiderati pronunciando, ad esempio, il nome dell'artista.

Per avviare l'applicazione Say and Play, selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ricerca mus..](#) Quando viene emesso il suono, pronunciare il nome dell'artista, il nome dell'artista e il titolo del brano, il titolo dell'album o il titolo della playlist. Tenere il dispositivo a circa 20 cm dalla bocca e parlare con un tono regolare. Non coprire il microfono del dispositivo con la mano.

Quando si utilizza Say and Play per la prima volta e dopo aver scaricato nuovi brani musicali sul dispositivo, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiorna](#) per aggiornare i comandi vocali.

I comandi vocali si basano sui metadati (nome dell'artista e titolo del brano) dei brani musicali nel dispositivo. Say and Play supporta due lingue: l'inglese e la lingua impostata per il dispositivo. Il linguaggio scritto dei metadati dei brani deve corrispondere all'inglese o alla lingua impostata per il dispositivo.

Ricerca posizione



Suggerimento: Per aumentare la precisione della ricerca, utilizzare i comandi vocali per le chiamate. La composizione numerica riconosce la voce e la utilizza anche per la ricerca di brani musicali.

Trasferimento di brani musicali dal PC

1. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando la connettività Bluetooth o un cavo dati USB compatibile.
3. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Se si seleziona **Trasferimento mult.** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Windows Media Player per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Radio FM

Ascoltare la radio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe

danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare  o .

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, selezionare  o .

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di cambiare la frequenza manualmente.
- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

6. Ricerca posizione

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS). A-GPS è un servizio di rete,

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Opzioni** > **Impost.** **Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il

Ricerca posizione

punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Mappe

Selezionare  > [Mappe](#).

Informazioni su Mappe

Con Mappe è possibile visualizzare la posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi, cercare luoghi, pianificare itinerari da un luogo a un altro. È inoltre possibile salvare posizioni e inviarle a dispositivi compatibili. È possibile inoltre acquistare licenze per servizi di informazioni sul traffico e di navigazione, se disponibili per il proprio paese o area.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando si naviga in un'area che non è coperta dalle mappe già presenti nel dispositivo, attraverso Internet viene scaricata automaticamente una mappa per l'area. Alcune mappe potrebbero essere disponibili nel dispositivo o in una memory card. È anche possibile utilizzare il software per PC Nokia Map Loader per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare la pagina www.nokia.com/maps.



Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile utilizzare Mappe anche senza una connessione a Internet e consultare le mappe salvate nel dispositivo o nella memory card.



Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Le informazioni stradali e sul traffico insieme ai servizi ad esse correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. Le informazioni fornite possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente alle informazioni sopra menzionate ed ai servizi ad esse correlati.

Per istruzioni su come impiegare le diverse funzionalità di Mappe, selezionare  > [Applicazioni](#) > [Guida](#) > [Guida](#) e [Mappe](#) oppure quando si utilizza Mappe, scegliere [Opzioni](#) > [Supporto](#) > [Guida](#).

Spostarsi all'interno di una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per ingrandire la posizione corrente o l'ultima posizione nota, selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers..**

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra con il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Quando è attiva una connessione GPS e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. Le mappe vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile, se inserita.

Per cambiare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Indicatori presenti sul display

L'indicatore GPS  mostra la disponibilità dei segnali dei satelliti. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di trovare i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti dati sufficienti perché il GPS possa calcolare la posizione, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per calcolare la posizione. Dopo il calcolo iniziale i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati  **21.5 kb** mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferita dall'avvio dell'applicazione.

Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Punti rifer..**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Seleziona da mappa**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

Ricerca posizione

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diretta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Distanza viaggio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

7. Scrivere testo

Metodo di scrittura tradizionale

L'icona **Abc** viene visualizzata in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura tradizionale.

ABC e **abc** indicano l'uso delle maiuscole e delle minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase viene scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere vengono automaticamente scritte in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento dei numeri.

Per scrivere un testo con la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico **2 - 9** finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Vi sono più caratteri disponibili per un tasto numerico di quelli che sono stampati sul tasto stesso. Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella appena digitata, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi selezionare la nuova lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalla modalità in lettere maiuscole alla modalità in lettere minuscole e viceversa, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Tenere premuto il tasto di cancellazione per eliminare più caratteri.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Tenere premuto il tasto Backspace per eliminare più caratteri.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere il tasto **1**. Premere il tasto **1** più volte per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere caratteri speciali, premere *****. Scorrere fino al carattere desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte il tasto **0**.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere **#** due volte in rapida successione. In questo modo si attiva il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo. L'indicatore  viene visualizzato sul display.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2 - 9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
3. Dopo aver terminato di scrivere la parola, verificare che sia corretta e poi confermarla scorrendo verso destra o premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte il tasto ***** per vedere le parole più simili trovate dal dizionario.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario,

Messaggi

selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la parola aggiunta più vecchia.

Scrivere la prima parte di una parola composta; per confermarla, scorrere verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere **#** due volte in rapida successione.

Modifica della lingua di scrittura

Quando si scrive un testo, è possibile cambiare la lingua di scrittura. Ad esempio, se si preme il tasto **6** più volte per inserire un carattere specifico, la modifica della lingua di scrittura consente di accedere a caratteri diversi con un diverso ordine.

8. Messaggi

Selezionare  > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

I tipi di messaggi disponibili possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Se si scrive un testo utilizzando un alfabeto non latino e si desidera selezionare caratteri latini, ad esempio per indirizzi e-mail o Web, è consigliabile modificare la lingua di scrittura. Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizza i caratteri latini.

Copiare ed eliminare il testo

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Per selezionare righe di testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
2. Per copiare il testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente selezionare **Copia**.
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto **C**.
3. Per incollare il testo, selezionare la posizione desiderata, tenere premuto **#** e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.

- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

L'aspetto di un messaggio con disegno può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare  > [Messaggi](#).



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare [Nuovo msg.](#) > [Messaggio](#) per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), [Messaggio audio](#) per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o [E-mail](#) per inviare un messaggio e-mail.
2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere *. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.

Messaggi

3. Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg..**
4. Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
5. Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
6. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo .
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I

messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

E-mail

Account e-mail

Con la configurazione guidata per l'e-mail Nokia, è possibile impostare gli account e-mail aziendali, come Microsoft Outlook, Mail for Exchange o Intellisync, nonché il proprio account e-mail Internet.

Quando si imposta il proprio account e-mail aziendale, è possibile che venga richiesto il nome del server associato all'indirizzo e-mail. Per maggiori dettagli, contattare il dipartimento IT dell'azienda.

1. Per avviare la configurazione guidata, dalla schermata principale, selezionare la configurazione guidata per l'e-mail e premere il tasto di scorrimento.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, occorre selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata per l'e-mail.

Invio delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

1. Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
2. Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.
3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo.
5. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
 - **Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.
 - **Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.
 - **Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.

- **Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.
- **Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.
- **Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
- **Lingua scrittura:** — Consente di selezionare la lingua di scrittura.

6. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Aggiunta di allegati

Selezionare  > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

Lettura delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Messaggi

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Download di allegati

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino al campo relativo agli allegati e selezionare **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati nel messaggio, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati o meno.

Per scaricare sul dispositivo solo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

È possibile rispondere alle richieste di riunione solo se è stata attivata la sincronizzazione dei dati dell'Agenda.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

- **Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.
- **Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.
- **Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Eliminazione di e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare il messaggio e-mail selezionato, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Deleted items, se disponibile.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin..**

Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Impostazione di un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare  > **Messaggi**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, selezionare la casella e-mail e, a seconda del tipo di casella

e-mail, scegliere **Opzioni** > **Impost.** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì** o **Opzioni** > **Impost.** > **Intellisync** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

Impostazioni e-mail generali

Selezionare  > **Messaggi**, la casella e-mail e **Opzioni** > **Impost.** > **Impostazioni globali**, quindi:

- **Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.
- **Anteprima corpo testo** — Consente di scegliere se visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.
- **Separatori titoli** — Selezionare **Sì** per poter espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail.
- **Download notifiche** — Consente di scegliere se visualizzare una notifica quando viene eseguito il download di un allegato a un messaggio e-mail.
- **Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella schermata iniziale.

9. Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare  > [Rubrica](#).

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più nominativi contemporaneamente e di inviare le informazioni relative a una scheda a dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Gestione dei nominativi

Selezionare  > [Rubrica](#).

Per creare una scheda, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo contatto](#) e immettere i dettagli della scheda.

Per copiare le voci della rubrica dalla memory card, se disponibile, selezionare [Opzioni](#) > [Crea backup](#) > [Da m. card a telefono](#).

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

Creare gruppi di schede

Selezionare  > [Rubrica](#).

1. Per creare un gruppo di schede, selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi [Opzioni](#) > [Seleziona/Deseleziona](#) > [Seleziona](#).
2. Selezionare [Opzioni](#) > [Gruppo](#) > [Aggiungi a gruppo](#) > [Crea nuovo gruppo](#) e immettere un nome per il gruppo.

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, è necessario definire le seguenti opzioni:

- [Serv. ch. conf.](#) — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- [ID servizio conferenza](#) — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- [PIN servizio confer.](#) — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, selezionare il gruppo, scorrere verso destra e selezionare [Servizio ch. conf.](#).

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

Selezionare  > [Rubrica](#).

Per aggiungere un tono di chiamata per una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata. Il tono di chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per un gruppo di schede, selezionare il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** >

10. Galleria

Selezionare  > **Galleria**.

La Galleria consente di accedere a diversi tipi di file multimediali, ad esempio foto e video, musica, clip audio, collegamenti di streaming e presentazioni. Tutte le foto e i video visualizzati, i brani musicali e i clip audio vengono automaticamente salvati nella Galleria. I clip audio e i brani musicali vengono riprodotti nel Lettore musicale, i collegamenti di streaming dal Centro video. Le foto vengono visualizzate e i video riprodotti con l'applicazione Foto.

Informazioni sulla Galleria

Selezionare  > **Galleria** > **Immag. e video** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le immagini e tutti i clip video acquisiti.
- **Mesi** — Consente di visualizzare le immagini e i clip video suddivisi in categorie in base al mese in cui sono stati acquisiti.

Gruppo > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i clip video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Con. in linea** — Consente di inviare immagini o clip video al Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere l'opzione appropriata.

11. Fotocamera

Scattare una foto

Per attivare la fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione. Quando la fotocamera viene attivata, lo schermo verrà automaticamente ruotato in modalità orizzontale.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di scatto. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare una foto, utilizzare i tasti del volume.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un clip video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diverse elementi e impostazioni. Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.
-  Consente di selezionare la scena.
-  Consente di accendere l'illuminazione del video (solo in modalità video).
-  Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).
-  Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).
-  Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).
-  Consente di selezionare un effetto di colore.
-  Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

 Consente di andare alla Galleria.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di scatto e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinati i valori predefiniti delle impostazioni.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, selezionare **Opzioni** > **Personalizza barra str..**

Per visualizzare la barra degli strumenti attiva quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Registrazione di video

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video dalla barra degli strumenti.
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di acquisizione.
3. Per mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

12. Internet

Il dispositivo consente di navigare in Internet e nella rete Intranet aziendale, nonché di scaricare e installare nuove applicazioni sul dispositivo. È anche possibile utilizzare il dispositivo come modem e collegare il PC a Internet.

Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Navigare il Web

Selezionare  > **Web**.



Scelta rapida: Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare ad inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e selezionare **Vai**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce

durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per consultare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria ed aumentare la velocità di caricamento della pagina, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per inserire un indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai** > **Nuova pagina Web**.



Suggerimento: Per visitare una pagina Web salvata come preferito nella vista dei preferiti durante la navigazione, premere **1** e selezionare un preferito.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Internet

Per visualizzare informazioni sui tasti di scelta rapida, selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.



Suggerimento: Per ridurre a icona il browser senza chiudere l'applicazione o la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata. Per terminare la connessione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Feed e blog Web

Selezionare  > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione () durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Connessione del PC al Web

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

1. Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.

2. Selezionare **Connetti PC al Web**. Il software necessario viene automaticamente installato dal dispositivo sul PC.
3. Accettare l'installazione sul PC. Accettare anche la connessione, se richiesto. Una volta stabilita la connessione al Web, viene visualizzato il browser Web del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia attivata sul PC.

Condividi in linea

Informazioni sulla condivisione in linea

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Con Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi di contenuto supportati e la disponibilità del servizio Con. in linea può variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome

Internet

utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

I servizi Nokia inclusi nell'area dei servizi di condivisione in linea sono gratuiti. I dati trasferiti in rete potrebbero essere soggetti all'addebito di costi da parte del fornitore di servizi. Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Creare un inserimento

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo inserimento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Per aggiungere un titolo o una descrizione all'inserimento, immettere il testo direttamente negli eventuali campi.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**.

Per selezionare se consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, scegliere **Posizione**.

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Centro video Nokia



Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Centro video](#).
2. Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare [Directory video](#) e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.



Suggerimento: I servizi video sono accessibili dalla scheda TV e video nel menu multimediale.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare [Feed video](#).

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare [Ricerca video](#). La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare [Opzioni](#) > [Scarica](#). Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare [Opzioni](#) > [Riproduci](#). Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Riprendi download](#) — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- [Annulla download](#) — Consente di annullare un download.
- [Anteprima](#) — Consente di visualizzare in anteprima un clip video.
- [Dettagli feed](#) — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- [Aggiorna lista](#) — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.
- [Apri colleg. nel browser](#) — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare [Opzioni](#) > [Pianifica download](#). Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare [Download manuale](#) come metodo di download.

Ricerca

Selezionare  > [Ricerca](#).

Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet e di trovare e connettersi, ad esempio, a servizi locali, siti Web

13. Servizi Ovi

Nokia Ovi Suite offre un metodo nuovo e più intuitivo di utilizzo del software per PC di Nokia. L'applicazione per PC consente di accedere con facilità ai file sul computer, sul dispositivo Nokia e su Ovi, il tutto tramite un'unica finestra.

Visitare Ovi

Accedere ai servizi — Visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei servizi, visitare le pagine del supporto di ciascun servizio.

Informazioni su Ovi Store

In Ovi Store è possibile scaricare nel dispositivo in uso giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata per cellulare. Alcuni degli elementi sono gratuiti; altri devono essere acquistati tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Ovi Store offre contenuto compatibile con il dispositivo cellulare e specifico per i propri gusti e il luogo in cui ci si trova.

Il contenuto in Ovi Store è ordinato in base alle seguenti categorie:

- Consigliato

e immagini. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

- Giochi
- Personalizzazione
- Applicazioni
- Audio e Video

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. Cercare contatti e scoprire amici nella community Ovi. Restare in contatto con gli amici: conversare, condividere la propria posizione e presenza, nonché sapere con facilità che cosa stanno facendo e dove si trovano. È possibile persino conversare con amici che utilizzano Google Talk™.

È anche possibile sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contatti Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

L'utilizzo di Contatti Ovi potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al fornitore dei servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

Informazioni su File Ovi

Selezionare  > [Applicazioni](#).

Con File Ovi è possibile utilizzare il dispositivo per accedere ai file sul computer. Installare l'applicazione File Ovi su ciascun computer a cui si desidera accedere con File Ovi.

14. Personalizzazione

Temi

Modifica del tema del display



Selezionare  > [Impostazioni](#) > [Temi](#).

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare [Temi generici](#).

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare [Vista menu](#).

Per modificare il tema utilizzato nella Schermata iniziale, selezionare [Tema standby](#).

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare [Sfondo](#).

È possibile svolgere le seguenti attività:

- Ricerca e visualizzazione di immagini e documenti archiviati sul computer.
- Trasferimento di brani musicali dal computer al dispositivo.
- Invio di file e cartelle dal computer senza doverli prima trasferire nel dispositivo.
- Accedere ai file presenti sul computer anche quando il computer è spento. È sufficiente specificare le cartelle e i file che si desidera siano sempre disponibili e File Ovi conserverà automaticamente una copia aggiornata in un archivio online protetto.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare [Risp. energ.](#).

Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare [Temi generici](#) > [Opzioni](#) > [Effetti tema](#).

Download tema

Per scaricare un tema, selezionare [Temi generici](#) oppure [Vista menu](#) > [Download temi](#). Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare in anteprima un tema, selezionare [Opzioni](#) > [Anteprima](#).

Gestione del tempo

Per iniziare ad utilizzare il tema selezionato, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Modi d'uso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere

15. Gestione del tempo

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate

messaggi o attivare le funzioni Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare  > [Agenda](#).

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, [Opzioni](#) > [Nuovo evento](#) e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare [Opzioni](#) > [Priorità](#).

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare [Privata](#) per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, [Pubblica](#) per rendere la voce visibile o [Nessuna](#) se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#).

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi partecipanti](#).

Sveglia

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Orologio](#).

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova sveglia](#). Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare [Stop](#). Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare [Posponi](#). Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.



Suggerimento: Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Tempo ripetizione sveglia](#).

Per annullare una sveglia, selezionare [Opzioni](#) > [Disattiva allarme](#).

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

Applicazioni per ufficio

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

16. Applicazioni per ufficio

Letture PDF

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

Dizionario

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione.
- **Lingue** — Consente di scaricare lingue da Internet o di rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.
- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Informazioni su Quickoffice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP e 2003 (in formato DOC, XLS, e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Convertitore di valuta

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Convertitore](#).

Selezionare [Tipo](#) > [Valuta](#). Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. La valuta di base predefinita è Propria. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

1. Selezionare [Opzioni](#) > [Tassi valuta](#).
2. Il nome predefinito per le diverse valute è Straniera. Per rinominare una valuta, selezionare [Opzioni](#) > [Rinomina valuta](#).

3. Aggiungere i tassi di cambio per le valute e selezionare [Operazione completata](#).
4. Nell'altro campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
5. Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Per cambiare la valuta di base, selezionare [Opzioni](#) > [Tassi valuta](#), una valuta e [Opzioni](#) > [Imposta valuta base](#).

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Convertire misure

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Convertitore](#).

1. Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura che si desidera usare.
2. Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.
3. Nell'altro campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
4. Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire.

L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Calcolatrice

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Calcolatr..](#)

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero.

Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare [Opzioni](#) > [Ultimo risultato](#).

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare [Opzioni](#) > [Memoria](#) > [Salva](#).

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare [Opzioni](#) > [Memoria](#) > [Richiama](#).

Note attive

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

Creare e modificare note

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Note attive](#).

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere [Opzioni](#) > [Opzioni di modifica](#).

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.
- **Inserisci nuovo oggi.** — Consente di aggiungere nuovi elementi alla nota. È possibile registrare clip audio e video e acquisire foto.
- **Invia** — Consente di inviare la nota.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare [Aggiungi schede](#) per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Note attive](#), quindi [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

Per scegliere dove salvare le note, selezionare [Memoria in uso](#), quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare [Cambia vista](#) > [Griglia](#) o [Elenco](#).

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere [Mostra durante chiam.](#) > [Sì](#).



Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Note

Scrivere note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**. Per scrivere una nota, iniziare a inserire il testo. Si apre automaticamente l'editor delle note.

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

Gestire le note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Apri** — Consente di aprire la nota.
- **Invia** — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

17. Impostazioni

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

Impostazioni

- **Elimina** — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** ed eliminare le note.
- **Sincronizzazione** — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

Gestione zip

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Protezione dispos./carta SIM

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione**.

Per cambiare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da

Gestione dati

un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter usare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un periodo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Inserire la durata del periodo di timeout in minuti oppure selezionare **Nessuno** per disattivare la funzionalità di blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è ancora possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per cambiare il codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione predefinito è 12345. Inserire il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice, che deve contenere da 4 a 255 caratteri e può includere caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto.

Impostazioni accessori comuni

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

18. Gestione dati

Installare o rimuovere applicazioni

Installazione di applicazioni

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Installaz.](#) > [Gest. applic.](#)

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

 applicazione SIS o SISX

 applicazione Java™



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare [Opzioni](#) > [Visualizza dettagli](#).

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare [Dettagli](#): > [Certificati](#): > [Visualizza dettagli](#).

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare il software o un'applicazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare  > [Applicazioni](#) > [Installaz.](#) > [Gest. applic.](#). In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare [Messaggi](#) > [Ricevuti](#) e aprire un messaggio contenente un file di installazione.

Gestione dati

2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi** Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

Trovare e organizzare file

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Gestione file](#).

Per trovare un file, selezionare [Opzioni](#) > [Trova](#). Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare [Opzioni](#) > [Organizza](#).



Scelta rapida: Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Gestione file](#).

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi [Opzioni](#) > [Backup memoria telef.](#). Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

Gestione di una memory card

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Ufficio](#) > [Gestione file](#).

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Opzioni memory card](#) — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- [Password memory card](#) — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- [Sblocca memory card](#) — Consente di sbloccare una memory card.

Gestione dispositivi

Configurazione da remoto

Selezionare  > [Impostazioni](#) > [Gestione disposit.](#)

Con Gestione dispositivi, è possibile gestire impostazioni, dati e software sul dispositivo in remoto.

È possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo. È possibile ricevere profili server e impostazioni di configurazione diverse dai fornitori di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni di connessione e di altro tipo utilizzate dalle diverse applicazioni del dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione di configurazione remota viene di solito avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo necessitano un aggiornamento.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare [Opzioni](#) > [Profili server](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo profilo server](#).

È possibile ricevere tali impostazioni dal fornitore di servizi in un messaggio di configurazione. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

Gestione dati

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server chieda conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.
- **Nome utente rete** e **Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete** da utilizzare.

Per connettersi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del modo d'uso selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo tramite OTA, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Aggiornare il software del dispositivo

Gli aggiornamenti software possono includere nuove funzionalità e funzioni migliorate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software può inoltre migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e

di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

19. Connettività

Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > [Impostazioni](#) > [Trasfer. dati](#).

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e avviare l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

1. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
2. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.
In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione Trasfer. dati nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni.
3. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del proprio dispositivo.

Connettività

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Ulteriori informazioni su Ovi Suite e il collegamento per il download sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Bluetooth

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita,

note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
5. Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.



Suggerimento: Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà

visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

6. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

La cartella Inviati nell'applicazione Messaggi non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.



Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo

Connettività

Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di eseguire l'associazione, scegliere un proprio codice di protezione (da 1 a 16 cifre) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione prestabilito. Il codice di protezione è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Dopo l'associazione è possibile autorizzare la connessione. L'associazione e l'autorizzazione della connessione velocizzano e facilitano l'operazione, poiché non occorre accettare la connessione tra i dispositivi associati ogni volta che viene stabilita una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

2. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.
3. Selezionare **Si** per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo oppure **No** per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato solo nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si annulla l'associazione a un dispositivo al quale si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Bloccare i dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati. Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Cavo dati

Per evitare di danneggiare la memory card o i dati, non scollegare il cavo dati USB durante un trasferimento di dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile usando il cavo dati USB.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità il dispositivo viene visualizzato sul PC come unità removibile.
3. Trasferire i dati desiderati tra il PC e il dispositivo.
4. Terminare la connessione dal PC (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Windows) per non danneggiare la memory card.

Per modificare le impostazioni della modalità USB, selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **USB**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Modalità di conness. USB**.

Per configurare il dispositivo affinché chieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati USB e selezionare **PC Suite**.

Sincronizzazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincronizz..**

Suggerimenti per la tutela dell'ambiente

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello

20. Suggerimenti per la tutela dell'ambiente

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica e il caricabatterie è stato scollegato dal dispositivo, avere cura di scollegare il caricabatterie anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario caricare la batteria troppo spesso se si fa quanto segue:

- Chiudere e disabilitare applicazioni, servizi e connessioni quando non vengono utilizzati.
- Diminuire la luminosità dello schermo.

utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

- Impostare il dispositivo in modo che la modalità per il risparmio energetico, se disponibile, si attivi dopo un periodo minimo di inattività.
- Disabilitare i suoni non necessari, come, ad esempio, i toni della tastiera. Impostare il volume del dispositivo su un livello medio.

Riciclo

Ti sei ricordato di riciclare il tuo vecchio telefono cellulare? I materiali dei telefoni cellulari Nokia sono riciclabili per il 65-80%. È importante smaltire correttamente i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio utilizzati conferendoli nei punti di raccolta dedicati. In questo modo, si contribuisce ad evitare lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti e si favorisce il riciclo dei materiali. Scopri come riciclare i tuoi prodotti Nokia visitando il sito Web www.nokia.com/wecycle o www.nokia.mobi/wecycle.

È possibile riciclare i materiali di imballaggio e i manuali d'uso secondo le modalità di raccolta differenziata locali.

Risparmio della carta

Questo manuale d'uso illustra le operazioni preliminari utili per familiarizzare con il dispositivo. Per istruzioni più approfondite, accedere alla Guida disponibile sul dispositivo (per la maggior parte delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Guida**). È anche possibile consultare manuali d'uso e ottenere assistenza visitando i siti Web www.nokia.com/support.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulle informazioni ambientali specifiche per il proprio dispositivo, visitare il sito Web www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5CT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria

è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò

mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai cariche batterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta

dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o il sito nokia.mobi/wecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul

prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una

connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerlo il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità,

air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Are a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio.

Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono

spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
 3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
 4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,24 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accendere e spegnere il dispositivo 11

accessori

impostazioni 58

agenda 52

Agenda

creazione di voci 53

aggiornamenti

software del dispositivo 62

aggiornamenti software 21

aggiornamento automatico di data/ora 53

antenne 11

applicazione della Guida 19

associazione

codice di protezione 66

dispositivi 66

auricolare 18

B

barra degli strumenti

fotocamera 44

batteria

caricamento 10

eliminazione 12

inserimento 9

livello di carica 15

blocco

blocco automatico dispositivo 57

tastiera 57

blocco della tastiera 17

blocco dispositivo 18

blocco in remoto 18

blog 46

Bluetooth

associazione 66

autorizzazione dispositivi 66

codice di protezione 66

invio dati 65

protezione 65

ricezione dati 65

browser

memoria della cache 46

pagine, visualizzazione 45

protezione 46

C

calcolatrice 56

caricamento della batteria 10

carta SIM

eliminazione 12

inserimento 9

cavo 67

cavo dati USB 67

centro video

download 49

visualizzazione 49

Centro video 48

chiamata rapida 22

chiamate

chiamata rapida 22

chiamate in attesa 25

chiamate in conferenza 23

disattivazione del tono di

chiamata 23

effettuazione 21

ID chiamante 25

impostazioni 25

rifiuto 23

rifiuto con un messaggio di

testo 25

risposta 23

segreteria telefonica 22

selezione del tipo 25

chiamate, blocco 26

chiamate, deviazione 25

chiamate a riconoscimento

vocale 23

chiamate in conferenza 23

chiamate video

effettuazione di una chiamata 24

passaggio a chiamate vocali 24

codice di protezione 57

codice di sicurezza 17

Indice analitico

codice PIN

sostituzione 57

codice UPIN

sostituzione 57

codici di accesso 17

Condividi in linea

attivazione servizi 47
creazione di inserimenti 48
sottoscrizione 47

condivisione in linea 47

condivisione video

condivisione di clip video 27
condivisione di video live 27

configurazione guidata 12

connessione, metodi

cavo dati 67

connessione a Internet 45

Vedere inoltre *browser*

connessione Web 45

connessioni

connessione del PC 47

connessioni computer 64

Vedere inoltre *connessioni dati*

connessioni dati

connettività PC 64

connettività Bluetooth

dispositivi, blocco 67

Contatti Ovi 50

controllo del volume 17

convertitore 55

cuffie 18

D

data e ora 53

dati, connessioni

sincronizzazione 67

display

indicatori 15
modifica dell'aspetto 51

dizionario 54

E

effettuazione di una chiamata 21

elementi multimediali

radio 30

e-mail

account 41
aggiunta di allegati 39
cartelle 41
configurazione 38
disconnessione 41
download di allegati 40
eliminazione 40
impostazioni generali 41
invio 39
lettura 39
messaggio di risposta fuori sede 41
ricerca 40

F

feed, notizie 46

feed di notizie 46

File Ovi 51

fotocamera

barra degli strumenti 44
clip video 44
scattare foto 44

G

Gestione dispositivi 61

I

ID chiamante 25

impostazioni

accessori 58
applicazioni 57
blocco della tastiera 57
chiamate 25
configurazione 11
note attive 56
orologio 54
rete 27
ripristino 58

impostazioni dell'applicazione 57

impostazioni di configurazione 11

impostazioni originali 58

indicatori 15

informazioni di contatto 20

informazioni sull'assistenza 20

installazione delle applicazioni 59

installazioni 18

intervallo blocco automatico 57

invio
tramite Bluetooth 65

L

lettore musicale
riproduzione 29
trasferimento di musica 30

lettore PDF 54

lingua
modifica 36

M

manutenzione 20

mappe 32
consultazione 32
indicatori 33

memoria
cache Web 46

memoria della cache 46

memory card 9, 12

menu 17

messaggi
messaggi di rifiuto delle
chiamate 25

messaggi audio 37

messaggi di testo
invio 37

messaggi multimediali 37

messaggio di risposta fuori

sede 41

metodi di connessione
Bluetooth 65

metodo di scrittura intuitivo 35

**metodo di scrittura
tradizionale 35**

**MMS (Multimedia Message
Service) 37**

modem 47

modi d'uso
creazione 52
personalizzazione 52

modulo di protezione 17

My Nokia 20

N

note 57

note attive 56
impostazioni 56

O

offline 15

operatore
selezione 27

orologio
impostazioni 54

Ovi 50, 51

Ovi Store 50

P

**password per il blocco delle
chiamate 17**

personalizzazione 51

PIN 17

potenza del segnale 15

protezione
Bluetooth 65
browser Web 46
dispositivo e carta SIM 57

PUK 17

Punti di riferimento 33

R

radio 30
ascolto 30

radio FM 30

registro 23

remota, configurazione 61

rete
impostazioni 27

ricerca
musica 29

Ricerca 50

ricerca di brani musicali 29

**ripristino delle impostazioni
originali 58**

risparmio energetico 16

riunioni 40

rubrica 42
aggiunta di toni di chiamata 42
gruppi di schede 42
sincronizzazione 67

Indice analitico

S

- Say and Play 29
- schermata iniziale 14
- screen saver 51
- screen saver animato 51
- scrittura, lingua 36
- segreteria telefonica
 - chiamata 22
 - modifica numero 22
- servizi 50
- servizio clienti 20
- servizio riparazione 20
- sfondo, immagine 51
- sincronizzazione dei dati 67
- SMS (Short Message Service) 37
- software, aggiornamenti 62
- sveglia 53

T

- tasti e componenti 13
- tastiera 17
 - impostazioni di blocco 57
- Tasto Proprie 14
- temi
 - download 51
 - modifica 51
- testo
 - modalità di immissione dei numeri 35
 - modalità di immissione delle lettere 35

- scrittura intuitiva 35
- scrittura tradizionale 35

toni di chiamata

- rubrica 42

U

- UPIN 17

V

valuta

- convertitore 55

- videochiamate 24

- vista del menu 17

W

- weblog 46

Z

- Zip manager 57