

Nokia 6730 classic lietotāja rokasgrāmata

2. izdevums

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-566 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI un Nokia Original Enhancements logotipi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi. Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīgi pairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ ĪEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Jebkuras Nokia ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/2. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	7
Informācija par ierīci.....	7
Tīkla pakalpojumi.....	8

1. Sagatavošanās darbam.....	9
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	9
Atmiņas kartes ievietošana.....	9
Akumulatora uzlādešana.....	10
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	11
Antenu atrašanās vietas.....	11
Konfigurācijas uzstādījumi.....	11
Uzstādījumu vednis.....	11
Atmiņas kartes izņemšana.....	12
SIM kartes izņemšana.....	12
Akumulatora izņemšana.....	12

2. Jūsu ierīce.....	13
Taustiņi un daļas.....	13
Savs taustiņš.....	14
Sākuma ekrāns.....	14
Bezsaistes profils.....	15
Displeja indikatori.....	15
Enerģijas taupīšana.....	16
Izvēlne.....	16
Skaluma regulēšana.....	17
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	17
Piekļuves kodi.....	17
Attālā bloķēšana.....	18
Instalācijas.....	18

Saderīgu austiņu pievienošana.....	18
USB datu kabeļa pievienošana.....	18
Delnas siksnīņa.....	19

3. Atbalsts.....	19
Ierīces palīdzība.....	19
My Nokia.....	19
Nokia atbalsts un kontaktinformācija.....	20
Programmatūras atjauninājumi.....	20

4. Zvana funkcijas.....	20
Balss zvani.....	21
Videozvani.....	23
Zvana uzstādījumi.....	24
Video sūtīšana.....	26

5. Mūzika.....	27
Mūzikas atskaņotājs.....	27
FM radio.....	28

6. Pozicionēšana.....	29
Par GPS.....	29
Assisted GPS (A-GPS).....	29
Kartes.....	30
Orientieri.....	31
GPS dati.....	32

7. Teksta rakstīšana.....	32
Tradicionālā teksta ievade.....	32

Jutīgā teksta ievade.....	33
Rakstīšanas valodas maiņa.....	33
Teksta kopēšana un dzēšana.....	34

8. Ziņapmaiņa.....	34
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	35
E-pasts.....	36

9. Kontakti.....	38
Par programmu Kontakti.....	38
Darbs ar kontaktiem.....	39
Kontaktu grupu izveidošana.....	39
Zvana signālu pievienošana kontaktiem.....	39

10. Galerija.....	40
Par programmu Galerija.....	40

11. Kamera.....	40
Attēla uzņemšana.....	40
Videoklipu ierakstīšana.....	41

12. Internets.....	41
Web pārlūks	41
Datora savienošana ar internetu.....	43
Kopīgošana tiešsaistē.....	44
Nokia videocentrs.....	45
Meklēšana.....	46

13. Ovi pakalpojumi.....	46
Apmeklējiet Ovi.....	46
Par Ovi veikalu.....	46

Par pakalpojumu Ovi kontakti.....	47
Par programmu Ovi faili.....	47

14. Personalizēšana.....	47
Motīvi.....	47
Profilu	48

15. Laika pārvalde.....	49
Kalendārs.....	48
Modinātājs.....	49
Pulksteņa uzstādījumi.....	50

16. Biroja programmas.....	50
PDF lasītājs.....	50
Vārdnīca.....	50
Par QuickOffice.....	51
Konvertētājs.....	51
Kalkulators.....	52
Aktivās piezīmes	52
Piezīmes.....	53
ZIP pārvaldnieks.....	53

17. Uzstādījumi.....	53
Programmas uzstādījumi.....	53
Ierīces un SIM kartes drošība.....	53
Vispārīgie papildierīču uzstādījumi.....	54
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	54

18. Datu pārvaldība.....	54
Programmu instalēšana un noņemšana.....	54
Failu pārvalde.....	56

Saturs

Ierīces pārvalde.....	57
Ierīces programmatūras atjaunināšana.....	58

19. Savienojumi.....58

Satura pārsūtīšana no citas ierīces.....	58
Savienojumi ar datoru.....	59
Bluetooth.....	59
Datu kabelis.....	62
Sinhronizācija.....	62

20. Padomi par videi draudzīgu lietošanu.....63

Enerģijas taupīšana.....	63
Otrreizējā pārstrāde.....	63
Papīra taupīšana.....	63
Papildinformācija.....	64

Papildierīces.....65

Akumulators.....65

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	65
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	66

Ierīces apkope.....66

Otrreizēja pārstrāde.....	67
---------------------------	----

Papildu informācija par drošību.....68

Mazi bērni.....	67
Darbības vide.....	68
Medicīniskās ierīces.....	68
Transportlīdzekļi.....	69
Sprādzienbīstama vide.....	69

Zvanišana ārkārtas situācijās.....	69
------------------------------------	----

Informācija par sertifikāciju (SAR).....	70
--	----

Alfabētiskais rādītājs.....71

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800 un 1900 tīkli, UMTS 900 un 2100 HSDPA un HSUPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Šī ierīce nodrošina vairākas savienojuma metodes. Šo ierīci tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un citu programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet

Drošība

iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi


Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu kārtība un ikonas.


1. Sagatavošanās darbam

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Lai noņemtu ierīces aizmugurējo vāciņu, piespiediet aizmugurējo vāciņu ar pirkstiem, pabīdīet, lai tas atvērtos un noņemiet to.

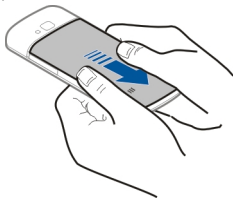

2. Iebīdīet SIM karti SIM kartes turētājā. Pirms SIM kartes ievietošanas ir jāizņem akumulators.

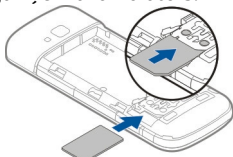

Pārliecinieties, vai kartes kontaktu virsma ir vērsta uz leju pret ierīci un nošķeltais stūris – prom no kartes turētāja slota.

3. Ievietojiet akumulatoru.


4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas karte var tikt piegādāta komplektā ar ierīci un var būt jau ievietota.

1. Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu (1).
2. Ievietojiet karti slotā ar kontaktiem uz leju (2).
3. Viegli piespiediet karti, lai tā nofiksētos savā vietā. Aizveriet slota vāciņu (3).

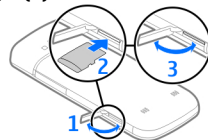

Sagatavošanās darbam


Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi saderīgas microSD kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības standartus, taču dažu prečzīmju atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti un ierīci un sabojāt kartē uzglabātos datus.



Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei.

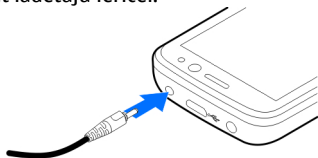

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Padoms. Ja jums ir saderīgi vecāku Nokia modeļu lādētāji, varat tos izmantot savas ierīces uzlādei,

vecajam lādētājam pievienojot lādētāja adapteri CA-44. Adapteris ir pieejams kā atsevišķa papildierīce.

Uzlādēšana caur USB

Kad strāvas kontaktligzda nav pieejama, var uzlādēt arī caur USB portu. Uzlādējot ierīci ar USB datu kabeli, uzlādēšanas laiks ir ilgāks. USB uzlādēšanas efektivitāte var būt ļoti atšķirīga. Dažos gadījumos var paiet ļoti ilgs laiks pirms sākas uzlāde un ierīce sāk darboties.

Lietojot USB uzlādēšanu, kamēr ierīces uzlādējas, varat pārraidīt arī datus, izmantojot USB datu kabeli.

1. Pievienojiet saderīgu USB ierīci savai ierīcei, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
Atkarībā no lādēšanai izmantotās ierīces veida, lādēšana var sākties pēc neilga laika.
2. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties kādu no pieejamajām USB režīma iespējām ierīces ekrānā.


Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai beigtu zvanu vai aizvērtu programmu.

Ja ierīce pieprasa PIN kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**.

Ja ierīce pieprasa bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345.

Lai uzstādītu pareizu laika zonu, laiku un datumu, izvēlieties valsti, kurā pašlaik atrodaties un tad ievadiet vietējo laiku un datumu.

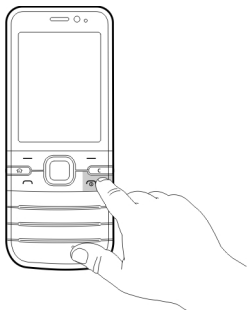

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Konfigurācijas uzstādījumi

Lai varētu izmantot multizīņas, e-pastu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, ierīcē ir jābūt pareiziem konfigurācijas uzstādījumiem. Ierīce var automātiski konfigurēt pārlūka, multizīņu, piekļuves punkta un straumēšanas uzstādījumus, pamatojoties uz izmantoto SIM karti. Ja nē, varat izmantot vedni Uzstādījumi, lai konfigurētu uzstādījumus. Uzstādījumus ir iespējams saņemt kā konfigurācijas ziņu, ko var saglabāt ierīcē. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamību, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju vai tuvāko autorizēto Nokia izplatītāju.

Ja saņemat konfigurācijas ziņu un uzstādījumi nav automātiski saglabāti un aktivizēti, parādās paziņojums **1 jauna ziņa**. Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Iespējas** > **Saglabāt**. Iespējams ir jāievada pakalpojuma sniedzēja piešķirtais PIN kods.

Uzstādījumu vednis

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzst. vednis**.

Sagatavošanās darbam

Izmantojiet programmu Uztādījumu vednis, lai definētu e-pasta un savienojumu uzstādījumus. Programmas Uztādījumu vednis objektu pieejamība ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, tikla operatora un datiem programmas Uztādījumu vednis datu bāzē.

Lai startētu programmu Uztādījumu vednis, izvēlieties **Sākt**.

Lai, izmantojot uzstādījumu vedni, iegūtu vislabākos rezultātus, turiet SIM karti ievietotu ierīcē. Ja SIM karte nav ievietota, izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Operators** — lai definētu operatoram raksturīgus uzstādījumus, tādus kā MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.
- **E-pasta uzstādīš.** — lai izveidotu jaunu pastkasti.
- **Video sūtīšana** — lai konfigurētu video sūtīšanas uzstādījumus

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Atmiņas kartes izņemšana




Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti** > **Jā**.
2. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
3. Viegli piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu.

4. Izvelciet atmiņas karti un izvēlieties **Labi**.
5. Aizveriet slotu vāciņu.


SIM kartes izņemšana

1. Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
2. Izņemiet akumulatoru. Izņemot akumulatoru, tiek atbrīvots SIM kartes turētāja fiksators.
3. Uzmanīgi izstumiet SIM karti no SIM kartes turētāja ar pildspalvu vai citu atbilstošu priekšmetu.

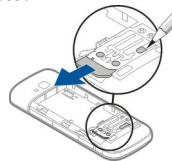


Akumulatora izņemšana

1. Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
2. Turiet ierīci tā, lai akumulators būtu vērsts uz leju, un viegli uzsitiet ar ierīci pa plaukstu tā, lai akumulators iekristu jūsu rokā.

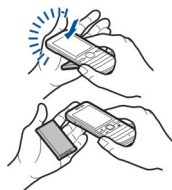


2. Jūsu ierīce

Taustiņi un daļas

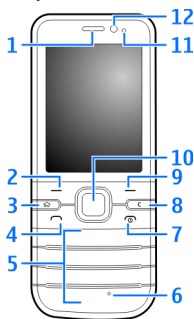

- 1 — Pie auss liekamā daļa
- 2 — Kreisais izvēles taustiņš
- 3 — Sākumvietas taustiņš
- 4 — Zvanišanas taustiņš

- 5 — Ciparu taustiņi
- 6 — Mikrofons
- 7 — Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 8 — Dzēšanas taustiņš C
- 9 — Labais izvēles taustiņš
- 10 — Navi™ taustiņš; turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu
- 11 — Apgaismojuma sensors
- 12 — Sekundārās kameras objektīvs

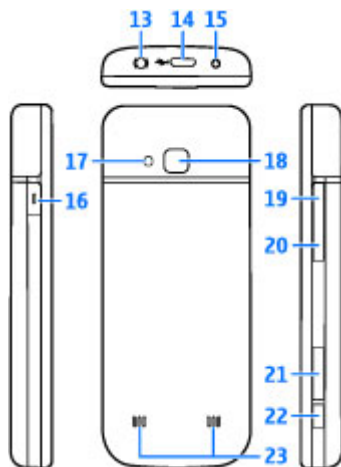

- 13 — Nokia AV savienotājs (2,5 mm)
- 14 — Micro USB savienotājs
- 15 — Lādētāja savienotājs
- 16 — Savs taustiņš
- 17 — Kameras zibspuldze
- 18 — Galvenās kameras objektīvs
- 19 — Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 20 — Skaļuma samazināšanas taustiņš

- 21 — Atmiņas kartes slots
- 22 — Uzņemšanas taustiņš
- 23 — Skaļrunis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Savs taustiņš

Ir iespējams nomainīt funkciju, kas tiek aktivizēta, kad nospiežat savu taustiņu. Piemēram, varat uzstādīt taustiņu, lai tas atvērtu lietojumprogrammu Web lapā.

Lai nomainītu funkciju, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Savs taustiņš** > **Mainīt**.

Sākuma ekrāns

Kad esat ieslēdzis ierīci un tā ir reģistrēta tīklā, ierīce ir sākuma ekrānā un gatava darbam.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas vai numuru balss izsaukšanu, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Lai mainītu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai atvērtu savienojumu ar tīklu Web, nospiediet un turiet **0**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet *.

Lai modificētu sākuma ekrānu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Gaidīšanas režīms**, un tad kādu no pieejamajām iespējām.

Bezsaistes profils

Lai ātri aktivizētu bezsaistes profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Kad ir aktivizēts profils Bezsaiste, visi savienojumi, kas izmanto radio frekvences, ir aizvērti. Taču jūs varat lietot ierīci bez SIM kartes un klausīties radio vai mūziku. Atcerieties izslēgt savu ierīci, kad bezvadu tālrunis ir aizliegts.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Displeja indikatori



ierīce tiek lietota UMTS vai GSM tīklā (tīkla pakalpojums). Josla blakus ikonai norāda tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāka ir josla, jo stiprāks ir signāls.

3.5G

UMTS tīklā ir aktivizēta ātrgaitas lejupsaistes pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA) / ātrgaitas augšupsaistes pakešpiekļuve (high-speed uplink packet access — HSUPA) (tīkla pakalpojums).



ierīce izmanto profilu Bezsaiste un nav pievienota mobilo sakaru tīklam.



akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāka ir josla, jo stiprāk ir uzlādēts akumulators.



programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir nelasīta ziņas.



attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.



programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.



jums ir neatbildēti zvani.



ierīces taustiņi ir bloķēti.



ir aktivizēts modinātājs.



ir aktivizēts profils Klusums un ierīce nezvana, kad ienāk zvans vai ziņa.

Jūsu ierīce

-  ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
 -  ir izveidots Bluetooth savienojums. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
 -  ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
 -  ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
 -  ir pieejams UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
 -  HSDPA/HSUPA ir nodrošināta un pieejama (tīkla pakalpojums). Ikona var atšķirties dažādos reģionos.  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
 -  ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2** tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 visi zvani ir pāradresēti uz citu numuru. Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

 ierīcei ir pievienotas austiņas vai induktīvā saite.

 ierīcei ir pievienots brīvroku automašīnas komplekts.

 ierīce veic sinhronizēšanu.

Var tikt parādīti arī citi indikatori.

Enerģijas taupīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi**.

Lai definētu ekrānsaudzētāja uzstādījumus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Displejs** un kādu no šīm iespējām:

- **Enerģ. taup. taimauts** — iestatiet laiku, cik ilgi ierīcei var nebūt aktīva, pirms tiek aktivizēta enerģijas taupīšana.
- **Apgaismojuma taimauts** — iestatiet laiku, cik ilgi ierīcei var nebūt aktīva, pirms nodziest ekrāns.

Izvēlne

Nospiediet .

Izvēlnē jūs varat piekļūt ierīces funkcijām.

Lai atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Ja izmaināt funkciju secību izvēlnē, secība var atšķirties no noklusējuma secības, kas ir aprakstīta šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Lai programmās atzīmētu objektu vai noņemtu atzīmi no tā, nospiediet #.

Lai atzīmētu vairākus secīgus objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet un turiet #, un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt izvēlņu skatu**.

Lai aizvērtu programmu vai mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai atvērtu programmas un pārslēgtos no vienas uz citu, nospiediet un turiet sākuma taustiņu, un izvēlieties programmu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Skaļuma regulēšana

Lai noregulētu klausules vai skaļruņa skaļumu zvana laikā vai, kad klausāties audio failu, lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaļruni zvana laikā, izvēlieties **Skaļrunis** vai **Klausule**.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai sākuma ekrānā nobloķētu tastatūru, 1,5 sekundes laikā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.

Lai uzstādītu ierīcē automātisku tastatūras bloķēšanu pēc noteikta laika, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķē. periods** > **Lietotāja definēts** un izvēlieties vajadzīgo laiku.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet *. Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Piekluves kodi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi**.

Lai noteiktu, kā tālrunis izmanto piekluves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** un kādu no šīm iespējām:

- PIN (UPIN) kods, kas tiek pagādāts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Jūsu ierīce

- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Kodu varat izveidot, mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu samaksu un visi ierīcē esošie personīgie dati var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.
- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai aizliegta zvanus uz un no jūsu tālruņa (tikla pakalpojums).

Attālā bloķēšana

Ierīci ir iespējams nobloķēt no citas ierīces, izmantojot īsziņu. Lai aktivizētu ierīces attālo bloķēšanu un noteiktu izmantojamo bloķēšanas ziņu, izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Uztādījumi** > **Vispārīgi** > **Drošība** un **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā bloķēšana**. Kad esat ievadījis ziņu, izvēlieties **Labi**. Ziņa var būt līdz 20 rakstzīmēm gara.

Lai nobloķētu ierīci, nosūtiet bloķēšanas ziņu kā īsziņu uz savu mobilā tālruņa numuru. Lai atbloķētu savu ierīci vēlāk, izvēlieties **Atbloķēt** un ievadiet bloķēšanas kodu.

Instalācijas

Izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas**.

Papildu programmas un lejupielādes programmas var atrast šajā mapē.




Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Saderīgu austiņu pievienošana

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.


Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

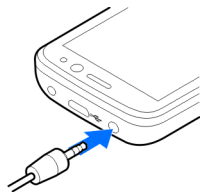

USB datu kabeļa pievienošana

Pievienojiet saderīgu USB datu kabeli USB savienotājam.

Lai izvēlētos noklusējuma USB savienojuma režīmu vai mainītu aktīvo režīmu, izvēlieties **Uzstādījumi** un **Savienoj.** > **USB** > **USB savienojuma režīms** un izvēlieties vajadzīgo režīmu.

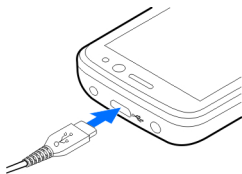

Lai izvēlētos, vai noklusējuma režīms tiek aktivizēts automātiski, izvēlieties **Prasīt pievienojot**.

3. Atbalsts

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Uzstādījumi** > **Progr.** > **Palīdzība** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.


Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt fonta lielumu** vai **Palielināt fonta lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām ir sniegtas palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:  parāda saiti uz saistīto tēmu.  parāda saiti uz aprakstīto programmu.

Delnas siksniņa

Ievietiet delnas siksniņu un pievelciet to.

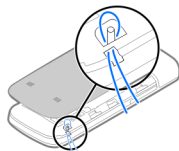

Lai instrukcijas lasīšanas laikā pārslēgtos starp palīdzības tekstu un fonā atvērto programmu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties no atvērto programmu saraksta.

My Nokia

My Nokia ir bezmaksas pakalpojums, kurš regulāri nosūta jums teksta ziņas, kas satur padomus, ieteikumus un atbalstu jūsu Nokia ierīcei. Ja pakalpojums My Nokia ir pieejams jūsu valstī un to nodrošina pakalpojumu sniedzējs, ierīce pēc laika un datuma uzstādīšanas uzaicina pievienoties pakalpojumam My Nokia.

Lai pierakstītos pakalpojumā My Nokia, izvēlieties **Apstiprināt** un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Sūtot pierakstīšanās vai abonementa anulēšanas ziņas, ir spēkā tālruņa sarunas izmaksas.

Zvana funkcijas

Noteikumus un nosacījumus skatiet ierīces dokumentācijā vai vietnē www.nokia.com/mynokia.

Lai pierakstītos pakalpojumā My Nokia vēlāk, izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **My Nokia**. Pēc uzaicinājuma pievienoties pakalpojumā My Nokia, tiek startēta programma Tālruņa uzstādīšana.

Lai programmu Tālruņa uzstādīšana atvērtu vēlāk, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Palīdzība** > **Tālr. uzstādīš..**

Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Lai iegūtu jaunāko rokasgrāmatas versiju, plašāku informāciju, lejupielādes iespējas un konkrētā Nokia izstrādājuma pakalpojumus, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Web vietā var atrast informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu. Ja nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, Web vietā www.nokia.com/customerservice atradīsiet vietējo Nokia centru kontaktinformāciju.

Informāciju par uzturēšanas pakalpojumiem uzziniet tuvākajā Nokia servisa centrā Web vietā www.nokia.com/repair.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus ir iespējams pieprasīt,

izmantojot Nokia Software Updater datora programmu. Programmu atjauninājuma var nebūt pieejami visiem produktiem vai to variantiem. Ne visi operatori var apstiprināt jaunāko programmu versiju pieejamību.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, piekļuve platjoslas internetam, kā arī saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Izmantojot ierīces pārvaldi, lejupielāde un instalēšana var aizņemt līdz 20 minūtēm un līdz 30 minūtēm, lietojot programmu Nokia Software Updater.

Lai iegūtu papildu informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.



Padoms. Lai pārbaudītu ierīcē instalētās programmatūras versiju, sākuma ekrānā ievadiet kombināciju ***#0000#**.

4. Zvana funkcijas

Balss zvani

Zvanīšana



Svarīgi! Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu, lai aktivizētu tālruņa funkciju.

Ja ierīce ir bloķēta, iespējams, var piezvanīt uz oficiālo avārijas dienestu numuru. Lai veiktu ārkārtas zvanu, ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes profils vai ierīce ir bloķēta, ierīcei numurs jāatpazīst kā oficiālais avārijas dienestu numurs. Pirms ārkārtas zvana ieteicams nomainīt profilu vai atbloķēt ierīci, ievadot bloķēšanas kodu.

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, atveriet kontaktu katalogu. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai

mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai regulētu aktivās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvanu un uzsāk videozvanu ar sarunbiedru.

Ātrie zvani

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Ātrie numuri**.

Ātrie zvani ļauj piezvanīt, sākuma ekrānā turot nospiešot vienu cipara taustiņu.

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Ieslēgti**.

Lai piešķirtu tālruņa numuram cipara taustiņu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Ātrie numuri**. Ritiniet ekrānā līdz cipara taustiņam (2–9) un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**. Kontaktu sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru.

Lai dzēstu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai mainītu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

Balss pasts



Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Zv. pastk.**

Atverot programmu Balss pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai zvanītu balss pastkastei, ritiniet līdz Balss pastkaste un izvēlieties **Iespējas** > **Izsaukt balss pastkasti**.

Lai pastkastei zvanītu sākuma ekrānā, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Izvēlieties pastkasti, kurai zvanīt.

Lai mainītu pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.

Numuru balss izsaukšana

Veiciet tālruņa zvanu, nosaucot kontaktu sarakstā saglabātu vārdu.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runāji**.
2. Nosauciet tā kontakta vārdu, kuram nepieciešams zvanīt. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts piedāvāto atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo balss komandu pirmajai atbilstībai sarakstā. Ja tā nav nepieciešamā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Konferences zvana veikšana

1. Lai veiktu konferences zvanu, ievadiet dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
2. Kad dalībnieks atbild, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**.
3. Kad esat piezvanījis visiem zvana dalībniekiem, izvēlieties **Iespējas** > **Konference**, lai sarunas apvienotu konferences sarunā.

Lai sarunas laikā izslēgtu ierīces mikrofonu, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt mikrofonu**.

Lai izslēgtu dalībnieku no konferences sarunas, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Atmest dalībnieku**.

Lai sarunātos privāti ar konferences sarunas dalībnieku, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Privāta saruna**.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, izvēlieties **Klusums**.

Ja ir aktīvs zvanus un ir aktivizēta zvana gaidīšanas funkcija (tīkla pakalpojums), lai atbildētu uz jaunu ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai beigtu aktīvo zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu un datu reģistrēšana

Izvēlieties  > **Žurnāls**.

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.



Padoms. Lai sākuma ekrānā skatītu numurus, kuriem ir zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai skatītu uz ierīci un no tās veikto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Lai skatītu pakešdatu savienojumu laikā pārraidītās informācijas apjomu, izvēlieties **Pakešd. skaitīt.**

Videozvani

Videozvana veikšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruna numuru vai izvēlieties adresātu kontaktu sarakstā un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**. Kad sākas videozans, tiek aktivizēta kamera ierīces aizmugurē. Ja kamera jau tiek izmantot, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja zvana adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Lai norādītu video vietā sūtīto statisko attēlu, izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Deaktivizēt** > **Audio sūtīšanu**, **Video sūtīšanu** vai **Audio un video sūtīt.**

Lai regulētu aktīvā videozvana skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai lietotu skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt skaļruni**. Lai izslēgtu skaļruni un lietotu klausuli, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt klausuli**.

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt attēlus vietām**.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu displejā, izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiņa** un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai beigtu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu tam pašam adresātam, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz balss zvanu**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozans, tiek parādīts .

1. Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
2. Lai sāktu sūtīt video tiešraidī, izvēlieties **Jā**.

Ja videozvanu neaktivizējat, dzirdēsiet tikai zvaniņtāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns. Lai pelēko ekrānu aizvietotu ar ierīces uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties  > **Uztādījumi** un **Telefonija** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Zvana uzstādījumi

Zvana uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt savu numuru** — lai rādītu jūsu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt.
- **Zvanu gaidīšana** — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par ienākošajiem zvaniem sarunas laikā (tīkla pakalpojums).
- **Atteikt zvanu ar ziņu** — lai atteiktu zvanu un nosūtītu īsziņu zvanītājam.
- **Ziņas teksts** — lai uzrakstītu standarta īsziņu, kas tiek nosūtīta, kad atsakāt zvanu.
- **Sava video sūtīšana** — lai atļautu vai aizliegta video sūtīšanu no ierīces videozvana laikā.
- **Videozvana attēls** — lai videozvana laikā rādītu nekustīgu attēlu, ja netiek sūtīts video.
- **Autom. pārzvanišana** — lai uzstādītu, ka ierīce pēc neveiksmīga zvana maksimums 10 reizes mēģina atkārtoti izsaukt numuru. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.
- **Rādīt sarunas ilgumu** — lai zvana laikā rādītu sarunas ilgumu.
- **Info pēc zvana** — lai pēc zvana parādītu sarunas ilgumu.
- **Ātrie numuri** — lai aktivizētu ātros zvanus.
- **Atbilde ar jebkuru taust.** — lai aktivizētu atbildi ar jebkuru taustiņu.
- **Izmantotā līnija** — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus

abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosit zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā ir redzams **2**.

- **Līnijas maiņa** — lai aizliegtu līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Pāradresācija**.

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz savu balss pastkastī vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties pāradresējamo zvanu veidu un kādu no šīm iespējām:

- **Ja aizņemts** — lai pāradresētu ienākošos zvanus, ja ir aktīva saruna.
- **Ja neatbild** — lai pāradresētu ienākošos zvanus pēc tam, kad ierīce ir zvanījusi noteiktu laiku. Izvēlieties laiku, cik ilgi ierīcei jāzvina pirms zvana pāradresēšanas.
- **Ja nav sasniedzams** — lai pāradresētu zvanus, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
- **Ja nav pieejams** — lai pāradresētu zvanu, ja ir aktīvs zvans, neatbildat vai ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma zonas.

Lai pāradresētu zvanus uz balss pastkasti, izvēlieties zvana veidu, pāradresēšanas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruna numuru, izvēlieties zvana veidu, pāradresēšanas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**. Ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai iegūtu katalogā Kontakti saglabātu numuru.

Lai noteiktu pašreizējo zvanu pāradresēšanas statusu, ritiniet līdz pāradresēšanas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu zvanu pāradresēšanu, ritiniet līdz pāradresēšanas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt**.

Zvanu liegumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvanu liegumi**.

Ir iespējams aizliegt zvanus, ko var veikt no ierīces vai saņemt tajā (tikla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole. Zvanu liegumi ietekmē visu veidu zvanus.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, iespējams, var piezvanīt uz noteiktiem oficiāliem avārijas dienestu numuru.

Lai aizliegtu zvanus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Izejošie zvani** — aizliedziet veikt balss zvanus ar ierīci.
- **Ienākošie zvani** — aizliedziet ienākošos zvanus.

- **Starptautiskie zvani** — aizliedziet zvanus uz ārzemju valstīm vai reģioniem.
- **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā** — aizliedziet ienākošos zvanus, kad esat ārpus savas mītnes valsts.
- **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti** — aizliedziet zvanus uz ārzemju valstīm vai reģioniem, bet atļaujiet zvanus uz savu mītnes valsti.

Lai pārbaudītu balss zvanu liegumu statusu, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai deaktivizētu visus balss zvanu liegumus, izvēlieties liegumu iespēju un **Iespējas** > **Atcelt visus liegumus**.

Tikla uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tikls**.

Lai izvēlētos tikla režīmu, izvēlieties **Tikla režīms** un **Duālais režīms**, **UMTS** vai **GSM**. Duālajā režīmā ierīce starp tīkliem pārslēdzas automātiski.



Padoms. Izvēloties **UMTS**, tiek nodrošināta ātrāka datu pārraide, bet tas patērēt vairāk akumulatora enerģijas un saīsināt tā lietošanas laiku. Vietās, kur ir pieejams gan GSM, gan UMTS tīkls, izvēloties **Duālais režīms**, var notikt nemitīga pārslēgšanās starp abiem tīkliem, tādējādi patērējot vairāk akumulatora enerģijas.

Lai izvēlētos operatoru, izvēlieties **Operatora izvēle** un **Manuāli**, lai izvēlētos kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Automātiski**, lai ierīce izvēlētos tīklu automātiski.

Zvana funkcijas

Lai ierīcē tiktu parādīts, kad tā tiek izmantota mikrošūnu tīklā (microcellular network, MCN), izvēlieties [Šūnas info parādīšana](#) > [Ieslēgta](#).

Video sūtīšana

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai izmantotu video sūtīšanu, rīkojieties šādi:

- Pārliecinieties, vai ierīcē ir veikti divpusējiem savienojumiem nepieciešamie uzstādījumi.
- pārliecinieties, vai jums ir aktīvs UMTS savienojums un vai atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā izejiet/izbrauciet ārpus UMTS tīkla zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, bet balss zvans turpinās.
- Pārliecinieties, ka gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā, tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt video](#).

1. Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties [Video tiešraide](#).

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties [Videoklips](#) un sūtāmo clipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties [Labi](#). Lai būtu iespējams veikt pārvēršanu, ierīcē jābūt video redaktoram.

2. Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties [Labi](#), lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Sūtīšana tiek sākta automātiski, adresātam pieņemot uzaicinājumu.

Video sūtīšanas iespējas

 — lai tuvinātu video (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 — lai regulētu spilgtumu (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

 vai  — lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

 — lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

3. Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu bals zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

5. Mūzika



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūziku var klausīties arī tad, kad ir aktivizēts bezsaistes profils. [Sk. "Bezsaistes profils"15.](#)

Mūzikas atskaņotājs

Dziesmas atskaņošana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. atsk.**

Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibli.**

Lai atskaņotu dziesmu, izvēlieties vajadzīgo kategoriju un dziesmu.

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, ritiniet uz leju.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Lai pārietu uz nākamo objektu, ritiniet pa labi. Lai atgrieztos objekta sākumā, ritiniet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz ritiniet pa kreisi.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu līdzsvaru un stereoeфекtu vai pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Audio uzstādījumi**.

Lai atskaņošanas laikā skatītu vizualizāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt vizualizāciju**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atskaņotāju atstātu darbojamies fonā, īsi nospiediet beigu taustiņu.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Say and Play

Izmantojot programmu Say and Play, jūs varat sākt atskaņot vajadzīgo mūziku, pasakot, piemēram, izpildītāja vārdu.

Lai atvērtu programmu Say and Play, izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. meklēš..** Kad atskan signāls, pasakiet izpildītāja vārdu un dziesmas, albuma vai dziesmu saraksta nosaukumu. Turiet ierīci apmēram 20 cm (8 collas) attālumā no mutes un runājiet parastā balsī. Neaizsedziet ierīces mikrofonu ar roku.

Kad pirmo reizi izmantojat programmu Say and Play, kā arī pēc jaunu dziesmu lejupielādes ierīcē, lai atjauninātu balss komandas, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt**.

Balss komandas tiek veidotas, pamatojoties uz dziesmu metadatiem (izpildītāja vārda un dziesmas nosaukuma) ierīcē. Programma Say and Play atbalsta divas mutvārdu valodas: angļu un to valodu, ko esat izvēlējis kā ierīces valodu. Dziesmas metadatu rakstības valodai ir jāatbilst vai nu angļu valodai vai jūsu izvēlētajai ierīces valodai.



Padoms. Lai uzlabotu meklēšanas precizitāti, izmantojiet numuru izsaukšanas balss komandas. Numuru izsaucejs pieskaņojas jūsu balsij un izmanto to arī mūzikas meklēšanai.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

1. Nodrošiniet, lai ierīcē būtu ievietota saderīga atmiņas karte.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli.

3. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Multivides pārsūtīš.** kā savienojuma režīmu.

Izvēloties kā savienojuma režīmu **Multivides pārsūtīš.**, mūzikas sinhronizēšanai starp iekārtu un datoru varat izmantot programmu Windows Media Player.

FM radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties  > **Progr.** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu zvanu. Uz sarunas laiku radio skaņa tiek izslēgta.

Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai .

Ja radiostacijas jau ir saglabātas ierīcē, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju, izvēlieties  vai .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt skaļruni** — lai klausītos radio, izmantojot skaļruni.
- **Manuālā meklēšana** — lai mainītu frekvenci manuāli.
- **Staciju katalogs** — lai skatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas (tīkla pakalpojums).

6. Pozicionēšana

Par GPS

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktas satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

- **Saglabāt staciju** — lai šobrīd uzstādīto staciju saglabātu staciju sarakstā.
- **Stacijas** — lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.

Dažādas pozicionēšanas metodes var aktivizēt un deaktivizēt pozicionēšanas uzstādījumos.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir tīkla pakalpojums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzēju raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Iespējas** > **Pozicionēšanas**

Pozicionēšana

uzstād. > **Pozicionēšanas metodes** > **Atvieglotais GPS** > **Deaktivizēt.**

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Kartes

Izvēlieties  > **Kartes.**

Par programmu Kartes

Izmantojot programmu Kartes, iespējams apskatīt kartē savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt vietas, plānot maršrutus nokļūšanai no vienas atrašanās vietas citā, saglabāt atrašanās vietas un nosūtīt tās uz saderīgām ierīcēm. Ir iespējams arī iegādāties satiksmes informācijas un navigācijas pakalpojumu licences, ja tādas ir pieejamas jūsu valstī vai reģionā.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts ierīcē jau lejupielādētajās kartēs, apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta no interneta. Atsevišķas kartes var būt pieejamas ierīcē vai atmiņas kartē. Karšu lejupielādei tāpat iespējams izmantot datorprogrammatūru Nokia Map Loader.

Lai instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā datorā, apmeklējiet www.nokia.com/maps.



Padoms. Lai izvairītos no datu pārsūtīšanas izmaksām, programmu Kartes var izmantot arī bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņas kartē.



Piezīme. Karšu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Informāciju par satiksmi, celvežus un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Informācija savā ziņā var būt neprecīza un nepilnīga, un tā ir atkarīga no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto informāciju un saistītajiem pakalpojumiem.

Lai saņemtu instrukcijas, kā lietot dažādas programmas Kartes funkcijas, izvēlieties  > **Progr.** > **Palīdzība** > **Palīdzība** un **Kartes** vai, kad lietojat programmu Kartes, izvēlieties **Iespējas** > **Atbalsts** > **Palīdzība**.

Pārvietošanās kartē

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  parāda kartē pašreizējo atrašanās vietu.

Lai tuvinātu jūsu pašreizējo vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Mana poz.**.

Lai pārvietotos kartē, ar ritināšanas taustiņu ritiniet uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.


Kad ir pieejams aktīvs GPS savienojums un displejā pārlūkojat karti, aizritinot līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Kartes tiek automātiski saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē, ja tāda ir ievietota.

Lai mainītu kartes veidu, izvēlieties **Iespējas** > **Kartes režīms**.

Displeja indikatori

GPS indikators  rāda satelītu signālu pieejamību. Viena josla apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce mēģina atrast satelītu signālus, josla ir dzeltena. Kad ierīce saņem pietiekami daudz datu no satelītiem, lai GPS varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietu, josla kļūst zaļa. Jo vairāk ir zaļo joslu, jo uzticamāks ir atrašanās vietas aprēķins.

Lai ierīce varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietu, tai vispirms jāuztver signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad ir veikta sākotnēja aprēķināšana, var pietikt ar signāliem no trīs satelītiem.

Datu pārsūtīšanas indikators  **21.5 kb** parāda izmantoto interneta savienojumu un kopš programmas startēšanas brīža pārsūtīto datu apjomu.

Orientieri

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams kārtot dažādās kategorijās, piemēram, darbs, un pievienot tiek citu informāciju, piemēram, adresi. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Orientieri**.

GPS koordinātas tiek norādītas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Izvēlēties kartē**. Lai ievadītu pozīcijas informāciju manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai pievienotu orientieri kategorijai programmā Orientieri. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.
- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus var kārtot sākotnēji uzstādītās kategorijas, kā arī var izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu

Teksta rakstīšana

jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

Maršruta vadība

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Navigācija**.

Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert vajadzīgo informāciju no satelītiem.

Maršruta vadības laikā tiek izmantots rotējošs kompass ierīces displejā. Sarkana bumbiņa norāda galamērķa virzienu, savukārt kompasa gredzena iekšpusē tiek parādīts aptuvens attālums līdz galamērķim.

Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi maršruta šķēršļi, piem., celtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi, netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad kustaties.

Lai uzstādītu ceļojuma galamērķi, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri kā galamērķi, vai ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

7. Teksta rakstīšana

Tradicionālā teksta ievade

Laikā, kad rakstāt tekstu, lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, displeja augšējā labajā stūrī tiek rādīts **Abc**.

Lai nodzēstu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties **Beigt navigēšanu**.

Odometrs

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Ceļa attālums**.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļa attāluma aprēķināšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt** vai **Beigt**. Aprēķinātās vērtības paliek displejā. Lietojiet šo funkciju ārpus telpām, lai uztvertu labāku GPS signālu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst**, lai uzstādītu ceļa attālumu, laiku un vidējo un maksimālo ātrumu uz nulli un sāktu jaunu aprēķinu. Lai uzstādītu ceļa attālumu un kopējo laiku uz nulli, izvēlieties **Sākt no jauna**.

ABC un **abc** norāda izvēlēto režīmu. **Abc** norāda, ka teikuma pirmais burts tiek rakstīts kā lielais burts, bet visi pārējie — automātiski kā mazie burti. **123** norāda ciparu režīmu.

Lai rakstītu tekstu ar tastatūru, spiediet cipara taustiņu **2-9** tik reižu, cik nepieciešams, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ar cipara taustiņu var ievadīt vairāk rakstzīmju, nekā ir norādīts uz taustiņa. Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur tagadējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai pārslēgtos un lielo un mazo burtu un ciparu režīmiem, nospiediet **#**.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet dzēšanas taustiņu. Nospiediet un turiet dzēšanas taustiņu, lai izdzēstu vairākas rakstzīmes.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu, lai izdzēstu vairākas rakstzīmes.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm, nospiediet taustiņu **1**. Nospiediet **1** vairākkārt, lai piekļūtu vajadzīgajai pieturzīmei.

Lai pievienotu speciālo rakstzīmi, nospiediet taustiņu *****. Ritiniet līdz vajadzīgajai rakstzīmei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu, trīsreiz nospiediet **0**.

Lai pārslēgtu burtu reģistru, nospiediet **#**.

Jutīgā teksta ievade

1. Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, divreiz ātri nospiediet **#**. Jutīgā teksta ievade tiek aktivizēta visiem ierīces redaktoriem. Ekrānā tiek parādīts indikators .
2. Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, spiediet **2-9**. Lai ievadītu burtu, katrs taustiņš jānospiež tikai vienreiz.
3. Ja esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, apstipriniet to, ritinot pa labi, vai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet *****, lai apskatītu atbilstošos vārdus, kas atbilst vārdnīcā.

Ja pēc vārda tiek parādīta rakstzīme **?**, vārdnīcā nav vārda, ko vēlaties uzrakstīt. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (ne vairāk kā 32 burtus), lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vissenāk pievienoto vārdu.

Uzrakstiet saliktena pirmo daļu; lai to apstiprinātu, ritiniet pa labi. Uzrakstiet saliktena beigas. Lai pabeigtu salikteni, pievienojiet atstarpi, nospiežot **0**.

Lai izslēgtu jutīgo teksta ievadi visiem ierīces redaktoriem, divreiz ātri nospiediet **#**.

Rakstīšanas valodas maiņa

Rakstot tekstu, varat izvēlēties rakstības valodu. Piem., ja vairākkārt nospiežat taustiņu **6**, lai iegūtu noteiktu rakstzīmi,

Ziņapmaiņa

nomainot rakstīšanas valodu, rakstzīmēm var piekļūt citā secībā.

Ja rakstāt tekstu, neizmantojot latīņu alfabētu, bet vēlaties ievadīt latīņu rakstzīmes, piem., e-pasta vai Web adreses, jums, iespējams, ir jāmaina rakstīšanas valoda. Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstības valoda** un rakstīšanas valodu, kas izmanto latīņu rakstzīmes.

Teksta kopēšana un dzēšana

1. Lai izvēlētos burtus un vārdus, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai izvēlētos

8. Ziņapmaiņa

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Programmā Ziņapmaiņa (tīkla pakalpojums) jūs varat nosūtīt un saņemt īsziņas, multizīņas, audioziņas un e-pasta ziņas. Jūs varat saņemt arī Web pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas un īpašās ziņas, kurās ir dati, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Pieejamie ziņapmaiņas veidi var atšķirties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pirms ziņu nosūtīšanas vai saņemšanas, iespējams, ir jāveic šādas darbības:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet, vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Definējiet interneta piekļuves punkta uzstādījumus.

teksta rindas, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā ritiniet uz augšu vai uz leju.

2. Lai kopētu tekstu, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā izvēlieties **Kopēt**.

Lai izdzēstu izvēlēto tekstu, nospiediet dzēšanas taustiņu C.

3. Lai ielīmētu tekstu, ritiniet līdz vajadzīgajai vietai, nospiediet un turiet #, un tajā pašā laikā izvēlieties **Ielīmēt**.

- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus.
- Definējiet īsziņu uzstādījumus.
- Definējiet multiziņu uzstādījumus.

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja ne, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Grafisko ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties  > **Zīnapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms varat izveidot multiziņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

E-pasta ziņu garuma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. E-pasta nosūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums un atkārtoti mēģinājumi nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu datu pārsūtīšanas izmaksas. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

1. Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Ziņa**, lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu (MMS), **Audioziņa**, lai nosūtītu multiziņu, kurā iekļauts viens skaņas klips, vai **E-pasts**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.
2. Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos adresātu vai grupas no kontaktu saraksta, vai ievadiet adresāta tālruna numuru vai e-pasta adresi. Lai pievienotu semikolu (;), kas atdala adresātus, nospiediet *. Varat arī kopēt un ielīmēt numuru vai adresi no starpliktuves.

3. Tēmas laukā ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu laukus, kas ir redzami, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.
4. Ziņas laukā ierakstiet ziņu. Lai ievietotu veidni vai piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt tekstu** > **Veidne** vai **Piezīme**.
5. Lai multiziņai pievienotu multivides failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu**, faila tipu vai avotu un vajadzīgo failu. Lai ziņā ievietotu vizītkarti, slaidu, piezīmi vai kādu citu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt citu**.
6. Lai multiziņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai skaņas klip, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt attēlu** > **Jauns**, **Ielikt videoklipu** > **Jauns** vai **Ielikt skaņas klip** > **Jauns**.
7. Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** un pielikuma veidu. E-pasta pielikumi tiek norādīti ar .
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņa

Iespējams, jūs nevarēsīt nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma limitu multizīņā.

E-pasts

E-pasta uzstād.

Izmantojot Nokia e-pasta vedni, varat uzstādīt savu uzņēmuma e-pasta kontu, piem., Microsoft Outlook, Mail for Exchange vai Intellisync, un savu interneta e-pasta kontu.

Uzstādot uzņēmuma e-pastu, jums, iespējams, būs jāievada servera nosaukums, kuram piesaistīta jūsu e-pasta adrese. Plašāku informāciju lūdziet savas kompānijas IT nodaļai.

1. Lai palaistu vedni, atveriet mājas ekrānu, ritiniet līdz e-pasta vednim un nospiediet ritināšanas taustiņu.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja, izmantojot vedni, neizdodas konfigurēt e-pasta uzstādījumus automātiski, jums jāizvēlas e-pasta konta tips un jāievada atbilstošie konta uzstādījumi.

Ja ierīcē pieejami citi papildu e-pasta klienti, tie tiek piedāvāti, palaizot e-pasta vedni.

E-pasta sūtīšana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

1. Izvēlieties savu pastkasti un **Iespējas** > **Izveidot epasta ziņu**.
2. Laukā Kam ievadiet adresāta e-pasta adresi. Ja adresāta e-pasta adresi ir iespējams sameklēt programmā Kontakti, sāciet ievadīt adresāta vārdu un izvēlieties

adresātu no piedāvātajām atbilstībām. Ja pievienojat vairākus adresātus, ievietojiet ;, lai atdalītu e-pasta adreses. Izmantojiet lauku Kopija, lai sūtītu kopiju citiem adresātiem, vai laiku Diskrētā kopija, lai adresātiem sūtītu diskrēto kopiju. Ja lauks Diskrētā kopija nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Rādīt diskrēto kopiju**.

3. Laukā Tēma ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
4. Ievadiet savu ziņu teksta apgabālā.
5. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:
 - **Pievienot pielikumu** — lai ziņai pievienotu pielikumu.
 - **Prioritāte** — lai uzstādītu ziņas prioritāti.
 - **Karodziņš** — lai uzstādītu ziņai sekojuma karodziņu.
 - **Ievietot veidni** — lai ievietotu tekstu no veidnes.
 - **Pievienot adresātu** — lai pievienotu ziņas adresātus no programmas Kontakti.
 - **Redīgēšanas iespējas** — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu izvēlēto tekstu.
 - **Rakstības valoda:** — lai izvēlētos rakstīšanas valodu.
6. Izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

Pielikumu pievienošana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Lai rakstītu e-pasta ziņu, atveriet pastkasti un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot epasta ziņu**.

Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pielikumu**.

Lai noņemtu izvēlēto pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt pielikumu**.

E-pasta ziņu lasīšana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai lasītu saņemtu e-pasta ziņu, izvēlieties pastkasti un izvēlieties sarakstā ziņu.

Lai atbildētu ziņas sūtītājam, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**. Lai atbildētu sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**.

Lai pārsūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

Pielikumu lejupielāde

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai skatītu saņemtas e-pasta ziņas pielikumus, ritiniet līdz pielikumu laukam un izvēlieties **Iespējas** > **Darbības**. Ja ziņā ir viens pielikums, izvēlieties **Atvērt**, lai atvērtu pielikumu. Ja pielikumi ir vairāki, izvēlieties **Skatīt sarakstu**, lai skatītu sarakstu, kurā redzams, kuri pielikumi ir lejupielādēti un kuri nav.

Lai sarakstā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus lejupielādētu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādēt** vai **Lejupielādēt visus**. Pielikumi netiek saglabāti ierīcē un tiek izdzēsti, kad izdzēšat ziņu.

Lai izvēlēto pielikumu vai visus lejupielādētos pielikumus saglabātu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt** vai **Saglabāt visus**.

Lai atvērtu izvēlēto lejupielādēto pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības** > **Atvērt**.

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Uz sapulces pieprasījumiem var atbildēt tikai tad, ja ir aktivizēta kalendāra datu sinhronizēšana.

Izvēlieties saņemtu sapulces pieprasījumu, **Iespējas** un kādu no iespējām:

- **Akceptēt** — lai akceptētu sapulces pieprasījumu.
- **Noraidīt** — lai noraidītu sapulces pieprasījumu.
- **Pārsūtīt** — lai sapulces pieprasījumu pārsūtītu citam adresātam.
- **Izņemt no kalendāra** — lai izņemtu atceltu sapulci no kalendāra.

E-pasta ziņu meklēšana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai meklētu objektus pastkastes e-pasta ziņu adresātos, tēmās un tekstā, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārtraukt meklēšanu**.

Lai sāktu jaunu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna meklēšana**.

Kontakti

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai izdzēstu izvēlēto e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi Izdzēstie objekti, ja tāda ir pieejama.

Lai iztukšotu mapi Izdzēstie objekti, izvēlieties mapi un **Iespējas** > **Izdzēstie vienumi**.

Pārslēgšanās starp e-pasta mapēm

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai atvērtu citu e-pasta mapi vai pastkasti, displeja augšpusē izvēlieties **Iesūtne**. Izvēlieties sarakstā e-pasta mapi vai pastkasti.

Atvienošanās no pastkastes

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai atceltu sinhronizāciju starp ierīci un e-pasta serveri un strādātu ar e-pastu, neizmantojot bezvadu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**. Ja pastkastē nav pieejama iespēja **Atvienot**, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**, lai atvienotos no pastkastes.

Lai vēlreiz sāktu sinhronizāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot savienojumu**.

9. Kontakti

Par programmu Kontakti

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Ārpus biroja atrašanās atbildes uzstādīšana

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa**.

Lai uzstādītu ārpus biroja atrašanās atbildi, izvēlieties savu pastkasti un atkarībā no tās tipa vai nu **Iespējas** > **Uzstād.** > **Pastkastes uzst.** > **Ārpus biroja** > **Ieslēgts**, vai **Iespējas** > **Uzstād.** > **Intellisync** > **Pastkastes uzst.** > **Ārpus biroja** > **Ieslēgts**.

Lai ievadītu atbildes tekstu, izvēlieties **Ārpus biroja atbilde**.

Vispārīgi e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa**, pastkasti un **Iespējas** > **Uzstād.** > **Globālie uzstādījumi**, un kādu no šīm iespējām:

- **Ziņas saraksta izkārt.** — lai izvēlētos, vai mapē Iesūtne esošajās e-pasta ziņās tiek parādīta viena vai divas teksta rindas.
- **Pamatteksta priekšsk.** — lai, mapē Iesūtne ritinot e-pasta ziņu sarakstu, apskatītu ziņas.
- **Virsraksta atdalītāji** — izvēlieties **Ieslēgts**, lai būtu iespējams izvērst un sakļaut e-pasta ziņu sarakstu.
- **Paziņ. par lejupielādi** — lai izvēlētos, vai ierīcē rādīt paziņojumu, kad ir lejupielādēts e-pasta ziņas pielikums.
- **Sākuma ekrāns** — lai norādītu, cik e-pasta ziņas rindas tiek rādītas sākuma ekrāna informācijas laukā.

Izmantojot programmu Kontakti, iespējams saglabāt un atjaunināt kontaktinformāciju, piem., kontaktu tālrunu numurus, mājas adreses un e-pasta adreses. Varat kontaktam

pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Iespējams arī izveidot kontaktu grupas, kas ļauj sazināties ar vairākām kontaktpersonām vienlaikus, un nosūtīt kontaktainformāciju uz saderīgām ierīcēm.

Kad redzat ikonu ►, ritiniet pa labi, lai piekļūtu pieejamo darbību sarakstam. Lai aizvērtu sarakstu, ritiniet pa kreisi.

Darbs ar kontaktiem

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai izveidotu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts** un ievadiet kontakta datus.

Lai kopētu kontaktus no atmiņas kartes, ja tā ir pieejama, izvēlieties **Iespējas** > **Veidot dublējumkopiju** > **No atm. kartes uz tālr..**

Lai meklētu kontaktus, meklēšanas laukā sāciet ievadīt kontakta vārdu.

Kontaktu grupu izveidošana

Izvēlieties  > **Kontakti**.

1. Lai izveidotu kontaktu grupu, ritiniet līdz katram kontaktam, kuru nepieciešams pievienot grupai, un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Grupa** > **Pievienot grupai** > **Izveidot jaunu grupu** un ievadiet grupas nosaukumu.

Ja vēlaties veikt konferences zvānu grupai, izmantojot konferences pakalpojumu, norādiet šos uzstādījumus:

- **Konf. pakalp. numurs** — lai ievadītu konferences zvāna pakalpojuma numuru.
- **Konf. pakalp. ID** — lai ievadītu konferences zvāna ID.
- **Konf. pakalp. PIN** — lai ievadītu konferences zvāna PIN kodu.

Lai veiktu konferences zvānu grupai, izmantojot konferences servisu, izvēlieties grupu, ritiniet pa labi un izvēlieties **Zvan. konf. pakalp.**

Zvāna signālu pievienošana kontaktiem

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Lai kontaktam pievienotu zvāna signālu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Zvāna signāls** un zvāna signālu. Šis zvāna signāls tiek atskaņots, kad kontaktpersona jums zvāna.

Lai kontaktu grupai pievienotu zvāna signālu, izvēlieties kontaktu grupu, **Iespējas** > **Grupa** > **Zvāna signāls** un zvāna signālu.

Lai noņemtu zvāna signālu, zvāna signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

10. Galerija

Izvēlieties  > **Galerija**.

Lietojiet programmu Galerija, lai piekļūtu dažāda veida multividei, piem., attēliem un videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem, straumēšanas saitēm un prezentācijām. Visi skatītie attēli un videoklipi, mūzika un skaņas klipi tiek automātiski saglabāti mapē Galerija. Skaņas klipi un mūzika tiek atskaņoti programmā Mūzikas atskaņotājs, straumēšanas saites tiek demonstrētas programmā Videocentrs. Attēli un videoklipi tiek demonstrēti, izmantojot programmu Fotoattēli.

Par programmu Galerija

Izvēlieties  > **Galerija** > **Attēli un video** un kādu no šīm iespējām:

- **Uzņemt** — lai skatītu visus uzņemtos attēlus un videoklipus.

11. Kamera

Attēla uzņemšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Kad kamera ir aktivizēta, ekrāns automātiski tiek pagriezts ainavas režīmā

Lai uzņemtu attēlu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju un nospiediet fotografēšanas taustiņu. Ierīce saglabā attēlu galerijā.

Lai tuvinātu vai tālinātu pirms attēla uzņemšanas, izmantojiet skaļuma taustiņus.

- **Mēneši** — lai skatītu attēlus un videoklipus, kas ir sakārtoti kategorijās pēc mēneša, kurā tie ir uzņemti.
- **Albumi** — lai skatītu noklusētos un jūsu izveidotos albumus.
- **Tagi** — lai skatītu katram objektam izveidoto atzīmi.
- **Ielādes** — lai skatītu objektus un videoklipus, kas ir ielādēti no interneta vai saņemti kā multizīņa vai e-pasta ziņa.
- **Kopīg. tiešs.** — lai publicētu savus attēlus vai videoklipus internetā.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai failus kopētu vai pārvietotu uz citu vietu atmiņā, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Pārvietot un kopēt** un vajadzīgo iespēju.

Rīkjosla nodrošina dažādu funkciju un uzstādījumu izceļus pirms un pēc fotografēšanas vai videoklipa ierakstīšanas. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:



lai pārslēgtos no video uz attēlu uzņemšanas režīmu un pretēji.



lai izvēlētos ainu.



lai ieslēgtu video apgaismojumu (tikai video režīmā).



lai izvēlētos zibspuldzes režīmu (tikai attēlu režīmā).

-  lai aktivizētu taimeri (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).
-  lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai attēlu režīmā).
-  izvēlieties krāsu efektu.
-  lai regulētu baltā balansu.
-  lai atvērtu Galeriju.

Pieejamās iespējas mainās atkarībā no uzņemšanas režīma un aktivā skata. Aizverot kameru, uzstādījumi tiek nomainīti uz noklusētajām vērtībām.

Lai pielāgotu kameras rīkjoslu, izvēlieties **Iespējas** > **Pielāgot rīkjoslu**.

Lai aktivizētu rīkjoslu, kad tā ir paslēpta, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

12. Internets

Izmantojot ierīci, iespējams pārlūkot pārlūkot gan internetu, gan sava uzņēmuma iekštīklu, kā arī lejupielādēt un ierīcē instalēt jaunas programmas. Ierīci varat izmantot arī kā modemu un savienot savu datoru ar internetu.

Web pārlūks

Izmantojot programmu Web pārlūks, iespējams apskatīt internetā pieejamās hiperteksta iezīmēšanas valodas (Hypertext Markup Language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izstrādātas. Var pārlūkot arī Web lapas, kas ir

Videoklipu ierakstīšana

1. Ja kamerā ir uzstādīts attēlu režīms, rīkjoslā izvēlieties video režīmu.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotogrāfēšanas taustiņu.
3. Lai jebkurā brīdī apturētu ierakstu, izvēlieties **Pauze**. Izvēlieties **Turpināt**, lai atsāktu ierakstīšanu.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē Galerija. Maksimālais videoklipa ilgums ir atkarīgs no pieejamās atmiņas.

veidotas tieši mobilajām ierīcēm un kuras izmanto paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible Hypertext Markup Language — XHTML) vai bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML).

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves punktam.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.



Īsceļš. Lai startētu pārlūku, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai pārlūkotu tīklu Web grāmatzīmju skatā, izvēlieties grāmatzīmi vai sāciet ievadīt Web adresi (lauks  tiek atvērts automātiski), un izvēlieties **Iet uz**.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piem., grafikas un skaņas, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā netiek parādītas.

Lai pārlūkotu Web lapas ar atspējotām grafikām, tādējādi taupot atmiņu un palielinot lapas ielādes ātrumu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Lapa > Ielādēt saturu > Tikai tekstu**.

Lai ievadītu Web adresi, izvēlieties **Iespējas > Atvērt > Jaunu Web lapu**.



Padoms. Lai pārlūkošanas laikā apmeklētu Web lapu, kas saglabāta kā grāmatzīme grāmatzīmju skatā, nospiediet **1** un izvēlieties grāmatzīmi.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Ielādēt vēlreiz**.

Lai atvērtu Web lapu saglabātu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai skatītu pašreizējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklētu Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (pieejams, ja pārlūka iestatījumos ir aktivizēts **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapa nav pirmā lapa, kuru apmeklējāt).

Lai aizlieltu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Bloķēt uznirst. logus** vai **Atļaut uznirst. logus**.

Lai skatītu īsceļu taustiņu mapi, izvēlieties **Iespējas > Tastatūras īsceļi**. Lai rediģētu īsceļu taustiņus, izvēlieties **Rediģēt**.



Padoms. Lai samazinātu pārlūku, neaizverot programmu un nepārtraucot savienojumu, vienreiz nospiediet beigu taustiņu. Lai beigtu savienojumu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Izvēlieties  > **Web**.

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai Wiki lapās.

Pārlūka programma automātiski nosaka, vai Web lapā ir ietvertas Web plūsmas.

Ja Web plūsmas ir pieejamas, lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties **Iespējas > Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, Web plūsmu skatā izvēlieties plūsmu un **Iespējas > Web plūsmas iespējas > Atsvaidzināt**.

Lai definētu, vai Web plūsmas atjaunināt automātiski, Web plūsmu skatā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt > Rediģēt**. Šī iespēja nav pieejama, ja ir atzīmētas viena vai vairākas plūsmas.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles.

Lai iztukšotu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņa**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai dzēstu informāciju, ko tikla serveris apkopojis par jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst privātos datus** > **Sīkfaili**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek

parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Datora savienošana ar internetu

Savu ierīci varat izmantot, lai datoru savienotu ar internetu.

1. Pievienojiet datu kabeli ierīces un datora USB pieslēgvietām.
2. Izvēlieties **Pievienot datoru Web**. Vajadzīgā programmatūra tiek automātiski instalēta no ierīces datorā.
3. Datorā akceptējiet instalēšanu. Akceptējiet arī savienojumu, ja tas tiek prasīts. Kad ir izveidots savienojums ar Web, datorā tiek atvērts Web pārlūks.

Jums jābūt datora administratora tiesībām un datorā jābūt aktivizētai automātiskās palaišanas iespējai.

Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties  > [Progr.](#) > [Kopīg. tiešs.](#)

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē, iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē nodrošinātie satura veidi un pieejamība var atšķirties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties  > [Progr.](#) > [Kopīg. tiešs.](#)

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājevārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#).
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.

3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Nokia pakalpojumi tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā tiek nodrošināti bez maksas. Pakalpojumu sniedzējs par jebkuru datu pārraidīšanu tiklā var pieprasīt maksu. Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana

Izvēlieties  > [Progr.](#) > [Kopīg. tiešs.](#)

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, izvēlieties pakalpojumu un [Iespējas](#) > [Jauns raksts](#). Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#).

Lai rakstam pievienotu virsrakstu vai aprakstu, ievadiet tekstu tieši laukos, ja tie ir pieejami.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties [Tagi](#).

Lai izvēlētos, vai atļaut failā iekļautās atrašanās vietas informācijas publicēšanu, izvēlieties [Vieta](#).

Lai uzstādītu faila konfidencialitātes līmeni, izvēlieties [Konfid.](#). Lai ļautu visiem skatīt jūsu failu, izvēlieties [Publiski](#). Lai liegtu citiem skatīt jūsu failus, izvēlieties [Privāts](#). Pakalpojuma sniedzēja Web vietā iespējams norādīt uzstādījumu [Noklusējums](#).

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Augšupielādēt](#).

Nokia videocentrs



Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Ir iespējams pārsūtīt uz ierīci videoklipus no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet tarifus pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties  > [Progr.](#) > [Videocentrs](#).
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties [Video katalogs](#) un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.



Padoms. Video pakalpojumiem var piekļūt, izvēloties multivides izvēlnes cilni TV un video.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties [Video plūsmas](#).

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties [Video meklēšana](#). Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt](#). Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Demonstrēt](#). Videoklipa demonstrēšanas laikā atskaņotāju var vadīt, lietojot izvēles taustiņus un ritināšanas taustiņu. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Izvēlieties [Iespējas](#) un kādu no šīm iespējām:

- [Turpināt ielādi](#) — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- [Atcelt ielādi](#) — lai atceltu lejupielādi.
- [Reklāma](#) — lai apskatītu videoklipu.
- [Plūsmas dati](#) — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- [Atjaunināt sarakstu](#) — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.

Ovi pakalpojumi

- **Atvērt saiti pārlūkā** — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiem savam pakalpojumu sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

13. Ovi pakalpojumi

Nokia Ovi Suite piedāvā jaunu daudz draudzīgāku pieeju programmatūrai Nokia PC. Programma PC piedāvā vieglu piekļuvi failiem datorā, Nokia ierīcē un pakalpojumā Ovi – visu vienā logā.

Apmeklējiet Ovi

Piekļuve pakalpojumiem — Apmeklējiet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu lietošanu, skatiet katra pakalpojuma atbalsta lapas.

Par Ovi veikalu

Pakalpojumā Ovi veikals ir iespējams lejupielādēt ierīcē mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu

Meklēšana

Izvēlieties  > **Meklēšana**.

Meklēšana sniedz iespēju izmantot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piem., vietējos pakalpojumus, Web vietas un attēlus un izveidotu ar tiem savienojumus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

signālus. Daži no objektiem ir bezmaksas, dažus nepieciešams iegādāties, izmantojot kredītkarti vai ar tālruņa rēķina starpniecību. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Pakalpojuma Ovi veikals saturs ir sakārtots šādās kategorijās:

- Ieteicams
- Spēles
- Personalizēšana
- Programmas
- Audio un video

Par pakalpojumu Ovi kontakti

Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat uzturēt savienojumu ar cilvēkiem, kas jums ir vissvarīgākie. Meklējiet kontaktus un atklājiet draugus Ovi kopienā. Uzturiet sakarus ar saviem draugiem – tērējiet, publicējiet savu atrašanās vietu un klātbūtni, un viegli sekojiet līdzi tam, ko vēlas darīt jūsu draugi un kur viņi atrodas. Jūs pat varat tērēt ar draugiem, kas lieto Google Talk™.

Jūs varat arī sinhronizēt savus kontaktus, kalendāru un citu saturu starp Nokia ierīci un pakalpojumu Ovi.com. Jūsu svarīgā informācija tiek saglabāta un uzturēta atjaunināta gan ierīcē, gan tīklā Web. Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat padarīt savu kontaktu sarakstu dinamiskāku un būt pārliecināts, ka kontakti ir saglabāti Web vietā Ovi.com.

Lai lietotu šo pakalpojumu, jums ir jābūt Nokia kontam. Izveidojiet kontu savā mobilajā ierīcē vai apmeklējiet www.ovi.com datorā.

Pakalpojuma Ovi kontakti izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjoma pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu

14. Personalizēšana

Motīvi

Displeja motīva maiņa



Izvēlieties [Ģ](#) > [Uzstādījumi](#) > [Motīvi](#).

Lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu, izvēlieties [Vispārīgi](#).

sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Par programmu Ovi faili

Izvēlieties [Ģ](#) > [Progr..](#)

Ar programmu Ovi faili, izmantojot ierīci, var piekļūtu failiem datorā. Instalējiet programmu Ovi faili katrā datorā, kuram gribat piekļūt, izmantojot šo programmu.

Jūs varat veikt šādus uzdevumus:

- Meklēt un skatīt datorā saglabātus attēlus un dokumentus.
- Pārsūtīt dziesmas no datora uz ierīci.
- Sūtīt failus un mapes no datora, bez nepieciešamības tos vispirms pārsūtīt uz ierīci.
- Piekļūt failiem datorā pat tad, ja dators ir izslēgts. Vienkārši izvēlieties mapes un failus, kurus gribat, lai tie būtu pieejami, un programma Ovi faili automātiski saglabās to jaunākās kopijas aizsargātā tiešsaistes krātuvē.

Lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu, izvēlieties [Izvēlnu skats](#).

Lai mainītu sākuma ekrānā izmantoto motīvu, izvēlieties [Gaidīš. motīvs](#).

Lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu, izvēlieties [Fons](#).

Personalizēšana

Lai izvēlētos ekrānsaudzētāja animāciju, izvēlieties **Enerģ. taup.**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu efektus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti**.

Motīva ielāde

Lai lejupielādētu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi** vai **Izvēlņu skats** > **Motīvu ielāde**. Izvēlieties saiti, no kuras vēlaties lejupielādēt motīvu. Kad motīvs ir ielādēts, to var apskatīt, aktivizēt vai rediģēt.

Lai apskatītu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**.

Lai sāktu izmantot izvēlēto motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**.

Profili



Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts sākuma ekrānā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Profils Bezsaiste neļauj nejausi ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot, Bluetooth savienojumus, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri var būt aktivizēti profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, tāpēc, no jauna veidojot savienojumus un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus piemērojamos drošības noteikumus.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilam ir laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.

15. Laika pārvalde

Kalendārs

Par programmu Kalendārs

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Izmantojot programmu Kalendārs, iespējams izveidot un apskatīt iepļānotos notikumus un tikšanās un pārslēgties starp dažādiem kalendāra skatiem.

Mēneša skatā kalendāra ieraksti ir apzīmēti ar trijstūri. Jubilejas ir atzīmētas arī ar izsaukuma zīmi. Izvēlētās dienas ieraksti tiek parādīti sarakstā.

Lai atvērtu kalendāra ierakstus, izvēlieties kalendāra skatu un ierakstu.

Kad redzat ikonu , ritiniet pa labi, lai piekļūtu pieejamo darbību sarakstam. Lai aizvērtu sarakstu, ritiniet pa kreisi.

Kalendāra ierakstu izveide

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat izveidot šādu veidu kalendāra ierakstus:

- Sapulces ieraksti atgādina par notikumiem ar noteiktu datumu un laiku.
- Sapulču pieprasījumi ir uzaicinājumi, ko varat nosūtīt dalībniekiem. Lai izveidotu sapulču pieprasījumus, ierīcē jābūt konfigurētai saderīgai pastkastei.
- Zīmītes attiecas uz visu dienu, bet ne uz konkrētu laiku.

- Jubileju ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.
- Uzdevumi atgādina par veicamu darbu, kam ir konkrēts izpildes datums, bet ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, izvēlieties datumu, **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un ieraksta veidu.

Lai uzstādītu sapulces prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Prioritāte**.

Lai norādītu, kā apstrādāt ierakstu sinhronizācijas laikā, izvēlieties šādas iespējas: **Privāts**, lai slēptu ierakstu no citām personām, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē; **Publiski**, lai ierakstu padarītu redzamu; vai **Nav**, lai ierakstu nekopētu uz datoru.

Lai nosūtītu ierakstu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

Lai izveidotu sapulces ieraksta sapulces pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.

Modinātājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns signāls**. Definējiet

Biroja programmas

atkārtošanas laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**. Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.



Padoms. Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai atceltu signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai automātiski atjauninātu ierīces laika, datuma un laika joslu informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

16. Biroja programmas

PDF lasītājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Adobe PDF**.

Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādu uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

Vārdnīca

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Vārdnīca**.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Ciparu**.

Lai ļautu mobilā tālrunā tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.
- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu.
- **Valodas** — lai lejupielādētu valodas no interneta vai noņemt valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt

angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

- **Runa** — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Par QuickOffice

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar Quickoffice iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP un 2003 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Valūtas konvertētājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertors**.

Izvēlieties **Tips** > **Valūta**. Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas

kursi. Noklusētā pamatvalūta ir Vietējā. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Noklusētais valūtas objektu nosaukums ir Ārzemju. Lai pārdēvētu valūtu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt valūtu**.
3. Pievienojiet valūtu maiņas kursus un izvēlieties **Gatavs**.
4. Otrajā laukā Vienība izvēlieties valūtu, kādā konvertēsiet.
5. Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Lai mainītu pamatvalūtu, izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**, valūtu un **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**.

Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Mērvienību konvertēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertors**.

1. Laukā Tips izvēlieties mērvienību, ko vēlaties lietot.
2. Pirmajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kuru vēlaties konvertēt.
3. Otrajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kādā konvertēsiet.
4. Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt.

Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Kalkulators

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**.

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**.

Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas**.

Aktīvās piezīmes

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot piezīmes, kas satur attēlus un skaņu vai videoklipus. Jūs varat arī sasaistīt piezīmi ar kontaktu. Piezīme tiek parādīta sarunas laikā ar kontaktu.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.**

Lai izveidotu piezīmi, sāciet rakstīt.

Lai rediģētu piezīmi, izvēlieties piezīmi un **Iespējas** > **Rediģēšanas iespējas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Ielikt** — lai ievietotu attēlus, skaņas un video klipus, vizītkartes, Web grāmatzīmes un failus.
- **Ielikt jaunu** — lai pievienotu piezīmei jaunus objektus. Iespējams ierakstīt skaņas un video klipus un uzņemt attēlus.
- **Sūtīt** — lai sūtītu piezīmi.
- **Saistīt piezīmi ar zvanu** — izvēlieties **Pievienot kontaktus**, lai piesaistītu piezīmi kontaktam. piezīme tiek parādīta, zvanot kontaktam vai saņemot zvanu no tā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.** un **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai izvēlētos, kur saglabāt piezīmes, izvēlieties **Izmantotā atmiņa** un vajadzīgo atmiņu.

Lai mainītu aktīvo piezīmju izkārtojumu vai lai skatītu piezīmes sarakstā, izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis** vai **Saraksts**.

Lai, veicot vai saņemot zvānus, skatītu piezīmes fonā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.



Padoms. Ja īslaicīgi nevēlaties skatīt piezīmes zvānu laikā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi netiek noņemtas saites starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

Piezīmes

Piezīmju rakstīšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Piezīmes**. Lai rakstītu piezīmi, sāciet ievadīt tekstu. Automātiski atveras piezīmju redaktors.

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā Piezīmes.

Piezīmju pārvalde

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Piezīmes**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atvērt** — atveriet piezīmi.
- **Sūtīt** — nosūtiet piezīmi uz citām saderīgām ierīcēm.
- **Dzēst** — izdzēsiet piezīmi. Ir iespējams izdzēst arī vairākas piezīmes vienlaicīgi. Lai atzīmētu katru piezīmi,

17. Uzstādījumi

Programmas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Programmas**.

Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus vēlaties pielāgot.

Ierīces un SIM kartes drošība

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi** > **Drošība**.

ko gribat izdzēst, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi** un izdzēsiet piezīmes.

- **Sinhronizācija** — sinhronizējiet piezīmes ar saderīgām programmām saderīgā ierīcē, vai nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.

ZIP pārvaldnieks

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Zip**.

Izmantojot programmu ZIP pārvaldnieks, iespējams izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta failus, pievienot vienu vai vairākus saspiestus failus katalogiem vai arhīvam, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt tādos uzstādījumus kā saspišanas līmeni un faila nosaukuma kodējumu.

Arhīva failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Lai mainītu PIN kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **PIN kods**. Jaunajam kodam ir jābūt no 4 līdz 8 cipariem garam. PIN kods aizsargā jūsu SIM karti pret neautorizētu lietošanu un tas tiek piegādāts kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un, lai atkal varētu lietot SIM karti, tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

Lai uzstādītu tastatūras bloķēšanos automātiski pēc noteikta laika perioda, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods**.

Datu pārvaldība

Lai uzstādītu taimauta periodu, pēc kura ierīce tiek automātiski bloķēta un to var izmantot tikai tad, ja tiek ievadīts pareizs bloķēšanas kods, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Autom. bloķēš. periods**. Ievadiet taimauta perioda ilgumu minūtēs vai izvēlieties **Nav**, lai deaktivizētu automātiskās bloķēšanas funkciju. Kad ir ierīce ir bloķēta, joprojām ir iespējams atbildēt uz ienākošajiem zvaniem un joprojām var piezvanīt uz ierīci ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Bloķēšanas kods**. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345. Ievadiet pašreizējo kodu un tad divreiz jauno kodu. Jaunajam kodam ir jābūt no 4 līdz 255 rakstzīmēm garam. Var izmantot burtciparu rakstzīmes (lielos un mazos burtus). Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts.

Vispārīgie papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Papildinājums**.

Lielākajai daļai papildierīču iespējams veikt sekojošo:

18. Datu pārvaldība

Programmu instalēšana un noņemšana

Programmu instalēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Lai noteiktu, kurš profils tiek aktivizēts, pievienojot papildierīci ierīcei, izvēlieties papildierīci un **Noklusētais profils**.

Lai ierīce, kad ir pievienota papildierīce, automātiski atbildētu uz tālrunu zvaniem pēc piecām sekundēm, izvēlieties **Automātiskā atbilde** > **Ieslēgta**. Ja izvēlētajā profilā zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepikstas** vai **Bez skāņas**, automātiskā atbildēšana ir izslēgta.

Lai apgaismotu ierīci, kad tā ir pievienota papildierīcei, izvēlieties **Apgaismojums** > **Ieslēgts**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu sākotnējos ierīces uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Rūpnīcas uzst.** Lai to paveiktu, nepieciešams ierīces bloķēšanas kods. Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīces ieslēgšana var aizņemt ilgāku laiku. Dokumenti, kontaktinformācija, kalendāra ieraksti un faili netiek ietekmēti.

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:

 SIS vai SISX programma

 Java™ programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified pārbaudes.

Pirms instalēšanas ievērojiet sekojošo:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.
Lai parādītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**.
- Ja instalējat failu, kurā ir ietverts esošas programmas jauninājums vai labojums, sākotnējo programmu var atjaunot vienīgi tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai noņemtās programmatūras pakotnes pilna dublējumkopija. Lai atjaunotu sākotnējo programmu, noņemiet programmu un instalējiet programmu vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.
JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties. Lejupielādējot JAR failu, lai piekļūtu serverim, var būt nepieciešams ievadīt lietotājmācību un paroli. Tos var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmatūru vai programmu, veiciet šīs darbības:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
2. Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalācijas laikā ierīcē tiek parādīta informācija par instalācijas gaitu. Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikācijas, ierīcē tiek parādīts brīdinājums. Turpiniet instalāciju vienīgi tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties programmu.

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīcē var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var

Datu pārvaldība

liegt iespēju saglabāt citus failus. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu un programmatūras noņemšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Ritiniet līdz programmatūras pakotnei un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**. Izvēlieties **Jā**, lai to apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja no noņemtās programmatūras pakotnes ir atkarīga kādas citas programmatūras pakotnes darbība, tad tā var tikt apturēta. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentāciju.

Failu pārvalde

Par Failu pārvaldi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Izmantojot Failu pārvaldi, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt failus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai kartētu vai dzēstu diskus vai definētu ierīcei pievienota saderīga attālā diska uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Attālie diski**.

Failu atrašana un organizēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot**.



Īsceļš. Lai darbības veiktu ar vairākiem objektiem vienlaicīgi, atzīmējiet tos. Lai atzīmētu objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet #.

Failu dublējumkopijas izveidošana atmiņas kartē

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Lai dublētu failus atmiņas kartē, izvēlieties failus, kurus nepieciešams dublēt, un **Iespējas** > **Dublēt tālrunā atmiņu**. Pārliecinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas failiem, kurus nepieciešams dublēt.

Atmiņas kartes pārvaldīšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atmiņas kartes iespējas** — lai pārdēvētu vai formatētu atmiņas karti.
- **Atmiņas kartes parole** — aizsargāji atmiņas karti ar paroli.

- **Atbloķēt atmiņas karti** — lai atbloķētu atmiņas karti.

Ierīces pārvalde

Attālā konfigurācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Ierīces pārvaldnieks**.

Izmantojot programmu Ierīces pārvaldnieks, iespējams attāli pārvaldīt ierīces uzstādījumus, datus un programmatūru.

Iespējams izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus. Serveru profilus un dažādu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumi var ietvert savienojuma un citus uzstādījumus, kurus izmanto dažādas ierīces programmas. Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Attālās konfigurācijas savienojumu parasti sāk serveris, kad nepieciešams atjaunināt ierīces uzstādījumus.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Šos uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņā. Ja to nav, norādiet šos uzstādījumus:

- **Servera nosaukums** — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- **Servera ID** — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.
- **Servera parole** — ievadiet paroli, lai identificētu tālruni serverī.
- **Savienojuma režīms** — izvēlieties savienojuma veidu.

- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu piekļuves punktu ikreiz, kad sākat savienojumu. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts **Internets**.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājvārds** un **Parole** — ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID un paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim sākt konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — izvēlieties **Jā**, ja nevēlaties, lai serveris vaicātu apstiprinājumu, sākot konfigurācijas sesiju.
- **Tīkla autentifikācija** — izvēlieties, vai jālieto http autentifikācija.
- **Tīkla lietotājvārds** un **Tīkla parole** — ievadiet savu lietotāja ID un paroli http autentifikācijai. Šis uzstādījums ir pieejams vienīgi tad, ja ir lietošanai ir izvēlēta **Tīkla autentifikācija**.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru ar mobilā tīkla starpniecību, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Atjaunināšana neizdžēs jūsu veiktos uzstādījumus. Kad ierīcē

Savienojumi

ir saņemta atjaunināšanas pakotne, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kad instalēšana ir pabeigta, ierīce tiek restartēta. Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Ierīces programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjauninājumi ietver jaunus līdzekļus un uzlabotas funkcijas, kas nav pieejami ierīces iegādes laikā. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces

19. Savienojumi

Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Maiņa**.

Izmantojot programmu Maiņa, iespējams pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, starp divām saderīgām Nokia ierīcēm.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā ierīcē. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju informāciju par laidieni, un lai lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, veiciet šādas darbības:

1. Lejupielādējiet un instalējiet datorā programmu Nokia Software Updater.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB datu kabeli, un atveriet programmu Nokia Software Updater. Programma Nokia Software Updater palīdz jums dublēt failus, atjaunināt programmatūru un atjaunot failus.

Ja otra ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezsaistes profils.

Satura pārsūtīšana

Lai pirmoreiz ielādētu datus no savas otras ierīces:

1. Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.

- Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pārī.
- Dažos ierīces modeļos maiņas programma uz citu ierīci tiek nosūtīta, piemēram, kā ziņa. Lai otrā ierīcē instalētu programmu **Maina**, atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.
- Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē.

Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Pārsūtīšanu iespējams atcelt un turpināt vēlāk.

Sinhronizēšana ir divvirzienu, un dati abās ierīcēs ir vienādi. Ja kādā no ierīcēm tiek izdzēsts objekts, tas sinhronizēšanas laikā tiek izdzēsts otrā ierīcē; izdzēstos objektus nevar atjaunot sinhronizējot.

Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties **Isceļu** un **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Izmantojot programmu Nokia Ovi Suite ir iespējams, piem., pārsūtīt failus un attēlus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Papildu informāciju par Ovi Suite un lejupielādes saiti, varat atrast Web vietā www.ovi.com.

Bluetooth

Par Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot bezvadu savienojumu starp elektroniskām ierīcēm, kas atrodas 10 metru (33 pēdu) rādiusā. Bluetooth savienojumu var izmantot attēlu, videoklipu, teksta, vizītkaršu un kalendāra ierakstu nosūtīšanai, kā arī bezvadu savienojumu izveidošanai ar ierīcēm, kurās tiek izmantota tehnoloģija Bluetooth.

Tā kā ierīces ar tehnoloģiju Bluetooth savstarpēji sazinās, izmantojot radio viļņus, šīm ierīcēm nav jāatrodas tiešā tuvumā. Ierīcēm jāatrodas ne tālāk par 10 metriem viena no otras, tomēr savienojumu var traucēt dažādi šķēršļi, piem., citas elektroniskās ierīces vai sienas.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņu, šajā laikā varat arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotā audio izplatīšana, (Advanced Audio Distribution), audio/video tālvadība (Audio/Video Remote Control), pamata attēlveidošana (Basic Imaging), pamata drukāšana (Basic Printing), ierīces ID (Device ID), iezvanes tīklošana (Dial-up Networking), failu pārsūtīšana (File Transfer), vispārīgā audio/video izplatīšana (Generic Audio/Video Distribution), vispārīgā piekļuve (Generic Access), vispārīgā objektu apmaiņa (Generic Object Exchange), brīvroku (Handsfree), (cilvēka interfeisa ierīce) austiņas

Savienojumi

((Human Interface Device) Headset), objektu stumšana (Object Push), tālrunu kataloga piekļuve (Phone Book Access), seriālais ports (Serial Port) un SIM piekļuve (SIM Access). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Padomi par drošību

Kamēr neizmantojat Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.

Nesavienojiet savu ierīci pāri ar nepazīstamu ierīci.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem** vai **Definēt periodu**. Ja izvēlaties **Definēt periodu**, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt

citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

4. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**. Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo ierīču sarakstu.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama savienošana pāri, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pāri, tiek parādīts **Sūta datus**.

Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu, netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās ziņas.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem**, lai saņemtu datus no ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pāri, vai **Slēpts**, lai saņemtu datus tikai no pāri savienotās ierīces. Saņemot datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila uztādījumiem tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai

jāpieņem ziņu, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.



Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpj datoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas papildierīces, tādās kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms pāra izveides izvēlieties savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par šī paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai, kad pirmoreiz savienojat ierīces. Pēc savienošanas pāri var autorizēt savienojumu. Savienošana pāri un savienojuma autorizēšana paātrina un vienkāršo savienojuma izveidi, jo savienojums starp pāri savienotajām ierīcēm nav jāakceptē, katru reizi to izveidojot.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāpastāv no 16 cipariem.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pārrota ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas

rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

2. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot savienojumu pāri, un ievadiet piekļuves kodu. Tāds pats piekļuves kods jāievada arī otrā ierīcē.
3. Izvēlieties **Jā**, lai automātiski izveidotu savienojumu starp abām ierīcēm, vai **Nē**, lai manuāli apstiprinātu katra savienojuma izveidi. Pēc savienošanas pāri ierīce tiek saglabāta pāri savienoto ierīču lapā.

Lai pāri savienotajai ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt īso nosaukumu**. Jūsu ierīcē tiek parādīts tikai segvārds.

Lai izdzēstu savienojumu pāri, izvēlieties ierīci, kuru nepieciešams izdzēst, un **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visus savienojumus pāri, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**. Ja šobrīd ir izveidots savienojums ar ierīci un atceļat savienojumu pāri ar šo ierīci, savienojums pāri nekavējoties tiek noņemts un savienojums tiek beigts.

Lai pāri savienotajai ierīcei atļautu automātiski izveidot savienojumu ar jūsu ierīci, izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp šo ierīci un jūsu ierīci var izveidot, jums nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu savām ierīcēm, piem., saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties. Ja vēlaties atsevišķi akceptēt katru savienojuma pieprasījumu no otras ierīces, izvēlieties **Uzst. kā nesankcionētu**.

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņas, ierīce ir jāsavieno pāri ar šo

Savienojumi

papildierīci. Lai uzzinātu piekļuves kodu un tālākas norādes, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces savienojumu ar ierīci izveido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pāri savienoto ierīču cilni, izvēlieties papildierīci un **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet pāri savienoto ierīču cilni. Izvēlieties ierīci, kas jābloķē, un **Iespējas** > **Bloķēt**.

Lai atbloķētu ierīci, atveriet bloķēto ierīču cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Datu kabelis

Lai izvairītos no atmiņas kartes vai datu bojājumiem, neatvienojiet USB datu kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana no ierīces uz datoru un pretēji

1. Ievietojiet atmiņas karti ierīcē un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli.

2. Kad ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Šajā režīmā jūs varat redzēt savu ierīci datorā kā noņemamu cieto disku.
3. Pārsūtiet vajadzīgos datus starp datoru un ierīci.
4. Pārtrauciet savienojumu no datora (piem., no vedņa Atvienot vai izstumt aparatūru sistēmā Windows), lai izvairītos no atmiņas kartes sabojāšanas.

Lai mainītu USB režīma uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **USB**.

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti izmantojat ar datu kabeli, izvēlieties **USB savienojuma režīms**.

Lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, katru reizi, kad pievienojat tai USB datu kabeli, izvēlieties **Prasīt pievienojot** > **Jā**.

Lai ar ierīci lietotu programmu Nokia PC Suite, instalējiet Nokia PC Suite savā datorā, pievienojiet USB datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Sinhronizācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sinhroniz..**

Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, izziņas, multizīņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā izziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Kad atverat programmu Sinhronizācija, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, ritiniet līdz sinhronizācijas objektam un izvēlieties **Atzīmēt**, lai to iekļautu profilā, vai **Non. atz.**, lai to neiekļautu.

Lai mainītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

20. Padomi par videi draudzīgu lietošanu

Šeit sniegti padomi par to, kā piedalīties vides aizsardzībā.



Enerģijas taupīšana

Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju no ierīces, atvienojiet lādētāju arī no kontaktligzdas.

Akumulators nebūs tik bieži jālādē, ja veiksīt šādas darbības:

- Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un savienojumus, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uztādiet ierīci tā, lai tā pārietu enerģijas taupīšanas režīmā pēc minimāla neaktivitātes perioda, ja šāda iespēja ierīcē ir pieejama.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., taustiņu signālus. Uztādiet ierīces skaļumu vidējā līmenī.

Lai sinhronizētu datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties **Atcelt**.

Otrreizējā pārstrāde

Vai atceraties, ka vecā ierīce jānodod otrreizējai pārstrādei? 65–80% Nokia mobilā tālruņa materiālu var nodot otrreizējai pārstrādei. Vienmēr nododiet savus lietotos elektronikas izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus speciālā savākšanas punktā. Tā rīkojoties, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju pārstrādi. Informāciju par to, kā savus Nokia izstrādājumus nodot otrreizējai pārstrādei, sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle.

Iepakojuma materiālus un lietotāja rokasgrāmatas varat nodot otrreizējai pārstrādei vietējā otrreizējās pārstrādes punktā.

Papīra taupīšana

Šī lietotāja rokasgrāmata palīdz darba sākšanā ar jūsu ierīci. Lai iegūtu plašākus norādījumus, atveriet palīdzības funkciju, kas ir iekļauta ierīcē (lielākajā daļā programmu izvēlieties **Iespējas** > **Palīdzība**). Lietotāja rokasgrāmatas un citu

Padomi par videi draudzīgu lietošanu

atbalstu var atrast šajās Web vietās: www.nokia.com/support.

Papildinformācija

Papildinformāciju par ierīces vides atribūtiem sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Papildierīces

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators.

Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām noliektos. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējus, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora

Ierīces apkope

atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību speciālistiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, īpaši šķīdumi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzīd 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek

saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotallietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un

vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.

Papildu informācija par drošību

- Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
 3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz

10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,24 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvās piezīmes 52
 uzstādījumi 52
akumulatora uzlāde 10
akumulators
 ievietošana 9
 noņemšana 12
 uzlāde 10
 uzlādes līmenis 15
animēts ekrāna
ekrānsaudzētājs 47
antenas 11
atbalsta informācija 20
atjauninājumi
 ierīces programmatūra 58
atmiņa
 Web kešatmiņa 43
atmiņas karte 9, 12
attālā bloķēšana 18
attālā konfigurācija 57
audioziņas 35
austiņas 18
automātiskās bloķēšanas
periods 53

Ā

ārpus biroja atrašanās atbilde 38
ātrie zvani 21

B

balss pasts
 numura maiņa 22
 zvanišana 22
bezsaiste 15
bloķēšana
 ierīces automātiskā bloķēšana 53
 tastatūra 53
bloķēšanas kods 53
Bluetooth
 datu nosūtīšana 60
 datu saņemšana 60
 drošība 60
 ierīču autorizēšana 61
 piekļuves kods 61
 savienošana pārī 61
Bluetooth savienojums
 ierīču bloķēšana 62

D

datums un laiks 49
datu savienojumi
 Savienojumi ar datoru 59
 sinhronizācija 62
datu sinhronizācija 62
dienasgrāmatas 42
displejs
 indikatori 15

 izskata mainīšana 47
drošība
 Bluetooth 60
 ierīce un SIM karte 53
 Web pārlūks 43
drošības kods 17
drošības modulis 17

E

ekrānsaudzētājs 47
enerģijas taupīšana 16
e-pasts
 atvienošanās 38
 ārpus biroja atrašanās atbilde 38
 dzēšana 38
 konti 38
 lasīšana 37
 mapes 38
 meklēšana 37
 pielikumu lejupielāde 37
 pielikumu pievienošana 36
 sūtīšana 36
 uzstādīšana 36
 vispārīgie uzstādījumi 38

F

FM radio 28
fona attēls 47

I

ierīces bloķēšana 18
ierīces ieslēgšana un
izslēgšana 11
ierīces pārvaldnieks 57
indikatori 15
instalācijas 18
interneta savienojums 41
 Sk. arī *pārlūks*
izvēlne 16
izvēlnes skats 16

Ī

īsziņas
 sūtīšana 35

J

jūtīgā teksta ievade 33

K

kabelis 62
kalendārs 49
 ierakstu izveide 49
kalkulators 52
kamera
 attēlu uzņemšana 40
 rīkjosla 40
 videoklipi 41
kartes 30
 indikatori 31

 pārlūkošana 30
kešatmiņa 43
klientu apkalpošana 20
konferences zvani 22
konfigurācijas uzstādījumi 11
kontakti 38, 39
 kontaktu grupas 39
 sinchronizēšana 62
 zvana signālu pievienošana 39
kontakthinformācija 20
konvertētājs 51
kopīgošana tiešsaistē 44
Kopīgošana tiešsaistē
 abonēšana 44
 pakalpojumu aktivizēšana 44
 rakstu izveidošana 44

L

laika/datuma automātiskā
atjaunināšana 49
laiks un datums 49
lieguma parole 17

M

meklēšana
 mūzika 28
Meklēšana 46
MMS (multimedia message
service) 35
modems 43
modinātājs 49

motīvi

 lejupielāde 48
 maiņa 47
multivīde
 radio 28
multizinas 35
mūzikas atskaņotājs
 demonstrēšana 27
 mūzikas pārsūtīšana 28
mūzikas meklēšana 28
My Nokia 19

N

nosūtīšana
 Bluetooth izmantošana 60
numuru balss izsaukšana 22

O

operators
 izvēlēšanās 25
orientieri 31
Ovi 46, 47
Ovi faili 47
Ovi kontakti 47
Ovi veikals 46

P

pakalpojumi 46
palīdzības programma 19
papildierīces
 uzstādījumi 54

pārlūks

- drošība 43
- kešatmiņa 43
- lapu pārlūkošana 41

PDF lasītājs 50**personalizēšana 47****piekļuves kodi 17****piezīmes 53****PIN 17****PIN kods**

- mainīšana 53

plūsmas, ziņu 42**profili**

- izveide 48
- pielāgošana 48

programmas uzstādījumi 53**programmatūras****atjauninājumi 58****programmatūras****atjauninājums 20****programmu instalēšana 54****PUK 17****pulkstenis**

- uzstādījumi 50

R**radio 28**

- klausīšanās 28

rakstīšanas valoda 33**remonts 20****riķjosla**

- kamera 40

S**sapulces 37****savienojuma metodes**

- datu kabelis 62

savienojuma veidi

- Bluetooth 60

savienojumi

- datorsavienojums 43

savienojumi ar datoru 59

- Sk. arī *datu savienojumi*

savienošana pāri

- ierīces 61
- piekļuves kods 61

Savs taustiņš 14**Say and Play 28****sākotnējie uzstādījumi 54****sākotnējo uzstādīju****atjaunošana 54****sākuma ekrāns 14****signāla stiprums 15****SIM karte**

- ievietošana 9
- noņemšana 12

skaluma regulēšana 17**SMS (short message service) 35****T****tastatūra**

- bloķēšanas uzstādījumi 53

tastatūras bloķēšana 17**taustiņi un daļas 13****taustiņslēgs 17****teksts**

- burtu režīms 32
- ciparu režīms 32
- jutīgā ievade 33
- tradicionālā ievade 32

tikls

- uzstādījumi 25

tradicionālā teksta ievade 32**U****UPIN 17****UPIN kods**

- mainīšana 53

USB datu kabelis 62**uzstādījumi**

- aktīvās piezīmes 52
- atjaunošana 54
- konfigurācija 11
- papildierīces 54
- programmas 53
- pulkstenis 50
- tastatūras bloķēšana 53
- tikls 25
- zvani 24

uzstādījumu vednis 11

Alfabētiskais rādītājs

uzturēšana 20

V

valoda

maiņa 33

valūta

konvertētājs 51

vārdnīca 50

videocentrs

apskate 45

lejupielāde 45

Videocentrs 45

video sūtīšana

videoklipu sūtīšana 26

video tiešraižu sūtīšana 26

videozvani 23

pārslēgšanās uz balss zvanu 23

zvanišana 23

W

Web savienojums 41

Web žurnāli 42

Z

ziņas

zvanu atteikšanas ziņas 24

ziņu plūsmas 42

ZIP pārvaldnieks 53

zvana signāli

kontakti 39

zvani

atbildēšana 22

atteikšana 22

ātrie zvani 21

balss pasts 22

konferences zvans 22

tipa izvēle 24

uzstādījumi 24

veikšana 21

zvanītāja ID 24

zvanu atteikšana ar īsziņu 24

zvanu gaidīšana 24

zvanu signāla skaņas

izslēgšana 22

zvanišana 21

zvanītāja ID 24

zvanu liegumi 25

zvanu pāradresācija 24

Ž

žurnāls 23