

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6730 classic

Wydanie 2

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-566 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI i logo Nokia Original Enhancements są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

symbian Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 2 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo	7
Kilka słów o urządzeniu	7
Usługi sieciowe	8

1. Szybki start	9
Wkładanie karty SIM i baterii	9
Wkładanie karty pamięci	9
Ładowanie baterii	10
Włączanie i wyłączanie urządzenia	11
Lokalizacja anten	11
Ustawienia konfiguracji	11
Kreator ustawień	12
Wyjmowanie karty pamięci	12
Wyjmowanie karty SIM	12
Wyjmowanie baterii	12

2. Twoje urządzenie	13
Klawisze i części	13
Klawisz własny	14
Ekran główny	14
Profil Offline	15
Wskaźniki na wyświetlaczu	15
Wygazdacz ekranu	16
Menu	17
Regulacja głośności	17
Blokada klawiatury	17
Kody dostępu	18
Zdalne blokowanie	18
Instalacje	18

Podłączanie kompatybilnych słuchawek	19
Podłączanie kabla USB do transmisji danych	19
Pasek	19

3. Pomoc techniczna	19
Pomoc w urządzeniu	19
My Nokia	20
Pomoc techniczna firmy Nokia i informacje kontaktowe	20
Aktualizacje oprogramowania	21

4. Funkcje połączeń	21
Połączenia głosowe	21
Połączenia wideo	24
Ustawienia połączeń	24
Udostępnianie wideo	27

5. Muzyka	28
Odtwarzacz muzyki	28
Radio FM	29

6. Określanie pozycji	30
Informacje o systemie GPS	30
System A-GPS (Assisted GPS)	31
Mapy	31
Punkty orientacyjne	32
Dane GPS	33

7. Wpisywanie tekstu	34
-----------------------------	-----------

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.....	34
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	34
Zmiana języka wprowadzania tekstu.....	35
Kopiowanie i usuwanie tekstu.....	35
8. Wiadomości.....	35
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	36
E-mail.....	38
9. Kontakty.....	41
Informacje o Kontaktach.....	41
Praca z kontaktami.....	41
Tworzenie grup kontaktów.....	41
Przypisywanie dźwięków dzwonka do kontaktów.....	42
10. Galeria.....	42
Galeria — informacje.....	42
11. Foto-Wideo.....	43
Robienie zdjęć.....	42
Nagrania wideo.....	43
12. Internet.....	44
Przeglądarka internetowa.....	44
Połączenie komputera z internetem.....	46
Udostępnianie online.....	46
Centrum Wideo Nokia.....	47
Szukanie.....	48
13. Usługi Ovi.....	48
Zapraszamy do Ovi.....	49

Kilka słów o Sklepie Ovi.....	49
O Kontaktach Ovi.....	49
Pliki Ovi — informacje.....	50
14. Personalizacja.....	50
Tematy.....	50
Profile	50
15. Zarządzanie czasem.....	51
Kalendarz.....	51
Budzik.....	52
Ustawienia zegara.....	52
16. Aplikacje biurowe.....	53
Przeglądarka PDF	53
Słownik.....	53
Informacje o Quickoffice.....	53
Konwerter.....	53
Kalkulator.....	54
Aktywne notatki.....	54
Notatki.....	55
Menedżer archiwum ZIP	56
17. Ustawienia.....	56
Ustawienia aplikacji.....	56
Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM.....	56
Wspólne ustawienia akcesoriów.....	57
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	57
18. Zarządzanie danymi.....	57
Instalowanie i usuwanie aplikacji.....	57

Spis treści

Menedżer plików.....	59
Menedżer urządzeń.....	59
Aktualizacja oprogramowania urządzenia.....	61

19. Łączność.....61

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia.....	61
Połączenia z komputerem.....	62
Bluetooth.....	62
Kabel do transmisji danych.....	65
Synchronizacja.....	66

20. Wskazówki związane z ochroną środowiska.....66

Oszczędzanie energii.....	66
Recykling.....	66
Oszczędzanie papieru.....	67
Więcej informacji.....	67

Akcesoria.....68

Bateria.....68

Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	68
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	69

Jak dbać o swoje urządzenie.....70

Recykling.....	71
----------------	----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....71

Małe dzieci.....	71
Środowisko pracy.....	71
Aparatura medyczna.....	71

Pojazdy mechaniczne.....	72
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	73
Telefony alarmowe.....	73
Informacje o certyfikatach (SAR).....	74

Indeks.....75

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz sieci UMTS 900, 2100 HSDPA i HSUPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to można łączyć z innymi urządzeniami na kilka sposobów. Podobnie jak w przypadku komputerów,

Bezpieczeństwo

urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Należy korzystać tylko z zaufanych usług oraz instalować tylko oprogramowanie pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem. Do takich należą na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™. Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe


Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.


1. Szybki start

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Aby zdjąć tylną obudowę urządzenia, naciśnij tylną obudowę palcami, odsuń pokrywę i podnieś ją.

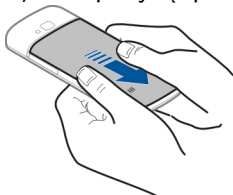


2. Wsuń kartę SIM do jej uchwyty. Przed włożeniem karty SIM należy wyjąć baterię.

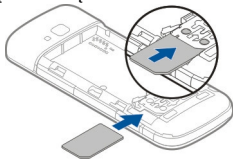

Styki karty muszą być skierowane w dół, a jej ścięty róg w stronę przeciwną do gniazda.

3. Włóż baterię.


4. Załóż tylną obudowę.

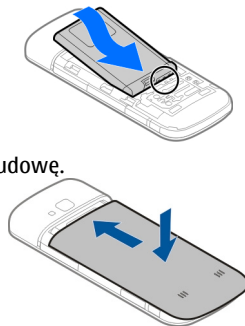

Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci (1).
2. Włóż kartę do gniazda stykami do dołu (2).
3. Delikatnie pchnij kartę, aby ją zablokować. Zamknij pokrywę gniazda (3).

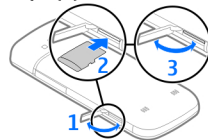

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Urządzenia firmy Nokia są zgodne z zatwierdzonymi standardami branżowymi w zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych producentów mogą nie być całkowicie kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia.



3. Po zakończeniu ładowania baterii odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na

wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.



Wskazówka: Jeśli masz starą, ale kompatybilną ładowarkę firmy Nokia, możesz jej używać do ładowania baterii urządzenia, podłączając do takiej ładowarki adapter CA-44. Adapter ten jest dostępny jako oddzielne akcesorium.

Ładowanie przez złącze USB

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Ładowanie urządzenia przy użyciu kabla USB do transmisji danych trwa dłużej. Wydajność ładowania przy użyciu kabla USB jest znacząco różna. Czasem rozpoczęcie ładowania i naładowanie urządzenia na tyle, aby można było z niego korzystać, trwa bardzo długo.

Podczas ładowania przy użyciu kabla USB do transmisji danych można także przesyłać dane.

1. Połącz swoje urządzenie ze zgodnym urządzeniem USB przy użyciu kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

W zależności od typu urządzenia używanego do ładowania rozpoczęcie tego procesu może chwilę potrwać.

2. Jeśli urządzenie jest włączone, możesz na wyświetlaczu wybrać opcje trybu USB.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika, aby włączyć i wyłączyć urządzenie. Krótko naciśnij klawisz wyłącznika, aby zakończyć połączenie lub zamknąć aplikację.


Jeżeli pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź ten kod i wybierz **OK**.

Jeżeli pojawi się żądanie podania kodu blokady, wprowadź ten kod i wybierz **OK**. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

Aby ustawić właściwą strefę czasową, godzinę i datę, wybierz kraj, w którym się znajdujesz, i wprowadź lokalną godzinę oraz datę.

Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

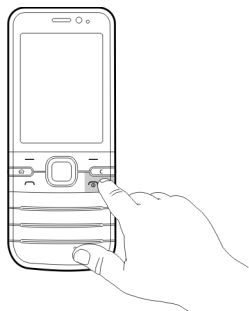

Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości MMS i e-mail, synchronizacji, transmisji strumieniowej czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do urządzenia odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Urządzenie może automatycznie skonfigurować ustawienia przeglądarki, wiadomości MMS, punktu dostępu i transmisji strumieniowej na podstawie używanej karty SIM. W przeciwnym razie w celu konfiguracji ustawień możesz skorzystać z aplikacji Kreator ustawień. Ustawienia można także otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej, którą można zapisać w urządzeniu. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż** > **Opcje** > **Zapisz**. Może być wymagane wprowadzenie kodu PIN podanego przez usługodawcę.

Kreator ustawień

Wybierz  > **Ustawienia** > **Kreator ust..**

Użyj Kreatora ustawień do określenia ustawień poczty e-mail i połączeń. Dostępność różnych elementów w Kreatorze ustawień zależy od funkcji urządzenia, karty SIM, operatora oraz danych w bazie danych Kreatora ustawień.

Aby uruchomić Kreatora ustawień, wybierz **Rozpocznij**.

Aby efekty korzystania z kreatora były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do urządzenia. Jeśli karta SIM nie jest włożona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Operator** — Skonfiguruj ustawienia dotyczące operatora, takie jak MMS, internet, WAP i transmisje strumieniowe.
- **Konfigur. e-mail** — Utwórz nową skrzynkę pocztową.
- **Telewideo** — Skonfiguruj ustawienia udostępniania wideo.

Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić.

Wymowanie karty pamięci




Ważne: Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci** > **Tak**.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
3. Dociśnij delikatnie kartę pamięci, aby ją zwolnić.
4. Wyciągnij kartę i wybierz **OK**.
5. Zamknij pokrywę gniazda.


Wymowanie karty SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
2. Wyjmij baterię. Wyjęcie baterii powoduje zwolnienie blokady uchwytu karty SIM.
3. Wypchnij ostrożnie kartę SIM z uchwytu karty SIM długopisem lub innym odpowiednim przedmiotem.

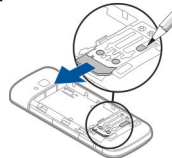


Wymowanie baterii

1. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
2. Trzymając urządzenie baterią do dołu, stuknij nim delikatnie o dłoń, aby bateria na nią wypadła.

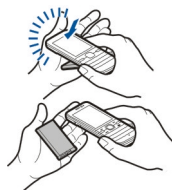

2. Twoje urządzenie


Klawisze i części

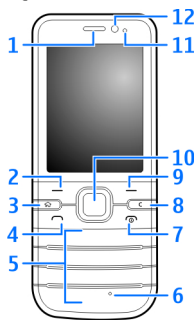

- 1 — Głośnik
- 2 — Lewy klawisz wyboru
- 3 — Klawisz powrotu
- 4 — Klawisz połączenia

- 5 — Klawisze numeryczne
- 6 — Mikrofon
- 7 — Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 8 — Klawisz usuwania C
- 9 — Prawy klawisz wyboru
- 10 — Klawisz Navi™, w dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania
- 11 — Czujnik światła
- 12 — Obiektyw kamery pomocniczej

Twoje urządzenie

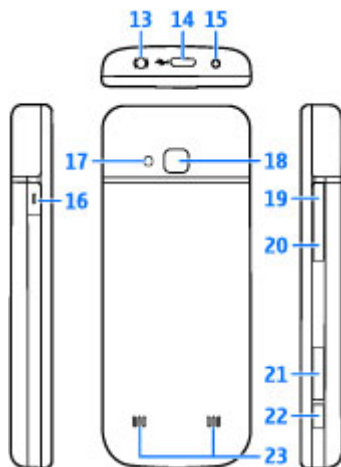

13 — Złącze Nokia AV (2,5 mm)

14 — Złącze microUSB

15 — Złącze ładowarki

16 — Klawisz własny

17 — Lampa błyskowa

18 — Obiektyw kamery głównej

19 — Klawisz zwiększania głośności

20 — Klawisz zmniejszania głośności

21 — Gniazdo karty pamięci

22 — Klawisz fotografowania

23 — Głośnik

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Klawisz własny

Użytkownik może zmienić funkcję aktywowaną po naciśnięciu Klawisza własnego. Przykładowo można skonfigurować klawisz, aby służył do otwierania aplikacji lub strony internetowej.

Aby zmienić funkcję, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Klawisz własny** > **Zmień**.

Ekran główny

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci urządzenie wyświetla ekran główny i jest gotowe do użycia.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych lub wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby zmienić profil, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj *****.

Aby zmodyfikować ekran główny, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**, a następnie **Ogólne** > **Personalizacja** > **Tryb gotowości** i jedną z dostępnych opcji.

Profil Offline

Aby szybko włączyć profil Offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Offline**.

Aby przełączyć urządzenie na inny profil, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz inny profil.

Gdy profil Offline jest aktywny, wszystkie połączenia, które korzystają z częstotliwości radiowych, są rozłączane. Można jednak korzystać z urządzenia bez karty SIM i słuchać radia lub muzyki. Należy pamiętać o wyłączaniu urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Wskaźniki na wyświetlaczu



Urządzenie jest używane w sieci UMTS lub GSM (usługa sieciowa). Paski obok ikony wskazują moc sygnału sieci w danym miejscu. Im dłuższy pasek, tym mocniejszy sygnał.



Technologia szybkiego, pakietowego pobierania danych (HSDPA)/technologia szybkiego, pakietowego wysyłania danych (HSUPA) (usługa sieciowa) w sieci UMTS jest włączona.



Urządzenie pracuje w trybie offline i nie ma połączenia z siecią komórkową.



Poziom naładowania baterii. Dłuższy pasek oznacza wyższy poziom naładowania baterii.



Masz nieprzeczytane wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza w Wiadomościach.



Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.



W folderze Skrzynka nadawcza w menu Wiadomości znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Masz nieodebrane połączenia.

Twoje urządzenie

-  Klawisze urządzenia są zablokowane.
-  Alarm jest aktywny.
-  Wybrany został profil Cisza. Urządzenie nie sygnalizuje dźwiękiem przychodzących połączeń ani odebranych wiadomości.
-  Została uaktywniona łączność Bluetooth.
-  Zostało ustanowione połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik  o jego zawieszeniu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik  o jego zawieszeniu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik  o jego zawieszeniu.
-  Połączenia HSDPA/HSUPA są obsługiwane i dostępne (usługa sieciowa). Wygląd ikony może być

zróżnicowany w zależności od regionu.  informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik  o jego zawieszeniu.

 Urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB do transmisji danych.

2 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 Do urządzenia podłączone są słuchawki lub pętla indukcyjna.

 Do urządzenia jest podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący.

 Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.

Wyświetlane mogą być również inne wskaźniki.

Wygaszacz ekranu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**.

Aby zdefiniować ustawienia wygaszacza ekranu ustawienia, wybierz **Ogólne** > **Personalizacja** > **Wyświetlacz** i jedną z następujących opcji:

- **Opóźn. wygaszacza** — Ustaw czas nieaktywności urządzenia przed włączeniem wygaszacza ekranu.
- **Czas podświetlenia** — Ustaw czas nieaktywności urządzenia przed wygaszeniem ekranu.

Menu

Naciśnij .

Z poziomu menu można uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia.

Aby otworzyć aplikację lub folder, wybierz dany element.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zaznaczyć jakiś element w aplikacji lub usunąć jego zaznaczenie, naciśnij #.

Aby zaznaczyć kilka kolejnych elementów lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj #, a następnie przewiń w górę lub w dół.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Zmień widok Menu**.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby wyświetlić i przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu, a następnie wybierz aplikację.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Regulacja głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, użyj klawiszy głośności.

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik** lub **Mikrotelef..**



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę na ekranie głównym, naciśnij lewy klawisz wyboru i * w ciągu 1,5 sekundy.

Aby ustawić automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.** > **Określa użytkownik** oraz żądany czas.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij *. Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody dostępu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**.

Aby określić, jak urządzenie ma korzystać z kodów dostępu i ustawień zabezpieczeń, wybierz **Ogólne** >

Zabezpieczenia. > **Telefon i karta SIM** oraz jedną z następujących opcji:

- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).

Zdalne blokowanie

Urządzenie możesz zablokować za pośrednictwem innego urządzenia, wysyłając z niego wiadomość SMS. Aby umożliwić zdalne blokowanie urządzenia i wprowadzić treść blokującej wiadomości SMS, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia**, a następnie **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokow. telefonu**. Po wpisaniu wiadomości wybierz **OK**. Wiadomość może mieć maksymalnie 20 znaków.

Aby zablokować urządzenie, wyślij wiadomość blokującą jako SMS na swój numer telefonu. Aby odblokować urządzenie później, wybierz **Odblokuj** i wprowadź kod blokady.

Instalacje

Wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje**.

W tym folderze możesz znaleźć dodatkowe aplikacje. Można także pobierać do niego inne aplikacje.




Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które pomyślnie przeszły test Java Verified™.

Podłączanie kompatybilnych słuchawek

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

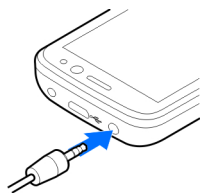

Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do złącza USB.

3. Pomoc techniczna


Pomoc w urządzeniu ?

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Pomoc techniczna


Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB lub zmienić aktywny tryb, wybierz  > **Ustawienia**, a następnie **Łącza** > **USB** > **Tryb połączenia USB** i żądany tryb.

Aby określić, czy tryb domyślny ma być włączany automatycznie, wybierz **Pytaj przy połączeniu**.

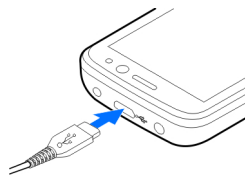

Pasek

Nawleczone pasek, a następnie go zaciśnij.

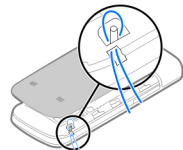

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz  > **Aplikacje** > **Pomoc** > **Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Pomoc techniczna

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Łączy do powiązanych tematów można znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  wyświetla łączy do pokrewnego tematu pomocy.  wyświetla łączy do omawianej aplikacji.

Czytając instrukcje, można przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, naciskając i przytrzymując klawisz menu, a następnie wybierając z listy otwartych aplikacji.

My Nokia

My Nokia to bezpłatna usługa, za pośrednictwem której użytkownicy regularnie otrzymują wiadomości SMS z poradami i wskazówkami. Jeśli usługa My Nokia jest dostępna w Twoim kraju i obsługiwana przez usługodawcę, zaproszenie do skorzystania z niej pojawi się po ustawieniu w urządzeniu daty i godziny.

Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia, wybierz **Akceptuj** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Za wysłanie wiadomości celem zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji naliczana jest opłata według cennika.

Informacje o warunkach korzystania z usługi można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia lub na stronie www.nokia.com/mynokia.

Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia w późniejszym czasie, wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje** > **My Nokia**. Po wyświetleniu zaproszenia do usługi My Nokia uruchamiana jest aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby otworzyć aplikację Konfiguracja telefonu później, wybierz  > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Konfig. telefonu**.

Pomoc techniczna firmy Nokia i informacje kontaktowe

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia, żeby przejrzeć najnowszą wersję tego poradnika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

W tej witrynie znajdziesz informacje na temat korzystania z usług i produktów Nokia. Jeśli chcesz skontaktować się z biurem obsługi klienta, na stronie www.nokia.com/customerservice przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych.

Listę najbliższych punktów serwisowych znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

Aktualizacje oprogramowania

Nokia może przygotowywać aktualizacje oprogramowania zapewniające nowe funkcje i udoskonalenia dotychczasowych opcji lub lepsze działanie. Takie uaktualnienia można zamówić za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Aktualizacje oprogramowania mogą być dostępne tylko do niektórych produktów lub ich wariantów. Nie wszyscy operatorzy mogą akceptować najnowsze dostępne aktualizacje oprogramowania.

Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia są potrzebne: aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do

4. Funkcje połączeń

Połączenia głosowe

Nawiązywanie połączenia



Ważne: Jeśli urządzenie zostało zablokowane, to żeby uaktywnić funkcje telefonu, trzeba wprowadzić kod blokady. Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym numerem

połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Pobieranie i instalacja mogą potrwać do 20 minut przy użyciu Menedżera urządzeń i do 30 minut przy użyciu programu Nokia Software Updater.

Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witryny www.nokia.com/softwareupdate albo lokalną witrynę firmy Nokia.

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość.



Wskazówka: Aby uzyskać informacje o wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, na ekranie głównym wpisz ***#0000#**.

alarmowym. Jest to możliwe, jeśli zablokowane lub będące w profilu offline urządzenie rozpozna ten numer jako oficjalny numer alarmowy. Zaleca się jednak, aby przed próbą wywołania numeru alarmowego zmienić profil lub odblokować urządzenie przez wprowadzenie kodu blokady.

Aby nawiązać połączenie, wpisz numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.

Funkcje połączeń



Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych dodaj znak + zastępujący międzynarodowy kod dostępu, a następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby pomiń początkowe 0) i numer telefonu.

Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu zapisanych kontaktów, otwórz te kontakty. Wpisz pierwsze litery opisu, przewiń do żadanego opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu rejestru, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista zawierająca do 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie. Przewiń do żadanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby dostosować głośność aktywnego połączenia, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć połączenie głosowe na połączenie wideo, wybierz **Opcje** > **Przełącz na poł. wideo**. Urządzenie zakończy połączenie głosowe i nawiąże połączenie wideo z odbiorcą.

Proste wybieranie

Wybierz > **Ustawienia** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Połączenie** > **Proste wybieranie**.

Proste wybieranie umożliwia nawiązywanie połączeń przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego na ekranie głównym.

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Włączone**.

Aby przypisać taki klawisz do numeru telefonu, wybierz > **Ustawienia** > **Pr. wybier..** Przewiń na ekranie do klawisza numerycznego (2 - 9) i wybierz **Opcje** > **Przypisz**. Wybierz żądany numer z listy kontaktów.

Aby usunąć numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby zmodyfikować numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Poczta głosowa



Wybierz > **Ustawienia** > **Skrz. łącz..**

Po otwarciu aplikacji poczty głosowej po raz pierwszy wyświetli się prośba o wprowadzenie numeru skrzynki poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką poczty głosowej, przewiń do niej, a następnie wybierz **Opcje** > **Poł. z pocz. głos..**

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj **1** lub naciśnij **1**, a następnie klawisz połączeń. Wybierz skrzynkę, z którą chcesz się połączyć.

Aby zmienić numer skrzynki, wybierz tę skrzynkę i **Opcje** > **Zmień numer**.

Wybieranie głosowe

Nawiąż połączenie telefoniczne, wypowiadając nazwę zapisaną na liście kontaktów.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**.
2. Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Telefon odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. Aby nawiązać połączenie konferencyjne, wpisz numer telefonu uczestnika i naciśnij klawisz połączenia.
2. Gdy uczestnik odbierze połączenie, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**.
3. Po nawiązaniu połączeń z wszystkimi uczestnikami wybierz **Opcje** > **Konferencja**, aby zestawić je w połączenie konferencyjne.

Aby trakcie połączenia wyłączyć mikrofon, wybierz **Opcje** > **Wyłącz mikrofon**.

Aby wykluczyć uczestnika z połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Odłącz uczestnika**.

Aby prywatnie porozmawiać z uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Rozmowa poufna**.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka zamiast odebrać połączenie, wybierz **Wycisz**.

Gdy masz aktywne połączenie i funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) jest aktywna, naciśnij klawisz połączeń, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Rejestry połączeń i danych

Wybierz  > **Rejestr**.

Aby przejrzeć ostatnie nieodebrane i odebrane połączenia oraz wybierane numery, wybierz **Ostat. połączenia**.



Wskazówka: Aby na ekranie głównym wyświetlić wybierane numery, naciśnij klawisz połączeń.

Aby wyświetlić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz **Czas połączeń**.

Funkcje połączeń

Aby wyświetlić ilość danych przesyłanych podczas połączeń pakietowych, wybierz **Pakiety danych**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź numer telefonu lub wybierz odbiorcę z listy kontaktów, a następnie **Opcje** > **Połącz** > **Połączenie wideo**. Po rozpoczęciu połączenia wideo zostanie włączona kamera. Jeśli kamera jest aktualnie używana, wysyłanie pliku wideo nie będzie możliwe. Jeżeli odbiorca połączenia nie chce wysyłać wideo z powrotem do Ciebie, wyświetlany będzie obraz statyczny. Aby ustawić obraz wysyłany z urządzenia zamiast wideo, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**, a następnie **Telefon** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby wyłączyć wysyłanie dźwięku, wideo lub dźwięku i wideo, wybierz **Opcje** > **Wyłącz** > **Wysyłanie audio**, **Wysyłanie wideo**, lub **Wysył. audio i wideo**.

Aby wyregulować głośność aktywnego połączenia wideo, użyj klawiszy głośności.

Aby korzystać z głośnika, wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Aby wyciszyć głośnik i skorzystać ze słuchawki, wybierz **Opcje** > **Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić kolejność zdjęć, wybierz **Opcje** > **Zmień kolejność zdjęć**.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na wyświetlaczu, wybierz **Opcje** > **Powiększ** i przewiń w górę lub w dół.

Aby zakończyć połączenie wideo i nawiązać nowe połączenie głosowe z tym samym odbiorcą, wybierz **Opcje** > **Przełącz na głosowe**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną



1. Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączeń.
2. Aby rozpocząć przesyłanie obrazu wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie uaktywnisz połączenia wideo, będzie słychać tylko głos rozmówcy. Zamiast obrazu wideo będzie widoczny szary ekran. Aby zamiast szarego ekranu było wyświetlane zdjęcie zrobione za pomocą kamery, wybierz  > **Ustawienia** i **Telefonia** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Połączenie**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Wysył. własnego ID** — Wyświetlaj swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz.

- **Połącz. oczekujące** — Ustaw powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa).
- **Odrzuć łącz. z wiadom.** — Odrzuć połączenie i wyślij rozmówcy wiadomość SMS.
- **Tekst wiadomości** — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysyłana po odrzuceniu połączenia.
- **Wysył. własnego nagr.** — Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie obrazu wideo z urządzenia podczas połączenia wideo.
- **Zdjęcie w poł. wideo** — Wyświetlaj obraz statyczny, jeżeli podczas połączenia wideo nie jest wysyłany obraz wideo.
- **Autom. ponown. wyb.** — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.
- **Pokaż czas połączenia** — Wyświetlaj długość połączenia w jego trakcie.
- **Podsum. połączenia** — Wyświetlaj długość połączenia po jego zakończeniu.
- **Proste wybieranie** — Uaktywnij proste wybieranie.
- **Odb. dow. klawiszem** — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.
- **Linia w użyciu** — To ustawienie (usługa sieciowa) jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można

odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Po wybraniu linii 2 na ekranie głównym wyświetlana jest ikona **2**.

- **Zmiana linii** — Zablokuj możliwość wyboru linii (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon** > **Przek. połączeń**.

Przekazuj połączenia przychodzące na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz typ połączeń do przekazywania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Gdy zajęty** — Przekazuj połączenia przychodzące w trakcie trwania innego połączenia.
- **Gdy nie odbieram** — Przekazuj połączenia przychodzące po określonym czasie dzwonienia. Wybierz czas, przez który urządzenie może dzwonić, zanim połączenie zostanie przekazane.
- **Gdy nieosiągalny** — Przekazuj połączenia, gdy urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci.
- **Gdy niedostępny** — Przekazuj połączenia, jeśli masz aktywne połączenie, nie odbierasz lub urządzenie jest wyłączone albo poza zasięgiem sieci.

Funkcje połączeń

Aby przekazywać połączenia do poczty głosowej, wybierz typ połączenia i opcję przekazywania, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

W celu przekazywania połączeń na inny numer telefonu wybierz typ połączenia, opcję przekazywania, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**. Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby pobrać numer zapisany w menu Kontakty.

Aby sprawdzić bieżący stan przekazywania, przewiń do opcji przekazywania i wybierz **Opcje** > **Sprawdź stan**.

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, przejdź do opcji przekazywania i wybierz **Opcje** > **Wyłącz**.

Zakazywanie połączeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon** > **Zakaz połączeń**.

Połączeń nawiązywanych lub odbieranych przy użyciu urządzenia można zakazać (usługa sieciowa). Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy. Zakaz połączeń dotyczy wszystkich typów połączeń.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Aby zakazać połączeń, wybierz jedną z następujących opcji:

- **Połączenia wychodzące** — Uniemożliwienie nawiązywania połączeń głosowych.
- **Połączenia przychodzące** — Uniemożliwienie odbierania połączeń przychodzących.
- **Połączenia międzynarodowe** — Zablokuj możliwość nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami.
- **Połączenia przychodzące w czasie roamingu** — Zablokuj możliwość odbierania połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą.
- **Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem** — Zablokuj możliwość nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami, zezwalając jednocześnie na połączenia z własnym krajem.

Aby sprawdzić stan zakazu połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu, a następnie **Opcje** > **Sprawdź status**.

Aby anulować wszystkie zakazy połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu, a następnie **Opcje** > **Wyłącz wszystkie zakazy**.

Ustawienia sieci

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon** > **Sieć**.

Aby wybrać tryb sieci, wybierz **Tryb sieci** oraz **Tryb podwójny**, **UMTS** lub **GSM**. W trybie podwójnym urządzenie przełącza się automatycznie między sieciami.



Wskazówka: Wybór **UMTS** umożliwia szybszą transmisję danych, ale może zwiększyć zapotrzebowanie na energię i obniżyć żywotność baterii. Na obszarach w pobliżu obu sieci GSM i UMTS

wybór opcji **Tryb podwójny** może spowodować ciągłe przeskakiwanie między jedną i drugą siecią, co również wiąże się ze zwiększonym poborem energii.

Aby wybrać operatora, wybierz **Wybór operatora** oraz **Ręczny**, aby wybrać spośród dostępnych sieci, lub **Automatyczny**, aby ustawić urządzenie tak, by wybierało sieć automatycznie.

Aby skonfigurować urządzenie tak, by informowało o pracy w sieci typu MCN, wybierz **Informacje o sieci** > **Włączone**.

Udostępnianie wideo

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia UMTS. W sprawie usługi, dostępności sieci UMTS i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

W celu korzystania z udostępniania wideo wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci UMTS, sesja udostępniania wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci UMTS lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo

skonfigurowanych połączeń osoba do osoby, odbiorca nie odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

W trakcie aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje** > **Udostępnij wideo**.

1. Aby podczas połączenia udostępnić obraz wideo rejestrowany na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.

Aby udostępnić plik wideo, wybierz **Plik wideo** i plik, który chcesz udostępnić.

Aby było możliwe udostępnienie pliku wideo, może zająć konieczność przekształcenia go na odpowiedni format. Jeżeli urządzenie powiadomi, że plik wideo musi zostać przekonwertowany, wybierz **OK**. Do konwersji potrzebny jest edytor wideo w urządzeniu.

2. Jeżeli kontakt ma na liście kontaktów zapisanych kilka adresów SIP lub numerów telefonu zawierających numer kierunkowy kraju, wybierz żądany adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny, wprowadź adres odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie. Urządzenie wysyła zaproszenie na adres SIP.

Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Opcje udostępniania wideo

-  Powiększ wideo (dostępne tylko dla nadawcy).

Muzyka

-  Wyreguluj jasność (dostępne tylko dla nadawcy).
-  lub  Włącz lub wyłącz mikrofon.
-  lub  Włącz lub wyłącz głośnik.
-  lub  Wstrzymaj i wznów udostępnianie wideo.
-  Przełącz na tryb pełnoekranowy (dostępne tylko dla odbiorcy).

3. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również zakończone udostępnianie wideo.

5. Muzyka



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Muzyki można słuchać także wtedy, gdy aktywny jest profil offline. [Patrz „Profil Offline”, str. 15.](#)

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzanie utworu

Wybierz  > **Aplikacje** > **Odtw. muz.**

Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne utwory, wybierz **Opcje** > **Odśwież bibliotekę**.

Aby odtworzyć utwór, wybierz żadaną kategorię i utwór.

Aby zapisać udostępniany plik wideo, po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**. Urządzenie powiadamia o lokalizacji zapisanego pliku wideo.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować udostępnianie, na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Kontynuuj**.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania. Aby zatrzymać odtwarzanie, przewiń w dół.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do następnego elementu, przewiń w prawo. Aby powrócić do początku pozycji, przewiń w lewo. Aby przejść do poprzedniej pozycji, w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania naciśnij klawisz przewijania w lewo.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i bazę stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia audio**.

Aby wyświetlić wizualizację podczas odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Pokaż wizualizację**.

Aby powrócić do ekranu startowego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle, naciśnij krótko klawisz zakończenia.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Powiedz i odsłuchaj

Dzięki usłudze Powiedz i odsłuchaj możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki, wypowiadając np. nazwę wykonawcy.

Aby uruchomić aplikację Powiedz i odsłuchaj, wybierz  > **Aplikacje** > **Wysz. muz.** Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz nazwę wykonawcy, nazwę wykonawcy i tytuł piosenki, tytuł albumu lub listy odtwarzania. Trzymaj urządzenie około 20 cm od ust i mów zwykłym tonem. Nie zakrywaj mikrofonu urządzenia ręką.

Aby zaktualizować polecenia głosowe po pierwszym użyciu aplikacji Powiedz i odsłuchaj oraz po pobraniu do urządzenia nowych utworów, wybierz **Opcje** > **Odsłuchaj**.

Polecenia głosowe są oparte na metadanych (nazwa wykonawcy i tytuł utworu) piosenek w urządzeniu. Aplikacja Powiedz i odsłuchaj obsługuje dwa języki mowy: angielski i język wybrany jako język urządzenia. Język tekstu pisanego metadanych utworu musi być językiem angielskim lub wybranym językiem urządzenia.



Wskazówka: Aby poprawić trafność wyszukiwania, do wybierania numerów użyj poleceń głosowych. Moduł wybierania dostosowuje się do głosu

użytkownika i korzysta z niego także podczas wyszukiwania muzyki.

Transfer muzyki z komputera

1. Sprawdź, czy w urządzeniu znajduje się zgodna karta pamięci.
2. Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą zgodnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth.
3. Jeżeli używasz kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Transfer multimed.**.

Jeśli jako tryb połączenia wybierzesz **Transfer multimed.**, to do synchronizacji urządzenia z komputerem możesz użyć aplikacji Windows Media Player.

Radio FM

Słuchanie radia

Wybierz  > **Aplikacje** > **Radio**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest

Określanie pozycji

włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Podczas słuchania radia można nawiązywać i odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, wybierz  lub .

Jeśli w urządzeniu są zapisane stacje radiowe, w celu przejścia do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji wybierz  lub .

6. Określanie pozycji

Informacje o systemie GPS

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84. Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Włącz głośnik** — Słuchaj radia przez głośnik.
- **Strojenie ręczne** — Zmień częstotliwość ręcznie.
- **Katalog stacji** — Wyświetl dostępne stacje w zależności od miejsca (usługi sieciowej).
- **Zapisz stację** — Zapisz aktualnie nastawioną stację na liście stacji.
- **Stacje** — Otwórz listę zapisanych stacji.
- **Odtwarzaj w tle** — Powróć do ekranu głównego podczas słuchania radia FM w tle.

jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Różne metody pozycjonowania można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pozycjonowania.

System A-GPS (Assisted GPS)

To urządzenie udostępnia również funkcję A-GPS.

A-GPS to usługa sieciowa.

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby wyłączyć usługę A-GPS, wybierz  > **Aplikacje** > **Dane GPS** oraz **Opcje** > **Ust. pozycjonowania** > **Metody pozycjonow.** > **Wspomagane GPS** > **Wyłącz.**

Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Punkt dostępu A-GPS można określić w ustawieniach pozycjonowania. Może być używany wyłącznie punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Przy pierwszym użyciu usługi GPS urządzenie prosi o wybranie punktu dostępu do internetu.

Mapy

Wybierz  > **Mapy**.

Mapy — informacje

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również zakupić licencje na informacje o ruchu drogowym i usługi nawigacyjne, jeżeli są dostępne dla danego kraju lub regionu.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy być może trzeba będzie wskazać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania map.

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi w urządzeniu, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. W celu pobrania map możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować aplikację Nokia Map Loader na zgodnym komputerze, przejdź na stronę www.nokia.com/maps.



Wskazówka: Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też używać aplikacji Mapy bez połączenia z internetem i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Uwaga: Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Informacje o ruchu drogowym, wskazówki dla kierowców i podobne dane generowane są przez osoby trzecie i niezależnie od firmy Nokia. Takie informacje mogą być niedokładne lub niekompletne, a ich dostępność ograniczona. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tego rodzaju informacjach i powiązanych z nimi usługach.

Aby uzyskać instrukcje korzystania z różnych funkcji Map, wybierz  > **Aplikacje** > **Pomoc** > **Pomoc**, a następnie **Mapy** lub podczas korzystania z Map wybierz **Opcje** > **Pomoc techniczna** > **Pomoc**.

Poruszanie się po mapie

Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem .

Aby powiększyć na aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Moja poz.**

Aby poruszać się po mapie w górę, w dół, w lewo lub w prawo, użyj klawisza przewijania. Mapa jest domyślnie skierowana na północ.

Podczas przeglądania mapy i przy aktywnym połączeniu GPS nowa mapa zostanie pobrana automatycznie, kiedy przewiniesz do obszaru nieujętego na pobranej już mapie. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona).

Aby zmienić typ mapy, wybierz **Opcje** > **Tryb mapy**.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźnik GPS  pokazuje dostępność i moc sygnału satelity. Jeden pasek odpowiada jednemu satelicie. Gdy urządzenie próbuje znaleźć sygnały z satelitów, pasek jest żółty. Gdy urządzenie uzyska z satelitów wystarczająco dużo danych, aby móc obliczyć współrzędne bieżącej lokalizacji, pasek zmienia kolor na zielony. Im więcej zielonych pasków, tym bardziej wiarygodne są obliczenia lokalizacji.

Początkowo urządzenie musi odebrać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby obliczyć lokalizację. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów.

Wskaźnik transmisji danych  **21.5 kb** pokazuje używane połączenie internetowe oraz ilość danych przesłanych od czasu uruchomienia aplikacji.

Punkty orientacyjne



Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu określonych lokalizacji. Zapisane miejsca można podzielić na różne kategorie, np. biznes, oraz uzupełnić o pewne informacje, takie jak adres. Z

zapisanych punktów orientacyjnych możesz korzystać w kompatybilnych aplikacjach, takich jak Dane GPS.

Wybierz  > **Aplikacje** > **Pkty orient.**

Współrzędne w GPS są wyrażone przy użyciu międzynarodowego systemu współrzędnych WGS-84.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Nowy punkt orient.** — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby wysłać żądanie ustalenia współrzędnych bieżącej lokalizacji, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby wybrać lokalizację z mapy, wybierz **Wybierz z mapy**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.
- **Edytuj** — Edytuj lub dodaj informacje do zapisanego punktu orientacyjnego (np. adres).
- **Dodaj do kategorii** — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii w aplikacji Punkty orientacyjne. Wybierz kategorię, do których chcesz dodać dany punkt orientacyjny.
- **Wyślij** — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia. Odebrane punkty orientacyjne są umieszczane w Skrzynce odbiorczej w menu Wiadomości.

Można przypisywać punkty orientacyjne do gotowych kategorii oraz tworzyć nowe kategorie. Aby edytować i tworzyć nowe kategorie punktów orientacyjnych, otwórz zakładkę kategorii, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorie**.

Dane GPS

Wskazywanie trasy

Wybierz  > **Aplikacje** > **Dane GPS** i **Nawigacja**.

Wskazywanie trasy możesz włączyć, gdy znajdujesz się na zewnątrz budynku. Jeśli włączysz je wewnątrz budynku, odbiornik GPS może nie odebrać z satelitów wystarczającej ilości informacji.

Wskazywanie trasy wyświetla na wyświetlaczu urządzenia obracający się kompas. Czerwona kulka wskazuje kierunek do miejsca docelowego, natomiast szacunkowa odległość jest wskazywana wewnątrz pierścienia kompasu.

Wskazywanie trasy ma pokazywać najprostszą i najkrótszą drogę do miejsca docelowego, mierzoną w linii prostej. Wszelkie przeszkody znajdujące się na trasie, np. budynki i inne bariery naturalne, są ignorowane. Przy obliczaniu odległości nie są uwzględniane różnice wysokości. Wskazywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, gdy znajdujesz się w ruchu.

Aby wyznaczyć cel podróży, wybierz **Opcje** > **Ustal pkt docelowy** i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe lub wprowadź współrzędne szerokości i długości geograficznej.

Aby wyczyścić cel podróży, wybierz **Zakończ nawigację**.

Miernik długości trasy

Wybierz  > **Aplikacje** > **Dane GPS** i **Dystans podróży**.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność

Wpisywanie tekstu

pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Aby włączyć lub wyłączyć obliczanie odległości podróży, wybierz **Opcje** > **Start** lub **Stop**. Obliczone wartości pozostaną na wyświetlaczu. Możesz używać tej funkcji na zewnątrz, aby urządzenie odbierało silniejszy sygnał GPS.

7. Wpisywanie tekstu

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Symbol **Abc** widoczny u góry wyświetlacza oznacza, że w użyciu jest tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.

Symbole **ABC** i **abc** informują o wielkości liter. **Abc** oznacza, że pierwsza litera zdania będzie rozpoczynać się wielką literą, a pozostałe litery będą małe. Symbol **123** oznacza tryb numeryczny.

Aby wprowadzić tekst za pomocą klawiatury, naciskaj klawisz numeryczny **2-9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Jeśli kolejna litera przypisana jest do tego samego klawisza, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj właściwy klawisz numeryczny.

Aby przełączyć się z małych na wielkie litery (i odwrotnie) i wybrać tryb numeryczny, naciśnij **#**.

Aby wyzerować odległość podróży, czas, a także średnią i maksymalną szybkość oraz rozpocząć nowe obliczenia, wybierz **Opcje** > **Wyzeruj**. Aby wyzerować licznik odległości i czas całkowity podróży, wybierz **Resetuj**.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj ten sam klawisz.

Aby wstawić znak interpunkcyjny, naciśnij **1**. Naciskaj **1**, aż pojawi się żądany znak.

Aby wstawić znaki specjalne, naciśnij *****. Przewiń do żądanego znaku i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Chcąc przenieść kursor do następnego wiersza, naciśnij trzykrotnie **0**.

Do przełączania trybów wielkości liter służy **#**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

1. Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, dwukrotnie naciśnij **#**. Metoda słownikowa zostanie uaktywniona we wszystkich edytorach urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

2. Aby wprowadzić słowo, naciśnij klawisz **2-9**. Każdy klawisz naciskaj tylko raz dla danej litery.
3. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz jego poprawność, naciśnij **0**, aby je zatwierdzić przez wprowadzenie spacji.

Jeśli słownik błędnie rozpoznał wyraz, naciskaj *****, aby przejrzeć w słowniku wyrazy podobne do szukanego słowa.

Gdy na końcu wpisanego słowa pojawi się znak „?”, będzie to oznaczać, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wprowadź słowo (do 32 znaków), używając metody tradycyjnej, po czym wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy pojemność słownika zostanie wyczerpana, każde nowo dodane słowo zastąpi najstarsze z już wprowadzonych.

Wprowadź pierwszą część słowa i zatwierdź ją, przewijając w prawo. Następnie wprowadź drugą część wyrazu. Aby zakończyć wprowadzanie wyrazu złożonego, naciśnij **0** w celu wstawienia spacji.

Aby wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach w urządzeniu, dwukrotnie naciśnij **#**.

Zmiana języka wprowadzania tekstu

W trakcie wprowadzania tekstu można zmienić jego język. Jeśli kilkakrotnie naciśniesz klawisz **6**, żeby dojść do

8. Wiadomości

Wybierz  > **Wiadomości**.

żądanego znaku, to przez zmianę języka tekstów uzyskasz dostęp do innych znaków i ustawionych w innym porządku.

Jeśli podczas wprowadzania tekstu przy użyciu alfabetu innego niż łaciński chcesz użyć znaku alfabetu łacińskiego, na przykład w celu wprowadzenia adresu e-mail lub adresu internetowego, musisz zmienić język wprowadzania tekstu. Aby zmienić język pisanych tekstów, wybierz **Opcje** > **Język pisanego tekstu** i wskaż język, w którego alfabecie są litery łacińskie.

Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.
2. Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Kopiuj**.
Aby usunąć zaznaczony tekst, naciśnij klawisz usuwania **C**.
3. Aby skopiować tekst, przejdź dożądanego miejsca, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Wklej**.

Wiadomości

Usługa sieciowa Wiadomości umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, dźwiękowych, multimedialnych i e-mail. Pozwala też odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, specjalne wiadomości zawierające dane, a także wysyłać zlecenia na usługi.

Dostępne rodzaje wiadomości mogą się różnić. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Przed wysłaniem lub odbieraniem wiadomości konieczne może być wykonanie poniższych czynności:

- Włóż do urządzenia aktywną kartę SIM i przejdź do miejsca, w którym dostępna jest sieć telefonii komórkowej.
- Sprawdź, czy sieć oferuje funkcje przesyłania wiadomości, z których chcesz korzystać, oraz czy zostały one uaktywnione na Twojej karcie SIM.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia punktu dostępu do internetu.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia konta e-mail.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości tekstowych.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości multimedialnych.

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia wiadomości. W innym przypadku skonfiguruj ustawienia ręcznie lub skontaktuj się z usługodawcą.

Wygląd wiadomości graficznej może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz  > [Wiadomości](#).



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby tworzyć wiadomości multimedialne lub wysyłać wiadomości e-mail, należy wcześniej określić odpowiednie ustawienia.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucający przez serwer poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości e-mail wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby wysłania wiadomości e-mail mogą zwiększyć koszt przesyłania

danych. Wiadomość taką w folderze Skrzynka nadawcza można usunąć lub przenieść do folderu Kopie robocze.

1. Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną (MMS), wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**. W celu wysłania wiadomości multimedialnej z dźwiękiem, wybierz **Wiadomość audio**. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **E-mail**.
2. Aby określić odbiorców wiadomości w polu Do, naciśnij klawisz przewijania w celu wybrania kontaktów lub grup z listy kontaktów bądź wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Aby wstawić średnik (;) rozdzielający odbiorców, naciśnij *. Numery i adresy można również wklejać ze schowka.
3. W polu tematu wpisz temat wiadomości e-mail. Aby zmienić opcje wyświetlania pól, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówków wiad.**
4. W polu wiadomości wprowadź jej tekst. Aby wstawić szablon lub treść notatki, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw tekst** > **Szablon** lub **Notatkę**.
5. Aby dołączyć do wiadomości MMS plik multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość**, określ typ pliku lub źródło, a następnie wskaż żądany plik. Aby wstawić do wiadomości wizytówkę, slajd lub inny plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw inny plik**.
6. Aby zrobić zdjęcie bądź nagranie audio lub wideo, a następnie wstawić je do wiadomości MMS, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw zdjęcie** > **Nowe**, **Wstaw plik wideo** > **Nowy** lub **Wstaw plik audio** > **Nowe**.

7. Aby wstawić do wiadomości e-mail załącznik, wybierz **Opcje** i wskaż typ załącznika. O załącznikach e-mail informuje symbol .
8. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić

Wiadomości

znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wysyłanie w wiadomości MMS plików wideo w formacie MP4 lub plików, których wielkość przekracza rozmiar dozwolony przez sieć komórkową, może okazać się niemożliwe.

E-mail

Konfigurowanie konta e-mail

Korzystając z kreatora Nokia e-mail, możesz skonfigurować swoje firmowe konto e-mail, takie jak Microsoft Outlook, Poczta Exchange lub Intellisync, a także swoje internetowe konto e-mail.

Podczas konfiguracji firmowego konta e-mail może pojawić się żądanie podania nazwy serwera związanego z Twoim adresem e-mail. Po szczegóły zgłoś się do firmowego zespołu IT.

1. Aby uruchomić kreatora, przejdź na ekran startowy, przewiń do kreatora e-mail i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wprowadź swoje hasło i swój adres e-mail. Jeśli kreator nie będzie mógł skonfigurować ustawień Twojego konta e-mail, wybierz typ swojego konta e-mail i wprowadź związane z tym kontem ustawienia.

Jeśli urządzenie zawiera dodatkowe klienty e-mail, zostaną one zaoferowane, gdy tylko uruchomisz kreatora e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**.

1. Wybierz skrzynkę pocztową i **Opcje** > **Utwórz e-mail**.
2. W polu Do wprowadź adres e-mail odbiorcy. Jeżeli adresu e-mail odbiorcy nie można znaleźć w Kontaktach, zacznij wprowadzać nazwę odbiorcy i wybierz ją spośród proponowanych dopasowań. Jeżeli dodajesz kilku odbiorców, wstaw ;, aby oddzielić adresy e-mail. W polu DW wstaw odbiorców kopii wiadomości, natomiast w polu UDW wstaw ukrytych przed innymi odbiorcami adresatów kopii wiadomości. Jeżeli pole UDW jest niewidoczne, wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Pokaż pole UDW**.
3. W polu Temat wprowadź temat wiadomości e-mail.
4. Wpisz wiadomość w polu tekstowym.
5. Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:
 - **Dodaj załącznik** — Dodaj załącznik do wiadomości.
 - **Priorytet** — Ustaw priorytet wiadomości.
 - **Flaga** — Oflaguj wiadomość w celu śledzenia sprawy.
 - **Wstaw szablon** — Wstaw tekst z szablonu.
 - **Dodaj odbiorcę** — Dodaj odbiorców wiadomości z Kontaktów.
 - **Opcje edycji** — Wytnij, skopiuj lub wklej wybrany tekst.
 - **Język tekstów:** — Wybieranie języka wpisywania tekstu.

6. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Dodawanie załączników

Wybierz  > **Wiadomości**.

Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz swoją skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Utwórz e-mail**.

Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Dodaj załącznik**.

Aby usunąć wybrany załącznik, wybierz **Opcje** > **Usuń załącznik**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby przeczytać otrzymaną wiadomość e-mail, wybierz skrzynkę pocztową, a następnie wybierz wiadomość z listy.

Aby odpowiedzieć nadawcy, wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**.
Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim innym odbiorcom, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz wszystkim**.

Aby przekazać wiadomość dalej, wybierz **Opcje** > **Dalej**.

Pobieranie załączników

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyświetlić załączniki odebrane w wiadomości e-mail, przewiń do pola załącznika, a następnie wybierz **Opcje** > **Czynności**. Jeżeli w wiadomości jest jeden załącznik, wybierz **Otwórz**, aby otworzyć ten załącznik. Jeśli wiadomość ma kilka załączników, wybierz **Pokaż listę**, aby otworzyć listę przedstawiającą załączniki pobrane i niepobrane.

Aby pobrać wybrany załącznik lub wszystkie załączniki z listy do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz** lub **Pobierz wszystko**. Załączniki nie są zapisywane w urządzeniu, i gdy z niego usuniesz wiadomość e-mail, usuniesz również jej załączniki.

Aby zapisać w urządzeniu wybrany załącznik lub wszystkie pobrane załączniki, wybierz **Opcje** > **Zapisz** lub **Zapisz wszystko**.

Aby otworzyć zaznaczony pobrany załącznik, wybierz **Opcje** > **Czynności** > **Otwórz**.

Odpowiadanie na żądanie spotkania

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Na zaproszenia na spotkania można odpowiadać tylko po włączeniu synchronizacji danych kalendarza.

Wybierz odebrane zaproszenie na spotkanie, **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Akceptuj** — Zaakceptuj zaproszenie na spotkanie.
- **Odrzuć** — Odrzuć zaproszenie na spotkanie.
- **Dalej** — Przekaz zaproszenie na spotkanie do innego odbiorcy.
- **Usuń z kalendarza** — Usuń odwołane spotkanie z kalendarza.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyszukiwać elementy wśród odbiorców, tematów i tekstów wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj wyszukiw.**

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Nowe wyszuk.**

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć wybraną wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Wiadomość ta znajdzie się w folderze „Usunięte pozycje” (jeśli dostępny).

Aby opróżnić folder Elementy usunięte, wybierz folder, a następnie **Opcje** > **Opr. z el. usuniętych**.

Przełączanie się między folderami e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby utworzyć inny folder poczty e-mail lub skrzynki pocztowej, wybierz **Odebrane** w górnej części ekranu. Wybierz folder poczty e-mail lub skrzynkę pocztową z listy.

Rozłączanie ze skrzynką pocztową

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby anulować synchronizację pomiędzy urządzeniem a serwerem poczty e-mail oraz pracować z pocztą e-mail bez połączenia bezprzewodowego, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**. Jeżeli skrzynka pocztowa nie ma opcji **Rozłącz**, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**, aby rozłączyć się ze skrzynką pocztową.

Aby ponownie rozpocząć synchronizację, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Ustawianie odpowiedzi „poza biurem”

Wybierz  > **Wiadomości**.

Aby ustawić odpowiedź „poza biurem”, wybierz swoją skrzynkę pocztową i w zależności od jej typu wybierz **Opcje** > **Ustaw.** > **Ustaw. skrzynki poczt.** > **Poza biurem** > **Wł.** lub **Opcje** > **Ustaw.** > **Intellisync** > **Ustaw. skrzynki poczt.** > **Poza biurem** > **Wł.**

Aby wprowadzić tekst odpowiedzi, wybierz **Poza biurem – odpowiedź**.

Ogólne ustawienia poczty e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**, skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Ustaw.** > **Ustawienia globalne** i jedną z następujących opcji:

- **Układ listy wiadomości** — Wybierz, czy z wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej ma być wyświetlany jeden czy dwa wiersze tekstu.
- **Podgląd tekstu wiad.** — Wybierz, czy w trakcie przewijania listy wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej ma być wyświetlany ich podgląd.

- **Linie podziału tytułów** — Wybierz **Tak**, aby móc rozwijać i związać listy wiadomości e-mail.
- **Powiadomienia o pob.** — Wybierz, czy urządzenie ma wyświetlać powiadomienie o pobraniu załącznika wiadomości e-mail.

9. Kontakty

Informacje o Kontaktach

Wybierz  > **Kontakty**.

Za pomocą aplikacji Kontakty można zapisywać i aktualizować informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail kontaktów. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Można również tworzyć grupy kontaktów, umożliwiające komunikowanie się z kilkoma kontaktami jednocześnie, a także wysyłać informacje o kontaktach do kompatybilnych urządzeń.

Gdy zobaczysz ikonę , przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Praca z kontaktami

Wybierz  > **Kontakty**.

Aby utworzyć kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt** i wprowadź szczegóły kontaktu.

Aby skopiować kontakty z karty pamięci (jeśli dostępna), wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię zapasową** > **Z karty pam. na telef..**

- **Ekran główny** — Określ liczbę wierszy tekstu wiadomości e-mail pokazywanych w obszarze informacyjnym na ekranie głównym.

Aby wyszukać kontakt, w polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę kontaktu.

Tworzenie grup kontaktów

Wybierz  > **Kontakty**.

1. Aby utworzyć grupę kontaktów, przewiń do każdego kontaktu, który chcesz dodać do grupy, i wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz**.
2. Wybierz **Opcje** > **Grupa** > **Dodaj do grupy** > **Utwórz nową grupę**, a następnie wprowadź nazwę grupy.

Aby z grupą kontaktów nawiązywać połączenia konferencyjne, wprowadź następujące ustawienia:

- **Numer połącz. konf.** — Wprowadź numer usługi połączeń konferencyjnych.
- **Ident. połącz. konf** — Wprowadź identyfikator połączenia konferencyjnego.
- **Nr PIN połącz. konf.** — Wprowadź kod PIN połączenia konferencyjnego.

Aby nawiązać połączenie konferencyjne z grupą, korzystając z usługi konferencji, wybierz grupę, przewiń w prawo i wybierz **Usługa połącz. konf..**

Przypisywanie dźwięków dzwonka do kontaktów

Wybierz  > **Kontakty**.

Aby dodać dźwięk dzwonka do kontaktu, wybierz kontakt, **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka słychać, gdy nadchodzi połączenie.

10. Galeria

Wybierz  > **Galeria**.

Galeria daje dostęp do różnych rodzajów multimediów, w tym zdjęć i plików wideo, muzyki, plików dźwiękowych, łączy do transmisji strumieniowych oraz prezentacji. Wszystkie wyświetlane zdjęcia i pliki wideo oraz muzyka i pliki dźwiękowe są automatycznie zapisywane w Galerii. Pliki dźwiękowe i muzyczne są odtwarzane w Odtwarzaczu muzyki, a łączy strumieniowe w aplikacji Video centre. Zdjęcia i filmy wideo są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia.

Galeria — informacje

Wybierz  > **Galeria** > **Obrazy i wideo** i jedno z następujących poleceń:

- **Zrobione** — Wyświetl wszystkie zrobione zdjęcia i nagrania wideo.
- **Miesiące** — Wyświetl zdjęcia i pliki wideo podzielone na kategorie według miesięcy zrobienia lub nagrania.

Aby dodać do grupy kontaktów dźwięk dzwonka, wybierz grupę kontaktów, **Opcje** > **Grupa** > **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, na liście dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

- **Albumy** — Wyświetl albumy domyślne i utworzone samodzielnie.
- **Znaczniki** — Wyświetl znaczki utworzone dla poszczególnych elementów.
- **Pobierania** — Wyświetl elementy i pliki wideo pobrane z internetu lub otrzymane jako wiadomości MMS lub e-mail.
- **Udost. online** — Opublikuj swoje zdjęcia lub pliki wideo w internecie.

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby skopiować lub przenieść plik do innej lokalizacji pamięci, wybierz żądany plik, **Opcje** > **Przesuń i skopiuj** i wybierz odpowiednią opcję.

11. Foto-Wideo

Robienie zdjęć

Aby włączyć kamerę, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Kiedy kamera jest włączona, ekran jest automatycznie obracany do poziomu.

Aby zrobić zdjęcie, użyj wyświetlacza jako wizjera, a następnie naciśnij klawisz robienia zdjęć. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze Galeria.

Aby powiększyć lub pomniejszyć przed zrobieniem zdjęcia, użyj klawiszy głośności.

Na pasku zadań jest szereg różnych skrótów i ustawień, których można użyć przed i po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo. Wybierz jedno z poleceń:

-  Przełącz tryb wideo i zdjęć.
-  Wybierz program tematyczny.
-  Włącz lub wyłącz lampę wideo (tylko w trybie wideo).
-  Wybierz tryb lampy błyskowej (tylko w trybie zdjęć).
-  Uaktywnij samowyzwalacz (dotyczy tylko zdjęć).
-  Uaktywnij tryb sekwencji (tylko w trybie zdjęć).
-  Wybierz efekt kolorystyczny.
-  Wyreguluj balans bieli.
-  Przejdź do Galerii.

Dostępne opcje zależą od trybu robienia zdjęć i od aktualnego widoku. Po zamknięciu kamery przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

Aby dostosować pasek narzędzi kamery, wybierz **Opcje** > **Dostosuj pasek narzędzi**.

Aby uaktywnić pasek narzędzi, gdy jest on ukryty, naciśnij klawisz przewijania.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Nagrania wideo

1. Jeśli kamera jest w trybie robienia zdjęć, z paska narzędzi wybierz tryb wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz robienia zdjęć.
3. Aby w dowolnej chwili przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić nagrywanie, wybierz **Kontynuuj**.
4. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Galeria. Maksymalna długość pliku wideo jest uzależniona od ilości dostępnej pamięci.

12. Internet

Urządzenie umożliwia przeglądanie internetu i firmowego intranetu, a także pobieranie i instalowanie nowych aplikacji. Urządzenia można także używać jako modemu do połączeń komputera z internetem.

Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki internetowej możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci. Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, urządzenie musi mieć skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > **Internet**.



Skrót: Aby uruchomić przeglądarkę, naciśnij i przytrzymaj **0** na ekranie głównym.

Aby przeglądać strony internetowe, wybierz zakładkę w widoku zakładek lub rozpocznij wprowadzanie adresu internetowego (pole  pojawi się automatycznie), po czym wybierz **Idź do**.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlania wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu

podczas pobierania takiej strony internetowej skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe bez obrazów, oszczędzając w ten sposób pamięć i zwiększając szybkość ładowania stron, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Strona** > **Załaduj zawartość** > **Tylko tekst**.

Aby wprowadzić adres internetowy, wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Nowa strona intern..**



Wskazówka: Aby odwiedzić podczas przeglądania stronę internetową zapisaną jako zakładka w widoku zakładek, naciśnij **1** i wybierz zakładkę.

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Załaduj ponownie**.

Aby zapisać bieżącą stronę internetową jako zakładkę, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby wyświetlić zrzuty ekranu ze stronami internetowymi odwiedzonymi w czasie bieżącej sesji, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki zostało wybrane ustawienie **Historia**, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zablok. wysk. okienka** lub **Odblok. wysk. okienka**.

Aby zobaczyć skróty klawiaturowe, wybierz **Opcje** > **Skróty klawiaturowe**. Aby te skróty edytować, wybierz **Edytuj**.



Wskazówka: Aby zminimalizować przeglądarkę bez zamykania połączenia lub wychodzenia z aplikacji, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Wybierz > **Internet**.

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości lub wpisów na blogach. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Jeżeli kanały internetowe są dostępne, w celu subskrybowania kanału wybierz **Opcje** > **Subskrybuj do kan. web**.

Aby zaktualizować kanał internetowy, w widoku Kanały internetowe wybierz kanał, a następnie **Opcje** > **Opcje kanałów internet.** > **Odśwież**.

Aby określić, czy kanały internetowe mają być aktualizowane automatycznie, w widoku Kanały internetowe wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Edytuj**. Ta opcja nie jest dostępna, gdy zaznaczony jest jeden lub więcej kanałów.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Wyczyść dane osobiste** > **Cache**.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby usunąć gromadzone przez serwer sieciowy informacje dotyczące różnych odwiedzanych stron internetowych, wybierz **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Cookies**.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu

Internet

pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Połączenie komputera z internetem

Swojego urządzenia możesz użyć do połączenia komputera z internetem.

1. Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB do transmisji danych.
2. Wybierz **Połącz komp. z siecią**. Niezbędne oprogramowanie jest instalowane na komputerze automatycznie z urządzenia.
3. Zaakceptuj instalację na swoim komputerze. Jeżeli wyświetli się monit, zaakceptuj również połączenie. Po

nawiązaniu połączenia z internetem otworzy się przeglądarka internetowa komputera.

Musisz mieć uprawnienia administratora swojego komputera, a na komputerze musi być włączona opcja automatycznego uruchamiania.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz  > **Aplikacje** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w kompatybilnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą być różne.

Subskrypcja usług

Wybierz  > **Aplikacje** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

1. Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**.
2. Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
3. Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

Usługi firmy Nokia w serwisie udostępniania online są bezpłatne. Wszelkie transmisje danych w sieci mogą powodować naliczanie opłat przez usługodawcę. W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz  > **Aplikacje** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Aby dodać do ogłoszenia tytuł lub opis, wprowadź tekst bezpośrednio w polach, jeśli są dostępne.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby wybrać, czy mają być publikowane informacje o lokalizacji zawarte w pliku, wybierz **Położen..**.

Aby ustawić poziom prywatności pliku, wybierz **Prywatn.:**. Aby umożliwić wszystkim wyświetlanie pliku, wybierz **Publiczna**. Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie plików, wybierz **Prywatna**. **Domyślna** opcja jest ustawiana w witrynie internetowej usługodawcy.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Centrum Wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum Wideo Nokia możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum Wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Operatorzy mogą udostępniać materiały bezpłatnie lub za opłatą. Wysokość opłat można sprawdzić w usłudze lub u operatora.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo Łączenie się z usługami wideo

1. Wybierz  > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.

2. Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Katalog wideo**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.



Wskazówka: Dostęp do usług wideo można uzyskać z zakładki TV i wideo w menu multimedialnym.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze Moje wideo.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**. Do sterowania odtwarzaczem podczas odtwarzania pliku służą klawisze wyboru i klawisz przewijania. Do regulacji głośności służą klawisze głośności.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Podgląd** — Wyświetl podgląd pliku wideo.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Odśwież listę** — Odśwież listę plików wideo.
- **Otwórz łącze w przegl.** — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr.**. Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Szukanie

Wybierz  > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania lokalnych usług, witryn i zdjęć oraz nawiązywania z nimi połączeń. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

13. Usługi Ovi

Nokia Ovi Suite to nowe i łatwiejsze w obsłudze oprogramowanie komputerowe firmy Nokia. Ta aplikacja komputerowa daje łatwy dostęp do plików na komputerze, w urządzeniu Nokia i usługach Ovi z jednego okna.

Zapraszamy do Ovi

Dostęp do usług — Przejdź do witryny www.ovi.com, i załóż własne konto Nokia.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usług, odwiedź ich strony pomocy.

Kilka słów o Sklepie Ovi

Ze Sklepu Ovi można pobierać do urządzenia mobilne gry, aplikacje, pliki wideo, zdjęcia i dźwięki dzwonków. Niektóre elementy są bezpłatne, a inne można kupić przy użyciu karty kredytowej lub za pośrednictwem rachunku telefonicznego. Sklep Ovi oferuje zawartość kompatybilną z Twoim urządzeniem mobilnym oraz dopasowaną do Twojego gustu i lokalizacji.

Materiały w Sklepie Ovi podzielone są na następujące kategorie:

- Zalecane
- Gry
- Personalizacja
- Aplikacje

- Audio & wideo

O Kontaktach Ovi

Dzięki usłudze Kontakty w Ovi możesz pozostawać w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz wyszukiwać kontakty i poznawać nowych znajomych w społeczności Ovi. Bądź w kontakcie ze znajomymi — możesz rozmawiać na czacie, udostępniać swoją lokalizację i informacje o obecności, a także łatwo śledzić, co Twoi znajomi porabiają i gdzie się znajdują. Możesz nawet porozmawiać na czacie z przyjaciółmi, którzy korzystają z Google Talk™.

Możesz również synchronizować kontakty, kalendarz i inne materiały między urządzeniem Nokia a witryną www.ovi.com. Ważne informacje są zapisywane i aktualizowane zarówno w urządzeniu, jak i w witrynie internetowej. Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz utworzyć dynamiczną listę kontaktów i mieć pewność, że są one przechowywane w witrynie www.ovi.com.

Do korzystania z tej usługi wymagane jest Konto Nokia. Załóż konto za pomocą urządzenia mobilnego lub odwiedź witrynę www.ovi.com, korzystając z komputera.

Korzystanie z usługi Kontakty Ovi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych w sieci usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Pliki Ovi — informacje

Wybierz  > **Aplikacje**.

Dzięki usłudze Pliki Ovi można za pośrednictwem urządzenia uzyskać dostęp do plików na komputerze. W tym celu należy zainstalować aplikację Pliki Ovi na każdym komputerze, do którego chcesz mieć dostęp za pośrednictwem usługi Pliki Ovi.

Wykonywać można następujące zadania:

- Wyszukiwać i wyświetlać zdjęcia oraz dokumenty przechowywane na komputerze.

14. Personalizacja

Tematy

Zmiana tematu wyświetlacza



Wybierz  > **Ustawienia** > **Tematy**.

Aby zmienić temat używany we wszystkich aplikacjach, wybierz **Ogólne**.

Aby zmienić temat używany w menu głównym, wybierz **Widok Menu**.

Aby zmienić temat używany na ekranie głównym, wybierz **Temat tr. gotow..**

Aby zmienić tło widniejące na wyświetlaczu na ekranie głównym, wybierz **Tapeta**.

Aby wybrać animację wygaszacza ekranu, wybierz **Oszcz. energii**.

- Przesyłać do urządzenia utwory muzyczne z komputera.
- Wysyłać pliki i foldery z komputera bez przenoszenia ich najpierw do urządzenia.
- Uzyskiwać dostęp do plików na komputerze, nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Wystarczy wybrać, które pliki i foldery mają być dostępne, a usługa Pliki Ovi automatycznie zapisze aktualną kopię w chronionej pamięci online.

Aby włączyć lub wyłączyć efekty tematu, wybierz **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty tematu**.

Pobieranie tematu

Aby pobrać temat, wybierz **Ogólne** lub **Widok Menu** > **Pobór tematów**. Wpisz adres internetowy, z którego chcesz pobrać temat. Po pobraniu tematu możesz wyświetlić jego podgląd, uaktywnić go lub edytować.

Aby wyświetlić podgląd tematu, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.

Aby włączyć wskazany temat, wybierz **Opcje** > **Ustaw**.

Profile

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Możesz dostosowywać dźwięki dzwonek, alarmów oraz inne dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, otoczenia lub

grup abonentów. Aktywny profil jest pokazany u góry wyświetlacza na ekranie głównym. Jeżeli jednak aktywnym profilem jest profil Ogólny, wyświetla się tylko data danego dnia.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy** i zdefiniuj ustawienia.

Aby dostosować profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Aby zmienić profil, wybierz profil i **Opcje** > **Uaktywnij**. Profil Offline zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem, wysłaniem bądź odebraniem wiadomości oraz użyciem funkcji Bluetooth, GPS lub radia FM. Po wybraniu tego profilu wszystkie połączenia z internetem są zamykane. Uaktywnienie tego profilu nie wyklucza nawigacji

15. Zarządzanie czasem

Kalendarz

Informacje o Kalendarzu

Wybierz  > **Kalendarz**.

Za pomocą Kalendarza można tworzyć i wyświetlać zaplanowane zdarzenia oraz terminy, a także przełączać różne widoki kalendarza.

W widoku miesiąca pozycje kalendarza zaznaczone są trójkątem. Pozycje rocznic są dodatkowo zaznaczone wykrzyknikiem. Pozycje z wybranego dnia są wyświetlane w postaci listy.

Aby otworzyć pozycje kalendarza, wybierz widok kalendarza i pozycję.

połączenia Bluetooth ani włączenia funkcji GPS lub radia FM w późniejszym czasie. Podczas korzystania z tych funkcji należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje** > **Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo. Jeżeli profil jest czasowy, na ekranie głównym wyświetla się . Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby usunąć wcześniej utworzony profil, wybierz **Opcje** > **Usuń profil**. Predefiniowanych profili nie można usunąć.

Gdy zobaczysz ikonę , przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Tworzenie pozycji kalendarza

Wybierz  > **Kalendarz**.

Istnieje możliwość tworzenia następujących typów pozycji kalendarza:

- Pozycje spotkań przypominają o wydarzeniach, które mają określoną godzinę i datę.
- Żądania spotkania to zaproszenia, które można wysyłać do uczestników. Aby tworzyć żądania spotkań, należy

Zarządzanie czasem

wcześniej skonfigurować w urządzeniu kompatybilną skrzynkę pocztową.

- Pozycje notatek są związane z całym dniem, ale nie z określoną godziną tego dnia.
- Pozycje rocznicowe przypominają o urodzinach i innych ważnych datach. Odnoszą się one do określonego dnia, ale nie do określonej godziny tego dnia. Pozycje rocznicowe są powtarzane co roku.
- Pozycje zadań przypominają o zadaniach do wykonania w określonym dniu, ale nie o ustalonej godzinie.

Aby utworzyć pozycję kalendarza, wybierz datę **Opcje** > **Nowa pozycja** oraz typ pozycji.

Aby ustawić priorytet pozycji typu spotkanie, wybierz **Opcje** > **Priorytet**.

Aby określić sposób traktowania pozycji podczas synchronizacji, wybierz **Prywatne**, aby ukryć pozycję, gdy kalendarz jest dostępny w trybie online lub wybierz **Publiczne**, aby pozycja była widoczna, lub wybierz **Brak**, aby w trakcie synchronizacji nie kopiować pozycji do komputera.

Aby wysłać pozycję do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby utworzyć żądanie spotkania powiązane z pozycją spotkania, wybierz **Opcje** > **Dodaj uczestników**.

Budzik

Wybierz  > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, otwórz zakładkę alarmów. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. Jeśli jest taka potrzeba, określ sposób powtarzania. Gdy alarm jest aktywny, wyświetla się .

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na określony czas, wybierz **Drzemka**. Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować dźwięki alarmu.



Wskazówka: Aby określić czas, po którym alarm zabrzmi ponownie po ustawieniu drzemki, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby zmienić godzinę, datę i ustawienia typu zegara, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby automatycznie aktualizować godzinę, datę i strefę czasową urządzenia (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Ustawienia zegara

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Godzina** lub **Data**.

Aby zmienić zegar pokazywany na ekranie startowym, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej na aktualizowanie w urządzeniu godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa), wybierz **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

16. Aplikacje biurowe

Przeglądarka PDF

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Adobe PDF**.

Przeglądarka PDF służy do przeglądania na wyświetlaczu urządzenia dokumentów PDF. Za jej pomocą można też wyszukiwać fragmenty tekstu, zmieniać ustawienia (powiększenie, widok strony) i wysyłać pliki PDF w wiadomościach e-mail.

Słownik

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Słuchaj** — Odsłuchaj wybrane słowo.
- **Historia** — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.
- **Języki** — Zmień język źródłowy lub docelowy.
- **Języki** — Pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.

- **Mowa** — Edytuj ustawienia funkcji głosowych. Można dostosować szybkość i głośność głosu.

Informacje o Quickoffice

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z aplikacji Quickword do przeglądania dokumentów Microsoft Word, aplikacji Quicksheet do przeglądania arkuszy programu Microsoft Excel, aplikacji Quickpoint do prezentacji programu Microsoft PowerPoint oraz programu Quickmanager do kupowania oprogramowania. Pakiet Quickoffice umożliwia przeglądanie dokumentów pakietu Microsoft Office 2000, XP i 2003 (DOC, XLS, i PPT). Jeśli masz wersję edytora Quickoffice, możesz również edytować pliki.

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągleniu wartości.

Konwerter walut

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Konwerter**.

Wybierz **Typ** > **Waluta**. Przed przystąpieniem do przeliczania walut należy wybrać walutę podstawową i

Aplikacje biurowe

podać kursy wymiany. Domyślną walutą podstawową jest Krajowa. Kurs waluty podstawowej zawsze wynosi 1.

1. Wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**.
2. Domyślną nazwą walut jest Obca. Aby zmienić nazwę waluty, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę waluty**.
3. Dodaj kursy wymiany walut, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. W drugim polu Jednostka wybierz walutę, na którą chcesz przeliczyć.
5. W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć. W polu Ilość automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Aby zmienić walutę podstawową, wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**, walutę i **Opcje** > **Ustaw jako podstawow..**

Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Konwertowanie miar

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Konwerter**.

1. W polu Typ wskaż żadaną miarę.
2. W pierwszym polu Jednostka wybierz źródłową jednostkę przeliczania.
3. W drugim polu Jednostka wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć.
4. W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć.

W polu Ilość automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Kalkulator

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Kalkulator**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenie, wprowadź pierwszy argument działania. Wybierz żadaną funkcję (np. dodawanie lub odejmowanie). Wprowadź drugi argument działania i wybierz =. Kalkulator wykonuje operacje w kolejności ich wprowadzania. Wynik działania zostanie wyświetlony w polu edycji i może być użyty jako pierwszy argument w następnym obliczeniu.

Wynik ostatniego obliczenia zostaje zapisany w pamięci urządzenia. Wyłączenie aplikacji kalkulatora lub wyłączenie urządzenia nie powoduje wyczyszczenia pamięci. Aby przypomnieć ostatni zapisany wynik po następnym otwarciu aplikacji Kalkulator, wybierz **Opcje** > **Wynik końcowy**.

Aby zapisać liczby lub wyniki obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**.

Aby pobrać wyniki obliczeń z pamięci i użyć ich do kolejnych obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**.

Aktywne notatki

Aplikacja Aktywne notatki umożliwia tworzenie notatek zawierających zdjęcia, pliki wideo czy pliki dźwiękowe.

Możesz także powiązać notatkę z kontaktem. Wtedy będzie ona wyświetlana podczas rozmowy z danym kontaktem.

Tworzenie i edycja notatek

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Akt. notatki**.

Aby utworzyć notatkę, rozpocznij wpisywanie tekstu.

Aby edytować notatkę, wybierz ją, a następnie **Opcje** > **Opcje edycji**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wstaw** — Wstaw zdjęcia, pliki audio lub wideo, wizytówki, zakładki internetowe lub pliki.
- **Wstaw nowe(y)** — Dodaj nowe elementy do notatki. Możesz nagrywać pliki dźwiękowe i wideo oraz robić zdjęcia.
- **Wyślij** — Wyślij notatkę.
- **Notatka-link do łącz.** — Wybierz **Dodaj kontakty**, aby połączyć notatkę z kontaktem. Notatka jest wyświetlana podczas nawiązywania lub odbierania połączenia z kontaktem.

Ustawienia aktywnych notatek

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Akt. notatki** i **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wybrać miejsce zapisywania notatek, wybierz **Pamięć w użyciu** i żadaną pamięć.

Aby zmienić układ aktywnych notatek lub wyświetlić je w formacie listy, wybierz **Zmień widok** > **Tabela** lub **Lista**.

Aby zobaczyć notatkę w tle podczas nawiązywania lub odbierania połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Tak**.



Wskazówka: Jeśli tymczasowo nie chcesz wyświetlać notatki podczas połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Nie**. W ten sposób nie trzeba usuwać powiązań pomiędzy notatkami i wizytówkami.

Notatki

Wpisywanie notatek

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**. Aby napisać notatkę, zacznij wprowadzać tekst. Edytor notatek otworzy się automatycznie.

W Notatkach można też zapisywać otrzymywane pliki tekstowe (w formacie TXT).

Zarządzanie notatkami

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Otwórz** — Otwórz notatkę.
- **Wyślij** — Wyślij notatkę do innych kompatybilnych urządzeń.
- **Usuń** — Usuń notatkę. Można również usunąć kilka notatek naraz. Aby oznaczyć każdą notatkę, którą chcesz usunąć, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** i usuń notatki.

Ustawienia

- **Synchronizacja** — Zsynchronizuj notatki z kompatybilnymi aplikacjami w kompatybilnym urządzeniu lub określ ustawienia synchronizacji.

Menedżer archiwum ZIP

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Zip**.

Aplikacja Zip manager umożliwia tworzenie nowych plików archiwów ZIP, w których mogą być przechowywane

17. Ustawienia

Ustawienia aplikacji

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** i **Aplikacje**.

Wybierz aplikację z listy, aby dostosować jej ustawienia.

Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen..**

Aby zmienić kod PIN, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod PIN**. Nowy kod musi się składać z 4 do 8 znaków. Kod PIN chroni kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych i jest udostępniany razem z kartą SIM. Po 3-krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN zostanie on zablokowany. Aby można było ponownie skorzystać z karty SIM, należy ją odblokować przy użyciu kodu PUK.

skompresowane pliki, dodawanie do archiwów pojedynczych, a także wielu skompresowanych plików i katalogów, ustawianie, usuwanie i zmienianie haseł do archiwów, a także zmianę takich ustawień, jak stopień kompresji czy sposób kodowania nazw plików.

Pliki archiwów można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Aby ustawić automatyczną blokadę klawiatury po wyznaczonym czasie, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat..**

Aby ustawić czas, po upływie którego urządzenie ma być automatycznie blokowane, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autoblok. telef..** Dalsze użytkowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu właściwego kodu blokady. Wprowadź czas zwłoki w minutach lub wybierz **Brak**, aby wyłączyć funkcję autoblokady. Po zablokowaniu urządzenia nadal będzie można odbierać połączenia przychodzące, a niewykluczona będzie też możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby zmienić kod blokady, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod blokady**. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg 12345. Wprowadź stary kod, a następnie dwukrotnie nowy kod. Nowy kod może zawierać od 4 do 255 znaków. Używać można cyfr oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

Wspólne ustawienia akcesoriów

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Ogólne** > **Akcesoria**.

W przypadku większości akcesoriów można wykonać następujące czynności:

Aby określić, jaki profil jest uaktywniany po podłączeniu akcesorium do urządzenia, wybierz akcesorium i **Profil domyślny**.

Aby ustawić urządzenie tak, aby automatycznie odbierało połączenia telefoniczne po 5 sekundach, gdy jest podłączone akcesorium, wybierz **Odbiór samoczynny** > **Włączony**. Jeżeli typ dzwonka jest ustawiony w wybranym profilu na **Krótki dźwięk** lub **Cisza**, automatyczne odbieranie jest wyłączone.

18. Zarządzanie danymi

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje** > **Mndż. apl.**

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:

Aby podświetlać urządzenie, gdy jest podłączone do akcesorium, wybierz **Światła** > **Włączone**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Ust. fabryczne**. Aby to zrobić, potrzebny jest kod blokady urządzenia. Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej. Dokumenty, informacje o kontaktach, pozycje kalendarza oraz pliki pozostają niezmienione.

 aplikacja SIS lub SISX

 Aplikacja Java™



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które pomyślnie przeszły test Java Verified.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły**: > **Certyfikaty**: > **Pokaż szczegóły**.

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu. Podczas pobierania pliku JAR może być wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

Aby zainstalować oprogramowanie lub aplikację, wykonaj następujące czynności:

1. Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje** > **Mndż. apl.**. Pliki instalacyjne możesz również wyszukać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
2. W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła i zawartości aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, znajdź i wybierz tę aplikację w menu.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje** > **Mndż. apl.**.

Przejdź do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego

oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Może również przestać działać inny pakiet oprogramowania, który był związany z usuniętym pakietem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację zainstalowanego pakietu oprogramowania.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Menedżer plików umożliwia przeglądanie, porządkowanie i otwieranie plików.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby zamapować lub usunąć dyski albo skonfigurować ustawienia kompatybilnego dysku zdalnego podłączonego do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Napędy zdalne**.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

Aby przenieść i kopiować pliki oraz foldery lub tworzyć nowe foldery, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.



Skrót: Aby zastosować działania wobec wielu elementów naraz, zaznacz te elementy. Aby zaznaczyć elementy lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij #.

Zapisywanie kopii zapasowej plików na karcie pamięci

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Aby utworzyć kopię zapasową na karcie pamięci, wybierz typy plików, których kopię chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel..** Na karcie pamięci musi być wystarczająco miejsca na pliki wybrane do kopii zapasowej.

Zarządzanie kartą pamięci

Wybierz  > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.
- **Odblokuj kartę pam.** — Odblokuj kartę pamięci.

Menedżer urządzeń

Zdalna konfiguracja

Wybierz  > **Ustawienia** > **Menedżer urządzeń**.

Zarządzanie danymi

Za pomocą Menedżera urządzeń można zdalnie zarządzać ustawieniami, danymi i oprogramowaniem w urządzeniu.

Możesz połączyć się z serwerem i otrzymać ustawienia konfiguracji urządzenia. Profile serwerów i inne ustawienia konfiguracyjne możesz otrzymać od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia. Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Połączenie konfiguracji zdalnej jest zwykle inicjowane przez serwer, kiedy ustawienia urządzenia wymagają aktualizacji.

Aby utworzyć nowy profil serwera, wybierz **Opcje** > **Profile serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Możesz je otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. W przeciwnym razie wprowadź następujące ustawienia:

- **Nazwa serwera** — Wprowadź nazwę serwera konfiguracji..
- **ID serwera** — Wprowadź unikatowy identyfikator (ID) serwera konfiguracji.
- **Hasło serwera** — Wprowadź hasło identyfikujące Twoje urządzenie w serwerze.
- **Tryb sesji** — Wybierz preferowany typ połączenia.
- **Punkt dostępu** — Wybierz istniejący lub utwórz nowy punkt dostępu dla połączenia. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdą synchronizacją pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu. To ustawienie jest dostępne jedynie po wybraniu **Internet** jako typu nośnika.
- **Adres hosta** — Wprowadź internetowy adres serwera konfiguracji.

- **Port** — Wprowadź numer portu serwera.
- **Nazwa użytkownika** i **Hasło** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło do serwera konfiguracji.
- **Zgoda na konfigur.** — Wybierz **Tak**, aby zezwolić serwerowi na inicjowanie sesji konfiguracji.
- **Autoakcept. wszyst.** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, aby serwer prosił o potwierdzenie przy inicjowaniu sesji konfiguracji.
- **Uwierzyteln. w sieci** — Zdecyduj, czy chcesz korzystać z uwierzytelniania protokołu http.
- **Nazwa użytk. sieci** i **Hasło do sieci** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika oraz hasło do autoryzacji HTTP. To ustawienie jest dostępne jedynie po wybraniu opcji **Uwierzyteln. w sieci**.

Aby połączyć się z serwerem i otrzymać ustawienia konfiguracji urządzenia, wybierz **Opcje** > **Zacznij konfigurow..**

Aby wyświetlić rejestr konfiguracji wybranego profilu, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia za pośrednictwem sieci komórkowej, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Aktualizacja nie powoduje usunięcia ustawień. Gdy urządzenie odbierze pakiet z aktualizacją, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart urządzenia. Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych. Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź,

czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłączyć do niego ładowarkę.

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

19. Łączność

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia

Wybierz  > **Ustawienia** > **Transfer**.

Za pomocą aplikacji Transfer możesz przenosić materiały, takie jak kontakty, między dwoma kompatybilnymi urządzeniami firmy Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z jakiego chcesz je skopiować. Jeśli drugie urządzenie obsługuje synchronizację, możesz synchronizować dane między nim, a swoim urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, telefon wyświetla odpowiednią informację.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM automatycznie jest włączany profil offline.

Przesyłanie materiałów

Aby pobrać dane z innych urządzeń po raz pierwszy:

1. Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.

Łączność

- Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.

W niektórych modelach urządzeń aplikacja Transfer jest wysyłana do drugiego urządzenia jako wiadomość. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu, otwórz tę wiadomość i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- Wybierz w urządzeniu materiały, które chcesz przenieść z drugiego urządzenia.

Zawartość ta zostanie przesłana z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniego miejsca w tym urządzeniu.

Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych. Przesyłanie możesz zatrzymać i dokończyć je później.

Synchronizacja działa w obie strony, a dane w obu urządzeniach są ujednolicane. Jeśli element został usunięty z jednego z urządzeń, podczas synchronizacji jest on usuwany również z drugiego urządzenia. Za pomocą synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.

Aby przejrzeć rejestr poprzedniego przesyłania, w widoku głównym wybierz skrót, a następnie **Opcje > Pokaż rejestr**.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi

Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Więcej informacji o Ovi Suite oraz łączy do pobierania można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Bluetooth

O Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami znajdującymi się w zasięgu 10 m od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza. Można też bezprzewodowo łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

Ponieważ urządzenia używające technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne jest tylko, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów i żeby nie było między nimi żadnych przeszkód takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, które mogą wywoływać interferencje.

Jednocześnie aktywnych może być kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic

Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port oraz SIM Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli nie korzystasz z funkcji Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Wyłączony** lub **Dostępność mego tel. > Ukryty**.

Nie twórz powiązań z nieznanymi urządzeniami.

Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth

Wybierz  > **Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

1. Gdy pierwszy raz uaktywnisz Bluetooth, pojawi się prośba o nazwanie urządzenia. Nazwa powinna być unikatowa i umożliwiać identyfikację urządzenia, gdy w pobliżu znajdzie się kilka urządzeń Bluetooth.
2. Wybierz **Bluetooth > Włączony**.
3. Wybierz **Dostępność mego tel. > Publiczny** lub **Zdefiniuj okres**. Jeśli wybierzesz **Zdefiniuj okres**, podaj czas, przez który urządzenie ma być widoczne dla użytkowników innych urządzeń. Gdy to zrobisz, twoje urządzenie i jego nazwę będą mogli zobaczyć inni użytkownicy urządzeń z technologią Bluetooth.

4. Otwórz aplikację, w której przechowujesz pozycję przeznaczoną do wysłania.
5. Zaznacz tę pozycję i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**. Twoje urządzenie wyszuka inne znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth i wyświetli ich listę.



Wskazówka: Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

6. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli to urządzenie trzeba będzie powiązać przed wysłaniem do niego danych, pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

Gdy połączenie zostanie ustanowione, wyświetli się komunikat **Wysyłanie danych**.

Folder Wysłane w aplikacji Wiadomości nie przechowuje wiadomości wysłanych przez połączenie Bluetooth.

Aby odbierać dane przy użyciu połączenia Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony i Dostępność mego tel. > Publiczny**, aby odbierać dane z niepowiązanego urządzenia, lub **Ukryty**, aby odbierać dane tylko z urządzenia powiązanego. Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, w zależności od ustawień aktywnego profilu zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości z danymi. Jeśli się zgodzisz, wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości.



Wskazówka: Dostęp do plików w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz uzyskać, używając kompatybilnego akcesorium, które umożliwia korzystanie z usługi File Transfer Profile Client. Takim akcesorium może być na przykład laptop.

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych. Utrzymywać połączenie, które nie jest aktywnie używane, może tylko oprogramowanie Nokia Ovi Suite i niektóre akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe.

Powiązanie urządzeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączy** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę powiązanych urządzeń.

Przed powiązaniem wybierz własne hasło (od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Urządzenia pozbawione interfejsu użytkownika mają hasło predefiniowane. Hasło należy podać tylko w trakcie ustanawiania połączenia między urządzeniami po raz pierwszy. Po utworzeniu powiązania można autoryzować połączenie. Powiązanie oraz autoryzowanie połączenia znacznie przyspiesza i ułatwia łączenie, ponieważ nie trzeba akceptować każdej kolejnej próby nawiązania połączenia między powiązanymi urządzeniami.

Hasło potrzebne do zdalnego dostępu do karty SIM musi się składać z 16 cyfr.

1. Wybierz **Opcje** > **Nowe powiąz. urządź..** Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu. Jeśli przedtem wysyłano

już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

2. Zaznacz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie, i wpisz hasło. To samo hasło należy wpisać również w drugim urządzeniu.
3. Wybierz opcję **Tak**, jeśli chcesz, aby połączenie między Twoim a drugim urządzeniem było nawiązywane automatycznie, lub opcję **Nie**, aby ręcznie zezwalać na ustanowienie połączenia przy każdym kolejnym żądaniu. Po utworzeniu powiązania dane drugiego urządzenia są zapisywane na stronie powiązanych urządzeń.

Aby nadać powiązanemu urządzeniu pseudonim, wybierz **Opcje** > **Podaj krótką nazwę**. Nazwa będzie wyświetlana tylko w Twoim urządzeniu.

Aby usunąć powiązanie, wybierz urządzenie, którego powiązanie chcesz usunąć, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**. Aby usunąć wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**. Jeśli w trakcie połączenia z innym urządzeniem anulujesz jego powiązanie, nastąpi jego bezzwłoczne usunięcie, a połączenie zostanie zakończone.

Aby umożliwić powiązanemu urządzeniu automatyczne nawiązywanie połączeń z tym urządzeniem, wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami mogą być inicjowane bez Twojej wiedzy — nie jest wymagana żadna osobna akceptacja ani autoryzacja. Nadawaj ten status innym należącym do ciebie urządzeniom, np. kompatybilnemu zestawowi słuchawkowemu lub komputerowi, albo urządzeniom należącym do osób, którym ufasz. Jeśli chcesz

każdorazowo akceptować żądania połączenia inicjowane z innego urządzenia, wybierz opcję **Ust. jako nieautoryzow..**

Aby używać akcesorium dźwiękowego Bluetooth, na przykład zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego, należy powiązać urządzenie z danym akcesorium. Hasło oraz dalsze instrukcje zawiera instrukcja obsługi akcesorium. Aby połączyć się z akcesorium dźwiękowym, włącz je. Niektóre akcesoria dźwiękowe łączą się automatycznie z urządzeniem. W przeciwnym razie otwórz zakładkę Urządzenia powiązane, wybierz akcesorium, a następnie wybierz **Opcje > Połącz z urząd. audio.**

Blokowanie urządzeń

Wybierz  > **Ustawienia > Łączy > Bluetooth.**

Aby zablokować możliwość nawiązywania z tym urządzeniem połączeń Bluetooth z innego urządzenia, otwórz kartę urządzeń powiązanych. Wybierz urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie wybierz **Opcje > Zablokuj.**

Aby odblokować urządzenie, otwórz kartę zablokowanych urządzeń, a następnie wybierz **Opcje > Usuń.** Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie.**

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku

odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Kabel do transmisji danych

Aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci lub danych, nie odłączaj kabla USB podczas transmisji danych.

Przesyłanie danych pomiędzy urządzeniem a komputerem

1. Włóż do swojego urządzenia kartę pamięci i połącz je za pomocą kabla USB do transmisji danych ze zgodnym komputerem.
2. Kiedy wyświetli się pytanie o tryb, wybierz **Magazyn masowy.** W trybie tym urządzenie jest widoczne w komputerze jako dysk wymienny.
3. Prześlij żądane dane pomiędzy komputerem a urządzeniem.
4. Aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci, zakończ połączenie na komputerze (na przykład za pomocą kreatora odłączania sprzętu w systemie Windows).

Aby zmienić ustawienia trybu USB, wybierz  > **Ustawienia > Łączy > USB.**

Aby zmienić tryb USB, którego zwykle używasz z kablem do transmisji danych, wybierz **Tryb połączenia USB.**

Aby ustawić urządzenie tak, aby po każdym podłączeniu kabla USB pojawiała się pytanie o tryb, wybierz **Pytaj przy połączeniu > Tak.**

Wskazówki związane z ochroną środowiska

Aby z urządzeniem używać pakietu Nokia PC Suite, zainstaluj ten pakiet na komputerze, podłącz kabel USB do transmisji danych i wybierz **PC Suite**.

Synchronizacja

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączy** > **Synchroniz.**

Funkcja synchronizacji umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładkę przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

20. Wskazówki związane z ochroną środowiska

W tym rozdziale znajdują się wskazówki umożliwiające włączenie się w ochronę środowiska naturalnego.



Oszczędzanie energii

Pamiętaj, aby po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu urządzenia od ładowarki nie zostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka sieciowego.

W celu zwiększenia żywotności baterii, a tym samym zmniejszenia częstotliwości ładowania urządzenia:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, z których w danej chwili nie korzystasz.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji Synchronizacja wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, przewiń do elementu synchronizacji i wybierz **Zaznacz**, żeby go zawrzeć w profilu lub **Usuń zazn.**, aby go pominąć.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

- Zmniejsz jasność wyświetlacza.
- Ustaw w urządzeniu jak najkrótszy czas przejścia w tryb oszczędzania energii (jeśli urządzenie udostępnia tę funkcję).
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, na przykład dźwięki towarzyszące naciskaniu klawiszy. Ustaw głośność urządzenia na średni poziom.

Recykling

Pamiętaj, aby oddać do recyklingu swoje poprzednie urządzenie. Do ponownego przetworzenia nadaje się 65-80% materiałów użytych do produkcji telefonów komórkowych Nokia. Zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i

opakowania można zwracać w wyznaczonych do tego punktach. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Więcej informacji na temat recyklingu produktów firmy Nokia znajdziesz na stronie www.nokia.com/werecycle lub www.nokia.mobi/werecycle.

Opakowanie i instrukcje użytkownika można oddać do ponownego przetworzenia w lokalnym punkcie zbiórki makulatury.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja użytkownika ułatwia pierwsze kroki w użytkowaniu urządzenia. Dokładniejszych instrukcji dostarczyć może funkcja pomocy dostępna w urządzeniu (w większości aplikacji można wybrać **Opcje** > **Pomoc**). Instrukcje użytkownika i inne materiały można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat cech urządzenia związanych z ochroną środowiska naturalnego znajdziesz na stronie www.nokia.com/ecodeclaration.

Akcesoria

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5CT. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka

minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie

takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykietce, nie powinno się jej

Jak dbać o swoje urządzenie

używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.

- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 2,2 cm (7/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam,

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni ani w pierś.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie

zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,24 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria

ustawienia 57

aktualizacja oprogramowania 21

aktualizacje

oprogramowanie urządzenia 61

aktualizacje oprogramowania 61

aktywne notatki 54, 55

ustawienia 55

animowany wygaszacz ekranu 50

anteny 11

aplikacja pomocy 19

automatyczna aktualizacja godziny i daty 52

B

bateria

ładowanie 10

poziom naładowania 15

usuwanie 12

wkładanie 9

bezpieczeństwo

Bluetooth 63

przeglądarka internetowa 45

urządzenie i karta SIM 56

biuro obsługi klienta 20

blogi 45

blokada klawiatury 17

blokowanie

autoblokada urządzenia 56

klawiatura 56

blokowanie urządzenia 18

blokowanie zdalne 18

Bluetooth

autoryzowanie urządzeń 64

bezpieczeństwo 63

hasło 64

odbieranie danych 63

wiążanie 64

wysyłanie danych 63

budzik 52

C

Centrum Wideo 47

czas do autoblokady 56

D

dzienniki internetowe 45

dźwięki dzwonka

kontakty 42

E

ekran główny 14

e-mail

czytanie 39

dodawanie załączników 39

foldery 40

konfigurowanie 38

konta 40

odpowiedzi „poza biurem” 40

pobieranie załączników 39

rozłączanie 40

ustawienia ogólne 40

usuwanie 40

wysyłanie 38

wyszukiwanie 40

F

foto-wideo

pasek narzędzi 43

robienie zdjęć 43

G

godzina i data 52

H

hasło zakazu połączeń 18

I

identyfikator dzwoniącego 24

informacje kontaktowe 20

informacje o pomocy

technicznej 20

instalacje 18

instalowanie aplikacji 57

J

język
zmiana 35
język tekstu 35

K

kabel 65
Kabel USB do transmisji danych 65
kalendaryzacja 51
tworzenie pozycji 51
kalkulator 54
kamera
pliki wideo 43
kanały informacyjne 45
kanały informacyjne,
wiadomości 45
karta pamięci 9, 12
karta SIM
usuwanie 12
wkładanie 9

klawiatura
ustawienia blokady 56
klawiatura, blokada 17

klawisze i części 13

Klawisz własny 14

kod blokady 56

kod PIN

zmiana 56

kod UPIN

zmiana 56

kody dostępu 18

kod zabezpieczający 18
konfiguracja zdalna 59
kontakty 41

dodawanie dźwięków
dzwonka 42
grupy kontaktów 41
synchronizowanie 66

Kontakty Ovi 49
konwerter 53, 54
kreator ustawień 12

Ł

ładowanie baterii 10

M

mapy 31
przeglądanie 32
wskaźniki 32
menedżer urządzeń 59
menu 17

metody połączenia
kabel do transmisji danych 65

metody połączeń

Bluetooth 63

MMS (wiadomości
multimedialne) 36

moc sygnału 15

modem 46

moduł zabezpieczeń 18

multimedia

radio 29

My Nokia 20

N

naprawa urządzeń 20
nawiązywanie połączenia 21
notatki 55

O

obsługa techniczna 20
odpowiedzi „poza biurem” 40
odtwarzacz muzyki
odtworzenie 28
przesyłanie muzyki 29
offline 15
operator
wybieranie 26
Ovi 49, 50

P

pamięć
pamięć cache na strony
internetowe 45
pamięć cache 45
pasek narzędzi
foto-wideo 43
personalizacja 50
PIN 18
Pliki Ovi 50
poczta głosowa
wywoływanie 22
zmiana numeru 22

połączenia

- identyfikator dzwoniącego 24
- nawiązywanie 21
- odbieranie 23
- odrzućcie 23
- odrzućcie z użyciem SMS 24
- poczta głosowa 22
- połączenia konferencyjne 23
- połączenia oczekujące 24
- połączenie komputera 46
- proste wybieranie 22
- ustawienia 24
- wybieranie typu 24
- wyciszanie dzwonka 23
- połączenia, przekazyw.** 25
- połączenia konferencyjne** 23
- połączenia transmisji danych**
 - łączość z komputerem 62
 - synchronizacja 66
- połączenia wideo** 24
 - nawiązywanie połączenia 24
 - przełączanie na połączenie głosowe 24
- połączenia z komputerem** 62
 - Patrz również *połączenia transmisji danych*
- połączenie Bluetooth**
 - blokowanie urządzeń 65
- połączenie internetowe** 44
 - Patrz również *przeglądarka*
- Powiedz i odsłuchaj** 29

profile

- dostosowywanie 50
- tworzenie 50
- proste wybieranie** 22
- przeglądarka**
 - bezpieczeństwo 45
 - pamięć cache 45
 - przeglądanie stron 44
- Przeglądarka PDF** 53
- przywracanie oryginalnych ustawień** 57
- PUK** 18
- punkty orientacyjne** 32

R

- radio** 29
 - śłuchanie 29
- radio FM** 29
- regulacja głośności** 17
- rejestr** 23

S

- sieć**
 - ustawienia 26
- Sklep Ovi** 49
- słownik** 53
- słownikowa metoda wprowadzania tekstu** 34
- śłuchawki** 19
- SMS (wiadomości tekstowe)** 36
- spotkania** 39

synchronizacja danych 66**szukanie 48****T****tekst**

- słownikowa metoda wprowadzania 34
- tradycyjna metoda wprowadzania 34
- tryb literowy 34
- tryb numeryczny 34

tematy

- pobieranie 50
- zmiana 50
- tradycyjna metoda wprowadzania tekstu** 34

U**udostępn. wideo**

- udostępnianie plików wideo 27
- udostępnianie wideo na żywo 27

udostępnianie online 46**Udostępnianie online**

- aktywowanie usług 46
- subskrypcja 46
- tworzenie ogłoszeń 47

UPIN 18**usługi 49****ustawienia**

- akcesoria 57
- aktywne notatki 55

Indeks

- aplikacje 56
- blokada klawiatury 56
- konfiguracja 11
- połączenia 24
- przywracanie 57
- sieć 26
- zegar 52

- ustawienia aplikacji 56**
- ustawienia konfiguracji 11**
- ustawienia oryginalne 57**

V

Video centre

- pobieranie 47
- przeglądanie 47

W

waluta

- konwerter 53

wiadomości

- wiadomości dla odrzucanych połączeń 24

wiadomości audio 36

wiadomości multimedialne 36

wiadomości tekstowe

- wysyłanie 36

wiązanie

- hasło 64
- urządzenia 64

widok menu 17

włączanie i wyłączanie

urządzenia 11

wskaźniki 15

wybieranie głosowe 23

wygaszacz ekranu 16, 50

wysyłanie

- przez Bluetooth 63

wyszukiwanie

- muzyka 29

wyszukiwanie muzyki 29

wyświetlacz

- wskaźniki 15
- zmiana wyglądu 50

Z

zakaz połączeń 26

zdjęcie w tle 50

Zegar

- ustawienia 52

zestaw słuchawkowy 19

Zip manager 56