

Brugervejledning til Nokia 6760 slide

3. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-573 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi og logoet Nokia Original Enhancements er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENT GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/3. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	6
Om enheden.....	6
Kontorprogrammer.....	7
Netværkstjenester.....	7
Delt hukommelse.....	7

1. Sådan får du hjælp.....	8
Support.....	8
Enhedens hjælpefunktion.....	8
Hold enhedens software opdateret.....	8
Oftestillede spørgsmål.....	9

2. Kom godt i gang.....	11
Taster og dele.....	11
Indsætning af SIM-kortet og batteriet.....	12
Opladning af batteriet.....	14
Sådan tænder eller slukker du enheden.....	14
Låsning af tasterne.....	15
Tilslutning af et headset.....	15
Hukommelseskort.....	15
Genveje.....	17
Besøg Ovi.....	17

3. Din Nokia 6760 med skydemekanisme	19
Telefonopsætning.....	19
Indstillingsguide.....	19
Overførsel af indhold.....	19
Foretagelse af opkald.....	20
Telefon svarer	21

Lydstyrke.....	21
Skrivning af tekst med tastaturet.....	21
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	22
Aktiv standby.....	23
Menu.....	23
Indikatorer.....	24
Ur.....	24
Antenneplaceringer.....	25

4. Tilpasning af enheden.....	27
Profiler	27
Valg af ringetoner.....	27
Ændring af skærmtemaet.....	27

5. E-mail og chat.....	29
Beskedtast.....	29
E-mail på Ovi.....	29
Om Nokia Messaging.....	29
Mail for Exchange.....	29
Chat.....	30

6. Ovi Kort.....	31
Positionering (GPS).....	31
Om Kort.....	34
Sådan flytter du rundt på et kort.....	35
Planlægning af en rute.....	35
Navigation til destinationen.....	36

7. Internet og forbindelsesmuligheder.....	37
---	-----------

Internettast.....	37
Browser.....	37
Hurtig hentning.....	39
Tilslutning af USB-datakablet.....	40
Bluetooth.....	40
Forbindelsesstyring.....	43

8. Kalender og kontakter.....44

Oprettelse af en kalenderpost.....	44
Kalendervisninger.....	44
Lagring og redigering af navne og numre.....	45
Oprette kontaktgrupper.....	45
Tilføjelse af ringetoner til kontakter.....	45
Om Kontakter på Ovi.....	45

9. Billeder og musik.....46

Kamera.....	46
Galleri.....	46
Onlinedeling.....	47
Om Del på Ovi.....	48
Musikafspiller.....	48
FM-radio.....	49
RealPlayer	50

10. Kontorprogrammer.....51

Regnemaskine.....	51
Konvertering af måleenheder.....	51
Søgning efter og organisering af filer.....	51
Quickoffice.....	52
Zip manager	52
PDF-læser	52

11. Overførsler.....53

Programstyring.....	53
Ovi Marked.....	55

12. Beskyt din enhed og dine data.....56

Låsning af enheden.....	56
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	56
Sikkerhedskopiering af data.....	57
Vær forsigtig, når du opretter forbindelse.....	57

13. Indstillinger.....58

Generelle indstillinger.....	58
Telefonindstillinger.....	58
Forbindelsesindstillinger.....	58
Programindstillinger.....	59

14. Grønne tip.....60

Spar energi.....	60
Genbrug.....	60
Spar papir.....	60
Flere oplysninger.....	60

Produkt- og sikkerhedsoplysninger.....61

Indeks.....67

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk samt UMTS 900- og 2100-HSDPA-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesansøgninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse

websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Kontorprogrammer

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater understøttes.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Delt hukommelse

Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse: toner, grafik, kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, chatbeskeder, e-mail, kalender, spil, noter og programmer. Brugen af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner. Hvis der vises en meddelelse på enheden om, at hukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de oplysninger, der er gemt i den delte hukommelse.

1. Sådan får du hjælp

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, kan du gøre følgende:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Med programmet Nokia Software Updater kan du opdatere enheden regelmæssigt, så du opnår den bedst mulige ydeevne og får eventuelle nye funktioner. Se www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted. Husk at sikkerhedskopiere dataene på din enhed, inden du opdaterer enhedens software.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes ikke.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Enhedens hjælpefunktion ?

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge  > **Program.** > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeeteksterne:  Link til et relateret hjælpemne.  Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Hold enhedens software opdateret Om softwareopdateringer

Softwareopdateringer kan bestå af nye og udvidede funktioner, der ikke var tilgængelige, da du købte enheden.

Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

Hvis du vil modtage en meddelelse, når der er ny software til din enhed, skal du tilmelde dig My Nokia og abonnere på meddelelser via e-mail eller SMS-beskeder. Du kan få flere oplysninger på www.nokia.com/mynokia.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Efter en opdatering af enhedens software eller programmer kan oplysningerne i brugervejledningerne eller hjælpefilerne være forældede i relation til de opdaterede programmer.

Opdatering af software via enheden

Du kan kontrollere, om der er opdateringer til din enhed og hente dem til enheden (netværkstjeneste).

Vælg  > **Værktøjer** > **Enhedsstyr.**, og vælg **Valg** > **Søg efter opdateringer**.

Opdatering af software ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil

opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Ofte stillede spørgsmål

Når du tager en ny enhed i brug, har du muligvis nogle spørgsmål. Du kan få svar på nogle af spørgsmålene i denne vejledning, og ellers kan du finde flere svar på supportsiderne på Nokias websted.

Hvad er låsekoden?

Enheden er forsynet med en eller flere koder, der beskytter selve enheden eller SIM-kortet mod uautoriseret brug.

Låsekode

Låsekoden (også kaldet sikkerhedskoden) beskytter enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Du kan ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om den. [Se "Låsning af enheden", s. 56.](#)

Det er vigtigt, at du husker den nye kode. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden er låst, skal du tage enheden hen til et servicested, der er godkendt af Nokia. Det koster muligvis et gebyr at få enheden låst op. Det er nødvendigt at indlæse softwaren igen, når enheden skal låses op. I denne forbindelse kan de data, der er gemt på enheden, gå tabt.

Sådan får du hjælp

PIN- og PUK-koder

Hvis du glemmer en af følgende adgangskoder, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

- PIN-kode (Personal Identification Number) — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- PIN2-kode — Denne kode (4-8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.
- PUK-kode (Personal Unblocking Key) og PUK2-kode — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort sidder i enheden.

Hvor kan jeg finde indstillingerne til min enhed?

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede angivet indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

Du kan også bruge programmet Indstillingsguide til at angive indstillingerne. [Se "Indstillingsguide", s. 19.](#)

Hvordan kan jeg overføre indhold fra min gamle enhed?

Du kan bruge Nokia-programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din Nokia 6760 med skydemekanisme. [Se "Overførsel af indhold", s. 19.](#)

2. Kom godt i gang

Modelnummer: 6760s-1 .

Taster og dele



1 — Tænd/sluk-tast/afslutningstast

2 — Højre valgtast

3 — Navi™-tast. Herefter kaldet navigeringstast.

4 — Opkaldstast

5 — Venstre valgtast

6 — Taster, der giver hurtig adgang: Internet-, menu- og beskedtaster


7 — Tilbagetast

8 — Sym-tast (symbol)

9 — Skift-tast

10 — Funktionstast

11 — Kamera

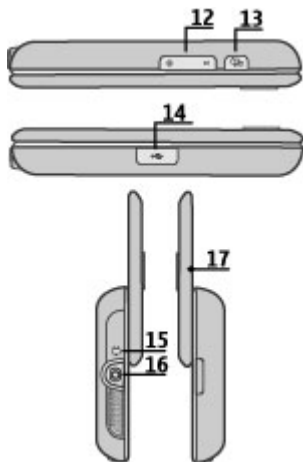

- 12 — Lydstyrketaster
- 13 — Udløsertast/optagelsestast
- 14 — Micro-USB-stik
- 15 — Stik til oplader
- 16 — Headsetstik
- 17 — Mikrofon


Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

1. Tag bagcoveret af.



2. Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.

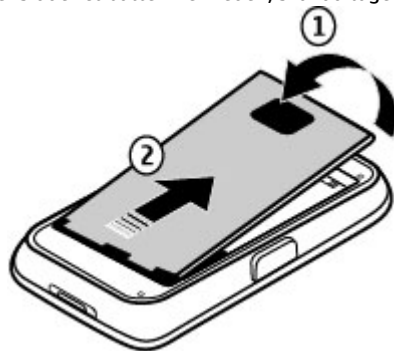

3. Indsæt SIM-kortet i kortholderen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad. Luk SIM-kortholderen, og skub dækslet over holderen på plads, så det låses fast.



4. Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet.

Kom godt i gang



5. Sæt bagcoveret på plads igen.



Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

1. Tilslut opladeren til stikkontakten.
2. Tilslut opladeren til enheden. Opladerporten er bag det sorte cover.



3. Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.




Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet

stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

Sådan tænder eller slukker du enheden

Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil du kan mærke, at enheden vibrerer.

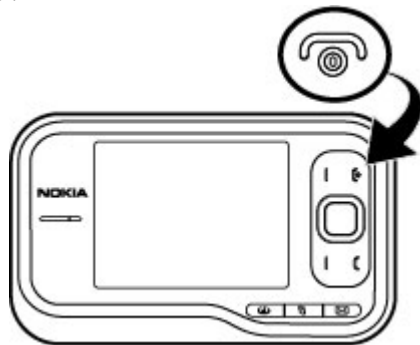

Indtast PIN-koden eller låsekoden, hvis du bliver bedt om det, og vælg **OK**. Hvis du bliver bedt om at indtaste låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. [Se "Hvad er låsekoden?", s. 9.](#)

Programmet Telefonopsætning åbnes, første gang du tænder enheden. Du kan bruge programmet Telefonopsætning til at tilpasse enhedens udseende og

funktionsmåde. Du kan åbne programmet Telefonopsætning senere ved at vælge  > **Program.** > **Hjælp** > **Tlf.opsæt..**

Hvis du vil angive den korrekte tidszone og klokkeslættet og datoen, skal du vælge det land, du befinder dig i, og derefter vælge datoen og det aktuelle klokkeslæt. Hvis du vil finde dit land, skal du indtaste de første bogstaver i landets navn. Det er vigtigt, at du vælger det rigtige land, da de planlagte kalenderposter kan blive ændret, hvis du senere skifter land, og det nye land befinder sig i en anden tidszone.

Låsning af tasterne

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan indstille tastaturet til at blive låst automatisk efter en vis tid, eller når skydemekanismen lukkes.

Hvis du vil ændre den tidsperiode, der går, inden tastaturet låses, skal du vælge  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås** > **Brugerdefineret** og derefter vælge den ønskede tidsperiode.

Du kan låse tastaturet manuelt i telefontilstand ved at trykke på afslutningstasten og vælge **Lås tastatur**.



Tip! Når tastaturet er låst, kan du hurtigt få vist dato og klokkeslæt ved at holde navigeringstasten nede.

Tilslutning af et headset

Slut det kompatible headset til enhedens headsetstik.



Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed.

Kom godt i gang

Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.

Du kan øge den ledige hukommelse ved hjælp af et microSDHC- eller microSD-kort med en kapacitet på op til 8 GB. Du opnår den optimale ydeevne med et microSD-kort på 4 GB. Du kan indsætte microSDHC- eller microSD-kortet uden at slukke enheden.

For at opnå den bedst mulige ydeevne anbefales det, at der ikke gemmes mere end 100 filer i nogen mappe.



Indsætning af hukommelseskortet

Brug et hukommelseskort til at øge mængden af ledig hukommelse i enheden. Du kan også sikkerhedskopiere oplysninger fra enheden til hukommelseskortet.

Hvis du vil sikre dig, at et hukommelseskort er kompatibelt, skal du spørge producenten eller forhandleren af kortet.

Salgspakken indeholder muligvis et kompatibelt hukommelseskort. Hukommelseskortet er muligvis allerede indsat i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1. Tag bagcoveret af.
2. Indsæt hukommelseskortet i slidsen med kontaktområdet først. Sørg for, at kontaktområdet vender mod enhedens stik.



3. Skub kortet ind, indtil det låses på plads.
4. Luk bagcoveret.

Udtagning af hukommelseskortet



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud**.
2. Tag bagcoveret af.
3. Tryk på enden af hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen til hukommelseskortet, og tag kortet ud.
4. Sæt coveret på igen.

Genveje

Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje. Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Genveje

Generelle genveje

Tænd/sluk-tast	Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden. Tryk én gang på tasten for at skifte mellem profiler.
#	Hold # nede for at aktivere profilen Lydløs.
navigeringstast	Hold navigeringstasten nede for at få vist uret på pauseskærmen, når tastaturet er låst.

Standbytilstand

Opkaldstast	Åbn opkaldsloggen. Der vises op til 20 numre, som du har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.
0	Hold tasten nede for at åbne startside i browseren.
Taltaster (2-9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Vælg  > Værktøjer > Indstillinger og Telefon > Opkald >

[Hurtigkald](#), hvis du vil aktivere hurtigkald.

Internetgenveje

Funktionstast + *	Zoom ind på siden.
Funktionstast + #	Zoom ud på siden.
y	Gå til startside.
r	Åbn mappen Bogmærker.
t	Åbn dialogboksen Søg.
p	Gå tilbage til den forrige side.
w	Vis de aktive sider.
b	Vis sideoversigten.
n	Indtast en ny internetadresse.

Besøg Ovi

Ovi indeholder tjenester, der tilbydes af Nokia. Med Ovi kan du f.eks. oprette en e-mail-konto, dele dine billeder og videoklip med venner og familie, planlægge rejser, få vist steder på et kort og hente spil, programmer, videoklip og toner til enheden samt købe musik. De tilgængelige tjenester kan variere fra område til område, og det er ikke alle sprog, der understøttes.

Adgang til tjenesterne — Gå til www.ovi.com, og registrer din egen Nokia-konto.

Kom godt i gang

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, på supportsiderne til de enkelte tjenester.

3. Din Nokia 6760 med skydemekanisme

Når du har tændt enheden, kan du gå i gang med at udforske funktionerne.

Telefonopsætning

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning.

Du kan få adgang til programmet Telefonopsætning senere ved at vælge  > **Program.** > **Hjælp** > **Tlf.opsæt..**

Hvis du vil konfigurere enhedens forbindelser, skal du vælge **Indstillingsguide**.

Hvis du vil overføre data fra enheden til en kompatibel Nokia-enhed, skal du vælge **Telefonskift**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Indstillingsguide

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillingsguide**.

Du kan bruge indstillingsguiden til at angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, tjenesteudbyderen og dataene i databasen til indstillingsguiden, som bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Vælg **Start**, hvis du vil starte indstillingsguiden.

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat. Hvis SIM-kortet ikke er indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Operatør** — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.
- **E-mail-opsæt.** — Konfigurer en POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Overførsel af indhold

Du kan bruge programmet **Telefonskift** til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye Nokia 6760 med skydemekanisme ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på Nokia 6760 med skydemekanisme, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når Nokia 6760 med skydemekanisme tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

1. Første gang du vil hente data fra en anden enhed, skal du på din Nokia 6760 med skydemekanisme vælge **Telefonskift** i programmet Telefonopsætning eller vælge  > **Værktøjer** > **Telefonskift**.
2. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Hvis du vælger Bluetooth, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på Nokia 6760 med skydemekanisme. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.
Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden, og følg vejledningen for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed.
4. På Nokia 6760 med skydemekanisme skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.
Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din Nokia 6760 med skydemekanisme. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Foretagelse af opkald



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

For at du kan foretage og modtage opkald, skal du sikre dig, at enheden er tændt, at der er indsat et funktionelt SIM-kort i enheden, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Foretagelse af opkald

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald. Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.



Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald. Du kan afvise et opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge **Lydløs**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald med lydstyrketasterne.

Telefon svarer

Vælg  > **Værktøjer** > **Tlf.svarer**.

Første gang du åbner telefon svarerprogrammet, bliver du bedt om at angive nummeret til din telefon svarer.

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer, skal du rulle til Telefon svarer og vælge **Valg** > **Ring til telefon svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer fra standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefon svarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefon svarer, skal du vælge telefon svareren og vælge **Valg** > **Skift nummer**.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket eller højttaleren under et opkald, eller mens du lytter til en lydfil, ved hjælp af lydstyrketasterne.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge **Højttaler** eller **Håndsat**.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Skrivning af tekst med tastaturet

Enheden har et komplet tastatur.



Du kan indtaste tegnsætningstegn ved at trykke på den relevante tast eller en tastkombination.

Din Nokia 6760 med skydemekanisme

Tryk på Skift-tasten for at skifte mellem store og små bogstaver.

Hvis du vil indsætte de tegn, der er vist øverst på tasterne, skal du holde funktionstasten nede og trykke på den relevante tast.

Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede.

Hvis du vil indsætte tegn og symboler, der ikke er vist på tastaturet, skal du trykke på sym-tasten.

Hvis du vil ændre skriftsproget eller aktivere ordforslag, skal du vælge **Valg** > **Indtastningsvalg** og vælge den relevante indstilling.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg  > **Beskeder** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontrollér størrelsesbegrænsningen for e-mail-beskeder hos din tjenesteudbyder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-

besked, der er overskrider størrelsesbegrænsningen på e-mail-serveren, placeres beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger at sende beskeden med jævne mellemrum. Hvis du vil sende en e-mail, skal du have en dataforbindelse, og flere forsøg på at sende e-mailen igen kan øge telefonregningen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked eller flytte den til mappen Kladder.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller en MMS-besked. Vælg **Lydbesked** for at sende en MMS-besked med et lydclip eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
2. I feltet Til skal du trykke på navigeringstasten for at vælge modtagere eller grupper fra kontaktlisten eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til at adskille de enkelte modtagere. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i emnefeltet. Vælg **Valg** > **Felter i besked** for at ændre de felter, der er synlige.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet. Hvis du vil indsætte en skabelon eller en note, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
5. Du kan føje en mediefil til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, filtypen eller kilden og den ønskede fil. Du kan indsætte et visitkort, en dias, note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
6. Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt**

billede > **Ny/nyt, Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.

7. Du kan vedhæfte en fil til en e-mail ved at vælge **Valg** og typen af den vedhæftede fil. Vedhæftede filer i en e-mail angives med .
8. Vælg **Valg** > **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrænsningen i det trådløse netværk i en MMS-besked.

Aktiv standby

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, er enheden i standbytilstand og klar til brug.

Tryk på opkaldstasten for at åbne en liste over de seneste udgående opkald. Rul til venstre for at få adgang til en liste over indgående og ubesvarede opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer eller stemmestyrede opkald ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Tryk på internettasten for at oprette forbindelse til internettet.

Menu

Hovedmenuen er dit udgangspunkt. Herfra kan du åbne alle programmer på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan få adgang til hovedmenuen ved at trykke på .

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge det pågældende element.

Hvis du vil skifte menuvisning, skal du vælge  > **Valg** > **Skift menuvisning** og vælge en visning.

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, skal du vælge **Tilbage** og **Afslut** så mange gange, det er nødvendigt for at vende tilbage til standbytilstand.



Tip! Du kan få vist og skifte mellem de åbne programmer ved at holde menutasten nede og vælge et program. Tryk på tilbagetasten for at lukke et program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Indikatorer

3G eller  Enheden har forbindelse til et UMTS- eller GSM-netværk.

 Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, desto mere strøm er der på batteriet.

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke under Beskeder.

 Du har modtaget en ny e-mail i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.

 Der er et eller flere ubesvarede opkald.

 Enhedens taster er låst.

 En alarm er aktiv.

 Du har aktiveret profilen Lydløs, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.

 Bluetooth er aktiveret.

 Der er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Når indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 Der er en tilgængelig GPRS-pakke­dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 Der er en tilgængelig EGPRS-pakke­dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 Der er en tilgængelig IMTS-pakke­dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) understøttes og er tilgængelig (netværkstjeneste). Ikonet kan variere i forskellige lande eller områder.  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 Enheden er tilsluttet en computer ved hjælp af et USB-datakabel.

2 Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).

 Alle opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.

 Et headset er tilsluttet enheden.

 Et håndfrit bilsæt er tilsluttet enheden.

 En teleslynge er tilsluttet enheden.

 En teksttelefon er tilsluttet enheden.

 Enheden er ved at udføre synkronisering.



Med programmet Ur kan du få vist den lokale tid eller tiden i andre byer og bruge enheden som en alarm.

Alarm

Vælg  > **Program.** > **Ur.**

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg** > **Ny alarm.** Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop.** Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt.** Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid.**

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg** > **Fjern alarm.**

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger.**

Hvis du automatisk vil have opdateret oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til.**

Verdensur

Vælg  > **Program.** > **Ur.**

Du kan få vist klokkeslættet på forskellige steder ved at åbne fanen med verdensuret. Vælg **Valg** > **Tilføj sted** for at tilføje steder på listen. Du kan tilføje op til 15 steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg** > **Indstil som aktuelt sted.** Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Urindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger.**

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato.**

Du kan ændre det ur, der vises i standbytilstandene, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt.**

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til.**


Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone.**

Antenneplaceringer

Enheden har tre integrerede antenner: Enhedens antenne, en Bluetooth-antenne og en GPS-antenne.

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

Din Nokia 6760 med skydemekanisme

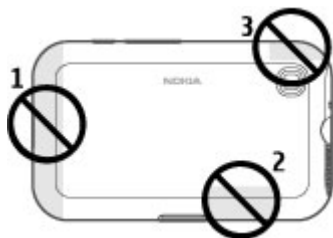

- 1 — Enhedens antenne
- 2 — Bluetooth-antenne
- 3 — GPS-antenne

4. Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved f.eks. at justere de forskellige toner og ændre baggrundsbilledet og pauseskærmen.

Profiler

Vælg  > **Værktøjer** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærbilledet i standbytilstand. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg** > **Tilpas**.

Du kan skifte profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktiver**. Profilen Offline forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder og i at bruge Bluetooth, GPS eller FM-radioen. Desuden afbrydes eventuelle aktive internetforbindelser, når profilen vælges. Profilen Offline forhindrer dig ikke i at oprette en Bluetooth-forbindelse på et senere tidspunkt eller i at starte GPS'en eller FM-radioen igen. Overhold derfor eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af disse funktioner.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg** >

Tidsbestemt og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  i standbytilstand. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg** > **Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

Valg af ringetoner

Du kan vælge en ringetone til en profil ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringetone**. Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Alle hentede toner gemmes i Galleri.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en valgt kontaktgruppe, skal du vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Du kan ændre beskedtonen ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Ændring af skærmtemaet

Vælg  > **Værktøjer** > **Temaer**.

Hvis du vil skifte det tema, der bruges i programmerne, skal du vælge **Generelt**.

Tilpasning af enheden

Hvis du vil skifte det tema, der bruges i hovedmenuen, skal du vælge **Menuvisning**.

Hvis du vil skifte temaet for et bestemt program, skal du vælge den programspecifikke mappe.

Du kan skifte baggrundsbillede på startskærm-billedet ved at vælge **Baggrund**.

Vælg **Strømsparer**, hvis du vil vælge en animation til pauseskærmen.

Du kan slå temaeffekterne til eller fra ved at vælge **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter**.

5. E-mail og chat

Du kan bruge enheden til at læse og besvare både private og arbejdsrelaterede e-mails og chatte med dine chatkontakter.

Beskedtast

Enheden har en tast, der giver dig hurtig adgang til dine beskeder.



E-mail på Ovi

Hvis du ikke har en e-mail-konto, eller hvis du vil oprette en ny konto, kan du bruge E-mail på Ovi. E-mail på Ovi er en gratis e-mail-tjeneste, som du kan anvende via internettet eller direkte fra enheden.

Du kan finde flere oplysninger på mail.ovi.com.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder og på alle sprog.

Om Nokia Messaging

Tjenesten Nokia Messaging overfører automatisk mail fra din eksisterende mail-adresse til enheden. Du kan læse, svare på og organisere dine mails, mens du er på farten.

Hvis du ikke har en mail-konto, skal du oprette en konto på www.ovi.com.

Der skal muligvis betales for brugen af tjenesten Nokia Messaging. Kontakt din tjenesteudbyder eller tjenesten Nokia Messaging på email.nokia.com for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

Nokia Messaging er en netværkstjeneste, og den kan muligvis ikke benyttes i alle områder.

Du skal først installere Nokia Messaging. Efter installationen kan du åbne Nokia Messaging ved at vælge  > [Beskeder](#).

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføje eller redigere kontaktoplysninger. Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)

E-mail og chat

- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedindstillingerne.

Chat

Med netværkstjenesten Chat kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til brugere, der er online. Du skal oprette abonnement på en tjeneste og registrere dig hos den chattjeneste, som du vil bruge.

Vælg  > **Kontakter**, og åbn fanen Ovi.

Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten, skal du vælge **Gå online** og vælge den ønskede forbindelsesmetode. Der skal muligvis betales ekstra datatrafikgebyrer, hvis der bruges en pakkeforbindelse. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger om priser.

Hvis du vil starte en chat med en ven, skal du vælge **Valg** > **Chat**. Du kan sende en chatbesked ved at skrive teksten i beskedfeltet og vælge **Send**.

Vælg **Valg** i chatvisningen, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Send** — Send beskeden.
- **Tilføj smiley** — Indsæt en smiley.
- **Send mit sted** — Send oplysninger om, hvor du befinder dig, til den person, du chatter med (hvis begge enheder understøtter funktionen).
- **Profil** — Få vist oplysninger om en ven.
- **Min profil** — Vælg din status eller dit profilbillede, tilpas din besked, eller rediger dine profiloplysninger.
- **Rediger tekst** — Klip eller indsæt tekst.
- **Afslut chat** — Afslut en aktiv chat.
- **Afslut** — Afslut alle aktive chatsessioner, og luk programmet.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Du skal have programmet Kort for at kunne modtage stedsoplysninger fra din ven. Du skal bruge både programmet Kort og programmet Positionering, hvis du vil kunne sende og modtage stedsoplysninger.

Du kan få vist, hvor din ven befinder sig, ved at vælge **Vis på kort**.

Du kan vende tilbage til hovedvisningen i Ovi-kontakter uden at afslutte chatsamtalen ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vælger et telefonnummer i en chatsamtale, kan du tilføje nummeret til din liste over kontakter, ringe op til det eller kopiere det ved at vælge **Valg** og derefter vælge den ønskede valgmulighed.

6. Ovi Kort

Har du brug for hjælp til at finde vej? Er du på udkig efter en restaurant? Din enhed har værktøjerne til at få dig derhen, hvor du gerne vil.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS-koordinaterne angives i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Der kan aktiveres eller deaktiveres forskellige positioneringsmetoder under positionsindstillinger.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Ovi Kort

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Program.** > **GPS-data** og vælge **Valg** > **Positioneringsindstil.** > **Positioneringsmetoder** > **Assisteret GPS** > **Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.



Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan se, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Program.** og vælge **GPS-data** > **Position** > **Valg** > **Satellitstatus.**

Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i visningen med oplysninger. Jo længere indikatoren er, jo stærkere er satellitsignalet. Indikatoren bliver blå, når enheden har modtaget data nok til at beregne koordinaterne for din position.



Du kan få vist de fundne satellitters positioner ved at vælge **Skift visn..**

Enheden skal i første omgang modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.

- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.
- Hvis vejforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vej- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter



Vælg  > **Program.** > **Lokaliteter.**

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data



Vælg  > **Program.** > **GPS-data.**

GPS-data giver dig mulighed for at få rutevejledning til en destination, oplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens GPS-modtager først modtage positionsoplysninger fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af

Ovi Kort

koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Rutevejledning

Vælg  > **Program.** > **GPS-data** og **Navigation.**

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Hentning af positionsoplysninger

Vælg  > **Program.** > **GPS-data** og **Position.**

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg** > **Gem position**. Lokalteter er gemte steder med flere oplysninger. De kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg  > **Program.** > **GPS-data** og **Tripafstand**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

Om Kort

Med Kort kan du få vist din aktuelle position på kortet, søge på kort over forskellige byer og lande, søge efter steder, planlægge ruter fra et sted til et andet samt gemme positioner og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe licenser til trafikoplysnings- og navigationstjenester, hvis de er tilgængelige for dit land eller område.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Hvis du går til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området på internettet. Nogle kort kan være tilgængelige på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan også hente kort med pc-softwaren Nokia Map Loader. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel pc, skal du gå ind på www.maps.nokia.com.



Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Sådan flytter du rundt på et kort

Når GPS-forbindelsen er aktiv, viser  din aktuelle position på kortet.

Du kan få vist den nuværende eller den sidst kendte position ved at vælge **Valg** > **Min pos..**

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre med navigeringstasten. Kortet vender som standard mod nord.

Når du har en aktiv dataforbindelse og søger på det viste kort, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskortet, hvis det er indsat.

Du kan zoome ind og ud på kortet ved at trykke på venstre og højre skift-tasterne eller skift-tasten og tilbagetasten, afhængigt af enhedens tastatur.

Du kan ændre korttypen ved at vælge **Valg** > **Kortfunktion**.

Planlægning af en rute

Hvis du vil planlægge en rute, skal du rulle til dit startsted på kortet, trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj på rute**. Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** for at tilføje destination og flere steder på ruten. Hvis du vil bruge din aktuelle position som startsted, skal du tilføje destinationen på ruten.

Hvis du vil ændre de angivne steders rækkefølge på ruten, skal du rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Flyt**. Rul til det sted på ruten, hvor stedet skal placeres, og vælg **Vælg**.

Hvis du vil redigere ruten, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Rediger rute**.

Vælg **Vis rute** for at få vist ruten på kortet.

Ovi Kort

Hvis du vil navigere til destinationen i bil eller til fods, og du har købt en licens til disse tjenester, skal du vælge **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Du kan gemme ruten ved at vælge **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Navigation til destinationen

Hvis du vil have hjælp til at nå frem til din destination, kan du købe en licens til navigationstjenesten.

Du kan købe en licens til fodgænger- og bilnavigation ved at vælge **Valg** > **Butik og licenser** > **I bil og til fods**. Du kan købe en licens til fodgængernavigation specifikt ved at vælge **Til fods**. Licensen er områdespecifik og kan kun bruges i det valgte område. Du kan betale for licensen med kreditkort eller over telefonregningen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen. Du kan overføre licensen fra din enhed til en anden kompatibel enhed, men licensen kan kun bruges på en enhed ad gangen.

Når du bruger bilnavigation for første gang, bliver du bedt om at vælge sprog til talevejledningen og hente filerne til talevejledningen på det valgte sprog. Du kan skifte sprog senere fra hovedvisningen ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Talevejledning**. Talevejledning fås ikke til fodgængernavigation.

Du kan starte navigationen ved at navigere til en position, trykke på navigeringstasten og vælge **Kør til** eller **Gå til**.

Vælg **Stop** for at afbryde navigationen.

7. Internet og forbindelsesmuligheder

Du kan bruge browseren på internettet eller tilslutte enheden til en kompatibel computer ved hjælp af enhedens forskellige forbindelsesmetoder.

Internettast

Enheden har en tast, som du kan bruge til at få hurtig adgang til internettet.



Browser

Du kan bruge programmet Browser til at få vist internetsider på internettet. Du kan også bruge browseren på internetsider, der er designet specifikt til mobilenheder.

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden.

Bruge internettet

Vælg  > **Internet**.



Genvej: Tryk på internettasten for at åbne browseren.



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Startsiden åbnes. Du kan skifte startside ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil bruge browseren på en internetside, skal du i visningen med bogmærker vælge et bogmærke eller indtaste adressen i feltet () og trykke på navigeringstasten.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsningen af en sådan internetside, bliver grafikken på siden ikke vist.

Hvis du vil bruge browseren på internetsider uden at få indlæst grafik og derved spare på enhedens hukommelse, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst**.

Vælg **Valg** > **Gå til webadresse** for at indtaste en ny internetadresse.



Tip! Hvis du vil åbne et bogmærke, mens du bruger browseren, skal du trykke på **1** og vælge bogmærket.

Vælg **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Internet og forbindelsesmuligheder

Du kan gemme den aktuelle internetside som et bogmærke ved at vælge **Valg** > **Gem som bogmærke**.

Hvis du vil have vist skærbilleder af de internetsider, du har besøgt under den aktuelle browsersession, skal du vælge **Tilbage** (kun tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret under browserindstillingerne, og den aktuelle internetside ikke er den første internetside, du besøger). Vælg den internetside, du vil vende tilbage til.

Du kan gemme en internetside, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Gem side**.

Du kan gemme internetsider og bruge browseren på dem offline på et senere tidspunkt. Du kan også gruppere internetsiderne i mapper. Du kan få adgang til de internetsider, du har gemt, ved at vælge **Gemte sider** i visningen med bogmærker.

Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller handlinger for den aktuelle internetside, skal du vælge **Valg** > **Tjenesteindstillinger** (hvis det understøttes af internetsiden).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg** > **Vindue** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Genveje, når du bruger browseren

- Tryk på **1** for at åbne bogmærkevisningen.
- Tryk på **2** for at søge efter nøgleord på den aktuelle side.
- Tryk på **3** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på **5** for at få vist en liste over alle åbne vinduer.

- Tryk på **8** for at få vist sideoversigten over den aktuelle side. Tryk på **8** igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af siden.
- Tryk på **9** for at indtaste en ny webadresse.
- Tryk på **0** for at vende tilbage til startside (hvis der er angivet en startside under indstillingerne).
- Tryk på ***** og **#** for at zoome ind på eller ud fra siden.



Tip! Du kan vende tilbage til startskærbilledet, mens browseren er åben i baggrunden, ved at trykke på **9** to gange eller trykke på afslutningstasten. Hvis du vil vende tilbage til browseren, skal du trykke på og holde **9** nede samt vælge browseren.

Internetkilder og blogs

I denne forbindelse er internetkilder XML-filer på internetsider, der f.eks. bruges til at dele de seneste nyhedsoverskrifter eller blogs. Blogs eller weblogs kan f.eks. være internetdagbøger. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wiki-sider.

I programmet Internet registreres det automatisk, hvis en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde, skal du vælge en kilde og vælge **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og derefter vælge **Valg** > **Opdater**.

Du kan angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Internetkilder**.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Du kan afbryde forbindelsen og få vist browsersiden offline ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browseren, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Du kan placere browseren i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten én gang. Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten og holde den nede.

Du kan slette de oplysninger, netværksserveren indsamler om dine besøg på forskellige internetsider, ved at vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hurtig hentning

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, også kaldet 3.5G, der angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk, der gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelsen af HSDPA er aktiveret på enheden, og enheden har forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, er det muligvis hurtigere at hente data, f.eks. beskeder, e-mails og internetsider, via mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med  ³⁵⁶. Ikonet kan variere fra område til område.

Du kan slå HSDPA til eller fra ved at vælge  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Pakke data** > **Højhastighedspakke data**. Visse mobilnetværk tillader ikke indgående taleopkald, når HSDPA er aktiveret. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere HSDPA for at modtage opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om dataforbindelsestjenesternes tilgængelighed og abonnementsmuligheder.


Internet og forbindelsesmuligheder

HSDPA har kun betydning for hastigheden, når der hentes filer til enheden. Hastigheden bliver ikke ændret, når du sender data, f.eks. beskeder og e-mails, til netværket.

Tilslutning af USB-datakablet

USB-stikket er placeret bag et cover.

USB-datakablet kan kun anvendes til dataoverførsel. Det kan ikke bruges til opladning.

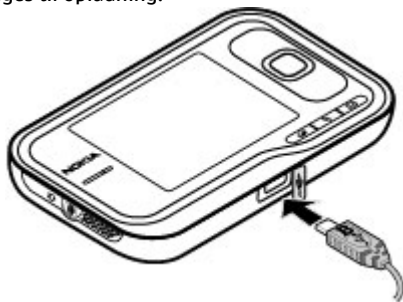

Tag ikke USB-stikket ud, mens der overføres data. Hvis du gør det, kan dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt et hukommelseskort i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af datakablet.
2. Når du bliver bedt om at angive den tilstand, der skal bruges, skal du vælge **Dataoverførsel**. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.

3. Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Microsoft Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Du kan bruge Nokia PC Suite sammen med enheden ved at installere Nokia PC Suite på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan skifte den USB-tilstand, som du normalt bruger med datakablet, ved at vælge **☰** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **USB**, **USB-forbindelsestilstand** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal benyttes, hver gang du tilslutter datakablet, skal du vælge **☰** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **USB** og vælge **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Bluetooth

Vælg **☰** > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien i enheden kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoklip, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere,

selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden.

Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, human interface device, object push, phone book access og SIM access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg  > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Bluetooth.**

1. Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til**.

3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
4. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
5. Vælg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.



Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

6. Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth** > **Til** og **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om

Internet og forbindelsesmuligheder

du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.



Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia Ovi Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg  > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Bluetooth.**

Åbn fanen med forbundne enheder.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth-forbindelsen før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.
2. Vælg den enhed, der skal oprettes en binding til, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for automatisk at oprette forbindelse mellem din enhed og den anden enhed eller **Nej** for at bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på siden over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn** for at give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises på enheden.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Hvis du vil tillade, at en forbundet enhed tilsluttes din telefon automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, som tilhører en person, som du har tillid til. Vælg **Fjern godkendelse**, hvis forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil bruge Bluetooth-ekstraudstyr til lyd, f.eks. håndfrit udstyr eller et headset, skal du oprette en paring mellem enheden og ekstraudstyret. Du finder adgangskoden og yderligere instrukser i tilbehørets brugervejledning. Tænd for ekstraudstyret for at tilslutte lydudstyret. Nogle ekstraudstørsprodukter opretter automatisk forbindelse til enheden. Ellers kan du åbne fanen Forbundne enheder, vælge tilbehøret og vælge **Valg > Opret forb. til lydenhed**.

Forbindelsesstyring

Vælg  > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Forb.styring**.

Visning og afslutning af aktive forbindelser

Vælg  > **Værktøjer** > **Forbind.** > **Forb.styring**.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om netværksforbindelser ved at vælge en forbindelse på listen og vælge **Valg > Detaljer**. Den type oplysninger, som du får vist, afhænger af forbindelsestypen.

Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde den valgte netværksforbindelse.

Vælg **Valg > Afbryd alle forbindelser** for at afslutte alle aktive netværksforbindelser samtidigt.

8. Kalender og kontakter

Med Kalender kan du f.eks. holde styr på din tidsplan, dine venners fødselsdage og de opgaver, du skal udføre. Vælg  > **Kontor** > **Kalender**.

Med Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et billede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mail-beskeder til mange modtagere på én gang. Vælg  > **Kontakter**.

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere kontakter fra din forrige Nokia-enhed til din Nokia 6760 med skydemekanisme. [Se "Overførsel af indhold", s. 19.](#)

Oprettelse af en kalenderpost

1. Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du rulle til den ønskede dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge mellem følgende indstillinger:
 - **Møde** — Tilføj en påmindelse for mødet.
 - **Mødeindkaldelse** — Opret og send en ny mødeindkaldelse. Du skal have oprettet en postkasse for at kunne sende mødeindkaldelser.
 - **Notat** — Skriv en generel note for dagen.
 - **Årsdag** — Tilføj en påmindelse om fødselsdage eller andre mærkedage (posterne gentages hvert år).
 - **Opgave** — Tilføj en påmindelse om en opgave, som skal være udført på en bestemt dato.

2.

44

Du kan tilføje en beskrivelse til en post ved at vælge **Valg** > **Tilføj beskrivelse**.

3. Vælg **Udført** for at gemme posten.



Tip! Tryk på en tast (0--9) i kalenderens dags-, uge- eller månedsvision. Der åbnes en post for en aftale, og de indtastede tegn tilføjes i emnefeltet. I opgavevisningen åbnes en post for en opgavenote.

Når kalenderalarmen lyder, skal du vælge **Lydløs** for at slå alarmen fra.

Vælg **Stop** for at slå kalenderalarmen fra.

Du kan indstille alarmen til at ringe igen senere ved at vælge **Udsæt**.

Du kan angive den tid, der skal gå, inden kalenderalarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem måneds-, uge- og opgavevisning, skal du vælge **Valg** > **Månedsvision**, **Ugevisning** eller **Opgavevisning**.

Du kan ændre ugens første dag, den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller indstillingerne for kalenderalarmen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at gå til en bestemt dato. Tryk på # for at gå til dags dato.

Lagring og redigering af navne og numre

1. Tryk på , og vælg **Kontakter** > **Valg** > **Ny kontakt**.
2. Udfyld de relevante felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere et kontaktkort ved at markere det og vælge **Valg** > **Rediger**. Du kan også søge efter den ønskede kontakt ved at skrive de første bogstaver i kontaktens navn i søgefeltet.

Hvis du vil vedhæfte et billede til et kontaktkort, skal du åbne kontaktkortet og vælge **Valg** > **Tilføj billede**. Billedet vises, når kontakten ringer.

Oprette kontaktgrupper

1. Vælg **Valg** > **Ny gruppe** for at oprette en ny gruppe. Brug standardnavnet, eller indtast et nyt navn. Vælg **OK**.
2. Hvis du vil tilføje medlemmer til gruppen, skal du vælge gruppen og vælge **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
3. Markér hver af de kontakter, du vil tilføje, og vælg **OK**.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Tryk på , og vælg **Kontakter**.

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe:

1. Tryk på navigeringstasten for at åbne et kontaktkort, eller gå til gruppelisten og vælg en kontaktgruppe.
2. Vælg **Valg** > **Ringetone**.

3. Vælg den ringetone, du vil bruge.

Når en kontakt eller et gruppemedlem ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Om Kontakter på Ovi

Med Kontakter på Ovi kan du holde forbindelsen til de personer, der betyder mest for dig. Søg efter kontakter, og find venner i Ovi-gruppen. Hold kontakten til dine venner – chat, vis din status, og hvor du er, og følg med i, hvad dine venner laver, og hvor de befinder sig. Du kan også chatte med de venner, der bruger Google Talk™. Synkroniser dine kontakter, din kalender og andet indhold mellem din Nokia-enhed og Ovi.com. Dine vigtige oplysninger gemmes og opdateres både på enheden og internettet. Med Kontakter på Ovi kan du gøre din kontaktlister dynamisk og være sikker på, at dine kontakter gemmes på Ovi.com.

Du skal have en Nokia-konto for at bruge tjenesten. Opret en konto på din mobilenhed, eller gå til www.ovi.com på din pc.

9. Billeder og musik

Med din Nokia 6760 med skydemekanisme kan du tage billeder og lytte til musik og radio. Du kan også dele dine billeder via forskellige onlinetjenester.

Kamera

Når du bruger kameraet, roteres skærbilledet automatisk til landskabsvisning.

Billedoptagelse

Vælg  > **Kamera**.

Hvis du vil tage et billede, skal du bruge skærmen som søger og trykke på udløsertasten. Billedet gemmes i Galleri på enheden.

Brug navigeringstasten til at zoome ind eller ud, inden du tager billedet.

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, som du kan bruge, før og efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg **Valg** > **Vis værktøjslinje**, hvis du vil have vist værktøjslinjen. Vælg en af følgende indstillinger:

-  Skift til billedtilstand.
-  Skift til videotilstand.
-  Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).
-  Skift til natstilstand (kun video).

 Videoens varighed.

 Luk værktøjslinjen.

De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af hvilken optagelsestilstand og visning der er valgt. Standardindstillingerne gendannes, når du lukker kameraet.

Videooptagelse

Vælg  > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på værktøjslinjen.
2. Du kan starte optagelsen ved at trykke på udløsertasten.
3. Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklipet gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklipet afhænger af den tilgængelige hukommelse.

Galleri

Vælg  > **Galleri**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Billeder**  — Få vist billeder og videoer i Billeder.
- **Videoklip**  — Få vist videoer i Videocentral.
- **Sange**  — Åbn Musikafspil..
- **Lydklip**  — Lyt til lydclip.

- **Streaminglinks**  — Få vist og åbn streaminglinks.
- **Præsentationer**  — Få vist præsentationer.

Du kan gennemse og åbne mapper samt kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også oprette albummer samt kopiere og tilføje elementer i albummer.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Tryk på navigeringstasten for at åbne en fil. Videoklip, RAM-filer og streaminglinks åbnes og afspilles i videocentralen, og musik og lydclip i afspilles i Musikafspiller.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til hukommelseskortet (hvis der er indsat et hukommelseskort) eller til enhedens hukommelse, skal du vælge en fil og vælge **Valg > Flyt og kopiér > Kopiér**.

Onlinedeling

Om onlinedeling

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling.**

Med onlinedeling kan du udgive indlæg med billeder, videoklip og lydclip fra enheden på kompatible onlinedelingstjenester, f.eks. album og albummer og blogs. Du kan også få vist og sende kommentarer til indlæg på tjenesterne og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

Understøttede indholdstyper og tilgængeligheden af onlinedelingstjenesten varierer muligvis.

Abonnement på tjenester

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling.**

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg > Aktivér**.
2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Det er gratis at benytte Nokias tjenester i tjenesten til onlinedeling. Din tjenesteudbyder opkræver muligvis betaling for de data, der overføres via netværket. Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Oprettelse af et indlæg

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling.**

Du kan udgive mediefiler på et tjeneste ved at vælge en tjeneste og **Valg > Ny overførsel**. Hvis tjenesten til

Billeder og musik

onlinedeling har kanaler til udgivelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**:

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**:

Hvis du vil angive, hvem der må se en fil, skal du vælge **Beskyt**:. Hvis alle brugere skal have adgang til at se filen, skal du vælge **Offentlig(t)**. Du kan begrænse adgangen til filen ved at vælge **Privat**. Du kan angive indstillingen **Standard** på tjenesteudbyderens websted.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg** > **Overfør**.

Om Del på Ovi

Del på Ovi er en onlinetjeneste, som du kan bruge til at dele billeder, videoklip, lydclip og andre mediefiler på din computer eller enhed med din familie eller dine venner. I Del på Ovi kan du tilføje koder til og kommentere billederne, oprette lister med dine foretrukne filer og meget mere. Du skal tilmelde dig for at kunne dele filer, men du behøver ikke at tilmelde dig for at få vist de mediefiler, du deler med andre. Du kan bruge programmet Onlinedeling sammen med enheden.

Du kan finde flere oplysninger på share.ovi.com.

Musikafspiller

Vælg  > **Musik** > **Musikafspill**.

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcastepisoder. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller ATOM-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og pc'er.

Afspilning af en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange og podcasts til musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Hvis du vil afspille en sang eller en podcastepisode, skal du vælge den ønskede kategori og derefter vælge sangen eller podcastepisoden.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at trykke navigeringstasten til højre eller venstre.

Du kan springe til det næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at en sang eller podcast er startet.

Du kan ændre tonen i musikafspilningen ved at vælge **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller forstærke bassen, skal du vælge **Valg** > **Lydindstillinger**.

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, skal du vælge **Valg** > **Vis visualisering**.

Hvis du vil vende tilbage til den aktive standbytilstand og lade afspilleren spille i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Overførsel af musik fra en pc

1. Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
2. Tilslut enheden til pc'en via en Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.
3. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Hvis du vælger **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand, kan du synkronisere musik mellem enheden og pc'en ved hjælp af Windows Media Player.

FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Sådan hører du radio

Vælg  > **Musik** > **Radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Aktiver højtaler** — Lyt til radioen gennem højtalerne.
- **Manuel indstilling** — Skift frekvens manuelt.
- **Stationsoversigt** — Vis tilgængelige stationer baseret på placering (netværkstjeneste).
- **Gem station** — Gem den station, du aktuelt er stillet ind på, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til standby, mens FM-radioen kører i baggrunden.

RealPlayer

Vælg  > **Program.** > **RealPlayer.**

RealPlayer afspiller video- og lydclip, der er gemt på enheden, overført fra en e-mail-besked eller en kompatibel computer, eller som er streamet til enheden via internettet. De understøttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et mediefilformat.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og et klip.

Du kan få vist en oversigt over de filer, som du senest har afspillet, ved at vælge **Senest afspillet** i hovedvisningen i programmet.

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. RealPlayer genkender to typer links: et med URL-adressen **rtsp://** og et med URL-adressen **http://**, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden have forbindelse til et websted og have foretaget en bufferlagring af indholdet. Hvis der opstår fejl i afspilningen på grund af et problem med netværksforbindelsen, vil RealPlayer automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil hente videoklip på internettet, skal du vælge **Hent videoer**.

Brug lydstyrketasterne under afspilning til at justere lydstryken.

Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle til højre og holde tasten nede. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle til venstre og holde tasten nede.

Vælg **Stop** for at afbryde afspilningen eller streamingen. Bufferlagringen eller forbindelsen til streamingwebstedet afbrydes, afspilningen af klippet afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Vælg **Valg** > **Fortsæt i normal skærm** for at se videoklippet i normal skærmvisning.

Indstillinger for RealPlayer

Vælg  > **Program.** > **RealPlayer.**

Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

Hvis du vil angive indstillingerne manuelt, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** eller **Streaming**.

10. Kontorprogrammer

Enheden kan også anvendes til konverteringer eller udregninger, og du kan bruge de forskellige programmer til at åbne de vedhæftede filer, som du modtager i e-mails.

Regnemaskine

Vælg  > **Kontor** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg =. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Konvertering af måleenheder

Vælg  > **Kontor** > **Konvert..**

1. Rul til typefeltet, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste over måleenheder. Vælg den måleenhed, der skal bruges (dog ikke valuta), og vælg **OK**.
2. Rul til det første enhedsfelt, og vælg **Valg** > **Vælg enhed**. Vælg den enhed, der skal konverteres fra, og vælg **OK**. Rul til det næste enhedsfelt, og vælg den enhed, der skal konverteres til.
3. Rul til det første beløbsfelt, og angiv den værdi, der skal konverteres. Det andet beløbsfelt ændres automatisk, så den konverterede værdi vises.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg  > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte og kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.



Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du markere de pågældende elementer. Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Quickoffice

Om Quickoffice

Vælg  > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000, XP og 2003-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Arbejde med filer

Hvis du vil åbne en fil, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Du kan sortere filer efter type ved at vælge **Valg** > **Sortér efter**.

Du kan få vist oplysningerne om en fil ved at vælge **Valg** > **Detaljer**. Oplysningerne omfatter filens navn, størrelse og placering samt tidspunkt og dato for, hvornår filen sidst blev ændret.

Du kan sende filer til kompatible enheder ved at vælge **Valg** > **Send** og den ønskede afsendelsesmetode.

Zip manager

Vælg  > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

PDF-læser

Vælg  > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

11. Overførsler

Du kan hente programmer til enheden og installere dem på enheden.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

 .sis eller .sisx program

 Java-program

 program ikke færdiginstalleret

 program installeret på hukommelseskortet



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer** > **Certifikater** > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den.

Overførsler

Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere et program eller software:

1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge  > **Program.** > **Installat.** og vælge **Pgr.styring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Installat. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Ovi Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg  > **Program.** > **Installat.** > **Pgr.styring**.

Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg  > **Program.** > **Installat.** > **Pgr.styring**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter.

Ovi Marked

Om Ovi Butik

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du købe ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Adgang til Ovi Marked

Vælg  > **Marked**.

12. Beskyt din enhed og dine data



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Låsning af enheden

Låsekoden beskytter enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Hvis du vil låse enheden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås telefonen** i aktiv standbytilstand.

Hvis du vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op**, indtaste låsekoden og vælge **OK**.

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** for at ændre låsekoden. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal.

Skriv den nye kode ned. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden er låst, skal du tage enheden hen til et servicested, der er godkendt af Nokia. Det koster muligvis et gebyr at få enheden låst op. Det er nødvendigt at indlæse softwaren igen, når enheden skal låses op. I denne forbindelse kan de data, der er gemt på enheden, gå tabt.

Du kan også fjernlåse enheden ved at sende en SMS-besked til enheden. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret** for at aktivere fjernlåsning og definere beskedens indhold. Indtast beskeden til fjernlåsning, og bekræft beskeden. Beskeden skal indeholde mindst 5 tegn. Skriv teksten ned, så du har den til et senere tidspunkt.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Vælg **Kontor** > **Filstyring**.

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du vælge **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Indstil**. Adgangskoden kan bestå af op til otte tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du behøver ikke indtaste den igen, så længe du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du bruger hukommelseskortet på en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Ikke alle hukommelseskort understøtter adgangskodebeskyttelse.

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Fjern** for at fjerne adgangskoden til hukommelseskortet. Når du fjerner adgangskoden, er dataene på hukommelseskortet ikke beskyttet mod uautoriseret brug.

Vælg **Valg** > **Lås hukommelseskort op** for at åbne et låst hukommelseskort. Indtast adgangskoden.

Hvis du ikke kan huske den adgangskode, der skal bruges til at låse et låst hukommelseskort op, kan du formatere kortet. Hvis det er tilfældet, låses kortet op, og adgangskoden fjernes. Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet.

Sikkerhedskopiering af data

Vælg  > **Kontor** > **Filstyring**.

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer enhedens hukommelse til et hukommelseskort eller en kompatibel computer.

Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens hukommelse til et hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.hukom..**

Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet til enhedens hukommelse, skal du vælge **Valg** > **Gendan fra hukom.kort**.

Du kan også tilslutte enheden til en kompatibel computer og bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere data.

Vær forsigtig, når du opretter forbindelse

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder og kan ligesom computere blive angrebet af virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder,

forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet.

Beskeder

- Hvis du modtager mistænkelige beskeder, skal du ikke åbne de vedhæftede filer.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Bluetooth

- Når du ikke bruger en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult**.
- Opret ikke bindinger til ukendte enheder eller enheder, som du ikke har tillid til.

Brug af internettet og overførsler

- Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har adgang til, gemmes i cachen.



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

13. Indstillinger

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillinger**.

Du kan definere og redigere forskellige indstillinger på enheden. Når du redigerer disse indstillinger, kan dette ændre enhedens funktion på tværs af flere programmer.

Nogle indstillinger kan være forudindstillede for enheden eller sendes til dig i en særlig besked fra din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke redigere sådanne indstillinger.

Vælg den indstilling, du vil redigere, og rediger værdierne på følgende måder:

- Skift mellem to værdier, som f.eks. til eller fra.
- Vælg en værdi på en liste.
- Åbn et tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi.
- Rul til venstre eller højre for at justere en værdi.

Generelle indstillinger

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Generelt**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Tilpasning** — Skift skærmindstillingerne, og tilpas enheden.
- **Dato og tid** — Skift dato og klokkeslæt.
- **Ekstraudstyr** — Angiv indstillingerne for tilbehør.
- **Skydemekanis.** — Rediger diasindstillingerne.
- **Min egen tast** — Vælg en ny funktion, der skal aktiveres, når du trykker på internet- eller beskedtasten.
- **Sensorindstil.** — Rediger sensorindstillingerne.

- **Sikkerhed** — Angiv sikkerhedsindstillingerne.
- **Fabriksindstil.** — Gendan de oprindelige indstillinger.
- **Positionering** — Angiv positioneringsmetoden og serveren til GPS-baserede programmer.

Telefonindstillinger

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Telefon**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Opkald** — Angiv generelle opkaldsindstillinger.
- **Omstilling** — Angiv indstillinger for omstilling af opkald.
- **Opkaldsspærring** — Angiv indstillinger for spærring af opkald.
- **Netværk** — Angiv netværksindstillingerne.

Forbindelsesindstillinger

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Forbindelse**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Bluetooth** — Rediger Bluetooth-indstillingerne.
- **USB** — Rediger datakabelindstillingerne.
- **Destinationer** — Angiv nye og rediger eksisterende adgangspunkter. Tjenesteudbyderen har muligvis foruddefineret nogle eller samtlige adgangspunkter, og du kan måske ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Pakke data** — Vælg, hvornår der anvendes et pakke datanetværk, og angiv navnet på det pakke koblede

adgangspunkt, der skal anvendes som standard, hvis du bruger enheden som modem til en computer.

- **Dataopkald** — Angiv, hvor længe der skal gå, inden dataopkaldsforbindelser automatisk afsluttes.
- **Status** — Rediger statusindstillingerne (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil tilmelde dig tjenesten.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-indstillinger** — Opret en XDM-profil. XDM-profilen kræves til mange kommunikationsprogrammer, f.eks. statusprogrammet.
- **Fjerndrev** — Tilslut enheden til et fjerndrev.
- **Konfig.** — Få vist eller slet servere, der er tillid til, og som enheden muligvis modtager konfigurationsindstillinger fra.
- **APN-kontrol** — Begræns anvendelsen af pakke-dataforbindelser.

Programindstillinger

Vælg  > **Værktøjer** > **Indstillinger** og **Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

14. Grønne tip

Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.



Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Spar papir

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge din enhed. Du kan få flere oplysninger ved at åbne enhedens hjælpefunktion (i de fleste programmer skal du vælge **Valg** > **Hjælp**). Du kan få yderligere support på www.nokia.com/support.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-4L-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og

oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

- Læs og følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefon, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,85 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

- adgangskoder 9
- afspille
 - video og lyd 50
- A-GPS (Assisted GPS) 31
- alarm 25
 - kalendernote 44
- animeret pauseskærm 27
- antenner 25
- autoopdatering af klokkeslæt/
dato 25

B

- baggrundsbillede 27
- batteri
 - indsætte 12
 - oplade 14
- blogs 38
- Bluetooth
 - adgangskode 42
 - autorisere enheder 42
 - modtage data 41
 - oprette binding 42
 - sende data 41
- browser 37
 - cachehukommelse 39
 - sikkerhed 39

C

- cachehukommelse 39
- chat 30
- chattjenester 30

D

- dataforbindelser 43
- dato og klokkeslæt 25
- dele mediefiler online 47
- Del på Ovi 48

E

- e-mail 29
- E-mail på Ovi 29

F

- fjernlås 56
- FM-radio 49
- forbindelsesmetoder
 - Bluetooth 41
- fødselsdagsnoter 44

G

- Galleri 46
- genveje 17
- GPS
 - positionsanmodninger 33

- GPS (Global Positioning System) 31

H

- headset 15
- hjælpeprogram 8
- HSDPA 39
- hukommelse
 - internetcache 39
- hukommelseskort 15, 16
 - adgangskoder 56
 - lås 56
 - sikkerhedskopiere data 57

I

- indikatorer 24
- indstillinger 10
 - programmer 59
 - RealPlayer 50
 - ur 25
- indstillingsguide 19
- installere programmer 53
- internetforbindelse 37
 - Se også *browser*

J

- Java-programmer 53
- JME Java-programmer,
understøtte 53

Indeks

K

kamera

- tage billeder 46
- videoklip 46
- værktøjslinje 46

kilder, nyheder 38

klokkeslæt og dato 25

kontakter

- billeder i 45
- gemme 45
- oprette grupper 45
- redigere 45
- ringetoner 45

Kontakter på Ovi 45

konvertere

- måleenheder 51

kort

- navigere 36
- ruter 35
- søge 35

Kort 34

L

lokaltiteter 33

lydbesked 22

lydstyrke 21

låse

- enhed 56

låsekode 9, 56

M

mail 29

mail for exchange 29

menuer 23

MMS (MMS-tjeneste) 22

MMS-besked 22

multimedier

- radio 49

musikafspiller

- afspille 48
- overføre musik 49

mødenoter 44

møder

- indstille 44

måleenheder

- konvertere 51

N

navigationsværktøjer 31

Nokia Messaging 29

Nokia-supportoplysninger 8

notater

Se opgavenoter

nyhedskilder 38

O

Onlinedeling 47

- abonnere 47
- aktivere tjenester 47
- oprette indlæg 47

opdateringer 9

opgavenoter 44

opkald

- besvare 20
- foretage 20
- telefonsvarer 21

oprette binding

- adgangskode 42
- enheder 42

overføre mediefiler 47

Ovi 17

Ovi Butik 55

P

pauseskærm 27

PDF-læser 52

PIN2-kode 9

PIN-kode 9

positionsoplysninger 31

profiler

- oprette 27
- tilpasse 27
- vælge ringetoner 27

programindstillinger 59

programmer 23, 53

programstyring 53

PUK-koder 9

Q

Quickoffice 52

R**radio** 49

lytte 49

RealPlayer

afspille medi klip 50

indstillinger 50

regnemaskine 51**ringetoner**

i profiler 27

S**sende**

via Bluetooth 41

sikkerhed

hukommelseskort 56

internetbrowser 39

sikkerhedskode 9, 56**sikkerhedskopiere data** 57**SIM-kort**

indsætte 12

skærm

ændre udseendet 27

SMS (SMS-tjeneste) 22**software og programmer** 53**softwareopdateringer** 8, 9**stedsoplysninger** 31**supportressourcer** 8**Symbian-programmer** 53**T****tastatur** 21**tastaturlås** 15**taster** 11, 29, 37**tekstbeskeder**

sende 22

tekstindtastning 21**telefonopsætning** 19**Telefonskift** 19**Telefonskift, program** 10**telefonsvarer**

ringe til 21

ændre nummer 21

temaer

ændre 27

tidszoneindstillinger 25**tilpasse** 27**tjenester** 17**tænde eller slukke enheden** 14**U****ugeindstillinger**

kalenderalarm 44

Ur

indstillinger 25

USB-datakabel 40**V****verdensur** 25**videoklip**

afspille 50

W**weblogs** 38**Z****Zip manager** 52**Å****årsdagsnoter** 44