

Nokia 6760 slide kasutusjuhend

3. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-573 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja äriksutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta. Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/3. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	6
Teave seadme kohta.....	6
Kontoritarkvararakendused.....	7
Võrguteenused.....	7
Ühismälu.....	7

1. Abi leidmine.....	8
Tugi.....	8
Seadmesisene spikker	8
Seadme tarkvara ajakohasena hoidmine.....	8
Korduma kippuvad küsimused.....	9

2. Alustamine.....	11
Seadme klahvid ja muud osad.....	11
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	12
Aku laadimine.....	14
Seadme sisse- või väljalülitamine.....	14
Klahvilukk.....	15
Peakomplekti ühendamine.....	15
Mälukaardid.....	15
Otseteeklahvid.....	17
Ovi.....	17

3. Seade Nokia 6760 slide	19
Telefoni seadistus.....	19
Häälestusviisard.....	19
Sisu ülekandmine.....	19
Helistamine.....	20
Kõnepost	21

Helitugevuse reguleerimine.....	21
Teksti sisestamine klaviatuuriga.....	21
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	22
Aktiivne ooterežiim.....	23
Menüü.....	23
Tähised.....	23
Kell.....	24
Antennide asukohad.....	25

4. Seadme isikupärastamine.....	26
Profiilid	26
Helinate valimine.....	26
Ekraani seadeteema muutmine.....	26

5. E-post ja sõnumside.....	28
Sõnumiklahv.....	28
Ovi e-post.....	28
Teave teenuse Nokia Messaging kohta.....	28
Mail for Exchange.....	28
Vestlus.....	29

6. Ovi kaarditeenus.....	30
Positsioneerimine (GPS).....	30
Kaardirakenduse teave.....	33
Kaardil liikumine.....	34
Marsruudi kavandamine.....	34
Sihtkohta navigeerimine.....	34

7. Internet ja ühenduvus.....	36
--------------------------------------	-----------

Interneti-klahv.....	36
Brauser.....	36
Kiire allalaadimine.....	38
USB-andmesidekaabli ühendamine.....	38
Bluetooth.....	39
Ühendushaldur.....	42

8. Kalender ja kontaktid.....43

Kalendrikirje koostamine.....	43
Kalendrivaated.....	43
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine.....	44
Kontaktigruppide loomine.....	44
Helina lisamine kontaktile.....	44
Teave Ovi kontaktiteenuse kohta.....	44

9. Pildid ja muusika.....45

Kaamera.....	45
Galerii.....	45
Võrgusjagamise.....	46
Teave Ovi jagamisteenuse kohta.....	47
Pleier.....	47
FM-raadio.....	48
RealPlayer.....	48

10. Kontorirakendused.....50

Kalkulaator	50
Möötühikute teisendamine.....	50
Failide otsimine ja korraldamine.....	50
Quickoffice	50
Zip-failide haldur	51
PDF-lugeja	51

11. Allalaadimine.....52

Rakendusehaldur.....	52
Ovi pood.....	54

12. Seadme ja andmete kaitsmine.....55

Seadme lukustamine.....	55
Mälukaardi turve.....	55
Andmete varundamine.....	56
Olge ühenduste loomisel ettevaatlik.....	56

13. Seaded.....57

Üldseaded.....	57
Telefoni seaded.....	57
Ühenduseseaded.....	57
Rakenduseseaded.....	58

14. Rohelised näpunäited.....59

Energia säästmine.....	59
Taaskasutus.....	59
Paberi säästmine.....	59
Lisateave.....	59

Toote- ja ohutusteave.....60

Register.....66

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850/900/1800/1900 ja UMTS 900/2100 HSDPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest.

Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Kontoritarkvararakendused

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: helinad, pildid, kontaktikirjed, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, kiirsõnumid, e-kirjad, kalendrikirjed, mängud, märkmed ja rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismällu salvestatud teabest.

1. Abi leidmine

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti, veebiaadressi www.nokia.mobi/support (mobiilseadme kaudu) või lugege seadmes olevaid abiteemasid või kasutusjuhendit.

Kui te siiski ei leia probleemile lahendust, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Rakenduse Nokia Software Updater abil saate oma seadme tarkvara regulaarselt uuendada, et tagada selle optimaalne töö ja võimalikud uued funktsioonid. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti. Ärge unustage enne tarkvara uuendamist oma seadmes olevad andmed varundada.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhiste. Lähtestamisel jäävad teie dokumendid ja failid alles.

Kui see ei lahenda probleemi, pöörduge seadme remontimise võimalustega tutvumisega Nokia esindusse. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadmesisene spikker ?

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige  > **Rakendused** > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abiteksid kasutavad järgmisi tähiseid.

 Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Seadme tarkvara ajakohasena hoidmine

Teave tarkvarauuenduste kohta

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval.

Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Kui soovite saada teatise seadme tarkvara uuenduste kohta, registreerige My Nokia konto ja tellige tekstisõnumite või e-postiga saadetavad teatised. Lisateavet leiate veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis ega abiteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Tarkvara uuendamine seadme kaudu

Saate kontrollida, kas teie seadmes kasutatava tarkvara jaoks on saadaval uuendusi, ja seejärel need uuendused oma seadmesse alla laadida (võrguteenus).

Valige  > **Vahendid** > **Sead.hald.** ja seejärel **Valikud** > **Otsi uuendusi**.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Korduma kippuvad küsimused

Uue seadme kasutusele võtmisel võib teil tekkida küsimusi. Lisaks selles juhendis esitatud vastustele leiate lisateavet Nokia veebisaidi tootetoe lehtedelt.

Mis on lukukood?

Seadmel on vähemalt üks kood, mis kaitseb seadet ennast või SIM-kaarti volitamata kasutamise eest.

Lukukood

Lukukood (nimetatakse ka turvakoodiks) aitab kaitsta seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Vt "[Seadme lukustamine](#)", lk 55.

Jätke uus kood hästi meelde ning hoidke seda salajases ja kindlas kohas, seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda Nokia volitatud teeninduskeskusse ning sel juhul võivad lisanduda tasud.

Abi leidmine

Seadme lahtilukustamiseks tuleb tarkvara uuesti laadida ja seadmesse salvestatud andmed võivad kaotsi minna.

PIN- ja PUK-koodid

Kui olete mõne järgmistest pääsukoodidest unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

- PIN-kood (Personal identification number) — see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.
- PIN2-kood — mõni SIM-kaart on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis annab juurdepääsu seadme teatud funktsioonidele.
- PUK- (Personal Unblocking Key) ja PUK2-kood — need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Kust saab seadme jaoks seadeid hankida?

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkujate seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Seadete konfigureerimiseks võite kasutada ka Häälestusviisardit. [Vt "Häälestusviisard", lk 19.](#)

Kuidas edastada sisu vanast seadmest?

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbrid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse Nokia 6760 slide kopeerida, saate seda teha Nokia rakenduse Vahetus abil. [Vt "Sisu ülekandmine", lk 19.](#)

2. Alustamine


Modelinumber: 6760s-1 .

Seadme klahvid ja muud osad



- 1 — Toite-/lõpetamisklahv
- 2 — Parempoolne valikuklahv

- 3 — Navi™-klahv; edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks
- 4 — Helistamisklahv
- 5 — Vasakpoolne valikuklahv
- 6 — Kiirjuurdepääsuklahvid: Interneti-, menüü- ja sõnumiklahv
- 7 — Tagasilükkeklahv
- 8 — Sümboliklahv
- 9 — Tõstuklahv
- 10 — Funktsiooniklahv
- 11 — Kaamera

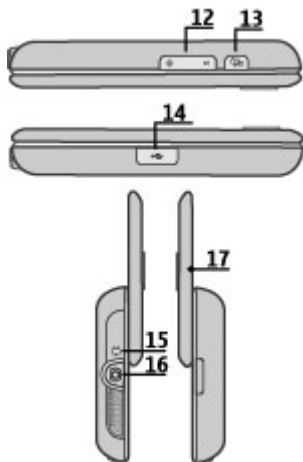

- 12 — Helitugevusnupud
- 13 — Kaameranupp
- 14 — Micro-USB-liides
- 15 — Laadija ühenduspesa
- 16 — Peakomplekti ühenduspesa
- 17 — Mikrofon


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1. Eemaldage tagakaas.



2. Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

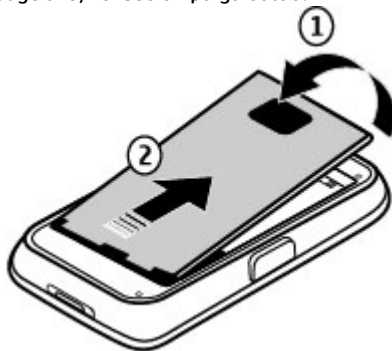

3. Asetage SIM-kaart kaardihoidikusse. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja nihutage seda lukustamiseks.




4. Joondage aku kontaktelemendid akupesa konnektoritega ja paigaldage aku.

Alustamine



5. Paigaldage tagakaas.

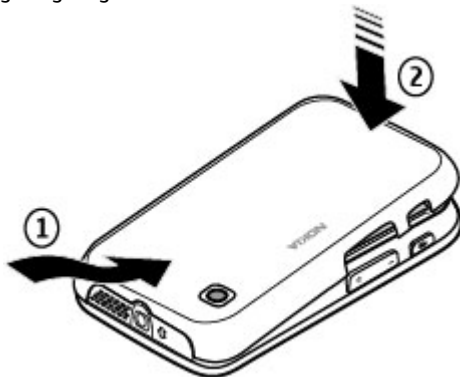

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega. Laadija ühenduspesa on musta katte taga.



3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.


Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmuniseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.



Näpunäide. Kui te laadijat parajasti ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seadme sisse- või väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi, kuni tunnete seadme vibratsiooni.

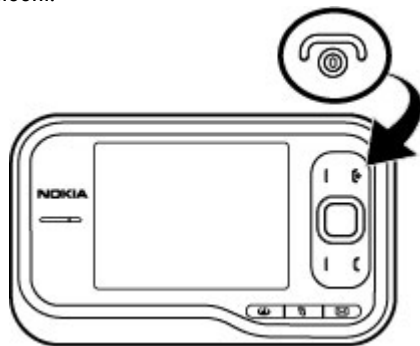

Kui seade küsib PIN- või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Kui seade küsib lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. [Vt "Mis on lukukood?", lk 9.](#)

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb rakendus Telefoni seadistus. Rakenduse Telefoni seadistus abil saate kohandada seadme ilmet ja tööd. Kui soovite rakendust Telefoni seadistus hiljem avada, valige **☰** > **Rakendused** > **Abi** > **Tel. seadist.**

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage praegune kellaaeg ja kuupäev. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal

muutmisel, juhul kui uus riik asub teises ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.

Klahvilukk

Lukse seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Soovi korral saate määrata, et klahvilukk aktiveeritakse ajalõpuperioodi möödudes või klapi sulgemisel automaatselt.

Kui soovite muuta ajalõpuperioodi, mille möödudes klahvistik lukustatakse, valige  > **Vahendid** > **Seaded**, seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg** > **Määra ise** ja soovitud aeg.

Klahvistiku telefonirežiimis käsitsi lukustamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja valige **Lukusta klahvid**.



Näpunäide. Kui klahvistik on lukus, saate kuvada kiirelt kuupäeva ja kellaaja, kui vajutate ja hoiate all juhtnuppu.

Peakomplekti ühendamine

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti pesa.



Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingevalikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Mälukaardid

Toetatud mälukaardid

Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Nokia kasutab küll standardseid mälukaarte, kuid mõne tootja kaardid ei pruugi siiski seadmega täielikult ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Alustamine

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Soovi korral saate laiendada saadaolevat mälu kuni 8 GB microSDHC- või microSD-kaardiga. Optimaalse jõudluse tagab 4 GB microSD-kaart. microSDHC- või microSD-kaardi saate paigaldada või välja võtta ka seadet välja lülitamata.

Seadme jõudluse maksimeerimiseks on soovitatav mitte talletada ühes kaustas rohkem kui 100 faili.



Mälukaardi paigaldamine

Seadme mälu laiendamiseks võite kasutada mälukaarti. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt.

Ühilduv mälukaart võib seadmega kaasas olla. Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Sisestage mälukaart kontaktelemendid ees pessa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad seadme kontaktpinna poole.



3. Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
4. Sulgege tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Lükake kaardi pesast vabastamiseks kaarti veidi sissepoole ja võtke kaart välja.
4. Pange tagakaas tagasi.

Otseteeklahvid

Selles jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid otseteeklahve. Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Otseteeklahvid

Tavalised otseteeklahvid

Toiteklahv	Vajutage ja hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
#	Vajutage klahvi # profiili Hääletu aktiveerimiseks.
Juhtnupp	Vajutage ja hoidke alla juhtnuppu, kui soovite lukustatud klahvistiku korral pimendusildi kella kuvada.

Ooterežiim

Helistamisklahv	Kõnelogi avamine Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või üritasite helistada. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.
0	Vajutage ja hoidke all brauseri avalehe avamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine. Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks

valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

Otseteeklahvid veebi sirvimisel

Funktsiooniklahv v + *	Lehe suurendamine
Funktsiooniklahv v + #	Lehe vähendamine
y	Avalehe avamine
r	Järgehoidjate kausta avamine
t	Otsingudialoogi avamine
p	Eelmisele lehele naasmine
w	Aktiivsete lehtede kuvamine
b	Lehe ülevaate kuvamine
n	Uue veebiaadressi sisestamine

Ovi

Ovi sisaldab Nokia pakutavaid teenuseid. Näiteks saate Ovi abil luua e-posti konto, jagada sõprade ja perega pilte ja videoklippe, koostada marsruute ja vaadata kaardil mitmesuguseid kohti, laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid ning osta muusikat. Saadaolevad teenused võivad piirkonniti erineda ja mitte kõik keeled pole toetatud.

Alustamine

Juurdepääs teenustele — Avage veebiaadress www.ovi.com ja registreerige Nokia konto.

Lisateavet teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse toelehelt.

3. Seade Nokia 6760 slide

Pärast seadme sisselülitamist võite seda kohe uurima hakata.

Telefoni seadistus



Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus.

Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige  > **Rakendused** > **Abi** > **Tel. seadist.**

Seadme ühenduste häälestamiseks valige **Häälest.viisard**.

Andmete edastamiseks teie seadmest mõnda ühilduvasse Nokia seadmesse valige **Mobiili vahetus**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Häälestusviisard

Valige  > **Vahendid** > **Häälestusviisard**.

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühenduseseaded. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakkujust ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesitusseaded) määramiseks.
- **E-posti seadistus** — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Sisu ülekandmine

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest Bluetooth-ühenduse kaudu sisu (nt telefoninumbreid, aadresse, kalendrimärkmeid ja pilte) uude seadmesse Nokia 6760 slide kopeerida, saate seda teha rakenduse **Vahetus** abil.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Kui teine seade ei ühildu, teavitab seade Nokia 6760 slide teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, võite sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate seadme Nokia 6760 slide sisse ilma SIM-kaardita, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis ja edastus on võimalik.

Esmakordne sisu ülekandmine

1. Kui asute teisest seadmest esimest korda andmeid edastama, valige oma seadme Nokia 6760 slide rakenduses Telefoni seadistus **Vahetus** või valige  > **Vahendid** > **Vahetus**.

Seade Nokia 6760 slide

2. Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
3. Bluetooth-ühenduse valimisel ühendage kaks seadet. Et teie seade otsiks teisi Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadme Nokia 6760 slide kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.

Mõnes varasemas Nokia seadmes ei pruugi rakendust vahetus olla. Sellisel juhul saadetakse rakendus vahetus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.

4. Valige oma seadme Nokia 6760 slide kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest üle kanda.

Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes Nokia 6760 slide. Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust.

Helistamine



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, sellesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädabonumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage märk +, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Kõnepost



Valige **☎** > **Vahendid** > **Kõnepostk.**

Kui avate kõnepostirakenduse esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälkõnede postkasti helistamiseks liikuge soovitud häälkõnede postkastile ja valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Postkasti helistamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Helitugevuse reguleerimine

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Teksti sisestamine klaviatuuriga

Seadmel on täisklaviatuur.



Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage vastavat klahvi või klahvikombinatsiooni.

Täheregistrite vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

Klahvi ülaosale trükitud märkide sisestamiseks hoidke all funktsiooniklahvi ja vajutage asjakohast klahvi.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke tagasilükkeklahvi all.

Selliste märkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi.

Sisestuskeele vahetamiseks või ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Sisestusvalikud** ja asjakohane valik.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige  > **Sõnumid** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendused.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirja suurusepiirangu kohta saate teavet teenusepakujalt. Kui üritate saata ettenähtust mahukamat e-kirja, mida e-posti server ei suuda edastada, jääb see kiri kausta "Saatmiseks" ning seade proovib seda siiski aeg-ajalt välja saata. E-kirjade saatmine eeldab andmesideühendust ning pidevad e-kirja saatmise katsed võivad suurendada teie telefoniarvet. Soovitav on sellised kirjad kaustast "Saatmiseks" kustutada või panna need kausta "Mustandid".

1. Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.

2. Vajutage väljal "Saaja" juhtnuppu, et valida kontaktide loendist adressaadid või rühmad, või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage *. Numbri või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
3. Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
4. Sisestage sõnumiväljale sõnumi tekst. Malli või märkme sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
5. Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
6. Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus**, **Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
7. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ning manuse tüüp. E-kirja manust tähistab .
8. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

Aktiivne ooterežiim

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, on seade ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi. Vastuvõetud ja vastamata kõnede loendi kuvamiseks vajutage juhtnuppu vasakule.

Häälkäskude või häälvalimise kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toiteklahvi ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage Interneti-klahvi.

Menüü

Põhimenüü on lähtepunkt, kust saate avada kõik seadme ja mälukaardi rakendused. Põhimenüü avamiseks vajutage klahvi .

Rakenduse või kausta avamiseks valige soovitud üksus.

Menüü kuva muutmiseks valige  > **Valikud** > **Muuda menüü vaadet** ja soovitud vaadetüüp.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis ooterežiimi naasmiseks.



Näpunäide. Avatud rakenduste kuvamiseks ning vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi, seejärel valige soovitud rakendus. Rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja lühendab aku kasutusaega.

Tähised

3G või  Seade on ühenduses UMTS- või GSM-võrguga.

 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on riba, seda rohkem on aku laetud.

 Teil on rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

 Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on üks või mitu vastamata kõnet.

 Seadme klahvid on lukus.

 Äratus on aktiivne.

Seade Nokia 6760 slide

 Aktiveeritud on profiil Hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

 Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

 Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.

 Saadaval on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Saadaval on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Saadaval on UMTS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Kiire allalingiga pakettöördus (HSDPA) on toetatud ja saadaval (võrguteenus). Ioon võib olenevalt piirkonnast erineda. Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Seade on ühendatud arvutiga USB-andmesidekaabli abil.

2 Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmega on ühendatud vaegkuuljate peakomplekt.

 Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

Kell

Kellarakenduse abil saate vaadata kohalikku või teiste linnade kellaega ja kasutada seadet äratuskellana.

Äratuskell

Valige  > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratus kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

 **Näpunäide.** Aja määramiseks, pärast mida äratust korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus),

valige **Valikud** > **Seaded** > **Aja automaatsuendus** > **Sisse lülitatud**.

Kellaaeg maailmas

Valige  > **Rakendused** > **Kell**.

Eri kohtade kellaaja vaatamiseks avage maailmakella vahekaart. Kohtade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa asukoht**. Loendisse saab lisada maksimaalselt 15 kohta.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadme kellaaeg muutub vastavalt valitud asukohale. Veenduge, et kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Ooterežiimis kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.


Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatsuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Antennide asukohad

Seadmel on kolm sisemist antenni: mobiilsideseadme, Bluetoothi ja GPS-i antenn.

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

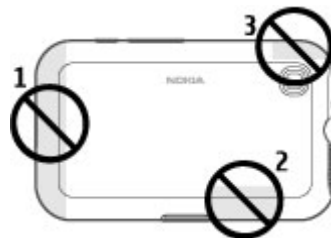

- 1 — Mobiilsideseadme antenn
- 2 — Bluetoothi antenn
- 3 — GPS-i antenn

4. Seadme isikupärastamine

Seadme kohandamiseks saate näiteks eri helisid reguleerida või taustpildi või ekraanisäästja vahetada.

Profiilid

Valige  > **Vahendid** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülasaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänaast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja Bluetooth-ühenduse, GPS-i ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud

ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse ooterežiimis tähis . Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige  > **Vahendid** > **Teemad**.

Kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks valige **Üldine**.

Põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks valige **Menüü vaade**.

Mõne kindla rakenduse teema vahetamiseks valige rakendusele vastav kaust.

Avakuva taustpildi vahetamiseks valige **Taustpilt**.

Animatsiooni valimiseks pimenduspildina ehk toitesäästjana kasutamiseks valige **Toitesäästja**.

Teema efektide sisse- või väljalülitamiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

5. E-post ja sõnumside

Seadme abil saate lugeda ja vastata nii isiklikule kui ka tööalasele e-postile ning vestelda oma sõnumsidekontaktidega.

Sõnumiklahv

Seadmel on klahv, mis võimaldab kiiret juurdepääsu sõnumitele.



Ovi e-post

Kui teil pole veel e-posti kontot või kui soovite luua uue, võite kasutada Ovi e-posti. Ovi e-post on tasuta e-posti teenus, mida saate kasutada veebis või otse seadmest.

Lisateavet leiate veebiaadressilt mail.ovi.com.

See teenus ei pruugi kõigis piirkondades ega keeltes saadaval olla.

Teave teenuse Nokia Messaging kohta

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse. Nii saate oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata käigu pealt.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate selle luua veebiaadressil www.ovi.com.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga või uurige teenuse Nokia Messaging saidil (email.nokia.com) saadaolevat teavet.

Nokia Messaging on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Kõigepealt tuleb installida teenuse Nokia Messaging rakendus. Pärast installimist valige rakenduse avamiseks  > [Sõnumid](#).

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet. Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool

- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Vestlus

Sõnumside (IM) võrguteenuse abil saate võrgus olevatele kasutajatele saata lühikesi ja lihtsaid tekstisõnumeid. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumsideteenuse kasutajaks.

Valige  > **Kontaktid** ja avage Ovi vahekaart.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Loo ühendus** ja ühendusviis. Pakettandmesideühenduse puhul võivad lisanduda andmeedastustasud. Tasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

Sõbraga vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Vestle**. Vestlussõnumi saatmiseks sisestage sõnumiväljale tekst ja valige **Saada**.

Valige vestlusvaates **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Saada** — sõnumi saatmiseks.
- **Lisa emotikon** — emotikoni lisamiseks.
- **Saada minu asukoht** — oma asukohateabe saatmiseks vestluskaaslasele (kui mõlemad seadmed seda toetavad).
- **Profiil** — sõbra andmete vaatamiseks.
- **Minu profiil** — oleku või profiilipildi valimiseks, sõnumi isikupärastamiseks või oma andmete muutmiseks.
- **Muuda teksti** — teksti kopeerimiseks või kleepimiseks.
- **Lõpeta vestlus** — aktiivse vestluse lõpetamiseks.
- **Välju** — kõigi aktiivsete vestluste lõpetamiseks ja rakenduse sulgemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Sõbralt asukohateabe vastuvõtmiseks peab teil olema rakendus Kaardid. Asukohateabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vajalik nii rakendus Kaardid kui ka positsioneerimisrakendus.

Sõbra asukoha kuvamiseks valige **Kuva kaardil**.

Rakenduse Ovi kontaktid põhivaatesse naasmiseks ilma vestlust lõpetamata valige **Tagasi**. Kui valite vestlussõnumis telefoninumbri, valige selle kontaktiloendisse lisamiseks, sellel helistamiseks või selle kopeerimiseks **Valikud** ja asjakohane valik.

6. Ovi kaarditeenus

Vajate suunajuhiseid? Otsite restorani? Teie seade viib teid sinna, kuhu vaja.

Positsioneerimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide arvutamiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate kraadide ja kümnendikkraadide vormingus vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või

liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Positsioneerimisseadetes saab lubada või keelata eri positsioneerimismeetodeid.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS vajab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

A-GPS-teenuse keelamiseks valige  > [Rakendused](#) > [GPS](#) ja seejärel [Valikud](#) > [Positsioneerimisseaded](#) > [Positsioneer. meetodid](#) > [AGPS](#) > [Lülita välja](#).

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördupunkt. A-GPS-teenuse pöördupunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördupunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördupunkt.

Hoidke seadet õigesti

GPS-saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi kää alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.



Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliitide signaale vastu, valige  > [Rakendused](#) ja [GPS](#) > [Asukoht](#) > [Valikud](#) > [Satelliitside](#).

Kui seade on satelliidid leidnud, kuvatakse satelliiditeabe vaates iga satelliidi kohta signaalitugevuseriba. Mida pikem riba, seda tugevam on satelliidisignaal. Kui seade on praeguse asukoha arvutamiseks vajalikud andmed satelliidisignaali kaudu vastu võtnud, värvub signaalitugevuseriba siniseks.



Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige [Kuva muut.](#)

Et seade saaks arvutada teie asukoha koordinaadid, peab seade võtma signaale vastu vähemalt neljalt satelliidilt. Kui algsed arvutused on tehtud, saab edaspidi teie asukoha koordinaadid välja arvutada kolme satelliidi abil. Siiski on arvutustäpsus parem, kui kasutatakse nelja satelliiti.

Kui teie seade ei leia satelliidisignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Nõustun** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid



Valige > **Rakendused** > **Maamärgid**.

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

GPS-koordinaadid esitatakse kraadide ja kümnendikkraadide vormingus vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.
- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

- **Lisa kategooriasse** — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS-i andmed



Valige > **Rakendused** > **GPS**.

GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid, praeguse asukoha teavet ja retke teavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus).

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate kraadide ja kümnendikkraadide vormingus vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

GPS-andmete kasutamiseks peab teie seadme GPS-vastuvõtja esmalt saama signaali vähemalt neljalt satelliidilt, et seade saaks teie asukoha koordinaadid välja arvutada. Kui algsed arvutused on tehtud, saab edaspidi teie asukoha koordinaadid välja arvutada kolme satelliidi abil. Siiski on arvutustäpsus parem, kui kasutatakse nelja satelliiti.

Marsruudi teejuht

Valige > **Rakendused** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Asukohateabe toomine

Valige  > **Rakendused** > **GPS** ja **Asukoht**.

Asukohavaates saate vaadata oma praeguse asukoha asukohateavet. Kuvatakse asukohateabe hinnanguline täpsus.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta asukoht**. Maamärgid ehk orientiirid on lisateavet sisaldavad salvestatud asukohad ning neid saab kasutada ka teistes ühilduvates rakendustes ja ühest ühilduvast seadmest teise edastada.

Odomeeter

Valige  > **Rakendused** > **GPS** ja **Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada öues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemõõturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Kaardirakenduse teave

Kaardirakenduse abil saab vaadata kaardil oma asukohta ja eri linnade ja riikide kaarte, otsida paiku, koostada marsruute, salvestada asukohti ja saata neid teisele ühilduvale seadmele. Soovi korral võite osta ka liiklusteabe ja navigeerimisteenuste litsentsi, kui need teie asukohariigi või piirkonna jaoks saadaval on.

Võimalik, et rakenduse Kaardid esmakordsel kasutamisel tuleb määrata kaartide allalaadimiseks Interneti-pöördupunkt.

Kui satute kaardil liikudes piirkonda, mis ei ole eelnevalt allalaaditud kaartidega kaetud, laaditakse uus kaart automaatselt Internetist alla. Mõni kaart võib olla seadme mälus või mälukaardil. Kaartide allalaadimiseks võite

Ovi kaarditeenus

kasutada ka arvutirakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader installimiseks ühilduvasse arvutisse minge aadressile www.nokia.com/maps.



Näpunäide. Andmeedastustasude vältimiseks saate rakendust Kaardid kasutada ka ilma Interneti-ühendusega ning sirvida seadmesse või mälukaartide salvestatud kaarte.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaardil liikumine

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune asukoht kaardil tähisega

Oma praeguse või viimase teadaoleva asukoha vaatamiseks valige **Valikud** > **Minu asuk..**

Kaardil liikumiseks liikuge üles, alla, vasakule või paremale. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kui andmesideühendus on aktiivne ning ekraanil kuvatakse kaarti, laaditakse uus kaart automaatselt alla, kui liigute paika, mis ei ole eelnevalt alla laaditud kaartidega kaetud. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mälu või ühilduvalle mälukaartile, kui see on paigaldatud.

Kaardi juurde- ja eemalesuunamiseks vajutage, sõltuvalt seadme klahvistikust, vasakut ja paremat tõstuklahvi või tõstuklahvi ja tagasilükkelahvi.

Kaarditüübi määramiseks valige **Valikud** > **Kaardirežiim**.

Marsruudi kavandamine

Marsruudi kavandamiseks liikuge kaardil alguspunkti, vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..** Sihtpunkti ja lisaasukohtade lisamiseks marsruudile valige **Lisa uus vahepunkt**. Kui soovite kasutada alguspunktina oma praegust asukohta, lisage see marsruudile.

Asukohtade järjestuse muutmiseks marsruudil liikuge asukohale, vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite asukoha teisaldada, ja valige **Vali**.

Marsruudi muutmiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Muuda marsruuti**.

Marsruudi kuvamiseks kaardil valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta autoga või jalgsi navigeerimiseks, kui olete nende lisateenuste litsentsi ostnud, valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi salvestamiseks valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Sihtkohta navigeerimine

Enne kui saate navigeerida tuleb osta navigeerimisteenuse litsents.

Nii jalgsi kui ka autoga liiklemisel abistava navigeerimisfunktsiooni litsentsi ostmiseks valige **Valikud** > **Pood ja litsentsid** > **Autoga ja jalgsi**. Ainult jalgsi navigeerimise litsentsi ostmiseks valige **Jalgsi**. Litsents on piirkonnapõhine ning seda saab kasutada ainult valitud piirkonnas. Litsentsi eest saate maksta krediitkaardiga või telefoniarve osana, kui teenusepakkuja seda toetab. Litsentsi saab edastada seadmest teise ühilduvasse seadmesse, kuid litsentsi saab korraga kasutada ainult ühes seadmes.

Kui kasutate autoga navigeerimise teenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad juhisefailid. Kui soovite keelt hiljem vahetada, valige põhivaates **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Hääljuhendamine**. Jalgsi navigeerimiseks pole hääljuhised saadaval.

Navigeerimise alustamiseks liikuge asukohale, vajutage juhtnuppu ja valige **Sõida siia** või **Kõnni siia**.

Navigeerimise lõpetamiseks valige **Stopp**.

7. Internet ja ühenduvus

Seadmel on Interneti-ühenduse loomiseks ja ühilduva arvutiga ühendamiseks mitu ühendusviisi.

Interneti-klahv

Seadmel on klahv, mis võimaldab kiiret juurdepääsu veebile.



Brauser

Brauserirakenduse abil saate vaadata Internetis veebilehti. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt.

Veebi sirvimine

Valige  > **Veeb**.



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage Interneti-klahvi.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist

(näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Kuvatakse avaleht. Avalehe vahetamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Veebilehe sirvimiseks järjehoidjavaates valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress ja vajutage juhtnuppu.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata.

Mälu säästmise eesmärgil veebilehtede ilma graafikata sirvimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Uue veebiaadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Mine aadressile**.



Näpunäide. Kui soovite sirvimise ajal mõne järjehoidja avada, vajutage klahvi **1** ja valige järjehoidja.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Praeguse veebilehe salvestamiseks järjehoidjana valige **Valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud lehtede ekraanipiltide kuvamiseks valige **Tagasi** (saadaval juhul, kui

brauseri seadetes on lubatud valik **Ajaloo loend** ja avatud leht pole esimene, mida külastate). Valige veebileht, millele soovite naasta.

Veebilehe salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Vahendid** > **Salvesta lehekülj.**

Veebilehti saate salvestada ning hiljem autonoomses režiimis sirvida. Lehti saab ka kaustadesse rühmitada. Salvestatud veebilehtede vaatamiseks valige järjehoidjaga **Salvestatud lehed**.

Praeguse veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** > **Teenuse valikud** (kui veebileht seda toetab).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Aken** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteed sirvimisel

- Järjehoidjaga avamiseks vajutage klahvi **1**.
- Praegu aktiivselt lehelt märksõnade otsimiseks vajutage klahvi **2**.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage **3**.
- Kõigi avatud akende loendi kuvamiseks vajutage **5**.
- Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage **8**. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.
- Uue veebiaadressi sisestamiseks vajutage **9**.
- Avalike avamiseks vajutage klahvi **0** (kui see on seadetes määratud).

- Lehe vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi ***** või **#**.



Näpunäide. Avakuvale naasmiseks, jättes veebibrauseri taustal avatuks, vajutage kaks korda klahvi **9** või lõpetamisklahvi. Brauserisse naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi **9** ning valige brauser.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskete uudiste või ajaveebide ühiskasutusse andmiseks. Ajaveebid ehk veebilogid on veebipäevikud. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Kui veebilehel on veebikanaleid, tuvastab rakendus Veeb need automaatselt.

Veebikanali tellimiseks valige kanal ja siis **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamiseks valige kanal ja siis **Valikud** > **Uuenda**.

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Veebikanalid**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda

Internet ja ühenduvus

alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** > **Kustuta privaataandmed** > **Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Vahendid** > **Katkesta ühendus**. Kui soovite ühenduse katkestamisel ka brauseri sulgeda, valige **Valikud** > **Välja**.

Brauseri viimiseks taustale vajutage lõpetamisklahvi üks kord. Ühenduse lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Selle teabe kustutamiseks, mida võrguserver on erinevate veebilehtede külastamise kohta talletanud, valige **Valikud** > **Kustuta privaataandmed** > **Präänikud**.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel, võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat,

kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kiire allalaadimine

HSDPA-ühendus (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access, tuntud ka kui 3.5G, mida näitab tähis **3.5G**) on UMTS-võrkude võrguteenus, mis võimaldab andmete kiiret allalaadimist. Kui seadme HSDPA tugi on aktiveeritud ja seade on ühenduses HSDPA-d toetava UMTS-võrguga, võib andmete (nt sõnumid, e-post) ja brauseri veebilehtede allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu olla kiirem. Aktiivset HSDPA-ühendust näitab tähis . Isoon võib piirkonniti erineda.

HSDPA sisse- või väljalülitamiseks valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Kiire pakettandmeside**. Mõned mobiilsidevõrgud ei võimalda häälkõnede vastuvõtmist, kui HSDPA on aktiveeritud – sel juhul tuleb kõnede vastuvõtmiseks HSDPA välja lülitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Lisateavet andmesideteenuste ja tellimisvõimaluste kohta saate teenusepakkujalt.

HSDPA mõjutab ainult allalaadimiskiirust; andmete saatmisele (nt sõnumid ja e-post) ei ole sellel mingit mõju.

USB-andmesidekaabli ühendamine

USB-liides asub kaane taga.

USB-andmesidekaabel on mõeldud ainult andmete edastamiseks ega toeta laadimist.



Et vältida andmete rikkumist, ärge ühendage USB-andmesidekaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade andmekaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kasutamiseks seadmega installige arvutisse Nokia PC Suite, ühendage andmesidekaabel ja valige **PC Suite**.

Andmesidekaabliga tavaliselt kasutatava USB-režiimi vahetamiseks valige  > **Vahendid** > **Seaded** >

Ühenduvus > **USB**, seejärel **USB-ühenduse režiim** ja soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui andmesidekaabel ühendatakse, valige  > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB** ja **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Bluetooth

Valige  > **Vahendid** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: advanced audio distribution, audio/video

Internet ja ühenduvus

remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, human interface device, object push, phone book access ja SIM access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarkvaid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige  > **Vahendid** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainumane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.

5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja

mõni tarvik, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige  > **Vahendid** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

2. Valige seade, mille soovite siduda, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Kui tahate, et ühenduse loomine teise seadmega toimiks automaatselt, valige **Jah**; kui aga soovite, et teise seadme ühendamine toimiks vaid teie kinnitusel, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehele.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustaotluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiate tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart,

Internet ja ühenduvus

valige tarvik ja seejärel [Valikud](#) > [Ühenda audioseadmega](#).

Ühendushaldur

Valige  > [Vahendid](#) > [Ühenduvus](#) > [Ühen.hald..](#)

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Valige  > [Vahendid](#) > [Ühenduvus](#) > [Ühen.hald..](#)

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis [Valikud](#) > [Andmed](#). Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige [Valikud](#) > [Katkesta](#).

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraga lõpetamiseks valige [Valikud](#) > [Katkesta kõik](#).

8. Kalender ja kontaktid

Kalendri abil saate näiteks oma ajakava, sõprade sünnipäevi ja ülesandeid jälgida. Valige  > **Office** > **Kalender**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktteavet, nagu telefoninumbreid, koduaadressid ja e-posti aadressid. Kontaktikaartidele saab lisada helinaid ja pilte. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga. Valige  > **Kontaktid**.

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest kontaktid uude seadmesse Nokia 6760 slide kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil. [Vt "Sisu ülekandmine", lk 19.](#)

Kalendrikirje koostamine

1. Uue kalendrikirje lisamiseks liikuge soovitud kuupäevale, valige **Valikud** > **Uus kanne** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Koosolek** — koosoleku jaoks meeldetuletuse määramiseks.
- **Koosolekupäring** — uue koosolekupäringu loomiseks ja saatmiseks. Koosolekupäringute saatmiseks peab olema seadistatud postkast.
- **Meeldetuletus** — üldise märkme sisestamiseks päeva jaoks.
- **Tähtpäev** — sünnipäevade või eriliste kuupäevade jaoks meeldetuletuse määramiseks (kirjeid korratakse iga aasta).

- **Ülesanne** — kindla tähtpäevaga ülesande jaoks meeldetuletuse määramiseks.

2. Kirje kirjelduse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.

3. Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.



Näpunäide. Kalendri päeva-, nädala- või kuuvaates vajutage klahvi (0–9). Avaneb kohtumisekirje ja teie sisestatavad märgid lisatakse väljale Teema. Ülesandevaates avaneb ülesandekirje.

Kui kõlab kalendrikirje meeldetuletusmärguanne, valige selle vaigistamiseks **Vaigista**.

Kalendri helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**.

Meeldetuletuse helina kõlamise aja edasilükkamiseks valige **Kordus**.

Aja määramiseks, pärast mida kalendrikirjete meeldetuletusmärguandeid korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Alarmi korduse aeg**.

Kalendrivaated

Kuu-, nädala- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Kuu esitus**, **Nädala esitus** või **Ülesannete ülevaade**.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kalender ja kontaktid

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Tänapäevale liikumiseks vajutage klahvi #.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

1. Vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Uus kontakt**.

2. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikaardi muutmiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Muuda**. Soovitud kontakti leidmiseks võite tippida ka otsinguväljale selle esimesed tähed.

Kontaktikaardile pildi lisamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Lisa pilt**. Pilt kuvatakse siis, kui kontakt teile helistab.

Kontaktigruppide loomine

1. Grupiloendis uue kontaktigrupi loomiseks valige **Valikud** > **Uus grupp**. Kasutage vaikenime või sisestage uus nimi. Valige **OK**.

2. Liikmete lisamiseks gruppi valige grupp ja **Valikud** > **Lisa liikmeid**.

3. Märkige lisatavad kontaktid ja valige **OK**.

Helina lisamine kontaktile

Vajutage  ja valige **Kontaktid**.

Helina määramiseks kontaktile või kontaktigrupile toimige järgmiselt.

1. Vajutage kontaktikaardi avamiseks juhtnuppu või liikuge grupiloendisse ja valige kontaktigrupp.

2. Valige **Valikud** > **Helin**.

3. Valige soovitud helin.

Kui kontakt või grupi liige teile helistab, kõlab valitud helin (kui helistaja telefoninumber saadetakse koos kõnega ja seade tunneb selle ära).

Helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Teave Ovi kontaktiteenuse kohta

Ovi kontaktiteenuse abil olete tähtsate inimestega alati ühenduses. Soovi korral saate Ovi kogukonnast kontakte otsida ja uute sõpradega tutvuda. Sõpradega toimuvaga kursis püsimiseks on mitu võimalust, näiteks saate nendega vestelda, omavahel asukohta- ja olekuteavet jagada ning nende tegemisi ja asukohta jälgida. Isegi teenust Google Talk™ kasutavad sõbrad on nüüd vestlemiseks saadaval. Nokia seadmesse salvestatud kontakti- ja kalendrikirjeid ning muud sisu saab veebisaidiga Ovi.com sünkroonida. Teie olulist teavet talletatakse ja hoitakse ajakohasena nii seadmes kui ka veebis. Ovi kontaktiteenust kasutades saate oma kontaktloendi dünaamiliseks muuta ja olla kindel, et teie kontaktid on veebisaidil Ovi.com talletatud.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Looge konto mobiilsideseadme kaudu või arvuti abil veebiaadressil www.ovi.com.

9. Pildid ja muusika

Seadme Nokia 6760 slide abil saate teha pilte ning kuulata muusikat ja raadiot. Samuti saate tehtud pilte mitmesugustes võrguteenustes jagada.

Kaamera

Kui kasutate kaamerat, pööratakse kuva automaatselt rõhtasendisse.

Pildistamine

Valige  > **Kaamera**.

Pildistamiseks kasutage ekraani kaadrinäidikuna ja vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse rakendusse Galerii.

Enne pildistamist suumimiseks kasutage juhtnuppu.

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Tööriistariba kuvamiseks valige **Valikud** > **Kuva tööriistariba**. Valige mõni järgmistest valikutest.

-  Pildistamisrežiimi lülitumine
-  Videorežiimi lülitumine
-  Sarivõtteterežiimi aktiveerimine (ainult pildistamisel)
-  Öörežiimi lülitumine (ainult videorežiimis)
-  Video pikkus
-  Tööriistariba sulgemine

Saadaolevad valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse algseaded.

Video filmimine

Valige  > **Kaamera**.

1. Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.
3. Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriesse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Galerii

Valige  > **Galerii**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pildid**  — kõigi rakenduses Fotod asuvate piltide ja videote vaatamiseks.
- **Videoklipid**  — videokeskuses asuvate videote vaatamiseks.
- **Lood**  — Avage Pleier.
- **Heliklipid**  — heliklippide kuulamiseks.
- **Voogesituslingid**  — voogesituslinkide kuvamiseks ja avamiseks.

Pildid ja muusika

- **Esitlused**  — esitluste vaatamiseks.

Soovi korral saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada üksusi muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ja üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Ühilduvalle mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks vajutage juhtnuppu. Videoklippe, RAM-vormingus faile ja voogesitusi avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks mälukaartile (kui see on sisestatud) valige fail ja seejärel **Valikud > Teisalda ja kopeeri > Kopeeri**.

Võrgusjagamine Veebijaotusest

Valige  > **Rakendused > Võrgusjag..**

Veebijaotusega saate postitada pilte, videoklippe ja heliklippe seadmest ühilduvasse veebijaotusteenusesse, nagu albumid ja blogid. Lisaks saate teenuses olevatele postitustele kommentaare saata ja neid vaadata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse laadida.

Toetatavad sisutüübid ja veebijaotusteenuse saadavus võivad erineda.

Teenuste tellimine

Valige  > **Rakendused > Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhiste. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud > Aktiveeri**.
2. Lubage seadmelt luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Nokia võrgusjagamisteenused on tasuta. Andmete edastamise eest võrgu kaudu võib aga küsida tasu teie teenusepakkuja. Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige  > **Rakendused > Võrgusjag..**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse valige teenus ja **Valikud > Uus postitus**. Kui veebijaotusteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid:**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht:**.

Faili privaatsustaseme määramiseks valige **Kaitse:**. Kui soovite, et faili saaksid vaadata kõik, valige **Avalik**. Kui aga soovite, et teised ei saaks teie faili vaadata, valige **Era**. Seade **Vaikesead** väärtuse saate määrata teenusepakkuja veebisaidil.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Teave Ovi jagamisteenuse kohta

Ovi jagamisteenus on võrguteenus, mille abil saate arvutis või seadmes talletatavaid pilte, video- ja heliklippe ning muud meediumisisu oma pere ja sõpradega jagada. Ovi jagamisteenuses saate sildistada ja kommenteerida pilte, luua lemmikute loendeid ja palju muud. Jagamiseks tuleb teil registreeruda, kuid teistega jagatavate meediumiüksuste nägemiseks pole registreerumine vajalik.

Seadmes saate teenust kasutada rakenduse Võrgusjagamine abil.

Lisateavet leiate veebiaadressilt share.ovi.com.

Pleier

Valige  > **Muusika** > **Pleier**.

Pleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta pleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.

Pleieriga saab kuulata ka taskuhäälingusaadete episoodide. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks

Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning selle sisu esitamiseks mobiilsideseadmetes ja arvutites.

Muusikapala või netisaate episoodi kuulamine

Kõigi olemasolevate lugude ja taskuhäälingusaadete lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda muusikakogu**.

Loo või taskuhäälingusaate episoodi esitamiseks valige soovitud kategooria ja seejärel lugu või saate episood.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Üksuse algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise üksuse juurde liikumiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi ja bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Visuaalefektide kuvamiseks esituse ajal valige **Valikud** > **Kuva visualiseering**.

Pildid ja muusika

Aktiivsesse ooterežiimi naasmiseks, nii et muusikapeleier jääks taustal tööle, vajutage lõpetamisklahvi.

Muusika edastamine arvutist

1. Veenduge, et seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.
2. Ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusviisiks **Meediaedastus**.

Kui valite ühendusrežiimiks **Meediaedastus**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Windows Media Player.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Raadio kuulamine

Valige  > **Muusika** > **Raadio**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või .

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, valige järgmisele või eelmisele jaamale siirdumiseks  või .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Käsitihhäälestus** — sageduse käsitsi muutmiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Salvesta jaam** — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi avamiseks.
- **Mängi taustal** — ooterežiimi naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

RealPlayer

Valige  > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada video- ja heliklippe, mis on seadmesse salvestatud või e-kirjast või ühilduvast arvutist edastatud või mida saab veebi kaudu teie seadmes voogesitada. Toetatud failivormingud on muu hulgas MPEG-4, MP4 (v.a voogesitus), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei pruugi toetada kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja klipp.

Viimati esitatud failide loendamiseks rakenduse põhivaates valige **Viimati esitatud**.

Sisu voogesitamiseks (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitus katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöörduspunktiga ühenduse taastada.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Videote lingid**.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke seda all. Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke seda all.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklipi vaatamiseks tavaekraani suurusel valige **Valikud > Jätka tavavaates**.

RealPlayeri seaded

Valige  > **Rakendused > RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud > Seaded > Video** või **Voogesitus**.

10. Kontorirakendused

Seadet saate kasutada ka teisendi ja kalkulaatorina. Samuti saate kasutada mitmesuguseid rakendusi e-kirjadega saabuvate manuste avamiseks.

Kalkulaator

Valige  > **Office** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige **=**. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Mõõtühikute teisendamine

Valige  > **Office** > **Teisendaja**.

1. Liikuge tüübiväljale ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud** > **Teisenduse suurus**. Valige kasutatav mõõtühik (mõni muu peale valuuta) ning **OK**.
2. Liikuge esimesele ühikuväljale ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, millest soovite teisendada, ja **OK**. Liikuge järgmisele ühikuväljale ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
3. Liikuge esimesele koguseväljale ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele koguseväljale.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige  > **Office** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.



Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi **#**.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige  > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet

Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickwordi abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP ja 2003 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Töötamine failidega

Faili avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Failide sortimiseks tüübi järgi valige **Valikud** > **Sortimisviis**.

Faili andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Andmete hulka kuuluvad faili nimi, suurus ja asukoht ning aeg ja kuupäev, millal faili viimati muudeti.

Failide saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada** ja saatmismeetod.

Zip-failide haldur

Valige  > **Office** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige  > **Office** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

11. Allalaadimine

Seadmesse saab alla laadida ja installida rakendusi.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.

 rakendus laiendiga .sis või .sisx.

 Java-rakendus

 rakendus pole täielikult installitud.

 rakendus on installitud mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused:** > **Sertifikaadid:** > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige  > **Rakendused** > **Install** ja **Rak. haldur**. Teise

võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.

2. Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Install.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi

manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige  > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapaketi lehele ja valige **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Rakendushalduri seaded

Valige  > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Tarkvara install** — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.
- **Sertifikaadi kontr. veebis** — Enne rakenduse installimist kontrollige veebisertifikaate.
- **Vaikeadress** — saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeadressi.

Allalaadimine

Mõned Java rakendused vajavad lisaandmete või -komponentide allalaadimiseks sõnumi saatmist või kindla pääsupunktiga võrguühenduse loomist.

Ovi pood

Rakenduse Ovi Store kohta

 Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Juurdepääs Ovi poele

Valige  > [Pood](#).

12. Seadme ja andmete kaitsmine



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage aktiivses ooterežiimis toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme lahtilukustamiseks valige **Ava**, sisestage lukukood ja seejärel valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Märkige uus kood üles ning hoidke seda salajases ja kindlas kohas, seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda Nokia volitatud teeninduskeskusse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Seadme lahtilukustamiseks tuleb tarkvara uuesti laadida ja seadmesse salvestatud andmed võivad kaotsi minna.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum. Kauglukustuse lubamiseks ja sõnumi

teksti määramiseks valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Sisse lülitatud**. Sisestage kauglukustussõnum ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märgi pikkune. Märkige tekst üles, kuna seda võib hiljem tarvis minna.

Mälukaardi turve

Valige  > **Office** > **Failihaldur**.

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga. Parooli määramiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Määra**. Parool võib olla kuni 8 märgi pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi parool** > **Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud** > **Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Andmete varundamine

Valige  > **Office** > **Failihaldur**.

Seadme mälu on soovitatav regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Seadme mälus olevate andmete mälukaardile varundamiseks valige **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**.

Andmete mälukaardilt seadme mällu taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta mälukaardilt**.

Samuti saate ühendada seadme ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Olge ühenduste loomisel ettevaatlik

Seade toetab mitut ühendusviisi ning nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult.

Sõnumid

- Kui saabub kahtlane sõnum, ärge selle manust avage.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Bluetooth

- Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.
- Ärge siduge seadet tundmatute seadmetega ega seadmetega, mida te ei usalda.

Veebi sirvimine ja allalaaditavad failid

- Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsetega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

13. Seaded

Valige  > **Vahendid** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Selliste seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Valige muudetav seade ja muutke selle väärtus ühel järgmistest saadaolevatest viisidest.

- Valige kahe väärtuse vahel (nt sees ja väljas).
- Valige väärtus loendist.
- Avage väärtuse sisestamiseks tekstiredaktor.
- Vajutage väärtuse reguleerimiseks juhtnuppu vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja seejärel **Üldine**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmiseks ja seadme kohandamiseks.
- **Kp ja kellaeg** — kuupäeva ja kellaaja muutmiseks.
- **Lisatarvikud** — tarvikute seadete määramiseks.
- **Klapikasutus** — klapi-seadete muutmiseks.
- **Minu klahv** — Interneti- või sõnumiklahvi vajutamisel aktiveeritava funktsiooni vahetamiseks.
- **Anduriseaded** — anduriseadete muutmiseks.

- **Turvalisus** — turvaseadete määramiseks.
- **Algsead** — seadme algseadete taastamiseks.
- **Positsioneerimine** — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja -serveri määramiseks.

Telefoni seaded

Valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja seejärel **Telefon**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramiseks.
- **Suunamine** — suunamiseadete määramiseks.
- **Kõnepiirang** — piiranguseadete määramiseks.
- **Võrk** — võrguseadete määramiseks.

Ühenduseseaded

Valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Bluetooth** — Bluetooth-funktsiooni seadete muutmiseks.
- **USB** — andmekaabliseadete muutmiseks.
- **Võrgusihthoia** — uue pöörduspunkti määramiseks või olemasolevate muutmiseks. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõne neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.
- **Pakettside** — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramiseks ja sellise vaikepöörduspunkti nime

Seaded

sisestamiseks, mida kasutatakse seadme arvuti modemina kasutamisel.

- **Andmekõne** — ajalõpuperioodi määramiseks, mille möödudes lõpetatakse automaatselt kõik andmesideühendused.
- **Olekuteave** — olekuseadete (võrguteenus) muutmiseks. Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **SIP-seaded** — SIP-profiilide (ehk seansialustusprotokolli profiilide) vaatamiseks ja loomiseks.
- **XDM seaded** — XDM-profiili loomiseks. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenus) kasutamiseks.
- **Kaugdraivid** — kaugdraiviga ühenduse loomiseks.
- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamiseks või kustutamiseks, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramiseks.

Rakendusseaded

Valige  > **Vahendid** > **Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

14. Rohelised näpunäited

Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.



Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse

andmise kohta leiате aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage aadress www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Paberi säästmine

See kasutusjuhend aitab teil seadme kasutusega alustada.

Üksikasjalikumad juhised leiате seadme abiteemadest (enamikus rakendustes valige lihtsalt **Valikud** > **Abi**).

Lisateoe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiате veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbulatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige

akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida

Toote- ja ohutusteave

elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik ära visatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud, samuti juhul, kui teil on küsimusi. Kui meditsiiniuasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks

Toote- ja ohutusteave

elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada

kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule. Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 4. Vajutage helistamisklahvi.
- Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,85 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

A-GPS 30
ajaveebid 37
ajavööndiseaded 25
aku
 laadimine 14
 paigaldamine 12
andmesideühendused 42
andmete varundamine 56
animeeritud pimenduspiilt 26
antennid 25
asukohaandmed 30
asukohateave 30

B

Bluetooth
 andmeedastus 40
 andmete vastuvõtmine 40
 pääsukood 41
 sidumine 41
 tunnustatud seadmete
 määramine 41
brauser 36
 turvalisus 38
 vahemälu 37

E

edastamine
 Bluetoothi kaudu 40
ekraan
 ilme muutmine 26
e-post 28
esitamine
 video ja heli 48

F

FM-raadio 48

G

Galerii 45
GPS
 asukohapäringud 32
**GPS (globaalne
positsioneerimissüsteem)** 30

H

helinad
 profiilides 26
helisõnumid 22
helitugevuse reguleerimine 21
HSDPA 38
häälestusviisard 19

I

IM (sõnumside) 29
Interneti-ühendus 36
 Vt ka *brauser*

J

**Java-põhise JME-rakenduse
tugi** 52
Java-rakendused 52

K

kaamera
 pildistamine 45
 tööriistariba 45
 videoklipid 45
kaardid
 marsruudid 34
 navigeerimine 34
 sirvimine 34
Kaardid 33
kalkulaator 50
kanalid, uudised 37
kauglukustus 55
Kell
 seaded 25
kellaaeg ja kuupäev 24
kellaaeg maailmas 25

kellaaja ja kuupäeva automaatne
uuendamine 24

klahvid 11, 28, 36

klahvilukk 15

klaviatuur 21

kohandamine 26

kontaktid

gruppide loomine 44

helinad 44

muutmine 44

piltide lisamine 44

salvestamine 44

koosolekud

seadistamine 43

koosolekumärkmed 43

kuupäev ja kellaag 24

kõned

helistamine 20

kõnepost 21

vastuvõtmine 20

kõnepost

helistamine 21

numbri muutmine 21

L

lukukood 9, 55

lukustus

seade 55

M

maamärgid 32

Mail for Exchange 28
meedium

raadio 48

meediumifailide veebis

jaotamine 46

meediumifailide

üleslaadimine 46

meeldetuletuskirjed

Vt *ülesandekirjed*

menüüd 23

MMS (mutimeediumisõnumite
teenus) 22

multimeediumisõnumid 22

muusikapleier

esitamine 47

mõõtühikud

teisendamine 50

mälu

veebi vahemälu 37

mälukaart 15, 16

andmete varundamine 56

lukustus 55

paroolid 55

märguanne

kalendrikirje 43

kalendrimärge 43

N

navigeerimisvahendid 30

Nokia Messaging 28

Nokia toeteave 8

nädalaseaded

kalendrimärguanne 43

O

Opsüsteemi Symbian

rakendused 52

otseteeklahvid 17

Ovi 17

Ovi e-post 28

Ovi jagamisteenus 47

Ovi kontaktiteenus 44

Ovi Store 54

P

PDF-i lugeja 51

peakomplekt 15

pimenduspiit 26

PIN2-kood 9

PIN-kood 9

pleier

muusika edastamine 48

profiilid

helina valimine 26

kohandamine 26

koostamine 26

PUK-koodid 9

pääsukoodid 9

Q

Quickoffice 51

R

raadio 48
 kuulamine 48
rakendus **Abi** 8
rakendused 23, 52
rakendusehaldur 52
rakenduseseaded 58
rakenduste installimine 52
rakendus Vahetus 10
RealPlayer
 meediumiklippide esitamine 48
 seaded 49

S

seaded 10
 kell 25
 rakendused 58
 RealPlayer 49
seadme sisse- või
väljalülitamine 14
sidumine
 pääsukood 41
 seadmed 41
SIM-kaart
 paigaldamine 12
SMS (lühisõnumite teenus) 22
sünnipäevamärkmed 43

Z

Zip-failide haldur 51

T

tarkvararakendused 52
tarkvarauuendused 8, 9
taustpilt 26
teemad
 muutmine 26
teenused 17
teisendamine
 möötühikud 50
tekstisisestus 21
tekstsõnumid
 saatmine 22
telefoni seadistus 19
toeressursid 8
turvakood 9, 55
turvalisus
 mälukaart 55
 veebibrauser 38
tähised 23
tähtpäevamärkmed 43

U

USB-andmesidekaabel 38
uudistekanalid 37
uuendused 9

V

vahemälu 37
Vahetus 19
veebiühendus 36

vestlusteenused (IM) 29
videoklipid
 esitamine 48
Võrgusjagamine 46
 postituste loomine 46
 teenuste aktiveerimine 46
 tellimine 46

Ä

äratuskell 24

Ü

ühendusviisid
 Bluetooth 40
ülesandekirjed 43