

Nokia 6760 slide מדריך למשתמש

גירסה 3

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-573 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה EC/1999/5. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd **symbian**



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שנקדד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחביוות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחביוות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

20.....	בקרת עוצמת הקול
20.....	כתיבת טקסט בעזרת המקלדת
21.....	כתוב ושליח הודעות
22.....	המתנה פעילה
22.....	תפריט
22.....	מחוננים
23.....	שעון
24.....	מיקומי אנטנה
25.....	4. התאמה אישית של ההתקן
25.....	פרופילים
25.....	בחירת סוגי צלילים
25.....	שינוי ערכת הנושא לתצוגה
27.....	5. דואר אלקטרוני וצ'אט
27.....	מקש הודעות
27.....	דואר של Ovi
27.....	אודות שירות ההודעות של Nokia
27.....	Mail for Exchange
28.....	צ'אט
29.....	6. מפות Ovi
29.....	מיקום (GPS)
32.....	אודות מפות
32.....	מעבר בתוך מפה
33.....	תכנון נתיב
33.....	ניווט ליעד
34.....	7. אינטרנט וקישוריות

6.....	בטיחות
6.....	אודות ההתקן שלך
7.....	יישומי משרד
7.....	שירותי רשת
7.....	זיכרון משותף
8.....	1. חיפוש עזרה
8.....	תמיכה
8.....	עזרה מובנית בהתקן
8.....	שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת
9.....	שאלות נפוצות
11.....	2. תחילת השימוש
11.....	מקשים וחלקים
12.....	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
14.....	טעינת הסוללה
14.....	הפעלה או כיבוי של ההתקן
15.....	נעילת המקשים
15.....	חיבור הדיבורית האישית
15.....	כרטיסי זיכרון
17.....	קיצורים
17.....	בקר ב-Ovi
18.....	3. Nokia 6760 slide שלך
18.....	הגדרת הטלפון
18.....	אשף הגדרות
18.....	העברת תוכן
19.....	ביצוע שיחות
19.....	דואר קולי

49.....	11. הורדות.....
49.....	מנהל יישומים.....
50.....	חנות Ovi.....
51.....	12. הגנה על ההתקן ועל הנתונים.....
51.....	נעילת המכשיר.....
51.....	אבטחת כרטיס הזיכרון.....
51.....	נתוני גיבוי.....
52.....	היזהר בעת החיבור.....
53.....	13. הגדרות.....
53.....	הגדרות כלליות.....
53.....	הגדרות הטלפון.....
53.....	הגדרות חיבור.....
54.....	הגדרות יישומים.....
55.....	14. עצות "יירוקות".....
55.....	חיסכון באנרגיה.....
55.....	מיחזור.....
55.....	חיסכון בנייר.....
55.....	מידע נוסף.....
56.....	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות.....
61.....	אינדקס.....

34.....	מקש אינטרנט.....
34.....	דפדפן.....
36.....	הורדה מהירה.....
36.....	חיבור כבל הנתונים מסוג USB.....
37.....	Bluetooth.....
39.....	מנהל חיבורים.....

40.....	8. לוח שנה ואנשי קשר.....
40.....	יצירת ערך בלוח השנה.....
40.....	תצוגות לוח שנה.....
40.....	שמירה ועריכה של שמות ומספרים.....
41.....	יצירת קבוצות אנשי קשר.....
41.....	הוספת צלצולים לאנשי קשר.....
41.....	אודות 'אנשי קשר ב-Ovi'.....

42.....	9. תמונות ומוסיקה.....
42.....	מצלמה.....
42.....	גלריה.....
43.....	שיתוף מקוון.....
44.....	אודות 'שיתוף Ovi'.....
44.....	נגן מוסיקה.....
45.....	רדיו FM.....
45.....	RealPlayer.....

47.....	10. יישומי משרד.....
47.....	מחשבון.....
47.....	המר מידות.....
47.....	איתור וסידור של קבצים.....
47.....	Quickoffice.....
48.....	מנהל קבצי ZIP.....
48.....	קורא PDF.....

עמידות במים



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות GSM (E) 850/900/1800/1900 ורשתות HSDPA 900/2100 UMTS . לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוירוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: צלילים, גרפיקה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, צ'אט, דואר אלקטרוני, לוח שנה, משחקים, הערות ויישומים. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

יישומי משרד

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint (2000, Microsoft Office XP, ו-2003). לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן.

1. חיפוש עזרה

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
 - בעזרת היישום 'עדכון תוכנה של Nokia', עדכן את תוכנת ההתקן מעת לעת לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות. בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia. זכור לגבות את נתוני ההתקן לפני שתבצע את עדכון תוכנת ההתקן.
 - שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. האיפוס לא מוחק את המסמכים והקבצים שברשותך.
- אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.



עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר  **יישומים** < **עזרה** < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:  קישור לנושא עזרה קשור.  קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת

אודות עדכוני תוכנה

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

לקבלת הודעה כאשר תוכנה חדשה זמינה עבור ההתקן שברשותך, הירשם עם שירות My Nokia והירשם כמנוי עבור הודעות טקסט או דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/mynokia.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

קוד נעילה

קוד הנעילה (המוכר גם כקוד אבטחה) מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

באפשרותך לשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד.
[ראה "נעילת המכשיר" עמ' 51](#)

עליך לזכור את הקוד החדש, לשמור עליו בסוד ולהחזיק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia וייתכן שיחולו עלויות נוספות. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים להאבד.

קודי PIN ו-PUK

אם שכחת את אחד מקודי הגישה הבאים, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- קוד PIN2 — קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מסופקים עם כרטיס ה-SIM, פנה למפעיל כרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

היכן ניתן לקבל הגדרות עבור ההתקן?

בדרך כלל, הגדרות GPRS, MMS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן או יישומים, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.

עדכון תוכנה באמצעות ההתקן

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן (שירות רשת).

בחר  < כלים < מנהל התקן. ואפשרויות < בדיקת עדכונים.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

שאלות נפוצות

כאשר אתה מתחיל להשתמש בהתקן חדש, ייתכן שיהיו לך שאלות. בנוסף לשאלות המקבלות מענה במדריך זה, בקר בדפי התמיכה של המוצר באתר האינטרנט של Nokia.

מהו קוד הנעילה?

ההתקן שברשותך כולל קוד אחד או יותר כדי להגן על ההתקן או על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה.

שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

כמו כן, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את ההגדרות. [ראה "אשף הגדרות" עמ' 18.](#)


כיצד ניתן להעביר תוכן מההתקן הישן?

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם ל- Nokia 6760 slide. [ראה "העברת תוכן" עמ' 18.](#)

2. תחילת השימוש

מספר דגם: 6760s-1.

מקשים וחלקים

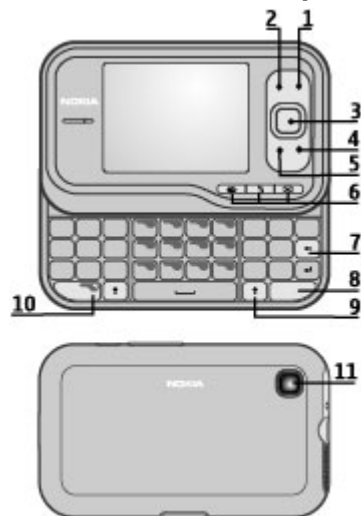

1 — מקש הפעלה/סיום

2 — מקש בחירה ימני

3 — מקש Navi™; להלן מקש גלילה

4 — מקש שיחה

5 — מקש בחירה שמאלי

6 — מקשים לגישה מהירה: מקשי אינטרנט, תפריט ווידאו

7 — מקש Backspace

8 — מקש Sym (סמל)

9 — מקש Shift

10 — מקש פונקציה

11 — מצלמה



הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

1. הסר את הכיסוי האחורי.



2. הסר את הסוללה, אם הוכנסה.

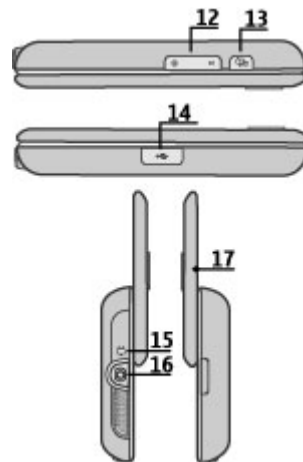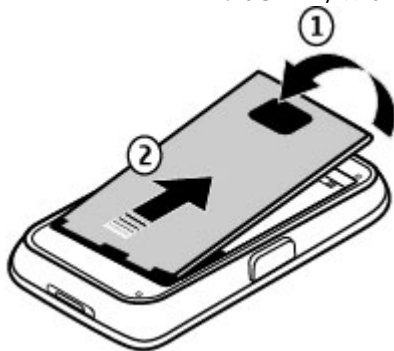

12 — לחצני עוצמת קול

13 — מקש לכידה

14 — מחבר Micro USB


15 — מחבר למטען

16 — מחבר דיבורית אישית

17 — מיקרופון



5. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

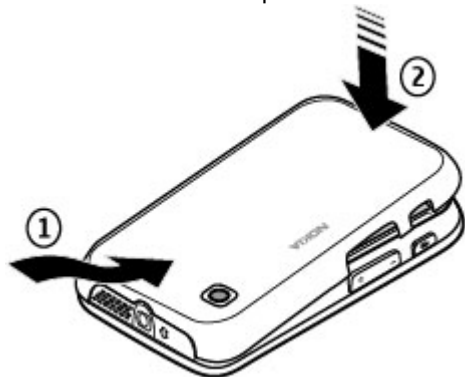

3. הכנס את כרטיס ה-SIM למחזיק הכרטיס. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את מחזיק כרטיס ה-SIM והחלק את הכיסוי של המחזיק כדי לנעול אותו.



4. ישר את מגעי הסוללה עם מחברי תא הסוללה והכנס את הסוללה.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את המטען להתקן. יציאת הטעינה נמצאת מאחורי הכיסוי השחור.




3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן. 💡

הפעלה או כיבוי של ההתקן

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שתרגיש שההתקן רוטט.

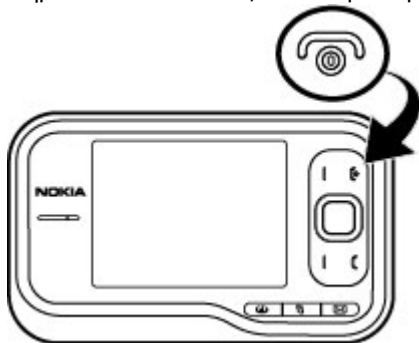

אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד ה-PIN או את קוד הנעילה, ובחר **אישור**. אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**. ראה "מהו קוד הנעילה?" עמ' 9.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. בעזרת היישום 'הגדרת הטלפון', באפשרותך להתאים אישית את המראה ואת אופן הפעולה של ההתקן. לפתיחת היישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר  < **יישומים** < **עזרה** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך הנוכחיים. לאיתור המדינה שלך, הזן את האותיות הראשונות של שם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה מכיוון שרשומות לוח שנה מתוזמנות עשויות להשתנות אם



אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

כרטיסי זיכרון

כרטיסי זיכרון נתמכים

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

תשנה את המדינה במועד מאוחר יותר והמדינה החדשה נמצאת באזור זמן אחר.

נעילת המקשים

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

באפשרותך להגדיר נעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מסוים, או כאשר הסליידר סגור.

לשניוי פרק הזמן שלאחריו נעילת המקשים מופעלת, בחר < **כלים** < **הגדרות** ו**כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוטו'** < **מוגדר משתמש** ואת פרק הזמן הרצוי.

לנעילה ידנית של המקשים במצב טלפון, לחץ על מקש הסיום ובחר **נעילת מקשים**.

טיפ: כאשר נעילת המקשים מופעלת, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי להציג במהירות את התאריך ואת השעה. 

חיבור הדיבורית האישית

חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך.



3. לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.
4. סגור את הכיסוי האחורי.

הסרת כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. הסר את הכיסוי האחורי.
3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מחרץ כרטיס הזיכרון והוצא את הכרטיס.
4. החזר את הכיסוי למקומו.

באפשרותך להרחיב את הזיכרון הזמין בעזרת כרטיס microSDHC או microSD עם קיבולת של עד 8 GB. הביצועים המיטביים מתקבלים בעזרת כרטיס microSD עם קיבולת של 4 GB. ניתן להכניס או להסיר כרטיס microSDHC או כרטיס microSD מבלי לכבות את ההתקן.

כדי לשפר את ביצועי ההתקן, מומלץ לא לאחסן בכל תיקייה שהיא יותר מ-100 קבצים.



הכנסת כרטיס הזיכרון

השתמש בכרטיס הזיכרון כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין עבור ההתקן שברשותך. באפשרותך גם לגבות מידע מההתקן אל כרטיס הזיכרון.

- בדוק את התאימות של כרטיסי הזיכרון עם היצרן או הספק שלהם.
- כרטיס זיכרון תואם עשוי להיכלל באריזת המכירות. ייתכן שכרטיס הזיכרון כבר מותקן בהתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:
1. הסר את הכיסוי האחורי.
2. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ, כשאזור המגעים ראשון. ודא שאזור המגעים פונה לכיוון המחברים בהתקן.

קיצורי אינטרנט

מקש פונקציה + *	הגדל את הדף.
מקש פונקציה + #	הקטן את הדף.
y	עבור אל דף הבית.
r	פתח את תיקיית הסימניות.
t	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
p	חזור לדף הקודם.
w	הצג את הדפים הפעילים.
b	הצג את סקירת הדף.
n	הזן כתובת אינטרנט חדשה.

בקר ב-Ovi

Ovi כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. באמצעות Ovi באפשרותך, לדוגמה, ליצור חשבון דואר אלקטרוני, לשחזר את התמונות ואת קליפי הווידאו שלך עם חברים ובני משפחה, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצילילים להתקן שברשותך ולרכוש מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ולא כל השפות נתמכות.

גישה לשירותים — עבור אל www.oivi.com והירשם לחשבון Nokia משלך.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

קיצורים

להלן חלק מקיצורי המקשים בהתקן. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים.
#	לחץ לחיצה ממושכת על * כדי להפעיל את הפרופיל 'שקט'.
מקש גלילה	לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי להציג את שעון שומר המסך כאשר לוח המקשים נעול.

מצב המתנה

מקש שיחה	פתח את יומן השיחות. מוצגים עד 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או שניסית להתקשר אליהם. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.
0	לחץ לחיצה ממושכת כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן.
מקש ספרה (2 עד 9)	חייג למספר טלפון בעזרת חיוג מהיר. להפעלת חיוג מהיר, בחר  < כלים < הגדרות וטלפון < שיחה < חיוג מהיר .

3. Nokia 6760 slide שלך

לאחר שהפעלת את ההתקן, התחל לסייר.



הגדרת הטלפון

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח.

לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר  < **יישומים** < **עזרה** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת חיבורי ההתקן, בחר **אשף ההגדרות**.

להעברת נתונים להתקן מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפת טלפונים**.
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

אשף הגדרות

בחר  < **כלים** < **אשף ההגדרות**.

השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור.
הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן,
בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף
ההגדרות.

להפעלת אשף ההגדרות, בחר **התחלה**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא
את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל
לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפעיל** — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.

- **הגדרות דוא"ל** — הגדרת תצורה של חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום **החלפה** כדי להעתיק תוכן כגון מספרי
טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם ל-
Nokia 6760 slide באמצעות קישוריות Bluetooth.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר
תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין
ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ה-Nokia 6760 slide שלך
יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך
להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ה-Nokia 6760 slide
שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן
אוטומטי, וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחר נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, ב-Nokia 6760 slide, בחר **החלפה** ביישום 'הגדרת הטלפון' או בחר  < **כלים** < **החלפה**.
2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על
שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם בחרת Bluetooth, חבר את שני ההתקנים. כדי להורות
להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**.
בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד
ב-Nokia 6760 slide שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר

ביצוע שיחות

כדי לבצע שיחה, הן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג. כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הסיום.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.



מענה לשיחה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה. לדחיית שיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

לדחיית עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.



דואר קולי

בחר **כלים** < **תיבת קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית, גלול אל תיבת הדואר הקולית ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבת קולית**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר ו**אפשרויות** < **שינוי מספר**.

אישור. הן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.

4. ב-Nokia 6760 slide שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים ב-Nokia 6760 slide. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

ביצוע שיחות



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

כדי לבצע ולקבל שיחות, על ההתקן להיות מופעל, חייב להיות מותקן בו כרטיס SIM תקין ואתה חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית.



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

בקרת עוצמת הקול

לכוון עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול** או **טלפון**.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

כתיבת טקסט בעזרת המקלדת

ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה.



להוספת סימני פיסוק, לחץ על המקש או על צירוף המקשים המתאים.

למעבר בין מצבי הרישיות, לחץ על המקש Shift.

להוספת תווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים.

למחיקת תו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש Backspace.

להוספת תווים וסמלים שאינם מוצגים במקלדת, לחץ על המקש Sym.

לשינוי שפת הכתיבה או להפעלת קלט טקסט חזרי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** ואת האפשרות המתאימה.

כתוב ושלח הודעות

בחר  < **הודעות** < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני אצל ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני החורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה דואר יוצא וההתקן ינסה לשלוח אותה שוב מעת לעת. שליחת הודעת דואר אלקטרוני מחייבת חיבור נתונים, וניסיונות רציפים לשלוח שוב אותה עלולים להגדיל את חשבון הטלפון שלך. בתיקיה דואר יוצא, תוכל למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה טיוטות.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר **הודעת שמע** כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר **דואר אלקטרוני** כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.

2. בשדה אל, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (:); להפרדת הנמענים, לחץ *. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3. בשדה הנמשא, הזן את הנמשא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת** **הודעה**.

4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת טקסט** < **תבנית** או **הערה**.

5. כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.

6. כדי לצלם תמונה או להקליט וידאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.

7. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .

8. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה** או לחץ על מקש החיגוג.



הערה: הסמל הודעה שמשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מחוננים

3G או  ההתקן מחובר לרשת UMTS או GSM.

 רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.

 יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.

 קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.

 קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.

 קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.

 מקשי ההתקן נעולים.

 תזכורת פעילה.

 הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה.

 קישוריות Bluetooth מופעלת.

 חיבור Bluetooth נוצר. כשהמחנן מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.

 קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור במתנה.

 קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור במתנה.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

המתנה פעילה

עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במצב המתנה ומוכן לשימוש.

לפתיחת רשימת המספרים האחרונים שחיוגו, לחץ על מקש השיחה. גלול ימינה כדי לגשת אל הרשימה של שיחות שהתקבלו או שיחות שלא נענו.

לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

כדי להתחבר לאינטרנט, לחץ על מקש האינטרנט.

תפריט

התפריט הראשי הינו נקודת המוצא לפתיחת כל היישומים בהתקן או בכרטיס זיכרון. לגישה לתפריט הראשי, לחץ על .

לפתיחת יישום או תיקייה, בחר את הפריט.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר  < **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט** וסוג תצוגה.

לסגירה של יישום או תיקייה, בחר **חזרה** ו**יציאה** כמספר הפעמים הדרוש לחזרה למצב המתנה.

 **טיפ:** להצגת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יישום. לסגירת יישום, לחץ על מקש **backspace**.

לכיוונית התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לביטול התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

שעון עולמי

בחר **ייושמים** < **שעון**.

להצגת השעה במקומות שונים, פתח את כרטיסיית השעון העולמי. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 מיקומים.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. המיקום מוצג בתצוגה הראשית של השעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם למיקום שנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

^{3G} קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל ^{3G} מצייין שהחיבור פעיל והסמל ^{3G} מצייין שהחיבור בהמתנה.

^{3.5G} גישת מנות להורדה מהירה (HSDPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל ^{3.5G} מצייין שהחיבור פעיל והסמל ^{3.5G} מצייין שהחיבור בהמתנה.

2 ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

2 כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.

2 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

2 ערכת רכב של דיבורית מחוברת להתקן.

2 עזר שמיעה מחובר להתקן.

2 טלפון TTY מחובר להתקן.

2 ההתקן מבצע סינכרון.

שעון

בעזרת 'שעון', באפשרותך להציג את השעה המקומית או את השעה בערים אחרות ולהשתמש בהתקן כשעון מעורר.

שעון מעורר

בחר **ייושמים** < **שעון**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לשינוי השעון המוצג במצבי המתנה, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.


כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראת שעון**.

מיקומי אנטנה

להתקן שברשותך יש שלוש אנטנות משולבות: אנטנה סלולרית, אנטנת Bluetooth ואנטנת GPS.

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

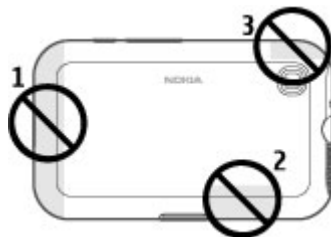

1 — אנטנה סלולרית

2 — אנטנת Bluetooth

3 — אנטנת GPS

4. התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך, לדוגמה, על-ידי התאמת הצלילים השונים ושינוי תמונת הרקע ושומר המסך.



פרופילים

בחר  < כלים < פרופילים.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במצב ההמתנה. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ו**אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש בקישוריות GPS Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט הפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך ליצור קישוריות Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כאשר הפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במצב ההמתנה. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלולים

כדי לקבוע סוג צלול לפרופיל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלול**. בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלול שהורדו נשמרים בתיקייה גלריה.

להשמעת סוג הצלול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הדעה**.



שינוי ערכת הנושא לתצוגה

בחר  < כלים < **ערכות נושא**.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בכל היישומים, בחר **כללית**. לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בתפריט הראשי, בחר **תצוגת תפריט**.

לשינוי ערכת הנושא עבור יישום מסוים, בחר את התיקייה הקשורה ליישום מסוים זה.

לשינוי תמונת הרקע של מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

לבחירת הנפשה עבור שומר המסך, בחר **חיסכון בחשמל**.

להפעלה או כיבוי של אפקטי ערכת הנושא, בחר **כללית** <
אפשרויות < **אפקטים של ערכת נושא**.

5. דואר אלקטרוני וצ'אט

בעזרת ההתקן שברשותך, באפשרותך לקרוא ולהשיב לדואר אלקטרוני אישי ולדואר אלקטרוני של עבודה ולנהל צ'אט עם אנשי הקשר של הצ'אט.

מקש הודעות

להתקן שברשותך יש מקש עבור גישה מהירה להודעות שלך.



דואר של Ovi

אם עדיין אין לך חשבון דואר אלקטרוני או אם ברצונך ליצור חשבון דואר אלקטרוני אחר, הדואר של Ovi מציע לך אפשרות זו. הדואר של Ovi הוא שירות דואר אלקטרוני בחינם שבו באפשרותך להשתמש דרך האינטרנט או ישירות דרך ההתקן שלך.

לקבלת מידע נוסף, ראה mail.ovi.com.

ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים או בכל השפות.

אודות שירות ההודעות של Nokia

שירות ההודעות של Nokia מעביר באופן אוטומטי דואר מכתובת הדואר הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את ההודעות הדואר שלך בדרכים.

אם אין ברשותך חשבון דואר, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

ייתכן ששירות ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות ההודעות של Nokia בכתובת email.nokia.com.

שירות ההודעות של Nokia הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

ייתכן שיהיה עליך להתקין את שירות ההודעות של Nokia תחילה. לאחר ההתקנה, כדי לפתוח את שירות ההודעות של Nokia, בחר **הודעות**.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את ההודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר. ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

צ'אט

באמצעות שירות הרשת 'הודעות מיידיות' (IM) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש.

בחר  < **אנשי קשר** ופתח את כרטיסיית Ovi.

כדי להתחבר לשירות, בחר **מעבר למצב מקוון** ואת שיטת החיבור. חיבור נתוני מנה עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת.

כדי להתחיל שיחת צ'אט עם חבר, בחר **אפשרויות** < **צ'אט**. לשליחת הודעת צ'אט, הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר **שליחה**.

בתצוגת הצ'אט, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שליחה** — שליחת ההודעה.
- **הוספת סמיילי** — הוספת סמיילי.
- **שליחת המיקום שלי** — שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים).
- **פרופיל** — הצגת פרטי חבר.
- **הפרופיל שלי** — בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך.
- **עריכת טקסט** — העתקה או הדבקה של טקסט.
- **סיום צ'אט** — סיום הצ'אט הפעיל.
- **יציאה** — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

להצגת המיקום של חברך, בחר **הצגה על מפה**.

כדי לחזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של Ovi' מבלי לסיים את הצ'אט, בחר **חזרה**. אם תבחר מספר טלפון בצ'אט, כדי להוסיף אותו לרשימת אנשי הקשר שלך, להתקשר או להעתיק את המספר, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה.

6. מפות Ovi

זקוק להוראות? מחפש מסעדה? ההתקן שברשותך כולל כלים שיכוונו אותך למקום הרצוי.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים כגון נתוני GPS כדי לקבוע את המיקום שלך או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הקואורדינאטות ב-GPS מבוססות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינאטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של הקואורדינאטות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

ניתן לאפשר או לבטל שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

(Assisted GPS (A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS).

עבור ה-GPS דרושה תמיכת רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבתת שירות ה-A-GPS, בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS ואפשרויות** < **הגדרות מיקום** < **שיטות מיקום** < **GPS עם סיוע** < **נטרל**.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים.

ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.




יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת מצב של אות לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר  < **יישומים ונתוני GPS** < **מיקום** < **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.



אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהמחוון ארוך יותר, אות הלוויין חזק יותר. לאחר שההתקן קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחוון נצבע בכחול.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

ראשית, על ההתקן לקבל אותות מלפחות ארבעה לוויינים על מנת שיוכל לחשב את מיקומך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

בחר  < **יישומים** < **ציוני דרך**.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף,

לשימוש בנתוני GPS, ראשית על מקלט ה-GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את קואורדינטות המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלשה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

הדרכה בנתיב

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS ו-ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

אחזור מידע מיקום

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS ו-מיקום**.

בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן

כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשורניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.
 - **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
 - **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאלה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
 - **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.
- באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.



נתוני GPS

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS**.

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער.

הקואורדינטות ב-GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשורניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

מד מסע

בחר  < **יישומים** < **נתוני GPS** ו-**מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמניות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **התחל** או **הפסק**. הערכים המחושבים משארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל את GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

אודות מפות

באמצעות היישום מפות תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה, לעיין במפות של ערים ושל מדינות שונות, לחפש מקומות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. תוכל גם לרכוש רישיונות למידע תנועה ולשירותי ניווט שונים (אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך).

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על ידי מפות שכבר הורדו להתקן שברשותך, מפה של האזור תורד באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמניות בהתקן או בכרטיס זיכרון שברשותך. תוכל להשתמש גם בתוכנה Nokia Map Loader למחשב

כדי להוריד מפות. כדי להתקין את התוכנה Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה www.nokia.com/maps.

 **טיפ:** כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס הזיכרון שלך.

 **הערה:** הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

מעבר בתוך מפה

כאשר חיבור ה-GPS פעיל,  מציג את המיקום הנוכחי במפה.

כדי להציג את המיקום הנוכחי או את המיקום הידוע האחרון שלך, בחר **אפשרויות** < **המיקום שלי**.

למעבר בתוך המפה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה עם מקש הגלילה. המפה מכוננת צפונה כברירת מחדל.

כשקיים חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה על התצוגה, מפה חדש תורד באופן אוטומטי אם תנווט לאזור שאינו מכוסה על ידי המפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

כדי להגדיל או להקטין את המפה, לחץ על מקשי ה-shift השמאלי והימני או לחץ על המקש shift ועל המקש backspace – בהתאם למקלדת של ההתקן שברשותך.

כדי לשנות את סוג המפה, בחר **אפשרויות** < **מצב מפה**.

הגדרות < ניווט < הדרכה קולית בחלון הראשי. הדרכה קולית אינה זמינה לניווט ברגל.

כדי להתחיל לניווט, נווט אל מיקום כלשהו, לחץ על מקש הניווט ואחר כך בחר **נסיעה אל** או **הליכה אל**.

כדי לעצור את הניווט, בחר **עצירה**.

תכנון נתיב

לתכנון נתיב, גלול אל נקודת ההתחלה על המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה לנתיב**. להוספת הנתיב ומיקומים נוספים אל הנתיב, בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה**. אם ברצונך להשתמש במיקום הנוכחי שלך כנקודת ההתחלה, הוסף את היעד אל הנתיב.

לשינוי סדר המיקומים בנתיב, גלול אל מיקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר **העברה**. גלול אל המקום שאליו ברצונך להעביר את המיקום ובחר **בחר**.

לעריכת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר **עריכת נתיב**.

להצגת הנתיב במפה, בחר **הצג נתיב**.

לניווט ליעד במכונית או ברגל, אם רכשת רישיון עבור שירותים אלה, בחר **הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

לשמירת הנתיב, בחר **הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב**.

ניווט ליעד

לניווט ליעד, עליך לרכוש רישיון של שירות הניווט.

כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל או לרכב, בחר **אפשרויות < חנות ורישיונות < נהיגה והליכה**. כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל בלבד, בחר **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר. תוכל לשלם עבור הרישיון בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון (אם ספק השירות שלך תומך בכך). תוכל להעביר את הרישיון מההתקן שברשותך להתקן תואם אחר, אך ניתן להשתמש ברישיון בהתקן אחד בלבד בכל עת.

כשתשתמש בניווט ברכב בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הרלוונטיים. כדי לשנות את השפה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות < כלים <**

7. אינטרנט וקישוריות

באפשרותך לגלוש באינטרנט או לחבר את ההתקן למחשב תואם באמצעות שיטות הקישוריות השונות של ההתקן שברשותך.

מקש אינטרנט

ההתקן שברשותך כולל מקש לגישה מהירה לאינטרנט.



דפדפן

בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט. כמו כן, באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט המיועדים להתקנים ניידים. לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

גלישה באינטרנט

בחר  < **אינטרנט**.

קיצור: לפתיחת הדפדפן, לחץ על מקש האינטרנט. 



חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת "Java Verified".

דף הבית נפתח. לשינוי דף הבית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לגלישה בדף אינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או הזן את הכתובת בשדה (🌐), ולחץ על מקש הגלילה.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול חומר, כגון גרפיקה וצלילים, הדורשים כמות גדולה של זיכרון לצורך הצגתם. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לגלילה בדפי אינטרנט ללא הצגת פריטים גרפיים, כדי לחסוך בזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט חדשה, בחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL**.

טיפ: במהלך הגלישה, לפתיחת סימנייה, לחץ על 1 ובחר סימנייה. 

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת כתובת האינטרנט הנוכחית כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **שמירה כסימנייה**.

להצגת צילומים של דפי אינטרנט שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר). בחר את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה לחזור.

לשמירת דף אינטרנט במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **שמירת דף**.

או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

היישום 'אינטרנט' מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

לעדכון הזנת אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < ריענון.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר אפשרויות < הגדרות < הזנות אינטרנט.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות < מטמון.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולהצגת דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < כלים < ניתוק; לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר אפשרויות < יציאה.

להעברת הדפדפן לרקע, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. לסיום החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות < קובצי Cookie.

באפשרותך לשמור דפי אינטרנט ולגלוש בהם במועד מאוחר יותר במצב לא מקוון. בנוסף, באפשרותך לקבץ דפי אינטרנט בתיקיות. לגישה לדפי האינטרנט ששמרת, בחר דפים שמורים בתצוגת הסימניות.

לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף האינטרנט הנוכחי, בחר אפשרויות < אפשרויות שירות (אם דף האינטרנט תומך באפשרות זו).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר אפשרויות < חלון < חסימת חלונות צצים או איפשור חלונות צצים.

קיצורים במהלך גלישה

- לחץ על 1 לפתיחת תצוגת הסימניות.
- לחץ על 2 לחיפוש מילות מפתח בדף הנוכחי.
- לחץ על 3 לחזרה לדף הקודם.
- לחץ על 5 להצגת רשימה של כל החלונות הפתוחים.
- לחץ על 8 להצגת סקירה של הדף הנוכחי. לחץ על 8 פעם נוספת כדי להגדיל את הדף ולהציג את החלק הרצוי.
- לחץ על 9 להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
- לחץ על 0 למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
- להגדלה או להקטנה של הדף (זום), לחץ על * או על #.

טיפ: לחזרה למסך הבית ולהשארת הדפדפן פתוח ברקע, לחץ פעמיים על  או על מקש הסיום. לחזרה לדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על  ובחר את הדפדפן.

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים

אבטחת חיבורים

אם מחוץ לאבטחה (ה) מוצג במהלך חיבור, משמעות הדבר ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת, מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצייין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה עשויות להיות דרושות עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם אין בהתקן את תעודת האבטחה הנכונה, תוצג הודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

הורדה מהירה

שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G, ומצוין באמצעות **3.5G**) הוא שירות רשת ברשתות UMTS, המספק הורדות נתונים במהירות גבוהה. כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב-HSDPA וההתקן מחובר לרשת UMTS התומכת ב-HSDPA, הורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור HSDPA פעיל מצוין באמצעות ³⁵⁶. הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור.

להפעלה או כיבוי של HSDPA, בחר  < כלים > **הגדרות וחיבור** < מנת נתונים > **גישת מנות במהירות גבוהה**. רשתות סלולריות מסוימות אינן מאפשרות שיחות קוליות נכנסות כש-HSDPA פעיל. במקרה זה, תצטרך לבטל את פונקציית ה-HSDPA כדי לקבל שיחות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירותים שלך.

HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינה מושפעת.

חיבור כבל הנתונים מסוג USB

מחבר ה-USB נמצא מאחורי כיסוי.

כבל הנתונים מסוג USB מיועד להעברת נתונים בלבד ואינו תומך בטעינה.



כדי להימנע מפגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן למחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים.
2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח נשלף במחשב.
3. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Microsoft Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.

וידאו, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, הפצת שמע/וידאו כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אחונית, התקן ממשק אנושי, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים וגישה ל-SIM. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר  < כלים < קישוריות < Bluetooth.

1. בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.
2. בחר Bluetooth < מופעל.
3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשתמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.
4. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.
5. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשתמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויצג רשימה שלהם.

טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.



כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב ה-PC, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר  < כלים < הגדרות < קישוריות < USB ומצב חיבור USB ואת האפשרות הרצויה.

להגדרת ההתקן לבקש את המצב בכל פעם שאתה מחבר אליו את כבל הנתונים, בחר  < כלים < הגדרות < קישוריות < USB ואישור בעת חיבור < כן.

Bluetooth

בחר  < כלים < קישוריות < Bluetooth.

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, שלט רחוק שמע/

6. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקיה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל ואיתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצג בתיקית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אביר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).



חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia Ovi Suite ואביריים מסוימים, כגון דיבוריות אישיות, יכולים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר **🔍** < **כלים** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד הפעלה נדרש רק כשאתה מתחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות להירה

ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרוחק של SIM חייב להכיל 16 ספרות. כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל לשיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח קליטה. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את ההתקן שברצונך לבצע איתור התאמה, ואחר כך הזן את קוד ההפעלה. יש להזין את אותו קוד הפעלה גם בהתקן האחר.

3. בחר **כן** כדי להפוך את החיבור בין ההתקן שברשותך להתקן האחר לאוטומטי, או בחר **לא** כדי לאשר את החיבור ידנית בכל פעם שמבוצע ניסיון חיבור. לאחר ההתאמה, יישמר ההתקן בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאשר**. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יתאפשרו ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או באישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים השייכים לך בלבד (כמו דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים השייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאשר**.

כדי להשתמש באבזר שמע ל-Bluetooth, כמו דיבורית Bluetooth או דיבורית Bluetooth אישית, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזר. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזר. כדי להתחבר לאבזר השמע, הפעל את האבזר. אבזרי שמע מסוימים יתחברו באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אם מדובר באבזר שאינו מתחבר באופן אוטומטי, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האבזר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

מנהל חיבורים

בחר  < **כלים** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

הצגה וניתוק של חיבורים פעילים

בחר  < **כלים** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

כדי להציג מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר חיבור מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לנתק את החיבור לרשת שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לנתק את כל החיבורים הפעילים לרשתות בבת אחת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

8. לוח שנה ואנשי קשר

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך לעקוב אחר לוח הזמנים שלך, ימי ההולדת של חבריך או משימות שעליך לבצע, לדוגמה. בחר  **משדר** < **לוח-שנה**.

באמצעות 'אנשי קשר', באפשרותך לשמור ולעדכן מידע איש קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני, של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצל אישי או תמונה. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. בחר  < **אנשי קשר**.

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק אנשי קשר מהתקן Nokia הקודם שהיה ברשותך אל Nokia 6760 slide. [ראה](#) **"העברת תוכן" עמ' 18**.

יצירת ערך בלוח השנה

- להוספת ערך חדש בלוח השנה, גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** ומבין האפשרויות הבאות:
 - **פגישה** — הוספת תזכורת לפגישה.
 - **בקשת פגישה** — יצירה ושליחה של בקשת פגישה חדשה. כדי שתוכל לשלוח בקשות, יש להגדיר תיבת דואר בהתקן.
 - **תזכיר** — כתיבת הערה כללית עבור היום.
 - **יום שנה** — הוספת תזכורת על ימי הולדת או תאריכים מיוחדים (הרשומות יחזרו כל שנה).
 - **מטלה** — הוספת תזכורת למשימה שיש להשלים לפני תאריך מסוים.
- להוספת תיאור לערך, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיאור**.
- לשמירת הערך, בחר **בוצע**.



טיפ: בתצוגת יום, שבוע או חודש בלוח השנה, לחץ על מקש (0-9). רשומת פגישה תיפתח, והתווים שתזין יתווספו לשדה הנושא. בתצוגת המטלות, ייפתח ערך מטלה.

כאשר נשמעת תזכורת של לוח השנה, בחר **השתקה** כדי להשתיק את ההתראה.

לעצירת תזכורת לוח השנה, בחר **עצירה**.

להעברת התזכורת למצב נודניק, בחר **נודניק**.

להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת של לוח השנה כאשר היא מוגדרת למצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע ומטלה, בחר **אפשרויות** < **תצוגת חודש**, **תצוגת שבוע** או **תצוגת מטלות**.

לשינוי היום הראשון של השבוע, התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**. למעבר ליום הנוכחי, לחץ על #.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- לחץ על  ובחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.
- מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

אודות 'אנשי קשר ב-Ovi'

בעזרת היישום 'אנשי קשר ב-Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לאנשים שחשובים לך יותר מכולם. חפש אנשי קשר וגלה חברים בקהילת Ovi. שמור על קשר עם חבריך - נהל שיחות צ'אט, שתף את המיקום והנוכחות שלך והתעדכן בקלות במעשי חבריך ובמיקומם. כמו כן, באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם חברים המשתמשים ב-Google Talk™. סנכרן את אנשי הקשר שלך, את לוח השנה ותוכן נוסף בין התקן Nokia שברשותך לבין Ovi.com. המידע החשוב שלך מאוחסן ונשאר מעודכן הן בהתקן והן באינטרנט. בעזרת היישום 'אנשי קשר ב-Ovi', באפשרותך להפוך את רשימת אנשי הקשר שלך לדינמית ולהיות בטוח שאנשי הקשר שלך מאוחסנים ב-Ovi.com. עליך להיות בעל חשבון Nokia כדי להשתמש בשירות. צור חשבון בהתקן הנייד שלך, או עבור אל www.ovi.com במחשב.

לעריכת איש קשר, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. באפשרותך גם לחפש את איש הקשר הרצוי על-ידי הזנת האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש.

לצירוף תמונה לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה**. התמונה מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

יצירת קבוצות אנשי קשר

1. ליצירת קבוצה חדשה, ברשימת הקבוצות, בחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**. השתמש בשם ברירת המחדל או הזן שם חדש. בחר **אישור**.
2. להוספת חברים לקבוצה, בחר את הקבוצה ו**אפשרויות** < **הוספת חברים**.
3. סמן כל איש קשר שברצונך להוסיף ובחר **אישור**.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

לחץ על  ובחר **אנשי קשר**.

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצה:

1. לחץ על מקש הגלילה כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.
 2. בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול**.
 3. בחר את הצלצול שבו ברצונך להשתמש.
- כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ישמע ההתקן את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו).
- להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

9. תמונות ומוסיקה

בעזרת Nokia 6760 slide, באפשרותך לצלם תמונות ולהאזין למוסיקה ולרדיו. כמו כן, באפשרותך לשתף את התמונות שלך בשירותים מקוונים שונים.

מצלמה

בעת השימוש במצלמה, התצוגה מסתובבת באופן אוטומטי למצב לרוחב.

צילום תמונה

בחר  < **מצלמה**.

לצילום תמונה, השתמש בתצוגה כעינית ולחץ על מקש הצילום. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

להגדלה או הקטנה לפני צילום תמונה, השתמש במקש הגלילה.

סרגל הכלים מציע לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ. להצגת סרגל הכלים, בחר **אפשרויות** < **הצגת סרגל כלים**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

 מעבר למצב תמונה.

 מעבר למצב וידאו.

 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 מעבר למצב לילה (וידאו בלבד).

 משך הווידאו.

 סגירת סרגל הכלים.

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב הצילום והתצוגה שבהם אתה נמצא. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה.

הקלט וידאו

בחר  < **מצלמה**.

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו מסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הלכידה.
3. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי ביזכרון הזמין.

גלריה

בחר  < **גלריה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות**  — הצגת וידאו קליפים ותמונות ב'תמונות'.
- **וידאו קליפים**  — הצגת קטעי וידאו במרכז הווידאו.
- **שירים**  — פתח את נגן מוסיקה.
- **קליפים קוליים**  — להאזנה לקליפים קוליים.
- **קישורי זרימה**  — הצגה ופתיחה של קישורי זרימה.
- **מצגות**  — להצגת מצגות.

חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **אפשרויות** < **הפעלה**.
2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. שירותי Nokia בשירות השיתוף המקוון ניתנים ללא תשלום. ייתכן שספק השירות יחייב אותך בגין נתונים המועברים דרך הרשת. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

יצירת הצבה

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציג קובצי מדיה בשירות כלשהו, בחר שירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מציע ערצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**: כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן, וכן להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. כמו כן, באפשרותך ליצור אלבומים, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

לפתיחת קובץ, לחץ על מקש הגלילה. וידאו קליפים, קובצי RAM וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו וקובצי מוסיקה וקליפים קוליים בנגן המוסיקה.

להעתקה או להעברה של קבצים אל כרטיס הזיכרון (אם מותקן) או אל זיכרון התקן, בחר קובץ **אפשרויות** < **העברה והעתקה** < **העתקה**.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

באמצעות שיתוף מקוון תוכל להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן שברשותך בשירותי שיתוף מקוון תואמים (כמו אלבומים ובלוגים) תוכל גם להציג ולשלוח הערות להצבות שבשירותים אלה, וגם להוריד תוכן להתקן התואם של Nokia שברשותך.

סוגי התכנים הנתמכים וזמינות השירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < **יישומים** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור

אודות 'Ovi שיתוף'

'שיתוף Ovi' הוא שיתוף מקוון המסייע לך לשתף את התמונות, הווידאו קליפים, השמע ומדיה אחרת במחשב או בהתקן שברשותך עם משפחתך וחברייך. באמצעות 'שיתוף Ovi', באפשרותך לתייג תמונות ולהעיר עליהן, ליצור רשימות של המועדפים שלך ועוד. עליך להירשם כדי שתוכל לשתף, אך לא נדרש רישום כדי להציג את המדיה שאתה משתף עם אחרים.

בעזרת ההתקן שברשותך, באפשרותך להשתמש ביישום 'שיתוף מקוון'.

לקבלת מידע נוסף, ראה share.ovi.com.



נגן מוסיקה

בחר < מוסיקה < נגן מוסיקה.

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC+, AAC, eAAC+ ו-MP3. WMA. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

תוכל גם להשתמש בנגן המוזיקה כדי להאזין לפרקי פודקסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעל שיר או פרק פודקסט

כדי להוסיף את כל השירים והפודקסטים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

כדי להפעיל שיר או פרק פודקסט, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת השיר או פרק הפודקסט.

כדי להשקות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

כדי לשנות את הצליל של השמעת המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

לכוונן האזיזון ותמונת הסטריאו, או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות שמע**.

להצגת פריט חזותי במהלך ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הצגת פריטים חזותיים**.

לחזרה למצב ההמתנה הפעילה ולהשאת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

העבר מוזיקה ממחשב PC

1. ודא שכרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות USB או כבל נתונים תואם מסוג USB.
3. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **העברת מדיה** כמצב החיבור.

אם תבחר **העברת מדיה** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Windows Media Player כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

RealPlayer מפעיל קטעי וידאו וקליפים קוליים המאוחסנים בהתקן שברשותך, מועברים מהודעת דואר אלקטרוני או מחשב תואם או זורמים להתקן שברשותך דרך האינטרנט. תבניות קובץ נתמכות כוללות AMR, RA, RV, 3GP ו-Midi. RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות קובצי המדיה.

הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

כדי להפעיל וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** ואחר כך בחר קליפ כלשהו.

כדי להציג רשימה של הקבצים שהופעלו לאחרונה, בחר **הוצג לאחרונה** בחלון הראשי של היישום.

כדי להזרים תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** ואחר כך בחר קישור כלשהו. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: URL ו-rtsp:// URL. המצביע אל קובץ RAM. כדי להפעיל את זרימת התוכן, ההתקן שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להוריד וידאו קליפים מהאינטרנט, בחר **הורדת וידאו**.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך ההשמעה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט ימינה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, נווט שמאלה והחזק את המקש לחוץ.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או החיבור לאתר הזרימה ייעצרו, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.



רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

האזנה לרדיו

בחר **מוסיקה < רדיו**.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים. ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושתק כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר **▲** או **▼**.

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר **⌂** או **⌂** כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
- **כוונון ידני** — שנה את התדר באופן ידני.
- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאליה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **השמעה ברקע** — חזור למצב המתנה במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.



RealPlayer

בחר **ישומים < RealPlayer**.

כדי להציג את הווידיאו קליפ במצב מסך רגיל, בחר **אפשרויות** < **המשך במסך רגיל**.

הגדרות RealPlayer

בחר  < **יישומים** < **RealPlayer**.

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

לקביעת ההגדרות באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **וידיאו** או **זרימה**.

10. יישומי משרד

כמו כן, באפשרותך להשתמש בהתקן שברשותך כממיר או מחשבון, או להשתמש ביישומים השונים כדי לגשת לקבצים מצורפים שייתכן שקיבלת בהודעת דואר אלקטרוני.



מחשבון

בחר < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לבצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.

המר מידות

בחר < **משרד** < **ממיר**.

1. גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** כדי לפתוח רשימה של מידות. בחר את סוג יחידת המידה שבה יש להשתמש (שאינה מטבע) ובחר **אישור**.
2. גלול אל שדה היחידה הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה יש להמיר ובחר **אישור**. גלול אל שדה היחידה הבא ובחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר.
3. גלול אל שדה הכמות הראשון והזן את הערך המיועד להמרה. שדה הכמות השני משתנה באופן אוטומטי להצגת הערך המומר.

איתור וסידור של קבצים

בחר < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

קיצור: להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.



Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר < **משרד** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Excel, Quicksheet Word, להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel, Quickpoint עבור מצגות, Microsoft PowerPoint, Quickmanager עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office

2000 XP ו-2003 (תבניות קובץ, XLS DOC ו-PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

עבודה עם קבצים

כדי לפתוח קובץ כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי למיין קבצים לפי סוג, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

כדי להציג את הפרטים של קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **פרטים**. הפרטים כוללים את השם, הגודל והמיקום של הקובץ, וגם את השעה והתאריך של השינוי האחרון שבוצע בקובץ.

כדי לשלוח קבצים למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה** ואחר כך בחר את שיטת השליחה.



מנהל קבצי ZIP

בחר **משרד** < **Zip**.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה וקידוד שמות קובץ.

באפשרותך לשמור את קובצי הארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.



קורא PDF

בחר **משרד** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

11. הורדות

באפשרותך להוריד יישומים שונים להתקן ולהתקין אותם.



מנהל יישומים

באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן שני סוגים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ sis או sisx.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים ותוכנות

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום sis או sisx.

יישום Java

היישום אינו מותקן במלואו

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות** < **הצגת פרטים**.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.
- להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

- לאיתור קובץ התקנה, בחר **יישומים** < **התקנה ומנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
- ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, בחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה התקנה בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר **יישומים** < **התקנה** < **מנ. יישומים**.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **יישומים** < **התקנה** < **מנ. יישומים**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ומתוך הרשימה הבאה:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שליחת הודעה, או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה ספציפית לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

Ovi חנות

אודות אחסון Ovi

בחנוני Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן תואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

גישה לחנות Ovi

בחר **חנות**.

12. הגנה על ההתקן ועל הנתונים



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

נעילת המכשיר

קוד הנעילה מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

לנעילת ההתקן, בהמתנה הפעילה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת טלפון**.

לביטול נעילת ההתקן, בחר **פתיחה**, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **כלים** > **הגדרות וכללי** > **אבטחה** > **טלפון וכרטיס SIM**. הזן את הקוד הישן, ואחר כך הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

כתוב את הקוד החדש, שמור עליו בסוד והחזק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia ועלויות נוספות עשויות לחול. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים ללכת לאיבוד.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הטקסט עבור ההודעה, בחר **כלים** > **הגדרות וכללי** > **אבטחה** > **טלפון וכרטיס SIM** > **נעילת טלפון מרחוק** > **מופעלת**. הזן הודעת נעילה מרחוק

ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך של 5 תווים לפחות. כתוב את הטקסט משום שייתכן שתזדקק לו בהמשך.

אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר **משרד** > **מנ' קבצים**.

באפשרותך להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מאושרת. להגדרת סיסמה, בחר **אפשרויות** > **סיסת כרטיס זיכרון** > **הגדרה**. הסיסה יכולה להיות באורך של עד 8 תווים והינה תלויה רישיות. הסיסה מאוחסנת בהתקן שברשותך. אינך צריך להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו התקן. אם אתה משתמש בכרטיס הזיכרון בהתקן אחר, תתבקש להזין את הסיסה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** > **סיסת כרטיס זיכרון** > **הסרה**. בעת הסרת הסיסה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

לפתיחת כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** > **פתח נעילת כ**. **זיכרון**. הזן את הסיסה.

אם אין באפשרותך לאחזר את הסיסה לביטול הנעילה של כרטיס זיכרון נעול, באפשרותך לבצע פירמוט מחדש של הכרטיס, שיביא לביטול נעילתו של הכרטיס ולהסרת הסיסה. פירמוט כרטיס זיכרון מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בכרטיס.

נתוני גיבוי

בחר **משרד** > **מנ' קבצים**.

מומלץ לגבות את זיכרון ההתקן בקביעות בכרטיס זיכרון או במחשב תואם.

לגיבוי מידע מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** <
גיבוי זיכרון הטלפון.

לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון ההתקן, בחר **אפשרויות** <
שחזור מכרטיס זיכרון.

כמו כן, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia Ovi Suite לצורך גיבוי נתונים.

היזהר בעת החיבור

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות ובדומה למחשבים, עלול להיות חשוף לוירוסים ולתוכן מזיק אחר. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים.

הודעות

- אם תקבל הודעות חשודות, אל תפתח את הקבצים המצורפים.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

Bluetooth

- כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.
- אל תבצע התאמה עם התקנים לא ידועים או עם התקנים שאינך סומך עליהם.

גלישה והורדות

- אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.



חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

13. הגדרות

בחר  < כלים < הגדרות.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות בהתקן. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת ההתקן עבור מספר יישומים.

יתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור ההתקן או משלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

בחר את ההגדרה שברצונך לערוך ושנה את הערכים בדרכים הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לגלול שמאלה או ימינה כדי לכוון ערך.

הגדרות כלליות

בחר  < כלים < הגדרות ו-כללי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** — שנה את הגדרות התצוגה והתאם אישית את ההתקן.
- **תאריך ושעה** — החלף את התאריך והשעה.
- **אביזר העשרה** — קבע את ההגדרות עבור האביזרים שלך.
- **הגדרות סליידר** — שנה את הגדרות השקופית.
- **מקש אישי** — שנה את הפונקציה המופעלת בעת לחיצה על מקש האינטרנט או על מקש ההודעות.
- **הגדרות חיפוש** — שנה את הגדרות החיפוש.
- **אבטחה** — קבע את הגדרות האבטחה.
- **הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של ההתקן.

- **מיקום** — קבע את שיטת המיקום ואת השרת ליישומים מבוססי-GPS.

הגדרות הטלפון

בחר  < כלים < הגדרות ו-טלפון.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — הגדרת הגדרות שיחה כלליות.
- **הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחה.
- **חסימת שיחה** — קבע את הגדרות חסימת השיחה.
- **רשת** — קבע את הגדרות הרשת.

הגדרות חיבור

בחר  < כלים < הגדרות וחיבור.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — עריכת הגדרות Bluetooth.
- **USB** — עריכת הגדרות של כבל נתונים.
- **יעדים** — הגדרת נקודות גישה חדשות או עריכת נקודות גישה קיימות. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **מנת נתונים** — הגדר מתי רשת נתוני מנה מחוברת והזן את שם נקודת הגישה למנה המוגדרת כברירת מחדל, אם אתה משתמש בהתקן שברשותך כמודם עבור מחשב.
- **שיחת נתונים** — הגדר את אורך פרק הזמן שלאחריו כל חיבורי שיחת הנתונים מסתיימים באופן אוטומטי.

- **נוכחות** — ערוך את ההגדרות עבור נוכחות (שירות רשת). להרשמה לשירות, פנה לספק השירות.
- **הגדרות SIP** — הצגה או יצירה של פרופילי Session Initiation Protocol (SIP).
- **הגדרות XDM** — צור פרופיל XDM. פרופיל ה-XDM נדרש עבור יישומי תקשורת רבים, לדוגמה, נוכחות.
- **כוננים מרוח'** — חבר את ההתקן לכונן מרוחק.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם ההתקן עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- **בקרת APN** — הגבלת חיבורים של נתוני מנה.

הגדרות יישומים

- בחר  < **כלים** < **הגדרות** ו-**יישומים**.
- בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

14. עצות "ירוקות"

להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.



חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזער, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת

www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריזות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

חיסכון בנייר

מדריך זה למשתמש מסייע לך להתחיל בעבודה עם ההתקן שברשותך. לקבלת הוראות מפורטות יותר, פתח את העזרה בהתקן (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). לקבלת תמיכה נוספת, ראה www.nokia.com/support.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמיות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחזק בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BP-4L. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצוין על ידי אחד מאלה: UB, E, AR, X, A, U, C, K או E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך

לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נזילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישיג יד של ילדים קטנים.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.



מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF).

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi/werecycle.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמוותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזהרים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזהרים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות

חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושגלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושגל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושגל להיפוך קצב-לב. זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושגל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

מתכניות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
3. הזן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.85 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

A

29 (A-GPS) assisted GPS

B

Bluetooth

אישור התקנים 38
התאמה 38
קבלת נתונים 37
קוד הפעלה 38
שליחת נתונים 37

G

GPS

בקשות מיקום 30
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 29

H

36 HSDPA

M

27 mail
27 mail for exchange
21 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

O

17 Ovi

Q

48 Quickoffice

R

RealPlayer

הגדרות 46
הפעלת קליפי מדיה 45

S

21 SMS (שירות הודעות קצרות)

Z

48 Zip manager

A

אבטחה

דפדפן אינטרנט 36
כרטיס זיכרון 51
אחסון Ovi 50
אנטנות 24
אנשי קשר

יצירת קבוצות 41
עריכה 40
צלצולים 41
שמירה 40
תמונות ב 41

אנשי קשר ב-Ovi 41
אשף ההגדרות 18

B

בלוגים 35
בקרת עוצמת קול 20

G

גיבוי נתונים 51
גלריה 42

D

דואר אלקטרוני 27
דואר קולי
החלפת מספר 19
מחייג 19
דואר של Ovi 27
דיבורית אישית 15
דפדפן 34
אבטחה 36
זיכרון מטמון 35

H

הגדרות 9
46 RealPlayer
יישומים 54
שעון 23
הגדרות אזור זמן 23
הגדרות יישום 54
הגדרות שבוע
תזכורת של לוח שנה 40

- הגדרת הטלפון 18
הודעות טקסט
שליחה 21
הודעות מולטימדיה 21
הודעות שמע 21
הזנות, חדשות 35
הזנות של חדשות 35
הזנת טקסט 20
החלפה 18
היישום 'החלפה' 10
המרה
מידות 47
הערות ימי הולדת 40
הערות ימי שנה 40
הערות מטלות 40
הערות פגישה 40
הערות תזכיר
ראה הערות מטלות
הפעלה
וידאו ושמע 45
הפעלה או כיבוי של ההתקן 14
התאמה
התקנים 38
קוד הפעלה 38
התאמה אישית 25
התקנת יישומים 49

ו

- וידאו קליפים
הפעלה 45

ז

- זיכרון
מטמון אינטרנט 35
זיכרון מטמון 35

ח

- חיבור אינטרנט 34
ראה גם 'דפדפן'
חיבורי נתונים 39

ט

- טעינת קובצי מדיה 43

י

- יומני אינטרנט 35
יישומי Java 49
יישומי Symbian 49
יישומים 49, 22
יישומי תוכנה 49
יישום עזרה 8

כ

- כבל נתונים מסוג USB 36
כלי ניווט 29
כרטיס SIM
הכנסה 12
כרטיס זיכרון 16, 15
גיבוי נתונים 51
נעילה 51
סיסמאות 51

מ

- מדיה
רדיו 45
מחוננים 22
מחשבון 47
מידות
המרה 47
מידע מיקום 29
מידע תמיכה של Nokia 8
מנהל יישומים 49
מפות 32
ניווט 33
נתיבים 33
עיון 32
מצלמה
וידאו קליפים 42
סרגל כלים 42
צילום תמונות 42
מקלדת 20
מקשים 34, 27, 11
משאבי תמיכה 8

נ

- נגן מוזיקה
הפעלה 44
נגן מוסיקה
העברת מוסיקה 44
נעילה
התקן 51
נעילה מרחוק 51
נעילת מקשים 15

שעה ותאריך 23
שעון
הגדרות 23
שעון מעורר 23
שעון עולמי 23

ת

תאריך ושעה 23
תזכורת
הערת לוח שנה 40
תמונות רקע 25
תמיכה ביישומי JME Java 49
תפריטים 22
תצוגה
שינוי המראה 25

קודי PUK 9
קודי גישה 9
קוד נעילה 51, 9
קורא PDF 48
קיצורים 17

ר

רדיו 45
האזנה 45
רדיו FM 45

ש

שומר מסך 25
שומר מסך מונפש 25
שיחות
ביצוע 19
דואר קולי 19
מענה 19
שיטות חיבור
Bluetooth 37
שירות ההודעות של Nokia 27
שירותים 17
שירותי צ'אט (IM) 28
שיתוף Ovi 44
שיתוף מקוון 43
יצירת הצבות 43
מפעיל שירותים 43
נרשם כמנוי 43
שיתוף מקוון של קובצי מדיה 43
שליחה
Bluetooth דרך 37

ס

סוגי צלצולים
בפרופילים 25
סוללה
הכנסה 12
טעינה 14

ע

עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 23
עדכונים 9
עדכוני תוכנה 9, 8
ערכות נושא
שינוי 25

פ

פגישות
הגדרה 40
פרופילים
בחירת סוגי צלצולים 25
התאמה אישית 25
יצירה 25

צ

צ'אט (הודעות מיידיות) 28
ציוני דרך 30

ק

קוד PIN 9
קוד PIN2 9
קוד אבטחה 51, 9