

Nokia 6760 slide lietotāja rokasgrāmata

3. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-573 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi un Nokia Original Enhancements logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmējiesabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeli licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību. Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/3. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	6
Informācija par ierīci.....	6
Biroja programmas.....	7
Tikla pakalpojumi.....	7
Koplietotā atmiņa.....	7

1. Palīdzības meklēšana.....	8
Atbalsts.....	8
Ierīces palīdzība.....	8
Ierīces programmatūras atjaunināšana.....	8
Bieži uzdoti jautājumi.....	9

2. Darba sāksana.....	11
Taustiņi un daļas.....	11
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12
Akumulatora uzlādēšana.....	14
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana.....	14
Taustiņu bloķēšana.....	15
Austiņu pievienošana.....	15
Atmiņas kartes.....	15
Īsceļi.....	17
Apmeklējiet Ovi.....	17

3. Jūsu ierīce Nokia 6760 slide	19
Tālruņa uzstādīšana.....	19
Uzstādījumu vednis.....	19
Satura pārsūtīšana.....	19
Zvanu veikšana.....	20
Balss pasts.....	21

Skaluma regulēšana.....	21
Teksta rakstīšana ar pilno tastatūru.....	21
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	22
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	23
Izvēlne.....	23
Indikatori.....	23
Pulkstenis.....	24
Antenu atrašanās vietas.....	25

4. Ierīces personalizēšana.....	26
Profilis	26
Zvana signālu izvēle.....	26
Displeja motīva maiņa.....	26

5. E-pasts un tērzēšana.....	28
Ziņapmaiņas taustiņš.....	28
Ovi Pasts.....	28
Par pakalpojumu Nokia ziņapmaiņa.....	28
Mail for Exchange.....	28
Tērzēšana.....	29

6. Ovi kartes.....	30
Pozicionēšana (GPS).....	30
Par programmu Kartes.....	33
Pārvietošanās kartē.....	34
Maršruta plānošana.....	34
Navigācija uz galamērķi.....	35

7. Internets un savienojumi.....	36
---	-----------

Interneta taustiņš.....	36
Pārlūks.....	36
Ātrā lejupielāde.....	38
USB kabeļa pievienošana.....	38
Bluetooth.....	39
Savienojumu pārvaldnieks.....	42

8. Kalendārs un kontakti.....43

Kalendāra ieraksta izveide.....	43
Kalendāra skati.....	43
Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana.....	44
Kontaktu grupu izveidošana.....	44
Zvana signālu pievienošana kontaktiem.....	44
Par pakalpojumu Ovi kontakti.....	44

9. Attēli un mūzika.....46

Kamera.....	46
Galerija.....	46
Kopīgošana tiešsaistē.....	47
Par Ovi Dalīties.....	48
Mūzikas atskaņotājs.....	48
FM radio.....	49
RealPlayer	50

10. Biroja programmas.....51

Kalkulators.....	51
Mērvienību konvertēšana.....	51
Failu atrašana un organizēšana.....	51
Quickoffice	52
ZIP pārvaldnieks.....	52
PDF lasītājs.....	52

11. Lejupielādes.....53

Programmu pārvalde.....	53
Ovi veikals.....	55

12. Ierīces un datu aizsardzība.....56

Ierīces bloķēšana.....	56
Atmiņas kartes drošība.....	56
Datu dublējumkopijas.....	57
Esiet uzmanīgs, kad izveidojat savienojumu.....	57

13. Uztādījumi.....58

Vispārīgie uztādījumi.....	58
Tālruņa uztādījumi.....	58
Savienojuma uztādījumi.....	58
Programmas uztādījumi.....	59

14. Ekoloģiskie padomi.....60

Enerģijas taupīšana.....	60
Otrreizējā pārstrāde.....	60
Papīra taupīšana.....	60
Plašāka informācija.....	60

Izstrādājuma un drošības informācija.....61

Alfabētiskais rādītājs.....67

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850/900/1800/1900 un UMTS 900/2100 HSDSPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja

izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Biroja programmas

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienoties ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: signāli, grafika, kontakti, izziņas, multizīņas, tērēšanas ziņas, e-pasts, kalendārs, spēles, piezīmes un programmas. Vienas vai vairāku šo funkciju izmantošana var samazināt atmiņas apjomu, kāds pieejams pārējām funkcijām. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka atmiņa ir pilna, izdzēsiet daļu informācijas, kas tiek glabāta koplietotajā atmiņā.

1. Palīdzības meklēšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīci vajadzētu darboties, skatiet atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, www.nokia.mobi/support (ar mobilo ierīci), programmu Palīdzība ierīcē vai lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, veiciet šādas darbības:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Izmantojot programmu Nokia Software Updater, regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veiktspēju un iespējamās jaunas funkcijas. Skatiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu. Atcerieties izveidot ierīces datu dublējumkopiju, pirms veicat ierīces programmatūras atjaunināšanu.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Atjaunošanas laikā jūsu dokumenti un faili netiek izdzēsti.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar uzņēmumu Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

Ierīces palīdzība ?

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties  > **Progr.** > **Palīdzība** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt fonta lielumu** vai **Palielināt fonta lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:  Saite uz saistītu palīdzības tēmu.  Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Ierīces programmatūras atjaunināšana

Par programmatūras atjauninājumiem

Programmatūras atjauninājumos var būt iekļautas jaunas funkcijas un uzlabotas funkcijas, kas nav bijušas pieejamas ierīces iegādes brīdī. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.

Lai saņemtu paziņojumu, kad ierīcei ir pieejama jauna programmatūra, reģistrējieties pakalpojumā My Nokia un abonējiet paziņojumus īsziņās vai e-pasta ziņās. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.nokia.com/mynokia.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz āvarijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Pārlicinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Pēc ierīces programmatūras vai programmu atjaunināšanas, atjaunoto programmu lietošanas instrukcijas lietotāju rokasgrāmatās vai palīdzībā var būt novecojušas.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci

Varat pārbaudīt, vai jūsu ierīcei ir pieejami atjauninājumi, un tos lejupielādēt ierīcē (tikla pakalpojums).

Izvēlieties  > **Rīki** > **Ierīces** un **Iespējas** > **Meklēt atjauninājumus**.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Bieži uzdoti jautājumi

Kad sākat izmantot jaunu ierīci, jums var rasties jautājumi. Papildus tām atbildēm, kas ir sniegtas šajā rokasgrāmatā, varat saņemt citas, apmeklējot atbalsta lapas Nokia Web vietā.

Kas ir bloķēšanas kods?

Jūsu ierīce ir aprīkota ar vienu vai vairākiem kodiem, kas pasargā pašu ierīci vai SIM karti no neautorizētas lietošanas.

Bloķēšanas kods

Bloķēšanas kods (zināms arī kā drošības kods) aizsargā ierīci no neautorizētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345.

Kodu var mainīt, un ierīci uzstādīt, lai tā pieprasītu kodu. [Sk. "Ierīces bloķēšana"56.](#)

Palīdzības meklēšana

Jaunais kods ir jāiegaumē un to nedrīkst izpaust, kā arī tas ir jāuzglabā drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu un ierīce tiek bloķēta, ierīce ir jānogādā Nokia autorizētā servisa centrā, kur par to var tikt noteikta papildu samaksa. Lai atbloķētu ierīci, ir no jauna jāielādē programmatūra un ierīcē saglabātie dati var tikt zaudēti.

PIN un PUK kodi

Ja esat aizmirsis kādu no tālāk minētajiem piekļuves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4–8 cipari) parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.
- PIN2 kods — Šis kods (4–8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.
- Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemtat kopā ar SIM karti, sazinieties ar operatoru, kura SIM karti izmantojat ierīcē.

Kur es varu dabūt savas ierīces uzstādījumus?

Parasti ierīces multizīņu (MMS), GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uzstādījumi ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Lai noteiktu uzstādījumus, varat izmantot arī programmu Uzstādījumu vednis. [Sk. "Uzstādījumu vednis"19.](#)

Kā es varu pārsūtīt saturu no savas vecās ierīces?

Lai kopētu saturu, piem., tālrunu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz Nokia 6760 slide, varat izmantot Nokia programmu Maiņa. [Sk. "Satura pārsūtīšana"19.](#)

2. Darba sākšana


Modeļa numurs: 6760s-1 .

Taustiņi un daļas



- 1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas/beigu taustiņš
- 2 — Labais izvēles taustiņš

- 3 — Navi™ taustiņš; šeit un turpmāk saukts arī par ritināšanas taustiņu
- 4 — Zvanišanas taustiņš
- 5 — Kreisais izvēles taustiņš
- 6 — Ātrās piekļuves taustiņi: interneta, izvēlnes  un ziņapmaiņas taustiņi
- 7 — Atpakaļatkāpes taustiņš.
- 8 — Taustiņš Sym (simbols)
- 9 — Taustiņš Shift
- 10 — Funkcijas taustiņš
- 11 — Kamera

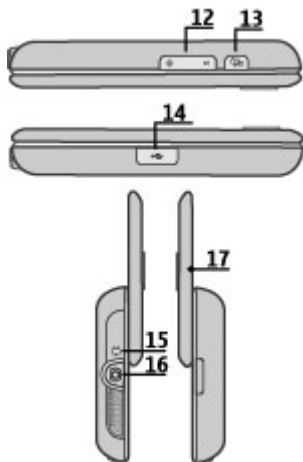

- 12 — Skaļuma taustiņi
- 13 — Uzņemšanas taustiņš
- 14 — Micro USB savienotājs
- 15 — Lādētāja savienotājs
- 16 — Austiņu savienotājs
- 17 — Mikrofons


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.



2. Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.

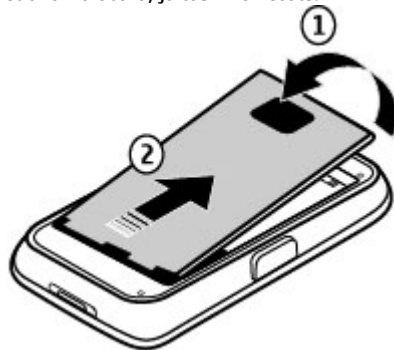

3. Ievietojiet SIM karti kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju. Aizveriet SIM kartes turētāju un pabīdiet turētāja vāciņu, lai to nobloķētu.




4. Izlīdziniet akumulatora kontaktus ar savienotājiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru.

Darba sākšana



5. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

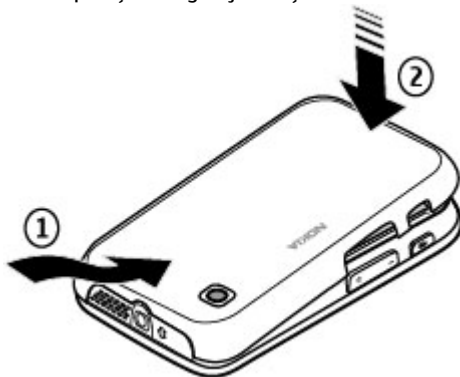

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei. Lādētāja ports atrodas aiz melnā vāciņa.



3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.


Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz ierīce sāk vibrēt.

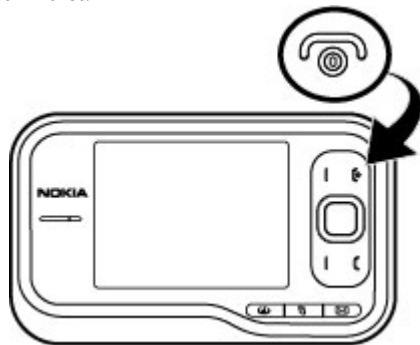

Ja tiek parādīts vaicājums, ievadiet PIN kodu vai atslēgas kodu un izvēlieties **Labi**. Ja ierīce pieprasa bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. [Sk. "Kas ir bloķēšanas kods?"](#)

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruņa uzstādīšana. Izmantojot programmu Tālruņa uzstādīšana, iespējams pielāgot ierīces izskatu un darbību. Lai programmu Tālruņa uzstādīšana atvērtu vēlāk, izvēlieties **Progr.** > **Palīdzība** > **Tālr. uzstād.**

Lai uzstādītu pareizu laika zonu, laiku un datumu, izvēlieties valsti, kurā pašlaik atrodaties, un pašreizējo datumu un laiku. Lai atrastu savu valsti, ievadiet valsts nosaukuma pirmos

burtus. Ir svarīgi izvēlēties pareizo valsti, jo ieplānotie kalendāra ieraksti var mainīties, ja vēlāk maināt uz citu valsti un tā atrodas citā laika joslā.

Taustiņu bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Ir iespējams uzstādīt, lai tastatūra tiktu bloķēta pēc noteikta taimauta perioda vai tad, kad tiek aizvērts pārsegs.

Lai mainītu taimauta perioda ilgumu, pēc kura tiek bloķēta tastatūra, izvēlieties **Ģ** > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods** > **Lietotāja definēts**, un tad vajadzīgo laika periodu.

Lai manuāli bloķētu tastatūru tālruņa režīmā, nospiediet beigū taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tastatūru**.



Padoms. Kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu, lai ātri apskatītu datumu un laiku.

Austiņu pievienošana

Pievienojiet ierīces austiņu savienotājam saderīgas austiņas.



Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Atmiņas kartes

Atbalstītās atmiņas kartes

Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi saderīgas microSD kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības standartus, taču dažu prečīmju atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti un ierīci un sabojāt kartē uzglabātos datus.

Darba sākšana

Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

Pieejamo atmiņu var palielināt, izmantojot microSDHC vai microSD kartes ar ietilpību līdz 8 GB. Optimāla veiktspēja tiek nodrošināta, izmantojot 4 GB microSD karti. Kartes microSDHC vai microSD var ievietot vai izņemt, neizslēdzot ierīci.

Lai maksimāli uzlabot ierīces veiktspēju, ir ieteicams neuzglabāt nevienā mapē vairāk par 100 failiem.



Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē pieejamās atmiņas daudzumu. Jūs varat arī no ierīces atmiņas izveidot informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē.

Par atmiņas kartes saderību vaicājiēt tās ražotājam vai izplatītājam.

Saderīga atmiņas karte var būt iekļauta tirdzniecības iepakojumā. Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas karti nodalījumā ar kontaktu laukumu pa priekšu. Pārliedzinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem ierīcē.



3. Stumiet karti ierīcē, līdz tā fiksējas vietā.
4. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**.
2. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
3. Uzspiediet uz atmiņas kartes gala, lai to atbrīvotu no atmiņas kartes slotā, un izņemiet karti.
4. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

Īsceļi

Šeit ir uzskaitīti daži no ierīces tastatūras īsceļiem. Īsceļi var padarīt darbu ar programmām efektīvāku.

Īsceļi

Vispārīgie īsceļi

Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu profilus.
#	Nospiediet un turiet #, lai aktivizētu profilu Klusums.
ritināšanas taustiņš	Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu ekrānsaudzētāja pulksteņus, kad tastatūra ir bloķēta.

Gaidīšanas režīms

Zvanišanas taustiņš	Atveriet zvanu žurnālu. Tiek parādīti līdz 20 pēdējie numuri, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.
0	Nospiediet un turiet, lai pārlūkā atvērtu savu mājaslapu.
Ciparu taustiņi (2–9)	Zvaniet uz tālruņa numuru, izmantojot ātro zvanišanu. Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties  > Rīki >

[Uzstādījumi](#) un [Tālrunis](#) > [Zvans](#) > [Ātrie numuri](#).

Web īsceļi

Funkcijas taustiņš + *	Tuviniet lapu.
Funkcijas taustiņš + #	Tāliniet lapu.
y	lai atvērtu sāukmlapu.
r	Atveriet grāmatzīmju mapi.
t	Atveriet meklēšanas dialogu.
p	Atgriezieties iepriekšējā lapā.
w	Apskatiet aktīvās lapas.
b	Apskatiet lapas apskatu.
n	lai ievadītu jaunu Web adresi.

Apmeklējiet Ovi

Ovi nodrošina Nokia sniegtos pakalpojumus. Izmantojot Ovi, var, piemēram, izveidot e-pasta kontu, koplietot attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni, plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē, lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un skaņas signālus ierīce, kā arī iegādāties mūziku. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties pēc reģiona un ne visas valodas tiek atbalstītas.

Darba sākšana

Piekļuve pakalpojumiem — Apmeklējiet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu lietošanu, skatiet katra pakalpojuma atbalsta lapas.

3. Jūsu ierīce Nokia 6760 slide

Pēc ierīces ieslēgšanas sāciet apskatīt tās darbību.

Tālruņa uzstādīšana

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruņa uzstādīšana.

Lai programmai Tālruņa uzstādīšana piekļūtu vēlāk, izvēlieties  > **Progr.** > **Palīdzība** > **Tālr. uzstād.**

Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties **Uzstād. vednis**.

Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces, izvēlieties **Tālruņa maiņa**.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Uzstādījumu vednis

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumu vednis**.

Izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis, lai definētu e-pasta un savienojumu uzstādījumus. Programmas Uzstādījumu vednis objektu pieejamība ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, pakalpojumu sniedzēja un datiem programmas Uzstādījumu vednis datu bāzē.

Lai startētu programmu Uzstādījumu vednis, izvēlieties **Sākt**.

Lai, izmantojot uzstādījumu vedni, iegūtu vislabākos rezultātus, turiet SIM karti ievietotu ierīcē. Ja SIM karte nav ievietota, izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Operators** — lai definētu operatoram raksturīgus uzstādījumus, tāds kā MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.
- **E-pasta uzstādīš.** — lai konfigurētu POP, IMAP vai Mail for Exchange kontu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Satura pārsūtīšana

Programmu **Maina** var izmantot, lai kopētu saturu, piem., tālruņu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz Nokia 6760 slide ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja šī ierīce nodrošina sinhronizāciju, datus starp ierīcēm var arī sinhronizēt. Nokia 6760 slide ierīce paziņo, ja otra ierīce nav saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja Nokia 6760 slide ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezaistes profils un pārsūtīšanu ir iespējams veikt.

Satura pārsūtīšana pirmoreiz

1. Lai no otras ierīces pirmo reizi ielādētu datus savā Nokia 6760 slide ierīcē, programmā Tālruņa uzstādīšana izvēlieties **Maina** vai  > **Rīki** > **Maina**.

Jūsu ierīce Nokia 6760 slide

- Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
- Ja izvēlējāties Bluetooth savienojumu, savienojiet abas ierīces. Lai jūsu ierīce meklētu citas ierīces, kas nodrošina Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Turpināt**. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Nokia 6760 slide ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.
- Dažiem agrākiem Nokia ierīču modeļiem var nebūt programmas Maiņa. Šādā gadījumā programma Maiņa uz otru ierīci tiek nosūtīta ziņā. Lai otrā ierīcē instalētu programmu Maiņa, atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.
- Nokia 6760 slide ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu Nokia 6760 slide ierīcē. Pārsūtīšanas laika ilgums ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Zvanu veikšana



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Zvanu veikšana

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai beigtu zvanu vai atceltu zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai noraidītu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, izvēlieties **Klusums**.

Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Balss pasts

Izvēlieties **Rīki** > **Zv. pastk.**

Atverot programmu Balss pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai zvanītu balss pastkastei, ritiniet līdz Balss pastkaste un izvēlieties **Iespējas** > **Izsaukt balss pastkasti**.

Lai pastkastei zvanītu gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Izvēlieties pastkasti, kurai zvanīt.

Lai mainītu pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.

Skaļuma regulēšana

Lai noregulētu klausules vai skaļruņa skaļumu zvana laikā vai, kad klausāties audio failu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaļruni zvana laikā, izvēlieties **Skaļrunis** vai **Klausule**.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Teksta rakstīšana ar pilno tastatūru

Jūsu ierīcei ir pilnā tastatūra.



Lai ievadītu pieturzīmi, nospiediet atbilstošo taustiņu vai taustiņu kombināciju.

Lai pārslēgtu rakstzīmju reģistrus, nospiediet taustiņu Shift.

Lai ievietotu taustiņu augšpusē uzdrukātās rakstzīmes, nospiediet un turiet funkcijas taustiņu un nospiediet attiecīgo taustiņu.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Lai ievietotu rakstzīmes un simbolus, kas nav redzamas uz pilnās tastatūras, nospiediet taustiņu Sym.

Lai mainītu rakstīšanas valodu vai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** un atbilstošo iespēju.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** > **Zināpmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt Jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms varat izveidot multiziņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Pārbaudiet e-pasta ziņu lieluma limitu pie pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināsīt nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-pasta servera lieluma limitu, ziņa tiks atstāta mapē Izsūtne, un ierīce ik pa laikam mēģinās to nosūtīt vēlreiz. E-pasta sūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums, un pastāvīgi mēģinājumi atkārtoti nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu tālruņa rēķinu. Varat izdzēst šādu ziņu mapē Izsūtne vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

1. Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Ziņa**, lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu (MMS), **Audiodziņa**, lai nosūtītu multiziņu, kurā iekļauts viens skaņas klips, vai **E-pasts**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

2. Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos adresātus vai grupas no kontaktu saraksta, vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Lai pievienotu semikolu (;), kas atdala adresātus, nospiediet *. Varat arī kopēt un ielīmēt numuru vai adresi no starpliktuves.
3. Tēmas laukā ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu laukus, kas ir redzami, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.
4. Ziņas laukā ierakstiet ziņu. Lai ievietotu veidni vai piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt tekstu** > **Veidne** vai **Piezīme**.
5. Lai multiziņai pievienotu multivides failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu**, faila tipu vai avotu un vajadzīgo failu. Lai ziņā ievietotu vizītkarti, slaidu, piezīmi vai kādu citu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt citu**.
6. Lai multiziņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt attēlu** > **Jauns**, **Ielikt videoklipu** > **Jauns** vai **Ielikt skaņas klipus** > **Jauns**.
7. Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** un pielikuma veidu. E-pasta pielikumi tiek norādīti ar .
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Iespējams, jūs nevarēsiet nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma limitu multizīnā.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Kad esat ieslēdzis ierīci un tā ir reģistrēta tīklā, ierīce ir gaidīšanas režīmā un gatava darbam.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet pa kreisi, lai piekļūtu saņemto un neatbildēto zvanu sarakstam.

Lai izmantotu balss komandas vai numuru balss izsaukšanu, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai izveidotu savienojumu ar internetu, nospiediet interneta taustiņu.

Izvēlne

Galvenā izvēlne ir sākuma punkts, no kura var atvērt visas programmas, kas ir ierīcē vai atmiņās kartē. Lai piekļūtu galvenajai izvēlei, nospiediet .

Lai atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties  > **Iespējas** > **Mainīt izvēlņu skatu** un skata veidu.

Lai aizvērtu programmu vai mapi, izvēlieties **Atpakaļ** un **Iziet** tik reizes, cik ir nepieciešams, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Padoms. Lai atvērtu programmas un pārslēgtos no vienas uz citu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties programmu. Lai aizvērtu programmu, nospiediet atpakaļtāpē taustiņu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Indikatori

3G vai  Ierīcei ir izveidots savienojums ar UMTS vai GSM tīklu.

 Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.

 Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

 Esat saņēmis jaunu e-pastu attāļajā pastkastē.

 Programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne atrodas ziņas, kas jānosūta.

 Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.

 Ierīces taustiņi ir bloķēti.

Jūsu ierīce Nokia 6760 slide

 Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.

 Esat izvēlējis profilu Klusums, un ierīce nezvana, norādot uz zvanu vai ziņu saņemšanu.

 Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.

 Ir izveidots Bluetooth savienojums. Mirgojošs indikators norāda, ka jūsu ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

 ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.

 ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.

 ir pieejams UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.

 Tiek nodrošināta un ir pieejama ātrdarbīgā lejupsaītes pakešpiekļuve (High-speed downlink packet access — HSDPA). Ikona var atšķirties dažādos reģionos.  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.

 Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.

2 Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru. Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

 Ierīcei ir pievienotas austiņas.

 Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.

 Ierīcei pievienota induktīvā saite.

 Ierīcei pievienots surdotālrunis.

 Ierīce veic sinhronizāciju.

Pulkstenis

Izmantojot programmu Pulkstenis, jūs varat skatīt vietējo laiku vai laiku citās pilsētās un lietot ierīci kā modinātāju.

Modinātājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pulkstenis.**

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns signāls**. Definējiet atkārtotā laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**. Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.

 **Padoms.** Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai atceltu signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai mainītu laiku, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai automātiski atjauninātu ierīces laiku, datuma un laika joslu informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Pasaules laiks

Izvēlieties **🌐** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai skatītu laiku dažādās vietās, atveriet pasaules pulksteņa cilni. Lai sarakstam pievienotu jaunas vietas, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**. Sarakstam var pievienot maksimums līdz 15 vietām.

Lai uzstādītu savu pašreizējo atrašanās vietu, ritiniet līdz vietai un izvēlieties **Iespējas** > **Uzt. kā pašr. atr. vietu**. Pulksteņa galvenajā skatā redzamā atrašanās vieta, kā arī laiks ierīcē tiek izmainīts atbilstoši izvēlētajai atrašanās vietai. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu gaidīšanas režīmos redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Cīparu**.


Lai ļautu mobilā tālrunā tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcē ir trīs iebūvētas antenas: mobilo sakaru antenna, Bluetooth antenna un GPS antenna.

Jūsu ierīcē var būt gan iekšējā, gan ārējā antenna. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

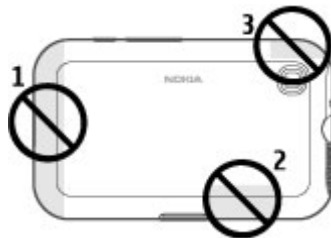

1 — Mobilā tālruņa antenna

2 — Bluetooth antenna

3 — GPS antenna

4. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, piemēram, pielāgojot dažādus signālus un mainot fona attēlu un ekrānsaudzētāju.

Profili

Izvēlieties  > **Rīki** > **Profili**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts gaidīšanas režīmā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Profils Bezsaiste neļauj nejauši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot, Bluetooth savienojumus, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri var būt aktivizēti profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, tāpēc, no jauna veidojot savienojumus un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus piemērojamos drošības noteikumus.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais

laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilam ir laikam ierobežojums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.

Zvana signālu izvēle

Lai profilam uzstādītu zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Zvana signāls**. Izvēlieties zvana signālu no saraksta vai izvēlieties **Skaņu ielāde**, lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā atrodams pārlūkā lejuplādei pieejamo signālu grāmatzīmju saraksts. Visi ielādētie signāli tiek saglabāti mapē Galerija.

Lai atskaņotu tikai izvēlētās kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Brīdināt par** un vajadzīgo grupu. Tālruņa zvaniem no kontaktiem, kas nav iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.

Lai mainītu ziņas signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Ziņas signāls**.

Displeja motīva maiņa

Izvēlieties  > **Rīki** > **Motīvi**.

Lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu, izvēlieties **Vispārīgi**.

Lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu, izvēlieties **Izvējņu skats**.

Lai mainītu noteiktas programmas motīvu, izvēlieties programmai raksturīgo mapi.

Lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu, izvēlieties **Fons**.

Lai izvēlētos ekrānsaudzētāja animāciju, izvēlieties **Energ. taup.**


Lai ieslēgtu vai izslēgtu efektus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti**.

5. E-pasts un tērzēšana

Izmantojot ierīci, jūs varat lasīt gan personisko, gan darba e-pastu un atbildēt uz to, kā arī tērzēt ar tērzēšanas kontaktiem.

Ziņapmaiņas taustiņš

Jūsu ierīce ir aprīkota ar taustiņu, kas ļauj ātri piekļūt ziņām.



Ovi Pasts

Ja jums vēl nav e-pasta konta vai vēlaties izveidot vēl kādu, Ovi Pasts piedāvā tādu iespēju. Ovi Pasts ir bezmaksas e-pasta pakalpojums, ko varat lietot no interneta vai tieši no savas ierīces.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu mail.ovi.com.

Šis pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos un visām valodām.

Par pakalpojumu Nokia ziņapmaiņa

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa automātiski pārsūta pastu no jūsu esošās pasta adreses uz ierīci. Ir iespējams lasīt un sakārtot sava pasta ziņas un atbildēt uz tām, esot ceļā.

Ja jums nav pasta konta, varat izveidot to WEB vietā www.ovi.com.

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa var būt par maksu. Informāciju par iespējamām izmaksām jautājiēt savam pakalpojumu piegādātājam vai Nokia ziņapmaiņa servisam uz email.nokia.com.

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa ir tīkla pakalpojums un tas var nebūt pieejams visos reģionos.

Sākumā ir jāuzinstalē pakalpojums Nokia ziņapmaiņa. Pēc instalēšanas, lai atvērtu pakalpojumu Noki ziņapmaiņa, izvēlieties  > [Ziņapmaiņa](#).

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju. Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārliecinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole

- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

Tērzēšana

Izmantojot tūlītējās ziņapmaiņas (TZ) tīkla pakalpojumu, tiešsaistē esošiem lietotājiem var nosūtīt īsas, vienkāršas teksta ziņas. Jums jāabonē un jāreģistrējas tajā TZ pakalpojumā, kuru vēlaties izmantot.

Izvēlieties  > **Kontakti** un atveriet interneta Ovi cilni.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Pāriet tiešsaistē** un savienojuma metodi. Pakešdatu savienojums var radīt papildu datu pārraides izmaksas. Informāciju par cenām vaicājiēt tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai sāktu tērzēšanu ar draugu, izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēt**. Lai sūtītu tērzēšanas ziņu, ievadiet ziņas laukā tekstu un izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšanas skatā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt** — lai sūtītu ziņu.
- **Pievienot smaidīņu** — lai ievietotu smaidīņu.
- **Nosūt. manu atr. vietu** — lai nosūtītu tērzēšanas biedram savas atrašanās vietas datus (ja to nodrošina abas ierīces).
- **Profils** — lai skatītu drauga datus.
- **Mans profils** — izvēlieties dalības statusu, profila attēlu, personalizējiet savas ziņas vai mainiet savus datus.
- **Rediģēt tekstu** — kopējiet vai ielīmējiet tekstu.
- **Beigt tērzēšanu** — lai beigtu aktīvo tērzēšanu.
- **Iziet** — lai beigtu visas aktīvās tērzēšanas un aizvērtu programmu.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.

Lai skatītu drauga atrašanās vietu, izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai, nebeidzot tērzēšanu, atgrieztos programmas Ovi kontakti galvenajā skatā, izvēlieties **Atpakaļ**. Ja tērzēšanā izvēlaties tālruņa numuru, lai pievienotu to kontaktiem, zvanītu tam vai kopētu tā numuru, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

6. Ovi kartes

Vai nepieciešamas norādes? Varbūt meklējat restorānu? Ierīcē ir visi vajadzīgie rīki, lai būtu iespējams nokļūtu tur, kur nepieciešams.

Pozicionēšana (GPS)

Lai noteiktu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai noteiktu koordinātas, iespējams izmantot programmas, piemēram, GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

GPS koordinātas tiek izteiktas grādu un decimālgrādu formātā, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Pozicionēšanas uzstādījumos var aktivizēt vai deaktivizēt dažādas pozicionēšanas metodes.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

Sistēmai A-GPS nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Iespējas** > **Pozicionēšanas uzstād.** > **Pozicionēšanas metodes** > **Atvieglotais GPS** > **Deaktivizēt**.

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav nosepta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators.

Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.



Padomi par GPS savienojuma izveidi Satelīta signāla statusa pārbaude

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā saņem satelītu signālus, izvēlieties  > **Progr.** un **GPS dati** > **Pozīcija** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

Ja ierīce ir atradusi satelītus, tad satelītu informācijas skatā katram satelītam tiek parādīta josla. Jo garāka josla, jo stiprāks ir satelīta signāls. Kad ierīce no satelīta signāla ir saņēmusi pietiekami daudz datu, lai izskaitļotu jūsu atrašanās vietas koordinātas, josla kļūst zila.



Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main.** **skatu**.

Lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietas koordinātas, ierīcei ir jāsaņem signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad ir veikts sākotnējais atrašanās vietas aprēķins, turpmāko atrašanās vietu parasti var noteikt, izmantojot trīs satelītus. Tomēr precizitāte kopumā ir daudz labāka, ja GPS atrod vairāk satelītu.

Ja ierīce neatrod satelīta signālu, rīkojieties šādi:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.

Ovi kartes

- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju. Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri



Izvēlieties  > **Progr.** > **Orientieri**.

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams kārtot dažādās kategorijās, piemēram, darbs, un pievienot tiek citu informāciju, piemēram, adresi. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Izvēlēties kartē**. Lai ievadītu atrašanās vietas informāciju manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai pievienotu orientieri kategorijai programmā Orientieri. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.
- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus var kārtot sākotnēji uzstādītās kategorijas, kā arī var izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati



Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati**.

GPS dati ir paredzēti tam, lai sniegtu informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, kā arī informāciju par ceļojumu, piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un ceļojuma aptuveno ilgumu.

GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Lai lietotu GPS datus, ierīces GPS uztvērējam vispirms ir jāuztver informācija par atrašanās vietu no vismaz četriem satelītiem. Tas vajadzīgs, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas koordinātas. Kad ir veikts sākotnējais atrašanās vietas aprēķins, turpmāko atrašanās vietu parasti var noteikt, izmantojot trīs satelītus. Tomēr precizitāte kopumā ir daudz labāka, ja GPS atrod vairāk satelītu.

Maršruta vadība

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Navigācija**.

Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert vajadzīgo informāciju no satelītiem.

Maršruta vadības laikā tiek izmantots rotējošs kompass ierīces displejā. Sarkana bumbiņa norāda galamērķa virzienu, savukārt kompasa gredzena iekšpusē tiek parādīts aptuvenš attālums līdz galamērķim.

Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi maršruta šķēršļi, piem., ceļtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi, netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad kustaties.

Lai uzstādītu ceļojuma galamērķi, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri kā galamērķi, vai ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Lai nodzēstu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties **Beigt navigēšanu**.

Atrašanās vietas informācijas ielāde

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Pozīcija**.

Atrašanās vietas skatā jūs varat apskatīt informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Displejā tiek parādīts atrašanās vietas precīzs aprēķins.

Lai savu pašreizējo atrašanās vietu saglabātu kā orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**. Orientieri ir saglabātas atrašanās vietas ar papildu informāciju, un tos var izmantot citās saderīgās programmās un pārsūtīt starp saderīgām ierīcēm.

Odometrs

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati** un **Ceļa attālums**.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļa attāluma aprēķināšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt** vai **Beigt**. Aprēķinātās vērtības paliek displejā. Lietojiet šo funkciju ārpus telpām, lai uztvertu labāku GPS signālu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst**, lai uzstādītu ceļa attālumu, laiku un vidējo un maksimālo ātrumu uz nulli un sāktu jaunu aprēķinu. Lai uzstādītu ceļa attālumu un kopējo laiku uz nulli, izvēlieties **Sākt no jauna**.

Par programmu Kartes

Izmantojot programmu Kartes, varat skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, pārļūkot dažādu pilsētu un valstu

Ovi kartes

kartes, meklēt vietas, plānot maršrutu no vienas atrašanās vietas uz citu, saglabāt atrašanās vietas un nosūtīt tās uz saderīgām ierīcēm. Varat arī iegādāties satiksmes datu un navigācijas pakalpojumu licences, ja tās ir pieejamas jūsu valstī vai reģionā.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.

Kad pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav iekļauts kartēs, kuras jau ir lejupielādētas ierīcē, izmantojot interneta savienojumu, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Dažas kartes var būt pieejamas ierīcē vai atmiņas kartē. Karšu lejupielādei varat izmantot arī datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Kā instalēt programmatūru Nokia Map Loader saderīgā datorā, sk. Web vietā www.nokia.com/maps.



Padoms. Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas, tāpat iespējams programmu Kartes izmantot bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņas kartē.



Piezīme. Tāda satura kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums). Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Pārvietošanās kartē

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  parāda kartē pašreizējo atrašanās vietu.

Lai skatītu savu pašreizējo vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Mana poz.**

Lai pārvietotos kartē, ar ritināšanas taustiņu ritiniet uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kad ir aktīvs datu savienojums un pārlūkojat karti displejā, ritinot līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, jauna karte tiek lejupielādēta automātiski. Kartes automātiski tiek saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē, ja tāda ir ievietota.

Lai karti tuvinātu vai tālinātu, atkarībā no ierīces tastatūras nospiediet labo un kreiso taustiņu Shift vai taustiņu Shift un atpakaļatkāpes taustiņu.

Lai mainītu kartes veidu, izvēlieties **Iespējas** > **Kartes režīms**.

Maršruta plānošana

Lai plānotu maršrutu, ritiniet līdz sākumpunktam kartē, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pievienot maršrutam**. Lai maršrutam pievienotu galamērķi un citas vietas, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. p.**. Ja kā sākumpunktu nepieciešams izmantot pašreizējo atrašanās vietu, pievienojiet maršrutam galamērķi.

Lai maršrutā mainītu atrašanās vietu secību, ritiniet līdz atrašanās vietai atrašanās vietai, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru vēlaties pārvietot atrašanās vietu, un izvēlieties **Paņemt**.

Lai rediģētu maršrutu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Rediģēt maršrutu**.

Lai parādītu maršrutu kartē, izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Lai veiktu navigāciju uz galamērķi ar automašīnu vai kājām, ja esat iegādājies šo papildu pakalpojumu licenci, izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Lai saglabātu maršrutu, izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi

Lai veiktu navigāciju uz galamērķi, nepieciešams iegādāties navigācijas pakalpojuma licenci.

Lai iegādātos licenci naviģēšanai ar kājām vai automašīnu, izvēlieties **Iespējas** > **Veikals un licences** > **Ar auto un kājām**. Lai iegādātos tikai kājāmgājēju navigācijas licenci, izvēlieties **Ar kājām**. Licences darbība ir atkarīga no reģiona, un to var lietot tikai izvēlētajā atrašanās vietā. Par licenci varat maksāt, izmantojot kredītkarti, vai kopā ar tālruņa rēķinu, ja to nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs. Licenci var pārsūtīt no vienas ierīces uz citu saderīgu ierīci, taču vienlaikus to var lietot tikai vienā ierīcē.

Ja automašīnas navigāciju izmantojat pirmo reizi, jums tiek piedāvāts izvēlēties balss vadības valodu un lejupielādēt atbilstošos balss vadības failus. Lai vēlāk mainītu valodu, galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Navigācija** > **Balss vadība**. Kājāmgājēju navigācijai nav pieejama balss vadība.

Lai sāktu navigāciju, ritiniet līdz atrašanās vietai, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Braukt uz** vai **Iet uz**.

Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Beigt**.

7. Internets un savienojumi

Izmantojot dažādas ierīces savienojumu metodes, jūs varat pārlūkot internetu vai savienot ierīci ar saderīgu datoru.

Interneta taustiņš

Jūsu ierīce ir aprīkota ar taustiņu, kas ļauj ātri piekļūt internetam.



Pārlūks

Izmantojot programmu Pārlūks, iespējams skatīt Web lapas internetā. Tāpat iespējams pārlūkot Web lapas, kas ir izstrādātas tieši mobilajām ierīcēm.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves punktam.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.



Īsceļš. Lai atvērtu pārlūku, nospiediet interneta taustiņu.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Tiek atvērta mājaslapa. Lai mainītu mājaslapu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārlūkotu Web lapu, grāmatzīmju skatā izvēlieties grāmatzīmi vai ievadiet adresi laukā , un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Dažās Web lapās var būt materiāli, tādi kā grafikas un skaņas, kuru apskatei nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā netiek parādītas.

Lai Web lapas pārlūkotu bez grafikām un ietaupītu vietu atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Lapa** > **Ielādēt saturu** > **Tikai tekstu**.

Lai ievadītu jaunu Web adresi, izvēlieties **Iespējas** > **Iet uz Web adresi**.



Padoms. Lai pārlūkošanas laikā atvērtu grāmatzīmi, nospiediet **1** un izvēlieties grāmatzīmi.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Navigācijas iespējas** > **Ielādēt vēlreiz**.

Lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai apskatītu pēdējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (iespēja pieejama, ja pārlūka uzstādījumos ir aktivizēts uzstādījums **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapa nav pirmā jūsu apmeklētā Web lapa). Izvēlieties Web lapu, uz kuru atgriezties.

Lai pārlūkošanas laikā saglabātu Web lapu, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Saglabāt lapu**.

Web lapas iespējams saglabāt un pārlūkot tās vēlāk bezsaistē. Web lapas iespējams arī sagrupēt mapēs. Lai piekļūtu saglabātajām Web lapām, grāmatzīmju skatā izvēlieties **Saglabātās lapas**.

Lai atvērtu pašreizējās Web lapas komandu vai darbību apakšsarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pakalpojumu iespējas** (ja Web lapa to nodrošina).

Lai aizliegto vai atļauto automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas** > **Logs** > **Blokēt uznirstošos logus** vai **Atļaut uznirst. logus**.

Pārlūkošanas laikā izmantojamie īsceļi

- Nospiediet **1**, lai atvērtu grāmatzīmju skatu.
- Nospiediet **2**, lai pašreizējā lapā meklētu atslēgvārdus.
- Nospiediet **3**, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Nospiediet **5**, lai atvērtu visu atvērto logu sarakstu.
- Nospiediet **8**, lai apskatītu pašreizējās lapas apskatu. Nospiediet **8** vēlreiz, lai tuvinātu un apskatītu vajadzīgo lapas daļu.
- Nospiediet **9**, lai ievadītu jaunu Web adresi.

- Nospiediet **0**, lai pārietu uz sākumlapu (ja tā ir norādīta uzstādījumos).
- Nospiediet ***** un **#**, lai pietuvinātu vai attālinātu lapu.



Padoms. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārlūku atstājot atvērtu fonā, divreiz nospiediet  vai nospiediet beigu taustiņu. Lai atgrieztos pārlūkā, nospiediet un turiet , tad izvēlieties pārlūku.

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Dienasgrāmatas jeb Web žurnāli ir Web dienasgrāmatas Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai wiki lapās.

Web programma automātiski konstatē, vai Web lapā ir Web plūsmas.

Lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Atsvaidzināt**.

Lai noteiktu, kā Web plūsmas tiek atjauninātas, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Web saites**.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam

Internets un savienojumi

nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst privātus datus** > **Kešatmiņa**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu savienojumu un pārlūka lapu skatītu bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Atvienoties**, vai lai pārtrauktu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai pārlūku atstātu darbojamies fonā, vienu reizi nospiediet beigu taustiņu. Lai pārtrauktu savienojumu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Lai izdzēstu informāciju, ko tīkla serveris apkopo par Web lapām, ko apmeklējat, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst privātus datus** > **Sīkfaiļi**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek

saņemts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ātrā lejupielāde

Ātrgaitas lejupejas pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access, HSDPA, saukts arī par 3.5G, norādīts ar **3.5G**) ir tīkla pakalpojums UMTS tīklos, un tas nodrošina augsta ātruma datu lejupielādēšanu. Ja ierīcē ir aktivizēta HSDPA nodrošināšana un ierīcē ir izveidots savienojums ar UMTS tīklu, kas nodrošina HSDPA, tādu datu, kā ziņu, e-pasta un pārlūka lapu lejupielādēšana mobilajā tīklā var būt ātrāka. Aktīvs HSDPA savienojums ir norādīts ar . Dažādos reģionos ikona var atšķirties.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu HSDPA, izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Savienojums** > **Pakešdati** > **Ātrgaitas pakešd. piekļ.** Daži mobilie tīkli nenodrošina ienākošos balss zvanus, ja ir aktīva HSDPA, tādēļ, lai saņemtu zvanus, ir jādeaktivizē HSDPA. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai iegūtu plašāku informāciju par datu savienojumu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

HSDPA ietekmē tikai lejupielādēšanas ātrumu, datu, piemēram, ziņu vai e-pasta sūtīšana uz tīklu netiek ietekmēta.

USB kabeļa pievienošana

USB savienotājs atrodas aiz vāciņa.

Šis USB datu kabelis ir domāts tikai datu pārsūtīšanai un neatbalsta lādēšanu.



Lai izvairītos no datu sabojāšanas, neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot datu kabeli.
2. Kad ierīcē tiek pieprasīts, kādu režīmu izmantot, izvēlieties **Lielpajoma atmiņa**. Šajā režīmā ierīci var izmantot kā datora noņemamo cieto disku.
3. Beidziet savienojumu no datora (piemēram, Windows vednī Aprīkojuma atvienošana vai izņemšana), lai izvairītos no atmiņas kartes bojājuma.

Lai ar ierīci izmantotu programmatūru Nokia PC Suite, instalējiet to savā datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti izmantojat datu kabelim, izvēlieties **☰** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB, USB savienojuma režīms** un vajadzīgo iespēju.

Lai ierīcē tiktu pieprasīts norādīt režīmu katru reizi, kad ierīcei tiek pievienots datu kabelis, izvēlieties **☰** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB** un **Prasīt pievienojot** > **Jā**.

Bluetooth

Izvēlieties **☰** > **Rīki** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

Par Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstu, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, audio/video

Internets un savienojumi

tālvadības, pamata attēlveidošanas, ierīces identificēšanas, iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais audio/video izplatīšanas, vispārīgais objektu maiņas, brīvroku, austiņu, cilvēka interfeisa ierīces, objektu stūmējtehnoloģijas, tālrunu kataloga piekļuves un SIM piekļuves. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Izvēlieties  > **Rīki** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem** vai **Definēt periodu**. Ja izvēlaties **Definēt periodu**, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

4. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**. Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo ierīču sarakstu.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama savienošana pāri, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pāri, tiek parādīts **Sūta datus**.

Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu, netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē **Nosūtītās ziņas**.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem**, lai saņemtu datus no ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pāri, vai **Slēpts**, lai saņemtu datus tikai no pāri savienotas ierīces. Saņemot datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila uzstādījumiem tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai jāpieņem ziņa, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē **Iesūtne**.



Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpj datoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas papildierīces, tādās kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties **Rīki** > **Savienoj.** > **Bluetooth.**

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pāri izvēlieties piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot vienu un to pašu kodu. Ierīcēm, kam nav lietotāja interfeisa, ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams, tikai savienojot ierīces pirmo reizi. Pēc savienošanas pāri ir iespējams savienojumu atļaut. Ierīču savienošana pāri un savienojuma sankcionēšana atvieglo savienojuma izveidi, kā arī padara to ērtāku, jo savienojums nav katru reizi jāakceptē.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāsastāv no 16 cipariem.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pārta ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja datu sūtīšanai iepriekš jau esat izmantojis Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu pāri, un ievadiet piekļuves kodu. Tas pats piekļuves kods jāievada arī otrai ierīcei.
3. Izvēlieties **Jā**, ja vēlaties, lai savienojums starp abām ierīcēm būtu automātisks, vai **Nē**, ja vēlaties manuāli apstiprināt savienojumu katru reizi, kad notiek mēģinājums to izveidot. Pēc savienojuma pāri izveides ierīce tiek saglabāta pāri savienoto ierīču lapā.

Lai pāra ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt īso nosaukumu**. Šis segvārds tiek parādīts jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pāra savienojumu, izvēlieties vajadzīgo ierīci un pēc tam **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visus pāra savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**. Ja jūs šajā laikā esat izveidojis savienojumu ar ierīci un atceļat pāra savienojumu ar šo ierīci, tas notiek nekavējoties un savienojums tiek pārtraukts.

Lai atļautu pāra ierīcei automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp jūsu ierīci un otru ierīci var izveidot, jums

Internets un savienojumi

nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu tikai savām ierīcēm, piem., savām saderīgajām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kuras pieder kādam, kam uzticaties. Ja savienojumu pieprasījumus no otras ierīces vienmēr vēlaties apstiprināt atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankcionētu**.

Lai izmantotu Bluetooth audiopapildierīci, piem., Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņu, ierīcē ir jāizveido pāris ar papildierīci. Piekļuves kodu un citas instrukcijas skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai izveidotu savienojumu ar audiopapildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audiopapildierīces savienojumu ar ierīci veido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pāra ierīču cilni, izvēlieties papildierīci un **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Savienojumu pārvaldnieks

Izvēlieties  > **Rīki** > **Savienoj.** > **Sav. pārv.**

Aktīvo savienojumu apskate un beigšana

Izvēlieties  > **Rīki** > **Savienoj.** > **Sav. pārv.**

Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem, sarakstā izvēlieties savienojumu un **Iespējas** > **Dati**. Parādītās informācijas veids ir atkarīgs no savienojuma veida.

Lai pārtrauktu izvēlēto tīkla savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai vienlaikus pārtrauktu visus aktīvos tīkla savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

8. Kalendārs un kontakti

Ar kalendāru var, piemēram, pārlūkot savu grafiku, savu draugu dzimšanas dienas vai uzdevumus, kas jāpaveic.

Izvēlieties  > **Birojs** > **Kalendārs**.

Izmantojot programmu Kontakti, iespējams saglabāt un atjaunināt kontakthinformāciju, piemēram, kontaktu tālrunu numurus, mājas adreses vai e-pasta adreses. Kontakta kartītei iespējams pievienot personisko zvana signālu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, kuras izmantojot, var sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vienlaicīgi daudziem adresātiem. Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat izmantot programmu Maiņa, lai kopētu kontaktus no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz savu Nokia 6760 slide. [Sk. "Satura pārsūtīšana"19.](#)

Kalendāra ieraksta izveide

1. Lai pievienotu jaunu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un kādu no šīm iespējām:
 - **Tikšanās** — lai pievienotu atgādinājumu par tikšanos.
 - **Sapulces pieprasījums** — lai izveidotu un nosūtītu jaunu sapulces pieprasījumu. Lai sūtītu pieprasījumus, jābūt uzstādītai pastkastei.
 - **Zīmīte** — lai dienai rakstītu vispārīgu piezīmi.
 - **Jubileja** — lai pievienotu atgādinājumu par dzimšanas dienām vai citiem īpašiem datumiem (ieraksti tiek atkārtoti katru gadu).

- **Uzdevums** — lai pievienotu atgādinātu par uzdevumu, kas jāpaveic līdz noteiktam datumam.

2. Lai ierakstam pievienotu aprakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot aprakstu**.

3. Lai saglabātu ierakstu, izvēlieties **Gatavs**.



Padoms. Nospiediet taustiņu (0-9) kalendāra dienas, nedēļas vai mēneša skatā. Tiek atvērts tikšanās ieraksts, un ievadītās rakstzīmes tiek pievienotas tēmas laukam. Uzdevumu skatā tiek atvērts uzdevuma ieraksts.

Kad atskan kalendāra atgādinājuma signāls, izvēlieties **Klusums**, lai izslēgtu signāla skaņu.

Lai pārtrauktu kalendāra atgādinājuma signālu, izvēlieties **Beigt**.

Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**.

Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots kalendāra atgādinājuma signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikš. laiks**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtos starp mēneša, nedēļas un uzdevumu skatiem, izvēlies **Iespējas** > **Mēneša skats**, **Nedēļas skats** vai **Uzdevumu skats**.

Kalendārs un kontakti

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Iet uz datumu**. Lai pārietu uz šodien, nospiediet #.

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

1. Nospiediet  un izvēlieties **Kontakti** > **Iespējas** > **Jauns kontakts**.
2. Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Gatavs**.

Lai rediģētu kontakta kartīti, izvēlieties to un **Iespējas** > **Rediģēt**. Vajadzīgo kontaktu var atrast, arī meklēšanas laukā ievadot vārda pirmos burtus.

Lai kontakta kartītei pievienotu attēlu, atveriet kontakta kartīti un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot attēlu**. Attēls tiek parādīts, kad tiek saņemts zvans no kontakta.

Kontaktu grupu izveidošana

1. Lai izveidotu jaunu grupu, grupu sarakstā izvēlieties **Iespējas** > **Jauna grupa**. Lietojiet noklusēto nosaukumu vai ievadiet jaunu nosaukumu. Izvēlieties **Labi**.
2. Lai grupai pievienotu dalībniekus, izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.
3. Atzīmējiet katru kontaktu, kuru nepieciešams pievienot, un izvēlieties **Labi**.

Zvana signālu pievienošana kontaktiem

Nospiediet  un izvēlieties **Kontakti**.

Lai kontaktam vai kontaktu grupai noteiktu zvana signālu:

1. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai atvērtu kontakta kartīti, vai ejiet uz grupas sarakstu un izvēlieties grupu.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu, kuru vēlaties lietot.

Kad kontaktpersona vai grupas dalībnieki zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu (ja zvanītāja tālruņa numurs ir nosūtīts līdz ar zvānu un ierīce to atpazīst).

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Par pakalpojumu Ovi kontakti

Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat uzturēt savienojumu ar cilvēkiem, kas jums ir vissvarīgākie. Meklējiet kontaktus un atklājiet draugus Ovi kopienā. Uzturiet sakarus ar saviem draugiem – tērzējiet, publicējiet savu atrašanās vietu un klātbūtni, un viegli sekojiet līdzi tam, ko vēlas darīt jūsu draugi un kur viņi atrodas. Jūs pat varat tēzēt ar draugiem, kas lieto Google Talk™. Sinhronizējiet savus kontaktus, kalendāru un citu saturu starp savu Nokia ierīci un pakalpojumu Ovi.com. Jūsu svarīgā informācija tiek saglabāta un uzturēta atjaunināta gan ierīcē, gan tīklā Web. Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti jūs varat padarīt savu

kontaktu sarakstu dinamiskāku un būt pārliecināts, ka kontakti ir saglabāti Ovi.com.

Lai lietotu šo pakalpojumu, jums ir jābūt Nokia kontam. Izveidojiet kontu savā mobilajā ierīcē vai apmeklējiet www.ovi.com datorā.

9. Attēli un mūzika

Izmantojot savu Nokia 6760 slide ierīci, jūs varat uzņemt attēlus un klausīties mūziku un radio. Tāpat ir iespējams arī kopīgot attēlus dažādos tiešsaistes pakalpojumos.

Kamera

Kad lietojat kameru, displejs automātiski tiek pagriezts ainavas režīmā.

Fotografēšana

Izvēlieties  > **Kamera**.

Lai uzņemtu attēlu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju un nospiediet fotografēšanas taustiņu. Ierīce attēlu saglabā mapē Galerija.

Lai tuvinātu vai tālinātu pirms attēla uzņemšanas, izmantojiet ritināšanas taustiņus.

Rīkjosla nodrošina īsceļus uz dažādām funkcijām un uzstādījumiem pirms vai pēc fotografēšanas vai videoklipa ierakstīšanas. Lai parādītu rīkjoslu, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt rīkjoslu**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  Lai pārslēgtos uz attēlu režīmu.
-  Lai pārslēgtos uz video režīmu.
-  Lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).
-  Lai pārslēgtos uz nakts režīmu (tikai video).

 Videoklipa ilgums.

 Lai aizvērtu rīkjoslu.

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma un aktīvā skata. Aizverot kameras programmu, uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Videoklipu ierakstīšana

Izvēlieties  > **Kamera**.

- Ja kamerā ir uzstādīts attēlu režīms, rīkjoslā izvēlieties video režīmu.
- Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.
- Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Izvēlieties **Turpināt**, lai atsāktu ierakstīšanu.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē Galerija. Maksimālais videoklipa ilgums ir atkarīgs no pieejamās atmiņas.

Galerija

Izvēlieties  > **Galerija**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Attēli**  — lai skatītu attēlus un videoklipus programmā Fotoattēli.
- Videoklipi**  — lai skatītu videoklipus programmā Videocentrs.

- **Dziesmas**  — Atveriet Mūz. atsk..
- **Skaņas klipi**  — lai klausītos skaņas klipus.
- **Straum. saites**  — lai skatītu un atvērtu straumēšanas saites.
- **Prezentācijas**  — lai skatītu prezentācijas.

Ir iespējams pārlūkot un atvērt mapes, kā arī kopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Varat arī veidot albumus, kopēt un pievienot objektus albumiem.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai atvērtu failu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Videoklipi, RAM failus un straumēšanas saites tiek atvērtas un atskaņotas Videocentrā, bet mūzikas un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu un **Iespējas** > **Pārvietot un kopēt** > **Kopēt**.

Kopīgošana tiešsaistē

Par kopīgošanu tiešsaistē

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot kopīgošanu tiešsaistē, var izvietot attēlus, videoklipus un skaņas klipus no ierīces saderīgā kopīgošanas pakalpojumā, piemēram, albumos un žurnālos. Var arī skatīt un sūtīt komentārus šajos pakalpojumos izvietotajiem failiem, kā arī lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Atbalstītie satura veidi un pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Nokia pakalpojumi tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā tiek nodrošināti bez maksas. Pakalpojumu sniedzējs par jebkuru datu pārraidīšanu tīklā var pieprasīt maksu. Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Attēli un mūzika

Lai pakalpojumā izvietotu multivides failus, izvēlieties pakalpojumu un [Iespējas](#) > [Jauna augšupielāde](#). Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina failu izvietojanas kanālus, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#).

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties [Tagi](#).

Lai aktivizētu informācijas izvietojanu par faila atrašanās vietu, izvēlieties [Vieta](#).

Lai uzstādītu faila konfidencialitātes līmeni, izvēlieties [Konfid.:](#). Lai ļautu visiem skatīt jūsu failu, izvēlieties [Publiski](#). Lai liegtu citiem skatīt jūsu failus, izvēlieties [Privāts](#). Pakalpojuma sniedzēja Web vietā iespējams norādīt uzstādījumu [Noklusējums](#).

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Augšupielādēt](#).

Par Ovi Dalīties

Ovi Dalīties ir tiešsaistes pakalpojums, kas palīdz jums kopīgot attēlus, videoklipus, audio un citu multividi ar savu ģimeni un draugiem no datora vai ierīces. Pakalpojumā Ovi Dalīties jūs varat pievienot tagus un komentārus attēliem, izveidot savu izlašu sarakstus un daudz ko citu. Lai varētu kopīgot, jums ir jābūt reģistrētam, bet reģistrācija nav nepieciešama, lai skatītu multivides failus, ko kopīgojat ar citiem.

No savas ierīces varat izmantot programmu Kopīgošana tiešsaistē.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu share.ovi.com.

Mūzikas atskaņotājs

Izvēlieties  > [Mūzika](#) > [Mūz. atsk.](#)

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādu failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formātu iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas, tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas un Podcast apraides, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atsvoidzināt bibliotēku](#).

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi, izvēlieties vajadzīgo kategoriju un dziesmu vai Podcast epizodi.

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, ritiniet uz leju.

Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Lai pārietu uz nākamo objektu, ritiniet pa labi. Lai atgrieztos objekta sākumā, ritiniet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz ritiniet pa kreisi.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoeфекtu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Audio uzstādījumi**.

Lai atskaņošanas laikā skatītu vizualizāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt vizualizāciju**.

Lai atgrieztos aktīvajā gaidīšanas režīmā un atstātu atskaņotāju skanam fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

1. Nodrošiniet, lai ierīcē būtu ievietota saderīga atmiņas karte.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli.
3. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Multivides pārsūtīt.** kā savienojuma režīmu.

Izvēloties kā savienojuma režīmu **Multivides pārsūtīt.**, mūzikas sinhronizēšanai starp iekārtu un datoru varat izmantot programmu Windows Media Player.

FM radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Radio klausīšanās

Izvēlieties  > **Mūzika** > **Radio**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu zvanu. Uz sarunas laiku radio skaņa tiek izslēgta.

Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai .

Ja radiostacijas jau ir saglabātas ierīcē, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju, izvēlieties  vai .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt skaļruni** — lai klausītos radio, izmantojot skaļruni.
- **Manuālā meklēšana** — lai manuāli mainītu frekvenci.
- **Staciju katalogs** — lai apskatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas (tīkla pakalpojums).
- **Saglabāt staciju** — lai staciju sarakstā saglabātu radiostaciju, kuru pašlaik klausāties.
- **Stacijas** — lai atvērtu saglabāto radiostaciju sarakstu.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos gaidīšanas režīmā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.

RealPlayer

Izvēlieties  > **Progr.** > **RealPlayer.**

Ar programmu RealPlayer var atskaņot videoklipus un skaņas klipus, kas ir saglabāti ierīcē, pārsūtīti no e-pasta ziņas vai saderīga datora vai straumēti ierīcē no Web. Nodrošinātie faila formāti ir MPEG-4, MP4 (bez straumēšanas), 3GP, RV, RA, AMR un Midi. RealPlayer var nenodrošināt visus multivides failu formātu variantus.

Videoklipu un straumēto saišu atskaņošana

Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un videoklipu.

Lai izveidotu pēdējo atskaņoto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Nesen dem..**

Lai straumētu saturu bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. RealPlayer atpazīst divu veidu saites: rtsp:// URL un http:// URL, kas norāda uz RAM failu. Pirms tiek sākta satura straumēšana, jūsu ierīcei jāizveido savienojums ar Web vietu un jāielādē saturs. Ja tīkla savienojuma problēma izraisa atskaņošanas kļūdu, RealPlayer automātiski mēģina izveidot atkārtotu savienojumu ar interneta piekļuves punktu.

Lai lejupielādētu videoklipus no Web vietas, izvēlieties **Video ielāde**.

Lai demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu, ritiniet pa labi un turiet. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet pa kreisi un turiet.

Lai pārtrauktu atskaņošanu vai straumēšanu, izvēlieties **Beigt**. Satura ielāde vai savienojums ar straumēšanas Web vietu tiek pārtraukts, faila demonstrēšana apstājas, un tas tiek attīts uz sākumu.

Lai videoklipu skatītu parastā ekrāna režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt parastā režīmā**.

RealPlayer uzstādījumi

Izvēlieties  > **Progr.** > **RealPlayer.**

Varat saņemt RealPlayer uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai definētu uzstādījumus manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video** vai **Straumēšana**.

10. Biroja programmas

Ierīci var izmantot arī kā konvertētāju vai kalkulatoru, vai tajā var lietot dažādas programmas, lai piekļūtu pielikumiem, kurus esat saņēmis e-pastā.

Kalkulators

Izvēlieties  > **Birojs** > **Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**.

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**.

Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas**.

Mērvienību konvertēšana

Izvēlieties  > **Birojs** > **Konvert..**

1. Ritiniet līdz tipa laukam un izvēlieties **Iespējas** > **Konversijas tips**, lai atvērtu mērvienību sarakstu. Izvēlieties mērvienības tipu, kuru lietot (izņemot valūtu), un **Labi**.
2. Ritiniet līdz pirmajam vienības laukam un izvēlieties **Iespējas** > **Vienības izvēle**. Izvēlieties vienību, no kuras konvertēt, un **Labi**. Ritiniet līdz nākamajam vienības laukam un izvēlieties vienību, uz kuru konvertēt.
3. Ritiniet līdz pirmajam apjoma laukam un ievadiet konvertējamo vērtību. Otrs apjoma lauks tiek automātiski mainīts, un tajā tiek parādīta konvertētā vērtība.

Failu atrašana un organizēšana

Izvēlieties  > **Birojs** > **Failu pārv..**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot**.



Īsceļš. Lai darbības veiktu ar vairākiem objektiem vienlaicīgi, atzīmējiet tos. Lai atzīmētu objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet #.

Quickoffice



Par QuickOffice

Izvēlieties  > **Birojs** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar Quickoffice iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP un 2003 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Darbs ar failiem

Lai atvērtu failu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai kārtotu failus pēc to tipa, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**.

Lai skatītu faila datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Datos iekļauts faila nosaukums, lielums un atrašanās vieta, kā arī laiks un datums, kad fails pēdējo reizi tika modificēts.

Lai failu sūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

ZIP pārvaldnieks



Izvēlieties  > **Birojs** > **Zip**.

Izmantojot programmu ZIP pārvaldnieks, iespējams izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta failus, pievienot vienu vai vairākus saspiestus failus katalogiem vai arhīvam, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt tādus uzstādījumus kā saspiešanas līmeni un faila nosaukuma kodējumu.

Arhīva failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

PDF lasītājs



Izvēlieties  > **Birojs** > **Adobe PDF**.

Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādus uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

11. Lejupielādes

Ierīcē var lejupielādēt un instalēt programmas.

Programmu pārvalde

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē iespējams instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu un programmatūras instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:

 .sis vai .sisx programma

 Java programma

 programma nav instalēta pilnībā

 atmiņas kartē instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified pārbaudes.

Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai ražotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai pārādītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**.

- Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties. Lejupielādējot JAR failu, lai piekļūtu serverim, var būt nepieciešams ievadīt

Lejupielādes

lietotājvārdu un paroli. Tos var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmu vai programmatūru, veiciet šīs darbības:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** un **Pr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
2. Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.
Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, izvēlieties programmu. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalācijas.

Lai apskatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojot Nokia Ovi Suite, izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no zināpmaiņas iesūtnes.

Programmu un programmatūras noņemšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Ritiniet līdz programmatūras pakotnei un izvēlieties **Iespējas** > **Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentāciju.

Programmu pārvaldes uzstādījumi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Programmu instalēšana** — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.
- **Tiešs.ertif. pārbaude** — Pirms programmas instalēšanas pārbaudiet tiešsaistes sertifikātus.
- **Noklusētā Web adrese** — lai uzstādītu noklusēto adresi, kas tiek izmantota, tiešsaistē pārbaudot sertifikātus.

Dažas Java programmas var pieprasīt nosūtīt ziņu vai izveidot tīkla savienojuma ar konkrētu piekļuves punktu, lai lejupielādētu papildu datus vai komponentus.

Ovi veikals

Par Ovi veikalu

 Pakalpojumā Ovi veikals jūs varat lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu signālus savai ierīcei. Daži no šiem objektiem ir bez maksas, citus varat iegādāties, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālrunā rēķinu. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Piekļuve pakalpojumam Ovi veikals

Izvēlieties  > **Veikals**.

12. Ierīces un datu aizsardzība



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Ierīces bloķēšana

Bloķēšanas kods pasargā ierīci no neautorizētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345.

Lai bloķētu ierīci, aktivās gaidīšanas režīmā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tālruni**.

Lai atbloķētu ierīci, izvēlieties **Atbloķēt**, ievadiet bloķēšanas kodu un izvēlieties **Labi**.

Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**. Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var lietot gan burtus, gan ciparus, kā arī var lietot mazos un lielos burtus.

Pierakstiet jauno kodu un neizpaužiet to, kā arī uzglabājiet drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu un ierīce tiek bloķēta, ierīce ir jānogādā Nokia autorizētā servisa centrā, kur par to var tikt noteikta papildu samaksa. Lai atbloķētu ierīci, ir no jauna jāielādē programmatūra un ierīcē saglabātie dati var tikt zaudēti.

Ierīci var bloķēt arī attāli, uz to nosūtot īsziņu. Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu ziņas tekstu, izvēlieties **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruna attālā bloķēšana** > **Aktivizēta**. Ievadiet attālās bloķēšanas ziņas tekstu un apstipriniet to ziņu. Ziņai jābūt vismaz 5 rakstzīmes garai. Pierakstiet tekstu, jo tas var būt nepieciešams vēlāk.

Atmiņas kartes drošība

Izvēlieties **Birojs** > **Failu pārv.**

Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi atmiņas kartei, to var aizsargāt ar paroli. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole** > **Uzstādīt**. Paroles garums var būt līdz 8 rakstzīmēm, un tā ir reģistrjūtīga. Parole tiek saglabāta jūsu ierīcē. To nav nepieciešams ievadīt vēlreiz, ja izmantojat atmiņas karti šajā pašā ierīcē. Ja izmantojat atmiņas karti citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Visas atmiņas kartes nenodrošina aizsardzību ar paroli.

Lai noņemtu atmiņas kartes aizsardzību ar paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole** > **Noņemt**. Noņemot paroli, dati atmiņas kartē vairs nav aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi.

Lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties **Iespējas** > **Atbloķēt atmiņas karti**. Ievadiet paroli.

Ja nevarat atcerēties paroli bloķētas atmiņas kartes atbloķēšanai, karti var reformatēt; šādi karte tiek atbloķēta

un parole tiek noņemta. Atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē saglabātos datus.

Datu dublējumkopijas

Izvēlieties  > **Birojs** > **Failu pārv.**

Ir ieteicams regulāri dublēt ierīces atmiņu atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Lai ierīces atmiņā saglabāto informāciju dublētu atmiņas kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Dublēt tālruņa atmiņu**.

Lai no atmiņas kartes atjaunotu informāciju ierīces atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot no atm. kartes**.

Tāpat iespējams pievienot ierīci saderīgam datoram un datu dublēšanai izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite.

Esiet uzmanīgs, kad izveidojat savienojumu

Jūsu ierīce atbalsta vairākas savienojumu metodes un tāpat kā datorus to var apdraudēt vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet piesardzību darbā ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi.

Ziņas

- Ja saņemat aizdomīgas ziņas, neatveriet pielikumus.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Bluetooth

- Kad nelietojat Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.
- Nesavienojiet savu ierīci pāri ar nezināmām ierīcēm vai ierīcēm, kam neuzticaties.

Pārlūkošana un lejupielādes

- Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek uzglabāti kešatmiņā.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

13. Uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi**.

Jūs varat definēt un modificēt dažādus ierīces uzstādījumus. Ja izmaināt šos uzstādījumus, tiek iespaidota ierīces darbība vairākās programmās.

Daži uzstādījumi var būt uzstādīti ierīcē jau iepriekš vai arī varat tos saņemt īpašā ziņā no sava pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka šos uzstādījumus nevarēsīt mainīt.

Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams rediģēt, un mainiet vērtības šādi:

- Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piem., ieslēgts/izslēgts.
- Izvēlieties vērtību no saraksta.
- Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu vērtību.

Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Personalizēšana** — mainiet displeja uzstādījumus un personalizējiet ierīci.
- **Datums, laiks** — mainiet datumu un laiku.
- **Papildinājums** — definējiet papildierīču uzstādījumus.
- **Pārsega darbība** — mainiet pārsega uzstādījumus.
- **Savs taustiņš** — izvēlieties funkciju, kas tiek aktivizēta, kad nospiežat interneta vai ziņapmaiņas taustiņu.

- **Sensoru uzstād.** — mainiet sensoru uzstādījumus.
- **Drošība** — definējiet drošības uzstādījumus.
- **Rūpnīcas uzst.** — atjaunojiet sākotnējos tālruņa uzstādījumus.
- **Pozicionēšana** — definējiet GPS bāzēto programmu pozicionēšanas metodi un serveri.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Zvans** — definējiet vispārīgos zvanu uzstādījumus.
- **Pāradresācija** — definējiet zvanu pāradresācijas uzstādījumus.
- **Zvanu liegumi** — definējiet zvanu lieguma uzstādījumus.
- **Tīkls** — definējiet tīkla uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Savienojums**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — rediģējiet Bluetooth uzstādījumus.
- **USB** — rediģējiet datu kabeļa uzstādījumus.
- **Mērķi** — nosakiet jaunus vai rediģējiet esošus piekļuves punktus. Dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē var sākotnēji būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tos var nebūt iespējams izveidot, rediģēt vai noņemt.

- **Pakešdati** — nosakiet, kad tiek pievienots pakešdatu tīkls un ievadiet noklusēto pakešu pārslēgto piekļuves punkta nosaukumu, ja izmantojat ierīci kā datora modemu.
- **Datu zvans** — iestatiet taimauta perioda ilgumu, pēc kura datu zvanu savienojums automātiski tiek izbeigts.
- **Dalība** — rediģējiet dalības uzstādījumus (tīkla pakalpojums). Lai reģistrētos šim pakalpojumam, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **SIP uzstādījumi** — skatiet vai izveidojiet sesijas iniciācijas protokola (SIP) profilus.
- **XDM uzstādījumi** — izveidojiet XDM profilu. XDM profils ir nepieciešams daudzām sakaru programmām, piemēram, dalībai.
- **Attālie diski** — izveidojiet ierīces savienojumu ar attālo disku.
- **Konfigurācija** — skatiet vai izdzēsiet uzticamos serverus, no kuriem ierīce drīkst saņemt konfigurācijas uzstādījumus.
- **APN vadība** — ierobežojiet pakešdatu savienojumus

Programmas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādījumi** un **Programmas**.

Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus vēlaties pielāgot.

14. Ekoloģiskie padomi

Šeit ir padomi, kā jūs varat sniegt savu ieguldījumu vides aizsardzībā



Enerģijas taupīšana

Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju no ierīces, atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un savienojumus, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uztādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., tastatūras un zvānu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Lielākā daļa no Nokia tālrunī izmantotajiem materiāliem ir atkārtoti pārstrādājami. Lai uzzinātu, kā ir iespējams

atkārtoti pārstrādāt Nokia produktus, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/werecycle, bet mobilās ierīces – www.nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Papīra taupīšana

Šī lietotāja rokasgrāmata palīdz jums uzsākt darbu ar savu ierīci. Lai iegūtu plašākas instrukcijas, atveriet palīdzību ierīcē (lielākajā daļā programmu izvēlieties **Iespējas** > **Palīdzība**). Lai iegūtu tālāku atbalstu, skatiet www.nokia.com/support.

Plašāka informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BP-4L. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējus tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejausī īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru

Izstrādājuma un drošības informācija

nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšarēdz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājuma un drošības informācija

Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs,

ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai

aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

Izstrādājuma un drošības informācija

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,85 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulators
ievietošana 12
uzlāde 14
animēts ekrāns
ekrānsaudzētājs 26
antenas 25
atbalsta resursi 8
atgādinājums
kalendāra piezīme 43
atgādinājumu ieraksti
Sk. uzdevumu piezīmes
atjauninājumi 9
atmiņa
Web kešatmiņa 37
atmiņas karte 15, 16
bloķēšana 56
datu dublēšana 57
paroles 56
atrasšanās vietas dati 30
attālā bloķēšana 56
audioziņas 22
austiņas 15

B

balss pasts
numura maiņa 21
zvanišana 21

bloķēšana

ierīce 56
bloķēšanas kods 9, 56
Bluetooth
datu nosūtīšana 40
datu saņemšana 40
ierīču autorizēšana 41
piekļuves kods 41
savienošana pāri 41

D

datu dublēšana 57
datums un laiks 24
datu savienojumi 42
demonstrēšana
video un audio 50
dienasgrāmatas 37
displejs
izskata mainīšana 26
drošība
atmiņas karte 56
Web pārlūks 38
drošības kods 9, 56
dzimšanas dienu ieraksti 43

E

ekrānsaudzētājs 26
e-pasts 28

F

FM radio 49
fona attēls 26

G

Galerija 46
GPS
atrasšanās vietas pieprasījumi 32
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma) 30
GPS paligsistēma (assisted GPS — A-GPS) 30

H

HSDPA 38

I

ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 14
indikatori 23
interneta savienojums 36
Sk. arī pārlūks
izvēlnes 23

Ī

īsceļi 17
īszīņas
sūtīšana 22

J

Java programmas 53
JME Java programmu atbalsts 53
jubileju ieraksti 43

K

kalkulators 51
kamera
fotografēšana 46
rīkjosla 46
videoklipi 46

kartes
maršruti 34
navigācija 35
pārlūkošana 34

Kartes 33
kešatmiņa 37
kontakti

attēli 44
grupu izveidošana 44
rediģēšana 44
saglabāšana 44
zvana signāli 44

konvertēšana
mērvienības 51
Kopīgošana tiešsaistē 47

abonēšana 47
pakalpojumu aktivizēšana 47
rakstu izveidošana 47

L

laika/datuma automātiskā
atjaunināšana 24
laika zonu uzstādījumi 25
laiks un datums 24

M

mail 28
mail for exchange 28

Maina 19
mērvienības
konvertēšana 51

MMS (multimedia message
service) 22
modinātājs 24

motīvi
maīna 26
multivide
radio 49
multivides failu augšupielāde 47
multivides failu kopīgošana
tiešsaistē 47
multizīņas 22
mūzikas atskaņotājs
demonstrēšana 48
mūzikas pārsūtīšana 49

N

navigācijas rīki 30

nedēļas uzstādījumi

kalendāra signāls 43
Nokia atbalsta informācija 8
Nokia ziņapmaiņa 28
nosūtīšana
Bluetooth izmantošana 40

O

orientieri 32
Ovi 17
Ovi Dalīties 48
Ovi kontakti 44
Ovi Pasts 28
Ovi veikals 55

P

pakalpojumi 17
palīdzības programma 8
pasaules pulkstenis 25
pārlūks 36
drošība 38
kešatmiņa 37
PDF lasītājs 52
personalizēšana 26
piekļuves kodi 9
pilnā tastatūra 21
PIN2 kods 9
PIN kods 9
plūsmas, ziņu 37
pozicionēšanas dati 30

profili

- izveide 26
- pielāgošana 26
- zvana signālu izvēle 26

Programma Maiņa 10**programmas 23, 53****programmas uzstādījumi 59****programmatūra 53****programmatūras atjauninājumi 8, 9****programmu instalēšana 53****programmu pārvalde 53****PUK kodi 9****pulkstenis**

- uzstādījumi 25

Q**Quickoffice 52****R****radio 49**

- klausīšanās 49

RealPlayer

- multivides klipu demonstrēšana 50
- uzstādījumi 50

S**sapulces**

- uzstādīšana 43

savienojuma veidi

- Bluetooth 40

savienošana pārī

- ierīces 41
- piekļuves kods 41

signāls

- kaldāra piezīme 43

SIM karte

- ievietošana 12

skatījuma regulēšana 21**SMS (short message service) 22****Symbian programmas 53****T****tastatūras bloķēšana 15****taustiņi 11, 28, 36****tālruņa uzstādīšana 19****teksta ievade 21****tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 29****tikšanās ieraksti 43****TZ (tūlītējā ziņapmaiņa) 29****U****USB datu kabelis 38****uzdevumu piezīmes 43****uzstādījumi 10**

- programmas 59
- pulkstenis 25
- RealPlayer 50

uzstādījumu vednis 19**V****video**

- demonstrēšana 50

W**Web savienojums 36****Web žurnāli 37****Z****ziņu plūsmas 37****ZIP pārvaldnieks 52****zvana signāli**

- profils 26

zvani

- atbildēšana 20
- balss pasts 21
- veikšana 20