

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6822



9236722

Issue 2

إعلان المطابقة

نعلم نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RM-69 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع ©2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia 6822 و Pop-Port و Nokia Original Enhancements logos، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات أخرى ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تمت كتابة المعلومات الواردة بدليل المستخدم هذا خصيصًا للمنتج Nokia 6822. تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مزودة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية؛ بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قوانين التحكم بالتصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

الدليل السريع

■ الإجراءات

الضغط على المفاتيح

اضغط على المفتاح لفترة وجيزة ثم حرره.

الضغط مع الاستمرار

اضغط على المفتاح مع الاستمرار لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوان، ثم حرره.

إجراء مكالمة

أدخل رقم هاتف واضغط على اتصال.

الرد على مكالمة

اضغط على اتصال، أو حدد **خيارات < رد**.

الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى

اضغط على اتصال.

إنهاء مكالمة

اضغط على إنهاء أو حدد **خيارات < إنهاء المكالمة**.

رفض مكالمة

اضغط على إنهاء لإرسال المكالمة إلى البريد الصوتي.

إيقاف صوت المكالمة

حدد **خيارات < صامت** أثناء إجراء المكالمة.

معاودة الاتصال

اضغط مرتين على اتصال.

ضبط مستوى صوت المكالمة

حرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات إلى اليمين أو اليسار أثناء إجراء المكالمة.

استخدام قائمة أثناء إجراء مكالمة

حدد **خيارات** أثناء إجراء المكالمة.

حفظ اسم ورقمه

أدخل رقمًا. حدد **حفظ**. أدخل اسمًا. حدد **موافق**.

استخدام الاتصالات السريعة

اضغط مع الاستمرار على المفاتيح [٨-٢]. ينبغي تخصيص مفتاح لرقم في دليل الهاتف.

البحث عن اسم

حدد **الأسماء > بحث**.

فحص البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على المفتاح ١ [لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة].

كتابة الرسائل النصية

حدد القائمة > الرسائل > الرسائل النصية > إنشاء رسالة أو حرك مفتاح التنقل ذو الخمس

اتجاهات إلى اليسار. اكتب الرسالة.

إرسال الرسائل النصية

في شاشة إدخال الرسالة، حدد إرسال. أدخل رقم هاتف المُستلم أو ابحث عنه في الأسماء، وحدد موافق. تعتمد خدمة الرسالة على مزود الخدمة.

قراءة رسالة جديدة

إذا ظهرت الرسائل الواردة على الشاشة، حدد عرض ثم حدد الرسالة التي ترغب في قراءتها.

الرد على رسالة

حدد رد. اكتب الرد. حدد إرسال.

المحتويات

٩	لسلامتك.....
١٦	١. نظرة عامة على الهاتف.....
١٨	٢. بطاقة SIM والبطارية.....
٢٣	٣. معلومات حول الهاتف.....
٣٣	٤. العمليات الأساسية.....
٣٦	٥. قائمة الهاتف.....
٣٨	٦. حماية الهاتف.....
٤١	٧. كتابة نص.....
٤٦	٨. الرسائل.....
٦٣	٩. الرسائل الفورية (ال دردشة).....
٧٠	١٠. سجل المكالمات.....
٧٢	١١. الأسماء.....
٨٤	١٢. الإعدادات.....
٩٣	١٣. المعرض.....
٩٥	١٤. الكاميرا.....
٩٧	١٥. المنسق.....
١٠٤	١٦. التطبيقات.....
١١١	١٧. الويب.....

١٢٣		١٨. الاتصال
١٣١		١٩. التوصيل بالكمبيوتر
١٣٣		٢٠. معلومات مرجعية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة التعليمات. اغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة التعليمات. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



اغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



اغلق الهاتف في مناطق التفجيرات
اتبع كافة التعليمات. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قِبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف وجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على **إنهاء** لأي عدد من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **مكالمة**. أخبرهم بموقعك. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن هاتفك

الهاتف النقال المذكور في هذا الدليل معتمد الاستعمال على شبكة GSM 1800 و GSM 1900 و EGSM 900. انظر "معلومات عن الهاتف" في الصفحة ١٥، للتعرف على طراز هاتفك. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا المنتج، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً أو عندما يسبب خطراً أو تشويشاً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهاتف النقالة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات، كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إن هذا الجهاز الخلوي هو نهاية طرفية 3GPP GSM Release 99 وداعم لخدمة GPRS، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الجهاز لكي يدعم شبكات Release 4 GPRS. عند استخدام الهاتف في بعض شبكات Release 97 GPRS قد يتعرض لبعض مشاكل عدم التوافق. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 [HTTP و SSL] سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يحتوي الجهاز على ثلاثة أنواع من الذاكرة. تشترك الأسماء والرسائل النصية وبريد SMS الإلكتروني والبصمات الصوتية والتقويم والملاحظات في الذاكرة الأولى. تستخدم الذاكرة الثانية المشتركة بواسطة رسائل الوسائط المتعددة والرسائل المخزونة في **المعرض** وإعدادات التهيئة. تستخدم الذاكرة الثالثة المشتركة بواسطة تطبيق البريد الإلكتروني والألعاب Java والتطبيقات. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاح لأية مزايا تستخدم نفس الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال، حفظ العديد من عناصر **المعرض** يستخدم كل حجم الذاكرة الثانية المشتركة المتاح وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. في هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

تهانينا لشرائك الهاتف المحمول Nokia 6822. يوفر الجهاز وظائف عديدة وعملية للاستخدام اليومي، مثل التقويم والساعة والمنيه والكاميرا المدمجة. يمكن استخدام الكاميرا في تسجيل مقاطع فيديو والنقاط الصور التي يمكنك إرفاقها بخلفيات في وضع الاستعداد أو كصور مصغرة تُوضع في **الأسماء**. لمزيد من المعلومات، انظر "الكاميرا" الصفحة ٩٥.

الخصائص الأخرى الموجودة في الجهاز هي:

- رسائل الوسائط المتعددة، انظر "رسائل الوسائط المتعددة [MMS] [خدمة الشبكة]" الصفحة ٥١.
- الرسائل الفورية، انظر "الرسائل الفورية (الردشة)" الصفحة ٦٣.
- الاتصالات المعززة للحضور، انظر "تواجدي" الصفحة ٧٦.
- تطبيق البريد الإلكتروني، انظر "البريد الإلكتروني [خدمة الشبكة]" الصفحة ٥٥.
- EDGE [معدلات البيانات المحسنة لتقدم GSM]، انظر "خدمة حزمة الراديو العامة GPRS" الصفحة ١٢٨.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition، انظر "التطبيقات" الصفحة ١٠٤.
- متصفح XHTML، انظر "الويب" الصفحة ١١١.
- اتصال بلوتوث، انظر "ضبط اتصال بلوتوث" الصفحة ١٢٤.

■ حقوق النشر والطبع

قد تمنع حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.


■ اتصل بنوكيا

في حالة الحاجة إلى الاتصال بمركز رعاية العملاء التابع لنوكيا أو مزود الخدمة، يجب أن توفر معلومات محددة حول جهازك [انظر "معلومات حول الهاتف" الصفحة ١٥].
سواء كان الاتصال يخص الهاتف أو التعزيزات، احتفظ بالمعدات معك عند الاتصال. في حالة طرح وكيل نوكيا سؤالا محدداً حول التعزيزات، سيكون متاحاً للمراجعة السريعة.

دعم نوكيا على الويب

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على الإصدار الأخير من دليل المستخدم وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.



معلومات حول الهاتف

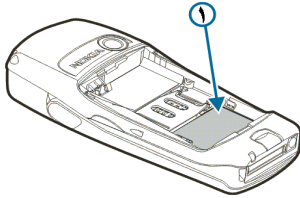

تتوفر معلومات حول الجهاز في ملصق الهاتف الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز تحت البطارية [انظر "إزالة الغطاء الخلفي" الصفحة ١٨]. يحتوي الملصق على رقم الطراز والرقم المسلسل، هذا بالإضافة إلى ما يلي:

- نوع الهاتف [RM-69]
- طراز الهاتف مثل [Nokia 6822]
- الهوية الدولية لمعدات المحمول [IMEI]

١. نظرة عامة على الهاتف

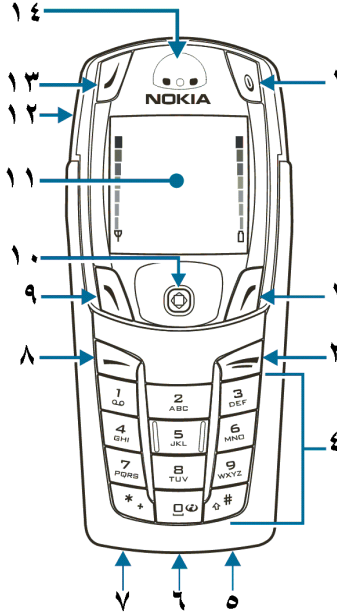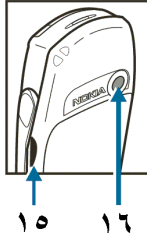

- مفتاح التشغيل [١]
- مفتاح الاختيار الأيمن [٢]
- مفتاح الإنهاء [٣]
- لوحة المفاتيح [٤]
- الميكروفون [٥]
- منفذ توصيل موصل
- Pop-Port [٦]
- منفذ توصيل جهاز الشحن [٧]
- مفتاح الاتصال [٨]
- مفتاح الاختيار الأيسر [٩]
- مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات [١٠]
- شاشة العرض [١١]
- مكبر الصوت [١٢]
- مفتاح الاختيار الأيسر
- [لوحة المفاتيح مفتوحة] [١٣]

السماعة [١٤]

منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء [١٥]

عدسة الكاميرا [١٦]


٢. بطاقة SIM والبطارية

يمكن أن تتلف البطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

قد يحتوي الجهاز والتعزيزات على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

ولمزيد من المعلومات حول توفر بطاقة SIM واستعمال الخدمات الخاصة بها، اتصل بوكيل بطاقات SIM. مثل مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل جهاز الشحن قبل إخراج البطارية .

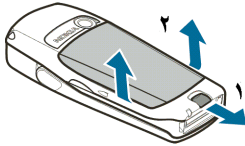

■ إزالة الغطاء الخلفي

اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي باتجاه الجزء السفلي من الجهاز [١] وفي نفس الوقت، ارفع الغطاء الخلفي بعيدًا عن الجهاز [٢].


■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

هام: أدخل البطارية تمامًا كما هو موضح في الرسم التوضيحي. يجب أن تكون مناطق تلامس البطارية محاذية لمناطق تلامس الجهاز، ليتم تشغيل الجهاز.






لتحرير ماسك بطاقة SIM؛ أزح ماسك البطاقة لليمين [٤] وافتحه عن طريق رفعه لأعلى [٥].

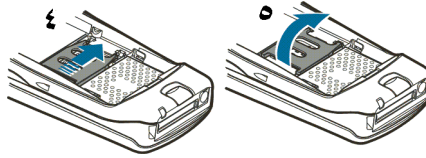


أدخل البطاقة SIM في ماسك البطاقة SIM بالهاتف [٦].

تأكد من إدخال البطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة SIM إلى أسفل. أغلق حامل البطاقة [٧] وقم بإعادته إلى مكانه [٨].

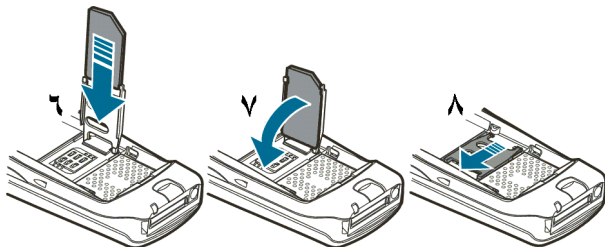


وجّه الغطاء الخلفي نحو ماسكات القفل الموجودة على الغطاء الأمامي [٩]، واسحب الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه [١٠].

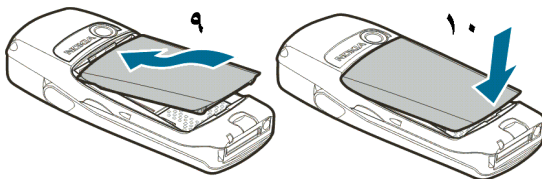

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطرًا.

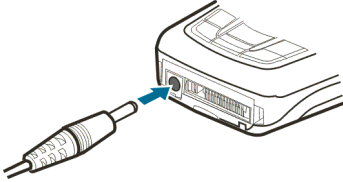

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن. لشحن البطارية:

١. صل محوّل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد قياسي.
٢. أدخل قابس جهاز الشحن في منفذ التوصيل الدائري الشكل الموجود في طرف الجزء السفلي للجهاز.

بعد عدة ثوان، يبدأ مؤشر البطارية في الشاشة بالتمرير من أسفل لأعلى. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة أو قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يُمكنك استخدام الجهاز أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

توفر البطارية BL-5C مدة تحدث تصل إلى ٣,٥ ساعات، كما توفر مدة وضع الاستعداد تصل إلى ١٤ يومًا. يتم تقدير مدة التشغيل وقد تختلف حسب حالة الشبكة والشحن واستخدام الجهاز. يستغرق شحن البطارية بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي ساعة و ٣٠ دقيقة أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد.

للتأكد من توفر الأجهزة التعزيزات، الرجاء مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابض (الفيشة) وليس السلك.


٣. معلومات حول الهاتف

■ تعليمات اختر الهاتف

يُتوفر وصف موجز [تعليمات] للعديد من الميزات يمكن عرضه على الشاشة. لعرض التعليمات، انتقل إلى إحدى الخصائص وانتظر لنحو ١٥ ثانية. اختر **المزيد** لعرض الوصف بالكامل [إذا لزم الأمر] أو اختر **رجوع** لإنهاء العرض. للحصول على الإرشادات حول كيفية تشغيل ميزة التعليمات وإيقاف تشغيلها، انظر "إعدادات الهاتف" الصفحة ٨٨.

■ شاشة البداية [وضع الاستعداد]

تُعد شاشة البداية مركزًا رئيسيًا وتشير إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد.

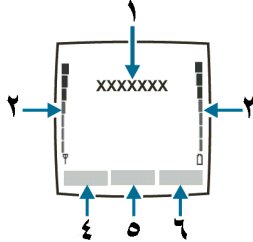

[١] قد يظهر اسم مزود الخدمة هنا.

[٢] تنبيه مسموع لإشارة الشبكة — يشير الشريط الأعلى إلى وجود إشارة شبكة أقوى.

[٣] تنبيه مسموع لشحن البطارية — يشير الشريط الأعلى إلى وجود طاقة أكثر في البطارية.

[٤] **مفتاح الاختيار الأيسر** — يفتح **مفتاح الاختيار الأيسر** في وضع الاستعداد القائمة ذهاب إلى.

لمزيد من المعلومات، انظر "خيارات ذهاب إلى" الصفحة ٨٦.

[٥] **القائمة** — اضغط على **مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات** لتحديد العنصر المراد عرضه في وسط الجزء السفلي الأوسط [منطقة التحديد الوسطى] من شاشة العرض. في وضع الاستعداد، اضغط على **مفتاح التنقل لفتح القائمة**.

[٦] **مفتاح الاختيار الأيمن** — يفتح **مفتاح الاختيار الأيمن** في وضع الاستعداد إما قائمة الأسماء [القائمة الافتراضية]، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة، أو وظيفة محددة للمستخدم. لمزيد من المعلومات، انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٨٥.

■ الهوائي

لهاتفك هوائي داخلي. أمسك الجهاز بحيث تكون منطقة الهوائي متجهة لأعلى كما هو موضح.




ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بدون سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.


■ المكونات الأساسية للهاتف

يمكن استخدام الهاتف ولوحة المفاتيح مفتوحة أو مغلقة.


١. أمسك الجهاز بكلتا اليدين وافتح لوحة المفاتيح كما هو موضح.

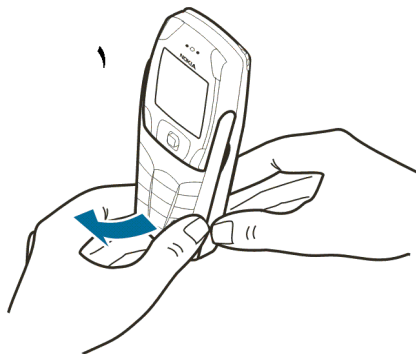

٢. اسحب لوحة المفاتيح حتى تسمع صوتًا أثناء استقرارها في موضعها.

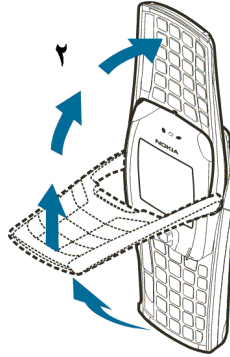

٣. أدر الجهاز إلى وضع أفقي ثم أمسكه كما هو موضح.

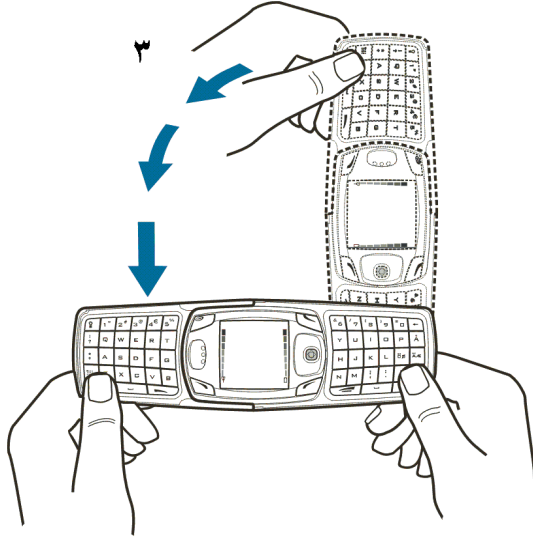

■ وظائف المفاتيح [لوحة المفاتيح مغلقة]

مفتاح الطاقة [١] يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. عند إغلاق لوحة المفاتيح، تقوم بتشغيل أضواء الشاشة لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

لا يعمل مفتاح الاختيار [٢] عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة.


يقوم مفتاح الاختيار الأيسر [٣] والأيمن [٣] بوظائف متعددة حسب عرض النص فوق المفاتيح.

يتحرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات [٤] في أربعة اتجاهات ويحدد خيار القائمة النشطة عند الضغط عليها. للحصول على التفاصيل، انظر "مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات" الصفحة ٣٠.

يجري مفتاح الاتصال [٥] اتصالاً برقم جهاز ويرد على مكالمات. وفي وضع الاستعداد، يصل إلى قائمة تضم الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا.

يقوم مفتاح الإنهاء [٦] بإنهاء مكالمة أو الخروج من الوظيفة قيد التشغيل.


تستخدم لوحة المفاتيح [٧] لإدخال الأرقام والحروف.

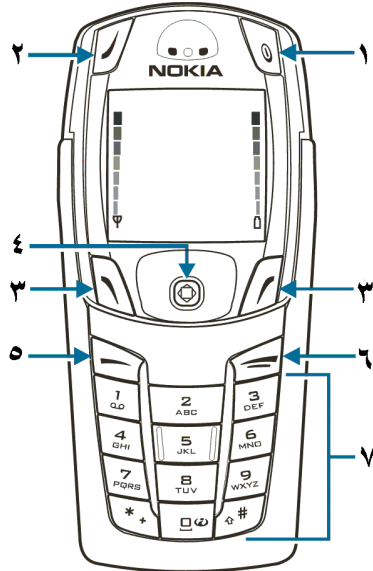

ملاحظة: بعض الأجهزة قد لا تعرض رمز الإنترنت الموجود بال هاتف على المفتاح .

■ وظائف المفاتيح [لوحة المفاتيح مفتوحة]

عند فتح لوحة المفاتيح، تدور رسومات الشاشة بمقدار ٩٠ درجة ويتبادل مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن المواقع. لا يتغير النص الإرشادي القريب من مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن.

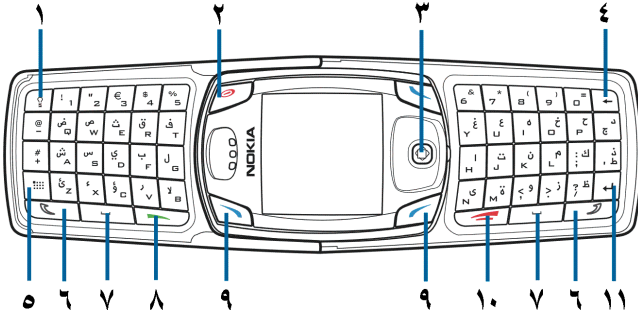


مفتاح إضاءة لوحة المفاتيح [١] يقوم بتشغيل إضاءة لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها.

مفتاح الطاقة [٢] يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

يتحرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات [٣] في أربع اتجاهات ويحدد خيار القائمة المعروضة عند الضغط عليها.

مفتاح مسافة للخلف [٤] يحذف الحروف.

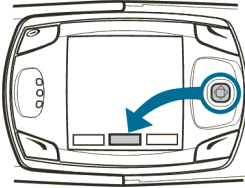

مفتاح الحرف [٥] يفتح مجموعة من الحروف والرموز أثناء كتابة نص.

مفاتيح التبديل [٦] تدخل حالة الأحرف الكبيرة والرموز. يمكنك الضغط على مفتاح التبديل أولاً، ثم المفاتيح المطلوب أو الضغط على المفاتيح في وقت واحد.

مفاتيح شريط المسافة [٧] يُدخل مسافة.

يجري مفتاح الاتصال [٨] اتصالاً برقم جهاز ويرد على مكالمات. وفي وضع الاستعداد، يصل إلى قائمة تضم الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً.

يحدد مفتاح الاختيار الأيسر [٩] والأيمن [٩] خيار القائمة الموضحة عن طريق النص المعروض أعلى المفتاح.

يقوم مفتاح الإنهاء [١٠] بإنهاء مكالمات جارية أو الخروج من الوظيفة قيد التشغيل.

مفتاح الإدخال [١١] يبدأ سطر جديد عند كتابة نص.

■ مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات

يوفر مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات وظائف متنوعة:

- يسمح بالتنقل خلال القوائم
- يحرك المؤشر لأعلى ولأسفل ولليسار، عند كتابة نص واستخدام التوجيه وفي بعض تطبيقات الألعاب
- يُحدد عنصر القائمة النشطة عند الضغط لفترة وجيزة [أو تأكيد التحديد]
- ضبط مستوى الصوت عند التحرك لليسار [لخفض مستوى الصوت] أو عند التحرك اليمين [لزيادة مستوى الصوت] أثناء إجراء مكالمات
- تشغيل الكاميرا عند التحرك لأعلى في وضع الاستعداد

- فتح شاشة تحرير النص لكتابة رسالة نصية عند التحرك لليسار في وضع الاستعداد
- فتح التقويم عند التحرك لليمين في وضع الاستعداد
- فتح قائمة الأسماء عند التحرك لأسفل في وضع الاستعداد

■ المؤشرات والرموز

قد تظهر الرموز التالية في وضع الاستعداد:

✉ — لديك رسالة واحدة نصية أو مصورة، أو أكثر. انظر "الرسائل النصية [SMS] [خدمة الشبكة]" الصفحة ٤٦.

➡ ➡ — قام الجهاز بتسجيل مكالمة لم يرد عليها. انظر "سجل المكالمات" الصفحة ٧٠.
☎ أو ☎ — الهاتف متصل بخدمة الرسائل الفورية وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل، على الترتيب. انظر "الرسائل الفورية (الردشة)" الصفحة ٦٣.

☎ — لقد تسلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل فورية وأنت متصل بخدمة الرسائل الفورية. انظر "الرسائل الفورية (الردشة)" الصفحة ٦٣.

☎ — لديك رسالة وسائط واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل النصية [SMS] [خدمة الشبكة]" الصفحة ٤٦.

☎ — لديك رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٨.

☎ — لوحة مفاتيح الجهاز مغلقة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٨.

☎ — الجهاز مضبوط على الوضع **صامت**. انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٤.

☎ — تم ضبط المنبه على الوضع **تسغيل**. انظر "المنبه" الصفحة ٩٧.

Ⓔ — تم إختيار وضع اتصال GPRS متصل دائمًا وخدمة GPRS متوفرة.

Ⓕ — لديك مكالمة واردة أو صادرة أثناء اتصال GPRS. تم تعليق GPRS.

Ⓖ — يوجد اتصال GPRS نشط.

⬆ — تحويل كل المكالمات الصوتية. يتم تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر. إذا كان لديك خط هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز 1⬆ وللخط الثاني هو الرمز 2⬆.

2 — إذا كان لديك خط هاتف، فإن هذا يشير إلى أنك تستخدم الخط الثاني. انظر "إعدادات" الصفحة ٨٨.

⚙ — المكالمات مقصورة على مجموعة محددة. انظر "إعدادات الحماية" الصفحة ٩١.

Ⓒ — تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٤.

Ⓜ — وضع التحدث الحر المدمج قيد التشغيل انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٣٥.

📶، Ⓜ، أو 📶 — تم توصيل سماعة الرأس أو طقم التحدث الحر أو التعزيزات طقم السمع من نوكيا بالجهاز.

📶 — مؤشر اتصال بلوتوث. انظر "ضبط اتصال بلوتوث" الصفحة ١٢٤.

٤. العمليات الأساسية

■ قم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

١. لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة أو البطاقة غير مدعومة** على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، فاتصل بمزود الخدمة.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال الرمز الشخصي PIN، فأدخل رمز PIN [يظهر على شكل ****]، ثم اضغط على **موافق**.

٣. إذا طلب الجهاز إدخال رمز الحماية، فأدخل رمز الحماية ثم اختر **موافق**.
لمزيد من المعلومات، انظر "رموز الدخول" الصفحة ٣٩.



■ ضبط الوقت

اختر القائمة < الإعدادات > إعدادات الوقت والتاريخ < الساعة > ضبط الوقت. أدخل الوقت (بالتنسيق دقائق:ساعات) واختر **موافق** < ص أو م >.

■ إجراء مكالمات والرد عليها

استخدام لوحة المفاتيح — أدخل رقم الهاتف [متضمنًا رمز المنطقة] واضغط على اتصال. لحذف حرف على يسار المؤشر، اختر **مسح**. لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال، اضغط على إنهاء.

استخدام الأسماء—في شاشة البداية، حرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات إلى أسفل لعرض الأسماء، انتقل إلى الاسم الذي ترغب في الاتصال به واضغط على اتصال لإجراء الاتصال.

معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به—في شاشة البداية، اضغط مرتين على اتصال.

إجراء مكالمة دولية—اضغط مرتين على * لإدخال البادئة الدولية [علامة الجمع [+]] بدلاً من رمز الدخول الدولي. ثم أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة غير مسبوق بصفر [إذا لزم الأمر]، ورقم الهاتف.

الرد على المكالمات أو رفضها—اضغط على اتصال للرد على مكالمات أو اضغط على إنهاء لرفض المكالمات. في حالة تشغيل التحويل عند انشغال الخط لصندوق البريد الصوتي، يتم تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي. وإن لم يتم تشغيله؛ يتم رفض المكالمات.

في حالة تحديد صامت، يتم إيقاف صوت نغمة الرنين فقط. يمكنك الرد على المكالمات الواردة أو رفضها.

الرد على مكالمات أثناء قفل لوحة المفاتيح—انظر "قفل لوحة المفاتيح [حارس المفاتيح]" الصفحة ٣٨.

الاتصالات السريعة—انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٨١.

انتظار المكالمات—انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٨٨.

■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

لرفع مستوى صوت مكالمات، حرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات لليمين. لخفض مستوى صوت المكالمات، حرك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات لليسار.

عند ضبط مستوى الصوت، يظهر عمود على شكل مخطط في الشاشة يشير إلى مستوى الصوت. انظر معلومات حول التحكم في مستوى الصوت في "إعدادات المكالمات" الصفحة ٨٨.

يمكنك ضبط مستوى صوت سماعة الأذن فقط أثناء مكالمات جارية.

■ مكبر الصوت

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



يمكنك استخدام الجهاز مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة.

لتشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة، اختر **مكبر الصوت**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة، اختر **عادي**.

٥. قائمة الهاتف

يتم الوصول لميزات الجهاز من خلال القائمة الأساسية للجهاز. استخدم القوائم والقوائم الفرعية لتحديد أو لعرض العناصر وإضفاء الطابع الشخصي للجهاز.

ملاحظة: يطلب بعض مزودي الخدمة الأجهزة المبرمجة خصيصًا للشبكة الخاصة بهم. بعض المزايا قد لا يُشار إليها في هذا الدليل.


في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التنقل لإختيار **القائمة**. يتم عرض عنصر القائمة الأولى.

يمكن عرض القائمة في شكل لائحة أو في شكل شبكة:



عرض القائمة—يعد العرض في شكل قائمة هو العرض الافتراضي للقائمة الأساسية. انتقل لأعلى ولأسفل لعرض تحديدات القائمة الأساسية مرة واحدة في كل انتقال.

عرض الشبكة—للتبديل بين عرض **قائمة وشبكة**، انظر "إعدادات الشاشة" الصفحة ٨٦. في العرض **شبكة**، تحرك لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار للتنقل بين رموز القائمة الأساسية.

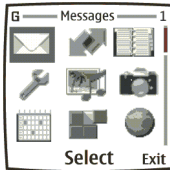

في العرض **شبكة**، يتم تخطيط رموز القائمة المحددة، ويظهر اسم القائمة في أعلى الشاشة.

أثناء الانتقال بين القوائم، يظهر رقم القائمة في الركن العلوي الأيمن للشاشة. يوجد أسفل رقم القائمة شريط تنقل مزود بعلامة.

تتحرك العلامة لأعلى ولأسفل أثناء التنقل خلال القوائم، حيث تعمل كعرض مرئي للوضع الحالي في هيكل القائمة.

فتح عنصر القائمة—انتقل إليه واختره.

فتح قائمة فرعية—إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، استخدم مفاتيح التنقل لتمييز القائمة المطلوبة ثم اخترها.

الرجوع للقائمة السابقة—اختر **رجوع** للرجوع للقائمة السابقة أو القائمة الفرعية.

الرجوع لشاشة البدء—اضغط على إنهاء من أي شاشة قائمة.

٦. حماية الهاتف

■ قفل لوحة المفاتيح [حارس المفاتيح]

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح. للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على اتصال. أثناء الاتصال، كل وظائف الخصائص في حالة عادية. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

- لقفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة < #.

- لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء القفل < #.

أثناء قفل لوحة المفاتيح، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على اتصال.

■ حارس المفاتيح الآلي

يمكن ضبط الهاتف ليتم قفل المفاتيح آليًا بعد فترة زمنية تقوم بتحديددها. انظر "إعدادات الهاتف" الصفحة ٨٨ لتشغيل هذه الميزة.

■ حارس المفاتيح

يقوم حارس المفاتيح بقفل لوحة مفاتيح الجهاز برمز حماية. يستمر تشغيل قفل لوحة المفاتيح، إذا تم فتح الغطاء. اختر القائمة < إعدادات > إعدادات الهاتف < قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية. أدخل رمز الحماية لضبط حارس المفاتيح، اختر تشغيل.

لتشغيل حارس المفاتيح والجهاز مغلق، حدد القائمة < # في غضون ١,٥ ثانية.

لإلغاء تشغيل حارس المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر إلغاء القفل < موافق، وأدخل رمز الحماية. إذا كان الجهاز مغلقًا، اختر إلغاء القفل < # في غضون ١,٥ ثانية، وأدخل رمز الحماية. في حالة استقبال طلب اتصال بلوتوث من جهاز آخر أثناء تشغيل حارس المفاتيح، يجب إلغاء تشغيل حارس المفاتيح قبل أن تستطيع قبول الاتصال.

عند إغلاق الجهاز، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على اتصال.

■ رموز الوصول

تمكنك رموز الوصول التالية من حماية جهازك من الاستخدام غير المسموح به. لتغيير رموز الوصول، انظر "إعدادات الحماية" الصفحة ٩١. واحتفظ بالرموز الجديدة سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز الخاص بك.

رمز الحماية— هذا الرمز يتم تزويده مع الجهاز، ويحمي جهازك من الاستخدام غير المسموح به. رمز الحماية الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

الرمز الشخصي— يتم تزويده مع بطاقة SIM، ويحمي البطاقة من الاستخدام غير المسموح به. قم بتشغيل **طلب الرمز الشخصي** وبذلك يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. عند إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز PUK لإلغاء حظر بطاقة SIM ووضع رمز PIN جديد.

الرمز الشخصي ٢— هذا الرمز مزود مع بعض بطاقات SIM ومطلوب للوصول لخدمات محددة، مثل عدادات وحدة الشحن. عند إدخال رمز PIN2 بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، تظهر رسالة تم تعطيل **الرمز الشخصي ٢** على الشاشة، وسوف يطلب منك رمز PUK2.

رمز PUK و رمز PUK2 قد يتم إلغاء رموز إلغاء الحظر هذه مع بطاقة SIM. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

كلمة السر لحظر المكالمات: —يلزم إدخال كلمة السر هذه مع خدمة حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

٧. كتابة نص

يمكنك إدخال نص و أرقام أثناء قفل لوحة المفاتيح أو فتحها.

■ الكتابة ولوحة المفاتيح مفتوحة

عندما تكون لوحة المفاتيح مفتوحة، يمكنك البدء في كتابة رسالة بعدة طرق.

- اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية < إنشاء رسالة.
- حرك مفتاح التتقل لليسار في وضع الاستعداد.
- اضغط على أي من مفاتيح الحروف في وضع الاستعداد لفتح ملاحظات.

الوظائف المتاحة

تتوفر الوظائف التالية عند كتابة نص ولوحة المفاتيح مفتوحة:

- لإدخال رقم، اضغط على مفتاح رقم. [في حالة الضغط على مفتاح رقم في وضع الاستعداد، يبدأ إجراء مكالمة عادية.]
- للتبديل بين الكتابة بخط كبير وخط صغير المشار إليها بـ **abc** أو **ABC** أو أعلى يسار الشاشة، أو لإدخال رموز؛ اضغط على مفاتيح التبديل في لوحة المفاتيح. يمكنك إما الضغط على أحد مفاتيح التبديل والحرف المطلوب بشكل متتابع، أو الضغط مع الاستمرار على مفتاح التبديل والحرف المطلوب في نفس الوقت.
- للكتابة بالحروف الكبيرة فقط، اضغط مرتين على أحد مفاتيح التبديل.

- لحذف حروف من الشاشة، اضغط على المفتاح **مسافة للخلف** أو حدد **مسح**. اضغط على المفتاح **مسافة للخلف** لفترة وجيزة لمسح حرف واحد في كل مرة. اضغط لفترة طويلة لحذف الحروف بشكل أسرع.
- لإضافة مسافة، اضغط على أحد مفاتيح **المسافة** الموجودة في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح.
- لإنشاء أحد فواصل السطور؛ اضغط على مفتاح **الإدخال**.

كتابة حروف مشددة

- تعتمد الحروف المتاحة على اللغة المحددة في القائمة **لغة الهاتف**. لكتابة حروف مشددة أو رموز غير مطبوعة على لوحة المفاتيح، اتبع إحدى الخطوات الآتية:
- للوصول إلى مجموعة من علامات الترقيم والحروف المشددة والرموز، اضغط على مفتاح **الحرف**. تنقل خلال مجموعة الحروف بواسطة مفتاح **التنقل** واختر **استخدام** لإدخال الحرف المحدد.
 - لكتابة حرف مشدد غير موجود في قائمة الحروف الخاصة تحت مفتاح **الحرف**، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الحرف** وفي وقت واحد اضغط على **A** بشكل متكرر حتى يظهر الشكل المختلف من **A** على الشاشة.

■ الكتابة ولوحة المفاتيح مغلقة

يمكنك استخدام طريقتين لإدخال نص وأرقام ولوحة المفاتيح مغلقة:

- **الوضع القياسي** [] هو الطريقة الوحيدة لإدخال اسم في **الأسماء** ولإعادة تسمية مجموعة المتصلين.
- **الإدخال التنبئي للنص** [] هو طريقة سريعة وسهلة لكتابة الرسائل.

اضغط على المفتاح # لتشغيل إدخال النص التنبئي أو إيقاف تشغيله، ولإستخدام النص التنبئي في أوضاع مختلفة.

■ الوضع القياسي

اضغط على مفتاح مرة واحدة لإدخال أول حرف مطبوع على المفتاح، اضغط مرتين لإدخال الحرف الثاني، إلى آخره. عند التوقف لفترة، نقبل الشاشة آخر حرف في الشاشة وينتظر الجهاز الإدخال التالي.

اختر **مسح** لإرجاع المؤشر مسافة للخلف وحذف حرف.

اضغط مع الاستمرار على **مسح** للرجوع مسافة بشكل مستمر للخلف ومسح الحروف.

اضغط على ٠ لإدخال مسافة وقبول كلمة كاملة.

اضغط على ١ لإدخال نقطة تدل على إنتهاء الجملة [.] .

اضغط على * لعرض حروف خاصة. انظر "إدخال علامات ترقيم وحروف خاصة" الصفحة ٤٥ .

اضغط مع الاستمرار على المفتاح # للتبديل بين النص و إدخال الأرقام. يتم عرض الرمز **123** في أعلى الشاشة عندما يكون الجهاز في وضع إدخال الأرقام.

طبقاً لوضع الحروف الكبيرة التي حددتها، يتم عرض أحد الرموز **abc** أو **ABC** أو **abc** عندما يكون الجهاز في وضع إدخال النصوص.

■ النص التنبئي

يسمح الإدخال التنبئي للنص بكتابة رسائل بطريقة سريعة باستخدام لوحة المفاتيح والقاموس المضمن بالجهاز. إنها طريقة أكثر سرعة من استخدام طريقة وضع النقر المتعدد القياسية يمكنك استخدام طريقة إدخال النص التنبئي لكتابة رسالة وإنشاء ملاحظات التقويم.

لتشغيل النص التنبئي في أي شاشة إدخال نص، اختر **خيارات > القاموس**. حدد لغة.

كيفية استخدام النص التنبئي

- لكل حرف من حروف الكلمة التي تريد أن تنتهجاها، اضغط على المفتاح المناظر في لوحة المفاتيح مرة واحدة فقط، حتى لو كان الحرف المطلوب ليس هو الحرف الأول على المفتاح. يقوم الجهاز بتخمين الكلمة التي تحاول أن تنتهجاها.
- في حالة ما إذا كانت الكلمة المعروضة غير صحيحة، اضغط على * لمشاهدة كلمات مطابقة أخرى. للتحرك للأمام داخل قائمة من الكلمات المطابقة، اضغط على * بشكل متكرر. للرجوع إلى الكلمة السابقة في قائمة الكلمات المتطابقة، حدد **السابق**.
- اضغط على ٠ للموافقة على الكلمة، أدخل مسافة وابدأ في كتابة الكلمة التالية.
- إذا ظهرت ؟ بعد الكلمة، حدد **هجا** لإضافة الكلمة إلى القاموس. انظر "إضافة كلمات جديدة إلى القاموس" الصفحة ٤٥.
- اضغط على ١ لإدخال مسافة في الرسالة.
- اضغط مع الاستمرار على * لعرض حروف خاصة. انظر "إدخال علامات ترقيم وحروف خاصة" الصفحة ٤٥.

الكلمات المركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليمين.
أدخل الجزء الأخير من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليمين.

إضافة كلمات جديدة إلى القاموس

إذا واجهت كلمة لا يتعرف عليها النص التنبئي، فإن الكلمة تليها علامة استفهام [؟] وتظهر كلمة **هجاء** في أسفل الجانب الأيسر من الشاشة.

اختر **هجاء**، أدخل الكلمة الجديدة باستخدام لوحة المفاتيح واختر **حفظ**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس وللرسالة التي تكتبها.

تذكر هذه العوامل عند إدخال كلمات:

- يتم حفظ الكلمات الجديدة التي وافقت عليها عن طريق إختيار **حفظ** أو **المفتاح** • أو حذف المسافات الموجودة بين كلمتين محفوظتين في القاموس.
- طبقاً للغة وطول الكلمات، يمكنك إضافة مئات الكلمات إلى القاموس.
- عند امتلاء القاموس، تُستبدل الكلمات القديمة بالكلمات الأحدث.

إدخال علامات ترقيم وحروف خاصة

في أي شاشة إدخال نص، اضغط على **المفتاح** * لعرض حروف خاصة [اضغط مع الاستمرار على **المفتاح** * في حالة تشغيل النص التنبئي].

اضغط مرتين على **المفتاح** * لعرض القائمة **صور وجوه مبنّسة**.

تتقل بين مجموعة الحروف الخاصة باستخدام **مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات**. بمجرد تظليل الحرف، اضغط على **مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات** لإدخال الحرف في الرسالة.

٨. الرسائل



يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

لتحديد حجم خط قراءة وكتابة الرسائل، اختر القائمة < رسائل > الإعدادات الرسائل < الإعدادات الأخرى > حجم الخط.

ملاحظة: قد يعرض الجهاز عند إرسال الرسائل العبارة تم إرسال الرسالة. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يُرجى مراجعة مزود الخدمة.



■ الرسائل النصية [SMS] [خدمة شبكة]

باستخدام خدمة SMS [خدمة الرسائل القصيرة]، يمكن للجهاز إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها، وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية. وتحتسب تكلفة هذه الميزة طبقًا لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

وقبل إرسال أية رسائل، يلزم حفظ بعض خيارات إعدادات الرسائل. انظر "إعدادات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٩.

يمكنك أيضًا إرسال رسائل نصية تحتوي على صور واستلامها. قد تكون الرسالة المحتوية على صور بمثابة رسالة متعددة الأجزاء.



ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

كتابة الرسائل وإرسالها

يستطيع الهاتف إرسال رسائل نصية يفوق عدد حروفها الـ ١٦٠ حرفًا القياسية المحددة للرسالة النصية الواحدة. إذا تخطى عدد حروف رسالتك ١٦٠ حرفًا، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذه الرسالة إلى سلسلة تتكون من رسالتين أو أكثر. يظهر عدد الحروف المتاحة و رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف، على [سبيل المثال ١٢٠/٢]. استخدام شفرة الأحرف الخاصة [Unicode] مثل الحروف ð، å، á، ì يحتاج إلى مسافة أكثر.

١. اختر القائمة < الرسائل > الرسائل النصية < إنشاء رسالة.
 ٢. أدخل رسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤١. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر "النماذج" الصفحة ٤٩.
 ٣. اختر إرسال، أو اضغط على اتصال لإرسال الرسالة.
- سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسل في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسل على نعم. انظر "إعدادات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٩.
- يُشار إلى الرسائل النصية باستخدام الشكل .
٤. أدخل رقم هاتف المُستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في الأسماء.
 ٥. اختر موافق لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل، اختر **خيارات > إرسال** وأحد الخيارات التالية:

نسخ عديدة — إرسال الرسالة لعدة أشخاص.

إرسال للقائمة — إرسال الرسالة إلى أعضاء قائمة توزيع.

وضع الإرسال — استخدام وضع رسالة محدد مسبقًا لإرسال رسالة. لتعريف وضع الرسالة، انظر "إعدادات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٩.

قراءة رسالة أو بريد إلكتروني والرد عليها

عند استلام أية رسالة أو رسالة بريد إلكتروني SMS، يظهر على شاشة الهاتف المؤشر  والعبارة **الرسائل الواردة** متبوعة بعدد الرسائل الجديدة. يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضًا من الرسائل القديمة في الحافظة **صندوق الوارد**. إذا تسلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى الرسالة النصية أو رسالة البريد الإلكتروني SMS التي لم يتم قراءتها بالرمز .

١. اختر **عرض** لعرض الرسالة الجديدة، أو اختر **إنهاء** لعرضها فيما بعد.

عند تحديد **خيارات** أثناء قراءة رسالة، تتوفر بعض الخيارات التالية: **مسح** أو **إعادة إرسال** أو **تعديل** الرسالة مثل الرسالة النصية أو رسالة البريد الإلكتروني SMS، **إعادة تسمية** الرسالة التي تقوم بقراءتها أو نقلها إلى حافظة أخرى، **نسخ إلى التقييم** لنسخ النص في بداية الرسالة إلى تقييم الجهاز كملاحظة تذكير لليوم الحالي، **تفاصيل رسالة**، لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه واسم

مركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الإرسال في حالة توفره، استخدام التفاصيل، لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين موقع ويب من الرسالة الحالية.

عند قراءة رسالة مصورة، حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.

٢. حدد **رد** وحدد نوع الرسالة للرد على رسالة.

عند الرد على رسالة بريد إلكتروني SMS، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها قبل إنشاء رسالة رد.

٣. لإرسال رد على الرسالة لرقم على الشاشة، أو عنوان بريد إلكتروني، حدد **إرسال** < موافق.

حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المُرسلة

يقوم الجهاز بحفظ رسائل الوسائط المتعددة والرسائل النصية التي تم استلامها في الحافظة **صندوق الوارد**. يتم حفظ الرسائل النصية المُرسلة في الحافظة **الرسائل المرسلة**.

النماذج

يشتمل الجهاز على نماذج نصية، يشار إليها بالرمز  ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز . للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة < رسائل < الرسائل النصية < نماذج.

الرسائل النصية المحفوظة والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلنا، يمكنك نقل بعض منها إلى الحافظة **رسائل نصية محفوظة**، أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلنا. أثناء قراءة رسالة، اختر **خيارات** < نقل انتقل إلى الحافظة الجديدة واضغط على **اختيار**.

لإضافة حافظة أو حذفها، اختر القائمة < رسائل > الرسائل النصية < الحافظات الشخصية.
لإضافة حافظة في حالة عدم وجود أية حافظات قد تم حفظها سابقاً، اضغط على إضافة.
لإضافة حافظة في حالة وجود حافظة مضافة ومحفوظة، اختر خيارات < إضافة حافظة.
لحذف حافظة، انتقل إلى الحافظة المطلوب حذفها، واضغط على خيارات < مسح الحافظة.
لإعادة تسمية حافظة، انتقل إلى الحافظة المطلوب إعادة تسميتها واختر خيارات < إعادة تسمية.

قوائم التوزيع

إنشاء وتعديل وحفظ قوائم التوزيع الشخصية التي تحتوي على عدة مستلمين. يرسل الجهاز رسالة بشكل منفصل لكل مستلم في القائمة، لذلك قد يتكلف إرسال رسالة باستخدام قائمة التوزيع أكثر من إرسال رسالة إلى مستلم واحد.

كل اسم تريد إضافته إلى قائمة التوزيع يجب أن يكون موجوداً بالفعل في دليل الهاتف.

1. اختر القائمة < رسائل > الرسائل النصية < قوائم التوزيع.
2. لإنشاء قائمة توزيع، اختر إضافة. لإنشاء قائمة توزيع في حالة إضافة قائمة توزيع وحفظها بالفعل، اختر خيارات < إضافة قائمة.
3. أدخل اسماً للقائمة واختر موافق.
4. لإضافة أسماء إلى القائمة، حدد القائمة واختر عرض < إضافة لفتح الأسماء. اختر الاسم المطلوب.

عداد الرسائل

يشير عداد الرسائل إلى عدد الرسائل النصية المستلمة والمرسلة، وتفاصيل كل رسالة. إختيار مسح العدادات يتيح لك مسح عداد الرسائل المستلمة والمرسلة.

لعرض تفاصيل رسالة، اختر القائمة < رسائل > الرسائل النصية < عداد الرسائل > الرسائل المرسلة أو الرسائل المستلمة.

لمسح عدادات الرسائل، اختر القائمة < رسائل > الرسائل النصية < عداد الرسائل > مسح العدادات.

■ رسائل الوسائط المتعددة [MMS] [خدمة الشبكة]

 ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص ومقطع صوت وصورة أو مقطع فيديو. ويدعم الجهاز رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ ك ب. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فسيقوم الجهاز بملء حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

الإعداد الافتراضي لاستلام رسالة وسائط متعددة [السماح باستقبال رسائل الوسائط] مضبوط عادة على نعم أو الشبكة المحلية. انظر "إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيق التالية:

- الصور: JPEG، GIF و WBMP و BMP و PNG.

- الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة [SP-MIDI] و صوت AMR ونغمات الرنين أحادية الصوت.
 - مقاطع الفيديو بتنسيق 3GP ودقة SubQCIF و QCIF و صوت AMR.
 - موضوعات تستخدم كصور خلفية لشاشة الجهاز.
- لا يدعم الجهاز بالضرورة كافة أنواع تنسيقات هذه الملفات. إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مُدعّمة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.
- قد لا تتمكن من استلام أية رسائل وسائط متعددة في حالة وجود مكالمات جارية، أو ممارسة أحد الألعاب المتضمنة بالهاتف أو تشغيل أي من تطبيقات جافا الأخرى.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

- لتعديل إعدادات إرسال رسائل الوسائط المتعددة، انظر "إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠.
- لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.
١. اختر القائمة < رسائل > رسائل وسائط متعددة < إنشاء رسالة.
 ٢. أدخل رسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤١.
- لإدراج ملف في الرسالة، اختر **خيارات** < إدراج، ثم حدد الخيار المطلوب من "المعرض"، أو حدد ملاحظة التوقيع أو بطاقة أعمال.
- لنقل جزء من النص لأعلى أو أسفل الرسالة، اختر **خيارات** < وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.

- يدعم الجهاز إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات [شرائح]. لإدراج شريحة في الرسالة، اختر **خيارات > إدراج > شريحة**. علمًا بأن كل شريحة يمكن أن تحتوي على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بتحديد **خيارات > الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح**. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، اختر **توقيت الشريحة**.
- قد تكون الخيارات التالية متاحة أيضًا: **مسح** [لمسح صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة] أو **معاينة أو حفظ الرسالة**. بينما قد تتوفر الخيارات التالية في خيارات أخرى: **إدراج اسم وإدخال رقم وتفاصيل الرسالة وتعديل الموضوع**.
- ٣. لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال أو خيارات > إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص**.
- ٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو البريد الإلكتروني، أو اختر **بحث** لعرض أسماء محفوظة في الأسماء. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، بينما يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. عند حدوث إقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيعاود الجهاز محاولة إرسالها عدة مرات. في حالة الفشل في المحاولة، سوف تبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** ويمكنك إرسالها لاحقًا. سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة **الرسائل المرسلة** في حالة إعدادات **حفظ الرسائل المرسلة** على نعم. يُشار إلى الرسائل النصية بواسطة .
- لمزيد من المعلومات، انظر "إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

وبعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة. إن شكل رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

١. اختر عرض لعرض رسالة، أو اختر إنهاء لعرضها فيما بعد.

إذا تسلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى رسالة الوسائط المتعددة غير المقروءة بالرمز .

٢. انتقل لعرض الرسالة.

انظر الخيارات في "المعرض" الصفحة ٩٣.

حذف رسائل وسائط متعددة

لحذف رسائل الوسائط المتعددة، اضغط على القائمة < رسائل > رسائل وسائط متعددة < مسح الرسائل>. واختر الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل الموجودة بها، واختر موافق لتأكيد الطلب.

حافظات الوسائط المتعددة

يقوم الجهاز بحفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في الحافظة صندوق الوارد. بينما يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ. بينما يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تريد إرسالها لاحقًا إلى الحافظة الرسائل المحفوظة.

يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة الرسائل المرسلّة الموجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط متعددة إذا كان الإعداد حفظ الرسائل المرسلّة مضبوطًا على نعم. لمزيد من المعلومات، انظر "إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠.

ذاكرة الرسائل ممثلة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل، فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة **ذاكرة الوسائط المتعددة ممثلة، عرض الرسالة قيد الانتظار؟** ولعرض الرسالة قيد الانتظار، اختر **عرض**.

لحفظ الرسالة، اختر **خيارات > حفظ الرسالة**.

لحذف الرسائل القديمة، اختر أولاً **الحافظة** ثم الرسالة القديمة المراد حذفها. ولرفض الرسالة قيد الانتظار، اختر **إنهاء > نعم**؛ إذا قمت بإختيار **لا**، يمكنك عرض الرسالة.

■ البريد الإلكتروني [خدمة الشبكة]

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الجهاز. يدعم الجهاز مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 و IMAP4. وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، قد يلزم القيام بما يلي:

- الحصول على حساب بريد إلكتروني أو استخدام الحساب الحالي. اتصل بمزود الخدمة لتأكيد توافق مزودي البريد الإلكتروني.
- اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على إعدادات البريد الإلكتروني المطلوب.
- إعدادات التهيئة للبريد الإلكتروني على الجهاز. اختر القائمة **< الرسائل > إعدادات الرسائل > رسائل البريد**. انظر "إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٦١.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. اختر القائمة **< الرسائل > بريد إلكتروني > إنشاء بريد**.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، واكتب موضوع ورسالة البريد الإلكتروني.

٣. اختر إرسال.



ملاحظة: عند إرسال بريد إلكتروني، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات **تم إرسال رسالة بريدية**. هذه إشارة إلى أن البريد الإلكتروني تم إرساله من الجهاز إلى ملقم البريد. هذا لا يعني أن البريد الإلكتروني قد وصل إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمات البريد الإلكتروني، اتصل بمزود الخدمة.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني

١. لتنزيل بريد إلكتروني تم إرساله إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر القائمة < رسائل > **بريد إلكتروني** < استرجاع.
- لتنزيل بريد إلكتروني جديد وإرسال البريد الإلكتروني الذي تم حفظه في الحافظة صندوق الحفظ، اختر القائمة < رسائل > **بريد إلكتروني**. اختر خيارات < جلب رسائل البريد الإلكتروني.
- يتصل الجهاز بخدمة البريد الإلكتروني ويقوم بتنزيل البريد الإلكتروني إلى الحافظة صندوق الوارد.
٢. اضغط على **اختيار** لقراءة الرسالة الجديدة في الحال، أو اضغط على **رجوع** لقراءتها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد

من القوائم، اختر **رسائل** < **بريد إلكتروني** < صندوق الوارد والرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى رسالة البريد الإلكتروني غير المقروءة بـ .

الرد على رسالة بريد إلكتروني

تحذير: توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



1. اختر رد أو خيارات < رد إلى الكل أثناء عرض رسالة.
2. اختر النص الأصلي لتضمين النص الأصلي في الرد أو مسح الشاشة للرد بدون تضمين النص الأصلي.
3. وأكد أو قم بتعديل عنوان البريد الإلكتروني، ثم اكتب الرد.
4. اختر إرسال لإرسال الرسالة.

حافظات البريد الإلكتروني

يحفظ الجهاز رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة صندوق الوارد. تحتوي حافظة أخرى على المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، والأرشيف لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، وصندوق الحفظ لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها والرسائل المرسلة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لحذف رسائل البريد الإلكتروني، اختر القائمة < رسائل < بريد إلكتروني < خيارات < مسح الرسائل. لحذف كل الرسائل من الحافظة، اختر الحافظة التي تحتوي على الرسالة ثم اختر نعم. لحذف كل الرسائل من كل الحافظات، اختر جميع الرسائل < نعم. لاحظ أن حذف أية رسالة بريد إلكتروني من الجهاز لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني.

■ الرسائل الصوتية

يمكنك أن تحدد رقم هاتف من صندوق البريد الصوتي وتسلسل نغمة DTMF التي تريد استخدامها مع صندوق البريد [خدمة الشبكة]. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < رسائل > الرسائل الصوتية، واختر أحد ما يلي:

سماع الرسائل الصوتية — الاتصال بصندوق البريد الصوتي.

رقم البريد الصوتي — إدخال رقم البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله.

إذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، يشير ☐☐ إلى الرسائل الصوتية الجديدة. اختر سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

يؤدي الضغط مع الاستمرار على ١ إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي في حالة ضبط الرقم.

■ رسائل المعلومات

من خلال خدمة الشبكة الخاصة برسائل المعلومات قد تكون قادرًا على استلام رسائل على موضوعات مختلفة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر القائمة < رسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها [وتُعرّف أيضًا باسم أوامر USSD]، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.

■ مسح كل الرسائل من حافظه

لمسح كل الرسائل من حافظه، اختر القائمة < رسائل. اختر نوع الرسالة، ثم اختر مسح الرسائل. وحدد الحافظه التي ترغب في مسح الرسائل الموجوده بها، واختر موافق لتأكيد الطلب.

إذا كانت الحافظه تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فسيسأل الجهاز عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا.

■ إعدادات الرسائل

تؤثر إعدادات الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

إعدادات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

1. اختر القائمة < رسائل < إعدادات الرسائل < الرسائل النصية < وضع الإرسال.
2. اختر وضع الرسالة التي تريد تغييرها، وقم بتحديث الإعداد التالي كما تريد: رقم مركز الرسائل [يتم تسلمه من خلال مزود الخدمة] وسترسل الرسائل على شكل ومحاولة الإرسال خلال ورقم المستلم الافتراضي [رسائل نصية] أو مركز البريد الإلكتروني [بريد إلكتروني] وتقارير التسليم واستخدام GPRS والرد عن طريق نفس المركز [خدمة شبكة] وإعادة تسمية وضع الإرسال.
3. اختر رجوع.
4. اختر حفظ الرسائل المرسله < نعم لضبط الجهاز على حفظ الرسائل المرسله في الحافظه الرسائل المرسله. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسله.

إعدادات رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < رسائل > إعدادات الرسائل < رسائل وسائط متعددة، واختر أحد ما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة— اختر نعم لضبط الجهاز على حفظ الرسائل المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة. إذا اخترت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسلة.

تقارير التسليم— اختر نعم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك [خدمة شبكة].

تصغير الصورة— اختر نعم لتغيير حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.

توقيت الشريحة الافتراضي— لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط— اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية، قد يحملك مزود الخدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الإعداد الافتراضي لاستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل عام في وضع التشغيل.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة— اختر جلب لضبط الجهاز على جلب رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثًا بطريقة آلية، أو اختر رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل وسائط متعددة. لا يظهر هذا الإعداد إذا تم إعداد السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

إعدادات التهيئة— اختر تهيئة وحدد مزود الخدمة الافتراضي لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب لعرض الحسابات المزودة من قبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر الحساب الذي تريد استخدامه. يمكنك استلام الإعداد على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. لإدخال الإعدادات يدويًا، انظر "إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠.

السماح للإعلانات — حدد ما إذا كنت تريد السماح لجهازك باستلام رسائل إعلانات. لا يظهر هذا الإعداد إذا تم إعداد السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني

يمكنك استلام إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. لإدخال الإعدادات يدويًا، انظر "خدمة إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠.

اختر كلاً من الإعدادات بشكل منفرد ثم أدخل الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الإعدادات، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

اختر القائمة < رسائل > إعدادات الرسائل < رسائل البريد > وحدد أحد ما يلي:

تهيئة — واختر الإعدادات التي ترغب في تشغيلها.

حساب — لعرض الحسابات المقدمة من قبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر الحساب الذي تريد استخدامه.

اسمي — أدخل اسمك أو كنييتك.

البريد الإلكتروني — أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع — قم بتعريف التوقيع الذي يتم إضافته آليًا في نهاية بريدك الإلكتروني، عند كتابتك رسالة.

عنوان 'رد إلى' — أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم **SMTP** — أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة سر **SMTP** — أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية — اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد — اختر إما **POP3** أو **IMAP4** بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر **IMAP4**.

إعدادات البريد الوارد — في حالة تحديد **POP3** كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات التالية: جلب رسائل البريد الإلكتروني واسم مستخدم **POP3** وكلمة سر **POP3** وعرض نافذة طرفية.

في حالة تحديد **IMAP4** كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات التالية: جلب رسائل البريد الإلكتروني وطريقة الجلب واسم مستخدم **IMAP4**: وكلمة سر **IMAP4** وعرض نافذة طرفية.

الإعدادات الأخرى

اختر القائمة < رسائل > إعدادات الرسائل < الإعدادات الأخرى > حجم الخط لتحديد حجم خط قراءة وكتابة الرسائل.

٩. الرسائل الفورية (الردشة)

تعد خدمة الرسائل الفورية (الردشة) هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة بسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين بالشبكة (خدمة شبكة). تعرض لك قائمة الأسماء متى تكون الأسماء الموجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى محادثات الرسائل الفورية.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يلزم الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة و الرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة الذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكذلك كلمة سر، بالإضافة إلى الإعدادات الخاصة بالرسائل الفورية. لضبط الإعدادات المطلوبة لخدمة الرسائل الفورية، انظر "إعدادات الرسائل الفورية" الصفحة ٦٨. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة وفقاً لاختلاف خدمة الرسائل الفورية. يُمكن استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف بينما تكون جلسة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. تستخدم خدمة الرسائل الفورية الذاكرة المشتركة، انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

■ الدخول إلى قائمة الرسائل الفورية

للدخول إلى قائمة الرسائل الفورية أثناء عدم الاتصال، اختر القائمة، واختر رسائل و الرسائل الفورية. قم بتشغيل الخدمة، ثم اختر دخول للاتصال بالخدمة أو المحادثات المحفوظة لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء إحدى الجلسات أو مسحها أو إعادة تسميتها، أو ضبط الاتصال للوصول إلى الإعدادات المطلوبة لإنشاء اتصال.

■ الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال عنها

للإتصال بالخدمة، ادخل إلى القائمة **دردشة**، وقم بتنشيط إحدى الخدمات واختر **دخول**. ثم اختر أحد الإعدادات المتوفرة. أدخل **هوية المستخدم**: وكلمة **السر**: في حالة ضرورة ذلك. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض العبارة **تم الدخول**.

 **ملاحظة:** لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة الرسائل الفورية عند دخولك على القائمة **دردشة**، اتصل بالخدمة واختر **الإعدادات الخاصة بي** و**دخول آلي** وعند بدء **الدردشة**. لقطع الإتصال بالخدمة، اختر **خروج**.

■ بدء محادثة رسائل فورية

- قم بالدخول على القائمة **دردشة** وقم بالاتصال بالخدمة. وسيمكنك اختيار
- **محادثة** لعرض قائمة بالرسائل الجديدة والمقروءة أو الدعوات للاشتراك بالرسائل الفورية أثناء الجلسة النشطة. ثم انتقل إلى الرسالة أو الدعوة التي ترغب في قراءتها، واضغط على **فتح** لقراءة الرسالة.
 -  يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة ويشير  إلى الرسائل الفورية التي تمت قراءتها.
 -  يشير إلى الرسائل الجماعية الجديدة و  إلى الرسائل الجماعية المقروءة.
 -  يشير إلى الدعوات.
 - تتضمن **أسماء IM** على الأسماء التي قمت بإضافتها. انتقل إلى الاسم الذي تريد إرسال رسائل فورية له ثم اختر **دردشة** أو اختر **فتح** إذا ظهرت رسالة جديدة في القائمة.
 - في حالة استلام رسالة جديدة من أحد الأسماء، يتم الإشارة إليها بالرمز .

يشير  إلى الأسماء المتصلة والموجودة في ذاكرة الأسماء بالهاتف، ويشير  إلى الأسماء غير المتصلة. يشير  إلى اسم محظور. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٦٧، للحصول على مزيد من المعلومات.

- **المجموعات ومجموعات عامة.** يتم عرض قائمة العلامات الخاصة بالمجموعات العامة التي يوفرها مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة واختر **انضمام**. أدخل اسم الشاشة الخاص بك والذي ترغب في استخدامه في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة جماعية، يعرض الهاتف **تم الانضمام إلى مجموعة** ويعرض اسم المجموعة. ولإنشاء مجموعة خاصة، انظر "المجموعات" الصفحة ٦٨.
- **بحث** واختر **المستخدمون** أو **المجموعات** للبحث عن مستخدمين آخرين أو للبحث عن مجموعات عامة على الشبكة. لبدء جلسة دردشة عند العثور على المستخدم أو المجموعة، اختر **خيارات** واختر **دردشة** أو **انضمام لمجموعة**.
- لبدء جلسة دردشة من الأسماء، انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٧٩.

■ قبول دعوة أو رفضها

عند الاتصال بالخدمة واستلام دعوة جديدة، يتم عرض **تم استلام دعوة جديدة**. حدد **قراءة** لقرائها. عند استلام أكثر من دعوة، يتم عرض عدد الرسائل متبوعاً بـ **تم استلام دعوة جديدة**. اختر **قراءة**، وانتقل إلى الدعوة المطلوبة واختر **فتح**. اختر **قبول** للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، أو اختر **خيارات** واختر **رفض** أو **مسح** لرفض أو مسح الدعوة.

■ قراءة رسالة فورية

عند الاتصال بالخدمة واستلام رسالة من شخص لا يشارك في المحادثة، يتم عرض رسالة فورية جديدة. اختر **قراءة** لقراءتها. عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل متنوعة بـ الرسائل الفورية الجديدة. اختر **قراءة**، وانتقل إلى الرسالة واختر **فتح**.

يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء جلسة جارية في محادثات في قائمة الرسائل الفورية. وإذا كانت الرسالة من شخص المعلومات الخاصة باسمه غير موجودة في قائمة الأسماء في أسماء IM، يتم عرض هوية المُرسل. بينما في حالة وجود معلومات الاسم في ذاكرة الهاتف للأسماء وأمكن للهاتف التعرف عليها، يتم عرض اسم المُرسل. لحفظ اسم جديد في ذاكرة الهاتف، اختر **خيارات** واختر **حفظ في الأسماء** أو/وأدخل اسم الشخص، أو إضافة إلى اسم.

■ المشاركة في محادثة

انضم إلى أو ابدأ جلسة دردشة بإختيار **كتابية**. اكتب رسالتك واختر **إرسال** أو اضغط على المفتاح اتصال لإرسالها. وإذا قمت بتحديد **خيارات**، ستتوفر بعض الخيارات التالية: عرض المحادثة وحفظ في الأسماء وإضافة إلى اسم وأعضاء المجموعة وإنهاء المحادثة والقاموس.

■ تعديل الإعدادات الخاصة بك

قم بالدخول على القائمة **دردشة** وقم بالاتصال بالخدمة. ثم اختر الإعدادات الخاصة بي لعرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلها. اختر **التواجد** ومتواجد للكل أو متواجد للأسماء (أو غير متصل بالشبكة)

للسماح لكافة مستخدمي الدردشة الآخرين أو الأسماء الموجودة فقط في قائمة أسماء الدردشة الخاصة بك بالتعرف على أنك متصل عند اتصالك بخدمة الدردشة. عند اتصالك بخدمة الدردشة، يشير  إلى أنك متصل، ويشير  إلى أنك غير مرئي للآخرين.

■ أسماء الرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الدردشة واختر أسماء الدردشة. وإذا كانت قائمة الأسماء فارغة، يعرض الهاتف قائمة الأسماء فارغة. نسخ الأسماء من مركز الخدمة؟ لاستعادة الأسماء المتاحة من مركز الخدمة. وإلا اختر **خيارات**، واختر إضافة شخص، أو إذا لم يتم إضافة أية أسماء، اضغط على **إضافة**. ثم اختر إدخال الهوية يدوياً أو بحث من مركز الخدمة أو من الأسماء أو نسخ من مركز الخدمة لإضافة اسم جديد. وعند إضافة الاسم، يعرض الهاتف أضيف إلى أسماء الرسائل الفورية: ثم اسم الشخص.

انتقل إلى اسم، واختر **دردشة** لبدء إحدى الجلسات، أو اختر **خيارات** واختر معلومات الاتصال أو تعديل الاسم أو حظر الشخص (أو إلغاء حظر شخص) أو إضافة شخص أو حذف شخص أو نسخ إلى مركز الخدمة أو التنبيه بالتواجد.

■ حظر الرسائل وإلغاء حظرها

اتصل بالخدمة، واختر **محادثات** أو أسماء الدردشة. وظل في قائمة الأسماء الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه. واختر **خيارات**، واختر **حظر الشخص**، ثم اختر **موافق**.

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الدردشة واختر القائمة المحظورة. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، واختر **إلغاء الحظر**.

■ المجموعات

يُمكنك إنشاء مجموعات خاصة لإحدى جلسات الدردشة، أو استخدام المجموعات العامة المتوفرة من مزود الخدمة. تتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء جلسة دردشة نشطة كما يمكنك إضافة الأسماء الموجودة فقط في قائمة الأسماء ومن ثم في ذاكرة أسماء الهاتف إلى مجموعة خاصة. إذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تظهر غير نشطة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامات مجموعة عامة، والتي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الدردشة، واختر **المجموعات ومجموعات عامة**. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، واختر **انضمام**. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. بينما إذا قمت باختيار **خيارات**، يمكنك اختيار **مسح مجموعة** لمسح إحدى المجموعات من قائمة المجموعات.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الدردشة، واختر **المجموعات وإنشاء مجموعة**. أدخل اسمًا للمجموعة واسم شاشة ترغب في استخدامه مع المجموعة. يمكنك استخدام اسم شاشة آخر في مجموعة أخرى. قم بتمييز أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء وقم بتوجيه دعوة للأعضاء الجدد الذين تمت إضافتهم.

■ إعدادات الرسائل الفورية

يمكنك استلام إعدادات على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. ولاستلام الإعدادات على شكل رسالة تهيئة أو لإدخال الإعدادات يدويًا، انظر "خدمة إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠. فيما يتعلق بضبط الرسائل الفورية والتواجد، اتصل بمزود الخدمة.

للدخول إلى القائمة الرسائل الفورية أثناء عدم الاتصال، اختر القائمة < رسائل > الرسائل الفورية.
قم بتشغيل إحدى الخدمات واختر إعدادات الاتصال. اختر تهيئة واختر الإعدادات التي ترغب في
تشغيلها. واختر حساب، ثم اختر الحساب الذي ترغب في استخدامه. واختر هوية المستخدم لعرض
هوية المستخدم أو تعديلها. واختر كلمة السر لإدخال كلمة السر.

١٠. سجل المكالمات



يسجل الجهاز أرقام المكالمات التي لم يُردَ عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. لتسجيل هذه المعلومات، يجب أن يكون الجهاز مفتوحًا وموجودًا داخل منطقة خدمة الشبكة، مع دعم الشبكة لهذه الخدمة.

لعرض سجل المكالمات الأخيرة، اختر القائمة < سجل المكالمات > مكالمات فائتة أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة.

عند عرض قائمة، اختر خيارات لعرض تاريخ ووقت المكالمة، وحذف رقم هاتف في القائمة أو تعديله، احفظ الرقم في الأسماء أو أرسل رسالة إلى الرقم.

■ حذف كل محتويات السجل

لحذف سجل المكالمات الأخيرة، اختر القائمة < سجل المكالمات > مسح قوائم المكالمات الأخيرة < كل المكالمات أو لم يردَ عليها أو مستلمة أو صادرة.


■ العدادات والموقعات

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وحساب تقريب الوقت والضرائب الخ.



اختر القائمة < سجل المكالمات > مدة المكالمات أو عداد بيانات GPRS أو مؤقت اتصال GPRS للحصول على المعلومات التقريبية حول اتصالاتك الحديثة.

١١. الأسماء



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف [الأسماء] في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة البطاقة SIM.

- بإمكان ذاكرة الجهاز حفظ الأسماء مع أرقام وملاحظات نصية خاصة بكل اسم. كما يمكنك حفظ صور لعدد معين من الأسماء.
 - يشار إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز [E].
- في حالة الاشتراك في خدمة التواجد، يمكنك إعدادات قائمة الأسماء لنشر حالة التواجد الحالية [خدمة الشبكة]. معلومات حالتك الحالية متصلة بأي شخص يمكنه الدخول إلى خدمة التواجد ويطلب هذه المعلومات. انظر "التواجد الصفحة" ٧٦ و"أسماء المشتركين" الصفحة ٧٨.

■ إعدادات الأسماء

اختر القائمة < الأسماء > الإعدادات < الذاكرة المستخدمة أو عرض الأسماء أو حالة الذاكرة.

■ إضافة اسم

اختر القائمة < الأسماء > إضافة اسم جديد. ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف. وعند حفظ الاسم والرقم، اختر تم.

■ إضافة أرقام أو عناصر نصية أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة وصورة لكل اسم في ذاكرة الجهاز الداخلية للأسماء.

يتم استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي بشكل آلي، ويشار إليه بإطار يظهر حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، على سبيل المثال . وعند اختيار اسم من الأسماء، لإجراء مكالمة، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انظر "إعدادات الاسم" الصفحة ٧٢.

٢. افتح قائمة الأسماء وانتقل للاسم الذي ترغب في تعديله.

٣. اختر **التفاصيل** < **خيارات** وواحدًا مما يلي:

إضافة رقم — اختر أحد أنواع الأرقام ثم أدخل الرقم واختر **موافق** لحفظها. لضبط الرقم المحدد كرقم افتراضي، اختر **إعدادات كافتراضي**.

إضافة تفاصيل — اختر أحد أنواع النصوص ثم أدخل النص [انظر "كتابة نص" الصفحة ٤١] وحدد **موافق** لحفظه. في حالة إختيار **هوية المستخدم**، اختر **بحث** للعثور على هوية باستخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، إذا كنت متصلاً بخدمة التواجد. انظر "تواجدي" الصفحة ٧٦. في حالة العثور على هوية واحد فقط، يتم حفظه آليًا. وإلا، لحفظ الهوية، اختر **خيارات** < **حفظ**. بينما لإدخال الهوية، اختر **إدخال الهوية يدويًا**. ثم أدخل الهوية، وحدد **موافق** لحفظها.

إضافة صورة — عند تحديد هذا الخيار، يفتح **المعرض** آليًا مما يتيح لك اختيار الصورة. افتح الصورة التي تريد إضافتها، واختر **خيارات** < **حفظ في الأسماء**.

٤. اختر رجوع > إنهاء للرجوع إلى وضع الاستعداد.

لتغيير نوع الرقم أو النص، اختر تغيير النوع في قائمة الخيارات. ولاحظ أنه لا يمكنك تغيير نوع الهوية عندما توجد في القائمة أسماء IM أو في القائمة أسماء المشتركين.

■ البحث عن اسم

اختر القائمة > الأسماء > بحث، أو للعثور على اسم بشكل سريع، انتقل لأسفل في وضع الاستعداد. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في النافذة المنبثقة.

■ خيارات الاسم

بالإضافة إلى إمكانية توفر الخيارات التالية في قائمة الأسماء: إضافة اسم جديد ومسح.

نسخ—نسخ أسماء وأرقام هواتف بين دليل أسماء الهاتف وذاكرة البطاقة SIM.

الإعدادات—اختر طريقة عرض الأسماء والأرقام، واعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة. انظر "إعدادات الاسم" الصفحة ٧٢.

الاتصال السريع—تخصيص رقم لمفتاح الاتصال السريع. ولتشغيل الاتصال السريع، انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٨١.

أرقام المعلومات—الاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في البطاقة [خدمة شبكة].

أرقام الخدمة — الاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في البطاقة [خدمة شبكة].

أرقامى — عرض أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة SIM. المعروضة فقط، إذا كانت الأرقام مضمنة في بطاقة SIM.

مجموعات المتصلين — ترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين مختلفة.

تواجدي — مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بدخول الخدمة.

أسماء المشتركين — كن على علم بحالة التواجد للأسماء عن طريق إنشاء قائمة بأسماء المشتركين.

■ تعديل التفاصيل أو حذفها

١. ابحث عن الاسم المطلوب تعديله أو حذفه واختر التفاصيل.
 ٢. وانتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المطلوب تعديلها أو مسحها واضغط على خيارات.
 ٣. اختر تعديل الاسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة أو مسح الرقم أو مسح التفاصيل أو مسح الصورة.
- لاحظ أنه لا يمكنك تعديل هوية أو مسحها إذا كانت موجودة في القائمة أسماء IM أو في قائمة أسماء المشتركين.
- ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من المعرض.

■ تواجدي

من خلال خدمة التواجد [خدمة شبكة] يمكنك مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويستطيعون الوصول إلى الخدمة. وتشمل حالة التواجد الخاص بك ورسالة الحالة والشعار الشخصي.

وسيتمكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة والذين يطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في **أسماء المشتركين** في قائمة عرض **الأسماء** للمشتركين. ويمكنك الإعدادات الخاصة التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار مَنْ يمكنه استعراض حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكذلك كلمة سر بالإضافة إلى الإعدادات الخاصة بالخدمة.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالجهاز بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية.

تسجيل الدخول إلى خدمة التواجد والخروج منها

اختر القائمة < الأسماء < تواجدي < اتصال بخدمة 'تواجدي' أو خروج.

تحديث حالة التواجد الخاصة بك

اختر القائمة < الأسماء < تواجدي < تواجدي الحالي، وواحدًا مما يلي:

عرض التواجد الحالي — واختر تواجد خاص أو تواجد عام

حالة تواجدي— لضبط حالة التواجد الخاصة بك على **موجود** ويُشار إليها بالرمز []، أو على **مشغول** ويُشار إليها بالرمز []، أو على **غير متاح** ويُشار إليها بالرمز [].

رسالة تواجدي— أدخل النص الذي سيعرض إلى الأشخاص الآخرين، أو اختر **خيارات < الرسائل السابقة>**، ثم اختر رسالة قديمة كرسالة الحالة.

شعار تواجدي— لاختيار شعارك الشخصي من الحافظة **جرافيك** في المعرض. وفي حالة اختيار افتراضي، لن يتم نشر الشعار.

عرض لـ— خصص المجموعات التي تستطيع رؤية حالة تواجدك أو اختار عدم عرض حالتك على الإطلاق. اختر من بين التالي:

- **خاص وعام**— ستصبح الأسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة معلومات التواجد الخاصة بك [التواجد ورسالة الحالة والشعار]. بينما تستطيع الأسماء الأخرى رؤية تواجدك فقط.
- **مشاهدون خصوصيون**— ستصبح الأسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة معلومات التواجد الخاصة بك [التواجد ورسالة الحالة والشعار]. بينما لن يستطيع المُستخدمون الآخرون رؤية أية معلومات.
- **لا أحد**— لن يستطيع أحد رؤية معلومات التواجد الخاصة بك.

قوائم المشاهدين

لرؤية من يستطيع عرض معلومات التواجد الخاصة بك، اختر **القائمة < الأسماء > تواجدي < تواجدي الحالي>**، وواحدًا مما يلي:

مشاهدون حاليون— التحقق من كل الأشخاص المشتركين في معلومات التواجد الخاص بك.

القائمة الخاصة— التحقق من قائمة الأشخاص المسموح لهم باستعراض كافة معلومات التواجد الخاصة بك، والتي تشمل التواجد ورسالة الحالة والشعار. ويمكنك تنظيم قائمتك الخاصة. بينما يستطيع الأشخاص غير الموجودين بالقائمة الخاصة رؤية تواجدك فقط.

القائمة المحظورة — لعرض كافة الأشخاص الذين قمت بحظرهم من استعراض معلومات التواجد الخاصة بك.

إعدادات التواجد

اختر القائمة < الأسماء > تواجدي < الإعدادات، وواحدًا مما يلي:

عرض التواجد الحالي في شاشة الخمول — اختر يعمل لعرض مؤشر الحالة الحالية في وضع الاستعداد.

التزامن مع الأوضاع — اختر يعمل لتحديث رسالة تواجدي وحالة تواجدي يدويًا أو آليًا عن طريق ربطهم بالوضع النشط حاليًا. انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٤. لا يمكنك ربط شعار حالة إضفاء الطابع الشخصي لأحد الأوضاع.

نوع الاتصال — اختر ما إذا كان الجهاز أثناء تشغيله يتصل آليًا بالخدمة.

إعدادات الرسائل الفورية وتواجدي — عرض وتعديل ضبط IM وحساب التواجد.

■ أسماء المشتركين

يمكن أن تظل على علم بحالة تواجد الأسماء عن طريق إنشاء قائمة من أسماء المشتركين. يمكنك استعراض حالة تواجد الأسماء، إلا إذا منعت هذه الأسماء أو الشبكة ذلك.

لاستخدام هذه الميزة، يجب اشتراكك أنت والاسم [الأسماء] الذي تريد استعراضه بخدمة التواجد [انظر "تواجدي" الصفحة ٧٦]. لكي تعمل هذه الميزة يجب أن تكون الذاكرة المستخدمة تخص إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة [انظر "إعدادات الاسم" الصفحة ٧٢].

للاتصال بخدمة التواجد، اختر القائمة < الأسماء > تواجدي < اتصال بخدمة 'تواجدي'.

إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين

١. اختر القائمة < الأسماء > أسماء المشتركين. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اختر **أضف** أو اختر **خيارات** < اشتراك من جديد. تظهر قائمة الأسماء.
٣. اختر اسم من القائمة وفي حالة وجود هوية مُستخدم محفوظة لهذا الاسم، تتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها.
بعد اشتراك الاسم، يظهر تم **تشغيل الاشتراك**.

استعراض أسماء المشتركين

- ويمكنك استعراض أسماء المشتركين إما بالتنقل بين الأسماء أو عن طريق قائمة **أسماء المشتركين**.
- اختر القائمة < الأسماء > **أسماء المشتركين**. يتم عرض أول اسم في قائمة أسماء المشتركين ويتم عرض المعلومات التالية:
- النص الذي يصف توفر الاسم [في حالة اختيار الشخص تحديده]

- الرموز التي تشير إلى حالة تواجد الاسم الرمز  يشير إلى أن معلومات تواجد الشخص غير متاحة.

اختر التفاصيل لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره، أو اضغط على **خيارات**، واحدًا مما يلي:

اشترك من جديد — إضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء المشتركين.

درشة — ابدأ محادثة.

إرسال رسالة — إرسال رسالة نصية إلى الاسم مختار.

إرسال البريد — إرسال بريد إلكتروني إلى الاسم مختار.

إرسال بطاقة — إرسال بطاقة أعمال إلى الاسم مختار.

إلغاء الاشتراك — حذف الاسم الذي تم اختياره من قائمة أسماء المشتركين.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من القائمة **الأسماء**، انتقل لأسفل في وضع الاستعداد، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب لإلغاء الاشتراك معه. اختر **التفاصيل**، اختر الهوية، ثم اختر **خيارات**. لإلغاء الاشتراك، اختر **إلغاء الاشتراك** < نعم.

لإلغاء الاشتراك عبر القائمة **أسماء المشتركين**، انظر "عرض أسماء المشتركين" في الصفحة ٧٩.

■ إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها كبطاقة أعمال إذا كنت تستخدم جهازًا متوافقًا. عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض** < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الجهاز. لرفض بطاقة الأعمال، اختر **إنهاء** < نعم.

لإرسال بطاقة أعمال:

١. في الأسماء، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف الذي ترغب في إرساله.
٢. اختر التفاصيل < خيارات < إرسال بطاقة.
٣. اختر كرسالة نصية [خدمة شبكة] أو بالوسائط المتعددة [خدمة شبكة] أو ب IR أو ب بلوتوث.
٤. اختر إرسال الافتراضي أو كل البيانات.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع:

١. اختر القائمة < الأسماء < خيارات < الاتصال السريع للانتقال إلى رقم المفتاح.
 ٢. اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير.
 ٣. اختر بحث، واختر الاسم أولاً ثم الرقم المطلوب تخصيصه.
- وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيلها.
- انظر أيضًا الاتصال السريع في "إعدادات المكالمات" في الصفحة ٨٨.
- لاستخدام الاتصالات السريعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المطلوب في وضع الاستعداد.

■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمات هاتفية عن طريق ترديد بصمة الصوت التي تمت إضافتها إلى رقم هاتف من قبل. ويمكن حفظ أية كلمات منطوقة مثل اسم أحد الأشخاص كبصمة صوت. كما يمكنك إضافة حتى ١٠ بصمات صوت.

ملاحظات هامة حول البصمات الصوتية:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة، وإنما تعتمد على صوت المتحدث.
 - عليك أن تذكر الاسم تمامًا كما سجلته.
 - البصمات الصوتية حساسة للضجيج في الخلفية، فلذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
 - لا تقبل الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب تخصيص أسماء متشابهة لأرقام مختلفة.
- ملاحظة:** إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج  أو في حالة الطوارئ، فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا فقط.

إضافة بصمات صوت وتنظيمها

قم بحفظ أو نسخ الأسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الجهاز. كما يمكنك إضافة بصمات صوت إلى الأسماء الموجودة في البطاقة SIM، ولكن في حالة استبدال البطاقة ببطاقة جديدة، يلزم أولاً مسح بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة.

١. انتقل لأسفل في وضع الاستعداد لفتح قائمة الأسماء.

٢. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واختر التفاصيل.
٣. انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب، واختر خيارات < إضافة بصمة صوت.
٤. اختر بدء، واذكر الكلمات التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. وبعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الجهاز بتشغيل البصمة المسجلة. ويظهر الرمز (2) بعد رقم الهاتف مصحوباً ببصمة صوت.
- لمراجعة بصمات الصوت، اختر القائمة < الأسماء < بصمات الصوت. ثم انتقل إلى الاسم المرفق به بصمة الصوت المطلوبة، واختر الخيارات للاستماع إلى بصمة الصوت المسجلة أو مسحها أو تغييرها.

إجراء مكالمة ببصمة الصوت

في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. وسيتم تشغيل نغمة قصيرة ثم عرض عبارة تحدث الآن. انطق بصمة الصوت بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة الصوت التي تعرّف عليها وطلب رقم الهاتف المقترن ببصمة الصوت بعد ١,٥ ثانية.

١٢. الإعدادات

يمكن إجراء مختلف عمليات الإعدادات في الجهاز، بما في ذلك الإعدادات المرتبطة بالمكالمات والهاتف والحماية وغير ذلك المزيد.

■ الأوضاع

استخدم **الأوضاع** لضبط نغمات الرنين ونغمات الصوت وإضفاء الطابع الشخصي لمختلف الأحداث والأماكن. يمكنك إضفاء الطابع الشخصي للأوضاع حسب رغبتك وتنشيط وضع لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي **عام وصامت واجتماع وفي الخارج والوضع ١ والوضع ٢**. اختر القائمة < الإعدادات > **الأوضاع**. اختر وضعًا، ثم:

تشغيل — يقوم بتشغيل الوضع المختار، اختره

إضفاء الطابع الشخصي — يقوم بإضفاء الطابع الشخصي للوضع. اختر الإعدادات التي تريد تغييرها وقم بتعديله بعد إضفاء الطابع الشخصي.

محدد — يقوم بإضفاء الطابع الشخصي للوضع على حالة التشغيل حتى فترة زمنية معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. اضبط وقت انتهاء ضبط الوضع. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

يُعد الموضوع عبارة عن حزمة قد تحتوي على شاشة مؤقتة وصورة خلفيات ونغمة رنين ونظام ألوان إضفاء الطابع الشخصي للجهاز حسب الأحداث والأماكن المختلفة. ويتم حفظ الموضوعات في **المعرض**. لتشغيل أحد الموضوعات قم بما يلي:

١. حدد القائمة < الإعدادات > الموضوعات < اختيار الموضوع.
يتم فتح المعرض آليًا بحيث يمكنك تحديد موضوع.
٢. افتح حافظة الموضوعات، وانتقل إلى موضوع وحدد خيارات < تطبيق الموضوع.
انظر "المعرض" في الصفحة ٩٣.
- لتنزيل موضوعات جديدة، حدد القائمة < الإعدادات > الموضوعات < تنزيل الموضوعات.
انظر "التنزيل" في الصفحة ١١٦.

■ إعدادات النغمة

لتغيير إعدادات النغمة للوضع النشط، حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات النغمة. ثم اختر وقم بتغيير تنبيه المكالمات الواردة ونغمة الرنين ومستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه الرسائل الفورية ونغمات المفاتيح ونغمات التحذير. يمكنك العثور على نفس الإعدادات في قائمة الأوضاع، انظر "الأوضاع" في الصفحة ٨٤.

اختر تنبيه ب لضبط الجهاز بحيث يصدر رنينًا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها. انتقل إلى مجموعة المتصلين التي تريد تحديدها أو اختر تنبيه بالككل < تحديد.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع باستخدام الاختصارات الشخصية إلى وظائف الجهاز كثيرة الاستخدام.

مفتاح الاختبار الأيمن

حدد القائمة < الإعدادات > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن > وإحدى وظائف الجهاز من القائمة لتخصيصها للمفتاح. انظر "شاشة البدء [وضع الاستعداد]" في الصفحة ٢٣. لا تتوفر هذه القائمة في بعض أشكال المُشغل المختلفة.

خيارات ذهاب إلى

لتخصيص وظائف الجهاز من قائمة سابقة التحديد إلى قائمة الاختصارات ذهاب إلى، حدد ذهاب إلى < خيارات > تحديد خيارات 'ذهاب إلى'.

حدد ذهاب إلى < خيارات > تنظيم خيارات 'ذهاب إلى' لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انظر "شاشة البدء [وضع الاستعداد]" في الصفحة ٢٣.

الأوامر الصوتية

يمكنك تشغيل وظائف معينة بالجهاز عبر نطق أمر صوتي. حيث يمكن تحديد حتى خمسة أوامر لبصمة الصوت.

حدد القائمة < الإعدادات > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية. حدد حافظة الوظائف المطلوبة، وانتقل إلى الوظيفة التي تريد إضافة أمر صوتي لها وحدد إضافة. ويشار للأمر الصوتي بالرمز (🗣️).

عند استخدام الأوامر الصوتية، تنطبق نفس الإرشادات الواردة في "إجراء مكاملة ببصمة الصوت" في الصفحة ٨٣.

■ إعدادات الشاشة

حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات الشاشة ثم حدد أحد الخيارات التالية:

الخلفيات—ضبط الجهاز لعرض صورة خلفية تعرف بالخلفيات أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد.

بغض النظر عن إعدادات الشاشة المؤقتة، سيتم تشغيل شاشة الساعة الرقمية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في حالة عدم استخدام وظائف الجهاز لفترة زمنية محددة.

أنظمة الألوان—إعدادات اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض، مثل المؤشرات وشريط الإشارة وشريط البطارية وصورة الخلفية التي تظهر عند استخدام إحدى الوظائف ضمن القائمة.

عرض القائمة—ضبط الطريقة التي سيعرض الجهاز بها القائمة الرئيسية.

شعار الشبكة—ضبط الجهاز لعرض شعار المُشغل أو إخفائه.

شاشة مؤقتة—حدد اختيار شاشة مؤقتة لاختيار صورة حركية أو صورة ساكنة كشاشة مؤقتة من

المعرض. حدد في المدة المحددة الفترة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة. حدد تشغيل

لتشغيل الشاشة المؤقتة. حدد لا يعمل لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.

■ إعدادات الوقت والتاريخ

حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات الوقت والتاريخ وحدد أحد الخيارات التالية:

الساعة—اضبط الجهاز لعرض الساعة أو إخفائها في وضع الاستعداد، واضبط الساعة، وحدد منطقة التوقيت وصيغة الوقت.

التاريخ—اضبط الجهاز لعرض التاريخ أو إخفائه في وضع الاستعداد، واضبط التاريخ، وحدد صيغة التاريخ وفاصل التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت [خدمة شبكة]—اضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لمنطقة التوقيت الحالية.

■ إعدادات المكالمات

حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات المكالمات ثم حدد أحد الخيارات التالية:

تحويل المكالمات [خدمة شبكة]—تحويل المكالمات الواردة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

ضغط أي مفتاح للرد—حدد **يعمل** وعندئذ يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح التشغيل أو الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً—حدد **يعمل** وسوف يجري الجهاز عددًا من المحاولات كحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع—حدد **يعمل**. للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات—حدد **تشغيل** لتبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى [خدمة شبكة].

ملخص بعد المكالمة—حدد **يعمل** وسيعرض الجهاز المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة [خدمة شبكة] بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي [خدمة شبكة]—حدد **إعدادات بالشبكة** أو **نعم** أو **لا**.

خط المكالمات الصادرة [خدمة شبكة]—حدد خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم بطاقة SIM له.

■ إعدادات الهاتف

حدد القائمة < إعدادات > إعدادات الهاتف ثم حدد أحد الخيارات التالية:

لغة الهاتف—إعدادات لغة شاشة الجهاز. وفي حالة اختيار **آلي**، يختار الجهاز اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

حالة الذاكرة — عرض كمية الذاكرة الخالية والمستخدمه وإجمالي الذاكرة المتاحة لكل وظيفة. قد تجد أيضًا معلومات عن الذاكرة في القوائم الخاصة ببعض الوظائف. لمزيد من المعلومات حول الذاكرة المشتركة، انظر "الذاكرة المشتركة" في الصفحة ١٢.

قفل المفاتيح أليًا — إعدادات لوحة مفاتيح الجهاز لكي تغلق أليًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. حدد **تشغيل**، وسيمكنك ضبط فترة الانتظار بدايةً من ٥ ثوانٍ إلى ٦٠ دقيقة.

في حالة تشغيل حارس المفاتيح، تظل إمكانية إجراء مكالمات إلى الرقم الرسمي الخاص بحالة الطوارئ قائمة. أدخل رقم الطوارئ واضغط على اتصال.

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية — انظر "قفل لوحة المفاتيح" في الصفحة ٣٨.

عرض معلومات الخلايا — حدد **يعمل** لاستلام المعلومات من الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة [خدمة شبكة].

رسالة الترحيب — إدخال الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الجهاز. لحفظ الرسالة، حدد حفظ.

اختيار المُشغل — حدد ألي وسيحدد الجهاز أليًا إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك. حدد يدوي، وسيحتاج لك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة — انظر "خدمات SIM" في الصفحة ١٢١.

تشغيل التعليمات — حدد ما إذا كان الجهاز سيعرض نصوص التعليمات أم لا.

نغمة التشغيل — حدد ما إذا كان الجهاز سيصدر نغمة التشغيل عند تشغيله.

■ إعدادات الاتصال

يمكنك تحديد الإعدادات لاتصالات بلوتوث واتصالات الأشعة تحت الحمراء وخدمة حزمة الراديو العامة GPRS. لمزيد من المعلومات حول اتصالات بلوتوث، انظر "اتصال بلوتوث" في الصفحة ١٢٣. ولمزيد من المعلومات حول اتصالات الأشعة تحت الحمراء، انظر "الأشعة تحت الحمراء" في الصفحة ١٢٧. ولمزيد من المعلومات حول اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS، انظر خدمة حزمة الراديو العامة "GPRS" في الصفحة ١٢٨.

■ إعدادات التعزيزات

تظهر قائمة إعدادات التعزيزات فقط إذا كان الجهاز قد تم توصيله بأحد التعزيزات المتوافقة أو جهاز الشحن أو وحدة التحدث عن بعد.

حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات التعزيزات. وسيمكنك اختيار إحدى قوائم التعزيزات إذا كان تعزيز المناظر متصلاً بالجهاز.

■ إعدادات التهيئة

تحتاج بعض خدمات الشبكة إلى إعدادات التهيئة الصحيحة على الجهاز. احصل على الإعدادات من مزود الخدمة على هيئة رسالة تهيئة أو أدخل الإعدادات الشخصية الخاص بك يدوياً. ويمكن تخزين إعدادات التهيئة من عشرة مزودين للخدمة كحد أقصى على الهاتف ويمكن إدارتها داخل هذه القائمة.

حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات التهيئة ثم حدد أحد الخيارات التالية:

إعدادات التهيئة الافتراضي — عرض قائمة مزودي الخدمة المخزنة في الجهاز [يتم تظليل مزود الخدمة الافتراضي] ولتحديد مزود خدمة آخر كالمزود الافتراضي. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة وحدد التفاصيل لعرض القائمة مع التطبيقات المدعومة. لمسح مزود خدمة من القائمة، حدد خيارات < مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات — إعدادات التطبيقات لاستخدام الإعدادات من مزود الخدمة الافتراضي.

نقطة الوصول المفضلة — تحديد نقطة وصول أخرى. يتم استخدام نقطة الوصول الخاصة بمزود الخدمة بشكل افتراضي.

إدخال الإعدادات وعرضها وتحريرها يدويًا، حدد القائمة < الإعدادات < إعدادات التهيئة < إعدادات التهيئة الشخصية. لإضافة تهيئة جديدة، حدد إضافة جديد، أو خيارات < إضافة جديد. حدد أحد التطبيقات من القائمة وأدخل كل الإعدادات المطلوبة. لتشغيل الإعدادات، حدد رجوع.

لعرض الإعدادات المعروفة من جانب المستخدم أو تحريره، حدد التطبيق الذي تريد عرضه ثم اختر الإعدادات لتحريرها.

■ إعدادات الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات [على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا]، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

حدد القائمة < الإعدادات < إعدادات الحماية ثم حدد أحد الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. وإن كانت بعض البطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

حظر المكالمات [خدمة شبكة] — تقييد المكالمات الواردة إلى الجهاز والمكالمات الصادرة منه. ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة—تقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة [خدمة شبكة]—تحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم.

مستوى الحماية—حدد الهاتف حتى يطلب الجهاز رمز الحماية كل مرة عند إدخال بطاقة SIM جديدة. حدد الذاكرة ليطالبك الجهاز بإدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول—تغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر.

■ استعادة إعدادات المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اختر القائمة > اختر الإعدادات > استعادة إعدادات المصنع.

■ قائمة المُشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مزود الخدمة. وهذه القائمة تختلف باختلاف المشغل. يعتمد الاسم والرمز على مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "وارد الخدمة" في الصفحة ١١٧.

١٣. المعرض

من خلال هذه القائمة يمكنك التعامل مع الرسومات والصور ومقاطع الفيديو والموضوعات والنغمات. ويتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

يدعم الجهاز نظام "إدارة الحقوق الرقمية" [DRM] لحماية المحتوى المكتسب. حيث يمكن حماية جزء من المحتوى [مثل نغمة رنين] وربطها بقواعد استخدام معينة [مثل عدد مرات الاستخدام أو فترة استخدام محددة]. ويتم تعريف هذه القواعد من خلال مفتاح تشغيل المحتوى، والذي يمكن تسليمه إما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفقاً لمزود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل هذه. وعليك أن تقرراً دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

١. حدد القائمة < المعرض.

وستظهر قائمة بالحافظات. الحافظات الافتراضية على الجهاز هي الصور ومقاطع فيديو والموضوعات وجرافيك والنغمات وتسجيلات.

٢. انتقل إلىحافظة وحدد فتح لعرض قائمة بالملفات الموجودة بالحافظة أو خيارات للاختيار من بين خيارات إضافية.

٣. بعد فتح حافظة، حدد الملف الذي تريد عرضه، وحدد فتح.

إذا قمت بتحديد حافظة الموضوعات، فانقل إلى موضوع وحدد فتح < عرض لعرض حزمة الموضوع. ولاختياره كموضوعك، حدد خيارات < تطبيق الموضوع.

٤. بعد فتح أحد الملفات، يمكن تحديد خيارات للاختيار من بين الخيارات الإضافية.

١٤. الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. وتنتج الكاميرا صورًا بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP.

يدعم الهاتف Nokia 6822 خاصية التقاط الصور بدقة ٤٨٠×٦٤٠ بيكسل. إن مستوى دقة الصور في هذه الحالة قد يظهر بشكل مختلف.

■ الصور ومقاطع الفيديو



حدد القائمة > الكاميرا. تظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف، حيث يمكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث للعرض. انتقل لليسر واليمين لتغيير وضع الكاميرا: صورة عادية أو صورة شخصية أو فيديو، أو الوضع الليلي [إذا كانت الإضاءة معمنة بشكل لا يسمح بالنقاط الصور]. وإذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في الأسماء، حدد صورة شخصية.

التقاط صورة

حدد النقاط. وسيتم سماع صوت غالق الكاميرا. كما سيحفظ الجهاز الصورة في الحافظة الصور بالقائمة المعرض.

وإذا أردت إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، فحدد إرسال.

حدد رجوع للنقاط صورة أخرى، أو خيارات وحدد خيارًا لإعادة تسمية الصورة المحفوظة أو تكبيرها أو ضبط التباين أو عرض التفاصيل أو ضبط الصورة كخلفيات أو فتح المعرض أو مسح الصورة.

يمكنك تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا لالتقاط صورة واحدة. اضبط الكاميرا على وضع الصور، وحدد **خيارات < الموقت الذاتي > بدء**، وبعد انتهاء المهلة الزمنية تلتقط الكاميرا الصورة. ويصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت الذاتي.

تسجيل مقطع فيديو

لبدء تسجيل مقطع فيديو، حدد **تسجيل**. أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يتم عرض الوقت المتبقي للتسجيل أعلى شاشة الهاتف.

لإيقاف التسجيل مؤقتًا، حدد **إيقاف مؤقت**. لمواصلة التسجيل، حدد **استمرار**. ولإيقاف التسجيل، حدد **إيقاف**. وسيحفظ الجهاز التسجيل في الحافظة **مقاطع فيديو بالقائمة المعرض**. لعرض مقطع الفيديو المسجل، حدد **تشغيل**.

حدد **رجوع** لبدء تسجيل مقطع فيديو جديد، أو اضغط على **خيارات** وحدد خيارًا لمسح مقطع الفيديو المحفوظ أو إعادة تسميته أو ضبط التباين أو عرض التفاصيل أو إرسال مقطع الفيديو في شكل رسالة وسائط متعددة أو فتح المعرض أو تشغيل الميكروفون أو غلقه.

■ إعدادات الكاميرا

حدد القائمة < الكاميرا > **خيارات**. قد تظهر الخيارات التالية وفقًا لوضع الكاميرا قيد الاستخدام: تغيير الوضع والموقت الذاتي وصامت/غير صامت وفتح المعرض والإعدادات [إعدادات التهيئة للكاميرا] والوضع الافتراضي وجودة الصورة وطول لقطة الفيديو وأصوات الكاميرا والعنوان الافتراضي.

١٥. المنسق

يمكنك تنظيم المهام باستخدام الأدوات والميزات المتوفرة في قائمة المنسق.

■ المنبه

يمكنك ضبط الجهاز لإصدار تنبيه في وقت محدد.

حدد القائمة < المنسق > المنبه.

لضبط المنبه، اختر **وقت التنبيه**، ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر **تشغيل**. حدد **تكرار التنبيه لضبط الجهاز لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع**.

حدد **نغمة التنبيه** وحدد نغمة التنبيه الافتراضية، وإلصاف الطابع الشخصي للنغمة، حدد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنين أو من **المعرض**.

عند انتهاء وقت التنبيه، سوف يصدر الجهاز نغمة تنبيه، وتومض كلمة **المنبه!**، ويتم عرض الوقت الحالي على الشاشة، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. حدد **إيقاف** لإيقاف التنبيه. وفي حالة ترك الجهاز يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو تحديد **غفوة**، يتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه والجهاز في وضع الإغلاق، سيقوم الجهاز بتشغيل نفسه آليًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت **إيقاف**، فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. حدد **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها. لا تحدث **نعم** حين يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

■ التقويم

حدد القائمة > المنسق > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما يظهر اسم اليوم مكتوبًا بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، حدد **عرض**. ولعرض أسبوع، حدد **خيارات > عرض الأسبوع**. لعرض ملاحظة واحدة، حدد **عرض**.

قد تكون خيارات عرض التقويم الأخرى الخيارات الخاصة بإنشاء ملاحظة ومسحها وتحريرها ونقلها وتكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة مباشرةً إلى جهاز آخر متوافق كملاحظة أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

ومن خلال **الإعدادات**، يمكنك ضبط التاريخ والوقت ومنطقة التوقيت وصيغة التاريخ والوقت وأول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار **ملاحظات المسح الآلي** يمكنك ضبط الجهاز لمسح الملاحظات القديمة بشكل آلي بعد مرور فترة زمنية معينة.

لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، ثم حدد **خيارات > مسح كل الملاحظات**.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة > المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب، وحدد **خيارات > كتابة ملاحظة**. ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:  **اجتماع** أو  **مكالمة** أو  **عيد ميلاد** أو  **مذكرة** أو  **التذكير**.

تنبيهات ملاحظات التقويم

يتعين تشغيل الجهاز لإصدار نغمة تنبيه ملاحظة التقويم. إذا أردت ضبط تنبيهه يتم إصداره بينما الجهاز مغلق، فانظر "المنبه" في الصفحة ٩٧.

حين يصدر الجهاز نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة، يصدر الجهاز صفيراً ويعرض الملاحظة. مع عرض ملاحظة مكالمة  على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على اتصال. ولإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد عرض. حدد غفوة وسيصدر الجهاز نغمة تنبيه مرة أخرى بعد عشر دقائق. ولإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد إنهاء.

■ قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها، كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضاً وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء منها. ويمكنك ترتيب الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

حدد القائمة > المنظم > قائمة المهام.

حدد إضافة لتدوين ملاحظة. اكتب الملاحظة وحدد حفظ. حدد درجة أولوية الملاحظة. سيضبط الجهاز تاريخ انتهاء الملاحظة بشكل آلي بدون تنبيه. بينما لتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة، قم بعرض الملاحظة وحدد خيار تاريخ الانتهاء.

عند عرض ملاحظة، يمكن تحديد خيارات لعرض الملاحظة المحددة ومسح كافة الملاحظة التي قمت بتمييزها بعلامة "تمت". ويمكنك ترتيب الملاحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها، كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى جهاز آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة توقيت أو الدخول إلى التوقيت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد خيار لتحرير الملاحظة المحددة وتحرير تاريخ انتهائها أو أولويتها، وتمييزها بعلامة "تمت".

■ الملاحظات

يمكنك استخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة من خلال MMS.

حدد القائمة < المنظم > ملاحظات. وسيطلب منك الجهاز إعدادات التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم ضبطهما عند البدء في كتابة ملاحظة. لإضافة ملاحظة، حدد **إضافة**. أدخل الملاحظة وحدد **حفظ**، أو انتقل إلى ملاحظة وحدد **عرض** أو **خيارات** لعرض خيارات الملاحظات.

■ الملاحظة

في **الملاحظة**، يمكنك حفظ معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين. ويمكن استرجاع البيانات التي يتم حفظها بالملاحظة بسهولة وذلك لملاءة حقول البيانات ألياً عند القيام بشراء بعض الاحتياجات أثناء التصفح، طالما كانت الخدمة تدعم وظيفة الملاحظة. كما يمكنك أيضاً حفظ رموز الوصول إلى خدمات المحمول التي تتطلب إدخال اسم مستخدم وكلمة سر. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى إدخال كلمات سر، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦.

إعدادات رمز الملاحظة

البيانات الموجودة بالملاحظة محمية برمز ملاحظة يمكنك تعريفه عند الوصول إلى الملاحظة لأول مرة. في إنشاء **رمز الملاحظة**، أدخل الرمز وحدد **موافق** لتأكيد. في **تحقق من رمز الملاحظة**، أدخل الرمز مرة أخرى وحدد **موافق**.

مسح محتوى الملاحظة

إذا أردت مسح محتوى الملاحظة بالكامل بالإضافة إلى رمز الملاحظة، فأدخل #٧٣٧٠٩٢٥٥٣٨* في وضع الاستعداد. وسيلزم أيضاً إدخال رمز حماية الجهاز، [انظر "رموز الوصول" في الصفحة ٣٩].

استخدام المحفظة

لإعداد معلومات الشخصية، استخدم قائمة المحفظة. ولإستخدام المحتوى الموجود بالمحفظة في إحدى خدمات المحمول، حاول الوصول إلى المحفظة عن طريق المتصفح [انظر "ويب" في الصفحة ١١].

لاستخدام ميزة المحفظة، حدد القائمة < التطبيقات < المنظم < المحفظة. أدخل رمز المحفظة، وحدد موافق وحدد أحد الخيارات التالية:

أوضاع المحفظة— عند حفظ تفاصيل البطاقة الشخصية، يمكنك مزج هذه التفاصيل معًا في أحد أوضاع المحفظة. ويمكنك استخدام الوضع في استرداد بيانات المحفظة من بطاقات مختلفة أثناء التصفح.

البطاقات— استخدم هذا الخيار لإنشاء **بطاقات الدفع** أو **بطاقات الخصم** أو **بطاقات الوصول** أو **بطاقات المستخدم** أو **بطاقات العناوين** وحفظها. وللمعرفة مدى توافر خدمة استلام معلومات البطاقة على هيئة إعدادات تهيئة، اتصل بمُصدر البطاقة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

التذاكر— حفظ الإخطارات الخاصة بالتذاكر الإلكترونية التي قمت بشرائها عن طريق إحدى خدمات المحمول.

الإيصالات— حفظ إيصالات مشتريات المحمول.

ملاحظات شخصية— حفظ معلومات شخصية، مثل أرقام الحسابات أو كلمات السر أو الرموز أو الملاحظات. تتم حماية الملاحظات الشخصية برمز PIN الخاص بالمحفظة. عند عرض ملاحظة، حدد خيارات وإرسال كنص لنسخ الملاحظة كرسالة نصية ونسخ إلى التوقيع لنسخ الملاحظة إلى التوقيع كمذكرة واستخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين الويب من ملاحظة ومسح لمسح الملاحظة التي تقوم بعرضها.

الإعدادات— استخدم هذا الخيار لتغيير إعدادات المحفظة.

■ التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات الأسماء في مركز خدمة الإنترنت عن بعد [خدمة شبكة] أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وفي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فيمكنك مزامنة الجهاز عن طريق بدء التزامن من الجهاز. كما يمكنك أيضًا إجراء التزامن للبيانات الموجودة في قائمة "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" الخاصة بالجهاز لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. ولن يتم إجراء التزامن لبيانات الأسماء الموجودة في البطاقة SIM.

التزامن من الجهاز

قبل إجراء التزامن من الجهاز، يجب الاشتراك في خدمة تزامن والحصول على إعدادات التهيئة من مزود الخدمة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، اتصل بمزود الخدمة.

لبدء التزامن من الجهاز، قم بتنفيذ الإجراءات التالية:

١. قم بتشغيل إعدادات الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "إعدادات التزامن" في الصفحة ١٠٣.
 ٢. حدد القائمة < المنظم < التزامن < تزامن م. الخدمة < البيانات المراد تزامنها، قم بتمييز البيانات المراد تزامنها وحدد تم < تزامن.
- سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها، والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة، بعد تأكيدها.

إعدادات التزامن

يمكنك استلام إعدادات التزامن الخاص بجهازك على هيئة رسالة تهيئة من مزود الخدمة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. لإدخال الإعدادات يدويًا، انظر "ضبط الإعدادات" في الصفحة ٩٠.

حدد القائمة وحدد المنظم < التزامن > تزامن م. الخدمة < إعدادات التزامن > تهيئة. حدد مزود الخدمة الذي ترغب في تشغيل الضبط الخاص به، واضغط على **اختيار**. حدد حساب لكي ترى الحسابات التي يوفرها مزود الخدمة. إذا تم عرض أكثر من حساب، فاختر الحساب الذي تريد استخدامه.

إجراء التزامن من جهاز كمبيوتر متوافق

يتعين استخدام بلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات لتوصيل الجهاز بكمبيوتر لإجراء تزامن للأسماء والتقويم والملاحظات من الكمبيوتر. لعرض كابلات البيانات المتوافقة، انظر "التعريفات" في الصفحة ١٣٤. كما يتعين أيضًا تثبيت PC Suite الخاصة بجهازك على الكمبيوتر. ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام PC Suite.

تأكد من أن الجهاز في وضع الاستعداد وأنه تم ضبط الوقت والتاريخ.

١٦. التطبيقات

تتضمن قائمة التطبيقات الألعاب التي سبق تثبيتها وميزات إضافية. يمكن أيضًا تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة.

■ الألعاب والتطبيقات

قد تتضمن برامج الجهاز بعض ألعاب جافا وتطبيقاتها المصممة خصيصًا لهاتف نوكيا هذا.

بدء تشغيل لعبة أو تطبيق

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب < اختر لعبة أو المجموعة > تحديد التطبيقات. انتقل إلى لعبة أو تطبيق، وحدد فتح.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

يعدم الجهاز تطبيقات J2ME. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الجهاز قبل تنزيه.

حدد القائمة < التطبيقات ثم الألعاب > تنزيل الألعاب أو المجموعة < تنزيل التطبيقات. وستظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. انظر "العلامات" في الصفحة ١١٥.

اختر علامة للاتصال بالخدمة المطلوبة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.



تحذير: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج التي تسبب الضرر. في حالة تنشيط تطبيقات تحتاج إلى الاتصال بالشبكة، لاحظ أن استهلاك الجهاز للطاقة قد يزيد عند استخدامك لهذا التطبيق.

يمكن حفظ التطبيقات التي تم تنزيلها في قائمة **الألعاب** بدلاً من قائمة **التطبيقات**.

إعدادات الألعاب

حدد القائمة < **التطبيقات** < **الألعاب** < **إعدادات التطبيقات** لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة بالألعاب.

حالة الذاكرة للألعاب والتطبيقات

لعرض مقدار الذاكرة المتاحة لتنشيط الألعاب والتطبيقات [الذاكرة المشتركة الثالثة]، حدد القائمة < **التطبيقات** < **الألعاب** < **المجموعة** < **الذاكرة**.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو مكالمات نشطة لمدة دقيقة وأربعين ثانية كحد أقصى. يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

التسجيل

١. حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < المسجل.
٢. لبدء التسجيل، اختر تسجيل. ولبدء التسجيل أثناء مكالمة، حدد خيارات < تسجيل.
- وأتداء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافتاً كل خمس ثوان تقريباً.
٣. لإيقاف التسجيل، حدد إيقاف.
- وسيتم حفظ التسجيل في الحافظة تسجيلات بقائمة المعرض.
٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، اختر تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال أحدث ما تم تسجيله، حدد إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < المسجل > قائمة التسجيلات. وستظهر قائمة بالحافظات في المعرض. ثم افتح تسجيلات لرؤية قائمة التسجيلات.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالجهاز بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب الترتيب والجزر الترتيبي وتحويل قيم العملات.

١. حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < الحاسبة.
٢. عند ظهور "0" على الشاشة، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية.
- اضغط على # لإدخال العلامة العشرية.

٣. حدد خيارات < جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.

٤. أدخل الرقم الثاني.

٥. للحصول على الناتج، حدد يساوي. أو لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

ملاحظة: لهذه الحاسبة دقة محدودة وقد تحدث أخطاء ناتجة عن تقريب الأعداد وخاصة في عمليات القسمة المطولة.



إجراء تحويل العملات

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتعين ضبط أسعار صرف جميع العملات الجديدة نظرًا لضبط كافة أسعار العملات المضبوطة مسبقًا على صفر.



١. حدد القائمة < التطبيقات < الملحقات < الحاسبة.

٢. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات < سعر العملة:.

٣. ثم اختر أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # لإدخال العلامة العشرية، وحدد موافق.

وسيبذل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.

٤. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

■ مؤقت العد التنازلي

حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < مؤقت العد التنازلي. ثم أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني وحدد موافق. يمكنك كتابة نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت وتحديد إبدأ لبدء مؤقت العد التنازلي.

حدد تغيير الوقت لتغيير وقت العد التنازلي، أو حدد إيقاف المؤقت لإيقاف المؤقت. عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد، يُصدر الجهاز نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض عبارة انتهى العد التنازلي. لوقف التنبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيوقف التنبيه ألياً في غضون ٣٠ ثانية. ولإيقاف التنبيه ومسح نص الملاحظة، حدد إنهاء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت أو أخذ أوقات مستقطعة أو أوقات تداخل باستخدام ساعة الإيقاف. إن استخدام ساعة الإيقاف أو تشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمرها.

مراقبة الوقت ومتوسط عمرها

حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < ساعة إيقاف > تقسيم الوقت. حدد بدء لمراقبة الوقت. حدد تقسيم كل مرة ترغب في أخذ أوقات مستقطعة؛ يتم سرد الأوقات المستقطعة أسفل وقت التشغيل على الشاشة. حدد إيقاف للتوقف عن مراقبة الوقت. لحفظ الأوقات، حدد حفظ. حدد خيارات وستتاح لك إمكانية بدء قياس الوقت مرة أخرى أو إعادة ضبط الأوقات بدون حفظها.

أوقات التداخل

حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < ساعة إيقاف > وقت التداخل. حدد بدء لبدء مراقبة الوقت، وتراكب لأخذ وقت تداخل. حدد إيقاف لإيقاف وقت التداخل. لحفظ الأوقات، حدد حفظ ثم أدخل اسمًا. أو حدد خيارات وستتاح لك إمكانية بدء الموقت مرة أخرى أو إعادة ضبط أوقات التداخل.

ميزات الجهاز أثناء التوقيت

إذا كنت قد قمت بالفعل ببدء ساعة الإيقاف وأردت استخدام ميزات أخرى بالجهاز أثناء تشغيل ساعة الإيقاف، فاضغط فقط على إنهاء للرجوع إلى وضع الاستعداد. للرجوع إلى ساعة الإيقاف، حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < ساعة إيقاف > استمرار.

إن استخدام ساعة الإيقاف أو تشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمرها.

عرض الأوقات ومسحها

حدد القائمة < التطبيقات > الملحقات < ساعة إيقاف.

في حالة عدم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيمكنك اختيار عرض الأخير، لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد عرض الأوقات، وستظهر لك قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت.

اختر مسح الأوقات لمسح الأوقات المحفوظة. حدد مسح الكل < نعم أو حدد واحد كل مرة. انتقل إلى الأوقات المطلوب مسحها، وحدد مسح < نعم.



يضم الجهاز متصفحًا يمكن استخدامه للوصول إلى مختلف خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الجهاز، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية [WML] أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة [XHTML] على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة. قد لا تتمكن من عرض جميع تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الجهاز للوصول إلى إحدى الخدمات" في الصفحة ١١٢.
٢. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر "الاتصال بإحدى الخدمات" في الصفحة ١١٢.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح صفحات إحدى الخدمات" في الصفحة ١١٣.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "قطع الاتصال بإحدى الخدمات" في الصفحة ١١٤.

■ إعداد الجهاز للوصول إلى إحدى الخدمات

من الممكن أن يكون قد تم تخزين بعض إعدادات الخدمات على الجهاز. وقد يتم استلام إعدادات إضافية على شكل رسالة تهيئة من مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. لمزيد من المعلومات وللحصول على الإعدادات المناسبة، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إعدادات التهيئة" في الصفحة ٩٠.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تشغيل إعدادات الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الإعدادات، حدد القائمة < ويب > الإعدادات < إعدادات التهيئة > تهيئة وحدد إعدادات التهيئة الذي تريد تشغيله. اتصل بالخدمة بإحدى الطرق التالية:

- افتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة: حدد القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح * في وضع الاستعداد.
- افتح علامة خاصة بالخدمة: حدد القائمة < ويب > العلامات وحدد علامة. وإذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.
- أدخل على آخر عنوان URL: حدد القائمة < ويب > آخر عنوان إنترنت.
- أدخل عنوان الخدمة: حدد القائمة < ويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الجهاز باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الجهاز. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار **GPRS** كحامل البيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الجهاز أثناء التصفح. وفي حالة استلام مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة [GPRS]، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يسار شاشة الجهاز موضحاً أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة [GPRS] مُعلق [قيد الانتظار]. وبعد المكالمة، يحاول الجهاز إعادة الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة [GPRS]، على سبيل المثال. انظر أيضًا "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة GPRS" في الصفحة ١٢٩.

إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى إدخال كلمات سر، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦.

استخدام مفاتيح الجهاز أثناء التصفح

- استخدم أيًا من مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على اتصال أو حدد خيارات لتحديد الخيار الخاص بفتح الرابط.
- لإدخال الأحرف والأرقام، اضغط على المفاتيح ٩-١. لإدخال أحرف خاصة، اضغط على *.

الاتصال المباشر

أثناء التصفح، يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضاً حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ قطع الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح وفصل الاتصال حدد خيارات < إنهاء.
اضغط على إنهاء مرتين، أو اضغط عليه باستمرار.

■ إعدادات شكل المتصفح

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < إعدادات الشكل، أو في وضع الاستعداد حدد القائمة < ويب < إعدادات < إعدادات الشكل وأحد ما يلي:

التفاف النص — حدد يعمل، وسوف تتم متابعة النص في السطر التالي. وفي حالة تحديد لا يعمل، سيتم اختصار النص.

حجم الخط — حدد حجم الخط.

إظهار الصور — حدد لا ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة.

التنبيهات — حدد التنبيه بالاتصال غير الآمن و نعم لضبط الجهاز لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد التنبيه بالأشياء غير الآمنة و نعم لضبط الجهاز لإصدار تنبيه عندما تحتوي الصفحة الآمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح" في الصفحة ١١٨.

ترميز الحروف —حدد مجموعة الأحرف التي يستخدمها الجهاز لعرض صفحات المتصفح التي لا تحتوي على هذه المعلومات، أو حدد إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين الويب لجهاز متوافق.

■ بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي بيانات يقوم الموقع بحفظها في الذاكرة المؤقتة الخاصة بالمتصفح، [على سبيل المثال، معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح]. وسيتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦.

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > حماية < إعدادات الاسترجاع أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب > الإعدادات < إعدادات الحماية < بيانات الاسترجاع. حدد سماح أو رفض للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الجهاز.

١. أثناء التصفح حدد خيارات < العلامات أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب > العلامات.
٢. حدد العلامة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على اختيار لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

حدد خيارات لعرض اسم وعنوان العلامة المحددة أو تعديلها أو مسحها أو إرسالها مباشرة إلى جهاز آخر كعلامة أو كرسالة نصية أو إنشاء علامة جديدة.

قد يكون في الجهاز بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. ولا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصًا على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة، يتم عرض **تم استلام علامة** على الشاشة. حدد **عرض** لعرض العلامة. لحفظ العلامة، حدد **حفظ**. حدد **خيارات** < **عرض** لعرض التفاصيل أو **مسح** لرفضها.

■ التنزيل

لتنزيل المزيد من النغمات أو الرسومات أو الألعاب أو لقطات الفيديو أو الموضوعات أو التطبيقات على الجهاز [خدمة شبكة]، حدد نوع التنزيل الذي ترغب في استلامه.

تحذير: قم بتنصيب التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.



لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. فالذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. لمسح الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **تفريغ الذاكرة المؤقتة** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < **ويب** < **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ وارد الخدمة

بإمكان الجهاز استلام رسائل خدمة [رسائل موجهة] مُرسلة من قبل مزود الخدمة [خدمة شبكة]. وتعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمرٍ عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

عند استلام رسالة خدمة في وضع الاستعداد، حدد **عرض** للوصول إلى الرسالة في **وارد الخدمة**. إذا قمت بتحديد **إنهاء**، فسيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد، حدد **القائمة > ويب > وارد الخدمة**.

للوصول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى > وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، وحدد **استرداد لتشغيل المتصفح** وتزيل المحتوى المحدد لعرض معلومات تفصيلية حول إخطار الخدمة أو مسحها، حدد **خيارات > التفاصيل أو مسح بالترتيب**.

إعدادات وارد الخدمة

حدد **القائمة > ويب > الإعدادات > إعدادات وارد الخدمة** وحدد أحد الخيارات التالية:

رسائل الخدمة — حدد **تشغيل** أو **إيقاف** لضبط الجهاز لاستلام رسائل الخدمة أو رفضها.

مرشح الرسائل — حدد **تم تشغيل مرشح الرسائل** لضبط الجهاز لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر **القنوات الموثوقة**.

اتصال آلي—في حالة ضبط الجهاز لاستلام رسائل الخدمة وتحديد تشغيل، سيقوم الجهاز آليًا بتشغيل المتصفح من وضع الاستعداد عند استلامه رسالة خدمة. في حالة تحديد إيقاف، سيعمل الجهاز على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد استرداد عند استلامه لرسالة خدمة.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على البطاقة لديك. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. والغرض من وحدة الحماية هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. انظر "رموز الوصول" في الصفحة ٣٩.

حدد القائمة < ويب > الإعدادات < إعدادات الحماية > إعدادات وحدة الحماية وحدد أحد الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية—عرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.

طلب الرمز الشخصي للوحدة—ضبط الجهاز لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز، وحدد **تشغيل**. ولتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، اختر **إيقاف**.

تغيير الرمز الشخصي للوحدة—تغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. أدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تغيير الرمز الشخصي للتوقيع—حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. وأدخل الرمز الشخصي الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات:

شهادات مركز الخدمة—يستخدمها الجهاز لإنشاء اتصال بمستوى حماية مُحسن مع مركز خدمة المحتويات. يستلم الجهاز شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال، ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات السلطة المحفوظة بالجهاز. ولا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة.

يتم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، إذا كان نقل البيانات بين الجهاز ومركز خدمة المحتويات مشفّرًا.

لا يشير رمز الحماية إلى أن عملية نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات [أو المكان المخصص لحفظ المورد المطلوب] آمنة. يرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات إلى مزود الخدمة.

شهادات السلطة—تستخدمها بعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية وأيضًا لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن إما حفظ شهادات السلطة في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة، أو يمكن تنزيلها من الشبكة، وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات السلطة.

شهادات المستخدم—يتم إصدارها إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات المستخدم [مثلاً لإجراء توقيع رقمي]، بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة الحماية.

ملاحظة: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتنشيط البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. ولا يوفر وجود الشهادة وحده أي نوع من الحماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق بها حتى تتوفر الحماية الزائدة. للشهادات فترة صلاحية محدودة. إذا تم عرض عبارة **الشهادة غير صحيحة وفقاً لتاريخ الهاتف** أو **لم يتم التحقق من شهادة المستخدم** حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الجهاز.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالجهاز إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. كما يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي استخدمت لعمل التوقيع. وبمائل استخدام التوقيع الرقمي، قياّمك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر. انظر "وحدة الحماية" في الصفحة ١١٨.

ولإنشاء توقيع رقمي، حدد رابطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه [و غالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ، إلى آخره].

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع. 

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك اختيار **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع. اختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع، ثم حدد **موافق**. وسوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

■ خدمات البطاقة

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالجهاز، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات يمكنك الوصول إليها من خلال هذه القائمة والتي تظهر فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على بطاقة SIM.

لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حول استخدامها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.

اعتمادًا على المُشغل، يمكنك ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الجهاز والشبكة عند استخدام خدمات SIM. حدد القائمة < الإعدادات > إعدادات الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

قد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

■ اتصال بلوتوث

تتيح إمكانية الاتصال بلوتوث الاتصالات اللاسلكية المجانية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار [٣٠ قدم] كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال بلوتوث في إرسال الصور والنصوص وملفات المعرض والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو والملاحظات وملاحظات التقويم واستلامها. كما يمكن استخدامه أيضًا في الاتصال اللاسلكي بالمنتجات التي تستخدم تقنية بلوتوث اللاسلكية، مثل أجهزة الكمبيوتر. ويمكن تزامن الجهاز مع الكمبيوتر باستخدام اتصال بلوتوث.

وحيث إن الأجهزة التي تستخدم تقنية بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، فليست هناك حاجة في أن يكون جهازك والجهاز الآخر في مواجهة بعضهما البعض. ويتعين أن يكون الجهازان على بُعد ١٠ أمتار [٣٠ قدم] كحد أقصى عن بعضهما البعض، بيد أن اتصال قد يكون عرضة للتدخل بسبب وجود عوائق مثل الجدران أو أجهزة إلكترونية أخرى. يستهلك تطبيق بلوتوث طاقة البطارية ويقلل من وقت تشغيل الجهاز. ضع ذلك في اعتبارك عند إجراء عمليات أخرى باستخدام الجهاز. فقد تكون هناك قيود على استخدام الأجهزة المزودة بتقنية اتصال بلوتوث. يُرجى مراجعة السلطات المحلية في ذلك. يدعم الجهاز مواصفات بلوتوث ١،١ بالإضافة إلى الأوضاع التالية:

- SIM access profile
- Object push profile
- File transfer
- File transfer profile

- Dial-up networking profile
- Headset profile
- Hands-free profile
- Generic access profile
- Serial port profile
- Generic access exchange profile

لتحقيق التوافق بين جهاز والجهاز الآخر لاستخدام اتصال بلوتوث، استخدم التعزيزات المعتمدة من قبل شبكة نوكيا مع طراز جهازك. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

إعداد اتصال بلوتوث

١. حدد القائمة < الإعدادات > التوصيل < بلوتوث.
٢. لتشغيل وظيفة بلوتوث، حدد بلوتوث < تشغيل.
٣. يُشار إلى تشغيل اتصال بلوتوث بالمؤشر (●) في أعلى الشاشة.
٤. حدد بحث عن تعزيز الأودييو للبحث عن الأجهزة المزودة بإمكانية اتصال بلوتوث.
٥. تظهر قائمة تضم الأجهزة التي تم العثور عليها على الشاشة.
٤. حدد الجهاز المطلوب
٥. أدخل رمز مرور بلوتوث الخاص بجهازك للاقتتران بالجهاز الآخر إذا لزم الأمر ذلك. للحصول على معلومات حول رمز مرور بلوتوث، انظر "الاقتتران" في الصفحة ١٢٥.
- يتصل جهازك بالجهاز الآخر. ويمكن بدء نقل البيانات.

٦. لعرض الجهاز الذي تتصل به، حدد **الجهاز النشط**.
٧. لإيقاف تشغيل وظيفة بلوتوث، حدد **بلوتوث < إيقاف**.

الاقتران

يمكنك إعداد اقتران [ارتباط] دائم بين جهازك وجهاز آخر باستخدام اتصال بلوتوث. قد تتطلب بعض الأجهزة حدوث الاقتران قبل إمكانية نقل البيانات.

للاقتران بأحد الأجهزة، يتعين أن تتفق مع مالك الجهاز الآخر على رمز المرور المكون من ١٦-١ حرفًا رقميًا. عند محاولة توصيل الجهازين للمرة الأولى، يتعين عليك إدخال نفس رمز المرور. وبمجرد اقتران الجهازين، لن تكون في حاجة إلى استخدام رمز المرور مرة أخرى، ولذا لا يتعين عليك تذكره. يتم إدراج الأجهزة المقترنة بقائمة الجهاز المقترن الخاص بك. ويمكن عرض هذه القائمة عندما لا تكون وظيفة بلوتوث نشطة أو عندما لا تكون الأجهزة المدرجة بالقائمة متاحة للاتصال. لعرض قائمة الأجهزة المقترنة، قم بعمل ما يلي:

١. من القوائم، حدد **الإعدادات < التوصيل < بلوتوث < الأجهزة الموثوقة**.
٢. انتقل إلى الجهاز المطلوب، وحدد **خيارات**، وأحد الخيارات التالية:
تحصيب اسم قصير — تحديد كنية [تظهر لك فقط] للجهاز المحدد.
اتصال آلي بدون تأكيد — حدد **نعم** لكي يتم توصيل الهاتف آليًا بالجهاز المحدد، أو حدد **لا** لكي يطلب منك الهاتف الإنذار أولاً.
مسح الوثائق — مسح الاقتران بالجهاز المحدد.

وثوق بجهاز جديد—ابحث عن الأجهزة النشطة المزودة بإمكانية الاتصال بلوتوث داخل النطاق، وانتقل إلى الجهاز المطلوب، ثم حدد وثوق لإنشاء اقتران بهذا الجهاز.

الإعدادات

يمكنك تحديد كيفية عرض الجهاز للأجهزة الأخرى المزودة بإمكانية اتصال بلوتوث.

حدد القائمة < الإعدادات < بلوتوث < التوصيل < إعدادات بلوتوث، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

إمكانية رؤية هاتفك—حدد عرض للجميع لإظهار الجهاز لجميع الأجهزة الأخرى المزودة بإمكانية اتصال بلوتوث أو مخفي لإظهاره للأجهزة المقترنة فقط.

اسم هاتفك—قم بتغيير اسم هاتفك الذي يراه المستخدمون الآخرون.

إرسال البيانات

بدلاً من استخدام قائمة الإعدادات، يمكنك استخدام قوائم الجهاز الأخرى لإرسال مختلف أنواع البيانات إلى أجهزة أخرى عبر إمكانية اتصال بلوتوث. فيمكنك إرسال مقطع فيديو الحافظة مقاطع فيديو بالقائمة المعرض. انظر الأقسام المناسبة بدليل المستخدم للحصول على معلومات حول إرسال مختلف أنواع البيانات.

استلام نقل بيانات

عندما يكون اتصال بلوتوث نشطًا في جهازك، يمكنك استلام الملاحظات وبطاقات الأعمال ومقاطع الفيديو والأنواع الأخرى من عمليات نقل البيانات من جهاز آخر مزود بإمكانية اتصال بلوتوث. وقبل أن تتمكن من استلام نقل البيانات، سوف يُطلب منك قول النقل الوارد أو رفضه. وبعد قبول نقل البيانات، سوف يتسلم جهاز النقل.

يُصدر الجهاز تنبيهًا وتظهر رسالة في شاشة البدء عند استلام النقل.

- لعرض العنصر المنقول مباشرةً، حدد **عرض**.
- لحفظ العنصر لرفضه لاحقًا، حدد **إنهاء**.

يتم حفظ العنصر في القائمة المناسبة بالجهاز وفقًا لطبيعة العنصر. على سبيل المثال، يتم حفظ بطاقة الأعمال في قائمة **الأسماء**، ويتم حفظ ملاحظة التقويم في قائمة **التقويم**.

■ الأشعة تحت الحمراء

يضم الجهاز منفذ أشعة تحت الحمراء [IR] يمكن استخدامه لتوصيل الجهاز بجهاز آخر متوافق مع IrDA. ويمكنك إرسال بيانات أو استلامها مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم من أو إلى جهاز متوافق أو جهاز بيانات، مثل الكمبيوتر. لا يمكن تشغيل اتصالات بلوتوث واتصالات الأشعة تحت الحمراء [IR] في نفس الوقت.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء [IR] على عيني أي شخص، ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى مزودة بميزة الأشعة تحت الحمراء [IR]. يعد هذا الجهاز منتجًا لليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها

- تأكد من أن منفذي الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.
- لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء [IR] الخاص بجهازك، حدد القائمة < الإعدادات > < التوصيل > IR.
- يحدد مُستخدم الجهاز المُرسِل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء [IR] اللازمة لبدء نقل البيانات. إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء [IR]، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

رمز التوصيل

عند وميض رمز  باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء [IR] قيد التشغيل وأن الجهاز مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء [IR]. يتم إيقاف تشغيل موصل الأشعة تحت الحمراء [IR] الآن.

■ خدمة حزمة الراديو العامة [GPRS]

تُعد GPRS [خدمة حزمة الراديو العامة] إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الأجهزة المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند إلى بروتوكول إنترنت. تتشابه EGPRS [GPRS المحسنة] والمعروفة أيضًا باسم EDGE [معدلات البيانات المحسنة للتقدم العالمي] مع GPRS [خدمة حزمة الراديو العامة]. ولمزيد من المعلومات حول مدى توافر EGPRS وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

عند تحديد **GPRS** كحامل البيانات، فإن الجهاز يستخدم EGPRS بدلاً من GPRS إذا كان متوفرًا على الشبكة. ولا يمكن الاختيار ما بين EGPRS و GPRS في الجهاز، ولكن قد يمكن تحديد إما **GPRS** أو **بيانات GSM** [البيانات المنقولة بدائرة CSD] كحامل البيانات في بعض التطبيقات. ويعتبر حامل البيانات جزءًا من نقطة الوصول المفضلة ويمكن تغييره في إعدادات التهيئة [انظر "إعدادات التهيئة" في الصفحة ٩٠].

التطبيقات التي قد تستخدم GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة [MMS] والرسائل الفورية وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر [على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني].
قبل استخدام تقنية GPRS، اتصل بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر الخدمة وكيفية الاشتراك بها، واحفظ إعدادات GPRS لكل تطبيق يتم استخدامه من خلال GPRS.

اتصال GPRS

حدد القائمة < الإعدادات < التوصيل < GPRS < اتصال GPRS، ثم حدد أحد الخيارات التالية:
متصل دائمًا—ضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آليًا على إحدى شبكات GPRS عند تشغيل الجهاز.
عند الحاجة—ضبط الجهاز لإنشاء تسجيل واتصال GPRS عندما يحتاجه تطبيق يستخدم GPRS ولإغلاق الاتصال عند إنهاء التطبيق.

إعدادات مودم GPRS

يمكنك توصيل الجهاز عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الجهاز كمودم لتمكين اتصال GPRS من الكمبيوتر.

لتحديد إعدادات اتصالات GPRS من الكمبيوتر، حدد القائمة < الإعدادات > التوصيل < GPRS > < إعدادات المودم لـ GPRS > وحدد أحد الخيارات التالية:

نقطة الوصول النشطة—تشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها.

تعديل نقطة الوصول النشطة—تغيير إعدادات نقطة الوصول:

- اسم بديل لنقطة الوصول—أدخل اسمًا لنقطة الوصول النشطة، وحدد موافق.
- نقطة وصول GPRS—أدخل اسم نقطة الوصول [APN] لإنشاء اتصال بشبكة GPRS وحدد موافق. للحصول على معلومات حول APN، يُرجى مراجعة مزود الخدمة.

يمكنك أيضًا إعدادات التهيئة خدمة اتصال GPRS [اسم نقطة الوصول] الموجودة على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options، انظر "PC Suite" في الصفحة ١٣١. إذا قمت بضبط الإعدادات في كل من الكمبيوتر والجهاز، فسيتم استخدام إعدادات الكمبيوتر.

١٩. التوصليل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال بريد إلكتروني واستلامه والاتصال بالإنترنت أثناء استخدام اتصال بلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق. كما يمكنك استخدام الجهاز مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام PC Suite، يمكنك مزامنة "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" بين الجهاز والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد [خدمة شبكة].

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل، بما في ذلك PC Suite، في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب www.nokia.com.

قد تمنح حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا PC Suite

تتيح PC Suite نقل المعلومات ومزامنتها بين الجهاز والكمبيوتر. فباستخدام PC Suite، يمكنك تحرير الأسماء الموجودة في الجهاز وتثبيت تطبيقات J2ME Java [مثل الألعاب والقواميس] من كمبيوتر متوافق إلى الجهاز، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات الشخصية واستردادها بين الجهاز والكمبيوتر المتوافق. لعرض الميزات الشاملة التي تقدمها PC Suite، يمكنك تنزيل التطبيق من موقع نوكيا على شبكة الويب www.nokia.com.

■ GPRS و EGPRS و HSCSD و CSD

يمكنك استخدام خدمات البيانات التالية بالجهاز:

- GPRS [خدمة حزمة الراديو العامة]
- EGPRS [GPRS المحسنة] [انظر "GPRS" في الصفحة ١٢٨.]
- HSCSD [البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة]
- CSD [البيانات المنقولة بالدائرة—أو بيانات GSM]

وللتحقق من توافر خدمات البيانات هذه والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يستهلك استخدام خدمات HSCSD طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من مكالمات الصوت العادية أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الجهاز بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال الجهاز بالكمبيوتر حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الجهاز فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الجهاز عن طريق إمساكه باليد أثناء اتصال البيانات.

٢٠. معلومات مرجعية

■ معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز مُعد للاستخدام عند تزويده بالطاقة من جهاز الشحن ACP-12.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقلل من متوسط عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت. تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط. لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة. لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب [+] والسالب [-] للبطارية. [وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية]. على

سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. قد يُتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية و متوسط عمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتى ١٥ و ٢٥ درجة مئوية [٥٩ و ٧٧ فهرنهايت]. إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يُرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تلمس البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية حول التعزيزات:

- حافظ على بقاء جميع الأجهزة بعيداً عن متناول الأطفال.
- لفصل التيار عن أي تعزيزات، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من تعزيزات السيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

إذا أردت تحسين أداء الجهاز، فيمكنك استخدام مجموعة من التعزيزات المتوفرة لهذا الغرض. يمكنك تحديد أي من هذه العناصر لتوفير احتياجات الاتصال المحددة. للتأكد من توفر تلك العناصر وتعزيزات أخرى، اتصل بالوكيل.

■ العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقلل من متوسط عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات [على سبيل المثال عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس القريبة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة].
 - استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يسبب ضررًا للجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ معلومات أمان إضافية

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك بالجزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الجهاز على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة) على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤول عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيياً أو مهندساً للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم [٦ بوصات] ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية -Wireless Tech nology Research ولتوصياته. لتقليل احتمال حدوث تشويش، على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي

- الاحتفاظ بالجهاز على بعد ١٥,٣ سم [٦ بوصات] على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام
 - عدم حمل الجهاز في الجيب الأمامي للصدر
 - وضع الهاتف أثناء استخدامه قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة كمنظم حقن الوقود وأنظمة عدم الانزلاق وأنظمة التحكم في السرعة الإلكترونية، وأنظمة أكياس الهواء، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفتاح هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة [كالبروبين أو البوتان] والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتجك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معاً.

مكالمات الطوارئ

ملاحظة: إن هذا الجهاز، كأبي هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء نداء طوارئ:



١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على إنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على اتصال.
- إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء طوارئ. في حال لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة عليك القيام بتشغيل الهاتف من خلال تحديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. راجع هذا الدليل أو استشر موفر الخدمة الخاص بك. عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن الشهادة [SAR]

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو. جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذه الإشارات هي جزء من مواصفات شاملة وتحدد مستويات إشارات RF للطاقة المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢,٠ واط/كجم. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة اتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل. الحد الأقصى لقيم SAR لهذا الجهاز عند اختباره على الأذن هو ٠,٦٧ واط/كجم.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم. وعند استعماله على حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، يتعين ألا يحتوي أي منهم على أجزاء معدنية ويتعين وضع المنتج على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤول عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط على ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور

ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير القومية و موجة الشبكة. لحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، يُرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على الموقع www.nokia.com.

■ المواصفات الفنية

الأبعاد — ٤٦,١ مم عند المفاصل، و ٣٨ مم من أسفل؛ الطول — ١٠٦,١ مم؛ العمق — ٢١,٦ مم من أعلى، و ١٧ مم من أسفل

الوزن — ١٠٠ جم مع بطارية شبه ثابتة من نوع BL-5C Li-ion بقدرة ٩٠٠ ميلي أمبير

الحجم — ٧٩ سم^٣

الشبكات اللاسلكية — Nokia 6822: شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و 1900

نطاق التردد EGSM 900-[Tx]: ٨٨٠ — ٩١٥ ميغاهرتز، GSM 1800: ١٧١٠ — ١٧٨٥ ميغاهرتز
GSM 1900: ١٨٥٠ — ١٩١٠ ميغاهرتز

نطاق التردد EGSM 900-[Rx]: ٩٢٥ — ٩٦٠ ميغاهرتز، GSM 1800: ١٨٥٠ — ١٨٦٥ ميغاهرتز،

GSM 1900: ١٩٣٠ — ١٩٩٠ ميغاهرتز

استهلاك طاقة Tx — ٢ واط [كحد أقصى]

عدد القنوات — ٢٩٩

حجم الذاكرة — ١٦ ميغابايت ذاكرة مؤقتة، ٢ ميغابايت متاحة للمستخدم تقريباً

فولتية البطارية — ٣,٧ فولت من التيار المباشر

درجة حرارة التشغيل — [١٤ إلى ١٣١+ درجة فهرنهايت] — ١٠ إلى ٥٥+ درجة مئوية