

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6822



9236673

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-69 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Nokia 6822", "Pop-Port", και τα λογότυπα "Nokia Original Enhancements" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης αναφέρονται στο προϊόν Nokia 6822. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η NOKIA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Γρήγορος οδηγός

■ Ενέργειες

Για να πατήσετε

Πατήστε ένα πλήκτρο στιγμιαία και αφήστε το.

Για να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο

Πατήστε ένα πλήκτρο, κρατήστε το πατημένο για δύο ή τρία δευτερόλεπτα και αφήστε το.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή επιλέξτε *Επιλογ.* > *Απάντ.*

Για να απαντήσετε σε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Για να τερματίσετε μια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** ή επιλέξτε *Επιλογ.* > *Τέλος κλήσης*.

Για να απορρίψετε μια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** για να προωθήσετε την κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας κλήσης

Επιλέξτε *Επιλογ.* > *Σίγαση* κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να επανακαλέσετε

Πατήστε το πλήκτρο *κλήσης* δύο φορές.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης

Μετακινήστε το *joystick* πέντε κατευθύνσεων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε *Επιλογ.* κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα και αριθμό

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Επιλέξτε *Αποθήκ.* Πληκτρολογήστε ένα όνομα. Επιλέξτε *OK*.

Για να χρησιμοποιήσετε τις ταχείες κλήσεις

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο [2– 8]. Πρέπει να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο σε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα

Επιλέξτε *Επαφές* > *Αναζήτ.*

Για να ελέγξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *1* [επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες].

Για να συντάξετε μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Δημ. μηνύματος* ή μετακινήστε το joystick πέντε κατευθύνσεων στα αριστερά. Γράψτε το μήνυμα.

Για να αποστείλετε μηνύματα κειμένου

Στην οθόνη εισαγωγής μηνυμάτων, επιλέξτε *Αποστ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις επαφές και επιλέξτε *OK*. Η υπηρεσία μηνυμάτων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να διαβάσετε ένα νέο μήνυμα

Αν εμφανιστεί η ένδειξη *μηνύματα ελήφθησαν* στην οθόνη, επιλέξτε *Εμφάν.* και στη συνέχεια επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα

Επιλέξτε *Απάντηση*. Γράψτε μια απάντηση. Επιλέξτε *Αποστ.*

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	9
1. Το τηλέφωνο με μια ματιά.....	17
2. Κάρτα SIM και μπαταρία	19
3. Πληροφορίες για το τηλέφωνο.....	24
4. Βασικές λειτουργίες	36
5. Μενού τηλεφώνου	40
6. Ασφάλεια του τηλεφώνου.....	42
7. Σύνταξη κειμένου.....	46
8. Μηνύματα	53
9. Άμεσα μηνύματα (Συνομιλία)	73
10. Κλήσεις	81
11. Ονόματα	83
12. Ρυθμίσεις	97
13. Έκθεση	109
14. Κάμερα.....	111

15. Ατζέντα	114
16. Εφαρμογές	123
17. Ιστός	131
18. Συνδεσιμότητα	145
19. Σύνδεση με υπολογιστή.....	154
20. Πληροφορίες αναφοράς.....	157

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Δηλώστε τη θέση σας.

Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες του τηλεφώνου](#) στη σελίδα 16, για να αναγνωρίσετε το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το

φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι ένα τερματικό GSM 3GPP έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει δίκτυα GPRS έκδοσης 4. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα θέματα συμβατότητας όταν χρησιμοποιείται σε ορισμένα δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συγκεκριμένης συσκευής απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Η συσκευή έχει τρεις διαφορετικές μνήμες. Τα ονόματα, τα μηνύματα κειμένου, τα SMS e-mail, οι φράσεις, το ημερολόγιο και οι σημειώσεις ενδέχεται να κάνουν κοινή χρήση της πρώτης μνήμης. Η δεύτερη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από τα μηνύματα multimedia, από αρχεία αποθηκευμένα στην *Έκθεση*, και από τις ρυθμίσεις. Η τρίτη κοινόχρηστη μνήμη χρησιμοποιείται από την εφαρμογή e-mail, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές Java. Η χρήση μιας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που έχουν κοινόχρηστη τη συγκεκριμένη

μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών στοιχείων στην Έκθεση μπορεί να εξαντλήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη στη δεύτερη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην αντίστοιχη κοινόχρηστη μνήμη.

Καλωσορίσατε

Συγχαρητήρια για την αγορά της κινητής συσκευής Nokia 6822. Η συσκευή σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση και η ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή βίντεο κλιπ και τη λήψη φωτογραφιών, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις [Επαφές](#). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κάμερα](#) στη σελίδα 111.

Άλλες λειτουργίες της συσκευής σας είναι:

- Μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia \[MMS\] \[υπηρεσία δικτύου\]](#) στη σελίδα 59.
- Άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(Συνομιλία\)](#) στη σελίδα 73.
- Επαφές με παρουσία, ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα 87.
- Εφαρμογή e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα [E-mail \[υπηρεσία δικτύου\]](#) στη σελίδα 64.
- EDGE [enhanced data rates for GSM evolution], ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS](#) στη σελίδα 151.
- Εφαρμογές J2ME™ Java 2 Micro Edition, ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) στη σελίδα 123.

- Πρόγραμμα περιήγησης XHTML, ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστός](#) στη σελίδα [131](#).
- Συνδεσιμότητα Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#) στη σελίδα [146](#).

■ Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Επικοινωνία με τη Nokia


Αν χρειαστείτε κάποια στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Nokia ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών, πρέπει να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη συσκευή σας [ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες του τηλεφώνου](#) στη σελίδα [16](#)].

Είτε καλείτε σχετικά με τη συσκευή σας ή για κάποιο εξάρτημα, έχετε τον εξοπλισμό μαζί σας. Αν ο αντιπρόσωπος της Nokia σας ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το εξάρτημα, θα το έχετε δίπλα σας για να μπορέσετε να απαντήσετε γρήγορα.

Υποστήριξη Nokia στο web

Συμβουλευθείτε την τοποθεσία www.nokia.com/support ή την ελληνική ιστοσελίδα της Nokia στο web για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες που σχετίζονται με προϊόντα της Nokia.

Πληροφορίες του τηλεφώνου

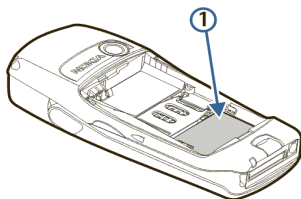

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας βρίσκονται στην ετικέτα του τηλεφώνου στο πίσω μέρος της συσκευής κάτω από τη μπαταρία [ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πίσω καλύμματος](#) στη σελίδα 19]. Η ετικέτα αναφέρει το μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς καθώς και τα εξής:

- Τύπος τηλεφώνου [RM-69]
- Μοντέλο τηλεφώνου [όπως Nokia 6822]
- International Mobile Equipment Identity [IMEI]

1. Το τηλέφωνο με μια ματιά

Πλήκτρο λειτουργίας [1]

Δεξί πλήκτρο επιλογής [2]

Πλήκτρο τερματισμού κλήσης [3]

Πληκτρολόγιο [4]

Μικρό-φωνο [5]

Υποδοχή Pop-Port [6]

Υποδοχή φορτιστή [7]



Πλήκτρο κλήσης [8]

Αριστερό πλήκτρο επιλογής [9]

Joystick πέντε κατευθύνσεων [10]

Οθόνη [11]

Μεγάφωνο [12]

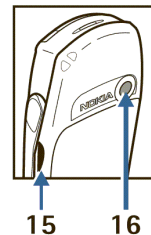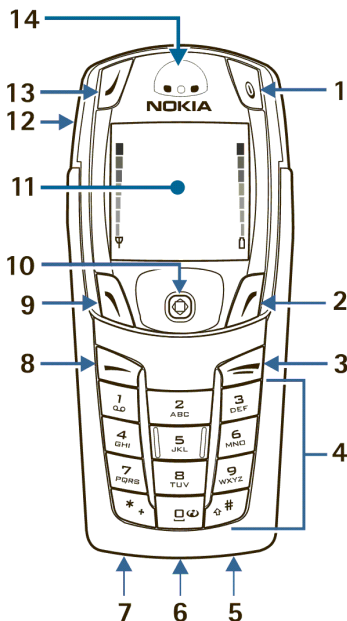

Αριστερό πλήκτρο επιλογής [ανοικτό πληκτρολόγιο] [13]

Ακουστικό [14]

Θύρα υπερύθρων [15]

Φωτογραφικός φακός [16]

2. Κάρτα SIM και μπαταρία

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.


Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

■ Αφαίρεση του πίσω καλύμματος


Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος προς το κάτω μέρος της συσκευής [1] και ταυτόχρονα, ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα από τη συσκευή [2].

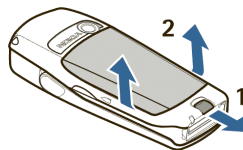


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας



Σημαντικό: Τοποθετήστε την μπαταρία ακριβώς όπως φαίνεται στην εικόνα. Οι επαφές της μπαταρίας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις επαφές στη συσκευή προκειμένου να λειτουργήσει η συσκευή.

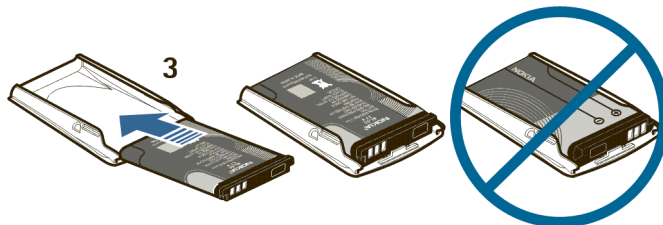


Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα δεξιά [4] και ανασηκώστε την για να την ανοίξετε [5].

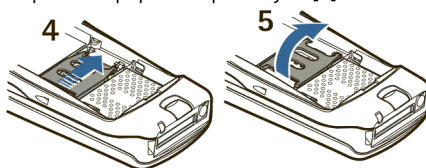


Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη [6].

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM [7] και σύρετέ την στη θέση της [8].

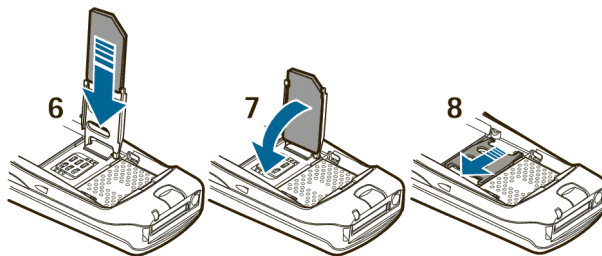

Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου πάνω στις προεξοχές ασφάλισης που βρίσκονται στο μπροστινό κάλυμμα [9] και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του [10].

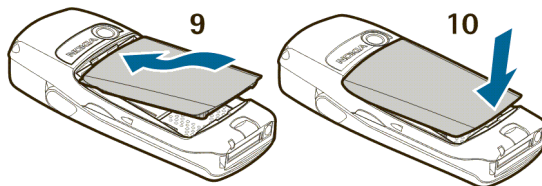


■ Φόρτιση της μπαταρίας



Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να φορτίσετε την μπαταρία:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στην στρογγυλή υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής.

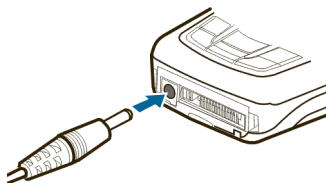

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη αρχίζει να κινείται από κάτω προς τα πάνω. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Η μπαταρία BL-5C παρέχει χρόνο συνομιλίας έως 3,5 ώρες και χρόνο αναμονής έως 14 ημέρες. Οι χρόνοι λειτουργίας είναι κατ' εκτίμηση και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου, τη φόρτιση και τη χρήση της συσκευής. Η

φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

3. Πληροφορίες για το τηλέφωνο


■ Βοήθεια στο τηλέφωνο

Πολλές λειτουργίες διαθέτουν σύντομες περιγραφές [κείμενο βοήθειας], οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη. Για να προβάλετε το κείμενο βοήθειας, μεταβείτε σε μια λειτουργία και περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε **Συνέχ.** για να προβάλετε όλη την περιγραφή [αν απαιτείται] ή επιλέξτε **Πίσω** για έξοδο.

Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας του κειμένου βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 103.

■ Αρχική οθόνη [κατάσταση αναμονής]

Η αρχική οθόνη είναι η βασική οθόνη και δηλώνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

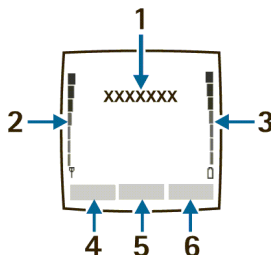

[1] Το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών μπορεί να εμφανίζεται εδώ.

[2] *Δείκτης σήματος με ήχο* — Όσο πιο ψηλός είναι ο δείκτης τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα του δικτύου.

[3] *Δείκτης μπαταρίας με ήχο* — Όσο πιο ψηλός είναι ο δείκτης τόσο περισσότερη ισχύ έχει η μπαταρία.

[4] *Αριστερό πλήκτρο επιλογής* — Το *Αριστερό πλήκτρο επιλογής* σε κατάσταση αναμονής ανοίγει το μενού *Μετάβαση*. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές μετάβασης* στη σελίδα 99.

[5] *Μενού* — Πατήστε το **joystick** *πέντε κατευθύνσεων* για να επιλέξετε το στοιχείο που προβάλλεται στο κέντρο και κάτω [μεσαία περιοχή επιλογής] της οθόνης. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το joystick για να ανοίξετε το *Μενού*.

[6] *Δεξί πλήκτρο επιλογής* — Το *Δεξί πλήκτρο επιλογής* σε κατάσταση αναμονής ανοίγει είτε το μενού *Επαφές* [προεπιλογή], την αρχική σελίδα ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή μια λειτουργία που έχει ορίσει ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωπικές συντομεύσεις* στη σελίδα 99.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία. Κρατάτε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα με την κεραία στραμμένη προς τα επάνω




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.




■ Βασικά στοιχεία του τηλεφώνου

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πληκτρολόγιο ανοικτό ή κλειστό.


1. Κρατήστε τη συσκευή με τα δύο χέρια και ανοίξτε το πληκτρολόγιο όπως φαίνεται στην εικόνα.

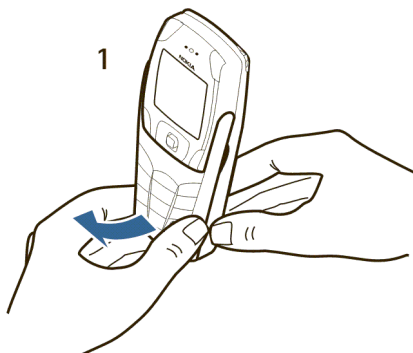


2. Εκτείνετε το πληκτρολόγιο μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίσε στη θέση του.

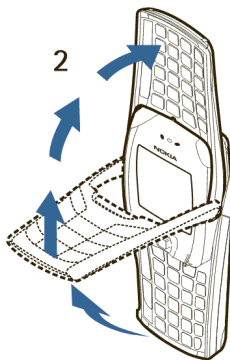

3. Στρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και κρατήστε την όπως φαίνεται στην εικόνα.

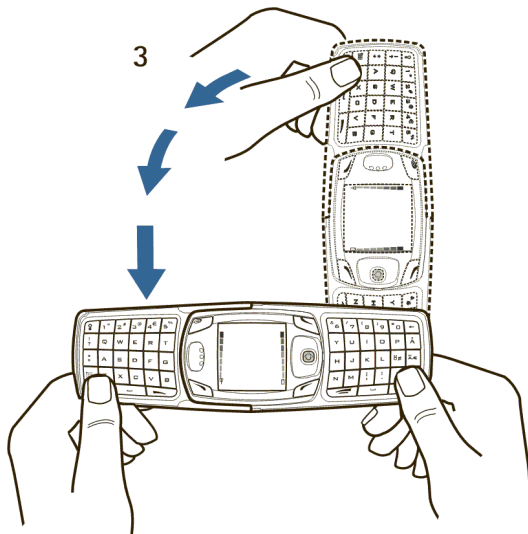

■ Λειτουργίες πλήκτρων [πληκτρολόγιο κλειστό]

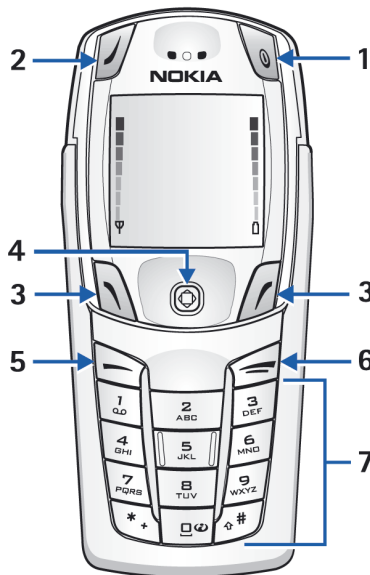

Το πλήκτρο **λειτουργίας** [1] ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Το πλήκτρο **επιλογής** [2] δεν έχει καμία λειτουργία όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειστό.

Το **αριστερό πλήκτρο επιλογής** [3] και το **δεξί πλήκτρο επιλογής** [3] έχουν διάφορες λειτουργίες ανάλογα με το κείμενο στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.

Το joystick πέντε κατευθύνσεων [4] κινείται προς τέσσερις κατευθύνσεις και επιλέγει την ενεργή επιλογή μενού όταν πατηθεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Το joystick πέντε κατευθύνσεων](#) στη σελίδα 33.

Το πλήκτρο **κλήσης** [5] καλεί τον αριθμό μιας συσκευής και απαντά σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.

Το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** [6] τερματίζει μια ενεργή κλήση ή πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα λειτουργία.


Το πληκτρολόγιο [7] εισάγει αριθμούς και χαρακτήρες.



Σημείωση: Σε ορισμένες συσκευές μπορεί να μην εμφανίζεται το σύμβολο Internet μέσω κινητού τηλεφώνου στο πλήκτρο 0.

■ Λειτουργίες πλήκτρων [πληκτρολόγιο ανοικτό]

Όταν το πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, τα γραφικά της οθόνης περιστρέφονται κατά 90 μοίρες και το **αριστερό** και **δεξί** πλήκτρο **επιλογής** αλλάζουν θέση. Το επεξηγηματικό κείμενο κοντά στο **αριστερό** και **δεξί** πλήκτρο **επιλογής** δεν αλλάζει.

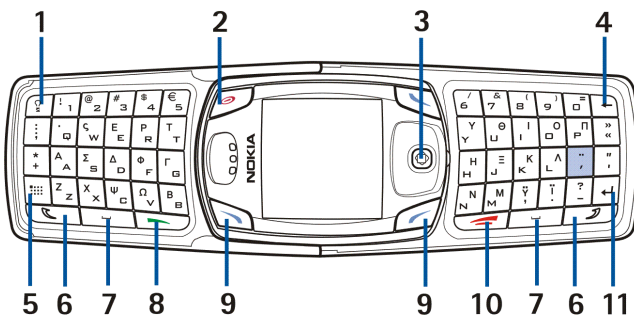


Το πλήκτρο **φωτισμού πληκτρολογίου** [1] ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φωτισμό του πληκτρολογίου.

Το πλήκτρο **Λειτουργίας** [2] ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

Το joystick πέντε κατευθύνσεων [3] κινείται προς τέσσερις κατευθύνσεις και επιλέγει την ενεργή επιλογή μενού όταν πατηθεί.

Το πλήκτρο **Backspace** [4] διαγράφει χαρακτήρες.

Το πλήκτρο **χαρακτήρων** [5] εμφανίζει ένα σετ χαρακτήρων και συμβόλων κατά τη διάρκεια της σύνταξης κειμένου.

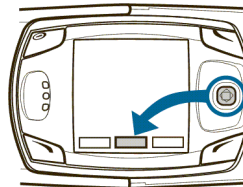

Τα πλήκτρα **Shift** [6] εισάγουν κεφαλαία γράμματα και σύμβολα. Μπορείτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια το πλήκτρο που επιθυμείτε είτε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.

Τα πλήκτρα **διαστήματος** [7] εισάγουν ένα κενό διάστημα.

Το πλήκτρο **κλήσης** [8] καλεί τον αριθμό μιας συσκευής και απαντά σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.

Το **αριστερό πλήκτρο επιλογής** [9] και το **δεξί πλήκτρο επιλογής** [9] ενεργοποιεί την επιλογή μενού που εμφανίζεται από το κείμενο πάνω από το πλήκτρο.

Το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** [10] τερματίζει μια ενεργή κλήση ή πραγματοποιεί έξοδο από μια λειτουργία.

Το πλήκτρο **Enter** [11] εισάγει μια νέα γραμμή κατά τη σύνταξη κειμένου.

■ Το joystick πέντε κατευθύνσεων

Το joystick πέντε κατευθύνσεων έχει διάφορες λειτουργίες:

- Σας επιτρέπει να μετακινήστε σε λίστες
- Μετακινεί το δρομέα πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά κατά τη σύνταξη κείμενου, στο ημερολόγιο και σε ορισμένα παιχνίδια.
- Επιλέγει το ενεργό στοιχείο μενού όταν πατηθεί στιγμιαία [ή επιβεβαιώνει μια επιλογή]
- Ρυθμίζει την ένταση αν μετακινηθεί προς τα αριστερά [για μείωση της έντασης] ή προς τα δεξιά [για αύξηση της έντασης] κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Ενεργοποιεί την κάμερα όταν μετακινηθεί προς τα επάνω στην κατάσταση αναμονής.
- Ανοίγει την οθόνη επεξεργασίας κειμένου για τη σύνταξη μηνύματος όταν μετακινηθεί προς τα αριστερά στην κατάσταση αναμονής.
- Ανοίγει το ημερολόγιο όταν μετακινηθεί προς τα δεξιά στην κατάσταση αναμονής.
- Ανοίγει τη λίστα επαφών όταν μετακινηθεί προς τα κάτω στην κατάσταση αναμονής

■ Ενδείξεις και εικονίδια

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανιστούν στην κατάσταση αναμονής:

 – Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα κειμένου \[SMS\] \[υπηρεσία δικτύου\]](#) στη σελίδα [53](#).

 – Η συσκευή έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήσεις](#) στη σελίδα [81](#).

 ή  – Η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(Συνομιλία\)](#) στη σελίδα [73](#).

 – Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(Συνομιλία\)](#) στη σελίδα [73](#).

 – Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα κειμένου \[SMS\] \[υπηρεσία δικτύου\]](#) στη σελίδα [53](#).

 – Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα [67](#).

 – Το πληκτρολόγιο της συσκευής σας είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμά του πληκτρολογίου \[keyguard\]](#) στη σελίδα [42](#).

 – Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί στο προφίλ [Αθόρυβο](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα [97](#).

 – Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε **Nai**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρολόι αφύπνισης** στη σελίδα **114**.

 – Έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS **Συνεχής σύνδεση** και οι υπηρεσίες GPRS είναι διαθέσιμες.

 – Έχετε μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

 – Υπάρχει μια ενεργή σύνδεση GPRS.

 – Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας. Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη για την γραμμή 1 είναι  και  για τη γραμμή 2.

2 – Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτό δηλώνει ότι βρίσκεστε στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα **102**.

 – Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα **106**.

 – Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελίδα **97**.

 – Η ενσωματωμένη μονάδα ανοικτής συνομιλίας είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μεγάφωνο** στη σελίδα **38**.

, , ή  – Ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού, μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ένα ακουστικό βαρηκοΐας Nokia είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 – Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth** στη σελίδα **146**.

4. Βασικές λειτουργίες

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν η συσκευή εμφανίσει την ένδειξη *Εισάγετε κάρτα SIM*, ή την ένδειξη *Η κάρτα SIM δεν υποστηρίζεται*, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



2. Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον [οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****] και πατήστε *OK*.
3. Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε *OK*.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 44 για περισσότερες πληροφορίες.

■ Ρύθμιση της ώρας

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας > Ρολόι > Ρύθμιση ώρας*. Εισάγετε την ώρα [με μορφή ωω:λλ], και πατήστε *OK > πμ ή μμ*.

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Χρήση του πληκτρολογίου — Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου [συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής], και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ**. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Χρήση των επαφών — Στην αρχική οθόνη, μετακινήστε το **joystick πέντε κατευθύνσεων** προς τα κάτω για να δείτε τις επαφές, μεταβείτε στην καταχώρηση που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού — Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** δύο φορές.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης — Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για να εισάγετε το διεθνή κωδικό [το σύμβολο πρόσθεση (+)] αντί για το κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής χωρίς το αρχικό μηδενικό [αν είναι απαραίτητο] και τον αριθμό τηλεφώνου.

Απάντηση ή απορρίψη κλήσης — Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να απαντήσετε σε μια κλήση, ή πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κλήση. Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Πρώθιση εάν είναι κατειλημμένο** στον αυτόματο τηλεφωνητή, η κλήση προωθείται στον αυτόματο τηλεφωνητή. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κλήση απορρίπτεται.

Αν πατήσετε **Αθόρυβ**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Μπορείτε είτε να απαντήσετε είτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Απάντηση κλήσης όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο — Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμα του πληκτρολογίου \[keyguard\]](#) στη σελίδα [42](#).

Ταχείες κλήσεις — Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα [94](#).

Αναμονή κλήσεων — Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [102](#).

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού

Για να αυξήσετε την ένταση μιας κλήσης, μετακινήστε το **joystick πέντε κατευθύνσεων** προς τα δεξιά. Για να μειώσετε την ένταση μιας κλήσης, μετακινήστε το **joystick πέντε κατευθύνσεων** προς τα αριστερά.

Όταν ρυθμίζετε την ένταση, εμφανίζεται στην οθόνη ένα γράφημα ράβδων δηλώνοντας την ένταση του ήχου. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ρύθμισης της έντασης στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [102](#).

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού μόνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης.

■ Μεγάφωνο



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μεγάφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε
Μεγάφωνο.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε
Κανον.

5. Μενού τηλεφώνου

Η πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής γίνεται μέσω του κύριου μενού της συσκευής σας. Χρησιμοποιήστε τα μενού και τα υπομενού για να επιλέξετε ή να προβάλετε στοιχεία και να διαμορφώνετε τις λειτουργίες της συσκευής.




Σημείωση: Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών παραγγέλλουν συσκευές που έχουν προγραμματιστεί ειδικά για το δίκτυό τους. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην προβάλλονται στο μενού.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το joystick για να επιλέξετε το **Μενού**. Εμφανίζεται το πρώτο στοιχείο του μενού.

Μπορείτε να προβάλετε το μενού ως λίστα ή ως πλέγμα.

Προβολή λίστας — Η προβολή λίστας είναι η προεπιλεγμένη προβολή για το κύριο μενού. Μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να δείτε τις επιλογές του κύριου μενού μία τη φορά.


Προβολή πλέγματος — Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών **Λίστα** και **Πλέγμα**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 100. Στην προβολή **Πλέγμα**, μετακινηθείτε προς τα επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά για να περιηγηθείτε μεταξύ των εικονιδίων του κύριου μενού.

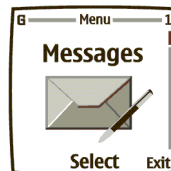

Στην προβολή **Πλέγμα**, το εικονίδιο για το επιλεγμένο μενού επισημαίνεται και το όνομα του μενού εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Καθώς μετακινήστε στα μενού, εμφανίζεται ο αριθμός του μενού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάτω από τον αριθμό μενού βρίσκεται μια γραμμή κύλισης με μια μπάρα.

Η μπάρα μετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω καθώς μετακινείστε στα μενού, παρέχοντας μια οπτική απεικόνιση της τρέχουσας θέσης σας στη δομή των μενού.

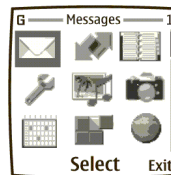

Άνοιγμα ενός στοιχείου μενού — Μεταβείτε στο στοιχείο και επιλέξτε το.

Άνοιγμα ενός υπομενού — Αν το μενού περιλαμβάνει υπομενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να επισημάνετε το μενού που θέλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε το.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού — Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή υπομενού.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης από οποιαδήποτε οθόνη μενού.

6. Ασφάλεια του τηλεφώνου

■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου [keyguard]

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος. Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, όλες οι λειτουργίες λειτουργούν κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού > #**.
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδ. > #**.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

■ Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να κλειδώνει αυτόματα τα πλήκτρα μετά από ένα χρονικό διάστημα που εσείς ορίζετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 103 για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας

Το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας κλειδώνει το πληκτρολόγιο της συσκευής με έναν κωδικό ασφαλείας. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου παραμένει ενεργό ακόμα και όταν ανοίξετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλεφ. > Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας*.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, επιλέξτε *Ενεργοποιημ.*

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας όταν η συσκευή είναι κλειστή, επιλέξτε *Μενού > #* εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, επιλέξτε *Ξεκλείδ. > OK*, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Αν η συσκευή είναι κλειστή, επιλέξτε *Ξεκλείδ. > #* εντός 1,5 δευτερολέπτου, και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Αν λάβετε αίτημα σύνδεσης *Bluetooth* από μια άλλη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πρέπει να το απενεργοποιήσετε προκειμένου να δεχτείτε τη σύνδεση.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Οι παρακάτω κωδικοί πρόσβασης σας επιτρέπουν να προστατεύετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 106. Κρατήστε μυστικούς τους νέους κωδικούς και φυλάξτε τους σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή.

Κωδ. ασφαλείας — Αυτός ο κωδικός, που παρέχεται με τη συσκευή, προστατεύει τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345.

Κωδικός PIN — Ο κωδικός αυτός, που παρέχεται με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ενεργοποιήστε το [Αίτημα κωδικού PIN](#) ώστε κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή να ζητάει τον κωδικό. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, γίνεται εμπλοκή της κάρτας SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να γίνει απεμπλοκή της κάρτας SIM και να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN.

Κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, η ένδειξη [Εμπλοκή κωδικού PIN2](#) εμφανίζεται στην οθόνη και σας ζητείται ο κωδικός PUK2.

Κωδικός PUK και **Κωδικός PUK2** — Αυτοί οι κωδικοί απεμπλοκής μπορεί να παρέχονται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός φραγής: — Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

7. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο και αριθμούς με το πληκτρολόγιο ανοικτό ή κλειστό.

■ Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο ανοικτό

Όταν το πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Δημ. μηνύματος*.
- Μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά στην κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γραμμάτων στην κατάσταση αναμονής για να ανοίξετε τις *Σημειώσεις*.

Διαθέσιμες λειτουργίες

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια σύνταξης κειμένου, όταν το πληκτρολόγιο είναι ανοικτό:

- Για την εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο. [Εάν πατήσετε αριθμητικό πλήκτρο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ξεκινά μια διαδικασία πραγματοποίησης κλήσης.]
- Για την εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα, τα οποία υποδεικνύονται από την ένδειξη **abc**, **ABC** ή **abc** στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης ή εάν θέλετε να εισάγετε σύμβολα, πατήστε τα πλήκτρα **Shift**

στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε είτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο **Shift** και στη συνέχεια το επιθυμητό πλήκτρο είτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Shift** και το επιθυμητό πλήκτρο ταυτόχρονα.

- Για την εισαγωγή μόνο κεφαλαίων γραμμάτων, πατήστε δύο φορές ένα από τα πλήκτρα **Shift**.
- Για τη διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Backspace**, ή επιλέξτε **Σβήσιμ.##**. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **Backspace** για τη διαγραφή ενός χαρακτήρα. Αν το πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι χαρακτήρες διαγράφονται γρηγορότερα.
- Για την προσθήκη ενός κενού, πατήστε μια φορά ένα από τα πλήκτρα **διαστήματος** τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
- Για την αλλαγή γραμμής, πατήστε το πλήκτρο **Enter**.

Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού *Γλώσσα τηλεφώνου*. Για να πληκτρολογήσετε τονισμένους χαρακτήρες ή σύμβολα που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, κάντε ένα από τα εξής:

- Για πρόσβαση σε ένα σετ σημείων στίξης, τονισμένων χαρακτήρων και συμβόλων, πατήστε το πλήκτρο **χαρακτήρων**. Μετακινήστε το joystick για να εμφανίσετε όλα τα περιεχόμενα του σετ χαρακτήρων και στη συνέχεια επιλέξτε *Χρήση* για να εισαγάγετε τον επιλεγμένο χαρακτήρα.
- Για να πληκτρολογήσετε έναν τονισμένο χαρακτήρα ο οποίος δεν υπάρχει στον κατάλογο ειδικών χαρακτήρων που εμφανίζεται με το πάτημα του πλήκτρου

χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **χαρακτήρων** και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **A** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή τονισμένη μορφή του χαρακτήρα **A**.

■ Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο κλειστό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μεθόδους για την εισαγωγή κειμένου και αριθμών με το πληκτρολόγιο κλειστό:

- Η **κανονική λειτουργία** [] είναι ο μόνος τρόπος για την εισαγωγή ονομάτων στις **Επαφές** και για τη μετονομασία ομάδων χρηστών.
- Η **έξυπνη δημιουργία κειμένου** [] είναι μια εύκολη και γρήγορη μέθοδος για τη σύνταξη μηνυμάτων.

Πατήστε το πλήκτρο **#** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και για τη χρήση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου σε διάφορες καταστάσεις.

■ Κανονική λειτουργία

Πατήστε ένα πλήκτρο μία φορά για την εισαγωγή του πρώτου γράμματος που αναγράφεται στο πλήκτρο, δύο φορές για το δεύτερο γράμμα, κτλ. Αν σταματήσετε στιγμιαία, το τελευταίο γράμμα που εμφανίζεται στην οθόνη γίνεται αποδεκτό και η συσκευή αναμένει την επόμενη καταχώρηση.

Επιλέξτε **Σβήσιμ.** για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα πίσω και να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ.** για να μετακινήσετε το δρομέα συνεχώς προς τα πίσω και να διαγράψετε χαρακτήρες.

Πατήστε **O** για να εισαγάγετε ένα κενό και να αποδεχτείτε μια ολοκληρωμένη λέξη.

Πατήστε **7** για να εισαγάγετε μια τελεία [.]

Πατήστε ***** για να προβληθούν οι ειδικοί χαρακτήρες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων** στη σελίδα 51.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για εναλλαγή μεταξύ της καταχώρησης κειμένου και αριθμών. Το εικονίδιο **123** εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καταχώρησης αριθμών.

Ανάλογα με τη λειτουργία κεφαλαίων που έχετε επιλέξει, ένα από τα εικονίδια **abc**, **ABC**, ή **aBc** εμφανίζεται όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καταχώρησης κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου σας επιτρέπει να συντάσσετε μηνύματα γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ενσωματωμένο λεξικό της συσκευής. Είναι πολύ πιο γρήγορη από τη χρήση της κανονικής λειτουργίας εισαγωγής κειμένου πατώντας τα πλήκτρα πολλές φορές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου για τη σύνταξη μηνυμάτων και για τη δημιουργία σημειώσεων ημερολογίου.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε οποιαδήποτε οθόνη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λεξικά**. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Τρόπος χρήσης της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Για κάθε γράμμα της λέξης που θέλετε να γράψετε, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο μόνο μία φορά, ακόμα και αν το γράμμα που θέλετε δεν είναι το πρώτο γράμμα στο πλήκτρο. Η συσκευή μαντεύει τη λέξη που θέλετε να γράψετε.
- Αν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο * για να δείτε άλλες αντιστοιχίες.
Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός σε μια λίστα με αντιστοιχίες, πατήστε *.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λέξη στη λίστα με τις αντιστοιχίες, επιλέξτε *Προηγ.*
- Πατήστε *Ο* για να αποδεχτείτε τη λέξη, να εισαγάγετε ένα κενό και να αρχίσετε να γράφετε την επόμενη λέξη.
- Αν μετά από μια λέξη εμφανιστεί το σύμβολο „;“ επιλέξτε *Λεξικό* για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσθήκη νέων λέξεων στο λεξικό* στη σελίδα 51.
- Πατήστε *1* για να εισαγάγετε μια τελεία στο μήνυμά σας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για να προβληθούν οι ειδικοί χαρακτήρες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων* στη σελίδα 51.

Σύνθετες λέξεις

Πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.

Πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.

Προσθήκη νέων λέξεων στο λεξικό

Αν εισαγάγετε μια λέξη που η έξυπνη δημιουργία κειμένου δεν αναγνωρίζει, εμφανίζεται ένα ερωτηματικό [?] μετά από τη λέξη και η επιλογή **Λεξικό** εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

Επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη νέα λέξη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Αποθήκ..** Η λέξη προστίθεται στο λεξικό και στη μήνυμα που συντάσσετε.

Λάβετε υπόψη σας τα εξής όταν προσθέτετε λέξεις:

- Οι νέες λέξεις που αποδέχαστε επιλέγοντας **Αποθήκ..**, το πλήκτρο **0**, ή διαγράφοντας το κενό μεταξύ δύο λέξεων αποθηκεύονται στο λεξικό.
- Ανάλογα με τη γλώσσα και το μήκος των λέξεων, ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε εκατοντάδες λέξεις στο λεξικό.
- Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η πιο πρόσφατη προσθήκη αντικαθιστά την πρώτη.

■ Εισαγωγή σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων

Ενώ βρίσκεστε σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * για να προβληθούν οι ειδικοί χαρακτήρες [πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * αν είναι ενεργοποιημένη η έξυπνη δημιουργία κειμένου].

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο *για να προβληθεί το μενού *Πρόσωπα με γραφικά*.

Μετακινηθείτε στη λίστα με τους ειδικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το **joystick πέντε κατευθύνσεων**. Όταν επισημανθεί ένας χαρακτήρας, πατήστε το **joystick πέντε κατευθύνσεων** για να εισαγάγετε το χαρακτήρα στο μήνυμα.

8. Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις > Μέγεθος γραμ.*



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

■ Μηνύματα κειμένου [SMS] [υπηρεσία δικτύου]

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων [SMS] η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου. Η χρέωση ενδέχεται να γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος, πρέπει να αποθηκεύσετε ορισμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail](#) στη σελίδα 68.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες. Ένα εικονομήνυμα μπορεί να είναι σύνθετο.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Η συσκευή μπορεί να στείλει μηνύματα που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Εάν το μήνυμα υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, αποστέλλεται ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης [για παράδειγμα 120/2]. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων [Unicode] όπως λ, β, α, μ καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

1. Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. κειμένου > Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 46. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#) στη σελίδα 57.
3. Επιλέξτε *Αποστ.*, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να στείλετε το μήνυμα.

Τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail* στη σελίδα 68. Τα μηνύματα κειμένου επισημαίνονται με το σύμβολο .

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις *Επαφές*.
5. Επιλέξτε *OK* για να στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού συντάξετε το μήνυμα, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Επιλ. αποστ.* και ένα από τα εξής:

Πολλοί αποδέκτες — Στείλτε το μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες.

Προς λίστα — Στείλτε το μήνυμα στα μέλη μιας λίστας διανομής.

Προφίλ αποστ. — Χρησιμοποιήστε ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων για την αποστολή του μηνύματος. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail* στη σελίδα 68.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα ή e-mail

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή e-mail μέσω SMS, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και μετά η φράση *μηνύματα ελήφθησαν*. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα,

επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου ή e-mail μέσω SMS φέρουν την ένδειξη .

1. Επιλέξτε **Εμφάν.** για να δείτε το νέο μήνυμα ή επιλέξτε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, ορισμένες από τις εξής επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες: **Διαγραφή**, **Πρωώθηση**, ή **Επεξεργασία** του μηνύματος ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, **Μετονομασία** του μηνύματος που διαβάζετε ή μετακίνησή του σε άλλο φάκελο, **Αντιγρ. στο ημερ.** για την αντιγραφή κειμένου από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο της συσκευής σας ως σημείωμα υπενθύμισης για την τρέχουσα ημέρα, **Στοιχεία μηνύμ.** για την προβολή, αν είναι διαθέσιμα, του ονόματος και του αριθμού τηλεφώνου του αποστολέα, του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε, και της ημερομηνίας και ώρας λήψης; **Χρήση στοιχ.** για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και διευθύνσεων τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

2. Επιλέξτε **Απάντηση** και το είδος του μηνύματος για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα.

Όταν απαντάτε σε ένα e-mail που εστάλη με μήνυμα SMS, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα πριν απαντήσετε.

3. Για να στείλετε την απάντηση στον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail που φαίνεται, επιλέξτε **Αποστ. > OK**.

Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων

Η συσκευή αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Πρότυπα

Η συσκευή σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνες που φέρουν την ένδειξη . Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. κειμένου > Πρότυπα*.

Οι φάκελοι "Αποθηκευμένα μηνύματα" και "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αποθ. μηνύματα* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε *Επιλογ. > Μετακίν.*, μεταβείτε στο νέο φάκελο και πατήστε *Επιλογή*.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. κειμένου > Οι φάκελοί μου*.

Για να προσθέσετε έναν φάκελο αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι φάκελοι, επιλέξτε *Προσθ.*

Για να προσθέσετε ένα φάκελο όταν έχετε ήδη προσθέσει και αποθηκεύσει άλλους φακέλους, επιλέξτε *Επιλογ. > Νέος φάκελος*.

Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε *Επιλογ. > Διαγρ. φακέλου*.

Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Μετον. φακέλου.*

Λίστες διανομής

Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε προσωπικές λίστες διανομής που περιλαμβάνουν πολλούς παραλήπτες. Η συσκευή στέλνει το μήνυμα ξεχωριστά σε κάθε παραλήπτη της λίστας, οπότε η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας τη λίστα διανομής μπορεί να κοστίσει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα διανομής πρέπει να υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Λίστες διανομής.*
2. Για να δημιουργήσετε την πρώτη λίστα διανομής, επιλέξτε *Προσθ.* Για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής όταν έχετε ήδη προσθέσει και αποθηκεύσει και άλλες λίστες διανομής, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προσθ. λίστας.*
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα και επιλέξτε *OK.*
4. Για να προσθέσετε ονόματα στη λίστα, επιλέξτε τη λίστα και επιλέξτε *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Προσθ.* για να ανοίξετε τις *Επαφές.* Επιλέξτε την επαφή που θέλετε.

Μετρητής μηνυμάτων

Ο μετρητής μηνυμάτων δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου που έχετε στείλει και λάβει και τα στοιχεία κάθε μηνύματος. Επιλέγοντας *Μηδενισμός*

μετρητών μπορείτε να μηδενίσετε το μετρητή για τα σταλθέντα και ληφθέντα μηνύματα.

Για να προβάλετε τα στοιχεία των μηνυμάτων επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. κειμένου > Μετρητ. μηνυμ. > Σταλθέντα μηνύματα ή Ληφθέντα μηνύματα.*

Για να μηδενίσετε τους μετρητές μηνυμάτων, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. κειμένου > Μετρητ. μηνυμ. > Μηδενισμός μετρητών.*

■ Μηνύματα multimedia [MMS] [υπηρεσία δικτύου]



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia. Προσέξτε όταν ανοίγετε μηνύματα. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ. Η συσκευή υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 KB. Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, η συσκευή πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λήψη μηνυμάτων multimedia [*Επιτρεπτή λήψη multimedia*] ορίζεται γενικά στην τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 69.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG.

- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI [SP-MIDI], AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP με ανάλυση εικόνας SubQCIF και QCIF και ήχο AMR.
- Θέματα για την εικόνα φόντου της οθόνης της συσκευής.

Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές αυτών των μορφών αρχείου. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη ή όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή Java.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 69. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. multimedia > Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 46.

- Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Εισαγ.* και προχωρήστε στην επιλογή που θέλετε από την έκθεση ή επιλέξτε *Σημ. ημερ/γίου* or *Κάρτα προσωπικών στοιχείων*.
Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Κείμεν. στην αρχή ή Κείμενο στο τέλος*.
 - Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν πολλές σελίδες [διαφάνειες]. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Εισαγ.* > *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.
Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, για να ανοίξετε αυτή που θέλετε επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια, ή Λίστα διαφαν..* Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε *Χρόνος διαφαν.*
 - Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: *Διαग्र.* [για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα ηχητικό κλιπ από το μήνυμα], *Προεπισκόπηση*, ή *Αποθήκευση*. Στο στοιχείο *Άλλες επιλογές* ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Εισαγ. επαφής, Εισαγωγή αριθμ., Στοιχεία μηνύμ., και Επεξεργ. θέματος*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε *Αποστολή* και ; *Αποστ. σε e-mail ή Νέο e-mail*.
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε *Αναζήτ.* για να προβάλλετε τις επαφές που έχουν αποθηκευτεί στις *Επαφές*.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες της συσκευής. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, η συσκευή επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*. Τα μηνύματα multimedia επισημαίνονται με το σύμβολο .

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 69.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν η συσκευή λάβει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*. Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

1. Επιλέξτε *Εμφάν.* για να δείτε το μήνυμα ή επιλέξτε *Έξοδος* για να το δείτε αργότερα.

Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν διαβαστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα.

Ανατρέξτε στις επιλογές στην ενότητα [Έκθεση](#) στη σελίδα 109.

Διαγραφή μηνυμάτων multimedia

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. multimedia > Διαγρ. μηνυμάτ.* Επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και επιλέξτε *OK* για επιβεβαίωση.

Φάκελοι multimedia

Η συσκευή αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*, αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί σε *Ναι*. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 69.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μνήμη μηνυμάτων multimedia πλήρης, προβολή μην. σε αναμονή*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε *Εμφάν.*

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε *Επιλογ. > Αποθήκευση*.

Για να διαγράψετε παλιά μηνύματα, επιλέξτε πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγραφεί. Για να διαγράψετε το μήνυμα που

βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ E-mail [υπηρεσία δικτύου]

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στη συσκευή σας. Η συσκευή σας υποστηρίζει διακομιστή e-mail POP3 και IMAP4. Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε ένα νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα με τους φορείς παροχής e-mail.
- Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής e-mail για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις e-mail.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις e-mail στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail** στη σελίδα 71.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Νέο e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.
3. Επιλέξτε **Αποστ.**



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail, στη συσκευή σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Το μήνυμα e-mail εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από τη συσκευή σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail

1. Για τη λήψη των μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > E-mail > Ανάκτηση*.

Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > E-mail*. Επιλέξτε *Επιλογ.* > *Ανάκτηση e-mail*.

Η συσκευή συνδέεται στην υπηρεσία e-mail και κάνει λήψη των μηνυμάτων στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Πατήστε *Επιλογή* για να διαβάσετε το νέο μήνυμα αμέσως ή *Πίσω* για να το διαβάσετε αργότερα.

Ανάγνωση του μηνύματος αργότερα

Από τα μενού, επιλέξτε *Μηνύματα > E-mail > Εισερχόμενα* και το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

Απάντηση σε μήνυμα e-mail



Προειδοποίηση: Προσέξτε όταν ανοίγετε μηνύματα. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Κατά την προβολή ενός μηνύματος, επιλέξτε **Απάντ.** ή **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους.**
2. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντησή σας ή **Κενή οθόνη** για να απαντήσετε χωρίς το αρχικό μήνυμα.
3. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα.

Φάκελοι e-mail

Η συσκευή αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο **Άλλος φάκελος** περιέχει τους φακέλους **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν ολοκληρωθεί, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και **Σταλθ. στοιχεία** για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Διαγραφή e-mail

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαגר. μηνυμάτ..** Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο,

επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα μηνύματα και πατήστε **Nai**. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα > Nai**. Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή δε συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail.

■ Μηνύματα ομιλίας

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και μια συμβολοσειρά DTMF που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον αυτόματο τηλεφωνητή [υπηρεσία δικτύου]. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας** και ένα από τα εξής:

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας — Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Αριθμός A/T ομιλίας — Πληκτρολογήστε, αναζητήστε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  δηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας εφόσον έχετε ορίσει τον αριθμό του.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών [γνωστές και ως εντολές USSD], όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από έναν φάκελο

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα*. Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος και επιλέξτε *Διαгр. μηνυμάτ.* Επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και επιλέξτε *OK* για επιβεβαίωση.

Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, η συσκευή θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Προφίλ αποστ.*
2. Επιλέξτε το προφίλ μηνύματος που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας: *Αριθμός κέντρου*

μηνυμάτων [παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών], *Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ.* παραλήπτη [μηνύματα κειμένου] ή *Διακομιστής e-mail* [e-mail], *Αναφ. παράδ., Χρήση GPRS, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* [υπηρεσία δικτύου], και *Μετονομασία προφίλ αποστ.*

3. Επιλέξτε *Πίσω*.
4. Επιλέξτε *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι* για να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Εάν επιλέξετε *Όχι*, τα σταλθέντα μηνύματα δεν αποθηκεύονται.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύμ. multimedia*, και ένα από τα εξής:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων — Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Εάν επιλέξετε *Όχι*, τα σταλθέντα μηνύματα δεν αποθηκεύονται.

Αναφ. παράδ. — Επιλέξτε *Ναι* για να σας στέλνει το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας [υπηρεσία δικτύου].

Σμίκρυνση εικόνας — Επιλέξτε *Ναι* για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας όταν την εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia.

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας — Ορίστε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών στα μηνύματα multimedia.

Επιτρεπτή λήψη multimedia — Επιλέξτε *Όχι, Ναι*, ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία multimedia. Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει συνήθως ενεργοποιημένη τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia — Επιλέξτε *Ανάκτ.* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που λαμβάνετε, ή επιλέξτε *Απόρρ.* αν δε θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης — Επιλέξτε *Διαμορφώσεις* και ορίστε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας λογαριασμοί, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* στη σελίδα 105.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων — Επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων διαφήμισης. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 105.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail* και ένα από τα εξής:

Διαμόρφωση — Επιλέξτε το σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — Προβάλλετε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από έναν λογαριασμοί, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Δ/ση e-mail — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.

Με υπογραφή — Ορίστε μια υπογραφή που θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του e-mail σας όταν συντάσσετε ένα μήνυμα.

Απάντηση στη διεύθυνση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποστέλλονται οι απαντήσεις.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού — Επιλέξτε *Ναι* για το μη αυτόματο έλεγχο των στοιχείων του χρήστη για συνδέσεις στο intranet.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε είτε *POP3* ή *IMAP4* ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Εάν έχετε επιλέξει *POP3* για τον τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: *Ανάκτηση e-mail*, *Όνομα χρήστη POP3*, *Κωδικός πρόσβασης POP3*, και *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού*.

Εάν επιλέξατε *IMAP4* για τον τύπο διακομιστή εισερχομένων, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: *Ανάκτηση e-mail*, *Μέθ. ανάκτησης*, *Όνομα χρήστη IMAP4*., *Κωδικός πρόσβασης IMAP4*, και *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού*.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις > Μέγεθος γραμ.* για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων.

9. Άμεσα μηνύματα (Συνομιλία)

Τα άμεσα μηνύματα (συνομιλία) είναι μία μέθοδος αποστολής σύντομων, απλών μηνυμάτων κειμένου τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου). Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συζήτηση με άμεσα μηνύματα.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και την εγγραφή στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συμμετάσχετε σε συνομιλία. Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συνομιλίας με άμεσα μηνύματα](#) στη σελίδα 80. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 12.

■ Είσοδος στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να μεταβείτε στο μενού *Συνομιλία* ενώ είστε ακόμα εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Μενού**, και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Συνομιλία*. Ενεργοποιήστε μια υπηρεσία και επιλέξτε *Σύνδεση* για να συνδεθείτε σε αυτή, *Αποθκ. συζητ.* για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει ή *Ρυθμία. σύνδεσης* για να έχετε πρόσβαση τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση.

■ Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, μεταβείτε στο μενού *Συνομιλία*, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία και επιλέξτε *Σύνδεση*. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα σετ. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τιμή στη ρύθμιση *Αναγνωριστικό χρήστη*: και τη ρύθμιση *Κωδικός πρόσβασης*:. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.



Σημείωση: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιείτε το μενού *Συνομιλία*, συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε *Οι ρυθμίσεις μου*, *Αυτόματη σύνδεση* και *Σε εκκ. Συνομιλ.*

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.

■ Έναρξη συνομιλίας με άμεσα μηνύματα

Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε σε μια υπηρεσία. Μπορείτε να επιλέξετε

- **Συζητήσεις** για να προβάλετε τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις σε συνομιλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας. Μεταβείτε στο μήνυμα ή την πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις προσκλήσεις.

- **Επαφές Συνομιλ.** περιλαμβάνει τις επαφές που έχετε προσθέσει. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε άμεσα μηνύματα και επιλέξτε **Συνομιλ.** ή επιλέξτε **Άνοιγμα** εάν ένα νέο μήνυμα εμφανίζεται στη λίστα.

Εάν λάβετε νέο μήνυμα από μία επαφή, αυτό το μήνυμα επισημαίνεται με το σύμβολο .

Το σύμβολο  υποδηλώνει τις επαφές που έχουν συνδεθεί και το σύμβολο  τις επαφές που δεν έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία συνομιλίας. Το σύμβολο  υποδηλώνει τη φραγή επαφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** στη σελίδα 79.

- **Ομάδες και Ανοιχτές ομάδες.** Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να

ξεκινήσετε μια συζήτηση, μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Εάν η σύνδεση στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συμμετοχή στην ομάδα:** μαζί με το όνομα της ομάδας. Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελίδα **79**.

- **Αναζήτηση** και στη συνέχεια **Χρήστες** ή **Ομάδες** για την αναζήτηση στο δίκτυο άλλων χρηστών ή ανοιχτών ομάδων. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.
- Για να ξεκινήσετε μία συνομιλία μέσα από τις Επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων** στη σελίδα **92**.

■ Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε συνομιλία

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Επιλέξτε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε. Εάν λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, εμφανίζεται ο αριθμός των προσκλήσεων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέες προσκλήσεις ελήφθησαν**. Επιλέξτε **Ανάγν.**, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Ανοιγμα**. Επιλέξτε **Αποδοχή** για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας ή επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη** ή **Διαγραφή** για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση.

■ Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία και λάβετε ένα μήνυμα από άτομο που δεν λαμβάνει μέρος στη συνομιλία, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Επιλέξτε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε. Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέα άμεσα μηνύματα*. Επιλέξτε **Ανάγν.**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενεργής συνομιλίας, αποθηκεύονται στο φάκελο *Συζητήσεις* του μενού *Συνομιλία*. Αν το μήνυμα έχει σταλεί από άτομο του οποίου τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών στις *Επαφές Συνομιλ.*, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Εάν οι πληροφορίες επαφής βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο τις αναγνωρίσει, εμφανίζεται το όνομα του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μία νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθ. σε επαφές* και πληκτρολογήστε το όνομα του συγκεκριμένου ατόμου ή επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*.

■ Συμμετοχή σε συνομιλία

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία ή να συμμετάσχετε σε αυτή επιλέγοντας **Σύνταξη**. Συντάξτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το στείλετε. Αν επιλέξετε **Επιλογ.**, είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές: *Προβολή συζήτησ.*, *Αποθ. σε επαφές*, *Προσθ. σε επαφή*, *Μέλη ομάδας*, *Κλείσιμο συζήτ.*, *Λεξικά*.

■ Επεξεργασία των ρυθμίσεών σας

Μεταβείτε στο μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου** για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας. Επιλέξτε **Διαθεσιμότητα** και **Διαθέσ. για όλους** ή **Διαθ. για επαφές** (ή **Ως αποσυνδεδεμ.**) για να εμφανίζεστε ως "διαθέσιμος" σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία ή μόνο στις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας, όταν συνδέεστε στην υπηρεσία. Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένος και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

■ Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών συνομιλίας με άμεσα μηνύματα, συνδεθείτε στην υπηρεσία και επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ.**. Αν η λίστα επαφών είναι άδεια, το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **Λίστα Επαφών άδεια. Αντιγραφή επαφών από το διακομιστή**; για να αντιγράψει τις διαθέσιμες επαφές από το διακομιστή. Διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής** ή, αν δεν έχετε προσθέσει επαφές, επιλέξτε **Προσθ.**. Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ., Από τις επαφές** ή **Αντιγρ. από διακ.** για να προσθέσετε μια νέα επαφή. Όταν προστεθεί η επαφή, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα **Προστέθηκε στις επαφές Συνομιλίας**; μαζί με το όνομα της επαφής.

Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε **Συνομιλ.** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία ή επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πληροφ. επαφών, Διόρθωση ονόμ., Φραγή επαφής** (ή **Αναίρεση φραγής**), **Προσθ. επαφής, Διαγρ. επαφής, Αντίγρ. στο διακ.**, ή **Ειδοπ. διαθεσιμ.**

■ Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Συνδεθείτε στην υπηρεσία και επιλέξτε *Συζητήσεις* ή *Επαφές Συνομιλ..* Επιλέξτε την επαφή στη λίστα επαφών από την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή εισερχόμενων μηνυμάτων. Επιλέξτε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Φραγή επαφής* και επιλέξτε **OK**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία και επιλέξτε *Λίστα φραγμέν.* Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και επιλέξτε **Αναίρεσ.**

■ Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για μία συνομιλία ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η προσωπική ομάδα που δημιουργείτε ισχύει μόνο για μια ενεργή συνομιλία. Στην προσωπική ομάδα μπορείτε να προσθέσετε μόνο τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα επαφών σας και συνεπώς στη μνήμη του τηλεφώνου. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε *Ομάδες* και *Ανοιχτές ομάδες*. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ.** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Αν επιλέξετε **Επιλογ.**,

μπορείτε να επιλέξετε **Διαγραφή ομάδας** για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Ομάδες** και **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε όταν συμμετέχετε στην ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ψευδώνυμο σε άλλη ομάδα. Σημειώστε τα μέλη της προσωπικής σας ομάδας από τη λίστα επαφών και πληκτρολογήστε μια πρόσκληση στα νέα μέλη που προστέθηκαν.

■ Ρυθμίσεις συνομιλίας με άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης ή για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 105. Για τις ρυθμίσεις της συνομιλίας με άμεσα μηνύματα και της παρουσίας, επικοινωνήστε με τον φορέα υπηρεσιών δικτύου.

Για να μεταβείτε στο μενού **Συνομιλία** ενώ είστε ακόμα εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία και επιλέξτε **Ρυθμίς. σύνδεσης**. Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και επιλέξτε το σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Αναγνωριστικό χρήστη** για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε το αναγνωριστικό χρήστη. Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης** για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό.

10. Κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης. Για να καταγράψει αυτές τις πληροφορίες, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.



Για την προβολή των πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε *Μενού > Κλήσεις > Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, ή Εξερχόμενες κλήσεις.*

Κατά την προβολή μιας λίστας, επιλέξτε *Επιλογ.* για να προβάλετε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις *Επαφές*, ή να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.

■ Διαγραφή περιεχομένων λιστών πρόσφατων κλήσεων

Για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε *Μενού > Κλήσεις > Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων > Όλων, Αναπάντητων, Ληφθεισών, ή Εξερχομένων.*

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Η τελική χρέωση για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε *Μενού > Κλήσεις > Διάρκεια, Μετρητής δεδομένων GPRS*, ή *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS* για να έχετε κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες επικοινωνίας σας.

11. Ονόματα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων [επαφές] στη μνήμη της συσκευής και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Η μνήμη της συσκευής μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.
- Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Αν εγγραφείτε στην υπηρεσία παρουσίας, μπορείτε να ορίσετε η λίστα επαφών σας να κοινοποιεί την τρέχουσα κατάστασή σας [υπηρεσία δικτύου]. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας κοινοποιούνται σε όποιον έχει πρόσβαση στην υπηρεσία παρουσίας και έχει ζητήσει αυτές τις πληροφορίες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα 87 και στην ενότητα [Εγγεγραμμένα ονόματα](#) στη σελίδα 91.

■ Ρυθμίσεις επαφών

Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης, Προβολή επαφών, ή Κατάσταση μνήμης.*

■ Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Προσθ. επαφής*. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, επιλέξτε *Τέλος*.

■ Προσθήκη αριθμών, πληροφοριών κειμένου ή μιας εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου, σύντομες πληροφορίες κειμένου και μια εικόνα ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως, για παράδειγμα, . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε στο *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις επαφών* στη σελίδα 83.
2. Ανοίξτε τη λίστα επαφών και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε να τροποποιήσετε.
3. Επιλέξτε *Στοιχεία* > *Επιλογ.* και ένα από τα εξής:

Προσθ. αριθμού — Επιλέξτε ένα είδος αριθμού, πληκτρολογήστε τον αριθμό και επιλέξτε *OK* για να τον αποθηκεύσετε. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ρύθμ. ως προεπιλ.*

Προσθήκη στοιχ. — Επιλέξτε ένα είδος κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο [ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 46], και επιλέξτε **OK** για να το αποθηκεύσετε. Αν επιλέξετε **Αναγν. χρήστη**, επιλέξτε **Αναζήτηση** για να βρείτε ένα αναγνωριστικό πραγματοποιώντας αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μιας διεύθυνσης e-mail εάν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** στη σελίδα 87. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογ. > Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.** Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και επιλέξτε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Προσθ. εικόνας — Με αυτήν την επιλογή ανοίγει αυτόματα η **Έκθεση** για να επιλέξετε την εικόνα. Ανοίξτε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Επιλογ. > Αποθ. σε επαφές**.

4. Επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού ή του κειμένου, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το είδος ενός αναγνωριστικού όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές Συνομιλ.** ή **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αναζήτ.** ή για να βρείτε ένα όνομα επαφής γρήγορα, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κατάσταση αναμονής. Στο αναδυόμενο παράθυρο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Επιλογές επαφών

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες στο *Επαφές* :

Προσθ. επαφής και *Διαγρ.*

Αντιγραφή — Αντιγράψτε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου μεταξύ του καταλόγου επαφών του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

Ρυθμίσεις — Επιλέξτε πώς θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί και δείτε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις επαφών* στη σελίδα 83.

Ταχείες κλήσης — Αντιστοιχίστε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* στη σελίδα 94.

Αρ. πληροφοριών — Καλέστε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM [υπηρεσία δικτύου].

Αριθμοί υπηρ. — Καλέστε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM [υπηρεσία δικτύου].

Αριθμοί μου — Προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM. Εμφανίζονται μόνο εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM.

Ομάδες χρηστών — Ταξινομήστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης.

Παρουσία μου — Κοινοποιήστε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή.

Εγγεγρ. ονόματα – Πληροφορηθείτε την κατάσταση της παρουσίας των επαφών σας δημιουργώντας μια λίστα εγγεγραμμένων επαφών.

■ Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών

1. Αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και επιλέξτε *Στοιχεία*.
2. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και επιλέξτε *Επιλογ.*
3. Επιλέξτε *Διόρθωση ονόμ.*, *Διόρθωση αρ.*, *Επεξεργασ. στοιχ.*, *Αλλαγή εικόνας*, *Διαγραφή αρ.*, *Διαγραφή στοιχ.*, ή *Διαγρ. εικόνας*.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές Συνομιλ.* ή *Εγγεγρ. ονόματα*.

Η διαγραφή μιας εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας [υπηρεσία δικτύου], μπορείτε να κοινοποιήσετε την κατάσταση της παρουσίας σας στους άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο.

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται

στα *Εγγκερ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση της παρουσίας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις, να εγγραφείτε στην υπηρεσία, να λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης και τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες της συσκευής. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο.

Σύνδεση στην υπηρεσία παρουσίας και αποσύνδεση

Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Παρουσία μου > Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου* ή *Αποσύνδεση*.

Ενημέρωση της κατάστασης της παρουσίας σας

Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Παρουσία μου > Η επιλεγμένη παρουσία μου*, και ένα από τα εξής:

Προβολή επιλεγμένης παρουσίας — Επιλέξτε *Λεπτ. παρουσ.* ή *Γεν. παρουσία*.

Η διαθεσιμότητά μου — Ορίστε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως *Διαθέσιμος/η* [, *Κατειλημμέν.* [, ή *Δεν διατίθεται* [].

Το μήνυμα παρουσίας μου — Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους άλλους ή επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προηγ. μηνύματ.* και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.

Το λογότυπο παρουσίας μου — Επιλέξτε το προσωπικό σας λογότυπο από το φάκελο *Γραφικά* στην έκθεση. Αν επιλέξετε *Προεπιλογή*, το λογότυπο δεν κοινοποιείται.

Εμφάνιση σε — Αντιστοιχίστε τις ομάδες που μπορούν να βλέπουν την κατάσταση της παρουσίας σας, ή επιλέξτε να μην εμφανίζεται καθόλου. Επιλέξτε από τα εξής:

- *Γενική και λεπτ.* — Οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας [διαθεσιμότητα, μήνυμα κατάστασης και λογότυπο]. Οι άλλες επαφές θα μπορούν να βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.
- *Επισκέπτ. λεπτομ.* — Οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας [διαθεσιμότητα, μήνυμα κατάστασης και λογότυπο]. Οι άλλες επαφές δε θα μπορούν να βλέπουν καμία πληροφορία.
- *Κανέναν* — Κανένας δε θα μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.

Λίστες επισκεπτών

Για να δείτε ποιος επιτρέπεται να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας, επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Παρουσία μου* > *Επισκέπτες*, και ένα από τα εξής:

Τρέχ. επισκέπτ. — Ελέγξτε όλα τα άτομα που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας

Λίστα λεπτom. — Ελέγξτε τη λίστα των ατόμων που μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας, όπως διαθεσιμότητα, μήνυμα κατάστασης και λογότυπο. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας προσωπική λίστα. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην προσωπική λίστα μπορούν να δουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.

Λίστα φραγμέν. — Προβάλετε τη λίστα των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.

Ρυθμίσεις παρουσίας

Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Παρουσία μου > Ρυθμίσεις*, και ένα από τα εξής:

Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια — Επιλέξτε *Ναι* για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

Συγχρονισμός με τα προφίλ — Επιλέξτε *Ναι* για να ενημερώσετε τις επιλογές *Το μήνυμα παρουσίας μου* και *Η διαθεσιμότητά μου* μη αυτόματα ή αυτόματα με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 97. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.

Τύπος σύνδεσης — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την ενεργοποίησή της.

Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου — Προβάλετε και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις συνομιλίας και παρουσίας σας.

■ Εγγεγραμένα ονόματα

Πληροφορηθείτε την κατάσταση της παρουσίας των επαφών σας δημιουργώντας μια λίστα εγγεγραμμένων επαφών. Μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση της παρουσίας των επαφών σας εφόσον οι επαφές σας το επιτρέπουν και δεν υπάρχει φραγή από το δίκτυο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, εσείς και οι επαφές που θέλετε να βλέπετε πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία παρουσίας [ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) στη σελίδα 87]. Η μνήμη που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι είτε [Τηλέφωνο](#) είτε [Τηλεφ. και SIM](#) για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία [ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις επαφών](#) στη σελίδα 83].

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Παρουσία μου](#) > [Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου](#).

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Εγγεγρ. ονόματα](#). Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, επιλέξτε [Προσθ.](#) Διαφορετικά, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Νέα εγγραφή](#). Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μία επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή περιέχεται αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά.

Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδρ. ενεργοποιήθηκε.*

Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων

Μπορείτε να προβάλετε τα εγγεγραμμένα ονόματα είτε με μετακίνηση στις επαφές είτε μέσω του μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα*. Εμφανίζεται η πρώτη επαφή στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων και προβάλλονται οι εξής πληροφορίες κατάστασης:

- Κείμενο που περιγράφει τη διαθεσιμότητα της επαφής [αν το άτομο έχει επιλέξει να την ορίσει].
- Εικονίδια που δηλώνουν την κατάσταση της παρουσίας της επαφής
Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

Επιλέξτε *Στοιχεία* για να προβάλετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή επιλέξτε *Επιλογ.* και ένα από τα εξής:

Νέα εγγραφή — Προσθέστε μια νέα επαφή στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Συνομιλία — Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αποστ. μηνύματος — Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.

E-mail μέσω SMS — Στείλτε ένα μήνυμα e-mail στην επιλεγμένη επαφή.

Αποστολή στοιχ. — Στείλτε προσωπικά στοιχεία στην επιλεγμένη επαφή.

Διακ. συνδρομής — Αφαιρέστε την επιλεγμένη επαφή από τη λίστα των εγγεγραμμένων ονομάτων.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για την αναίρεση της εγγραφής μιας επαφής από τη λίστα **Επαφές**, μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε την εγγραφή όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Στοιχεία**, επιλέξτε το αναγνωριστικό και επιλέξτε **Επιλογ.** Για την αναίρεση της εγγραφής, επιλέξτε **Διακ. συνδρομής > Ναι**.

Για τη χρήση του μενού **Εγγεγρ. ονόματα** για την αναίρεση της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων** στη σελίδα 92.

■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία αν χρησιμοποιείτε μια συμβατή συσκευή. Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκευση** για την αποθήκευση τους στη μνήμη της συσκευής. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων

1. Στις **Επαφές**, αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ. > Αποστολή στοιχ.**
3. Επιλέξτε **Ως μήνυμα κειμέν.** [υπηρεσία δικτύου], **Με multimedia** [υπηρεσία δικτύου], **Μέσω IR**, ή **Με Bluetooth**.

4. Επιλέξτε *Προεπιλ. αριθμός ή Όλα τα στοιχεία*.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης:

1. Επιλέξτε *Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Ταχείες κλήσεις*, και μεταβείτε σε έναν αριθμό πλήκτρου.
2. Επιλέξτε *Αντιστ.* ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε *Επιλογ. > Αλλαγή*.
3. Επιλέξτε *Αναζήτ.* και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Αν η λειτουργία *Ταχείες κλήσεις* είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή *Ταχείες κλήσεις* στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 102.

Για να χρησιμοποιήσετε τις ταχείες κλήσεις, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε σε κατάσταση αναμονής.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 φράσεις.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις φράσεις

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη της συσκευής τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.

2. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε φράση και επιλέξτε *Στοιχεία*.
3. Μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προσθ. φράσης*.
4. Επιλέξτε *Έναρξη* και προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.

Μετά την ηχογράφηση, η συσκευή αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση. Το σύμβολο  εμφανίζεται μετά από τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχίστηκε στη φράση.

Για να ελέγχετε τις φράσεις, επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Φράσεις*. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*. Προσφέρετε καθαρά τη φράση. Η συσκευή αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

12. Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων σχετικά με τις κλήσεις, το τηλέφωνο, την ασφάλεια και άλλα.



■ Προφίλ

Χρησιμοποιήστε τα *Προφίλ* για να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι *Γενικό*, *Αθόρυβο*, *Σύσκεψη*, *Εξωτερικοί χώροι*, *Στυλ 1* και *Στυλ 2*.

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*. Επιλέξτε ένα προφίλ και:

Ενεργοπ. — Ενεργοποιεί το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — Διαμορφώνει το προφίλ. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και τροποποιήστε την σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Παροδικό — Ρυθμίζει το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ωρών. Ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Το θέμα είναι ένα πακέτο που μπορεί να περιλαμβάνει προστασία οθόνης, ταπτεσαρία, ήχο κλήσης και διάταξη χρωμάτων για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας σε διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα. Τα θέματα αποθηκεύονται στην *Έκθεση*. Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* > *Επιλογή θέματος*.
Η έκθεση ανοίγει αυτόματα ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε ένα θέμα.
2. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα*, μεταβείτε σε ένα θέμα και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Εφαρμ. θέματος*.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Έκθεση* στη σελίδα 109.

Για να κάνετε λήψη νέων θεμάτων, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* > *Λήψεις θεμάτων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη αρχείων* στη σελίδα 137.

■ Ρυθμίσεις ήχων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων για το ενεργό προφίλ, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ήχων*. Επιλέξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις *Ειδοποίηση εισ. κλήσης*, *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος*, *Ήχος ειδοπ. συνομιλίας*, *Ήχοι πλήκτρων*, και *Ήχοι προειδοπ.*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 97.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση για* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε

μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή επιλέξτε *Ειδοπ. για όλες > Επιλογή*.

■ Προσωπικές συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής που χρησιμοποιείτε συχνά.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Προσωπικές συντομεύσεις > Δεξί πλήκτρο επιλογής* και μια λειτουργία της συσκευής από τη λίστα για να την αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχική οθόνη [κατάσταση αναμονής]* στη σελίδα 24. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις χειριστή.

Επιλογές μετάβασης

Για να αντιστοιχίσετε λειτουργίες της συσκευής από μια προκαθορισμένη λίστα στη λίστα συντομεύσεων *Μετάβαση*, επιλέξτε *Μετάβαση > Επιλογ. > Επιλογές Μετάβασης*.

Επιλέξτε *Μετάβαση > Επιλογ. > Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης* για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχική οθόνη [κατάσταση αναμονής]* στη σελίδα 24.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής προφέροντας μια φωνητική εντολή. Μπορείτε να επιλέξετε έως πέντε λειτουργίες για το σκοπό αυτό.

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Προσωπικές συντομεύσεις* > *Φωνητ. εντολές*.

Επιλέξτε το φάκελο λειτουργιών που θέλετε, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή και επιλέξτε *Προσθ.* Η φωνητική εντολή δηλώνεται με την ένδειξη .

Όταν χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές, ισχύουν οι ίδιες οδηγίες όπως στην ενότητα *Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης* στη σελίδα 96.

■ Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* και ένα από τα εξής:

Ταπετσαρία — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις προστασίας οθόνης, για εξοικονόμηση ενέργειας θα ενεργοποιηθεί μια προβολή ψηφιακού ρολογιού όταν δε χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία της συσκευής για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Διατ. χρωμάτων — Αλλάξτε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, όπως στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας, καθώς και στην εικόνα φόντου που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία του μενού.

Προβολή μενού — Ρυθμίστε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το κύριο μενού στη συσκευή.

Λογότ. φορέα — Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα.

Προστασία οθόνης — Επιλέξτε *Επιλ. προφ. οθόν.* για να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα ή μια σταθερή εικόνα ως προστασία οθόνης από την *Έκθεση*. Από την επιλογή *Όριο χρόνου* ορίστε το χρόνο μετά από τον οποίο θα ενεργοποιείται η προστασία οθόνης. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης. Επιλέξτε *Όχι* για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης.

■ Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας*, και ένα από τα εξής:

Ρολόι — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ώρα και επιλέξτε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας.

Ημερομηνία — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ορίστε την ημερομηνία και επιλέξτε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.

Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας [υπηρεσία δικτύου] — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

■ Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων* και ένα από τα εξής:

Πρωώθηση κλήσης [υπηρεσία δικτύου] — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα — Επιλέξτε *Ναι*, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο *λειτουργίας*, ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Αυτόματη επανάκληση — Επιλέξτε *Ναι* και η συσκευή σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχείες κλήσεις — Επιλέξτε *Ναι*. Για να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το *2* έως το *9*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων — Επιλέξτε *Ενεργοπ.* ώστε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη [υπηρεσία δικτύου].

Σύνοψη μετά την κλήση — Επιλέξτε *Ναι*, και η συσκευή θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση την κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος [υπηρεσία δικτύου] της κλήσης.

Αποστολή στοιχείων μου [υπηρεσία δικτύου] — Επιλέξτε *Από δίκτυο, Ναι*, ή *Απενεργοποίημ.*

Γραμμή εξερχ. κλήσεων [υπηρεσία δικτύου] — Επιλέξτε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και ένα από τα εξής:

Γλώσσα τηλεφώνου — Ορίστε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν επιλέξετε *Αυτόματα* η συσκευή επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Κατάσταση μνήμης — Δείτε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη στα μενού ορισμένων λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες για την κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 12.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο της συσκευής ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσης προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο *κλήσης*.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας* στη σελίδα 43.

Εμφάνιση πληρ. κυψέλης — Επιλέξτε *Ναι* για να λαμβάνετε πληροφορίες από το δίκτυο ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται [υπηρεσία δικτύου].

Κείμενο υποδοχής — Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε *Λογαριασμός*.

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε *Αυτόματα*, και η συσκευή επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματα*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM* στη σελίδα 143.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — Επιλέξτε αν θέλετε η συσκευή να εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — Επιλέξτε αν η συσκευή θα αναπαράγει έναν ήχο εκκίνησης όταν θα ενεργοποιείται.

■ Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις Bluetooth, υπερύθρων και τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS. Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα *Bluetooth* στη σελίδα 145. Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνδέσεις υπερύθρων, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπέρυθρες* στη σελίδα 150. Για περισσότερες πληροφορίες για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS, ανατρέξτε στην ενότητα *GPRS* στη σελίδα 151.

■ Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως ένα φορτιστή ή μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στη συσκευή.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα διαμόρφωσης ή να πληκτρολογήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και 10 διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στη συσκευή σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** και ένα από τα εξής:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — Προβάλετε τη λίστα των φορέων παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή [επισημαίνεται ο προεπιλεγμένος φορέας] και αλλάξτε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών. Μεταβείτε σε έναν φορέα και επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Για να διαγράψετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ.**

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — Ορίστε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε κάποιο άλλο σημείο πρόσβασης. Συνήθως χρησιμοποιείται το σημείο πρόσβασης του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να εισαγάγετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης*. Για να προσθέσετε νέα ρύθμιση, επιλέξτε *Προσθήκη νέου*, ή *Επιλογ.* > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε ένα είδος εφαρμογών από τη λίστα και πληκτρολογήστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Πίσω*.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το χρήστη, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προβάλετε και στη συνέχεια τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις [όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις], είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλ.* και ένα από τα εξής:

Αίτημα κωδικού PIN — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που την ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

Φραγή κλήσεων [υπηρεσία δικτύου] — Περιορίστε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από τη συσκευή σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — Περιορίστε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Κλειστή ομάδα χρηστών [υπηρεσία δικτύου] — Ορίστε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν.

Επίπεδο ασφαλ. — Επιλέξτε *Τηλέφωνο* ώστε η συσκευή να σας ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα τοποθετείτε μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε *Μνήμη* ώστε η συσκευή να σας ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδ. πρόσβασης — Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*.

■ Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το μενού είναι ανάλογο με τον εκάστοτε φορέα. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) στη σελίδα 138.

13. Έκθεση

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, βίντεο κλιπ, εγγραφές, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.



Η συσκευή σας υποστηρίζει το σύστημα Digital Rights Management [DRM] για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου [για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης] μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης [όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης]. Οι κανόνες ορίζονται στον κωδικό ενεργοποίησης του περιεχομένου, ο οποίος είτε συνοδεύει το περιεχόμενο είτε αποστέλλεται ξεχωριστά, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Επιλέξτε *Μενού* > *Έκθεση*.

Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Οι φάκελοι *Εικόνες*, *Βίντεο κλιπ*, *Θέματα*, *Γραφικά*, *Ήχοι*, και *Ηχογραφ.* είναι οι αρχικοί φάκελοι της συσκευής.

2. Μεταβείτε σε ένα φάκελο και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία του φακέλου ή **Επιλογ.** για να προβάλετε πρόσθετες επιλογές.
3. Αφού ανοίξετε έναν φάκελο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.
Αν επιλέξατε το φάκελο **Θέματα**, μεταβείτε σε ένα θέμα και επιλέξτε **Άνοιγμα > Εμφάνιση** για να προβάλετε το πακέτο του θέματος. Για να το επιλέξετε ως το θέμα σας, επιλέξτε **Επιλογ. > Εφαρμ. θέματος**.
4. Αφού ανοίξετε ένα αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** για να προβάλετε πρόσθετες επιλογές.

14. Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GP.



Η συσκευή Nokia 6822 υποστηρίζει τη λήψη εικόνας με ανάλυση 640 x 480 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

■ Φωτογραφίες και βίντεο κλιπ

Επιλέξτε *Μενού > Κάμερα*. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας: *Απλή φωτογραφ.*, *Πορτραίτο*, ή *Βίντεο*, ή *Νυχτ. λειτουργία* [αν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών]. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε *Πορτραίτο*.



Λήψη φωτογραφιών

Επιλέξτε *Λήψη*. Ακούγεται ένας ήχος διαφράγματος. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο *Εικόνες* του μενού *Έκθεση*.

Αν θέλετε να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε *Αποστολή*.

Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία ή **Επιλογ.** και επιλέξτε να μετονομάσετε ή να μεγεθύνετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να ορίσετε το επίπεδο αντίθεσης, να δείτε τα στοιχεία, να ορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία, να ανοίξετε την έκθεση ή να τη διαγράψετε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Βάλτε την κάμερα σε λειτουργία λήψης φωτογραφίας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρονόμετρο** > **Έναρξη**, και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Εγγραφή βίντεο

Για την έναρξη της εγγραφής του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εγгр.** Κατά την εγγραφή του βίντεο κλιπ, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται.

Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η συσκευή αποθηκεύει το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**. Για να προβάλετε το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Επιλέξτε **Πίσω** για να αρχίσετε την εγγραφή νέου βίντεο κλιπ ή **Επιλογ.** και επιλέξτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε το αποθηκευμένο βίντεο κλιπ, να ορίσετε το επίπεδο αντίθεσης, να δείτε τα στοιχεία, να το στείλετε ως μήνυμα multimedia, να ανοίξετε την έκθεση, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

■ Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Μενού** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** Ανάλογα με την ενεργή κατάσταση λειτουργίας της κάμερας ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές: **Αλλαγή λειτουργ.,**

Χρονόμετρο, Σίγαση/Με μικρόφωνο, Άνοιγμα Έκθεσης, Ρυθμίσεις [για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας], Προεπιλεγμένη λειτουργία, Ποιότητα εικόνας, Διάρκεια βίντεο κλιπ, Ήχοι κάμερας, και Προεπιλεγμένος τίτλος.

15. Ατζέντα

Μπορείτε να οργανώσετε τις εργασίες σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις λειτουργίες του μενού Ατζέντα.



■ Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα.

Επιλέξτε *Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση*.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπν.* και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε *Ναι*. Επιλέξτε *Επανάλ. αφύπν.* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας.

Επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης* και ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης για να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας κάποιον από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την *Έκθεση*.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης, η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνουν η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Επιλέξτε *Διακοπή* για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε τη συσκευή να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε *Αναβ.*, ο ήχος αφύπνισης σταματά για 10 λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε *Διακοπή*, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε *Όχι* για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή *Ναι* για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε *Ναι* όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε *Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε *Προβολή*. Για να προβάλετε ολόκληρη εβδομάδα, επιλέξτε *Επιλογ. > Προβ. εβδομάδας*. Για να προβάλετε μια μεμονωμένη σημείωση, επιλέξτε *Προβολή*.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα ή η αποστολή μιας σημείωσης απευθείας σε μια άλλη συμβατή συσκευή ως σημείωση, μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia.

Στις *Ρυθμίσεις* μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή *Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων* μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Διαγρ. των σημ.*

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε *Μενού* > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Δημ. σημείωσης*. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:  *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια*,  *Υπόμνημα*, ή  *Υπενθύμιση*.

Ήχοι ειδοποίησης σημειώσεων ημερολογίου

Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη προκειμένου να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης για μια σημείωση ημερολογίου. Αν θέλετε να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα ακούγεται όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρολόι αφύπνισης* στη σελίδα 114.

Όταν ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης της συσκευής για μια σημείωση ημερολογίου, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης  , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο *κλήσης*. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να εμφανίσετε τη σημείωση, επιλέξτε *Προβολή*. Επιλέξτε *Αναβ.* και η συσκευή εκπέμπει ξανά έναν ήχο ειδοποίησης μετά από 10 λεπτά. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να εμφανίσετε τη σημείωση, επιλέξτε *Έξοδος*.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση την προτεραιότητα ή την ημερομηνία.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρεώσ.**

Επιλέξτε **Σημ/ση** για να δημιουργήσετε μια σημείωση. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.** Επιλέξτε το βαθμό προτεραιότητας της σημείωσης. Η συσκευή ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλτε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Όταν προβάλτε μια σημείωση, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** και να προβάλτε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλη συσκευή, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα της σημείωσης ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη δημιουργία και αποστολή σημειώσεων μέσω μηνυμάτων multimedia σε συμβατές συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα όταν ξεκινήσετε τη δημιουργία της σημείωσης, εάν δεν τα έχετε ήδη ορίσει. Για να προσθέσετε μια σημείωση, επιλέξτε **Σημ/ση**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**, ή μεταβείτε σε μια σημείωση και επιλέξτε **Προβολή ή Επιλογ.** για να δείτε τις επιλογές για τις σημειώσεις.

■ Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και διευθύνσεις. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν άμεσα κατά την περιήγηση για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων δεδομένων κατά την πραγματοποίηση αγορών εφόσον η υπηρεσία υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 137.

Ορισμός κωδικού πορτοφολιού

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πορτοφόλι προστατεύονται με τη χρήση κωδικού πορτοφολιού τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι. Στην επιλογή **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK** για να τον

επιβεβαιώσετε. Στην επιλογή *Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού*;
πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό και επιλέξτε *OK*.

Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα του πορτοφολιού μαζί με τον κωδικό πορτοφολιού, πληκτρολογήστε **#7370925538#* σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας της συσκευής [ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 44].

Χρήση του πορτοφολιού

Για να ρυθμίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιήστε το μενού του πορτοφολιού. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης [ανατρέξτε στην ενότητα *Ιστός* στη σελίδα 131].

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του πορτοφολιού, επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Πορτοφόλι*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του πορτοφολιού, επιλέξτε *OK* και επιλέξτε ένα από τα εξής:

Προφ. πορτοφ. — Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία καρτών, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

Κάρτες — Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε *Κάρτ. πληρωμ.*, *Εκπτωτ. κάρτες*, *Κάρτες πρόσβ.*, *Κάρ. στ. χρήση*, ή

Κάρτες δ/σης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών ως ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εισιτήρια — Αποθηκεύστε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που έχετε αγοράσει ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου/

Αποδείξεις — Αποθηκεύστε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.

Προσωπ. σημ. — Αποθηκεύστε προσωπικές πληροφορίες όπως αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς ή σημειώσεις. Οι προσωπικές σημειώσεις προστατεύονται με τον κωδικό PIN του πορτοφολιού. Όταν προβάλετε μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογ.** και **Αποστολή ως μήν.** για να αντιγράψετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου, **Αντιγ. ημερολ.** για να αντιγράψετε τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα, **Χρήση στοιχ.** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail, και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από μια σημείωση, και **Διαγρ.** για να διαγράψετε τη σημείωση που προβάλλατε.

Ρυθμίσεις — Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πορτοφολιού.

■ Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet [υπηρεσία δικτύου] ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να

συγχρονίσετε τα δεδομένα στη λίστα επαφών, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις της συσκευής σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας.

Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Συγχρονισμός από τη συσκευή σας

Πριν πραγματοποιήσετε συγχρονισμό από τη συσκευή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία συγχρονισμού και να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από τη συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που είναι απαραίτητες για τον συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις συγχρονισμού](#) στη σελίδα 121.
2. Επιλέξτε *Μενού > Ατζέντα > Συγχρονισμός > Συγχρ. με διακ. > Δεδομένα προς συγχρονισμό*, επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν και επιλέξτε *Τέλος > Συγχρονισμός*.

Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τη συσκευή σας ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη

διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 105.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Συγχρονισμός > Συγχρ. με διακ. > Ρυθμίσεις Συγχρ. > Διαμόρφωση**. Επιλέξτε το φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε **Λογαριασμός** για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από έναν λογαριασμό, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συγχρονισμός από συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth, υπερύθρων ή ένα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή για το συγχρονισμό των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων από τον υπολογιστή. Για να δείτε συμβατά καλώδια μεταφοράς δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα **Εξαρτήματα** στη σελίδα 158. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite της συσκευής σας στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και ότι έχει οριστεί η ώρα και η ημερομηνία.

16. Εφαρμογές

Το μενού Εφαρμογές περιλαμβάνει προεγκατεστημένα παιχνίδια και πρόσθετες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη νέων εφαρμογών και παιχνιδιών.



■ Παιχνίδια και εφαρμογές

Το λογισμικό της συσκευής σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένα για τη συγκεκριμένη συσκευή της Nokia.

Εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια > Επιλ. παιχνιδιού ή Συλλογή > Επιλογή εφαρμογ.* Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και επιλέξτε *Άνοιγμα*.

Λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.

Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές*, στη συνέχεια *Παιχνίδια > Λήψεις παιχνιδ.* ή *Συλλογή > Λήψεις εφαρμ.* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστός*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* στη σελίδα 136.

Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη για να συνδεθείτε στη σελίδα που επιθυμείτε. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Προειδοποίηση: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό. Εάν εγκαταστήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο, έχετε υπόψη σας ότι η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σας ενδέχεται να αυξηθεί, όταν χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές.

Οι εφαρμογές που λαμβάνετε ενδέχεται να αποθηκευθούν στο μενού *Παιχνίδια* αντί για το μενού *Εφαρμογές*.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια* > *Ρυθμ. εφαρμογών* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση στα παιχνίδια.

Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια και εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών [τρίτη κοινόχρηστη μνήμη], επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια* ή *Συλλογή* > *Μνήμη*.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση ως και 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή

1. Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Φωνητ. εγγραφή.*
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφιση, επιλέξτε *Εγγραφή.* Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε *Επιλογ. > Εγγραφή.*
Κατά την ηχογράφιση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε *Διακοπ.*
Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο *Ηχογραφ. του μενού Έκθεση.*
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφιση, επιλέξτε *Αναπ. τελ. ηχογρ.*
5. Για να στείλετε την τελευταία ηχογράφιση, επιλέξτε *Αποστ. τελ. ηχογρ.*

Λίστα εγγραφών

Επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Φωνητ. εγγραφή* > *Λίστα εγγραφών*. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Ηχογραφ.* για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

1. Επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός 0, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού.
Πατήστε το πλήκτρο # για την υποδιαστολή.
3. Επιλέξτε *Επιλογ.* > *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα, ή Αλλαγή προσήμου*.
4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
5. Για να δείτε το αποτέλεσμα, επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Ή για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *Σβήσιμ*.



Σημείωση: Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

1. Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Αριθμομηχανή.*
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Συναλλαγματική ισοτιμία.*
3. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε *OK.*
Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
4. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε *Επιλογ.* > *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο.*

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Χρονομετρητής.* Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε *OK.* Γράψτε το δικό σας κείμενο σημείωσης το οποίο θα εμφανιστεί όταν ο χρόνος λήξει και επιλέξτε *Έναρξη* για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής της αντίστροφης μέτρησης.

Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή.*

Εάν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε ακούγεται ένας ήχος και το κείμενο σημείωσης αναβοσβήνει, εάν έχει οριστεί, ή διαφορετικά αναβοσβήνει η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*.

Για να διακόψετε την ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε *Έξοδος*.

■ Χρονόμετρο

Με το χρονόμετρο μπορείτε να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

Επιλέξτε *Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Χρονόμετρο > Ενδιάμ. χρόνοι*. Επιλέξτε *Έναρξη* για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Επιλέξτε *Ενδιάμ.* κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Επιλέξτε *Διακοπ.* για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου. Για να αποθηκεύσετε τους χρόνους, επιλέξτε *Αποθήκ.*. Επιλέξτε *Επιλογ.* για να ξεκινήσετε ξανά την παρακολούθηση του χρόνου ή να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Χρονόμετρο* > *Χρόνοι γύρων*.
Επιλέξτε *Έναρξη* για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και *Γύροι* για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Επιλέξτε *Διακοπ.* για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Για να αποθηκεύσετε τους χρόνους, επιλέξτε *Αποθήκ.* και πληκτρολογήστε ένα όνομα. Ή επιλέξτε *Επιλογ.* και μπορείτε να ξεκινήσετε πάλι το χρονόμετρο ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων.

Λειτουργίες της συσκευής κατά τη χρονομέτρηση

Αν έχετε ξεκινήσει ήδη το χρονόμετρο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες της συσκευής ενώ συνεχίζει να λειτουργεί το χρονόμετρο, απλά πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Για να επιστρέψετε στο χρονόμετρο, επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Χρονόμετρο* > *Συνέχεια*.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Επιλέξτε *Μενού* > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε τον χρόνο που μετρήθηκε πιο πρόσφατα. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων*, και μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*.
Επιλέξτε *Διαγραφή όλων* > *Ναι* ή επιλέξτε *Έναν-έναν*. Μεταβείτε στους χρόνους
που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε *Διαγραφή* > *Ναι*.

17. Ιστός

Η συσκευή σας διαθέτει ένα πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου.



Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language [WML] ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Mark-up Language [XHTML] στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση της συσκευής για πρόσβαση σε μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 132.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 132.
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας](#) στη σελίδα 133.

4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποσύνδεση από μια υπηρεσία](#) στη σελίδα 134.

■ Ρύθμιση της συσκευής για πρόσβαση σε μια υπηρεσία

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει ορισμένες ρυθμίσεις υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών που διαθέτει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 105.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση](#) και επιλέξτε το σετ διαμόρφωσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία με μια από τις εξής μεθόδους:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών: επιλέξτε [Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα](#), ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.
- Ανοίξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: επιλέξτε [Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες](#) και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Μεταβείτε στην τελευταία διεύθυνση URL: επιλέξτε *Μενού > Ιστός > Τελευτ. διεύθ..*
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: επιλέξτε *Μενού > Ιστός > Μετάβαση στη δ/ση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε *OK*.

■ Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων της. Η λειτουργία των πλήκτρων της συσκευής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία *GPRS* είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά [σε αναμονή]. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, η συσκευή προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση GPRS. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Σύνδεση GPRS* στη σελίδα 152.

Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 137.

Πλήκτρα της συσκευής κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή επιλέξτε **Επιλογ.** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή με την οποία θα ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **1–9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε *****.

Απευθείας κλήσεις

Κατά την περιήγηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έξοδος**.

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο τερματισμού κλήσης, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμίσεις εμφάν.**, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και ένα από τα εξής:

Αναδιπλ. κειμ. — Επιλέξτε *Ναι*, και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Αν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς — Επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων — Επιλέξτε *Όχι* και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δε θα προβληθούν.

Ειδοποιήσεις — Επιλέξτε *Ειδοποίηση για μη ασφ. σύνδεση* και *Ναι* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε *Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία* και *Ναι* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης* στη σελίδα 139.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων — Επιλέξτε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί η συσκευή για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Web σε συμβατή συσκευή.

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης [για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης]. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 137.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμίσεις cookies*, ή σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε *Μενού* > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Cookies*. Επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στη συσκευή.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη της συσκευής.

1. Κατά την περιήγηση, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Σελιδοδείκτες*, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Μενού* > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε *Επιλογή* για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Επιλέξτε *Επιλογ.* για να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον διαγράψετε, να τον αποστείλετε άμεσα σε κάποια άλλη συσκευή ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λαμβάνετε ένα σελιδοδείκτη, εμφανίζεται η ένδειξη *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Επιλέξτε *Εμφάν.* για να προβάλετε το σελιδοδείκτη. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε *Αποθήκευση*. Επιλέξτε *Επιλογ.* > *Προβολή* για να προβάλλετε τα στοιχεία του ή *Διαγραφή* για να τον απορρίψετε.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, γραφικά, παιχνίδια, βίντεο, θέματα ή εφαρμογές στη συσκευή σας [υπηρεσία δικτύου], επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να λάβετε.



Προειδοποίηση: Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

■ Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης κατά την περιήγηση, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσ. προσωρ. μνήμης*, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Μενού* > *Ιστός* > *Σβήσ. προσωρ. μνήμης*.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Η συσκευή μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας [προωθούμενα μηνύματα] που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών [υπηρεσία δικτύου]. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι, για παράδειγμα, ειδοποιήσεις για τίτλους ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Εμφάν.* για να μεταβείτε στο μήνυμα στα *Εισερχ. υπηρ.* Αν επιλέξετε *Έξοδος*, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχ. υπηρ.* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρ.*, επιλέξτε *Μενού > Ιστός > Εισερχ. υπηρ.*

Για να μεταβείτε στα *Εισερχ. υπηρ.* κατά την περιήγηση, επιλέξτε *Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Εισερχ. υπηρ.* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε *Ανάκτ.* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί. Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να τη διαγράψετε, επιλέξτε *Επιλογ. > Στοιχεία ή Διαγραφή*, αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε *Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας* και ένα από τα εξής:

Μηνύματα υπηρεσίας — Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει ή να μη λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.

Φίλτρο μηνυμάτων. — Επιλέξτε *Φίλτρο μηνυμάτων ενεργοποιήθηκε* για να ορίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας μόνο από συντάκτες

εγκεκριμένους από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προβάλετε τη λίστα των εγκεκριμένων συντακτών, επιλέξτε **Αξιόπ. κανάλια**.

Αυτόματη σύνδεση — Αν ορίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε **Ενεργοποιημένη**, η συσκευή θα ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν η συσκευή λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Ανάκτ.** όταν η συσκευή λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές μέσω Internet, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας που ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Σκοπός της μονάδας ασφαλείας είναι να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και να επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 44.

Επιλέξτε *Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας* και ένα από τα εξής:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — Εμφανίστε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.

Αίτημα PIN μονάδας — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — Αλλάξτε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών:

Πιστοποιητικά διακομιστή — Χρησιμοποιούνται από τη συσκευή για την δημιουργία μιας σύνδεσης με βελτιωμένη ασφάλεια στο διακομιστή περιεχομένου. Η συσκευή λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πριν τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δε δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου [ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε] είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης – Χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

Πιστοποιητικά χρήστη – Εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται [για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής] και συσχετίζονται το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.



Σημείωση: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού, από μόνη της, δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα *Μη έγκυρο πιστοποιητικό σύμφωνα με ημ/νία τηλ. ή Το πιστοπ. χρήστη δεν είναι έγκυρο ακόμη* παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δε διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) στη σελίδα 139.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, όπως ο τίτλος του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε [ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.].

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε *Υπογρ.*

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής και επιλέξτε *OK*. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από τη συσκευή, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού, το οποίο εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Ανάλογα με τον χειριστή δικτύου, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ της συσκευής σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM. Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλεφ. > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση.*

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Συνδεσιμότητα

■ Bluetooth

Η συνδεσιμότητα Bluetooth επιτρέπει τη δωρεάν ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και λήψη εικόνων, κειμένων, αρχείων έκθεσης, ηχογραφήσεων ομιλίας, βίντεο κλιπ, σημειώσεων, προσωπικών στοιχείων και σημειώσεων ημερολογίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την ασύρματη σύνδεση με προϊόντα που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, όπως υπολογιστές. Μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή και τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth επικοινωνούν με τη χρήση ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και η άλλη συσκευή δε χρειάζεται να είναι βλέπουν η μια στην άλλη. Οι δύο συσκευές πρέπει απλά να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων, αν και η σύνδεση μπορεί να δεχθεί παρεμβολές λόγω εμπόδων, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η εφαρμογή Bluetooth καταναλώνει τη μπαταρία και μειώνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Λάβετε το υπόψη σας όταν εκτελείτε άλλες λειτουργίες με τη συσκευή. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών με συνδεσιμότητα Bluetooth. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1 και τα παρακάτω προφίλ:

- SIM access profile
- Object push profile

- File transfer profile
- Dial-up networking profile
- Hands-free profile
- Generic access profile
- Headset profile
- Serial port profile
- Generic object exchange profile

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ της συσκευής σας και κάποιας άλλης συσκευής με συνδεσιμότητα Bluetooth, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για αυτό το μοντέλο. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**.
Η ενεργή σύνδεση Bluetooth υποδεικνύεται με την ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου** για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth.
Η λίστα με τις συσκευές που έχουν εντοπιστεί εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε.

5. Αν απαιτείται, πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να τη συνδέσετε με την αξιόπιστη συσκευή. Για πληροφορίες για τον κωδικό Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αξιοπιστίας** στη σελίδα 147.
Η συσκευή σας συνδέεται με τη συσκευή. Μπορείτε να αρχίσετε τη μεταφορά δεδομένων.
6. Για να προβάλλετε τη συσκευή με την οποία έχετε συνδεθεί, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**.
7. Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Όχι**.

Ορισμός αξιοπιστίας

Μπορείτε να ορίσετε μόνιμα ως αξιόπιστη για τη συσκευή σας μια συσκευή με συνδεσιμότητα Bluetooth. Ορισμένες συσκευές απαιτείται να οριστούν ως αξιόπιστες προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων.

Για να οριστεί μια συσκευή ως αξιόπιστη, εσείς και ο κάτοχος της συσκευής πρέπει να συμφωνήσετε σε έναν κωδικό με 1– 16 αριθμητικούς χαρακτήρες. Την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τις συσκευές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον ίδιο κωδικό. Μόλις οι συσκευές οριστούν ως αξιόπιστες, δε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πάλι τον κωδικό, επομένως δε χρειάζεται να τον θυμάστε. Οι αξιόπιστες συσκευές προστίθενται στη λίστα αξιόπιστων συσκευών σας. Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα ακόμα και όταν η τεχνολογία Bluetooth δεν είναι ενεργή ή όταν οι συσκευές στη λίστα δεν είναι διαθέσιμες για σύνδεση. Για να προβάλετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

1. Από τα μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Αξιόπιστες συσκευές**.

2. Μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε και επιλέξτε *Επιλογ.* και ένα από τα εξής:
- Εκχώρηση παρωνύμου* — Ορίστε ένα ψευδώνυμο [ορατό μόνο σε εσάς] για την επιλεγμένη συσκευή.
 - Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση* — Επιλέξτε *Ναι* αν θέλετε η συσκευή να συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή ή *Όχι* αν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα η ερώτηση σύνδεσης.
 - Διαγρ. αξιοπ. συσ.* — Διαγράψτε την επιλεγμένη συσκευή ως αξιόπιστη
 - Νέα αξιόπιστη συσκευή* — Αναζητήστε ενεργές συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth εντός της μέγιστης απόστασης, μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε και επιλέξτε *Ορισμός* για να οριστεί η συσκευή ως αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζεται η συσκευή σας σε άλλες συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth.

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Bluetooth* > *Συνδεσιμότητα* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* και ένα από τα εξής:

Εμφάνιση τηλεφώνου μου — Επιλέξτε *Ορατό σε όλες* για να εμφανίζεται η συσκευή σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* για να εμφανίζεται η συσκευή μόνο στις αξιόπιστες συσκευές.

Όνομα τηλεφώνου μου — Αλλάξτε το όνομα της συσκευής σας το οποίο εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.

Αποστολή δεδομένων

Αντί να χρησιμοποιήσετε το μενού *Ρυθμίσεις*, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα μενού της συσκευής για να αποστείλετε διάφορα είδη δεδομένων σε άλλες συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ από το φάκελο *Βίντεο κλιπ* του μενού *Έκθεση*. Ανατρέξτε στις κατάλληλες ενότητες του οδηγού χρήσης για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή διάφορων ειδών δεδομένων.

Λήψη μεταφοράς δεδομένων

Όταν είναι ενεργή μια σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, μπορείτε να λαμβάνετε σημειώσεις, προσωπικά στοιχεία, βίντεο κλιπ και άλλα είδη δεδομένων από μια άλλη συσκευή με συνδεσιμότητα Bluetooth.

Πριν από τη λήψη μιας μεταφοράς δεδομένων θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εισερχόμενη μεταφορά. Αφού αποδεχτείτε τη μεταφορά δεδομένων, η συσκευή θα λάβει τη μεταφορά.

Όταν ληφθεί η μεταφορά, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην αρχική οθόνη.

- Για να δείτε αμέσως το στοιχείο που μεταφέρθηκε, επιλέξτε *Εμφάν.*
- Για να αποθηκεύσετε το στοιχείο για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε *Έξοδος*.

Ανάλογα με το είδος του στοιχείου, αποθηκεύεται στο κατάλληλο μενού στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, τα προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται στις *Επαφές*, και μια σημείωση ημερολογίου αποθηκεύεται στο *Ημερολόγιο*.

■ Υπέρυθρες

Η συσκευή διαθέτει μια θύρα υπερύθρων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή που είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από μια συμβατή συσκευή ή μια συσκευή δεδομένων, όπως ένας υπολογιστής. Οι συνδέσεις Bluetooth και οι συνδέσεις υπερύθρων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων της συσκευής σας, επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθ.*
- Ο χρήστης της συσκευής που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία υπερύθρων για την εκκίνηση της μεταφοράς των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Εικονίδιο σύνδεσης

Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων ενεργοποιείται και η συσκευή σας είναι έτοιμη για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Η σύνδεση υπερύθρων απενεργοποιείται αυτόματα.

■ GPRS

Η τεχνολογία GPRS [General Packet Radio Service] είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet IP.

Η τεχνολογία EGPRS [Enhanced GPRS], επίσης γνωστή ως EDGE [Enhanced Data Rates for Global Evolution], είναι παρόμοια με την GPRS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέξετε **GPRS** ως φορέα δεδομένων, η συσκευή χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε **GPRS** ή **Δεδομένα GSM** [CSD — circuit switched data] ως φορέα δεδομένων. Ο φορέας δεδομένων αποτελεί μέρος του προτιμώμενου σημείου πρόσβασης και μπορεί να αλλάξει από τις **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** [ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 105].

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, οι συνομιλίες με άμεσα μηνύματα, οι συνδέσεις

περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή [π.χ. για Internet και e-mail].

Πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέσω GPRS.

Σύνδεση GPRS

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > GPRS > Σύνδεση GPRS* και ένα από τα εξής:

Συνεχής σύνδεση — Ρυθμίστε τη συσκευή να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή της.

Όταν απαιτείται — Ρυθμίστε τη συσκευή να εγγράφεται και να συνδέεται σε δίκτυο GPRS όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS τη χρειάζεται και να κλείνει τη σύνδεση όταν τερματίζετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων και να τη χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις GPRS από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > GPRS > Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*, και ένα από τα εξής:

Ενεργό σημείο πρόσβασης – Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης – Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης:

- *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης* – Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε *OK*.
- *Σημείο πρόσβασης GPRS* – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και επιλέξτε *OK*. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να πληροφορηθείτε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS [το όνομα σημείου πρόσβασης] στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα *PC Suite* στη σελίδα 154. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στη συσκευή σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

19. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω της τεχνολογίας Bluetooth, υπερύθρων ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet [υπηρεσία δικτύου].

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία με δυνατότητα λήψης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος PC Suite, στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite σας επιτρέπει να μεταφέρετε και να συγχρονίζετε πληροφορίες μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε να επεξεργάζεστε τις επαφές στη συσκευή σας, να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java J2ME [όπως παιχνίδια και λεξικά] από ένα συμβατό υπολογιστή στη συσκευή, και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας προσωπικών δεδομένων

και να τα ανακτάτε μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή. Για να δείτε τις πλήρεις λειτουργίες που προσφέρονται από το PC Suite, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από την τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση www.nokia.com

■ GPRS, EGPRS, HSCSD, και CSD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων με τη συσκευή σας:

- GPRS [general packet radio service]
- EGPRS [enhanced GPRS], Ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS](#) στη σελίδα [151](#).
- HSCSD [high speed circuit switched data]
- CSD [circuit switched data — ή δεδομένα GSM]

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία της συσκευής πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε τη συσκευή σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε τη συσκευή από τη βάση της όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

20. Πληροφορίες αναφοράς

■ Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συννομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από ACP-12.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς στην κατάσταση, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό [+] και αρνητικό [-] πόλο της μπαταρίας. [Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.] Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C [59°F και 77°F]. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τη λειτουργία της συσκευής, διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτά για τις συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας σας. Για τη διαθεσιμότητα αυτών και άλλων εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

■ Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιωσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς [όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός].
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

■ Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ.(7/8 ίντσες) από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών, τα άτομα με βηματοδότες πρέπει

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

ΟΧΗΜΑΤΑ

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή

που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο [όπως προπάνιο ή βουτάνιο] και οι περιοχές όπου

ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετállων.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ



Σημείωση: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί το τηλέφωνο για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Το ασύρματο τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,67 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτό ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως όπου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

■ Τεχνικές πληροφορίες

Διαστάσεις — 46,1 mm στα σημεία ένωσης, 38 mm κάτω, μήκος — 106,1 mm, βάθος — 21,6 mm επάνω, 17 mm κάτω

Βάρος — 100 g με τη μερικώς σταθερή μπαταρία λιθίου BL-5C 900 mAh

Μέγεθος [όγκος] — 79 cm³

Ασύρματα δίκτυα — Nokia 6822: δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800 και 1900

Εύρος συχνοτήτων [Tx] — EGSM 900: 880—915 MHz GSM 1800: 1710—1785 MHz GSM 1900: 1850—1910 MHz

Εύρος συχνοτήτων [Rx] — EGSM 900: 925—960 MHz GSM 1800: 1805—1865 MHz GSM 1900: 1930—1990 MHz

Ισχύς εξόδου Tx — 2 W [max]

Αριθμός καναλιών — 299

Μέγεθος μνήμης — flash μνήμη 16-MB, περίπου 2 MB διαθέσιμα για το χρήστη

Τάση μπαταρίας — 3,7 V dc

Θερμοκρασία λειτουργίας — [14 έως +131°F] -10 έως +55°C