

# Brukerhåndbok for Nokia 6822

---



9236668

1. UTGAVE

## ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-69 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright ©2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port og Nokia Original Enhancements-logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre firma- eller produktnavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Informasjonen i denne brukerhåndboken er skrevet for produktet Nokia 6822. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER NOKIA ANSVARLIGE FOR TAP AV DATA ELLER INNTEKTER, ELLER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE OG PÅFØRTE ELLER INDIREKTE SKADER UANSETT ÅRSAK. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

#### EKSPORTKONTROLL

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og – forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

# Hurtigveiledning

---

## ■ Handlinger

### Trykke

Trykk raskt på en tast og slipp den.

### Trykke og holde

Trykk en tast, hold den inne i to eller tre sekunder og slipp den.

### Foreta et anrop

Skriv inn et telefonnummer og trykk ringetasten.

### Svare på anrop

Trykk ringetasten eller velg *Valg > Svar*.

### Besvare anrop under samtale

Trykk ringetasten.

### Avslutte et anrop

Trykk avslutningstasten eller velg *Valg > Avslutt samtale*.

### Avvise et anrop

Trykk avslutningstasten for å sende anropet til talepostkassen.

### Dempe et anrop

Velg *Valg > Demp* under et anrop.



### Gjenta et anrop

Trykk ringetasten to ganger.

### Justere samtalevolumet

Flytt den femveis styrespaken til venstre eller høyre under en samtale.

### Bruke menyen under samtale

Trykk *Valg* under en samtale.

### Lagre navn og nummer

Skriv inn et nummer. Velg *Lagre*. Skriv inn et navn. Velg *OK*.

### Bruke hurtigvalg

Trykk og hold en tast (*2–8*). Du må tilordne en tast til et nummer i telefonboken.

### Slå opp et navn

Velg *Kontakt* > *Søk*.

### Sjekke talepostkassen

Trykk og hold inne *1*-tasten. (Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.)

### Skrive tekstmeldinger

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Tekstmeldinger* > *Opprett melding* eller flytt den femveis styrespaken til venstre. Skriv meldingen.





### Sende tekstmeldinger

I meldingsskjermbildet velger du *Send*. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter det i Kontakter og velg *OK*. Meldingstjenesten avhenger av tjenesteleverandøren.

### Lese ny melding

Hvis *meldinger mottatt* vises på displayet, velger du *Vis* og deretter den meldingen du vil lese.

### Svare på en melding

Velg *Besvar*. Skriv et svar. Velg *Send*.



# Innhold

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| For din sikkerhet .....                 | 9  |
| 1. Et raskt blikk på telefonen .....    | 15 |
| 2. SIM-kort og batteri.....             | 17 |
| 3. Om telefonen .....                   | 21 |
| 4. Grunnleggende operasjoner.....       | 31 |
| 5. Telefonmeny.....                     | 34 |
| 6. Telefonsikkerhet .....               | 36 |
| 7. Skrive tekst .....                   | 39 |
| 8. Meldinger.....                       | 44 |
| 9. Chat (øyeblikkelige meldinger) ..... | 61 |
| 10.Anropslogg .....                     | 68 |
| 11.Navn.....                            | 69 |
| 12.Innstillinger.....                   | 81 |
| 13.Galleri.....                         | 90 |
| 14.Kamera.....                          | 92 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 15.Organiserer .....          | 94  |
| 16.Programmer.....            | 101 |
| 17.Web .....                  | 107 |
| 18.Tilkobling.....            | 118 |
| 19.PC-tilkobling.....         | 126 |
| 20.Referanseinformasjon ..... | 128 |

# For din sikkerhet

---

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



## **SLÅ PÅ TRYGT**

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



## **TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST**

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



## **FORSTYRRELSE**

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



## **SLÅ AV PÅ SYKEHUS**

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



## **SLÅ AV I FLY**

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



## **SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF**

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



## **SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER**

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.



#### **FORNUFTIG BRUK**

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



#### **KVALIFISERT SERVICE**

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



#### **EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER**

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



#### **VANNTOLERANSE**

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



#### **SIKKERHETSKOPIER**

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



#### **KOBLE TIL ANDRE ENHETER**

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



#### **NØDSAMTALER**

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk **avslutningstasten** så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter **ringetasten**. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

## ■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Se "Telefoninformasjon" på side 14 for å identifisere din spesifikke modell. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



**Advarsel:** Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

## ■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne trådløse enheten er en 3GPP GSM Release 99-terminal med støtte for GPRS-tjeneste, og er utformet til å støtte Release 4 GPRS-nettverk. Det kan imidlertid være noen

kompatibilitetsproblemer når den brukes i enkelte Release 97 GPRS-nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

## ■ Delt minne

Enheten har tre ulike minner. Kontakt, tekstmeldinger, SMS-e-post, talesignaler, kalender og notater kan dele det første minnet. Det andre delte minnet brukes av multimediemeldinger, filer lagret i *Galleri* samt konfigureringsinnstillinger. Det tredje delte minnet brukes av e-postprogrammet og Java-spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler det samme minnet. Hvis du for eksempel lagrer mange elementer i *Galleri*, kan hele det tilgjengelige minnet i det andre minnet bli oppbrukt. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. I slike tilfeller må noe av informasjonen eller noen av elementene som er lagret i det tilsvarende delte minnet, fjernes før det blir mulig å fortsette.

# Velkommen

---

Gratulerer med din nye Nokia 6822-mobilenhet. Enheten har mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm og et innebygd kamera. Kameraet kan brukes til å spille inn videoklipp og ta bilder som du kan angi som bakgrunnsbilder i standby-modus, eller som miniatyrbilder i *Kontakt*. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Kamera" på side 92.

I tillegg har enheten følgende funksjoner:

- Multimediemeldinger, se "Multimediemeldinger (MMS) (nettverkstjeneste)" på side 49.
- Chat, se "Chat (øyeblikkelige meldinger)" på side 61.
- Kontakter med tilstedestatus, se "Tilstedestatus" på side 73.
- E-postfunksjon, se "E-post (nettverkstjeneste)" på side 53.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Se "GPRS" på side 123.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition, se "Programmer" på side 101.
- XHTML-leser, se "Web" på side 107
- Bluetooth-tilkobling, se "Opprette en Bluetooth-tilkobling" på side 119.

## ■ Opphavsrettsbeskyttelse

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

## ■ Kontakte Nokia

Hvis du har behov for å ringe Nokias kundesøtte eller tjenesteleverandøren, må du oppgi spesifikk informasjon om produktet ditt (se "Telefoninformasjon" på side 14).

Enten du ringer angående enheten eller ekstrautstyr, må du ha utstyret tilgjengelig når du ringer. Hvis en Nokia-representant spør spesifikke spørsmål om tilbehøret, må du ha det tilgjengelig slik at du raskt kan svare.


## Nokia-støtte på Internett

Se [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller det lokale web-området for Nokia for å finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet.


## Telefoninformasjon

Informasjon om enheten finnes på telefonetiketten på baksiden av enheten, under batteriet (se "Fjerne bak dekslet" på side 17). Etiketten inneholder modell- og serienumre, i tillegg til følgende informasjon:

- Telefontype (RM-69)
- Telefonmodell (for eksempel Nokia 6822)
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)

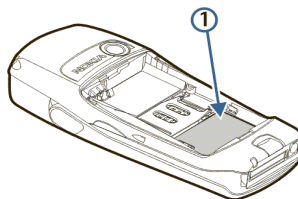

# 1. Et raskt blikk på telefonen

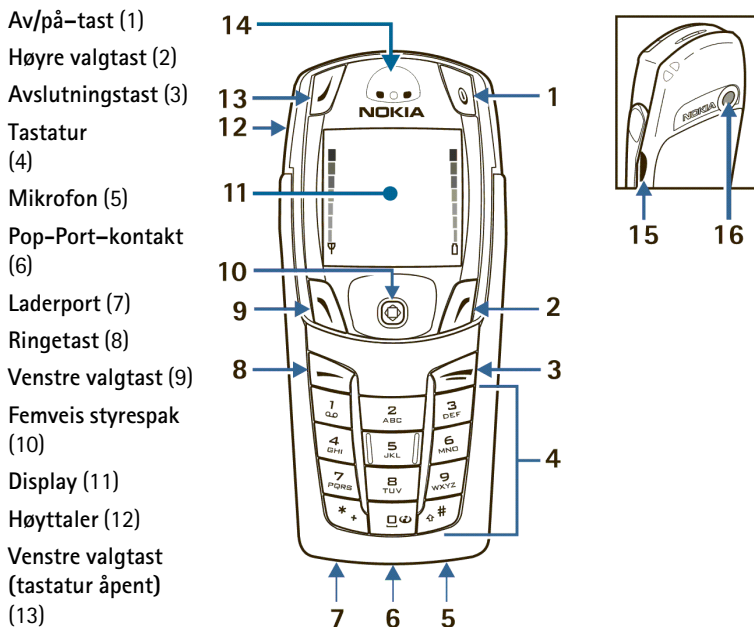

Ørestykke (14)

Infrarød port (15)

Kameralinse (16)

## 2. SIM-kort og batteri

---

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis de skrapes opp eller bøyes. Vær derfor forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.


Enheten og ekstrastyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Dette kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

### ■ Fjerne bak dekselet


Skyv utløserknappen for bakdekselet mot undersiden av enheten (1) og løft samtidig bakdekselet bort fra enheten (2).

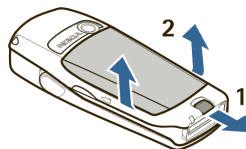


### ■ Sette inn SIM-kortet og batteriet



**Viktig:** Sett inn batteriet nøyaktig som vist i illustrasjonen. Kontaktene på batteriet må være rettet mot kontaktene på enheten for at den skal fungere.

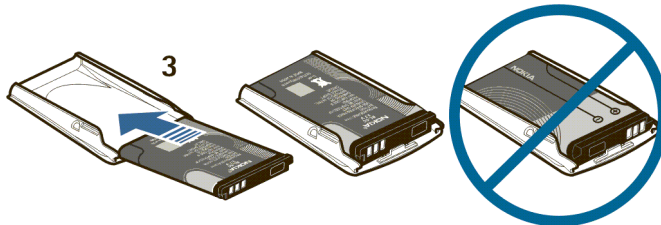


Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den til høyre (4), og åpne den ved å løfte den opp (5).

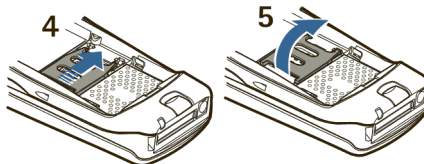


Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6).

Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover. Lukk SIM-kortholderen (7) og skyv den tilbake på plass (8).

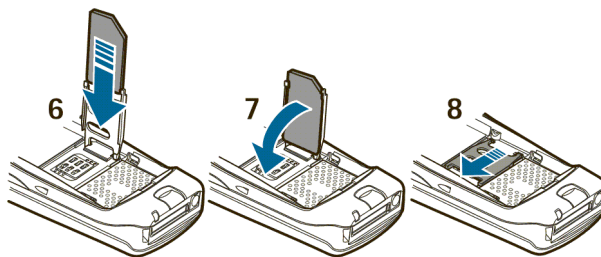

Rett inn bakdekelet etter låseklemmene på frontdekelet (9) og skyv bakdekelet til det låses på plass (10).

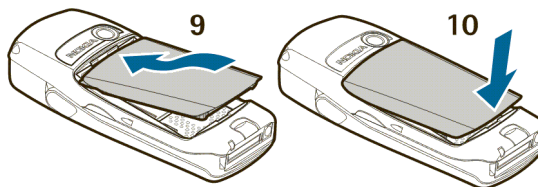


## ■ Lade batteriet



**Advarsel:** Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Enheden drives av et oppladbart batteri. Slik lader du batteriet:

1. Koble laderen til et strømuttak på veggen.
2. Sett inn laderens plugg i den runde kontakten nederst på enheten.

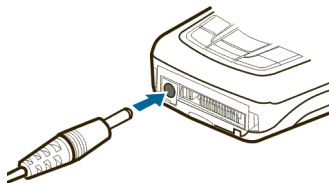

Etter noen få sekunder begynner batteriindikatoren i displayet å rulle fra bunn til topp. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem i displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke enheten mens laderen er tilkoblet.

BL-5C-batteriet har strøm til opptil 3,5 timers samtale tid og opptil 14 dagers standby-tid. Driftstidene er basert på beregninger og kan variere avhengig av nettverksforhold, lading og bruk av enheten. Det tar omtrent 1 time og 30 minutter å lade et batteri med laderen ACP-12 når enheten er i standby-modus.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

### 3. Om telefonen

---


#### ■ Hjelp i telefonen

Mange funksjoner har en kort beskrivelse (hjelpetekst) som kan vises på displayet. Du kan vise hjelpeteksten ved å bla til en funksjon og vente ca. 15 sekunder. Velg *Mer* hvis du vil vise hele beskrivelsen (om nødvendig), eller velg *Tilbake* for å avslutte.

Hvis du vil vite mer om hvordan du slår hjelpetekstfunksjonen på og av, kan du se "Telefoninnstillinger" på side 86.

#### ■ Startskjerm (standbymodus)

Startskjermbildet angir at enheten er i standby-modus.

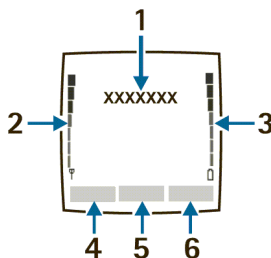

[1] Det kan hende at navnet på tjenesteleverandøren vises her.

- [2] *Hørbar signalvarsling* - En høyere søyle angir et sterkere nettverkssignal.
- [3] *Hørbar batterivarsling* - En høyere søyle angir et høyere strømnivå i batteriet.
- [4] *Venstre utvalgstast* - *Venstre utvalgstast* i standby-modus åpner *Gå til*-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Valg for Gå til" på side 83.
- [5] *Meny* - Trykk den femveis styrespaken for å velge elementet som vises nederst midt på displayet (midtre valgområde). Trykk styrespaken i standby-modus for å åpne *Meny*.
- [6] *Høyre utvalgstast* - I standby-modus åpner *Høyre utvalgstast* enten *Kontakt*-menyen (standard), hjemmesiden til en tjenesteleverandør eller en brukerdefinert funksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Personlige snarveier" på side 82.

## ■ Antenne

Enheten har en innebygd antenne. Hold enheten som vist, slik at antenneområdet peker oppover.



**Merk:** Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.




## ■ Grunnleggende om telefonen


Enheten kan brukes med tastaturet åpent eller lukket.

Hvis du vil åpne tastaturet, må du gjøre følgende:


1. Hold enheten med begge hender og åpne tastaturet slik som vist.

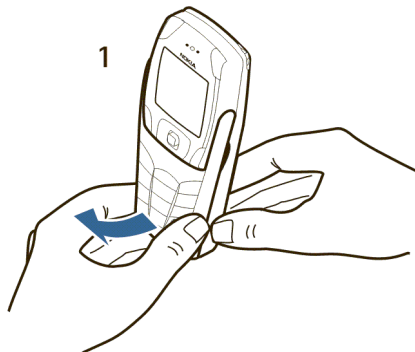


2. Brett ut tastaturet til du hører det klikker på plass.

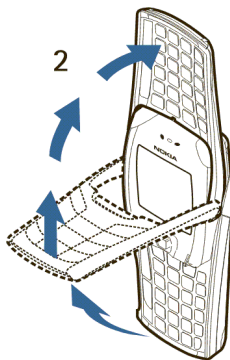

3. Vri enheten til vannrett posisjon, og hold den som vist.

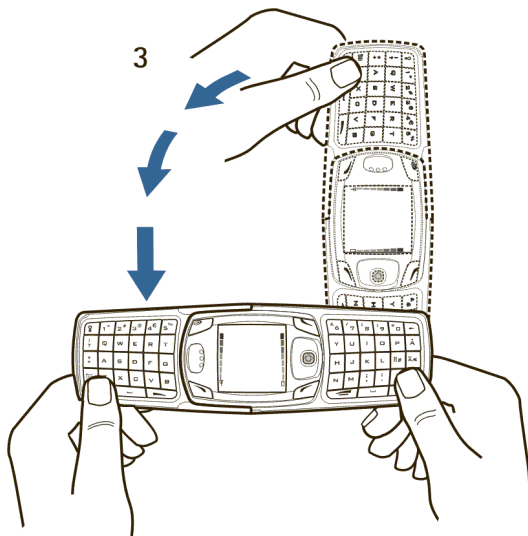

## ■ Tastefunksjoner (tastatur lukket)

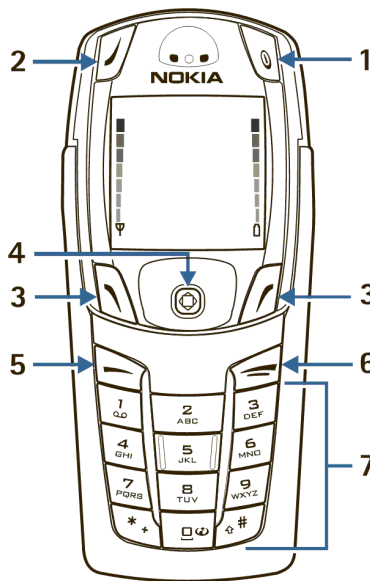

**Av/på-tasten (1)** slår enheten på og av. Når tastaturet er låst, kan tasten brukes til å slå enhetens displaylys på, slik at de lyser i omtrent 15 sekunder.

**Valgtasten (2)** har ingen funksjon når tastaturet er lukket.

**Venstre valgtast (3) og høyre valgtast (3)** gir forskjellige funksjoner avhengig av display-teksten over tastene.

Den femveis styrespaken (4) kan beveges i fire retninger, og du velger det aktive menyvalget ved å trykke på den. Hvis du vil vite mer, kan du se "Femveis styrespak" på side 28.

**Ringetasten (5)** slår et telefonnummer og besvarer et anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.

**Avslutningstasten (6)** avslutter et aktivt anrop og går ut av gjeldende funksjon.


Med tastaturet (7) skriver du tall og tegn.



**Merk:** Enkelte enheter viser ikke symbolet for mobile Internett-tjenester på 0-tasten.

## ■ Tastefunksjoner (tastatur åpent)

Når displayet åpnes, roterer display-grafikken 90 grader, og **venstre** og **høyre valgtast** skifter plass. Ledeteksten ved **venstre** og **høyre valgtast** skifter ikke plass.

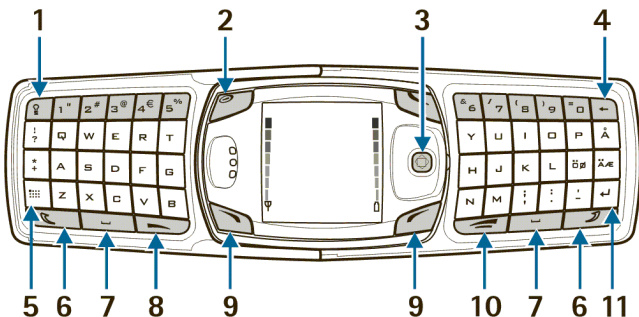

Tastaturlystasten (1) slår tastaturlyset på eller av.

Av/på-tasten (2) slår enheten på og av.

Den femveis styrespaken (3) kan beveges i fire retninger, og du velger menyvalget som vises, ved å trykke på den.

Tilbaketasten (4) brukes til å slette tegn.

Spesialtegn-tasten (5) brukes til å åpne et sett med tegn og symboler mens du skriver tekst.

Skift-tastene (6) brukes når du skal skrive store bokstaver og symboler. Du kan trykke Skift-tasten først og deretter ønsket tast, eller trykke begge tastene samtidig.


Mellomromstaster (7) setter inn et mellomrom.

Ringetasten (8) slår et telefonnummer og besvarer et anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.

Venstre valgtast (9) og høyre valgtast (9) brukes til å velge menyalternativet som angis i teksten som vises over tasten.

Avslutningstasten (10) avslutter et aktivt anrop eller går ut av en funksjon.

Enter-tasten (11) brukes til å begynne på en ny linje når du skriver tekst.

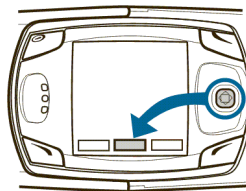

## ■ Femveis styrespak

Den femveis styrespaken inneholder flere ulike funksjoner:

- Den kan brukes til å bla gjennom lister.
- Den flytter pekeren opp og ned og til høyre og venstre når du skriver tekst og bruker kalenderen, samt i enkelte spill.

- Den velger det aktive menyelementet når du trykker kort på den (eller bekrefter et valg)
- Den justerer volumet når den beveges til venstre (reduserer volumet) eller til høyre (øker volumet) under en samtale.
- Den aktiverer kameraet når den beveges oppover i standby-modus.
- Den åpner tekstredigeringskjermbildet for å skrive en tekstmelding når den beveges til venstre i standby-modus.
- Åpner kalenderen når den beveges til høyre i standby-modus.
- Åpner kontaktlisten når den beveges nedover i standby-modus.

## ■ Indikatorer og ikoner

Det kan hende følgende ikoner vises i standby-modus:

 - Du har én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se "Tekstmeldinger (SMS) (nettverkstjeneste)" på side 44.

 - Enheten har registrert et ubesvart anrop. Se "Anropslogg" på side 68.

 eller  - Enheten er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. Se "Chat (øyeblikkelige meldinger)" på side 61.

 - Du har mottatt én eller flere øyeblikkelige meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten. Se "Chat (øyeblikkelige meldinger)" på side 61.

 - Du har én eller flere multimediemeldinger. Se "Tekstmeldinger (SMS) (nettverkstjeneste)" på side 44.

-  - Du har én eller flere talemeldinger. Se "Talemeldinger" på side 56.
-  - Tastaturet på enheten er låst. Se "Låse tastaturet" på side 36.
-  - Enheten er konfigurert til profilen *Lydløs*. Se "Profiler" på side 81.
-  - Klokkealarmen er satt til *På*. Se "Klokkealarm" på side 94.
-  - GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og GPRS-tjenestene er tilgjengelige.
-  - Det kommer et innkommende eller utgående anrop under en GPRS-modemforbindelse. GPRS er midlertidig avbrutt.
-  - GPRS-forbindelsen er aktiv.
-  - Viderekoble alle taleanrop. Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er  indikatoren for linje 1 og  indikatoren for linje 2.
- 2** - Hvis du har to telefonlinjer, angir dette at du er på den andre linjen. Se "Anropsinnstillinger" på side 85.
-  - Samtaler er begrenset til en lukket gruppe. Se "Sikkerhetsinnstillinger" på side 88.
-  - Den tidsbestemte profilen er valgt. Se "Profiler" på side 81.
-  - Integrert håndfri er aktiv. Se "Høyttaler" på side 33.
-  eller  eller  - Hodetelefon, håndfri eller Nokia-teleslynge er koblet til enheten.
-  - Indikator for Bluetooth-tilkobling. Se "Opprette en Bluetooth-tilkobling" på side 119.

## 4. Grunnleggende operasjoner

---

### ■ Slå enheten på eller av

1. Hvis du vil slå enheten på eller av, trykker og holder du av/på-tasten som vist..

Hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* eller *SIM-kort støttes ikke*, selv om SIM-kortet er satt inn riktig, må du kontakte tjenesteleverandøren.



2. Hvis enheten ber om en PIN-kode, oppgir du PIN-koden [vises som \*\*\*\*], og velger *OK*.
3. Hvis enheten ber om en sikkerhetskode, oppgir du koden og velger *OK*.

Se "Adgangskoder" på side 37 hvis du vil ha mer informasjon.

### ■ Stille inn klokken

Velg *Meny > Innstillinger > Tids- og datoinnstillinger > Klokke > Still klokken*.

Angi klokkeslettet (i formatet tt:mm) og velg *OK > am* eller *pm*.

### ■ Ringe og besvare anrop

Bruke tastaturet - Tast inn telefonnummeret (inkludert retningsnummeret), og trykk ringetasten. Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, velger du *Bakover*. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke avslutningstasten.

**Bruke Kontakter** – I startskjermbildet beveger du den femveis styrespaken nedover for å vise kontaktene dine, blar til den oppføringen du vil ringe til, og trykker ringetasten for å foreta et anrop.

**Ring det siste nummeret på nytt** – I startskjermbildet trykker du ringetasten to ganger.

**Foreta et utenlandsanrop** – Trykk\* to ganger for å angi utenlandsprefikset (et plusstegn (+)) i stedet for tilgangskoden for utenlandssamtaler. Skriv deretter inn landsnummeret, retningsnummeret uten en innledende 0 (hvis nødvendig) og telefonnummeret.

**Besvare eller avvise et anrop** – Trykk ringetasten for å besvare anropet, eller trykk avslutningstasten for å avvise anropet. Hvis *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert til talepostkassen, viderekobles anropet til talepostkassen. Hvis ikke, avvises anropet. Hvis du velger *Lydløs*, dempes bare ringetonen. Deretter kan du enten besvare eller avvise det innkommende anropet.

**Besvare et anrop når tastaturet er låst** – Se "Låse tastaturet" på side 36.

**Hurtigvalg** – Se "Hurtigvalg" på side 78.

**Samtale venter** – Se "Anropsinnstillinger" på side 85.

## ■ Justerelydstyrken i ørestykket

Hvis du vil øke volumet under et anrop, beveger du den femveis styrespaken til høyre. Hvis du vil redusere volumet under et anrop, beveger du den femveis styrespaken til venstre.

Når du justerer volumet, vises indikatoren som angir volumnivået, i displayet. Se informasjon om volumkontroll i "Anropsinnstillinger" på side 85.

Du kan bare justere lydstyrken under et aktivt anrop.

## ■ Høytaler



**Advarsel:** Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan bruke enheten som høyttaler under en samtale.

Hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale, velger du *Høytaler*.

Hvis du vil deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du *Normal*.

## 5. Telefonmeny

---

Du får tilgang til enhetsfunksjoner via hovedmenyen i enheten. Bruk menyene og undermenyene til å velge eller vise elementer og til å tilpasse enhetsfunksjoner.



**Merk:** Enkelte tjenesteleverandører bestiller enhetene spesielt programmert for sitt nettverk. Det kan hende at noen funksjoner ikke vises på menyen.

Trykk styrespaken i standby-modus for å velge **Meny**. Det første menyelementet vises.

Du kan vise menyen som en liste eller som et rutenett:


**Listevisning** – Listevisning er standardvisning for hovedmenyen. Bla opp og ned for å vise valgene på hovedmenyen etter tur.



**Rutenettvisning** – Hvis du vil skifte mellom **Liste**- og **Rutenett**-visning, kan du se "Displayinnstillinger" på side 84. I **Rutenett**-visning blar du opp, ned, til høyre og til venstre for å navigere gjennom ikonene på hovedmenyen.

I **Rutenett**-visning er ikonet for den valgte menyen markert, og navnet på menyen vises øverst i displayet.

Når du blar gjennom menyene, vises menynummerene i øvre høyre hjørne på displayet. Under menynummeret ser du et rullefelt med et merke.

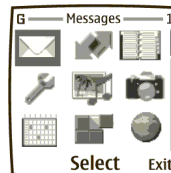

Merket beveger seg oppover og nedover mens du blar i menyene, og viser hvor i menystrukturen du befinner deg når du blar.

**Åpne et menyelement** - Bla til menyelementet og velg det.

**Åpne en undermeny** - Hvis menyen inneholder undermenyer, bruker du blatastene til å merke ønsket meny, og deretter velger du den.

**Gå tilbake til den forrige menyen** - Velg *Tilbake* for å gå tilbake til den forrige menyen eller undermenyen.

**Gå tilbake til startskjermbildet** - Trykk avslutningstasten fra et hvilket som helst menyskjermbilde.

## 6. Telefonsikkerhet

---

### ■ Låse tastaturet

Du kan låse tastaturet for å hindre at tastene trykkes inn uten at det er meningen. Hvis du ønsker å besvare et anrop mens tastelåsen er aktivert, trykker du **ringetasten**. Alle funksjonene fungerer som normalt under samtalen. Når du avslutter eller avviser en samtale, låses tastaturet automatisk på nytt.

- Hvis du vil låse tastaturet, velger du *Meny* > #.
- Hvis du vil oppheve tastaturlåsen, velger du *Opphev* > #.

Når tastaturet er låst, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter **ringetasten**.

### ■ Automatisk tastelås

Du kan angi at enheten skal låse tastene automatisk etter et angitt tidsom. Se "Telefoninnstillinger" på side 86 hvis du vil aktivere denne funksjonen.

### ■ Sikkerhetstastelåsen

Sikkerhetstastelåsen låser tastaturet på enheten med en sikkerhetskode. Tastaturlåsen forblir aktiv hvis du åpner klaffen. Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnst.* > *Sikkerhetstastelås*.

Angi sikkerhetskoden. Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, velger du *På*.

Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen mens enheten er lukket, velger du *Meny* > # innen 1,5 sekund.

Hvis du vil deaktivere tastelåsen mens klaffen er åpen, velger du *Opphev* > *OK*, og taster inn sikkerhetskoden. Hvis enheten er lukket, velger du *Opphev* > # innen 1,5 sekund, og skriver inn sikkerhetskoden. Hvis du mottar en forespørsel om *Bluetooth*-tilkobling fra en annen enhet mens sikkerhetstastelåsen er aktivert, må du deaktivere tastelåsen før du kan godta forbindelsen.

Når enheten er låst, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret og trykk ringetasten.

## ■ Adgangskoder

Følgende adgangskoder gir deg muligheten til å sikre enheten mot uautorisert bruk. Hvis du vil endre adgangskoder, kan du se "Sikkerhetsinnstillinger" på side 88. Hold de nye kodene hemmelig og oppbevar dem på et sikkert sted unna enheten.

*Sikkerhetskode* – Denne koden, som leveres med enheten, beskytter den mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

*PIN-kode* – Denne koden, som leveres med SIM-kortet, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Aktiver *PIN-kontroll* hvis du vil at enheten skal be om koden hver gang telefonen blir slått på. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må skrive inn PUK-koden for å avblokkere SIM-kortet og angi en ny PIN-kode.

*PIN2-kode* – Denne koden leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester, for eksempel tellerskritt-tellere. Hvis du angir feil PIN2-

kode tre ganger på rad, vises *PIN2-kode blokkert* i displayet, og du blir bedt om å taste inn PUK2-koden.

*PUK-kode* og *PUK2-kode* - Det kan hende at disse kodene for oppheving av blokkering leveres med SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

*Sperrepassord*: - Dette passordet er nødvendig når du bruker *Anropssperring*. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

## 7. Skrive tekst

---

Du kan skrive tekst og tall med tastatauret åpent eller lukket.

### ■ Skrive med tastaturet åpent

Når tastaturet er åpent, kan du begynne å skrive en tekstmelding på flere måter.

- Velg *Meny* > *Meldinger* > *Tekstmeldinger* > *Opprett melding*.
- Beveg styrespaken til venstre i standby-modus.
- Trykk på en av bokstavtastene i standby-modus for å åpne *Notater*.

### Tilgjengelige funksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige når du skriver tekst med tastaturet åpent:

- Trykk en nummertast for å sette inn et nummer. (Hvis du trykker en nummertast i standby-modus, startes en vanlig anropsprosedyre.)
- Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver, som vises ved **abc**, **ABC** eller **abc** øverst til venstre i displayet, eller sette inn symboler, trykker du **Skift**-tastene på tastaturet. Du kan enten trykke en **Skift**-tast og det ønskede tegnet etter hverandre, eller trykke og holde en **Skift**-tast og ønsket bokstav samtidig.
- Hvis du vil skrive med bare store bokstaver, trykker du **Skift**-tastene to ganger.

- Hvis du vil slette tegn fra displayet, trykker du **tilbaketasten** eller velger **Bakover**. Trykk **tilbaketasten** raskt for å fjerne ett tegn om gangen. Hold tasten nede lenger hvis du vil fjerne tegnene raskere.
- Hvis du vil legge til et mellomrom, trykker du på en av **mellomromstastene** nederst på tastaturet.
- Hvis du vil legge inn et linjeskift, trykker du **Enter**-tasten.

## Skrive tegn med aksent

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i **Telefonspråk**-menyen. Hvis du vil skrive inn tegn med aksent eller symboler som ikke er trykt på tastaturet, gjør du ett av følgende:

- Hvis du vil ha tilgang til et sett med skilletegn, tegn med aksent og symboler, trykker du på **spesialtegn**tasten. Bla gjennom tegnsettet ved hjelp av styrespaken, og velg **Bruk** for å skrive inn det valgte tegnet.
- Hvis du vil skrive et tegn med aksent som ikke er i listen over spesialtegn under **spesialtegn**tasten, trykker du og holder **spesialtegn**tasten samtidig som du trykker **A** gjentatte ganger, helt til den ønskede varianten av **A** med aksent vises i displayet.

## ■ Skrive med tastaturet lukket

Du kan bruke to metoder når du skriver tekst og numre med tastaturet lukket:

- **Standardmodus** (  ) er den eneste metoden du kan bruke når du skriver inn navn i **Kontakt** og gir nytt navn til ringegrupper.

- **Intelligent ordbok** () er en rask og enkel måte å skrive meldinger på.

Trykk **#** –tasten for å slå intelligent ordbok av og på og for å bruke intelligent ordbok i ulike modi.

## ■ Standardmodus

Trykk en tast én gang for å sette inn den første bokstaven på tasten, to ganger for den andre bokstaven osv. Hvis du stopper opp et lite øyeblikk, aksepteres den siste bokstaven i displayet, og enheten venter på neste oppføring.

Velg **Bakover** for å flytte markøren bakover og slette et tegn.

Velg og hold **Bakover** hvis du vil fortsette å flytte markøren bakover og slette tegnene.

Trykk **0** for å sette inn et mellomrom og akseptere et ord som er ferdig.

Trykk **1** for å sette inn et punktum (.).

Trykk **\*** for å vise spesialtegn. Se "Skrive skilletegn og spesialtegn" på side 43.

Trykk og hold **=** –tasten for å veksle mellom tekst og tall. Ikonet  vises øverst i skjermbildet når enheten er i numerisk modus.

Avhengig av hvilken modus for bruk av store eller små bokstaver du har valgt, vises ,  eller  når enheten er i tekstoppføringsmodus.

## ■ Intelligent ordbok

Med intelligent ordbok kan du skrive tekstmeldinger raskt ved hjelp av tastaturet og den innebygde ordlisten. Det er mye raskere enn å bruke flertryksmetoden i

standardmodus. Du kan bruke intelligent ordbok til å skrive en melding og lage et kalendernotat.

Hvis du vil aktivere intelligent ordbok i et hvilket som helst tekstoppføringsskjerm bilde, velger du *Valg > Ordliste*. Velg et språk.

## Slik bruker du intelligent ordbok

- For hver bokstav i ordet du ønsker å stave, trykker du tasten som inneholder bokstaven kun én gang, selv om bokstaven du vil ha, ikke er den første på tasten. Enheten gjetter hvilket ord du prøver å stave.
- Hvis ordet som vises, ikke er riktig, trykker du \* for å se andre alternativer. Trykk \* gjentatte ganger for å bevege deg fremover i en liste med alternativer. Hvis du vil gå tilbake til det forrige ordet i listen over alternativer, velger du *Forrige*.
- Trykk 0 for å godta ordet, sett inn et mellomrom og begynn å skrive neste ord.
- Hvis ? vises etter et ord, velger du *Stave* for å legge til ordet i ordlisten. Se "Legge til nye ord i ordlisten" på side 43.
- Trykk 1 hvis du vil sette inn et punktum i meldingen.
- Trykk og hold \* for å vise spesialtegn. Se "Skrive skille tegn og spesialtegn" på side 43.

## Sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre. Tast inn den siste delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre.

## Legge til nye ord i ordlisten

Hvis du bruker et ord som den intelligente ordboken ikke gjenkjenner, vil et spørsmålstegn (?) vises etter ordet, og *Stave* vises nederst til venstre i displayet.

Velg *Stave*, skriv inn det nye ordet ved hjelp av tastaturet, og velg *Lagre*. Ordet legges til i ordlisten og i meldingen du skriver.

Husk på følgende når du legger til nye ord:

- Nye ord som du aksepterer ved å velge *Lagre*, tasten *O* eller ved å slette mellomrommet mellom to ord, lagres i ordlisten.
- Avhengig av språket og lengden på ordet, kan det hende du kan legge til hundrevis av ord i ordlisten.
- Når ordlisten er full, vil det nyeste ordet erstatte det første du la til.

## ■ Skrive skille tegn og spesialtegn

I et hvilket som helst tekstoppføringsskjerm bilde trykker du *\** for å vise spesialtegn (trykk og hold *\** hvis intelligent ordbok er aktivert).

Trykk *\*to* ganger for å vise menyen *Grafiske smilefjes*.

Bla gjennom listen over spesialtegn ved å bruke den *femveis styrespaken*. Når et tegn er merket, trykker du den *femveis styrespaken* for å sette inn tegnet i meldingen.

## 8. Meldinger

---

Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innst.* > *Skriftstørrelse*.



**Merk:** Når du sender meldinger, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på enheten. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

### ■ Tekstmeldinger (SMS) (nettverkstjeneste)

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan enheten sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger. Faktureringen kan være basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en flerdelte melding.

Før du kan sende en melding, må du lagre noen meldingsinnstillinger. Se "Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger" på side 57.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. En bildemelding kan være en flerdelte melding.



**Merk:** Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

## Skrive og sende meldinger

Enheden kan sende tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger. Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet (for eksempel 120/2). Bruk av spesialtegn (Unicode) som ë, â, å og i opptar mer plass.

1. Velg *Meny* > *Meldinger* > *Tekstmeldinger* > *Opprett melding*.
2. Skriv inn en melding. Se "Skrive tekst" på side 39. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmalers eller et bilde i meldingen, kan du se "Maler" på side 47.
3. Velg *Send* eller trykk ringetasten for å sende meldingen.  
Meldingene du sender, lagres i *Sendte elem.*-mappen hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se "Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger" på side 57. Tekstmeldinger indikeres med .
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i *Kontakt*.
5. Velg *OK* for å sende meldingen.

## Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, velger du *Valg > Sendingsvalg* og ett av følgende alternativer:

*Send til mange* for å sende meldingen til flere mottakere.

*Send til liste* for å sende meldingen til medlemmer av en distribusjonsliste.

*Sendingsprofil* for å bruke en forhåndsdefinert meldingsprofil til å sende meldingen. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se "Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger" på side 57.

## Lese og svare på meldinger eller e-post

Når du mottar en melding eller en SMS-e-post, vises indikatoren  og antallet nye meldinger fulgt av *meldinger mottatt*. Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappa *Innboks*. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du den du vil lese. En ulest melding eller SMS-e-post vises med .

1. Velg *Vis* for å vise meldingen, eller velg *Avslutt* for å vise den senere.

Når du velger *Valg* mens du leser en melding, kan noen av følgende alternativer være tilgjengelige: *Slett*, *Videresend* eller *Rediger* meldingen som en tekstmelding eller en SMS-e-post. *Endre navn* på meldingen du leser, eller flytt den til en annen mappe. *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere tekst i begynnelsen av meldingen til enhetens kalender som en påminnelse for gjeldende dag. *Meldingsdetaljer* for å vise, hvis tilgjengelig, avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen

ble mottatt. *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

2. Velg *Besvar* og velg meldingstypen for å svare på en melding.

Når du svarer på en SMS-e-post, må du bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet før du skriver svarmeldingen.

3. Hvis du vil sende svarmeldingen til nummeret eller e-postadressen som vises, velger du *Send > OK*.

## Mappene Innboks og Sendte elementer

Enheten lagrer de mottatte tekst- og multimediemeldingene i mappen *Innboks*.

Sendte tekstmeldinger lagres i mappen *Sendte elem..*

## Maler

Enheten inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet . Hvis du vil åpne mallisten, velger du *Meny > Meldinger > Tekstmeldinger > Maler*.

## Mappen for lagrede meldinger og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Lagrede meldinger*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene. Mens du leser en melding, velger du *Valg > Flytt*, blar til den nye mappen og trykker *Velg*.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, velger du *Meny > Meldinger > Tekstmeldinger > Mine mapper*.

Hvis du vil legge til en mappe, og du ikke har lagret noen mapper fra før, velger du *Legg til*.

Hvis du vil legge til en mappe, og du allerede har lagret en mappe, velger du *Valg > Lag ny mappe*.

Hvis du vil slette en mappe, blar du til den aktuelle mappen og velger *Valg > Slett mappe*.

Hvis du vil gi et nytt navn til en mappe, blar du til den aktuelle mappen og velger *Valg > Endre navn*.

## Distribusjonslister

Lag, rediger og lagre personlige distribusjonslister som inneholder flere mottakere. Enheten sender meldingen separat til hver mottaker på listen. Det kan derfor koste mer å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste enn det å sende en melding til én mottaker.

Hver kontakt du ønsker å legge til i en distribusjonsliste, må allerede være lagret i telefonboken.

1. Velg *Meny > Meldinger > Tekstmeldinger > Distribusjonslister*.
2. Velg *Legg til* for å lage den første distribusjonslisten. Hvis du skal lage en distribusjonsliste, og du allerede har lagt til og lagret en, velger du *Valg > Legg til liste*.
3. Skriv inn et navn for listen og velg *OK*.

4. Hvis du vil legge til navn på listen, velger du listen og velger *Vis > Legg til* for å åpne *Kontakt*. Velg ønsket kontakt.

## Meldingsteller

Meldingstelleren viser antallet sendte og mottatte tekstmeldinger, samt detaljer for hver melding. Ved å velge *Nullstill tellere* fjerner du alle sendte og mottatte meldinger fra telleren.

Hvis du vil vise meldingsdetaljer, velger du *Meny > Meldinger > Tekstmeldinger > Meldingsteller > Sendte meldinger* eller *Mottatte meldinger*.

Hvis du vil nullstille tellerne, velger du *Meny > Meldinger > Tekstmeldinger > Meldingsteller > Nullstill tellere*.

## ■ Multimediemeldinger (MMS) (nettverkstjeneste)



**Merk:** Bare enheter som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger. Vær forsiktig når du åpner meldinger. Meldinger kan inneholde skadelige virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde eller et videoklipp. Enheten støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer enheten det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Standardinnstillingen for å motta multimediemeldinger (*Tillat mottak av multimediemeld.*) er vanligvis satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*. Se "Innstillinger for multimediemeldinger" på side 58.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd og monofone ringetoner.
- Videoklipp i 3GP-format med SubQCIF- og QCIF-oppløsning og AMR-lydklipp.
- Temaer for bakgrunnsdisplayet på enhetens skjerm.

Enheten støtter ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Du kan ikke motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår eller et spill eller et annet Java-program kjører.

## Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil endre innstillinger for multimediemeldinger, kan du se "Innstillinger for multimediemeldinger" på side 58. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Velg *Meny > Meldinger > Multimediemeld.* > *Opprett melding*.
2. Skriv inn en melding. Se "Skrive tekst" på side 39.
  - Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, velger du *Valg > Sett inn* og velger ønsket alternativ fra galleriet, eller velger *Kalendernotat* eller *Visittkort*.

Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, velger du *Valg > Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.

- Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn en side i meldingen, velger du *Valg > Sett inn > Side*. Hver side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere lysbilder, kan du åpne det du vil ha, ved å velge *Valg > Forrige side*, *Neste side* eller *Sideliste*. Du kan angi intervall mellom sidene ved å velge *Visningstid*.

- Følgende alternativer kan også være tilgjengelige: *Slett* (hvis du vil slette et bilde, en side eller et lydklipp fra meldingen), *Forhåndsvisning* eller *Lagre melding*. Under *Flere valg* kan følgende alternativer være tilgjengelige: *Sett inn kontakt*, *Sett inn nummer*, *Meldingsdetaljer* og *Rediger emne*.
3. Når du vil sende meldingen, velger du *Send* eller *Valg > Send til e-post* eller *Send til mange*.
  4. Angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller velg *Søk* for å vise kontaktene som er lagret i *Kontakt*.

Mens multimediemeldingen blir sendt, vises , og du kan bruke andre funksjoner i enheten. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil enheten prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan sende den på nytt senere.

Meldingene du sender, lagres i *Sendte elem.*-mappen hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Multimediemeldinger indikeres med .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Innstillinger for multimediemeldinger" på side 58.

## Lese og svare på en multimediemelding

Når enheten mottar en multimediemelding, vises indikatoren  og teksten *Multimediemelding mottatt*. Utseendet til en multimediemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

1. Velg *Vis* for å vise meldingen, eller velg *Avslutt* for å vise den senere.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du den du vil lese. En ulest multimediemelding vises med .

2. Bla for å vise meldingen.

Se alternativene i "Galleri" på side 90.

## Slette multimediemeldinger

Hvis du vil slette multimediemeldinger, velger du *Meny > Meldinger > Multimediemeld. > Slett meldinger*. Velg mappen du vil slette meldinger fra, og velg *OK* for å bekrefte.

## Multimediemapper

Enheden lagrer de mottatte multimediemeldingene i mappen *Innboks*.

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*.

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elem.* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Innstillinger for multimediemeldinger" på side 58.

## Minnet for meldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og *Multimedieminne fullt. Vise ventende melding?* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, velger du *Vis*.

Du lagrer meldingen ved å velge *Valg > Lagre melding*.

Hvis du vil slette gamle meldinger, velger du først mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes. Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du *Avslutt > Ja*. Hvis du velger *Nei*, kan du vise meldingen.

## ■ E-post (nettverkstjeneste)

Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med enheten. Enheten støtter POP3- og IMAP4-e-postservere. Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en e-postkonto eller bruke gjeldende konto. Kontakt tjenesteleverandøren for å bekrefte kompatibilitet med e-postleverandører.
- Kontakt e-post-tjenesteleverandøren for å få de nødvendige e-postinnstillingene.

- Konfigurere e-postinnstillingene på enheten. Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *E-postmeldinger*. Se "Innstillinger for e-postprogrammet" på side 59.

## Skrive og sende e-postmeldinger

1. Velg *Meny* > *Meldinger* > *E-post* > *Opprett e-post*.
2. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og e-postmeldingen.
3. Velg *Send*.



Merk: Når du sender e-post, kan det hende at *E-postmelding sendt* vises i displayet på enheten. Dette betyr at e-postmeldingen er sendt fra enheten til e-postserveren. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

## Laste ned e-postmeldinger

1. Hvis du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til din e-postkonto, velger du *Meny* > *Meldinger* > *E-post* > *Hent*.

Hvis du vil laste ned nye e-postmeldinger og sende e-postmeldinger som er lagret i *Utboks*-appen, velger du *Meny* > *Meldinger* > *E-post*. Velg *Valg* > *Hent e-post*.

Enheten kobler til e-posttjenesten og laster ned meldingene til *Innboks*-appen.

2. Trykk *Velg* for å lese den nye meldingen med én gang, eller *Tilbake* for å lese den senere.

## Lese meldingen senere

Fra menyene velger du *Meldinger* > *E-post* > *Innboks* og meldingen du vil lese. En ulest e-postmelding vises med .

## Svare på en e-postmelding



**Advarsel:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Meldinger kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Mens du viser en melding, velger du *Svar* eller *Valg* > *Svar til alle*.
2. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige teksten i svaret, eller *Tomt display* for å svare uten den opprinnelige teksten.
3. Bekreft eller rediger e-postadressen og skriv svaret.
4. Velg *Send* for å sende meldingen.

## E-postmapper

Enheten lagrer e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen i *Innboks*-appen. *Annen mappe* inneholder *Kladd* for lagring av uferdige e-postmeldinger, *Arkiv* for organisering og lagring av e-postmeldinger, *Utboks* for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt, og *Sendte elem.* for lagring av e-postmeldinger som er sendt.

## Slette e-post

Hvis du vil slette en e-post, velger du *Meny* > *Meldinger* > *E-post* > *Valg* > *Slett meldinger*. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du mappen som

inneholder meldingene, og *Ja*. Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du *Alle meldinger* > *Ja*. Når du sletter en e-post fra enheten, slettes den ikke fra e-postserveren.

## ■ Talemeldinger

Du kan definere et telefonnummer til en talepostkasse og en DTMF-tonesekvens som du vil bruke med postkassen (nettverkstjeneste). Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Talemeldinger* og ett av følgende:

*Lytt til talemeldinger* - Ring talepostkassen.

*Nummer til talepostkasse* - Skriv inn, søk etter eller rediger talepostkassennummeret.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  nye talemeldinger. Velg *Lytt til* hvis du vil ringe nummeret til talepostkassen.

Trykk og hold 1 for å ringe til den aktive talepostkassen din hvis du har angitt nummeret til denne.

## ■ Infomeldinger

Med nettverkstjenesten Infomeldinger kan det være du kan motta meldinger om forskjellige emner. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## ■ Tjenestekommandoer

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Tjenestekomm.*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

## ■ Slette alle meldinger fra en mappe

Hvis du vil slette alle meldinger fra en mappe, velger du *Meny* > *Meldinger*. Velg meldingstype, og velg *Slett meldinger*. Velg mappen du vil slette meldinger fra, og velg *OK* for å bekrefte.

Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil enheten spørre deg om du vil slette disse.

## ■ Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av meldinger.

### Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Tekstmeldinger* > *Sendingsprofil*.
2. Velg meldingsprofilen du vil endre, og oppdater følgende innstillinger når du velger: *Nummer til meldingssentral* (mottatt fra tjenesteleverandøren), *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet*, *Nummer til standardmottaker* (tekstmeldinger) eller *E-postserver* (e-post), *Leveringsrapp.*, *Bruk GPRS*, *Svar via samme sentral* (nettverkstjeneste) og *Endre navn på sendingsprofil*.
3. Velg *Tilbake*.

4. Velg *Lagre sendte meldinger* > *Ja* for å angi at enheten skal lagre sendte meldinger i mappen *Sendte elem.*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.

## Innstillinger for multimediemeldinger

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeld.*, og ett av følgende:

*Lagre sendte meldinger* - Velg *Ja* for å angi at enheten skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elem.*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.

*Leveringsrapp.* - Velg *Ja* hvis du vil at nettverket skal sende leveringsrapporter for meldingene dine (nettverkstjeneste).

*Nedskalering av bilde* - Velg *Ja* for å endre bildestørrelsen når du setter et bilde inn i en multimediemelding.

*Standard visningstid side* - Angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

*Tillat mottak av multimediemeld.* - Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten. Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.

*Innk. multimediemeldinger* - Velg *Hent* hvis du vil at enheten automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å

motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

*Konfigureringsinnstillinger* - Velg *Konfigureringer* og velg standard tjenesteleverandør for henting av multimediemeldinger. Velg *Konto* for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke. Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi innstillingene manuelt, kan du se "Konfigureringsinnstillinger" på side 87.

*Tillat reklame* - Velg om du vil tillate at enheten mottar reklamemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

## Innstillinger for e-postprogrammet

Det kan være at du kan motta innstillingene for e-postprogrammet som en konfigurasjonsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se "Konfigureringsinnstillinger" på side 87.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Ta kontakt med leverandøren av e-posttjenester for å få innstillingene.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *E-postmeldinger* og ett av følgende alternativer:

*Konfigurering* - Velg settet du vil aktivere.

*Konto* - Vis kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.

*Mitt navn* - Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

*E-postadresse* - Skriv inn e-postadressen din.

*Inkluder signatur* - Definer en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

*Svar til-adresse* - Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.

*SMTP-brukernavn* - Skriv inn navnet du vil bruke for utgående e-post.

*SMTP-passord* - Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.

*Vis terminalvindu* - Velg *Ja* for å utføre manuell brukergodkjenning for Intranett-tilkoblinger.

*Innkommende servertype* - Velg enten *POP3* eller *IMAP4*, avhengig av hvilken type e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*.

*Innst. for innkommende e-post* - Hvis du har valgt *POP3* som innkommende servertype, vises følgende valg: *Hent e-post*, *POP3-brukernavn*, *POP3-passord* og *Vis terminalvindu*.

Hvis du har valgt *IMAP4* som innkommende servertype, vises følgende valg: *Hent e-post*, *Hentemetode*, *IMAP4-brukernavn*, *IMAP4-passord* og *Vis terminalvindu*.

## Andre innstillinger

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innstillinger* > *Skriftstørrelse*  
hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger.

## 9. Chat (øyeblikkelige meldinger)

---

Med chat-funksjonen (øyeblikkelige meldinger) kan du sende korte tekstmeldinger som leveres over TCP/IP-protokoller til brukere som er tilkoblet (nettverkstjeneste). Kontaktlisten viser når kontaktene på listen er tilkoblet og tilgjengelige, slik at de kan delta i en chat-samtale.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren, som også vil gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for chat-funksjonen. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige chat-innstillingene, kan du se "Chat-innstillinger" på side 66. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Du kan bruke de andre funksjonene for telefonen mens du har en aktiv chat-økt i bakgrunnen.

Chat-tjenesten bruker delt minne. Se "Delt minne" på side 12.

### ■ Gå inn i chat-menyen

Når du vil gå inn i *Chat*-menyen mens du fremdeles er frakoblet, trykker du *Meny* og velger *Meldinger* og *Chat*. Aktiver en tjeneste og velg deretter *Logg på* for å koble til tjenesten, *Lagrede samtaler* for å vise, slette eller gi nytt navn til samtaler du har lagret under en økt, eller *Tilkoblingsinnst.* for å få tilgang til innstillingene som kreves for en tilkobling.

## ■ Koble til og fra chat-tjenesten

Du kobler til tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, aktivere en tjeneste og velge *Logg på*. Velg ett av de tilgjengelige settene. Om nødvendig taster du inn *Bruker-ID*: og *Passord*:. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*.



**Merk:** Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen, kobler du til chat-tjenesten og velger *Mine innstillinger*, *Automatisk pålogging* og *Ved Chat-opstart*.

Hvis du vil koble fra tjenesten, velger du *Logg av*.

## ■ Starte en chat-samtale

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til en tjeneste. Du kan velge

- *Samtaler* hvis du vil vise listen over nye og leste meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under den aktive økten. Bla til meldingen eller invitasjonen du vil ha, og velg *Åpne* for å lese meldingen.



angir nye og



leste øyeblikkelige meldinger.



angir nye og



leste gruppemeldinger.



angir invitasjonene.

- *Chat-kontakter* inkluderer kontaktene du har lagt til. Bla til kontakten du vil sende øyeblikkelige meldinger til (chatte med), og velg *Chat* eller velg *Åpne* hvis en ny melding vises i listen.

Hvis du har mottatt en ny melding fra en kontakt, angis den med .



angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i telefonens kontaktminne.  
 angir at en kontakt er blokkert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Blokkere og oppheve blokkering av meldinger" på side 65.

- **Grupper** og **Offentlige grupper**. Listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av tjenesteleverandøren, blir vist. Hvis du vil starte en samtale, blar du til en gruppe og velger **Delta**. Skriv skjermnavnet du vil bruke i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen **Deltar i gruppe:** og gruppenavnet. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se "Grupper" på side 66.
- **Søk** og velge **Brukere** eller **Grupper** hvis du vil søke etter andre brukere eller offentlige grupper på nettverket. Når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, starter du økten ved å velge **Valg** og **Chat** eller **Delta i gruppe**.
- Hvis du vil starte en økt fra Kontakter, kan du se "Vise navnene du abonnerer på" på side 76.

## ■ Godta eller avvise en invitasjon

Når du har koblet til tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises **Ny invitasjon mottatt**. Velg **Les** for å lese den. Hvis du har mottatt mer enn én invitasjon, vises antallet meldinger, fulgt av **nye invitasjoner mottatt**. Velg **Les**, bla til ønsket invitasjon, og trykk **Åpne**. Velg **Godta** for å bli med i den private gruppesamtalen, eller velg **Valg** og **Avvis** eller **Slett** for å avvise eller slette invitasjonen.

## ■ Lese en øyeblikkelig melding

Når du har koblet til chat-tjenesten, og du mottar en melding fra en person som ikke deltar i samtalen, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Velg **Les** for å lese den. Hvis du har mottatt mer enn én melding, vises antallet meldinger, fulgt av *nye øyeblikkelige meldinger*. Velg **Les**, bla til en melding og velg **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv økt, befinner seg i *Samtaler* i *Chat*-menyen. Hvis meldingen er fra en person som du ikke har kontaktinformasjon for på kontaktlisten i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis kontaktinformasjonen befinner seg i telefonens kontaktminne, og telefonen kan gjenkjenne den, vises avsenderens navn. Du kan lagre en ny kontakt i telefonminnet ved å velge **Valg** og velge *Lagre i kontakter* og skrive inn navnet på personen, eller velge *Legges til kontakt*.

## ■ Delta i en samtale

Du kan slutte deg til eller starte en økt ved å velge **Skriv**. Skriv meldingen og velg **Send** eller trykk ringetasten for å sende den. Hvis du velger **Valg**, blir noen av følgende valg tilgjengelige: *Vis samtale*, *Lagre i kontakter*, *Legges til kontakt*, *Grupped medlemmer*, *Avslutt samtale*, *Ordliste*.

## ■ Redigere personlige innstillinger

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til tjenesten. Velg *Mine innstillinger* hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjerminnavnet ditt. Velg *Tilgjengelighet* og *Tilgj. for alle* eller *Tilgj. for kont.* (eller *Vis som frakoblet*) for å tillate at alle andre brukere, eller bare kontakter som står på kontaktlisten din, skal

kunne se når du har koblet til tjenesten. Når du har koblet til tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

## ■ Chat-kontakter

Hvis du vil legge til kontakter på listen over chat-kontakter, kobler du til chat-tjenesten og velger *Chat-kontakter*. Hvis Kontakter-listen er tom, viser telefonen meldingen *Kontaktliste tom. Kopiere kontakter fra server?*, slik at du kan velge å hente tilgjengelige kontakter fra serveren. Ellers velger du **Valg** og velger *Legg til kontakt*. Hvis du ikke har lagt til noen kontakter, velger du **Legg til**. Velg *Angi ID manuelt*, *Søk på server*, *Fra kontakter* eller *Kopier fra server* for å legge til en ny kontakt. Når kontakten er lagt til, viser telefonen *Lagt til i Chat-kontakter*: og kontaktnavnet.

Bla til en kontakt og velg **Chat** for å starte en økt, eller velg **Valg** og velg *Kontaktinfo*, *Rediger navn*, *Blokker kontakt* (eller *Opphev blokk.*), *Legg til kontakt*, *Fjern kontakt*, *Kopier til server* eller *Tilgj.varslinger*.

## ■ Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Koble til tjenesten og velg *Samtaler* eller *Chat-kontakter*. Merk den kontakten i kontaktlisten som du vil blokkere for innkommende meldinger. Velg **Valg**, velg *Blokker kontakt* og velg **OK**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og velg **Opphev**.

## ■ Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en økt, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en aktiv økt. I en privat gruppe kan du bare legge til de kontaktene som befinner seg i kontaktlisten din og dermed i telefonens kontaktminne. Hvis serveren du logger på, ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperelaterte menyer nedtonet.

### Offentlige grupper

Du kan sette bokmerke på offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Koble til tjenesten, velg *Grupper* og *Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg *Delta*. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, kan du taste inn skjerminnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du velger *Valg*, kan du velge *Slett gruppe* for å slette en gruppe fra gruppe listen.

### Opprette en privat gruppe

Koble til tjenesten, velg *Grupper* og *Opprett gruppe*. Skriv navnet på gruppen og deretter skjerminnavnet du vil bruke i gruppen. Du kan bruke et annet skjerminnavn i en annen gruppe. Merk av for medlemmene i din private gruppe på *Kontakter*-listen, og tast inn en invitasjon til nye medlemmer som er lagt til.

## ■ Chat-innstillinger

Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding, eller angi innstillingene manuelt, kan du se

"Konfigureringsinnstillinger" på side 87. Kontakt tjenesteleverandøren for å få innstillingene for chat og tilstedestatus.

Hvis du vil gå inn i *Chat*-menyen mens du fremdeles er frakoblet, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Chat*. Aktiver en tjeneste og velg *Tilkoblingsinnst.*. Velg *Konfigurering* og velg settet du vil aktivere. Velg *Konto* og velg kontoen du vil bruke. Velg *Bruker-ID* for å vise eller redigere bruker-ID-en. Velg *Passord* for å skrive inn passordet.

## 10. Anropslogg

---

Enheten registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtaler. Hvis du vil registrere denne informasjonen, må enheten være slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket, og nettverket må støtte disse funksjonene.



Du kan vise anropslogger ved å velge *Meny > Anropslogg > Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*.

Når du viser en liste, velger du *Valg* for å vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakt* eller sende en melding til nummeret.

### ■ Slette logginnhold

Hvis du vil slette anropslogger, velger du *Meny > Anropslogg > Slett anropslogg > Alle*, *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*.

### ■ Tellere og tidtakere




**Merk:** Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Velg *Meny > Anropslogg > Varighet*, *GPRS-datateller* eller *GPRS-tilkoblingstidtager* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

## 11. Navn

---

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i enhetens minne eller SIM-kortets minne.



- Enhetens minne kan lagre navn med numre og tekstnotater for hvert navn. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn.
- Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Hvis du abonnerer på tilstedestatusjenesten, kan du angi at kontaktlistene dine skal publisere din gjeldende tilgjengelighetsstatus (nettverkstjeneste). Din statusinformasjon formidles til alle som har tilgang til tilstedestatusjenesten og som ber om denne informasjonen. Se "Tilstedestatus" på side 73 og "Navn i abonnement" på side 75.

### ■ Innstillinger for Kontakter

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Innstillinger* > *Minne i bruk*, *Kontakter-visning* eller *Minnestatus*.

### ■ Legge til kontakt

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Legg til ny kont.*. Skriv inn navnet og telefonnummeret. Når navnet og nummeret er lagret, velger du *Utført*.

## ■ Legge til numre, tekstelementer eller et bilde

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre, korte tekstelementer og et bilde i enhetens interne kontaktminne.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se "Innstillinger for Kontakter" på side 69.
2. Åpne kontaktlisten og bla du til kontakten du vil endre.
3. Velg *Detaljer* > *Valg* og ett av følgende alternativer:

*Legg til nummer* - Velg en av nummertypene, angi nummeret og velg *OK* for å lagre det. Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Angi som standard*.

*Legg til detalj* - Velg en av teksttypene, og angi teksten (se "Skrive tekst" på side 39), og velg *OK* for å lagre den. Hvis du velger *Bruker-ID*, kan du velge *Søk* for å finne en ID ved å søke på mobiltelefonnummer eller e-postadresse hvis du er tilkoblet tjenesten for tilstedestatus. Se "Tilstedestatus" på side 73. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du *Valg* > *Lagre* Velg *Angi ID manuelt* for å taste inn ID-en. Tast inn ID-en og velg *OK* for å lagre den.

*Legg til bilde* - Når du velger dette alternativet, åpnes *Galleri* automatisk slik at du kan velge bilde. Åpne bildet du vil legge til, og velg *Valg* > *Lagre i kontakter*.

4. Velg *Tilbake* > *Avslutt* for å gå tilbake til standby-modus.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten. Du kan ikke endre type for ID-en når den er i listen *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnem..*

## ■ Søke etter en kontakt

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Søk*. Hvis du vil finne et kontaktnavn raskt, blar du ned i standby-modus. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.

## ■ Alternativer for Kontakter

Følgende alternativer kan også være tilgjengelige i *Kontakter*-menyen:

*Legg til ny kont.* og *Slett*.

*Kopier* - Kopier navn og telefonnumre mellom telefonens kontaktregister og SIM-kortminnet.

*Innstillinger* - Velg hvordan navnene og numrene vises, og vis hvor mye av minnekapasiteten som henholdsvis er ledig og i bruk. Se "Innstillinger for Kontakter" på side 69.

*Hurtigvalg* - Tilordner et nummer til en hurtigtast. Hvis du vil aktivere hurtigvalg, kan du se "Hurtigvalg" på side 78.

*Infonumre* - Ring informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

*Tjenestenumre* – Ring tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

*Mine numre* – Vis telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet ditt. Viser bare hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

*Ringegrupper* – Ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellige ringetoner.

*Tilstedestatus* – Del tilstedestatusen din med andre brukere som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten.

*Navn i abonnement*. – Hold deg orientert om tilstedestatus for kontaktene dine ved å opprette en liste over kontakter i abonnement.

## ■ Redigere eller slette detaljer

1. Søk etter kontakten du vil redigere eller slette, og velg *Detaljer*.
2. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette, og velg *Valg*.
3. Velg *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj*, *Endre bilde*, *Slett nummer*, *Slett detalj* eller *Slett bilde*.

Du kan ikke redigere eller slette en ID når den står i listen *Chat-kontakter* eller *Navn i abonnement*.

Når du sletter et bilde som er tilknyttet kontakten, slettes det ikke fra *Galleri*.

## ■ Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo.

Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen *Navn i abonnem.* i *Kontakt*-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tilstedestatus-tjenesten, må du abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, abonnere på tjenesten og motta en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for tjenesten.

Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på enheten. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen.

## Logge på og av tilstedestatus-tjenesten

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Tilstedestatus* > *Koble til tjeneste for Min tilstedest.* eller *Logg av.*

## Oppdatere tilstedestatus

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Tilstedestatus* > *Min tilstedestatus*, og ett av følgende:  
*Vis tilstedestatus* - Velg *Privat status* eller *Offentlig status*

*Min tilgjengelighet* - Sett tilgjengelighetsstatus til *Tilgjengelig* (  ), *Opptatt* (  ) eller *Ikke tilgjengelig* (  ).

*Tilstedestatusmelding* - Tast inn teksten som skal vises til andre personer, eller velg *Valg > Tidligere meld.*, og velg en gammel melding som statusmelding.

*Statuslogo* - Velg din personlige logo fra *Grafikk*-mappen i galleriet. Hvis du velger *Standard*, publiseres ikke logoen.

*Vis til* - Tilordne gruppene som kan se din tilstedestatus, eller velg å ikke vise den i det hele tatt. Velg mellom følgende alternativer:

- *Privat og offentlig* - Kontakter i den private listen din kan se all tilstedeinformasjon [tilgjengelighet, statusmelding og logo]. Andre kontakter kan bare se tilgjengelighetsstatus.
- *Private visninger* - Kontakter i den private listen din kan se all tilstedeinformasjon (tilgjengelighet, statusmelding og logo). Andre brukere vil ikke se noen informasjon.
- *Ingen* - Ingen kan se tilstedeinformasjonen din.

## Lister over brukere

Hvis du vil se hvem som har tilgang til informasjon om din tilstedestatus, velger du *Meny > Kontakter > Tilstedestatus > Visninger*, og ett av følgende:

*Gjeld. visninger* - Kontroller alle personene som har abonnert på din tilstedeinformasjon.

*Privat liste* - Kontroller listen over personer som får lov til å vise all din tilstedeinformasjon, inkludert tilgjengelighet, statusmelding og logo. Du kan

administrere din egen private liste. Andre personer som ikke står på den private listen, kan bare se din tilgjengelighetsstatus.

*Blokkeringsliste* - Vis listen over personer som du har blokkert for visning av din tilstedeinformasjon.

## Innstillinger for tilstedestatus

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Tilstedestatus* > *Innstillinger*, og ett av følgende:

*Vis tilstedestatus i inaktiv modus* - Velg *På* hvis du vil vise indikator for gjeldende status i standby-modus.

*Synkroniser med profiler* - Velg *På* hvis du vil oppdatere *Tilstedestatusmelding* og *Min tilgjengelighet* manuelt eller automatisk ved at de kobles til gjeldende aktive profil. Se "Profiler" på side 81. Du kan ikke koble en egendefinert statuslogo til en profil.

*Tilkoblingstype* - Velg om du vil at enheten skal koble til tjenesten automatisk når den blir slått på.

*Innst. for chat og tilstedestatus* - Vis og endre innstillingene for chat og tilstedestatus.

## ■ Navn i abonnement

Du kan holde deg orientert om tilstedestatus for kontaktene dine ved å opprette en liste over kontaktene du abonnerer på. Du kan vise kontaktenes tilstedestatus hvis ikke kontakten eller nettverket forhindrer det.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du og kontakten(e) du ønsker å vise, abonnere på tilstedestatus-tjenesten (se "Tilstedestatus" på side 73). Minnet som brukes, må være enten *Telefon* eller *Telefon og SIM* for at denne funksjonen skal fungere (se "Innstillinger for Kontakter" på side 69).

Hvis du vil koble til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Meny > Kontakter > Tilstedestatus > Koble til tjeneste for Min tilstedest.*

## Legge til kontakter til navn i abonnement

1. Velg *Meny > Kontakter > Navn i abonnem..* Hvis du ikke har koblet til tilstedestatus-tjenesten, spør enheten om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, velger du *Legg til*. Ellers velger du *Valg > Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over navn i abonnement. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem.

Når du har opprettet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktivert*.

## Vise navnene du abonnerer på

Du kan vise abonnementsnavnene enten ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen *Navn i abonnem..*

Velg *Meny > Kontakter > Navn i abonnem..* Den første kontakten i listen over navn i abonnement vises, og følgende statusinformasjon vises:

- Tekst som angir kontaktens tilgjengelighet (hvis personen velger å definere den)
- Ikoner som angir kontaktens tilstedestatusikonet  angir at personens tilstedestatus-informasjon ikke er tilgjengelig.

Velg *Detaljer* for å vise detaljer for den valgte kontakten, eller velg *Valg* og ett av følgende:

*Abonner på ny* - Legg til en ny kontakt i listen over navn i abonnement.

*Chat* - Start en samtale.

*Send melding* - Send en tekstmelding til den valgte kontakten.

*Send SMS-e-post* - Send en e-post til den valgte kontakten.

*Send visittkort* - Send et visittkort til den valgte kontakten.

*Avslutt abonnement*. - Fjern den valgte kontakten fra listen over navn i abonnement.

## Avslutte abonnementet på en kontakt

Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt i *Kontakter*-listen, blar du nedover i standby-modus, og blar til kontakten du vil avslutte abonnementet på. Velg *Detaljer*, velg ID-en og velg *Valg*. Hvis du vil oppheve abonnementet, velger du *Avslutt abonnement*. > *Ja*.

Hvis du vil avslutte abonnementet fra menyen *Navn i abonnement*., kan du se "Vise navnene du abonnerer på" på side 76.

## ■ Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort hvis du bruker en kompatibel enhet. Når du har mottatt et visittkort, velger du *Vis > Lagre* for å lagre visittkortet i enhetsminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du *Avslutt > Ja*.

Slik sender du et visittkort:

1. I *Kontakter* søker du etter navnet og nummeret du ønsker å sende.
2. Velg *Detaljer > Valg > Send visittkort*.
3. Velg *Som tekstmelding* (nettverkstjeneste), *Via multimedia* (nettverkstjeneste), *Via infrarød* eller *Via Bluetooth*.
4. Velg *Standardnummer* eller *Alle detaljer*.

## ■ Hurtigvalg

Slik tilordner du et nummer til en hurtigtast:

1. Velg *Meny > Kontakter > Valg > Hurtigvalg*, og bla til et tastenummer.
2. Velg *Tildel*. Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, velger du *Valg > Endre*.
3. Velg *Søk*, og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne.  
Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør enheten om du vil aktivere den. Se også *Hurtigvalg* i "Anropsinnstillinger" på side 85.

Hvis du vil bruke hurtigvalg, holder du nede ønsket hurtigtast i standby-modus.

## ■ Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel navnet på en person, kan være et talesignal. Du kan legge til opptil 10 talesignaler.

Viktig å vite om talesignaler:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er sensitiv for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



**Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

## Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i enhetens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

1. Bla nedover i standby-modus for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten du vil legge til et talesignal for, og velg *Detaljer*.
3. Bla til ønsket telefonnummer, og velg *Valg > Legg til talesignal*.
4. Velg *Start*, og si tydelig ordene du vil spille inn som talesignal.

Når du er ferdig, spiller enheten av talesignalet.  vises etter telefonnummeret med et talesignal.

Du kan sjekke ut talesignalene ved å velge *Meny* > *Kontakter* > *Talesignaler*. Bla til kontakten med ønsket talesignal, og velg alternativene for å lytte til, slette eller endre det innspilte talesignalet.

## Ring med talesignaler

Gå til standby-modus og trykk og hold inne *Høyre utvalgstast*. En kort tone spilles av, og *Snakk nå* vises. Si talesignalet tydelig. Enheten spiller av det gjenkjente talesignalet og slår det tilsvarende telefonnummeret etter 1,5 sekund.

## 12. Innstillinger

---

Du kan justere ulike innstillinger i enheten, inkludert innstillinger for oppringing, telefonen, sikkerhet og mye annet.

### ■ Profiler

Bruk *Profiler* hvis du vil justere og tilpasse ringetoner og varseltoner for ulike begivenheter og miljøer. Du kan tilpasse profilene slik du vil, og aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs*, *Min stil 1* og *Min stil 2*.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Profiler*. Velg en profil, og deretter følgende:

*Aktiver* – Aktiverer den valgte profilen.

*Tilpass* – Tilpasser profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene slik du ønsker.

*Tidsbestemt* – Angir at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer senere. Angi tidspunktet for når profilinnstillingen skal avsluttes. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

### ■ Temaer

Et tema er en pakke som kan inneholde en skjermsparer, et bakgrunnsbilde, en ringetone og et fargeskjema som du kan bruke til å tilpasse enheten til ulike

hendelser og miljøer. Temaer lagres i *Galleri*. Hvis du vil aktivere et tema, må du gjøre følgende:

1. Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Temaer* > *Velg tema*.  
Galleriet åpnes automatisk, slik at du kan finne et tema.
2. Åpne *Temaer*-appen, bla til et tema, og velg *Valg* > *Bruk tema*.

Se "Galleri" på side 90.

Hvis du vil laste ned nye temaer, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Temaer* > *Temanedlastinger*. Se "Last ned" på side 112.

## ■ Toneinnstillinger

Hvis du vil endre toneinnstillingene for den aktive profilen, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Toneinnstillinger*. Velg og endre *Anropsvarsling*, *Ringetone*, *Ringevolum*, *Vibrerende varsling*, *Varseltone for melding*, *Chat-varseltone*, *Tastevolum* og *Varseltoner*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menu. Se "Profiler" på side 81.

Velg *Varsling for* for å angi at enheten skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller velg *Alle anrop* > *Merk*.

## ■ Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til enhetsfunksjoner du bruker ofte.

## Høyre valgtast

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Høyre utvalgstast* og en enhetsfunksjon fra listen som du ønsker skal tilordnes denne tasten. Se "Startskjerm (standbymodus)" på side 21. Ved enkelte operatørvarianter vises ikke denne menyen.

## Valg for Gå til

Hvis du vil tilordne enhetsfunksjoner fra en forhåndsdefinert liste til *Gå til*-snarveilisten, velger du *Gå til* > *Valg* > *Foreta valg for "Gå til"*.

Velg *Gå til* > *Valg* > *Organiser valg for "Gå til"* hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten. Se "Startskjerm (standbymodus)" på side 21.

## Talekommandoer

Du kan aktivere enkelte enhetsfunksjoner ved å si en talekommando. Opptil fem funksjoner kan velges for talekommandoer.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Talekomm..* Velg ønsket funksjonsmappe, bla til funksjonen du vil legge til en talekommando for, og velg *Legg til*. En talekommando angis med .

Når du bruker talekommandoer, gjelder de samme retningslinjene som i "Ringe med talesignaler" på side 80.

## ■ Displayinnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Displayinnstillinger* og ett av følgende:

*Bakgrunnsbilde* – Angi at enheten skal vise et bakgrunnsbilde når enheten er i standby-modus.

Uavhengig av skjermsparerinnstillingene vil en digital klokke, av strømsparingsårsaker, bli aktivert når enhetens funksjoner ikke har vært i bruk på en stund.

*Fargeskjemaer* – Endre fargen på enkelte displaykomponenter, for eksempel indikatorer, signalsøylen, batterisøylen, samt bakgrunnsbildet som vises når du bruker en menyfunksjon.

*Menyvisning* – Angi hvordan telefonen skal vise hovedmenyen.

*Operatørlogo* – Angi om enheten skal vise eller skjule operatørlogoen.

*Skjermsparer* – Velg *Velg skjermsparer* for å velge en animasjon eller et stillbilde som skjermsparer fra *Galleri*. Angi i *Tidsavbrudd* hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres. Velg *På* for å aktivere skjermsparerer. Velg *Av* for å deaktivere skjermsparerer.

## ■ Tids- og datoinnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tids- og datoinnstillinger*, og ett av følgende:

*Klokke* – Angi at enheten skal vise eller skjule klokken i standby-modus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

*Dato* – Angi at enheten skal vise eller skjule dato i standby-modus, stille datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

*Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) – Angi at enheten automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone.

## ■ Anropsinnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Anropsinnstillinger* og ett av følgende:

*Viderekobling* (nettverkstjeneste) – Viderekobler innkommende samtaler. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

*Valgfri svartast* – Velg *På*, og du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt *På/av-tasten*, eller *Avslutt*.

*Gjenta automatisk* – Velg *På*, og enheten vil gjøre maksimalt 10 forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

*Hurtigvalg* – Velg *På*. Hvis du vil ringe til navnene og telefonnumrene tilknyttet hurtigvalgtastene fra **2** til **9**, trykker og holder du tilsvarende nummertast.

*Samtale venter* – Velg *Aktiver* hvis du vil at nettverket skal varsle deg om et innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).

*Sammendrag etter samtale* – Velg *På*, og enheten viser kort omtrentlig varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste samtale.

*Send anrops-ID* (nettverkstjeneste) – Velg *Forvalgt, Ja* eller *Nei*.

*Linje for utgående anrop* (nettverkstjeneste) – Velg telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop. Dette alternativet vises bare hvis det støttes av SIM-kortet.

## ■ Telefoninnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* og ett av følgende:

*Telefonspråk* - Angi displayspråk for enheten. Hvis du velger *Automatisk*, velger enheten språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

*Minnestatus* - Vis mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon. Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om delt minne, kan du se "Delt minne" på side 12.

*Automatisk tastelås* - Still inn tastaturet på enheten til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når enheten er i standby-modus og ingen funksjoner i enheten har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge *På*.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret. Tast inn nødnummeret, og trykk *ringetasten*.

*Sikkerhetstastelås* - Se "Sikkerhetstastelåsen" på side 36.

*Vis celleinfo* - Velg *Ja* hvis du vil motta informasjon fra nettverket avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste).

*Velkomstmelding* - Tast inn meldingen du vil skal vises kort når enheten slås på. Hvis du vil lagre meldingen, velger du *Lagre*.

*Operatørvalg* - Velg *Automatisk*, og enheten velger automatisk et av mobilnettverkene som er tilgjengelige der du befinner deg. Velg *Manuelt*, og du kan velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med tjenesteleverandøren din.

*Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* - Se "SIM-tjenester" på side 117.

*Aktivering av hjelpetekster* - Velg om enheten skal vise hjelpetekster.

*Oppstarttone* - Velg om enheten skal spille en oppstarttone når den slås på.

## ■ Tilkobling innstillinger

Du kan angi innstillingene for Bluetooth-tilkoblinger, infrarød-tilkoblinger og GPRS-tilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-tilkoblinger, kan du se "Bluetooth-tilkobling" på side 118. Hvis du vil ha mer informasjon om infrarød-tilkoblinger, kan du se "Infrarød" på side 122. Hvis du vil ha mer informasjon om GPRS-tilkoblinger, kan du se "GPRS" på side 123.

## ■ Innstillinger for ekstraustyr

Menyen for innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis enheten er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr, en lader eller en håndfrihet.

Velg *Meny > Innstillinger > Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til enheten.

## ■ Konfigureringsinnstillinger

Noen av nettverkstjenestene krever at du har de riktige konfigureringsinnstillingene på enheten. Du kan få innstillingene som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller taste inn de personlige innstillingene manuelt. Konfigureringsinnstillinger fra opptil 10 ulike tjenesteleverandører kan lagres i enheten, og kan administreres i denne menyen.

Velg *Meny > Innstillinger > Konfigureringsinnstillinger* og ett av følgende:

*Innst. standardkonfigurasjon* - Vis listen over tjenesteleverandører som er lagret på enheten (standard tjenesteleverandør er uthevet), og velg en annen tjenesteleverandør som standard. Bla til en leverandør, og velg *Detaljer* for å vise listen over støttede programmer. Du kan slette en tjenesteleverandør fra listen ved å velge *Valg > Slett*.

*Aktiver standard i alle programmer* - Angi at programmene skal bruke innstillingene fra standard tjenesteleverandør.

*Foretrukket tilgangspunkt* - Velg et annet tilgangspunkt. Vanligvis brukes tilgangspunktet fra din nettverksoperatør.

Hvis du vil angi, vise og redigere innstillingene manuelt, velger du *Meny > Innstillinger > Konfigureringsinnstillinger > Brukerdefinerte konfigur.innstillinger*. Hvis du vil legge til en ny konfigurering, velger du *Legg til ny* eller *Valg > Legg til ny*. Velg en av programtypene fra listen, og tast inn alle de nødvendige innstillingene. Velg *Tilbake* for å aktivere innstillingene.

Hvis du vil vise eller redigere de brukerdefinerte innstillingene, velger du programmet du vil vise, og velger innstillingen du vil redigere.

## ■ Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg *Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnst.* og ett av følgende:

*PIN-kontroll* - Angi at enheten ber om PIN-kode hver gang den slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.

*Anropssperring* (nettverkstjeneste) – Begrenser innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

*Tillatte numre* – Begrens utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

*Lukket brukergruppe* (nettverkstjeneste) – Her kan du angi en gruppe personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg.

*Sikkerhetsnivå* – Velg *Telefon* slik at enheten ber om å få sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn. Hvis du velger *Minne*, vil enheten spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

*Adgangskoder* – Endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

## ■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Gjenopprett fabrikkinnst.*

## ■ Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av tjenesteleverandøren. Denne menyen er operatørspesifikk. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Tjenesteinnboks" på side 113.

## 13. Galleri

---

I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, videoklipp, innspillinger, temaer og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Enheten støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement (for eksempel en ringetone) kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler (for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode). Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøklene. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Velg *Meny* > *Galleri*.

En liste over mapper vises. *Bilder*, *Videoklipp*, *Temaer*, *Grafikk*, *Toner*, og *Innspillinger* er standardmappene på enheten.

2. Bla til en mappe, og velg *Åpne* for å vise en liste over filer i mappen, eller *Valg* for å velge mellom ytterligere alternativer.
3. Når du har åpnet en mappe, velger du filen du vil vise, og velger *Åpne*.

Hvis du valgte mappen *Temaer*, blar du til et tema og velger *Åpne* > *Vis* for å vise temapakken. Hvis du vil velge den som ditt tema, velger du *Valg* > *Bruk tema*.

4. Når du har åpnet en fil, kan du velge *Valg* for å velge mellom ytterligere alternativer.

## 14. Kamera


---

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GP-format.

Nokia 6822 har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 640 x 480 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

### ■ Bilder og videoklipp

Velg *Meny* > *Kamera*. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker. Bla mot venstre og høyre for å endre kameramodus: *Standardfoto*, *Portrettfoto* eller *Video* eller *Nattmodus* (hvis belysningen er for svak til å ta bilder). Hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i Kontakter, velger du *Portrettfoto*.

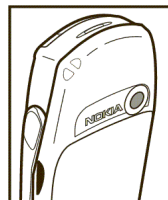

#### Ta et bilde

Velg *Ta bilde*. En lukkerlyd høres. Enheten lagrer bildet i mappen *Bilder* i *Galleri*-menyen.

Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du *Send*.

Velg *Tilbake* for å ta et annet bilde, eller trykk *Valg* og velg å gi nytt navn til eller zoome det lagrede bildet, angi kontrasten, se på detaljene, angi bildet som bakgrunnsbilde, åpne galleriet eller slette bildet.

Du kan aktivere selvutløseren på kameraet for ett bilde om gangen. Sett kameraet i fotomodus, velg *Valg* > *Selvutløser* > *Start*, og kameraet tar bildet etter tidsavbruddet. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.

### Spille inn et videoklipp

Du starter innspilling av et videoklipp ved å velge *Opptak*. Når du spiller inn et videoklipp, vises gjenstående innspillingstid øverst i displayet.

Hvis du vil stanse innspillingen midlertidig, velger du *Pause*. Hvis du vil fortsette innspillingen, velger du *Fortsett*. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du *Stopp*. Enheten lagrer innspillingen i mappen *Videoklipp* i *Galleri*-menyen. Hvis du vil vise det innspilte videoklippet, velger du *Spill av*.

Velg *Tilbake* for å begynne å spille inn et nytt videoklipp, eller trykk *Valg* og velg å slette eller gi nytt navn til det lagrede videoklippet, angi kontrast, se detaljene, sende klippet som en multimediemelding, åpne galleriet eller slå på eller av mikrofonen.

## ■ Kamerainnstillinger

Velg *Meny* > *Kamera* > *Valg*. Følgende valg kan vises, avhengig av aktiv kameramodus: *Endre modus*, *Selvutløser*, *Demp lyd*/*Lyd på*, *Åpne Galleri*, *Innstillinger* (for å justere kamerainnstillingene), *Standardmodus*, *Bildekvalitet*, *Lengde på videoklipp*, *Kameralyder* og *Standardtittel*.

## 15. Organiserer

---

Du kan holde orden på oppgavene dine ved hjelp av verktøyene og funksjonene i Organiserer-menyen.

### ■ Klokkealarm

Du kan stille inn enheten til å varsle på et ønsket tidspunkt.

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Klokkealarm*.

Hvis du vil angi en alarm, velger du *Alarmtid* og skriver klokkeslettet for alarmen.

Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du *På*. Velg *Gjenta alarm* for å angi at enheten skal varsle deg på bestemte dager i uken.

Velg *Alarmtone* og velg standard alarmtone. Du kan tilpasse alarmtonen ved å velge en alarmtone fra ringetonelisten eller fra *Galleri*.

Når alarmtiden utløper, gir enheten en varseltone, og *Alarm!*, og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om enheten er avslått. Velg *Stopp* for å stanse alarmen. Hvis du lar enheten fortsette å varsle i et minutt eller velger *Slumre*, stopper alarmen i omtrent 10 minutter før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger *Stopp*, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg *Nei* for å slå av enheten, eller *Ja* for å ringe og motta anrop. Velg ikke *Ja* når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

## ■ Kalender

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Kalender*.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du *Vis*. Hvis du vil se en uke, velger du *Valg* > *Ukesvisning*. Hvis du vil vise ett enkelt notat, velger du *Vis*.

Kalendervisningen kan også inneholde alternativer for å lage et notat, for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag, eller for å sende et notat direkte til en kalender i en annen kompatibel enhet som et notat, en tekstmelding eller en multimediemelding.

I *Innstillinger* kan du angi dato, klokkeslett, tidssone, dato- og klokkeslettformat, samt første dag i uken. I valget *Autoslette notater* kan du angi at enheten skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og velger *Valg* > *Slett alle notater*.

### Lage et kalendernotat

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Kalender*. Bla til ønsket dato og velg *Valg* > *Lag notat*. Velg en av disse notat-typene:  *Møte*,  *Ring til*,  *Bursdag*,  *Memo* eller  *Huskelapp*.

## Alarmer for kalendernotat

Enheten må være slått på for å gi en alarmtone for et kalendernotat. Hvis du vil angi en alarm som varsler også når enheten er slått av, kan du se "Klokkealarm" på side 94.

Når enheten gir alarm for et kalendernotat, gir den fra seg en pipelyd og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du *Vis*. Velg *Slumre*, og alarmen ringer på nytt etter 10 minutter. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du *Avslutt*.

## ■ Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Gjøre mål*.

Velg *Notat* for å skrive et notat. Skriv inn notatet og velg *Lagre*. Velg prioritet for notatet. Enheten angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Når du ser på et notat, kan du velge *Valg* for å vise og slette valgt notat samt slette alle notater som du har markert som fullført. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen enhet, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen. Du kan også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

## ■ Notater

Du kan bruke dette programmet til å skrive og sende notater til kompatible enheter ved å bruke MMS.

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Notater*. Enheten ber deg angi dato og klokkeslett, hvis det ikke allerede er angitt, når du begynner å skrive et notat. Hvis du vil legge til et notat, velger du *Notat*. Skriv inn notatet og velg *Lagre*, eller bla til et notat og velg *Vis* eller *Valg* for å vise valgene for notater.

## ■ Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre og adresser. Dataene som lagres i lommeboken, kan enkelt hentes ut, slik at du kan fylle ut datafelt automatisk når du skal kjøpe noe mens du surfer, forutsatt at tjenesten støtter lommebok-funksjonaliteten. Du kan også lagre tilgangskoder til mobiltjenester som krever brukernavn og passord.

Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se "Bufferminne" på side 112.

### Angi lommebokkode

Dataene i lommeboken er beskyttet med en lommebokkode som du kan angi første gang du åpner lommeboken. Under *Opprett lommebokkode*: angir du koden og velger *OK* for å bekrefte den. Under *Bekreft lommebokkode*: angir du koden på nytt og velger *OK*.

## Slette innholdet i lommeboken

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken sammen med lommebokkoden, taster du inn \*#7370925538# i standby-modus. Du trenger også enhetens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette (se "Adgangskoder" på side 37).

## Bruke lommeboken

Hvis du vil angi personlig informasjon, bruker du lommebokmenyen. Hvis du vil bruke innholdet i lommeboken i en mobiltjeneste, kan du åpne lommeboken via leseren (se "Web" på side 107).

Hvis du vil bruke lommebokfunksjonen, velger du *Meny* > *Programmer* > *Organiserer* > *Lommebok*. Skriv inn lommebokkoden, velg *OK*, og velg ett av følgende:

*Lommeb.profiler* - Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Du kan bruke profilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

*Kort* - Bruk dette alternativet til å opprette og lagre *Betalingskort*, *Kundekort*, *Tilgangskort*, *Brukerinfokort* eller *Adressekort*. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for mottak av kortinformasjon som en konfigureringsmelding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

*Billetter* - Lagre varslinger om e-billetter du har kjøpt gjennom en mobil tjeneste.

*Kvitteringer* - Lagre kvitteringer på kjøp du har foretatt over mobiltelefonen.

*Pers. notater* - Lagre personlig informasjon, for eksempel kontonumre, passord, koder eller merknader. Personlige notater er beskyttet med PIN-koden for

lommeboken. Når du viser et notat, velger du *Valg* og *Send som tekst* for å kopiere notatet som en tekstmelding, *Kopier til kalender* for å kopiere notatet til kalenderen som et memo, *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra et notat, og *Slett* for å slette notatet du viser.

*Innstillinger* - Bruk dette alternativet når du skal endre innstillinger for lommeboken.

## ■ Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere enheten ved å starte synkroniseringen fra enheten. Du kan også synkronisere dataene i kontaktlisten, kalenderen og notatene på enheten med dataene på den kompatible PC-en, ved å starte synkroniseringen fra PC-en.

Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

### Synkronisere fra enheten

Før du synkroniserer fra enheten, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste og få konfigureringsinnstillingene fra leverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.

Hvis du vil starte synkroniseringen fra enheten, gjør du følgende:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se "Synkronisering innstillinger" på side 100.

2. Velg *Meny* > *Organiserer* > *Synkronisering* > *Serversynk.* > *Data som skal synkroniseres*, merk dataene som skal synkroniseres, og velg *Utført* > *Synkronisering*.

De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.

## Synkronisering innstillinger

Det kan være at du kan motta synkroniseringsinnstillingene for enheten som en konfigurasjonsmelding fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se "Konfigureringsinnstillinger" på side 87.

Velg *Meny* > *Organiserer* > *Synkronisering* > *Serversynk.* > *Synk.innstillinger* > *Konfigurering*. Velg tjenesteleverandøren du vil aktivere innstillinger for, og trykk *Velg*. Velg *Konto* for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.

## Synkronisere fra en kompatibel PC

Du må bruke Bluetooth, infrarød eller en datakabel for å koble enheten til en PC og synkronisere kontakter, kalenderen, og notatene fra PC-en. Hvis du vil vise compatible datakabler, kan du se "Ekstraustyr" på side 129. Du må også ha PC Suite-programvaren for enheten installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC Suite.

Kontroller at enheten er i standby-modus, og at tid og dato er stilt inn.

## 16. Programmer

---

Programmer-menyen inneholder forhåndsinstallerte spill og tilleggsfunksjoner. Nye programmer og spill kan også lastes ned.

### ■ Spill og programmer

Programvaren for enheten kan inneholde noen spill og Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-enheten.

### Starte et spill eller et program

Velg *Meny* > *Programmer* > *Spill* > *Velg spill* eller *Samling* > *Velg program*. Bla til et spill eller et program, og velg *Åpne*.

### Spill- og programnedlastinger

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med enheten din før du laster det ned.

Velg *Meny* > *Programmer* fulgt av *Spill* > *Spillnedlastinger* eller *Samling* > *Prog.nedlastinger*. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Internett*-menyen. Se "Bokmerker" på side 111.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket tjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.



**Advarsel:** Bare installer og bruk programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Programmer som lastes ned, kan bli lagret i menyen *Spill* i stedet for i menyen *Programmer*.

## Spillinnstillinger

Velg *Meny* > *Programmer* > *Spill* > *Prog.innstillinger* for å angi lyd, lys og vibrering for spillene.

## Minnestatus for spill og programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner (en tredel av delt minne), velger du *Meny* > *Programmer* > *Spill* eller *Samling* > *Minne*.

## ■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i opptil 1 minutt og 40 sekunder. Dette er nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

## Spille inn

1. Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Taleopptaker*.
2. Velg *Spill inn* for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du *Valg* > *Spill inn*.  
Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du *Stopp*.  
Innspillingen lagres i mappen *Innspillinger* på *Galleri*-menyen.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Spill av siste*.
5. Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du *Send siste*.

## Liste over innspillinger

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Taleopptaker* > *Innspillingsliste*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Åpne *Innspillinger* for å se listen over innspillinger.

## ■ Kalkulator

Kalkulatoren i enheten adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroten og regner om valutaverdier.

1. Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Kalkulator*.
2. Når 0 vises på skjermen, taster du inn det første tallet i regnestykket.  
Trykk *#* for et desimaltegn.

3. Velg *Valg* > *Pluss*, *Minus*, *Multiplisere*, *Dividere*, *Kvadrat*, *Kvadratrotd* eller *Endre fortegn*.
4. Tast inn det andre tallet.
5. Du får svaret ved å velge *Er lik*. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne *Bakover*.



**Merk:** Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

## Regne om valuta



**Merk:** Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

1. Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, velger du *Valg* > *Vekslingskurs*.
3. Velg et av alternativene som vises. Angi valutakursen, trykk *#* for et desimaltegn og velg *OK*.  
Vekslingskursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
4. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, og velger *Valg* > *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

## ■ Nedtellingstidtager

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Nedtell.tidtager*. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg *OK*. Du kan skrive en egen tekst som skal vises når tiden utløper, og velge *Start* for å starte nedtellingstidtageren.

Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du *Stopp tidtaker*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens enheten er i standby-modus, spiller enheten av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen *Nedtellingstiden er ute*.

Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du *Avslutt*.

## ■ Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken til å måle tid og ta mellomtider eller rundetider.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og til at batteriets levetid reduseres.

## Tidtaking og mellomtider

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stoppeklokke* > *Mellomtider*. Velg *Start* for å starte tidtakingen. Velg *Mellom* hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Velg *Stopp* for å stoppe tidtakingen. Hvis du vil lagre tidene, velger du *Lagre*. Velg *Valg*, og du kan starte tidtakingen på nytt, eller tilbakestille tidtakerne uten å lagre.

## Rundetider

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stoppeklokke* > *Rundetider*. Velg *Start* for å starte tidtakingen, og *Runde* for å ta en rundetid. Velg *Stopp* for å stoppe rundetidtakingen. Du lagrer tidene ved å velge *Lagre* og skrive et navn. Eventuelt kan du velge *Valg* for å starte tidtakeren på nytt eller tilbakestille rundetider.

## Bruk av andre funksjoner ved tidtaking

Hvis du allerede har startet stoppeklokken, og vil bruke andre enhetsfunksjoner mens stoppeklokken fortsetter å gå, trykker du ganske enkelt *Avslutt* for å gå tilbake til standby-modus. Hvis du vil gå tilbake til stoppeklokken, velger du *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stoppeklokke* > *Fortsett*.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres.

## Vise og slette tider

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*, og du kan velge fra en liste over sluttidene for tidssettene.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* > *Ja* eller velg *En og en*. Bla til tidene du vil slette, og velg *Slett* > *Ja*.

## 17. Web

---

Enheten har en web-leser du kan bruke til å få tilgang til forskjellige mobile Internett-tjenester.



Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Med leseren kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Mark-up Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

### ■ Åpne og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se "Konfigurere enheten for tilgang til en tjeneste" på side 108.
2. Opprett tilkobling til den aktuelle tjenesten. Se "Koble til en tjeneste" på side 108.
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se "Se på sidene for en tjeneste" på side 109.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du tilkoblingen til tjenesten. Se "Koble fra en tjeneste" på side 110.

## ■ Konfigurere enheten for tilgang til en tjeneste

Enheten kan ha enkelte tjenesteinnstillinger lagret allerede. Andre innstillinger kan det være du kan få som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Se også "Konfigureringsinnstillinger" på side 87.

## ■ Koble til en tjeneste

Kontroller at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Hvis du vil aktivere innstillingene, velger du *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Konfigureringsinnstillinger* > *Konfigurering* og velger konfigureringssettet du vil aktivere.

Koble deg til tjenesten ved hjelp av en av følgende metoder:

- Åpne hjemmesiden til tjenesteleverandøren: Velg *Meny* > *Internett* > *Hjem*, eller trykk og hold inne *O*-tasten i standby-modus.
- Åpne et bokmerke for tjenesten: Velg *Meny* > *Internett* > *Bokmerker* og velg et bokmerke. Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Få tilgang til den siste URL-adressen: Velg *Meny* > *Internett* > *Siste Web-adr.*
- Skriv inn adressen til tjenesten: Velg *Meny* > *Internett* > *Gå til adresse*. Skriv inn adressen for tjenesten og velg *OK*.

## ■ Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til tjenesten, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på enheten kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på enhetens display. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis **GPRS** er valgt som databærer, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale vil enheten for eksempel forsøke å opprette GPRS-tilkoblingen på nytt. Se også "GPRS-tilkobling" på side 124.

Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se "Bufferminne" på side 112.

## Bruk av enhetens taster når du surfer

- Bruk en av blatastene til å bla gjennom siden.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du **ringetasten** eller velger **Valg** og velger å åpne koblingen.
- Hvis du vil skrive bokstaver og tegn, bruker du tastene **1 – 9**. Trykk **\*** for å sette inn spesialtegn.

## Direkteanrop

Mens du surfer, kan du foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

### ■ Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og avslutte tilkoblingen, velger du *Valg > Avslutt*. Trykk Avslutt to ganger, eller trykk og hold nede Avslutt.

### ■ Utseende–innstillinger for leseren

Mens du surfer, velger du *Valg > Andre valg > Utseendeinnst.*, eller velg *Meny > Internett > Innstillinger > Utseendeinnstillinger* i standby-modus, og velg ett av følgende:

*Tekstbryting* - Velg *På*, og teksten fortsetter på neste linje. Hvis du velger *Av*, vil teksten bli forkortet.

*Skriftstørrelse* - Velg en skriftstørrelse.

*Vis bilder* - Velg *Nei*, og bildene på siden vises ikke.

*Varsling* - Velg *Varsling for usikker tilkobling* og *Ja* for å angi at enheten skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg *Varsling for usikre elementer* og *Ja* for å angi at enheten skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Lesersikkerhet" på side 114.

*Tegnkoding* - Velg tegnsettet som enheten skal bruke for å vise lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller velg at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel enhet.

## ■ Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet i leseren, (for eksempel brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger). Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se "Bufferminne" på side 112.

Mens du surfer, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.*, eller velg *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies* i standby-modus. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate cookies eller hindre enheten i å motta dem.

## ■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i enhetsminnet.

1. Mens du surfer, velger du *Valg* > *Bokmerker*, eller velg *Meny* > *Internett* > *Bokmerker* i standby-modus.
2. Velg ønsket bokmerke, og trykk *Velg* for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

Velg *Valg* for å vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket, sende det direkte til en annen enhet som et bokmerke eller en tekstmelding, eller opprette et nytt bokmerke.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse sidene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker en hvilken som helst annen side.

## Motta et bokmerke

Når du mottar et bokmerke, vises teksten *1 bokmerke mottatt*. Velg *Vis* for å vise bokmerket. Hvis du vil lagre bokmerket, velger du *Lagre*. Velg *Valg* > *Vis* for å vise detaljene, eller *Slett* for å forkaste det.

## ■ Last ned

Hvis du vil laste ned flere toner, grafikk, spill, videoer, temaer eller programmer til enheten (nettverkstjeneste), velger du nedlastingstypen du ønsker å motta.



**Advarsel:** Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

## ■ Bufferminne

Informasjonen eller tjenestene du åpner, lagres i enhetens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du vil tømme bufferen mens du blar, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Tøm buffer*, eller velger *Meny* > *Internett* > *Tøm buffer* i standby-modus.

## ■ Tjenesteinnboks

Enheten kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter, og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Når du mottar en tjenestemelding i standby-modus, velger du *Vis* for å åpne meldingen i *Tjenesteinnboks*. Hvis du velger *Avslutt*, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du *Meny* > *Internett* > *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, og velg *Hent* for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet. Hvis du vil vise detaljert informasjon om et tjenestevarsel eller slette det, velger du henholdsvis *Valg* > *Detaljer* eller *Slett*.

## Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Innstillinger for tjenesteinnboks* og ett av følgende:

*Tjenestemeldinger* - Velg *På* eller *Av* for å angi at enheten skal motta eller ikke motta tjenestemeldinger.

*Meldingsfilter* - Velg *Meldingsfilter på* for å angi at enheten skal motta tjenestemeldinger bare fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

*Automatisk tilkobling* - Hvis du angir at enheten skal motta tjenestemeldinger og velger *På*, vil enheten automatisk aktivere leseren fra standby-modus når enheten mottar en tjenestemelding. Hvis du velger *Av*, vil enheten aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når enheten mottar en tjenestemelding.

## ■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul, som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

### Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren. Se "Adgangskoder" på side 37.

Velg *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Innstillinger for sikkerhetsmodul* og ett av følgende:

*Detaljer for sikkerhetsmodul* - Vis tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer.

*Kontroll av modul-PIN* - Angi at enheten skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg *På*. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du *Av*.

*Endre modul-PIN* – Endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

*Endre signatur-PIN* – Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

## Sertifikater

Det er tre sertifikattyper:

**Serversertifikater** – Brukes av enheten til å opprette en tilkobling med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Enheten mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før tilkoblingen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i enheten. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom enheten og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

**Sikkerhetssertifikater** – Brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.

**Brukersertifikater** – Utstedes til brukere av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater er nødvendige (for eksempel ved oppretting av en digital signatur), og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.



**Merk:** Selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis *Sertifikat ugyldig i henhold til dato i telefonen* eller *Brukersertifikat ikke gyldig ennå* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

## Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med enheten hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument. Se "Sikkerhetsmodul" på side 114.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (eventuelt inkludert beløp, dato osv.), vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at digital signatur-ikonet  vises.



**Merk:** Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten, og deretter kan du velge *Signer*.

Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden, og velg *OK*. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

## ■ SIM-tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på enheten, kan det være at SIM-kortet gir tjenester som du kan få tilgang til fra dette menuelementet, som bare vises hvis det støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, for eksempel tjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

Avhengig av nettverksoperatøren kan du angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldingene som sendes mellom enheten og nettverket når du bruker SIM-tjenestene. Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnst.* > *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* > *Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

## 18. Tilkobling

---

### ■ Bluetooth–tilkobling

Bluetooth–tilkobling muliggjør kostnadsfrie trådløse forbindelser mellom elektroniske enheter innen en avstand på maksimalt 10 meter (30 fot). En Bluetooth–tilkobling kan brukes til å sende og motta bilder, tekster, gallerifiler, taleinnspilling, videoklipp, notater, visittkort og kalendernotater. Den kan også brukes til trådløs tilkobling til produkter som bruker Bluetooth trådløs teknologi, for eksempel datamaskiner. Du kan synkronisere enheten og PC-en ved hjelp av en Bluetooth–tilkobling.

Ettersom enheter med Bluetooth–tilkobling kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje. De to enhetene må bare befinne seg innen en avstand på maksimalt 10 meter (30 fot) fra hverandre, men tilkoblingen kan likevel bli svekket av vegger og gjenstander, samt forstyrret av interferens fra andre elektroniske enheter. Bluetooth–programmet bruker batterikapasitet, og brukstiden for enheten blir redusert. Husk på dette når du utfører andre operasjoner med enheten. Det kan være restriksjoner for bruk av enheter med Bluetooth–tilkobling. Ta kontakt med lokale myndigheter. Enheten støtter Bluetooth 1.1–spesifikasjonen og følgende profiler:

- SIM access profile
- Object push profile
- File transfer profile

- Dial-up networking profile
- Headset profile
- Hands-free profile
- Generic access profile
- Serial port profile
- Generic access exchange profile

Hvis du vil sikre kompatibilitet mellom din enhet og andre enheter med Bluetooth-tilkobling, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

## Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth*.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funksjonen, velger du *Bluetooth* > *På*.  
Den aktive Bluetooth-tilkoblingen vises ved  øverst i displayet.
3. Velg *Søk etter ekstraustyr for lyd* for å søke etter kompatible enheter med Bluetooth-tilkobling.  
Listen over enheter som er funnet, vises i displayet.
4. Velg ønsket enhet
5. Hvis det er nødvendig, angir du enhetens Bluetooth-passord for å koble sammen med enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-teknologi, kan du se "Sammenkobling" på side 120.

- Enheten kobler til den angitte enheten. Du kan begynne dataoverføringen.
6. Hvis du vil vise enheten du er koblet til, velger du *Aktiv enhet*.
  7. Hvis du vil deaktivere Bluetooth, velger du *Bluetooth > Av*.

## Sammenkobling

Du kan angi en permanent sammenkobling (tilknytning) mellom din enhet og andre enheter med Bluetooth-tilkobling. Enkelte enheter kan kreve sammenkobling før dataoverføring kan finne sted.

Hvis du vil sammenkoble med en enhet, må du og eieren av den andre enheten bli enige om et passord på 1–16 numeriske tegn. Første gangen du prøver å koble sammen enhetene, må dere begge angi samme passord. Når enhetene er sammenkoblet, behøver du ikke bruke passordet mer, så du trenger ikke huske det. Sammenkoblede enheter plasseres i listen over sammenkoblede enheter. Du kan vise listen selv om Bluetooth ikke er aktivert, eller enhetene i listen ikke er tilgjengelige for tilkobling. Hvis du vil vise listen over sammenkoblede enheter, gjør du følgende:

1. Fra menyen velger du *Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > Sammenkoblede enheter*.
2. Bla til ønsket enhet, og velg *Valg* og ett av følgende:
  - Angi kort navn* – Gi et kallenavn (bare synlig for deg) til den valgte enheten.
  - Autom. tilkobling uten bekreftelse* – Velg *Ja* hvis du vil at enheten automatisk skal kobles til den valgte enheten, eller *Nei* hvis du vil at telefonen skal be om din tillatelse først.

*Slett s.kobling* - Slett sammenkoblingen med den angitte enheten.

*Koble til ny enhet* - Søk etter aktive enheter med Bluetooth-tilkobling innenfor rekkevidde, bla til ønsket enhet, og velg *Koble* for å etablere en sammenkobling med denne enheten.

## Innstillinger

Du kan definere hvordan enheten vises til andre enheter med Bluetooth-tilkobling.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Bluetooth* > *Tilkobling* > *Bluetooth-innstillinger* og ett av følgende:

*Telefonens synlighet* - Velg *Synlig for alle* for å vise enheten til alle andre enheter med Bluetooth-tilkobling, eller *Skjult* for å vise enheten bare til tilknyttede enheter.

*Navn på min telefon* - Endre enhetsnavnet som ses av andre brukere.

## Send data

I stedet for å bruke *Innstillinger*-menyen, kan du bruke andre enhetsmenyer når du skal sende forskjellige typer data til andre enheter med Bluetooth-tilkobling. Du kan sende et videoklipp fraappen *Videoklipp* i *Galleri*-menyen. Se i de aktuelle delene av brukerhåndboken hvis du vil ha informasjon om hvordan du sender ulike typer data.

## Motta en dataoverføring

Når en Bluetooth-tilkobling er aktiv i din enhet, kan du motta notater, visittkort, videoklipp og andre typer dataoverføringer fra andre enheter med Bluetooth-tilkobling.

Før du kan motta en dataoverføring, vil du bli bedt om å godta eller avvise den innkommende overføringen. Når du har godtatt en dataoverføring, mottar enheten overføringen.

En alarm ringer, og en melding vises i startskjermbildet når overføringen er mottatt.

- Hvis du vil vise det overførte elementet med én gang, velger du *Vis*.
- Hvis du vil lagre elementet for å vise det senere, velger du *Avslutt*.

Avhengig av hvilken type element det er, lagres det i den aktuelle menyen på enheten. Et visittkort lagres for eksempel i *Kontakt*, og et kalendernotat lagres i *Kalender*.

## ■ Infrarød

Enheten har en IR-port som du kan bruke til å koble enheten til en annen IrDA-kompatibel enhet. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra kompatible enheter eller datautstyr, for eksempel en datamaskin. Bluetooth-tilkoblinger og IR-tilkoblinger kan ikke være aktivert samtidig.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

## Sende og motta data

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på enheten, velger du *Meny > Innstillinger > Tilkobling > Infrarød*.
- Brukeren på enheten som skal sende, velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen 2 minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

## Ikone for tilkobling

Hvis  blinker kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og enheten er klar til å sende eller motta data via IR-porten.

IR-kontakten deaktiveres automatisk.

## ■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobilenheter til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk.

EGPRS (Enhanced GPRS), også kjent som EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), likner på GPRS. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til EGPRS og dataoverføringshastighet.

Når du har valgt *GPRS* som databærer, bruker enheten EGPRS i stedet for GPRS hvis det er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS i enheten, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten *GPRS* eller *GSM-data* (CSD – Circuit Switched Data) som databærer. Databæreren er en del av det foretrukne tilgangspunktet, og kan endres i *Konfigureringsinnstillinger* (se "Konfigureringsinnstillinger" på side 87).

Programmene som kan bruke GPRS, er MMS, chat (øyeblikkelige meldinger), surfing, e-post, ekstern SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

Før du kan bruke GPRS-teknologien, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og for å abonnere på GPRS-tjenesten. Deretter må du lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.

## GPRS-tilkobling

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *GPRS* > *GPRS-tilkobling* og ett av følgende:

*Alltid tilkoblet* – Angi at enheten skal registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på.

*Ved behov* – Angi at enheten skal opprette GPRS-registrering og –tilkobling når et program som bruker GPRS, har behov for det, og at tilkoblingen avbrytes når du avslutter programmet.

## GPRS–modeminnstillinger

Du kan koble enheten til en kompatibel PC via en datakabel, og bruke enheten som et modem for GPRS–tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for GPRS–tilkoblinger fra PC-en, velger du *Meny > Innstillinger > Tilkobling > GPRS > Modeminnstillinger for GPRS*, og ett av følgende:

*Aktivt tilgangspunkt* - Aktiver tilgangspunktet du vil bruke.

*Rediger aktivt tilgangspunkt* - Endre innstillingene for tilgangspunktet:

- *Alias for tilgangspunkt* - Skriv inn et navn for det aktiverte tilgangspunktet, og velg *OK*.
- *GPRS-tilgangspunkt* - Skriv inn tilgangspunktnavnet for å opprette forbindelsen til et GPRS–nettverk, og velg *OK*. Kontakt tjenesteleverandøren for å få tilgangspunktnavnet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options–programvaren. Se "PC Suite" på side 126. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og enheten, brukes innstillingene på PC-en.

## 19. PC-tilkobling

---

Du kan sende og motta e-post og få tilgang til Internett når du kobler enheten til en kompatibel PC ved hjelp av Bluetooth, Infrarød eller en datakabel. Du kan bruke flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon sammen med enheten. Med PC-suite kan du synkronisere Kontakter, Kalender og Notater mellom enheten og den compatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Det kan være du kan finne mer informasjon og filer for nedlasting, inkludert PC Suite, på støtteområdet på Nokias web-område: [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

### ■ PC Suite

Ved hjelp av PC Suite kan du overføre og synkronisere informasjon mellom enheten og PC-en. Med PC Suite kan du redigere kontakter i enheten, installere J2ME Java-programmer (for eksempel spill og ordbøker) fra en kompatibel PC til enheten, og sikkerhetskopiere og gjenopprette personlige data mellom enheten og en kompatibel PC. Hvis du vil se de omfattende funksjonene som PC Suite tilbyr, kan du laste ned programmet fra Nokias webområde, [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ GPRS, EGPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruke følgende datatjenester med enheten:

- GPRS (General Packet Radio Service)
- EGPRS (Enhanced GPRS) (Se "GPRS" på side 123.)
- HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
- CSD (circuit switched data - eller GSM-data)

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og abonnement på datatjenester.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller datasamtaler. Det kan være nødvendig å koble enheten til en lader mens dataoverføringen pågår.

## ■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

For best mulig ytelse under dataforbindelser bør enheten plasseres på en stabil overflate med tastaturet vendt nedover. Ikke flytt på enheten ved å holde den i hånden under dataanrop.

## 20. Referanseinformasjon

---

### ■ Batteriinformasjon

#### Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen ACP-12.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

## ■ Ekstraustyr

Praktiske regler for bruk av ekstraustyr:

- Alt ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Hvis du vil forbedre enhetens funksjonalitet, finnes det et bredt utvalg av ekstraustyr tilgjengelig. Du kan velge blant alle disse elementene for å finne noe som oppfyller dine spesifikke kommunikasjonsbehov. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer om hva som er tilgjengelig av ekstraustyr.

## ■ Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

## ■ Ytterligere sikkerhetsinformasjon

### Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og enheten bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

### Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfrø deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

### PACEMAKERE

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology

Research. For å redusere muligheten for forstyrrelser, bør personer som har pacemaker gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

## **HØREAPPARATER**

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

## **KJØRETØY**

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbar trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

## Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

## NØDSAMTALER



**Merk:** Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på mobiltelefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gjøre telefonen klar for anrop.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren. Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

## Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR  
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I

retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg\*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,67 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreeske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

\*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Teknisk informasjon

**Mål** – 46,1 mm ved hengslene, 38 mm nederst; lengde – 106,1 mm; dybde – 21,6 mm øverst, 17 mm nederst

**Vekt** – 100 g med BL-5C 850 mAh Li-ion-batteri

**Størrelse (volum)** – 79 cm<sup>3</sup>

**Trådløse nettverk** – Nokia 6822: EGSM 900– og GSM 1800– og 1900–nettverk

**Frekvensområde (Tx)** – EGSM 900: 880–915 MHz; GSM 1800: 1710–1785 MHz; GSM 1900: 1850–1910 MHz

**Frekvensområde (Rx)** – EGSM 900: 925–960 MHz; GSM 1800: 1805–1865 MHz; GSM 1900: 1930–1990 MHz

**Utgangsstrøm for Tx** – 2 W (maks.)]

**Antall kanaler** – 299

**Minnestørrelse** – 16 MB flash-minne, omtrent 2 MB tilgjengelig for bruker

**Batterispenning** – 3,7 V dc

**Driftstemperatur** – (14 ° F til +131 ° F) –10 ° C til +55 ° C