

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6822



9236688

2. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE168

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-69 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port in logotipi originalne dodatne opreme Nokia so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Imena drugih izdelkov in podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Informacije v tem uporabniškem priročniku so bile napisane za izdelek Nokia 6822. Družba Nokia nenehno razvija svoje izdelke in si pridržuje pravico do sprememb vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN. VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

IZVOZNE OMEJITVE

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozni predpisi in uredbe ZDA in drugih držav. Preusmerjanje sredstev je prepovedano.

Kratki priročnik

■ Dejanja

Pritisnite

Na kratko pritisnite tipko in jo sprostite.

Pridržite

Pritisnite tipko in jo pridržite za dve do tri sekunde, nato jo sprostite.

Klicanje

Vtipkajte telefonsko številko in pritisnite **klicno tipko**.

Sprejemanje klica

Pritisnite **klicno tipko** ali izberite *Možnos.* > *Sprejmi*.

Sprejemanje klica med klicem

Pritisnite **klicno tipko**.

Končanje klica

Pritisnite tipko **Končaj** ali izberite *Možnos.* > *Končaj klic*.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko **Končaj**, da klic preusmerite v telefonski predal.

Izklop mikrofona med klicem

Med klicem izberite *Možnos.* > *Izk.mik*.

Vnovično klicanje zadnje številke

Dvakrat pritisnite **klicno tipko**.

Prilagajanje glasnosti

Med klicem premaknite **petsmerno krmilno palčko** v levo ali desno.

Uporaba medklicnega menija

Med klicem izberite *Možnos.*

Shranjevanje imena in številke

Vtipkajte številko. Izberite *Shrani*. Vtipkajte ime. Izberite *OK*.

Hitro klicanje

Pridržite tipko [**2–8**]. Tipki morate dodeliti številko iz imenika.

Iskanje imena

Izberite *Imenik > Išči*.

Poslušanje sporočil v telefonskem predalu

Pridržite tipko **1** [podrobnosti izveste pri ponudniku storitev].

Pisanje besedilnih sporočil

Izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor.* > *Napiši sporočilo* ali premaknite **petsmerno krmilno palčko** v levo. Napišite sporočilo.

Pošiljanje besedilnih sporočil

Na zaslonu za vnos sporočila izberite *Pošlji*. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali jo poiščite v imeniku in izberite *OK*. Sporočilna storitev je odvisna od ponudnika storitev.

Branje novega sporočila

Če se na zaslonu prikaže *Prejeta sporočila*, izberite *Prikaži*; nato izberite sporočilo, ki ga želite prebrati.

Odgovarjanje na sporočilo

Izberite *Odgovori*. Natipkajte odgovor. Pritisnite *Pošlji*.

Kazalo

Za vašo varnost	9
1. Telefon na pogled	16
2. Kartica SIM in baterija.....	17
3. O telefonu.....	21
4. Osnovni postopki.....	31
5. Meni telefona.....	34
6. Zaščita telefona	36
7. Pisanje besedila	39
8. Sporočila	44
9. Hitra sporočila (pomenki)	62
10.Zadnji klici	69
11.Imenik.....	70
12.Nastavitve	81
13.Galerija	90
14.Kamera	91

15.Organizator	93
16.Aplikacije.....	100
17.Splet	106
18.Povezovanje.....	117
19.Povezovanje z računalnikom	125
20.Referenčne informacije	127

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali nezakonito. Če želite podrobnejše informacije, preberite celoten uporabniški priročnik.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali nevarna ali če lahko povzroči interferenco.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost v prometu.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Če ste blizu medicinske opreme, telefon izklopite.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJU RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Telefon uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanje. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko **Konec**, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrše in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili, nato pritisnite tipko **klicno tipko**. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Informacije o vrsti vašega modela naprave so v razdelku [Informacije o telefonu](#) na strani 15. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in pravne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi napravo lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta mobilna naprava je terminal 3GPP GSM, različica 99, ki podpira storitev GPRS, in podpira tudi omrežja GPRS različice 4. Kljub temu lahko pride do težav pri združljivosti, kadar jo uporabljate v nekaterih omrežjih GPRS različice 97. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 [HTTP in SSL], ki uporabljajo protokole TCP/IP. Za nekatere funkcije naprave je potrebna podpora omrežja za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naprava ima tri različne pomnilnike. Prvi pomnilnik se uporablja za imenik, e-pošto SMS, glasovne oznake, koledar in beležke. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za večpredstavnostna sporočila, datoteke, shranjene v meniju *Galerija*, in nastavitve konfiguracije. Tretji skupni pomnilnik uporabljajo e-poštna aplikacija ter igre in aplikacije Java. Če uporabljate eno ali več od teh funkcij, bo morda na voljo manj pomnilnika za druge funkcije, ki si delijo isti pomnilnik. Če na primer shranite veliko elementov v meni *Galerija*, lahko porabite ves razpoložljivi drugi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekaj vnosov in podatkov, ki zasedajo ustrezni skupni pomnilnik.

Dobrodošli

Čestitamo vam za nakup mobilne naprave Nokia 6822. Naprava ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko in kamero. S kamero lahko snemate video posnetke in fotografije. Slednje lahko potem uporabljate za ozadje v pripravljenosti ali kot sličice v meniju *Imenik*. Več informacij lahko najdete v razdelku *Kamera* na strani 91.

Naprava ponuja še te funkcije:

- Večpredstavna sporočila, glejte *Večpredstavno sporočanje [MMS] [omrežna storitev]* na strani 49.
- Hitra sporočila, glejte *Hitra sporočila (pomenki)* na strani 62.
- Imenik s podatki o prisotnosti, glejte *Moja prisotnost* na strani 73.
- E-poštna aplikacija, glejte *E-pošta [omrežna storitev]* na strani 54.
- EDGE [Enhanced Data rates for GSM Evolution], glejte *GPRS* na strani 122.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition, glejte *Aplikacije* na strani 100.
- Brskalnik XHTML, glejte *Splet* na strani 106.
- Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth, glejte *Priprava povezave Bluetooth* na strani 118.

■ Zaščita avtorskih pravic

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

■ Stik z družbo Nokia


Če boste morali poklicati službo za podporo uporabnikom Nokia ali ponudnika storitev, boste morali dati posebne informacije o napravi [glejte [Informacije o telefonu](#) na strani 15].

Bodisi da kličete zaradi naprave ali dodatne opreme, imejte izdelek pri klicu ob sebi. Če vas predstavnik družbe Nokia vpraša po podrobnostih o opremi, mu boste tako lahko hitro odgovorili.

Spletna podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevni spletni strani Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom znamke Nokia.


Informacije o telefonu

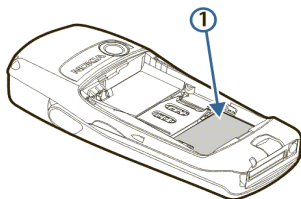

Informacije o napravi so na nalepki na telefonu na hrbtni strani naprave pod baterijo [glejte [Odstranjevanje zadnjega pokrovčka](#) na strani 17]. Na nalepki so navedeni model in serijske številke ter naslednje:

- Vrsta telefona [RM-69]
- Model telefona [npr. Nokia 6822]
- Mednarodna serijska številka telefona IMEI [International Mobile Equipment Identity]

1. Telefon na pogled

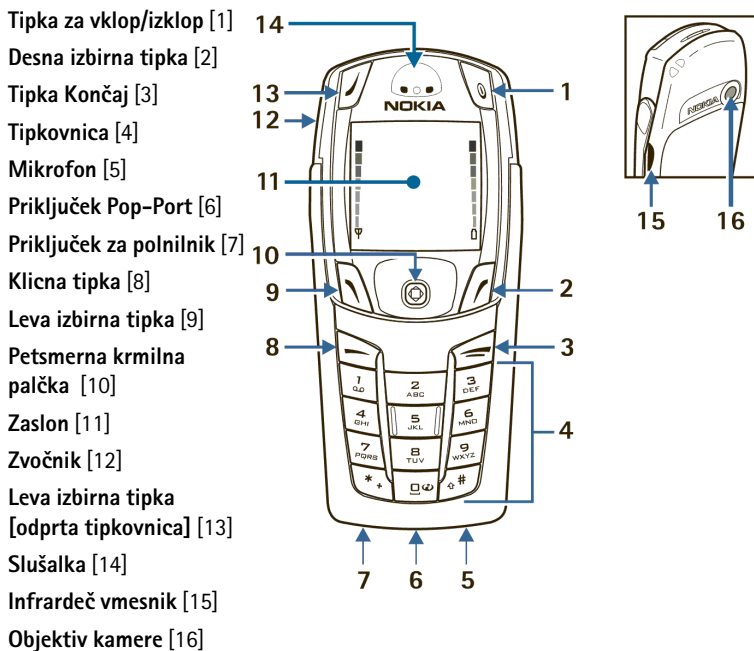

2. Kartica SIM in baterija

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

■ Odstranjevanje zadnjega pokrovčka


Potisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka proti dnu naprave [1] ter hkrati privzdignite zadnji pokrovček in ga odstranite z naprave [2].

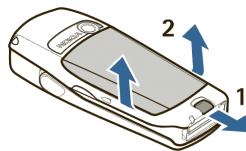


■ Vstavljanje kartice SIM in baterije



Pomembno: Baterijo vstavite natanko tako, kakor prikazuje slika. Naprava deluje le, če so priključki baterije poravnani s priključki na napravi.

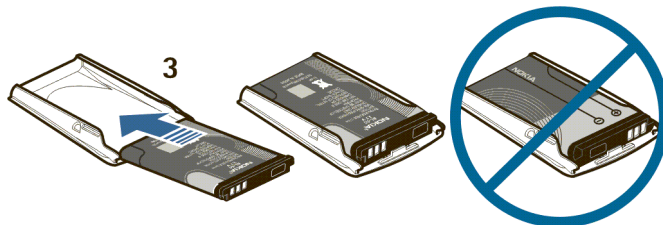


Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete na desno [4] in privzdignete [5].

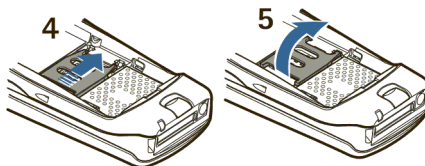


Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM [6].

Vstaviti jo morate pravilno; zlati priključki na njej naj bodo obrnjeni navzdol. Zaprite držalo kartice SIM [7] in ga potisnite na njegovo mesto [8].

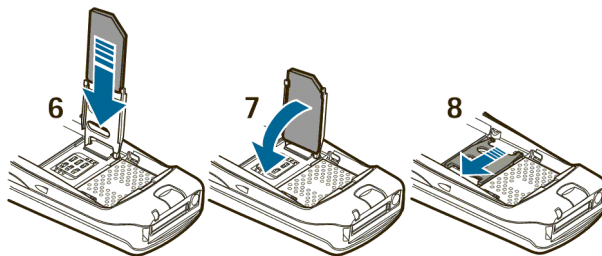

Zadnji pokrovček nastavite na zaponke na sprednjem pokrovčku [9] in ga potisnite, tako da se zaskoči [10].

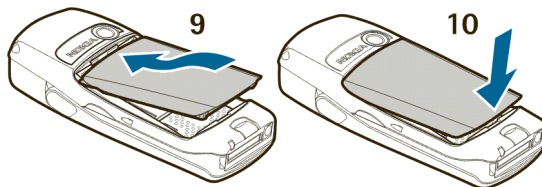


■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

To napravo napaja baterija za polnjenje. Kako napolniti baterijo:

1. Polnilnik priključite na standardno omrežno vtičnico.
2. Vtaknite vtič polnilnika v okroglo vtičnico na dnu naprave.

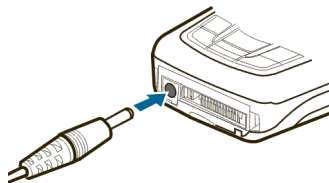

Čez nekaj sekund se začne kazalnik napoljenosti baterije pomikati navzgor. Če je baterija povsem prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko napravo uporabljate kot običajno.

Baterija BL-5C omogoča do 3,5 ure pogovora in do 14 dni pripravljenosti. Trajanje delovanja je približno ocenjeno in se lahko razlikuje glede na razmere v omrežju, polnjenje in uporabo naprave. Ko je telefon v pripravljenosti, boste baterijo s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Kadar iztikate napajalni kabel kakršne koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

3. O telefonu


■ Pomoč v telefonu

Veliko funkcij je na kratko opisanih [besedilo pomoči], opise pa lahko preberete na zaslonu. Besedilo pomoči se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Izberite *Naprej*, da se prikaže [morebitno] preostalo besedilo ali izberite *Nazaj*, da besedilo pomoči zaprete.

Navodila o vklopu in izklopu prikaza besedila pomoči lahko preberete v razdelku [Nastavitve telefona](#) na strani 85.

■ Začetni zaslon [stanje pripravljenosti]

Začetni zaslon je izhodišče in označuje, da je naprava v stanju pripravljenosti.

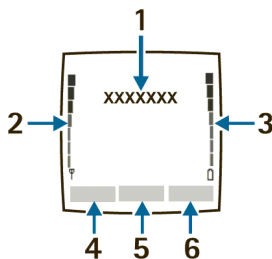

[1] Tu je morda prikazano ime ponudnika storitev.

- [2] *Zvočni merilnik signala* – Višji stolpec pomeni močnejši signal omrežja.
- [3] *Zvočni merilnik baterije* – Višji stolpec pomeni bolj napolnjeno baterijo.
- [4] *Leva večnamenska tipka* – *Leva večnamenska tipka* v stanju pripravljenosti odpre meni *Pojdi na*. Več informacij lahko preberete v razdelku *Možnosti za meni Pojdi na* na strani 83.
- [5] *Meni* – Pritisnite **petsmerno krmilno palčko**, da bi izbrali element na sredini zaslona spodaj [srednje izbirno območje]. V stanju pripravljenosti s pritiskom na krmilno palčko odprete *Meni*.
- [6] *Desna večnamenska tipka* – *Desna večnamenska tipka* v pripravljenosti odpre *Imenik* [privzeto], domačo stran ponudnika storitev ali uporabniško določeno funkcijo. Več informacij lahko preberete v razdelku *Osebnosti bližnjice* na strani 82.

■ Antena

Ta naprava ima notranjo anteno. Napravo držite, kakor prikazuje slika, tako da bo antena usmerjena navzgor.




Opomba: Kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno. Če se antene med uporabo naprave ne dotikate, izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.




■ Osnove telefona

Napravo lahko uporabljate z odprto ali zaprto tipkovnico.


1. Napravo primite z obema rokama in odprite tipkovnico, kot kaže slika.

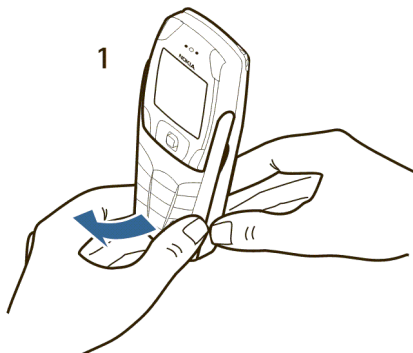


2. Tipkovnico odpirajte, dokler se ne zaskoči, kar boste slišali.

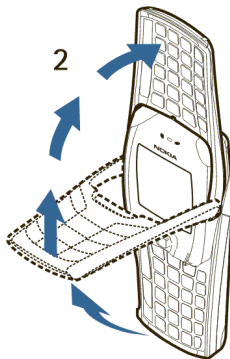

3. Napravo obrnite vodoravno in jo primite, kot kaže slika.

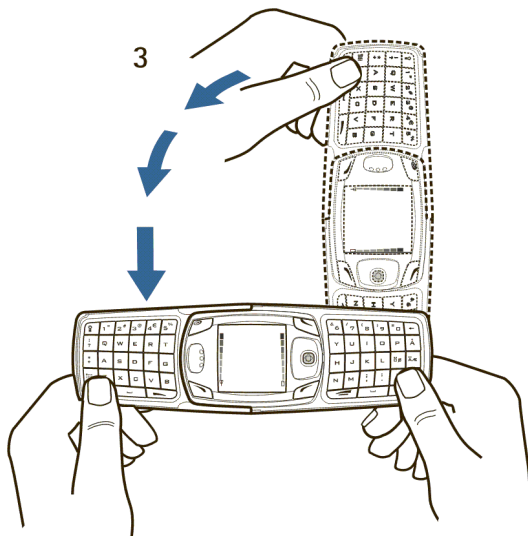

■ Funkcije tipk [zaprta tipkovnica]

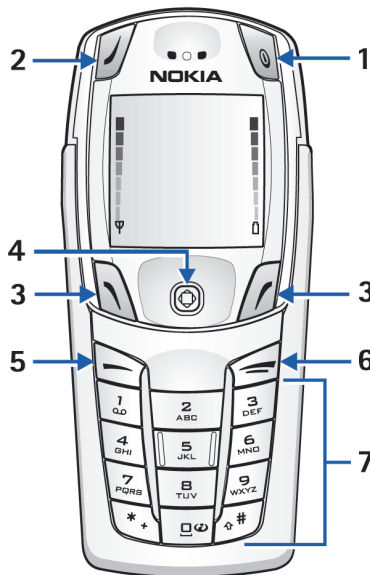

S **tipko za vklop/izklop** [1] vključite ali izključite napravo. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za približno 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

Izbirna tipka [2] nima funkcije, kadar je tipkovnica zaprta.

Leva izbirna tipka [3] in **desna izbirna tipka** [3] imata številne funkcije, ki so odvisne od prikazanega besedila nad njima.

S **petsmerno krmilno palčko** [4] se premikate v štiri smeri, s pritiskom nanjo pa izberete aktivno menijsko možnost. Podrobnosti lahko preberete v razdelku [Petsmerna krmilna palčka](#) na strani 28.

S **klicno tipko** [5] pokličete telefonsko številko ali sprejmete klic. V stanju pripravljenosti z njo prikazete seznam zadnjih klicanih števil.

S tipko **Končaj** [6] prekinete aktivni klic ali zapustite trenutno funkcijo.


S tipkovnico [7] vnašate številke in črke.



Opomba: Pri nekaterih napravah na tipki **O** ni simbola mobilnega interneta.

■ Funkcije tipk [odprta tipkovnica]

Ko je tipkovnica odprta, so vsi prikazi na zaslonu zasukani za 90 stopinj, mesto **leve in desne izbirne tipke** pa se spremeni. Besedilo ob **levi in desni izbirni tipki** se ne spremeni.

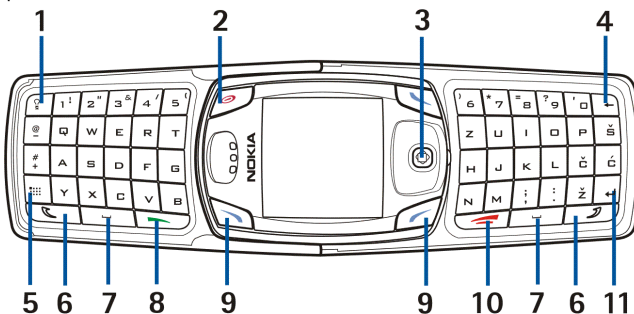

S **tipko za osvetlitev tipkovnice** [1] vklopite ali izklopite osvetlitev tipkovnice.

S **tipko za vklop/izklop** [2] vključite ali izključite napravo.

S petsmerno krmilno palčko [3] se premikate v štiri smeri, s pritiskom nanjo pa izberete aktivno menijsko možnost.

Z **vračalko** [4] brišete znake.

S **tipko za posebne znake** [5] odprete seznam posebnih znakov.

Tipki **Shift** [6] omogočata vnos velikih črk in simbolov. Tipko Shift lahko pritisnete prej, nato pa jo spustite in pritisnete želeno črko, lahko pa pritisnete obe tipki hkrati.


S **preslednicama** [7] vnašate presledke.

S **klicno tipko** [8] pokličete telefonsko številko ali sprejmete klic. V stanju pripravljenosti z njo prikazete seznam zadnjih klicanih števil.

Z **levo izbirno tipko** [9] in **desno izbirno tipko** [9] izberete menijsko možnost, ki jo označuje prikazano besedilo nad njima.

S tipko **Končaj** [10] prekinete aktivni klic ali zapustite trenutno funkcijo.

S tipko **Enter** [11] pri vnašanju besedila začnete novo vrstico.

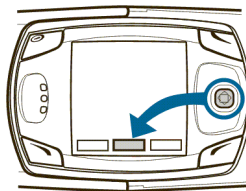

■ Petsmerna krmilna palčka

Petsmerna krmilna palčka se uporablja za več stvari:

- Z njo se pomikate po seznamih.
- Pri vnašanju besedila, uporabo koledarja in pri nekaterih igrah z njo premikate kazalko navzgor, navzdol, na levo in desno.

- S kratkim pritiskom nanjo izberete aktivni menijski element [ali potrdite izbiro]
- Če jo med klicem premaknete na levo, zmanjšate glasnost, s premikom na desno pa jo povečate.
- S premikom navzgor v stanju pripravljenosti vključite kamero.
- Če želite v stanju pripravljenosti napisati besedilno sporočilo, s premikom na levo odprete zaslon za urejanje besedila.
- S premikom na desno v stanju pripravljenosti odprete koledar.
- S premikom navzdol v stanju pripravljenosti odprete imenik.

■ Znaki in ikone

V stanju pripravljenosti se lahko na zaslonu prikažejo naslednje ikone:

 – Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Besedilna sporočila \[SMS\] \[omrežna storitev\]](#) na strani 44.

 – Naprava je zabeležila neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 69.

 ali  – Naprava je povezana s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je na zvezi oziroma brez povezave. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani 62.

 – Prejeli ste vsaj eno hitro sporočilo in povezani ste s storitvijo za pomenke. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani 62.

 – Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Besedilna sporočila \[SMS\] \[omrežna storitev\]](#) na strani 44.

 – V telefonski predal ste prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte [Telefonski predal](#) na strani 56.

-  – Tipkovnica naprave je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani [36](#).
-  – V napravi je vklopljen [Tihi](#) profil. Glejte [Profili](#) na strani [81](#).
-  – Budilko ste nastavili na možnost [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani [93](#).
-  – Za povezavo GPRS je izbran način [Neprek. zveza](#) in na voljo je storitev GPRS.
-  – Med klicno povezavo GPRS ste nekoga poklicali ali pa vas nekdo kliče. GPRS se začasno prekine.
-  – Vzpostavljena je povezava GPRS.
-  – Vsi glasovni klici se preusmerjajo na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmerjanje na prvi liniji , na drugi liniji pa .
-  – Če uporabljate dve telefonski liniji, številka označuje drugo linijo. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani [84](#).
-  – Klici so omejeni na zaprto skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [88](#).
-  – Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili](#) na strani [81](#).
-  – Vključen je vgrajeni zvočnik. Glejte [Zvočnik](#) na strani [33](#).
- ,  ali  – Na napravo je priključena slušalka ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  – Znak za povezavo Bluetooth. Glejte [Priprava povezave Bluetooth](#) na strani [118](#).

4. Osnovni postopki

■ Vklop ali izklop naprave

1. Če želite napravo vklopiti ali izklopiti, pridržite tipko za vklop/izklop, kakor prikazuje slika.

Če se na zaslonu izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, vendar je kartica SIM pravilno vstavljena, se obrnite na ponudnika storitev.

2. Če naprava zahteva kodo PIN, jo vnesite [na zaslonu se prikaže ****] in izberite *OK*.
3. Če naprava zahteva zaščitno kodo, jo vnesite [na zaslonu se prikaže ****] in izberite *OK*.



Več informacij lahko preberete v razdelku [Kode za dostop](#) na strani [37](#).

■ Nastavitev ure

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve za datum in čas* > *Ura* > *Nastavi čas*.
Vnesite uro [v obliki uu:mm] in izberite *OK* > *dp* ali *pp*.

■ Klicanje in sprejemanje klicev

Uporaba tipk – Vnesite telefonsko številko [z omrežno skupino] in pritisnite **klicno tipko**. Znak na levi strani kazalke zbršete z izbiro možnosti *Zbriši*. Če želite končati klic ali prekiniti poskus vzpostavitve zveze, pritisnite tipko Končaj.

Uporaba imenika – Če je prikazan začetni zaslon, premaknite **petsmerno krmilno palčko** navzdol, da odprete imenik, nato se premaknite do zelenega vnosa in pritisnite **klicno tipko**, da osebo pokličete.

Vnovično klicanje zadnje klicane številke – Če je prikazan začetni zaslon, dvakrat pritisnite **klicno tipko**.

Mednarodni klic – Dvakrat pritisnite *****, da namesto mednarodne izstopne kode vnesete mednarodno predpono [znak +]. Nato vnesite vstopno kodo države, območno kodo brez začetne ničle [če je treba] in telefonsko številko.

Sprejem ali zavrnitev klica – Če želite klic sprejeti, pritisnite **klicno tipko**, sicer tipko Končaj. Če je izbrana možnost *Preusmeritev ob zasedenem tel. s* preusmerjanjem v telefonski predal, se klic preusmeri na številko predala. Sicer se klic zavrne.

Če izberete *Utišaj*, se izključi samo zvonjenje. Potem lahko dohodni klic sprejmete ali zavrnete.

Sprejem klica, ko je tipkovnica zaklenjena – Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 36.

Hitro klicanje – Glejte [Hitro klicanje](#) na strani 79.

Čakajoči klic – Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 84.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Če želite med klicem povečati glasnost, premaknite **petsmerno krmilno palčko** na desno. Če želite glasnost zmanjšati, premaknite **petsmerno krmilno palčko** na levo.

Pri prilagajanju glasnosti se na zaslonu prikaže stolpčni diagram, ki kaže raven glasnosti. Glejte informacije o nastavljanju glasnosti v razdelku [Klicne nastavitve](#) na strani 84.

Glasnost slušalke lahko nastavljate samo med klicem.

■ Zvočnik



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med klicem lahko vključite zvočnik za prostoročno uporabo.

Če želite med klicem vklopiti zvočnik, izberite *Zvočnik*.

Če želite med klicem izklopiti zvočnik, izberite *Normal*.

5. Meni telefona

Do funkcij naprave dostopate prek glavnega menija. V menijih in podmenijih izbirate ali si ogledate elemente in prilagajate funkcije naprave.




Opomba: Nekateri ponudniki storitev naročajo naprave, posebej programirane za uporabo v njihovih omrežjih. Nekatere funkcije morda ne bodo prikazane v meniju.

V stanju pripravljenosti s pritiskom na krmilno palčko izberete *Meni*. Prikazan je prvi element.

Meni je lahko prikazan kot seznam ali mreža:

Seznam – Seznam je privzeti pogled glavnega menija. Po glavnem meniju se premikate navzgor in navzdol od ene možnosti do druge.


Mreža – Če želite zamenjati pogled *Seznam* s pogledom *Mreža*, glejte *Nastavitve zaslona* na strani 83. Če je izbran pogled *Mreža*, se med ikonami glavnega menija pomikate navzgor, navzdol, v levo in desno.

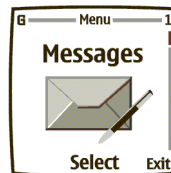

V pogledu *Mreža* je ikona izbranega menija v okvirčku, ime menija pa je prikazano na vrhu zaslona .

Ko se pomikate po menijih, je številka menija prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona. Pod številko menija je drsni trak z jezičkom.

Ko se premikate po menijih, se jeziček premika navzgor in navzdol, tako da lahko vidite trenutni položaj v strukturi menijev.

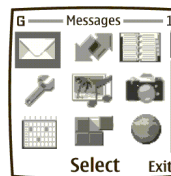

Odpiranje menijskega elementa – Pomaknite so do elementa in ga izberite.

Odpiranje podmenijev – Če so v meniju podmeniji, s tipkami za premikanje označite želeni element in ga izberite.

Vrnitev v prejšnji meni – Izberite *Nazaj*, in vrnil se boste v prejšnji meni ali podmeni.

Vračanje na začetni zaslon – V katerem koli meniju pritisnite tipko Končaj.

6. Zaščita telefona

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske tipk. Kadar je tipkovnica zaklenjena, klice sprejemate s pritiskom na **klicno tipko**. Med klicem vse funkcije delujejo kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

- Tipkovnico zaklenete tako, da izberete *Meni* > #.
- Če želite tipkovnico odkleniti, izberite *Odkleni* > #.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo. Vtipkajte številko za klice v sili, nato pritisnite **klicno tipko**.

■ Samozaklepanje tipkovnice

Napravo lahko nastavite tako, da se tipkovnica čez določeni čas samodejno zaklene.

Navodila za vklop te funkcije so v razdelku [Nastavitve telefona](#) na strani 85.

■ Varnostno zaklepanje tipkovnice

Z varnostnim zaklepanjem zaklenete tipkovnico naprave z zaščitno kodo.

Tipkovnica ostane zaklenjena, tudi če odprete veliko tipkovnico. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve tel.* > *Varnostno zakležpanje tipkovnice*.

Vnesite zaščitno kodo. Če želite nastaviti varnostno zaklepanje tipkovnice, izberite *Vključeno*.

Če želite vklopiti varnostno zaklepanje, ko je naprava zaprta, izberite *Meni* > v sekundi in pol #.

Odperto tipkovnico odklenete tako, da izberete *Odkleni* > *OK*, potem pa vnesite zaščitno kodo. Če je naprava zaprta, izberite *Odkleni* > v sekundi in pol # in vnesite zaščitno kodo. Če prejmete zahtevo za vzpostavitev povezave *Bluetooth*, medtem ko je varnostno zaklepanje vklopljeno, morate tipkovnico odkleniti, preden lahko sprejmete povezavo.

Tudi če je naprava zaklenjena, lahko kličete številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo. Vtipkajte številko za klice v sili, nato pritisnite **klicno tipko**.

■ Kode za dostop

Napravo lahko zaščitite pred nepooblaščno uporabo z naslednjimi kodami za dostop. Če želite kode za dostop spremeniti, glejte *Zaščitne nastavitve* na strani 88. Nove kode hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave.

Zaščitna koda – Ta koda, ki jo dobite z napravo, ščiti napravo pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Koda PIN – Ta koda, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščno uporabo. Vključite možnost *Zahteva za vnos PIN kode*, tako da bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala kodo PIN. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Kartico SIM lahko odblokirate, če vpišete kodo PUK, nato pa nastavite novo kodo PIN.

Koda PIN2 – Ta koda je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih storitev, na primer do števecv stroškov. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN2, se na zaslonu izpiše *Koda PIN2 blokirana* in naprava zahteva kodo PUK2.

Koda PUK in *Koda PUK2* – Ti kodi za odblokiranje sta bili morda priloženi kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Geslo za zaporo: – To geslo potrebujete za *zapore klicev*. Geslo dobite pri ponudniku storitev.

7. Pisanje besedila

Besedilo in številke lahko vnašate, če je tipkovnica odprta ali zaprta.

■ Pisanje z odprto tipkovnico

Če je tipkovnica odprta, lahko začnete pisati sporočilo na več načinov.

- Izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Napiši sporočilo.*
- V stanju pripravljenosti premaknite krmilno palčko na levo.
- Če v stanju pripravljenosti pritisnete katero koli črko, se odpre aplikacija *Beleške.*

Funkcije, ki so na voljo

Ko je tipkovnica odprta, so med pisanjem na voljo naslednje možnosti:

- Številko vnesete z daljšim pritiskom ustrezne tipke. [Če v pripravljenosti pritisnete tipko s številko, se začne običajni postopek klicanja.]
- Če želite preklapljati med velikimi in malimi črkami, ki jih označujejo simboli **abc**, **ABC** ali **abc** v zgornjem levem vogalu zaslona, ali če želite vnesti simbol, pritisnite tipki **Shift**. Tipko **Shift** in zeleno črko lahko pritisnete zaporedoma ali obe tipki hkrati.
- Če želite pisati le z velikimi črkami, dvakrat pritisnite eno od tipk **Shift**.

- Če želite zbrisati znake, pritisnite **vračalko** ali izberite **Zbriši**. S kratkimi pritiski na **vračalko** zbrisate po en znak. Če želite znake zbrisati hitreje, naj bodo pritiski daljši.
- Za presledek pritisnite eno od **preslednic** na dnu tipkovnice.
- Za začetek nove vrstice pritisnite tipko **Enter**.

Vnašanje naglašanih znakov

Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik telefona*. Če želite vnesti naglašen znak ali simbol, ki ga ni na tipkovnici, lahko to storite na naslednja načina:

- Seznam ločil, naglašanih znakov in simbolov odprete s **tipko za posebne znake**. Po seznamu se pomikate s krmilno palčko, želeni znak pa vnesete tako, da izberete *Uporabi*.
- Če želite vnesti naglašen znak, ki ga ni na seznamu posebnih znakov, ki ste ga odprli s **tipko za posebne znake**, pridržite **tipko za posebne znake** in hkrati večkrat pritisnite **A**, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena naglašena črka **A**.

■ Pisanje z zaprto tipkovnico

Kadar je tipkovnica zaprta, lahko besedilo in številke vnašate na dva načina:

- **Običajni način** [] je edini način vnašanja imen v *Imenik* in preimenovanja podskupin.
- **Predvidevanje vnosa** [] je hiter in preprost način pisanja sporočil.

S pritiskom na tipko **#** vklopite ali izklopite predvidevanje vnosa in uporabljate različne načine te funkcije.

■ Običajni način

Pritisnite tipko enkrat, da vnesete prvo črko na tipki, dvakrat za drugo itd. Če malo počakate, je sprejeta zadnja prikazana črka, naprava pa čaka na naslednji vnos.

Izberite **Zbriši**, da kazalko premaknete za eno mesto nazaj in zberšete znak.

Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

S pritiskom na **0** vnesete presledek in sprejmete dokončano besedo.

Piko [.] vnesete s pritiskom na **1**.

Če želite dodati posebne znake, pritisnite *****. Glejte [Vnašanje ločil in posebnih znakov](#) na strani [43](#).

Z daljšim pritiskom na tipko **#** preklapljate med vnašanjem črk in števil. Kadar je vklopljen vnos števil, je na vrhu zaslona prikazana ikona **123**.

Kadar je vklopljen vnos črk, je na zaslonu prikazana ikona **abc**, **ABC** ali **abc** glede na izbrani način uporabe velikih črk.

■ Predvidevanje vnosa

Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje sporočil z uporabo tipkovnice in vgrajenega slovarja. Veliko hitreje je kakor uporaba običajnega načina, pri katerem je treba tipke večkrat pritiskati. Predvidevanje vnosa lahko uporabljate za pisanje sporočil in vnašanje beležk v koledar.

Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem pri katerem koli zaslonu za vnos besedila, izberite *Možnos.* > *Slovar*. Izberite jezik.

Kako uporabljati predvidevanje vnosa

- Za vsako črko, ki jo želite vnesti, pritisnite ustrezno tipko na tipkovnici enkrat, tudi če zelena črka ni prva črka na tipki. Naprava ugiba besedo, ki jo skušate napisati.
- Če prikazana beseda ni prava, pritisnite *****, da prikažete še druge ujemajoče se besede.
Skozi seznam ujemajočih se besed se premikate s pritiski na *****.
Če se želite vrniti na prejšnjo besedo na seznamu, izberite *Nazaj*.
- S pritiskom na **0** sprejmete besedo, vnesete presledek in začnete pisati naslednjo besedo.
- Če se za besedo pojavi **?**, izberite *Črkuj*, da besedo dodate v slovar.
Glejte tudi *Dodajanje besed v slovar* na strani 43.
- Piko vstavite v sporočilo s pritiskom na **1**.
- Če želite dodati posebne znake, pridržite tipko *****. Glejte *Vnašanje ločil in posebnih znakov* na strani 43.

Zloženke

Vnesite prvi del besede in ga potrdite tako, da premaknete krmilno palčko v desno.
Vnesite drugi del besede in ga potrdite s premikom krmilne palčke v desno.

Dodajanje besed v slovar

Če funkcija za predvidevanje vnosa kake besede ne prepozna, se za besedo izpiše vprašaj [?] in v levem spodnjem vogalu zaslona se pojavi možnost **Črkuj**.

Izberite **Črkuj**, s tipkovnico vnesite novo besedo in izberite **Shrani**. Beseda se vnese v slovar in sporočilo, ki ga pišete.

Pri dodajanju besed upoštevajte naslednje:

- Nove besede, ki jih sprejmete z izbiro možnosti **Shrani**, pritiskom na tipko **O** ali brisanjem presledka med dvema besedama, se shranijo v slovar.
- V slovar lahko dodate več sto besed, odvisno od jezika in dolžine besed.
- Ko se slovar napolni, najnovejša beseda zamenja prvo.

■ Vnašanje ločil in posebnih znakov

Ko je odprt kateri koli zaslon za vnašanje besedila, pritisnite tipko *****, da prikažete posebne znake [če je vklopljeno predvidevanje vnosa, tipko ***** pridržite].

Če tipko ***** pritisnete dvakrat, se odpre meni **Slikovni smeški**.

Po seznamih posebnih znakov se premikate s **petsmerno krmilno palčko**. Ko je znak označen, pritisnite **petsmerno krmilno palčko**, da ga vstavite v sporočilo.

8. Sporočila

Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev.



Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Druge nastav. > Velikost pisave*.



Opomba: Kadar pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Besedilna sporočila [SMS] [omrežna storitev]

Storitev SMS [Short Message Service] omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih besedilnih sporočil. Verjetno boste morali plačati vsa navadna sporočila, ki tvorijo sestavljeno sporočilo.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila. Glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila](#) na strani 58.

Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Slikovno sporočilo je lahko sestavljeno sporočilo.



Opomba: Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Ta naprava lahko pošilja besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, se pošlje kot niz dveh ali več sporočil. Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona [na primer 120/2]. Posebni znaki [Unicode], kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

1. Izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Napiši sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 39. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte *Predloge* na strani 47.
3. Ko želite poslati sporočilo, izberite *Pošlji* ali pritisnite **klicno tipko**.

Če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*, se poslana sporočila shranijo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila* na strani 58. Besedilna sporočila so označena z znakom



4. Vnesite prejemnikovo številko ali jo poiščite v meniju *Imenik*.
5. Izberite *OK*, da sporočilo pošljete.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite *Možnos.* > *Mož. pošiljanja* in eno od naslednjih možnosti:

Pošlji večim – Sporočilo bo poslano več prejemnikom hkrati.

Pošlji seznamu – Sporočilo bo poslano osebam na seznamu prejemnikov.

Profil pošiljanja – Za pošiljanje sporočila se uporabi določen profil za sporočila. Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila](#) na strani 58.

Branje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto SMS, se na zaslonu prikaže znak , število novih sporočil in obvestilo *Prejeta sporočila.* Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejetjem novih sporočil zbršite nekaj starih sporočil v mapi *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano besedilno sporočilo ali e-pošta SMS sta označena z znakom .

1. Izberite *Prikaži*, če želite sporočilo prebrati takoj, ali *Izhod*, če ga boste prebrali pozneje.

Če med branjem sporočila izberete *Možnos.*, bodo morda na voljo nekatere od teh možnosti: *Zbrši*, *Posreduj* ali *Uredi* besedilo kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS; *Preimenuj* sporočilo, ki ga berete, ali ga premaknite v drugo mapo; *Kopiraj v koledar*, da kopirate besedilo na začetku sporočila v koledar naprave kot beležko za današnji dan; *Podrobnosti spor.*, da si ogledate pošiljateljevo ime in številko, če sta na voljo, ter datum in uro prejetja; *Uporabi*

podrobn., da uporabite številke, e-poštne naslove in naslove spletnih mest, ki so v sporočilu.

Ko pregledujete slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

2. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite *Odgovori* in vrsto sporočila.
Kadar odgovarjate na e-pošto SMS, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, potem napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete na prikazano številko ali e-poštni naslov tako, da izberete *Pošlji > OK*.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Poslana besedilna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*.

Predloge

V napravi so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z . Seznam predlog odprete tako, da izberete *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Predloge*.

Mapa Shranjena besedilna sporočila in Moje mape

Če želite urediti svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Shranj. bes. spor.* ali pa zanje ustvarite nove mape. Ko berete sporočilo, izberite *Možnos. > Premak.*, premaknite se do nove mape in pritisnite *Izberi*.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Moje mape*.

Če želite dodati mapo in še niste shranili nobene, izberite *Dodaj*.

Če želite dodati mapo in ste že kakšno shranili, izberite *Možnos. > Dodaj mapo*.

Če želite zbrisati mapo, jo poiščite in izberite *Možnos. > Zbriši mapo*.

Če želite preimenovati mapo, jo poiščite in izberite *Možnos. > Preimenuj mapo*.

Seznami prejemnikov

Ustvarite, urejate in shranjujete lahko sezname prejemnikov. Naprava pošlje sporočilo vsakemu prejemniku na seznamu posebej, zato lahko pošiljanje sporočil z uporabo seznamov prejemnikov stane več kakor pošiljanje sporočila samo enemu prejemniku.

Na seznam prejemnikov lahko dodajate samo osebe, ki so v vašem imeniku.

1. Izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Sezname prejemn..*
2. Če želite ustvariti prvi seznam prejemnikov, izberite *Dodaj*. Če želite ustvariti seznam prejemnikov ter ste že ustvarili in shranili kakšnega, izberite *Možnos. > Nov seznam*.
3. Vnesite ime seznama in izberite *OK*.
4. Če želite na seznam dodati imena, izberite seznam in nato *Prikaži > Dodaj*, tako da se odpre *Imenik*. Izberite želene osebe.

Števec sporočil

Števec sporočil prikazuje število poslanih in prejetih besedilnih sporočil ter podrobnosti za vsako sporočilo. Števec poslanih in prejetih sporočil lahko zbrisate, če uporabite možnost *Zbriši števce*.

Če si želite ogledati podrobnosti sporočil, izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Števec sporočil > Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila*.

Če želite zbrisati števce sporočil, izberite *Meni > Sporočila > Besedilna spor. > Števec sporočil > Zbriši števce*.

■ Večpredstavnostno sporočanje [MMS] [omrežna storitev]



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali video posnetek. Naprava podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilu priložena slika, jo naprava pomanjša na velikost zaslona.

Privzeta nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil [*Dovoli sprejem večpredst. sporočil*] je navadno nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 58.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.

- Zvok: Razširljive večglasne melodije MIDI [SP-MIDI], zvoki AMR in enoglasne melodije zvonjenja.
- Video posnetki v zapisu 3GP z ločljivostjo SubQCIF in QCIF ter zvočni posnetki AMR.
- Teme za ozadje na zaslonu naprave.

Naprava morda ne podpira vseh različic teh zapisov datotek. Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt.*

Med klicem, igranjem igre ali uporabo druge aplikacije Java večpredstavnostnih sporočil ne morete prejemati.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite spremeniti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 58. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

1. Izberite *Meni > Sporočila > Večpredstav. spor. > Napiši sporočilo.*
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 39.
 - Če želite v sporočilo vstaviti datoteko, izberite *Možnos. > Vstavi* in v galeriji izberite želeno možnost ali izberite *Beležka* ali *Vizitka*.

Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite *Možnos.* > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

- Naprava omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete *Možnos.* > *Vstavi* > *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek.

Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete *Možnos.* > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite *Časi strani*.

- Na voljo so lahko še naslednje funkcije: *Zbriši* [za brisanje slike, strani ali zvočnega posnetka iz sporočila], *Predogled* ali *Shrani sporočilo*.
V meniju *Več možnosti* so vam na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete *Pošlji* in *Možnos.*, *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*.
 4. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ali izberite *Išči*, da odprete *Imenik*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan znak , medtem pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije naprave. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo naprava poskusila še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *V pošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*, se poslana sporočila shranijo v mapo *Poslani predmeti*. Večpredstavnostna sporočila so označena z .

Več informacij lahko preberete v razdelku [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 58.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Kadar naprava prejme večpredstavnostno sporočilo, sta na zaslonu prikazana znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*. Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

1. Izberite *Prikaži*, če želite sporočilo prebrati takoj, ali *Izhod*, če ga boste prebrali pozneje.

Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano večpredstavnostno sporočilo je označeno z .

2. S pomikanjem preglejte sporočilo.

Glejte tudi možnosti v razdelku [Galerija](#) na strani 90.

Brisanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite zbrisati večpredstavnostno sporočilo, izberite *Meni* > *Sporočila* > *Večpredstav. spor.* > *Brisanje sporočil*. Izberite mapo, iz katere želite zbrisati sporočila, in izberite *OK*, da dejanje potrdite.

Mape večpredstavnosti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *Vpošiljanju*. Večpredstavnostna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predm..*

Če je nastavitev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*, se poslana večpredstavnostna sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstav. spor..* Več informacij lahko najdete v razdelku *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 58.

Poln pomnilnik za sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomnilnik večpr. sporočil poln, prikažem čakajoče sporočilo?*. Če želite pregledati čakajoče sporočilo, izberite *Prikaži*.

Če želite sporočilo shraniti, izberite *Možnos. > Shrani sporočilo*.

Če želite zbrisati stara sporočila, najprej izberite mapo in nato sporočilo, ki ga želite zbrisati. Če želite zavreči čakajoče sporočilo, izberite *Izhod > Da*; če izberete *Ne*, lahko sporočilo pregledate.

■ E-pošta [omrežna storitev]

S to napravo lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Naprava podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Odprite e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Pri ponudniku storitev preverite združljivost z e-poštnimi ponudniki.
- Pri ponudniku e-poštne storitve se pozanimajte o potrebnih e-poštnih nastavitvah.
- Določite e-poštne nastavitve v svoji napravi: Izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*. Glejte *Nastavitve e-poštne aplikacije* na strani 59.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite *Meni* > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
3. Pritisnite *Pošlji*.



Opomba: Kadar pošiljate e-pošto, se utegne izpisati obvestilo *E-pošta je poslana*. To pomeni, da je naprava poslala vaše e-poštno sporočilo e-poštnemu strežniku, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo prišlo do naslovnika. Več podrobnosti o e-poštnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nalaganje e-poštnih sporočil

1. Če želite sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v napravo, izberite *Meni* > *Sporočila* > *E-pošta* > *Naloži*.
Če želite naložiti novo e-pošto ali poslati e-pošto, ki je shranjena v mapi *Vpošiljanju*, izberite *Meni* > *Sporočila* > *E-pošta*. Izberite *Možnos.* > *Naloži e-pošto*.
Naprava se poveže z e-pošno storitvijo in naloži sporočila v mapo *Prejeta sporočila*.
2. Pritisnite *Izberi*, če želite sporočilo prebrati takoj, ali *Nazaj*, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil

V menijih izberite *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeta sporočila* in sporočilo, ki ga želite prebrati. Neprebrana e-poštna sporočila so označena z ikono .

Odgovarjanje na e-pošno sporočilo



Opozorilo: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

1. Med pregledovanjem sporočila izberite *Odgovori* ali *Možnos.* > *Odgovori vsem*.
2. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, ali *Prazen zaslón*, če originalnega besedila ne želite.
3. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in napišite odgovor.
4. Izberite *Pošlji*, da sporočilo pošljete.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Prejeta sporočila*. V meniju *Druga mapa* so mape *Osnutki* za shranjevanje nedokončanih e-poštnih sporočil, *Arhiv* za urejanje in shranjevanje vaše e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje še neposlane e-pošte in *Poslani predmeti* za shranjevanje poslane e-pošte.

Brisanje e-pošte

Če želite zbrisati e-pošto, izberite *Meni* > *Sporočila* > *E-pošta* > *Možnos.* > *Brisanje sporočil*. Če želite zbrisati vsa sporočila v neki mapi, izberite zeleno mapo in *Da*. Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila* > *Da*. Če zbrisate e-pošto iz naprave, je s tem ne zbrisate tudi iz e-poštnega strežnika.

■ Telefonski predal

Določite lahko številko telefonskega predala in niz tonov DTMF, ki naj se uporabi za predal [omrežna storitev]. Več informacij in številko telefonskega predala lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite *Meni* > *Sporočila* > *Telefonski predal* in nekaj od naslednjega:

Poslušaj sporočila v telefon. predalu – Z izbiro te možnosti pokličete telefonski predal.

Št. telefonskega predala – Tu vpišete, poiščete ali uredite številko svojega telefonskega predala.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite *Pokliči*, da pokličete svoj telefonski predal.

Če ste prej nastavili številko telefonskega predala, lahko predal pokličete z daljšim pritiskom na tipko 1.

■ Info sporočila

Omrežna storitev info sporočil omogoča prejemanje sporočil o različnih temah. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite *Meni > Sporočila > Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah [znane tudi kot ukazi USSD]), na primer ukaze za vklop nekaterih storitev.

■ Brisanje vseh sporočil v mapi

Če želite zbrisati vsa sporočila v neki mapi, izberite *Meni > Sporočila*. Izberite vrsto sporočil in izberite *Brisanje sporočil*. Izberite mapo, iz katere želite zbrisati sporočila, in izberite *OK*, da dejanje potrdite.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas naprava vpraša, ali jih želite zbrisati.

■ Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila

1. Izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna spor.* > *Profil pošiljanja*.
2. Izberite profil za sporočila, ki ga želite spremeniti, in posodobite naslednje nastavitve: *Številka centra za sporočila* [dobite jo od ponudnika storitev], *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* [besedilna sporočila] ali *E-poštni strežnik* [e-pošta], *Povratnice*, *Uporabi GPRS*, *Odgovor prek istega centra* [omrežna storitev] in *Preimenuj profil za pošiljanje*.
3. Izberite *Nazaj*.
4. Izberite *Shrani poslana sporočila* > *Da*, da bo naprava shranjevala poslana sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstav. spor.* in nekaj od naslednjega:

Shrani poslana sporočila – Izberite *Da*, če naj naprava shranjuje poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

Povratnice – Izberite *Da*, če naj vam omrežje pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil [omrežna storitev].

Pomanjšaj podobo – Izberite *Da*, če želite spremeniti velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določa privzeto trajanje prikaza strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil – Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če je nastavitev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

Dohodna večpredstavnostna spor. in izberite *Naloži*, če naj telefon samodejno nalaga prejeta večpredstavnostna sporočila; če tega ne želite, izberite *Zavrni*. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Nastavitve konfiguracije – Izberite *Konfiguracije* in izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 87.

Dovoli oglase – Izberite, ali želite dovoliti nalaganje oglasnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Nastavitve e-poštne aplikacije

Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za e-poštno aplikacijo v nastavitvenem sporočilu. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 87.

Izberite vsako od nastavitve storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

Izberite *Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > E-pošta* in nekaj od naslednjega:
Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite aktivirati.

Račun – Tu si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev.
Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Moje ime – Tu vnesete svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Določite podpis, ki se bo samodejno dodal na konec vaše e-pošte, potem ko napišete sporočilo.

Naslov za odgovor – Vnesite e-naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno e-pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno e-pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte – Če ste za vrsto strežnika za dohodno pošto izbrali *POP3*, so na voljo naslednje možnosti: *Naloži e-pošto*, *Uporabniško ime POP3*, *Geslo POP3* in *Prikaži teminalsko okno*.

Če za vrsto strežnika za dohodno pošto izbrali *IMAP4*, so na voljo naslednje možnosti: *Naloži e-pošto*, *Način nalaganja*, *Uporabniško ime IMAP4*; *Geslo IMAP4* in *Prikaži teminalsko okno*.

Druge nastavitve

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Druge nastavitve* > *Velikost pisave*.

9. Hitra sporočila (pomenki)

Hitra sporočila (pomenki) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP (omrežna storitev). Imenik za pomenke prikazuje, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju na storitev dobite pri ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Če želite določiti zahtevane nastavitve za storitev hitrih sporočil, glejte [Nastavitve hitrih sporočil](#) na strani 67. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Med sejo hitrih sporočil, ki teče v ozadju, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Hitra sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.

■ Vstop v meni za pomenke

Če želite vstopiti v meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Izberete lahko *Prijava*, da vzpostavite povezavo s storitvijo, *Shranjeni pomenki* za pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pogovorov ali *Nastavitve povez.* za dostop do nastavitve, potrebnih za povezavo.

■ Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, vstopite v meni *Pomenki*, vklopite storitev in izberite *Prijava*. Izberite enega od nizov, ki so na voljo. Po potrebi vpišite *ID uporabnika*: in *Geslo*:. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.



Opomba: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo samodejno povezal s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, se povežite s storitvijo za pomenke, izberite *Moje nastavitve*, *Samodejna prijava* in *Ob zagonu Pomen..*

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Odjava*.

■ Začenjanje pomenka

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Izberete lahko

- *Pogovori*, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih sporočil ali vabil na pomenek med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in izberite *Odpri*, da ga preberete.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

- *Imenik pomenkov* vključuje dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, ki ji želite poslati hitra sporočila, in izberite **Pomen**, ali izberite **Odprti**, če je na seznamu prikazano novo sporočilo.
Če ste od sogovornika prejeli sporočilo, je to označeno z ikono .
-  v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  označuje tiste, ki niso,  pa označuje blokirane sogovornike. Več informacij lahko preberete v razdelku **Blokiranje in odblokiranje sporočil** na strani 66.
- *Skupine* in *Javne skupine*. Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati za pogovor. Ko se uspešno pridružite skupinskemu pogovoru, telefon prikaže obvestilo *Pridružen sem skupini* in ime skupine. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte **Skupine** na strani 67.
- *Poišči* in izberite *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če želite začeti sejo, ko najdete želenega uporabnika ali skupino, izberite **Možnos**, in nato *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.
- Če želite sejo začeti v imeniku, glejte **Ogledovanje naročenih imen** na strani 77.

■ Sprejemanje in zavračanje vabila

Če ste povezani s storitvijo in prejmete novo vabilo, se izpiše *Prejeli ste novo vabilo*. Izberite **Prikaži**, da ga preberete. Če prejmete več vabil, telefon prikaže *Prejeli ste nova vabila* in število vabil. Izberite **Prikaži**, poiščite želeno vabilo in pritisnite **Odprti**. Za pridružitve zasebni skupini izberite **Sprejmi** ali pa izberite **Možnos**, in nato *Zavrni* ali *Zbriši*, da vabilo zavrnete ali zbrisate.

■ Branje sporočila pomenkov

Če ste povezani s storitvijo in prejmete sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pogovoru, se izpiše *Nova hitro sporočilo*. Izberite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Izberite **Prikaži**, poiščite sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo pod možnostjo *Pogovori* v meniju *Pomenki*. Če je sporočilo od osebe, ki ni shranjena v meniju *Imenik pomenkov*, se izpiše njen ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite v pomnilnik telefona shraniti novo osebo, izberite **Možnos.** in nato *Shrani v imenik* in vnesite ime osebe ali *Dodaj imenu*.

■ Sodelovanje v pogovoru

Pomenku se pridružite ali začnete novega tako, da izberete **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite **klicno tipko**. Če izberete **Možnos.**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: *Prikaži pomenek*, *Shrani v imenik*, *Dodaj imenu*, *Člani skupine*, *Končaj pogovor*, *Slovar*.

■ Urejanje lastnih nastavitev

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Izberite *Moje nastavitve*, da pregledate in uredite svoje informacije o dostopnosti ali vzdevek. Izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vse* ali *Na voljo za vizitke* (ali *Povezava skrita*), da za tedaj, ko ste na zvezi, nastavite svojo dostopnost za vse uporabnike ali le za

uporabnike iz svojega imenika. Ko ste povezani s storitvijo,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

■ Imenik za pomenke

Če želite v imenik dodati vizitke, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Imenik pomenkov*. Če je seznam vizitk prazen, se izpiše *Imenik je prazen. Kopiram vizitke iz strežnika?* Tako lahko razpoložljive vizitke prenesete iz strežnika. Sicer izberite **Možnos.** in nato *Dodaj vizitko*. Če je seznam prazen, izberite **Dodaj**. Na izbiri so možnosti *Ročni vpis ID*, *Iskanje s strežn.*, *Iz imenika* in *Kopiranje s strežn.*. Ko je vizitka dodana, telefon prikaže obvestilo *Dodano v imen. pom.* in ime osebe. Poiščite vizitko in pritisnite **Pomen.**, da začnete pomenek, ali izberite **Možnos.** in nato *Informacije vizitke*, *Uredi ime*, *Blokiraj pošiljat.* (ali *Deblokiraj pošiljat.*), *Dodaj vizitko*, *Odstrani vizitko*, *Kopir. na strežnik* ali *Opozor. o dostop.*

■ Blokiranje in odblokiranje sporočil

Povežite se s storitvijo in izberite *Pogovori* ali *Imenik pomenkov*. Označite osebo, ki ji želite preprečiti, da vam pošilja sporočila. Izberite **Možnos.**, nato *Blokiraj pošiljat.* in še **OK**.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite **Deblokir.**

■ Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitve. Zasebne skupine obstajajo le med aktivnim pomenkom. V zasebno skupino lahko dodate samo osebe, ki so v vašem imeniku in s tem tudi v pomnilniku telefona. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo, izberite *Skupine* in *Javne skupine*. Poiščite želeno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek za skupino. Če izberete **Možnos.**, lahko izberete *Zbriši skupino*, da skupino zbrisete s svojega seznama skupin.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo, izberite *Skupine* in *Ustvari skupino*. Vpišite ime skupine in vzdevek, ki ga želite uporabljati zanjo. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek. V imeniku označite člane svoje zasebne skupine in napišite vabilo na novo dodanim članom.

■ Nastavitve hitrih sporočil

Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite nastavitve prejeti v nastavitvenem sporočilu ali jih vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 87. Nastavitve hitrih sporočil in storitve za zaznavanje prisotnosti lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite odpreti meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Vključite storitev in izberite *Nastavitve povez.*. Izberite *Konfiguracija* in izberite želeni niz nastavitev. Izberite *Račun* in izberite račun, ki ga želite uporabiti. Izberite *ID uporabnika*, da si ogledate oziroma uredite ID uporabnika. Izberite *Geslo*, da vnesete geslo.

10. Zadnji klici

Naprava zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. To je mogoče le, če je naprava vključena in v dosegu omrežja ter če omrežje te funkcije podpira.



Seznam zadnjih klicev odprete tako, da izberete *Meni > Zadnji klici > Neodgovorjeni klici, Prejeti klici ali Klicane številke*.

Če je seznam prikazan, lahko izberete *Možnos.*, če si želite ogledati datum in uro klica, telefonsko številko urediti ali zbrisati s seznama, jo shraniti v *Imenik* ali na številko poslati sporočilo.

■ Brisanje seznamov zadnjih klicev

Če želite zbrisati seznane zadnjih klicev, izberite *Meni > Zadnji klici > Briši sezname zadnjih klicev > Vse klice, Neodgov. klice, Prejete klice ali Klicane številke*.

■ Števci in merilniki časa



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Če si želite ogledati približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite *Meni > Zadnji klici > Trajanje klicev, Števec podatkov GPRS ali Merilnik trajanja povezave GPRS*.

11. Imenik

Imena in telefonske številke [vizitke] lahko shranite v pomnilnik naprave ali na kartico SIM.



- V pomnilnik naprave lahko shranjujete imena s števkami in beležkami za vsako ime. Za nekaj imen lahko shranite tudi sliko.
- Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Če se naročite na storitev za zaznavanje prisotnosti, lahko imenik nastavite tako, da bo objavljaj vaše trenutno stanje dostopnosti [omrežna storitev]. Informacija o vašem stanju se posreduje vsem, ki imajo dostop do storitve za zaznavanje prisotnosti in to informacijo zahtevajo. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [73](#) in [Naročena imena](#) na strani [76](#).

■ Nastavitve imenika

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Nastavitve* > *Izbrani pomnilnik*, *Pogled imenika* ali *Zasedenost pomnilnika*.

■ Dodajanje imen

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Dodaj novo vizitko*. Vnesite ime in telefonsko številko. Ko se ime in številka shranita, izberite *Končaj*.

■ Dodajanje števil, besedilnih beležk ali slik

V notranji imenik naprave lahko za osebo shranite različne vrste telefonskih števil, beležk in sliko.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirčkom, na primer . Ko izberete ime v imeniku za klic, se uporabi privzeta številka, razen če izberete drugo.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve imenika](#) na strani 70.

2. Odprite imenik in poiščite osebo, za katero želite spremeniti podatke.

3. Izberite *Detajli* > *Možnos.* in nekaj od naslednjega:

Dodaj številko – Izberite vrsto številko, vnesite številko in izberite *OK*, da jo shranite. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

Dodaj podrobnost – Izberite vrsto besedila, vnesite besedilo [glejte [Pisanje besedila](#) na strani 39] in izberite *OK*, da ga shranite. Če izberete *ID uporabnika*, izberite *Poišči*, da poiščete ID po številki mobilnega telefona ali e-poštnem naslovu, če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 73. Če najdete le en ID, se samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da izberete *Možnos.* > *Shrani*. Če želite ID vnesti sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vnesite ID in izberite *OK*, da se shrani.

Dodaj podobo – Če izberete to možnost, se samodejno odpre *Galerija*, tako da lahko izberete sliko. Odprite zeleno sliko in izberite *Možnos.* > *Shrani v imenik*.

4. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite *Nazaj* > *Izhod*.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti. Vrste ID-ja ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomen*, ali *Naročena imena*.

■ Iskanje osebe v imeniku

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Išči*, če pa ga želite poiskati hitreje, v pripravljenosti pomaknite krmilno palčko navzdol. V okno lahko vnesete prvih nekaj črk imena, ki ga iščete.

■ Možnosti za imenik

V meniju *Imenik* so lahko na voljo še te možnosti:

Dodaj novo vizitko in *Zbriši*.

Kopiranje – Kopirate lahko imena in telefonske številke iz imenika v napravi na kartico SIM ter obratno.

Nastavitve – Izberite način prikaza imen in števil ter si oglejte zasedenost pomnilnika. Glejte *Nastavitve imenika* na strani 70.

Hitro klicanje – Tu dodelite telefonske številke tipkam za hitro klicanje. Več o vklopu hitrega klicanja lahko preberete v razdelku *Hitro klicanje* na strani 79.

Info številke – Omogoča klicanje informacijskih števil vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM [omrežna storitev].

Številke storitev – Omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM [omrežna storitev].

Moje številke – Omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM. Na voljo je le, če so shranjene na kartici SIM.

Podskupine – Omogoča urejanje imen in števil v imeniku v skupine z različnimi toni zvonjenja.

Moja dostopn. – Drugim uporabnikom z združljivimi napravami in dostopom do storitve lahko omogočite ogled vašega stanja prisotnosti.

Naročena imena – Ustvarite seznam naročnikov, tako da boste vedno na tekočem o stanju prisotnosti oseb v imeniku.

■ Urejanje ali brisanje podrobnosti

1. Poiščite želeno osebo v imeniku in izberite *Detajli*.
2. Poiščite ime, številko, besedilo ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati, in izberite *Možnos.*
3. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost*, *Spremeni podobo*, *Zbriši številko*, *Zbriši podrobnost* ali *Zbriši podobo*.

ID-ja ne morete spremeniti ali zbrisati, če je na seznamu *Imenik pomen*. ali *Naročena imena*.

Če v imeniku zbrisate sliko, dodano osebi, se ne zbriše iz menija *Galerija*.

■ Moja prisotnost

S storitvijo za zaznavanje prisotnosti [omrežna storitev] lahko drugim uporabnikom z združljivimi napravami in dostopom do storitve omogočite, da si

ogledajo vaše stanje prisotnosti. Stanje prisotnosti vsebuje informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip.

Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo te informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevane informacije se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Informacije, ki jih želite objaviti, lahko prilagodite in določite osebe, ki jih smejo videti.

Pred uporabo storitve za zaznavanje prisotnosti se morate nanjo naročiti. Na storitev se lahko naročite pri ponudniku storitev, kjer lahko tudi dobite informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju ter ID, geslo in nastavitve.

Ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije naprave, saj storitev ostane aktivna v ozadju.

Vpisovanje in izpisovanje v storitev za zaznavanje prisotnosti

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Moja dostopn.* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'* ali *Odjava*.

Posodabljanje stanja prisotnosti

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Moja dostopn.* > *Moja trenutna prisotnost* in eno od naslednjih nastavitev:

Prikaži trenutno prisotnost – Izberite *Zasebna dost.* ali *Javna prisotn..*

Moja dostopnost – Omogoča naslednje nastavitve prisotnosti: *Na voljo* [], *Zaseden* [] ali *Ni na voljo* [].

Moje sporočilo o prisotnosti – Vnesite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali izberite *Možnos.* > *Prejšnja sporoč.* in izberite staro sporočilo.

Moj logotip prisotnosti – Izberite osebni logotip iz mape *Grafike* v galeriji. Če izberete *Privzeta*, logotip ne bo objavljen.

Izbira prikaza – Določite skupine, ki lahko vidijo stanje vaše prisotnosti, lahko pa stanja sploh ne prikazete. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Zasebn. in javnim* – Osebe na zasebnem seznamu vidijo vse podatke o vaši prisotnosti [dostopnost, sporočilo o stanju in logotip]. Druge osebe lahko vidijo samo vašo dostopnost.
- *Zasebnim* – Osebe na zasebnem seznamu vidijo vse podatke o vaši prisotnosti [dostopnost, sporočilo o stanju in logotip]. Drugi uporabniki ne vidijo nobenih informacij.
- *Nikomur* – Informacij o vaši prisotnosti ne more videti nihče.

Seznami oseb, ki lahko vidijo informacije o prisotnosti

Če želite videti, kdo si lahko ogleda informacije o vaši prisotnosti, izberite *Meni* > *Imenik* > *Moja dostopn.* > *Pregledovalci* in nekaj od naslednjega:

Tren. pregledov. – Prikazan bo seznam vseh oseb, ki so naročene na informacije o vaši prisotnosti.

Sezn. zasebnih – Prikazan bo seznam oseb, ki ste jim dovolili pregledovanje informacij o vaši prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Seznam zasebnih lahko urejate. Uporabniki, ki niso na seznamu zasebnih, lahko vidijo samo vašo dostopnost.

Seznam blokiranih – Prikazan bo seznam vseh oseb, ki ste jim preprečili pregledovanje informacij o vaši dostopnosti.

Nastavitve prisotnosti

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Moja dostopn.* > *Nastavitve* in eno od naslednjih nastavitvev:

Prikaži prisotn. v pripravljenosti – Izberite *Vključen*, če naj bo v pripravljenosti prikazano trenutno stanje prisotnosti.

Sinhroniziraj s profili – Izberite *Vključen*, če želite nastavitvi *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* izbrati ročno ali ju povezati s trenutnim profilom. Glejte *Profili* na strani 81. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.

Vrsta povezave – Tu izberete, ali naj se naprava ob vklopu samodejno poveže s storitvijo.

Nast. pomenkov in prisotnosti – Tu si ogledate in spremenite nastavitve računov za pomenke in storitev za zaznavanje prisotnosti.

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam naročnikov, tako da boste vedno na tekočem o stanju prisotnosti oseb v imeniku. Informacije o prisotnosti oseb si lahko ogledate, razen če oseba ali omrežje tega ne dovolita.

Če želite uporabljati to funkcijo, se morate vi in uporabniki, katerih informacije želite videti, naročiti na storitev za zaznavanje prisotnosti [glejte *Moja prisotnost* na strani 73]. Funkcija deluje le, če ste za trenutni pomnilnik izbrali *Telefon* ali *Telefon in SIM* [glejte *Nastavitve imenika* na strani 70].

Če se želite povezati s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, izberite *Meni* > *Imenik* > *Moja dostopn.* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje oseb na seznam naročenih imen

1. Izberite *Meni* > *Imenik* > *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.
2. Če je seznam še prazen, izberite *Dodaj*, sicer pa *Možnos.* > *Naroči novo*.
Odpri se imenik.
3. Na seznamu izberite osebo, in če ima shranjen ID, se doda na seznam naročenih imen. Če je shranjenih več ID-jev, izberite zelenega.
Po naročilu naprava prikaže obvestilo *Naročnina je vključena*.

Ogledovanje naročenih imen

Naročena imena si lahko ogledate bodisi tako, da jih poiščete v imeniku, ali v meniju *Naročena imena*.

Izberite *Meni* > *Imenik* > *Naročena imena*. Prikazana je prva oseba na seznamu in naslednje informacije o stanju:

- Opis dostopnosti osebe [če ga je oseba določila]
- Ikone, ki označujejo stanje prisotnosti osebe
Ikona  označuje, da informacije o prisotnosti osebe niso na voljo.

Izberite *Detajli*, da prikazete podrobnosti o izbrani osebi, ali izberite *Možnos.* in nekaj od naslednjega:

Naroči novo – Tu na seznam naročenih imen dodate novo ime.

Pomenki – Tu začnete pogovor.

Pošlji sporočilo – Izbrani osebi lahko pošljete besedilno sporočilo.

Pošlji e-pošto SMS – Izbrani osebi lahko pošljete e-poštno sporočilo.

Pošlji vizitko – Izbrani osebi lahko pošljete vizitko.

Prekliči naročnino – Tu izbrano osebo odstranite s seznama naročenih imen.

Preklicavanje naročnine

Če želite preklicati naročnino osebe na seznamu *Imenik*, v pripravljenosti premaknite krmilno palčko navzdol in poiščite osebo. Izberite *Detajli*, izberite ID in izberite *Možnos.* Naročnino prekličete tako, da izberete *Prekliči naročnino* > *Da*.

Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte *Ogledovanje naročenih imen* na strani 77.

■ Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko iz združljivih naprav pošljate ali prejimate v obliki vizitk. Ko prejmete vizitko, izberite *Prikaži* > *Shrani*, da jo shranite v pomnilnik naprave. Če želite vizitko zavreči, izberite *Izhod* > *Da*.

Kako poslati vizitko:

1. Odprite *Imenik* ter poiščite ime in telefonsko številko, ki ju želite poslati.
2. Izberite *Detajli* > *Možnos.* > *Pošlji vizitko*.
3. Izberite *Kot sporočilo* [omrežna storitev], *Prek MMS* [omrežna storitev], *Prek IR* ali *Prek Bluetooth*.
4. Izberite *Privzeta številka* ali *Vse podrobnosti*.

■ Hitro klicanje

Kako tipki za hitro klicanje dodeliti telefonsko številko:

1. Izberite *Meni* > *Imenik* > *Možnos.* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do številke tipke.
2. Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite *Možnos.* > *Spremeni*.
3. Izberite *Išči* ter izberite najprej ime in nato telefonsko številko, ki jo želite dodeliti.

Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, vas naprava vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicne nastavitve* na strani 84.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v pripravljenosti pridržite tipko z zeleno številko.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki ji je dodana. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime osebe. Glasovne oznake lahko dodate največ 10 številkam.

Pomembne opombe o glasovnih oznakah:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena, ki si niso podobna za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik naprave. Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar morate potem ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Odprite imenik s premikom krmilne palčke navzdol.
2. Poiščite želeno ime in izberite *Detajli*.
3. Poiščite želeno številko in izberite *Možnos.* > *Dodaj oznako*.
4. Izberite *Začni* in jasno izgovorite želeno glasovno oznako.

Po snemanju naprava predvaja posneto oznako. Za telefonsko številko z glasovno oznako je prikazan znak .

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite *Meni* > *Imenik* > *Oznake*. Poiščite želeno osebo z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

V pripravljenosti pridržite *Desna večnamenska tipka*. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*. Jasno izgovorite glasovno oznako. Naprava predvaja prepoznano oznako ter po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

12. Nastavitve

Različne nastavitve naprave lahko spremenite, vključno z nastavitvami telefona ter klicnimi in varnostnimi nastavitvami.



■ Profili

V meniju *Profili* lahko spreminjate in menjate zvoke, ki se predvajajo ob različnih dogodkih in v različnih okoljih. Profil lahko prilagodite po svojih željah, potem pa ga morate le še vključiti. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem*, *Moj slog 1* in *Moj slog 2*.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Profili*. Izberite profil in:

Vključi – S tem vključite izbrani profil.

Prilagodi – Tu profil prilagodite. Izberite želeno nastavev in jo spremenite, kakor želite.

Omeji – Tu profil vključite za določen čas do 24 ur. Nastavite, kako dolgo naj bo profil vključen. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Tema je paket, ki lahko vsebuje ohranjevalnik zaslona, sliko za ozadje, melodijo zvonjenja in barvno shemo, s katerimi prilagodite napravo za različne dogodke in okolja. Teme so shranjene v mapi *Galerija*. Kako vključiti temo:

1. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Teme* > *Izberi temo*.

Samodejno se odpre galerija, kjer lahko poiščete temo.

2. Odprite mapo *Teme*, poiščite želeno temo in izberite *Možnos.* > *Uporabi temo*.

Glejte *Galerija* na strani 90.

Če želite naložiti nove teme, izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Teme* > *Naloži teme*.

Glejte *Nalaganje* na strani 111.

■ Nastavitve tonov

Če želite zamenjati nastavitve tonov za vključeni profil, izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve tonov*. Izberite in spremenite možnosti *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Toni tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte *Profili* na strani 81.

Če želite zvonjenje omogočiti le za dohodne klice oseb, katerih številke so v izbrani podskupini, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno podskupino ali izberite *Vse klice* > *Označi*.

■ Osebnosti bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih funkcij naprave.

Desna izbirna tipka

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Osebnosti bližnjice* > *Desna večnamenska tipka* in s seznama izberite funkcijo naprave, ki jo želite dodeliti tipki. Glejte *Začetni zaslon [stanje pripravljenosti]* na strani 21. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Možnosti za meni Pojdi na

Če želite na seznam bližnjic *Pojdi na* dati funkcije naprave z vnaprej določenega seznama, izberite *Pojdi na* > *Možnos.* > *Izberi možnosti 'Pojdi na'*.

Če želite preurediti možnosti na seznamu osebnih bližnjic, izberite *Pojdi na* > *Možnos.* > *Uredi možnosti 'Pojdi na'*. Glejte *Začetni zaslon [stanje pripravljenosti]* na strani 21.

Glasovni ukazi

Nekatere funkcije naprave lahko vključite z glasovnim ukazom. Za glasovne ukaze lahko izberete največ pet funkcij.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Osebnosti bližnjice* > *Glasovni ukazi*. Izberite zeleno mapo s funkcijami, poiščite funkcijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz, in izberite *Dodaj*. Glasovni ukaz označuje .

Za uporabo glasovnih ukazov veljajo navodila v razdelku *Klicanje z uporabo glasovne oznake* na strani 80.

■ Nastavitve zaslona

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve zaslona* in nekaj od naslednjega:

Ozadje – Napravo lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikazuje sliko, ki jo imenujemo ozadje.

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaradi varčevanja z energijo na zaslonu pojavi digitalna ura, ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona.

Barvne sheme – Tu zamenjate barvo nekaterih elementov zaslona, na primer znakov, kazalnika signala in napolnjenosti baterije, ter sliko za ozadje, ki se prikaže med uporabo menijskih funkcij.

Pogled menija – Določite, kako naj naprava prikazuje glavni meni.

Logo operaterja – Nastavite, ali bo naprava prikazovala logotip operaterja.

Ohranjevalnik zaslona – Če želite za ohranjevalnik zaslona izbrati animacijo ali sliko iz menija *Galerija*, izberite *Izberite ohr. zasl.* Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik vključi. Izberite *Vključeno*, da ohranjevalnik zaslona vključite. Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, izberite *Izključeno*.

■ Nastavitve ure in datuma

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve za datum in čas* ter nekaj od naslednjega:

Ura – Tu določite, ali naj naprava v pripravljenosti prikazuje uro, nastavite točni čas ter izberete časovni pas in obliko zapisa ure.

Datum – Tu določite, ali naj naprava v pripravljenosti prikazuje datum, nastavite datum ter izberete obliko zapisa datuma in datumsko ločilo.

Samonastavljanje ure in datuma [omrežna storitev] – Nastavite samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

■ Klicne nastavitve

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in nekaj od naslednjega:

Preusmeritve [omrežna storitev] – Tu nastavite preusmerjanje dohodnih klicev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sprejem klicev s katerokoli tipko – Izberite *Vključen*, in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen **vklopne/izklopne tipke** ali tipke Končaj.

Samodejno požnovno klicanje – Izberite *Vključen*, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat.

Hitro klicanje – Izberite *Vključen*. Če želite poklicati osebe in telefonske številke, dodeljene tipkam od 2 do 9, pridržite ustrezno tipko.

Čakajoči klic – Izberite *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic [omrežna storitev].

Povzetek po klicu – Izberite *Vključen*, da bo naprava po vsakem klicu na kratko prikazala približno trajanje in stroške klica [omrežna storitev].

Pošlji lastno številko [omrežna storitev] – Izberite *Privzeta nast.*, *Da* ali *Ne*.

Linija za odhodne klice [omrežna storitev] – Omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM.

■ Nastavitve telefona

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* in nekaj od naslednjega:

Jezik telefona – Določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno z informacijami na kartici SIM.

Zasedenost pomnilnika – Tu si lahko ogledate, koliko pomnilnika je zasedenega in prostega ter koliko ga porabijo različne funkcije. Informacije o pomnilniku so morda na voljo tudi v nekaterih menijih funkcij. Več informacij o skupnem pomnilniku lahko najdete v razdelku *Skupni pomnilnik* na strani 12.

Samozaklepanje tipkovnice – Tipkovnico lahko nastavite tako, da se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je naprava v pripravljenosti in se ne uporablja nobena funkcija. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Ko je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko kličete uradno številko za klice v sili. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite **klicno tipko**.

Varnostno zakležpanje tipkovnice – Glejte *Varnostno zaklepanje tipkovnice* na strani 36.

Informacija o celici – Izberite *Vključena*, če želite od omrežja prejemati informacije glede na uporabljeno celico [omrežna storitev].

Pozdrav – Vtipkajte pozdravno sporočilo, ki naj ga naprava prikaže ob vklopu. Besedilo shranite s pritiskom na *Shrani*.

Izbira operaterja – Izberite *Samodejno*, če naj naprava samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo v območju, kjer ste. Izberite *Ročna*, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 116.

Vklop pomoči – Tu izberete, ali naj naprava prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu – Izberite, ali naj naprava ob vklopu predvaja melodijo.

■ Nastavitve povezovanja

Določite lahko nastavitve za povezave Bluetooth, infrardeče povezave in klicne povezave GPRS. Več informacij o povezavah Bluetooth lahko preberete v razdelku *Bluetooth* na strani 117. Več informacij o infrardečih povezavah lahko preberete v

razdelku [Infrardeči vmesnik](#) na strani [121](#). Več informacij o povezavah GPRS lahko preberete v razdelku [GPRS](#) na strani [122](#).

■ Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je bila na napravo kdaj priključena združljiva mobilna dodatna oprema, na primer prostoročna enota. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatkov*. Meni dodatne opreme lahko izberete, če je ustrezna oprema [bila kdaj] priključena na napravo.

■ Nastavitve konfiguracije

Nekatere omrežne storitve morajo biti v napravi pravilno nastavljene. Nastavitve dobite od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu ali pa jih vnesete ročno. V napravo lahko shranite nastavitve konfiguracije največ desetih ponudnikov storitev in jih upravljate v tem meniju.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* in nekaj od naslednjega:

Privzete nastavitvene konfigur. – Tu si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjen v napravi [privzeti ponudnik je označen], in zamenjate privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in pritisnite *Detajli*, da si ogledate seznam podprtih aplikacij. Če želite ponudnika zbrisati s seznama, izberite *Možnos.* > *Zbriši*.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah – Tu nastavite aplikacije za uporabo nastavev privzetega ponudnika storitev.

Prednostna dostopna točka – Tu lahko izberete drugo dostopno točko. Običajno je treba uporabiti dostopno točko vašega ponudnika storitev.

Če želite nastavitve sami vnesti, pregledati ali urediti, izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* > *Osebn. nastav. konfiguracije*. Če želite dodati novo konfiguracijo, izberite *Dodaj nov niz* ali *Možnos.* > *Dodaj nov niz*. S seznama izberite vrsto aplikacije in vnesite vse potrebne nastavitve. Nastavitve vključite tako, da izberete *Nazaj*.

Če želite pregledati in urediti uporabniške nastavitve, izberite zeleno aplikacijo in nastavitve, ki jo želite urediti.

■ Zaščitne nastavitve

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice [npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje], morda lahko vseeno kličete številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Zaščita* in nekaj od naslednjega:

Zahteva za vnos PIN kode – Napravo lahko nastavite tako, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev [omrežna storitev] – Dohodne ali odhodne klice lahko omejite. Za to potrebujete geslo za zapore.

Predpisane številke – Odhodne klice lahko omejite na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov [omrežna storitev] – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in katerih klice je mogoče sprejemati.

Področje zaščite – Izberite *Telefon*, če naj naprava ob vsaki menjavi kartice SIM zahteva zaščitno kodo. Izberite *Pomnilnik*, če naj naprava zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Dostopne kode – Tu lahko spremenite zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

■ Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve nekaterih menijev, izberite

Meni > *Nastavitve* > *Povrnitev tovarniških nastavitev*.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate do portala storitev svojega ponudnika storitev. Ta meni je odvisen od operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij lahko najdete v razdelku [Prejeta obvestila](#) na strani [111](#).

13. Galerija

V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in melodije. Te datoteke so urejene v mape.



Vaša naprava ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic [DRM] za naloženo vsebino. Vsebino [npr. melodijo za zvonjenje] je mogoče zaščititi in ji določiti nekatera pravila uporabe [npr. kolikokrat jo je dovoljeno uporabiti in trajanje uporabnosti]. Pravila so določena z vklopnimi ključi, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne ključe lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

1. Izberite *Meni > Galerija*.

Prikaže se seznam map. *Podobe, Video posn., Teme, Grafike, Toni* in *Zvočni pos.* so prvotne mape telefona.

2. Poiščite želeno mapo in izberite *Odpri*, da si ogledate seznam datotek v mapi, ali pritisnite *Možnos.*, če želite več možnosti.
3. Potem ko odprete mapo, izberite želeno datoteko in izberite *Odpri*.

Če ste izbrali mapo *Teme*, se pomaknite na temo in izberite *Odpri > Prikaži*, da odprete paket s temo. Če želite temo vključiti, izberite *Možnos. > Uporabi temo*.

4. Potem ko datoteko odprete, lahko izberete *Možnos.*, kjer je na voljo več možnosti.

14. Kamera

V napravo je vgrajena digitalna kamera, s katero lahko snemate fotografije in video posnetke. Kamera shrani slike v zapisu JPEG, video posnetke pa v zapisu 3GP.



Naprava Nokia 6822 podpira zajem slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

■ Fotografije in video posnetki

Izberite *Meni* > *Kamera*. Na zaslonu se prikaže slika, tako da zaslon uporabljate kot iskalo. Način kamere lahko spremenite s pomikom krmilne palčke na levo ali desno: *Običajna fotogr.*, *Portret*, *Video* ali *Nočni način* [če je svetloba šibka]. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



Fotografiranje

Izberite *Slikaj*. Naprava predvaja zvok zaslonke. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*.

Če želite fotografijo poslati kot večpredstavnostno sporočilo, izberite *Pošlji*.

Če želite fotografirati znova, izberite *Nazaj*. Če izberete *Možnos.*, boste lahko shranjeno sliko preimenovali ali povečali, nastavili kontrast, pregledali podrobnosti, fotografijo nastavili za ozadje, odprli galerijo ali sliko zbrisali.

Vključite lahko samosprožilec za vsako fotografijo posebej. Vključite način fotografiranja, izberite *Možnos.* > *Samosprožilec* > *Začni*, in ko se čas izteče, kamera posname fotografijo. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Snemanje video posnetka

Snemanje začnete tako, da izberete *Zvok*. Ko snemate video posnetek, je na vrhu zaslona prikazan preostali čas snemanja.

Snemanje začasno prekinete tako, da izberete *Pavza*. Če želite snemanje nadaljevati, izberite *Nadaljuj*. Če želite snemanje ustaviti, izberite *Ustavi*. Posnetek se shrani v mapo *Video posnetki* v meniju *Galerija*. Če si ga želite ogledati, izberite *Predvajaj*.

Če želite posneti nov video posnetek, izberite *Nazaj*. Če izberete *Možnos.*, boste lahko shranjeni posnetek zbrisali ali preimenovali, nastavili kontrast, si ogledali podrobnosti, poslali posnetek kot večpredstavnostno sporočilo, odprli galerijo ali vklopili/izklopili mikrofona.

■ Nastavitve kamere

Izberite *Meni* > *Kamera* > *Možnos.*. Odvisno od vklopljenega načina kamere se lahko prikažejo naslednje možnosti: *Spremeni način*, *Samosprožilec*, *Izključi mikrofona/Vključi mikrofona*, *Odpri Galerijo*, *Nastavitve* [da bi lahko prilagodili nastavitve kamere], *Privzeti način*, *Kakovost podobe*, *Dolžina video posnetka*, *Zvoki kamere* in *Privzeti naslov*.

15. Organizator

Svoje opravke lahko uredite z orodji in funkcijami v meniju Organizator.



■ Budilka

Napravo lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Izberite *Meni > Organizator > Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja* in določite uro bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključeno*. Izberite *Ponovit. bujenja*, če želite napravo nastaviti tako, da vas zbujajo ob izbranih dnevih.

Izberite *Melodija* in nato privzeti ton bujenja ali pa eno od melodij s seznama melodij ali iz menija *Galerija*.

Ob nastavljeni uri bujenja začne naprava zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje* in točni čas, tudi če je naprava izklopljena. Bujenje ustavite tako, da izberete *Ustavi*. Če naprava zvoni eno minuto ali če izberete *Dremež*, se bujenje prekine za približno 10 minut, potem se začne znova.

Če je ob nastavljeni uri bujenja naprava izklopljena, se vklopi in začne opozarjati. Če izberete *Ustavi*, vas naprava vpraša, ali jo želite vklopiti za klice. Izberite *Ne*, da jo izklopite, ali *Da*, da boste lahko klicali in prejeli klice. Ne izberite *Da*, če je uporaba mobilnega telefona lahko nevarna ali povzroči interferenco.

■ Koledar

Izberite *Meni* > *Organizator* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite *Prikaži*. Če želite pregledati izbrani teden, izberite *Možnos.* > *Tedenski pregled*. Če želite odpreti neko beležko, pritisnite *Prikaži*.

Druge možnosti v koledarju so lahko pisanje, brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke, kopiranje beležke na drug dan ali pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega telefona kot beležko ali besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, obliko zapisa datuma in ure ter prvi dan v tednu. Z možnostjo *Samodejno brisanje beležk* lahko napravo nastavite, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna in nato *Možnos.* > *Zbriši vse beležke*.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite *Meni* > *Organizator* > *Koledar*. Poiščite želeni datum in izberite *Možnos.* > *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Sporočilo* ali  *Opomnik*.

Opozorila za beležke v koledarju

Naprava predvaja opozorilo o beležki v koledarju samo, če je vklopljena. Če želite nastaviti zvočno opozorilo, ki se bo predvajalo, ko je naprava izklopljena, glejte [Budilka](#) na strani 93.

Ko se sproži opozorilo na beležko, naprava zapiska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na **klicno tipko**. Če želite opozarjanje ustaviti in pogledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če izberete **Dremež**, se opozorilo po desetih minutah ponovi. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Seznam opravil

V napravo lahko shranite beležke o opravkih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot dokončane. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Izberite **Meni** > **Organizator** > **Opravila**.

Če želite ustvariti beležko, izberite **Dod. bel.**. Vnesite besedilo in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke. Naprava za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

Ko pregledujete beležke, lahko izberete **Možnos.**, da bi si izbrano beležko ogledali in zbrisali ali pa zbrisali vse beležke, označene kot končane. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete drugi napravi, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Izbrano beležko lahko tudi uredite, ji spremenite rok ali pomembnost ali jo označite kot končano.

■ Beležke

To aplikacijo lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk združljivim napravam prek storitve MMS.

Izberite *Meni* > *Organizator* > *Beležke*. Če ura in datum ob začetku pisanja beležke še nista nastavljena, ju boste morali nastaviti. Če želite dodati beležko, izberite *Dod. bel.*. Vnesite besedilo in izberite *Shrani*; lahko pa prikažete možnosti za beležke, če izberete *Prikaži* ali *Možnos.*

■ Denarnica

V meni *Denarnica* lahko shranite osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic in naslovi. Podatke v denarnici lahko preprosto uporabite za izpolnjevanje obrazcev pri nakupih med uporabo brskalnika, če storitev podpira uporabo denarnice. Shranite lahko tudi kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniško ime in geslo.

Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte *Začasni pomnilnik* na strani 111.

Nastavljanje kode za denarnico

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. Pri nastavitvi *Ustvari kodo za denarnico*: vnesite kodo in izberite *OK*, da jo potrdite. Ko se prikaže besedilo *Potrdi kodo za denarnico*;, vnesite kodo še enkrat in izberite *OK*.

Brisanje vsebine denarnice

Če želite zbrisati vso vsebino denarnice, skupaj s kodo denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538#. Potrebovali boste tudi zaščitno kodo naprave [glejte [Kode za dostop](#) na strani 37].

Uporaba denarnice

Osebnosti informacije določite v meniju denarnice. Če želite vsebino denarnice uporabiti pri mobilni storitvi, odprite denarnico prek brskalnika [glejte [Splet](#) na strani 106].

Če želite uporabljati denarnico, izberite *Meni > Aplikacije > Organizer > Denarnica*. Vnesite kodo denarnice, izberite *OK* in nekaj od naslednjega:

Profili denarnice – Potem ko shranite vse informacije o svojih karticah, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

Kartice – Tu lahko ustvarjate in shranjujete različne kartice, saj so na voljo možnosti *Plačilne kartice*, *Kartice s popusti*, *Dostop. kartice*, *Kart. z info.o up.* in *Kartice z naslovi*. Več informacij o prejemanju informacij o karticah v nastavitvenih sporočilih lahko dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Vstopnice – Tu se hranijo obvestila o e-vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve.

Računi – Tu se hranijo potrdila o nakupih prek mobilnih storitev.

Osebnosti beleške – Shranjujete lahko osebne beleške, na primer številke računov, gesla, kode in zapiske. Osebne beleške so zaščitene s kodo PIN denarnice. Ko

pregledujete beležke, lahko izberete *Možnos.* in *Pošlji kot besedilo*, če želite beležko kopirati v besedilno sporočilo; *Kopiraj v koledar*, če želite beležko kot opomnik kopirati v koledar; *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove v beležki; ter *Zbriši*, če želite beležko, ki jo pregledujete, zbrisati.

Nastavitve – Tu spremenite nastavitve denarnice.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija omogoča shranitev podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik [omrežna storitev]. Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete iz naprave. Sinhronizacijo podatkov v imeniku, koledarju in beležkah naprave z računalnikom začnete iz računalnika.

Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Sinhronizacija iz naprave

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete iz naprave, se morate naročiti na storitev sinhronizacije in od ponudnika dobiti nastavitve konfiguracije. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve sinhronizacije dobite pri ponudniku storitev.

Kako začeti sinhronizacijo iz naprave:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve sinhronizacije](#) na strani 99.

2. Izberite *Meni > Organizator > Sinhronizacija > Sinhr. s strežn. > Podatki, ki bodo sinhronizirani*, označite zelene podatke in izberite *Končaj > Sinhroniziraj*.

Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.

Nastavitve sinhronizacije

Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve sinhronizacije za vašo napravo v nastavitvenem sporočilu. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve sinhronizacije dobite pri ponudniku storitev. Če jih želite vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 87.

Izberite *Meni > Organizator > Sinhronizacija > Sinhr. s strežn. > Nast. sinhroniz. > Konfiguracija*. Izberite ponudnika storitev, katerega nastavitve želite vključiti, in pritisnite *Izberi*. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite sinhronizirati imenik, koledar in beležke z računalnikom, morate napravo in računalnik povezati z uporabo tehnologije Bluetooth, infrardečo povezavo ali podatkovnim kablom. Če si želite ogledati združljive podatkovne kable, glejte [Dodatna oprema](#) na strani 128. V računalniku mora biti tudi nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo iz računalnika začnite v programskem paketu PC Suite.

Poskrbite, da bo naprava v stanju pripravljenosti ter da bosta ura in datum nastavljeni.

16. Aplikacije

V meniju Aplikacije so vnaprej nameščene igre in brezplačne funkcije. Lahko tudi naložite nove aplikacije in igre.



■ Igre in aplikacije

Programska oprema naprave morda vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za to napravo Nokia.

Zaganjanje igre ali aplikacije

Izberite *Meni > Aplikacije > Igre > Izberi igro* ali *Zbirka > Izberi aplikacijo*. Poiščite igro ali aplikacijo in izberite *Odpri*.

Nalaganje iger in aplikacij

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašo napravo.

Izberite *Meni > Aplikacije*, nato *Igre > Nalaganje iger* ali *Zbirka > Nalag. aplikacij*. Prikaže se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Glejte *Zaznamki* na strani 110.

Izberite zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno storitvijo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Opozorilo: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo. Če namestite aplikacije, ki zahtevajo povezavo z omrežjem, ne pozabite, da lahko naprava med njihovo uporabo porablja več energije.

Naložene aplikacije se morda namesto v meni *Aplikacije* shranijo v meni *Igre*.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in tresenje za igre, izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Igre* > *Nastavitve*.

Stanje pomnilnika za igre in aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije [tretji skupni pomnilnik], izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Igre* ali *Zbirka* > *Pomnilnik*.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice največ minuto in 40 sekund. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje

1. Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Snemalnik*.

2. Če želite začeti snemanje, izberite *Snemaj*. Med klicem začnete snemanje tako, da izberete *Možnos.* > *Snemaj*.
Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.
3. Če želite snemanje končati, izberite *Ustavi*.
Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*.
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn..*
5. Če želite zadnji posnetek poslati, izberite *Pošlji zadnji posn..*

Seznam posnetkov

Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Snemalnik* > *Seznam posn..* Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni pos.*, da pregledate seznam posnetkov.

■ Kalkulator

Kalkulator v vaši napravi sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira in koreni ter preračunava valute.

1. Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše 0, vnesite prvo število v izračunu.
Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na #.
3. Izberite *Možnos.* > *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.

4. Vnesite drugo število v izračunu.
5. Za izračun izberite *Rezultat*. Če želite začeti nov izračun, pridržite *Zbriši*.



Opomba: Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

Preračunavanje valut



Opomba: Ob zamenjavi osnovne valute morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi prej nastavljeni tečaji ponastavijo.

1. Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Kalkulator*.
2. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite *Možnos.* > *Menjalni tečaj*.
3. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj, s pritiskom na tipko *#* dodajte decimalno ločilo in izberite *OK*.
Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
4. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite *Možnos.* > *Vdomačo* ali *Vtujo*.

■ Odštevalnik časa

Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Odštevalnik časa*. Vnesite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite *OK*. Vnesete lahko tudi besedilo, ki bo izpisano, ko se čas izteče, in izberite *Začni*, da se odštevanje začne.

Če želite odštevalnik nastaviti znova, izberite *Spremeni čas*; če ga želite ustaviti, izberite *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je naprava v pripravljenosti, začne naprava zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo *Čas se je iztekel*.

Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite *Izhod*.

■ Štoparica

Štoparica v napravi omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije, zato se trajanje delovanja baterije skrajša.

Merjenje časa in vmesni časi

Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Štoparica* > *Vmesni časi*. Izberite *Začni*, da se začne merjenje. Izberite *Vm. čas* vsakič, ko želite shraniti vmesni čas; vmesni časi so navedeni na zaslону pod trenutnim časom. Merjenje časa ustavite tako, da izberete *Ustavi*. Če želite čase shraniti, izberite *Shrani*. Če izberete *Možnos.*, boste lahko začeli čas meriti znova ali pa čase ponastavili, ne da bi jih shranili.

Časi krogov

Izberite *Meni* > *Aplikacije* > *Pripomočki* > *Štoparica* > *Časi krogov*. Izberite *Začni*, da začnete merjenje in *Krog*, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite tako, da izberete *Ustavi*. Če želite izmerjene čase shraniti, izberite *Shrani* in vnesite ime. Če izberete *Možnos.*, boste lahko začeli novo merjenje ali ponastavili rezultat.

Funkcije naprave med merjenjem časa

Če ste že sprožili štoparico in želite uporabljati druge funkcije naprave, medtem ko štoparica teče, zgolj pritisnite tipko Končaj, tako da se vrnete v stanje pripravljenosti. Štoparico spet prikažete tako, da izberete *Meni > Aplikacije > Pripomočki > Štoparica > Nadaljuj*.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije, zato se trajanje delovanja baterije skrajša.

Pregledovanje in brisanje časov

Izberite *Meni > Aplikacije > Pripomočki > Štoparica*.

Če štoparica ni bila ponastavljena, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Če izberete *Prikaži čase*, boste lahko izbirali s seznama imen ali končnih časov za izmerjene nize časov.

Če želite zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse > Da* ali izberite *Posamezno*. Poiščite čase, ki jih želite zbrisati in izberite *Zbriši > Da*.

17. Splet

Vaša naprava ima brskalnik, ki ga lahko uporabljate za dostop do različnih storitev v mobilnem internetu.



Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Z brskalnikom lahko dostopate do storitev, ki na svojih straneh uporabljajo jezik WML [Wireless Mark-Up Language] ali XHTML [Extensible HyperText Mark-up Language]. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Dostop do storitev in uporaba

1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do želenih storitev. Glejte [Nastavljanje naprave za dostop do storitev](#) na strani 107.
2. Potem vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 107.
3. Začnite prebirati strani storitve. Glejte [Prebiranje strani storitve](#) na strani 107.
4. Ko brskanje končate, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte [Prekinjanje povezave s storitvijo](#) na strani 109.

■ Nastavljanje naprave za dostop do storitve

V napravi so morda že shranjene nekatere nastavitve storitev. Dodatne nastavitve lahko morda dobite v nastavitvenem sporočilu od ponudnika želene storitve. Več informacij o ustreznih storitvah dobite pri ponudniku storitev. Glejte tudi [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 87.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Preverite, ali so nastavitve za želeno storitev vključene. Vključite jih tako, da izberete *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* > *Konfiguracija* in nato izberete želeni nastavitveni niz.

S storitvijo se povežete na enega od naslednjih načinov:

- Odprite domačo stran ponudnika storitev: izberite *Meni* > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko *O*.
- Odprite zaznamek za storitev: izberite *Meni* > *Splet* > *Zaznamki* in izberite zaznamek. Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitve storitve in poskusite znova.
- Obiščite zadnji naslov URL: izberite pritisnite *Meni* > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Vnesite naslov storitve: izberite *Meni* > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve in izberite *OK*.

■ Prebiranje strani storitve

Potem ko se povežete s storitvijo, lahko začnete prebirati njene strani. Funkcije tipk naprave se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Sledite navodilom na zaslonu naprave. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali *GPRS*, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete besedilno sporočilo, nekoga pokličete ali nekdo pokliče vas, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena [zadržana]. Naprava bo na primer po klicu poskusila znova vzpostaviti povezavo GPRS. Glejte tudi [Povezava GPRS](#) na strani [123](#).

Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [111](#).

Tipke naprave med uporabo brskalnika

- Za brskanje po strani uporabite poljubno tipko za pomikanje.
- Če želite izbrati označen predmet, pritisnite **klicno tipko** ali izberite *Možnos.* in možnost za odpiranje povezave.
- Črke in številke lahko vnašate s tipkami **1–9**. Če želite vnašati posebne znake, pritisnite *****.

Neposredno klicanje

Med uporabo brskalnika lahko kličete, pošiljate tone DTMF, ko je vzpostavljen klic, ter shranite ime in številko s strani v imenik.

■ Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, izberite *Možnos.* > *Končaj.*

Dvakrat pritisnite tipko Končaj ali jo pridržite.

■ Nastavitve videza brskalnika

Med uporabo brskalnika izberite *Možnos.* > *Druge možnosti* > *Nast. pogleda*; v stanju pripravljenosti pa izberite *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve pogleda* in nekaj od naslednjega:

Prelom vrstic – Izberite *Vključen*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključen*, bo besedilo okrajšano.

Velikost pisave – Tu izberete velikost pisave.

Prikaz slik – Izberite *Ne*, tako da slike na straneh ne bodo prikazane.

Opozorila – Izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* in *Da*, če naj vas naprava opozori, ko se povezava med uporabo brskalnika z zaščitene preklopi na nezaščiten. Izberite *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. in *Da*, da bi vas naprava opozorila, če zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij lahko najdete v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 113.

Kodiranje znakov – Izberite nabor znakov, ki naj ga naprava uporablja za kodiranje strani, ki nimajo te informacije, ali izberite, ali naj naprava ob vsakem pošiljanju spletnih naslovov združljivim napravam uporablja kodiranje UTF-8.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik brskalnika [na primer podatki o uporabniku ali nastavitve za brskanje]. Piškotki se hranijo, dokler ne izpraznite začasnega pomnilnika. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 111.

Med uporabo brskalnika izberite *Možnos.* > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov*; v stanju pripravljenosti pa izberite *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Zaščitne nastavitve* > *Piškotki*. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov v napravo.

■ Zaznamki

V pomnilnik naprave lahko shranjujete naslove strani kot zaznamke.

1. Med uporabo brskalnika izberite *Možnos.* > *Zaznamki* ali pa v stanju pripravljenosti izberite *Meni* > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite *Izberi*, da vzpostavite povezavo s stranjo, povezano z zaznamkom.

Če si želite ogledati ime in naslov izbranega zaznamka, ga urediti, zbrisati ali poslati drugi napravi kot zaznamek ali besedilno sporočilo ali pa ustvariti nov zaznamek, izberite *Možnos.*

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge internetne strani.

Prejemanje zaznamkov

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Izberite *Prikaži*, da si zaznamek ogledate. Če ga želite shraniti, izberite *Shrani*. Če si želite ogledati podrobnosti, izberite *Možnos. > Prikaži*, če pa želite zaznamek zavreči, izberite *Zbriši*.

■ Nalaganje

Če želite v napravo naložiti več tonov, grafik, iger, video posnetkov, tem ali aplikacij [omrežna storitev], izberite, kaj želite naložiti.



Opozorilo: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki omogočajo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Začasni pomnilnik

Informacije in storitve, ki jih uporabljate, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med uporabo brskalnika izberite *Možnos. > Druge možnosti > Zbriši zač. pomnilnik* ali v pripravljenosti izberite *Meni > Splet > Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Prejeta obvestila

Naprava lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik [omrežna storitev]. Obvestila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in je naprava v pripravljenosti, izberite *Prikaži*, da odprete sporočilo v meniju *Prejeta obvestila*. Če izberete *Izhod*, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite *Meni* > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med uporabo brskalnika, izberite *Možnos.* > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno sporočilo in izberite *Naloži*, da zaženete brskalnik in naložite označeno vsebino. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite *Možnos.* > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve za prejeta obvestila

Izberite *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila* in nekaj od naslednjega:

Obvestila storitev – Izberite *Vključena* ali *Izključena*, da nastavite, ali naj naprava prejema obvestila storitev.

Filter sporočil – Če želite, da naprava prejema samo obvestila storitev od avtorjev vsebine, ki jih je odobril ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil je vključen*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Samodejna povezava – Če napravo nastavite za prejetje obvestil storitev in izberete *Vključeno*, bo naprava ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno zagnala brskalnik. Če izberete *Izključeno*, bo naprava zagnala brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, kakršna sta bančništvo in spletno nakupovanje, so morda potrebne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in celo zaščitni modul, ki je morda na kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev. Glejte [Kode za dostop](#) na strani 37.

Izberite *Meni > Splet > Nastavitve > Zaščitne nastavitve > Nastavitve zaščitnega modula* in nekaj od naslednjega:

Podrobnosti zaščitnega modula – Tu si lahko ogledate oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul – Tu napravo nastavite tako, da ob uporabi storitev, ki jih ponuja zaščitni modul, zahteva kodo PIN modula. Vnesite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul – Tu spremenite kodo PIN modula, če modul to omogoča. Vnesite trenutno kodo PIN modula, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis. – Tu spremenite kodo PIN za podpisovanje. Vnesite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov:

Strežniški certifikati – Ti so namenjeni vzpostavljanju zaščitene povezave s strežnikom vsebine. Naprava pred vzpostavitvijo povezave prejme strežniški certifikat od ponudnika storitev, njegova pristnost pa se preveri z uporabo certifikatov, shranjenih v napravi. Strežniški certifikati se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite , je prenos podatkov med napravo in strežnikom vsebine šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine [ali mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki] varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Certifikati certifikacijskega urada – Te uporabljajo nekatere storitve, na primer bančne, za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate certifikacijskega urada lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev podpira uporabo takšnih certifikatov.

Uporabniški certifikati – Te uporabnikom izdajajo certifikacijski uradi. Uporabniški certifikati se na primer uporabljajo za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Opomba: Uporaba certifikatov sicer zmanjša tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, vendar jih morate uporabljati pravilno, da bi zagotovili boljšo zaščito. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v napravi morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo boljšo zaščito. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če se izpiše obvestilo *Neveljaven certifikat glede na datum telefona* ali *Certifikat uporabnika še ni veljaven*, kljub temu da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pred spreminjanjem nastavitev certifikata se prepričajte, da res lahko zaupate njegovemu lastniku in da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitarno podpisovanje

Če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul, lahko napravo uporabljate za digitalno podpisovanje. Podpis je mogoče izslediti z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in uporabniškega certifikata, ki je bila uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 113.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga je treba podpisati [verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.].

Preverite, ali sta na zaslonu besedilo *Prikaži* in ikona digitalnega podpisovanja





Opomba: Če ikona digitalnega podpisovanja ni prikazana, to pomeni, da je zaščita pomanjkljiva, zato ne vnašajte ničesar, še zlasti ne koda PIN za podpisovanje.

Najprej preberite celotno besedilo, nato pa izberite *Podpiši*, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje in izberite *OK*. Ikona digitalnega podpisovanja bo izginila, storitev pa bo verjetno prikazala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM

Poleg funkcij, ki so na voljo v napravi, morda vaša kartica SIM ponuja storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Ta je na voljo le, če ga podpira kartica SIM, ki določa tudi ime in vsebino tega menija.

Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, npr. ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Odvisno od operaterja lahko napravo nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med napravo in omrežjem, kadar uporabljate storitve SIM. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve tel.* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje

■ Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezplačne brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje in prejemanje slik, besedila, datotek za galerijo, zvočnih in video posnetkov, beležk, vizitk in koledarskih beležk. To tehnologijo je mogoče uporabiti tudi za brezžično povezovanje z drugimi izdelki, ki jo podpirajo, npr. z računalniki. Prek povezave Bluetooth lahko sinhronizirate napravo in računalnik.

Ker naprave Bluetooth komunicirajo prek radijskih valov, se lahko povezujejo, tudi če niso v vidnem polju, vendar pa ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov. Povezavo lahko motijo ovire, npr. zidovi, in druge elektronske naprave. Aplikacija Bluetooth porablja baterijo, zato se trajanje delovanja naprave skrajša. Upošteвайте to pri uporabi drugih funkcij naprave. Uporaba izdelkov s tehnologijo Bluetooth je morda omejena. O tem se pozanimajte pri krajevnih pristojnih službah. Ta naprava podpira specifikacijo Bluetooth 1.1 in naslednje profile:

- SIM access profile
- Object push profile
- File transfer profile
- Dial-up networking profile
- Hands-free profile

- Generic access profile
- Headset profile
- Serial port profile
- Generic object exchange profile

Da bi zagotovili združljivost vaše naprave z drugo napravo Bluetooth, uporabljajte samo dodatke, ki jih je družba Nokia odobrila za ta model. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Priprava povezave Bluetooth

1. Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*.
2. Če želite vključiti funkcijo Bluetooth, izberite *Bluetooth* > *Vključen*.
Vključena povezava Bluetooth je označena s simbolom  na vrhu zaslona.
3. Izberite *Poišči zvočne dodatke*, da poiščete združljive naprave Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže seznam najdenih naprav.
4. Izberite želeno napravo.
5. Po potrebi vnesite geslo Bluetooth za napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo. Več informacij o geslu Bluetooth lahko preberete v razdelku [Seznanjanje](#) na strani 119.
Vaša naprava se poveže z napravo. Lahko začnete prenos podatkov.
6. Če si želite ogledati napravo, s katero ste povezani, izberite *Aktivna naprava*.
7. Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite *Bluetooth* > *Izključen*.

Seznanjanje

Med svojo in drugo napravo Bluetooth lahko nastavite trajno seznanitev [zvezo]. Nekatere naprave je treba pred prenosom podatkov seznaniti.

Če želite seznaniti napravo, morate vi in lastnik druge naprave določiti geslo iz 1–16 številskih znakov. Ob prvem povezovanju naprav morata vnesti isto geslo. Ko se napravi seznanita, gesla ne boste več potrebovali, zato si ga ni treba zapomniti. Seznanjene naprave se vnesejo na seznam seznanjenih naprav. Seznam si lahko ogledate, tudi če funkcija Bluetooth ni dejavna ali če naprava na seznamu ni na voljo za povezavo. Če želite prikazati seznam seznanjenih naprav, storite naslednje:

1. V menijih izberite *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Seznanjene naprave*.
2. Poiščite želeno napravo in izberite *Možnos.* ter nekaj od naslednjega:
 - Doloci kratko ime* – Seznanjeni napravi lahko daste vzdevek [viden le vam].
 - Samod. povez. brez potrditve* – Izberite *Da*, če naj se naprava poveže z izbrano napravo samodejno, ali *Ne*, če naj prej zahteva dovoljenje.
 - Zbr. seznanjenost* – Tu seznanjenost z izbrano napravo zbrisete.
 - Seznani novo napravo* – Poiščite naprave Bluetooth, ki so vklopljene in v dosegu, pomaknite se na izbrano napravo in izberite *Seznani*, da napravo seznanite s svojo.

Nastavitve

Določite lahko, kako je vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Bluetooth* > *Povezovanje* > *Nastavitve Bluetooth* in nekaj od naslednjega:

Vidnost mojega telefona – Izberite *Viden vsem*, če naj bo naprava vidna vsem drugim napravam Bluetooth, ali *Skrit*, če naj bo vidna le seznanjenim napravam.

Ime mojega telefona – Izberite ime za svojo napravo, ki ga bodo videli drugi.

Pošiljanje podatkov

Namesto menija *Nastavitve* lahko za pošiljanje različnih vrst podatkov drugim napravam Bluetooth uporabite druge menije naprave. Video posnetek lahko pošljete iz mape *Video posn.* v meniju *Galerija*. Informacije o pošiljanju različnih vrst podatkov lahko najdete v ustreznih razdelkih tega priročnika.

Prejemanje prenosa podatkov

Če je v napravi dejavna povezava Bluetooth, lahko prejimate beležke, vizitke, video posnetke in druge vrste prenosov podatkov iz druge naprave Bluetooth.

Pred prejemom prenosa podatkov morate sprejeti ali zavrniti dohodni prenos. Ko prenos podatkov sprejmete, začne naprava prejemati prenos.

Ko je prenos prejet, se zasliši opozorilo, na začetnem zaslonu pa se prikaže obvestilo.

- Če si želite ogledati preneseni predmet, izberite *Prikaži*.

- Če želite predmet shraniti, da bi si ga ogledali pozneje, izberite *Izhod*.

Naprava shrani predmet v ustrezni meni glede na njegovo vrsto. Vizitka se na primer shrani v *Imenik*, koledarska beležka pa v *Koledar*.

■ Infrardeči vmesnik

Naprava ima vgrajen infrardeči vmesnik, ki se uporablja za povezovanje naprave z drugimi napravami IrDA. Prek tega vmesnika lahko podatke, kot so vizitke in koledarske beležke, pošiljate združljivim napravam ali podatkovnim napravam (na primer računalniku) in jih od teh tudi prejimate. Povezav Bluetooth in infrardečih povezav ne morete uporabljati hkrati.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov

- Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ne bo ovir.
- Če želite vključiti infrardeči vmesnik naprave, izberite *Meni > Nastavitve > Povezovanje > IR*.
- Uporabnik naprave, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu infrardečega vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Ikona povezave

Ko znak  neprekinjeno utripa, je infrardeča povezava dejavna, vaša naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

Infrardeči vmesnik se izključi samodejno.

■ GPRS

GPRS [General Packet Radio Service] je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih naprav za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu [IP].

Storitev EGPRS [Enhanced GPRS] je znana tudi kot EDGE [Enhanced Data Rates for Global Evolution] in je podobna storitvi GPRS. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za podatkovni nosilec izbrali storitev *GPRS*, bo naprava namesto nje uporabila EGPRS, kadar bo ta v omrežju na voljo. Med storitvama EGPRS in GPRS ne morete izbirati, vendar lahko v nekaterih aplikacijah izbirate med *GPRS* ali *Podatki GSM* [komutirani prenos podatkov, CSD]. Podatkovni nosilec je del prednostne dostopne točke in ga je mogoče zamenjati v možnosti *Nastavitve konfiguracije* [glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 87].

GPRS se uporablja za večpredstavnostna sporočila, hitra sporočila, brskalnik, e-pošto, sinhronizacijo na daljavo (SyncML), prenos aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik [na primer internet in e-pošta].

Preden uporabite tehnologijo GPRS, se obrnite na ponudnika storitev, ki vam bo dal informacije o razpoložljivosti in naročnini na storitev GPRS, ter shranite nastavitve GPRS za vsako aplikacijo, ki uporablja GPRS.

Povezava GPRS

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *GPRS* > *Povez. GPRS* in nekaj od naslednjega:

Neprek. zveza – Napravo lahko nastavite tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje GPRS.

Po potrebi – Naprava se lahko prijavi in poveže v omrežje GPRS, ko to zahteva aplikacija, in ob izhodu iz aplikacije povezavo prekine.

Nastavitve modema GPRS

Napravo lahko prek podatkovnega kabla povežete z združljivim osebnim računalnikom in jo uporabite kot modem GPRS.

Če želite določiti nastavitve povezav GPRS iz računalnika, izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *GPRS* > *Nastavitve modema GPRS* in nekaj od naslednjega:

Aktivna dostopna točka – Tu vključite želeno dostopno točko.

Uredi aktivno dostopno točko – Tu spreminjate nastavitve dostopne točke:

- *Naziv za dostopno točko* – Vnesite ime vključene dostopne točke in izberite *OK*.

- *Dostopna točka GPRS* – Vnesite ime dostopne točke [APN] za povezavo z omrežjem GPRS in izberite *OK*. Ime dostopne točke lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic GPRS [ime dostopne točke] lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options, glejte [PC Suite](#) na strani [125](#). Če ste določili nastavitve v napravi in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

19. Povezovanje z računalnikom

Ko je naprava prek tehnologije Bluetooth, infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla povezana z združljivim računalnikom, lahko pošiljate in sprejemate e-pošto ter dostopate do interneta. Napravo lahko uporabljate s številnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da z računalnikom ali z internetnim strežnikom [omrežna storitev] sinhronizirate imenik, koledar in beležke v napravi.

Več informacij in datotek za nalaganje, npr. PC Suite, najdete na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com, v razdelku za podporo uporabnikom.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

■ PC Suite

PC Suite omogoča prenos in sinhroniziranje informacij med napravo in računalnikom. S paketom PC Suite lahko urejate vnose v imeniku naprave, iz združljivega računalnika v napravo namestite aplikacije Java J2ME [npr. igre in slovarje] ter varnostno kopirate in obnavljate osebne podatke v napravi in računalniku. Če si želite ogledati večstranske funkcije, ki jih ponuja PC Suite, lahko aplikacijo naložite s spletnega mesta Nokia na naslovu www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD in CSD

Z napravo lahko uporabljate naslednje podatkovne storitve:

- GPRS [General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev]
- EGPRS [Enhanced GPRS], Glejte [GPRS](#) na strani [122](#).
- HSCSD [High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov]
- CSD [Circuit Switched Data ali podatki GSM – komutirani prenos podatkov]

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo naprave izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov boste morda morali na napravo priključiti polnilnik.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje naprave med podatkovnimi klici, jo položite na stabilno podlago, tipkovnica pa naj bo obrnjena navzdol. Med podatkovnim klicem je ne premikajte in ne držite v roki.

20. Referenčne informacije

■ Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, sčasoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Pred uporabo vedno preverite številko modela katerega koli polnilnika, ki ga želite uporabljati s to napravo. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom ACP-12.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Čezmerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature vplivajo na zmogljivost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za to, čemur je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

V bateriji ne vzpostavite kratkega stika. Če se pozitivni [+] in negativni [-] pol baterije dotakneta kovinskega predmeta, npr. kovanca, sponke ali nalivega peresa, lahko pride do nenamernega kratkega stika. [Pola sta videti kot kovinska

trakova na bateriji.] To se lahko zgodi, če rezervno baterijo nosite v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je povzročil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C [59 °F in 77 °F]. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Dodatna oprema

Nekaj praktičnih pravil o uporabi dodatne opreme:

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Kadar iztinkate napajalni kabel kakršne koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Zapleteno opremo za uporabo v vozilu sme namestiti le strokovno usposobljeno osebje.

Če želite izboljšati uporabnost naprave, je na voljo veliko dodatne opreme. Izberete lahko katere koli od teh izdelkov, s katerim boste lažje zadovoljili svoje posebne komunikacijske potrebe. Glede razpoložljivosti te in druge dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

■ Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse vrste tekočin in vlažnosti lahko vsebujejo minerale, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in preoblikujejo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kakor je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč [na primer leč kamere, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo] uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgornji predlogi veljajo za napravo, baterije, polnilnike in dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo v najbližji pooblaščen servis.

■ Dodatni varnostni napotki

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana, nevarna ali lahko povzroči interferenco. Uporabljajte jo samo v običajnih položajih delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovinskih predmetov, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

Da bi naprava lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitениh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer so obvestila, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm [6 palcev] od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladni s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Da bi čim bolj zmanjšali možnost interference, naj osebe s srčnim spodbujevalnikom upoštevajo naslednje:

- Napravo vedno držite vsaj 15,3 cm [6 palcev] proč od spodbujevalnika, ko je naprava vklopljena.
- Naprave ne prenašajte v napsnem žepu.
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

SLUŠNI PRIPOMOČKI

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

VOZILA

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni, npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi [ABS], elektronski sistemi za nadzor hitrosti ali sistemi zračnih blazin. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu [ali njegovem zastopniku] vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav, kjer je zračna blazina ali kjer bo napihnjena. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se polnijo rezervoarji za gorivo, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin [npr. propan ali butan]; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Zaradi neupoštevanja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu se lahko sproži kazenski postopek ali oboje.

KLICI V SILI



Opomba: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Kako klicati v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko Končaj, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite **klicno tipko**.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je v napravi vklopljen profil Brez povezave ali Potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na ponudnika storitev. Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaš mobilni telefon je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST
RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del

izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je $0,67 \text{ W/kg}$.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen vsaj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na $2,0 \text{ W/kg}$, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti

in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.

■ Tehnične lastnosti

Mere – 46,1 mm ob pregibu, 38 mm spodaj; dolžina – 106,1 mm; globina – 21,6 mm na vrhu, 17 mm spodaj

Teža – 100 g z baterijo vrste Li-ion BL-5C 900 mAh

Velikost [prostornina] – 79 cm³

Brezžična omrežja – Nokia 6822: omrežja EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900

Frekvenčno območje [Tx] – EGSM 900: 880– 915 MHz GSM 1800: 1710– 1785 MHz GSM 1900: 1850– 1910 MHz

Frekvenčno območje [Rx] – EGSM 900: 925– 960 MHz GSM 1800: 1805– 1865 MHz GSM 1900: 1930– 1990 MHz

Izhodna moč Tx – 2 W [največ]

Število kanalov – 299

Velikost pomnilnika – 16-MB pomnilnik vrste flash, približno 2 MB sta na voljo uporabniku

Napetost baterije – 3,7 V [enosmerna napetost]

Delovna temperatura – [14 do +131 °F] – 10 do +55 °C